

SENCOR®

SMS 0800BK

EN

HEAD SHAVER

Translation of the original manual

CZ

HOLICÍ STROJEK NA HLAVU

Návod k použití v originálním jazyce

SK

HOLIACI STROJČEK NA HLAVU

Preklad pôvodného návodu

HU

FEJBOROTVA

Az eredeti útmutató fordítása

PL

GOLARKA DO GŁOWY

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

RU

БРИТВА ДЛЯ ГОЛОВЫ

Перевод оригинального руководства

HR

BRIJAČ ZA GLAVU

Prijevod originalnog priručnika

GR

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου





SENCOR®

SMS 0800BK



A

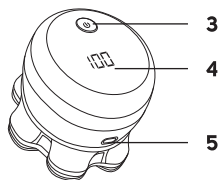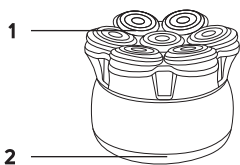

EN Head Shaver

User Manual

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance may only be used by children aged 8 years and older and by persons with physical, sensory or mental impairments or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the potential hazards.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance must not be performed by unsupervised children.
- If the charging cable is damaged, have it replaced in a professional service centre in order to prevent a dangerous situation. It is forbidden to use the appliance with the charging cable damaged.



WARNING:

Keep the appliance dry.



This appliance is suitable for cleaning under running water.

- Before connecting the appliance to a power socket, check that the nameplate rated voltage matches the voltage of the power socket.
- Use the appliance only with the supplied charging cable. To avoid a dangerous situation, do not use other types of charging cable.
- Keep the charging cable dry.
- Do not place the power cord over sharp objects. Make sure that it does not hang over the edge of a table or touch a hot surface.
- Do not wind the charging cable around the handle of the appliance.

- Do not connect or disconnect the charging cable with wet or damp hands.
- Store, charge and use the appliance at an ambient temperature of 15 °C to 35 °C. Do not charge the appliance for longer than necessary to fully charge it. After charging, disconnect it from the power source.
- Do not expose the appliance to temperatures above 50 °C. Otherwise damage to the built-in battery may occur.
- The appliance is equipped with a built-in battery with a long service life, which can only be removed by a professional service. Never attempt to remove it from the appliance by yourself.



Caution:

Never disassemble the appliance in order to remove the battery. Do not short-circuit the appliance or throw it into a fire. There is a risk of leakage of toxic substances, fire or explosion if improperly handled.

- Do not charge, use, store or leave the appliance in a bathroom or any place where it could fall into a bathtub, wash basin or any other container filled with water.
- If the appliance falls into water, under no circumstances should you touch it, but immediately disconnect the power adapter from the socket. Never use an appliance or power adapter that has been submerged in water. Take it to an authorised service centre for inspection.
- This shaver is designed for domestic use only and is used for shaving and trimming beards or facial hair. The shaver is not intended for commercial purposes or for trimming animal fur.
- Use the shaver only on dry and clean beard or facial hair. Do not use it on wet beards or beards with shaving foam, gel, etc. on them.
- We do not recommend using the shaver on parts of the face with open or cut wounds, burns, blisters, etc.
- For hygiene reasons, the shaver head should only be used by one person.
- Use the shaver in accordance with the instructions in this manual.
- Use only the original accessories supplied with this shaver.
- The shaver and its power adapter must only be used indoors. Do not use it outdoors.
- Avoid using the shaver in rooms where aerosol dispensers are used or where oxygen is administered.
- Do not expose the shaver to the outdoor environment, extreme temperatures, direct sunlight, excessive humidity or excessive dust.
- Do not place the shaver near heaters, open fires or other sources of heat.
- Before using it, always check that the shaving head is not damaged. Never use a shaver with a damaged shaving head.

- The shaver may heat up when used or recharged. This is completely normal.
- Keep the shaver at a safe distance from your eyes.
- Always turn off the shaver and disconnect it from the power socket if you will not be using it, will be leaving it unsupervised, before cleaning, maintenance or storing it. Store the shaver and its power adapter in a dry environment.
- Keep the shaver clean. Perform the cleaning and maintenance following the instructions in the Cleaning and Maintenance section.
- Do not perform any maintenance on the shaver other than cleaning its individual components as described in the Cleaning and Maintenance section.
- Never use a shaver or power adapter that is damaged in any way.
- Do not use the shaver if it has fallen on the floor, if it was submerged in water, if it is not functioning properly or if it is damaged in any other way.
- To avoid a hazardous situation arising, do not repair or modify the shaver or its accessories yourself. Contact an authorised service centre for all repairs. By interfering with the product, you risk losing the legal right to defective performance or warranty for quality.

Special Safety Instructions for the Li-ion Battery

- The Li-ion battery is built into the appliance and is an integral part of it, which the user is not allowed to remove.
 - Follow all the instructions provided in this user's manual.
 - Avoid using or storing the appliance in environments where flammable, volatile, or explosive substances are used and/or stored.
 - In the event of a battery fluid (electrolyte) leak, do not touch the battery with your bare hands. Use protective aids (gloves, a protective mask, goggles, etc.). The liquid inside the battery is toxic and may cause health problems even with slight contact of the bare skin with it.
 - We recommend opening windows or doors to ensure adequate ventilation of the space.
 - Contact a specialist hazardous waste disposal company or use a hazardous waste collection facility. Do not dispose of the damaged battery or accumulator in ordinary household waste.
 - In case of skin or eye splashes, rinse with plenty of water and seek medical attention. If ingestion occurs, seek immediate professional medical help.
-

EXPLANATION OF SYMBOLS PLACED ON THE PRODUCT OR IN THE ACCOMPANYING DOCUMENTATION



The product meets all the basic requirements of the applicable EU directives.



This symbol on products or accompanying documents means that used electric or electronic products must not be added to ordinary municipal waste.



This symbol on the accumulator or battery means that the used battery must not be added to normal municipal waste.

.....

EN Head Shaver

User Manual

- Thank you for purchasing our SENCOR product; we hope it will serve to your satisfaction.
- Prior to using this appliance, please read the user manual thoroughly, even in cases when you are already familiar with the use of similar types of appliances. Use the appliance only as described in this user manual. Keep the manual for future reference. If you pass the appliance on to another person, ensure that this user manual is included.
- Carefully unpack the appliance and make sure not to discard any part of the packaging material until you have removed all its components. It is recommended that you keep the original packaging, packing material, receipt and confirmation of the extent of the seller's liability or warranty certificate at least for the duration of the legal right to file a defect claim or the quality warranty. When transporting the appliance, we recommend repackaging it in the original box provided by the manufacturer.

DESCRIPTION OF THE ELECTRIC SHAVER

A1	Shaving head	A5	Charging socket
A2	Shaver body	A6	Protective cover
A3	 On/Off button	A7	Cleaning brush
A4	Display	A8	Charging cable

INTENDED USE

- The shaver is designed for dry shaving of scalp hair and beard. The electric shaver is not intended for wet shaving or cutting artificial hair or animal hair.

CHARGING

- The electric shaver is equipped with a battery that allows it to be used without the power cord.
- Allow the shaver battery to fully charge first without turning it on before first use or after a long period of non-use.
- Insert the USB-A connector of the charging cable into the socket in the power adapter (not included) and insert the adapter plug into a properly grounded power socket.

- Insert the USB connector into the socket on the underside of the electric shaver. The shaver will start charging. The button  will flash as it charges. When it goes out, the shaver is fully charged.
- Disconnect the charging cable from the shaver and remove the power adapter from the socket.
- The charging time is approximately 2 hours. Nevertheless, the charging time varies depending on the current charge level of the battery.
- When fully charged, the electric shaver will work for approximately 120 minutes. It will then need to be recharged.
- The  button will flash white when the charge level is low. Allow the electric shaver to charge.



Caution:

Do not leave the electric shaver connected to the mains for longer than it takes to fully charge it.

RECOMMENDATIONS FOR EXTENDING BATTERY LIFE

- To keep the battery working for as long as possible, charge, use and store the electric shaver at an ambient temperature of 15–35 °C in a dry environment. Lower or higher temperatures adversely affect the life of the battery.
- Do not wait until the battery is completely discharged. It is better to recharge the battery before it is fully discharged.
- If you do not use the electric shaver for a long time, charge the battery at least once every 6 months.

OPERATION

- Remove the protective blade cap.
- Turn on the shaver by pressing the .
- Hold the electric shaver at a right angle to the surface of the skin and in short circular movements sweep the shaving head over the scalp in the opposite direction of hair growth. Apply adequate pressure to the skin. Do not push too hard.
- Tighten the skin with your free hand in harder to reach areas. This will give you a better cutting result.
- Press the  button to turn off the shaver.
- When you have finished shaving, clean the electric shaver according to the instructions in the Cleaning and Maintenance section.

- Replace the protective blade cap if you will not be using the shaver, are leaving it unattended, or storing it.

CLEANING AND MAINTENANCE

- For hygiene reasons, clean the electric shaver after each use. Regular cleaning is also important to keep the electric shaver working properly and extends the life of the shaving cutters.
- Turn the electric shaver off before cleaning it. Never clean the electric shaver when it is plugged into the power supply to recharge.
- Do not use hard-bristled brushes, abrasive cleaners, thinners, etc. Otherwise the surface to be cleaned may be damaged.



Caution:

To avoid the risk of electric shock, do not immerse the shaver or charging cable in water or any other liquid.

Cleaning Procedure

- Remove the protective blade cap.
- Remove the shaving head from the shaver body. You can rinse the shaving head under a weak stream of running water. Tap and wipe dry or allow to dry properly.
- Use a soft brush to remove any beard and hair residue from the shaver body.
- Wipe the body of the shaver using a dry cloth. Do not wash or immerse the body of the shaver in water or any other liquid.
- Put the dry shaver head back on the body of the shaver and put on the protective blade cap.

Storage

- Check that the protective blade cap is correctly fitted to prevent unwanted damage to the shaver head during storage. Store the clean shaver in its protective case in a well-ventilated place out of reach of children and pets.
- Do not place any objects on the shaver.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input voltage	5 V/1 A
Power consumption	5 W
Battery	Li-Ion, 3.7 V, 1200 mAh

Charging time	2 hours
Operating time.....	120 minutes
Dimensions	6.3 × 7.6 × 8.1 cm
Weight	221 g
Noise level.....	69 dB (A)
Protection class	IPX6

Values provided according to Commission Regulation EU 2023/826

Off mode	
Power consumption in off mode	0 W
Time needed for the equipment to automatically reach off mode	0 min
Standby mode	
Power consumption in Standby mode	–
Time needed for the equipment to automatically reach standby mode	–
Networked standby mode (Wi-Fi)	
Power consumption in networked standby	–
Time needed for the equipment to automatically reach networked standby mode	–

INSTRUCTIONS AND INFORMATION ON DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIAL

Dispose of used packaging material at the designated municipal waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Used electrical and electronic products must not be disposed of in ordinary municipal waste. To enable the proper disposal, renewal and recycling of these products, deliver them to the designated collection points. Alternatively, in some European Union states or other European countries the products can be returned to the local retailer when buying an equivalent new product. By disposing of this product correctly, you help to conserve valuable natural resources and prevent any potential adverse impact on the environment and human health that could result from improper waste disposal. For more details, contact your local authority or nearest collection point. Fines may be imposed for the improper disposal of this type of waste as per national regulations.

For business entities in European Union States

If you wish to dispose of electrical and electronic equipment, please request the necessary information from your retailer or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

To dispose of this product elsewhere, request the necessary information on the correct disposal method from local authorities or your retailer.

.....
Changes to text and technical parameters are reserved.

CZ Holicí strojek na hlavu

Návod k použití

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným nabíjecím kabelem je zakázáno používat.



VÝSTRAHA:

Udržujte spotřebič v suchu.



Tento spotřebič je vhodný pro čištění pod vodovodním kohoutkem.

- Před připojením spotřebiče ke zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí daného zdroje.
- Spotřebič používejte pouze s dodávaným nabíjecím kabelem. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ kabelu.
- Nabíjecí kabel udržujte v suchu.
- Nabíjecí kabel nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Nabíjecí kabel neomotávejte kolem rukojeti spotřebiče.

- Nabíjecí kabel nepřipojujte a neodpojujte mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič skladujte, nabíjejte a používejte při okolní teplotě od 15 do 35 °C. Spotřebič nenabíjejte déle, než je třeba k jeho úplnému nabití. Po ukončení nabíjení jej odpojte od napájecího zdroje.
- Spotřebič nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Spotřebič je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností, který z něj lze vyjmout pouze v odborném servisu. Nikdy se jej nepokoušejte ze spotřebiče demontovat svépomocí.



Upozornění:

Spotřebič nikdy nerozebírejte za účelem vyjmutí akumulátoru. Spotřebič nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

- Spotřebič nenabíjejte, nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo na místech tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud spotřebič spadne do vody, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte síťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívejte spotřebič nebo síťový adaptér, který byl ponořen do vody. Předjte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.
- Tento holicí strojek je určen pouze k domácímu použití a slouží k holení a zastříhování vousů nebo chloupků v obličejí. Holicí strojek není určen ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat.
- Holicí strojek používejte pouze na suché a čisté vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré vousy nebo na vousy, na kterých je nanesena holicí pěna, gel apod.
- Holicí strojek nedoporučujeme používat na obličejové partie, na kterých se vyskytují otevřené nebo řezné rány, popáleniny, puchýře apod.
- Z hygienických důvodů by měla holicí strojek používat pouze jedna osoba.
- Holicí strojek používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto strojkem.
- Holicí strojek a jeho síťový adaptér se musí používat pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku.
- Holicí strojek nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Holicí strojek nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.

- Holicí strojek neumísťujte do blízkosti topných telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že holicí hlava není poškodená. Nikdy nepoužívejte holicí strojek s poškodenou holicí hlavou.
- Pri použití alebo pri dobíjení môže dochádzať k zahrievaniu holicího stroju. To je zcela normálny jav.
- Holicí strojek udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od očí.
- Holicí strojek vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, pokud ho nebudete používať, pokud ho nechávate bez dozoru, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Holicí strojek a jeho síťový adaptér skladujte v suchém prostředí.
- Holicí strojek udržiavajte v čistote. Čistenie a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Na holicím stroju neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jeho jednotlivých součástí popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Nikdy nepoužívejte holicí strojek nebo síťový adaptér, který je jakkoli poškozen.
- Nepoužívejte holicí strojek, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, holicí strojek ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruk za jakost.

Speciální bezpečnostní pokyny pro Li-ion akumulátor

- Li-ion akumulátor je vestavěn do spotřebiče a je jeho nedílnou součástí, kterou není uživatel oprávněn vyjmout.
- Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v prostředí, kde se používají či skladují hořlavé, těkavé nebo výbušné látky.
- V případě úniku tekutiny (elektrolytu) z akumulátoru se jej nedotýkejte holými rukama. Použijte ochranné pomůcky (rukavice, ochrannou masku, brýle apod.). Tekutina uvnitř akumulátoru je toxická a může způsobit zdravotní problémy i při nepatřném kontaktu holé kůže s ní.
- Doporučujeme otevřít okna či dveře, abyste zajistili dostatečné odvětrávání prostoru.
- Kontaktujte odbornou firmu zabývající se likvidací nebezpečného odpadu, příp. použijte zařízení pro sběr nebezpečného odpadu. Poškozenou baterii či akumulátor nevyhazujte do běžného směsného odpadu.
- Pokud dojde k potřísnění kůže nebo očí, opláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud dojde k pozření, vyhledejte okamžitou odbornou lékařskou pomoc.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍRŮČNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Tento symbol na akumulátoru či baterii znamená, že použitý akumulátor či baterie nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

CZ Holicí strojek na hlavu

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS HOLICÍHO STROJKU

- | | | | |
|-----------|--|-----------|------------------|
| A1 | Holicí hlava | A5 | Nabíjecí zdířka |
| A2 | Tělo holicího strojeku | A6 | Ochranný kryt |
| A3 | Tlačítko  k zapnutí/vypnutí | A7 | Čisticí kartáček |
| A4 | Displej | A8 | Nabíjecí kabel |

ÚČEL POUŽITÍ

- Holicí strojek je určen k suchému holení vlasů na hlavě a vousů. Holicí strojek není určen k mokrému holení nebo stříhání umělých vlasů nebo zvířecí srsti.

NABÍJENÍ

- Holicí strojek je vybaven akumulátorem, který umožňuje bezšňůrový provoz strojeku.
- Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání nechte akumulátor holicího strojeku nejprve plně nabít, aniž byste jej zapnuli.
- Zasuňte USB-A konektor nabíjecího kabelu do zdířky v síťovém adaptéru (není součástí balení) a zapojte vidlici adaptéru do řádně uzemněné síťové zásuvky.
- Zasuňte USB konektor do zdířky na spodní straně strojeku. Strojek se začne nabíjet. Tlačítko  bude během nabíjení blikat. Když zhasne, je strojek plně nabitý.
- Odpojte nabíjecí kabel od strojeku a vyjměte adaptér ze síťové zásuvky.

- Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny. Nicméně doba nabíjení se liší v závislosti na aktuální úrovni nabití akumulátoru.
- Plně nabitý strojek zajistí přibližně 120 minut provozu. Poté je třeba strojek znovu nabít.
- Když je úroveň nabití nízká, tlačítko  se rozblíká bíle. Nechte holicí strojek nabít.



Upozornění:

Holicí strojek nenechávejte připojený k síti déle, než je potřeba k jeho úplnému nabití.

DOPORUČENÍ PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI AKUMULÁTORU

- Aby akumulátor sloužil co nejdéle, holicí strojek nabíjejte, používejte a skladujte při okolní teplotě 15–35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru.
- Nečekejte, až bude akumulátor úplně vybitý. Akumulátor je lepší znovu nabít dříve, než dojde k jeho úplnému vybití.
- Pokud holicí strojek nepoužíváte dlouhou dobu, akumulátor nabíjte alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

POUŽITÍ

- Odstraňte ochranný kryt.
- Zapněte strojek stisknutím tlačítka .
- Držte strojek v pravém úhlu k povrchu pokožky a krátkými krouživými pohyby přejíždějte holicí hlavou po pokožce hlavy proti směru růstu vlasů. Na pokožku vyvíjejte přiměřený tlak. Netlačte příliš silně.
- Na obtížněji přístupných místech napněte pokožku volnou rukou. Dosáhnete tak lepšího výsledku stříhu.
- Stiskněte tlačítko  pro vypnutí holicího strojeku.
- Po ukončení holení vyčistěte holicí strojek dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Nasadte ochranný kryt, pokud nebudete holicí strojek používat, nechávejte jej bez dozoru nebo jej budete ukládat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Z hygienických důvodů čistěte strojek po každém použití. Pravidelné čištění je rovněž důležité pro zajištění správného chodu strojku a vede k prodloužení životnosti holicích frézek.
- Než začnete holicí strojek čistit, vypněte jej. Holicí strojek nikdy nečistěte, je-li připojen k síti elektrické energie, aby se dobil.
- K čištění nepoužívejte kartáčky s tvrdými štetinami, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čistěného povrchu.



Upozornění:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte holicí strojek ani nabíjecí kabel do vody nebo jiné tekutiny.

Postup čištění

- Odstraňte ochranný kryt.
- Sejměte holicí hlavu z těla holicího strojku. Holicí hlavu můžete opláchnout pod slabým proudem tekoucí vody. Oklepejte ji a otřete dosucha nebo nechte řádně vyschnout.
- Pomocí měkkého kartáčku odstraňte zbytky vousů a vlasů z těla holicího strojku.
- Otřete tělo holicího strojku suchým hadříkem. Nemýjte ani neponořujte tělo holicího strojku do vody či jiné tekutiny.
- Suchou holicí hlavu nasadte zpět na tělo holicího strojku a nasadte ochranný kryt.

Uložení

- Ujistěte se, že je ochranný kryt správně nasazený, aby nedošlo k nežádoucímu poškození holicí hlavy při skladování. Čistý holicí strojek uložte do ochranného pouzdra na dobře větrané místo mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
- Na holicí strojek nepokládejte žádné předměty.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupní napětí.....	5 V/1 A
Příkon	5 W
Akumulátor.....	Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
Doba nabíjení.....	2 hod
Doba provozu	120 minut
Rozměry	6,3 × 7,6 × 8,1 cm
Hmotnost	221 g
Hlučnost.....	69 dB (A)

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	0 min
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	–
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

.....
Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

SK Holiaci strojček na hlavu

Návod na použitie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je nabíjací kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným nabíjacím káblom je zakázané používať.



VÝSTRAHA:

Udržujte spotrebič v suchu.



Tento spotrebič je vhodný na čistenie pod vodovodným kohútikom.

- Pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania sa uistite, že napätie uvedené na jeho typovom štítku zodpovedá napätiu daného zdroja.
- Spotrebič používajte iba s dodávaným nabíjacím káblom. Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, nikdy nepoužívajte iný typ kábla.
- Nabíjací kábel udržiavajte v suchu.
- Nabíjací kábel nekladte cez ostré predmety. Dbajte na to, aby nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho povrchu.
- Nabíjací kábel neomotávejte okolo rukoväti spotrebiča.

- Nabíjací kábel nepripájajte a neodpájajte mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebič skladujte, nabíjajte a používajte pri okolitej teplote od 15 do 35 °C. Spotrebič nenabíjajte dlhšie, než je potrebné na jeho úplné nabitie. Po ukončení nabíjania ho odpojte od napájacieho zdroja.
- Spotrebič nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Inak môže dôjsť k poškodeniu vstavaného akumulátora.
- Spotrebič je vybavený vstavaným akumulátorom s dlhodobou životnosťou, ktorý z neho je možné vybrať iba v odbornom servise. Nikdy sa ho nepokúšajte zo spotrebiča demontovať svojpomocne.



Upozornenie:

Spotrebič nikdy nerozoberajte s cieľom vybratia akumulátora. Spotrebič neskratujte ani ho nevhadzujte do ohňa. Pri nesprávnom zaobchádzaní hrozí nebezpečenstvo úniku toxických látok, požiaru alebo výbuchu.

- Spotrebič nenabíjajte, nepoužívajte, neskladujte a nenechávajte položený v kúpeľni alebo na miestach tak, že by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Ak spotrebič spadne do vody, v žiadnom prípade preň nesiahajte, ale okamžite odpojte sieťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívajte spotrebič alebo sieťový adaptér, ktorý bol ponorený do vody. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu.
- Tento holiaci strojček je určený iba na domáce použitie a slúži na holenie a zastrihávajúce fúzov alebo chlpkov v tvári. Holiaci strojček nie je určený na komerčné účely alebo na úpravu srsti zvierat.
- Holiaci strojček používajte iba na suché a čisté fúzy alebo chlčky. Nepoužívajte ho na mokré chlčky alebo na chlčky, na ktorých je nanosená holiaca pena, gél a pod.
- Holiaci strojček neodporúčame používať na tvárové partie, na ktorých sa vyskytujú otvorené alebo rezné rany, popáleniny, pluzgiere a pod.
- Z hygienických dôvodov by mala holiaci strojček používať iba jedna osoba.
- Holiaci strojček používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané s týmto strojčekom.
- Holiaci strojček a jeho sieťový adaptér sa musí používať iba vo vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ho vonku.
- Holiaci strojček nepoužívajte v miestnostiach, kde sa používajú aerosólové rozprašovače alebo kde sa podáva kyslík.
- Holiaci strojček nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prašnému prostrediu.

- Holiaci strojček neumiestňujte do blízkosti ohrievacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že holiaca hlava nie je poškodená. Nikdy nepoužívajte holiaci strojček s poškodenou holiacou hlavou.
- Pri použití alebo pri dobíjaní môže dochádzať k zahrievaniu holiaceho strojčeka. To je úplne normálny jav.
- Holiaci strojček udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od očí.
- Holiaci strojček vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru, pred čistením, údržbou alebo uskladnením. Holiaci strojček a jeho sieťový adaptér skladujte v suchom prostredí.
- Holiaci strojček udržiavajte v čistote. Čistenie a údržbu vykonávajte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Na holiacom strojčeku nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, než je čistenie jeho jednotlivých súčastí opísané v kapitole Čistenie a údržba.
- Nikdy nepoužívajte holiaci strojček alebo sieťový adaptér, ktorý je akokoľvek poškodený.
- Nepoužívajte holiaci strojček, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody, ak nefunguje správne alebo je akokoľvek poškodený.
- Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, holiaci strojček ani jeho príslušenstvo neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Pre všetky opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre Li-ion akumulátor

- Li-ion akumulátor je vstavaný do spotrebiča a je jeho neoddeliteľnou súčasťou, ktorú nie je používateľ oprávnený vyberať.
- Dodržujte pokyny uvedené v tomto návode.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič v prostredí, kde sa používajú či skladujú horľavé, prchavé alebo výbušné látky.
- V prípade úniku tekutiny (elektrolýtu) z akumulátora sa jej nedotýkajte holými rukami. Použite ochranné pomôcky (rukavice, ochrannú masku, okuliare a pod.). Tekutina vnútri akumulátora je toxická a môže spôsobiť zdravotné problémy aj pri nepatrnom kontakte holej kože s ňou.
- Odporúčame otvoriť okná či dvere, aby ste zaistili dostatočné odvetrávanie priestoru.
- Kontaktujte odbornú firmu zaoberajúcu sa likvidáciou nebezpečného odpadu, príp. použite zariadenie na zber nebezpečného odpadu. Poškodenú batériu či akumulátor nevyhadzujte do bežného zmesového odpadu.

- Ak dôjde k zasiahnutiu kože alebo očí, opláchnite ich veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak dôjde k prehltnutiu, vyhľadajte okamžitú odbornú lekársku pomoc.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Tento symbol na akumulátore či batérii znamená, že použitý akumulátor alebo batéria sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu.

SK Holiaci strojček na hlavu

Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS HOLIACEHO STROJČEKA

A1	Holiaca hlava	A5	Nabíjacia zdierka
A2	Telo holiaceho strojčka	A6	Ochranný kryt
A3	Tlačidlo  na zapnutie/vypnutie	A7	Čistiaca kefka
A4	Displej	A8	Nabíjací kábel

ÚČEL POUŽITIA

- Holiaci strojček je určený na suché holenie vlasov na hlave a fúzov. Holiaci strojček nie je určený na mokré holenie alebo strihanie umelých vlasov alebo zvieracej srsti.

NABÍJANIE

- Holiaci strojček je vybavený akumulátorom, ktorý umožňuje bezkáblovú prevádzku strojčka.
- Pred prvým použitím alebo po dlhom čase nepoužívania nechajte akumulátor holiaceho strojčka najprv plne nabiť bez toho, aby ste ho zapli.
- Zasuňte USB-A konektor nabíjacieho kábla do zdierky v sieťovom adaptéri (nie je súčasťou balenia) a zapojte vidlicu adaptéra do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky.
- Zasuňte USB konektor do zdierky na spodnej strane strojčka. Strojček sa začne nabíjať. Tlačidlo  bude počas nabíjania blikať. Keď zhasne, je strojček plne nabitý.

- Odpojte nabíjací kábel od strojčka a vyberte adaptér zo sieťovej zásuvky.
- Čas nabíjania je približne 2 hodiny. Dĺžka nabíjania sa líši v závislosti od aktuálnej úrovne nabitia akumulátora.
- Plne nabitý strojček zaistí približne 120 minút prevádzky. Potom je potrebné strojček znovu nabiť.
- Keď je úroveň nabitia nízka, tlačidlo  sa rozblíka na bielo. Nechajte holiaci strojček nabíť.



Upozornenie:

Holiaci strojček nenechávajte pripojený k sieti dlhšie, než je potrebné na jeho úplné nabitie.

ODPORÚČANIA PRE PREDĽŽENIE ŽIVOTNOSTI AKUMULÁTORA

- Aby akumulátor slúžil čo najdlhšie, holiaci strojček nabíjajte, používajte a skladujte pri okolitej teplote 15 – 35 °C v suchom prostredí. Nižšie alebo vyššie teploty nepriaznivo ovplyvňujú životnosť akumulátora.
- Nečakajte, až bude akumulátor úplne vybitý. Akumulátor je lepšie znovu nabiť skôr, než dôjde k jeho úplnému vybitiu.
- Ak holiaci strojček nepoužívate dlhý čas, akumulátor nabite aspoň jedenkrát za 6 mesiacov.

POUŽITIE

- Odstráňte ochranný kryt.
- Zapnite strojček stlačením tlačidla .
- Držte strojček v pravom uhle k povrchu pokožky a krátkymi krúživými pohybmi prechádzajte holiacou hlavou po pokožke hlavy proti smeru rastu vlasov. Na pokožku vyvíjajte primeraný tlak. Netlačte príliš silne.
- Na ťažšie prístupných miestach napnite pokožku voľnou rukou. Dosiahnete tak lepší výsledok strihu.
- Stlačte tlačidlo  na vypnutie holiaceho strojčka.
- Po ukončení holenia vyčistite holiaci strojček podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Nasadte ochranný kryt, ak nebudete holiaci strojček používať, nechávate ho bez dozoru alebo ho budete odkladať.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Z hygienických dôvodov čistite strojček po každom použití. Pravidelné čistenie je tiež dôležité na zaistenie správneho chodu strojčeka a vedie k predĺženiu životnosti holiacich frézo.
- Skôr ako začnete holiaci strojček čistiť, vypnite ho. Holiaci strojček nikdy nečistíte, ak je pripojený k sieti elektrickej energie, aby sa dobil.
- Na čistenie nepoužívajte kefy s tvrdými štetinami, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu čistého povrchu.



Upozornenie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte holiaci strojček ani nabíjací kábel do vody alebo inej tekutiny.

Postup čistenia

- Odstráňte ochranný kryt.
- Odoberte holiacu hlavu z tela holiaceho strojčeka. Holiacu hlavu môžete opláchnuť pod slabým prúdom tečúcej vody. Oklepte ju a utrite dosucha alebo nechajte riadne vyschnúť.
- Pomocou mäkkej kefy odstráňte zvyšky chlpkov a vlasov z tela holiaceho strojčeka.
- Utrite telo holiaceho strojčeka suchou handričkou. Neumývajte ani neponárajte telo holiaceho strojčeka do vody či inej tekutiny.
- Suchú holiacu hlavu nasadte späť na telo holiaceho strojčeka a nasadte ochranný kryt.

Uloženie

- Uistite sa, že je ochranný kryt správne nasadený, aby nedošlo k nežiaducemu poškodeniu holiacej hlavy pri skladovaní. Čistý holiaci strojček uložte do ochranného puzdra na dobre vetrané miesto mimo dosahu detí a domácich maznáčikov.
- Na holiaci strojček nekladte žiadne predmety.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupné napätie.....	5 V/1 A
Príkon	5 W
Akumulátor.....	Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
Dĺžka nabíjania.....	2 hod.
Dĺžka prevádzky.....	120 minút
Rozmery	6,3 × 7,6 × 8,1 cm

Hmotnosť.....221 g
 Hlučnosť.....69 dB (A)
 Trieda ochrany IPX6

Hodnoty uvedené podľa nariadenia Komisie EÚ 2023/826

Vypnutý stav	
Spotreba energie v režime vypnutia	0 W
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne vypnutý stav	0 min
Pohotovostný režim	
Spotreba energie v pohotovostnom režime	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim	–
Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (Wi-Fi)	
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim pri pripojení na sieť	–

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

.....
Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ha a töltőkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. A készüléket sérült töltőkábellel használni tilos.



VIGYÁZAT:

A készüléket tartsa szárazon.



Ez a készülék alkalmas csap alatti tisztításra.

- A készülék tápforráshoz történő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a típuscímkén jelzett feszültség megfelel az adott forrás feszültségnek.
- A készüléket csak a mellékelt töltőkábellel használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében sose használjon más típusú kábelt.
- A töltőkábelt tartsa szárazon.
- A töltőkábelt ne tegye éles tárgyakra. Gondoskodjon róla, hogy a kábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen felforrósodott felülettel.
- Ne tekerje a töltőkábelt a készülék fogantyúja köré.

- Ne csatlakoztassa vagy válassza le a töltőkábelt vizes vagy nedves kézzel.
- Tárolja, töltsé és használja a készüléket 15 és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten. Ne töltsé a készüléket a teljes feltöltéshez szükségesnél hosszabb ideig. A töltés befejezése után válassza le az áramforrásról.
- Ne tegye ki a készüléket 50 °C feletti hőmérsékletnek. Ellenkező esetben a beépített akkumulátor károsodhat.
- A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik, amelynek élettartama hosszú, és csak szakszerviz távolíthatja el. Soha ne próbálja meg egyedül kivenni a készülékből.



Figyelmeztetés:

Az akkumulátor eltávolításához soha ne szerelje szét a készüléket. A készüléket ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe. Nem megfelelő kezelés esetén fennáll a mérgező anyagok szivárgásának, tűznek vagy robbanásnak a veszélye.

- Ne töltsé, használja, tárolja vagy hagyja a készüléket a fürdőszobában vagy olyan helyen, ahol kádba, mosdóba vagy más vízzel teli edénybe eshet.
- Ha a készülék vízbe esik, ne érintse meg semmilyen módon, hanem azonnal húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból. Soha ne használjon vízbe merített készüléket vagy hálózati adaptert. Adja át ellenőrzésre egy hivatalos szervizközpontnak.
- Ez az elektromos borotva csak otthoni használatra szolgál az arcszőrzet borotválására és nyírására. Az elektromos borotva nem használható kereskedelmi célokra vagy állati szőr kezelésére.
- Az elektromos borotva csak száraz és tiszta szakállra vagy szőrré használható. Ne használja nedves szakállon vagy borotvahabot, gélt stb. tartalmazó szakállon.
- Nem javasoljuk, hogy a villanyborotvát nyílt vagy vágott sebekkel, égési sérülésekkel, hólyagokkal stb. rendelkező arcterületeken használja.
- Higiéniai okokból az elektromos borotvát csak egy személy használhatja.
- A villanyborotvát és tartozékait csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően szabad használni.
- Csak a készülékkel együtt szállított eredeti tartozékokat használja.
- A villanyborotvát és a hálózati adaptert csak beltérben szabad használni. Ne használja a szabadban.
- Ne használja a villanyborotvát olyan helyiségben, ahol aeroszol adagolókat használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.
- A villanyborotvát és tartozékait ne tegye ki a kültéri hatásoknak, szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napsütésnek vagy túl poros környezetnek.
- A villanyborotvát és tartozékait ne tegye fűtőtest, nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a borotvafej nem sérült-e. Soha ne használjon sérült fejjel rendelkező elektromos borotvát.
- Használat vagy újratöltés közben az elektromos borotva felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- A gyerekeket tartsa biztonságos távolságban a villanyborotvától.
- Az elektromos borotvát mindig áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, ill. tisztítás, karbantartás vagy eltárolás előtt. A villanyborotvát és a hálózati adaptert tárolja száraz környezetben.
- A villanyborotvát tartsa tisztán. A tisztítást és a karbantartást a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint végezze.
- A Tisztítás és karbantartás fejezetben meghatározott tisztításon kívül ne végezzen más karbantartást a villanyborotván.
- Soha ne használjon olyan villanyborotvát vagy hálózati adaptert, amely bármilyen módon megsérült.
- Ne használja a villanyborotvát, ha leesett a földre, vízbe merült, nem működik megfelelően, vagy bármilyen módon megsérült.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a villanyborotvát ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A bármilyen javításhoz lépjen kapcsolatba a szakszervizzel. A termékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

Speciális biztonsági utasítások a Li-ion akkumulátorhoz

- A Li-ion akkumulátor be van építve a készülékbe és annak szerves részét képezi, amelyet a felhasználó nem távolíthat el.
- Tartsa be az ebben az útmutatóban található utasításokat.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket olyan környezetben, ahol gyúlékony, illékony vagy robbanásveszélyes anyagokat használnak vagy tárolnak.
- Ha folyadék (elektrolit) szivárog az akkumulátorból, ne érintse meg pusztá kézzel. Viseljen védőfelszerelést (kesztyű, védőmaszk, védőszemüveg stb.). Az akkumulátor belsejében lévő folyadék mérgező, és egészségügyi problémát okozhat még akkor is, ha enyhén érintkezik a csupasz bőrrel.
- Javasoljuk, hogy nyissa ki az ablakokat vagy az ajtókat, hogy biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését.
- Vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozó vállalattal, vagy használjon veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló berendezést. A sérült elemet vagy akkumulátort ne dobja a szokásos vegyes hulladékba.
- Bőrre vagy szembe jutás esetén mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén haladéktalanul forduljon szakorvoshoz.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Ez a szimbólum az akkumulátoron vagy az elemen azt jelzi, hogy a használt akkumulátort vagy elemet nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

.....

HU Fejborotva

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A VILLANYBOROTVA LEÍRÁSA

- | | |
|---|------------------------|
| A1 Borotvafej | A5 Töltőnyílás |
| A2 Az elektromos borotva teste | A6 Védőburkolat |
| A3  gomb a be-/kikapcsoláshoz | A7 Tisztítókefe |
| A4 Kijelző | A8 Töltőkábel |

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A borotva haj és szakáll száraz borotválására szolgál. A villanyborotvát nem nedves borotválkozáshoz, mesterséges vagy állati szőr vágására tervezték.

TÖLTÉS

- A borotva beépített akkumulátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a gép vezeték nélküli működését.
- Első használat előtt vagy hosszú használaton kívüli időszak után először teljesen töltsze fel a villanyborotva akkumulátort anélkül, hogy bekapcsolná.

- A töltőkábel USB-A csatlakozóját csatlakoztassa a hálózati adapter aljzatához (nem tartozék), és csatlakoztassa az adapter csatlakozóját egy megfelelően földelt hálózati aljzathoz.
- Helyezze az USB csatlakozót a gép alján található aljzatba. A borotva megkezdí a töltést. A  gomb töltés közben villogni fog. Amikor kialszik, a borotva teljesen fel van töltve.
- Húzza ki a töltőkábelt a borotvából, és húzza ki az adaptert a hálózati aljzattól.
- A feltöltési idő kb. 2 óra. A töltési idő azonban az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjétől függ.
- A teljesen feltöltött készülék akár 120 percnyi működést biztosít. Ezt követően a villanyborotvát újra fel kell tölteni.
- Ha a töltöttségi szint alacsony, a  gomb fehéren villog. Töltse fel az elektromos borotvát.



Figyelmeztetés:

Ne hagyja a villanyborotvát a hálózati feszültséghez csatlakoztatva a teljes feltöltéshez szükségesnél hosszabb ideig.

AJÁNLÁSOK AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ

- Annak érdekében, hogy az akkumulátor a lehető leghosszabb ideig működjön, töltse fel, a borotvát 15–35 °C-os környezeti hőmérsékleten, száraz környezetben használja és tárolja. Az alacsonyabb vagy magasabb hőmérséklet hátrányosan befolyásolja az akkumulátor élettartamát.
- Ne várja meg, amíg az akkumulátor teljesen lemerül. Jobb, ha újratölti az akkumulátort, mielőtt teljesen lemerülne.
- Ha hosszú ideig nem használja a villanyborotvát, legalább 6 havonta töltse fel.

HASZNÁLAT

- Távolítsa el a védőburkolatot.
- Kapcsolja be a borotvát a  gombbal.
- Tartsa a borotvát a bőrfelületre merőlegesen, és rövid körkörös mozdulatokkal vezesse végig a borotvafejet a fejbőrön a haj növekedése elleni irányában. Megfelelő nyomást gyakoroljon a bőrre. Ne nyomja túl erősen.

- A nehezebben hozzáférhető helyeken feszítse meg a bőrt a szabad kezével. Ez jobb vágási eredményt biztosít.
 - Nyomja meg a  gombot a borotva kikapcsolásához.
 - A borotválkozás befejezése után tisztítsa meg a Tisztítás és karbantartás c. fejezet utasításai szerint.
 - Helyezze vissza a védőburkolatot, ha nem használja a borotvát, felügyelet nélkül hagyja vagy elteszi.
-

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Higiéniai okokból tisztítsa meg a villanyborotvát minden használat után. A rendszeres tisztítás a villanyborotva megfelelő működésének biztosítása érdekében is fontos, és a villanyborotvák hosszabb élettartamát eredményezi.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a villanyborotvát. Soha ne tisztítsa a villanyborotvát, ha az a hálózatra van csatlakoztatva a feltöltéshez.
- Ne használjon drótkefét, súroló hatású tisztítószer, oldószert stb. a tisztításhoz. Ellenkező esetben megsérülhet a tisztított felület.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a borotvát és a töltőkábelt vízbe vagy más folyadékba.

Tisztítás folyamata

- Távolítsa el a védőburkolatot.
- Távolítsa el a borotvafejet a borotvatestről. A borotvafejet gyenge folyó víz alatt is leöblítheti. Rázza le és törölje szárazra vagy hagyja megszáradni.
- Puha kefével távolítsa el a szakáll- és hajmaradványokat a borotva testéről.
- A borotvatestet száraz ronggyal törölje le. A borotva testét ne mossa és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Helyezze vissza a száraz borotvafejet a borotvatestre, és tegye fel a védőburkolatot.

Tárolás

- Győződjön meg arról, hogy a védőburkolat megfelelően van felhelyezve, hogy megakadályozza a borotvafej nem kívánt károsodását a tárolás során. A tiszta borotvát tegye a védőtokba és jól szellőző helyen tárolja, ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá.
- A borotvára ne tegyen semmilyen tárgyat.

MŰSZAKI ADATOK

Bemeneti feszültség	5 V/1 A
Energiafelhasználás	5 W
Akkumulátor	Li-Ion, 3,7 V, 1200 mAh
Töltési idő	2 óra
Üzemidő	120 perc
Méretek	6,3 × 7,6 × 8,1 cm
Súly	221 g
Zajszint	69 dB (A)
Védelmi osztály	IPX6

A 2023/826/EU bizottsági rendelet szerint közölt értékek

Kikapcsolt állapot	
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban	0 W
Az az idő, amelynek leteltével a készülék automatikusan kikapcsolt állapotba kerül	0 perc
Készenléti üzemmód	
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amíg a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül	–
Készenléti üzemmód (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatva	
Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül, ha hálózathoz csatlakozik	–

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

.....

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.


WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla do ładowania, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.



OSTRZEŻENIE:

Utrzymuj urządzenie suche.



Niniejsze urządzenie można myć pod bieżącą wodą.

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenia używaj wyłącznie z oryginalnym kablem. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nie używaj innych kabli.
- Przewód zasilający powinien być suchy.
- Nie umieszczaj kabla zasilającego nad ostrymi przedmiotami. Zadbaj o to, aby kabel nie zwisał przez krawędź stołu lub aby nie doszło do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami.

- Nie owijaj kabla wokół uchwytu urządzenia.
- Nie należy podłączać ani odłączać kabla mokrymi dłońmi.
- Przechowuj, ładuj i używaj urządzenie w temperaturze otoczenia od 15 do 35 °C. Nie ładuj urządzenia dłużej niż jest to konieczne do pełnego naładowania. Po zakończeniu ładowania odłącz je od źródła zasilania.
- Nie narażaj urządzenia na działanie temperatur wyższych niż 50°C. W przeciwnym razie wbudowany akumulator może ulec uszkodzeniu.
- Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator o długiej żywotności, który można wyjąć tylko w ramach profesjonalnego serwisu. Nigdy nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia.



Ostrzeżenie:

Nigdy nie demontuj urządzenia, aby wyjąć baterię. Nie doprowadzaj do zwarcia el. urządzenia ani nie wrzucaj go do ognia. W przypadku niewłaściwej obsługi istnieje ryzyko wycieku substancji toksycznych, pożaru lub wybuchu.

- Nie ładuj urządzenia, nie używaj, nie przechowuj ani nie zostawiaj w łazience lub w miejscach, z których mogłoby wpaść do wanny, zlewu lub innego pojemnika wypełnionego wodą.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, w żadnym wypadku nie należy po nie sięgać, lecz natychmiast odłączyć zasilacz od gniazdka. Nigdy nie używaj urządzenia ani zasilacza, który był zanurzony w wodzie. Zanieś go do autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia.
- Ta golarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego i służy do golenia i przycinania włosów na twarzy. Golarka nie jest przeznaczona do celów komercyjnych ani do pielęgnacji zwierząt.
- Golarki używaj wyłącznie na suchych i czystych włosach, brodzie lub włosach. Nie używaj jej na mokrym zarostcie, na który została nałożona jest pianka do golenia, żel itp.
- Nie zalecamy używania golarki w miejscach z otwartymi lub przeciętymi ranami, oparzeniami, pęcherzami itp.
- Ze względów higienicznych maszynka powinna być używana tylko przez jednego użytkownika.
- Z urządzenia korzystaj zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych z niniejszym urządzeniem.
- Golarka i jej zasilacz sieciowy mogą być używane wyłącznie w pomieszczeniach. Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz.

- Nie używaj golarki w pomieszczeniach, w których używane są dozowniki aerozoli lub w których podawany jest tlen.
- Nie narażaj urządzenia i jego akcesoriów na działanie czynników zewnętrznych, ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, nadmiernej wilgotności lub nadmiernie zapyłonego środowiska.
- Nie umieszczaj urządzenia i jego akcesoriów w pobliżu grzejników, otwartego ognia lub innych źródeł ciepła.
- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że wybrana końcówka nie jest uszkodzona. Nigdy nie używaj maszynki z uszkodzoną głowicą.
- Maszynka może się nagrzewać podczas używania lub ładowania. Jest to całkowicie normalne zjawisko.
- Trzymaj urządzenie w bezpiecznej odległości od oczu.
- Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane, gdy jest pozostawione bez nadzoru przed czyszczeniem, konserwacją lub przechowywaniem. Przechowuj urządzenie i jego zasilacz w suchym środowisku.
- Urządzenie utrzymuj w czystości. Czyszczenie i konserwację wykonuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
- Nie wykonuj żadnych czynności konserwacyjnych urządzenia poza czyszczeniem poszczególnych elementów zgodnie z opisem w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
- Nigdy nie używaj maszynki ani zasilacza sieciowego, które są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli spadło na ziemię, zostało zanurzone w wodzie, nie działa prawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj ani nie modyfikuj samodzielnie urządzenia ani jego akcesoriów. W przypadku wszelkich napraw należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Ingerencja w urządzenie skutkuje ryzykiem utraty ustawowych praw z tytułu wadliwego świadczenia lub utraty gwarancji jakości.

Specjalne środki ostrożności dotyczące akumulatora Li-ion

- Akumulator litowo-jonowy jest wbudowany w urządzenie i stanowi jego integralną część, której użytkownik nie może wyjąć.
- Przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym są używane lub przechowywane substancje łatwopalne, lotne lub wybuchowe.
- W przypadku wycieku płynu (elektrolitu) z akumulatora nie dotykaj go gołymi rękami. Zastosuj środki ochrony indywidualnej (rękawice, maskę ochronną, okulary ochronne

itp.). Płyn wewnątrz akumulatora jest toksyczny i może powodować problemy zdrowotne nawet przy niewielkim kontakcie z gołą skórą.

- Zalecamy otwarcie okien lub drzwi, aby zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- Skontaktuj się z firmą specjalizującą się w utylizacji odpadów niebezpiecznych lub skorzystaj z punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Nie wyrzucaj uszkodzonej baterii lub akumulatora do zwykłych odpadów komunalnych.
- W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyj je dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem. W przypadku poknięcia niezwłocznie zasięgnij specjalistycznej pomocy medycznej.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Ten symbol umieszczony na akumulatorze lub baterii oznacza, że zużytego akumulatora lub baterii nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

PL Golarka do głowy

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewnij, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS GOLARKI

A1	Głowica golarki	A5	Gniazdko do ładowania
A2	Korpus golarki	A6	Ochronna osłona
A3	Przycisk  włączania / wyłączania	A7	Szczotka do czyszczenia
A4	Wyświetlacz	A8	Kabel do ładowania

PRZEZNACZENIE

- Maszynka przeznaczona jest do golenia na sucho włosów na głowie i brody. Maszynka nie jest przeznaczona do golenia na mokro ani strzyżenia sztucznych włosów ani sierści zwierzęcej.

ŁADOWANIE

- Maszynka wyposażona jest we wbudowany akumulator, który umożliwia jej bezprzewodową pracę.
- Przed pierwszym użyciem lub po długim okresie nieużywania należy w pełni naładować akumulator maszyny bez włączania go.

- Podłącz złącze USB-A kabla ładującego do gniazdka w zasilaczu sieciowym (brak w zestawie) i podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego.
- Włóż złącze USB gniazda w dolnej części urządzenia. Golarka zacznie się ładować. Przycisk  podczas ładowania będzie migać. Kiedy zgaśnie, golarka jest w pełni naładowana.
- Odłącz kabel ładujący od golaraki i wyjmij zasilacz z gniazdka sieciowego.
- Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Niemniej jednak czas ładowania różni się w zależności od aktualnego poziomu naładowania akumulatora.
- Pełne naładowanie zapewnia do 120 minut pracy. Następnie należy ponownie naładować maszynkę.
- Gdy poziom naładowania jest niski,  przycisk miga na biało. Pozostaw golarkę do pełnego naładowania.



Ostrzeżenie:

Nie pozostawiaj maszynki podłączonej do sieci dłużej niż jest to konieczne do jej pełnego naładowania.

ZALECENIA DOTYCZĄCE WYDŁUŻENIA ŻYWOTNOŚCI AKUMULATORA

- Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność wbudowanej baterii, ładuj, używaj i przechowuj maszynkę w temperaturze otoczenia 15–35°C i w suchym otoczeniu. Niższe lub wyższe temperatury niekorzystnie wpływają na żywotność akumulatora.
- Nie czekaj, aż akumulator zostanie całkowicie rozładowany. Akumulator jest lepiej naładować wcześniej, zanim całkowicie rozładuje się.
- Jeśli nie używasz maszynki przez dłuższy czas, akumulator należy naładować przynajmniej raz na 6 miesięcy.

OBSŁUGA

- Zdejmij pokrywę zabezpieczającą.
- Włącz golarkę naciskając przycisk .
- Trzymaj maszynkę pod kątem prostym do powierzchni skóry i krótkimi okrężnymi ruchami przesuwaj głowicę golącą po głowie w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Zastosuj odpowiedni nacisk na skórę. Nie naciskaj zbyt mocno.

- W miejscach trudno dostępnych naciągnij skórę wolną ręką. Dzięki temu uzyskasz lepszy efekt golenia.
- Naciśnij przycisk  aby wyłączyć golarkę.
- Po każdym użyciu wyczyść maszynkę zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
- Załóż pokrywę ochronną, gdy nie używasz golarki, pozostawiasz ją bez nadzoru lub przechowujesz.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić maszynkę po każdym użyciu. Regularne czyszczenie jest również ważne dla zapewnienia prawidłowego działania maszynki i prowadzi do jej dłuższej żywotności.
- Przed czyszczeniem maszynki należy ją wyłączyć. Nigdy nie czyść maszynki, gdy jest podłączona do sieci w celu jej naładowania.
- Do czyszczenia nie należy używać szczotek z twardym włosiem, środków czyszczących o działaniu ściernym, rozcieńczalników itp. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia czyszczonej powierzchni.



Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zanurzać golarki ani kabla zasilającego w wodzie lub innej cieczy.

Procedura czyszczenia

- Zdejmij pokrywę zabezpieczającą.
- Zdejmij głowicę maszynki z korpusu golarki. Głowicę golarki można optukać pod słabym strumieniem bieżącej wody. Postukaj i wytrzyj do sucha lub pozostaw do wyschnięcia.
- Użyj miękkiej szczotki, aby usunąć brodę i resztki włosów z korpusu golarki.
- Korpus golarki wytrzyj suchą ściereczką. Nie myj ani nie zanurzaj korpusu maszynki w wodzie ani innym płynie.
- Załóż z powrotem suchą głowicę golarki na korpus golarki i załóż osłonę ochronną.

Przechowywanie

- Upewnij się, że osłona ochronna jest prawidłowo założona, aby zapobiec niepożądanemu uszkodzeniu głowicy podczas przechowywania. Golarkę przechowuj w etui, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

- Na urządzeniu nie należy kłaść żadnych przedmiotów.

DANE TECHNICZNE

Napięcie wejściowe.....	5 V/1 A
Moc	5 W
Akumulator.....	litowo-jonowy, 3,7 V, 1200 mAh
Czas ładowania	2 godziny
Czas pracy	120 minut
Wymiary.....	6,3 × 7,6 × 8,1 cm
Waga.....	221 g
Głośność.....	69 dB (A)
Klasa ochrony.....	IPX6

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	0 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	0 min
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	–
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	–

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAMI

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Дети возрастом от 8 лет и выше или лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также не обладающие достаточным опытом и знаниями могут пользоваться данным прибором только под присмотром человека, отвечающего за их безопасность, или после соответствующим образом проведенного инструктажа, с проверкой осознания ими риска возникновения опасности.
- Детям запрещается играть с этим прибором.
- Детям запрещается выполнять очистку и обслуживание прибора без присмотра взрослых.
- В случае повреждения зарядного кабеля, для устранения связанных с этим опасностей необходимо обратиться в официальный сервисный центр для замены кабеля. Запрещается использовать прибор с поврежденным зарядным кабелем.



ОСТОРОЖНО!

Держите прибор в сухом состоянии.



Этот прибор можно мыть под краном.

- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что технические характеристики на паспортной табличке соответствуют напряжению розетки.
- Используйте только поставляемый с прибором зарядный кабель. Во избежание опасных ситуаций, не используйте другие типы зарядных кабелей.
- Держите зарядный кабель сухим.

- Не кладите кабель питания на острые предметы. Проследите за тем, чтобы кабель не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Не наматывайте зарядный кабель на ручку прибора.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте зарядный кабель мокрыми или влажными руками.
- Храните, заряжайте и используйте прибор при температуре окружающей среды от 15 до 35 °C. Не заряжайте прибор дольше, чем это необходимо для его полной зарядки. После полной зарядки отсоедините прибор от источника питания.
- Не подвергайте прибор воздействию температур выше 50 °C. В противном случае возможно повреждение встроенной аккумуляторной батареи.
- Прибор оснащен встроенной аккумуляторной батареей с длительным сроком службы, снять которую может только квалифицированный специалист. Никогда не пытайтесь извлечь батарею из прибора самостоятельно.



Внимание!

Никогда не разбирайте прибор, чтобы извлечь батарею. Не переключайте и не бросайте прибор в огонь. Неправильное обращение может привести к утечке токсичных веществ, пожару или взрыву.

- Не заряжайте, не используйте, не храните и не оставляйте прибор в ванной комнате или в местах, где он может упасть в ванну, раковину или другую емкость, наполненную водой.
- Если прибор упал в воду, ни в коем случае не прикасайтесь к нему и немедленно отключите адаптер питания от сети. Ни в коем случае не пользуйтесь прибором или адаптером питания, если они упали в воду. Для ремонта сдавайте прибор в авторизованный сервисный центр.
- Данная бритва предназначена только для домашнего использования и предназначена для бритья и стрижки бород и растительности на лице. Бритва не предназначена для использования в коммерческих целях или для стрижки животных.
- Используйте бритву только для подстригания сухой и чистой бороды или растительности на лице. Не используйте ее для стрижки влажных бород или усов или если на них нанесена пена для бритья, гель и т. п.
- Не рекомендуется использовать бритву на участках лица с открытыми ранами, порезами, ожогами, волдырями и т. п.
- Из гигиенических соображений головку бритвы должен использовать только один пользователь.
- Используйте бритву в соответствии с инструкциями в данном руководстве.

- Используйте только оригинальные принадлежности, которые входят в комплект поставки бритвы.
- Бритва и адаптер питания должны использоваться только в помещении. Не используйте вне помещения.
- Не используйте бритву в помещениях, где используются аэрозоли или подается кислород.
- Не подвергайте бритву воздействию внешних факторов, экстремальных температур, прямых солнечных лучей, избыточной влажности или излишней запыленности.
- Не оставляйте бритву рядом с обогревателями, открытым пламенем или другими источниками тепла.
- Перед использованием убедитесь, что бритвенная головка не повреждена. Запрещается использовать бритву с поврежденной бритвенной головкой.
- Бритва может нагреваться при использовании или во время зарядки. Это нормально.
- Держите бритву на безопасном расстоянии от глаз.
- Всегда выключайте бритву и отключайте ее от розетки, когда она не используется или оставлена без присмотра, а также перед чисткой, обслуживанием, чисткой или уборкой на хранение. Храните бритву и адаптер питания в сухом месте.
- Держите бритву в чистоте. Выполняйте очистку и техническое обслуживание в соответствии с инструкциями в разделе «Уход и обслуживание».
- Не выполняйте никакого обслуживания бритвы помимо очистки ее компонентов, описанной в настоящем руководстве в разделе «Уход и обслуживание».
- Никогда не используйте поврежденную бритву или адаптер питания.
- Не используйте бритву, если она упала на пол, попала в воду, не работает должным образом или повреждена иным образом.
- Во избежание возникновения опасных ситуаций не ремонтируйте и не вносите изменения в конструкцию бритвы и ее принадлежностей самостоятельно. Для выполнения ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Произвольное вмешательство в конструкцию продукта создает риск потери законного права на гарантию исполнения или качества.

Особые правила техники безопасности для литий-ионных аккумуляторных батарей

- Литий-ионная аккумуляторная батарея встроена в прибор и является его неотъемлемой частью, которую пользователю извлекать запрещается.
- Соблюдайте все инструкции данного руководства пользователя.

- Избегайте использования или хранения прибора в среде с легковоспламеняющимися, летучими или взрывоопасными веществами.
- Не касайтесь батареи голыми руками в случае утечки жидкости (электролита) из батареи. Используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, защитную маску, очки и т. п.). Жидкость внутри батареи токсична и может вызвать проблемы со здоровьем даже при незначительном контакте с ней незащищенной кожи.
- Мы рекомендуем открыть окна или двери, чтобы обеспечить достаточное проветривание помещения.
- Обратитесь в специализированную компанию по утилизации опасных отходов или воспользуйтесь пунктом сбора опасных отходов. Не выбрасывайте поврежденную батарею или аккумулятор вместе с обычными бытовыми отходами.
- В случае попадания брызг на кожу или в глаза, промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратитесь за профессиональной медицинской помощью.

РАЗЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ПРОДУКТЕ ИЛИ В СОПУТСТВУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



Изделие соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые применимы к нему.



Данный символ на изделиях или в сопутствующей документации означает, что отработавшее электрическое или электронное оборудование нельзя утилизировать вместе с обычным бытовым мусором.



Данный символ на аккумуляторе или батарее означает, что отработавшую батарею нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.

RU Бритва для головы

Руководство пользователя

- Благодарим за приобретение нашего продукта SENCOR; надеемся, что он придется вам по нраву.
 - Перед тем как приступить к использованию данного прибора, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже пользовались аналогичными приборами. Используйте данный прибор только в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. Сохраните настоящее руководство для последующего использования. В случае передачи прибора третьим лицам, не забудьте также передать данное руководство пользователя.
 - Аккуратно распакуйте прибор. Не выбрасывайте упаковку, пока не извлечете все его части. Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку, упаковочный материал, чек и подтверждение степени ответственности или гарантийный талон продавца как минимум на время действия законного права на гарантию исполнения или качества. При необходимости транспортировки прибора мы рекомендуем упаковать его обратно в оригинальную коробку от производителя.
-

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БРИТВЫ

- | | |
|---|----------------------------|
| A1 Бритвенная головка | A5 Зарядное гнездо |
| A2 Корпус бритвы | A6 Защитная крышка |
| A3 Кнопка включения/выключения питания  | A7 Щетка для чистки |
| A4 Дисплей | A8 Зарядный кабель |
-

НАЗНАЧЕНИЕ

- Бритва предназначена для сухого бритья волос на голове и бород. Электрическая бритва не предназначена для влажного бритья и стрижки искусственных волос и шерсти животных.
-

ЗАРЯДКА

- Электрическая бритва оснащена встроенной аккумуляторной батареей, которая обеспечивает работу без кабеля питания.

- Перед первым использованием или после длительного простоя полностью зарядите батарею электрической бритвы.
- Вставьте разъем USB-A зарядного кабеля в разъем в адаптере питания (не входит в комплект) и вставьте вилку адаптера питания в заземленную надлежащим образом розетку.
- Вставьте разъем USB в разъем в нижней части электрической бритвы. Бритва начнет заряжаться. Кнопка  будет мигать во время зарядки. Когда он погаснет, бритва будет полностью заряжена.
- Отключите зарядный кабель от бритвы и извлеките адаптер питания из розетки.
- Время зарядки составляет приблизительно 2 ч. В то же время, время зарядки зависит от текущего уровня заряда батареи.
- Когда электрическая бритва полностью заряжена, она сможет работать примерно 120 минут. Затем ее нужно будет зарядить.
- Кнопка  будет мигать белым цветом при низком уровне заряда. Дайте электрической бритве зарядиться.



Внимание!

Не оставляйте электрическую бритву подключенной к сети дольше, чем необходимо для ее полной зарядки.

.....

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ БАТАРЕИ

- Чтобы батарея проработала как можно дольше, электрическую бритву следует использовать, заряжать и хранить в сухом месте при температуре окружающей среды 15–35 °C. Более низкая или более высокая температура отрицательно влияет на срок службы батареи.
 - Не ждите, пока батарея полностью разрядится. Батарею лучше зарядить до того, как она полностью разрядится.
 - Если электрическая бритва не используется в течение длительного времени, заряжайте ее не реже одного раза в 6 месяцев.
-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Снимите защитный колпачок лезвия.
- Включите бритву нажатием кнопки .

- Держите электрическую бритву под прямым углом к поверхности кожи и короткими круговыми движениями водите бритвенной головкой по коже головы в направлении, противоположном направлению роста волос. Приложите к коже достаточное давление. Не нажимайте слишком сильно.
 - Натягивайте кожу рукой, чтобы достичь труднодоступных мест. Это обеспечит лучший результат стрижки.
 - Нажмите кнопку , чтобы выключить бритву.
 - По окончании бритья очистите электрическую бритву в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Уход и обслуживание».
 - Установите защитный колпачок лезвия на место, если вы не собираетесь использовать бритву, оставляете ее без присмотра или убираете ее на хранение.
-

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Из гигиенических соображений очищайте электрическую бритву после каждого использования. Регулярная очистка также важна для обеспечения надлежащей работы электрической бритвы и продления срока службы бритвенных лезвий.
- Выключайте электрическую бритву перед очисткой. Запрещается чистить электрическую бритву, пока она подключена к источнику питания для зарядки.
- Запрещается использовать для очистки щетки с жесткой щетиной, абразивные чистящие средства, растворители и т. п. В противном случае можно повредить поверхность прибора.



Внимание!

Во избежание риска поражения электрическим током, не погружайте бритву или зарядный кабель в воду или другие жидкости.

Процедура очистки

- Снимите защитный колпачок лезвия.
- Извлеките бритвенную головку из корпуса бритвы. Промойте бритвенную головку под слабым потоком проточной воды. Постучите затем и вытрите насухо, или дайте свободно высохнуть.
- Удалите остатки бороды и волос с корпуса бритвы с помощью мягкой щетки.
- Протрите корпус бритвы чистой сухой тряпкой. Не мойте и не погружайте корпус бритвы в воду или какие-либо другие жидкости.

- Установите сухую бритвенную головку обратно на корпус бритвы и наденьте защитный колпачок лезвия.

Хранение

- Убедитесь, что защитный колпачок установлен правильно, чтобы предотвратить нежелательное повреждение бритвенной головки во время хранения. Храните бритву чистой в штатном защитном футляре в хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей и животных.
- Не ставьте какие-либо предметы на бритву.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	5 В/1 А
Потребляемая мощность	5 Вт
Аккумуляторная батарея.....	литий-ионная, 3,7 В 1200 мА ч
Время зарядки.....	2 ч
Время работы.....	120 минут
Размеры.....	6,3 × 7,6 × 8,1 см
Вес.....	221 г
Уровень шума.....	69 дБ(А)
Класс защиты.....	IPX6

Значения приведены согласно Регламенту Комиссии ЕС 2023/826

Режим выключения	
Потребляемая мощность в выключенном состоянии	0 Вт
Время, необходимое оборудованию на автоматическое достижение режима выключения	0 мин
Режим ожидания	
Потребляемая мощность в режиме ожидания	—
Время, необходимое оборудованию на автоматическое достижение режима ожидания	—
Сетевой режим ожидания (Wi-Fi)	
Потребляемая мощность в режиме ожидания при подключении к сети	—
Время, необходимое оборудованию на автоматическое достижение сетевого режима ожидания	—

.....

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Утилизируйте упаковочные материалы на отведенных для этого муниципальных свалках.

.....

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отработавшее электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Такие продукты следует доставлять на специализированные сборные пункты для надлежащей утилизации и переработки. Как вариант, в некоторых странах ЕС и других странах Европы можно сдать отслужившие свой срок продукты продавцу при условии приобретения нового аналогичного продукта. Правильная утилизация этого продукта помогает сохранить ценные природные ресурсы и снизить потенциальное отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье человека, вызванное неправильной утилизацией отходов. Обратитесь за дополнительной информацией к местным органам власти или в ближайший сборный пункт. Неправильная утилизация данного типа отходов может повлечь за собой наложение штрафа в соответствии с государственным законодательством.

Для юридических лиц в странах ЕС

Для утилизации электрического и электронного оборудования, запросите необходимую информацию у вашего продавца или поставщика.

Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС

При необходимости утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию у местных органов власти или поставщика.

.....

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические параметры.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj uređaj smiju koristiti samo djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se kabel za punjenje ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Zabranjeno je koristiti uređaj ako je kabel za punjenje oštećen.



UPOZORENJE:

Uređaj održavajte suhim.



Ovaj se uređaj može prati pod slavinom za vodu.

- Prije priključivanja uređaja u utičnicu napajanja provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj pločici naponu utičnice.
- Uređaj upotrebljavajte samo s isporučenim kabelom za punjenje. Da biste izbjegli opasnu situaciju, nemojte upotrebljavati druge vrste kabela za punjenje.
- Kabel za punjenje održavajte suhim.
- Nemojte stavljati kabel napajanja preko oštih predmeta. Nemojte dopustiti da visi preko ruba stola ili da dodiruje vruće površine.
- Nemojte kabela za punjenje omatati oko ručke uređaja.
- Kabel za punjenje ne spajajte i ne odspajate mokrim ili vlažnim rukama.
- Uređaj spremajte, puniti i koristite pri ambijentalnoj temperaturi od 15 °C do 35 °C. Uređaj nemojte puniti dulje nego što je potrebno za potpuno punjenje. Nakon punjenja, odspojite ga iz izvora napajanja.

- Uređaj ne izlažite temperaturama iznad 50 °C. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja ugrađene baterije.
- Uređaj je opremljen ugrađenom baterijom s dugim vijekom trajanja, koju može ukloniti samo profesionalni servis. Nikad ne pokušavajte sami ukloniti bateriju iz uređaja.



Opres:

Nikada ne rastavljajte uređaj kako biste izvadili bateriju. Uređaj nemojte kratko spajati ili bacati u vatru. Postoji opasnost od curenja otrovnih tvari, požara ili eksplozije ako nepravilno rukujete uređajem.

- Uređaj nemojte puniti, koristiti, pospremati ili ostavljati u kupaonici ili na bilo kojem mjestu gdje bi mogao pasti u kadu, lavabo ili druge posude napunjene vodom.
- Ako uređaj padne u vodu, ni pod kojim uvjetima ga nemojte dirati, već odmah odspojite prilagodnik napajanja iz utičnice. Nikada ne upotrebljavajte uređaj ili prilagodnik napajanja koji je bio potopljen u vodu. Odnosite u ovlašteni servis radi pregleda.
- Ovaj je brijač namijenjen samo za kućnu upotrebu i koristi se za brijanje i podrezivanje brade ili dlačica na licu. Brijač nije predviđen za komercijalnu upotrebu ili za podrezivanje životinjskog krzna.
- Brijač koristite samo na suhoj i čistoj bradi ili dlakama na licu. Nemojte upotrebljavati na mokrim bradama ili bradama na koje je nanosena nanosi pjena ili gel za brijanje itd.
- Ne preporučujemo korištenje brijača na dijelovima lica na kojima postoje otvorene rane ili posjekotine, opekline, plikovi itd.
- Iz higijenskih razloga, glavu brijača smije koristiti samo jedna osoba.
- Brijač koristite samo u skladu s uputama navedenim u ovom priručniku.
- Upotrebljavajte samo originalne dodatke isporučene uz brijač.
- Brijač i njegov prilagodnik napajanja smiju se upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Ne koristite ga na otvorenom.
- Izbjegavajte brijač koristiti u prostorijama u kojima se koriste aerosolni dozatori ili gdje se primjenjuje kisik.
- Brijač nemojte izlagati vanjskim uvjetima, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjeranoj prašini.
- Brijač ne postavljate u blizini grijalica, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Prije upotrebe uvijek provjerite je li glava za brijanje oštećena. Nikada ne upotrebljavajte brijač s oštećenom glavom za brijanje.
- Brijač se može zagrijati prilikom upotrebe ili punjenja. To je potpuno normalno.
- Brijač držite na sigurnoj udaljenosti od očiju.

- Uvijek isključite brijač i odspojite ga iz utičnice napajanja ako ga ne namjeravate upotrebljavati, ako ga ostavljate bez nadzora, prije čišćenja, održavanja ili pospremanja. Brijač i njegov prilagodnik napajanja spremite u suhom okruženju.
- Brijač održavajte čistim. Čišćenje i održavanje obavljajte prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Na brijaču nemojte obavljati nikakve radove održavanja osim čišćenja pojedinačnih komponenti, kako je opisano u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
- Brijač ili prilagodnik napajanja koji su oštećeni na bilo koji način nemojte upotrebljavati.
- Brijač nemojte upotrebljavati ako je pao na pod, ako je bio potopljen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je oštećen na bilo koji drugi način.
- Da biste izbjegli nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati brijač ili njegov pribor. Kontaktirajte ovlašteni servis radi svih popravaka. Neovlaštenim mijenjanjem proizvoda riskirate gubitak zakonskog prava na neispravan rad ili jamstvo kvalitete.

Specijalne sigurnosne upute za litij-ionsku bateriju

- Litij-ionska baterija ugrađena je u uređaj i njegov je sastavni dio, koji korisnik ne smije uklanjati.
 - Pridržavajte se svih uputa navedenih u ovom korisničkom priručniku.
 - Izbjegavajte korištenje uređaja ili njegovo čuvanje u okruženjima gdje se koriste ili čuvaju zapaljive, hlapljive ili eksplozivne tvari.
 - U slučaju curenja tekućine iz baterije (elektrolita), ne dodirujte bateriju golim rukama. Koristite zaštitnu opremu (rukavice, zaštitnu masku, zaštitne naočale itd.). Tekućina u bateriji je otrovna i može uzrokovati zdravstvene probleme čak i uz blagi kontakt gole kože s njom.
 - Preporučujemo otvaranje prozora ili vrata kako bi se osigurala odgovarajuće prozračivanje prostora.
 - Obratite se specijaliziranoj tvrtki za zbrinjavanje opasnog otpada ili koristite ustanovu za prikupljanje opasnog otpada. Oštećene baterije ili akumulatori nemojte odlagati u kućanski otpad.
 - U slučaju prskanja po koži ili u oči, isperite s puno vode i potražite liječničku pomoć. Ako dođe do gutanja, odmah potražite liječničku pomoć.
-

OBJAŠNENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.



Ovaj simbol na akumulatoru ili bateriji znači da se rabljena baterija ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.

.....

HR Briač za glavu

Korisnički priručnik

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja detaljno proučite korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih uređaja. Uređaj koristite samo kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu. Ako uređaj predajete drugoj osobi, svakako uručite i ovaj priručnik.
- Pažljivo raspakirajte uređaj i pobrinite se da ne bacite niti jedan dio pakirnog materijala prije nego što pronađete sve njegove komponente. Preporučuje se da originalno pakiranje, pakirni materijal, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na prijavu potraživanja zbog jamstva neispravnog rada ili kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS ELEKTRIČNOG BRIJAČA

- | | | | |
|-----------|---|-----------|----------------------|
| A1 | Glava za brijanje | A5 | Utičnica za punjenje |
| A2 | Kučiste briača | A6 | Zaštitni pokrov |
| A3 | Tipka za uključivanje/isključivanje  | A7 | Četkica za čišćenje |
| A4 | Zaslon | A8 | Kabel za punjenje |

NAMJENA

- Briač je dizajniran za suho brijanje kose na glavi i brade. Električni briač nije predviđen za mokro brijanje ili šišanje umjetne kose ili životinjske dlake.

PUNJENJE

- Električni briač opremljen je baterijom koja omogućuje njegovo korištenje bez kabela napajanja.
- Pustite sa se baterija briača potpuno napuni prije prve upotrebe i bez uključivanja ili nakon dugog razdoblja nekorisćenja.
- Priključite USB-A priključak kabela za punjenje u električnu utičnicu prilagodnika napajanja (nije isporučeno) i priključite utikač prilagodnika u pravilno uzemljenu električnu utičnicu.

- Umetnite USB priključak u utičnicu s donje strane električnog brijača. Brijač će se početi puniti. Tijekom punjenja treperit će tipka . Kada se ugasi, brijač je potpuno napunjen.
- Odspojite kabel za punjenje iz brijača i odspojite prilagodnik napajanja iz električne utičnice.
- Vrijeme punjenja je približno 2 sata. Pa ipak, vrijeme punjenja varira ovisno o trenutnoj razini napunjenosti baterije.
- Kada je u potpunosti napunjen, električni brijač se može koristiti približno 120 minuta. Zatim će se morati napuniti.
- Kad je razina punjenja niska, tipka  će treperiti bijelo. Pustite da se električni brijač napuni.



Opres:

Nemojte električni brijač ostavljati priključenim u električnu mrežu dulje nego što je potrebno za njegovo potpuno punjenje.

PREPORUKE ZA PRODULJENJE VIJEKA TRAJANJA BATERIJE

- Kako bi baterija radila što je dulje moguće, električni brijač puniti i pohranjivati pri okolišnoj temperaturi od 15 - 35 °C u suhom okruženju. Niže ili više temperature negativno utječu na radni vijek baterije.
- Nemojte čekati da se baterija potpuno isprazni. Bateriju je bolje ponovno napuniti prije nego što se potpuno isprazni.
- Ako električni brijač nećete koristiti dulje vrijeme, bateriju napunite najmanje jednom svakih 6 mjeseci.

UPOTREBA

- Uklonite zaštitni poklopac britvice.
- Brijač uključite pritiskanjem tipke .
- Električni brijač držite pod pravim kutom u odnosu na površinu kože i kratkim kružnim pokretima prebacite glavu za brijanje preko glave u smjeru suprotnom od rasta kose. Primijenite odgovarajući pritisak na kožu. Nemojte prejako pritiskati.
- Na teško dostupnim mjestima, slobodnom rukom nategnite kožu. To će vam dati bolji rezultat rezanja.

- Pritisnite tipku  da isključite brijač.
 - Kada završite s brijanjem, očistite električni brijač prema uputama u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
 - Vratite zaštitnu poklopac britvice ako brijač nećete koristiti, ako ga ostavljate bez nadzora ili ako ga pospremate.
-

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Iz higijenskih razloga redovito čistite britvicu električnog brijača nakon svake upotrebe. Redovno čišćenje također je važno kako bi se održao pravilan rad električnog brijača i produžio vijek trajanja britvice.
- Isključite električni brijač prije njegovog čišćenja. Nikada ne čistite električni brijač kada je priključen u izvor napajanja radi ponovnog punjenja.
- Nemojte koristiti četke s tvrdim vlaknima, abrazivna sredstva, razrjeđivače itd. U suprotnom, površina koju treba očistiti može se oštetiti.



Oprez:

Da biste spriječili opasnost od električnog udara, ne uranjajte brijač i kabel za punjenje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Postupak čišćenja

- Uklonite zaštitni poklopac britvice.
- Skinite glavu za brijanje s kućišta brijača. Glavu za brijanje možete isprati pod slabim mlazom tekuće vode. Lupkajte i obrišite suhom krpom ili ostavite da se pravilno osuši.
- Upotrijebite mekanu četku da uklonite ostatke brade i dlaka s kućišta brijača.
- Obrišite kućište brijač suhom krpom. Kućište brijača nemojte prati niti uranjati u vodu ili u drugu tekućinu.
- Vratite suhu glavu brijača na kućište brijača i postavite zaštitni poklopac britvice.

Pohrana

- Provjerite je li zaštitni poklopac britvice pravilno postavljen kako biste spriječili neželjena oštećenja glave brijača tijekom pospremanja. Čisti brijač pospremite u zaštitnom kućištu na dobro prozračenom mjestu izvan dohvata djece i životinja.
 - Ne postavljajte nikakve predmete na brijač.
-

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ulazni napon	5 V / 1 A
Potrošnja energije	5 W
Baterija	Litij-ionska, 3,7 V, 1.200 mAh
Vrijeme punjenja	2 h
Vrijeme rada	120 minuta
Dimenzije	6,3 × 7,6 × 8,1 cm
Težina	221 g
Razina buke	69 dB (A)
Klasa zaštite	IPX6

Vrijednosti pružene sukladno Propisu povjerenstva EU 2023/826

Isključeni način	
Potrošnja energije u stanju isključenosti	0 W
Vrijeme potrebno da oprema automatski postigne isključeni način	0 min
Stanje pripravnosti	
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti	–
Vrijeme potrebno da oprema automatski postigne način pripravnosti	–
Umreženi način pripravnosti (Wi-Fi)	
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti	–
Vrijeme potrebno da oprema automatski postigne umreženi način pripravnosti	–

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu zbrinite na predviđenom mjestu za prihvata otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje, obnavljanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i u sprječavanju potencijalnih štetnih utjecaja po okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog odlaganja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanje otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za poslovna tijela u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od vašeg prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.

.....

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με ανεπαρκή πείρα και γνώσεις, μόνο αν τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο φόρτισης, αναθέστε την αντικατάστασή του σε επαγγελματικό κέντρο σέρβις, για να αποφύγετε επικίνδυνη κατάσταση. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο φόρτισης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.



Αυτή η συσκευή μπορεί να πλυθεί κάτω από βρύση.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης. Για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις, μη χρησιμοποιείτε άλλους τύπους καλωδίου φόρτισης.
- Διατηρείτε στεγνό το καλώδιο φόρτισης.

- Μην περνάτε το καλώδιο ρεύματος πάνω από αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι δεν κρέμεται πάνω από την άκρη τραπεζιού ότι δεν έρχεται σε επαφή με καυτή επιφάνεια.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο φόρτισης γύρω από τη λαβή της συσκευής.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Φυλάσσετε, φορτίζετε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15 °C έως 35 °C. Μην φορτίζετε τη συσκευή για περισσότερη ώρα από όση χρειάζεται για να φορτιστεί πλήρως. Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε την από την πηγή ρεύματος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες άνω των 50 °C. Διαφορετικά μπορεί να προκύψει ζημιά στην ενσωματωμένη μπαταρία.
- Η συσκευή περιέχει μια ενσωματωμένη μπαταρία με μεγάλη διάρκεια ζωής, η οποία μπορεί να αφαιρεθεί μόνο από επαγγελματικό σέρβις. Ποτέ μην επιχειρήσετε να την αφαιρέσετε μόνοι σας από τη συσκευή.



Προσοχή:

Ποτέ μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή για να αφαιρέσετε την μπαταρία. Μην βραχυκυκλώσετε τη συσκευή και μην την πετάξετε σε φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών ουσιών, πυρκαγιάς ή έκρηξης εάν δεν γίνει σωστός χειρισμός.

- Μην φορτίζετε, χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε ή αφήνετε τη συσκευή στο μπάνιο ή σε θέσεις από όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη ή οποιοδήποτε άλλο δοχείο που περιέχει νερό.
- Εάν η συσκευή πέσει σε νερό, σε καμία περίπτωση μην την αγγίξετε, αλλά αποσυνδέστε αμέσως το τροφοδοτικό από την πρίζα. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε συσκευή ή τροφοδοτικό που έχει βυθιστεί σε νερό. Παραδώστε τα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επιθεώρηση.
- Αυτή η ξυριστική μηχανή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και χρησιμοποιείται για ξύρισμα, και για κοπή και περιποίηση γενιών ή γενικά τριχών προσώπου. Η ξυριστική μηχανή δεν προορίζεται για επαγγελματικές χρήσεις ή για κούρεμα τριχώματος ζώων.
- Χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή μόνο σε στεγνά και καθαρά γένια ή τρίχες προσώπου. Μην τη χρησιμοποιείτε σε υγρά γένια ή γένια στα οποία έχετε απλώσει αφρό ή τζελ ξυρίσματος κλπ.
- Δεν συνιστούμε τη χρήση της ξυριστικής μηχανής σε μέρη του προσώπου όπου υπάρχουν ανοιχτές πληγές, εγκαύματα, φουσκάλες κλπ.
- Για λόγους υγιεινής, η κεφαλή της ξυριστικής μηχανής πρέπει να χρησιμοποιείται από έναν μόνο χρήστη.
- Χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ που παρέχονται με αυτή την ξυριστική μηχανή.
- Η ξυριστική μηχανή και το τροφοδοτικό της πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Να μη χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται διανομείς αερολυμάτων ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
- Μην εκθέτετε την ξυριστική μηχανή σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολική υγρασία ή υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.
- Μην τοποθετείτε την ξυριστική μηχανή κοντά σε συσκευές θέρμανσης, γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντα ότι η κεφαλή ξυρίσματος δεν έχει υποστεί ζημιά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ξυριστική μηχανή με κεφαλή ξυρίσματος που έχει υποστεί ζημιά.
- Η ξυριστική μηχανή μπορεί να θερμανθεί όταν χρησιμοποιείται ή επαναφορτίζεται. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.
- Πάντα κρατάτε την ξυριστική μηχανή σε ασφαλή απόσταση από τα μάτια σας.
- Απενεργοποιείτε πάντα την ξυριστική μηχανή και αποσυνδέετε την από την πρίζα όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε, όταν την αφήνετε χωρίς επιτήρηση και πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή τη φύλαξή της. Φυλάσσετε την ξυριστική μηχανή και το τροφοδοτικό της σε στεγνό περιβάλλον.
- Διατηρείτε την ξυριστική μηχανή καθαρή. Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες στο τμήμα Καθαρισμός και συντήρηση.
- Μην πραγματοποιείτε καμία συντήρηση στην ξυριστική μηχανή εκτός από τον καθαρισμό των μεμονωμένων στοιχείων της όπως περιγράφεται στο τμήμα Καθαρισμός και συντήρηση.
- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε ξυριστική μηχανή ή τροφοδοτικό που έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μη χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή αν έχει πέσει κάτω, αν έχει βυθιστεί σε νερό, αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- Για να αποφύγετε επικίνδυνη κατάσταση, μην επισκευάσετε μόνοι σας και μην τροποποιήσετε την ξυριστική μηχανή ή τα αξεσουάρ της. Απευθύνεστε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για κάθε περίπτωση επισκευής. Με την επέμβασή σας στο προϊόν, διακινδυνεύετε να χάσετε το νόμιμο δικαίωμά σας έναντι ελαττωματικής απόδοσής ή την εγγύηση ποιότητας για το προϊόν.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για την μπαταρία ιόντων λιθίου

- Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι ενσωματωμένη στη συσκευή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συσκευής το οποίο ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αφαιρέσει.

- Τηρείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Αποφεύγετε τη χρήση ή τη φύλαξη της συσκευής σε περιβάλλον όπου χρησιμοποιούνται και/ή φυλάσσονται εύφλεκες, πτητικές ή εκρηκτικές ουσίες.
- Σε περίπτωση διαρροής υγρού μπαταρίας (ηλεκτρολύτη), μην αγγίξετε την μπαταρία με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά βοηθήματα (γάντια, προστατευτική μάσκα, προστατευτικά γυαλιά κλπ.). Το υγρό στο εσωτερικό της μπαταρίας είναι τοξικό και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας ακόμη και με την παραμικρή επαφή με γυμνό δέρμα.
- Συνιστούμε να ανοίξετε παράθυρα ή πόρτες για να εξασφαλίσετε επαρκή εξαερισμό του χώρου.
- Επικοινωνήστε με μια εξειδικευμένη εταιρεία απόρριψης επικίνδυνων αποβλήτων ή χρησιμοποιήστε μια εγκατάσταση συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων. Μην απορρίψετε τη κοινή ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.
- Σε περίπτωση πταισίματος στο δέρμα ή στα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε άμεσα επαγγελματική ιατρική βοήθεια.

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ Ή ΣΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ



Το προϊόν πληροί όλες τις ουσιώδεις απαιτήσεις των εφαρμόσιμων Οδηγιών ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή στα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά αστικά απορρίμματα.



Αυτό το σύμβολο πάνω στην κοινή ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία σημαίνει ότι η χρησιμοποιημένη μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτεται στα κανονικά αστικά απορρίμματα.

GR Ξυριστική μηχανή κεφαλής

Εγχειρίδιο χρήσης

- Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος μάρκας SENCOR και ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες του.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και αν είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση συσκευών παρόμοιου τύπου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Αν μεταβιβάσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, παραδώστε μαζί και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Αποσυσκευάστε προσεκτικά τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι δεν θα πετάξετε κανένα μέρος της συσκευασίας προτού αφαιρέσετε όλα τα μέρη της συσκευής από τη συσκευασία. Συνιστάται να φυλάξετε την αρχική συσκευασία, τα υλικά συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς και την επιβεβαίωση του βαθμού ευθύνης του πωλητή ή το πιστοποιητικό εγγύησης, τουλάχιστον για τη διάρκεια ισχύος του νομίμου δικαιώματός σας για υποβολή αξίωσης για ελάττωμα, ή για τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης ποιότητας. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή, συνιστούμε να την επανασυσκευάσετε στο αρχικό κουτί που παρέχει ο κατασκευαστής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

- | | |
|--|---------------------------------|
| A1 Κεφαλή ξυρίσματος | A5 Υποδοχή φόρτισης |
| A2 Σώμα της ξυριστικής μηχανής | A6 Προστατευτικό κάλυμμα |
| A3  Κουμπί On/Off (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) | A7 Βούρτσα καθαρισμού |
| A4 Οθόνη ενδείξεων | A8 Καλώδιο φόρτισης |

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Η ξυριστική μηχανή έχει σχεδιαστεί για στεγνό ξύρισμα μαλλιών κεφαλιού και γενιών. Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή δεν προορίζεται για υγρό ξύρισμα ή κοπή τεχνητών τριχών ή τριχωμάτων ζώων.

ΦΟΡΤΙΣΗ

- Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή διαθέτει μια μπαταρία που επιτρέπει τη χρήση της χωρίς το καλώδιο ρεύματος.

- Αφήστε πρώτα να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία της ξυριστικής μηχανής χωρίς να ενεργοποιήσετε τη μηχανή, πριν την πρώτη χρήση ή αν έχει περάσει αρκετός καιρός χωρίς να χρησιμοποιηθεί.
- Συνδέστε τον σύνδεσμο USB-A του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή του τροφοδοτικού (δεν συμπεριλαμβάνεται) και συνδέστε το φις του τροφοδοτικού σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα.
- Συνδέστε τον σύνδεσμο USB στην υποδοχή στην κάτω πλευρά της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής. Η ξυριστική μηχανή θα αρχίσει να φορτίζεται. Το κουμπί **U** θα αναβοσβήνει καθώς φορτίζεται η συσκευή. Όταν σβήσει το κουμπί, η ξυριστική μηχανή είναι πλήρως φορτισμένη.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την ξυριστική μηχανή και αφαιρέστε το τροφοδοτικό από την υποδοχή.
- Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 2 ώρες. Ωστόσο, ο χρόνος φόρτισης διαφέρει ανάλογα με το υπάρχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
- Όταν φορτιστεί πλήρως, η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή θα λειτουργήσει για περίπου 120 λεπτά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επαναφορτιστεί.
- Το κουμπί **U** θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα όταν είναι χαμηλό το επίπεδο φόρτισης. Αφήστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή να φορτιστεί.



Προσοχή:

Μην αφήνετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή συνδεδεμένη στο δίκτυο ρεύματος μετά την πλήρη φόρτισή της.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Για να επιτύχετε τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μπαταρίας, φορτίζετε, χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15–35 °C σε ξηρό περιβάλλον. Οι χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην περιμένετε μέχρι να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία. Είναι καλύτερα να επαναφορτίζετε την μπαταρία προτού αποφορτιστεί πλήρως.
- Αν δεν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα λεπίδας.
- Ενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή πατώντας το κουμπί .
- Κρατήστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σε ορθή γωνία ως προς την επιφάνεια του δέρματος και με σύντομες κυκλικές κινήσεις περνάτε την κεφαλή ξυρίσματος πάνω από το τριχωτό του κεφαλιού με κατεύθυνση αντίθετη από αυτή που φυτρώνουν οι τρίχες. Εφαρμόστε επαρκή πίεση στο δέρμα. Μην πιέζετε πολύ.
- Σε πιο δύσκολα σημεία, τεντώνετε το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας. Έτσι θα επιτύχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα κοπής.
- Πατήστε το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε την ξυριστική μηχανή.
- Όταν ολοκληρώσετε το ξύρισμα, καθαρίστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σύμφωνα με τις οδηγίες στο τμήμα Καθαρισμός και συντήρηση.
- Επανατοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα λεπίδας αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική μηχανή, αν την αφήνετε αφύλακτη ή για να την φυλάξετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για λόγους υγιεινής, καθαρίζετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή μετά από κάθε χρήση. Ο τακτικός καθαρισμός είναι επίσης σημαντικός για τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των κοπτικών ξυρίσματος.
- Απενεργοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή πριν την καθαρίσετε. Ποτέ μην καθαρίζετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή όταν είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό για επαναφόρτιση.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, λειαντικά καθαριστικά, αραιωτικά χρωμάτων κλπ. Διαφορετικά, η επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί μπορεί να υποστεί ζημιά.



Προσοχή:

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίσετε την ξυριστική μηχανή ή το καλώδιο φόρτισης σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Διαδικασία καθαρισμού

- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα λεπίδας.
- Αφαιρέστε την κεφαλή ξυρίσματος από το σώμα της ξυριστικής μηχανής. Μπορείτε να ξεπλύνετε την κεφαλή ξυρίσματος κάτω από μια μικρής έντασης ροή τρεχούμενου

νερού. Στη συνέχεια, σκουπίστε τη για να στεγνώσει ή απλά αφήστε τη να στεγνώσει καλά.

- Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα γενιών και τριχών από το σώμα της ξυριστικής μηχανής.
- Σκουπίστε το σώμα της ξυριστικής μηχανής με ένα στεγνό πανί. Μην πλένετε ή βυθίζετε το σώμα της ξυριστικής μηχανής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Τοποθετήστε τη στεγνή κεφαλή της ξυριστικής μηχανής πάλι πάνω στο σώμα της ξυριστικής μηχανής και κατόπιν τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα λεπίδας.

Φύλαξη

- Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό κάλυμμα λεπίδας έχει τοποθετηθεί σωστά, για την αποτροπή ανεπιθύμητης ζημιάς στην κεφαλή της ξυριστικής μηχανής κατά τη διάρκεια της φύλαξης. Φυλάσσετε την ξυριστική μηχανή καθαρισμένη, μέσα στην προστατευτική θήκη της, σε ένα καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στην ξυριστική μηχανή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση εισόδου	5 V/1 A
Κατανάλωση ρεύματος.....	5 W
Μπαταρία.....	Ιόντων λιθίου, 3,7 V 1.200 mAh
Χρόνος φόρτισης	2 ώρες
Χρόνος λειτουργίας	120 λεπτά
Διαστάσεις.....	6,3 × 7,6 × 8,1 cm
Βάρος.....	221 g
Στάθμη θορύβου.....	69 dB(A)
Βαθμός προστασίας	IPX6

Τιμές παρεχόμενες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2023/826 της Επιτροπής

Κατάσταση εκτός λειτουργίας	
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	0 W
Ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ο εξοπλισμός αυτόματα σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	0 λεπτά

Λειτουργία αναμονής	
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε Λειτουργία αναμονής	–
Ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ο εξοπλισμός αυτόματα σε λειτουργία αναμονής	–
Δικτυωμένη λειτουργία αναμονής (Wi-Fi)	
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση δικτυωμένης λειτουργίας αναμονής	–
Ο χρόνος που απαιτείται για να φθάσει ο εξοπλισμός αυτόματα σε κατάσταση δικτυωμένης λειτουργίας αναμονής	–

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας στον καθορισμένο χώρο διάθεσης αστικών απορριμμάτων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά αστικά απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παραδώστε τα σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και συνεισφέρετε στην αποτροπή δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές ή στο πλησιέστερο σημείο συλλογής αποβλήτων. Μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα για την ακατάλληλη απόρριψη αποβλήτων αυτού του τύπου κατά παράβαση των εθνικών κανονισμών.

Για επιχειρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεργαζόμενο πωλητή ή προμηθευτή.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν αλλού, ζητήστε από τις τοπικές αρχές ή τον τοπικό σας έμπορο τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

.....

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.







FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz