

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Vysavač Huslog

Verze: 613103

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Ččice 53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Polsko

Telefon: +420 734 127 742
Email: cpa@cpa.cz
Website: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost používání.....	1
2. Specifikace	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balení	3
3. Popis	4
4. Použití	4
5. Řešení problémů.....	6
6. Čištění a údržba.....	7
7. Vysvětlení symbolu.....	8
8. Použití příručky	8
9. Záruka	9
10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU.....	9

1. Bezpečnost používání

Před použitím si pečlivě přečtete návod k použití. Uchovejte jej pro další použití.

1. Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a osoby nezkušené a neobeznámené s přístrojem, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o používání přístroje

bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.

2. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát.
3. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění a údržbu tohoto zařízení.
4. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
5. Před čištěním a údržbou odpojte zařízení od zdroje napájení a vyjměte baterii.
6. Čištění a údržba zařízení musí být prováděny podle popisu v kapitole 6. Čištění a údržba.
7. Přístroj nikdy nepoužívejte bez nainstalované nádoby na prach a filtru.
8. Po dobu rozprašování insekticidů nebo jiných chemikálií v místnosti zastavte provoz, čímž vyloučíte možnost nasátí chemikálií do zařízení. 9. V případě, že je zařízení v provozu, přerušete provoz.
9. Nepoužívejte zařízení, pokud má viditelné poškození.
10. Při čištění nebo provozu neponořujte elektrické části zařízení do vody nebo jiných kapalin. Přístroj nikdy neponořujte do vody.
11. Nedotýkejte se zařízení, pokud spadlo do vody nebo bylo zaplaveno. Okamžitě jej odpojte ze sítě. Nedotýkejte se zařízení mokřima rukama. Neumísťujte zařízení na místa, kde by mohlo být postříkáno vodou.
12. Během provozu nezakrývejte otvor pro výstup vzduchu. Vzduch bez výstupu může vést k poškození zařízení.
13. Na zařízení nebo do jeho blízkosti nevěšete prádlo, oděvní součásti. Zařízení by nemělo být zavěšeno v těsné blízkosti záclon a závěsů, aby nedošlo k zablokování přívodu a odvodu vzduchu.
14. Připojte zástrčku napájecího zdroje k elektrické síti s parametry uvedenými na štítku zařízení. 15. Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky zatažením za zástrčku, nikoli za kabel. 16. Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky zatažením za kabel.
15. Zařízení nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek. Neumísťujte přístroj do blízkosti zdrojů vysoké teploty, jako jsou plynové sporáky, elektrické sporáky. Pokud je zařízení zakryté nebo v kontaktu s hořlavým materiálem, může hrozit nebezpečí vznícení.
16. Nevkládejte prsty nebo cizí předměty do vstupních a výstupních otvorů vzduchu nebo jiných otvorů.
17. Nikdy neobracejte zařízení vzhůru nohama ani jej nepokládejte na bok, pokud je zapnuté.
18. Přístroj nečistěte žíravými čisticími prostředky.
19. Vysavač nepoužívejte ke sběru hořlavých látek, jako je například benzín, a nepoužívejte jej v takových prostorách, kde se podobné látky mohou

vyskytovat.

20. Nevysávejte žádné předměty, které hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo žhavý popel.
21. Nevysávejte jemný prach, jako je mouka, cement, saze, omítka, tonery z tiskáren a kopírek apod.
22. Před vysáváním odstraňte z podlahy ostré předměty, aby nedošlo k poškození nádoby na prach.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Vysavač Huslog	
Model	AD-2925
Sériové číslo	613103
Napájení	220-240 V~, 50-60 Hz
Výkon	600W
Sací výkon	17,4 kPa
Kapacita nádoby na prach	0,4 l
Filtr	HEPA 12

2.2 Obsah balení

- Jednotka vysavače
- Teleskopická trubka
- Kartáč na podlahu
- Štěrbínová hubice
- Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.




Pro případ reklamace doporučujeme nádobu uschovat. Obal uchovávejte mimo dosah dětí.

Verzi uživatelské příručky s velkou velikostí písma si můžete vytisknout nebo stáhnout z níže uvedené webové adresy:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Nebo naskenováním QR kódu:

3. Popis

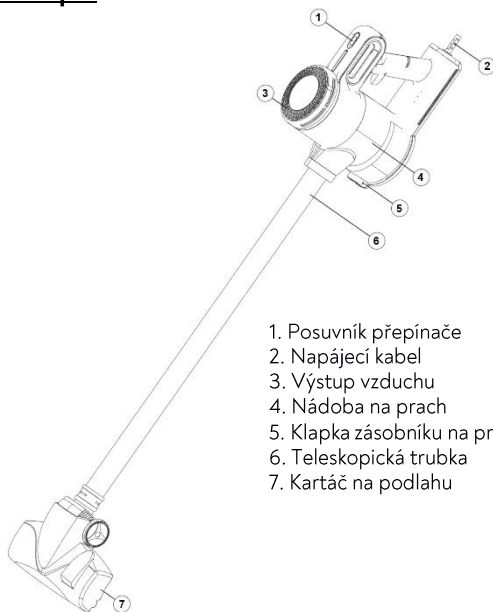

1. Posuvník přepínače
2. Napájecí kabel
3. Výstup vzduchu
4. Nádobka na prach
5. Klapka zásobníku na prach
6. Teleskopická trubka
7. Kartáč na podlahu

4. Použití

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Všechny operace
nedošlo k poškození

provádějte opatrně, aby
součástí.



Všechny operace
zvláštní pozornost

provádějte opatrně a věnujte
možnosti skřípnutí kůže nebo

prstů při montáži součástí zařízení.



Pozor! Při montáži a demontáži dávejte pozor, abyste vysavač nezapnuli
náhodným stisknutím vypínače..



Vyměte zařízení z obalu a zkontrolujte, zda žádná z komponent není poškozena.

SESTAVENÍ PRVKŮ ZAŘÍZENÍ

Ujistěte se, že je nádoba na prach vybavena filtrační jednotkou (HEPA filtr připojený k síťovému filtru). Pokud tam není, otevřete víko nádoby na prach a vložte dovnitř filtrační jednotku tak, aby zapadla do kruhového nástavce uvnitř, poté jemně otočte ve směru hodinových ručiček a nádobu na prach zavřete. Poté rozložte teleskopickou trubici na požadovanou délku. Za tímto účelem stiskněte tlačítko umístěné na trubce a vysuňte část trubky s menším průměrem ze středu. K této části trubky připojte podlahový kartáč nebo štěrbinovou hubici. Připojte druhý konec trubky k základně vysavače a pevně ji stiskněte. Ujistěte se, že jsou všechny prvky pevně připojeny, aby během používání nevypadly. Podlahový kartáč nebo štěrbinovou hubici je možné připojit i tak, že teleskopickou trubku vynecháte. Štěrbínová hubice má pohyblivý uzávěr se štětinami, které lze v případě potřeby vysunout. Za tímto účelem stiskněte tlačítko na uzávěru a vysuňte jej. Štěrbínová hubice je určena k vysávání těžko přístupných míst. Podlahový kartáč je určen jak pro tvrdé (např. podlahové desky, dlaždice), tak pro povrchy pokryté tkaninou (např. koberce, předložky). Je vybaven tlačítkem pro vysunutí a zasunutí kartáčů.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ



Před manipulací se zařízením se ujistěte, že máte suché ruce.

Nevystavujte zařízení sání vody nebo vodivému prachu (toner z tiskáren) a ulpěným hmotám (sádra, cement apod.).

Nevystavujte zařízení sání předmětů, které mohou poškodit nádobu na prach a následně celé zařízení.

Nevysávejte materiály, jako jsou ubrusy, záclony, závěsy apod.

Na přístroj nikdy nestoupejte ani nesedejte

Zajistěte, aby se v blízkosti přístroje během provozu nenacházely děti a domácí zvířata.

© 2023. **huslog** Všetky práva vyhradené
Zkontrolujte, zda je ve vysavači nainstalována filtrační jednotka.

Vyprázdněte nádobu, jakmile se naplní.
Vyčistěte filtr, jakmile je znečištěný. Nejlépe je zkontrolovat filtr při každém vyprázdnění nádoby na prach. V případě velmi velkých nečistot, které nelze vyčistit, filtr vyměňte.

Pokud je potrubí ucpané, přístroj okamžitě vypněte.

Po sestavení přístroje a výběru vhodného kartáče přepněte posuvník spínače a začněte vysávat. Vysavač nabízí jeden sací výkon bez možnosti nastavení. Po skončení práce vypněte zařízení posunutím posuvníku přepínače na opačnou stranu.

5. Řešení problémů

In case of any problems with the device, please refer to the following tips.

Zařízení se nezapne	Zkontrolujte, zda není poškozena zástrčka nebo napájecí kabel. Zkontrolujte, zda není poškozena elektrická zásuvka - vyberte jinou.
Slabý sací výkon	Zkontrolujte stav naplnění zásobníku na prach. Zkontrolujte úroveň znečištění filtru. Zkontrolujte, zda nejsou zakryty vstupní nebo výstupní otvory. Zkontrolujte, zda nic neblokuje hroty nebo teleskopickou trubku.
Ze zařízení vychází nepříjemný zápach.	Při prvním spuštění přístroje může být z přístroje cítit zápach, který po několika minutách provozu zmizí. Pokud zápach vycházející ze zařízení připomíná zápach hořícího plastu, okamžitě odpojte zařízení od napájení a uložte jej na místo, kde v případě vznícení nezpůsobí škodu. Zařízení znovu nepřipojte a okamžitě kontaktujte servisní oddělení výrobce. Zkontrolujte, zda příčinou není něco, co bylo vysavačem nasáto do nádoby na prach. Pokud ano, nádobu vyprázdněte. Pokud je filtr silně znečištěný nebo byl přístroj používán v místnosti se silným zápachem ve vzduchu nebo vysokou

	vlhkostí, může to způsobit nepříjemný zápach. Pokud zápach nezmizí po několika minutách provozu, doporučujeme vyměnit filtr za nový.
Zařízení vydává nepříjemné zvuky.	Zkontrolujte, zda se do zařízení něco nedostalo a neruší jeho provoz.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní oddělení výrobce.	

6. Čištění a údržba



POZOR! Přístroj se nesmí ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou!



Čištění lze provádět pouze tehdy, když je vysavač vypnutý, vychladlý a není připojen k elektrické síti.



K čištění nepoužívejte žádné chemické, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční prostředky, protože by mohly poškodit součásti zařízení.

Základnu vysavače a jeho součásti lze čistit pouze suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. V případě silného znečištění je přípustné použít hadřík mírně navlhlý vlažnou vodou a vyždímaný z jejího přebytku. Poté umyté místo ihned otřete suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou a nechte přístroj uschnout.

VYPRÁZDŇOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA PRACH

Ujistěte se, že zařízení není připojeno k elektrické síti nebo zapnuto.

Pro pohodlnější provoz odpojte trubici od základny vysavače. Otočte základnu dnem vzhůru a otevřete její klapku. Uchopte sestavu filtru a jemným otáčením proti směru hodinových ručiček ji vyjměte z nádoby pro další čištění.

Vyprázdněte obsah nádoby na prach, její vnitřek můžete otřít papírovou utěrkou nebo suchým hadříkem, poté do ní nainstalujte vyčištěnou filtrační jednotku tak, aby zapadla do nástavce uvnitř, poté ji jemně otočte ve směru hodinových ručiček a nádobu na prach zavřete.

ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA FILTRŮ



Filtr je součástí, jejímž úkolem je zachycovat nečistoty. Po určité době se jeho filtrační vlastnosti výrazně zhorší. Proto doporučujeme filtr v pravidelných intervalech kontrolovat a čistit. V případě silného znečištění lze filtr vyčistit.



V tělese filtru je drážka, která musí zapadnout do výstupku v nádobě na prach.

Vyměte sestavu filtru (HEPA filtr připojený k síťovému filtru), jak je popsáno v předchozí části. Odpojte HEPA filtr od síťového filtru - otočte jím ve směru hodinových ručiček a vyměte jej ze síťového filtru. Vyčistěte filtr. V případě potřeby lze filtry vyprat. Po dokončení čištění spojte oba filtry, namontujte je do nádoby na prach a uzavřete ji.

Použité filtry likvidujte v souladu s místními předpisy.

7. Vysvětlení symbolu



Obal přístroje recyklujte v souladu s místními předpisy.



Symbol pro vlnitou lepenku (obal).

PAP



Pouze pro vnitřní použití.



Symbol označující zařízení třídy II.



Tento symbol označuje, že balení obsahuje uživatelskou příručku, kterou je třeba si před použitím přečíst.



Zařízení je označeno přeškrtnutým odpadkovým košem v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o použitých elektrických a elektronických zařízeních (odpadní elektrická a elektronická zařízení - OEEZ). Výrobky  označené tímto symbolem by se po určité době používání neměly vyhazovat nebo vyhazovat do popelnice s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zbavit se použitého elektrického a elektronického zařízení jeho odevzdáním na určeném recyklačním místě, ve kterém se recyklují nebezpečné odpady. Shromažďování tohoto druhu odpadu na určených místech a vlastní proces jejich využití přispívají k ochraně přírodních zdrojů. Správná likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení je prospěšná pro lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak ekologicky likvidovat použitá elektrická a elektronická zařízení, získá uživatel na místním úřadě, ve sběrném místě odpadů nebo v místě prodeje, kde bylo zařízení zakoupeno.

8. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací.

Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku. Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

9. Záruka

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe v původním obalu.

10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.

NÁVOD NA POUŽITIE SK Vysávač Huslog

Verzia: **613103**

Distribútor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce 53006

Navrhnuté v Poľsku
Vyrobené v Číne

Výrobca:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511

Poľsko
Telefón: +420 734 127 742
E-mail: cpa@cpa.cz
Webová stránka: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnosť používania	10
2. Specifikace	11
2.1 Technické údaje	11
2.2 Obsah balenia.....	11

3. Popis	13
4. Použitie.....	13
5. Riešenie problémov s vysávačom	15
6. Čistenie a údržba.....	16
7. Vysvetlenie symbolov	17
8. Používanie príručky	17
9. Záruka	18
10. Vyhlásenie o zhode s direktívami EÚ spoločnosti	18

1. Bezpečnosť používania

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Uchovajte ho pre budúce použitie.

23. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami a osoby, ktoré nemajú skúsenosti a nie sú oboznámené s používaním spotrebiča, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča, aby pochopili súvisiace riziká.
24. Deti by sa nemali hrať s týmto zariadením.
25. Deti bez dozoru by nemali vykonávať čistenie a údržbu tohto zariadenia.
26. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
27. Pred čistením a údržbou odpojte zariadenie od napájania a vyberte batériu.
28. Čistenie a údržba zariadenia sa musia vykonávať podľa pokynov v kapitole 6. Čistenie a údržba.
29. Zariadenie nikdy nepoužívajte bez nainštalovanej nádoby na prach a filtra.
30. Zastavte prevádzku počas postrekovania insekticídmi alebo inými chemikáliami v miestnosti, aby sa zabránilo vniknutiu chemikálií do zariadenia. 9. Ak je zariadenie v prevádzke, zastavte prevádzku.
31. Nepoužívajte zariadenie, ak má viditeľné poškodenia.
32. Počas čistenia alebo prevádzky neponárajte elektrické časti zariadenia do vody alebo iných tekutín. Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
33. Nesiahajte na zariadenie, ak spadlo do vody alebo bolo zaplavené. Okamžite ho odpojte od napájania. Nesahejte na zariadenie mokrými rukami. Neumiestňujte zariadenie na miesta, kde by mohlo dôjsť k jeho postriekaniu vodou.
34. Počas prevádzky nezakrývajte výstup vzduchu. Vzduch bez výstupu môže poškodiť zariadenie.

35. Nevešajte bielizeň ani odevy na zariadenie ani v jeho blízkosti. Zariadenie by nemalo byť zavesené v tesnej blízkosti záclon a závesov, aby nedošlo k zablokovaniu prívodu a výstupu vzduchu.
36. Zapojte napájací kábel do elektrickej siete s parametrami uvedenými na štítku zariadenia. 15. Odpojte zástrčku zo zásuvky ťahaním za zástrčku, nie za kábel. 16. Odpojte zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel.
37. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých látok. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov vysokej teploty, ako sú plynové alebo elektrické sporáky. Ak je zariadenie zakryté alebo v kontakte s horľavým materiálom, existuje riziko vznietenia.
38. Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do otvorov prívodu a výstupu vzduchu ani do iných otvorov.
39. Nikdy neprevracajte zariadenie hore nohami ani ho nekladte na bok, keď je zapnuté.
40. Zariadenie nečistite korozívnymi čistiacimi prostriedkami.
41. Nevysávajte horľavé látky, ako je benzín, a nepoužívajte vysávač v priestoroch, kde sa takéto látky môžu nachádzať.
42. Nevysávajte žiadne predmety, ktoré horí alebo dymia, ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.
43. Nevysávajte jemný prach, ako je múka, cement, sadza, omietka, toner z tlačiarne a kopírky atď.
44. Pred vysávaním odstráňte z podlahy ostré predmety, aby nedošlo k poškodeniu nádoby na prach.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Vysávač Huslog	
Model	AD-2925
Sériové číslo	613103
Napájanie	220–240 V~, 50–60 Hz
Výkon	600 W
Sací výkon	17,4 kPa
Objem nádoby na prach	0,4 l
Filter	HEPA 12

2.2 Obsah balenia

- Vysávač
- Teleskopická rúrka

© 2023. **huslog** Všetky práva vyhradené

- Podlahová kefa
- Štrbinová hubica
- Návod na použitie



Ak niektorá z uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.



Odporúčame vám uchovať obal pre prípad reklamácie. Obal uchovávať mimo dosahu detí.


Návod na použitie si môžete vytlačiť alebo stiahnuť vo veľkom formáte z nasledujúcej webovej adresy:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Alebo naskenovaním QR kódu:



3. Popis

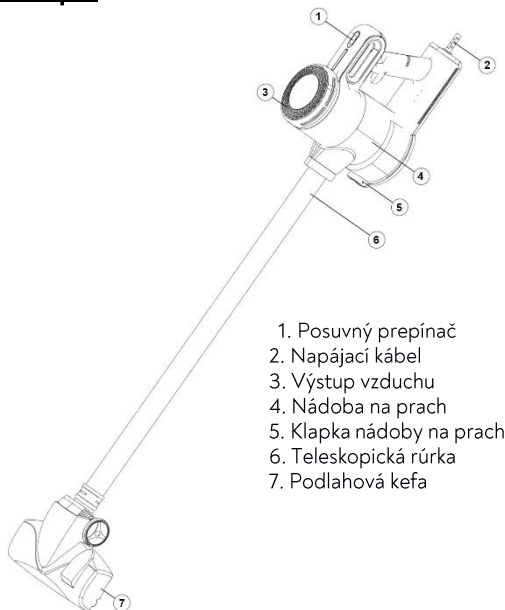

1. Posuvný prepínač
2. Napájací kábel
3. Výstup vzduchu
4. Nádobá na prach
5. Klapka nádoby na prach
6. Teleskopická rúrka
7. Podlahová kefa

4. Použitie

PRED PRVÝM POUŽITÍM



Všetky úkony vykonávajte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu komponentov.



Všetky úkony vykonávajte opatrne a venujte osobitnú pozornosť možnosti zachytenia kože alebo prstov pri montáži komponentov zariadenia.



Pozor! Pri montáži a demontáži dávajte pozor, aby ste náhodou nezapli vysávač stlačením tlačidla napájania.

Vyberte zariadenie z obalu a skontrolujte, či nie sú poškodené žiadne komponenty.

MONTÁŽ SÚČASTÍ ZARIADENIA

Uistite sa, že nádoba na prach je vybavená filtračnou jednotkou (HEPA filter pripojený k sieťovému filtru). Ak tam nie je, otvorte veko nádoby na prach a vložte filtračnú jednotku tak, aby zapadla do kruhového upevnenia vo vnútri, potom ju jemne otočte v smere hodinových ručičiek a uzavrite nádobu na prach. Potom vysuňte teleskopickú rúrku na požadovanú dĺžku. Na to stlačte tlačidlo umiestnené na rúrke a vysuňte časť rúrky s menším priemerom zo stredu. Na túto časť rúrky pripevnite kefu na podlahu alebo štrbinovú hubicu. Druhý koniec rúrky pripojte k základni vysávača a pevne zatlačte. Uistite sa, že sú všetky časti bezpečne pripojené, aby počas používania nevypadli.

Podlahovú kefu alebo štrbinovú hubicu je možné pripojiť aj bez použitia teleskopickkej rúrky. Štrbinová hubica má pohyblivý kryt so štetinami, ktorý je možné v prípade potreby vysunúť. Na to stlačte tlačidlo na kryte a vysuňte ho. Štrbinová hubica je určená na vysávanie ťažko dostupných miest. Podlahová kefa je určená ako na tvrdé povrchy (napr. podlahové dosky, dlaždice), tak aj na povrchy pokryté textíliou (napr. koberce, koberčeky). Je vybavená tlačidlom na vysávanie a zasúvanie kefiiek.

ZAPÍNANIE A VYPNUTIE ZARIADENIA



Pred manipuláciou so zariadením sa uistite, že máte suché ruky.

Nechajte zariadenie vystavené vode alebo vodivému prachu (toner z tlačiarne) a prilnavým látkam (omietka, cement atď.).

Nevystavujte zariadenie saníu predmetov, ktoré by mohli poškodiť nádobu na prach a následne celé zariadenie.

Nevysávajte materiály ako obrusy, záclony, závesy atď.

Nikdy nestojte ani nesedajte na spotrebič.

Zabezpečte, aby sa deti a domáce zvieratá počas prevádzky nezdržovali v blízkosti zariadenia.

© 2023. **huslog** Všetky práva vyhradené
Skontrolujte, či je vo vysávači nainštalovaná filtračná jednotka.

Nádobu vyprázdňte hneď, ako je plná.

Keď je filter znečistený, vyčistite ho. Najlepšie je skontrolovať filter pri každom vyprázdnení nádoby na prach. Ak je v ňom veľké množstvo nečistôt, ktoré nie je možné vyčistiť, filter vymeňte.

Ak je potrubie upchaté, ihneď vypnite spotrebič.

Po zostavení spotrebiča a výbere vhodnej kefy prepnite posuvný spínač a začnite vysávať. Vysávač ponúka jeden sací výkon bez možnosti nastavenia. Po dokončení práce spotrebič vypnite posunutím posuvného spínača na opačnú stranu.

5. Riešenie problémov s vysávačom

V prípade akýchkoľvek problémov so zariadením sa obráťte na nasledujúce tipy.

Zariadenie sa nezapína	Skontrolujte, či nie je poškodená zástrčka alebo napájací kábel. Skontrolujte, či nie je poškodená elektrická zásuvka – vyskúšajte inú.
Slabý sací výkon	Skontrolujte, či nie je nádoba na prach plná. Skontrolujte stupeň znečistenia filtra. Skontrolujte, či nie sú upchaté vstupné a výstupné otvory. Skontrolujte, či nie je niečo upchaté v hrotovom alebo teleskopickom potrubí.
Zariadenie vydáva nepríjemný zápach.	Pri prvom spustení zariadenia môžete zaznamenať zápach, ktorý po niekoľkých minútach prevádzky zmizne. Ak zápach vychádzajúci zo zariadenia pripomína zápach spáleného plastu, okamžite odpojte zariadenie od napájania a uložte ho na miesto, kde v prípade vznietenia nespôsobí škody. Zariadenie znovu nepripájajte a okamžite kontaktujte servisné oddelenie výrobcu. Skontrolujte, či príčinou nie je niečo, čo vysávač nasál do nádoby na prach. Ak áno, nádobu vyprázdňte. Ak je filter silne znečistený alebo sa spotrebič používal v miestnosti so silným zápachom vo vzduchu alebo vysokou vlhkosťou, môže to spôsobiť nepríjemný zápach. Ak

	zápach po niekoľkých minútach prevádzky nezmizne, odporúčame filter vymeniť za nový.
Zariadenie vydáva nepríjemné zvuky.	Skontrolujte, či sa do zariadenia nedostalo nič, čo by mohlo narúšať jeho prevádzku.
Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné oddelenie výrobcu.	

6. Čistenie a údržba



POZOR! Spotrebič nesmie byť ponorený do vody ani umývaný pod tečúcou vodou!



Čistenie sa smie vykonávať len vtedy, ak je vysávač vypnutý, vychladnutý a odpojený od elektrickej siete.



Nepoužívajte žiadne chemické, alkalické, abrazívne alebo dezinfekčné čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť súčasti zariadenia.

Základňu vysávača a jeho komponenty možno čistiť iba suchou handričkou alebo papierovou utierkou. V prípade silného znečistenia je možné použiť handričku mierne navlhčenú vlažnou vodou a vyžmýkanú od prebytočnej vody. Potom ihneď utrite umytú plochu suchou handričkou alebo papierovou utierkou a nechajte spotrebič vyschnúť.

VYPRÁZDNENIE A ČISTENIE NÁDRŽE NA PRACH

Uistite sa, že zariadenie nie je pripojené k elektrickej sieti ani zapnuté. Pre ľahšiu obsluhu odpojte hadicu od základne vysávača. Otočte základňu hore nohami a otvorte jej klapku. Uchopte filter a jemne ho otočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho vybrali z nádoby a mohli ho ďalej čistiť. Vyprázdňte obsah nádoby na prach, vnútro utrite papierovou utierkou alebo suchou handričkou, potom nainštalujte vyčistenú filtračnú jednotku tak, aby zapadla do príslušenstva vo vnútri, potom ju jemne otočte v smere hodinových ručičiek a uzavrite nádobu na prach.

ČISTENIE A VÝMENA FILTROV



Filter je komponent určený na zachytávanie nečistôt. Po určitej dobe sa jeho filtračné vlastnosti výrazne zhoršia. Preto odporúčame filter pravidelne kontrolovať a čistiť. Ak je filter silne znečistený, je možné ho vyčistiť.



V tele filtra je drážka, ktorá musí zapadať do výstupku v nádobe na prach.

© 2023. **huslog** Všetky práva vyhradené

Vyberte filter (HEPA filter pripojený k sieťovému filtru) podľa pokynov v predchádzajúcej časti. Odpojte HEPA filter od sieťového filtra – otočte ho v smere hodinových ručičiek a vyberte ho zo sieťového filtra. Vyčistite filter. V prípade potreby je možné filtre umyť. Po dokončení čistenia pripojte oba filtre, nainštalujte ich do nádoby na prach a uzavrite ju.

Použité filtre zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

7. Vysvetlenie symbolov



Obal spotrebiča recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.



Symbol pre vlnitú lepenku (obal).

PAP



Iba na použitie v interiéri.



Symbol označujúci zariadenie triedy II.



Tento symbol označuje, že obal obsahuje návod na použitie, ktorý je potrebné si pred použitím prečítať.



Zariadenie je označené preškrtnutým kontajnerom na kolieskach v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Výrobky označené týmto symbolom sa po určitom období používania nesmú vyhadzovať ani likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Používateľ je povinný likvidovať použité elektrické a elektronické zariadenia odovzdaním do určeného zberného miesta, kde sa recyklujú nebezpečné odpady. Zber tohto druhu odpadu na určených miestach a samotný proces recyklácie prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Správna likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení je prospešná pre ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde a ako likvidovať použité elektrické a elektronické zariadenia spôsobom šetrným k životnému prostrediu, možno získať od miestnych orgánov, v zbernom mieste odpadu alebo v mieste nákupu, kde bolo zariadenie zakúpené.

8. Používanie príručky

Žiadna časť tohto návodu nesmie byť reprodukováaná, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokopírovania, nahrávania alebo ukladania v akomkoľvek systéme ukladania a vyhľadávania informácií, bez predchádzajúceho

© 2023. **huslog** Všetky práva vyhradené písomného súhlasu výrobcu. Ilustrácie zariadenia v tejto príručke používateľa sa môžu líšiť od skutočného produktu. Všetky názvy značiek a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

9. Záruka

Na výrobok sa vzťahuje dvojročná záruka odo dňa zakúpenia. V prípade zistenia vady je potrebné výrobok vrátiť do predajne, kde bol zakúpený, a predložiť doklad o kúpe. Výrobok by mal byť kompletný a najlepšie v pôvodnom obale.

10. Vyhlásenie o zhode s direktívami EÚ spoločnosti



Spoločnosť mPTech Sp. s.r.o. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia smerníc Európskej únie.