


RP1000MK2

PROFESSIONAL BELT DRIVE TURNTABLE SYSTEM

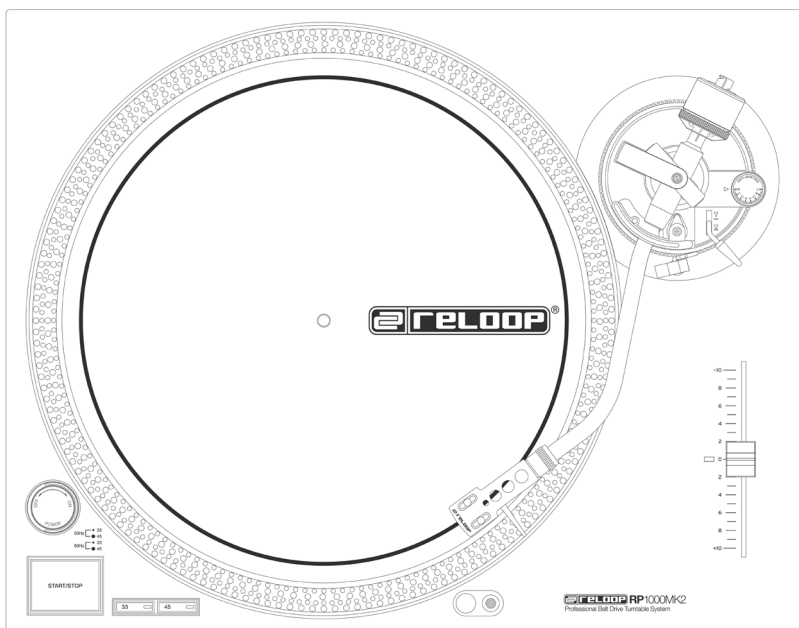

REV. 1.3



Návod na použitie

POZOR!

POZOR! Pred prvým uvedením do prevádzky si pre vlastnú bezpečnosť pozorne prečítajte tento návod na obsluhu! Všetky osoby, ktoré sa podieľajú na inštalácii, uvedení do prevádzky, obsluhu, údržbe a opravách tohto zariadenia, musia mať príslušnú kvalifikáciu a presne dodržiavať tento návod na použitie. Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc, zhoda bola preukázaná, príslušné vyhlásenia a dokumentácia sú uložené u výrobcu.

Návod na použitie

UPOZORNENIE!

Pre vašu vlastnú bezpečnosť si prosím pred prvým uvedením do prevádzky pozorne prečítajte tento návod na obsluhu! Všetky osoby podieľajúce sa na inštalácii, nastavení, obsluhu, údržbe a servise tohto zariadenia musia mať príslušnú kvalifikáciu a musia sa presne riadiť týmto návodom na obsluhu. Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných predpisov. Zhoda bola preukázaná. Príslušné vyhlásenia a dokumenty sú uložené u výrobcu.

Návod na použitie

POZOR!

Pre vašu vlastnú bezpečnosť si prosím pred prvým použitím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu! Všetky osoby poverené inštaláciou, uvedením do prevádzky, používaním, údržbou a servisom tohto zariadenia musia mať potrebnú kvalifikáciu a dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu. Tento výrobok je v súlade s európskymi a národnými smernicami, zhoda bola certifikovaná a vyhlásenia a dokumenty sú v držbe výrobcu.

Návod na použitie

POZOR!

V záujme vlastnej bezpečnosti si pred prvým uvedením do prevádzky pozorne prečítajte tento návod na použitie! Všetky osoby podieľajúce sa na montáži, uvedení do prevádzky, obsluhu, údržbe a opravách tohto zariadenia musia mať príslušnú kvalifikáciu a musia si pozorne prečítať tento návod na použitie. Tento výrobok spĺňa požiadavky európskych a národných smerníc, jeho zhoda bola overená a príslušné vyhlásenia a dokumenty sú v držbe výrobcu.



VAROVANIE!

Aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj pôsobeniu vody alebo iných tekutín! Nikdy neotvárajte kryt!

VAROVANIE!

Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody ani iných tekutín! Nikdy neotvárajte kryt!

POZOR!

Aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, chráňte tento prístroj pred tekutinami a vlhkosťou! Nikdy neotvárajte kryt!

UPOZORNENIE!

Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, neponárajte tento prístroj do vody ani iných tekutín! Nikdy neotvárajte kryt!

Uložte si pre budúce použitie! Uložte si tieto informácie pre budúce použitie! Uložte si tieto pokyny pre budúce použitie! Uložte si ich pre budúce použitie!

www.reloop.com

Reloop Trademark

Global Distribution GmbH & Co. KG
Schuckertstr. 28
48153 Münster / Nemecko
© 2018

POZOR! Pred prvým uvedením do prevádzky si pre vlastnú bezpečnosť pozorne prečítajte tento návod na obsluhu! Všetky osoby, ktoré sa podieľajú na inštalácii, uvedení do prevádzky, obsluhu, údržbe a opravách tohto zariadenia, musia mať príslušnú kvalifikáciu a presne dodržiavať tento návod na obsluhu. Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc, zhoda bola preukázaná, príslušné vyhlásenia a dokumentácia sú uložené u výrobcu.

Vyberte zariadenie Reloop RP-1000 MK2 z obalu. Pred prvým uvedením do prevádzky skontrolujte, či nedošlo k žiadnemu zjavnému poškodeniu počas prepravy. Ak zistíte poškodenie napájacieho kábla alebo krytu, zariadenie nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR! Pri manipulácii s napätím AC 115/230 V, 60/50 Hz alebo AC 100 V, 50/60 Hz (pre Japonsko) buďte obzvlášť opatrní. Pri tomto napätí vám hrozí smrteľný úraz elektrickým prúdom! V prípade škôd spôsobených nedodržaním tohto návodu na obsluhu zaniká akýkoľvek nárok na záruku. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov.

- Toto zariadenie opustilo továreň v bezchybnom stave. Aby sa tento stav zachoval a bola zabezpečená bezpečná prevádzka, musí používateľ bezpodmienečne dodržiavať bezpečnostné pokyny a varovania uvedené v tomto návode na použitie.
- Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu certifikácie (CE) nie je povolené vykonávať vlastné úpravy a/alebo zmeny na zariadení. Berte prosím na vedomie, že škody spôsobené ručnými úpravami tohto zariadenia nespádajú pod záručný nárok.
- Vo vnútri zariadenia sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by vyžadovali údržbu, s výnimkou opotrebitelných dielov vymeniteľných zvonku. Údržbu smie vykonávať iba odborný personál, v opačnom prípade zaniká záruka!
- Uistite sa, že zariadenie pripojíte k napájaniu až po jeho zostavení. Sieťovú zástrčku zapájajte vždy ako poslednú. Pri pripájaní zariadenia k sieti sa uistite, že je sieťový vypínač v polohe „OFF“.
- Používajte iba predpísané káble. Dbajte na to, aby boli všetky zástrčky a zásuvky pevne priskrutkované a správne pripojené. V prípade otázok sa obráťte na svojho predajcu.
- Pri inštalácii produktu sa uistite, že sieťový kábel nie je stlačený ani poškodený ostrými hranami.
- Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s inými káblami! Pri manipulácii s napájacími káblami a konektormi buďte opatrní. Nikdy sa týchto častí nedotýkajte mokрыmi rukami!
- Uistite sa, že na prepínači napätia -4- je nastavené správne napätie pre danú krajinu. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym nastavením prepínača napätia. V takýchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na záruku.
- Napájací kábel zapájajte iba do vhodných zásuviek s ochranným uzemnením. Ako zdroj napätia smie byť použitá iba riadna sieťová zásuvka verejnej rozvodnej siete.
- Ak prístroj nepoužívate a pred každým čistením, odpojte ho od elektrickej siete! Chyťte za rukoväť sieťovej zástrčky a nikdy netiahnite za napájací kábel! Pri dlhšom nepoužívaní nasadte ochranný kryt proti prachu.
- Zariadenie umiestnite na vodorovný a stabilný podklad, ktorý je ťažko horľavý.
- Pri inštalácii alebo uvedení zariadenia do prevádzky sa vyhnite otrasom a akémukoľvek násiliu.
- Pri výbere miesta inštalácie dbajte na to, aby zariadenie nebolo vystavené nadmernému teplu, vlhkosti a prachu. Uistite sa, že nikde nie sú voľne položené žiadne káble. Ohrozujú vašu bezpečnosť aj bezpečnosť tretích osôb!
- Na zariadenie ani do jeho blízkosti nekladte nádoby s tekutinami, ktoré by sa mohli ľahko prevrátiť. Ak by sa napriek tomu tekutina dostala dovnútra zariadenia, okamžite odpojte napájací kábel zo zásuvky. Pred opätovným použitím zariadenia ho nechajte skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom. Poškodenia spôsobené tekutinami vo vnútri zariadenia sú vylúčené zo záruky.
- Používajte zariadenie v prostredí s extrémne vysokou (nad 35 °C) alebo extrémne nízkou (pod 5 °C) teplotou. Chráňte zariadenie pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla, ako sú radiátory, pece atď. (aj pri preprave v uzavretých vozidlách). Vždy zabezpečte dostatočné vetranie.
- Zariadenie nesmie byť uvedené do prevádzky, ak bolo premiestnené z chladnej miestnosti do teplej. Kondenzovaná voda, ktorá pri tom vzniká, môže za určitých okolností zariadenie poškodiť. Nechajte zariadenie vypnuté, kým nedosiahne izbovú teplotu!
- Regulátory a spínače sa nikdy nesmú ošetrovať čistiacimi sprejmi a mazivami. Toto zariadenie sa smie čistiť iba vlhkou handričkou, na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani benzín.
- Pri sťahovaní by sa zariadenie malo prepravovať v pôvodnej prepravnej krabici.
- Na začiatku musia byť ovládače prechodov a hlasitosti vášho zosilňovača nastavené na minimum a prepínače reproduktorov musia byť v polohe „OFF“. Pred nastavením hlasitosti počkajte 8 až 10 sekúnd, aby ste predišli poškodeniu reproduktorov a výhybiek.
- Zariadenia napájané zo siete nesmú byť v dosahu detí. V prítomnosti detí buďte preto obzvlášť opatrní.
- V komerčných zariadeniach je potrebné dodržiavať predpisy na prevenciu úrazov vydané Združením profesných úrazových poisťovní.
- V školách, vzdelávacích zariadeniach, záujmových alebo samoobslužných dielňach musí prevádzku zariadenia zodpovedne dohliadať vyškolený personál.
- Tento návod na obsluhu si starostlivo uschovajte pre prípad budúcich otázok a problémov.


URČENÉ POUŽITIE

- Toto zariadenie je profesionálny gramofón, na ktorom je možné prehrávať bežné 12" a 7" gramofónové platne. Zariadenie sa pripája k mixážnemu pultu.
- Tento výrobok je schválený na pripojenie k striedavému napätiu 115/230 V, 60/50 Hz alebo 100 V, 50/60 Hz (pre Japonsko) a bol navrhnutý výlučne na použitie v interiéri.
- Ak sa zariadenie používa inak, ako je uvedené v tomto návode na obsluhu, môže dôjsť k poškodeniu výrobku a zanikne nárok na záruku. Okrem toho je akékoľvek iné použitie spojené s rizikami, ako napr. skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom atď.
- Sériové číslo určené výrobcom sa nesmie nikdy odstrániť, inak zaniká nárok na záruku.


ÚDRŽBA

- Pravidelne kontrolujte technický stav zariadenia, či nie je poškodený napájací kábel alebo kryt, a tiež opotrebovanie dielov, ako sú otočné a posuvné ovládače, hnacie remeňe a snímače.
- Ak je možné predpokladať, že bezpečná prevádzka už nie je možná, je potrebné zariadenie vyradiť z prevádzky a zabezpečiť proti neúmyselnému spusteniu. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
- Možno predpokladať, že bezpečná prevádzka už nie je možná, ak zariadenie vykazuje viditeľné poškodenie, zariadenie už nefunguje, po dlhšom skladovaní za nepriaznivých podmienok alebo po náročnej preprave.

OVLÁDACIE ROZHRAVIE

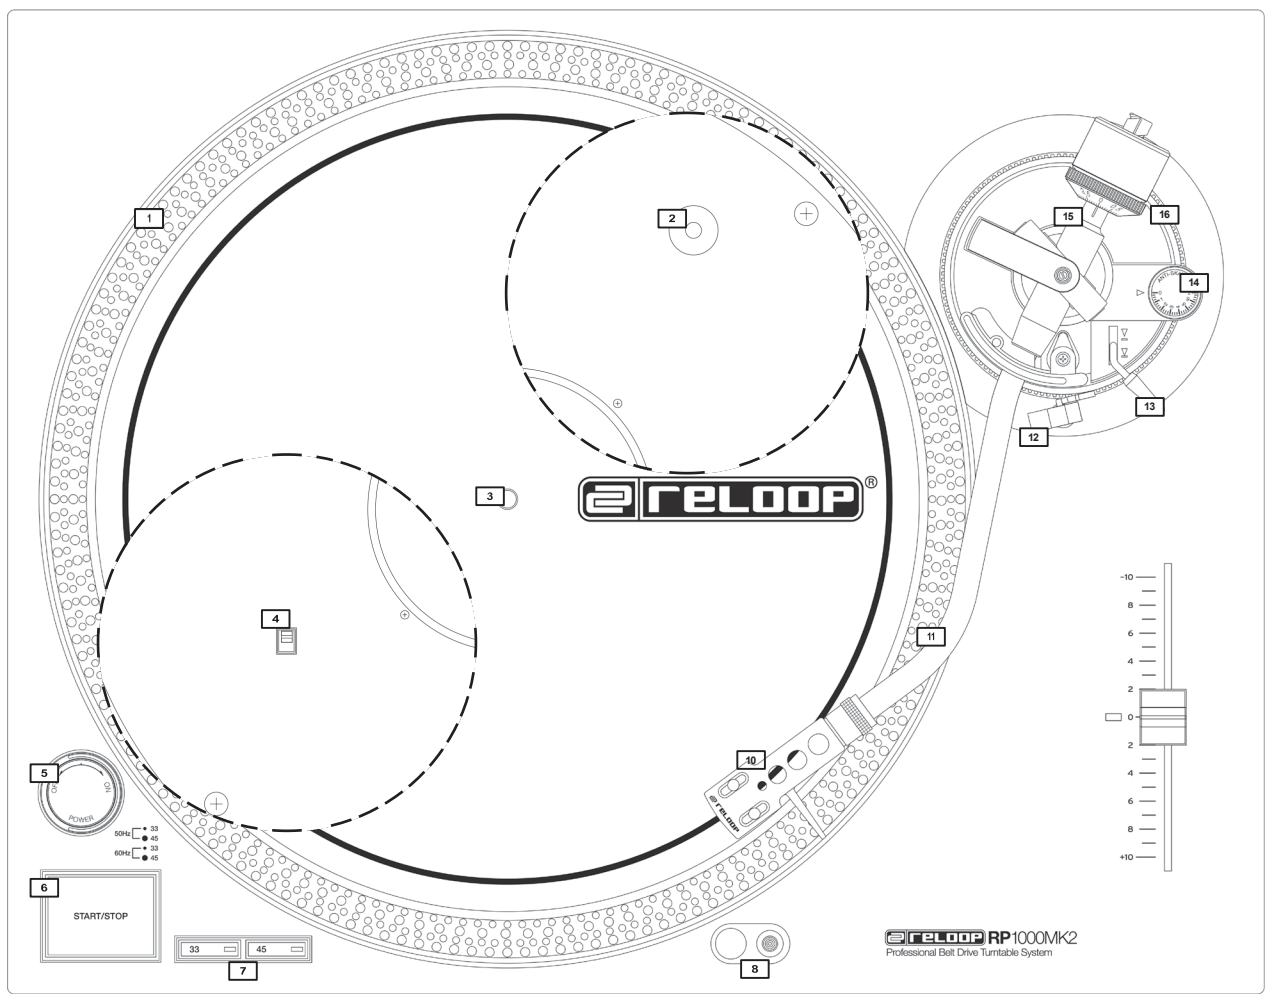

ZADNÁ STRANA

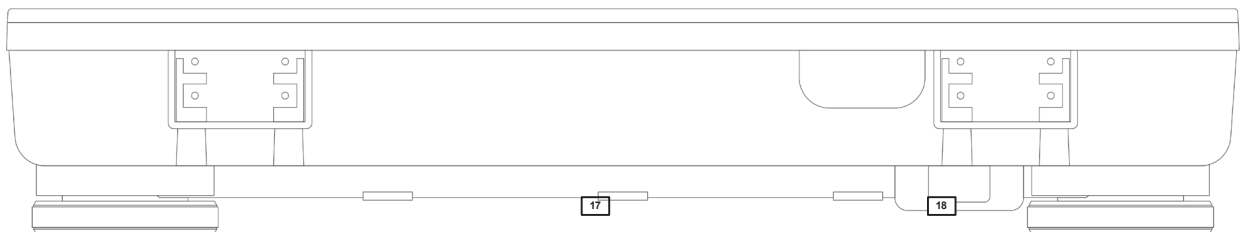

OZNAČENIE

1. Tanier
2. Hnacie náboje
3. Náboj tanierového taniera
4. Prepínač napätia
5. Vypínač osvetlenia taniera
6. Tlačidlo START/STOP
7. Prepínač 33/45
8. Spínač osvetlenia ihly
9. Pitch fader
10. Hlavica s snímačom
11. Rameno
12. Podpera ramena
13. Zdvihák ramena
14. Protisklzové koliesko
15. Stupnica protizávažia
16. Protiváha
17. Audio výstupný kábel (Cinch) + uzemňovací kábel GND
18. Konektor pre napájací kábel

MONTÁŽ A PRIPOJENIE

1. Upevnite tanier -1- na motor. Na to položte tanier cez náboj taniera -3-.
2. Napnite remeň, ktorý prilieha k spodnej strane taniera, cez hnací náboj -2-.
3. Položte dodanú podložku na náboj gramofónu -3- na gramofón.
4. Nasadte protizávažie -16- na rameno gramofónu -11-.

POZOR! Stupnica protizávažia -15- musí byť prítom na strane smerujúcej k DJ-ovi.

5. Priskrutkujte hlavicu s prenoskou -10- na rameno gramofónu -11-. Prenosku je možné v prípade potreby ľahko vymeniť:
 - a) Najskôr uvoľnite upevňovacie skrutky na hlavici a odpojte káble dodaného snímača.
 - b) Vyberte starý snímač z hlavice.
 - c) Teraz pripojte prepojavacie vodiče hlavice k konektorm snímača a dbajte na správne priradenie vodičov:

Farba:	Kanáľ a polarita
Biela (L+)	Ľavý, kladný pól
Modrá (L-)	Vľavo, záporný pól
Červená (R+)	Pravý, kladný pól
Zelená (R-)	Vpravo, záporný pól

d) Pevne utiahnite upevňovacie skrutky na hlavici.

6. Pripojte výstupné audio káble -17- k vstupom Phono na vašom mixážnom pulte.
Pripojte uzemňovací kábel GND k uzemňovacej skrutke na vašom mixážnom pulte.
7. Pripojte napájací kábel k napájacej zásuvke a do elektrickej zásuvky.

OVLÁDANIE

1. Protiváha

Nastavte zdvihák ramena -13- do polohy „AB“. Teraz posuňte ramienko -11- tesne pred tanier -1-. Nastavte protizávažie -16- otáčaním v smere hodinových ručičiek tak, aby sa ramienko -11- neklopilo ani nahor, ani nadol, t. j. malo by byť vyvážené rovnobežne s doskou. Potom vráťte ramienko -11- späť do opierky -12-. Nastavte stupnicu protizávažia -15- na protizávažie tak, aby poloha „0“ bola nad značkou. Ďalej otáčajte protizávažím v smere hodinových ručičiek, kým stupnica neukáže hodnotu, ktorá zodpovedá odporúčanej príťažlivej sile ihly gramofónového systému.

2. Koleso proti skĺznutiu

Nastavte koliesko anti-skatingu na hodnotu -14 tak, aby táto hodnota zodpovedala tlaku ihly gramofónovej sústavy.

3. Zapnutie napájania

Po vykonaní všetkých pripojení zapnite prístroj pomocou vypínača ON/OFF -5-; rozsvieti sa osvetlenie taniera.

4. Prehrávanie

Položte platňu na podložku na tanieri -1-. Pomocou prepínačov 33/45 -7- vyberte príslušnú rýchlosť. Rozsvieti sa LED dióda príslušného prepínača. Stlačte tlačidlo START/STOP -6-. Odstráňte kryt ihly z prenosky -10-. Teraz nastavte zdvihák ramena -13- do polohy „AUF“ a presuňte rameno -11- na miesto na platni, ktoré chcete prehrať. Potom nastavte zdvih ramienka -13- do polohy „AB“, aby sa ramienko spustilo do drážky platne.

UPOZORNENIE! Zdvih ramienka môžete tiež nechať trvalo v polohe „DOLŮ“ a ramienko ručne spustiť na požadované miesto. Dávajte pritom pozor, aby ste nepoškodili ihlu prehrávača.

5. Osvetlenie ihly

V prípade potreby zapnite osvetlenie ihly pomocou prepínača -8-, aby ste lepšie videli drážky gramofónovej platne. Osvetlenie ihly vypnete stlačením tlačidla s ikonou žiarovky, až kým nezacvakne.

6. Jemné nastavenie rýchlosti

Pomocou posuvníka Pitch Fader -9- môžete plynule meniť rýchlosť prehrávania gramofónovej platne. Ak chcete prehrávať gramofónovú platňu v pôvodnej rýchlosti, posuňte posuvník Pitch Fader do polohy „+/- 0%“.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ:.....2 rýchlosti, plne manuálny
Typ pohonuremenový pohon
Rýchlosti33 1/3 a 45 ot./min.
Doba spustenia/zastavenia< 1 s
Kolísanie synchronizácie:.....< 0,25 % WRMS
Rozmery450 x 352 x 144 mm
Hmotnosť5,7 kg

Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Všetky obrázky sú len ilustračné.
Nenesieme zodpovednosť za tlačové chyby.

