


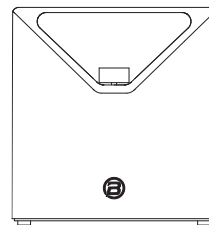


BRIEF PLUS

skutečný jazzový reproduktor
model BS12304

stručný návod k použití



DOBÍJENÍ REPRODUKTORU

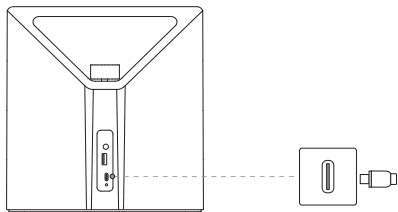

kontrolka dobíjení




☀ blikající červená | ● svítící červená



Kabel nepřipojujte, pokud nejsou zásuvka nebo konektor zcela suché.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

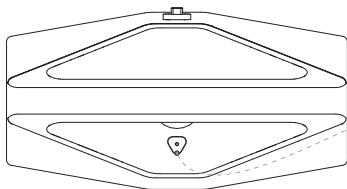


zap. – ☀ 2 s ○
vyp. – ☀ 2 s ●

- bílá kontrolka svítí
- bílá kontrolka nesvítí

Stiskem a držením vypínače po dobu 2 sekund přístroj zapnete.
Dalším stiskem a držením vypínače po dobu 2 sekund přístroj vypnete.


PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

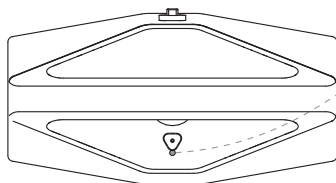

1



2

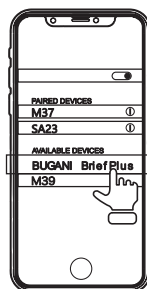

3

připojeno ○
odpojeno ☀


☀ bílá kontrolka bliká

○ bílá kontrolka svítí

Když je reproduktor vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko vypínače po dobu dvou sekund, dokud nezačne bílá kontrolka blikat. Tak vstoupíte do režimu navázání spojení prostřednictvím Bluetooth.

BLUETOOTH VYSÍLÁNÍ

reproduktor 1



reproduktor 1 / 2/3



párování



x2

reproduktor 1




spojeno

reproduktor 2/3



spojeno

reproduktor 1



režim Bluetooth vysílání



zelená kontrolka bliká

navázáno spojení pro Bluetooth vysílání




bílá kontrolka bliká (1. reproduktor)




bílá kontrolka svítí (2. reproduktor)

PŘEHRAVÁNÍ Z VNĚJŠÍHO ZDROJE (AUX IN)

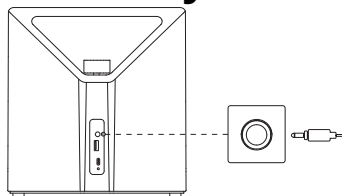

Audiokabelem připojte externí zařízení do zdířky AUX IN.

PŘEHRAVÁNÍ ZVUKU ZE ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ PŘES USB

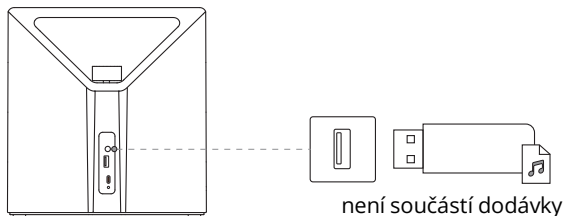

Záznamové zařízení obsahující přehrávatelné zvukové soubory připojte do USB zásuvky reproduktoru.


- Reprodukce se automaticky přepne do režimu přehrávání z USB zdroje.
- Přehrávání zvuku začne automaticky.

OBNOVENÍ VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ (RESET)



Stiskněte 1x tlačítko RESET.

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY

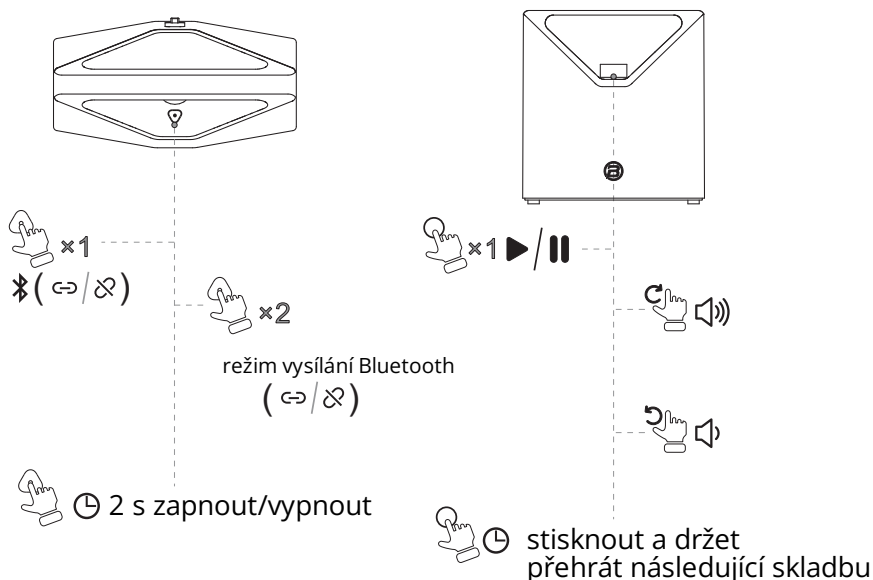

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravny firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopností užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

