

PROFI COOK®

Návod



Toaster PC-TA 1291



Bezpečnostné pokyny pre hriankovače na chlieb

Pred používaním tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené pokyny na používanie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy

Na spotrebiči môžete nájsť nasledujúci symbol s výstražnou značkou :



**UPOZORNENIE: Horúci
povrch! Riziko
popálenín!**

- Povrchy sa môžu počas používania zahriať!
- Nesiahajte prstami do zapekacieho misu. **Riziko zranenia !**



Varovanie:

Chlieb sa môže spáliť. Preto by sa tento spotrebič nemal používať v blízkosti alebo pod závesmi a inými horľavými materiálmi.

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností a/alebo vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám.
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu užívateľmi nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Deti mladšie ako 8 rokov držte ďalej od spotrebiča a pripájacieho kábla.
- Nepoužívajte spotrebič na externom časovači alebo samostatnom diaľkovom ovládači.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.



Varovanie:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Riadťte sa pokynmi, ktoré vám dávame v inštrukciách v kapitole "Čistenie".

Všeobecné bezpečnostné pokyny


- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na zamýšľaný účel-predstavovať. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Držte ho mimo tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčajte v tekutine) a ostrých hrán. Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Vždy vypnite spotrebič a vyberte hlavnú zástrčku zo zásuvky (vyberte hlavnú zástrčku, nie kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, pripojte prístupové zásuvky na čistenie alebo v prípade poruchy.
- Nepoužívajte spotrebič bez dozoru. Vždy spotrebič vypnite, keď opúšťate miestnosť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a hlavný kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (poškodenia). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Hrozí riziko udusení!**

Prehľad komponentu

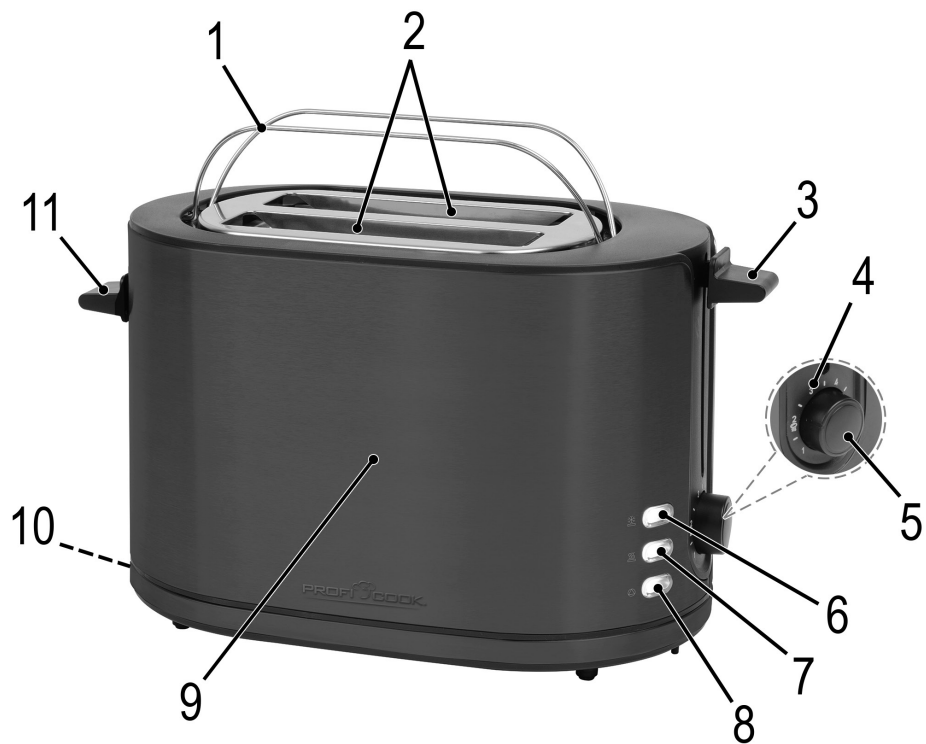

Návod

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



VAROVANIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranenia.



OPATRNOŠŤ:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybal'ovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú fólie, výplne, káblové pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia, či je kompletný.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.
5. Na spotrebiči môže byť stále prach alebo zvyšky výroby. Odporúčame čistenie spotrebiča podľa popisu v sekcii "Čistenie".

Prehľad ingrediencií / rozsah doručenia

- 1 Integrované upevnenie na drdlo
- 2 Slot na opekanie
- 3 Páka vozika
- 4 Indikátor "Stupeň hneďnutia"
- 5 Ovládaci gombík "stupeň hneďnutia"
- 6 ☞ Tlačidlo "Defrost" (s kontrolkou)
- 7 ☞ Tlačidlo "Prehriatie" (s kontrolkou)
- 8 ☞ Tlačidlo "zrušiť" (s kontrolkou)
- 9 Bývanie
- 10 Tacka na omrvinky
- 11 Páka na závažie žemle

Upozornenie pri používaní spotrebiča



VAROVANIE:

- Počas prevádzky spotrebič neprenášajte ani nezdvíhajte, ale najprv ho vypnite a potom odpojte hlavnú zástrčku. Počkajte, kým spotrebič vychladne.
- Obsluhujte spotrebič len pod dohľadom!
- Nepoužívajte spotrebič bez misky na omrvinky, pretože slúži aj ako tepelný štít.
- Do otvoru na opekanie nekladajte vidličky, nože ani podobné predmety.
- Pri **vyberaní menších** plátok chleba hrozí riziko popálenín!
- Nepreťažujte nadstavec na dremfu! Na dremku nedávajte viac ako jednu drdolu!
 - Nastavte len prepínač stupňa hneďnutia na maximálnu úroveň **3**.
 - Počkajte chvíľu medzi opečením.
 - **Nikdy nedávajte** na žemfu tuk ani maslo. Tuk môže stekať dole a chytiť oheň!

Poznámky k používaniu

Pred prvým použitím

Na odstránenie ochrannej vrstvy vykurovacej špirály by ste mali spotrebič použiť približne trikrát bez opečenia jedla. Vyberte najvyššiu úroveň hneďnutia.

Počas tohto procesu je normálny mierny dym a zápach. Uistite sa, že je dostatočné vetranie.

Hlavný kábel

Kábel úplne odviň od hlavnej siete. Kábel prevlečte cez káblový vodič na zadnej strane spotrebiča.

Elektrické pripojenie

Skontrolujte, či sieťové napätie, ktoré chcete použiť, zodpovedá napätiu spotrebiča. Informácie sa nachádzajú na typovej tabuľke.

Operácia

1. Kábel vždy úplne odviň od siete.
2. Spotrebič pripájajte len do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.
3. Nastavte úroveň hneďnutia pomocou ovládacieho gombíka podľa nastavení od najsvetlejšej úrovne 1 po najtmavšiu úroveň 6. Ak si nie ste istí, začnite s nižším nastavením.
4. Vložte plátok chleba do otvoru na toast a ťahajte vozík dole páčkou, kým sa nezachytí. Kontrolka v ☼ gombíku sa rozsvieti.
5. Spotrebič začne opekať. Keď sa dosiahne nastavená úroveň hneďnutia, spotrebič sa automaticky vypne. Šmyklavka stúpa automaticky.
6. Keď už spotrebič nie je potrebný, odpojte hlavnú zástrčku od zásuvky.

Špeciálne funkcie

Špeciálne funkcie je možné vybrať až po zapojení páky v páke.

Ohrievanie alebo rozmrazovanie:

Príslušné kontrolka ukazuje funkciu.



Rozmrazit' chlieb.

Na rozmrazovanie a potom opečenie mraženého



Na ohrievanie: Ohrievajte chlieb, ktorý už bol opečený.



Zrušiť Aby sa proces opekania zastavil predčasne.

Príloha k zemi (integrovaná)

Chcete zemle ohriať alebo opiecť?

1. Rozšírte integrovaný držiak drdolu stlačením páky na ľavej strane.
2. Obsluhujte spotrebič tak, ako bolo popísané vyššie.
3. Ak už nie je potrebná dremľa, potiahnite páku späť nahor.

Čistenie



VAROVANIE:

- Vždy spotrebič odpojte zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť pred čistením.
- Neponorte spotrebič do vody! To môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



OPATRNOSŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace

Žemľa a príloha

Na čistenie vonkajšej strany spotrebiča a prístavca na žemľu používajte len mierne vlhkú handričku.

Tácka na omrvinky

Tácka na omrvinky sa nachádza na opačnej strane páky vozíka.

- Stiahni miskú na omrvinky za rukoväť, odstráň zvyšky chleba a zasunú podnos späť dovnútra.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Zasúvacie zariadenie pre sieťový kábel

Sieťový kábel môžete navinúť dole.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Pomoc
Spotřebič nemá žádnou funkci.	Spotřebič nemá zdroj energie.	Skontrolujte zásuvku s iným spotrebičom.
		Zástrčku správne zapojte zo siete.
		Skontrolujte poistku v dome.
	Spotřebič je chybný.	Kontaktujte našu službu alebo špecialistu.
Chlieb je už príliš tmavý.	Úroveň opečenia je príliš vysoká.	Zvoľte nižšiu úroveň opečenia.
Chlieb je príliš ľahký.	Úroveň opečenia je nastavená príliš nízko.	Zvoľte vyššiu úroveň opečenia.
Toastová šmykávka už nestúpa .	Plátok chleba sa zasekol v žľabe.	VAROVANIE: Vytiahnite zástrčku zo zásuvky! Nechajte spotrebič vychladnúť! Uvoľnite plátok chleba pomocou izolovaného predmetu, napríklad drevenej tyčinky. Ak je to potrebné, otočte hriankovač tak, aby z nich vypadol plátok chleba.

Technické údaje

Model: PC-TA 1291
 Sila zásobovať: 220-240 V~, 50-60 Hz
 Sila spotreba: 800-950 W
 Trieda ochrany: I
 Čistá hmotnosť: Približne 1,3 kg

Právo vykonávať technické a štrukturálne úpravy počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chránite naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta

zabezpečil ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dopadom nesprávnej interpretácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

