

BOSE

ULTRA OPEN EARBUDS (2. generácia)

Prečítajte si, prosím, všetky bezpečnostné pokyny a návody na použitie a uschovajte ich.

Vyhľadanie o zhode a ďalšie informácie o zhode výrobku nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance



Spoločnosť Bose Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ a všetky ďalšie platné požiadavky smerníc EÚ.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.

Čistite ho iba suchou handričkou.

Používajte iba príslušenstvo určené výrobcom.

Všetky opravy zverte kvalifikovanému personálu. Oprava je potrebná, ak výrobok nefunguje normálne alebo bol fyzicky poškodený.

**VAROVANIE/UPOZORNENIE**

- Aby nedošlo k náhodnému prehltnutiu, uchovávať výrobok mimo dosahu detí a domácich zvierat. Výrobok obsahuje batériu, ktorá môže byť pri prehltnutí nebezpečná. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak výrobok nepoužívate, uchovávať ho mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Výrobok nie je určený na používanie deťmi.
- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti. Pred nasadením slúchadiel do uší najskôr znížte hlasitosť na výrobku a potom ju postupne zvyšujte, kým nedosiahnete príjemnú, miernu úroveň počúvania.
- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nekladajte slúchadlo priamo do zvukovodu. Noste slúchadlá tak, aby reproduktor ležal na vonkajšom okraji ucha a telo slúchadla za ušom. Ďalšie informácie o tom, ako nosiť slúchadlá, nájdete na strane 12.
- Používanie tohto výrobku pri riadení vozidla môže byť v niektorých lokalitách zakázané zákonom. Buďte opatrní a dodržiavajte platné zákony. Okamžite prestaňte tento výrobok používať, ak narušia vašu schopnosť zostať ostražití alebo bráni vnímaniu okolných zvukov, vrátane alarmov a výstražných signálov, pri riadení vozidla.
- Buďte opatrní, ak používate tieto slúchadlá pri akejkoľvek činnosti, ktorá vyžaduje vašu pozornosť. Nepoužívajte slúchadlá, ak by neschopnosť jasne počuť okolité zvuky mohla predstavovať nebezpečenstvo pre vás alebo pre ostatných, napríklad pri jazde na bicykli alebo pri chôdzi v premávke alebo v jej blízkosti, na stavenisku, pri železničnej trati atď.
- Výrobok NEPONORUJTE do vody ani ho nevystavujte vode po dlhšiu dobu.
- Ak zistíte, že z výrobku sála teplo, ihneď ho odložte.



Tento symbol znamená, že používanie tohto výrobku s nekompatibilnou alebo nesprávne nainštalovanou batériou môže predstavovať bezpečnostné riziko. Ohľadom možnosti servisu batérií sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti Bose alebo navštívte webovú stránku bose.com/batt, kde získate ďalšie informácie.



Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať riziko zadusenía. Nevhodné pre deti do 3 rokov.



Tento výrobok obsahuje magnetický materiál. Porozprávajte sa so svojim lekárom, či by to mohlo ovplyvniť váš implantovaný zdravotnícky prístroj.

- NEVYKONÁVAJTE na tomto výrobku žiadne neautorizované úpravy.
- Uchovávať výrobok mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. NEUMIESTŇUJTE na výrobok ani do jeho blízkosti zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Tento výrobok používajte výlučne s napájacím zdrojom LPS schváleným príslušným orgánom, ktorý spĺňa miestne regulačné požiadavky (napr. UL, CSA, VDE, CCC).

- Batéria dodávaná s týmto výrobkom môže pri nesprávnom zaobchádzaní, nesprávnej výmene alebo výmene za nesprávny typ predstavovať riziko požiaru alebo chemických popálenín.
- Ak dôjde k úniku tekutiny z batérie, nedovoľte, aby sa tekutina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nevystavujte výrobky obsahujúce batérie nadmernému teplu (napr. pri skladovaní na priamom slnku, v blízkosti ohňa atď.).
- Tento výrobok smie byť prevádzkovaný iba s kompatibilnými batériami certifikovanými spoločnosťou Bose. Ohľadom možností servisu batérií sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti Bose.
- Pred nabíjaním utrite pot zo slúchadiel a nabíjacieho puzdra.
- Veko nabíjacieho puzdra by malo byť pevne uzavreté, keď sa puzdro nosí alebo prenáša vo vrecku, kabelke alebo taške.

VAROVANIE: Nevystavujte výrobok žiadnym chemickým látkam, ktoré neboli špecifikované spoločnosťou Bose, vrátane, ale nie výlučne, mazív, čistiacich prostriedkov, kontaktných sprejov alebo rozpúšťadiel na báze uhľovodíkov. Vystavenie týmto látkam môže viesť k poškodeniu plastového materiálu, čo môže mať za následok prasknutie a/alebo vznik nebezpečnej situácie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímača alebo antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Obráťte sa o pomoc na predajcu alebo skúseného technika špecializovaného na rozhlas a televíziu.

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou Bose Corporation, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku tohto zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí znášať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Toto zariadenie obsahuje vysielac(hu)/prijímač(hu) oslobodené od licenčnej povinnosti, ktoré spĺňajú požiadavky RSS pre zariadenia oslobodené od licenčnej povinnosti stanovené kanadským ministerstvom pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada). Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
2. Toto zariadenie musí znášať akékoľvek rušenie, vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaduci prevádzkový režim zariadenia.

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu stanovené FCC a kanadským úradom ISSED pre širokú verejnosť. Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený na tom istom mieste ani prevádzkovaný spoločne s žiadnou inou anténou alebo vysielateľom.

FCC ID: A94638L / A94638R | **IC:** 3232A-638L / 3232A-638R

Model puzdra: 444638 | **Model praveho slúchadla:** 638R | **Model ľaveho slúchadla:** 638L CAN

ICES (B) / NMB (B)


CAN RSS-216 / CNR-216

Pre Európu: Prevádzkové frekvenčné pásmo 2400 až 2483,5 MHz. Maximálny vysielač výkon nižší ako 20 dBm EIRP. | Prevádzkové frekvenčné pásmo: 111 kHz – 148 kHz. Maximálny vysielač výkon je nižší ako 37,7 dBuA/m. | Maximálny vysielač výkon je nižší ako regulačné limity EÚ, takže testovanie SAR podľa predpisov EÚ nie je potrebné a výrobok je od tejto povinnosti oslobodený v súlade s platnými predpismi.



Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť vyhodnený ako domový odpad, ale mal by byť odovzdaný do príslušného zberného miesta na recykliáciu. Správna likvidácia a recykliácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recykliácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, u likvidačnej služby alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

Technické predpisy pre nízkovýkonné vysokofrekvenčné zariadenia: Bez povolenia udeleného NCC nesmie žiadna spoločnosť, podnik ani používateľ meniť frekvenciu, zvyšovať vysielač výkon ani meniť pôvodné charakteristiky a výkon schválených nízkovýkonných vysokofrekvenčných zariadení. Vysokofrekvenčné zariadenia s nízkym výkonom nesmú ovplyvňovať bezpečnosť lietadiel ani rušiť legálnu komunikáciu; v prípade zistenia rušenia je používateľ povinný okamžite prerušiť prevádzku, kým nedôjde k odstráneniu rušenia. Pod uvedenou legálnou komunikáciou sa rozumie rádiová komunikácia prevádzkovaná v súlade so zákonom o správe telekomunikácií. Vysokofrekvenčné zariadenia s nízkym prítokom musia byť odolné voči rušeniu zo strany legálnej komunikácie alebo zariadení vyžarujúcich rádiové vlny v pásme ISM.



Informácie o stave napájania: Tento výrobok je v súlade so smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energetických výrobkov a nariadením z roku 2020 o ekodizajne energetických výrobkov a energetických informáciách (novela) (odchod z EÚ) a spĺňa požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) 2023/826. Informácie o spotrebe energie v rôznych režimoch pohotovosti a o čase, po ktorom sa výrobok automaticky vráti do týchto režimov, nájdete na stránke www.Bose.com/compliance, kde vyberte tento predpis.



Poznámka 1: „b“ znamená, že percentuálny obsah obmedzenej látky neprekračuje referenčnú hodnotu prítomnosti.

Poznámka 2: Znak „-“ znamená, že obmedzená látka spadá pod výnimku.

INFORMÁCIE O REGULAČNÝCH A PRÁVNÝCH POŽIADAVKÁCH

Dovozcovia: Bose Products B.V., Avenue Ceramique 221, Begane Grond, 6221 KX Maastricht, Holandsko
| Ingram Micro Mexico SA de CV, Josellillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefónne číslo:
+52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7. poschodie, č. 2, sekcia 3, Minsheng E. Road, okres Zhongshan, Tchaj-pej 104511, telefónne
číslo: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londýn W1F 7SP

Servísne telefónne číslo pre Mexiko: 0800-266-0292

Výstupná kapacita: 400 mAh (nabíjacie puzdro) **Menovitý**

vstupný prúd nabíjacieho puzdra: 5 Vp, 1 A

Vstupné parametre ľavého a pravého slúchadla: 5,21 Vp, 0,1 A

Model: 444638. Bezdrôtové slúchadlá s nabíjacím puzdrom. Číslo CMIIT je uvedené na kartónovom

obal. Na tento produkt sa vzťahuje **licenčná zmluva spoločnosti Bose pre koncových používateľov**.
www.Bose.com/legal/end-user-license-agreement

Na tento produkt sa vzťahuje **obmedzená záruka spoločnosti Bose**, ktorá je k dispozícii na adrese worldwide.Bose.com/Warranty

Informácie o licenciách: Ak chcete zobraziť informácie o licenciách, ktoré sa vzťahujú na softvérové balíky tretích strán
obsiahnuté ako súčasť slúchadiel Bose Ultra Open Earbuds (2 generácie), použite aplikáciu Bose. K týmto informáciám sa
dostanete z ponuky Nastavenia.

Apple, logo Apple, iPad a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. Ochranná
známka „iPhone“ sa v Japonsku používa na základe licencie od spoločnosti Aiphone K.K. App Store je servisná značka spoločnosti
spoločnosti Apple Inc.

Použitie označenia „Made for Apple“ znamená, že dané príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k produktom
Apple uvedeným v označení a bolo certifikované vývojárom ako spĺňajúce výkonnostné štandardy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za fungovanie tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a
regulačnými normami.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto
značiek spoločnosťou Bose Corporation prebieha na základe licencie.

Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Snapdragon Sound je produktom spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností.
Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
Qualcomm Incorporated.

USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.

Bose a logo B sú ochranné známky spoločnosti Bose Corporation. | Centrála spoločnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639
| ©2026 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela nesmie byť reprodukováaná, upravovaná, šírená ani inak používaná bez
predchádzajúceho písomného súhlasu.

Umiestnenie dátumového kódu, sériového čísla a regulačných označení: Dátumový kód a niektoré regulačné označenia
sa nachádzajú na vnútornej strane slúchadiel. Uchopte reproduktor a opatrne ohýbajte telo tak, aby sa informácie zobrazili.
Sériové číslo sa nachádza na viečku nabíjacieho puzdra. Ďalšie regulačné označenia sa nachádzajú na spodnej strane
nabíjacieho puzdra.

Vyplňte, prosím, a uchovajte si pre svoje záznamy

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 444638

Uložte si účtenku. Teraz je vhodný čas na registráciu vášho produktu Bose. Môžete to jednoducho urobiť na stránke
worldwide.Bose.com/ProductRegistration

OBSAH BALENIA

Obsah	10
-------------	----

NASTAVENIE APLIKÁCIE BOSE

Stiahnite si aplikáciu Bose	11
Pridanie slúchadiel k existujúcemu účtu	11

AKO NOSIŤ

Nasadte si slúchadlá	12
Skontrolujte, či dobre sedia	13

ZAPNUTIE

Zapnite zariadenie	14
Vypnutie napájania	15

OVLÁDANIE SLÚCHADIEL

Prehrávanie multimédií	16
Skratka	17
Funkcie hlasitosti	17
Automatická regulácia hlasitosti	18
Telefonické hovory	19
Nastavenie ekvalizéra zvuku	19

KLÁVESOVÉ SKRATKY

Použite klávesovú skratku	20
Zmeňte klávesovú skratku	20

IMERZÍVNY ZVUK

Nastavenie imerzívneho zvuku	21
Zmena nastavení imerzívneho zvuku	22
Zmena režimu	22
Použite klávesovú skratku	22
Imersívny zvuk počas hovoru	22
Kalibrácia imerzívneho zvuku	22

REŽIMY POČÚVANIA

Režimy	23
Zmena režimu	24
Pridanie alebo odstránenie režimov zo slúchadiel	24

HLASOVÉ OVLÁDANIE ZARIADENIA

Funkcia hlasového ovládania zariadenia	25
--	----

SPOTIFY TAP

BATÉRIA

Nabíjanie slúchadiel	27
Nabíjanie nabíjacieho puzdra	28
Bezdrôtové nabíjanie	29
Skontrolujte stav batérie slúchadiel	30
Pri používaní slúchadiel	30
Počas nabíjania slúchadiel	30
Skontrolujte stav batérie nabíjacieho puzdra	30
Doba nabíjania	31

STAV SLÚCHADIEL A NABIJAČKY

Kontrolka stavu slúchadiel	32
Stav Bluetooth®	32
Stav batérie, aktualizácie a chybové hlásenia	33
Kontrolka stavu nabíjacieho puzdra	34
Stav batérie, aktualizácie a chyby	34

PRIPOJENIE CEZ BLUETOOTH

Pripojenie prostredníctvom aplikácie Bose	35
Pripojenie prostredníctvom ponuky <i>Bluetooth</i> na vašom zariadení	35
Opätovné pripojenie zariadenia	36
Pripojte ďalšie zariadenia	37
Prepínanie medzi dvoma pripojenými zariadeniami	37
Odpojenie zariadenia	37
Vymazanie zoznamu slúchadiel	38
Iba zariadenia s Android™	39

Pripojenie pomocou funkcie Fast Pair	39
Technológia Snapdragon Sound™	40
ODOLNOSŤ VOČI POTU A POVETERNOSTNÝM VPLYVOM	41
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	
Umiestnenie dátového kódu, sériového čísla a predpísaných označení	42
Vyčistite slúchadlá a nabíjacie puzdro	43
Aktualizujte slúchadlá	43
Odložte slúchadlá	43
Údržba batérie nabíjacieho puzdra	43
Náhradné diely a príslušenstvo	44
Obmedzená záruka	44
RIEŠENIE PROBLÉMOV	
Resetovanie slúchadiel a nabíjacieho puzdra	45
Obnovenie továrenských nastavení slúchadiel	46

OBSAH

Skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce súčasti:



Slúchadlá Bose Ultra Open (2generácia)



Nabíjac
ie puzdro

POZNÁMKA: Ak sa zdá, že niektorá súčasť produktu chýba alebo je poškodená, nepoužívajte ho. Na stránke support.Bose.com/ueo2 nájdete články o riešení problémov, videá a informácie o oprave alebo výmene produktu.

Aplikácia Bose vám umožňuje nastaviť a ovládať slúchadlá z akéhokoľvek zariadenia s operačným systémom de, ako je napríklad smartfón alebo tablet.

Pomocou aplikácie môžete spravovať pripojenie *Bluetooth*, nastavenia slúchadiel, upravovať zvuk, vyberať jazyk hlasových pokynov a získavať budúce aktualizácie a nové funkcie, ktoré spoločnosť Bose sprístupní.

POZNÁMKA: Ak ste si už vytvorili účet Bose pre iný produkt Bose, prečítajte si časť „Pridanie slúchadiel do existujúceho účtu“.

STIAHNITE SI APLIKÁCIU BOSE

1. Stiahnite si aplikáciu Bose do svojho zariadenia.




2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

PRIDAJTE SLÚCHADLÁ K SÚČASNÉMU ÚČTU


Ak chcete pridať slúchadlá Bose Ultra Open Earbuds (2generácia), otvorte aplikáciu Bose a pridajte slúchadlá na obrazovke so zoznamom produktov.

NASADITE SI SLÚCHADLÁ

1. Uchopte valcovitú časť slúchadla tak, aby tlačidlo bolo hore a označenie **R** (pravé) alebo **L** (ľavé) smerovalo k vám.

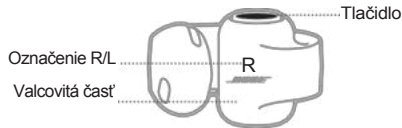

2. Nasadíte si slúchadlo do ucha a potom ho otočíte tak, aby ležalo za uchom.

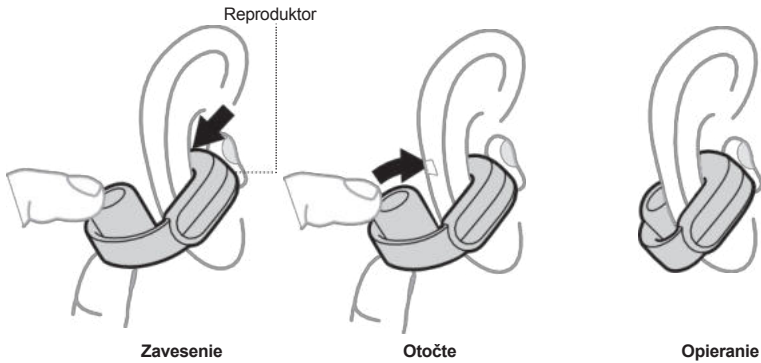

3. Pre dosiahnutie najlepšej kvality zvuku a výkonu nastavte slúchadlo tak, aby na uchu tvorilo uhol približne 45° . Ak vám nesedí pohodlne alebo nie je dobre upevnené, posuňte ho mierne nahor alebo nadol, aby ste našli polohu, ktorá vám najviac vyhovuje.




4. Skontrolujte správne nasadenie (pozri stranu 13).
5. Zopakujte kroky 1–4 a nasadíte si druhú slúchadlovú mušku.

SKONTROLUJTE SPRÁVNE USADENIE


Pohybujte hlavou hore a dole a zo strany na stranu, aby ste sa uistili, že slúchadlá sú stabilné a pohodlné. Potom skontrolujte správne usadenie pomocou zrkadla.

SPRÁVNE NASADENIE

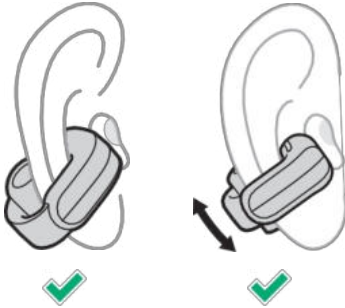

- Telo slúchadla je za uchom a tlačidlo smeruje nahor.
- Reprodukter slúchadla prilieha k vnútornej strane ucha a nie je zasunutý do zvukovodu.
- Slúchadlo je na uchu umiestnené pod uhlom približne 45°, môžete ho však pre väčšie pohodlie mierne posunúť nahor alebo nadol.
- Slúchadlo je pohodlné a pevne drží.

NESPRÁVNE NASADENIE

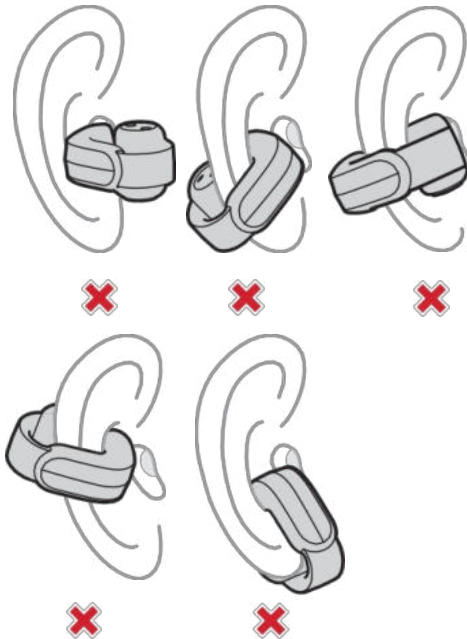


- Telo slúchadla sa nachádza na prednej strane ucha alebo tlačidlo smeruje nadol.
- Reprodukter slúchadla je zasunutý do zvukovodu namiesto toho, aby spočíval na vnútornej strane ucha.
- Telo slúchadla leží na vnútornej strane ucha namiesto toho, aby bolo za uchom.
- Slúchadlo je naklonené smerom nadol k brade alebo k ústam.
- Slúchadlo je nepohodlné, tlačí do ucha alebo je voľné či nestabilné.

ZAPNUTIE

Otvorte nabíjacie puzdro.


Slúchadlá sa zapnú. Kontrolka stavu slúchadiel svieti podľa stavu nabitia slúchadiel (pozri stranu 32). Kontrolka stavu nabíjacieho puzdra svieti podľa úrovne nabitia batérie puzdra (pozri stranu 34).

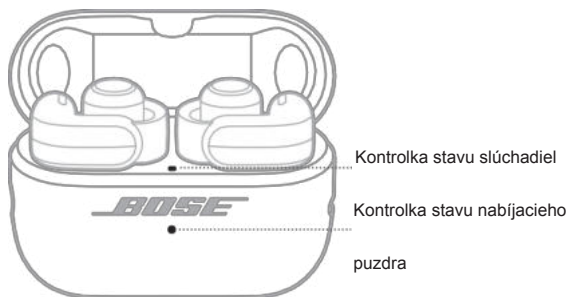

POZNÁMKA: Po vyňatí slúchadiel z nabíjacieho puzdra puzdro zatvorte, aby ste predĺžili životnosť batérie a zabránili vniknutiu nečistôt do puzdra.

VYPNUTIE


1. Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

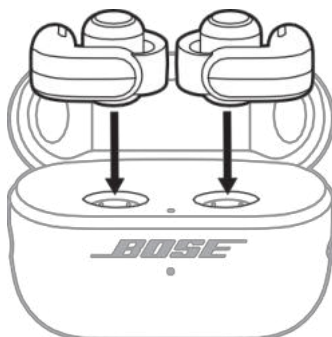

Slúchadlá sa odpoja od vášho zariadenia a vypnú sa. Kontrolka stavu slúchadiel svieti podľa stavu nabíjania slúchadiel (pozri stranu 34).

2. Puzdro zatvorte.

Indikátor stavu nabíjacieho puzdra svieti podľa úrovne nabitia batérie puzdra (pozri stranu 34).

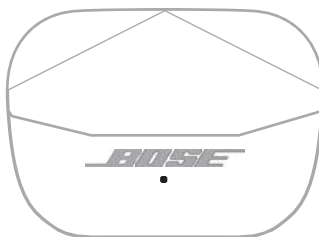


Tlačidlo sa nachádza v hornej časti valcovitej časti každého slúchadla. Tlačidlá slúžia na ovládanie prehrávania médií, hlasitosti, telefónnych hovorov a vašej skratky (pozri stranu 20).



POZNÁMKA: Na ovládanie všetkých funkcií okrem hlasitosti môžete použiť ľubovoľné tlačidlo na slúchadle. Pri ovládaní hlasitosti majú tlačidlá na ľavom a pravom slúchadle odlišné funkcie (pozri stranu 17).

PREHRÁVANIE MÉDIÍ

OVĽÁDANIE	POSTUP
Prehrávanie/Pozastavenie	Stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. 
Preskočiť na ďalšiu skladbu	Dvakrát stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. 
Preskočiť na predchádzajúcu skladbu	Trikrát stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. 


SKRATKA

OVLÁDANIE	ČO ROBIŤ
Použite skratku	Stlačte a podržte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. POZNÁMKY: • Ak chcete zmeniť skratku, použite aplikáciu Bose (pozri stranu 20). • Ak každému slúchadlu priradíte inú skratku, stlačte a podržte príslušné tlačidlo na slúchadle (pozri stranu 20).



FUNKCIE HLASITOSTI

OVLÁDANIE	POSTUP
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte a podržte tlačidlo na pravom slúchadle. Hlasitosť sa zvyšuje, pokiaľ tlačidlo držíte. Uvoľnite ho, akonáhle dosiahnete požadovanú hlasitosť.
Zníženie hlasitosti	Stlačte a podržte tlačidlo na ľavom slúchadle. Hlasitosť sa znižuje, pokiaľ tlačidlo držíte. Akonáhle dosiahnete požadovanú hlasitosť, tlačidlo uvoľnite.

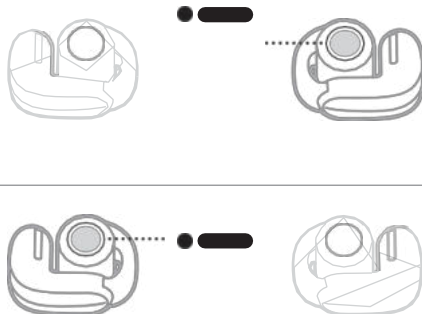

TIP: Hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť aj pomocou ovládacích prvkov hlasitosti na vašom zariadení alebo v aplikácii Bose (pozri stranu 11).

Automatická regulácia hlasitosti

Slúchadlá môžu automaticky upravovať hlasitosť zvuku v závislosti od úrovne hluku vo vašom okolí. Vďaka tomu zostáva hlasitosť zvuku v pomere k okolitému prostrediu konštantná.

Ak je funkcia Automatická hlasitosť zapnutá a úroveň hluku stúpne nad vašu základnú úroveň hlasitosti, hlasitosť zvuku sa po niekoľkých sekundách úmerne zvýši. Akonáhle úroveň hluku klesne, hlasitosť zvuku sa vráti na vašu základnú úroveň.

POZNÁMKY:

- Zvýšenie hlasitosti v reakcii na hluk môže trvať niekoľko sekúnd.
- Počas uskutočňovania alebo prijímania telefónneho hovoru je funkcia automatického nastavenia hlasitosti dočasne deaktivovaná. Po ukončení hovoru sa funkcia automatického nastavenia hlasitosti vráti k predchádzajúcemu nastaveniu.

Zapnutie funkcie Auto Volume

Funkcia automatického nastavenia hlasitosti je vo výchozom nastavení vypnutá. Ak ju chcete zapnúť, použite aplikáciu Bose. Túto možnosť nájdete v ponuke Nastavenia.

Ručné nastavenie hlasitosti pri zapnutej funkcii automatického nastavenia hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť ručne, použite ovládacie prvky na slúchadlách (pozri stranu 17) alebo ovládacie prvky hlasitosti na vašom zariadení, kým nezačujete zmenu hlasitosti.

POZNÁMKA: Ak slúchadlá aktívne zvyšujú hlasitosť zvuku v dôsledku hluku, ručné nastavenie hlasitosti môže mať minimálny alebo len dočasný účinok, pokiaľ nezvýšite základné nastavenie nad aktuálnu úroveň. Ak chcete v tejto situácii znížiť hlasitosť, deaktivujte funkciu Auto Volume pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 11).

TELEFÓNNE HOVORY

OVĽÁDANIE	POSTUP
Prijatie hovoru	Stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. 
Ukončenie/odmietnutie hovoru	Dvakrát stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. 
Prijatie druhého prichádzajúceho hovoru a podržanie aktuálneho hovoru	Stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. 
Odmietnutie druhého prichádzajúceho hovoru a pokračovanie v aktuálnom hovore	Dvakrát stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. 

POZNÁMKA: Pre optimálny výkon mikrofónu:

- Uistite sa, že otvory mikrofónu (pozri stranu 43) nie sú upchaté a že v nich nie sú žiadne nečistoty.
- Pomocou zrkadla skontrolujte, či slúchadlá správne sedia (pozri stranu 13).

NASTAVENIE EKVALIZÉRA

Na nastavenie basov, stredov a výšok použite aplikáciu Bose. K týmto možnostiam sa dostanete z ovládacej obrazovky produktu.

POZNÁMKA: Pri vysokej hlasitosti sa môžu účinky týchto nastavení znížiť, aby sa zabránilo skresleniu.

Pomocou klávesovej skratky môžete rýchlo a ľahko pristupovať k jednej z nasledujúcich funkcií í:

- Prechádzanie nastaveniami imerzívneho zvuku (pozri stranu 21)
- Prepínanie medzi režimami (pozri stranu 23)
- Použitie hlasového ovládania zariadenia (pozri stranu 25)
- Prístup k funkcii Spotify Tap (pozri stranu 26)

POZNÁMKA: V predvolenom nastavení je na oboch slúchadlách ako skratka nastavená funkcia Immersive Audio (Off).

POUŽITIE SKRATKY

Stlačte a podržte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle.



ZMENY SKRÁTENÉHO PRÍKAZU

Ak chcete zmeniť skratku alebo priradiť každému slúchadlu inú skratku, použite aplikáciu Bose. Ak chcete otvoriť túto možnosť, ťuknite na položku Skratka na ovládacom paneli produktu.

POZNÁMKA: Ak každému slúchadlu priradíte inú skratku, musíte podržať príslušné tlačidlo na slúchadle. Ak jedno zo slúchadiel vložíte do puzdra, môžete používať iba skratku priradenú druhému slúchadlu.

Funkcia Immersive Audio (Pohlcajúci zvuk) presúva to, čo počujete, z vašej hlavy a vďaka technológii ogii to umiestňuje priamo pred vás – ako keby ste sa vždy nachádzali v akustickom sweet spote. Máte pocit, akoby zvuk vychádzal zvonku slúchadiel, čo vedie k prirodzenejšiemu zážitku z počúvania. Funkcia Immersive Audio funguje pri akomkoľvek streamovanom obsahu z akéhokoľvek zdroja a posúva ho na novú úroveň vďaka lepšej zrozumiteľnosti a bohatšej kvalite zvuku.

POZNÁMKA: Pri uskutočňovaní alebo prijímaní telefónneho hovoru sa funkcia Immersive Audio dočasne prepne do režimu Off (pozri stranu 22).

NASTAVENIE FUNKCIE IMMERSIVE AUDIO

NASTAVENIA	POPIS	KDY POUŽIŤ
Pohyb	Zvuk znie, ako keby vychádzal z dvoch najkonzistentnejšie stereofónne reproduktory pred vami, ktoré najkonzistentnejšie sledujú pohyby vašej hlavy. POZNÁMKA: Toto nastavenie je vo výchozom používa v režime Immersion.	Používajte ho pre čo . Je ideálny pre činnosti, pri ktorých musíte často otáčať hlavou alebo sa pozerat' sa nadol.
Nehybný	Zvuk pôsobí, ako keby vychádzal z dvoch stereofónnych reproduktorov pred vami, ktoré zostávajú na svojom mieste, aj keď pohybujete POZNÁMKY: - Niekoľko sekúnd po tom, čo prestanete hýbať hlavou, sa reproduktory opäť zamerajú na vašu polohu. - Ak chcete otvoriť toto nastavenie, použite aplikáciu Bose na úpravu nastavení Immersive Audio, vytvorte si vlastný režim (pozri stranu 23) alebo nastavte skratku na prechádzanie nastaveniami Immersive Audio (pozri stranu 22).	Používajte čo najviac najrealistickejšiu a hlavou. Najvhodnejšie, keď sa nehýbete.
Vypnuté	Zvuk znie, ako keby vychádzal z vašich slúchadiel. POZNÁMKA: Toto nastavenie je vo výchozom používa v režime Stereo.	Použite ho, ak chcete klasický posluchové alebo chcete šetriť výdrž batérie.

POZNÁMKA: V predvolenom nastavení je na oboch slúchadlách ako skratka nastavená funkcia Immersive Audio (Off).

ZMENY NASTAVENÍ IMMERSIVE AUDIO

Nastavenie Immersive Audio môžete zmeniť zmenou režimu alebo pomocou skratky, pomocou ktorej môžete prechádzať nastaveniami Immersive Audio.

POZNÁMKA: Po zmene nastavení sa slúchadlá zapnú s naposledy použitými nastaveniami.

TIP: Nastavenia funkcie Immersive Audio môžete zmeniť aj pomocou aplikácie Bose. K tejto možnosti sa dostanete z obrazovky ovládania produktu.

Zmena režimu

Informácie o zmene režimu nájdete na strane 24.

TIP: Môžete si tiež vytvoriť vlastný režim s preferovanými nastaveniami funkcie Immersive Audio (pozri stranu 23).

Použite skratku

Pomocou tejto skratky môžete prechádzať nastaveniami imerzívneho zvuku.

1. Stlačte a podržte tlačidlo priradené k tejto skratke.



Hlasová výzva postupne opakuje názvy jednotlivých nastavení funkcie Immersive Audio.

2. Akonáhle počujete názov požadovaného nastavenia, uvoľnite tlačidlo.

IMMERSIVE AUDIO POČAS HOVORU

Pri uskutočňovaní alebo prijímaní telefónneho hovoru sa funkcia Immersive Audio dočasne nastaví na „Off“. Po ukončení hovoru sa slúchadlá vrátia k predchádzajúcemu nastaveniu funkcie Immersive Audio.

KALIBRÁCIA FUNKCIE IMMERSIVE AUDIO

Ak funkcia Immersive Audio neznie správne alebo sa vám zdá, že zvuk je príliš blízko, môžete ju kalibrovať tak, aby lepšie zodpovedala polohe slúchadiel na vašich ušiach.

Kalibrácia sa uloží do slúchadiel a použije sa zakaždým, keď v budúcnosti zapnete funkciu Immersive Audio.

Na kalibráciu funkcie Immersive Audio použijete aplikáciu Bose. Túto možnosť nájdete v ponuke Nastavenia.

Režimy počúvania sú prednastavené zvukové nastavenia, medzi ktorými môžete prepínať pomocou funkcie „ “ podľa svojich preferencií a prostredia. V predvolenom nastavení sa skladajú z bežne používaných nastavení Immersive Audio.

Môžete si vybrať z troch prednastavených režimov – Stereo, Immersion alebo Cinema – alebo si vytvoriť až sedem vlastných režimov.

REŽIMY

REŽIM	POPIS
Stereo	Zvuk sa prehráva v stereofónnom režime optimalizovanom spoločnosťou Bose. Umožňuje vám vychutnať si klasický zážitok z počúvania a šetriť výdrž batérie.
Ponoženie	Zvuk sa prehráva s nastavením Immersive Audio v režime Motion. Umožňuje vám ponoriť sa do realistického zvuku.
Kino	Zvuk sa prehráva s nastavením Immersive Audio na „Still“. Umožňuje vám zažiť videoobsah ako v kine vďaka priestorovému zvuku a vyváženiu zvukov v pozadí a zvukových efektov.
Vlastné	Vlastné nastavenie funkcie Immersive Audio podľa vašich preferencií počúvania a prostredia. POZNÁMKA: Pomocou aplikácie Bose môžete vytvoriť až sedem vlastných režimov. Ak chcete otvoriť túto možnosť, ťuknite na položku „Režimy“ na ovládacej obrazovke produktu.

POZNÁMKA: Informácie o nastavení funkcie Immersive Audio nájdete na strane 21.

ZMENA REŽIMU

POZNÁMKY:

- Ak chcete zmeniť režim pomocou slúchadiel, táto funkcia musí byť nastavená ako skratka v aplikácii Bose (pozri stranu 20).
- Po zmene nastavení sa slúchadlá zapnú s naposledy použitými nastaveniami.

1. Stlačte a podržte tlačidlo priradené k tejto skratke.



Hlasová výzva bude opakovane oznamovať jednotlivé režimy.

2. Akonáhle počujete názov požadovaného režimu, uvoľnite tlačidlo.

TIP: Režim môžete zmeniť aj pomocou aplikácie Bose. Ak chcete otvoriť túto možnosť, ťuknite na položku Režimy na ovládacej obrazovke produktu.

Pridávanie alebo odstraňovanie režimov zo slúchadiel

Ak chcete mať prístup k režimom na slúchadlách, musia byť v aplikácii Bose nastavené ako obľúbené. V predvolenom nastavení sú ako obľúbené nastavené režimy Stereo, Immersion a Cinema.

Ak chcete pridať alebo odstrániť režimy zo slúchadiel, ťuknite na položku Režimy na ovládacej obrazovke produktu a prispôbte si, ktoré režimy sú nastavené ako obľúbené.

Pomocou slúchadiel môžete nastaviť skratku pre prístup k hlasovému ovládaniu zariadení. Mikrofóny na slúchadlách fungujú ako rozšírenie mikrofónu na vašom zariadení.

POZNÁMKA: Ak chcete pomocou slúchadiel pristupovať k hlasovému ovládaniu zariadení, táto funkcia musí byť nastavená ako skratka v aplikácii Bose (pozri stranu 20).

FUNKCIE HLASOVÉHO OVLÁDANIA ZARIADENIA

OVLÁDANIE	ČO ROBIŤ
Prístup k hlasovému ovládaniu zariadenia	Stlačte a podržte tlačidlo na slúchadlách priradené k tejto skratke, kým nezačujete tón. Uvoľnite tlačidlo a potom vyslovte svoju požiadavku. 
Zastavenie hlasového ovládania zariadenia	Stlačte tlačidlo na slúchadle priradené k tejto skratke. 

Ak chcete používať funkciu Spotify Tap, musí byť nastavená ako skratka v aplikácii Bose (pozri , strana 20) a aplikácia Spotify musí byť aktualizovaná.

1. Stlačte a podržte tlačidlo na slúchadle priradené k tejto skratke, aby ste prehrali odporúčania na základe vašich preferencií pri počúvaní.




2. Znovu stlačte a podržte tlačidlo na slúchadle, aby ste si vypočuli ďalšie odporúčania vytvorené špeciálne pre vás.

NABÍJANIE SLÚCHADIEL

POZNÁMKY:

- Uistite sa, že slúchadlá majú izbovú teplotu v rozmedzí 43 °F (6 °C) až 102 °F (39 °C).
 - Uistite sa, že telo slúchadiel, nabíjacie kontakty a nabíjacie kolíky vo vnútri puzdra sú suché.
1. Zosúladiťte nabíjacie kontakty na ľavom slúchadle s nabíjacími kolíkmi na ľavej strane nabíjacieho puzdra.

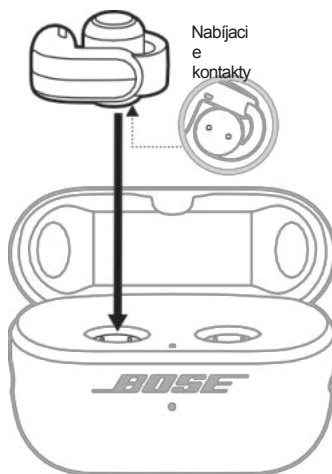

2. Vložte slúchadlo do puzdra, kým magneticky nezacvakne na miesto.
Kontrolka stavu slúchadla svieti podľa stavu nabíjania (pozri stranu 32).



POZNÁMKA: Ak kontrolka rýchlo bliká oranžovo, slúchadlo nebolo správne vložené do puzdra. Riešenie nájdete na strane 33.

3. Opakujte kroky 1–2 pre pravé slúchadlo.
4. Zatvorte puzdro.

Kontrolka stavu nabíjacieho puzdra svieti podľa úrovne nabitia batérie puzdra (pozri stranu 34).



NABÍJANIE NABÍJAČKY

UPOZORNENIE: Tento výrobok používajte iba s napájacím zdrojom LPS schváleným príslušným orgánom, ktorý spĺňa miestne regulačné požiadavky (napr. UL, CSA, VDE, CCC).

POZNÁMKA: Pred nabíjaním sa uistite, že puzdro má izbovú teplotu v rozmedzí 45 °F (7 °C) až 97 °F (36 °C).

1. Pripojte menší koniec kábla USB Type-C® (nie je súčasťou balenia) k portu USB-C® na boku nabíjacieho puzdra.




2. Druhý koniec pripojte k zdroju napájania USB-C, napríklad k počítaču alebo sieťovej nabíjačke.

Kontrolka stavu nabíjacieho puzdra pomaly bliká oranžovo (pozri stranu 34).

Bezdrôtové nabíjanie


Na nabíjanie puzdra môžete použiť kompatibilnú bezdrôtovú nabíjačku iného výrobcu (nie je súčasťou balenia).

1. Pre čo najrýchlejšie nabíjanie vyrovajte spodnú polovicu zadnej strany nabíjacieho puzdra so stredom bezdrôtovej nabíjačky.

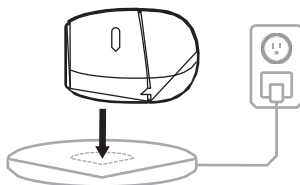

2. Položte puzdro na nabíjačku.

Kontrolka stavu nabíjacieho puzdra pomaly bliká oranžovo (pozri stranu 34).

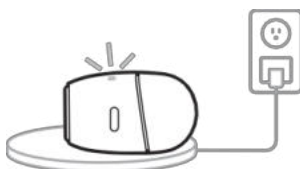

POZNÁMKY:

- Možno bude potrebné upraviť polohu nabíjacieho puzdra na nabíjačke, kým kontrolka stavu nebude pomaly blikáť oranžovo.
- Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k bezdrôtovej nabíjačke.

KONTROLA ÚROVNE NABITIA SLÚCHADIEL

Počas používania slúchadiel

Na kontrolu stavu batérie slúchadiel použite aplikáciu Bose. Stav batérie slúchadiel sa zobrazuje na ovládacej obrazovke produktu.

POZNÁMKA: Ak je v niektorom zo slúchadiel nízka úroveň nabitia batérie, ozve sa zvukový signál.

Počas nabíjania slúchadiel

Keď vložíte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, kontrolka stavu slúchadiel svieti podľa stavu nabíjania slúchadiel (pozri stranu 32).



SKONTROLUJTE ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE NABÍJAČKY

Otvorte nabíjacie puzdro.

Indikátor stavu nabíjacieho puzdra svieti podľa úrovne nabitia batérie puzdra (pozri stranu 34).

TIP: Úroveň nabitia batérie puzdra môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie Bose. Úroveň nabitia batérie puzdra sa zobrazuje na ovládacej obrazovke produktu.



DOBÍJACÍ ČAS

KOMPONENT	DOBA NABÍJANIA
Slúchadlá	Až 1 hodina ¹
Nabíjacie puzdro	Až 3 hodiny (nabíjanie pomocou kábla)

POZNÁMKY:

- Ak je úroveň nabitia slúchadiel nízka, 10-minútové nabíjanie so zatvoreným puzdrom zabezpečí prevádzku slúchadiel až na 2 hodiny.²
- Ak sú slúchadlá plne nabité, môžu prehrávať zvuk až 9 hodín (až 5 hodín, ak je zapnutá funkcia Immersive Audio alebo Auto Volume, alebo až 4 hodiny, ak sú zapnuté obe funkcie).³
- Ak je puzdro plne nabité, môže poskytnúť až ďalších 28,5 hodiny prehrávania zvuku (až ďalších 16 hodín, ak je zapnutá funkcia Immersive Audio alebo Auto Volume, alebo až 12,5 hodiny, ak sú zapnuté obe funkcie).⁴
- Po úplnom nabití môžu slúchadlá zostať pripojené k zariadeniu bez prehrávania zvuku až 20 hodín.⁵
- Ak sú slúchadlá uložené v puzdre, doba nabíjania puzdra sa líši.

1 Testovanie vykonala spoločnosť Bose v apríli 2026 s použitím sériovo vyrábaných slúchadiel Bose Ultra Open Earbuds (2. generácie) a nabíjacieho puzdra pre slúchadlá Bose Ultra Open Earbuds (2. generácie). Testovanie rýchleho nabíjania spočívalo vo vložení slúchadiel s vybitou batériou (do do stavu, keď už nedochádza k prehrávaniu zvuku) do plne nabitého puzdra a ich nabíjanie po dobu 10 minút, následne bolo obnovené prehrávanie zvuku cez Bluetooth A2DP s hlasitosťou nastavenou na 75 dBA, 3-pásmový ekvalizér nastavený na nulu a funkcie Immersive Audio a Auto Volume vypnuté, čo viedlo k dobe prehrávania až 2 hodiny pred vybitím batérie. Doba potrebná na úplné nabitie slúchadiel bola stanovená vložением slúchadiel s vybitou batériou (do stavu, keď už nedochádza k prehrávaniu zvuku) do plne nabitého puzdra a nabitím slúchadiel na 100 % kapacity batérie.

2 Pozri bod 1.

3 Testovanie vykonala spoločnosť Bose v apríli 2026 s použitím sériovo vyrábaných slúchadiel Bose Ultra Open Earbuds (2. generácie), ktoré prehrávali ružový šum podľa normy IEC 60268-1 prostredníctvom streamovania zvuku cez Bluetooth A2DP pri hodnote RSSI -75 dBm. Hlasitosť bola nastavená na 75 dBA a 3-pásmový ekvalizér bol nastavený na nulu. Pri vypnutých funkciách Immersive Audio a Auto Volume bola doba prehrávania až 9 hodín pred vybitím batérie. Pri zapnutej funkcii Immersive Audio alebo Auto Volume bola doba prehrávania až 5 hodín pred vybitím batérie. Pri zapnutých funkciách Immersive Audio aj Auto Volume bola doba prehrávania až 4 hodiny pred vybitím batérie. Výdrž batérie sa líši v závislosti od nastavení a spôsobu používania.

4 Testovanie vykonala spoločnosť Bose v apríli 2026 tak, že vložila sériovo vyrábané slúchadlá Bose Ultra Open Earbuds (2. generácie) s vybitou batériou (do stavu, keď už nedochádzalo k prehrávaniu zvuku) do plne nabitého nabíjacieho puzdra pre slúchadlá Bose Ultra Open Earbuds (2. generácie) a slúchadlá dobíjala na 100 % (alebo dovtedy, kým sa nevybila batéria puzdra). Následne slúchadlá prehrávali ružový šum podľa normy IEC 60268-1 prostredníctvom streamovania zvuku cez Bluetooth A2DP pri hodnote RSSI -75 dBm, a to až do vybitia batérie. Hlasitosť bola nastavená na úroveň 75 dBA a 3-pásmový ekvalizér bol nastavený na nulu. Testovanie sa opakovalo, kým sa nevybila batéria puzdra. Dodatočná doba prehrávania slúchadiel získaná vďaka nabíjaniu z puzdra dosiahla až 28,5 hodiny pri vypnutých funkciách Immersive Audio a Auto Volume, až 16 hodín pri zapnutej funkcii Immersive Audio alebo Auto Volume a až 12,5 hodiny pri zapnutých funkciách Immersive Audio aj Auto Volume.

5 Testovanie vykonala spoločnosť Bose v apríli 2026 tak, že vybrala plne nabité slúchadlá Bose Ultra Open Earbuds (2. generácie), ktoré zodpovedajú sériovej výrobe, z nabíjacieho puzdra Bose Ultra Open Earbuds (2. generácie), pripojila ich k telefónu, na ktorom nebežal žiadny obsah, a udržiavala pripojenie až do vybitia batérie slúchadiel.

INDIKÁTOR STAVU SLÚCHADIEK

Kontrolka stavu slúchadiel sa nachádza na vnútornej strane nabíjacieho puzdra medzi slúchadlami.



Kontrolka stavu slúchadiel

Stav *Bluetooth*

Zobrazuje stav pripojenia *Bluetooth*.

AKTIVITA INDIKÁTORA	STAV SYSTÉMU
Pomaly bliká modro	Pripravené na pripojenie
Rýchlo bliká modro	Pripája sa
Modré svetlo svieti nepretržite (5 sekúnd)	Pripojené
2-krát bliká bielo	Zoznam zariadení bol vymazaný

Stav batérie, aktualizácie a chyby

Zobrazuje stav batérie, aktualizácie a chyby slúchadiel.

SVETELNÁ AKTIVITA	STAV SYSTÉMU
Svieti bielou farbou	Plne nabitá
Pomaly bliká oranžovo	Nabíjanie
3-krát zabliká bielou farbou (opakovane)	Aktualizácia softvéru (slúchadlá)
2-krát zabliká bielo, pomaly bliká modro a zhasne	Resetovanie slúchadiel a nabíjacieho puzdra
Bliká oranžovo (3 sekundy)	Obnovenie slúchadiel
Rýchlo bliká oranžovo	Chyba – slúchadlá nie sú správne umiestnené v nabíjacom puzdre. Skúste nasledujúce riešenie: - Uistite sa, že ste odstránili plastovú fóliu z povrchu puzdra pod každým slúchadlom, aby nebránila správne umiestneniu slúchadiel. - Vyberte slúchadlá a uistite sa, že nabíjacie kontakty na slúchadlách sú zarovnané s nabíjacími kolíkmi v puzdre (pozri stranu 27).
Bliká oranžovo a bielo	Chyba – obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Bose

INDIKÁTOR STAVU NABÍJAČKY

Kontrolka stavu nabíjacieho puzdra sa nachádza na prednej strane nabíjacieho puzdra.



Kontrolka stavu nabíjacieho puzdra

Stav batérie, aktualizácie a chyby

Zobrazuje stav batérie, aktualizácie a chyby nabíjacieho puzdra.

AKTIVITA INDIKÁTORA	STAV SYSTÉMU
Trvalo svieti bielo	Plne nabité (100 %) a pripojené k napájaniu
Neprerušene svieti bielo (5 sekúnd)	Nabité (34 % – 99 %)
Neprerušene svieti oranžovo (5 sekúnd)	Nízka úroveň nabitia (10 % – 33 %)
2-krát bliká oranžovo	Je potrebné nabiť (menej ako 10 %)
Pomaly pulzuje oranžovo	Nabíjanie
3-krát zabliká bielou farbou (opakovane)	Aktualizácia softvéru (slúchadlá)
Bliká oranžovo a bielo	Chyba – kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Bose

Slúchadlá môžete pripojiť k zariadeniu pomocou aplikácie Bose, ponuky *Bluetooth* vo vašom zariadení alebo funkcie Fast Pair (len zariadenia s Androidom).

Do zoznamu zariadení v slúchadlách môžete uložiť až šesť zariadení a slúchadlá môžu byť aktívne pripojené maximálne k dvom zariadeniam súčasne (multipointové pripojenie). Zvuk môžete prehrávať len z jedného zariadenia naraz.

POZNÁMKY:

- Pre najlepšiu zážitok použite na nastavenie a pripojenie zariadení aplikáciu Bose (pozri stranu 11).
- Informácie o pripojení pomocou funkcie Fast Pair nájdete na strane 39.


PRIPOJENIE PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE BOSE

Informácie o pripojení slúchadiel a správe nastavení *Bluetooth* pomocou aplikácie Bose nájdete na strane 11.

PRIPOJENIE POMOCOU MENU *BLUETOOTH* NA VAŠOM ZARIADENÍ

1. Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre a puzdro je otvorené, stlačte a podržte tlačidlo na boku puzdra, kým kontrolka stavu slúchadiel nezačne pomaly blikať modro.

POZNÁMKA: Uistite sa, že obe slúchadlá sú v puzdre a že je puzdro otvorené.

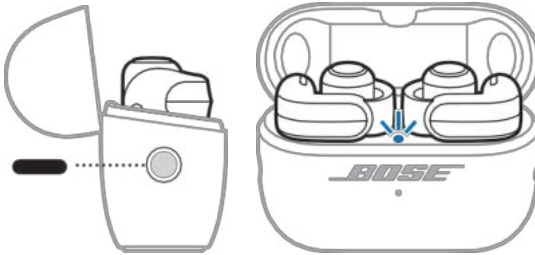


2. Na vašom zariadení zapnite funkciu *Bluetooth*.

POZNÁMKA: Funkcia *Bluetooth* sa zvyčajne nachádza v ponuke *Nastavenia*.

3. Vyberte slúchadlá zo zoznamu dostupných zariadení.

POZNÁMKA: Vyhľadajte názov, ktorý ste slúchadlám zadali v aplikácii Bose. Ak ste slúchadlám názov nezadali, zobrazí sa predvolený názov.

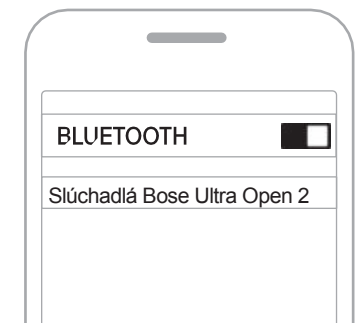

Slúchadlá sa zobrazia v zozname pripojených zariadení. Kontrolka stavu slúchadiel svieti modro (pozri stranu 32).

OPÄTOVNÉ PRIPOJENIE ZARIADENIA

Ak máte slúchadlá nasadené a žiadne zariadenia nie sú aktívne pripojené, stlačte tlačidlo na ľavom alebo pravom slúchadle. Slúchadlá sa pripoja k dvom nedávno pripojeným zariadeniam.

Hneď ako vyberiete slúchadlá z puzdra, pripoja sa k dvom naposledy pripojeným zariadeniam.

POZNÁMKY:

- Zariadenia musia byť v dosahu (30 ft alebo 9 m) a musia byť zapnuté.
- Uistite sa, že je vo vašom zariadení zapnutá funkcia *Bluetooth*.
- Ak je funkcia multipointového pripojenia deaktivovaná, slúchadlá sa pokúsia opäť pripojiť k zariadeniu, ku ktorému boli naposledy pripojené.

PRIPOJENIE ĎALŠIEHO ZARIADENIA

V predvolenom nastavení môžu byť slúchadlá aktívne pripojené maximálne k dvom zariadeniam súčasne (multipointové pripojenie).

Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie, vykonajte pripojenie pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 11), ponuky *Bluetooth* vo vašom zariadení (pozri stranu 35) alebo funkcie Fast Pair (len zariadenia s Androidom) (pozri stranu 39).

POZNÁMKY:

- Zvuk je možné prehrávať len z jedného zariadenia naraz.
- Ak chcete spravovať alebo deaktivovať funkciu multipointového pripojenia, použite aplikáciu Bose. K tejto možnosti sa dostanete z ponuky Nastavenia.
- Vypnutím funkcie multipointového pripojenia sa odpojí druhé pripojené zariadenie.

PREPÍNANIE MEDZI DVOMA PRIPOJENÝMI ZARIADENIAMÍ

1. Pozastavte prehrávanie zvuku na prvom zariadení.
2. Spustíte prehrávanie zvuku na druhom zariadení.
Slúchadlá prejdú na zvukový tok z druhého zariadenia.

POZNÁMKY:

- Vaše slúchadlá prijímajú telefónne hovory z oboch zariadení, bez ohľadu na to, ktoré zariadenie práve prehráva zvuk.
- Počas telefónnych hovorov je prepínanie medzi zariadeniami deaktivované.

ODPOJENIE ZARIADENÍ


Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

TIP: Na odpojenie zariadení môžete použiť aj aplikáciu Bose alebo nastavenia *Bluetooth*. Vypnutím funkcie *Bluetooth* na vašom zariadení sa odpoja slúchadlá aj všetky ostatné zariadenia.

VYMAZANIE ZOZNAMU ZARIADENÍ SLÚCHADIEL

1. Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre a puzdro je otvorené, stlačte a podržte tlačidlo na boku puzdra po dobu 10 sekúnd, kým kontrolka stavu slúchadiel dvakrát zabliká bielo a potom pomaly pulzuje modro.

POZNÁMKA: Uistite sa, že obe slúchadlá sú v puzdre a že je puzdro otvorené.

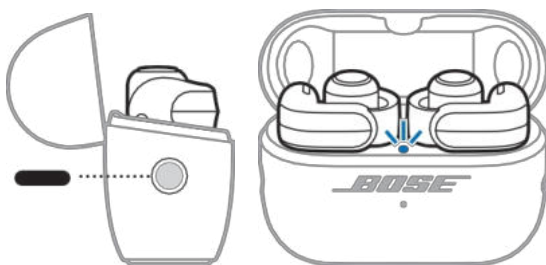

2. Odstráňte slúchadlá zo zoznamu *zariadení Bluetooth* vo vašich zariadeniach a v aplikácii Bose. Všetky zariadenia sú odstránené a slúchadlá sú pripravené na pripojenie (pozri stranu 11).

LEN PRE ZARIADENIA S ANDROIDOM

Ak máte zariadenie s operačným systémom Android, môžete využívať nasledujúce ďalšie funkcie pripojenia.


Pripojenie pomocou funkcie Fast Pair

Jedným ťuknutím umožňujú slúchadlá rýchle a jednoduché spárovanie *cez Bluetooth* s vašimi zariadeniami s operačným systémom Android.

POZNÁMKY:

- Ak chcete používať funkciu Fast Pair, potrebujete zariadenie s operačným systémom Android 6 alebo novším.
 - Na vašom zariadení s Androidom musia byť povolené funkcie *Bluetooth* a určovania polohy.
1. Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre a puzdro je otvorené, stlačte a podržte tlačidlo na boku puzdra, kým kontrolka stavu slúchadiel nezačne pomaly blikať modro.

POZNÁMKA: Uistite sa, že obe slúchadlá sú v puzdre a že je puzdro otvorené.

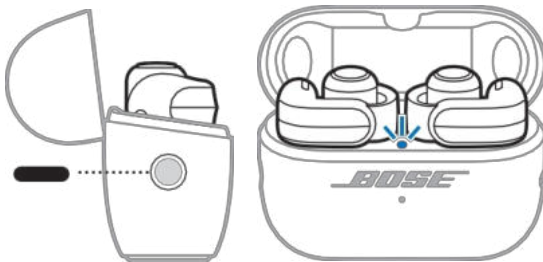

2. Položte puzdro vedľa svojho zariadenia s operačným systémom Android.

Na vašom zariadení sa zobrazí oznámenie s výzvou na spárovanie slúchadiel.

POZNÁMKA: Ak sa oznámenie nezobrazí, skontrolujte, či máte v zariadení povolené oznámenia pre aplikáciu Služby Google Play.

3. Kliknite na oznámenie.

Akonáhle sa slúchadlá pripoja, zobrazí sa oznámenie potvrdzujúce, že pripojenie bolo úspešne dokončené.

POZNÁMKA: Môžete tiež ťuknúť na tlačidlo v oznámení a stiahnuť si aplikáciu Bose, aby ste dokončili nastavenie slúchadiel.

Technológia Snapdragon Sound

Slúchadlá Bose Ultra Open Earbuds (2 generácia) sú vybavené technológiou Snapdragon Sound. Technológia Snapdragon Sound optimalizuje zvukové technológie Qualcomm® vo všetkých pripojených zariadeniach, aby zabezpečila najlepšiu kvalitu zvuku, stabilitu pripojenia a nízku latenciu pri streamovaní zvuku.

Ak chcete využívať technológiu Snapdragon Sound, potrebujete zariadenie s certifikáciou Snapdragon Sound, napríklad kompatibilné zariadenie s operačným systémom Android. Akonáhle slúchadlá pripojíte, vaše zariadenie bude automaticky streamovať zvuk pomocou kodeku *Bluetooth aptX Adaptive*.

POZNÁMKA: Ak chcete zistiť, ktoré funkcie Snapdragon Sound slúchadlá podporujú, a overiť, či je vaše zariadenie kompatibilné, navštívte stránku: support.bose.com/uoe2

Slúchadlá majú stupeň odolnosti proti vode IPX4. Sú navrhnuté tak, aby odolávali potu a vplyvom počasia, nie sú však určené na ponorenie pod vodu.

UPOZORNENIE:

- NEPOUŽÍVAJTE slúchadlá ani puzdro pri plávaní alebo sprchovaní.
- Slúchadlá ani puzdro NEPONORUJTE do vody.
- Nevystavujte puzdro striekajúcej vode.




POZNÁMKY:

- Aby nedošlo ku korózii, pravidelne čistite nabíjacie kontakty na slúchadlách suchým, mäkkým vatovým tampónom alebo podobným prostriedkom.
- Stupeň krytia IPX4 nie je trvalý a odolnosť sa môže v dôsledku bežného opotrebenia znížiť.


UMIESTNENIE KÓDU DÁTUMU, SÉRIOVÉHO ČÍSLA A REGULAČNÝCH ZNAČIEK

Tieto informácie sa nachádzajú na vnútornej ploche slúchadla, na viečku nabíjacieho puzdra a na spodnej strane puzdra.


Vyberte slúchadlo z nabíjacieho puzdra a ohnite kryt tak, aby sa otvoril. Dátový kód a niektoré regulačné označenia sa nachádzajú na rovnej vnútornej strane slúchadla.

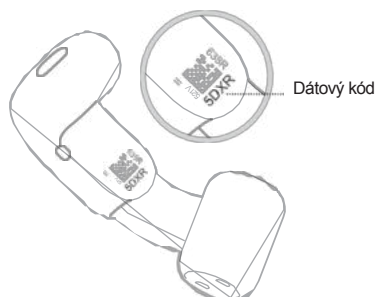

Sériové číslo a ďalšie regulačné označenia sa nachádzajú na viečku nabíjacieho puzdra a na spodnej strane nabíjacieho puzdra.

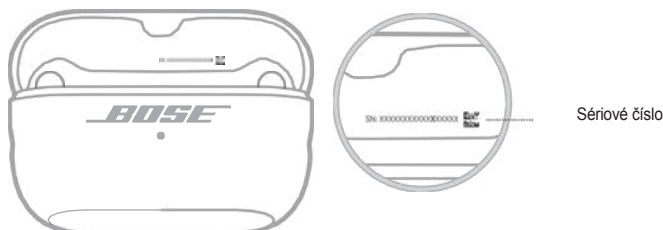

ČISTENIE SLÚCHADIEL A NABÍJAČKY

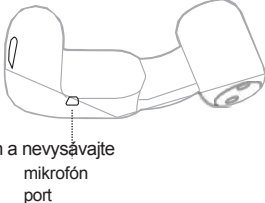SÚČASŤ	POSTUP
Slúchadlá	Utierajte ich mäkkou vatovou tyčinkou alebo vlhkou handričkou (len vodou).
Otvory pre mikrofón	Aby sa zabránilo hromadeniu mastnoty alebo nečistôt, pravidelne ich utierajte mäkkou vatovou tyčinkou alebo jemne vyčistite kefkou s mäkkými štetinami. UPOZORNENIE: Nefúkajte do otvorov vzduch a nevysávajte , pretože by to mohlo slúchadlo. 
Nabíjacie kontakty (na slúchadlách)	Aby nedošlo ku korózii, utierajte ich iba suchým, mäkkým vatovým tampónom alebo podobným prostriedkom.
Nabíjacie puzdro	Utierajte ich mäkkou vatovou tyčinkou alebo vlhkou handričkou (len vodou).

UPOZORNENIE: Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, chemikálie ani čistiace roztoky obsahujúce alkohol, amoniak alebo abrazívne látky.

AKTUALIZÁCIA SLÚCHADIEL

Slúchadlá sa začnú automaticky aktualizovať hneď, ako sa pripoja k aplikácii Bose a bude k dispozícii aktualizácia. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

SKLADOVANIE SLÚCHADIEK

Keď slúchadlá nepoužívate, uložte ich do nabíjacieho puzdra. Zatvorte nabíjacie puzdro, aby ste predĺžili životnosť batérie a zabránili vniknutiu nečistôt do puzdra.

ÚDRŽBA BATÉRIE NABÍJAČKY

Tento produkt smie byť prevádzkovaný iba s kompatibilnými batériami certifikovanými spoločnosťou Bose.

Informácie o možnostiach servisu batérií získate v zákazníckom servise spoločnosti Bose alebo na stránke: support.Bose.com/uo2

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Bose. Navštívte: support.Bose.com/uoe2

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na slúchadlá sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na našej webovej stránke worldwide.Bose.com/Warranty.

Ak chcete zaregistrovať svoj produkt, navštívte [stránku worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration), kde nájdete pokyny. Nezaregistrovanie produktu nemá vplyv na vaše práva vyplývajúce z obmedzenej záruky.

Články o riešení problémov, videá a ďalšie zdroje nájdete na adrese:
support.Bose.com/uoe2-og

Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Bose. Navštívte: worldwide.Bose.com/contact


RESETOVANIE SLÚCHADIEL A NABÍJAČKY

Ak slúchadlá alebo nabíjacie puzdro nereagujú, môžete ich obnoviť.

POZNÁMKA: Resetovanie slúchadiel vymaže zoznam zariadení v slúchadlách.
Ostatné nastavenia sa nevymažú.

Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre a puzdro je otvorené, stlačte a podržte tlačidlo na boku puzdra po dobu až 30 sekúnd, kým kontrolka stavu slúchadiel dvakrát zabliká bielo, pomaly pulzuje modro a potom zhasne.

POZNÁMKA: Uistite sa, že obe slúchadlá sú v puzdre a že je puzdro otvorené.

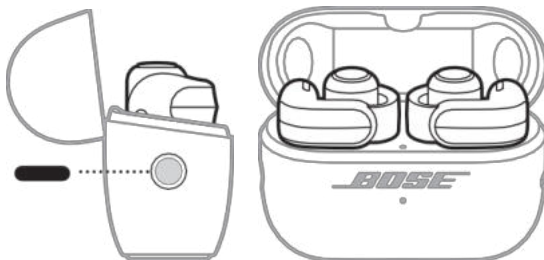

Po dokončení resetovania svieti kontrolka stavu slúchadiel podľa stavu nabíjania a potom pomaly pulzuje modro (pozri stranu 32). Kontrolka stavu nabíjacieho puzdra svieti podľa úrovne nabitia batérie puzdra (pozri stranu 34).

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ SLÚCHADIEL

Obnovenie továrenských nastavení vymaže všetky nastavenia a vráti slúchadlá do pôvodného stavu, v akom boli dodané. Potom je možné slúchadlá nakonfigurovať tak, ako keby ste ich nastavovali po prvýkrát.


Obnovenie továrenských nastavení sa odporúča iba v prípade, ak máte s slúchadlami problémy alebo vám to odporučil zákaznícky servis spoločnosti Bose.

1. Odstráňte slúchadlá zo zoznamu zariadení *Bluetooth* vo vašom zariadení.
2. Odstráňte slúchadlá zo svojho účtu Bose pomocou aplikácie Bose.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť slúchadlá z účtu Bose pomocou aplikácie Bose, nájdete na adrese: support.Bose.com/uoe2

3. Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre a puzdro je otvorené, stlačte a podržte tlačidlo na boku puzdra po dobu až 30 sekúnd, kým kontrolka stavu slúchadiel dvakrát zabliká bielo, pomaly pulzuje modro a potom zhasne.

POZNÁMKA: Uistite sa, že sú obe slúchadlá v puzdre a že je puzdro otvorené.

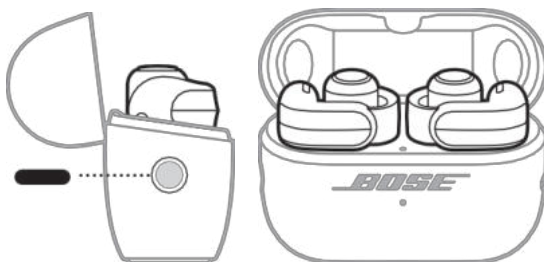

4. Krok 3 zopakujte ešte dvakrát.

Po treťom opakovaní kontrolka stavu bliká oranžovo po dobu 3 sekúnd, čo signalizuje obnovenie továrenských nastavení.

Po dokončení obnovenia stavová kontrolka slúchadiel pomaly pulzuje modrou farbou. Slúchadlá sú teraz v pôvodnom stave, v akom boli dodané.

POZNÁMKA: Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť, ďalšie pokyny na riešenie problémov a technickú podporu nájdete na adrese: support.Bose.com/uoe2