



Návod na použitie

POZOR!

Pre vašu vlastnú bezpečnosť si pred prvým uvedením do prevádzky pozorne prečítajte tento návod na obsluhu! Všetky osoby, ktoré sa podieľajú na inštalácii, uvedení do prevádzky, obsluhu, údržbe a opravách tohto zariadenia, musia byť primerane kvalifikované a presne dodržiavať tento návod na použitie. Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc, zhoda bola preukázaná, príslušné vyhlásenia a dokumentácia sú uložené u výrobcu.

Návod na použitie

UPOZORNENIE!

Pre vašu vlastnú bezpečnosť si prosím pred prvým uvedením do prevádzky pozorne prečítajte tento návod na obsluhu! Všetky osoby podieľajúce sa na inštalácii, nastavení, prevádzke, údržbe a servise tohto zariadenia musia mať príslušnú kvalifikáciu a musia sa presne riadiť týmto návodom na obsluhu. Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných predpisov. Zhoda bola preukázaná. Príslušné vyhlásenia a dokumenty sú uložené u výrobcu.

Návod na použitie

POZOR!

Pre vašu vlastnú bezpečnosť si prosím pred prvým použitím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu! Všetky osoby poverené inštaláciou, uvedením do prevádzky, obsluhou, údržbou a servisom tohto zariadenia musia mať potrebnú kvalifikáciu a dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu. Tento výrobok je v súlade s európskymi a národnými smernicami, zhoda bola certifikovaná a vyhlásenia a dokumenty sú v držbe výrobcu.

Návod na použitie

POZOR!

V záujme vlastnej bezpečnosti si pred prvým uvedením do prevádzky pozorne prečítajte tento návod na použitie! Všetky osoby podieľajúce sa na montáži, uvedení do prevádzky, obsluhu, údržbe a opravách tohto zariadenia musia mať príslušnú kvalifikáciu a musia si pozorne prečítať tento návod na použitie. Tento výrobok spĺňa požiadavky európskych a národných smerníc, jeho zhoda bola overená a príslušné vyhlásenia a dokumenty má v držbe výrobca.

VAROVANIE!

Aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj pôsobeniu vody alebo iných kvapalín! Nikdy neotvárajte kryt!

VAROVANIE!

Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody ani iných tekutín! Nikdy neotvárajte kryt!

POZOR!

Aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, chráňte tento prístroj pred tekutinami a vlhkosťou! Nikdy neotvárajte kryt!

UPOZORNENIE!

Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, neponárajte tento prístroj do vody ani iných tekutín! Nikdy neotvárajte kryt!

Uložte si to pre budúce použitie! Uložte si tieto informácie pre budúce použitie!
Uložte si tieto pokyny pre budúce použitie!
Uložte si ich pre budúce použitie!


www.reloop.com

Reloop Trademark

Global Distribution GmbH
Schuckertstr. 28
48153 Münster / Nemecko
© 2013

RMX10BT

COMPACT BLUETOOTH DJ MIXER

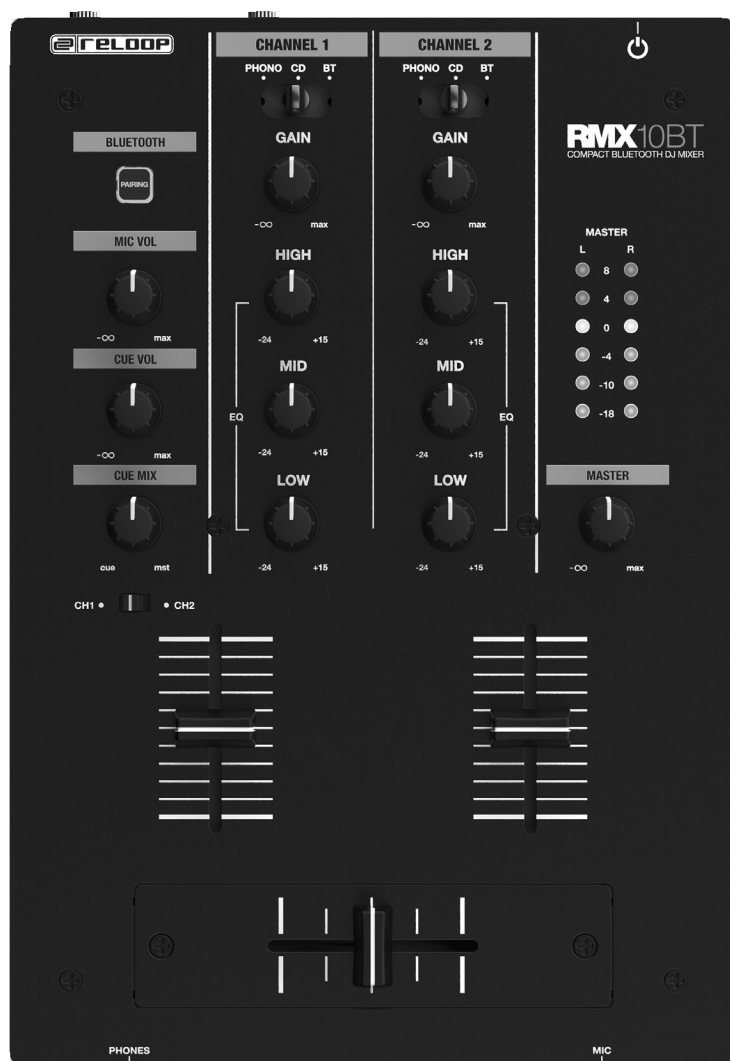

OBSAH

Bezpečnostné pokyny	3
Určené použitie	3
Údržba	3

1. Prehľad 4

1.1	Grafika	4
1.1.1	používateľské rozhranie	4
1.1.2	Predná strana	5
1.1.3	Zadná strana	5
1.2	Označenie	5
1.3	Pripojenie RMX-10 BT	6
1.3.1	Linkové signály	6
1.3.2	Phono signály	6
1.3.3	Mikrofonný konektor	6
1.3.4	Konektor pre slúchadlá	6
1.3.5	Hlavný výstup	6
1.3.6	Napájanie	6
1.3.7	Výstup Rec	6

2. Ovládanie 6

2.1	Zapnutie napájania	6
2.2	Výber vstupného signálu	6
2.3	Zosilnenie	6
2.4	ekvalizér	6
2.5	Linefader	6
2.6	crossfader	6
2.7	DJ mikrofón	6
2.8	Predbežný náhľad	6
2.9	Sekcia Master	6
2.10	Bluetooth pripojenie	6

3. Technické údaje 6

POZORI!

Pre vašu vlastnú bezpečnosť si pred prvým uvedením do prevádzky pozorne prečítajte tento návod na obsluhu! Všetky osoby, ktoré sa podieľajú na inštalácii, uvedení do prevádzky, obsluhu, údržbe a opravách tohto zariadenia, musia mať príslušnú kvalifikáciu a presne dodržiavať tento návod na obsluhu. Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc, zhoda bola preukázaná a príslušné vyhlásenia a dokumentácia sú uložené u výrobcu.

Blahoželáme vám k nákupu mixážneho pultu Reloop RMX-10 BT. Ďakujeme, že dôverujete našej DJ technológii. Pred uvedením do prevádzky vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali a dodržiavali všetky pokyny.

Vyberte zariadenie Reloop RMX-10 BT z obalu. Pred prvým zapnutím skontrolujte, či nedošlo k žiadnemu zjavnému poškodeniu počas prepravy. Ak zistíte poškodenie napájacieho kábla alebo krytu, zariadenie nezapínajte a obráťte sa na svojho predajcu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZORI! Pri manipulácii s napätím 100–240 V buďte obzvlášť opatrní. Pri tomto napätí vám hrozí smrteľný úraz elektrickým prúdom! V prípade poškodenia spôsobeného nedodržaním tohto návodu na obsluhu zaniká akýkoľvek nárok na záruku. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov.

- Toto zariadenie opustilo továreň v bezchybnom stave. Aby tento stav Aby bolo možné zachovať bezpečnosť a zabezpečiť bezrizikový prevádzku, musí používateľ bezpodmienečne dodržiavať bezpečnostné pokyny a varovania uvedené v tomto návode na použitie.
- Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu certifikácie (CE) nie je povolené vykonávať vlastné úpravy a/alebo zmeny na zariadení. Berte prosím na vedomie, že škody spôsobené ručnými úpravami tohto zariadenia nespádajú pod záručný nárok.
- Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by vyžadovali údržbu, s výnimkou opotrebitelných dielov, ktoré sa dajú vymeniť zvonku. Údržbu smie vykonávať iba odborný personál, v opačnom prípade zaniká záruka!
- Poistku smie nahradiť iba poistka rovnakého typu, s rovnakou charakteristikou vypínania a menovitým prúdom.
- Uistite sa, že pripojenie k napájaniu sa uskutoční až po zostavení zariadenia. Sieťovú zástrčku pripájajte vždy ako poslednú. Pri pripájaní zariadenia k sieti sa uistite, že sieťový vypínač je v polohe „OFF“.
- Používajte iba predpísané káble. Dbajte na to, aby boli všetky zástrčky a zásuvky pevne priskrutkované a správne pripojené. V prípade otázok sa obráťte na svojho predajcu.
- Pri inštalácii produktu sa uistite, že sieťový kábel nie je stlačený ani poškodený ostrými hranami.
- Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s inými káblami! Pri manipulácii s napájacími káblami a konektormi buďte opatrní. Nikdy sa týchto častí nedotýkajte mokrymi rukami!
- Napájací kábel zapájajte iba do vhodných zásuviek s ochranným kolíkom. Ako zdroj napätia smie byť použitá iba riadna sieťová zásuvka verejnej rozvodnej siete.
- Ak zariadenie nepoužívate a pred každým čistením, odpojte ho od siete! Chyťte za rukoväť sieťovej zástrčky a nikdy netiahnite za sieťový kábel!
- Zariadenie umiestnite na vodorovný a stabilný podklad, ktorý je ťažko horľavý.
- Pri inštalácii alebo uvedení zariadenia do prevádzky sa vyhnite otrasom a akémukoľvek hrubému zaobchádzaniu.
- Pri výbere miesta inštalácie dbajte na to, aby zariadenie nebolo vystavené nadmernému teplu, vlhkosti a prachu. Uistite sa, že nikde nie sú voľne položené žiadne káble. Ohrozujú vašu bezpečnosť aj bezpečnosť tretích osôb!
- Na zariadenie ani do jeho blízkosti nekladte nádoby s tekutinami, ktoré by sa mohli ľahko prevrátiť. Ak by sa napriek tomu tekutina dostala dovnútra zariadenia, okamžite odpojte napájací kábel. Nechajte zariadenie skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom, než ho znovu použijete. Poškodenia spôsobené tekutinami vo vnútri zariadenia sú vylúčené zo záruky.
- Nepoužívajte zariadenie v extrémne horúcom (nad 35 °C) alebo extrémne chladnom (pod 5 °C) prostredí. Chráňte zariadenie pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla, ako sú radiátory, pece atď. (aj pri preprave v uzavretých vozidlách). Nikdy nezakrývajte ventilátory ani vetracie otvory. Vždy zabezpečte dostatočné vetranie.
- Prístroj sa nesmie uviesť do prevádzky, ak bol premiestnený z chladnej miestnosti do teplej. Kondenzácia, ktorá pri tom vzniká, môže za určitých okolností prístroj poškodiť. Nechajte prístroj vypnutý, kým nedosiahne izbovú teplotu!
- Regulátory a spínače sa nikdy nesmú ošetrovať čistiacimi sprejmi a mazivami. Toto zariadenie sa smie čistiť iba vlhkou handričkou.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani benzín.
- Pri sťahovaní by sa zariadenie malo prepravovať v pôvodnej prepravnej krabici.
- Na začiatku musia byť ovládače prechodov a hlasitosti vášho zosilňovača nastavené na minimum a prepínače reproduktorov musia byť v polohe „OFF“. Pred nastavením hlasitosti počkajte 8 až 10 sekúnd, aby ste predišli poškodeniu reproduktorov a výhybiek.
- Zariadenia napájané zo siete nesmú byť v dosahu detí. V prítomnosti detí buďte preto obzvlášť opatrní.
- V komerčných zariadeniach je potrebné dodržiavať predpisy na prevenciu úrazov vydané Združením profesných poisťovní.
- V školách, vzdelávacích zariadeniach, hobby dielnach alebo dielnach pre osoby so zdravotným postihnutím musí prevádzku zariadenia zodpovedne dohliadať vyškolený personál.
- Tento návod na obsluhu si starostlivo uschovajte pre prípad budúcich otázok a problémov.

URČENÉ POUŽITIE

- Toto zariadenie je mixážny pult, ktorý slúži na reguláciu a mixovanie zvukových signálov. Zariadenie sa pripája medzi zdroj signálu a audio zosilňovač alebo aktívne reproduktory.
- Tento výrobok je schválený pre pripojenie k striedavému napätiu 100 V – 240 V, 50/60 Hz a bol navrhnutý výhradne pre použitie v interiéri.
- Ak sa zariadenie používa inak, ako je uvedené v tomto návode na obsluhu, môže dôjsť k poškodeniu výrobku a zanikne nárok na záruku. Okrem toho je akékoľvek iné použitie spojené s rizikami, ako sú napr. skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom atď.
- Sériové číslo určené výrobcom nesmie byť nikdy odstránené, inak zaniká nárok na záruku.


ÚDRŽBA


- Pravidelne kontrolujte technickú bezpečnosť zariadenia, či nie je poškodený napájací kábel alebo kryt, a tiež opotrebenie opotrebitelných dielov, ako sú otočné a posuvné ovládače.
- Ak je možné predpokladať, že bezpečná prevádzka už nie je možná, zariadenie je potrebné vyradiť z prevádzky a zabezpečiť proti neúmyselnému spusteniu. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
- Možno predpokladať, že bezpečná prevádzka už nie je možná, ak zariadenie vykazuje viditeľné poškodenie, zariadenie už nefunguje, po dlhšom skladovaní za nepriaznivých podmienok alebo po náročnej preprave.

1. PREHL'AD

1.1 GRAFIKY

1.1.1 POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

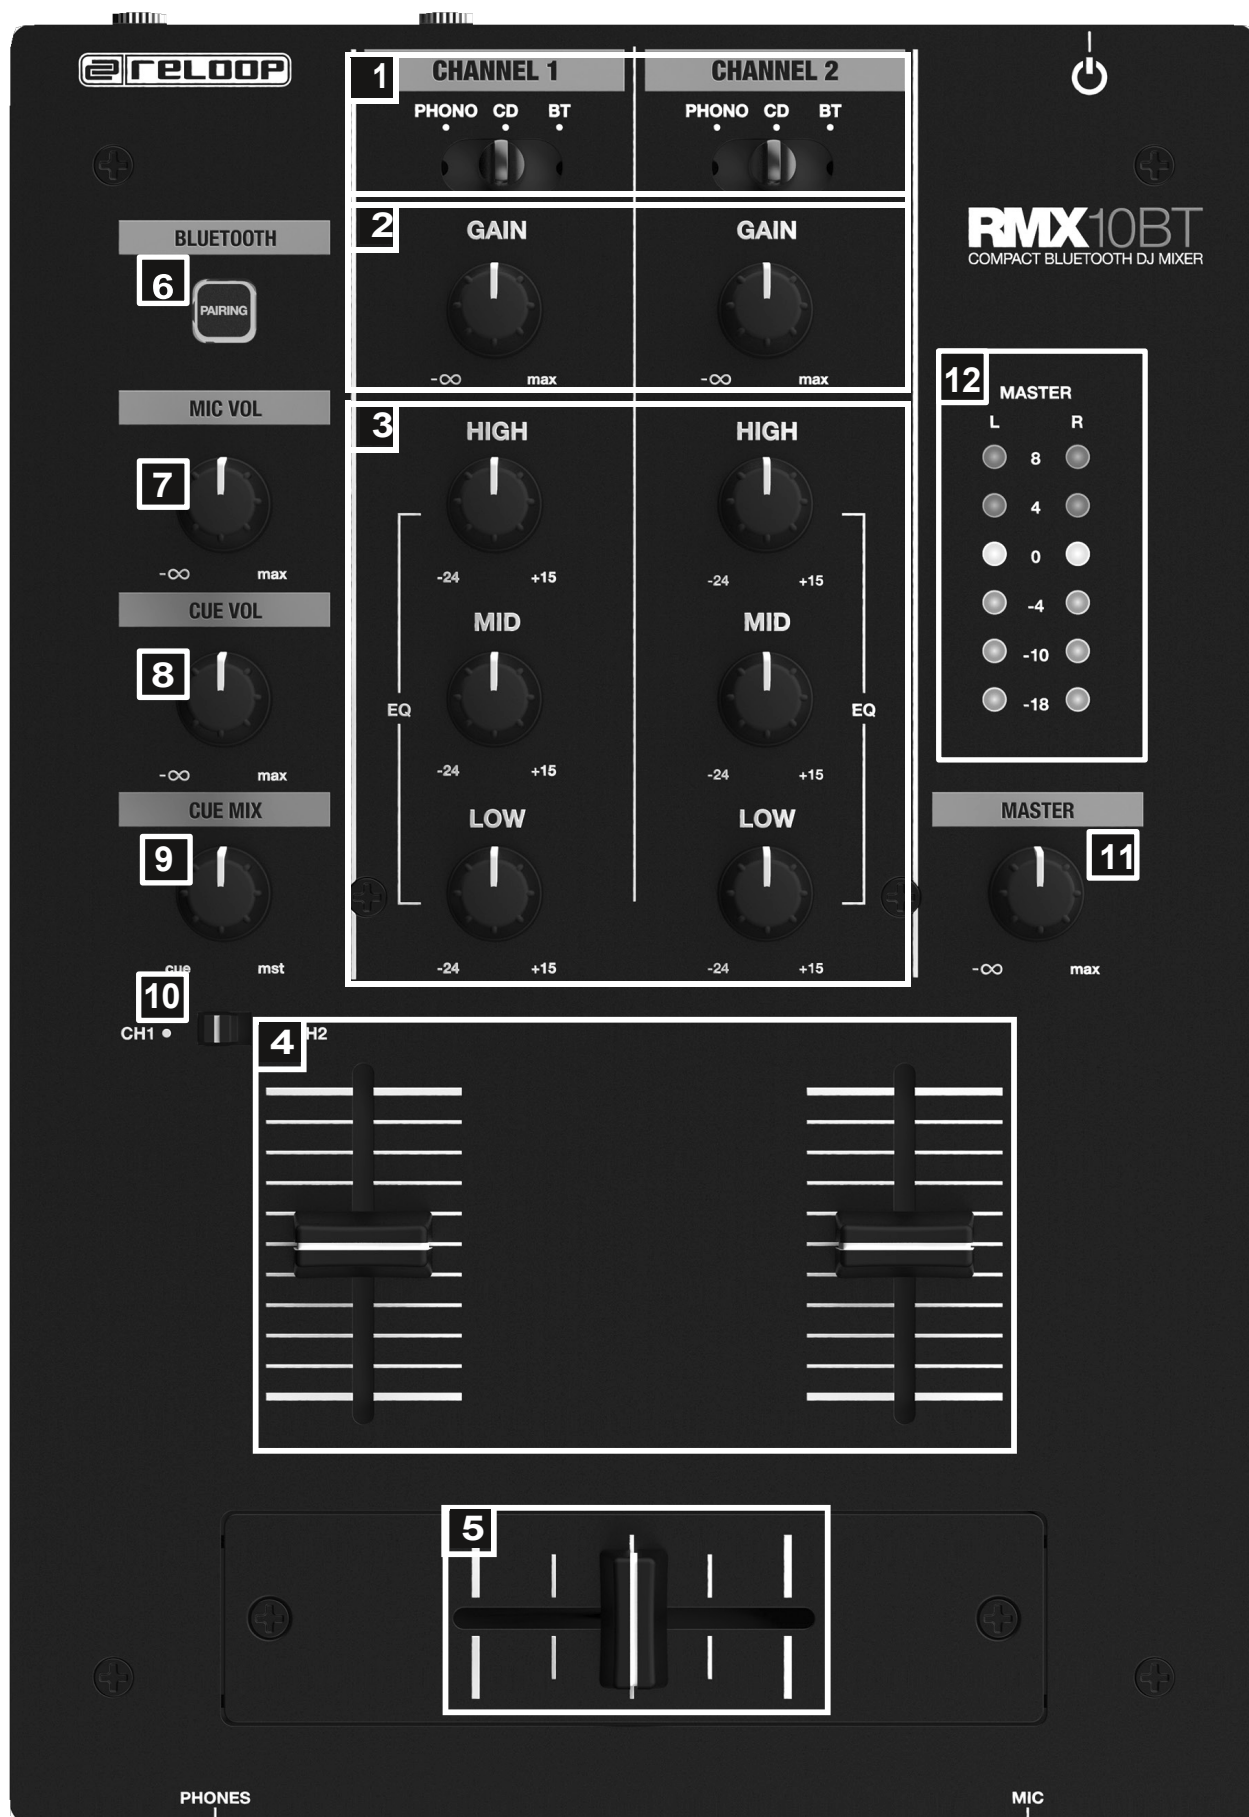

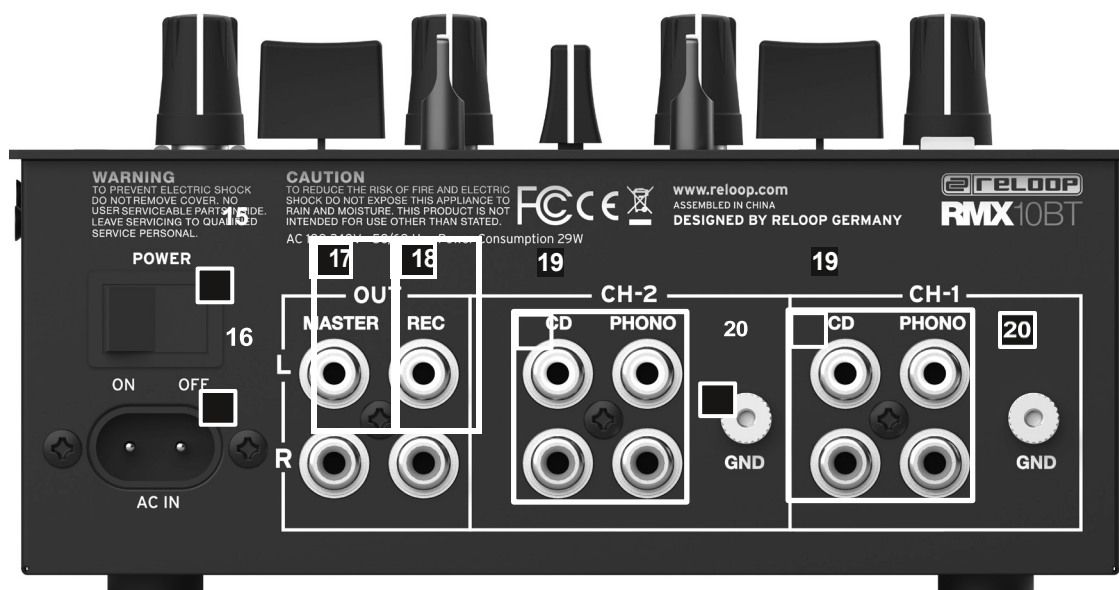

1.2 OZNAČENIE

1. Voliteľ vstupu signálu
2. Ovládanie zosilnenia
3. 3-pásmový ekvalizér
4. Linefader
5. Crossfader
6. Tlačidlo Bluetooth
7. Ovládač úrovne mikrofónu
8. Ovládač úrovne cue
9. Otočný ovládač Cue Mix
10. Prepínač Cue
11. Ovládač hlavnej hlasitosti
12. LED indikátor hlavného signálu
13. Výstup pre slúchadlá
14. Vstup pre mikrofón
15. Vypínač
16. Napájací konektor
17. Hlavný výstup RCA
18. Rec Out Cinch
19. Vstupy kanálov
20. Uzemňovací skrutka GND

1.3 PRIPOJENIE RMX-10 BT

1.31 LINE SIGNÁLY

Pripojte svoje linkové zdroje (CD prehrávač, ovládač atď.) k príslušným vstupom kanálov 1 až 2 pre linkové/CD signály -19-.

1.32 PHONO SIGNÁLY

Pripojte svoje phono zdroje k príslušným phono kanálovým vstupom kanálov 1 a 2 -19-. Pripojte uzemňovacie káble svojich gramofónov k uzemňovacím skrutkám GND -20-.

1.33 PRIPOJENIE MIKROFÓNU

Pripojte mikrofón k vstupu pre mikrofón -14-.

1.34 PRIPOJENIE SLÚCHADIEK

Pripojte slúchadlá k výstupu pre slúchadlá -13-.

1.35 MASTER OUT

Pripojte svoj hlavný systém k výstupu Master Out Cinch -17-.

1.36 NAPÁJANIE

Pripojte napájací kábel k napájaciemu konektoru -16-. Zapojte napájací kábel do zásuvky.

1.37 REC OUT

Pripojte záznamové médium podľa vlastného výberu k výstupu Rec Out -18-.
Výstup Record poskytuje stabilný signál nezávislý na Master.

2. OBSLUHA

21 ZAPNUTIE NAPÁJANIA

Po pripojení všetkých káblov môžete zariadenie zapnúť pomocou vypínača ON/OFF -15-.

22 VÝBER VSTUPNÉHO SIGNÁLU

Pomocou prepínačov vstupných signálov -1- môžete pre kanály 1 a 2 vyberať medzi zdrojmi Phono, CD a Bluetooth. Venujte pozornosť popisom jednotlivých prepínačov vstupných signálov.

23 GAIN

Pomocou ovládačov zosilnenia -2- sa nastavuje vstupná hlasitosť pre kanály 1 a 2.

24 EKVALIZÉR

Pomocou 3-pásmových ekvalizérov -3- je možné nastaviť basy, stredy a výšky pre kanál 1 a 2.

25 LINEFADER

Pomocou linefaderov -4- sa nastavuje výstupná hlasitosť pre kanál 1 a 2.

26 CROSSFADER

Pomocou crossfaderu -5- je možné prepínať medzi ľavým a pravým kanálom crossfaderu.

27 DJ-MIC

Hlasitosť môžete meniť pomocou otočného ovládača Mic Level -7-. Signál sa privádza priamo do hlavného signálu.

28 PREPOSLECH

Pomocou otočného ovládača Cue Level -8- nastavíte úroveň hlasitosti slúchadiel.

Pomocou otočného ovládača Cue Mix -9- môžete určiť pomer hlasitosti medzi vybraným kanálom a hlavným signálom. Takto si môžete vopred simulovať mix v slúchadlách.

Pomocou prepínača Cue -10- určíte, ktorý kanál chcete predpočúvať.

29 SEKCIA MASTER

Pomocou otočného ovládača Master -11- nastavíte výstupnú hlasitosť Master.

Dávajte pritom pozor, aby LED dióda pre master signál -12- neprekročila žltú oblasť.

210 BLUETOOTH PRIPOJENIE

Pomocou tlačidla Bluetooth -6- pripojte Reloop RMX-10 BT bezdrôtovo cez Bluetooth k externému prehrávaču. Po úspešnom pripojení svieti tlačidlo Bluetooth -6- nepretržite.

POZNÁMKA:

V tomto ohľade postupujte aj podľa návodu na obsluhu vášho externého prehrávača.

Ak nie je RMX-10 BT bezdrôtovo pripojený k zariadeniu Bluetooth, tieto tlačidlá blikajú. **POZNÁMKA:**

Ak nie je RMX-10 BT bezdrôtovo pripojený k zariadeniu Bluetooth dlhšie ako 30 minút, funkcia Bluetooth sa deaktivuje. Tlačidlo Bluetooth -6- potom už nesvieti. Ak chcete funkciu Bluetooth opäť aktivovať, stlačte tlačidlo Bluetooth -6- približne na 2 sekundy.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie:	100–240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz
Príkon:	3,5 W
Frekvenčný rozsah:	20 Hz – 20 kHz
Vstupy:	2x Phono RCA, 2x Line RCA, Mic TS, 1x Bluetooth In
Výstupy:	Master RCA, Rec RCA, slúchadlá 6,3 mm jack
Rozmery:	180 (Š) x 260 (H) x 70 (V) mm (potenciometer: 21,5 mm)
Hmotnosť:	1,72 kg
Súčasťou balenia	Napájací kábel a návod na použitie



Reloop Distribution

Global Distribution GmbH & Co. KG
Schuckertstr. 28
48153 Münster / Německo

Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Všetky obrázky sú len ilustračné. Nenesieme zodpovednosť za tlačové chyby.

Zmeny vyhradené.
Ilustrácie sa podobajú originálnemu produktu. S výhradou tlačových chýb.

Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Všetky obrázky sú podobné. Nenesieme zodpovednosť za tlačové chyby.

Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Všetky ilustrácie sú podobné. Za tlačové chyby nenesieme zodpovednosť. Copyright 2015