Lodówka

Instrukcja obsługi

Urządzenie wolnostojące

SAMSUNG

Untitled-31 1 2025-01-20 4:43:40

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa **4**

Ważne informacje na temat instrukcji bezpieczeństwa 4
Ważne symbole i środki ostrożności: 7
Ważne środki ostrożności 8
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia 12
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji 13
Przestrogi dotyczące instalacji 17
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania 17
Przestrogi dotyczące użytkowania 24
Przestrogi dotyczące czyszczenia 28
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji 30
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne 31
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 33

Instalacja **34**

Opis lodówki 35
Instalacja krok po kroku 38

Obsługa **59**

Panel główny 59
SmartThings 68
Zalecenia dotyczące funkcji sterowania głosem 71
Funkcje specjalne 71

Konserwacja **85**

Obsługa i konserwacja 85
Czyszczenie 91
Wymiana 94

Rozwiązywanie problemów **97**

Informacje ogólne 97
Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki? 103
SmartThings 105
LCD 106

Open Source Announcement **107**

Open Source Announcement 107

Untitled-31 2 2025-01-20 4:43:40

Dodatek	108
Instrukcje bezpieczeństwa	108
Instrukcja instalacji	108
Instrukcje dotyczące temperatury	109
Informacje dotyczące modelu i zamawiania części zamiennych	112

Untitled-31 3 2025-01-20 4:43:40

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z nowej lodówki firmy Samsung prosimy przeczytać dokładnie niniejszy podręcznik, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej i efektywnej obsługi funkcji, które oferuje nowe urządzenie.

Ważne informacje na temat instrukcji bezpieczeństwa

- Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z urządzeniem podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia spoczywa na użytkowniku.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona do różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego modelu może nieznacznie różnić się od przedstawionej w tej instrukcji, a niektóre ostrzeżenia mogą go nie dotyczyć. Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy zgłaszać się do najbliższego punktu serwisowego. Pomoc i informacje dostępne są również na stronie internetowej www.samsung.com.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki należy sprawdzić, jaki czynnik chłodniczy został użyty w urządzeniu. Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego bezpiecznej utylizacji.

Untitled-31 4 2025-01-20 4:43:40

- Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego czynnika chłodniczego.
- Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. Wymagana wielkość pomieszczenia to 1 m^3 na każde 8 g czynnika chłodniczego R-600a wewnątrz urządzenia.
  Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz danego urządzenia podano na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej w jego wnętrzu.
- Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego z przewodów rurowych należy unikać otwartego ognia w pobliżu urządzenia. Wszystkie przedmioty palne należy odsunąć od lodówki i natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
  - W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub wybuchu.
- Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych wskazówek:
  - Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
  - Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, oraz dostępne systemy odprowadzania skroplin.

Untitled-31 5 2025-01-20 4:43:40

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Należy czyścić zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; instalację wodną podłączoną do sieci wodociągowej należy przepłukać, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie wchodziły w kontakt z innymi produktami, a woda po ich rozmrożeniu nie kapała na nie.
- Komory na żywność mrożoną oznaczone dwiema gwiazdkami nadają się do przechowywania żywności zamrożonej, a także do przechowywania lub wytwarzania lodów i kostek lodu.
- Komory oznaczone jedną, dwoma i trzema gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli urządzenie chłodnicze ma być przez dłuższy czas nieużywane, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

Untitled-31 6 2025-01-20 4:43:40

Ważne symbole i środki ostrożności:

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi. W instrukcji obsługi zostały zastosowane poniższe symbole bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować **poważnymi obrażeniami ciała, szkodami materialnymi i/lub śmiercią**.

⚠ PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować **poważnymi obrażeniami ciała i/lub szkodami materialnymi**.

UWAGA

Przydatne informacje pomagające zrozumieć działanie lodówki lub w pełni korzystać z jej funkcji.

Przedstawione symbole ostrzegawcze mają zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy bezwzględnie stosować się do nich.

Po zapoznaniu się z tą częścią należy ją zachować na przyszłość.

Untitled-31 7 2025-01-20 4:43:40

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne środki ostrożności



OSTRZEŻENIE: ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Z tyłu urządzenia nie należy umieszczać listew zasilających ani przenośnych zasilaczy.
- Należy napełniać wyłącznie wodą pitną.
- Należy podłączyć wyłącznie do źródła wody pitnej.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w konstrukcji zabudowy nie mogą być zasłonięte.
- Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.
- Wewnątrz komory do przechowywania żywności nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.

Untitled-31 8 2025-01-20 4:43:41

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub mające braki w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, bądź też mające niewielkie doświadczenie i wiedzę, o ile nadzorowane są przez osobę odpowiedzialną lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia, a także informacji o ewentualnych zagrożeniach związanych z obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą umieszczać produkty w urządzeniu chłodniczym i wyjmować je z niego.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymiana musi zostać przeprowadzona przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach. Pozwoli to uniknąć zagrożeń.
- Gniazdo elektryczne musi znajdować się poza obszarem tylnej części urządzenia i być łatwo dostępne, aby można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania w sytuacji awaryjnej.
- W lodówce nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w aerozolu.

Untitled-31 9 2025-01-20 4:43:41

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kontrolki LED, nie należy zdejmować samodzielnie pokrywy kontrolek i demontować oświetlenia.
  - Należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
  - Należy korzystać wyłącznie z lampek LED dostarczonych przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
- Należy użyć nowych zestawów węży dostarczonych z urządzeniem. Nie należy używać starych zestawów węży.
- Przewód doprowadzający wodę do lodówki należy podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej. Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo, należy zapewnić ciśnienie wody wynoszące 206–861 kPa (30–125 psi).
- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady i półki, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną, należy pozostawić wszystkie półki, szuflady i kosze na swoich miejscach.

Ograniczanie zużycia energii

- Urządzenie należy instalować w chłodnym, suchym pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji.

Untitled-31 10 2025-01-20 4:43:41

- Urządzenie nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).
  - Nie wolno zasłaniać otworów ani kratek wentylacyjnych urządzenia ze względu na oszczędność energii.
  - Przed włożeniem do urządzenia ciepłe posiłki powinny ostygnąć.
  - Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Niska temperatura mrożonek dodatkowo chłodzi produkty znajdujące się w lodówce.
  - Podczas wkładania lub wyjmowania produktów z zamrażarki nie należy zbyt długo pozostawiać jej otwartej.
  - Im krótszy czas otwarcia drzwi, tym mniej lodu utworzy się w zamrażarce.
  - Należy regularnie usuwać zanieczyszczenia z tylnej części urządzenia. Kurz zwiększa zużycie energii.
  - Nie należy ustawiać temperatury niższej niż to konieczne.
  - Należy upewnić się, że odpływ powietrza u podstawy i z tyłu lodówki jest wystarczający. Nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych.
  - Należy upewnić się, że podczas montażu dostępna jest odpowiednia ilość miejsca od góry, z tyłu oraz z prawej i lewej strony urządzenia. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.

Untitled-31 11 2025-01-20 4:43:41

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty mieszkalne;
- miejsca zakwaterowania;
- firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia zbiorowego.

Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
  - Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia wycieku należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
  - W tym urządzeniu znajduje się niewielka ilość czynnika chłodniczego, izobutanu (R-600a), który jest naturalnym gazem przyjaznym środowisku, choć łatwopalnym. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.

Untitled-31 12 2025-01-20 4:43:41

- Podczas transportu i instalacji lodówki nie należy dotykać węża wody z tyłu lodówki.
  - Może to spowodować uszkodzenie lodówki i uniemożliwić korzystanie z dozownika wody.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy instalować lodówki w wilgotnym miejscu ani tam, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą.
  - Uszkodzona izolacja na elementach elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy ustawiać lodówki w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu kuchenek, grzejników bądź innych urządzeń.
- Nie należy podłączać kilku urządzeń do tej samej listwy zasilającej. Lodówka zawsze powinna być podłączona do dedykowanego jej gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
  - Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia i zapobiega przegrzaniu przewodów elektrycznych stwarzającemu ryzyko pożaru.
- Jeśli gniazdo ścienne jest obluzowane, nie należy podłączać do niego wtyczki przewodu zasilającego.
  - Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy używać przewodu zasilającego, na którym znajdują się pęknięcia lub przetarcia wzdłuż jego długości bądź na końcach.

Untitled-31 13 2025-01-20 4:43:41

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy nadmiernie zginać przewodu zasilającego ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie należy ciągnąć ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.
- Nie należy skręcać ani zawiązywać przewodu zasilającego.
- Nie należy przewieszać przewodu zasilającego ponad przedmiotem metalowym, umieszczać ciężkiego przedmiotu na przewodzie, wsuwać przewodu pomiędzy przedmioty ani wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
- Przy przesuwaniu lodówki należy uważać, aby nie przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nigdy nie należy odłączać lodówki od gniazda elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód zasilający. Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda elektrycznego.
  - Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować spięcie, pożar i/lub porażenie prądem.
- W pobliżu lodówki nie należy rozpylać aerozoli.
  - Korzystanie z aerozoli w pobliżu lodówki stwarza ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Urządzenia nie należy instalować obok grzejnika lub materiałów palnych.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może dochodzić do wycieku gazu.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Przed rozpoczęciem użytkowania lodówka musi być prawidłowo ustawiona i zainstalowana zgodnie z instrukcją zawartą w tym podręczniku.

Untitled-31 14 2025-01-20 4:43:41

- Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć we właściwej pozycji. Przewód powinien swobodnie zwisać.
  - Podłączenie wtyczki przewodu zasilającego w pozycji odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
- Należy zwracać uwagę, aby wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona lub uszkodzona przez tylną część lodówki.
- Materiały pakunkowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
  - Założenie ich przez dziecko na głowę grozi śmiercią wskutek uduszenia.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu wilgotnym, zakurzonym lub zanieczyszczonym tłustymi substancjami ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody (deszcz).
  - Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.).
  - Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała.
- Przed pierwszym podłączeniem urządzenia należy usunąć całą plastikową folię ochronną.

Untitled-31 15 2025-01-20 4:43:41

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się pierścieniami sprężynującymi służącymi do regulacji drzwi ani zaciskami przewodu doprowadzającego wodę.
  - Połknięcie przez dziecko pierścienia sprężynującego lub zacisku przewodu doprowadzającego wodę grozi śmiercią w wyniku uduszenia. Pierścienie sprężynujące i zaciski przewodu doprowadzającego wodę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Lodówka musi być bezpiecznie uziemiona.
  - Każdorazowo przed podjęciem próby zbadania awarii lub naprawy dowolnej części urządzenia należy sprawdzić, czy lodówka jest uziemiona. Upływy prądu mogą być przyczyną poważnego porażenia prądem.
- Nigdy nie wolno używać przewodów gazowych, przewodów telefonicznych ani odgromników w charakterze uziemienia.
  - Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii lub porażeniu prądem w wyniku działania prądu upływu.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu lub problemów z urządzeniem.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego. Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko wykwalifikowany technik lub serwisant.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Untitled-31 16 2025-01-20 4:43:41

Przestrogi dotyczące instalacji

⚠ PRZESTROGA

- Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca. Urządzenie należy instalować na płaskiej powierzchni.
  - Brak wypoziomowania lodówki może spowodować obniżenie skuteczności chłodzenia i trwałości.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy odczekać 2–3 godziny przed jego włączeniem i umieszczeniem w nim produktów.
- Usilnie zalecamy przeprowadzenie instalacji lodówki przez wykwalifikowanego technika lub przedstawiciela firmy serwisowej.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy podłączać wtyczki przewodu zasilającego do gniazda ściennego mokrymi rękami.
  - Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie należy przechowywać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
  - Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.

Untitled-31 17 2025-01-20 4:43:41

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy wkładać dłoni, stóp ani metalowych przedmiotów (takich jak metalowe pałeczki itp.) pod dolną lub za tylną część lodówki.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub uraz.
  - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy dotykać wewnętrznych ścian zamrażarki ani przechowywanych w niej produktów mokrymi rękami.
  - Może to doprowadzić do odmrożeń.
- Nie należy stawiać na lodówce pojemnika z wodą.
  - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- W lodówce nie należy przechowywać przedmiotów ani substancji łatwopalnych bądź lotnych (benzen, rozcieńczalnik, propan, alkohol, eter, gaz płynny itd.).
  - Ta lodówka przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania żywności.
  - Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
  - Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.

Untitled-31 18 2025-01-20 4:43:41

- Należy uważać, aby między drzwiami nie znalazły się palce użytkownika lub dzieci.
  - Podczas otwierania i zamykania drzwi należy uważać, aby nie przyciąć palców. Przestrzeń pomiędzy drzwiami prawymi i lewymi jest niewielka. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy między nimi znajdują się palce.
- Nie należy pozwalać dzieciom uwieszać się na drzwiach ani półkach montowanych na drzwiach. W przeciwnym razie może dojść do poważnych urazów.
- Nie należy pozwalać dzieciom na wchodzenie do wnętrza lodówki. Może dojść do ich uwięzienia.
- Nie należy wsuwać rąk pod urządzenie.
  - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy przechować w lodówce wyrobów farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani produktów wrażliwych na temperaturę.
  - W lodówce nie wolno przechowywać produktów wymagających ścisłej kontroli temperatury.
- W razie wyczucia zapachu substancji farmaceutycznej lub dymu należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - Istnieje ryzyko pożaru.

Untitled-31 19 2025-01-20 4:43:41

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy pozwalać dzieciom wchodzić do szuflady.
  - Szuflada może pęknąć i spowodować ześlizgnięcie się.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki bez dozoru ani pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza urządzenia.
- Nie należy pozwalać niemowlętom ani starszym dzieciom wchodzić do szuflady.
  - Może to spowodować uraz ciała lub śmierć przez uduszenie wskutek znalezienia się w pułapce.
- Lodówki nie należy przepełniać.
  - Przy otwieraniu drzwi przedmioty mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Na powierzchni urządzenia nie należy rozpylać materiałów lotnych, takich jak insektycydy.
  - Środki te mogą być szkodliwe dla ludzi, a ponadto mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub problemów z urządzeniem.
- Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody, korytka na lód ani pojemnika kostkarki.
  - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- W pobliżu lodówki nie należy stosować ani umieszczać substancji wrażliwych na temperaturę, takich jak łatwopalne aerozole i przedmioty, suchy lód, leki lub chemikalia.

Untitled-31 20 2025-01-20 4:43:41

- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki. W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Zbiornik wody i tackę na kostki lodu należy napełniać tylko wodą pitną (z kranu, mineralną lub oczyszczoną).
  - Nie należy napełniać zbiornika herbatą ani napojami izotonicznymi. Może to doprowadzić do uszkodzenia lodówki.
- Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.). Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała. Nie należy stawiać na urządzeniu pojemnika z wodą.
  - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nigdy nie należy spoglądać bezpośrednio na lampę LED UV przez dłuższy czas.
  - Może to spowodować problemy ze wzrokiem wynikające z działania promieni ultrafioletowych.
- Nie należy wkładać półki górą skierowaną w dół. Może nie zadziałać ogranicznik półki.
  - Może dojść do obrażeń ciała spowodowanych spadającą szklaną półką.

Untitled-31 21 2025-01-20 4:43:41

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- W razie stwierdzenia wypływu gazu należy unikać otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu. Należy przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie.
  - Nie należy dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego.
  - Nie należy korzystać z wentylatora.
  - Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
- Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania żywności w warunkach domowych.
- Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody, korytka na lód ani pojemnika kostkarki.
  - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Nie należy podejmować samodzielnie prób naprawy, demontażu lub modyfikacji lodówki.
- Nie wolno używać żadnego innego bezpiecznika (np. z drutu miedzianego, stalowego itd.) poza bezpiecznikiem standardowym.
- Jeżeli lodówka wymaga naprawy lub ponownej instalacji, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Untitled-31 22 2025-01-20 4:43:41

- Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny bądź dym, należy natychmiast odłączyć lodówkę od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Przed wymianą lampek oświetlenia wnętrza lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
  - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- W razie trudności z wymianą lampki (innej niż kontrolka LED) należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego.
- Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Untitled-31 23 2025-01-20 4:43:41

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przestrogi dotyczące użytkowania

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy ponownie zamrażać produktów rozmrożonych.
  - Rozmrożona i ponownie zamrożona żywność narażona jest na szybszy rozwój szkodliwych bakterii niż żywność świeża.
  - Ponowne rozmrażanie żywności spowoduje rozpad większej liczby komórek, wypłukanie płynów i zmianę właściwości produktu.
- Mięsa nie należy rozmrażać w temperaturze pokojowej.
  - Bezpieczeństwo zależy od prawidłowego obchodzenia się z surowym produktem.
- Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ze szkła ani napojów gazowanych.
  - Pojemniki mogą zamarznąć i pęknąć, a to może grozić skaleczeniem.
- Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.
- Przed dłuższym wyjazdem poza dom (na przykład podczas wakacji), gdy dozownik wody lub lodu nie będzie używany, należy zamknąć zawór wody.
  - W przeciwnym razie woda może wyciekać.
- Jeśli lodówka nie będzie używana przez bardzo długi czas (3 tygodnie lub dłużej), należy opróżnić lodówkę łącznie z pojemnikiem na lód, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, aby nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

Untitled-31 24 2025-01-20 4:43:41

- Aby uzyskać najwyższą wydajność produktu, należy przestrzegać niżej podanych instrukcji.
  - Nie należy umieszczać produktów żywnościowych zbyt blisko otworów wentylacyjnych znajdujących się w tylnej części lodówki, gdyż może to zakłócać swobodny obieg powietrza w komorze lodówki.
  - Przed włożeniem produktów żywnościowych do lodówki należy je dokładnie zawinąć lub umieścić w szczelnych pojemnikach.
  - Należy przestrzegać maksymalnych czasów przechowywania i terminów ważności mrożonek.
  - Nie ma potrzeby odłączania zasilania lodówki w przypadku nieobecności krótszej niż trzy tygodnie. Jeśli jednakże lodówka nie będzie używana przez ponad trzy tygodnie, należy wyjąć z lodówki żywność oraz lód z pojemnika kostkarki, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, aby nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
- Gwarancja na serwis i modyfikacje
  - Wszelkie zmiany i modyfikacje wykonywane przez stronę trzecią w obrębie niniejszego kompletnego urządzenia nie są objęte gwarancją serwisową firmy Samsung. Firma Samsung nie odpowiada też za problemy z bezpieczeństwem mogące wyniknąć z wprowadzenia modyfikacji przez stronę trzecią.

Untitled-31 25 2025-01-20 4:43:41

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych we wnętrzu lodówki.
  - Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zatkane, zwłaszcza torebką foliową, może dojść do nadmiernego schłodzenia lodówki. Jeżeli stan taki trwa zbyt długo, filtr wody może ulec uszkodzeniu i spowodować wyciek wody.
- Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.
- Należy wytrzeć nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostawić drzwi otwarte.
  - W przeciwnym razie w lodówce może pojawić się pleśń i nieprzyjemny zapach.
- Jeżeli lodówka jest odłączona od zasilania, należy odczekać co najmniej pięć minut przed jej ponownym podłączeniem.
- W razie zamoknięcia lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- Nie należy wywierać nadmiernej siły na jakiekolwiek powierzchnie szklane ani ich uderzać.
  - Pęknięte lub stłuczone szkło może powodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne.
- Należy zwracać uwagę, aby nie przyciąć sobie palców.
- Jeżeli lodówka została zalana wodą, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Untitled-31 26 2025-01-20 4:43:41

- Oleju roślinnego nie należy przechowywać na półkach montowanych na drzwiach. Olej może ulec zestaleniu, co powoduje utratę jego walorów smakowych i trudność w stosowaniu. Ponadto otwarty pojemnik może być nieszczelny, a wyciekający olej może spowodować uszkodzenie półki. Po otwarciu pojemnik z olejem należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, np. w szafce lub spiżarni.
  - Przykładowe oleje roślinne: oliwa, olej kukurydziany, olej z pestek winogron itp.

Untitled-31 27 2025-01-20 4:43:41

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przestrogi dotyczące czyszczenia

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki.
  - Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki.
- W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
  - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy bezpośrednio spryskiwać wyświetlacza środkami czyszczącymi.
  - Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać zmyte.
- W razie dostania się do wnętrza urządzenia substancji obcej, takiej jak woda, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Do usuwania substancji obcych lub kurzu ze styków wtyczki przewodu zasilającego należy używać czystej, suchej szmatki. Do tego celu nie należy używać szmatki mokrej lub wilgotnej.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy czyścić urządzenia, rozpylając na nie bezpośrednio wodę.

Untitled-31 28 2025-01-20 4:43:42

- Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np. Clorox) ani substancji zawierających chlor.
  - Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami lub preparatami może uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.
- Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody.
  - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Przed czyszczeniem lub wykonaniem czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazda ściennego.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Do mycia lodówki należy używać czystej gąbki lub miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu rozpuszczonego w ciepłej wodzie.
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych (drzwi i zabudowy), części plastikowych, drzwi i wewnętrznych wykończeń oraz uszczelek nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych ani silnie działających, np. płynów do mycia szyb, proszków do szorowania, palnych płynów, preparatów z zawartością kwasu solnego, wosków do czyszczenia, koncentratów detergentów, wybielaczy ani środków zawierających pochodne nafty.
  - Mogą one spowodować zarysowanie lub uszkodzenie materiałów.

Untitled-31 29 2025-01-20 4:43:42

- Szklanych półek i pokryw nie należy myć ciepłą wodą, gdy nadal są zimne. Szklane półki i pokrywy mogą pęknąć pod wpływem zmian temperatury lub po uderzeniu lub upuszczeniu.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji

⚠ OSTRZEŻENIE

- Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów rurowych z tyłu lodówki nie jest uszkodzony.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Należy sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki, jaki czynnik chłodniczy został użyty. Jeśli lodówka zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego bezpiecznej utylizacji.
- W przypadku utylizacji lodówki należy zdjąć drzwi i ich uszczelki oraz zatrzaski, aby małe dzieci lub zwierzęta nie zostały uwięzione wewnątrz. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może się skaleczyć lub udusić.
  - Jeżeli dojdzie do uwięzienia, dziecko może doznać obrażeń ciała lub się udusić.

Untitled-31 30 2025-01-20 4:43:42

- Jako gaz izolacyjny stosowany jest cyklopentan. Gazy zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury utylizacji. Informacji na temat bezpiecznej dla środowiska utylizacji tego produktu udzielają miejscowe władze.
- Wszystkie materiały pakunkowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ elementy opakowania mogą być dla nich niebezpieczne.
    - Jeżeli dziecko nałoży sobie na głowę worek, może się udusić.

Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne

- W razie awarii zasilania należy uzyskać w zakładzie energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w zasilaniu.
    - W większości przypadków brak zasilania przez godzinę lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki. Jednak przy wyłączonym zasilaniu należy ograniczyć do minimum otwieranie drzwi.
    - Jeśli brak zasilania potrwa ponad 24 godziny, należy wyjąć i wyrzucić wszystkie zamrożone produkty żywnościowe.

Untitled-31 31 2025-01-20 4:43:42

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Lodówka może nie działać prawidłowo (zamrożone produkty mogą się rozmrozić lub temperatura w komorze przeznaczonej na żywność mrożoną może wzrosnąć), jeżeli urządzenie przez dłuższy czas będzie ustawione w miejscu, w którym temperatura otoczenia jest stale niższa niż temperatury, do pracy w których urządzenie zostało zaprojektowane.
- W przypadku pewnych produktów przechowywanie ich w warunkach chłodniczych może niekorzystnie na nie wpłynąć ze względu na ich właściwości.
- Urządzenie nie wymaga ręcznego odszraniania. Odbywa się ono automatycznie.
- Wzrost temperatury podczas odszraniania jest zgodny z wymogiem ISO. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas odszraniania, produkty należy zawinąć w kilka warstw gazety.
- Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały całkowicie rozmrożone.
- Temperatura w częściach lub komorach oznaczonych dwiema gwiazdkami (**) jest nieznacznie wyższa niż w innych obszarach zamrażarki.
  Części lub komory oznaczone dwiema gwiazdkami opisano w instrukcji obsługi dostarczonego modelu.

Untitled-31 32 2025-01-20 4:43:42

Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie ochrony środowiska i określonych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktu, np. związanych z rozporządzeniem REACH, dyrektywą WEEE lub utylizacją baterii można uzyskać na naszej stronie internetowej poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, dostępnej za pośrednictwem witryny www.samsung.com.

(Dotyczy tylko produktów sprzedawanych w krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii).

Untitled-31 33 2025-01-20 4:43:42

Instalacja

Należy dokładnie wykonać podane instrukcje, aby prawidłowo zainstalować lodówkę i zapobiec wypadkom podczas jej użytkowania.

⚠ **OSTRZEŻENIE**


- Lodówka może być używana wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
- Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Materiał pakunkowy lodówki należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed pracami związanymi z naprawą lub wymianą części należy odłączyć wtyk zasilania.

Untitled-31 34 2025-01-20 4:43:42

Opis lodówki

Rzeczywisty wygląd i dostarczone elementy lodówki mogą się różnić od przedstawionych w niniejszej instrukcji w zależności od modelu i kraju.


Typ A

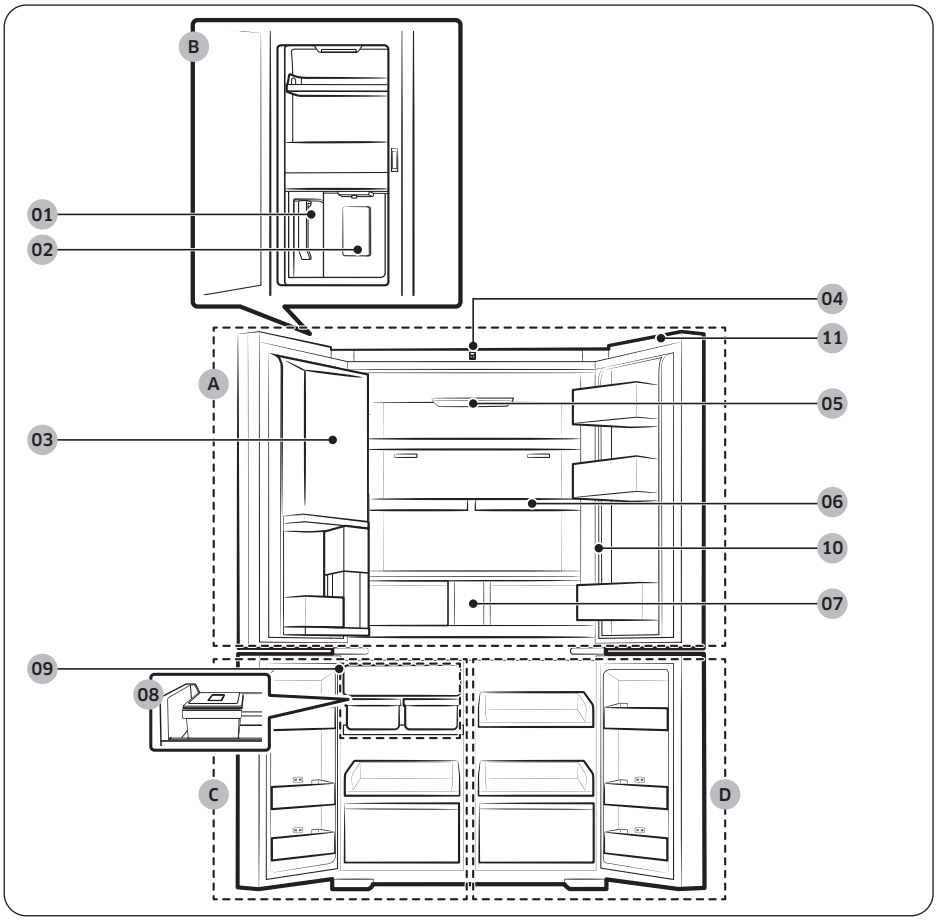

Untitled-31 35 2025-01-20 4:43:42

Instalacja

Typ B

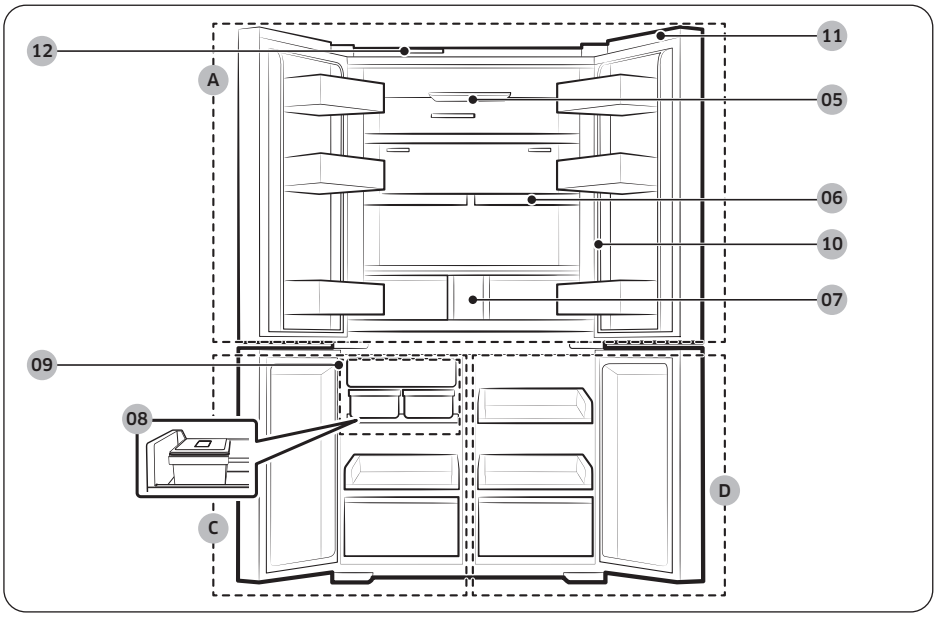

01 Dzbanek napełniany automatycznie **

02 Dozownik wody **

03 Sekcja napojowa *

04 Kamera *

05 Filtr UV usuwający zapachy *

06 Półka Quick Space

07 Filtr wody **

08 Tacka do wytwarzania kostek lodu *

09 Automatyczna kostkarka do lodu **

10 Panel główny * (typ ogólny)

11 Pokrywa wyłącznika *

12 Filtr siatkowy *

A. Lodówka
B. Barek **
C. Zamrażarka
D. Multispiżarnia

* Tylko w określonych modelach

** Tylko w modelach z dozownikiem

UWAGA

- Aby zapewnić najlepszą wydajność energetyczną, wszystkie półki, szuflady i pojemniki powinny znajdować się w swoich oryginalnych miejscach.
- Zamykając drzwi, należy upewnić się, czy pionowa sekcja zawiasu znajduje się w prawidłowej pozycji, aby uniknąć zarysowania drugiego skrzydła drzwi.

Untitled-31 36 2025-01-20 4:43:43


- Jeżeli sekcja ta jest odwrócona, należy ustawić ją w prawidłowej pozycji i zamknąć drzwi.
- Niekiedy na powierzchni pionowej sekcji zawiasu może pojawić się wilgoć.
- W przypadku zamknięcia jednego skrzydła drzwi ze zbyt dużą siłą drugie może się otworzyć.
- Jeżeli przepali się wewnętrzna lub zewnętrzna lampka LED, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

Półki montowane na drzwiach

Lodówka jest dostarczana z różnego rodzaju i różnej wielkości półkami do montażu na drzwiach. Jeśli półki montowane na drzwiach zostały zapakowane osobno, należy je odpowiednio zamontować zgodnie z poniższym rysunkiem.

UWAGA

Rzeczywisty wygląd i dostarczone elementy lodówki mogą się różnić od przedstawionych w niniejszej instrukcji w zależności od modelu i kraju.

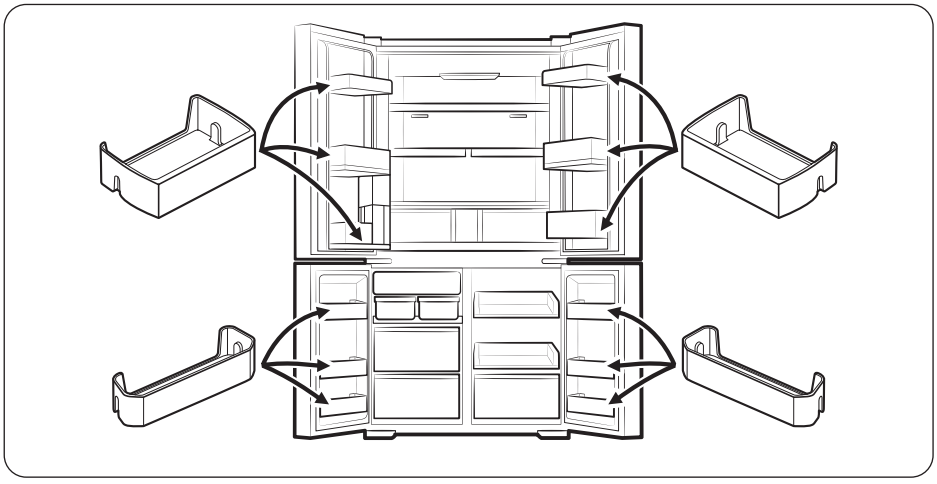

Untitled-31 37 2025-01-20 4:43:43

Instalacja

Instalacja krok po kroku

KROK 1 Wybór miejsca


Miejsce musi spełniać następujące wymagania:

- wytrzymała, równa powierzchnia bez dywanów i wykładzin, które mogłyby uniemożliwiać wentylację;
- brak bezpośredniego nasłonecznienia;
- odpowiednia ilość miejsca umożliwiająca otwieranie i zamykanie drzwi;
- położenie z dala od źródeł ciepła;
- położenie nieutrudniające wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych;
- zakres temperatury od 10°C do 43°C.

Untitled-31 38 2025-01-20 4:43:43

Wolne miejsce

Na poniższych ilustracjach i w tabelach przedstawiono wymagania w zakresie miejsca instalacji.

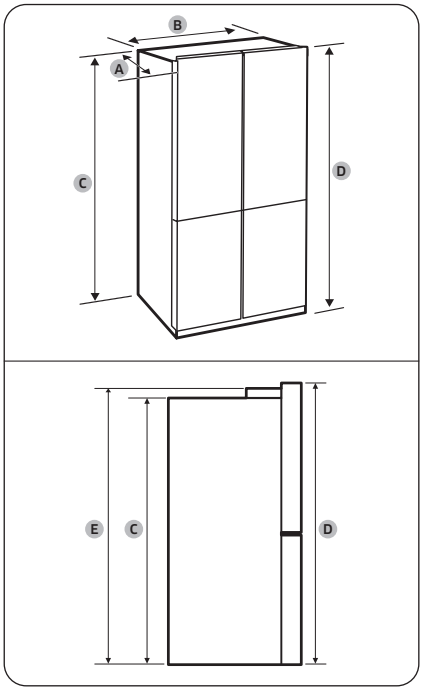


Model	RM**F67* RM**F66* (Bespoke)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Montaż w zabudowie)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(Jednostka: mm)

A. Głębokość
B. Szerokość
C. Wysokość (bez zawiasu)
D. Wysokość całkowita
E. Wysokość (z zawiasem)

Untitled-31 39 2025-01-20 4:43:43

Instalacja

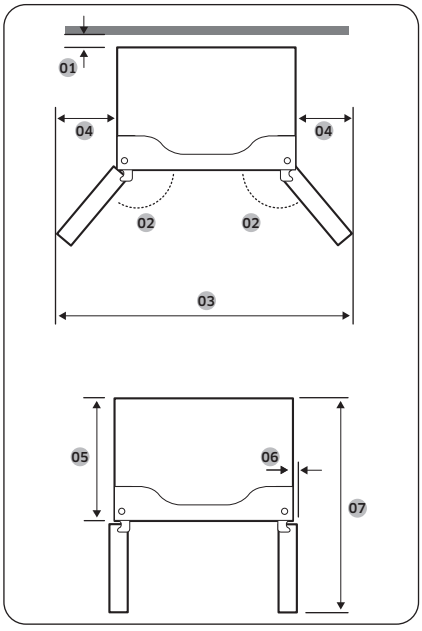

Model	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Montaż w zabudowie)
01	zalecana odległość: ponad 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(Jednostka: mm)


UWAGA

Wartości w powyższych tabelach mogą nieco się różnić od wartości rzeczywistych w zależności od metody pomiaru i zaokrąglania wyników.

Untitled-31 40 2025-01-20 4:43:43

KROK 2 Podłoga

Jeśli lodówka nie może przejść przez wejście ze względu na swoje rozmiary, patrz KROK 3 Demontaż drzwi w celu wniesienia.

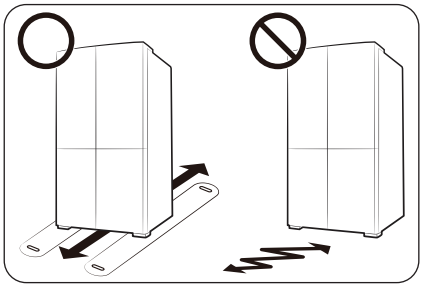

UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu podłogi, należy sprawdzić, czy przednie nóżki poziomujące znajdują się w pozycji pionowej.

- Powierzchnia przeznaczona do ustawienia lodówki musi być wystarczająco wytrzymała, aby stanowić podparcie dla całkowicie wypełnionej lodówki.
- Aby zabezpieczyć podłogę, połóż duży arkusz kartonu wzdłuż trasy przesuwania lodówki w miejsce użytkowania.
- Gdy lodówka znajdzie się w swoim finalnym położeniu, nie przesuwaj jej, chyba że będzie to konieczne ze względu na zabezpieczenie podłogi. Jeśli wymagane jest przeniesienie lodówki, na trasie przesuwania lodówki połóż gruby papier lub materiał (np. stary dywan).

Untitled-31 41 2025-01-20 4:43:44

Instalacja


KROK 3 Demontaż drzwi w celu wniesienia

Jeśli lodówka nie może przejść przez wejście do budynku lub kuchni ze względu na swoje rozmiary, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zdemontować, a następnie ponownie zamontować drzwi lodówki. Jeśli nie ma potrzeby demontażu drzwi lodówki, przejdź do strony **50**, aby kontynuować procedurę instalacji.


⚠ **OSTRZEŻENIE**

Przed demontażem drzwi należy odłączyć przewód zasilający lodówki od gniazda elektrycznego.


Wymagane narzędzia (brak w zestawie)

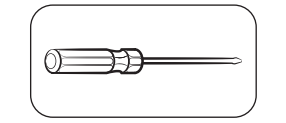


Wkrętak krzyżakowy

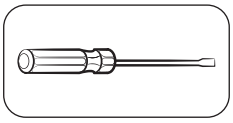


Wkrętak płaski

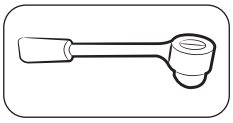

Klucz nasadowy 3/8" (10 mm)

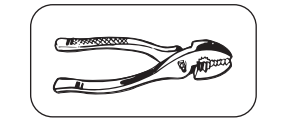


Szczypce

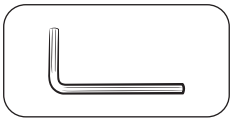


Klucz imbusowy 1/4" (5 mm)

Zdejmowanie drzwi lodówki

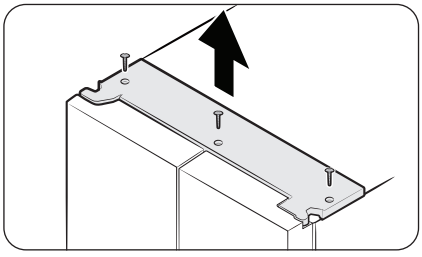

1. Przy zamkniętych drzwiach lodówki wykręć 3 wkręty z górnej osłony za pomocą wkrętaka krzyżakowego. Podnieś i zdejmij górną osłonę ze złączami.

Untitled-31 42 2025-01-20 4:43:44

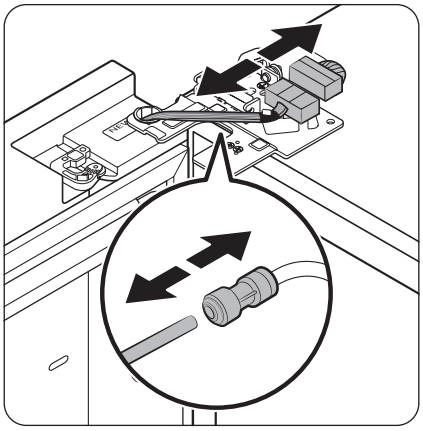


2. Rozłącz dwa złącza na lewych drzwiach. Położenie złączy może różnić się w zależności od modelu.


⚠ **PRZESTROGA**

- Nie należy zdejmować obu drzwi jednocześnie. Należy zdejmować tylko jedno skrzydło drzwi naraz. W przeciwnym wypadku drzwi mogą upaść, powodując obrażenia ciała.
- Przed odłączeniem złączy należy upewnić się, że lodówka jest wyłączona.

3. Odłącz przewód doprowadzający wodę od złączki na lewych drzwiach, jak pokazano na rysunku.
   - Ta czynność nie dotyczy modeli bez dzbanka napełnianego automatycznie oraz dozownika wody.

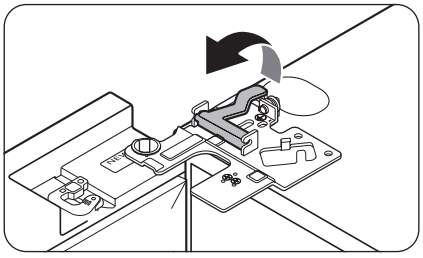


4. Ostrożnie wyciągnij zacisk w kilku krokach. Aby nie dopuścić do obrażeń palców, nie wyciągaj zacisku zbyt gwałtownie, z dużą siłą.

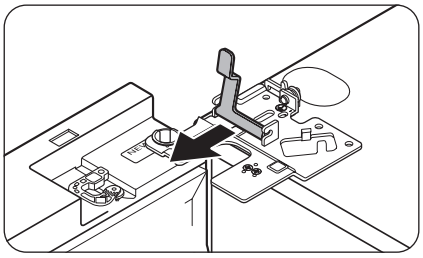


5. Pociągnij zacisk w górę, aby go wyjąć.

Untitled-31 43 2025-01-20 4:43:45

Instalacja

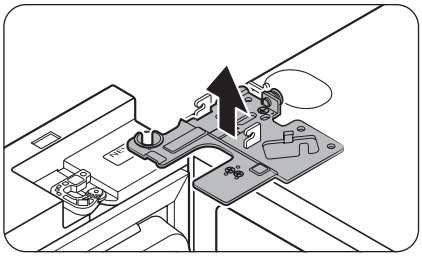

6. Otwórz drzwi pod kątem 90 stopni. Trzymając drzwi, unieś i wyjmij górny zawias. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów złącza podczas wyjmowania zawiasu.

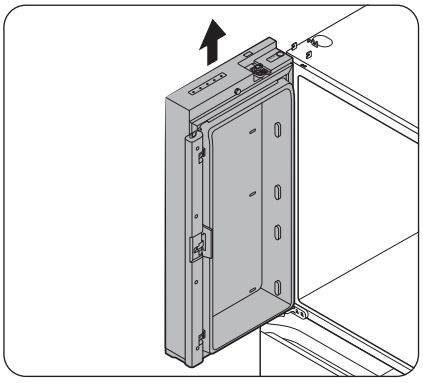


7. Delikatnie unieś drzwi w pionie, aby je zdjąć. Nie wywieraj nadmiernego nacisku na drzwi. Drzwi mogą upaść, powodując obrażenia ciała.
8. Połóż drzwi na płaskiej powierzchni.
9. Powtórz czynności 1–8 w przypadku kolejnych drzwi, pomijając czynność 3. Na prawych drzwiach nie ma przewodu doprowadzającego wodę.
   - Czynność 2 nie dotyczy modeli bez drzwi witryny.

Untitled-31 44 2025-01-20 4:43:45


Zdejmowanie drzwi zamrażarki

⚠ **PRZESTROGA**


- Należy pamiętać, aby najpierw zdjąć drzwi lodówki, a dopiero potem drzwi zamrażarki.
- Podczas odłączania dolnych złączy należy zachować ostrożność.

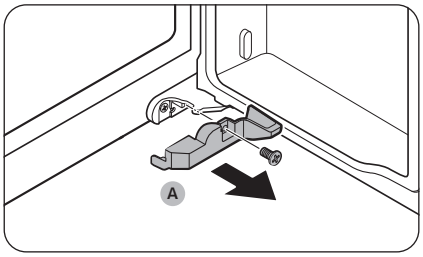

1. Otwórz drzwi zamrażarki.
2. Wykręć wkręt mocujący pokrywę (A) za pomocą wkrętaka krzyżakowego.
   - Ta czynność dotyczy tylko prawych drzwi zamrażarki (drzwi Multi pantry (Multispiżarnia)).

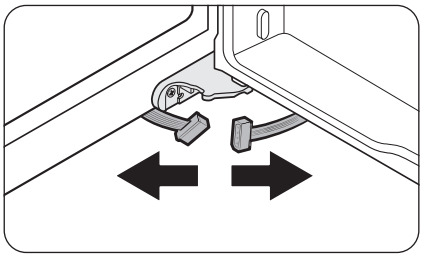


3. Odłącz złącza przewodów.
   - Ta czynność dotyczy tylko prawych drzwi zamrażarki (drzwi Multi pantry (Multispiżarnia)).

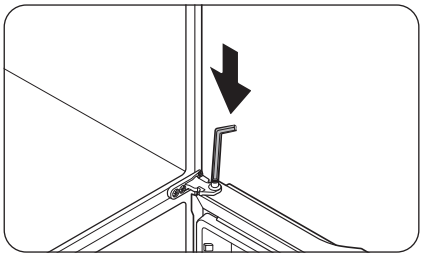

4. Zlokalizuj sworzeń zawiasu. Trzymając drzwi jedną ręką, wciśnij sworzeń za pomocą wkrętaka płaskiego lub klucza imbusowego. Trzymaj drzwi, aby nie dopuścić do ich upadku.

Untitled-31 45 2025-01-20 4:43:46

Instalacja

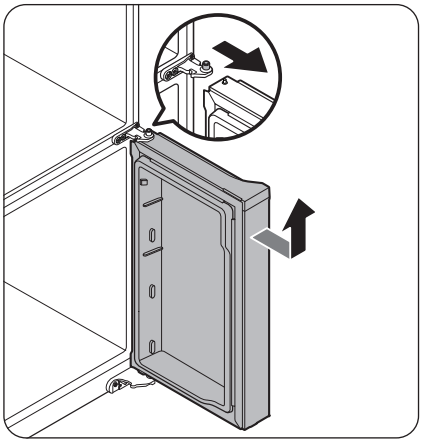


5. Aby nie dopuścić do kontaktu ze środkowym zawiasem, lekko pochyl drzwi do przodu, a następnie podnieś je w celu ich wymontowania.
6. Powtórz czynności 1–5 w przypadku kolejnych drzwi, pomijając czynności 2 i 3.

Ponowny montaż drzwi zamrażarki

⚠ **PRZESTROGA**

- Po ponownym zamontowaniu drzwi należy upewnić się, że wszystkie złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
- Drzwi zamrażarki należy zamontować przed drzwiami lodówki.
- Należy zachować ostrożność, aby podczas tej operacji nie uszkodzić przewodów ani ich nie przydepnąć.

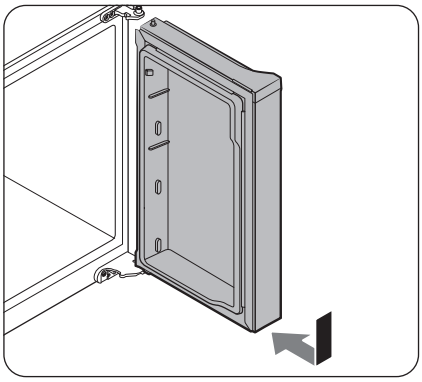


1. Włóż drzwi zamrażarki w dolny zawias, jednocześnie popychając je w kierunku wskazywanym przez strzałkę.


⚠ **PRZESTROGA**

- Należy zachować ostrożność, aby podczas tej operacji nie uszkodzić przewodów ani ich nie przydepnąć.


Untitled-31 46 2025-01-20 4:43:46

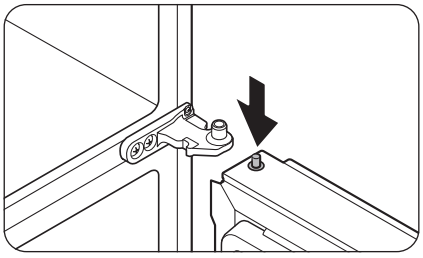

2. Dociskając sworzeń zawiasu, ustaw drzwi tak, aby sworzeń zawiasu znalazł się poniżej otworu na sworzeń w zawiasie środkowym. Zwolnij sworzeń zawiasu, tak aby wprowadzić go do otworu na sworzeń.

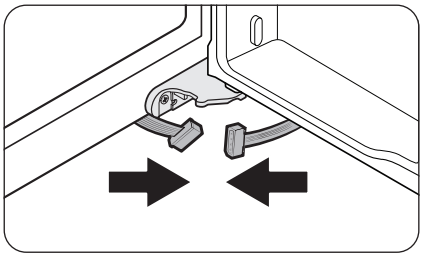

3. Przy otwartych drzwiach zamrażarki podłącz dolne złącza w kierunku wskazywanym przez strzałki.
   - Ta czynność dotyczy tylko prawych drzwi zamrażarki (drzwi Multi pantry (Multispiżarnia)).

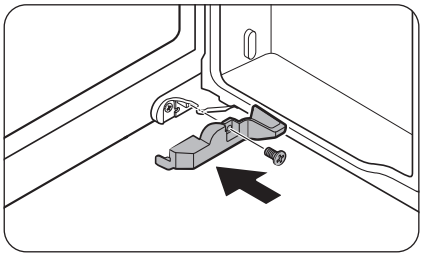


4. Przymocuj pokrywę za pomocą wkrętaka krzyżakowego. Uważaj, aby nie uszkodzić złączy ani ich nie przydepnąć.
   - Ta czynność dotyczy tylko prawych drzwi zamrażarki (drzwi Multi pantry (Multispiżarnia)).
5. Powtórz czynności 1–5 w przypadku kolejnych drzwi, pomijając czynności 3 i 4.


Untitled-31 47 2025-01-20 4:43:46

Instalacja


Ponowny montaż drzwi lodówki

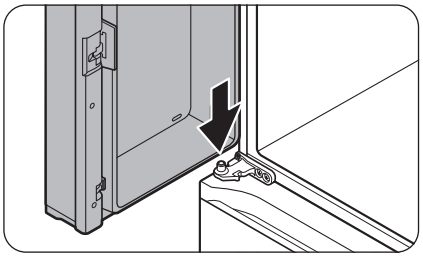


1. Trzymając drzwi otwarte o więcej niż 90 stopni, wprowadź sworzeń środkowego zawiasu w otwór u dołu drzwi.

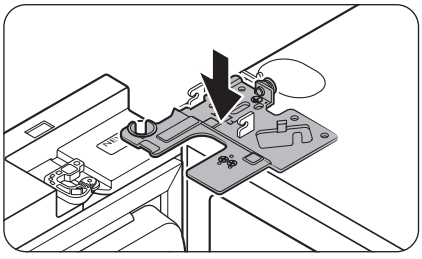

2. Ustaw górny zawias w odpowiedniej pozycji w górnej części lodówki, a następnie sworzeń zawiasu umieść w górnym otworze drzwi. Upewnij się, że przewody z drzwi przechodzą przez otwór w sworzniu zawiasu.

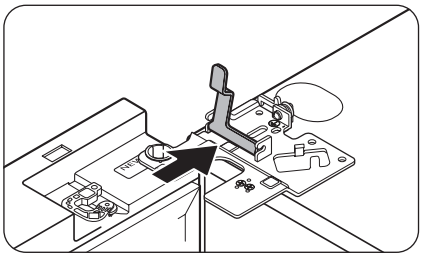



3. Włóż zacisk w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

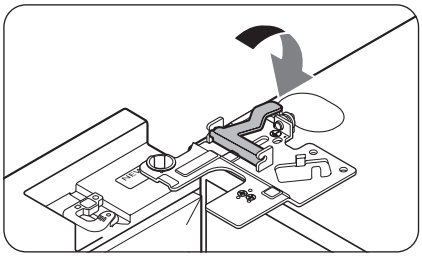

4. Przesuń zacisk, jak pokazano na rysunku.

Untitled-31 48 2025-01-20 4:43:47

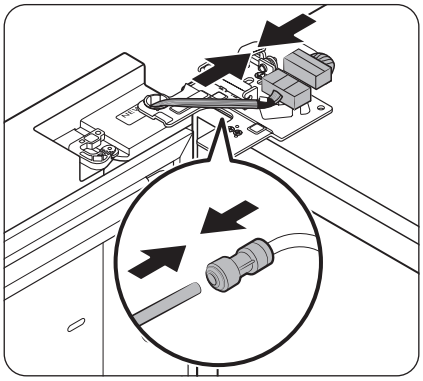

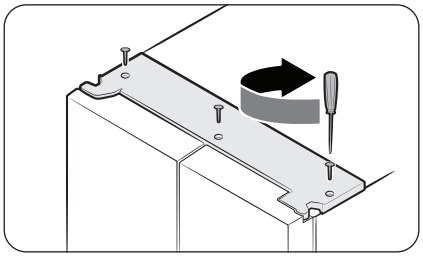

5. Podłącz złącza przewodów.

⚠ **PRZESTROGA**

- Należy sprawdzić, czy złącza przewodów są prawidłowo podłączone. W przeciwnym razie wyświetlacz nie będzie działać.

6. Podłącz przewód doprowadzający wodę.
   - Ta czynność nie dotyczy modeli bez dzbanka napełnianego automatycznie oraz dozownika wody.

⚠ **PRZESTROGA**

- Aby nie dopuścić do wycieku wody, należy upewnić się, że czerwone zaciski dobrze ściskają złączkę.
- Zaciski należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

7. Powtórz czynności 1–5 w przypadku kolejnych drzwi.
   - Czynność 5 nie dotyczy modeli bez drzwi witryny.
8. Zamontuj górną osłonę, mocując najpierw jej przednią część, a następnie wciśnij tylną część, aby znalazła się na swoim miejscu. Następnie wkręć 3 wkręty.

Untitled-31 49 2025-01-20 4:43:47

Instalacja


KROK 4 Poziomowanie lodówki

Regulacja wysokości przedniej części

⚠ **PRZESTROGA**


- Po zainstalowaniu lodówkę należy wypoziomować na płaskiej, stabilnej podłodze. Niewypoziomowanie lodówki może spowodować uszkodzenie lodówki lub obrażenia ciała.
- Wypoziomowanie należy przeprowadzić przy pustej lodówce. Należy upewnić się, że w lodówce nie ma żadnych produktów żywnościowych.
- Ze względów bezpieczeństwa przód lodówki powinien znajdować się nieco wyżej niż tył.

Wypoziomuj lodówkę przy użyciu specjalnych śrub poziomujących na przednich nóżkach. Do obracania śrub poziomujących użyj płaskiego wkrętaka.

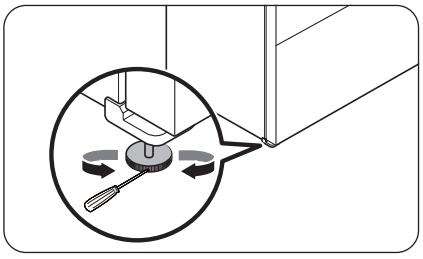


Włóż końcówkę wkrętaka płaskiego w szczelinę łba śruby poziomującej w lewej lub prawej przedniej nóżce. Obróć śrubę poziomującą w prawo, aby zwiększyć wysokość lub w lewo, aby ją zmniejszyć.

Regulacja wysokości tylnej części (tylko w określonych modelach)

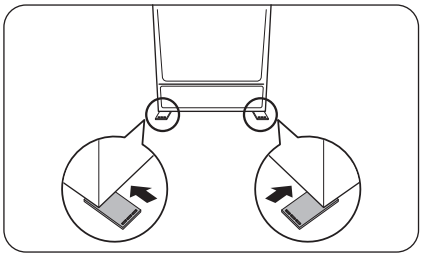


Jeśli konieczne jest podniesienie tylnej części lodówki w celu jej wypoziomowania, można użyć dostarczonych podkładek poziomujących. Aby podnieść tylną część lodówki, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

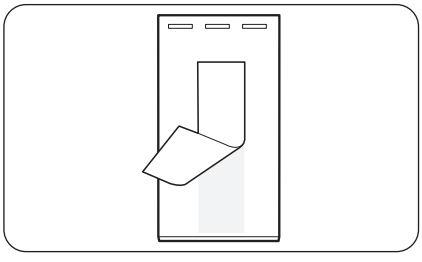


1. Wybierz miejsce na podłodze, w którym ma być przymocowana podkładka poziomująca.
2. Odklej dwustronną taśmę znajdującą się na spodzie podkładki poziomującej.

Untitled-31 50 2025-01-20 4:43:48

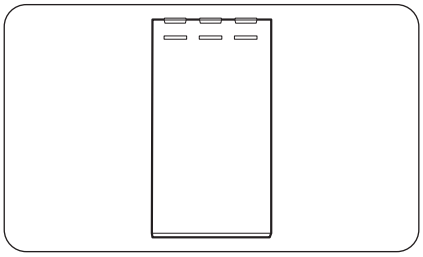

3. Przymocuj podkładkę poziomującą do podłogi.

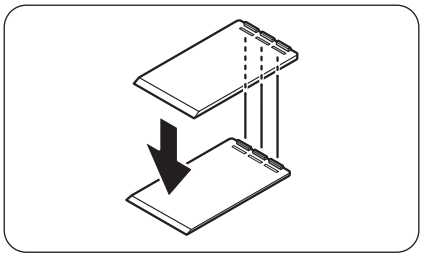

4. Jeśli konieczne jest dalsze zwiększenie wysokości tylnej części, zamocuj kolejną podkładkę poziomującą na górze pierwszej podkładki.

UWAGA


- Ten krok można pominąć, jeśli możliwe jest wypoziomowanie lodówki za pomocą jednej podkładki.
- Należy upewnić się, że żebrowania na pierwszej podkładce poziomującej są wsunięte w rowki drugiej podkładki poziomującej.

Untitled-31 51 2025-01-20 4:43:48


Instalacja

KROK 5 Regulacja wysokości drzwi

Regulacja wysokości za pomocą dźwigni regulacji wysokości (tylko w określonych modelach)

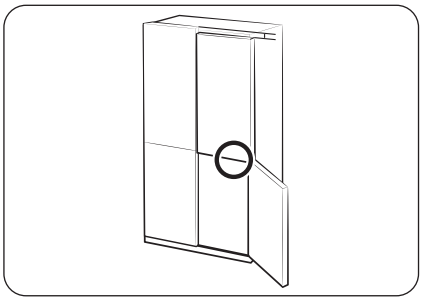

- Przed wyrównaniem drzwi lodówki upewnij się, że jest ona wypoziomowana. Do tego celu służą nóżki poziomujące.
- Można wykorzystać dźwignię regulacji wysokości u dołu prawych drzwi lodówki. Otwórz prawe drzwi zamrażarki (oba skrzydła drzwi lodówki muszą być najpierw zamknięte) i za pomocą dźwigni wyreguluj wysokość drzwi.

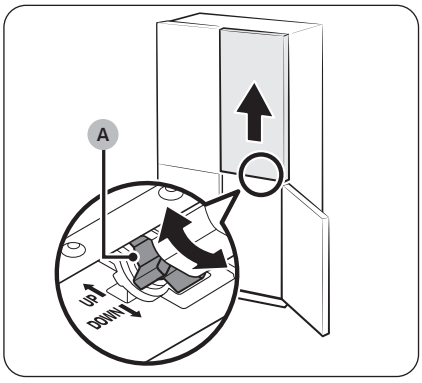


- Obracaj dźwignię regulacji wysokości (A) aż do wyrównania obu skrzydeł drzwi na górze. Obróć dźwignię w kierunku UP (DO GÓRY) (zgodnie z oznaczeniem), aby unieść prawe drzwi; obróć ją w kierunku DOWN (NA DÓŁ) (zgodnie z oznaczeniem), aby opuścić drzwi.
- Aby wyrównywanie było łatwiejsze, unieś lekko drzwi lodówki. Maksymalna regulacja wysokości wynosi 3 mm.
  - Obracana dźwignia nie wykroczy poza maksymalny limit. Zbyt daleki obrót może spowodować hałas.
  - Zbyt duża wysokość może powodować zaczepianie pokrywy górnego zawiasu drzwi lodówki.
- Gdy po wyrównaniu wysokości drzwi puste półki montowane na drzwiach zostaną zapełnione, wysokości znowu mogą się różnić. W takim wypadku należy wykonać opisane wyżej czynności w celu ponownego wyrównania drzwi.

Untitled-31 52 2025-01-20 4:43:49


Regulacja wysokości drzwi przy użyciu pierścieni osadczych

W przypadku modeli z dźwignią regulacji wysokości na prawych drzwiach lodówki pierścienie osadcze należy wykorzystać tylko wówczas, gdy nie można wyrównać drzwi za pomocą dźwigni.

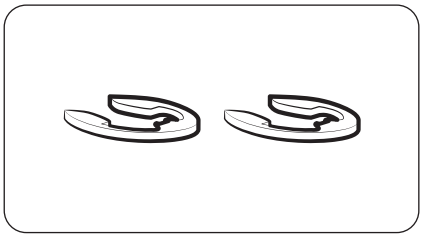


UWAGA

Wysokość drzwi można wyregulować za pomocą dostępnych pierścieni osadczych w 4 rozmiarach (1 mm, 1,5 mm, 2 mm, i 2,5 mm).

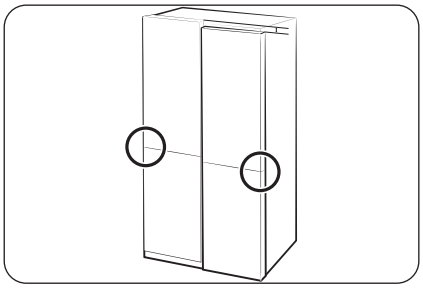

1. Sprawdź różnicę wysokości pomiędzy drzwiami, a następnie podnieś i przytrzymaj niżej osadzone drzwi.

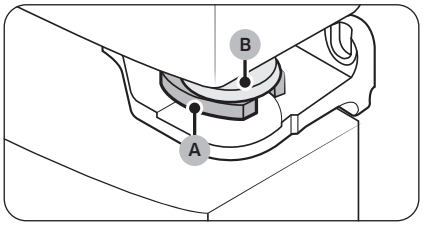

2. Włóż pierścień osadczy (A) o odpowiedniej wielkości pomiędzy przelotkę drzwi (B) a zawias, jak pokazano na rysunku.


⚠ PRZESTROGA

- Należy wsunąć tylko jeden pierścień osadczy. Jeśli zostaną wsunięte dwa lub więcej, mogą one wypaść lub hałasować w wyniku tarcia.
- Pierścienie osadcze należy zachować do wykorzystania w przyszłości i przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
- Drzwi nie należy podnosić zbyt wysoko. Drzwi mogą kolidować z górną osłoną lub ją uszkodzić.

Untitled-31 53 2025-01-20 4:43:49


Instalacja

Regulacja wysokości drzwi zamrażarki (tylko w określonych modelach)

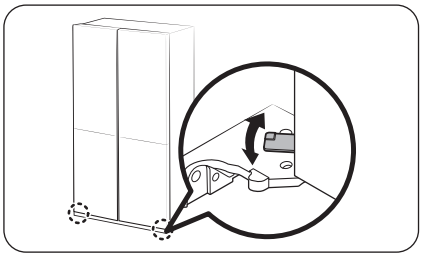

- Przed wyrównaniem drzwi lodówki upewnij się, że jest ona wypoziomowana. Do tego celu służą nóżki poziomujące.
- Wysokość obu drzwi zamrażarki można regulować za pomocą dźwigni na zawiasie dolnym.
- Otwórz drzwi, podnieś je trochę, a następnie obróć dźwignię w lewo lub w prawo, aby wyregulować wysokość.

Regulacja szczeliny między drzwiami lodówki a jej głównym korpusem (tylko w określonych modelach)

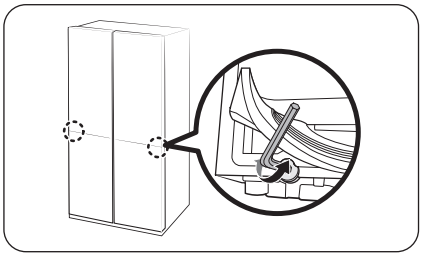


- Szczelinę między obydwoma skrzydłami drzwi lodówki a głównym korpusem można regulować za pomocą śruby regulacyjnej znajdującej się w dolnej części komory lodówki.
- Unieś uszczelkę drzwi i zlokalizuj śrubę regulacyjną pod uszczelką. Do regulacji szczeliny użyj klucza imbusowego 4 mm.

⚠ **PRZESTROGA**


Upewnij się, że uszczelka jest solidnie przymocowana. W przeciwnym razie z lodówki może uciekać zimne powietrze.

Untitled-31 54 2025-01-20 4:43:49


Regulacja szczeliny między drzwiami a głównym korpusem lodówki (tylko w określonych modelach)

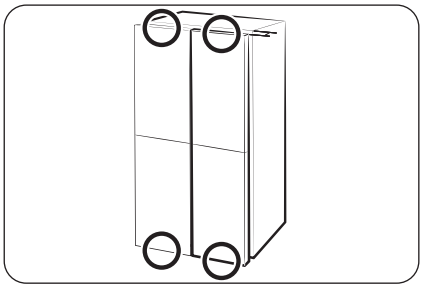

Szczelinę między wszystkimi czterema skrzydłami drzwi lodówki a głównym korpusem można regulować za pomocą pokrętła regulacyjnego. (Umiejscowienie pokrętła regulacyjnego pokazano na rysunku).

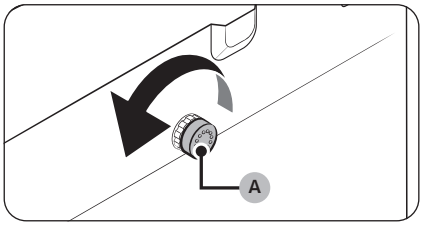

1. Otwórz drzwi, które są bliżej głównego korpusu niż pozostałe. Następnie obróć **pokrętło regulacyjne (A)** przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do wyrównania szerokości szczeliny między pozostałymi drzwiami.

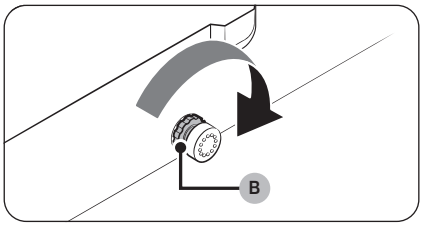

2. Po wyregulowaniu szczeliny obróć **nakrętkę blokującą (B)**, aby zablokować **pokrętło regulacyjne**.

UWAGA

Każde obrócenie **pokrętła regulacyjnego** powoduje regulację szczeliny o 1 mm. Jednak w przypadku regulacji o więcej niż 1,5 mm drzwi mogą nie zamykać się prawidłowo.

Untitled-31 55 2025-01-20 4:43:50

Instalacja

KROK 6 Podłączanie do instalacji wodociągowej (tylko w określonych modelach)


⚠ **PRZESTROGA**

- Należy użyć nowych zestawów węży dostarczonych z urządzeniem. Nie należy używać starych zestawów węży.
- Przewód doprowadzający wodę musi być podłączony przez wykwalifikowanego technika.
- Gwarancja lodówki nie obejmuje instalacji przewodu doprowadzającego wodę. Instalacja przewodu doprowadzającego wodę jest przeprowadzana na koszt klienta, chyba że cena sprzedaży detalicznej obejmuje opłatę za instalację.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za instalację przewodu doprowadzającego wodę. W przypadku wycieków wody należy skontaktować się z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.

Podłączanie rury zimnej wody do węża z filtrem wody

⚠ **PRZESTROGA**

- Należy upewnić się, że wąż z filtrem wody jest podłączony do rury zimnej wody pitnej. Podłączenie do rury z gorącą wodą może spowodować uszkodzenie oczyszczacza.

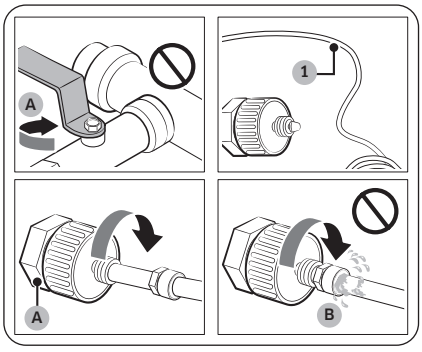


A. Zamknięcie głównego dopływu wody
B. Brak szczeliny

1. Zamknij dopływ główny wody, zakręcając główny zawór wody.
2. Zlokalizuj rurę zimnej wody pitnej (1).
3. Aby podłączyć rurę wody, postępuj zgodnie z instrukcją montażu przewodu doprowadzającego wodę.
4. Po wykonaniu połączenia otwórz główny zawór wody i przelej około 3 l wody. Ma to na celu usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się wewnątrz rury.

Untitled-31 56 2025-01-20 4:43:50


Podłączanie węża z filtrem wody do przewodu doprowadzającego wodę

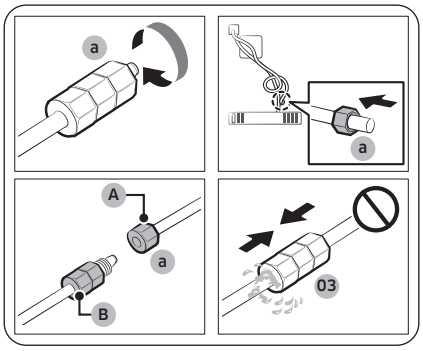

A. Przewód doprowadzający wodę od strony urządzenia


B. Przewód doprowadzający wodę od strony zestawu

1. Poluzuj i odkręć **nakrętkę dociskową (a)** na przewodzie doprowadzającym wodę do lodówki, a następnie wsuń go do węża z filtrem wody.
2. Aby połączyć wąż z filtrem wody i przewód doprowadzający wodę, dokręć **nakrętkę dociskową (a)**.
3. Otwórz główny zawór wody i sprawdź, czy nie ma wycieków.
4. Jeśli nie ma wycieków, przelej około 3 litrów wody przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z lodówki, aby usunąć zanieczyszczenia znajdujące się wewnątrz systemu filtrowania wody.

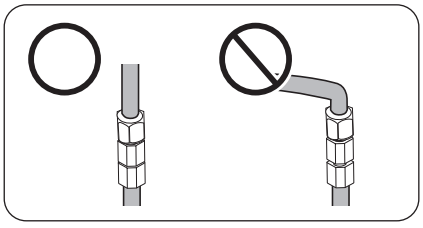

UWAGA

Jeśli po podłączeniu **przewodu doprowadzającego wodę** wymagane jest przemieszczenie lodówki, należy upewnić się, że połączona część przewodu doprowadzającego wodę jest prosta.

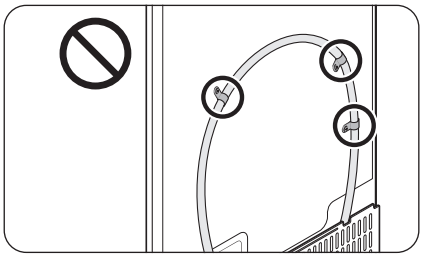

⚠ PRZESTROGA

Nie należy mocować filtra wody na jakiejkolwiek części lodówki. Może to doprowadzić do uszkodzenia lodówki.

Naprawa przewodu doprowadzającego wodę

⚠ PRZESTROGA

Naprawy przewodu doprowadzającego wodę muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. W przypadku stwierdzenia wycieków wody należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.

Untitled-31 57 2025-01-20 4:43:51

Instalacja

KROK 7 Ustawienia początkowe

Wykonanie poniższych czynności zapewnia pełną funkcjonalność lodówki.

1. Podłącz przewód zasilający lodówki do gniazda ściennego, aby włączyć lodówkę.
2. Otwórz drzwi i sprawdź, czy lampka oświetlająca wnętrze świeci.
3. Ustaw najniższą dostępną temperaturę i poczekaj ok. godziny. Zamrażarka lekko się schłodzi, a silnik powinien pracować bez zakłóceń.
4. Poczekaj, aż lodówka osiągnie ustawioną temperaturę. Teraz lodówka jest gotowa do użytku. Zalecana temperatura: Fridge (Lodówka) 3°C / Freezer (Zamrażarka) -19°C (optymalne ustawienie temperatury wewnątrz każdej komory zależy od temperatury otoczenia).

KROK 8 Końcowa kontrola

Po zakończeniu instalacji upewnij się, czy:


- lodówka jest podłączona do gniazda elektrycznego i prawidłowo uziemiona;
- lodówka jest ustawiona na płaskiej, równej powierzchni i została zachowana odpowiednia odległości od ścian lub szafek;
- lodówka jest wypoziomowana i stabilnie ustawiona na podłodze;
- drzwi otwierają się i zamykają swobodnie, a lampka oświetlająca wnętrze zapala się automatycznie po otwarciu drzwi.

Untitled-31 58 2025-01-20 4:43:51

Obsługa

Panel główny

Typ ogólny

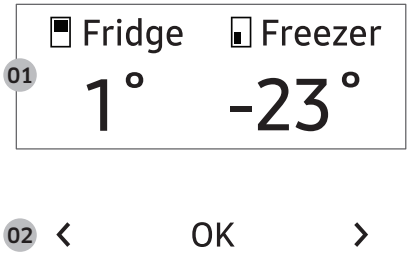

01 Wyświetlacz	Wyświetla menu, ustawienia i inne informacje.
02 Przyciski	• Aby włączyć wyświetlacz, należy nacisnąć dowolny przycisk. • Dotknij 〈 lub 〉, aby przejść w lewo lub w prawo. • Dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić wybór. • Dotknij przycisku **OK** i przytrzymaj go, aby włączyć tryb AP. (Więcej informacji zawiera część „**SmartThings** > **Czynności wstępne**" na stronie **69**).

UWAGA

- Jeśli drzwi pozostają otwarte przez 5 minut, światło wewnątrz będzie pulsować przez 5 minut, a następnie zostanie wyłączone. Służy to ostrzeganiu użytkowników niesłyszących oraz niedosłyszących o otwartych drzwiach. Jest to normalny sposób działania.
- W przypadku zmiany temperatury na panelu wyświetlana jest rzeczywista temperatura wewnątrz lodówki, aż wyrówna się ona z ustawioną temperaturą. Następnie na panelu zostanie wyświetlona nowa ustawiona temperatura. Należy pamiętać, że osiągnięcie nowej temperatury w lodówce może potrwać pewien czas. Jest to normalne działanie urządzenia. W tym czasie nie ma potrzeby ponownego ustawiania temperatury.

Korzystanie z panelu głównego

1. Aby włączyć wyświetlacz, dotknij dowolnego przycisku (〈, **OK** lub 〉).
2. Dotknij 〈 lub 〉, aby wybrać odpowiednie menu, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić.
3. Dotknij 〈 lub 〉, aby wybrać odpowiednie ustawienie, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić.
   - Więcej informacji na temat dostępnych ustawień zawiera część **Opisy menu**.

Untitled-31 59 2025-01-20 4:43:52

Obsługa

Opisy menu

Fridge (Lodówka)	• Istnieje możliwość ustawienia temperatury lodówki w zakresie od 1 do 7°C lub ustawienia funkcji Power Cool (Intensywne chłodzenie). • Funkcja Power Cool (Intensywne chłodzenie) przyspiesza proces chłodzenia przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Lodówka działa z maksymalną wydajnością przez 2,5 godziny, po czym powraca do poprzedniej temperatury.
Freezer (Zamrażarka)	• Istnieje możliwość ustawienia temperatury zamrażarki w zakresie od -23 do -15°C lub ustawienia funkcji Power Freeze (Intensywne zamrażanie). • Funkcja Power Freeze (Intensywne zamrażanie) przyśpiesza proces zamrażania przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Zamrażarka działa z maksymalną wydajnością przez 50 godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury. Aby zamrozić dużą ilość produktów, należy włączyć tryb Power Freeze (Intensywne zamrażanie) na co najmniej 20 godzin przed umieszczeniem produktów w zamrażarce.
Multi pantry (Multispiżarnia) *	• Tryb Multi pantry (Multispiżarnia) można ustawić z poziomu jednego z wymienionych niżej trybów. - Meat/Fish (Mięso/ryby): zostaje ustawiona temperatura -1°C. - Fruit/Veggies (Owoce/warzywa): zostaje ustawiona temperatura 2°C. - Beverage (Napoje): zostaje ustawiona temperatura 5°C. ⚠ **PRZESTROGA** • Tryb Multi pantry (Multispiżarnia) należy wybrać zgodnie z rodzajem przechowywanej żywności. • Nie należy przechowywać mięsa ani żywności w sekcji Multi pantry (Multispiżarnia) w trybie Fruit/Veggies (Owoce/warzywa) lub Beverage (Napoje). Może dojść do zepsucia się mięsa lub innych produktów.

Untitled-31 60 2025-01-20 4:43:52

Beverage Zone (Sekcja napojowa) *	• Tryb Beverage Zone (Sekcja napojowa) można ustawić z poziomu jednego z wymienionych niżej trybów. - **Beverage (Napoje)**: zostaje ustawiona taka sama temperatura, jaka panuje w lodówce. - **Dessert (Desery)**: zostaje ustawiona temperatura o 4 do 5°C wyższa niż w lodówce, co jest idealne do przechowywania deserów, masła i dżemu. ⚠ **PRZESTROGA** • Przechowywanie żywności w trybie Dessert (Desery) może skutkować krótszym okresem przechowywania, ponieważ temperatura jest wyższa niż w lodówce. Dlatego też, jeśli żywność nie zostanie spożyta w ciągu kilku dni lub jest wrażliwa na zmiany temperatury, należy przechowywać ją w lodówce. • Wszelkie otwarte lub niedojedzone desery, masło, dżemy itp. należy przechowywać w trybie Beverage (Napoje) lub w lodówce. **UWAGA** • Tryb Beverage Zone (Sekcja napojowa) jest przeznaczony do przechowywania napojów, win i deserów, które mają być natychmiast spożyte. • Na czas przechowywania może wpływać częstość otwierania drzwi, ilość przechowywanej żywności i ustawienie temperatury.
AutoFill Pitcher (Dzbanek napełniany automatycznie) *	• Tryb AutoFill Pitcher (Dzbanek napełniany automatycznie) można ustawić z poziomu jednego z wymienionych niżej trybów. - **On (Wł.)**: ustaw, aby napełniać dzbanek na wodę automatycznie. - **Off (Wył.)**: ustaw, aby wyłączyć funkcję. **UWAGA** W zaparzaczu można umieścić herbatę lub owoce w celu zaparzenia herbaty lub uzyskania wody o smaku owocowym. Aby utrzymać wstępną moc naparu, należy wyłączyć funkcję AutoFill Pitcher (Dzbanek napełniany automatycznie). (Więcej informacji zawiera część **Dzbanek na wodę (dzbanek napełniany automatycznie) (tylko w określonych modelach)** na stronie 75).
Cubed Ice (Lód w kostkach) *	Można rozpocząć lub zatrzymać proces wytwarzania kostek lodu.
Ice Bites (Kawałki lodu) *	Można rozpocząć lub zatrzymać proces wytwarzania kawałków lodu.

Untitled-31 61 2025-01-20 4:43:52

Whiskey Ball Ice (Kulki lodowe do whisky) *	• Można rozpocząć lub zatrzymać proces wytwarzania kulek lodowych. Kostkarka do lodu może wytwarzać jednocześnie 3 kulki lodowe oraz od 3 do 9 kulek lodowych co 24 godziny. • Do wyboru są następujące opcje: **3 spheres (3 kulki)**, **6 spheres (6 kulek)**, **9 spheres (9 kulek)** *, **Off (Wył.)**. (Ustawienie domyślne: **6 spheres (6 kulek)**) - **3 spheres (3 kulki)**: kostkarka do lodu wytwarza 3 kulki kodowe co około 24 godzin. - **6 spheres (6 kulek)**: kostkarka do lodu wytwarza 3 kulki kodowe co około 12 godzin. - **9 spheres (9 kulek)** *: kostkarka do lodu wytwarza 3 kulki kodowe co około 8 godzin. • Lód jest bardziej przezroczysty w przypadku wybrania mniejszej ilości. • Kostkarka do lodu przestaje wytwarzać lód, gdy wykryje, że pojemnik na lód jest pełny (zwykle jest to około 12 do 15 kulek lodowych, w zależności od sposobu ich ułożenia w pojemniku na lód). - Aby wytworzyć więcej lodu, zrób miejsce w pojemniku na lód, usuwając kulki lodowe. • Kostkarka może przestać wytwarzać lód w zależności od tego, jak ułożone są kulki lodowe w pojemniku na lód. Rozłóż równomiernie kulki lodowe, jeśli zbyt wiele zebrało się ich po jednej stronie pojemnika. • Zaraz po zainstalowaniu zamrażarki, po wymianie filtra lub po wyłączeniu zasilania na jakiś czas z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej kostkarka do lodu może nie wytwarzać idealnie okrągłych kulek lodowych lub można zauważyć pęcherzyki powietrza w lodzie. - Aby wyeliminować pęcherzyki powietrza występujące w lodzie, należy napełnić i opróżnić dzbanek obsługujący funkcję AutoFill Pitche (Dzbanek napełniany automatycznie) 6 razy (około 12 litrów). ⚠ **PRZESTROGA** • Upewnij się, że wkładka do wytwarzania kulek lodowych do whisky jest włożona w odpowiednim kierunku. (Więcej informacji zawiera część **Automatyczna kostkarka do lodu (tylko w określonych modelach)** na stronie **80**). - Kostkarka do lodu może przestać wytwarzać kulki lodowe do whisky po wyjęciu wkładki do wytwarzania kulek lodowych do whisky z pojemnika na lód lub włożeniu jej w niewłaściwym kierunku.

Untitled-31 62 2025-01-20 4:43:52

Settings (Ustawienia)	Można zmienić ustawienia poniższych funkcji. Dotknij 〈 lub 〉, aby wybrać menu, a następnie dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić. **UV Deodorizing Filter (Filtr UV usuwający zapachy)** *: pozwala włączyć lub wyłączyć filtr UV usuwający zapachy. **Auto Open Door (Automatyczne otwieranie drzwi)** *: pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję Auto Open Door (Automatyczne otwieranie drzwi). (Więcej informacji zawiera **Funkcja Automatyczne otwieranie drzwi (tylko w określonych modelach)** na stronie **73**). **Water Filter Reset (Reset filtra wody)** *: po pojawieniu się na wyświetlaczu komunikatu o konieczności wymiany filtra, wybierz to menu i wymień filtr, wykonując instrukcje ekranowe. **Welcome Lighting (Oświetlenie powitalne)** *: pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję Welcome Lighting (Oświetlenie powitalne) (Więcej informacji zawiera część **Oświetlenie powitalne (tylko w określonych modelach)** na stronie **72**). **Sounds (Dźwięki)**: pozwala włączyć lub wyłączyć dźwięk przycisków (oraz funkcję Auto Open Door (Automatyczne otwieranie drzwi) *). **Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)**: można włączyć lub wyłączyć ostrzeżenie o otwartych drzwiach. **Wi-Fi**: istnieje możliwość włączania i wyłączania funkcji Wi-Fi Connect (Połączenie Wi-Fi). Włączenie jej umożliwia sterowanie lodówką i jej monitorowanie za pomocą aplikacji SmartThings. (Więcej informacji na temat aplikacji SmartThings zawiera część **SmartThings** na stronie **68**).

* tylko w określonych modelach

UWAGA

Korzystanie z trybów Power Cool (Intensywne chłodzenie) i Power Freeze (Intensywne zamrażanie) zwiększa zużycie energii.

Untitled-31 63 2025-01-20 4:43:52

Obsługa

Typ Family Hub

Ekran główny

UWAGA

- Więcej informacji na temat innych menu oraz aplikacji dostępnych dla lodówki zawiera instrukcja online.
- Treść oraz wygląd aplikacji i widżetów może ulec zmianie, ponadto obsługa techniczna może zostać zakończona bez powiadomienia, zależnie od polityki dostawcy treści.
- Korzystanie z funkcji, aplikacji i usług lodówki przez dzieci musi odbywać się pod nadzorem osób dorosłych.
- Osoby niepełnoletnie mogą zawierać transakcje za pośrednictwem usług wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.



01 Ekran główny
02 Przyciski programowe

Untitled-31 64 2025-01-20 4:43:53

01 Ekran główny

- Dotknij ikony odpowiedniej aplikacji lub widżetu, aby uruchomić aplikację lub widżet.
- Na ekranie głównym można dodawać lub usuwać takie elementy jak aplikacje, widżety, obrazy, filmy wideo, rysunki i teksty.
- Dotknij i przytrzymaj element, aby przejść do trybu edycji. W trybie edycji można przeciągnąć i upuścić element w nowym miejscu na ekranie głównym. Podczas przenoszenia elementu do nowej lokalizacji zmieni on kolor na czerwony w przypadku, gdy lokalizacja nie jest dostępna.

02 Przyciski programowe



01 Bixby
- Dotknij, aby korzystać z asystenta Bixby.

02 Menedżer zadań
- Dotknij, aby wyświetlić ekran Menedżer zadań.

03 Ekran główny
- Dotknij, aby wyświetlić ekran Ekran główny.

04 Powrót
- Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

05 Powiadomienie
- Dotknij, aby wyświetlić opcję Panel szybkiego dostępu.

06 Ukryj/Pokaż
- Dotknij, aby ukryć lub wyświetlić przyciski programowe.
- Przycisk Ukryj/Pokaż pojawia się tylko wtedy, gdy aplikacja jest aktywna.

Fridge Manager

Na ekranie głównym dotknij aplikacji **Fridge Manager**.

- Można ustawić żądaną temperaturę lub tryby pracy dla każdej komory.
- Więcej szczegółowych informacji na temat aplikacji Fridge Manager podano w instrukcji online.
- Aby uzyskać dostęp do instrukcji online z poziomu lodówki Family Hub, dotknij kolejno opcji **Setting (Ustawienie)** > **Help & Contact Us (Pomoc i kontakt)** > **Online Manual (Instrukcja online)**.

Untitled-31 65 2025-01-20 4:43:53


Obsługa

Typ AI Home Hub

Ekran główny

UWAGA

- Więcej informacji na temat innych menu oraz aplikacji dostępnych dla lodówki zawiera instrukcja online.
- Treść oraz wygląd aplikacji i widżetów może ulec zmianie, ponadto obsługa techniczna może zostać zakończona bez powiadomienia, zależnie od polityki dostawcy treści.
- Korzystanie z funkcji, aplikacji i usług lodówki przez dzieci musi odbywać się pod nadzorem osób dorosłych.
- Osoby niepełnoletnie mogą zawierać transakcje za pośrednictwem usług wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

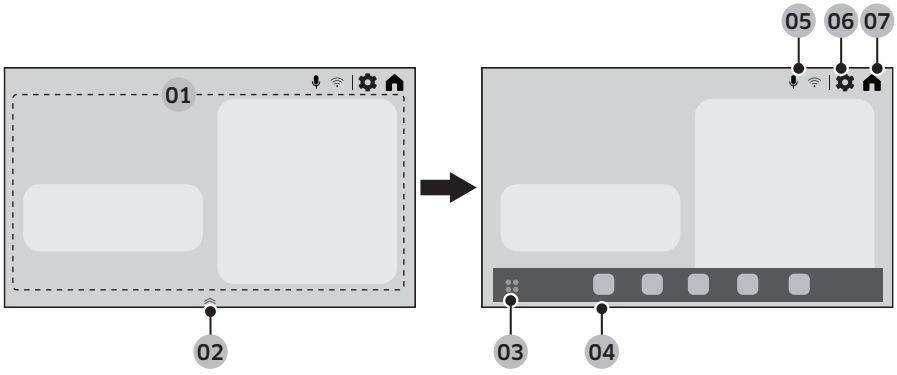

01 Obszar kart ekranu głównego	Można ustawiać różne funkcje i sprawdzać informacje. • AI Vision Inside: Można zarządzać produktami przechowywanymi w lodówce. • Recipes (Przepisy): Można otrzymywać przepisy i wskazówki dotyczące gotowania. • SmartThings: Można połączyć lodówkę z aplikacją SmartThings i sterować nią zdalnie za jej pośrednictwem. • Fridge Manager: Można ustawić żądaną temperaturę lub tryby pracy dla każdej komory. • Product care (Pielęgnacja produktu): Można zarządzać materiałami eksploatacyjnymi używanymi w lodówce.
02 Uchwyt doku aplikacji	• Przesunięcie uchwytu doku aplikacji w górę powoduje otwarcie obszaru dokowania aplikacji. • Uchwyt doku aplikacji pojawia się tylko na ekranie głównym.
03 Przycisk zasobnika aplikacji	Dotknięcie powoduje wyświetlenie wszystkich dostępnych aplikacji.

Untitled-31 66 2025-01-20 4:43:53

04 Dok aplikacji	• W doku aplikacji wyświetlane są ikony ułatwiające dostęp do często używanych aplikacji. • W doku aplikacji wyświetlanych jest maksymalnie pięć ikon, których nie można edytować.
05 Obszar wskaźników	Różne ikony wskazują włączone funkcje.
06 Ustawienia	Dotknij, aby przejść do ekranu Settings (Ustawienia).
07 Ekran główny	Dotknij, aby przejść do ekranu Home (Ekran główny).


Fridge Manager

Na ekranie Home (Ekran główny) dotknij aplikacji Fridge Manager.


- Można ustawić żądaną temperaturę lub tryby pracy dla każdej komory.
- Więcej szczegółowych informacji na temat aplikacji Fridge Manager podano w instrukcji online.
- Aby uzyskać dostęp do instrukcji online z poziomu lodówki, dotknij kolejno opcji ⚙ > General (Ogólne) > Support (Pomoc) > User manual (Instrukcja obsługi).

Resetowanie wyświetlacza (tylko modele typu Family Hub i AI Home Hub)

W razie wystąpienia na wyświetlaczu nietypowego objawu można spróbować zresetować wyświetlacz. Może to rozwiązać problem.

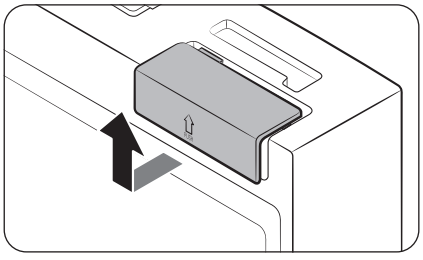

1. Otwórz prawe drzwi lodówki i zlokalizuj pokrywę przełącznika w prawym górnym rogu drzwi.
2. Podnieś pokrywę, aby dojść do przełącznika zasilania.

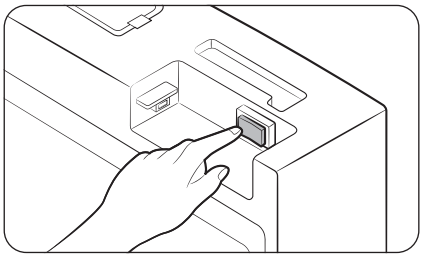

3. Wyłącz urządzenie i włącz je z powrotem.
4. Załóż pokrywę z powrotem, aż usłyszysz odgłos kliknięcia.

Untitled-31 67 2025-01-20 4:43:53

Obsługa

SmartThings

Instalacja

Odwiedź sklep Google Play, Galaxy Apps lub Apple App Store i wyszukaj aplikację „SmartThings". Pobierz i zainstaluj aplikację SmartThings firmy Samsung Electronics na swoim inteligentnym urządzeniu.

UWAGA

- Wersja oprogramowania obsługującego aplikację SmartThings może ulec zmianie zgodnie z zasadami wsparcia systemu operacyjnego określonymi przez producenta. Ponadto w przypadku aplikacji SmartThings lub obsługiwanych przez nią funkcji nowe zasady aktualizacji aplikacji w istniejącej wersji systemu operacyjnego mogą zostać zawieszone ze względów użytkowych lub bezpieczeństwa.
- Aplikacja SmartThings może zostać zmieniona bez powiadomienia w celu poprawy jej funkcji użytkowych lub działania. Podobnie jak wersja systemu operacyjnego telefonu komórkowego jest aktualizowana co roku, również aplikacja SmartThings jest stale aktualizowana zgodnie z najnowszym systemem operacyjnym. W przypadku pytań dotyczących wyżej wymienionych kwestii prosimy o kontakt pod adresem st.service@samsung.com.
- Zalecane systemy szyfrowania obejmują WPA/TKIP i WPA2/AES. Wszelkie nowsze lub niestandaryzowane protokoły uwierzytelniania Wi-Fi nie są obsługiwane.
- Na działanie sieci bezprzewodowych może wpływać otaczające środowisko komunikacji bezprzewodowej.
- Jeśli dostawca usług internetowych zarejestrował adres MAC komputera lub modemu użytkownika w celu jego identyfikacji, lodówka Samsung Smart może być pozbawiona możliwości łączenia się z Internetem. W takim wypadku skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc techniczną.
- Ustawienia zapory systemu sieciowego mogą uniemożliwiać lodówce Samsung Smart dostęp do Internetu. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc techniczną. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub sprzedawcą jej produktów.
- Aby skonfigurować ustawienia punktu dostępu bezprzewodowego (AP), zapoznaj się z treścią podręcznika użytkownika AP (router).
- Lodówki Samsung Smart obsługują zarówno sieci Wi-Fi 2,4 GHz z protokołami IEEE 802.11 b/g/n, jak i Soft-AP. (Zaleca się stosowanie standardu IEEE 802.11 n).
- Niezatwierdzone routery bezprzewodowe sieci Wi-Fi mogą nie zapewniać połączenia z lodówkami Samsung Smart.

Untitled-31 68 2025-01-20 4:43:54

Konto Samsung

Aby korzystać z aplikacji, należy posiadać lub zarejestrować konto Samsung. Jeśli użytkownik nie posiada bezpłatnego konta Samsung, może je utworzyć, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Czynności wstępne

Włącz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, otwórz aplikację SmartThings na telefonie i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli zostanie wyświetlone okno podręczne z informacją o znalezieniu nowego urządzenia, dotknij przycisku **ADD NOW (DODAJ TERAZ)**.

Jeśli okno podręczne nie zostanie wyświetlone, dotknij przycisku **+**, a następnie wybierz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, z listy dostępnych urządzeń.

Jeśli urządzenia brak na liście dostępnych urządzeń, dotknij opcji **Supported Devices (Obsługiwane urządzenia)**, wybierz typ urządzenia Refrigerator (Lodówka), a następnie wybierz model urządzenia.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować urządzenie. Po zakończeniu konfiguracji lodówka pojawi się jako „karta" na ekranie **Devices (Urządzenia)**.

Zintegrowane sterowanie

Lodówkę można monitorować i sterować nią, przebywając w domu, jak i poza nim.

- Dotknij ikony lodówki na pulpicie SmartThings lub dotknij ikony Devices (Urządzenia) w dolnej części pulpitu, a następnie dotknij „karty" lodówki, aby otworzyć stronę Refrigerator (Lodówka).
- Sprawdź stan działania lub powiadomienia dotyczące lodówki. Możesz też w razie potrzeby zmieniać opcje i ustawienia.

UWAGA

Niektóre opcje i ustawienia lodówki mogą nie być dostępne w trybie zdalnego sterowania.

Untitled-31 69 2025-01-20 4:43:54

Obsługa

Kategoria	Pozycja	Opis
Monitorowanie i sterowanie	Temperatura Lodówka	Umożliwia ustawienie i monitorowanie żądanej temperatury lodówki.
	Temperatura Zamrażarka	Umożliwia ustawienie i monitorowanie żądanej temperatury zamrażarki.
	Intensywne chłodzenie	Pozwala włączać i wyłączać funkcję Intensywne chłodzenie oraz sprawdzać bieżące ustawienia.
	Intensywne zamrażanie	Pozwala włączać i wyłączać funkcję Intensywne zamrażanie oraz sprawdzać bieżące ustawienia.
	Multispiżarnia	Umożliwia ustawienie i monitorowanie żądanego trybu funkcji Multispiżarnia.
	Lód w kostkach * Kawałki lodu * Kulki lodowe do whisky *	Pozwala włączać i wyłączać funkcję wytwarzania lodu oraz sprawdzać aktualne ustawienia funkcji.
	Dzbanek napełniany automatycznie *	Pozwala włączać i wyłączać funkcję Dzbanek napełniany automatycznie oraz sprawdzać aktualne ustawienia funkcji.
Alarmy	Nietypowo wysoka temperatura	Ten alarm jest wyzwalany, gdy temperatura lodówki, zamrażarki lub sekcji Multispiżarnia jest nietypowo wysoka.
	Otwarte drzwi	Ten alarm jest wyzwalany, gdy drzwi lodówki, szuflada zamrażarki lub szuflada sekcji Multispiżarnia są otwarte przez określony czas.
	Dzbanek napełniany automatycznie – Przepełnienie *	Jeśli funkcja Dzbanek napełniany automatycznie wykryje przepełnienie, spowoduje wyzwolenie tego alarmu w celu poinformowania użytkownika o stanie przepełnienia.
	Wymiana filtra wody *	Ten alarm przypomina o konieczności wymiany filtra wody.
Obraz wnętrza *		Wyświetla wnętrze lodówki i pozwala sprawdzić, czy trzeba zastąpić produkty.

* tylko w określonych modelach

Informacje o aktualizacjach zabezpieczeń

Celem aktualizacji zabezpieczeń jest wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa urządzenia i ochrona informacji osobistych użytkownika. Więcej informacji o aktualizacjach zabezpieczeń można uzyskać na stronie https://security.samsungda.com.

* Strona internetowa dostępna jest tylko w wybranych językach.

Untitled-31 70 2025-01-20 4:43:54

Zalecenia dotyczące funkcji sterowania głosem

(dotyczy tylko typu Family Hub)

Na potrzeby funkcji sterowania głosem dostępny jest mikrofon wbudowany w górnej części wyświetlacza lodówki. Aby korzystać z funkcji sterowania głosem:


- Stań w odległości do 1 metra od lodówki i mów głośno i wyraźnie w kierunku wbudowanego mikrofonu.
- Mów w stałym tempie. Wycisz odgłosy z otoczenia, np. z telewizora w salonie.

UWAGA

Funkcja sterowania głosem może nie działać, jeśli użytkownik znajduje się w odległości przekraczającej 1 metr lub mówi zbyt cicho.

Funkcje specjalne

Barek (tylko w określonych modelach)

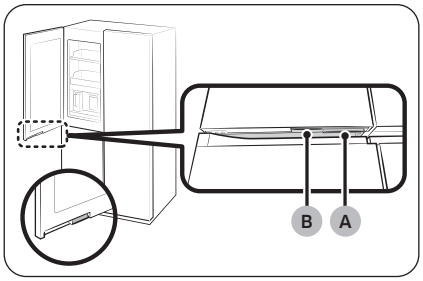


Lewe drzwi lodówki mają dwa uchwyty na spodzie. Aby skorzystać z dzbanka napełnianego automatycznie albo napić się zimnej, oczyszczonej wody, naciśnij uchwyt (B) w celu otwarcia barku.

A. Uchwyt drzwi lodówki
B. Uchwyt barku

Untitled-31 71 2025-01-20 4:43:54

Obsługa

Oświetlenie powitalne (tylko w określonych modelach)

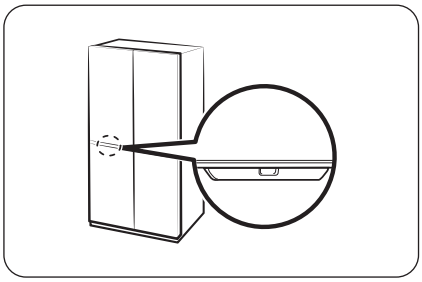

- Gdy użytkownik zbliży się do lodówki, oświetlenie lodówki włącza się automatycznie, umożliwiając zajrzenie do środka bez otwierania drzwi.
  - Na spodzie drzwi lodówki znajduje się czujnik ruchu.
  - Oświetlenie lodówki świeci się maksymalnie przez 30 sekund.
- Jeśli lodówka jest instalowana po raz pierwszy lub kolejny, należy z poziomu panelu głównego lub aplikacji SmartThings wybrać dla funkcji Welcome Lighting (Oświetlenie powitalne) ustawienie **On (Wł.)**, aby można było z niej korzystać.
  - Ustawienie domyślne to **Off (Wył.)**.

- Ustawienia **Distance (Odległość)** i **Reaction time (Czas reakcji) czujnika oświetlenia powitalnego** można zmienić w aplikacji SmartThings.
  - Domyślna wartość ustawienia **Distance (Odległość)** to **Middle (Średnia)** (około 50 cm).
  - Domyślna wartość ustawienia **Reaction time (Czas reakcji)** to **Fast (Krótki)**.
  - Aby funkcja Welcome Lighting (Oświetlenie powitalne) działała, użytkownik musi znajdować się w zasięgu wykrywania czujnika.
  - Odległość wykrywania dla **czujnika oświetlenia powitalnego** może się różnić w zależności od instalacji i środowiska użytkowania w domu. (Kierunek zbliżania się do lodówki, materiał i kolor rozpoznawanych elementów, takich jak ubrania, przedmioty itp., przechodzenie przez kuchnię itd.).


UWAGA

- Funkcja Welcome Lighting (Oświetlenie powitalne) może włączyć się nawet wtedy, gdy przed lodówką przejdzie jakaś osoba lub duże zwierzę domowe.
- Jeśli **czujnik oświetlenia powitalnego** wykryje jakiś obiekt, funkcja Welcome Lighting (Oświetlenie powitalne) może się włączyć i wyłączyć. Należy odsunąć obiekt (np. krzesło) od **czujnika oświetlenia powitalnego**.
- Czułość **czujnika oświetlenia powitalnego** może się zmniejszyć w przypadku jego zanieczyszczenia substancjami obcymi lub kurzem. Należy regularnie czyścić czujnik czystą szmatką.
- Jeśli w zasięgu działania **czujnika oświetlenia powitalnego** znajdą się obiekty silnie odbijające światło, np. lustra, funkcja Welcome Lighting (Oświetlenie powitalne) może zadziałać na odległość.

Untitled-31 72 2025-01-20 4:43:54

Funkcja Automatyczne otwieranie drzwi (tylko w określonych modelach)

Funkcja Auto Open Door (Automatyczne otwieranie drzwi) nie ma zastosowania w przypadku drzwi zamrażarki.

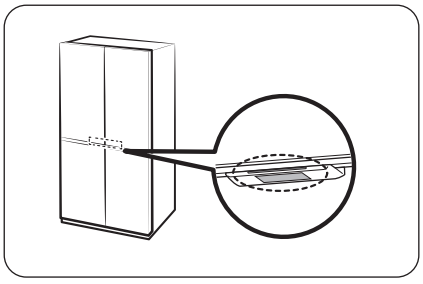

Dotknij czujnika w pobliżu uchwytu drzwi lodówki. Drzwi się otworzą.

- Ustawienie domyślne to **Off (Wył.)**.
- Aby włączyć funkcję, należy uwzględnić poniższe informacje.
  - Typ ogólny: na panelu głównym wybierz kolejno **Settings (Ustawienia)** > **Auto Open Door (Automatyczne otwieranie drzwi)** i wybierz opcję **On (Wł.)**.
  - Typ Family Hub: w aplikacji Fridge Manager dotknij opcji **Settings (Ustawienia)** i włącz opcję **Auto Open Door (Automatyczne otwieranie drzwi)**.
  - Typ AI Home Hub: na ekranie głównym dotknij kolejno opcji ⚙ > **Refrigerator (Lodówka)** > **Auto Open Door (Automatyczne otwieranie drzwi)** i wybierz **On (Wł.)**.

UWAGA

- Jeśli oba czujniki zostaną dotknięte jednocześnie, najpierw otworzą się drzwi obsługiwane przez pierwszy czujnik, a następnie drugie drzwi w ciągu około 2 sekund.
- Drzwi nie zamykają się automatycznie. Po użyciu należy je zamknąć ręcznie.
- Kąt (stopień) otwarcia drzwi lodówki może się różnić w zależności od warunków środowiskowych instalacji, takich jak rodzaj podłogi, na której zainstalowana jest lodówka, wypoziomowanie lodówki czy obciążenie produktami przechowywanymi na półkach montowanych na drzwiach.
  - Jeśli drzwi otwierają się zbyt szeroko lub niewystarczająco szeroko, należy sprawdzić i upewnić się, że lodówka jest wypoziomowana. (Więcej informacji zawiera część „**KROK 4 Poziomowanie lodówki**" na stronie **50**).

⚠ PRZESTROGA

- Funkcja Auto Open Door (Automatyczne otwieranie drzwi) może działać nieprawidłowo przy powtarzającym się otwieraniu i zamykaniu drzwi.


Untitled-31 73 2025-01-20 4:43:54

Obsługa

- Gdy drzwi otwierają się automatycznie, nie popychaj ich ani nie zatrzymuj na siłę. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
  - Należy uważać, aby nie zostać uderzonym przez drzwi, gdy otwierają się one automatycznie.
- Jeśli po wielokrotnym otwarciu drzwi nie dają się otworzyć, odczekaj około minuty, a następnie spróbuj ponownie. (Otwarcie drzwi zaraz po zamknięciu może być utrudnione ze względu na zmianę ciśnienia powietrza wewnątrz lodówki podczas otwierania i zamykania drzwi).
- Przypadkowe dotknięcie czujnika może spowodować otwarcie drzwi, dlatego należy sprawdzać, czy są one zamknięte.


AI Vision Inside (tylko w określonych modelach)

- Funkcja AI Vision Inside nie obsługuje zarządzania produktami znajdującymi się w zamrażarce.
- Aby wyświetlić instrukcję obsługi, dotknij kolejno opcji AI Vision Inside > (...) More (Więcej) > Settings (Ustawienia) > AI Vision Inside user guide (Instrukcja obsługi AI Vision Inside).

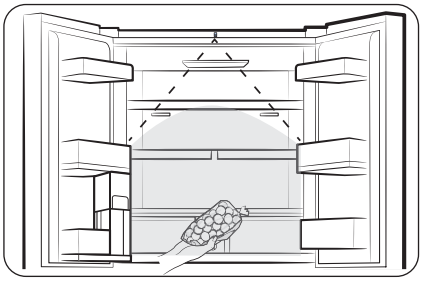

- Można zarządzać żywnością wkładaną do lodówki i z niej wyjmowaną za pomocą kamery umieszczonej w górnej części lodówki.
  - Aby móc korzystać z tej funkcji, lodówka musi być połączona z siecią za pośrednictwem aplikacji SmartThings.
  - Aby móc korzystać z kamery, należy przeprowadzić jej wstępną konfigurację.
- Kamera sprawdza żywność przechowywaną na półkach w lodówce i na drzwiach, a także ostrzega o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia.
- Po otwarciu drzwi lodówki zaleca się wkładanie lub wyjmowanie żywności dopiero po usłyszeniu sygnału rozpoznania żywności. Należy zatrzymać się na chwilę lub poruszać się powoli w zasięgu kamery.
  - Jeśli do lodówki zostanie włożonych kilka produktów jednocześnie, zostaną one zarejestrowane jako jeden, dlatego należy wkładać je oddzielnie.
  - Przy wyjmowaniu produktu należy zadbać, aby w stronę kamery była skierowana ta sama strona, jak przy wkładaniu, i aby nie była zakryta bardziej niż w 65%.

Untitled-31 74 2025-01-20 4:43:55

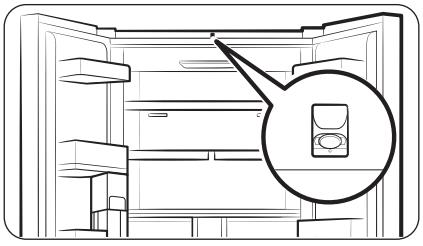

⚠ **PRZESTROGA**

Nie należy zbliżać się do kamery. W przeciwnym razie kamera zrobi zdjęcie osoby.


- Jeśli funkcja AI Vision Inside nie ma być używana, należy wyłączyć kamerę AI Vision w ustawieniach aplikacji AI Vision Inside lub zasłonić obiektyw kamery AI Vision naklejką.

UWAGA

- Jeśli oświetlenie lodówki jest wyłączone lub otoczenie jest ciemne, szybkość rozpoznawania może być niższa.
- Należy zadbać o to, aby cechy wkładanego produktu, takiego jak żywność, były dobrze widoczne (czyli wyraźnie odróżniały go od innych przedmiotów), co może poprawić dokładność rozpoznawania wkładanych/wyjmowanych produktów.
- Żywność przechowywaną w pojemnikach można opisać dużymi, pogrubionymi literami, aby ułatwić rozpoznawanie wkładanych i wyjmowanych produktów.

Dzbanek na wodę (dzbanek napełniany automatycznie) (tylko w określonych modelach)

Zimna, oczyszczona woda jest zawsze gotowa w trybie AutoFill Pitcher (Dzbanek napełniany automatycznie). W zaparzaczu można umieścić herbatę lub owoce, aby uzyskać różne napary.

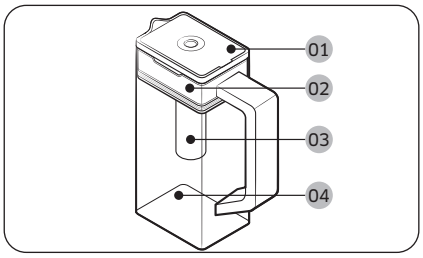


01 Pokrywa
02 Uchwyt zaparzacza
03 Zaparzacz
04 Obudowa

Untitled-31 75 2025-01-20 4:43:55

Obsługa


Napełnianie dzbanka na wodę

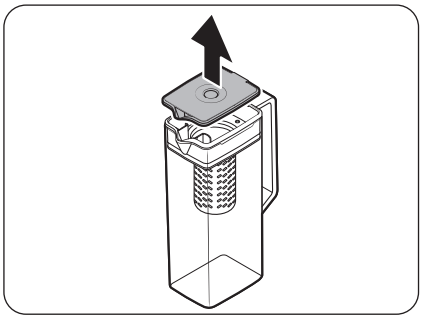

1. Chwyć za rowek uchwytu w pokrywie, a następnie pociągnij w górę, aby otworzyć pokrywę.
2. Włóż do zaparzacza liście herbaty lub owoce.

UWAGA

Aby utrzymać wstępną moc naparu, należy wyłączyć funkcję AutoFill Pitcher (Dzbanek napełniany automatycznie).

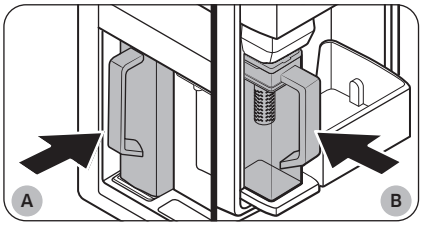


A. Modele typu A
B. Modele typu B

3. Włącz funkcję AutoFill Pitcher (Dzbanek napełniany automatycznie) na panelu głównym. Otwórz drzwi barku (typ A) lub lewe drzwi lodówki (typ B), a następnie osadź dzbanek na wodę w uchwycie. Dociśnij prostopadle w sposób przedstawiony na rysunku.

⚠ PRZESTROGA

Należy upewnić się, że dzbanek na wodę pasuje do uchwytu dzbanka.

4. Zamknij drzwi. Po chwili dzbanek na wodę zacznie napełniać się schłodzoną wodą.

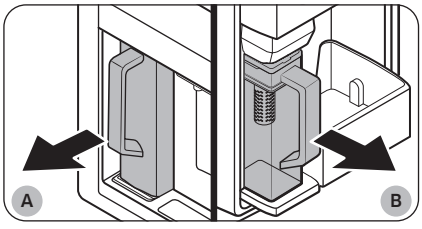


A. Modele typu A
B. Modele typu B

5. Aby napić się herbaty, otwórz drzwi barku (typ A) lub lewe drzwi lodówki (typ B), a następnie zdejmij z uchwytu dzbanek. Wyciągnij go prosto na zewnątrz.


⚠ PRZESTROGA

- Zalecamy wykorzystanie wody z zaparzonymi owocami w ciągu 24 godzin. Po tym czasie może dojść do zepsucia się naparu.
- Po spożyciu naparu konieczne jest umycie dzbanka. Ponadto dzbanek należy wyczyścić, jeżeli nie był używany przez dłuższy czas.


Untitled-31 76 2025-01-20 4:43:56

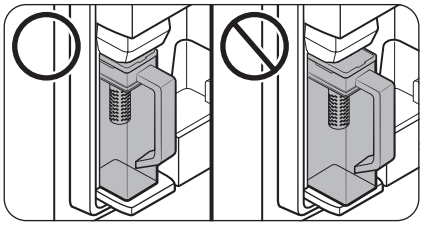

- Aby zapobiec przewróceniu dzbanka na wodę i wyciekom, upewnij się, że dzbanek jest prawidłowo osadzony w uchwycie.

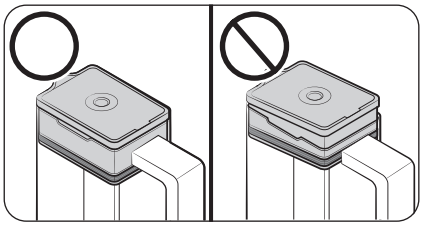

- Aby zapobiec rozlaniu i wyciekom z dzbanka, upewnij się, że uchwyt zaparzacza jest prawidłowo wsunięty.

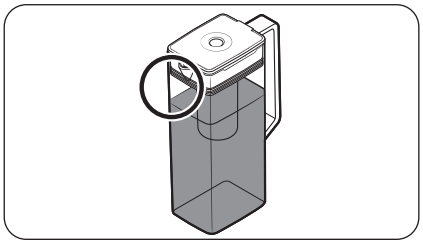


UWAGA

- Jeśli z przodu (w szczególności w zaznaczonym obszarze) dzbanka znajduje się zbyt dużo wilgoci, dzbanek może nie napełniać się całkowicie. Usuń wilgoć, a następnie spróbuj ponownie.
- Funkcja Autofill Pitcher (Dzbanek napełniany automatycznie) zatrzyma pobór wody do dzbanka, jeżeli dzbanek nie napełni się w określonym czasie. Jeśli to nastąpi, sprawdź, czy przewód doprowadzający wodę jest prawidłowo podłączony. Wyjmij i włóż dzbanek na wodę, a następnie spróbuj ponownie.

Untitled-31 77 2025-01-20 4:43:57

Obsługa

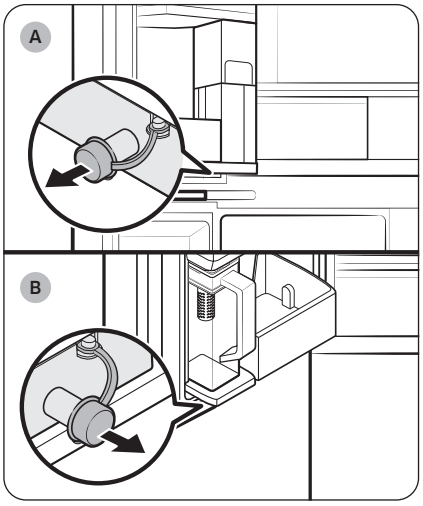

A. Modele typu A
B. Modele typu B

UWAGA


- Jeśli dzbanek na wodę jest przepełniony lub przecieka, przetrzyj obszar wokół jego uchwytu.
- W przypadku otwarcia gumowej nakładki zacznie kapać woda.
- W przypadku wycieku na panelu głównym pojawi się ostrzeżenie. W przypadku wycieku otwórz gumową nakładkę, aby spuścić wodę. Jeżeli po spuszczeniu wody ostrzeżenie nie zniknie, może to świadczyć o awarii systemu. Skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

UWAGA

- Po spożyciu naparu konieczne jest umycie dzbanka. Dzbanek należy również umyć, jeśli nie był używany przez dłuższy czas lub pozostawał pełny dłużej niż przez trzy dni.
- Jeśli zaparzacz nie zostanie prawidłowo umyty, może pozostawać w nim zapach herbaty lub owoców. Jeśli zaparzacz nie będzie używany, należy go odłączyć od dzbanka i przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Jeśli filtr wody nie był używany przez dłuższy czas, należy wylać wodę z dwóch pierwszych napełnień dzbanka. Następnie należy dokładnie umyć dzbanek na wodę.

Untitled-31 78 2025-01-20 4:43:57

Dozownik wody (tylko w określonych modelach)

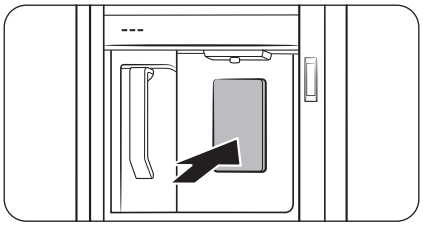

Aby dozować schłodzoną wodę, otwórz barek i naciśnij dźwignię dozownika.

UWAGA

- Gdy dźwignia będzie naciskana przez około 1 minutę, dozownik zatrzyma podawanie. Aby nalać większą ilość wody, zwolnij i ponownie naciśnij dźwignię.
- Upewnij się, że szklanka znajduje się pod wylotem, aby zapobiec rozlewaniu się dozowanej wody.
- Jeżeli nie używasz dozownika wody przez 2–3 dni, woda może mieć nietypowy smak lub zapach. Nie świadczy to o awarii systemu. Wylej pierwsze 1–2 szklanki wody.

Mętnienie wody

Woda dostarczana do lodówki przepływa przez filtr alkaliczny. Podczas procesu filtracji następuje zwiększenie ciśnienia wody oraz jej nasycenie tlenem i azotem. Może to powodować tymczasowe zmętnienie wody po dozowaniu. Jest to normalne zjawisko. Woda stanie się przejrzysta po paru sekundach.


Untitled-31 79 2025-01-20 4:43:57

Obsługa

Automatyczna kostkarka do lodu (tylko w określonych modelach)

Lodówka jest wyposażona we wbudowaną kostkarkę do lodu, która automatycznie dozuje lód.


- Ogólna konstrukcja i (lub) akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu.

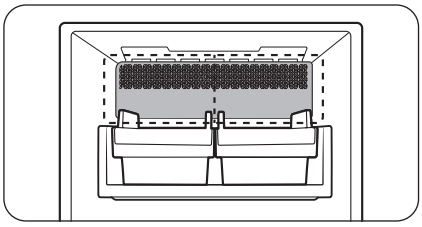

Pierwsze użycie

- Odczekaj 1–2 dni, aż kostkarka do lodu wytworzy lód.
- Wyrzuć pierwsze 1–2 pojemniki lodu, aby usunąć zanieczyszczenia z systemu doprowadzania wody.

Wytwarzanie kostek lodu / kawałków lodu i kulek lodowych do whisky (tylko w określonych modelach)

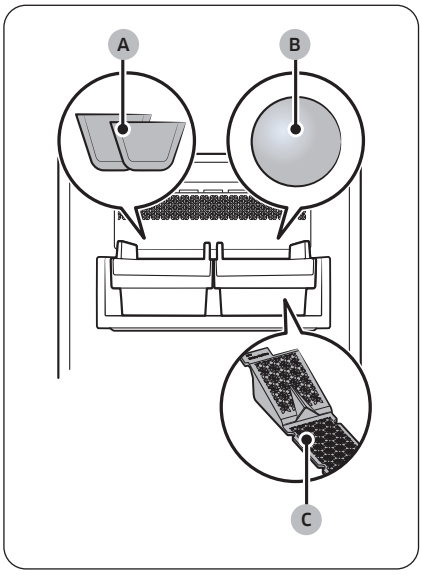

A. Kostki lodu * lub kawałki lodu *
B. Kulki lodowe do whisky *
C. Wkładka do wytwarzania kulek lodowych do whisky *


Untitled-31 80 2025-01-20 4:43:57

⚠ PRZESTROGA

- Nie wkładaj palców do kostkarki do lodu.
- Nie zamrażaj wody bezpośrednio w pojemniku na lód. Może to spowodować uszkodzenie pojemnika na lód.
- Jeśli zostawisz drzwi otwarte zbyt długo, lód w pojemniku może się roztopić i skleić.
- Jeżeli lód znajdujący się w pojemniku roztopi się (np. z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej), opróżnij pojemnik. W przeciwnym razie pojemnik na lód może pęknąć po ponownym zamarznięciu wody.
- Gdy włączona jest funkcja wytwarzania lodu, kostkarka wytwarza lód nawet przy braku pojemnika na lód. Jeśli nie chcesz wytwarzać lodu, pamiętaj o ich wyłączeniu.

UWAGA


- Regularnie opróżniaj pojemnik na lód.
  - Nowo wytworzony lód może sklejać się w bryły ze starym, a stary może przywierać do pojemnika na lód.
- Rozmiar, kształt i przejrzystość lodu mogą się różnić w zależności od ciśnienia wody i warunków użytkowania (takich jak temperatura otoczenia, temperatura zamrażarki i częstotliwość otwierania drzwi).
- Gdy lód wpada do pojemnika, może być słyszalny dźwięk.
- Wyjmując pojemnik z lodem z zamrażarki, trzymaj go obiema rękami, aby go nie upuścić.

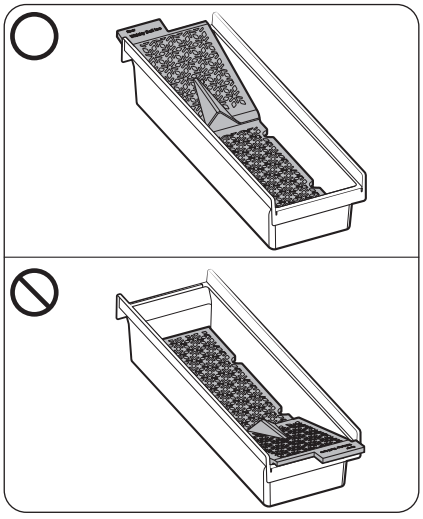


- Upewnij się, że wkładka do wytwarzania kulek lodowych do whisky jest umieszczona we właściwym kierunku i nie pomyl jej z wkładką do wytwarzania lodu w kostkach.
  - Kostkarka do lodu może przestać wytwarzać kulki lodowe do whisky po wyjęciu wkładki do wytwarzania kulek lodowych do whisky z pojemnika na lód lub włożeniu jej w niewłaściwym kierunku.
  - Umieść stronę z napisem „Rear" (Tył) naniesionym na wkładce i pojemniku na lód w tym samym kierunku.

Untitled-31 81 2025-01-20 4:43:58

Obsługa

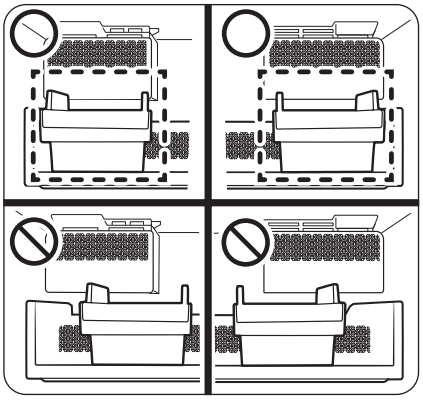

- Przed każdym użyciem kostkarki do lodu sprawdź położenie pojemnika na lód.
  - Umieść pojemnik na lód przy ścianie bezpośrednio pod kostkarką do lodu. Jeśli pojemnik na lód nie będzie znajdował się bezpośrednio pod kostkarką, kostkarka może nie wytwarzać lodu.

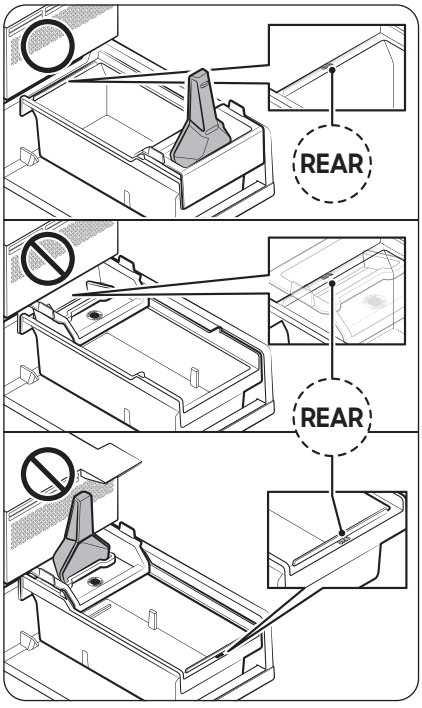


- Umieść pojemnik na lód pod kostkarką do lodu stroną z napisem „**REAR (TYŁ)**" skierowaną do tyłu.
- Łyżkę do lodu umieść z przodu pojemnika na lód.

⚠ **PRZESTROGA**


Lód może nie być wytwarzany, jeśli łyżka do lodu i pojemnik na lód nie są ustawione prawidłowo.

Untitled-31 82 2025-01-20 4:43:58

Diagnostyka

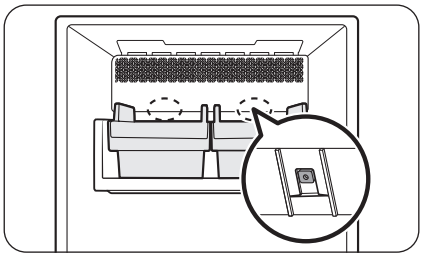

- Ogólna konstrukcja i (lub) akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu.
- Jeżeli urządzenie nie wydaje lodu, najpierw sprawdź stan kostkarki do lodu za pomocą przycisku **Test** u dołu kostkarki.
- Naciśnij przycisk **Test** z tyłu kostkarki do lodu. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy odgłosu dzwonu (bim-bom). Jeśli kostkarka wytwarza lód prawidłowo, zostanie wyemitowany kolejny sygnał dźwiękowy.

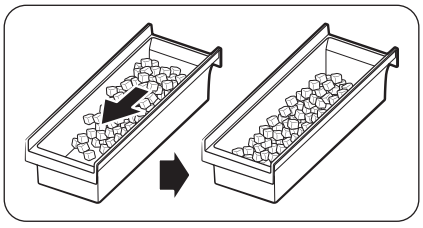

- Gromadzenie się lodu po jednej stronie tacki jest zjawiskiem prawidłowym. Aby móc przechowywać więcej lodu, rozłóż go równo na tacce.


⚠ **PRZESTROGA**

- Pozostawienie odłączonego przewodu doprowadzającego wodę może spowodować, że z czasem zawór wody zacznie wydawać brzęczący dźwięk. W takiej sytuacji należy pamiętać o wyłączeniu funkcji wytwarzania lodu.
- Jeśli sygnał dźwiękowy kostkarki jest emitowany wielokrotnie, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.
- Do pojemnika na lód nie należy wkładać żywności. Zamrożona żywność może uszkodzić kostkarkę, zwłaszcza podczas otwierania i zamykania drzwi.
- Jeśli zasilanie lodówki zostanie przywrócone po awarii, pojemnik na lód może zawierać mieszaninę stopionych i zablokowanych kostek lodu, co może uniemożliwić prawidłowe działanie kostkarki do lodu. Aby temu zapobiec, przed rozpoczęciem korzystania z lodówki należy pamiętać, aby opróżnić pojemnik na lód.
- Nie wolno wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody. Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.
- Ze względu na sublimację lód przechowywany przez dłuższy czas w zamrażarce zmniejsza swoją objętość, a następnie tworzy duże grudki lodu. Dlatego też, jeśli nie planujesz korzystać z kostkarki do lodu przez dłuższy czas, wyłącz ją i opróżnij pojemnik na lód.
- Należy używać tylko nowych zestawów węży dostarczonych wraz z urządzeniem. Nie należy ponownie używać starego zestawu węży.

Untitled-31 83 2025-01-20 4:43:59

Obsługa

Tacka do wytwarzania kostek lodu (tylko w określonych modelach)

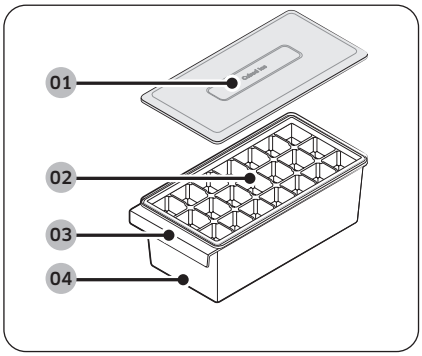

01 Pokrywa pojemnika na lód
02 Tacka na kostki lodu (wewnątrz)
03 Uchwyt pojemnika na lód
04 Pojemnik na lód

UWAGA

- Jeśli nie ma potrzeby wytwarzania lodu, można wyjąć tackę do wytwarzania kostek lodu, aby zaoszczędzić miejsce w zamrażarce.
- Wyczyść tackę do wytwarzania kostek lodu przed jej pierwszym użyciem.
  - Nie używaj tacki do wytwarzania kostek lodu w kuchenkach mikrofalowych ani nie sterylizuj jej za pomocą ciepła. Spowoduje to jej deformację.

1. Napełnij tackę na kostki lodu wodą. Przepełnienie tacki na kostki lodu może powodować zlepianie się lodu i brak formowania kostek.
2. Aby wyjąć kostki lody z tacki, chwyć oba jej końce i delikatnie przekręć.
   - W zależności od stopnia zamarznięcia lodu, wszystkie kostki mogą nie wypaść od razu.
   - Napoje inne niż woda (takie jak zielona herbata lub mleko) mogą nie przylegać do tacy i nie wypadać prawidłowo.

⚠ OSTRZEŻENIE

Do wytwarzania kostek lodu należy używać wyłącznie wody pitnej.

⚠ PRZESTROGA

- Nie zamrażaj wody bezpośrednio w pojemniku na lód. Może to spowodować uszkodzenie pojemnika na lód.
- Po czyszczeniu tacki do wytwarzania kostek lodu całkowicie wysusz wszystkie jej części przed użyciem.
  - Czyść tackę do wytwarzania kostek lodu co tydzień lub co dwa tygodnie.

Untitled-31 84 2025-01-20 4:43:59

Konserwacja

Obsługa i konserwacja

Pojemnik na lód (tylko w określonych modelach)

Jeżeli przez dłuższy czas urządzenie nie dozowało lodu, lód w pojemniku może zbijać się w większe bryły. Jeśli tak się stanie, wyjmij i opróżnij pojemnik na lód.


⚠ PRZESTROGA

- Aby zapobiec urazom, należy sprzątnąć z podłogi lód lub rozlaną wodę.
- Aby zapobiec wypadkom i urazom, nie należy pozwalać dzieciom bawić się dozownikiem wody lub kostkarką.
- Należy używać wyłącznie pojemnika na lód dostarczonego wraz z lodówką. Inne pojemniki mogą spowodować awarię urządzenia.


UWAGA

Dźwięk wytwarzania lodu pochodzący z kostkarki jest normalny.

Dzbanek na wodę napełniany automatycznie (tylko w określonych modelach)

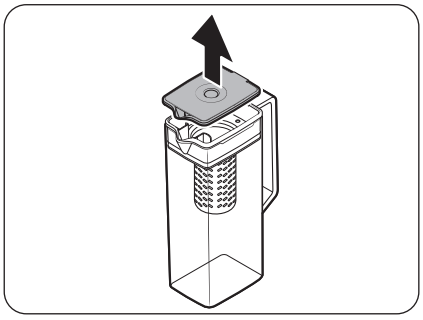


1. Chwyć za rowek uchwytu w pokrywie, a następnie pociągnij w górę w celu wyjęcia.

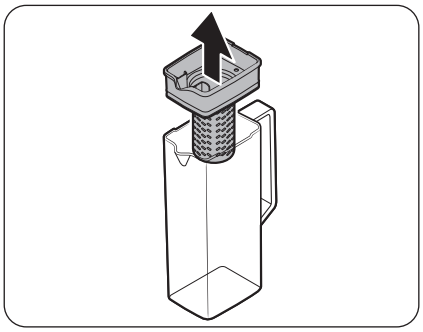

2. Chwyć obie strony uchwytu zaparzacza, a następnie unieś w celu wyjęcia.

Untitled-31 85 2025-01-20 4:43:59

Konserwacja

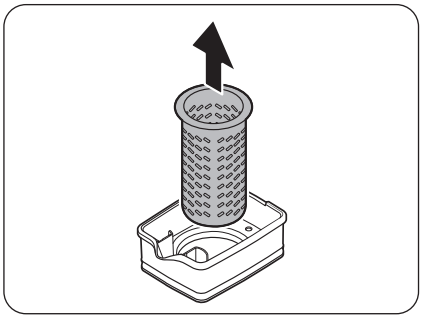

3. Lekko obracając zaparzacz, wyciągnij go z uszczelnienia.
4. Umyj zaparzacz przy użyciu neutralnych środków i bieżącej wody. Wypłucz i dobrze osusz.
5. Włóż ponownie dzbanek napełniany automatycznie, wykonując opisane wyżej czynności w odwrotnej kolejności.


⚠ PRZESTROGA

Dzbanek na wodę i pokrywa nie są przeznaczone do użytku w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą się stopić lub zdeformować wskutek działania wysokiej temperatury (w tym gorącej wody). W razie potrzeby elementy te należy umyć ręcznie w chłodnej lub ciepłej wodzie. (Temperatura wody musi być niższa niż 70°C).

Untitled-31 86 2025-01-20 4:44:00

Półki lodówki


Wygląd półek może różnić się w zależności od modelu.

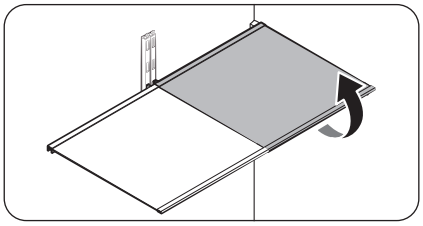


- Aby wyjąć półkę, otwórz odpowiednie drzwi na całą szerokość. Przytrzymaj przód półki, a następnie delikatnie ją unieś i wysuń.

UWAGA

Podczas demontażu lub ponownego montażu półki nie należy unosić jej całkowicie. Może to spowodować wgniecenie tylnej ścianki komory lodówki.

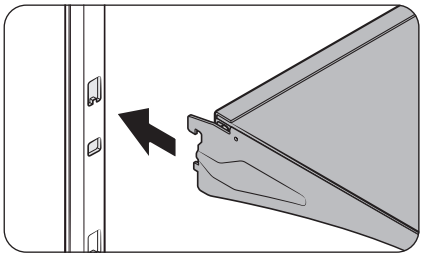

- Aby ponownie wsunąć półkę, przytrzymaj ją pod kątem, aby przód znajdował się wyżej niż tył, a następnie wsuń górny hak do górnego wycięcia półki. Następnie opuść półkę i wsuń dolny hak do dolnego wycięcia półki.

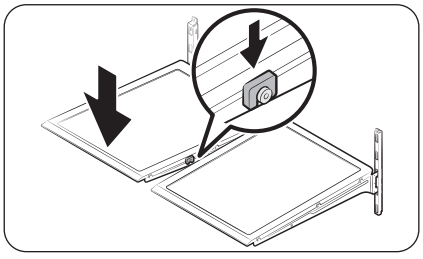


⚠ PRZESTROGA

- Półki ze szkła hartowanego są ciężkie. Należy zachować ostrożność podczas ich wyjmowania.
- Półka musi być prawidłowo wsunięta. Nie wsuwaj półki górną stroną skierowaną w dół.
- Szklane pojemniki mogą zarysować powierzchnię półek ze szkła.

Untitled-31 87 2025-01-20 4:44:00

Konserwacja

Półki montowane na drzwiach

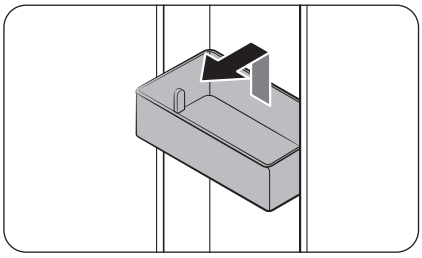


- Aby zdjąć **półkę montowaną na drzwiach**, przytrzymaj ją z przodu po bokach, a następnie lekko podnieś w celu wyjęcia.
- Aby ponownie zamocować **półkę montowaną na drzwiach**, wsuń ją nieco nad ostateczną lokalizacją, upewniając się, że jej tył znajduje się naprzeciw drzwi. Przytrzymaj tył **półki montowanej na drzwiach** dwiema rękami, a następnie dociśnij w dół, aby ją prawidłowo dopasować.

⚠ **PRZESTROGA**

- Nie należy wyjmować półki wypełnionej produktami. W pierwszej kolejności należy opróżnić półkę.
- Jeśli w dolnej półce znajdują się większe butelki, które mogą się przewrócić, podczas otwierania drzwi zachowaj ostrożność.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się półkami. Ostre rogi półki mogą spowodować obrażenia ciała.

Szuflady lodówki

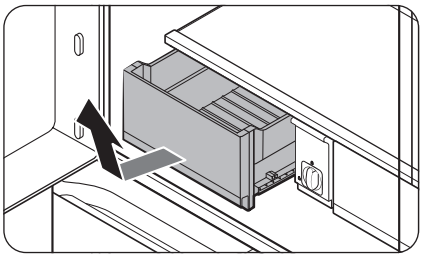


Lekko podnieś przód szuflady, a następnie wysuń ją.

- Przed wyjęciem szuflady zaleca się zdjęcie półek montowanych na drzwiach. Ma to zapobiec uszkodzeniu półek montowanych na drzwiach.
- Aby ponownie włożyć szufladę, wsuń ją w prowadnice, a następnie przesuń do wewnątrz.


Untitled-31 88 2025-01-20 4:44:00

Sekcja napojowa (tylko w określonych modelach)


Wymontowywanie sekcji napojowej

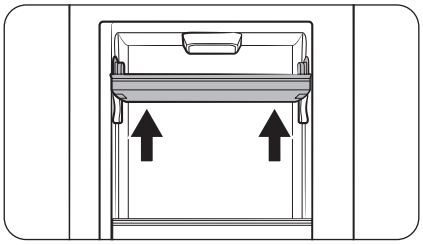

1. Otwórz lewe **drzwi witryny**, a następnie chwyć górną półkę montowaną na drzwiach obiema rękami i podnieś ją, aby wyjąć.

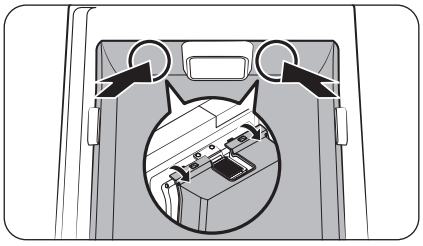


2. Przy otwartych lewych **drzwiach witryny** otwórz drzwi lodówki. Następnie naciśnij górną część **sekcji napojowej** (po lewej i prawej stronie wentylatora) od wewnątrz, aby zwolnić zatrzaski mocujące **pokrywę sekcji napojowej** do drzwi.

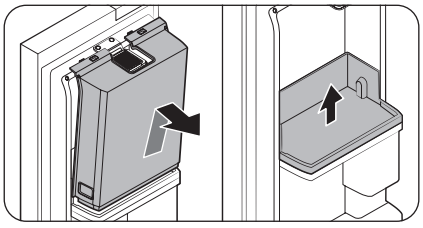

3. Po zwolnieniu zatrzasków w górnej części przytrzymaj **pokrywę sekcji napojowej** i unieś ją, aby zdjąć.
   - Po wymontowaniu **pokrywy sekcji napojowej** można chwycić dolną półkę montowaną na drzwiach obiema rękami i podnieść ją, aby wyjąć.


Montowanie sekcji napojowej

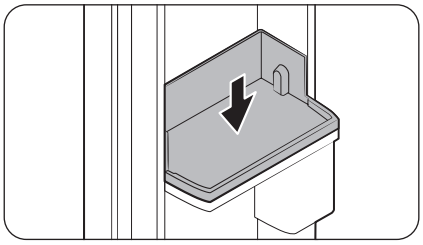

1. Po otwarciu drzwi lodówki lub **drzwi witryny** dopasuj dolną półkę montowaną na drzwiach do rowków po lewej i prawej stronie, a następnie włóż ją na miejsce.

Untitled-31 89 2025-01-20 4:44:01

Konserwacja

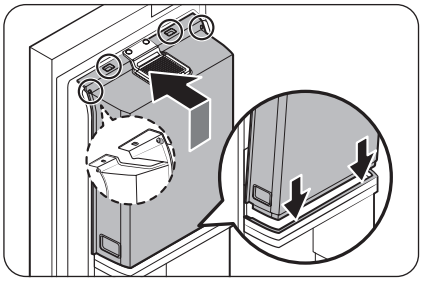

2. Otwórz drzwi lodówki, a następnie zamontuj zatrzaski kolejno u dołu i u góry **pokrywy sekcji napojowej**. (Odwrotna kolejność niż przy wymontowywaniu).
   - Aby zamontować górną półkę montowaną na drzwiach, otwórz **drzwi witryny**, dopasuj półkę do rowków po lewej i prawej stronie, a następnie włóż ją na miejsce.

Untitled-31 90 2025-01-20 4:44:01

Czyszczenie

Wnętrze i powierzchnie zewnętrzne


⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Do czyszczenia nie należy stosować benzenu, rozcieńczalników, detergentów domowych/samochodowych ani środka Clorox™. Mogą one uszkodzić powierzchnię lodówki i spowodować pożar.
- Nie należy rozpylać wody na lodówkę. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.


Systematycznie usuwaj kurz lub wodę ze styków wtyczki przewodu zasilającego i punktów styku za pomocą suchej szmatki.

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Za pomocą miękkiej, wilgotnej i niestrzępiącej się szmatki lub ręcznika papierowego wyczyść wnętrze i powierzchnie zewnętrzne lodówki.
3. Na koniec suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym dokładnie osusz urządzenie.
4. Podłącz przewód zasilający.

Dysza dozownika (tylko w określonych modelach)

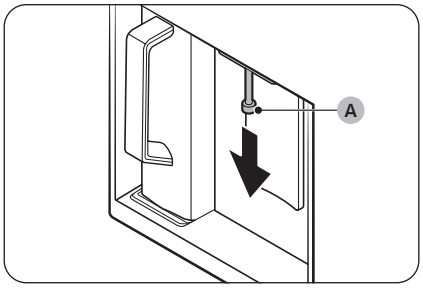

1. Przytrzymaj koniec **dyszy dozownika (A)**.
2. Obracając **dyszę dozownika (A)** w lewo, pociągnij ją w dół, aby wyjąć z dozownika.

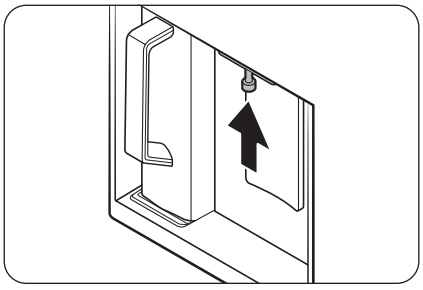

3. Dokładnie wyczyść dyszę dozownika, a następnie ponownie ją zamontuj.

⚠ **PRZESTROGA**

- Dysza dozownika wymaga pełnego wsunięcia, tak aby znalazła się w pierwotnym położeniu.
- Do czyszczenia dyszy dozownika nie należy używać gąbki o szorstkiej fakturze.

Untitled-31 91 2025-01-20 4:44:02

Konserwacja

Kamera wewnętrzna (tylko w określonych modelach)


UWAGA

Do czyszczenia kamery w górnej części lodówki (przy otwartych drzwiach lodówki) należy używać bawełnianego wacika lub ściereczki z mikrofibry.

Gumowe uszczelki

Jeśli gumowe uszczelki drzwi są zabrudzone, drzwi mogą nie zamykać się prawidłowo, co może obniżyć wydajność lodówki. Do czyszczenia gumowych uszczelek używaj łagodnego detergentu i wilgotnej szmatki. Następnie wytrzyj do sucha szmatką.

Panel tylny

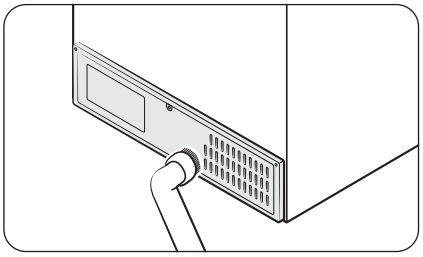


Aby utrzymać przewody i wystające części panelu tylnego w czystości, raz lub dwa razy do roku odkurzaj panel.

⚠ PRZESTROGA

Nie należy zdejmować osłony panelu tylnego. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Untitled-31 92 2025-01-20 4:44:02


Filtr siatkowy (tylko w określonych modelach)

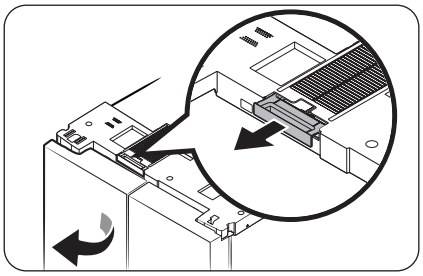

- Otwórz lewe drzwi lodówki i wyjmij filtr siatkowy znajdujący się w górnej części lodówki.
  - Po usunięciu kurzu delikatnie umyj filtr letnią wodą z dodatkiem neutralnego detergentu.

UWAGA

- Podczas wyjmowania filtra może osypywać się kurz.
- Filtr siatkowy może ulec uszkodzeniu w przypadku szorowania go szczotką lub mycia gorącą wodą.
- W przypadku silnego zapachu lub znacznego zanieczyszczenia przed umyciem należy moczyć filtr przez około 30 minut w letniej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu.

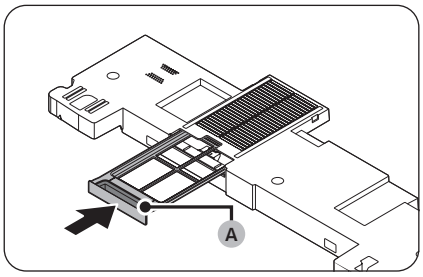

- Po całkowitym wysuszeniu filtra należy włożyć go na miejsce z uchwytem filtra (A) skierowanym na zewnątrz.
  - Podczas suszenia filtra należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i pozostawić go do całkowitego wyschnięcia w zacienionym miejscu.

Untitled-31 93 2025-01-20 4:44:02

Konserwacja


Wymiana

Filtr wody (tylko w określonych modelach)


⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Nie należy używać filtrów wody innych producentów. Należy używać wyłącznie filtrów wyprodukowanych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung.
- Niezatwierdzone filtry mogą powodować wycieki, prowadząc do uszkodzenia lodówki i porażenia prądem elektrycznym. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane korzystaniem z filtrów wody innych producentów.


Komunikat „Replace water filter (Wymień filtr wody)" pojawia się na panelu głównym w celu poinformowania, że nadszedł czas wymiany filtra wody. Przed wymianą filtra należy upewnić się, że główny przewód doprowadzający wodę jest zamknięty.

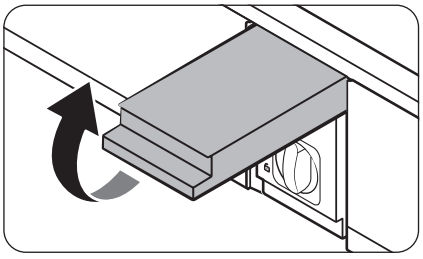

1. Zamknij główny zawór wody.
2. Otwórz pokrywę wkładu filtra.

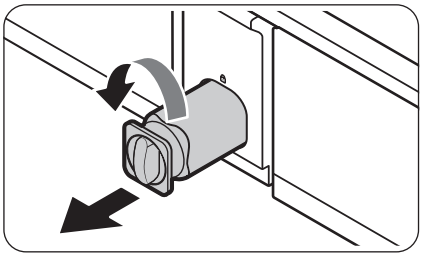


3. Obróć pokrętło wkładu filtra w prawo o 90 stopni ($^1/_4$ obrotu). Wkład filtra zostanie odblokowany.

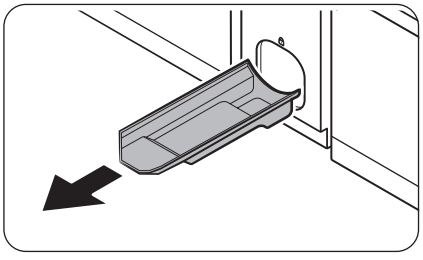

4. Pociągnij wkład, aby go wyjąć.
   - Jeśli filtr wody jest silnie zanieczyszczony, jego wyjęcie może być utrudnione. W takim przypadku użyj siły, aby wyjąć wkład.
   - Aby zapobiec wyciekaniu wody przez otwór filtra, wyciągaj wkład prosto w górę.
5. Wsuń nowy wkład filtra. Używaj wyłącznie filtrów wyprodukowanych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung.

Untitled-31 94 2025-01-20 4:44:03

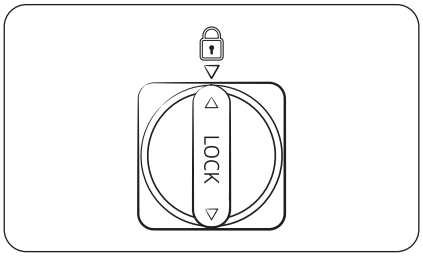

6. W celu zablokowania obróć pokrętło wkładu w prawo.
7. Zamknij pokrywę wkładu filtra.
8. Zresetuj filtr na panelu głównym.
   - Typ ogólny: na panelu głównym wybierz opcję **Settings (Ustawienia)** i uruchom funkcję **Filter Reset (Reset filtra)**.
   - Typ Family Hub: na ekranie głównym dotknij kolejno opcji **Fridge Manager** > **Fridge Settings (Ustawienia lodówki)** > **Water Filter (Filtr wody)**, a następnie wybierz **Reset (Resetuj)**.
   - Typ AI Home Hub: na ekranie głównym dotknij kolejno opcji **Product care (Pielęgnacja produktu)** > **Water Filter (Filtr wody)**, a następnie wybierz **Reset (Resetuj)**.

UWAGA

- Nowo zainstalowany filtr może spowodować krótki wyciek wody z dozownika. Jest to spowodowane przez powietrze, które przedostało się do przewodu doprowadzającego wodę.
- Proces wymiany może spowodować krótkotrwałe kapanie wody z dozownika. Jeśli woda kapie, zetrzyj ją z podłogi przy użyciu suchego ręcznika.

System filtrowania wody metodą odwróconej osmozy

Ciśnienie wody pomiędzy instalacją wodociągową i systemem filtrowania wody metodą odwróconej osmozy musi mieścić się w zakresie 206–861 kPa.

Ciśnienie wody pomiędzy systemem filtrowania wody metodą odwróconej osmozy i przewodem doprowadzającym zimną wodę w lodówce musi wynosić co najmniej 206 kPa. Jeśli ciśnienie wody jest niższe niż określone powyżej:

- Sprawdź, czy filtr osadów w systemie odwróconej osmozy nie jest zablokowany. W razie potrzeby wymień filtr.
- Napełnij wodą zbiornik wody w systemie odwróconej osmozy.
- Jeżeli lodówka jest wyposażona w filtr wody, może on jeszcze bardziej zmniejszyć ciśnienie wody w przypadku używania w połączeniu z systemem odwróconej osmozy. Wyjmij filtr wody.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zlecić serwis, skontaktuj się z licencjonowanym hydraulikiem.

Zamawianie nowego filtra

Aby kupić nowy filtr wody, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

Untitled-31 95 2025-01-20 4:44:03

Konserwacja

Kontrolki LED

Aby wymienić lampki lodówki, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Kontrolki nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika lodówki. Nie należy podejmować prób samodzielnej wymiany kontrolki. Może to przyczynić się do porażenia prądem.

Lampka (źródło światła)

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <G>.

Lampki ani urządzenia sterujące nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika. Aby wymienić lampki i/lub urządzenia sterujące produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany lampek lub urządzeń sterujących w danym produkcie można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com), po wybraniu kolejno Wsparcie > Wsparcie produktowe i wprowadzeniu nazwy modelu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące demontażu lampek i/lub urządzeń sterujących, należy postępować zgodnie z instrukcją wymiany udostępnioną jak podano powyżej.

Panel drzwi (tylko w określonych modelach)

UWAGA

W niektórych krajach panel drzwi może nie być dostępny do osobnego zakupu.

Istnieje możliwość wyboru panelu drzwi do lodówki BESPOKE. Należy zakupić panel drzwi u sprzedawcy detalicznego produktów Samsung i zlecić założenie panelu autoryzowanemu instalatorowi.

⚠ PRZESTROGA

- Demontaż lub montaż panelu drzwi wykonywany samodzielnie może skutkować uszkodzeniem produktu lub obrażeniami użytkownika. W razie problemów z panelem drzwi należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Możliwe jest naliczenie opłaty serwisowej za wymianę panelu, nawet jeżeli naprawa odbywa się w okresie objętym gwarancją.


Untitled-31 96 2025-01-20 4:44:03

Rozwiązywanie problemów

Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące normalnych sytuacji (niezwiązanych z usterkami) podlegają opłatom.

Informacje ogólne

Temperatura

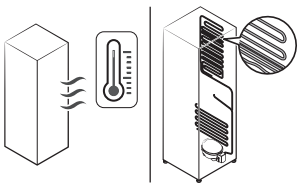Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Lodówka/zamrażarka nie działa. Lodówka/zamrażarka nie osiąga odpowiedniej temperatury.	• Przewód zasilania nie jest prawidłowo podłączony.	• Podłącz prawidłowo przewód zasilający.
	• Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona.	• Ustaw niższą temperaturę.
	• Lodówka znajduje się blisko źródła ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.	• Ustaw lodówkę z dala od miejsc nasłonecznionych lub źródeł ciepła.
	• Niewystarczający odstęp pomiędzy lodówką i sąsiadującymi ścianami lub szafkami.	• Zalecany odstęp między lodówką i ścianą (lub szafkami) wynosi ponad 50 mm.
	• Lodówka jest przeciążona. Produkty żywnościowe blokują otwory wentylacyjne lodówki.	• Nie należy przeciążać lodówki. Nie dopuszczaj, aby produkty żywnościowe blokowały otwory wentylacyjne.
Lodówka/zamrażarka chłodzi zbyt silnie.	• Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona.	• Ustaw wyższą temperaturę.
Ścianki wewnętrzne są ciepłe.	• Na ściankach wewnętrznych lodówki znajdują się przewody rurowe odporne na ciepło.	• Aby zapobiec kondensacji, lodówka wyposażona jest w przewody rurowe odporne na ciepło zamontowane w przednich narożnikach. Jeżeli temperatura otoczenia wzrasta, urządzenie może nie działać efektywnie. Nie świadczy to o awarii systemu. 

Untitled-31 97 2025-01-20 4:44:04

Rozwiązywanie problemów

Nieprzyjemny zapach

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nieprzyjemny zapach z lodówki.	• Zepsute produkty żywnościowe.	• Wyczyść lodówkę i usuń zepsute produkty żywnościowe.
	• Produkty żywnościowe o silnym zapachu.	• Upewnij się, że żywność o intensywnym zapachu jest szczelnie zapakowana.

Szron


Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Szron wokół otworów wentylacyjnych.	• Produkty żywnościowe blokują otwory wentylacyjne.	• Upewnij się, że produkty żywnościowe nie blokują otworów wentylacyjnych.
Szron na ściankach wewnętrznych.	• Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	• Upewnij się, że produkty żywnościowe nie blokują drzwi. Wyczyść uszczelkę drzwi.
Owoce lub warzywa są zamrożone.	• Owoce lub warzywa są przechowywane w sekcji Multi Pantry (Multispiżarnia).	• Większości warzyw i owoców nie należy przechowywać w sekcji Multi Pantry (Multispiżarnia).

Skropliny

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Na ściankach wewnętrznych tworzą się skropliny.	• Jeśli drzwi były dłuższy czas otwarte, do wnętrza lodówki przedostała się wilgoć.	• Usuń wilgoć i nie pozostawiaj otwartych drzwi przez dłuższy czas.
	• Produkty żywnościowe o dużej zawartości wilgoci.	• Upewnij się, że żywność jest szczelnie zapakowana.


Untitled-31 98 2025-01-20 4:44:04

Woda/lód (tylko w modelach z dozownikiem)

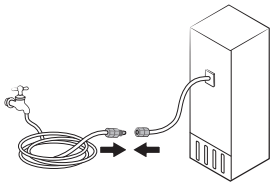Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Przepływ wody jest słabszy niż zwykle.	• Ciśnienie wody jest zbyt niskie.	• Upewnij się, że ciśnienie wody wynosi 206–861 kPa.
Kostkarka do lodu emituje brzęczący dźwięk.	• Funkcja kostkarki do lodu została uruchomiona, jednakże nie podłączono dopływu wody do lodówki.	• Wyłącz kostkarkę do lodu.
Kostkarka do lodu nie wytwarza lodu.	• Kostkarka do lodu została dopiero zamontowana.	• Zanim lodówka zacznie produkować lód, należy odczekać 24 godziny.
	• Temperatura zamrażarki jest zbyt wysoka.	• Ustaw temperaturę w zamrażarce poniżej -18°C (lub -20°C w przypadku wyższej temperatury otoczenia).
	• Kostkarka do lodu jest wyłączona.	• Włącz kostkarkę do lodu.
Urządzenie nie wydaje lodu.	• Jeśli dozownik lodu nie był używany przez dłuższy czas (około 3 tygodni), mogło dojść do zablokowania lodu.	• Jeśli lodówka nie ma być używana przez dłuższy czas, opróżnij pojemnik na lód i wyłącz kostkarkę do lodu.
	• Pojemnik na lód nie jest prawidłowo wsunięty.	• Upewnij się, że pojemnik na lód jest prawidłowo wsunięty.
	• Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony prawidłowo lub dopływ wody jest wyłączony.	• Sprawdź stan instalacji wodnej. 







Untitled-31 99 2025-01-20 4:44:04

Rozwiązywanie problemów

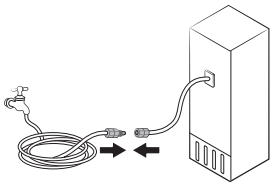Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie podaje wody.	• Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony prawidłowo lub dopływ wody jest wyłączony.	• Sprawdź stan instalacji wodnej. 
	• Został zamontowany filtr wody innego producenta.	• Używaj wyłącznie filtrów wyprodukowanych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung. • Niezatwierdzone filtry mogą powodować wycieki, prowadząc do uszkodzenia lodówki.
	Typ ogólny • Na panelu głównym jest wyświetlany komunikat „**Replace water filter (Wymień filtr wody)**”. Typ Family Hub, AI Home Hub • Wskaźnik filtra wody zaczyna świecić na czerwono.	Typ ogólny • Wymień filtr wody. Następnie na panelu głównym wybierz opcję **Settings (Ustawienia)** i uruchom funkcję **Filter Reset (Reset filtra)**. Typ Family Hub • Wymień filtr wody. Po wymianie zresetuj filtr, wybierając kolejno opcje **Fridge Manager** > **Fridge Settings (Ustawienia lodówki)** > **Water Filter (Filtr wody)**. Typ AI Home Hub • Wymień filtr wody. Po wymianie zresetuj filtr, wybierając kolejno opcje **Product care (Pielęgnacja produktu)** > **Water Filter (Filtr wody)**.



Untitled-31 100 2025-01-20 4:44:04

Funkcja Automatyczne otwieranie drzwi (tylko w określonych modelach)

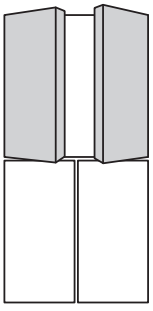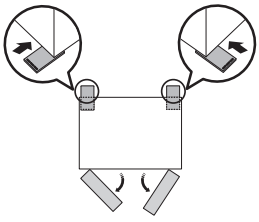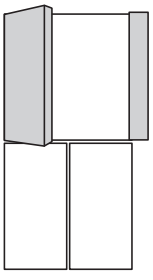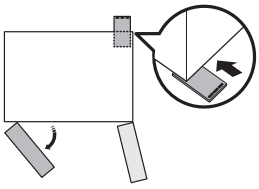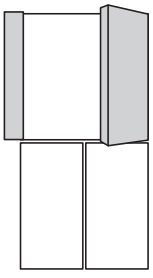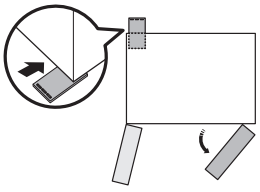Objaw		Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Drzwi lodówki nie otwierają się wystarczająco szeroko.	Oba skrzydła drzwi 	• Tylna część lodówki po obu stronach jest ustawiona nisko.	• Podnieś tylną część lodówki po obu stronach, aby ją wypoziomować. * 
	Lewe skrzydło drzwi 	• Tylna część lodówki po prawej stronie jest ustawiona nisko.	• Podnieś tylną część lodówki po prawej stronie, aby ją wypoziomować. * 
	Prawe skrzydło drzwi 	• Tylna część lodówki po lewej stronie jest ustawiona nisko.	• Podnieś tylną część lodówki po lewej stronie, aby ją wypoziomować. * 

Untitled-31 101 2025-01-20 4:44:05

Rozwiązywanie problemów

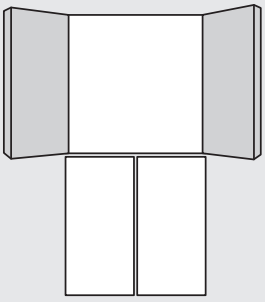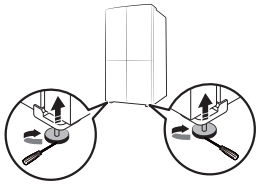Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Drzwi lodówki otwierają się zbyt szeroko. 	• Przednia część lodówki po obu stronach jest ustawiona nisko.	• Podnieś przednią część lodówki po obu stronach, aby ją wypoziomować. * 

* Więcej informacji na temat poziomowania lodówki zawiera część „KROK 4 Poziomowanie lodówki” na stronie 50).


Untitled-31 102 2025-01-20 4:44:05

Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki?


Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące normalnych dźwięków podlegają opłatom.

Te dźwięki są prawidłowe.


- Podczas uruchamiania lub kończenia pracy lodówka może wytwarzać odgłosy przypominające rozruch samochodu. Po ustabilizowaniu pracy dźwięki ucichną.

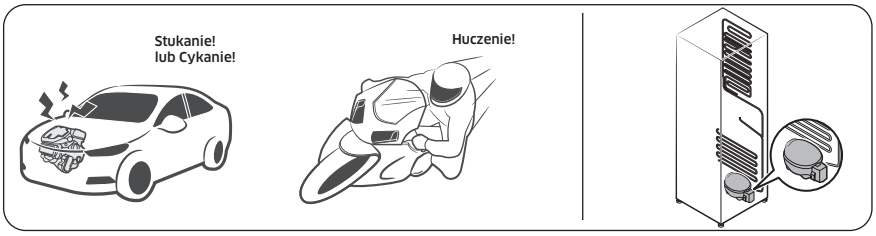

- Dźwięki te mogą być słyszalne podczas pracy wentylatora. Gdy lodówka osiągnie ustawioną temperaturę, dźwięk wentylatora ucichnie.

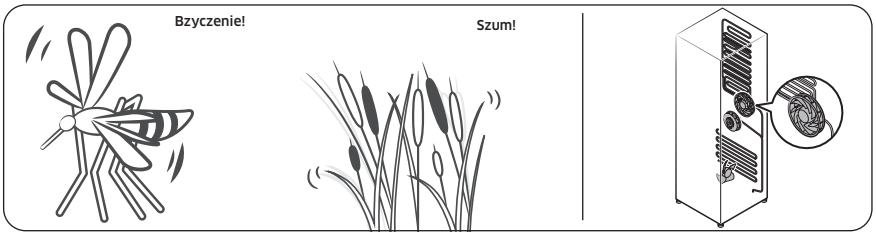


- W trakcie cyklu rozmrażania woda może kapać na podgrzewacz, wytwarzając odgłosy przypominające syczenie.

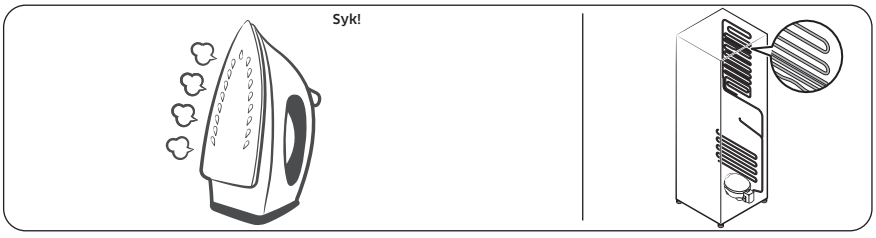


Untitled-31 103 2025-01-20 4:44:06

Rozwiązywanie problemów

- Gdy lodówka chłodzi lub zamraża, gaz chłodniczy przepływa przez uszczelnione przewody rurowe, powodując odgłosy przypominające bulgotanie.

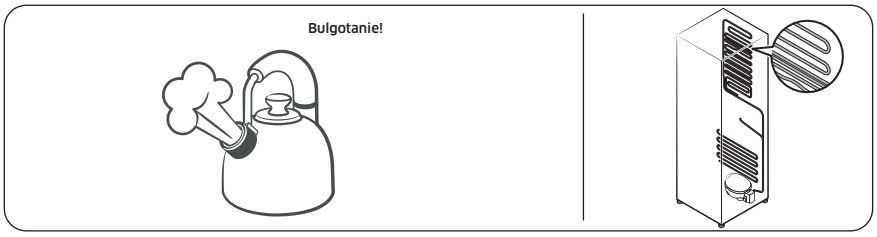

- Gdy temperatura lodówki wzrasta lub spada, plastikowe elementy rozszerzają się lub kurczą, powodując trzaski. Odgłosy te występując podczas cyklu rozmrażania lub podczas pracy elementów elektronicznych.

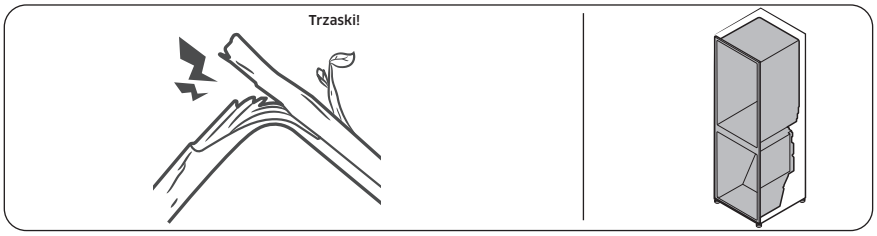

- W przypadku modeli z kostkarką do lodu: Gdy otwiera się zawór wody podczas napełniania kostkarki do lodu, może być słyszalne brzęczenie.
- W wyniku wyrównywania ciśnienia podczas otwierania i zamykania drzwi lodówki może być słyszalny cichy szum.

Untitled-31 104 2025-01-20 4:44:06

SmartThings

Objaw	Działanie
Nie można odnaleźć aplikacji „SmartThings” w sklepie z aplikacjami.	• Wersja oprogramowania obsługującego aplikację SmartThings może ulec zmianie zgodnie z zasadami wsparcia systemu operacyjnego określonymi przez producenta. Ponadto w przypadku aplikacji SmartThings lub obsługiwanych przez nią funkcji nowe zasady aktualizacji aplikacji w istniejącej wersji systemu operacyjnego mogą zostać zawieszone ze względów użytkowych lub bezpieczeństwa.
Aplikacja SmartThings nie działa.	• Aplikacja SmartThings jest dostępna tylko dla wybranych modeli. • Starsza aplikacja Samsung Smart Refrigerator nie nawiązuje połączenia z modelami obsługującymi aplikację Samsung Smart Home.
Aplikacja SmartThings jest zainstalowana, ale nie jest połączona z lodówką.	• Aby korzystać z aplikacji, musisz zalogować się do konta Samsung. • Upewnij się, że router działa prawidłowo. • Jeśli ikona Wi-Fi na wyświetlaczu lodówki jest wyłączona, oznacza to, że połączenie sieciowe nie zostało jeszcze ustanowione. W takim przypadku użyj aplikacji SmartThings, aby połączyć i zarejestrować lodówkę w punkcie dostępu (AP) używanym w domu.
Nie można zalogować się do aplikacji.	• Aby korzystać z aplikacji, musisz zalogować się do konta Samsung. • Jeżeli użytkownik nie posiada konta Samsung, może je utworzyć, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
Podczas prób rejestracji lodówki pojawia się komunikat o błędzie.	• Funkcja Easy Connection może nie nawiązać połączenia z uwagi na dużą odległość od punktu dostępu (AP) lub z powodu zakłóceń elektrycznych w otoczeniu. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Aplikacja SmartThings połączyła się z lodówką, ale nie działa.	• Zamknij i uruchom ponownie aplikację SmartThings lub odłącz router i podłącz go ponownie. • Odłącz przewód zasilający lodówki, a po upływie 1 minuty podłącz go ponownie.

Untitled-31 105 2025-01-20 4:44:07

Rozwiązywanie problemów

LCD

(dotyczy tylko typu Family Hub)

Objaw	Działanie
Nie można nawiązać połączenia z telewizorem.	• Sprawdź, czy dany telewizor obsługuje funkcję „TV to Mobile (TV na urządzeniu mobilnym)". - Nazwę modelu można znaleźć na etykiecie przymocowanej z tyłu telewizora lub w menu ustawień telewizora. - Wyszukaj dany model na stronie internetowej Samsung i sprawdź sekcję specyfikacji w celu uzyskania informacji, czy dany model obsługuje tę funkcję. - 2015–2016: (modele J/K): serie JU6400/KU6400 lub nowsze - 2017: Q6FM lub nowsze, MU6400 lub nowsze, LS003 (Frame) - 2018: Q6FN lub nowsze, NU7400 lub nowsze, LS03N (Frame) - 2019: Q60R lub nowsze, LS03R (Frame), LS01R (Serif), LS05R (Sero, tylko Korea) - Modele wprowadzone na rynek w 2020 roku i później: seria Q70 lub nowsze, seria LS01 (Serif), seria LS03 (Frame, z wyjątkiem modeli 32"), seria LS05 (Sero). • W połączeniach sieciowych mogą występować chwilowe przerwy. Wyłącz telewizor, a następnie włącz go ponownie.
Obraz wnętrza jest wybrzuszony lub niekompletny.	• Brzegi obrazu wnętrza mogą wyglądać na wybrzuszone. Spowodowane jest to wypukłym obiektywem kamery. • Obraz wnętrza lodówki może być niekompletny ze względu na występowanie stref martwych w lewym i prawym narożniku albo przesłonięty ze względu na określone rozłożenie produktów. Pamiętaj, aby produkty żywnościowe umieszczać z przodu i na środku.
Pomiar wyświetlany w widżecie Fridge Manager jest nieprawidłowy. (Dotyczy również typu AI Home Hub)	• Wyświetlane parametry mogą różnić się od rzeczywistej temperatury i wilgotności.

Untitled-31 106 2025-01-20 4:44:07

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Untitled-31 107 2025-01-20 4:44:07

Dodatek

Instrukcje bezpieczeństwa

- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady, półki i tacka na kostki lodu, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.
- To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.

Instrukcja instalacji

Dla urządzeń chłodniczych o określonej klasie klimatycznej

W zależności od klasy klimatycznej to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w zakresie temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Informacje o klasie klimatycznej znajdują się na tabliczce znamionowej. Produkt może nie działać prawidłowo w temperaturach wykraczających poza określony zakres.

Informacje o klasie klimatycznej znajdują się na etykiecie wewnątrz lodówki.

Efektywny zakres temperatury

Lodówkę opracowano pod kątem normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez klasę urządzenia.

Klasa	Symbol	Zakres temperatur otoczenia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Umiarkowany rozszerzony	SN	od +10 do +32	od +10 do +32
Umiarkowany	N	od +16 do +32	od +16 do +32
Subtropikalny	ST	od +16 do +38	od +18 do +38
Tropikalny	T	od +16 do +43	od +18 do +43

UWAGA

Na wydajność chłodzenia oraz zużycie energii przez lodówkę mogą wpływać temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz miejsce jej instalacji. Zalecamy odpowiednią regulację ustawień temperatury.

Untitled-31 108 2025-01-20 4:44:07

Instrukcje dotyczące temperatury

Zalecana temperatura

Optymalne ustawienia temperatury do przechowywania żywności:

- Lodówka: 3˚C
- Zamrażarka: -19˚C

UWAGA

Optymalne ustawienie temperatury wewnątrz każdej komory zależy od temperatury otoczenia. Wyżej podana optymalna temperatura odpowiada temperaturze otoczenia wynoszącej 25˚C.

Intensywne chłodzenie

Funkcja Intensywne chłodzenie może przyśpieszać chłodzenie przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Lodówka działa z maksymalną wydajnością przez 2,5 godziny, po czym powraca do poprzedniej temperatury.

Intensywne zamrażanie

Funkcja Intensywne zamrażanie przyspiesza proces zamrażania przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Zamrażarka działa z maksymalną wydajnością przez 50 godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury. Aby zamrozić dużą ilość produktów, należy włączyć tryb Intensywne zamrażanie na co najmniej 20 godzin przed umieszczeniem produktów w zamrażarce.

UWAGA

Korzystanie z tej funkcji wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii przez lodówkę. Pamiętaj, aby wyłączyć tę funkcję, gdy nie jest ona potrzebna, i przywrócić oryginalne ustawienie temperatury.

Optymalne metody przechowywania żywności (tylko określone modele)

Produkty żywnościowe należy przykrywać, aby zatrzymać wilgoć i zapobiec pochłanianiu zapachów innych produktów. Duży garnek jedzenia, np. zupy lub gulaszu, należy przed schłodzeniem podzielić na małe porcje i umieścić w płytkich pojemnikach. Duży kawałek mięsa lub drób w całości należy przed schłodzeniem podzielić na mniejsze porcje lub umieścić w płytkich pojemnikach.

Untitled-31 109 2025-01-20 4:44:07

Dodatek

Układanie produktów żywnościowych

Półki	Półki powinny być regulowane, aby pomieścić różne opakowania.
Specjalna komora (tylko w określonych modelach)	Szczelne szuflady utrzymujące świeżość zapewniają optymalne warunki przechowywania warzyw i owoców. Warzywa wymagają wyższej wilgotności a owoce niższej. Szuflady utrzymujące świeżość warzyw i owoców są wyposażone w urządzenia do kontroli poziomu wilgotności. (*Zależy od modelu i opcji). Szuflada na mięso o regulowanej temperaturze wydłuża czas przechowywania mięsa i serów.
Przechowywanie na drzwiach	Na drzwiach nie należy przechowywać łatwo psujących się produktów. Jajka należy przechowywać w kartonie na półce. Temperatura półek do przechowywania montowanych na drzwiach ulega większym wahaniom niż temperatura w korpusie urządzenia. Drzwi powinny być jak najczęściej zamknięte.
Komora zamrażarki	W komorze zamrażarki można przechowywać zamrożone produkty, przygotowywać kostki lodu i zamrażać świeże produkty.

UWAGA

Należy zamrażać wyłącznie świeże, niezepsute produkty. Produkty przeznaczone do zamrożenia nie mogą stykać się z produktami już zamrożonymi. Aby zapobiec utracie smaku, aromatu lub wysychaniu produktów, należy umieszczać je w szczelnych pojemnikach.

Okres przechowywania produktów w lodówce i zamrażarce

Świeżość produktów zależy od temperatury i ich kontaktu z wilgocią. Ponieważ daty na produktach nie są wskazówkami dotyczącymi ich bezpiecznego stosowania, należy zapoznać się z poniższą tabelą i przestrzegać tych wskazówek.

Nabiał

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Mleko	1 tydzień	1 miesiąc
Masło	2 tygodnie	12 miesięcy
Lody	-	2–3 tygodni
Ser naturalny	1 miesiąc	4–6 miesięcy
Serek śmietankowy	2 tygodnie	Niezalecane
Jogurt	1 miesiąc	-

Untitled-31 110 2025-01-20 4:44:07

Mięso

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Świeże pieczenie, steki, kotlety	3–4 dni	2–3 miesięcy
Świeże mięso mielone, mięso gulaszowe	1–2 dni	3–4 miesięcy
Boczek	7 dni	1 miesiąc
Kiełbasa, surowa wieprzowina, wołowina, indyk	1–2 dni	1–2 miesięcy

Drób, jaja

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Drób świeży	2 dni	6–8 miesięcy
Sałatka z mięsem drobiowym	1 dzień	-
Jaja, świeże w skorupkach	2–4 tygodni	Niezalecane

Ryby i owoce morza

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Ryby świeże	1–2 dni	3–6 miesięcy
Ryby gotowane	3–4 dni	1 miesiąc
Sałatka rybna	1 dzień	Niezalecane
Ryby suszone i marynowane	3–4 tygodni	-

Owoce

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Jabłka	1 miesiąc	-
Brzoskwinie	2–3 tygodni	-
Ananas	1 tydzień	-
Inne świeże owoce	3–5 dni	9–12 miesięcy

Untitled-31 111 2025-01-20 4:44:07

Dodatek

Warzywa

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Szparagi	2–3 dni	-
Brokuły, brukselka, groszek, grzyby	3–5 dni	-
Kapusta, kalafior, seler, ogórki, sałata	1 tydzień	-
Marchew, buraki, rzodkiewka	2 tygodnie	-

Informacje dotyczące modelu i zamawiania części zamiennych

Informacje dotyczące modelu

Aby uzyskać dostęp do informacji o oznakowaniu efektywności energetycznej tego produktu w Europejskim Rejestrze Etykiet Energetycznych (EPREL), należy zeskanować kod QR znajdujący się na etykiecie efektywności energetycznej.

Kod QR znajduje się na etykiecie efektywności energetycznej umieszczonej w opakowaniu produktu.

Informacje dotyczące części

- Minimalny okres, w którym dostępne są części zamienne niezbędne do naprawy urządzenia
  - 7 lat – termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła, klamki drzwiowe, zawiasy drzwiowe, tace, kosze (pudełka lub szuflady)
  - 10 lat – uszczelki drzwi
- Minimalny czas gwarancji na urządzenie chłodnicze oferowany przez producenta – 24 miesiące.
- Istotne informacje dotyczące zamawiania części zamiennych, bezpośrednio lub poprzez inne kanały podane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela
- Informacje na temat profesjonalnej naprawy można znaleźć na stronie http://samsung.com/support. Instrukcję serwisowania dla użytkownika można znaleźć na stronie http://samsung.com/support.

Untitled-31 112 2025-01-20 4:44:08

Notatki

Notatki

Notatki

SAMSUNG

UWAGA

Niniejszym firma Samsung deklaruje, że ten sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi w Wielkiej Brytanii.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE i deklaracji zgodności Wielkiej Brytanii jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć na stronie http://www.samsung.com. W tym celu należy kliknąć opcję Wsparcie > Wsparcie produktowe i wprowadzić nazwę modelu.

⚠ PRZESTROGA (dotyczy tylko typu Family Hub, AI Home Hub)

Dostępnej w tym urządzeniu funkcji obsługi sieci WLAN o częstotliwości 5 GHz można używać wyłącznie w pomieszczeniach. Urządzenie może być używane we wszystkich krajach UE i w Wielkiej Brytanii.

	Zakres częstotliwości	Moc nadajnika (maks.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
	5120–5250 MHz	23 dBm
	5250–5350 MHz	20 dBm
	5470–5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Chladnička

Návod k obsluze

Volně stojící spotřebič

SAMSUNG

Untitled-24 1 2025-01-20 4:04:08

Obsah

Bezpečnostní informace **4**

Co je třeba znát o bezpečnostních pokynech 4
Důležité bezpečnostní symboly a opatření: 6
Důležitá bezpečnostní opatření 7
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění 11
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci 11
Upozornění vztahující se k instalaci 15
Důležité výstrahy vztahující se k použití 16
Upozornění vztahující se k použití 21
Upozornění vztahující se k čištění 24
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci 26
Další tipy pro správné použití 27
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ 29

Instalace **30**

Rychlý přehled 31
Instalace krok za krokem 34

Provoz **55**

Hlavní panel 55
SmartThings 64
Doporučení k rozeznávání hlasu 67
Speciální funkce 67

Údržba **80**

Zacházení a péče 80
Úklid 86
Výměna součástí 89

Odstraňování závad **92**

Obecné 92
Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky? 98
SmartThings 100
LCD 101

Open Source Announcement **102**

Open Source Announcement 102

Untitled-24 2 2025-01-20 4:04:08

Příloha	103
Bezpečnostní pokyny	103
Pokyny pro instalaci	103
Pokyny ohledně teploty	104
Informace pro model a objednávku náhradních dílů	107

Untitled-24 3 2025-01-20 4:04:08

Bezpečnostní informace

Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně využívat vlastností a funkcí tohoto spotřebiče.

Co je třeba znát o bezpečnostních pokynech

- Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou vzniknout.
  Instalaci, obsluze, údržbě a provozu spotřebiče proto věnujte patřičnou pozornost a řiďte se vlastním úsudkem.
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely spotřebičů. Vlastnosti vaší chladničky mohou být odlišné a na chladničku se nemusí vztahovat všechny výstrahy a symboly uvedené v tomto návodu. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na nejbližší servisní centrum nebo vyhledejte potřebné informace online na adrese www.samsung.com.
- Jako chladivo se používá látka R-600a nebo R-134a. Typ chladiva pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř spotřebiče. Pokud výrobek obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), požádejte o pokyny k likvidaci příslušný místní úřad ochrany životního prostředí.
- Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu nevytvořila hořlavá směs plynu se vzduchem, měla by být velikost prostoru, ve kterém bude chladnička umístěna, zvolena s ohledem na množství použitého chladiva.
- Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky poškození. V případě nejistoty se obraťte na prodejce. Místnost musí mít velikost 1 m^3 na každých 8 g chladiva R-600a uvnitř spotřebiče.

Untitled-24 4 2025-01-20 4:04:08

Množství chladiva ve vašem konkrétním spotřebiči je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř spotřebiče.

- Unikající chladivo z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Pokud zjistíte, že z potrubí uniká chladivo, udržujte od chladničky veškeré zdroje otevřeného ohně a hořlavé předměty a okamžitě prostor vyvětrejte.
  - V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.
- Abyste předešli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:
  - Otevírání dveří na delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
  - Pravidelně čistěte přístupné odvodňovací systémy a povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami.
  - Nádrže na vodu vyčistěte, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin. Pokud během 5 dnů nedošlo ke stáčení vody, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody.
  - Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do styku s jinými potravinami.
  - Dvouhvězdičkové přihrádky pro zmrazené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
  - Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Untitled-24 5 2025-01-20 4:04:09

Bezpečnostní informace

- Pokud je chladnička po delší dobu ponechána prázdná, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte otevřené dveře, abyste předešli tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

Postupujte, prosím, podle bezpečnostních pokynů v této příručce. Tato příručka používá následující bezpečnostní symboly.

⚠ VÝSTRAHA

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění, poškození majetku nebo smrt.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné zranění osob nebo poškození majetku.

POZNÁMKA

Užitečné informace, které uživatelům pomáhají lépe porozumět nebo využívat chladničku.

Tyto výstražné symboly upozorňují na možné nebezpečí zranění osob.

Řiďte se jimi prosím.

Po přečtení tuto část uchovejte pro potřeby pozdějšího nahlédnutí.

Untitled-24 6 2025-01-20 4:04:09

Důležitá bezpečnostní opatření



VÝSTRAHA: nebezpečí požáru / hořlavé materiály

⚠ VÝSTRAHA

- Při umísťování přístroje se ujistěte, že není napájecí kabel nikde zachycen nebo poškozen.
- Přenosné prodlužovačky ani přenosné zdroje napájení neskladujte za spotřebičem.
- Plňte pouze pitnou vodou.
- Připojujte pouze k přípojce pitné vody.
- Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.
- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků doporučených výrobcem.
- Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř oddělení pro skladování potravin, pokud k takovému užívání nejsou určeny výrobcem.

Untitled-24 7 2025-01-20 4:04:09

Bezpečnostní informace

- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do chladniček dávat věci a opět je z nich vyndávat.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k nebezpečným situacím.
- Zásuvka se nesmí nacházet za zadní stranou spotřebiče a musí být snadno přístupná, aby bylo možné spotřebič v případě nouze rychle odpojit od napájení.
- Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např. spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte sami kryt osvětlení ani osvětlovací těleso.
  - Obraťte se na nejbližší servisní středisko.
  - Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná výrobcem nebo servisním zástupcem.

Untitled-24 8 2025-01-20 4:04:09

- Je nutné použít novou sadu hadic dodanou se spotřebičem. Starou sadu hadic již znovu nepoužívejte.
- Napájení chladničky vodou připojujte pouze ke zdroji pitné vody. Pro správnou funkci výrobníku ledu je nezbytný tlak vody 206–861 kPa (30–125 psi).
- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí (přihrádek, košů a polic) na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.
- Chcete-li dosáhnout nejlepší energetické účinnosti tohoto produktu, ponechejte všechny police, zásuvky a košíky v původních pozicích.

Jak minimalizovat spotřebu energie

- Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti s přiměřenou ventilací.
- Zajistěte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte do blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
  - Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační otvory nebo mřížky.
  - Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky vychladnout.
  - Zmrazené potraviny nechávejte rozmrazit v chladničce. Můžete tak využít nízké teploty zmrazených potravin pro chlazení potravin uložených v chladničce.
  - Během vyjímání nebo ukládání potravin do mrazničky nenechávejte dveře příliš dlouho otevřené.
  - Čím kratší dobu ponecháte dveře otevřené, tím méně námrazy se v mrazáku vytvoří.

Untitled-24 9 2025-01-20 4:04:09

Bezpečnostní informace

- Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.
- Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné.
- Zajistěte dostatečné odvětrávání vzduchu na dně a na zadní stěně chladničky. Nezakrývejte větrací otvory.
- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad spotřebičem volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například

- v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných obytných prostor;
- v soukromých ubytovacích zařízeních typu bed and breakfast;
- v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se mimo vlastní prodejnu nebo restauraci.

Untitled-24 10 2025-01-20 4:04:09

Důležité výstražné symboly pro transport a umístění

⚠ VÝSTRAHA

- Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
  - Únik chladiva z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
  - Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva izobutanu (R-600a). Jedná se o zemní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí, ale který je také hořlavý. Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
- Během transportu a instalace chladničky se nedotýkejte vodní hadice na zadní straně chladničky.
  - To může chladničku poškodit a v důsledku nelze použít dávkovač vody.

Důležité výstrahy vztahující se k instalaci

⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku chraňte před vlhkostí a neinstalujte na místa, na kterých může přijít do kontaktu s vodou.
  - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Untitled-24 11 2025-01-20 4:04:09

Bezpečnostní informace

- Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles nebo jiných spotřebičů.
- Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami několik spotřebičů současně. Chladnička by vždy měla být zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité napětí odpovídá parametrům na typovém štítku.
  - Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje přetížení elektrických okruhů, které způsobuje přehřívání kabeláže a může být příčinou požáru.
- Nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky, která je uvolněná.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
- Přívodní kabel nekruťte a neutahujte.
- Nezavěšujte přívodní kabel za kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, neumisťujte jej mezi předměty a neschovávejte kabel v prostoru za spotřebičem.
- Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel nepřiskřípli a nepoškodili.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Untitled-24 12 2025-01-20 4:04:09

- Chladničku nikdy nevypojujte ze zásuvky taháním za přívodní kabel. Vždy pevně uchyťte zástrčku a plynule ji vytáhněte ze zásuvky.
  - Poškození přívodního kabelu může mít za následek zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- V okolí chladničky nepoužívejte spreje.
  - Použití spreje v blízkosti chladničky může způsobit explozi nebo požár.
- Neinstalujte tento spotřebič poblíž hořlavých materiálů.
- Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat plyn.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Chladnička musí být před spuštěním umístěna a nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby kabel visel směrem dolů.
  - Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení vodiče s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo poškozený zadní částí chladničky.
- Udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.
  - Existuje riziko udušení v případě, že si jej dítě nasadí na hlavu.

Untitled-24 13 2025-01-20 4:04:09

Bezpečnostní informace

- Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a působení vody (dešťové kapky).
  - Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič.
  - Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky je zapotřebí odstranit všechny ochranné plastové fólie.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s pojistnými kroužky určenými pro seřizování dveří nebo se svorkami pro uchycení vodovodní přípojky.
  - V případě vdechnutí nebo spolknutí kroužku či svorky dítětem hrozí nebezpečí udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Chladničku je nutné uzemnit.
  - Před prozkoumáváním nebo opravou libovolné části spotřebiče se vždy ujistěte, že je chladnička uzemněna. Případné probíjení spotřebiče může vést k závažným úrazům způsobeným elektrickým proudem.
- Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí, telefonní vedení ani jiné možné bleskosvody.
  - Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení spotřebiče a úrazům způsobeným elektrickým proudem.

Untitled-24 14 2025-01-20 4:04:09

- Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, nebo k problémům s funkcí výrobku.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní společnost.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Upozornění vztahující se k instalaci

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Chladničku instalujte na rovný povrch s dostatečně velkým prostorem okolo.
  - Pokud není chladnička ve vyrovnané poloze, může dojít ke snížení chladivosti a životnosti.
- Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2–3 hodiny, než do ní začnete vkládat potraviny.
- Důrazně doporučujeme svěřit instalaci chladničky do rukou kvalifikovaného instalatéra nebo společnosti.
  - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.

Untitled-24 15 2025-01-20 4:04:09

Bezpečnostní informace

Důležité výstrahy vztahující se k použití

⚠ VÝSTRAHA

- Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokrýma rukama.
  - Může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
  - Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Nevkládejte ruce, nohy či kovové předměty (např. hůlky) do spodní a zadní části chladničky.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo předmětů v mrazničce uložených mokrýma rukama.
  - Mohli byste si způsobit omrzliny.
- Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
  - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé předměty nebo látky (benzen, ředidla, propan, alkohol, éter, zkapalněný propan butan apod.).
  - Tato chladnička je určena pouze pro skladování potravin.
  - Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Untitled-24 16 2025-01-20 4:04:10

- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
  - Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání dveří chladničky opatrní.
- Mezi dveře nevkládejte svoje prsty ani prsty dětí.
  - Nenechávejte prsty ani v levé, ani v pravé mezeře dveří. Pokud máte mezi dveřmi chladničky prsty, buďte při otevírání opatrní.
- Nedovolte dětem věšet se na dveře nebo dveřní přihrádky. Může dojít k vážným zraněním.
- Nedovolte dětem lézt dovnitř spotřebiče. Mohly by uvíznout.
- Nestrkejte ruce do mezery mezi podlahou a spotřebičem.
  - Ostré hrany mohou způsobit poranění.
- V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené k výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.
  - V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které vyžadují přesně regulovanou teplotu.
- V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře, okamžitě spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
  - Hrozí nebezpečí požáru.
- Nedovolte dětem stoupat na police.
  - Police by se mohla zlomit.

Untitled-24 17 2025-01-20 4:04:10

Bezpečnostní informace

- Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru a nedovolte dětem vstupovat do vnitřního prostoru chladničky.
- Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky.
  - Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí v zásuvce.
- Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.
  - Při otevírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako například insekticidy.
  - Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškodit výrobek.
- Do otvoru dávkovače vody, do žlábku zásobníku ledu ani do nádoby výrobníku ledu nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
  - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné látky citlivé na teplotu, jako např. hořlavé spreje, předměty, suchý led, léky nebo chemikálie.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Untitled-24 18 2025-01-20 4:04:10

- Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek používejte pouze s pitnou vodou (kohoutkovou, minerální nebo filtrovanou).
  - Neplňte nádrž čajem nebo sportovními nápoji. Mohlo by to vést k poškození chladničky.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění. Na spotřebič nestavte nádoby s vodou.
  - V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nikdy se po delší dobu nedívejte přímo do UV LED lampy.
  - Ultrafialové paprsky mohou způsobit poškození zraku.
- Nevkládejte police vzhůru nohama. Zarážky by poté nemusely fungovat správně.
  - V případě vypadnutí skleněné police hrozí zranění oso.
- Zjistíte-li úniku plynného chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je spotřebič umístěn.
  - Nedotýkejte se spotřebiče ani přívodního kabelu.
  - Nezapínejte ventilátor.
  - Případné zajiskření může způsobit explozi nebo požár.
- Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly vypadnout.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí skladování potravin.

Untitled-24 19 2025-01-20 4:04:10

Bezpečnostní informace

- Do otvoru dávkovače vody, do žlábku zásobníku ledu ani do nádoby výrobníku ledu nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
  - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami od sebe.
- Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné, ocelové dráty atd.).
- Pokud je chladničku zapotřebí opravit, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Pokud ze spotřebiče začne vycházet zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě chladničku vypojte ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte spotřebič ze zásuvky.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud vám bude výměna jiného než LED osvětlení působit problémy, kontaktujte servisní středisko Samsung.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
- Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Untitled-24 20 2025-01-20 4:04:10

Upozornění vztahující se k použití

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Rozmrazené potraviny opakovaně nezmrazujte.
  - U rozmrazených potravin, které byly předtím zmrazeny, vznikají škodlivé bakterie rychleji než v případě čerstvých potravin.
  - Druhé rozmrazení způsobí zničení ještě většího počtu buněk, vyloučení vlhkosti a změnu integrity výrobku.
- Nerozmrazujte maso při pokojové teplotě.
  - Bezpečnost potravin závisí na tom, zda bylo s potravinami v syrovém stavu správně zacházeno.
- Neukládejte do mrazničky skleněné lahve a perlivé nápoje.
  - Lahev by mohla zamrznout, prasknout a tak způsobit zranění.
- Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
- Pokud nebudete delší dobu doma (například o prázdninách) a nebudete používat dávkovač vody nebo ledu, zavřete vodní ventil.
  - Jinak může dojít k úniku vody.
- Pokud nebudete chladničku velmi dlouho používat (3 týdny nebo déle), vyprázdněte ji včetně nádoby na led, odpojte ji od elektrické sítě, uzavřete vodovodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte otevřené dveře, aby uvnitř chladničky nedocházelo ke vzniku zápachu a plísní.
- V rámci zajištění optimálního provozu chladničky:
  - Neumisťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních otvorů v zadní části chladničky, protože by omezily cirkulaci vzduchu uvnitř chladicího prostoru.

Untitled-24 21 2025-01-20 4:04:10

  - Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte nebo je uzavřete do vzduchotěsných nádob.
  - Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou na mražených potravinách.
  - Chladničku není nutné odpojovat od elektrické sítě, pokud nebudete doma déle než tři týdny. Pokud však budete pryč více než tři týdny, vytáhněte všechny potraviny a led v nádobě na led, odpojte chladničku od sítě, zavřete vodní ventil, otřete přebytečnou vlhkost z vnitřních stěn a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo zápachům a plísni.
- Zákonná záruka a zásahy.
  - Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou na tomto spotřebiči se nevztahuje záruka společnosti Samsung a společnost Samsung v takových případech neodpovídá za jakékoli bezpečnostní incidenty nebo škody způsobené těmito úpravami.
- Ujistěte se, že ventilační otvory uvnitř chladničky nic neblokuje.
  - Pokud jsou ventilační otvory zakryté, zejména plastovým sáčkem, může dojít k nepřiměřenému poklesu teploty. Pokud je tato doba ochlazování příliš dlouhá, může dojít k prasknutí vodního filtru a úniku vody.
- Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k chladničce.
- Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
  - V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.
- Po vypojení spotřebiče z elektrické zásuvky vyčkejte alespoň pět minut, než jej opět zapojíte.

Untitled-24 22 2025-01-20 4:04:10

- V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte jej ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Vyhýbejte se použití nepřiměřené síly při manipulaci se skleněnými povrchy.
  - Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.
- Dejte pozor na případné uvíznutí prstů ve dveřích chladničky.
- Pokud dojde k zaplavení chladničky vodou, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve dveřních přihrádkách nenechávejte rostlinný olej. Může ztuhnout, což zhorší jeho chuť, a bude obtížné ho použít. Navíc z otevřené lahve může unikat olej, což může vést až k prasknutí dveřní přihrádky. Po otevření lahve je nejlepší nechat ji na chladném a tmavém místě, například ve skříňce nebo v komoře.
  - Mezi rostlinné oleje patří například olivový, kukuřičný, řepkový atd.

Untitled-24 23 2025-01-20 4:04:10

Bezpečnostní informace

Upozornění vztahující se k čištění

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte vodu přímo na vnitřní nebo vnější povrch chladničky.
  - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů.
- Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
  - Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
  - Mohly by se setřít nápisy vytištěné na displeji.
- Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např. voda), odpojte chladničku ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Případné nečistoty na vidlici zástrčky přívodního kabelu odstraňte čistým, suchým hadrem. K čištění elektrické zástrčky nikdy nepoužívejte mokrý nebo vlhký hadr.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
  - Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.

Untitled-24 24 2025-01-20 4:04:10

- Do otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty.
  - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
  - V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Pro čištění chladničky používejte čistou houbičku nebo měkký hadřík a jemný saponát.
- K čištění vnějších povrchů (dveří a skříně), plastových částí, obložení dveří a interiéru a těsnění nepoužívejte abrazivní ani silné čisticí prostředky, jako jsou čističe oken, čisticí prášky, hořlavé kapaliny, kyselina chlorovodíková, čisticí vosky, koncentrované saponáty, bělidla nebo čisticí prostředky obsahující ropné produkty.
  - Mohou způsobit škrábance nebo poškodit materiál.
- Pokud jsou skleněné police nebo kryty studené, nečistěte je teplou vodou. V případě vystavení náhlým změnám teploty nebo při nárazu či pádu by se mohly zlomit.

Untitled-24 25 2025-01-20 4:04:10

Bezpečnostní informace

Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci

⚠ VÝSTRAHA

- Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkontrolujte, zda není poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.
- Jako chladivo se používá látka R-600a nebo R-134a. Typ chladiva pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř chladničky. Pokud tato chladnička obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), obraťte se na místní úřady ohledně bezpečné likvidace tohoto výrobku.
- Před odložením výrobku určeného k likvidaci demontujte dveře anebo dveřní těsnění a zámky dveří, aby uvnitř nemohly uvíznout malé děti nebo zvířata. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
  - V případě uvíznutí uvnitř by se děti mohly zranit nebo udusit.
- Součástí izolačního materiálu je cyklopentan. Plyny použité v izolačních materiálech vyžadují speciální postupy likvidace. Postup řádné likvidace tohoto výrobku vám sdělí místní úřad ochrany životního prostředí.
- Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí. Mohou pro ně představovat nebezpečí.
  - V případě, že si dítě nasadí přes hlavu sáček nebo jiný balicí materiál, hrozí nebezpečí udušení.

Untitled-24 26 2025-01-20 4:04:10

Další tipy pro správné použití

- V případě výpadku elektrické energie kontaktujte energetickou společnost s dotazem, jak dlouho bude výpadek trvat.
  - Většina výpadků elektrické energie netrvá déle než jednu nebo dvě hodiny, což teplotu v mrazničce neovlivní. V době výpadku proudu však omezte otevírání dveří mrazničky na minimum.
  - Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než 24 hodin, vyjměte veškeré mražené potraviny.
- Výkon chladničky nemusí být konzistentní (teplota v mrazničce může nepřiměřeně růst a zmrazené potraviny tak mohou začít tát) v případě, že se bude delší dobu nacházet na místě, ve kterém se teploty stále pohybují pod přípustnými hodnotami.
- Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a může mít negativní dopad na jejich čerstvost.
- Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To znamená, že není nutné ji ručně odmrazovat. Tato činnost bude probíhat automaticky.
- Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků norem ISO. Pokud však chcete předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování mrazničky, zabalte je do několika vrstev novinového papíru.
- Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky.

Untitled-24 27 2025-01-20 4:04:10

Bezpečnostní informace

- V přihrádkách nebo zásuvkách mrazničky, které jsou označeny dvěma hvězdičkami (**), je teplota o něco vyšší než ve zbytku mrazničky.
  Při používání přihrádek se dvěma hvězdičkami se řiďte pokyny uvedenými v návodu k obsluze dodanému k zakoupenému spotřebiči.

Untitled-24 28 2025-01-20 4:04:10

Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti ochrany životního prostředí a regulačních povinností týkajících se výrobku (např. uplatňování nařízení o likvidaci baterií, REACH, OEEZ) najdete prostřednictvím www.samsung.com v sekci věnované udržitelnosti.

(Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích a Spojeném království)

Untitled-24 29 2025-01-20 4:04:10

Instalace

Tyto instrukce pečlivě čtěte a řiďte se jimi. Jedině tak bude zajištěna správná instalace spotřebiče a jeho bezpečný provoz.

⚠ **VÝSTRAHA**


- Chladničku používejte pouze k účelu, pro který je určena, dle popisu v tomto návodu.
- K provádění servisních úkonů je oprávněn pouze kvalifikovaný technický personál.
- Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, před provedením servisních úkonů nebo výměnou částí odpojte napájecí kabel.

Untitled-24 30 2025-01-20 4:04:10

Rychlý přehled

Skutečná chladnička a její dodané součásti se mohou v závislosti na modelu a zemi od obrázků v tomto návodu lišit.


Typ A

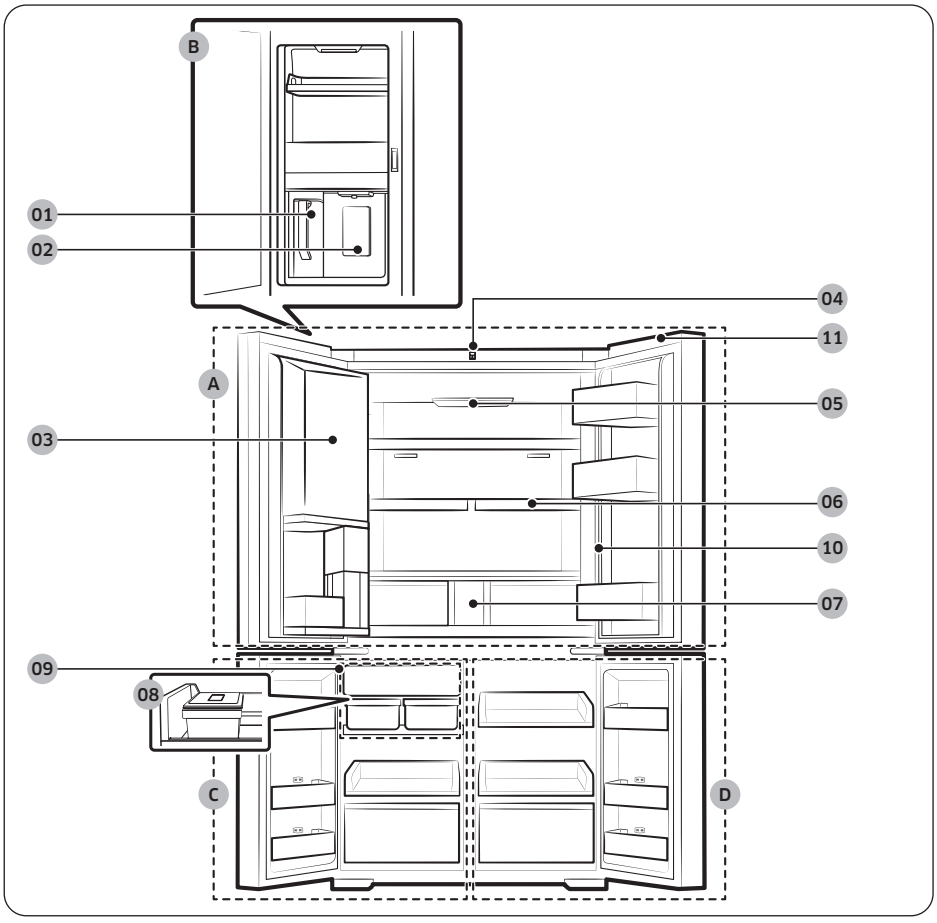

Untitled-24 31 2025-01-20 4:04:11

Instalace

Typ B

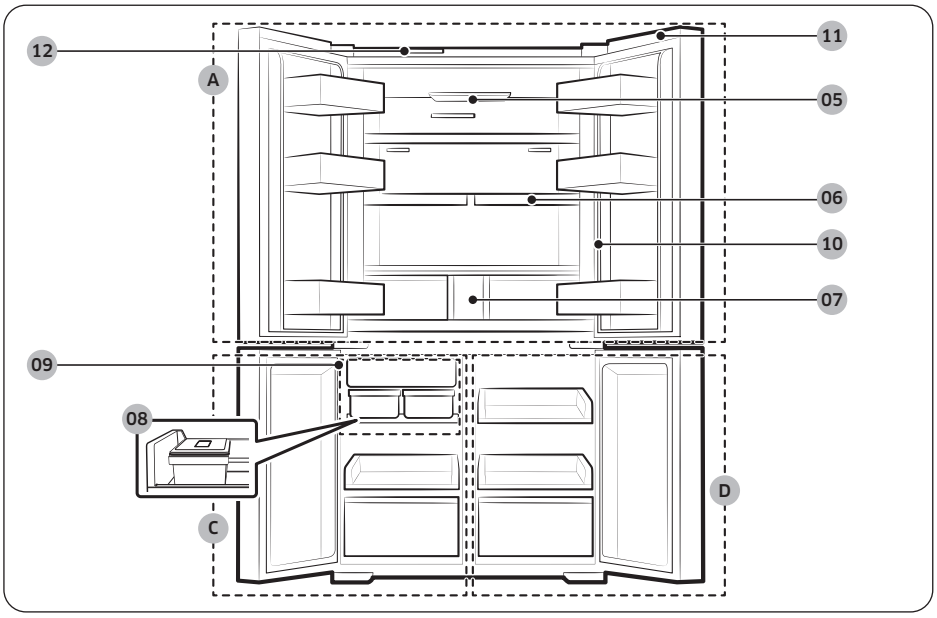

01 Automatické plnění nádoby na vodu **

02 Dávkovač vody **

03 Nápojová zóna *

04 Kamera *

05 UV deodorační filtr *

06 Police pro rychlé uskladnění

07 Vodní filtr **

08 Zásobník výrobníku ledu *

09 Automatický výrobník ledu **

10 Hlavní panel * (obecný typ)

11 Kryt spínače *

12 Sítový filtr *

* K dispozici pouze u vybraných modelů

** Pouze u modelů s dávkovačem

A. Chladnička
B. Nápojové centrum **
C. Mraznička
D. Univerzální zásuvka

POZNÁMKA

- Chcete-li dosáhnout energetické účinnosti, umístěte všechny police, zásuvky a koše na jejich původní místa.
- Při zavírání dveří se ujistěte, že je vertikální odklápěcí část ve správné poloze, aby nedošlo k poškrábání dveří.
- Pokud je vertikální odklápěcí část obráceně, umístěte ji do správné polohy a poté dveře zavřete.

Untitled-24 32 2025-01-20 4:04:11


- Na vertikální odklápěcí části se může tvořit vlhkost.
- Pokud dveře zavřete silou, druhé dveře se mohou otevřít.
- Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung.

Dveřní přihrádky

Vaše chladnička je dodávána s dveřními přihrádkami různých druhů a velikostí. Pokud byly dveřní přihrádky k vaší chladničce zabaleny samostatně, použijte k jejich správnému umístění obrázek níže.

POZNÁMKA

Skutečná chladnička a její dodané součásti se mohou v závislosti na modelu a zemi od obrázků v tomto návodu lišit.

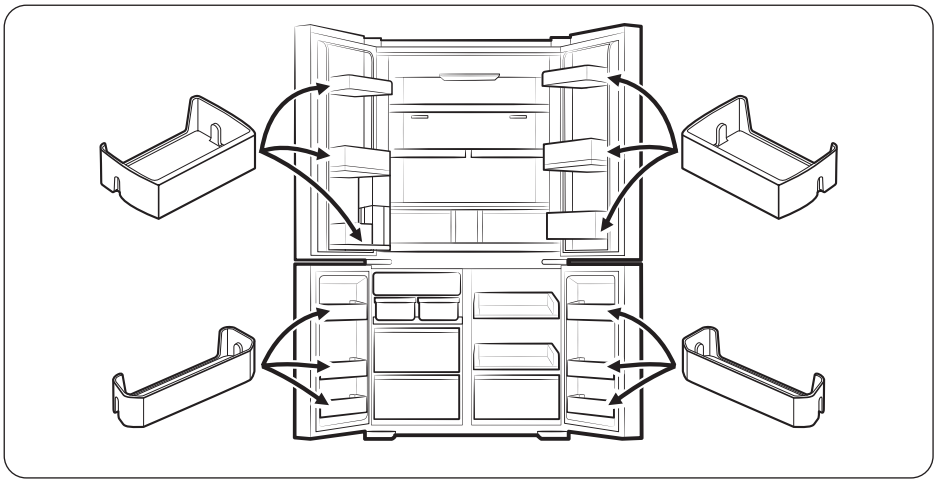

Untitled-24 33 2025-01-20 4:04:11

Instalace

Instalace krok za krokem

KROK 1 Vyberte vhodné umístění


Toto umístění musí:

- mít stabilní vyrovnaný povrch, který nebude blokovat ventilační otvory spotřebiče,
- být mimo přímé působení slunečního světla,
- mít dostatečný prostor pro otevírání a zavírání dveří,
- být daleko od zdrojů tepla,
- poskytovat dostatečný prostor pro údržbu a servis,
- mít teplotní rozsah mezi 10 °C a 43 °C.

Untitled-24 34 2025-01-20 4:04:11

Požadavky na volný prostor

Požadavky na prostor pro instalaci zjistíte na následujících obrázcích a v tabulkách.

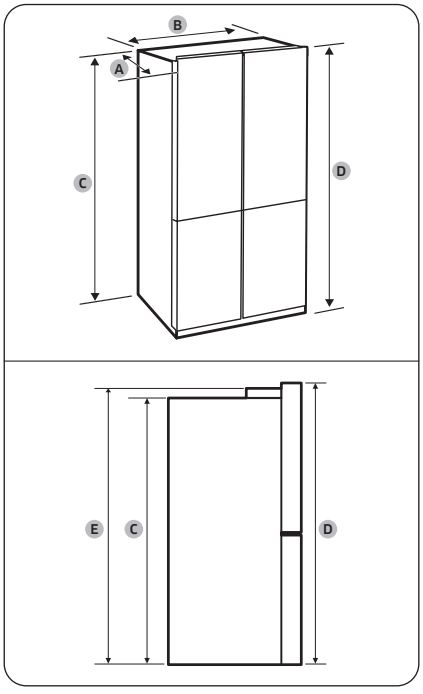


Model	RM**F67* RM**F66* (na objednávku)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kitchen Fit)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(jednotka: mm)

A. Hloubka
B. Šířka
C. Výška (bez závěsu)
D. Celková výška
E. Výška (se závěsem)

Untitled-24 35 2025-01-20 4:04:11

Instalace

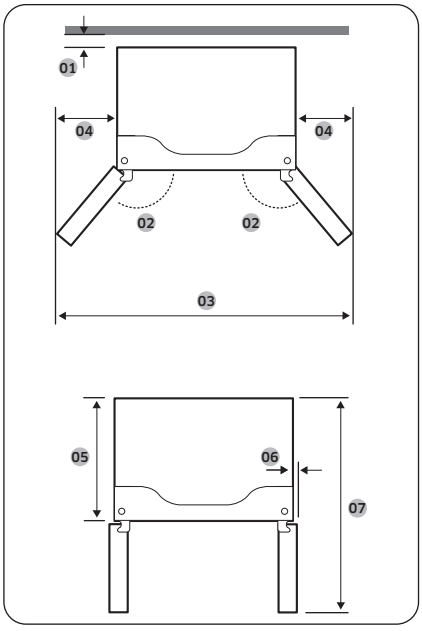

Model	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kitchen Fit)
01	doporučeno více než 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(jednotka: mm)


POZNÁMKA

Rozměry uvedené v tabulkách se mohou od skutečných rozměrů mírně lišit v závislosti na způsobu měření a zaokrouhlování.

Untitled-24 36 2025-01-20 4:04:12

KROK 2 Vyrovnání

Informace, jak postupovat, pokud je chladnička příliš rozměrná, aby prošla vstupním vchodem, naleznete v části KROK 3 Demontáž dveří pro vstup.

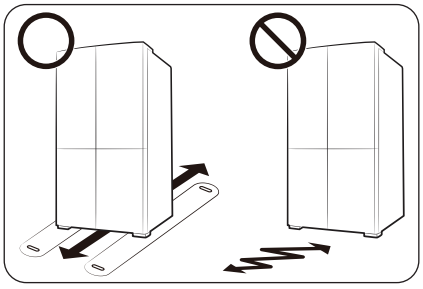

POZNÁMKA

Abyste nepoškodili podlahu, dejte přední vyrovnávací nožky do vzpřímené polohy.

- Povrch, na který chladničku umístíte, musí snést zátěž plně naložené chladničky.
- Kvůli ochraně povrchu podlahy položte směrem k finálnímu umístění chladničky velký kus lepenky.
- Po usazení chladničky do požadovaného umístění s ní pokud možno dále nepohybujte, abyste nepoškodili povrch podlahy. Pokud je třeba ji posunout, podložte ji tvrdou lepenkou nebo kusem látky, např. starým kobercem.

Untitled-24 37 2025-01-20 4:04:12

Instalace


KROK 3 Demontáž dveří pro vstup

Pokud chladnička neprojde kvůli své velikosti vstupními dveřmi vašeho domu či kuchyně, postupujte podle pokynů k demontáži a zpětné montáži dveří chladničky. Pokud demontáž dveří není nutná, přejděte na stranu 46 a pokračujte v postupu instalace.


⚠ **VÝSTRAHA**

Před demontáží dveří odpojte napájecí kabel.


Potřebné nářadí (není v dodávce)

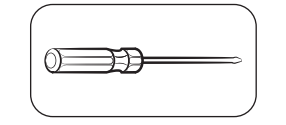


Křížový šroubovák

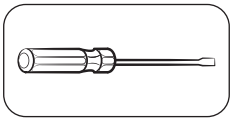


Plochý šroubovák

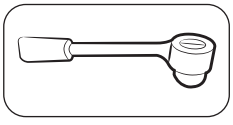

Nástrčkový klíč 3/8" (10 mm)

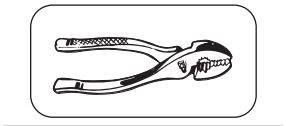


Kleště

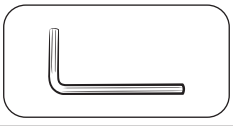


Inbusový klíč 1/4" (5 mm)

Demontáž dveří chladničky

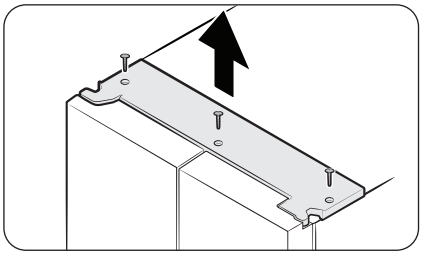

1. Nechejte dveře zavřené a pomocí křížového šroubováku demontujte šrouby (×3) v horním krytu. Zatáhněte vzhůru a horní kryt sejměte i s konektory.

Untitled-24 38 2025-01-20 4:04:13

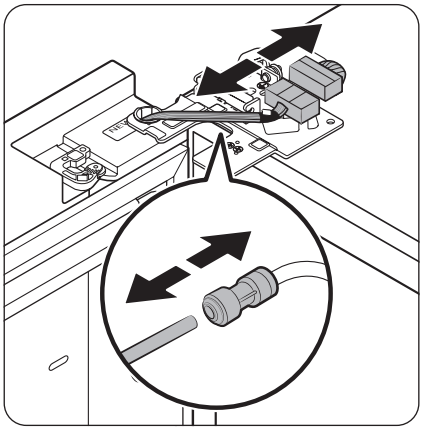


2. Na levých dveřích odpojte oba konektory kabelů. Poloha konektorů se u jednotlivých modelů liší.


⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Neodstraňujte oboje dveře současně. Vždy odstraňujte každé zvlášť. Jinak by mohly některé z dveří spadnout a způsobit vám zranění.
- Před odpojením konektorů dbejte na to, aby byla chladnička vypnutá.

3. Z levých dveří odpojte vodovodní přípojku od spojky, jak je znázorněno na obrázku.
   - Tento krok se nevztahuje na modely bez automatického plnění nádoby na vodu a dávkovače vody.

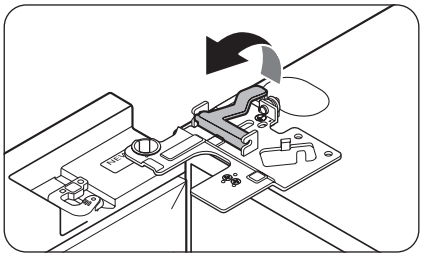


4. Svorku v několika krocích opatrně vytáhněte. Abyste zabránili zranění prstů, nevyvíjejte na svorku náhlou sílu.

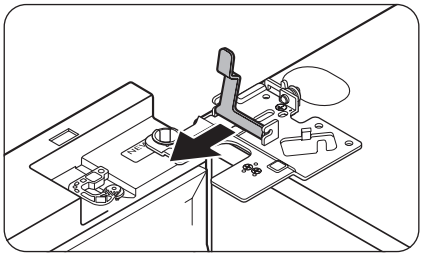


5. Svorku demontujte vytažením.

Untitled-24 39 2025-01-20 4:04:13

Instalace

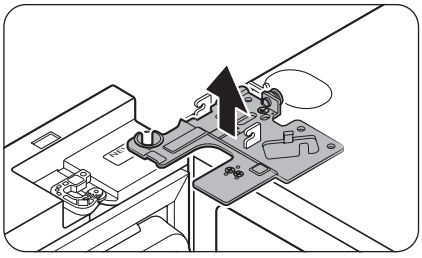

6. Otevřete dveře o 90 stupňů. Držte dveře a současně zvedněte a demontujte horní závěs. Během demontáže závěsu dávejte pozor, aby nedošlo k poškození konektorů a kabelů.

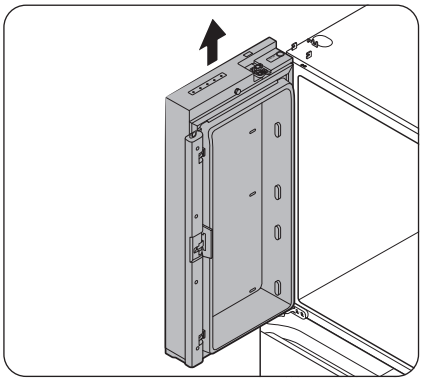

7. Opatrně svisle zvedněte dveře a demontujte je. Na dveře nevyvíjejte nadměrnou sílu. Mohly by spadnout a způsobit vám zranění.

8. Dveře položte na plochý povrch.

9. Kroky 1–8 opakujte i u druhých dveří, kromě kroku 3. U pravých dveří se nevyskytuje žádná vodovodní přípojka.


- Krok 2 se nevztahuje na modely bez dveří vitríny.

Untitled-24 40 2025-01-20 4:04:13


Demontáž dveří mrazničky

⚠ **UPOZORNĚNÍ**


- Dveře chladničky nezapomeňte demontovat dříve, než demontujete dveře mrazničky.
- Při odpojování spodních konektorů postupujte opatrně.

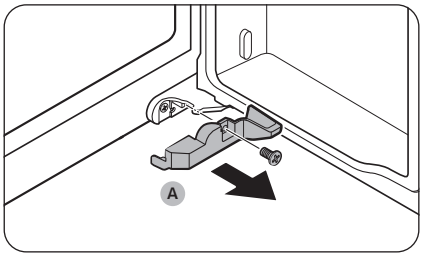

1. Otevřete dveře mrazničky.
2. Křížovým šroubovákem demontujte šroub upevňující kryt (A).
   - Tento krok se vztahuje pouze na pravé dveře mrazničky (dveře Multi Pantry (Univerzální zásuvka)).

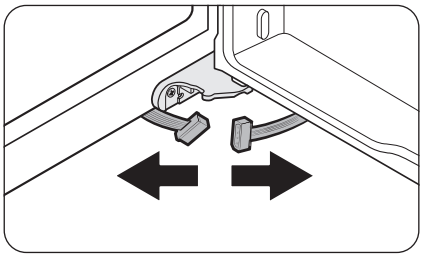


3. Odpojte konektory kabelů.
   - Tento krok se vztahuje pouze na pravé dveře mrazničky (dveře Multi Pantry (Univerzální zásuvka)).

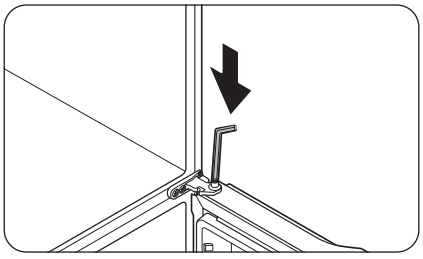

4. Najděte závěsný hřídel. Přidržujte dveře jednou rukou a pomocí plochého šroubováku nebo inbusového klíče zatlačte hřídel směrem dolů. Přidržujte dveře, aby nedošlo k jejich pádu.

Untitled-24 41 2025-01-20 4:04:14

Instalace

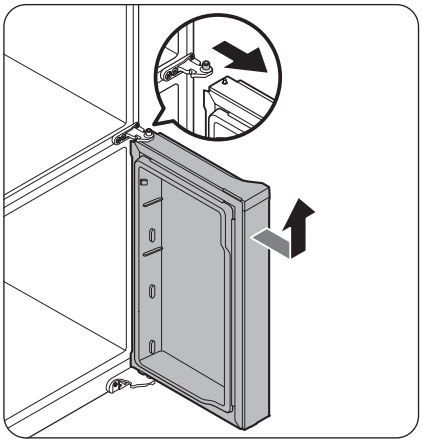


5. Abyste zabránili kontaktu s prostředním závěsem, lehce nakloňte dveře dopředu a poté je vysuňte směrem nahoru.
6. Kroky 1–5 opakujte i u druhých dveří, kromě kroků 2 a 3.

Zpětná montáž dveří mrazničky

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Po opětovné montáži dveří se ujistěte, že jsou správně připojeny všechny elektrické konektory.
- Nejprve se musí znovu namontovat dveře mrazničky a následně dveře chladničky.
- Postupujte opatrně, abyste během této činnosti nepoškodili kabely ani na ně nestoupli.

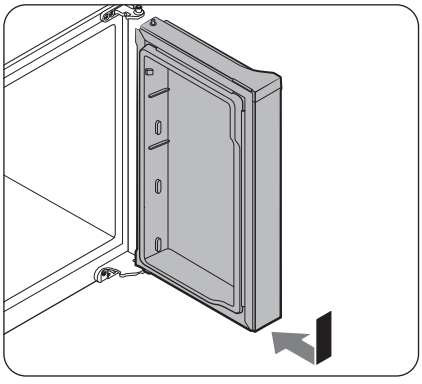


1. Nasaďte dveře mrazničky na spodní závěs a současně je přitlačujte ve směru šipky.


⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Postupujte opatrně, abyste během této činnosti nepoškodili kabely ani na ně nestoupli.


Untitled-24 42 2025-01-20 4:04:14

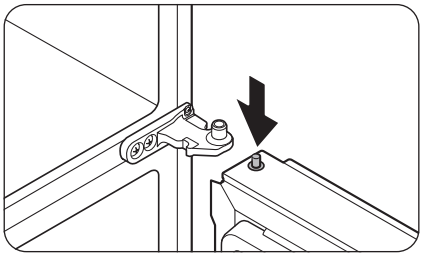

2. Držte závěsný hřídel stlačený a současně umístěte dveře tak, aby byl závěsný hřídel umístěn pod otvorem hřídele u prostředního závěsu. Uvolněte závěsný hřídel tak, aby došlo k jeho zasunutí do otvoru hřídele.

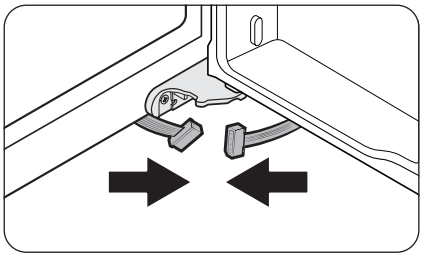

3. Nechejte dveře otevřené a připojte spodní konektory ve směru šipek.
   - Tento krok se vztahuje pouze na pravé dveře mrazničky (dveře Multi Pantry (Univerzální zásuvka)).

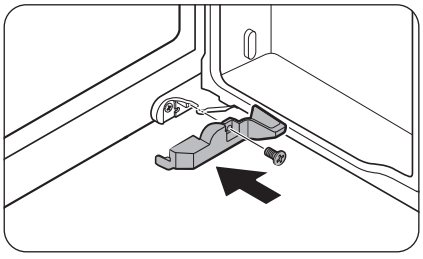


4. Upevněte kryt křížovým šroubovákem. Postupujte opatrně, abyste nepoškodili konektory ani na ně nestoupli.
   - Tento krok se vztahuje pouze na pravé dveře mrazničky (dveře Multi Pantry (Univerzální zásuvka)).
5. Kroky 1–5 opakujte i u druhých dveří, kromě kroků 3 a 4.


Untitled-24 43 2025-01-20 4:04:15

Instalace


Zpětná montáž dveří chladničky

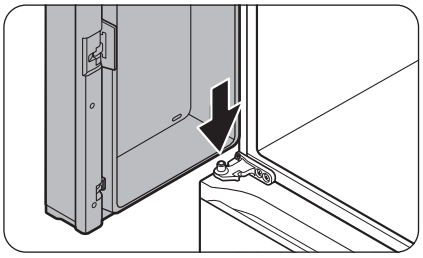


1. Přidržujte dveře otevřené o více než 90 stupňů a zasuňte hřídel u prostředního závěsu do otvoru ve spodní části dveří.

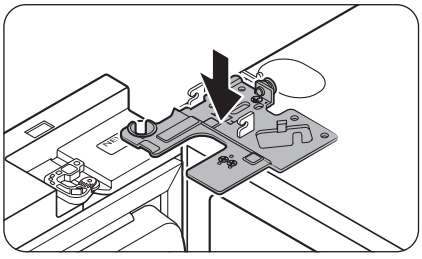

2. Nasaďte horní závěs na místo na horní straně chladničky a poté zasuňte závěsný hřídel do horního otvoru dveří. Ujistěte se, že kabely dveří procházejí otvorem v závěsném hřídeli.

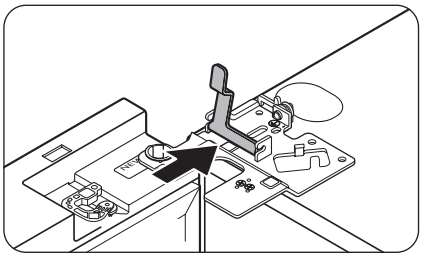



3. Vložte přídržnou svorku ve směru šipky.

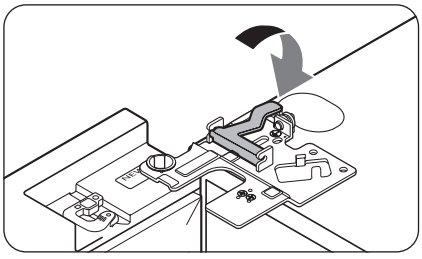

4. Zatlačte na přídržnou svorku, jak je znázorněno na obrázku.

Untitled-24 44 2025-01-20 4:04:15

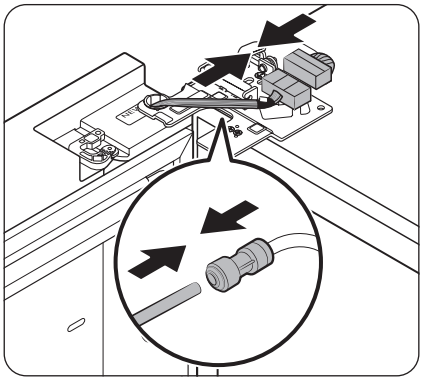

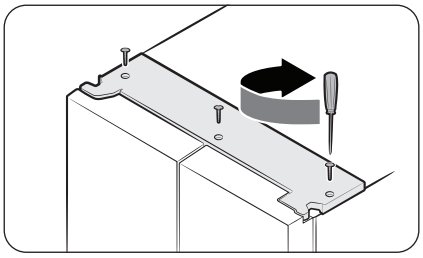

5. Připojte konektory kabelů.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Ujistěte se, že jsou konektory kabelů správně připojeny. V opačném případě nebude displej fungovat.

6. Připojte vodovodní přípojku.

- Tento krok se nevztahuje na modely bez automatického plnění nádoby na vodu a dávkovače vody.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Abyste předešli úniku vody, ujistěte se, že je spojka správně upevněna pomocí červených svorek.
- Uchovávejte svorky mimo dosah dětí.

7. Kroky 1–5 opakujte i u druhých dveří.

- Krok 5 se nevztahuje na modely bez dveří vitríny.

8. Připevněte nejprve horní kryt na přední straně a potom zatlačte na jeho zadní stranu směrem dolů, aby bylo zajištěno jeho správné umístění. Potom dotáhněte šrouby (×3).

Untitled-24 45 2025-01-20 4:04:15

Instalace


KROK 4 Vyrovnání chladničky

Seřízení výšky přední strany

⚠ **UPOZORNĚNÍ**


- Po instalaci musí chladnička stát ve vyrovnané poloze na ploché, pevné podlaze. Nevyrovnání chladničky může vést k jejímu poškození nebo fyzickému zranění.
- Při vyrovnávání chladničky dbejte na to, aby byla prázdná. Zkontrolujte, zda v chladničce nezůstaly žádné potraviny.
- Z bezpečnostních důvodů proveďte vyrovnání tak, aby byla přední strana nepatrně výše než zadní.

Chladničku vyrovnejte pomocí speciálních šroubů (nivelátorů) na předních nožkách. Pro otáčení nivelátory použijte plochý šroubovák.

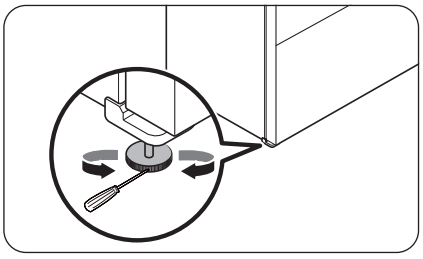


Vložte plochý šroubovák do nivelátoru přední pravé nebo levé nohy. Otáčením nivelátoru po směru hodinových ručiček provedete zvýšení, otáčením v opačném směru provedete snížení.

Seřízení výšky zadní strany (pouze u příslušných modelů)

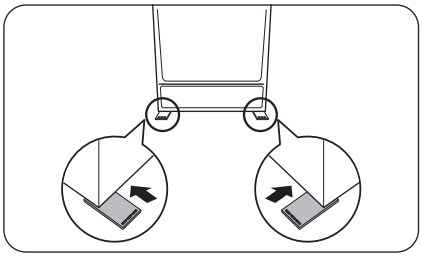


Pokud je nutné zvednout zadní stranu chladničky za účelem jejího vyrovnání, lze použít dodávané vyrovnávací podložky. Při zvedání zadní strany chladničky postupujte podle těchto pokynů.

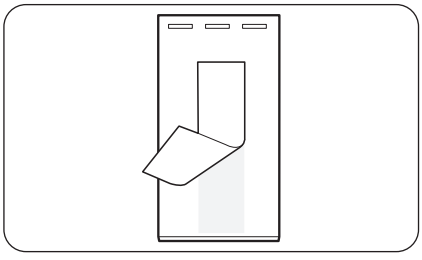


1. Určete místo na podlaze, kam je nutné připevnit vyrovnávací podložku.
2. Sejměte krycí fólii oboustranné lepicí pásky na spodní straně vyrovnávací podložky.

Untitled-24 46 2025-01-20 4:04:16

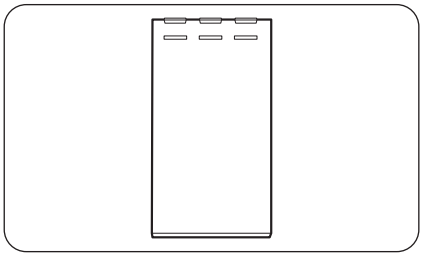

3. Připevněte vyrovnávací podložku k podlaze.

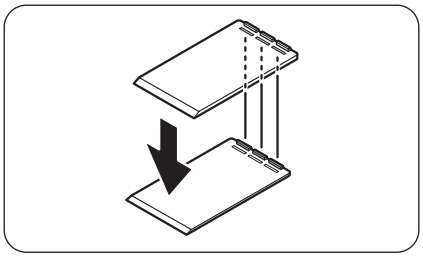

4. Pokud je nutné výšku zadní strany ještě zvýšit, připevněte na první vyrovnávací podložku ještě jednu vyrovnávací podložku.

POZNÁMKA


- Tento krok můžete vynechat, pokud lze chladničku vyrovnat za použití jedné vyrovnávací podložky.
- Ujistěte se, že jsou drážky na první vyrovnávací podložce vloženy do drážek na druhé vyrovnávací podložce.

Untitled-24 47 2025-01-20 4:04:16


Instalace

KROK 5 Seřízení výšky dveří

Seřízení výšky pomocí páčky nastavení výšky (pouze pro určité modely)

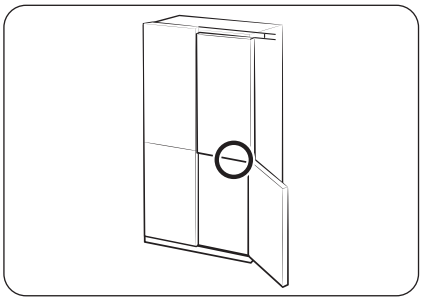

- Před seřízením výšky dveří se ujistěte, že je chladnička v rovině. K tomuto účelu použijte vyrovnávací nožky.
- Můžete použít páčku nastavení výšky ve spodní části pravých dveří chladničky. Otevřete pravé dveře mrazničky, oboje dveře chladničky nechte zavřené a pomocí páčky seřiďte výšku dveří.

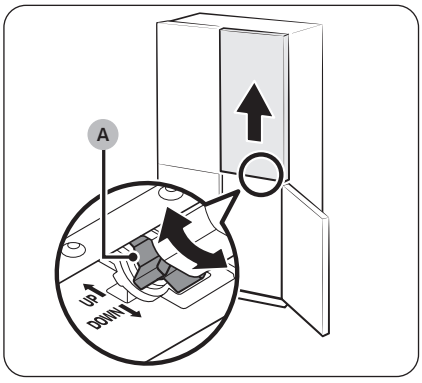


- Otáčejte **páčkou nastavení výšky (A)**, až budou oboje dveře v horní části zarovnány. Otáčením páčky směrem NAHORU (podle vyobrazení) lze pravé dveře zvedat a otáčením směrem DOLŮ (podle vyobrazení) je lze spouštět.
- Pro snadnější seřízení dveře chladničky mírně nadzvedněte. Maximální výška seřízení činí 3 mm.
  - Páčku nelze otočit za maximální limit. V případě nadměrného otočení může docházet k výskytu hluku.
  - Nadměrná výška může zasahovat do horního krytu závěsu dveří chladničky.
- Pokud seřídíte výšku dveří s prázdnými dveřními přihrádkami a poté do nich vložíte předměty, mohou se výšky znovu lišit. V takovém případě proveďte znovu seřízení dveří podle výše uvedeného postupu.

Untitled-24 48 2025-01-20 4:04:16


Nastavení výšky pomocí pojistných kroužků

U modelů s páčkou nastavení výšky na pravých dveřích chladničky použijte pojistné kroužky pouze v případě, že nemůžete dveře seřídit pomocí páčky.

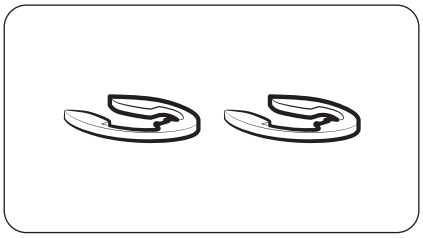


POZNÁMKA

Výšku dveří je možné nastavit pomocí dodaných pojistných kroužků, které mají čtyři velikosti (1 mm, 1,5 mm, 2 mm a 2,5 mm).

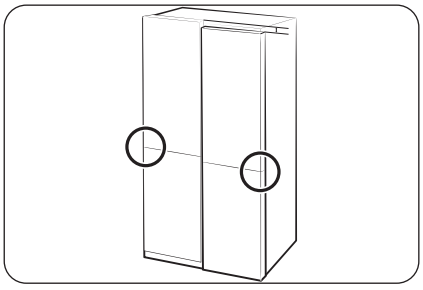

1. Zkontrolujte výškový rozdíl mezi dveřmi a zvedněte a podržte dveře, které jsou níže.

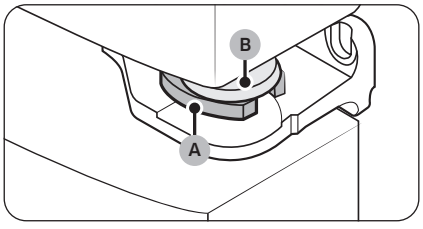

2. Mezi **průchodku dveří (B)** a závěs vložte **pojistný kroužek (A)** vhodné velikosti tak, jak je zobrazeno na obrázku.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Vkládejte pouze jeden pojistný kroužek. Pokud vložíte dva nebo více pojistných kroužků, mohly by vyklouznout nebo při vzájemném tření vydávat zvuky.
- Pro pozdější použití uchovávejte pojistné kroužky mimo dosah dětí.
- Dveře příliš nezvyšujte. Mohly by se dotýkat horního krytu a poškodit ho.

Untitled-24 49 2025-01-20 4:04:17


Instalace

Seřízení výšky dveří mrazničky (pouze pro určité modely)

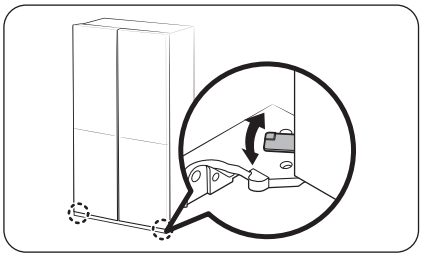

- Před seřízením výšky dveří se ujistěte, že je chladnička v rovině. K tomuto účelu použijte vyrovnávací nožky.
- Výšku obou dveří mrazničky můžete nastavit pomocí páčky nacházející se na spodním závěsu.
- Dveře otevřete, trochu je nazdvihněte a poté nastavte jejich výšku otočením páčky doleva nebo doprava.

Nastavení mezery mezi dveřmi a hlavní skříní chladničky (pouze u vybraných modelů)

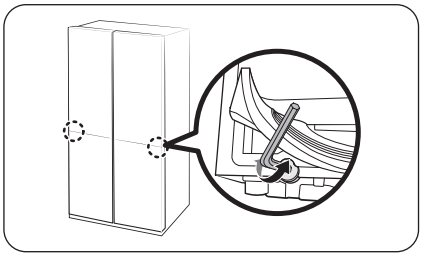


- Mezeru mezi oběma dveřmi chladničky a její hlavní skříní můžete nastavit pomocí stavěcího šroubu nacházejícího se na dně prostoru chladničky.
- Nadzdvihněte těsnění dveří a najděte pod ním umístění stavěcího šroubu. K nastavení mezery použijte 4 mm inbus.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**


Těsnění pevně přitlačte. V opačném případě by mohl z chladničky unikat chladný vzduch.

Untitled-24 50 2025-01-20 4:04:17


Nastavení mezery mezi dveřmi chladničky a hlavní skříní chladničky (pouze u vybraných modelů)

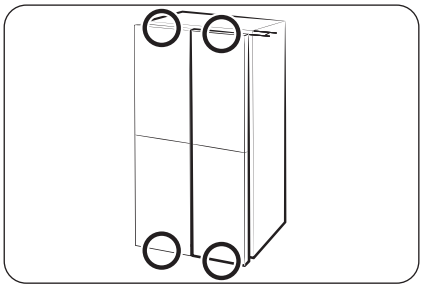

Mezeru mezi všemi čtyřmi dveřmi chladničky a její hlavní skříní můžete nastavit pomocí seřizovacího knoflíku. (Umístění seřizovacího knoflíku najdete na obrázku.)

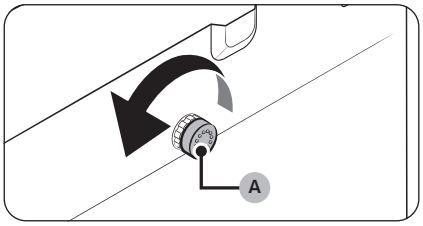

1. Otevřete dveře, které jsou blíže hlavní skříni než ostatní. Potom otáčejte **seřizovacím knoflíkem (A)** proti směru hodinových ručiček, dokud nebude mezera stejná jako ostatní mezery.

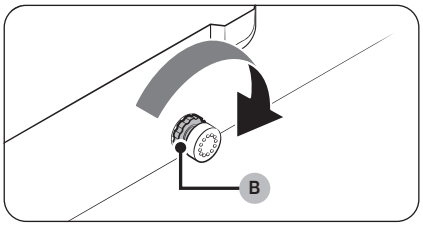

2. Po nastavení mezery otočte **pojistnou maticí (B)** a zajistěte **seřizovací knoflík**.

POZNÁMKA

Každým otočením **seřizovacího knoflíku** se mezera upraví o 1 mm. Pokud však upravíte mezeru o více než 1,5 mm, nemusí se dveře správně zavřít.

Untitled-24 51 2025-01-20 4:04:18

Instalace

KROK 6 Připojení vodovodního potrubí (pouze pro určité modely)


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Je nutné použít novou sadu hadic dodanou se spotřebičem. Starou sadu hadic již znovu nepoužívejte.
- Vodovodní potrubí musí být připojeno kvalifikovaným technikem.
- Záruka na vaši chladničku se nevztahuje na instalaci vodovodního potrubí. Instalace vodovodního potrubí bude provedena na vaše vlastní náklady, pokud není instalační poplatek zahrnut v ceně prodejce.
- Společnost Samsung nepřebírá žádnou zodpovědnost za instalaci vodovodního potrubí. Pokud dojde k úniku vody, obraťte se na instalatéra vodovodního potrubí.

Připojení potrubí studené vody k vodní filtrační hadici

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, zda je vodní filtrační hadice připojena k potrubí zdroje studené vody. Připojení k potrubí horké vody může způsobit poruchu čističky.

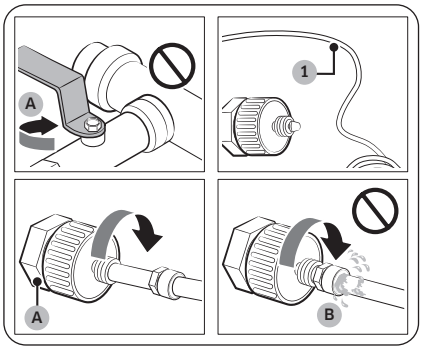


A. Zavřete hlavní vodovodní potrubí.
B. Žádná mezera

1. Uzavřete hlavní přívod vody zavřením hlavního vodovodního ventilu.
2. Najděte **vodovodní potrubí (1)** studené pitné vody.
3. Napojení na vodovodní potrubí proveďte podle pokynů v části Instalace vodovodního potrubí.
4. Po napojení potrubí otevřete hlavní vodovodní ventil a vypusťte asi 3 litry vody. Odstraní se tak nečistoty v potrubí.


Untitled-24 52 2025-01-20 4:04:18

Připojení vodní filtrační hadice k vodovodnímu potrubí

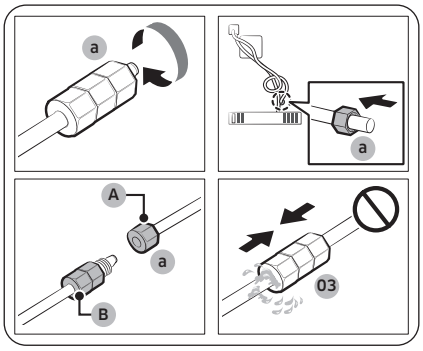


A. Vodovodní potrubí z jednotky
B. Vodovodní potrubí ze soupravy

1. Uvolněte a odeberte **kompresní matici (a)** z vodovodního potrubí chladničky a nasaďte ji na vodní filtrační hadici.
2. Utažením **kompresní matice (a)** připojte vodní filtrační hadici a vodovodní potrubí.
3. Otevřete hlavní vodní ventil a zkontrolujte, zda těsní.
4. Pokud ano, před použitím chladničky vypusťte asi 3 litry vody, aby se odstranily nečistoty uvnitř vodního filtračního systému.

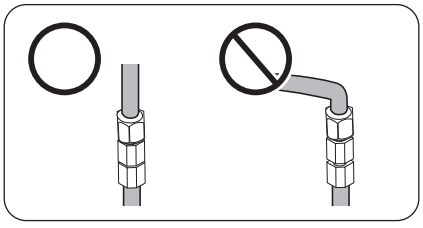

POZNÁMKA

Pokud je nutné chladničku po připojení **vodovodního potrubí** přemístit, zkontrolujte, že je spoj vodovodního potrubí rovně.

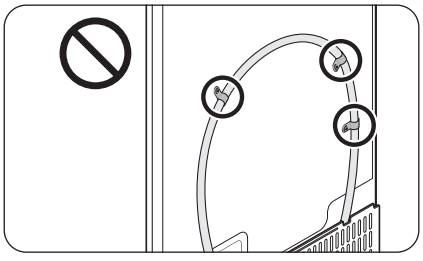

⚠ UPOZORNĚNÍ

Vodní filtr neupevňujte na žádnou část chladničky. Mohlo by to vést k poškození chladničky.

Oprava vodovodního potrubí

⚠ UPOZORNĚNÍ

Vodovodní potrubí musí být opraveno kvalifikovaným odborníkem. Pokud se setkáte s únikem vody, obraťte se na místní servisní středisko Samsung nebo instalatéra vodovodního potrubí.

Untitled-24 53 2025-01-20 4:04:18

Instalace

KROK 7 Počáteční nastavení

Po dokončení níže uvedených kroků bude vaše chladnička plně provozuschopná.

1. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky a uveďte chladničku zpět do provozu.
2. Otevřete dveře a zkontrolujte, zda vnitřní osvětlení svítí.
3. Nastavte ovládání teploty na nejnižší úroveň a přibližně hodinu vyčkejte. Mraznička lehce zamrzne a motor by měl hladce běžet.
4. Počkejte, dokud teplota v chladničce neklesne na požadovanou úroveň. Poté je chladnička připravena k použití.
   Doporučená teplota: Chladnička 3 °C / mraznička -19 °C (Optimální nastavení teploty pro jednotlivé části závisí na okolní teplotě.)

KROK 8 Závěrečná kontrola

Po dokončení instalace zkontrolujte:


- Zda je chladnička zapojena do elektrické zásuvky se správným uzemněním.
- Zda se chladnička nachází na rovném povrchu s dostatečným odstupem od okolních stěn a skříní.
- Zda je poloha chladničky vyrovnaná a stabilní.
- Zda je možné dveře chladničky volně otevírat a zavírat a po jejich otevření dojde k rozsvícení vnitřního osvětlení.

Untitled-24 54 2025-01-20 4:04:18

Provoz

Hlavní panel

Obecný typ

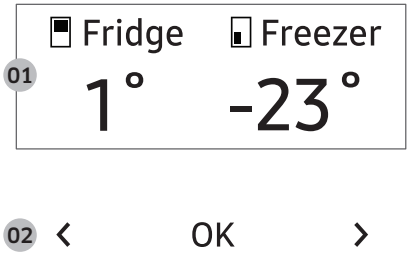

01 Displej	Zobrazuje nabídky, nastavení a další informace.
02 Tlačítka	• Když je displej vypnutý, klepněte pro jeho aktivaci na libovolné tlačítko. • Pro posun doleva nebo doprava klepněte na < nebo >. • Pro potvrzení vašeho výběru klepněte na **OK**. • Pro přechod do režimu AP podržte **OK**. (Další informace najdete v části „**SmartThings** > **Začínáme**“ na straně **65**.)

POZNÁMKA

- Pokud zůstanou dveře otevřené po dobu 5 minut, vnitřní osvětlení bude blikat po dobu 5 minut a poté zhasne. To upozorní uživatele se sluchovým postižením, že jsou dveře otevřené. Upozorňujeme, že tato funkce je normální.
- Pokud změníte na panelu teplotu, displej bude ukazovat skutečnou teplotu v chladničce, dokud se teplota nezmění na vámi nastavenou. Poté bude panel zobrazovat nově nastavenou teplotu. Nezapomeňte, že chladničce nějakou dobu trvá, než nové teploty dosáhne. Tento stav je normální. Než se tak stane, nemusíte teplotu nastavovat znovu.

Používání hlavního panelu

1. Klepnutím na libovolné tlačítko (<, **OK** nebo >) aktivujte displej.
2. Pro výběr požadované nabídky klepněte na < nebo na > a potom klepněte na **OK** pro potvrzení.
3. Pro výběr požadovaného nastavení klepněte na < nebo na > a potom klepněte na **OK** pro potvrzení.
   - Další informace o dostupném nastavení naleznete v části **Popis nabídek**.

Untitled-24 55 2025-01-20 4:04:19

Provoz

Popis nabídek

Fridge (Chladnička)	• Můžete nastavit teplotu chladničky v rozsahu 1 až 7 ˚C nebo nastavit funkci Power Cool (Turbochlazení). • Funkce Power Cool (Turbochlazení) slouží k urychlení procesu chlazení při maximální rychlosti ventilátoru. Chladnička běží na plný výkon po dobu dvou a půl hodiny a poté se vrátí na předchozí teplotu.
Freezer (Mraznička)	• Můžete nastavit teplotu mrazničky v rozsahu -23 až -15 ˚C nebo nastavit funkci Power Freeze (Turbomražení). • Funkce Power Freeze (Turbomražení) slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř mrazničky. Tato funkce zůstane aktivní 50 hodin. Poté teplota v mrazničce stoupne na původní úroveň. Pokud potřebujete zmrazit větší objem potravin, zapněte funkci Power Freeze (Turbomražení) alespoň 20 hodin před uložením potravin do mrazničky.
Multi pantry (Univerzální zásuvka) *	• Můžete nastavit režim Multi Pantry (Univerzální zásuvka) z jednoho z následujících režimů. - Meat/Fish (Maso/ryby): Bude nastavena teplota -1 ˚C. - Fruit/Veggies (Ovoce/zelenina): Bude nastavena teplota 2 ˚C. - Beverage (Nápoje): Bude nastavena teplota 5 ˚C. ⚠ **UPOZORNĚNÍ** • Zvolte režim Multi Pantry (Univerzální zásuvka) podle druhu zde skladovaných potravin. • Neskladujte maso nebo potraviny, když je v rámci režimu Multi Pantry (Univerzální zásuvka) zvolena funkce Fruit/Veggies (Ovoce/zelenina) nebo Beverages (Nápoje). Maso nebo potraviny se mohou zkazit.
Beverage Zone (Nápojová zóna) *	• Režim Beverage Zone (Nápojová zóna) můžete nastavit z jednoho z následujících režimů. - Beverage (Nápoje): Bude nastavena stejná teplota jako u chladničky. - Dessert (Dezerty): Teplota bude nastavena o 4 až 5 ˚C vyšší než v chladničce, což je ideální pro ukládání dezertů, másla a džemu. ⚠ **UPOZORNĚNÍ** • Skladování potravin v režimu Dessert (Dezerty) může vést ke zkrácení možné doby uložení z důvodu vyšší teploty než v chladničce. Pokud se tedy potraviny nespotřebují během několika dní nebo jsou citlivé na změny teploty, uchovávejte je v chladničce. • Otevřené nebo zbylé dezerty, máslo, džemy apod. uložte v režimu Beverage (Nápoje) nebo v chladničce. **POZNÁMKA** • Beverage Zone (Nápojová zóna) je určena pro skladování nápojů a dezertů, které plánujete ihned spotřebovat. • Počet otevření dveří, množství uložených potravin a nastavení teploty mohou ovlivnit možnou dobu uložení.

Untitled-24 56 2025-01-20 4:04:19

AutoFill Pitcher (Automatické plnění nádoby na vodu) *	• Režim AutoFill Pitcher (Automatické plnění nádoby na vodu) můžete nastavit z jednoho z následujících režimů. - On (Zap.): Zvolte pro automatické plnění nádoby na vodu. - Off (Vyp.): Zvolte pro vypnutí funkce. **POZNÁMKA** Do louhovacího sítka můžete vložit čaj nebo ovoce a vytvořit si tak čaj nebo ochucenou vodu. Pokud si přejete, aby ochucená voda zůstala v původní koncentraci, vypněte funkci AutoFill Pitcher (Automatické plnění nádoby na vodu). (Další informace najdete v části „Nádoba na vodu (automatické plnění nádoby na vodu) (pouze pro určité modely)“ na straně 71.)
Cubed Ice (Kostky ledu) *	Můžete spustit nebo zastavit výrobu kostek ledu.
Ice Bites (Kousky ledu) *	Můžete spustit nebo zastavit výrobu kousků ledu.

Untitled-24 57 2025-01-20 4:04:19

Whiskey Ball Ice (Kuličky ledu) *	• Můžete spustit nebo zastavit výrobu kuliček ledu. Výrobník ledu dokáže vyrobit 3 kuličky ledu najednou a každých 24 hodin zvládne vyrobit 3 až 9 kuliček ledu. • Můžete si zvolit jednu z těchto možností: **3 spheres (3 kuličky)**, **6 spheres (6 kuliček)**, **9 spheres (9 kuliček)***, **Off (Vyp.)**. (Výchozí nastavení: **6 spheres (6 kuliček)**) - **3 spheres (3 kuliček)**: Výrobník ledu vyrobí přibližně 3 kuličky ledu každých 24 hodin. - **6 spheres (6 kuliček)**: Výrobník ledu vyrobí přibližně 3 kuličky ledu každých 12 hodin. - **9 spheres (9 kuliček)***: Výrobník ledu vyrobí přibližně 3 kuličky ledu každých 8 hodin. • Pokud zvolíte menší množství, bude led průhlednější. • Výrobník ledu přestane vyrábět led, když rozpozná, že je nádoba na led plná (obvykle asi 12 až 15 kuliček ledu, v závislosti na tom, jak jsou kuličky v nádobě na led nahromaděny). - Chcete-li vyrobit nový led, udělejte v nádobě na led místo vyjmutím kuliček ledu. • Výrobník ledu může přestat vyrábět led v závislosti na způsobu nahromadění kuliček ledu v nádobě na led. Pokud dojde k nahromadění kuliček ledu na jedné straně nádoby na led, rozmístěte je tak, aby vznikl dostatečný prostor. • Výrobník ledu nemusí produkovat dokonale kulatý tvar ledu nebo se v něm mohou objevit vzduchové bubliny poté, co byla mraznička právě nainstalována, byl vyměněn filtr nebo pokud bylo napájení po určitou dobu vypnuté z důvodu výpadku elektrické energie. - Pokud chcete odstranit vzduchové bubliny v ledu, 6krát naplňte a vylijte AutoFill Pitcher (Automatické plnění nádoby na vodu) (přibližně 12 litrů). ⚠ **UPOZORNĚNÍ** • Ujistěte se, že jste podložku pro výrobu kuliček ledu umístili ve správném směru. (Další informace najdete v části „**Automatický výrobník ledu (k dispozici pouze u vybraných modelů)**“ na straně **75**.) - Pokud podložku pro výrobu kuliček ledu vyjmete z nádoby na led nebo ji vložíte v nesprávném směru, může výrobník přestat vyrábět kuličky ledu.

Untitled-24 58 2025-01-20 4:04:19

Settings (Nastavení)	Můžete změnit nastavení pro následující funkce. Pro výběr nabídky klepněte na 〈 nebo na 〉 a potom klepněte na **OK** pro potvrzení. **UV Deodorizing Filter (UV deodorační filtr)** *: Můžete zapnout nebo vypnout UV deodorační filtr. **Auto Open Door (Automatické otevírání dvířek)** *: Můžete zapnout nebo vypnout funkci Auto Open Door (Automatické otevírání dvířek). (Další informace najdete v části „**Automatické otevírání dvířek (pouze u příslušných modelů)**“ na straně **69**.) **Water Filter Reset (Reset vodního filtru)** *: Když se na displeji zobrazí hlášení o výměně filtru, vyberte tuto nabídku a vyměňte filtr podle pokynů na obrazovce. **Welcome Lighting (Uvítací osvětlení)** *: Welcome Lighting (Uvítací osvětlení) lze zapnout nebo vypnout (další informace naleznete v části „**Uvítací osvětlení (k dispozici pouze u vybraných modelů)**“ na straně **68**.) **Sounds (Zvuky)**: Zvuky tlačítek (a funkce Auto Open Door (Automatické otevírání dvířek)*) můžete u chladničky zapnout nebo vypnout. **Door Alarm (Poplach otevřených dveří)**: Můžete zapnout nebo vypnout poplach otevřených dveří. **Wi-Fi**: Můžete zapnout nebo vypnout Wi-Fi připojení. Zapněte jej pro ovládání a monitorování vaší chladničky pomocí aplikace SmartThings. (Další informace o aplikaci SmartThings naleznete v části **SmartThings** na straně **64**.)

* k dispozici pouze u vybraných modelů

POZNÁMKA

Používání funkcí Power Cool (Turbochlazení) nebo Power Freeze (Turbomražení) zvyšuje spotřebu elektrické energie.

Untitled-24 59 2025-01-20 4:04:19


Provoz

Typ Family Hub

Domovská obrazovka

POZNÁMKA

- Více informací o nabídkách a aplikacích, které jsou k dispozici v aplikaci Refrigerator (chladnička), najdete v online návodu k vaší chladničce.
- Obsah aplikací a nástrojů nebo jejich vzhled podléhají změnám, nebo může dojít k zastavení podpory bez oznámení podle obsahu strategie poskytovatele.
- Děti smí využívat funkce chladničky, aplikace a služby pouze pod dohledem dospělých osob.
- Nezletilé osoby smí provádět zásahy do přípojek pouze pod dohledem dospělých osob.

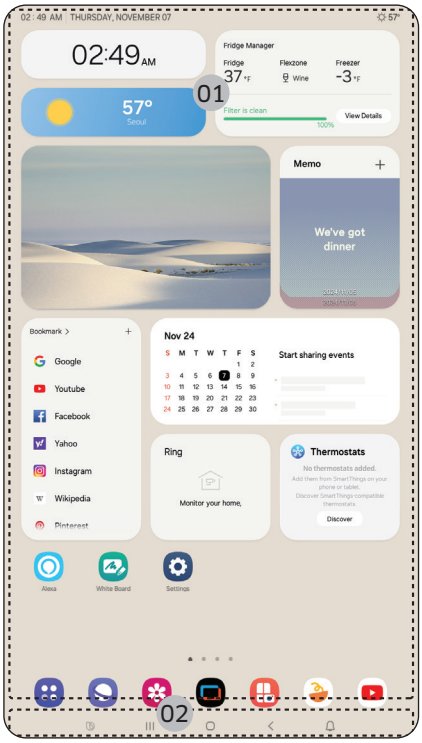

01 Domovská obrazovka
02 Soft tlačítka

Untitled-24 60 2025-01-20 4:04:20

01 Domovská obrazovka

- Jestliže chcete spustit požadovanou aplikaci nebo nástroj, klepněte na ně.
- Na domovské obrazovce můžete přidat nebo odstranit položky jako aplikace, nástroje, obrázky, videa, nákresy a texty.
- Jestliže chcete otevřít režim editování, klepněte na položku a přidržte ji. V režimu editování můžete položku přetáhnout a upustit do nové polohy na domovské obrazovce. Když umístíte položku do nové polohy, bude položka zobrazena červeně, pokud není poloha k dispozici.

02 Soft tlačítka



01 Bixby
- Jestliže chcete používat Bixby, klepněte.

02 Správce úkolů
- Jestliže chcete otevřít Správce úkolů, klepněte.

03 Domů
- Jestliže chcete otevřít obrazovku Domů, klepněte.

04 Zpět
- Klepněte pro návrat na předchozí obrazovku.

05 Oznámení
- Jestliže chcete zobrazit rychlý panel, klepněte na Rychlý panel.

06 Skrýt/zobrazit
- Klepněte, jestliže chcete skrýt nebo zobrazit soft tlačítka.
- Tlačítko Skrýt/zobrazit se zobrazuje pouze tehdy, když je některá aplikace aktivní.

Správce chladničky

Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci **Fridge Manager (Správce chladničky)**.

- Pro každou přihrádku můžete nastavit požadovanou teplotu nebo režimy.
- Podrobnější informace o aplikaci Fridge Manager (Správce chladničky) najdete v online návodu.
- Pro přístup k online návodu z aplikace Family Hub vaší chladničky klepněte na **Setting (Nastavení)** > **Help & Contact Us (Nápověda a kontakt)** > **Online Manual (Online návod)**.

Untitled-24 61 2025-01-20 4:04:20


Provoz

Typ AI Home Hub

Domovská obrazovka

POZNÁMKA

- Více informací o nabídkách a aplikacích, které jsou k dispozici v aplikaci Refrigerator (chladnička), najdete v online návodu k vaší chladničce.
- Obsah aplikací a nástrojů nebo jejich vzhled podléhají změnám, nebo může dojít k zastavení podpory bez oznámení podle obsahu strategie poskytovatele.
- Děti smí využívat funkce chladničky, aplikace a služby pouze pod dohledem dospělých osob.
- Nezletilé osoby smí provádět zásahy do přípojek pouze pod dohledem dospělých osob.

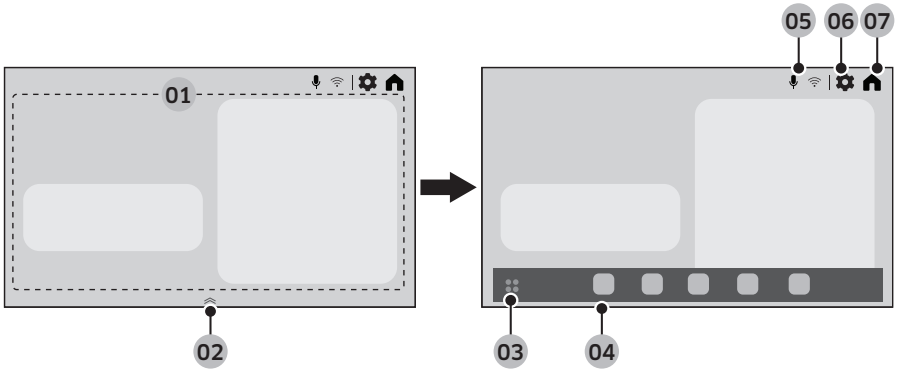

01 Oblast karty domácnosti	Můžete nastavovat různé funkce a kontrolovat informace. • AI Vision Inside: Můžete spravovat potraviny uložené v chladničce. • Recipes (Předpisy): Zde dostáváte rady a recepty pro vaše vaření. • SmartThings: Svou chladničku můžete propojit s aplikací SmartThings a vzdáleně ji pomocí této aplikace ovládat. • Fridge Manager (Správce chladničky): Pro každou přihrádku můžete nastavit požadovanou teplotu nebo režimy. • Product care (Péče o produkt): Můžete spravovat spotřební materiál chladničky.
02 Správce aplikací	• Pro otevření adresáře aplikací potáhněte správce aplikací směrem nahoru. • Správce aplikací se objevuje pouze na domovské obrazovce.
03 Tlačítko aplikací na liště	Klepnutím zobrazíte všechny dostupné aplikace.
04 Adresář aplikací	• V adresáři aplikací najdete ikony pro snazší přístup k často používaným aplikacím. • V adresáři aplikací se zobrazuje maximálně pět ikon, které nelze upravovat.
05 Oblast ukazatelů	Zobrazují se různé ikony signalizující zapnuté funkce.

Untitled-24 62 2025-01-20 4:04:20

06 Nastavení	Klepněte pro návrat na obrazovku Settings (Nastavení).
07 Domů	Klepnutím přejdete na obrazovku Home (Domů).


Správce chladničky

Na obrazovce Home (Domů) klepněte na aplikaci Fridge Manager (Správce chladničky).


- Pro každou přihrádku můžete nastavit požadovanou teplotu nebo režimy.
- Podrobnější informace o aplikaci Fridge Manager (Správce chladničky) najdete v online návodu.
- Pro otevření online návodu k vaší chladničce klepněte na ⚙ > General (Obecné) > Support (Podpora) > User manual (Uživatelská příručka).

Resetování obrazovky (pouze modely Family Hub a typ AI Home Hub)

Jestliže narazíte na abnormální jev na displeji, můžete zkusit resetování displeje. To může problém vyřešit.

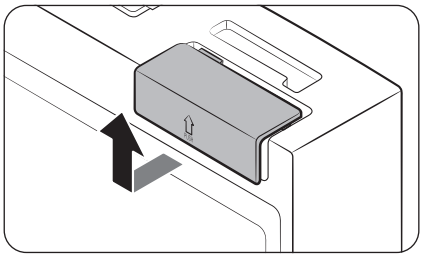

1. Otevřete dveře chladničky na pravé straně a vyhledejte kryt vypínače v horním pravém rohu dveří.
2. Stiskněte kryt, aby došlo k odkrytí vypínače napájení.

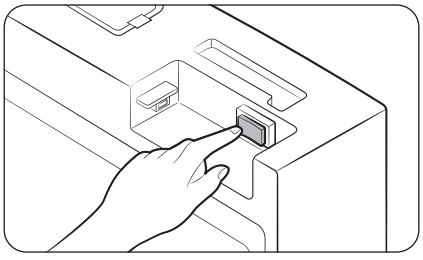

3. Vypněte vypínač a znovu jej zapněte.
4. Znovu nasaďte kryt vypínače až do konce, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Untitled-24 63 2025-01-20 4:04:21

Provoz

SmartThings

Instalace

Navštivte obchod Google Play Store, Galaxy Apps nebo Apple App Store a vyhledejte „SmartThings“. Stáhněte a nainstalujte na své chytré zařízení aplikaci SmartThings poskytovanou společností Samsung Electronics.

POZNÁMKA

- Podpůrná verze softwaru aplikace SmartThings se může měnit v závislosti na zásadách podpory operačního systému stanovených výrobcem. Pokud jde navíc o aplikaci SmartThings nebo funkce, které aplikace podporuje, mohou být zásady aktualizace nové aplikace na stávající verzi operačního systému pozastaveny z důvodu použitelnosti nebo bezpečnosti.
- Za účelem zlepšení použitelnosti nebo výkonu může být aplikace SmartThings bez předchozího upozornění změněna. Stejně jako je každý rok aktualizována verze operačního systému mobilních telefonů, i aplikace SmartThings je průběžně aktualizována podle nejnovější verze operačního systému. Pokud máte dotazy týkající se výše uvedených záležitostí, kontaktujte nás na adrese st.service@samsung.com
- Doporučené šifrovací systémy zahrnují WPA/TKIP a WPA2/AES. Jakékoli novější nebo nestandardizované ověřovací protokoly Wi-Fi nejsou podporovány.
- Bezdrátové sítě mohou být ovlivněny okolním bezdrátovým komunikačním prostředím.
- Pokud váš poskytovatel internetových služeb zaregistroval MAC adresu vašeho počítače nebo modemu pro identifikaci, připojení vaší inteligentní chladničky Samsung k internetu se nemusí zdařit. Pokud k tomu dojde, požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc.
- Nastavení brány firewall síťového systému může zabránit vaší inteligentní chladničce Samsung v přístupu k internetu. Požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc. Pokud tento příznak přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung nebo na prodejce.
- Postup konfigurace nastavení bezdrátového přístupového bodu (AP) naleznete v uživatelské příručce přístupového bodu (routeru).
- Inteligentní chladničky Samsung se vyznačují podporou Wi-Fi připojení na frekvenci 2,4 GHz s protokoly IEEE 802.11 b/g/n a Soft-AP. (Je doporučen protokol IEEE 802.11 n.)
- V případě neautorizovaných bezdrátových Wi-Fi routerů může dojít k selhání připojení k inteligentním chladničkám Samsung.

Untitled-24 64 2025-01-20 4:04:21

Účet Samsung

Chcete-li používat tuto aplikaci, jste povinni zaregistrovat svůj účet Samsung. Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a vytvořte bezplatný účet Samsung.

Začínáme

Zapněte zařízení, které chcete připojit, otevřete na svém telefonu aplikaci SmartThings a potom postupujte podle pokynů níže.

Jestliže se otevře vyskakovací okno oznamující, že bylo nalezeno nové zařízení, klepněte na tlačítko pro přidání **ADD NOW (Přidat nyní)**.

Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, klepněte na tlačítko **+** a potom ze seznamu dostupných zařízení zvolte zařízení, které chcete připojit.

Jestliže vaše zařízení není na seznamu dostupných zařízení, klepněte na položku **Supported Devices (Podporovaná zařízení)**, zvolte typ zařízení Refrigerator (Chladnička) a potom zvolte příslušný model zařízení.

Při nastavování vašeho zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci. Jakmile bude nastavení dokončeno, vaše chladnička se zobrazí jako „karta“ na obrazovce vašich zařízení **Devices (Zařízení)**.

Integrované ovládání

Svou chladničku můžete monitorovat a ovládat doma i na cestách.

- Jestliže chcete otevřít stránku chladničky, klepněte na ikonu chladničky v základní nabídce aplikace SmartThings nebo klepněte na ikonu zařízení Devices ve spodní části základní nabídky a potom klepněte na „kartu“ chladničky.
- Zkontrolujte stav provozu nebo oznámení souvisejících s chladničkou, a pokud je to nutné, změňte možnosti nebo nastavení.

POZNÁMKA

Některé možnosti nebo nastavení chladničky nemusí být k dispozici pro dálkové ovládání.

Untitled-24 65 2025-01-20 4:04:21

Provoz

Kategorie	Položka	Popis
Monitorování a regulace	Teplota chladničky	Můžete nastavit a monitorovat požadovanou teplotu chladničky.
	Teplota mrazničky	Můžete nastavit a monitorovat požadovanou teplotu mrazničky.
	Turbochlazení	Funkci Turbochlazení můžete zapnout nebo vypnout a zkontrolovat aktuální nastavení.
	Turbomražení	Funkci Turbomražení můžete zapnout nebo vypnout a zkontrolovat aktuální nastavení.
	Univerzální zásuvka	Můžete nastavit a monitorovat požadovaný režim Univerzální zásuvka.
	Kostky ledu * Kousky ledu * Kuličky ledu *	Funkci výroby ledu můžete zapnout nebo vypnout a zkontrolovat její aktuální nastavení.
	Automatické plnění nádoby na vodu *	Funkci Automatické plnění nádoby na vodu můžete zapnout nebo vypnout a zkontrolovat její aktuální nastavení.
Alarmy	Neobvykle vysoká teplota	Tento alarm je aktivován, když chladnička, mraznička nebo Univerzální zásuvka vykazují neobvykle vysokou teplotu.
	Otevřené dveře	Tento alarm je aktivován, když jsou dveře chladničky, zásuvka mrazničky nebo zásuvka Univerzální zásuvka určitou dobu otevřené.
	Přetečení při funkci Automatické plnění nádoby na vodu *	V případě, že funkce Automatické plnění nádoby na vodu detekuje přetečení, spustí tento alarm, aby vás o stavu přetečení informovala.
	Výměna vodního filtru *	Tento alarm vás upozorňuje, že je třeba vyměnit vodní filtr.
Obraz vnitřku *		Uvidíte dovnitř do chladničky i to, zda musíte jednotlivé potraviny vyměnit.

* K dispozici pouze u vybraných modelů.

Informace o aktualizaci zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány, aby posílily bezpečnost vašeho zařízení a ochránily vaše osobní údaje. Více informací o aktualizacích zabezpečení najdete na stránce https://security.samsungda.com.

* Webová stránka podporuje pouze některé jazyky.

Untitled-24 66 2025-01-20 4:04:21

Doporučení k rozeznávání hlasu

(Vztahuje se pouze k typu Family Hub)

V horní části displeje chladničky se nachází zabudovaný mikrofon pro funkci rozeznávání hlasu. Postup používání funkce rozeznávání hlasu:


- Postavte se do vzdálenosti maximálně 1 metru od chladničky a promluvte hlasitě a zřetelně směrem k zabudovanému mikrofonu.
- Mluvte pravidelným tempem. Omezte okolní hluky, jako například zvuk televizoru z obývacího pokoje.

POZNÁMKA

Pokud budete stát ve vzdálenosti větší než 1 metr nebo budete mluvit příliš potichu, může se stát, že funkce rozeznávání hlasu nebude fungovat.

Speciální funkce

Nápojové centrum (k dispozici pouze u vybraných modelů)

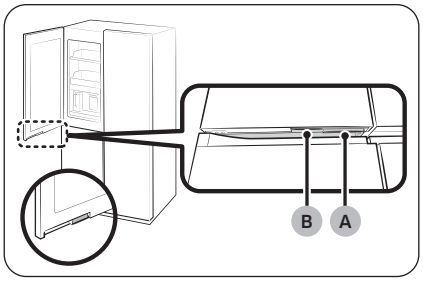


Levé dveře chladničky mají na spodní straně dvě madla. Za účelem použití nádoby na vodu s automatickým plněním nebo pití chlazené či filtrované vody otevřete dveře nápojového centra stisknutím madla (B).

A. Rukojeť dveří mrazničky
B. Rukojeť nápojového centra

Untitled-24 67 2025-01-20 4:04:21

Provoz

Uvítací osvětlení (k dispozici pouze u vybraných modelů)

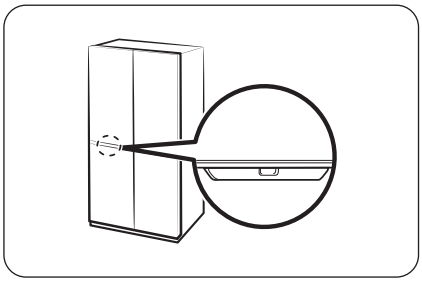

- Když se přiblížíte k chladničce, automaticky se rozsvítí světlo, které vám umožní nahlédnout dovnitř chladničky, aniž byste museli otevírat dveře.
  - Na spodní straně dveří chladničky se nachází snímač detekce pohybu.
  - Maximální doba, na kterou se světlo chladničky rozsvítí, je 30 sekund.
- Pokud jste chladničku nainstalovali poprvé nebo jste ji nainstalovali znovu, je nutné funkci Welcome Lighting (Uvítací osvětlení) nastavit na **On (Zap.)** z hlavního panelu nebo z aplikace SmartThings, abyste ji mohli používat.
  - Výchozí nastavení je **Off (Vyp.)**.

- V aplikaci SmartThings můžete změnit nastavení **Distance (Vzdálenost)** a **Reaction time (Reakční doba)** **snímače uvítacího osvětlení**.
  - Výchozí nastavení položky **Distance (Vzdálenost)** je **Middle (Střední)** (asi 50 cm).
  - Výchozí nastavení položky **Reaction time (Reakční doba)** je **Fast (Rychlá)**.
  - Aby Welcome Lighting (Uvítací osvětlení) fungovalo, musíte se nacházet v detekční vzdálenosti snímače.
  - Vzdálenost, kterou **snímač uvítacího osvětlení** detekuje, se může lišit v závislosti na instalaci a způsobu použití ve vaší domácnosti. (Přiblížení k chladničce, materiál a barva rozpoznatelných částí, jako je oblečení, předměty atd., pohyb po kuchyni atd.)


POZNÁMKA

- Welcome Lighting (Uvítací osvětlení) se může zapnout, i když před chladničkou projde člověk nebo velké domácí zvíře.
- Pokud **snímač uvítacího osvětlení** detekuje nějaký objekt, může se Welcome Lighting (Uvítací osvětlení) zapínat a vypínat. Odsuňte některý předmět (např. židli) pryč od **snímače uvítacího osvětlení**.
- **Snímač uvítacího osvětlení** může ztratit citlivost, když se znečistí cizími látkami nebo prachem. Snímač pravidelně otírejte čistým hadříkem.
- Vysoce reflexní předměty, například zrcadla, v dosahu **snímače uvítacího osvětlení** mohou způsobit, že bude Welcome Lighting (Uvítací osvětlení) fungovat i na dálku.

Untitled-24 68 2025-01-20 4:04:21

Automatické otevírání dvířek (pouze u příslušných modelů)

Funkce Auto Open Door (Automatické otevírání dvířek) se nevztahuje na dveře mrazničky.

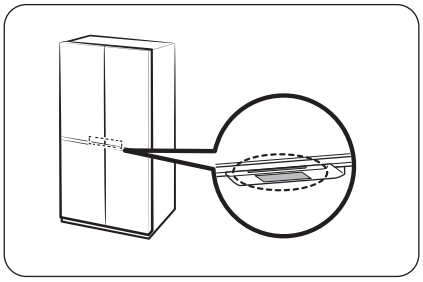

Stiskněte snímač v blízkosti madla dveří chladničky. Dveře se otevřou.

- Výchozí nastavení je **Off (Vyp.)**.
- Pokud chcete funkci zapnout, přečtěte si následující pokyny.
  - Obecný typ: Na hlavním panelu vyberte položku **Settings (Nastavení)** > **Auto Open Door (Automatické otevírání dvířek)** a vyberte možnost **On (Zap.)**.
  - Typ Family Hub: V aplikaci Fridge Manager (Správce chladničky) klepněte na položku **Settings (Nastavení)** a pak zapněte možnost **Auto Open Door (Automatické otevírání dvířek)**.
  - Typ AI Home Hub: Na domovské obrazovce vyberte položku **Refrigerator (Chladnička)** > **Auto Open Door (Automatické otevírání dvířek)** a vyberte možnost **On (Zap.)**.

POZNÁMKA

- Pokud se dotknete obou snímačů současně, otevřou se dveře na prvním dotykovém snímači a poté se přibližně do 2 sekund otevřou i druhé dveře.
- Dveře se nezavírají automaticky. Po použití dveře zavřete ručně.
- Úhel (ve stupních), ve kterém lze dveře chladničky otevřít, se může lišit v závislosti na prostředí instalace, jako například podlaha, na níž je chladnička instalována, vyrovnání chladničky a zatížení dveřní přihrádky uloženými potravinami.
  - Pokud se dveře otevírají příliš doširoka nebo naopak nedostatečně, zkontrolujte a zajistěte vyrovnání chladničky. (Další informace najdete v části „**KROK 4 Vyrovnání chladničky**“ na straně **46**.)

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při opakovaném otevírání a zavírání dveří může dojít k poruše funkce Auto Open Door (Automatické otevírání dvířek).
- Netlačte na dveře ani je násilím nezastavujte, když se automaticky otevírají. Mohlo by dojít k poruše výrobku.
  - Dávejte pozor, aby vás dveře při automatickém otevírání neudeřily.


Untitled-24 69 2025-01-20 4:04:22

Provoz


- Pokud nelze dveře po opakovaném otevírání otevřít, počkejte asi jednu minutu a zkuste to znovu. (Může být obtížné otevřít dveře ihned po jejich zavření kvůli změně tlaku vzduchu uvnitř chladničky, ke které dochází při otevírání a zavírání dveří.)
- Náhodné dotyky snímače mohou způsobit otevření dveří, ověřte, zda jsou zavřené.

Vnitřní AI pohled (k dispozici pouze u vybraných modelů)

- Systém AI Vision Inside (Vnitřní AI pohled) nepodporuje kontrolu potravin v mrazničce.
- Pro zobrazení návodu k obsluze klepněte na AI Vision Inside > (...) More (Více) > Settings (Nastavení) > AI Vision Inside user guide (Uživatelská příručka aplikace AI Vision Inside).

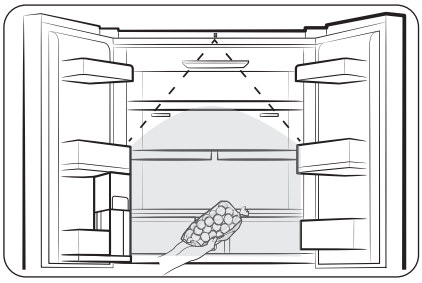

- Pomocí kamery v horní části chladničky lze kontrolovat potraviny, které se vkládají do chladničky a vyjímají z ní.
  - Pokud chcete tuto funkci používat, musí být chladnička připojena k síti prostřednictvím služby SmartThings.
  - Abyste ji mohli používat, je nutné dokončit počáteční nastavení kamery.
- Kamera kontroluje potraviny uložené na policích a v přihrádkách ve dveřích chladničky nebo vás upozorní na potraviny, kterým se blíží datum spotřeby.
- Po otevření dveří doporučujeme vložit potraviny do chladničky nebo je z ní vyjmout poté, co uslyšíte zvukový signál rozpoznání. Na chvíli se zastavte nebo se pomalu pohybujte v dosahu kamery.
  - Pokud do chladničky vložíte několik potravin najednou, budou zapsány jako jedna potravina, proto je vkládejte odděleně.
  - Když potravinu vyjímáte, nechte ji ke kameře nastavenou stejnou stranou, jako když jste ji vkládali, a nezakrývejte ji z více než 65 %.

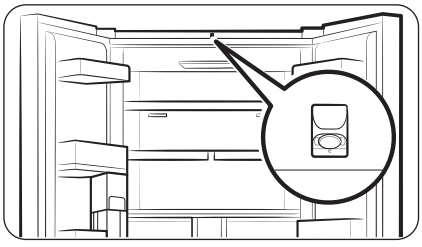

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nepřibližujte se ke kameře. V opačném případě dojde k vyfocení vašeho těla.

- Pokud nechcete funkci AI Vision Inside (Vnitřní AI pohled) používat, vypněte kameru AI Vision v nastavení aplikace AI Vision Inside (Vnitřní AI pohled) nebo zakryjte kameru AI Vision samolepkou.


Untitled-24 70 2025-01-20 4:04:22

POZNÁMKA

- Pokud je osvětlení chladničky vypnuté nebo je v okolí tma, může být její rozpoznávací schopnost nižší.
- Charakteristické prvky vkládané položky, jako jsou potraviny, musí být zřetelně viditelné (tedy jasně odlišené od ostatních položek), přesnost přiřazování vkládaných a vyjímaných položek tak bude vyšší.
- Potraviny ve skladovacích nádobách lze označit velkými a tučnými písmeny, což usnadní přiřazování vkládaných a vyjímaných potravin.


Nádoba na vodu (automatické plnění nádoby na vodu) (pouze pro určité modely)

V nádobě na vodu AutoFill Pitcher (Automatické plnění nádoby na vodu) je vždy k dispozici studená filtrovaná voda. Do louhovacího sítka můžete vložit čaj nebo ovoce a osvěžit se ochucenou vodou dle vlastní chuti.

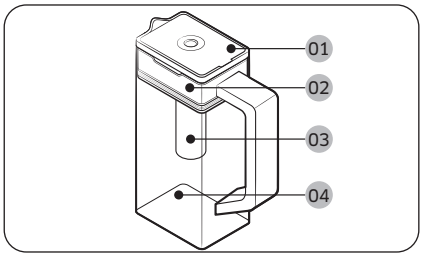

01 Víko
02 Držák louhovacího sítka
03 Louhovací sítko
04 Tělo nádržky

Naplnění nádoby na vodu

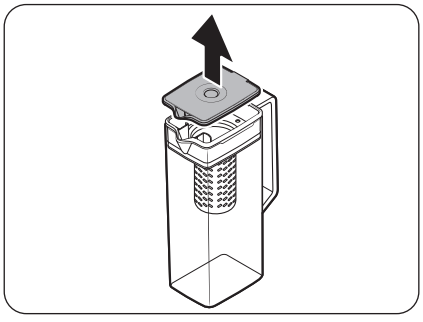


1. Uchopte úchyt **víka** a potom **víko** zatáhnutím otevřete.
2. Do louhovacího sítka umístěte čajové listy nebo kousky ovoce.

POZNÁMKA

Pokud si přejete, aby ochucená voda zůstala v původní koncentraci, vypněte funkci AutoFill Pitcher (Automatické plnění nádoby na vodu).

Untitled-24 71 2025-01-20 4:04:22

Provoz

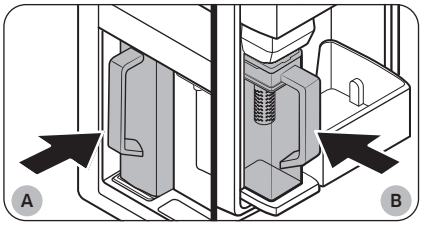


A. Modely typu A
B. Modely typu B

3. Zapněte funkci AutoFill Pitcher (Automatické plnění nádoby na vodu) na hlavním panelu. Otevřete dveře nápojového centra (typ A) nebo levé dveře chladničky (typ B) a potom nasaďte nádobu na vodu do držáku. Zatlačte ji přímo dovnitř, jak je zobrazeno na obrázku.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Zkontrolujte, že je nádoba na vodu správně usazena v držáku nádoby na vodu.

4. Zavřete dveře. Po chvíli se nádoba na vodu začne plnit chlazenou vodou.

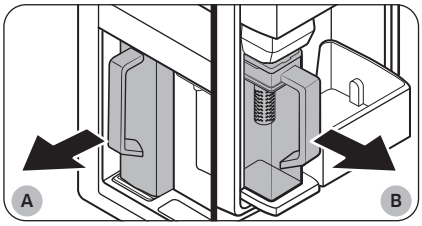


A. Modely typu A
B. Modely typu B

5. Pro dávkování čaje otevřete dveře nápojového centra (typ A) nebo levé dveře chladničky (typ B) a potom vyjměte nádobu na vodu. Vytáhněte ji v přímém směru.


⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Vodu ochucenou ovocem doporučujeme vypít do 24 hodin. Po delší době se může ochucená voda zkazit.
- Po spotřebování nalité vody je nutné nádobu na vodu vyčistit. Nádobu na vodu vyčistěte také v případě, že jste ji delší dobu nepoužívali.

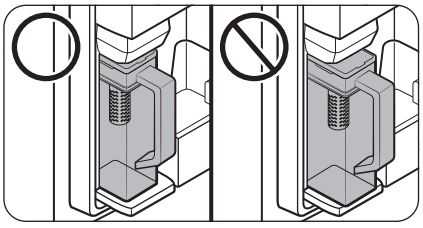


- Aby se nádoba na vodu nepřevrátila nebo z ní neunikala voda, zkontrolujte, zda je správně usazena v držáku.

Untitled-24 72 2025-01-20 4:04:23

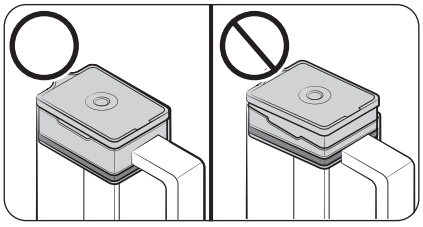


- Aby se nádoba na vodu nevylila nebo z ní neunikala voda, zkontrolujte, zda je správně vložen držák louhovacího sítka.

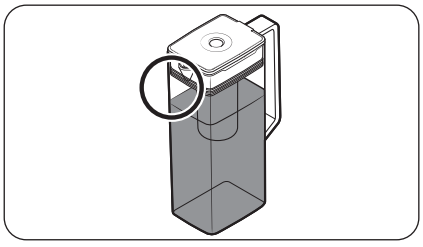

POZNÁMKA

- Pokud se na přední části nádoby na vodu (konkrétně označená oblast) tvoří přílišná vlhkost, nádoba na vodu se nemusí zcela naplnit. Otřete vlhkost a zkuste znovu.
- Funkce AutoFill Pitcher (Automatické plnění nádoby na vodu) přestane do nádoby dodávat vodu, pokud se nádoba na vodu do určité doby nenaplní. Pokud se tak stane, zkontrolujte, zda je správně zapojeno vodovodní potrubí. Vyjměte nádobu na vodu a opět ji vložte a zkuste to znovu.

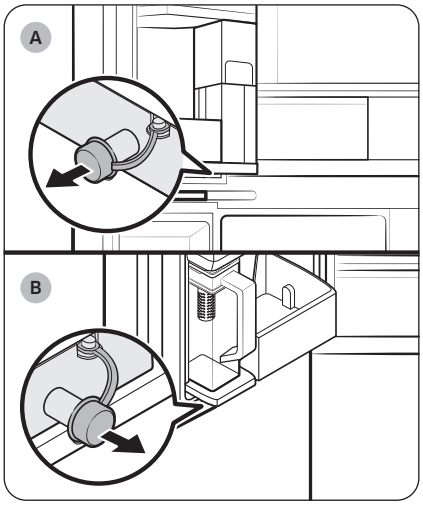

A. Modely typu A
B. Modely typu B

POZNÁMKA

- Pokud nádoba na vodu přetéká nebo netěsní, otřete místo, kde je nádoba na vodu umístěna do držáku.
- Když otevřete gumovou zátku, voda odkape.
- V případě úniku se na hlavním panelu zobrazí výstraha. V případě úniku otevřete gumovou zátku, aby mohla voda odtéct. Pokud po odtečení výstraha nezhasne, může se jednat o systémovou závadu. Obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung.


Untitled-24 73 2025-01-20 4:04:23

Provoz

POZNÁMKA

- Po spotřebování nalité vody je nutné nádobu na vodu vyčistit. Nádobu na vodu je nutné také vyčistit v případě, že jste ji dlouho nepoužívali nebo ponechali plnou po dobu delší než tři dny.
- Pokud není louhovací sítko správně vyčištěné, může být patrná vůně čaje nebo ovoce, které jste použili dříve. Pokud nebudete louhovací sítko používat, vyjměte ho z nádoby a bezpečně ho uložte.
- Pokud jste vodní filtr dlouho nepoužívali, vylijte obsah vody z prvních dvou naplněných nádob. Potom dávkovač vody důkladně vyčistěte a můžete ho používat.

Dávkovač vody (pouze pro určité modely)

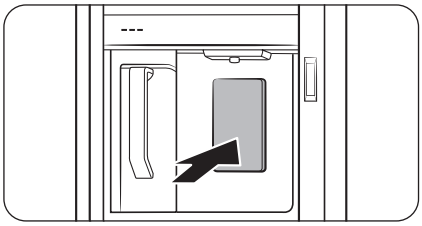

Pro dávkování chlazené vody otevřete nápojové centrum a stiskněte páčku výdejníku.

POZNÁMKA

- Dávkovač se zastaví, pokud budete tlačit na páčku dávkovače asi 1 minutu. Chcete-li více vody, uvolněte a znovu stlačte páčku.
- Sklenici přidržujte těsně u otvoru dávkovače, aby voda nevystříkla na zem.
- Pokud dávkovač vody nebudete 2–3 dny používat, může mít voda z dávkovače zvláštní zápach nebo chuť. Takový jev není způsoben závadou spotřebiče. Stačí první 1–2 sklenice vylít.

Zakalení vody


Voda dodávaná do chladničky protéká přes alkalický filtr. Během tohoto filtračního procesu se zvýší tlak vody a voda se nasytí kyslíkem a dusíkem. To má za následek, že se voda při dávkování zdá dočasně kalná. To je normální a voda bude za několik sekund opět čirá.

Untitled-24 74 2025-01-20 4:04:24

Automatický výrobník ledu (k dispozici pouze u vybraných modelů)

Chladnička je vybavena integrovaným výrobníkem ledu, který led automaticky dávkuje.


- Celkový design a/nebo příslušenství se mohou u jednotlivých modelů lišit.

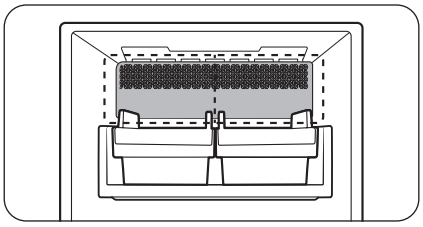

První použití

- Nechte výrobník ledu v provozu po dobu 1–2 dnů.
- První 1–2 nádoby ledu vysypte, abyste ze systému přívodu vody odstranili nečistoty.

Výrobník kostek ledu / kousků ledu a kuliček ledu (pouze u vybraných modelů)

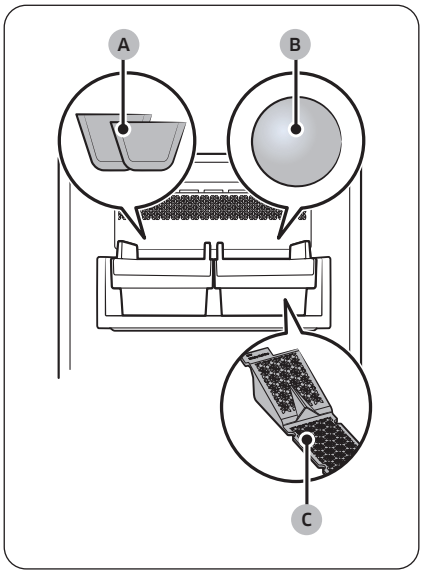

A. Kostky ledu * nebo kousky ledu *
B. Kuličky ledu *
C. Podložka pro výrobu kuliček ledu *

Untitled-24 75 2025-01-20 4:04:24


Provoz

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Do otvoru výrobníku ledu nevkládejte prsty.
- Nezmrazujte vodu přímo v nádobě na led. Mohlo by dojít k poškození nádoby na led.
- Pokud necháte dveře otevřené příliš dlouho, led se může v nádobě rozpouštět a shlukovat.
- Pokud led uvnitř nádoby na led roztaje na vodu (v důsledku výpadku elektrické energie atd.), nádobu na led vyprázdněte. V opačném případě by mohlo po opětovném zmrznutí vody dojít k prasknutí nádoby na led.
- Když je zapnutá funkce ledu, bude výrobník ledu pokračovat ve výrobě ledu, i když není vložena nádoba na led. Pokud nechcete vyrábět led, nezapomeňte tuto funkci vypnout.


POZNÁMKA

- Nádobu na led pravidelně vyprazdňujte.
  - Nově vyrobený led se může shlukovat se starým ledem a starý led může přilnout na nádobu s ledem.
- Velikost, tvar a průhlednost ledu se může lišit v závislosti na tlaku vody a podmínkách použití (jako je okolní teplota, teplota mrazničky a frekvence otevírání dveří).
- Při pádu ledu do nádoby na led může být slyšet zvuk.
- Při vyjímání z mrazničky držte nádobu na led oběma rukama, aby nedošlo k jejímu pádu.

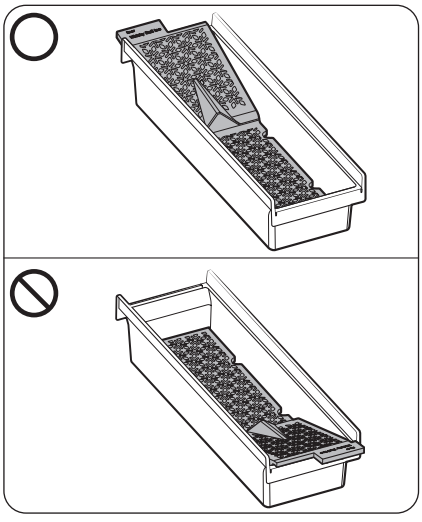


- Ujistěte se, že jste podložku pro výrobu kuliček ledu umístili ve správném směru a nespletli jste si ji s podložkou pro výrobu kostek ledu.
  - Pokud podložku pro výrobu kuliček ledu vyjmete z nádoby na led nebo ji vložíte v nesprávném směru, může výrobník přestat vyrábět kuličky ledu.
  - Umístěte stranu s označením „Rear“ (Zadní strana) na podložku a nádobu na led ve stejném směru.

Untitled-24 76 2025-01-20 4:04:24

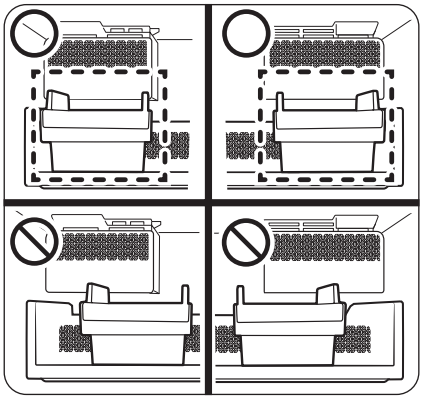

- Před každým použitím výrobníku ledu zkontrolujte umístění nádoby na led.
  - Postavte nádobu na led ke stěně přímo pod výrobník ledu. Pokud nebude nádoba na led přímo pod výrobníkem ledu, výrobník ledu nemusí led vyrábět.

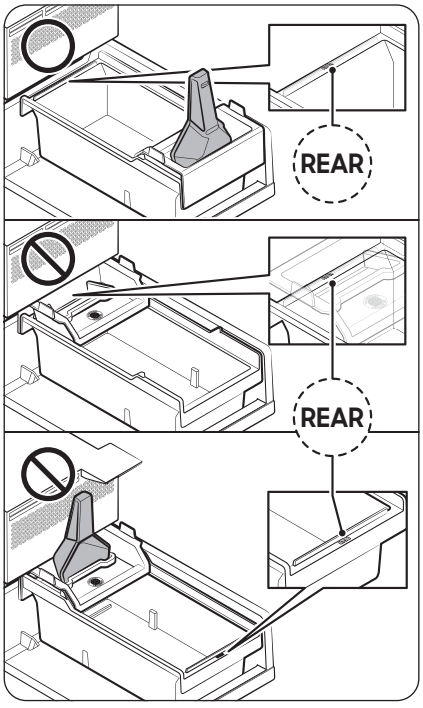

- Umístěte nádobu na led pod výrobník ledu tak, aby strana s nápisem „**REAR**“ směřovala dozadu.
- Držák naběračky umístěte do přední části nádoby na led.


⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Pokud nejsou držák naběračky a nádoba na led správně umístěny, led se možná nebude vyrábět.


Untitled-24 77 2025-01-20 4:04:25

Provoz

Diagnostika

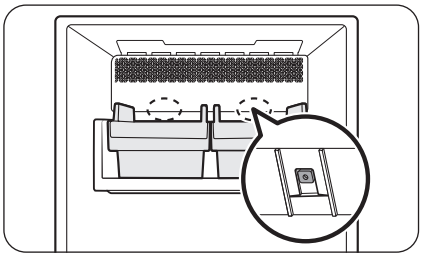

- Celkový design a/nebo příslušenství se mohou u jednotlivých modelů lišit.
- Pokud dávkovač nevydává led, zkontrolujte nejprve stav výrobníku ledu pomocí tlačítka **Test** na zadní straně výrobníku ledu.
- Stiskněte tlačítko **Test** na zadní straně výrobníku ledu. Po stisknutí tlačítka uslyšíte zazvonění (cink-cink). Pokud výrobník ledu pracuje správně, uslyšíte další zazvonění.

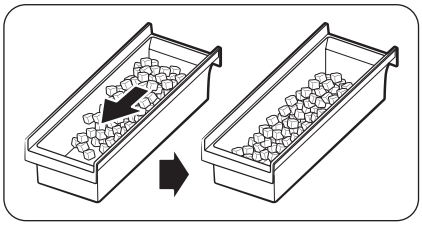


- Hromadění ledu na jedné straně zásobníku je normální. Pro uchování většího množství ledu uspořádejte led rovnoměrně v zásobníku.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Pokud ponecháte vodovodní potrubí odpojené, může vodovodní ventil časem začít vydávat bzučivý zvuk. V takovém případě vypněte funkci výroby ledu.
- V případě, že zvonek výrobníku ledu zvoní opakovaně, obraťte se na instalatéra nebo na místní servisní středisko Samsung.
- Do nádoby na led nedávejte potraviny. Zmrzlé potraviny by mohly výrobník ledu poškodit, obzvláště při otevírání nebo zavírání dveří.
- Po obnovení provozu po výpadku proudu může nádoba na led obsahovat směs rozpuštěných a zaseknutých kostek ledu, což může vést ke zhoršení funkce výrobníku ledu. Aby k tomu nedošlo, nezapomeňte před použitím chladničky vyprázdnit nádobu na led.
- Do otvoru výrobníku ledu nevkládejte prsty ani žádné předměty. To by mohlo způsobit fyzické zranění nebo škody na majetku.
- Kvůli sublimaci se led dlouhodobě skladovaný v mrazničce zmenšuje a vytváří velké kusy ledu dojde. Pokud tedy neplánujete výrobník ledu delší dobu používat, vypněte jej a vyprázdněte nádobu na led.
- Používejte pouze nové sady hadic dodávané se zařízením. Nepoužívejte opakovaně starou sadu hadic.

Untitled-24 78 2025-01-20 4:04:25

Zásobník výrobníku ledu (pouze u vybraných modelů)

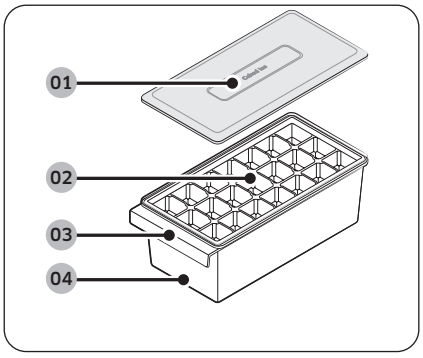

01 Kryt nádoby na led
02 Zásobník na led (uvnitř)
03 Držák nádoby na led
04 Nádoba na led

POZNÁMKA

- Pokud nepotřebujete vyrábět led, můžete zásobník výrobníku ledu vyjmout a uvolnit tak v mrazničce místo.
- Před prvním použitím zásobníku výrobníku ledu vyčistěte jeho vnitřek.
  - Zásobník výrobníku ledu nevkládejte do mikrovlnné trouby ani jej nesterilizujte teplem. Došlo by k deformaci výrobku.

1. Naplňte zásobník na led vodou. Přeplnění zásobníku na led může způsobit, že se led nahromadí a nerozpadne se na kostky.
2. Chcete-li vyjmout led ze zásobníku, uchopte oba konce zásobníku a opatrně jím otáčejte.
   - Led nemusí vypadnout všechen najednou, záleží na míře zmražení.
   - Jiné nápoje než voda (např. zelený čaj nebo mléko) nemusí na zásobníku držet a nemusí dobře padat.

⚠ VÝSTRAHA

K výrobě kostek ledu používejte pouze pitnou vodu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nezmrazujte vodu přímo v nádobě na led. Mohlo by dojít k poškození nádoby na led.
- Po vyčištění zásobníku na led před použitím zcela vysušte všechny jeho části.
  - Zásobník výrobníku ledu čistěte jednou za jeden až dva týdny.

Untitled-24 79 2025-01-20 4:04:25

Údržba

Zacházení a péče

Nádoba na led (pouze pro určité modely)

Pokud nebudete po delší dobu dávkovat led, může uvnitř nádoby vytvořit hromádky. Pokud k tomu dojde, vytáhněte a vyprázdněte nádobu na led.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Aby nedošlo ke zranění, nezapomeňte uklidit vypadnutý led nebo vodu, která vytekla na podlahu.
- Aby nedošlo k nehodám nebo zraněním, nedovolte dětem hrát si s dávkovačem vody nebo výrobníkem ledu.
- Používejte pouze nádobu na led dodanou s chladničkou. Nádoby na led jiných výrobců mohou způsobit systémovou závadu.


POZNÁMKA

Zvuk, který výrobník ledu při výrobě ledu vydává, je normální.

Automatické plnění nádoby na vodu (pouze pro určité modely)

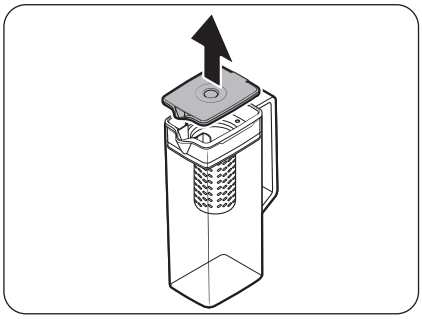


1. Uchopte úchyt **víka** a potom jej tahem sejměte.

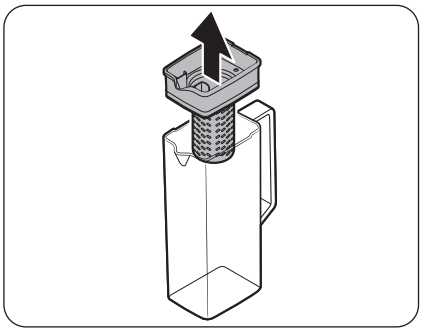

2. Uchopte obě strany **držáku louhovacího sítka** a vytáhněte jej.

Untitled-24 80 2025-01-20 4:04:25

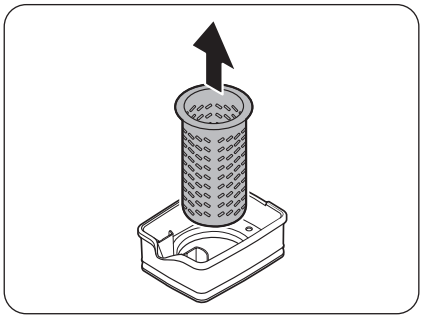

3. Louhovacím sítkem mírně otočte a vytáhněte jej z utěsněného hrdla.
4. Louhovací sítko očistěte neutrálními čisticími prostředky a proudem vody. Opláchněte je a dobře osušte.
5. Nádobu na vodu sestavte podle stejného postupu, který jste použili při demontáži, ale v opačném pořadí.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**


Nádoba na vodu a víko nejsou vhodné do mikrovlnné trouby a při působení tepla (včetně horké vody) může dojít k jejich roztavení nebo deformaci. Podle potřeby je ručně omyjte ve studené nebo teplé vodě. (Teplota vody musí být nižší než 70 °C.)

Untitled-24 81 2025-01-20 4:04:26

Údržba

Police chladničky


Vzhled polic se u jednotlivých modelů liší.

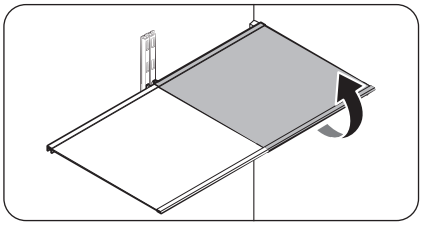


- Pro vyjmutí police dokořán otevřete příslušné dveře. Uchopte přední část police a opatrně ji zvedněte a vytáhněte.

POZNÁMKA

Při vyjímání či vkládání police ji úplně nezvedejte. Mohlo by dojít k promáčknutí zadní části chladničky.

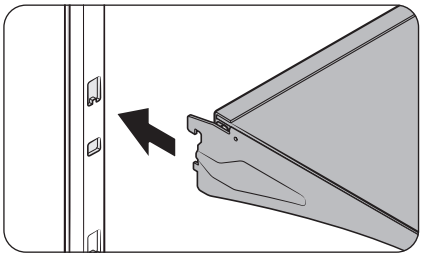

- Chcete-li vložit polici zpět, držte ji pod úhlem tak, aby byla její přední část výš než část zadní, a zasuňte horní háček do horního otvoru. Poté polici sklopte a zasuňte dolní háček do dolního otvoru.

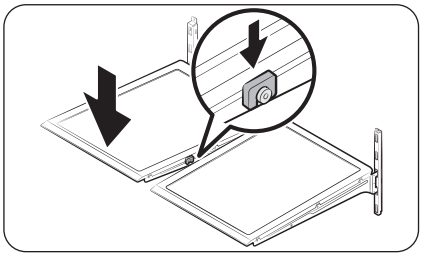


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Police z tvrzeného skla jsou těžké. Při jejich vyjímání buďte opatrní.
- Police musí být vložena správně. Nevkládejte ji spodní stranou nahoru.
- Skleněné nádoby mohou poškrábat povrch skleněných polic.

Untitled-24 82 2025-01-20 4:04:26

Dveřní přihrádky

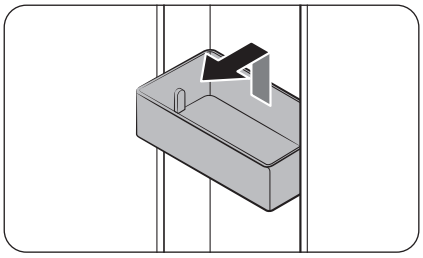


- Pro vyjmutí **dveřní přihrádky** ji držte za přední stranu, mírně ji nadzvedněte a vyjměte.
- Pro její vložení zpět vložte **dveřní přihrádku** mírně nad její požadované umístění tak, aby zadní část přihrádky byla směrem ke dveřím. Zadní část **dveřní přihrádky** držte oběma rukama a přihrádku zatlačte směrem dolů, dokud pohodlně nedosedne.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Nevyjímejte přihrádky naplněné potravinami. Nejprve je vyprázdněte.
- V případě, že jsou ve spodní přihrádce velké lahve, dávejte při otevírání dveří pozor. Mohly by vypadnout.
- Nedovolte, aby si s přihrádkami hrály děti. Ostré hrany přihrádky by mohly způsobit zranění.

Zásuvky chladničky

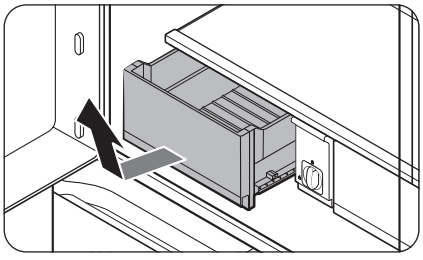

Mírně zvedněte předek zásuvky a vysuňte ji.


- Před vyjmutím zásuvky doporučujeme nejprve vyjmout dveřní přihrádky. Jinak by mohlo dojít k jejich poškození.
- Pro opětovné vložení vložte zásuvku do kolejnic na rámu a zasuňte dovnitř.

Untitled-24 83 2025-01-20 4:04:26


Údržba

Nápojová zóna (k dispozici pouze u vybraných modelů)


Demontáž nápojové zóny

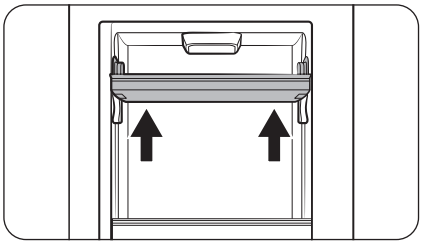

1. Otevřete levé **dveře vitríny** a poté oběma rukama uchopte horní přihrádku dveří a zvednutím nahoru ji vyjměte.

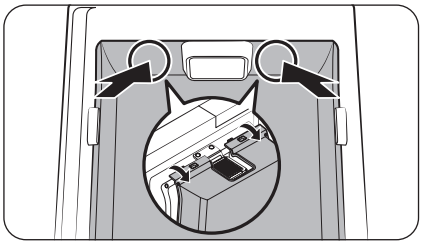


2. Když jsou levé **dveře vitríny** otevřené, otevřete dveře chladničky. Poté zevnitř zatlačte na horní část **nápojové zóny** (levá a pravá strana ventilátoru), aby se uvolnily pojistné spoje, které upevňují kryt **nápojové zóny** ke dveřím.

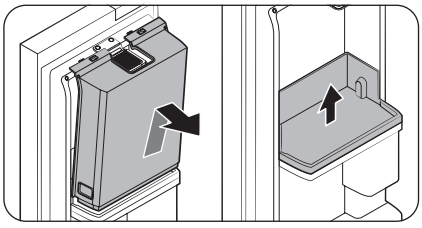


3. Pokud se uvolní pojistné spoje v horní části, přidržte **kryt nápojové zóny** a zvednutím jej vyjměte.
   - Po vyjmutí **krytu nápojové zóny** můžete oběma rukama přidržet spodní dveřní přihrádku a zvednutím ji vyjmout.

Sestavení nápojové zóny

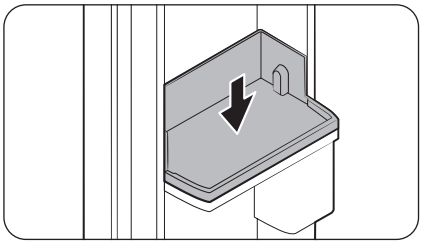

1. Když jsou dveře chladničky nebo **dveře vitríny** otevřené, zarovnejte drážky na levé a pravé straně spodní přihrádky a vložte ji.

Untitled-24 84 2025-01-20 4:04:27

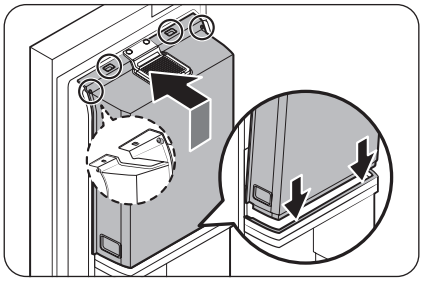

2. Otevřete dveře chladničky a poté v uvedeném pořadí sestavte zajišťovací spoje ve spodní a horní části **krytu nápojové zóny**. (Opačný postup než při demontáži)
   - Pokud chcete sestavit horní dveřní přihrádku, otevřete **dveře vitríny**, zarovnejte drážky na levé a pravé straně a poté ji vložte.

Untitled-24 85 2025-01-20 4:04:27

Údržba

Úklid

Interiér a exteriér


⚠ **VÝSTRAHA**

- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo, prostředky na čištění domácnosti/automobilu ani Clorox™. Tyto látky mohou poškodit povrch chladničky a způsobit požár.
- Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


Pravidelně zbavujte zástrčku a všechny kontaktní body prachu a dalších nečistot.

1. Odpojte napájecí kabel.
2. Vyčistěte vnitřek a vnějšek chladničky pomocí navlhčeného, měkkého hadru nebo papírového ubrousku.
3. Poté všechny povrchy důkladně vysušte suchým hadrem nebo papírovým ubrouskem.
4. Připojte napájecí kabel.

Tryska dávkovače (pouze pro určité modely)

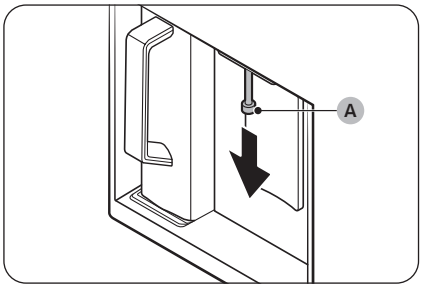

1. Přidržte konec **trysky dávkovače (A)**.
2. Otáčejte **tryskou dávkovače (A)** doleva a vytáhněte ji z dávkovače směrem dolů.

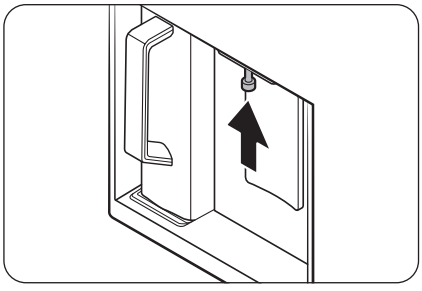

3. Trysku dávkovače pečlivě vyčistěte a potom ji nasaďte zpět.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Trysku dávkovače nasaďte až nadoraz, aby se nacházela ve své původní poloze.
- Pro čištění trysky dávkovače nepoužívejte drsnou houbičku.

Kamera s pohledem dovnitř (k dispozici pouze u vybraných modelů)

POZNÁMKA


K čištění kamery v horní části chladničky (při otevřených dveřích) použijte bavlněný tampon nebo utěrku z mikrovlákna.

Untitled-24 86 2025-01-20 4:04:27

Gumová těsnění

Pokud se gumová těsnění ušpiní, může se stát, že dveře nepůjdou dobře zavřít, což může vést ke snížení výkonnosti a účinnosti chladničky. Očistěte je hadříkem namočeným v jemném saponátu. Poté je hadříkem důkladně vysušte.

Zadní panel

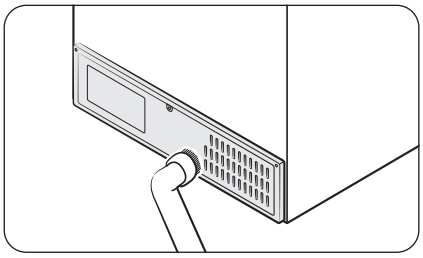

Kabely a exponované části na zadním panelu jednou až dvakrát ročně vysajte vysavačem.


⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Neodstraňujte kryt zadního panelu. Hrozí úraz elektrickým proudem.

Untitled-24 87 2025-01-20 4:04:28

Údržba


Sítový filtr (k dispozici pouze u vybraných modelů)

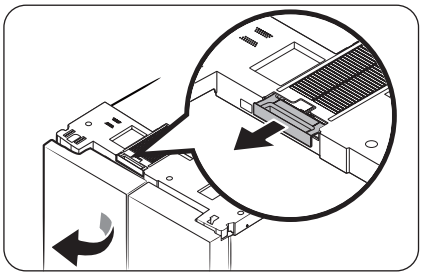

- Otevřete levé dveře chladničky a vyjměte sítový filtr umístěný v horní části chladničky.
  - Po odstranění prachu filtr opatrně omyjte vlažnou vodou s přimíchaným neutrálním čisticím prostředkem.

POZNÁMKA

- Při vyjímání filtru může vypadnout prach.
- Jestliže budete filtr čistit kartáčem nebo omývat pod teplou vodou, můžete jej poškodit.
- Pokud vychází z filtru silný zápach nebo je příliš znečištěný, namočte jej před opláchnutím asi na 30 minut do vlažné vody s přimíchaným neutrálním čisticí prostředkem.

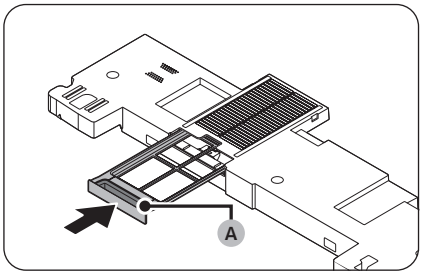

- Filtr po úplném vyschnutí vraťte na jeho místo s **rukojetí filtru (A)** směrem ven.
  - Při vysychání filtr chraňte před přímým slunečním světlem a nechte jej důkladně vyschnout ve stínu.

Untitled-24 88 2025-01-20 4:04:28


Výměna součástí

Vodní filtr (k dispozici pouze u vybraných modelů)


⚠ **VÝSTRAHA**

- Nepoužívejte vodní filtry třetích stran. Používejte pouze filtry dodané nebo schválené firmou Samsung.
- Neschválené filtry mohou vytékat, poškodit chladničku nebo způsobit úraz elektrickým proudem. Společnost Samsung nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli škody způsobené použitím vodních filtrů jiných výrobců.


Na hlavním panelu se zobrazí hlášení „**Replace water filter (Vyměnit vodní filtr)**“, které vás informuje o nutnosti výměny vodního filtru. Před výměnou filtru se ujistěte, že je zastavený hlavní přívod vody.

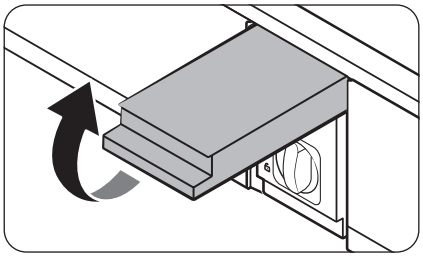

1. Uzavřete hlavní přívod vody.
2. Otevřete kryt kazety filtru.

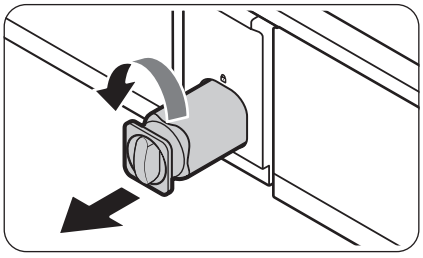


3. Otočte knoflíkem kazety filtru o 90 stupňů (1/4 otáčky) proti směru hodinových ručiček. Kazeta filtru se odblokuje.

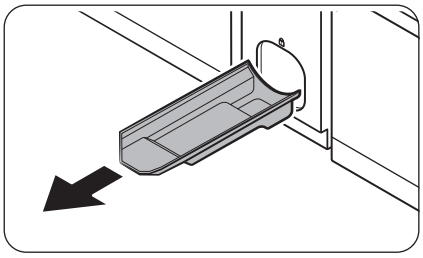

4. Vytáhněte kazetu.
   - Pokud je vodní filtr silně znečištěný, kazetu možná nepůjde vyjmout lehce. V takovém případě vyjměte kazetu silou.
   - Aby z otvoru filtru nevytekla voda, vytáhněte kazetu jedním pohybem.
5. Vložte novou kazetu filtru. Používejte pouze filtry dodané nebo schválené firmou Samsung.

Untitled-24 89 2025-01-20 4:04:28

Údržba

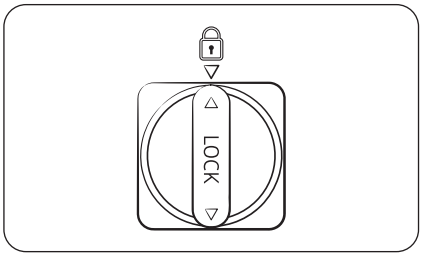

6. Otočením knoflíku kazety po směru hodinových ručiček kazetu zajistíte na místě.
7. Zavřete kryt kazety filtru.
8. Resetujte filtr na hlavním panelu.
   - Obecný typ: Na hlavním panelu přejděte do části **Settings (Nastavení)** a aktivujte **Filter Reset (Reset filtru)**.
   - Typ Family Hub: Na domovské obrazovce klepněte na možnost **Fridge Manager (Správce chladničky)** > **Fridge Settings (Nastavení chladničky)** > **Water Filter (Vodní filtr)** a poté vyberte možnost **Reset (Resetovat)**.
   - Typ AI Home Hub: Na domovské obrazovce klepněte na možnost **Product care (Péče o produkt)** > **Water Filter (Vodní filtr)** a poté vyberte možnost **Reset (Resetovat)**.

POZNÁMKA

- Po instalaci nového filtru může dávkovač vystříknout trochu vody. To proto, že do se vodovodního potrubí dostal vzduch.
- Výměna filtru může způsobit, že bude z dávkovače po krátkou dobu kapat voda. Pokud z dávkovače kape voda, pouze ji setřete ze země suchou utěrkou.

Vodní filtrační systém reverzní osmózy

Tlak vody systému dodávky vody do vodního filtračního systému reverzní osmózy musí být mezi 206 a 861 kPa.

Tlak vody vodního filtračního systému reverzní osmózy do potrubí studené vody chladničky musí být alespoň 206 kPa. Pokud je tlak vody nižší než zadaný:

- Zkontrolujte, zda není zablokován filtr systému reverzní osmózy. V případě potřeby filtr vyměňte.
- Nádrž na vodu v systému reverzní osmózy naplňte vodou.
- Pokud má vaše chladnička vodní filtr, může to dále snížit tlak vody ve spolupráci se systémem reverzní osmózy. Odstraňte vodní filtr.

Pokud potřebujete více informací nebo servis, obraťte se na licencovaného, kvalifikovaného instalatéra.

Objednání nového filtru

Pokud chcete zakoupit nový vodní filtr, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Untitled-24 90 2025-01-20 4:04:29

LED osvětlení

Pokud potřebujete osvětlení chladničky vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

⚠ VÝSTRAHA

- Výměnu osvětlení nemůže provádět koncový uživatel. Nepokoušejte se sami vyměnit osvětlení. Můžete si způsobit úraz elektrickým proudem.

Osvětlení (světelný zdroj)

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <G>.

Výměnu osvětlení a/nebo předřadníku nemůže provádět uživatel. Pokud potřebujete osvětlení nebo předřadník ve výrobku vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.

Podrobné pokyny o výměně osvětlení nebo předřadníku ve vašem výrobku naleznete na webu společnosti Samsung (http://www.samsung.com). Přejděte na stránku Podpora > Úvodní stránka a zadejte název modelu.

Jestliže se chcete dozvědět podrobné informace o demontáži osvětlení a/nebo předřadníku, přečtěte si pokyny k výměně, které lze získat výše uvedeným způsobem.

Panel dveří (pouze pro určité modely)

POZNÁMKA

V některých zemích nemusí být panel dveří samostatně prodejný.

Můžete vybrat panel dveří, který chcete použít pro svoji chladničku NA MÍRU. Zakupte panel dveří v prodejně Samsung a autorizovaný technik vám jej nainstaluje.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Demontáž nebo montáž panelu dveří vlastními silami může mít za následek poškození výrobku nebo poranění osob. V případě výskytu problémů u panelu dveří se obraťte na nejbližší servisní středisko.
- Za výměnu panelu, a to i během záruční doby, může být účtován servisní poplatek.


Untitled-24 91 2025-01-20 4:04:29

Odstraňování závad

Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných situací (mimo závady) budou uživatelům zpoplatněna.

Obecné

Teplota

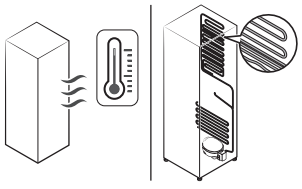Příznak	Možné příčiny	Řešení
Chladnička/mraznička nefunguje. Teplota chladničky/ mrazničky je vysoká.	• Napájecí kabel není správně zapojen.	• Řádně připojte napájecí kabel.
	• Ovládání teploty není správně nastaveno.	• Nastavte nižší teplotu.
	• Chladnička je umístěna v blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního světla.	• Udržujte chladničku mimo sluneční záření nebo zdroj tepla.
	• Nedostatečná vzdálenost mezi chladničkou a stěnami/skříňkami.	• Doporučujeme, aby vzdálenost mezi chladničkou a stěnami (nebo skříňkami) byla větší než 2" (50 mm).
	• Chladnička je přetížena. Potraviny blokují větrací otvory chladničky.	• Nepřetěžujte chladničku. Nedovolte, aby potraviny blokovaly ventilaci.
Chladnička/mraznička příliš chladí.	• Ovládání teploty není správně nastaveno.	• Nastavte v chladničce vyšší teplotu.
Vnitřní stěna je horká.	• Vnitřní stěna chladničky obsahuje potrubí pohlcující teplo.	• Pro zabránění tvorby kondenzace se v čelních rozích chladničky nachází potrubí pohlcující teplo. V případě zvýšení okolní teploty nemusí tento systém fungovat správně. Takový jev není způsoben závadou spotřebiče. 

Untitled-24 92 2025-01-20 4:04:29

Zápach

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Chladnička vydává zápach.	• Zkažené potraviny.	• Vyčistěte chladničku a odstraňte zkažené potraviny.
	• Potraviny se silnou vůní.	• Ujistěte se, že jsou potraviny s výraznou vůní vzduchotěsně zabalené.

Námraza

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Námraza kolem větracích otvorů.	• Potraviny blokují větrací otvory.	• Ujistěte se, že žádné potraviny neblokují větrací otvory chladničky.
Námraza na vnitřních stěnách.	• Dveře nejsou řádně zavřeny.	• Ujistěte se, že potraviny neblokují dveře. Vyčistěte těsnění dveří.
Ovoce a zelenina jsou zmrazené.	• Ovoce a zelenina jsou uloženy v zásuvce Multi Pantry (Univerzální zásuvka).	• Většinu druhů ovoce a zeleniny v zásuvce Multi Pantry (Univerzální zásuvka) neskladujte.


Kondenzace

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Na vnitřních stěnách se tvoří kondenzace.	• Pokud jsou dveře ponechány otevřené, do chladničky se dostává vlhkost.	• Odstraňte vlhkost a nenechávejte dveře otevřené delší dobu.
	• Potraviny s vysokým obsahem vlhkosti.	• Ujistěte se, že jsou potraviny vzduchotěsně zabalené.


Untitled-24 93 2025-01-20 4:04:29

Odstraňování závad

Dávkovač vody/ledu (pouze u modelů s dávkovačem)

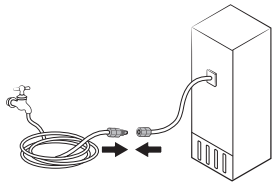Příznak	Možné příčiny	Řešení
Proud vody je slabší než obvykle.	• Tlak vody je nízký.	• Zajistěte, aby byl tlak vody mezi 206 a 861 kPa.
Výrobník ledu bzučí.	• Funkce výrobníku ledu je aktivovaná, ale k chladničce není připojen přívod vody.	• Vypněte výrobník ledu.
Výrobník ledu nevyrábí led.	• Výrobník ledu byl právě nainstalován.	• Před dávkováním první várky ledu je třeba vyčkat alespoň 24 hodin.
	• Teplota mrazničky je příliš vysoká.	• V teplých místnostech nastavte teplotu mrazničky pod –18 °C nebo –20 °C.
	• Výrobník ledu je vypnutý.	• Výrobník ledu zapněte.
Dávkovač nevydává led.	• V případě, že se dávkovač dlouhou dobu (asi 3 týdny) nepoužívá, led se v něm může zaseknout.	• Pokud chladničku nebudete dlouhou dobu používat, vyprázdněte nádobu na led a vypněte výrobník ledu.
	• Není správně vložena nádoba na led.	• Zajistěte, aby byla nádoba na led vložena správně.
	• Vodovodní potrubí je připojeno nesprávně nebo není zapnutý přívod vody.	• Zkontrolujte stav vodovodní instalace. 







Untitled-24 94 2025-01-20 4:04:29

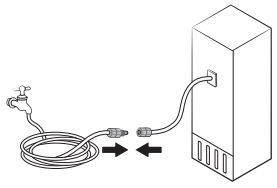Příznak	Možné příčiny	Řešení
Dávkovač nevydává vodu.	• Vodovodní potrubí je připojeno nesprávně nebo není zapnutý přívod vody.	• Zkontrolujte stav vodovodní instalace. 
	• Je nainstalován filtr jiného výrobce.	• Používejte pouze filtry dodané nebo schválené firmou Samsung. • Neschválené filtry mohou vytékat a poškodit chladničku.
	Obecný typ • Na hlavním panelu se zobrazí hlášení „**Replace water filter (Vyměnit vodní filtr)**“. Family Hub, typ AI Home Hub • Indikátor vodního filtru svítí červeně.	Obecný typ • Vyměňte vodní filtr. Potom na hlavním panelu přejděte do části **Settings (Nastavení)** a aktivujte **Filter Reset (Reset filtru)**. Typ Family Hub • Vyměňte vodní filtr. Po výměně resetujte filtr v nabídce **Fridge Manager (Správce chladničky)** > **Fridge Settings (Nastavení chladničky)** > **Water Filter (Vodní filtr)**. Typ AI Home Hub • Vyměňte vodní filtr. Po výměně resetujte filtr v nabídce **Product Care (Péče o produkt)** > **Water Filter (Vodní filtr)**.



Untitled-24 95 2025-01-20 4:04:29

Odstraňování závad

Automatické otevírání dvířek (pouze u příslušných modelů)

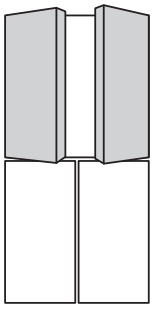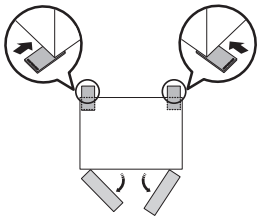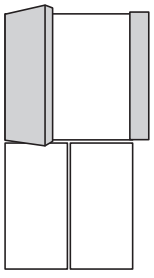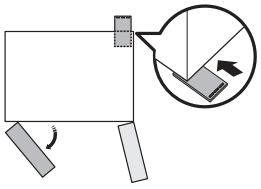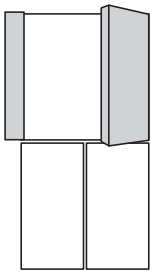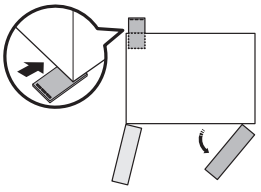Příznak		Možné příčiny	Řešení
Dveře chladničky se neotevírají dostatečně doširoka.	Oboje dveře 	• Zadní strana chladničky je nízko.	• Vyrovnejte chladničku zvednutím její zadní strany. * 
	Levé dveře 	• Pravá zadní strana chladničky je nízko.	• Vyrovnejte chladničku zvednutím její pravé zadní strany. * 
	Pravé dveře 	• Levá zadní strana chladničky je nízko.	• Vyrovnejte chladničku zvednutím její levé zadní strany. * 

Untitled-24 96 2025-01-20 4:04:30

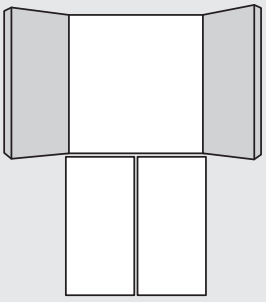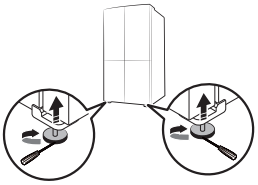Příznak	Možné příčiny	Řešení
Dveře chladničky se otevírají příliš doširoka. 	• Přední strana chladničky je nízko.	• Vyrovnejte chladničku zvednutím její přední strany. * 

* Další informace o vyrovnání chladničky naleznete v části „**KROK 4 Vyrovnání chladničky**“ na straně **46**.)

Untitled-24 97 2025-01-20 4:04:30


Odstraňování závad

Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?


Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných zvuků budou uživateli zpoplatněna.

Tyto zvuky jsou normální.


- Při spouštění nebo ukončování provozu může chladnička vydávat zvuky podobné zapalování motoru automobilu. Jakmile se provoz stabilizuje, zvuky se ztlumí.

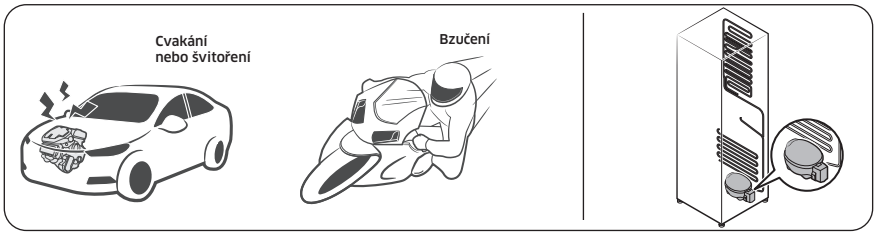

- Když je ventilátor v provozu, mohou se tyto zvuky vyskytnout. Když chladnička dosáhne nastavené teploty, nebude se ozývat zvuk ventilátoru.

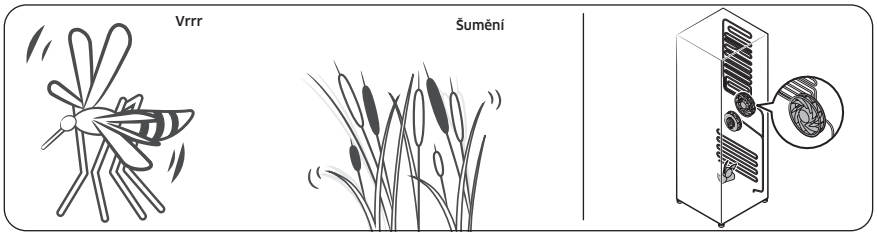


- Během cyklu odmrazování může z topného tělesa odmrazování odkapávat voda a způsobovat prskavé zvuky.

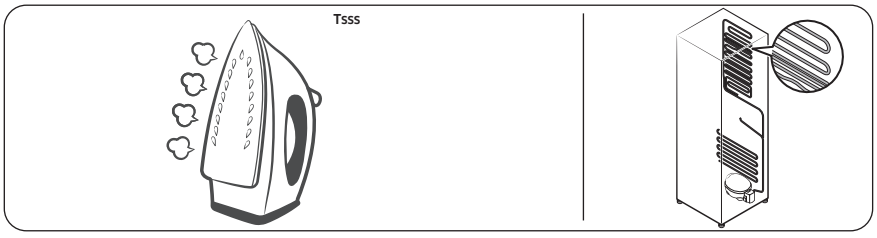


Untitled-24 98 2025-01-20 4:04:31

- V průběhu chlazení nebo mražení chladničky se chladicí plyn pohybuje uzavřeným okruhem potrubí a způsobuje bublavé zvuky.

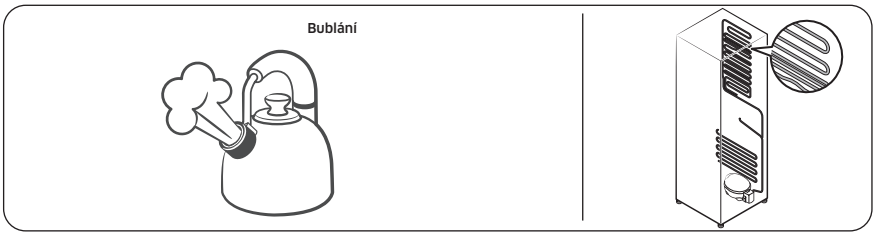

- Při zvyšování nebo snižování teploty chladničky dochází ke smršťování a roztahování plastových dílů, což způsobuje klepavé zvuky. Tyto zvuky vznikají v průběhu cyklu odmrazování nebo během činnosti elektronických součástí.

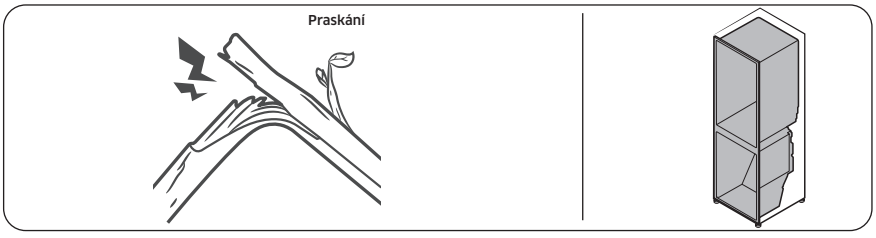

- V případě modelů s výrobníkem ledu: Když se otevře vodní ventil, aby naplnil výrobník ledu, může docházet k bzučivým zvukům.
- V důsledku vyrovnávání tlaku při otevírání a zavírání dveří chladničky může docházet k syčivým zvukům.

Untitled-24 99 2025-01-20 4:04:31

Odstraňování závad

SmartThings

Příznak	Akce
„SmartThings“ nelze v obchodě s aplikacemi nalézt.	• Podpůrná verze softwaru aplikace SmartThings se může měnit v závislosti na zásadách podpory operačního systému stanovených výrobcem. Pokud jde navíc o aplikaci SmartThings nebo funkce, které aplikace podporuje, mohou být zásady aktualizace nové aplikace na stávající verzi operačního systému pozastaveny z důvodu použitelnosti nebo bezpečnosti.
Aplikace SmartThings nefunguje.	• Aplikace SmartThings je k dispozici pouze pro určité modely. • Stará aplikace Samsung Smart Refrigerator se nemůže spojit s modely Samsung Smart Home.
Aplikace SmartThings je nainstalována, ale není připojena k mé chladničce.	• Chcete-li aplikaci používat, přihlaste se ke svému účtu Samsung. • Ujistěte se, že váš router pracuje normálně. • Pokud ikona Wi-Fi na displeji chladničky nesvítí, nebylo ještě navázáno žádné síťové připojení. V takovém případě použijte aplikaci SmartThings k připojení a registraci chladničky k přístupovému bodu (AP) ve vaší domácnosti.
Nepodařilo se přihlásit do aplikace.	• Chcete-li aplikaci používat, přihlaste se ke svému účtu Samsung. • Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a vytvořte účet Samsung.
Při pokusu o registraci mé chladničky se zobrazí chybová zpráva.	• Snadné připojení může selhat kvůli vzdálenosti od přístupového bodu (AP) nebo elektrickému rušení z okolního prostředí. Počkejte chvíli a zkuste to znovu.
Aplikace SmartThings je úspěšně připojena k mé chladničce, ale neběží.	• Ukončete a restartujte aplikaci SmartThings nebo odpojte a znovu připojte router. • Vypněte chladničku a poté ji po 1 minutě znovu zapněte.

Untitled-24 100 2025-01-20 4:04:31

LCD

(Vztahuje se pouze k typu Family Hub)

Příznak	Akce
Nemohu se připojit ke své televizi.	• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje funkci „TV to Mobile (Televizor do mobilního zařízení)“. - Název modelu najdete na štítku umístěném na zadní straně televizoru nebo v nabídce nastavení televizoru. - Pokud chcete zjistit, zda váš model podporuje tuto funkci, vyhledejte model na webových stránkách společnosti Samsung a zkontrolujte část s technickými údaji. - 2015–2016: (modely J/K): Řada JU6400/KU6400 nebo vyšší - 2017 : Q6FM nebo vyšší, MU6400 nebo vyšší, LS003(rám) - 2018 : Q6FN nebo vyšší, NU7400 nebo vyšší, LS03N(rám) - 2019 : Q60R nebo vyšší, LS03R (rám), LS01R (serif), LS05R (sero. Pouze Korea) - Modely vydané v roce 2020 a později: Řady Q70 nebo vyšší, řada LS01 (serif), řada LS03 (rám, kromě 32” modelů), řada LS05 (sero). • Síťová připojení mohou trpět přechodnými výpadky. Vypněte vaši televizi a potom proveďte nový pokus.
Obraz vnitřku se může zdát vyboulený nebo je neúplný.	• Okraje obrazu vnitřku se mohou zdát být vyboulené. Toto vyboulení je způsobeno konvexním objektivem kamery. • Obraz vnitřku může být neúplný kvůli slepým místům v levém a pravém rohu nebo z důvodu uspořádání jednotlivých potravin zakrytý. Dbejte na to, abyste jednotlivé potraviny umístili vepředu uprostřed.
Měření zobrazované ve správci chladničky není správné. (Vztahuje se k typu s AI Home Hub)	• Zobrazené podmínky se mohou od skutečné teploty a vlhkosti lišit.

Untitled-24 101 2025-01-20 4:04:31

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Untitled-24 102 2025-01-20 4:04:31

Příloha

Bezpečnostní pokyny

- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí, jako jsou koše, zásuvky, police a zásobník na ledové kostky, na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.
- Tato chladnička není určena k tomu, aby se používala jako vestavný spotřebič.

Pokyny pro instalaci

Pro chladničky s klimatickou třídou

V závislosti na příslušné klimatické třídě je tato chladnička určena k použití v rozsahu okolních teplot uvedených v následující tabulce.

Klimatickou třídu lze najít na teplotním štítku. Mimo teploty vymezené v této tabulce výrobek nemusí fungovat správně.

Informaci o klimatické třídě najdete také na štítku uvnitř chladničky

Rozsah teplot pro efektivní výkon

Tato chladnička je navržena pro standardní provoz dle rozsahu teplot určeného klimatickou třídou.

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozšířený teplotní rozsah	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mírný pás	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropický pás	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropický pás	T	+16 až +43	+18 až +43

POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba elektrické energie chladničky může být ovlivněna okolní teplotou, frekvencí, se kterou se otevírají dveře, a umístěním chladničky. Doporučujeme použití adekvátního nastavení teploty.

Untitled-24 103 2025-01-20 4:04:31

Příloha

Pokyny ohledně teploty

Doporučená teplota

Optimální nastavení teploty pro skladování potravin:

- Chladnička: 3 ℃
- Mraznička: -19 ℃

POZNÁMKA

Optimální nastavení teploty pro jednotlivé části závisí na okolní teplotě. Výše uvedená optimální teplota vychází z okolní teploty 25 ℃.

Turbochlazení

Funkce Turbochlazení slouží k urychlení procesu chlazení při maximální rychlosti ventilátoru. Chladnička běží na plný výkon po dobu dvou a půl hodiny a poté se vrátí na předchozí teplotu.

Turbomražení

Funkce Turbomražení slouží k urychlenému snížení teploty uvnitř mrazničky. Tato funkce zůstane aktivní 50 hodin. Poté teplota v mrazničce stoupne na původní úroveň. Pokud potřebujete zmrazit větší objem potravin, zapněte funkci Turbomražení alespoň 20 hodin před uložením potravin do mrazničky.

POZNÁMKA

Při používání této funkce dojde ke zvýšení spotřeby elektrické energie chladničky. Nezapomeňte ji vypnout v případě, že ji nebudete potřebovat, a vrátit mrazničku do původního nastavení teploty.

Jak zajistit nejlepší čerstvost (pouze u vybraných modelů)

Zakryjte potraviny, abyste zajistili uchování vlhkosti a zabránili přenosu pachů z jiných potravin. Velké hrnce s pokrmy, jako jsou např. polévky nebo dušená jídla, je vhodné před chlazením rozdělit do menších porcí a vložit do nízkých nádob. Velké kusy masa nebo celou drůbež je vhodné před chlazením rozdělit na menší kusy nebo vložit do nízkých nádob.

Untitled-24 104 2025-01-20 4:04:32

Umístění potravin

Police	Police musí být nastavitelné, aby bylo možné ukládat různé druhy balení.
Speciální prostor (k dispozici pouze u vybraných modelů)	Utěsněné zásuvky s regulací vlhkosti zajišťují optimální podmínky pro uskladnění ovoce a zeleniny. Zelenina vyžaduje prostředí s vyšší vlhkostí, zatímco ovoce vyžaduje prostředí s nižší vlhkostí. Zásuvky s regulací vlhkosti jsou vybaveny speciálními regulačními prvky. (*V závislosti na modelu a výbavě) Zásuvka na maso s nastavitelnou teplotou zajišťuje maximální dobu skladovatelnosti masa a sýrů.
Skladování ve dveřích	Ve dveřích neskladujte potraviny podléhající zkáze. Vejce by měla být uložena na polici v kartónovém obalu. Teplota skladovacích přihrádek ve dveřích se mění více než teplota ve skříni chladničky. Udržujte dveře co možná nejvíce zavřené.
Prostor mrazničky	V prostoru mrazničky můžete skladovat zmrazené potraviny, vyrábět ledové kostky a mrazit čerstvé potraviny.

POZNÁMKA

Zmrazujte pouze čerstvé a nepoškozené potraviny. Potraviny, které chcete mrazit, uchovávejte stranou od potraviny, které již jsou zmrazené. Abyste předešli tomu, že potraviny ztratí svou chuť nebo vyschnou, umístěte je do vzduchotěsných nádob.

Přehled skladování v chladničce a mrazničce

Trvanlivost a čerstvost závisí na teplotě a vystavení vlhkosti. Protože data spotřeby nejsou přesným vodítkem pro bezpečnou konzumaci produktu, seznamte se s tímto přehledem a postupujte podle uvedených doporučení.

Mléčné výrobky

Produkt	Chladnička	Mraznička
Mléko	1 týden	1 měsíc
Máslo	2 týdny	12 měsíců
Zmrzlina	-	2–3 týdny
Přírodní sýr	1 měsíc	4–6 měsíců
Tavený sýr	2 týdny	Nedoporučuje se
Jogurt	1 měsíc	-

Untitled-24 105 2025-01-20 4:04:32

Příloha

Maso

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvé pečeně, steaky, kotlety	3–4 dny	2–3 měsíce
Čerstvé mleté maso, dušené maso	1–2 dny	3–4 měsíce
Slanina	7 dnů	1 měsíc
Klobásy, syrové z vepřového, hovězího, krůtího masa	1–2 dny	1–2 měsíce

Drůbež/vejce

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvá drůbež	2 dny	6–8 měsíců
Drůbeží salát	1 den	-
Vejce, čerstvé v obalu	2–4 týdny	Nedoporučuje se

Ryby / mořské plody

Produkt	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1–2 dny	3–6 měsíců
Vařené ryby	3–4 dny	1 měsíc
Rybí salát	1 den	Nedoporučuje se
Sušené nebo nakládané ryby	3–4 týdny	-

Ovoce

Produkt	Chladnička	Mraznička
Jablka	1 měsíc	-
Broskve	2–3 týdny	-
Ananas	1 týden	-
Jiné čerstvé ovoce	3–5 dnů	9–12 měsíců

Untitled-24 106 2025-01-20 4:04:32

Zelenina

Produkt	Chladnička	Mraznička
Chřest	2–3 dny	-
Brokolice, růžičková kapusta, hrášek, houby	3–5 dnů	-
Zelí, květák, celer, okurky, salát	1 týden	-
Mrkev, červená řepa, ředkvičky	2 týdny	-

Informace pro model a objednávku náhradních dílů

Informace o modelu

Chcete-li získat přístup k informacím o energetickém označení tohoto výrobku v Evropském registru výrobků s energetickým označením (EPREL), naskenujte kód QR na energetickém štítku.
Kód QR můžete najít na energetickém štítku v krabici výrobku.

Informace o dílech

- Minimální doba, po kterou jsou k dispozici náhradní díly nezbytné pro opravu zařízení
  - 7 let termostaty, snímače teploty, desky s tištěnými spoji a světelné zdroje, rukojeti dveří, závěsy dveří, zásobní, koše (boxy či zásuvky)
  - 10 let těsnění dveří
- Minimální záruční doba chladničky, poskytovaná výrobcem, činí 24 měsíců.
- Příslušné informace pro objednávku náhradních dílů přímo nebo prostřednictvím jiných kanálů poskytovaných výrobcem, dovozcem nebo autorizovaným zástupcem
- Informace o profesionálních opravách najdete na http://samsung.com/support.
  Návod k servisním úkonům najdete na http://samsung.com/support.

Untitled-24 107 2025-01-20 4:04:32

SAMSUNG

POZNÁMKA

Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s příslušnými zákonnými požadavky ve Spojeném království.

Úplný text prohlášení EU o shodě a prohlášení o shodě pro Spojené království je k dispozici na následující internetové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webové stránce http://www.samsung.com, přejděte na Support (Podpora) > Search Product Support (Vyhledat podporu produktů) a zadejte označení modelu.

⚠ UPOZORNĚNÍ (vztahuje se pouze k typu Family Hub, AI Home Hub)

Funkce WLAN 5 GHz tohoto zařízení smí být používána pouze ve vnitřním prostředí. Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU a ve Spojeném království.

	Rozsah kmitočtu	Výkon vysílače (max.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
	5120–5250 MHz	23 dBm
	5250–5350 MHz	20 dBm
	5470–5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Chladnička

Používateľská príručka

Voľne stojaci spotrebič

SAMSUNG

Untitled-33 1 2025-01-20 4:49:28

Obsah

Bezpečnostné informácie **4**

Dôležité informácie o bezpečnostných pokynoch 4
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia: 6
Dôležité bezpečnostné opatrenia 7
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie 11
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie 12
Upozornenia týkajúce sa inštalácie 16
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania 16
Upozornenia týkajúce sa používania 22
Upozornenia týkajúce sa čistenia 25
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie 27
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania 28
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 30

Inštalácia **31**

Prehľad súčastí chladničky 32
Podrobný postup inštalácie 35

Používanie **56**

Hlavný panel 56
SmartThings 65
Odporúčania týkajúce sa rozpoznávania hlasu 68
Špeciálne funkcie 68

Údržba **81**

Manipulácia a starostlivosť 81
Čistenie 87
Výmena dielov 90

Riešenie problémov **93**

Všeobecné informácie 93
Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky? 99
SmartThings 101
LCD 102

Open Source Announcement **103**

Open Source Announcement 103

Untitled-33 2 2025-01-20 4:49:28

Príloha	104
Bezpečnostné pokyny	104
Inštalačné pokyny	104
Pokyny týkajúce sa teploty	105
Informácie týkajúce sa modelu a objednávania náhradných dielov	108

Untitled-33 3 2025-01-20 4:49:28

Bezpečnostné informácie

Pred začatím používania novej chladničky od spoločnosti Samsung si dôkladne prečítajte túto príručku a uistite sa, že všetky funkcie nového spotrebiča dokážete používať bezpečne a účinne.

Dôležité informácie o bezpečnostných pokynoch

- Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nezahŕňajú všetky možné stavy a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť.
  Buďte zodpovední a pri inštalácii, údržbe a prevádzke spotrebiča sa riaďte zdravým úsudkom a postupujte opatrne.
- Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, parametre vašej chladničky sa môžu mierne líšiť od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke, a nemusia platiť všetky výstražné symboly. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, obráťte sa najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na webovej adrese www.samsung.com.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri spotrebiča. Ak produkt obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento produkt bezpečne zlikvidovať.
- Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený bez toho, aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho okruhu vytvorila zápalná zmes plynu a vzduchu, závisí od množstva použitého chladiva.

Untitled-33 4 2025-01-20 4:49:28

- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte na predajcu. Miestnosť musí mať veľkosť 1 m^3 na každých 8 g chladiva R-600a vnútri spotrebiča.
  Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vnútri spotrebiča.
- Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak z rúrky uniká chladivo, vyhýbajte sa otvorenému ohňu, z blízkosti produktu odstráňte všetky horľavé predmety a miestnosť okamžite vyvetrajte.
  - Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo výbuch.
- V snahe vyhnúť sa kontaminácii potravín dodržiavajte tieto pokyny:
  - Otváranie dvierok na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
  - Pravidelne čistite plochy, ktoré sú v kontakte s potravinami, a dostupné odtokové systémy.
  - Čistite nádrže na vodu, ktoré sa nepoužili 48 hodín. Pokiaľ sa 5 dní nečerpala voda, prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody.
  - Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných priehradkách chladničky tak, aby sa nedotýkali iných potravín a nekvapkali na ne.
  - Dvojhviezdičkové priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie vopred zamrazených potravín, na skladovanie alebo vyrábanie zmrzliny a na výrobu ľadových kociek.

Untitled-33 5 2025-01-20 4:49:28

Bezpečnostné informácie

- Jednohviezdičkové, dvojhviezdičkové a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
- Ak necháte chladiaci spotrebič dlhšiu dobu prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, usušte a nechajte dvierka otvorené, aby ste predišli vzniku plesní vnútri spotrebiča.

Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke. V tejto príručke sa používajú nasledujúce bezpečnostné symboly.

⚠ VÝSTRAHA

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **škodu na majetku, vážne zranenie alebo smrť**.

⚠ POZOR

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne zranenie alebo škodu na majetku**.

POZNÁMKA

Užitočné informácie, ktorých účelom je pomôcť používateľom porozumieť funkciám chladničky a naučiť sa ich používať.

Tieto výstražné symboly sú tu na to, aby vás a ďalšie osoby uchránili pred zraneniami.

Dôsledne ich dodržiavajte.

Untitled-33 6 2025-01-20 4:49:28

Po prečítaní si túto časť odložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.

Dôležité bezpečnostné opatrenia



VÝSTRAHA: Riziko vzniku požiaru/horľavé materiály

⚠ VÝSTRAHA

- Pri umiestňovaní spotrebiča dajte pozor, aby ste pripájací kábel niekde nepricvikli alebo nepoškodili.
- Prenosné predlžovačky ani prenosné zdroje napájania neskladujte za spotrebičom.
- Napĺňajte iba pitnou vodou.
- Pripájajte výlučne k prívodu pitnej vody.
- Vetracie otvory v kryte alebo montážnej konštrukcii spotrebiča udržiavajte voľne priechodné.
- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškoďte chladiaci okruh.
- Vnútri priestoru na skladovanie potravín chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ ich neodporúča výrobca.

Untitled-33 7 2025-01-20 4:49:28

Bezpečnostné informácie

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu z chladiacich spotrebičov veci vykladať a ukladať ich späť.
- Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, čím sa predíde rizikám.
- Zásuvka musí byť umiestnená mimo zadnej časti spotrebiča a jednoducho prístupná, aby bolo v prípade núdze možné rýchlo spotrebič odpojiť zo siete.
- Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje s horľavým hnacím plynom.
- Ak je výrobok vybavený žiarovkami LED, nedemontujte svojpomocne kryty žiaroviek ani samotné žiarovky LED.
  - Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
  - Používajte iba žiarovky LED dodávané výrobcom alebo jeho servisnými zástupcami.
- Je potrebné použiť nové súpravy hadíc dodávané so spotrebičom. Staré súpravy sa nesmú opätovne používať.

Untitled-33 8 2025-01-20 4:49:28

- Prívod vody chladničky pripojte iba k zdroju pitnej vody. Prístroj na výrobu ľadu potrebuje na správne fungovanie tlak vody 206 – 861 kPa (30 – 125 psi).
- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky a poličky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.
- S cieľom dosiahnuť najlepšiu energetickú účinnosť tohto produktu ponechajte všetky poličky, zásuvky a košíky na svojom pôvodnom mieste.

Minimalizácia spotreby energie

- Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a nikdy ho neumiestňujte do blízkosti priameho zdroja tepla (napr. radiátora).
  - V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby žiadne vetracie otvory ani mriežky neboli blokované.
  - Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča vychladnúť.
  - Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Takto môžete využiť nízke teploty mrazených výrobkov na chladenie potravín v chladničke.
  - Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka spotrebiča otvorené príliš dlho.
  - Čím kratšie sú dvierka otvorené, tým menej ľadu sa vytvorí v mrazničke.
  - Pravidelne čistite zadnú časť chladničky. Prach zvyšuje energetickú spotrebu.

Untitled-33 9 2025-01-20 4:49:28

Bezpečnostné informácie

- Teplotu nenastavujte pod potrebnú hranicu.
- V základni chladničky aj na jej zadnej strane zabezpečte dosť priestoru na dostatočné odvádzanie vzduchu. Nezakrývajte otvory ventilácie.
- Pri inštalácii ponechajte voľný priestor vpravo, vľavo, vzadu a hore. Pomôže to znížiť spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú nižšie.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach,
- vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov a ďalších prostredí obytného charakteru,
- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami,
- stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely neobchodného typu.

Untitled-33 10 2025-01-20 4:49:29

Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie

⚠ VÝSTRAHA

- Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
  - Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte únik chladiva, vyhýbajte sa otvorenému ohňu alebo možným zdrojom vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
  - Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R-600a). Izobután je zemný plyn s vysokou environmentálnou kompatibilitou, ktorý je však tiež horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
- Pri preprave a inštalácii chladničky sa nedotýkajte hadice na vodu na zadnej strane chladničky.
  - Mohlo by dôjsť k poškodeniu chladničky, v dôsledku čoho by používanie dávkovača na vodu nebolo možné.

Untitled-33 11 2025-01-20 4:49:29

Bezpečnostné informácie

Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie

⚠ VÝSTRAHA

- Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani v priestoroch, v ktorých by mohla prísť do kontaktu s vodou.
  - Narušená izolácia na elektrických dieloch môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani teplu zo sporákov, izbových ohrievačov a iných spotrebičov.
- K jednému predlžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami nepripájajte viac spotrebičov. Chladničku vždy zapájajte do samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým napätím, ktoré zodpovedá hodnote napätia uvedenej na výkonovom štítku chladničky.
  - Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha chrániť elektrické vedenia domu pred preťažením, pri ktorom dochádza k prehriatiu káblov a ktoré môže spôsobiť požiar.
- Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej napájaciu zástrčku.
  - Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte napájací kábel, ktorý je popraskaný alebo odretý pozdĺžne alebo na niektorom z koncov.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neukladajte ťažké predmety.
- Neťahajte za napájací kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
- Napájací kábel neskrúcajte ani nezauzľujte.

Untitled-33 12 2025-01-20 4:49:29

- Napájací kábel nevešajte nad kovové predmety, neklaďte naň ťažké predmety, nevtláčajte ho medzi predmety ani ho nezasúvajte do priestoru za spotrebičom.
- Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete nikdy neťahajte za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a priamym pohybom ju vytiahnite zo zásuvky.
  - Poškodenie kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte rozprašovače.
  - Používanie rozprašovačov v blízkosti chladničky môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov či horľavého materiálu.
- Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pred začatím používania je potrebné chladničku správne umiestniť a nainštalovať v súlade s informáciami uvedenými v tejto príručke.
- Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom visiacim nadol.
  - Ak napájaciu zástrčku pripojíte opačne, vodič sa môže prerezať a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Untitled-33 13 2025-01-20 4:49:29

Bezpečnostné informácie

- Uistite sa, že napájacia zástrčka nie je stlačená ani poškodená zadnou časťou chladničky.
- Baliace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
  - Ak si dieťa natiahne baliace materiály na hlavu, môže dôjsť k jeho uduseniu.
- Spotrebič neinštalujte vo vlhkých priestoroch, v priestoroch znečistených olejom alebo prachom ani v priestoroch vystavených priamemu slnečnému žiareniu či vode (dažďové kvapky).
  - Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.).
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu.
- Pred prvý zapojením výrobku do elektrickej siete musíte odstrániť všetok ochranný plastový film.
- Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti nehrali s poistnými krúžkami, ktoré sa používajú na nastavovanie dvierok, ani so svorkami na upevňovanie vodovodných rúrok.
  - Ak dieťa prehltne poistný krúžok alebo svorku na upevňovanie vodovodných rúrok, hrozí nebezpečenstvo udusenia. Poistné krúžky a svorky na upevňovanie vodovodných rúrok uschovajte mimo dosahu detí.

Untitled-33 14 2025-01-20 4:49:29

- Chladnička musí byť bezpečne uzemnená.
  - Pred začatím vykonávania kontroly alebo opravy ktorejkoľvek časti spotrebiča sa uistite, že chladnička je uzemnená. Úniky energie môžu spôsobiť vážny zásah elektrickým prúdom.
- Na elektrické uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubia, telefónne vedenia alebo iné potenciálne bleskozvody.
  - Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k únikom energie alebo k zásahom elektrickým prúdom v dôsledku zvodu elektrického prúdu z chladničky.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene. Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.

Untitled-33 15 2025-01-20 4:49:29

Bezpečnostné informácie

Upozornenia týkajúce sa inštalácie

⚠ POZOR

- Chladničku nainštalujte na rovný povrch a ponechajte okolo nej dostatok voľného priestoru.
  - Ak chladničku neumiestnite na rovný povrch, môže to mať vplyv na účinnosť chladenia a životnosť spotrebiča.
- Po inštalácii a zapnutí počkajte aspoň 2 až 3 hodiny, než do spotrebiča vložíte potraviny.
- Inštaláciou chladničky dôrazne odporúčame poveriť kvalifikovaného technika alebo servisnú spoločnosť.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo zranenie.

Dôležité výstrahy týkajúce sa používania

⚠ VÝSTRAHA

- Napájaciu zástrčku nezapájajte do zásuvky v stene s mokrými rukami.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.
  - Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Do dolnej ani zadnej časti chladničky nestrkajte ruky, chodidlá alebo kovové predmety (ako sú jedálenské paličky atď.).
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

Untitled-33 16 2025-01-20 4:49:29

- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.

- Vnútorných stien mrazničky alebo výrobkov uložených v mrazničke sa nedotýkajte mokrými rukami.
  - Mohlo by vám to spôsobiť omrzliny.
- Na chladničku neukladajte nádoby naplnené vodou.
  - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V chladničke neskladujte prchavé, horľavé predmety alebo látky (benzén, riedidlo, propánový plyn, alkohol, éter, skvapalnený ropný plyn a podobné produkty).
  - Táto chladnička je určená iba na skladovanie potravín.
  - Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
  - Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte opatrne.
- Dávajte pozor, aby sa medzi dvierka nedostali prsty vás alebo vašich detí.
  - Prsty nevkladajte do medzier medzi ľavými a pravými dvierkami. Ak máte prsty vložené medzi dvierkami, pri ich otváraní postupujte opatrne.
- Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka alebo dverové priehradky. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky. Mohli by v nej uviaznuť.
- Nestrkajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
  - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.

Untitled-33 17 2025-01-20 4:49:29

Bezpečnostné informácie

- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály ani výrobky citlivé na teplotu.
  - V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
- Ak zacítite zápach liekov alebo dym, okamžite vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Nedovoľte deťom stúpať na zásuvku.
  - Zásuvka sa môže zlomiť a dieťa môže spadnúť.
- Dvierka chladničky nenechávajte otvorené, kým je chladnička bez dozoru, a nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky.
- Nedovoľte malým deťom dostať sa dovnútra zásuvky.
  - Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo k jeho uviaznutiu a následnému uduseniu.
- Chladničku neprepĺňajte potravinami.
  - Pri otvorení dvierok môže položka vypadnúť von a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavý materiál, ako sú insekticídy.
  - Nielenže je to škodlivé pre ľudí, ale môže to mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo problémy s výrobkom.

Untitled-33 18 2025-01-20 4:49:29

- Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkovača na vodu, sklzu ľadu a do nádoby prístroja na výrobu ľadu.
  - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- V blízkosti a vnútri chladničky nepoužívajte ani tam neukladajte žiadne látky citlivé na teplotu, ako sú horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky alebo chemické látky.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov. Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nádrž na vodu, priečinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou vodou (voda z vodovodu, minerálna voda alebo filtrovaná voda).
  - Nádrž neplňte čajom ani nápojmi pre športovcov. Takéto konanie môže poškodiť chladničku.
- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.). Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu. Na spotrebič neukladajte nádoby naplnené vodou.
  - Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nepozerajte priamo do ultrafialového svetla LED po dlhší čas.
  - Ultrafialové lúče môžu nepriaznivo pôsobiť na oči.

Untitled-33 19 2025-01-20 4:49:29

Bezpečnostné informácie

- Policu nezakladajte otočenú horeznačky. Zarážka police nebude plniť svoju funkciu.
  - Môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu sklenenej poličky.
- Ak dôjde k úniku plynu, zahaste otvorené plamene a odstráňte možné zdroje vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
  - Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla.
  - Nepoužívajte ventilátor.
  - Iskra by mohla mať za následok výbuch alebo požiar.
- Fľaše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.
- Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín v domácom prostredí.
- Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do otvoru dávkovača na vodu, sklzu ľadu a do nádoby prístroja na výrobu ľadu.
  - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať alebo demontovať chladničku ani na nej vykonávať úpravy.
- Nepoužívajte žiadny iný typ poistiek (napr. s medeným alebo oceľovým drôtom atď.), než sú štandardné poistky.
- Ak treba chladničku opraviť alebo znova nainštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo zranenie.

Untitled-33 20 2025-01-20 4:49:29

- Ak z chladničky vychádza pach spáleniny alebo dym, chladničku okamžite odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
  - Nerešpektovanie tohto upozornenia môže mať za následok vznik elektrických alebo požiarnych rizík.
- Pred výmenou žiaroviek v interiéri chladničky vytiahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky.
  - V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Ak máte problémy s výmenou svetla iného typu než LED, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.
- Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Untitled-33 21 2025-01-20 4:49:29

Bezpečnostné informácie

Upozornenia týkajúce sa používania

⚠ POZOR

- Potraviny po rozmrazení znovu nezmrazujte.
  - V zmrazených a rozmrazených potravinách dochádza k rýchlejšiemu rastu škodlivých baktérií než v čerstvých potravinách.
  - Druhým rozmrazením sa naruší ešte viac buniek, vylúči sa vlhkosť a zmení sa celistvosť výrobku.
- Mäso nerozmrazujte pri izbovej teplote.
  - Bezpečnosť bude závisieť od správneho zaobchádzania so surovými výrobkami.
- Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše ani sýtené nápoje.
  - Nádoba môže zamrznúť a prasknúť, čo môže viesť k zraneniu.
- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
- Ak sa chystáte odísť z domu na dlhší čas (napr. na dovolenku) a dávkovače na vodu a ľad nebudete používať, zatvorte ventil prívodu vody.
  - V opačnom prípade by mohlo dôjsť k presakovaniu vody.
- Ak chladničku nebudete dlhšie obdobie (3 týždne alebo viac) používať, vyprázdnite ju vrátane nádoby na ľad, odpojte ju, uzavrite ventil prívodu vody, z vnútorných stien utrite nadbytočnú vlhkosť a dvierka ponechajte otvorené, aby ste predišli vzniku zápachu a plesní.

Untitled-33 22 2025-01-20 4:49:29

- Ak chcete, aby výrobok pracoval čo najlepšie:
  - Potraviny neumiestňujte príliš blízko vetracích otvorov v zadnej časti chladničky, pretože môžu blokovať cirkuláciu vzduchu vnútri chladničky.
  - Pred vložením do chladničky potraviny správne zabaľte alebo ich uložte do vzduchotesných nádob.
  - Dodržujte maximálne doby skladovania a dátumy spotreby mrazených potravín.
  - Ak budete mimo domova menej ako tri týždne, nie je potrebné odpájať chladničku od zdroja napájania. Ak však budete mimo domova dlhšie než tri týždne, vyberte všetky potraviny a ľad z nádoby na ľad, chladničku odpojte, zatvorte prívod vody, utrite nazrážanú vlhkosť zvnútra chladničky a nechajte dvierka otvorené, aby sa predišlo hromadeniu zápachu a vzniku plesní.
- Servisná záruka a vykonávanie úprav.
  - Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto skompletizovanom spotrebiči treťou stranou nie sú zahrnuté v záruke spoločnosti Samsung a spoločnosť Samsung nie je ani zodpovedná za bezpečnostné problémy, ktoré vzniknú následkom úprav vykonaných treťou stranou.
- Neblokujte vetracie otvory vnútri chladničky.
  - Ak sú vetracie otvory blokované, najmä plastovým vreckom, chladnička môže nadmerne chladiť. Ak chladenie trvá príliš dlho, vodný filter môže prasknúť a spôsobiť únik vody.
- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.

Untitled-33 23 2025-01-20 4:49:29

Bezpečnostné informácie

- Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dvierka nechajte otvorené.
  - V opačnom prípade sa môžu tvoriť zápach a pleseň.
- V prípade odpojenia chladničky od elektrickej siete by ste mali pred jej opätovným zapojením do siete počkať aspoň päť minút.
- Ak chladnička prišla do kontaktu s vodou, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Neudierajte do sklenených povrchov a netlačte na ne príliš veľkou silou.
  - Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.
- Dávajte pozor, aby sa vaše prsty nezachytili vnútri.
- V prípade zatopenia chladničky sa bezpodmienečne obráťte na najbližšie servisné stredisko.
  - Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Rastlinný olej neskladujte v dverových priehradkách chladničky. Olej môže stuhnúť, čo zhorší jeho kvalitu a sťaží používanie. Okrem toho môže otvorená nádoba presakovať. Vyliaty olej môže spôsobiť prasknutie dverovej priehradky. Po otvorení nádoby s olejom sa ho odporúča skladovať v chladnom a tmavom mieste, akými sú skrinky alebo špajze.
  - Príklady rastlinného oleja: olivový olej, kukuričný olej, hroznový olej a pod.

Untitled-33 24 2025-01-20 4:49:29

Upozornenia týkajúce sa čistenia

⚠ POZOR

- Vodu nestriekajte priamo dovnútra chladničky ani na jej povrch.
  - Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov.
- Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
  - Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na displej.
  - Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.
- Ak sa do spotrebiča dostali akékoľvek cudzie látky, napr. voda, odpojte napájaciu zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie látky alebo prach pomocou čistej, suchej handričky. Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku.
  - V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Pri čistení nestriekajte vodu priamo na spotrebič.
- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox ani chlorid.
  - Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.

Untitled-33 25 2025-01-20 4:49:29

Bezpečnostné informácie

- Do otvoru dávkovača nikdy nestrkajte prsty ani žiadne predmety.
  - Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájaciu zástrčku spotrebiča od zásuvky v stene.
  - Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Na čistenie chladničky používajte čistú špongiu alebo jemnú handričku a neagresívny čistiaci prostriedok.
- Na čistenie vonkajších častí (dvere a priehradky), plastových častí, tesnení dverí a interiéru a košíkov nepoužívajte abrazívne a agresívne čističe, akými sú okenné spreje, čistiace prášky, horľavé tekutiny, soľné kyseliny, čistiace vosky, koncentrované čističe, bielidlá ani čističe s obsahom minerálnych olejov.
  - Pri čistení môžu materiál poškrabať alebo poškodiť.
- Sklenené police nečistite horúcou vodou, ak je ich povrch studený. V prípade vystavenia náhlej zmene teploty alebo po nárazoch môžu sklenené police a kryty prasknúť.

Untitled-33 26 2025-01-20 4:49:29

Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie

⚠ VÝSTRAHA

- Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti chladničky nie je poškodená.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri chladničky. Ak chladnička obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento produkt bezpečne zlikvidovať.
- Pri likvidácii tejto chladničky odstráňte dvierka/tesnenia dvierok a západku dvierok, aby malé deti a zvieratá neuviazli vnútri. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom. Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
  - Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
- V izolácii sa používa cyklopentán. Plyny obsiahnuté v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie. Obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné prostredie.
- Všetok obalový materiál odstráňte z dosahu detí. Obalový materiál môže byť pre deti nebezpečný.
  - Ak si dieťa natiahne vrecko na hlavu, môže sa udusiť.

Untitled-33 27 2025-01-20 4:49:29

Bezpečnostné informácie

Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania

- V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu pobočku spoločnosti zodpovednej za dodávky elektrickej energie a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.
  - Výpadky elektrickej energie, ktoré trvajú hodinu alebo dve, neovplyvnia teploty vo vašej chladničke. Dvierka spotrebiča však počas výpadku energie otvárajte čo najmenej.
  - Ak výpadok elektrickej energie trvá dlhšie než 24 hodín, vyberte a zlikvidujte všetky mrazené potraviny.
- Chladnička nemusí fungovať konzistentne (obsah mraziaceho boxu sa môže rozmraziť alebo sa v ňom môže príliš zvýšiť teplota), keď je dlhšiu dobu umiestnená v priestore s teplotou okolitého vzduchu pod hodnotami, pre ktoré bola chladnička navrhnutá.
- Niektoré potraviny nie je dobré skladovať v chladničke, keďže sa vplyvom chladu môžu poškodiť.
- V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je potrebné manuálne odmrazovať. Tento proces sa vykonáva automaticky.
- Zvýšenie teploty počas rozmrazovania je v súlade s požiadavkami noriem ISO. Ak chcete zabrániť príliš veľkému zvýšeniu teploty mrazených potravín počas rozmrazovania spotrebiča, mrazené potraviny zabaľte do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich znovu.

Untitled-33 28 2025-01-20 4:49:29

- Teplota v dvojhviezdičkovej sekcii (sekciách) alebo priehradkách, ktoré sú označené symbolom dvoch hviezdičiek (**), je o niečo vyššia ako v ostatných mraziacich priehradkách.
  Pri používaní dvojhviezdičkovej sekcie (sekcií) alebo priehradky (priehradiek) sa treba riadiť pokynmi ku konkrétnemu zakúpenému modelu.

Untitled-33 29 2025-01-20 4:49:30

Bezpečnostné informácie

Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa výrobku (napr. uplatňovanie nariadenia REACH, OEEZ alebo likvidácia batérií) nájdete na našej stránke o udržateľnosti na adrese www.samsung.com.

(Len pre produkty predávané v európskych krajinách a Spojenom kráľovstve)

Untitled-33 30 2025-01-20 4:49:30

Inštalácia

V záujme zabezpečenia správnej inštalácie a prevencie úrazov sa pred začatím používania chladničky oboznámte s týmito pokynmi a starostlivo ich dodržiavajte.

⚠ **VÝSTRAHA**

- Chladničku používajte len na určený účel v súlade s informáciami uvedenými v tejto používateľskej príručke.
- Servisné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný technik.
- Obalové materiály výrobku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Aby sa zabránilo zásahu elektrickým prúdom, pred opravami alebo výmenou súčastí vytiahnite spotrebič zo zásuvky.


Untitled-33 31 2025-01-20 4:49:30

Inštalácia

Prehľad súčastí chladničky


Skutočný vzhľad a súčasti chladničky sa môžu líšiť od ilustrácií v tejto príručke v závislosti od modelu a krajiny.

Typ A

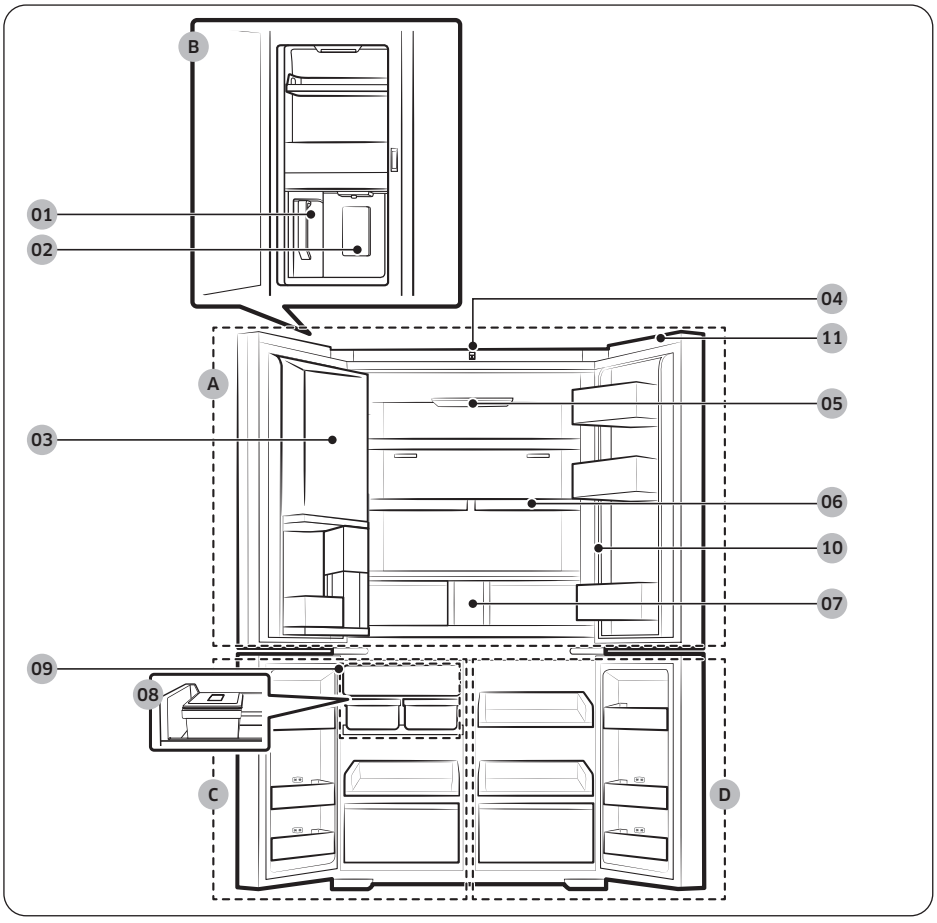

Untitled-33 32 2025-01-20 4:49:30

Typ B

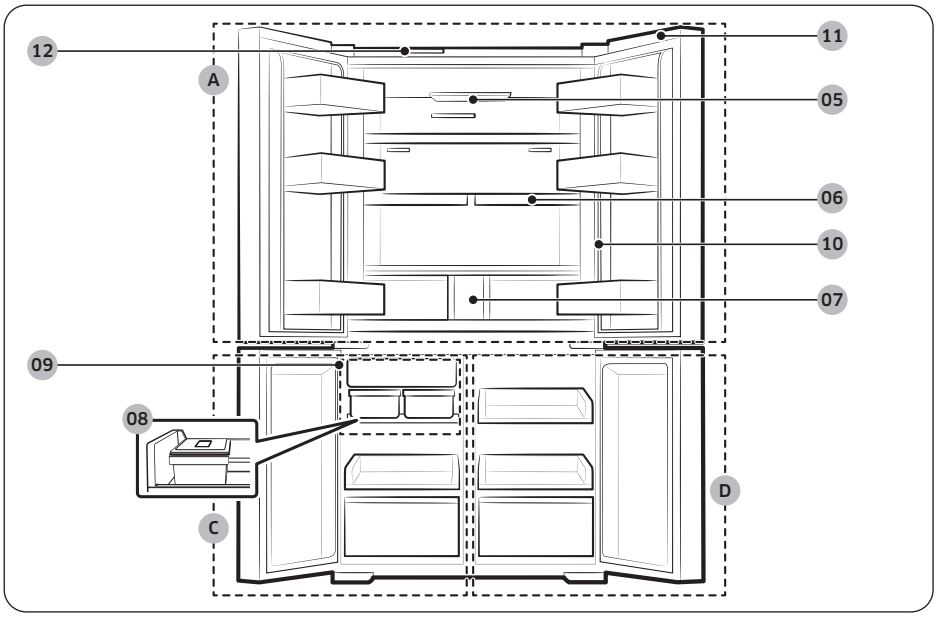

01 Džbán s automatickým doplňaním **

02 Dávkovač na vodu **

03 Nápojová zóna *

04 Kamera *

05 UV filter pohlcovača pachov *

06 Polica Quick Space

07 Vodný filter **

08 Výrobník ľadu s priečinkom *

09 Automatický výrobník ľadu **

10 Hlavný panel * (všeobecný typ)

11 Kryt spínača *

12 Sieťovinový filter *

* Iba príslušné modely

** Iba modely s dávkovačom

A. Chladnička
B. Nápojové centrum **
C. Mraznička
D. Multifunkčná špajza

POZNÁMKA

- V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby boli všetky poličky, zásuvky a koše umiestnené vo svojej pôvodnej polohe.
- Pri zatváraní dverí sa presvedčte, že závesný pánt je v správnej polohe, čím predídete poškrabaniu dverí.
- Ak je závesný pánt otočený, zasuňte ho do správnej polohy a následne zatvorte dvierka.
- Na závesnom pánte sa občas môže tvoriť vlhkosť.

Untitled-33 33 2025-01-20 4:49:30

Inštalácia


- Príliš silné zatvorenie dvierok môže spôsobiť, že sa otvoria druhé dvierka.
- V prípade nefunkčnosti vnútornej alebo vonkajšieho LED osvetlenia sa obráťte na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Dverové priehradky

Chladnička sa dodáva s dverovými priehradkami rôznych typov a veľkostí. Ak boli dverové priehradky chladničky zabalené samostatne, pomocou nižšie uvedeného nákresu určte správne umiestnenie priehradiek.

POZNÁMKA

Skutočný vzhľad a súčasti chladničky sa môžu líšiť od ilustrácií v tejto príručke v závislosti od modelu a krajiny.

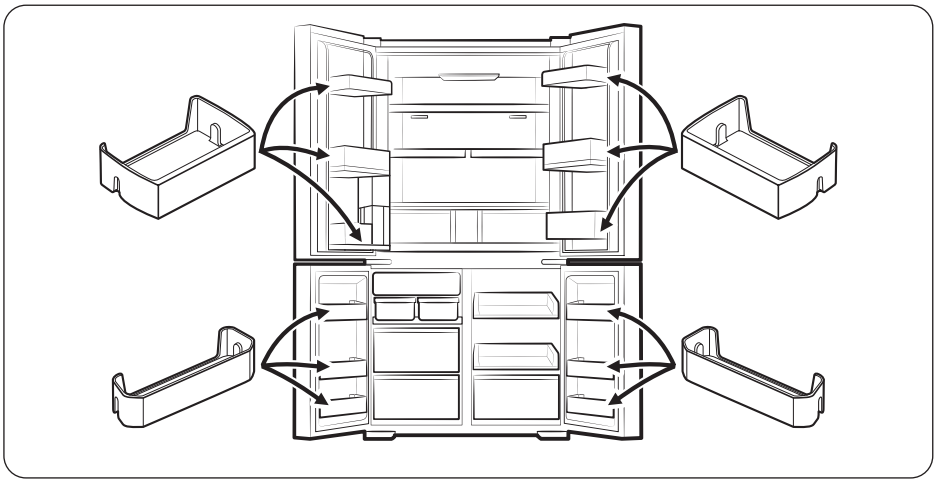

Untitled-33 34 2025-01-20 4:49:31

Podrobný postup inštalácie

KROK 1 Výber miesta

Miesto musí:


- mať pevný, vodorovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktoré by mohli blokovať vetranie,
- byť chránené pred priamym slnečným žiarením,
- mať dostatočný priestor na otváranie a zatváranie dverí,
- mať dostatočnú vzdialenosť od zdrojov tepla,
- mať priestor na vykonávanie údržby a servisu,
- dosahovať teploty od 10 °C do 43 °C.

Untitled-33 35 2025-01-20 4:49:31

Inštalácia

Odstupy

Informácie týkajúce sa priestorových nárokov na inštaláciu nájdete uvedené v nasledujúcich tabuľkách a obrázkoch.

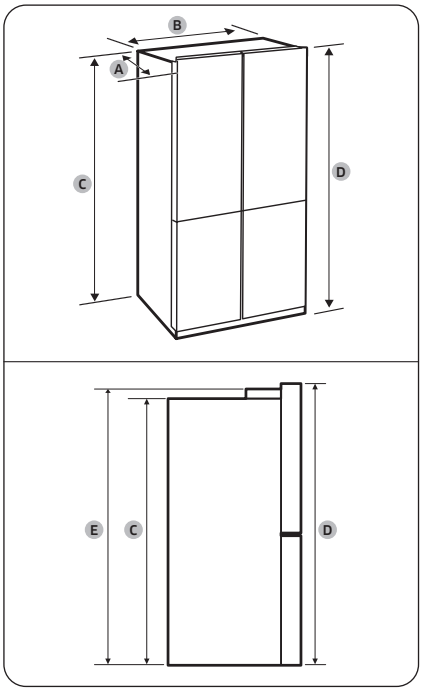


Model	RM**F67* RM**F66* (na objednávku)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kitchen Fit)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(Jednotka: mm)

A. Hĺbka
B. Šírka
C. Výška (bez pántu)
D. Celková výška
E. Výška (s pántom)

Untitled-33 36 2025-01-20 4:49:31

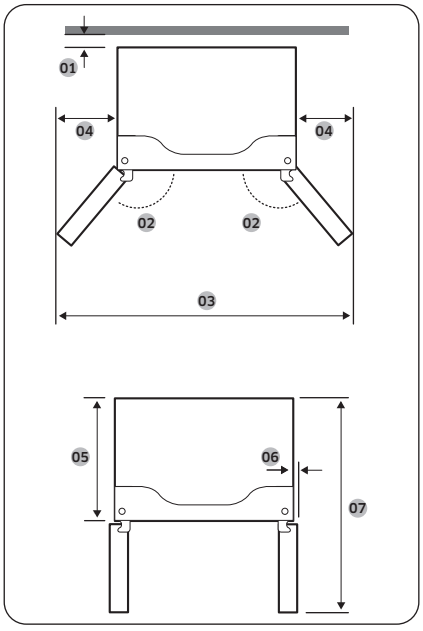

Model	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kitchen Fit)
01	odporúča sa viac než 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(Jednotka: mm)

POZNÁMKA


Hodnoty uvedené v tabuľkách sa môžu od skutočných hodnôt mierne líšiť. Závisí to od spôsobu merania a zaokrúhľovania.

Untitled-33 37 2025-01-20 4:49:31

Inštalácia

KROK 2 Podlaha

Ak sa chladnička pre svoje rozmery nezmestí do vchodu, prečítajte si časť KROK 3 Demontáž dvierok pri prechode dverami.

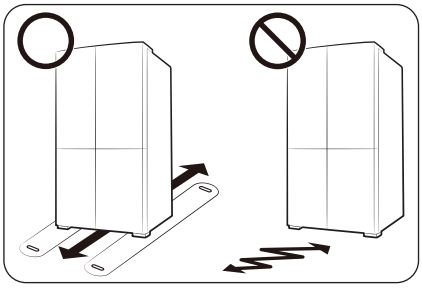

POZNÁMKA

V snahe predísť poškodeniu dvierok dbajte na to, aby vyrovnávacie nožičky boli vo vzpriamenej polohe.

- Povrch, na ktorý sa chladnička inštaluje, musí uniesť plne naloženú chladničku.
- Na ochranu podlahy umiestnite kartóny v smere cesty chladničky na jej konečnú polohu.
- Ak to nie je nevyhnutné, po presunutí chladničky do konečnej polohy ju už viac nepremiestňujte, aby nedošlo k poškodeniu podlahy. V prípade, že chladničku potrebujete presunúť, umiestnite pozdĺž cesty presunu hrubý papier alebo látkovinu (napríklad staré koberce).

Untitled-33 38 2025-01-20 4:49:31


KROK 3 Demontáž dvierok pri prechode dverami

Ak sa chladnička pre svoje rozmery nezmestí cez vchod v domácnosti alebo kuchyni, postupujte podľa týchto pokynov pri demontáži a opätovnej montáži dvierok chladničky. V prípade, že dvierka demontovať nepotrebujete, prejdite na stranu **47** a pokračujte v inštalácii.


⚠ **VÝSTRAHA**

Pred demontážou dvierok odpojte napájací kábel chladničky.


Potrebné nástroje (nedodávajú sa)

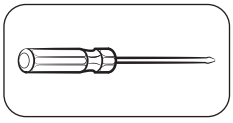


Krížový skrutkovač

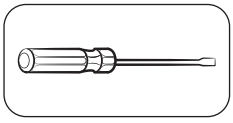


Plochý skrutkovač

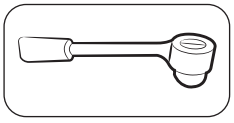

Nástrčkový kľúč 3/8" (10 mm)

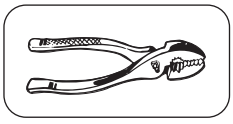


Kliešte

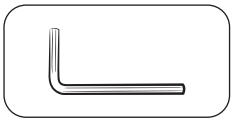

Imbusový kľúč 1/4" (5 mm)


Demontáž dvierok chladničky

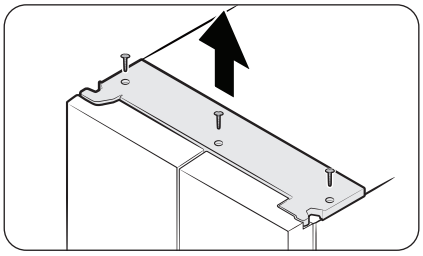

1. Pri zatvorených dvierkach použite krížový skrutkovač a odskrutkujte skrutky (3 ks) z horného krytu. Nadvihnite a z konektorov zložte horný kryt.

Untitled-33 39 2025-01-20 4:49:32

Inštalácia

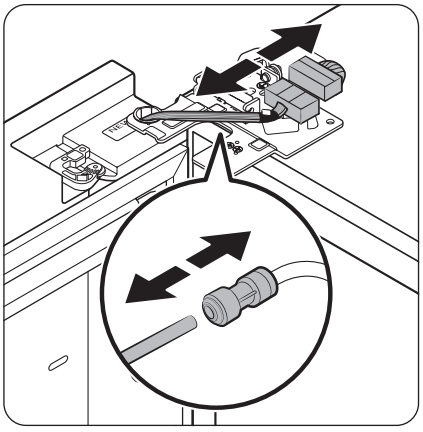


2. Odpojte dvojkáblové konektory na ľavých dvierkach. Poloha konektorov sa líši v závislosti od modelu.


⚠ **POZOR**

- Nedemontujte obidve dvierka súčasne. Naraz vždy demontujte iba jedny dvierka. V opačnom prípade môžu jedny z dvierok spadnúť a poraniť vás.
- Pred odpojením konektorov sa presvedčte, že je chladnička vypnutá.

3. Podľa znázornenia odpojte vodovodné potrubie zo spojky na ľavých dvierkach.
   - Tento krok sa nevzťahuje na modely bez džbánu s automatickým dopĺňaním a dávkovača na vodu.

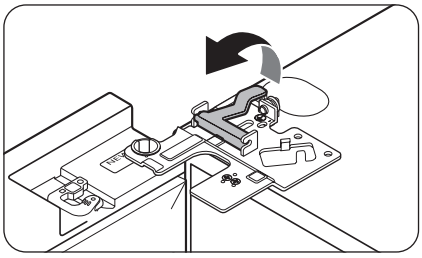


4. Svorku vysúvajte opatrne v niekoľkých krokoch. V snahe predísť zraneniu prstov nepôsobte na svorku nárazovou silou.

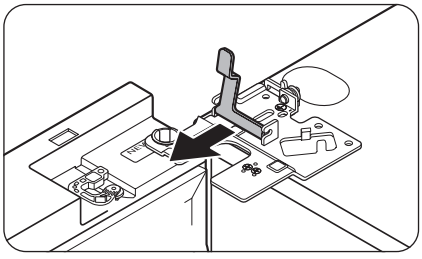


5. Svorku vytiahnite potiahnutím nahor.

Untitled-33 40 2025-01-20 4:49:32

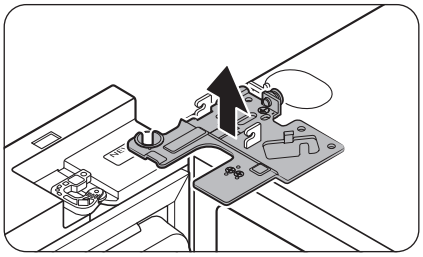

6. Otvorte dvierka do polohy 90 stupňov. Pridržiavajte ich a potiahnutím nahor odstráňte horný pánt. Pri demontáži pántu dbajte na to, aby ste nepoškodili konektorové vedenia.

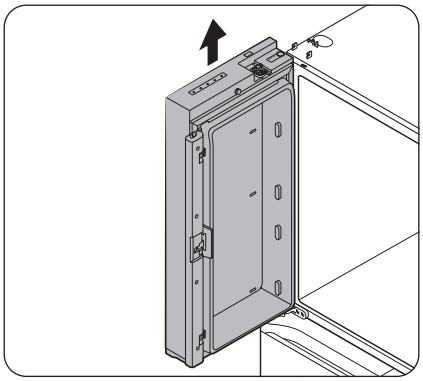

7. Dvierka zložíte ich opatrným potiahnutím zvislým smerom. Na dvierka nevyvíjajte nadmernú silu. Mohli by spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie.
8. Dvierka položte na rovný povrch.
9. Zopakujte kroky 1 – 8 pri druhých dvierkach, s výnimkou kroku 3. Na pravých bočných dvierkach nie je hadička na vodu.
   - Krok 2 sa nevzťahuje na modely bez prezentačných dverí.


Untitled-33 41 2025-01-20 4:49:33

Inštalácia


Demontáž dvierok mrazničky

⚠ **POZOR**


- Pred demontážou dvierok mrazničky nezabudnite demontovať dvierka chladničky.
- Pri odpájaní spodných konektorov postupujte opatrne.

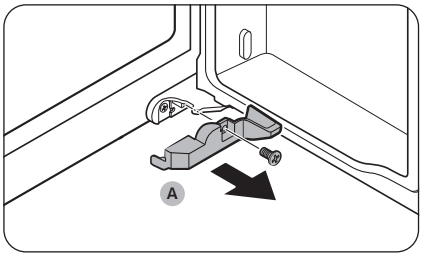

1. Otvorte dvierka mrazničky.
2. Na odskrutkovanie skrutky, ktorá pridržiava kryt (A), použite krížový skrutkovač.
   - Tento krok sa týka iba dvierok mrazničky na pravej strane (dvierok priestoru (Multi pantry (Multifunkčná špajza)).

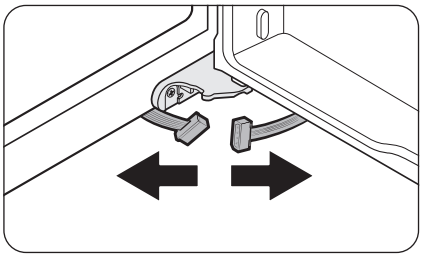


3. Odpojte káblové konektory.
   - Tento krok sa týka iba dvierok mrazničky na pravej strane (dvierok priestoru (Multi pantry (Multifunkčná špajza)).

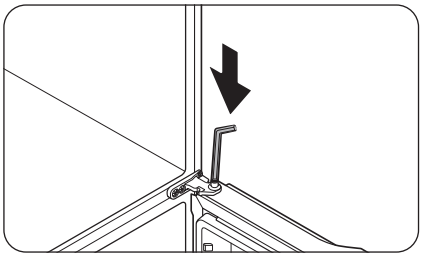

4. Lokalizujte valček pántu. Zatiaľ čo držíte dvierka jednou rukou, pomocou plochého skrutkovača alebo imbusového kľúča zatlačte valček smerom nadol. Dvierka nezabudnite držať, aby nedošlo k ich pádu.

Untitled-33 42 2025-01-20 4:49:33

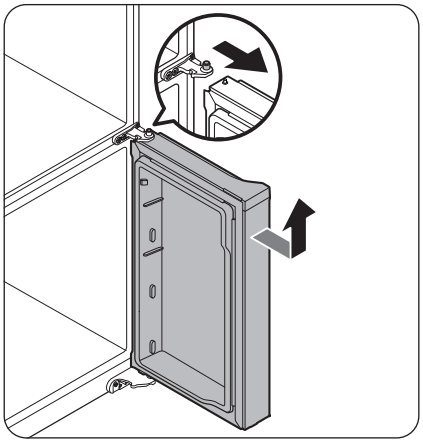


5. Aby ste zabránili kontaktu so stredným pántom, mierne nakloňte dvierka dopredu a potom ich zdvihnite nahor.
6. Zopakujte kroky 1 – 5 pri druhých dvierkach, s výnimkou krokov 2 a 3.

Opätovná montáž dvierok mrazničky

⚠ **POZOR**

- Pred opätovnou montážou dvierok skontrolujte správne zapojenie kabeláže.
- Dvierka mrazničky je potrebné namontovať skôr ako dvierka chladničky.
- Dbajte na to, aby ste počas tejto činnosti nepoškodili káble alebo na ne nestúpili.

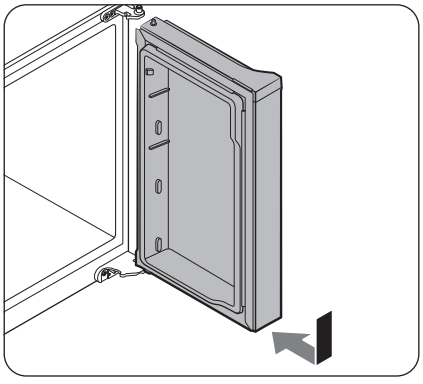


1. Umiestnite dvierka mrazničky na spodný pánt a zároveň zatláčajte dvierka mrazničky v smere šípky.

⚠ **POZOR**


- Dbajte na to, aby ste počas tejto činnosti nepoškodili káble alebo na ne nestúpili.

Untitled-33 43 2025-01-20 4:49:34


Inštalácia

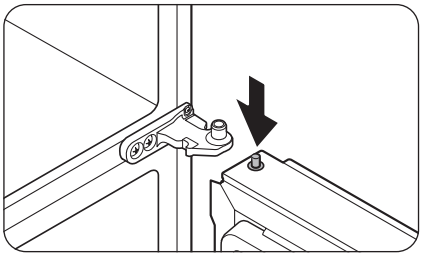

2. Valček pántu tlačte nadol a súčasne umiestnite dvierka tak, aby sa valček pántu nachádzal pod otvorom pre hriadeľ na strednom pánte. Uvoľnite valček pántu tak, aby zapadol do otvoru na valček.

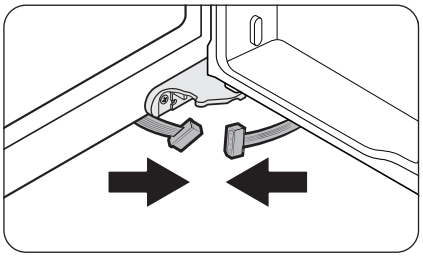

3. Pri otvorených dvierkach zapojte spodné konektory v smere šípok.
- Tento krok sa týka iba dvierok mrazničky na pravej strane (dvierok priestoru (Multi pantry (Multifunkčná špajza)).

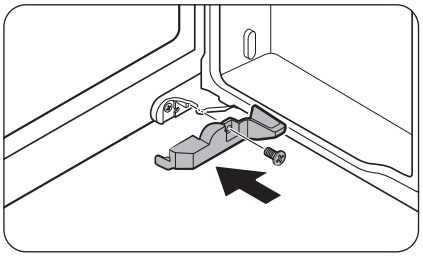


4. Upevnite kryt pomocou krížového skrutkovača. Dbajte na to, aby ste nepoškodili konektory alebo na ne nestúpili.
- Tento krok sa týka iba dvierok mrazničky na pravej strane (dvierok priestoru (Multi pantry (Multifunkčná špajza)).


5. Zopakujte kroky 1 – 5 pri druhých dvierkach, s výnimkou krokov 3 a 4.

Untitled-33 44 2025-01-20 4:49:34


Opätovná montáž dvierok chladničky

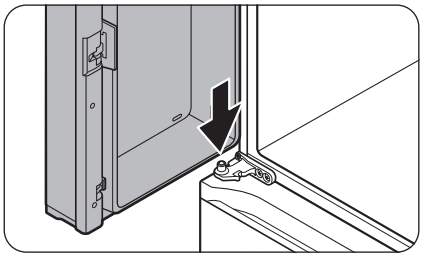


1. Zatiaľ čo držíte dvierka otvorené pod uhlom viac než 90 stupňov, umiestnite valček na strednom pánte do otvoru na spodnej časti dvierok.

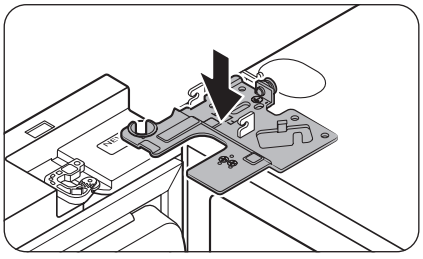

2. Umiestnite horný pánt na miesto na vrchu chladničky a potom umiestnite valček pántu do horného otvoru na dvierkach. Uistite sa, že káble z dvierok prechádzajú cez otvor na valčeku pántu.

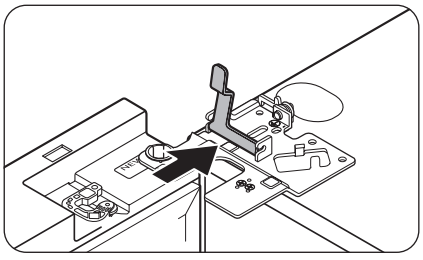


3. Svorku zakladajte v smere šípky.

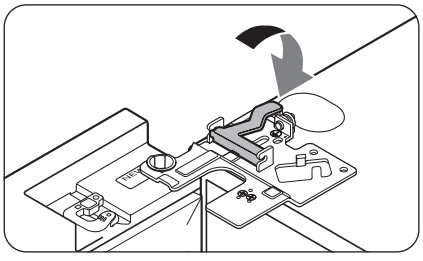


4. Zatlačte svorku späť podľa znázornenia.

Untitled-33 45 2025-01-20 4:49:35

Inštalácia

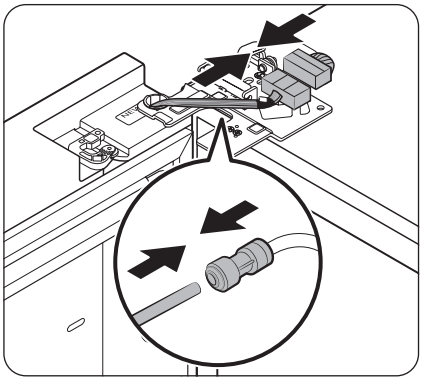

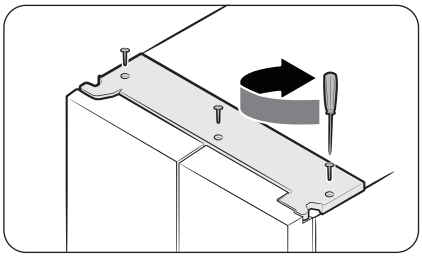

5. Pripojte káblové konektory.

⚠ **POZOR**

- Ubezpečte sa, že sú káblové konektory správne pripojené. V opačnom prípade nebude fungovať displej.

6. Pripojte hadicu na vodu.

- Tento krok sa nevzťahuje na modely bez džbánu s automatickým dopĺňaním a dávkovača na vodu.

⚠ **POZOR**

- Aby ste zabránili úniku vody, uistite sa, že červené svorky správne utiahnu spojku.
- Svorky uschovajte mimo dosahu detí.

7. Zopakujte kroky 1 – 5 pri druhých dvierkach.

- Krok 5 sa nevzťahuje na modely bez prezentačných dverí.

8. Pripevnite najskôr horný kryt s prednou stranou a potom ho tlačte nadol za zadnú časť, aby ste ho dostali na svoje miesto. Potom dotiahnite skrutky (x3).

Untitled-33 46 2025-01-20 4:49:35


KROK 4 Vyrovnanie chladničky

Nastavenie výšky prednej strany

⚠ **POZOR**


- Chladnička musí byť po nainštalovaní vyrovnaná na rovnom a pevnom povrchu. Ak chladničku nevyrovnáte, môže to mať za následok poškodenie chladničky alebo zranenie osôb.
- Vyrovnávanie je potrebné vykonávať, keď je chladnička prázdna. Uistite sa, že v chladničke neostali žiadne potraviny.
- Z bezpečnostných dôvodov nastavte polohu tak, aby predná strana bola o čosi vyššie než zadná strana.

Chladničku vyrovnajte pomocou špeciálnych skrutiek (vyrovnávače) na predných nožičkách. Na otáčanie vyrovnávačov použite skrutkovač s plochou hlavou.

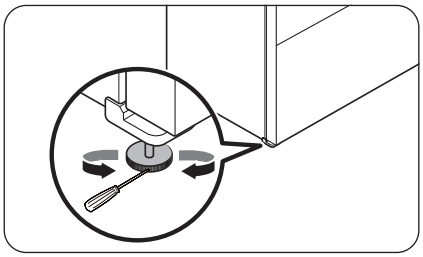


Vložte skrutkovač s plochou hlavou do vyrovnávacej skrutky ľavej alebo pravej prednej nožičky. Otáčajte vyrovnávacou skrutkou v smere hodinových ručičiek na zdvihnutie spotrebiča alebo proti smeru hodinových ručičiek na jeho spustenie.

Nastavenie výšky zadnej strany (iba príslušné modely)

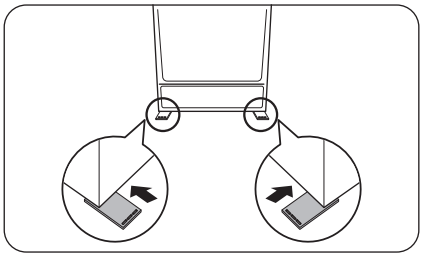


Ak potrebujete zdvihnúť zadnú stranu chladničky, aby ste ju vyrovnali, môžete použiť priloženú vyrovnávaciu podložku (podložky). Pri zdvíhaní zadnej strany chladničky postupujte podľa týchto pokynov.

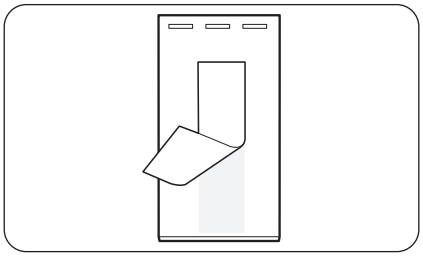


1. Vyberte miesto na podlahe, na ktoré potrebujete umiestniť vyrovnávaciu podložku.
2. Odlepte obojstrannú lepiacu pásku zo spodnej strany vyrovnávacej podložky.

Untitled-33 47 2025-01-20 4:49:35

Inštalácia

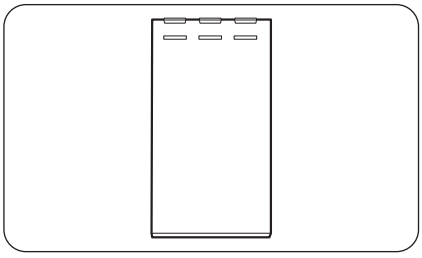

3. Pripevnite vyrovnávaciu podložku k podlahe.

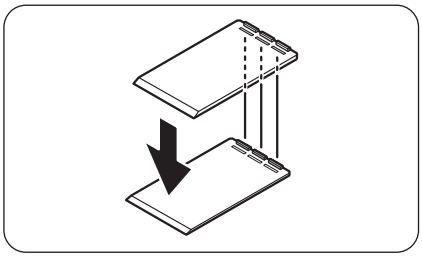

4. Ak potrebujete dosiahnuť ešte väčšiu výšku, pripevnite na prvú vyrovnávaciu podložku ešte jednu vyrovnávaciu podložku.


POZNÁMKA

- Ak dokážete chladničku vyrovnať pomocou jednej vyrovnávacej podložky, môžete tento krok preskočiť.
- Uistite sa, že výstupky na prvej vyrovnávacej podložke zapadnú do drážok na druhej vyrovnávacej podložke.


Untitled-33 48 2025-01-20 4:49:36

KROK 5 Nastavenie výšky dvierok

Nastavenie výšky pomocou páčky na nastavenie výšky (iba príslušné modely)

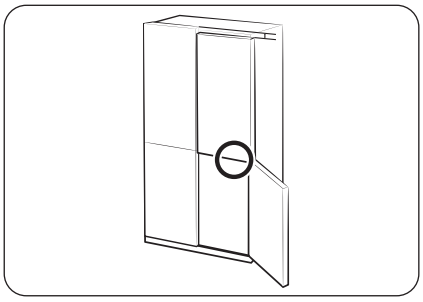

- Pred nastavením výšky dvierok skontrolujte, či chladnička stojí rovno. Na tento účel použite vyrovnávacie nožičky.
- Môžete použiť páčku na nastavenie výšky v spodnej časti pravých bočných dvierok chladničky. Otvorte pravé bočné dvierka mrazničky so zatvorenými oboma dvierkami chladničky a pomocou páčky nastavte výšku dvierok.

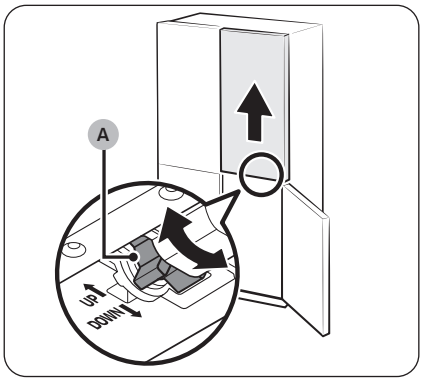


- Otáčajte páčku na nastavenie výšky (A), kým nebudú oboje dvere zarovnané v hornej časti. Otáčaním páčky smerom HORE (podľa označenia) zdvihnite pravé bočné dvierka hore a otočením smerom DOLU (podľa označenia) spustite dvierka dole.
- Dvierka chladničky mierne nadvihnite, aby vyrovnávanie prebiehalo ľahšie. Maximálny rozsah nastavenia výšky je 3 mm.
  - Páčka sa nebude dať otáčať po dosiahnutí krajného dorazu. Ak sa otočí príliš ďaleko, môže vydať zvuk.
  - Nadmerná výška môže prekážať krytu horného pántu dvierok chladničky.
- Ak zarovnávate výšku dvierok s prázdnymi dverovými priehradkami a potom do nich vložíte predmety, výška sa opäť môže zmeniť. Ak sa to stane, zarovnajte dvierka podľa vyššie uvedených krokov.

Untitled-33 49 2025-01-20 4:49:36

Inštalácia


Nastavovanie výšky pomocou poistných krúžkov

Pri modeloch s páčkou na nastavenie výšky na pravých dvierkach chladničky používajte poistné krúžky iba v prípade, ak sa vám nepodarí zarovnať dvierka pomocou páčky na nastavenie výšky.

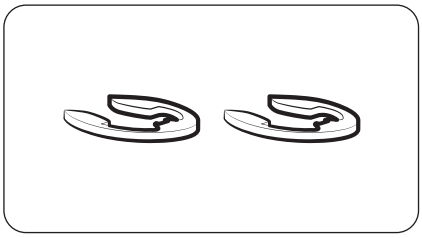


POZNÁMKA

Výšku dvierok možno upraviť pomocou priložených poistných krúžkov, ktoré sa dodávajú v 4 rôznych veľkostiach (1 mm, 1,5 mm, 2 mm a 2,5 mm).

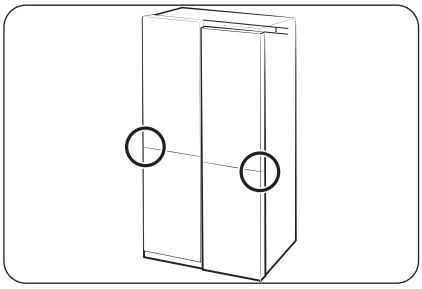

1. Skontrolujte rozdiel vo výške dvierok. Následne zdvihnite a podržte dvierka pri nižšej výške.

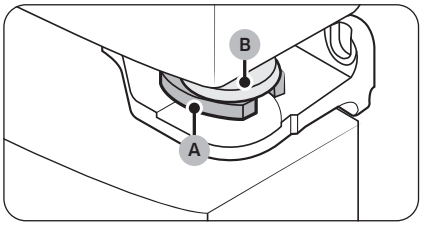


2. Podľa znázornenia vložte medzi **dvierkovú priechodku (B)** a pánt **poistný krúžok (A)** správnej veľkosti.

POZOR

- Vkladajte iba jeden poistný krúžok. Po vložení dvoch alebo viacerých poistných krúžkov sa môžu krúžky zošmyknúť, prípadne môžu spôsobiť zvuk šúchania.
- Poistné krúžky uschovajte mimo dosahu detí a ponechajte si ich pre budúce použitie.
- Dvierka priveľmi nedvíhajte. Dvierka sa môžu dostať do styku s horným krytom, čím ho môžu poškodiť.


Untitled-33 50 2025-01-20 4:49:36

Nastavenie výšky dvierok mrazničky (iba príslušné modely)

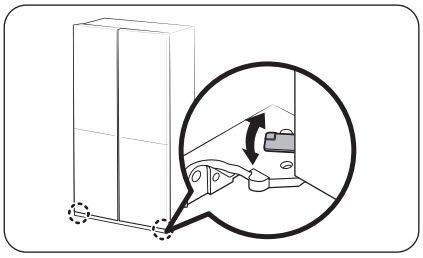

- Pred nastavením výšky dvierok skontrolujte, či chladnička stojí rovno. Na tento účel použite vyrovnávacie nožičky.
- Výšku obidvoch dvierok mrazničky možno nastavovať použitím páčky na spodnom pánte.
- Otvorte dvierka, mierne ich nadvihnite a následne otáčaním páčky doľava alebo doprava nastavujte výšku.

Nastavenie medzery medzi dvierkami mrazničky a hlavnou časťou chladničky (iba príslušné modely)

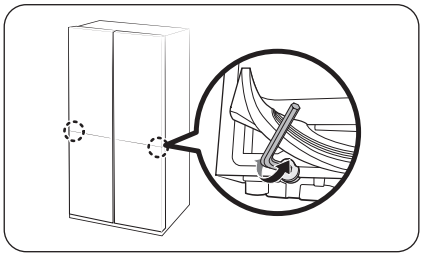

- Pomocou nastavovacej skrutky v spodnej časti priestoru chladničky môžete upraviť medzery medzi obidvomi dvierkami chladničky a hlavnou častou chladničky.
- Nadvihnite tesnenie dvierok a pod tesnením nahmatajte nastavovaciu skrutku. Na nastavenie medzery použite 4 mm imbusový kľúč.


⚠ **POZOR**

Dbajte na to, aby bolo tesnenie dôsledne upevnené. V opačnom prípade môže z chladničky unikať studený vzduch.


Untitled-33 51 2025-01-20 4:49:37

Inštalácia


Nastavenie medzery medzi dvierkami a hlavnou časťou chladničky (iba príslušné modely)

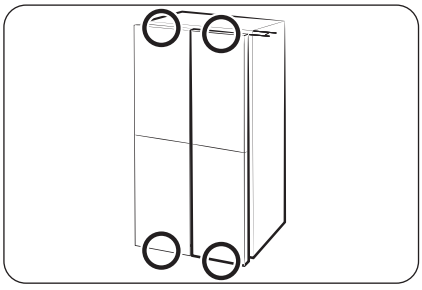

Pomocou nastavovacieho voliča môžete upraviť medzery medzi všetkými štyrmi dvierkami chladničky a hlavnou častou chladničky. (Umiestnenie nastavovacieho voliča nájdete na obrázku.)

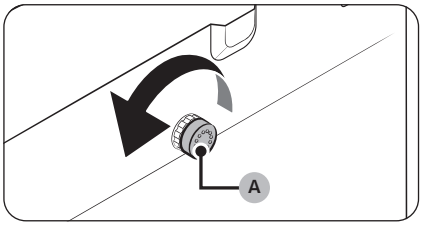

1. Otvorte dvierka, ktoré sú k hlavnej časti bližšie ako ostatné. Potom otáčajte **nastavovací volič (A)** proti smeru hodinových ručičiek, kým medzera nebude rovnaká ako pri tých ostatných.

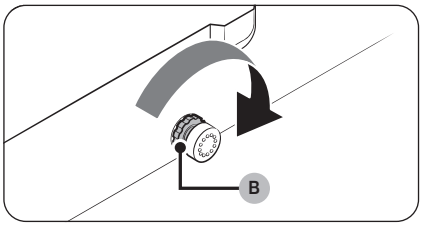

2. Po nastavení medzery zamknite **nastavovací volič** otočením **uzamykacej matice (B)**.

POZNÁMKA

Po každom otočení **nastavovacieho voliča** upravíte medzeru o 1 mm. Dvierka sa však nemusia správne zatvoriť, ak polohu dvierok upravíte o viac ako 1,5 mm.

Untitled-33 52 2025-01-20 4:49:37

KROK 6 Pripojenie k prívodu vody (iba príslušné modely)


⚠ **POZOR**

- Je potrebné použiť nové súpravy hadíc dodávané so spotrebičom. Staré súpravy sa nesmú opätovne používať.
- Prívod vody musí pripojiť kvalifikovaný technik.
- Na montáž prívodu vody sa záruka chladničky nevzťahuje. Montáž prívodu vody sa uskutoční na vaše vlastné náklady, pokiaľ poplatok za montáž nie je súčasťou ceny predajcu.
- Spoločnosť Samsung nepreberá za montáž prívodu vody žiadnu zodpovednosť. V prípade výskytu netesností sa obráťte na pracovníka, ktorý montáž vykonal.

Pripojenie prívodu studenej vody k filtračnej hadici

⚠ **POZOR**

- Filtračná hadica na vodu musí byť pripojená k prívodu studenej pitnej vody. Pripojenie k prívodu teplej vody môže spôsobiť poruchu čistiaceho zariadenia.

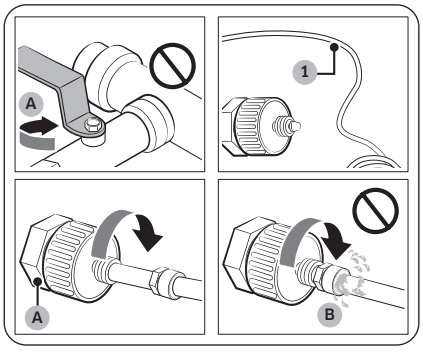


A. Uzavrite hlavné vodovodné potrubie
B. Bez medzery

1. Zastavte hlavný prívod vody uzavretím hlavného ventilu.
2. Nájdite vodovodné potrubie (1) so studenou pitnou vodou.
3. Ak chcete pripojiť vodovodné potrubie, postupujte podľa Inštalácie prívodu vody.
4. Po dokončení pripojenia otvorte hlavný ventil a nadávkujte približne 3 litre vody. Tento krok slúži na odstránenie nečistôt v potrubí.

Untitled-33 53 2025-01-20 4:49:37


Inštalácia

Pripojenie filtračnej hadice k prívodu vody

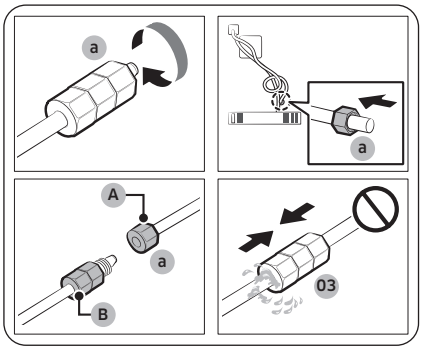


A. Prívod vody z jednotky
B. Prívod vody zo súpravy

1. Uvoľnite a demontujte **kompresnú maticu (a)** z prívodu vody chladničky a zasuňte ju do filtračnej hadice.
2. Ak chcete pripojiť filtračnú hadicu k prívodu vody, utiahnite **kompresnú maticu (a)**.
3. Otvorte hlavný ventil a skontrolujte, či spoj tesní.
4. Ak sa nevyskytnú žiadne netesnosti, pred začatím používania chladničky vypustite asi 3 litre vody, aby sa z filtračného systému odstránili prípadné nečistoty.

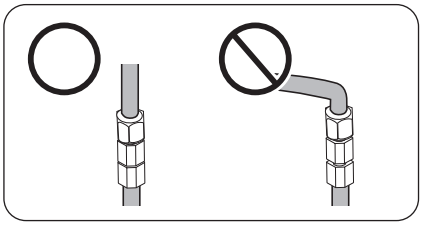

POZNÁMKA

Ak ste chladničku presúvali po pripojení **prívodu vody**, dbajte na to, aby bolo miesto spoju prívodu vody rovné.

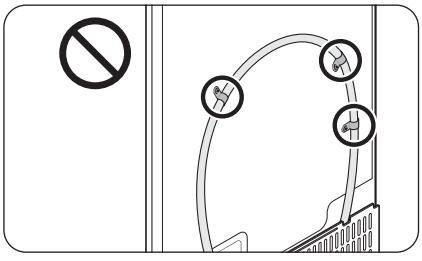

⚠ POZOR

Vodný filter nemontujte na žiadnu časť chladničky. Takéto konanie môže poškodiť chladničku.

Oprava prívodu vody

⚠ POZOR

Opravu prívodu vody musí vykonať kvalifikovaný odborník. Ak prívod netesní, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na pracovníka, ktorý vykonal montáž prívodu vody.

Untitled-33 54 2025-01-20 4:49:38

KROK 7 Počiatočné nastavenia

Po vykonaní nasledujúcich krokov by chladnička mala byť plne funkčná.

1. Zapojením zástrčky napájacieho kábla do elektrickej zásuvky v stene zapnite chladničku.
2. Otvorte dvierka a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné osvetlenie.
3. Teplotu nastavte na najnižšie nastavenie a počkajte približne hodinu. Mraznička sa následne mierne vychladí a motorček bude bežať hladko.
4. Počkajte, kým chladnička dosiahne nastavenú teplotu. Chladnička je teraz pripravená na používanie. Odporúčaná teplota: Chladnička 3 °C/Mraznička -19 °C (Optimálne nastavenie teploty každej časti závisí od okolitej teploty.)

KROK 8 Záverečná kontrola

Po dokončení inštalácie sa uistite, že:


- chladnička je zapojená do elektrickej zásuvky a správne uzemnená.
- Chladnička je nainštalovaná na plochom rovnom povrchu a má primeraný odstup od stien alebo skríň.
- Chladnička je vyrovnaná a pevne spočíva na podlahe.
- Dvierka možno voľne otvárať a zatvárať – po otvorení dvierok sa automaticky rozsvieti vnútorné svetlo.

Untitled-33 55 2025-01-20 4:49:38

Používanie

Hlavný panel

Všeobecný typ

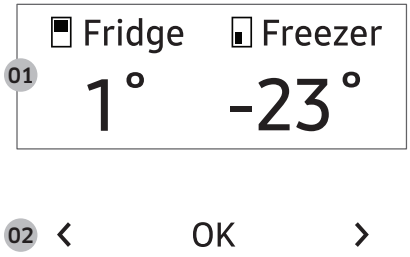

01 Displej	Zobrazuje ponuku, nastavenia a ďalšie informácie.
02 Tlačidlá	• Ak displej nesvieti, prebudíte ho ťuknutím na ktorékoľvek tlačidlo. • Ťuknutím na 〈 alebo 〉 sa posúvajte vľavo a vpravo. • Ťuknutím na **OK** potvrďte výber. • Ťuknutím a podržaním **OK** prejdite do režimu AP. (Podrobné informácie si prečítajte v časti „**SmartThings** > **Začíname**“ na strane **66**.)

POZNÁMKA

- Ak dvierka ponecháte otvorené 5 minút, vnútorné osvetlenie bude 5 minút blikať a potom zhasne. Táto funkcia slúži na to, aby upozornila nepočujúcich a sluchovo postihnutých ľudí na otvorené dvierka. Upozorňujeme, že ide o bežnú funkciu.
- Po zmene teploty na paneli sa na ňom objaví skutočná teplota vnútri chladničky, kým sa teplota nevyrovná nastavenej hodnote. Následne bude panel zobrazovať novú nastavenú teplotu. Bude chvíľu trvať, kým chladnička dosiahne novú teplotu. Je to normálne. Počas tejto doby nie je teplotu potrebné znova nastavovať.

Používanie hlavného panela

1. Ťuknutím na akékoľvek tlačidlo (〈, **OK** alebo 〉) rozsvietite displej.
2. Ťuknutím na 〈 alebo 〉 vyberte požadovanú ponuku a potom potvrďte ťuknutím na **OK**.
3. Ťuknutím na 〈 alebo 〉 vyberte požadované nastavenie a potom potvrďte ťuknutím na **OK**.
   - Ďalšie informácie o dostupných nastaveniach nájdete v kapitole **Popisy ponúk**.

Untitled-33 56 2025-01-20 4:49:39

Popisy ponúk

Fridge (Chladnička)	• Teplotu chladničky môžete nastavovať v rozsahu od 1 do 7 °C alebo zvoliť funkciu Power Cool (Intenzívne chladenie). • Funkcia Power Cool (Intenzívne chladenie) zrýchli proces chladenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Chladnička bude dve a pol hodiny bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota.
Freezer (Mraznička)	• Teplotu mrazničky môžete nastavovať v rozsahu od -23 do -15 °C alebo zvoliť funkciu Power Freeze (Intenzívne mrazenie). • Funkcia Power Freeze (Intenzívne mrazenie) zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Power Freeze (Intenzívne mrazenie) aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky.
Multi pantry (Multifunkčná špajza) *	• Funkciu Multi pantry (Multifunkčná špajza) môžete nastaviť na jeden z nasledujúcich režimov. - **Meat/Fish (Mäso/ryba)**: Teplota sa nastaví na -1 °C. - **Fruit/Veggies (Ovocie/zelenina)**: Teplota sa nastaví na 2 °C. - **Beverage (Nápoje)**: Teplota sa nastaví na 5 °C. ⚠ **POZOR** • Režim Multi pantry (Multifunkčná špajza) vyberte podľa typu skladovaných potravín. • S funkciou Multi pantry (Multifunkčná špajza) v režime Fruit/Veggies (Ovocie/zelenina) alebo Beverage (Nápoje) neskladujte mäso ani potraviny. Mäso a potraviny by sa mohli pokaziť.

Untitled-33 57 2025-01-20 4:49:39

Beverage Zone (Nápojová zóna) *	• Funkciu Beverage Zone (Nápojová zóna) môžete nastaviť na jeden z nasledujúcich režimov. - **Beverage (Nápoje)**: Teplota sa nastaví na rovnakú teplotu ako chladnička. - **Dessert (Dezert)**: Teplota sa nastaví o 4 až 5 °C vyššie ako v chladničke, čo je ideálne na skladovanie dezertov, masla a džemu. ⚠ **POZOR** • Skladovanie potravín v režime Dessert (Dezert) môže viesť ku skráteniu času skladovania, pretože teplota je vyššia ako v chladničke. Ak sa teda potraviny nebudú konzumovať v priebehu niekoľkých dní alebo sú citlivé na zmeny teploty, uchovávajte ich v chladničke. • Akékoľvek otvorené alebo zvyšné dezerty, maslo, džemy atď. skladujte v chladničke v režime Beverage (Nápoje). **POZNÁMKA** • Beverage Zone (Nápojová zóna) je určená na skladovanie nápojov a dezertov, ktoré plánujete okamžite spotrebovať. • Počet otvorení dverí, množstvo skladovaných potravín a nastavenie teploty môžu ovplyvniť dobu skladovania.
AutoFill Pitcher (Džbán s automatickým dopĺňaním) *	• Funkciu AutoFill Pitcher (Džbán s automatickým dopĺňaním) môžete nastaviť na jeden z nasledujúcich režimov. - **On (Zapnuté)**: Nastavené na automatické plnenie džbánu na vodu. - **Off (Vypnuté)**: Nastavené na vypnutie funkcie. **POZNÁMKA** Do naparovača môžete vložiť čaj alebo ovocie, čím si vyrobíte vylúhovaný čaj alebo vodu. Ak si chcete ponechať pôvodnú koncentráciu naparenej vody, vypnite funkciu AutoFill Pitcher (Džbán s automatickým dopĺňaním). (Podrobné informácie si prečítajte v časti „**Džbán na vodu (džbán s automatickým dopĺňaním) (iba príslušné modely)**“ na strane **72**.)
Cubed Ice (Kocky ľadu) *	Môžete začať alebo prestať vyrábať kocky ľadu.
Ice Bites (Ľadová drť) *	Môžete začať alebo prestať vyrábať ľadovú drť.

Untitled-33 58 2025-01-20 4:49:39

Whiskey Ball Ice (Ľadové gule do whisky) *	• Môžete začať alebo prestať vyrábať ľadové gule. Výrobník ľadu dokáže vyrobiť 3 ľadové gule naraz a 3 až 9 ľadových gulí každých 24 hodín. • Môžete vybrať možnosť **3 spheres (3 gule)**, **6 spheres (6 gulí)**, **9 spheres (9 gulí)***, **Off (Vypnuté)**. (Predvolené nastavenie: **6 spheres (6 gulí)**) - **3 spheres (3 gule)**: Výrobník ľadu vyrobí 3 ľadové gule približne každých 24 hodín. - **6 spheres (6 gulí)**: Výrobník ľadu vyrobí 3 ľadové gule približne každých 12 hodín. - **9 spheres (9 gulí)***: Výrobník ľadu vyrobí 3 ľadové gule približne každých 8 hodín. • Ľad je priehľadnejší, ak si vyberiete menšie množstvo. • Výrobník ľadu prestane vyrábať ľad, keď zistí, že nádoba na ľad je plná (zvyčajne 12 až 15 ľadových gulí v závislosti od ich umiestnenia v nádobe na ľad). - Ak chcete vyrobiť nový ľad, uvoľnite priestor odstránením ľadových gulí z nádoby na ľad. • Výrobník ľadu môže skončiť s výrobou ľadu v závislosti od toho, ako sú ľadové gule naukladané v nádobe na ľad. Ak sa na jednej strane nádoby na ľad nachádza viac ľadových gulí, preusporiadajte ich. • Výrobník ľadu nemusí vyrábať ľad s dokonalým guľovým tvarom alebo si v ľade môžete všimnúť vzduchové bubliny tesne po inštalácii mrazničky, výmene filtra alebo ak z dôvodu výpadku elektriny bola mraznička určitú dobu vypnutá. - Ak chcete odstrániť vzduchové bubliny v ľade, vylejte AutoFill Pitcher (Džbán s automatickým dopĺňaním) 6-krát (približne 12 litrov). ⚠ **POZOR** • Dbajte na to, aby ste vložku do výrobníka ľadu na ľadové gule do whisky vložili v správnom smere. (Podrobné informácie si prečítajte v časti „**Automatický výrobník ľadu (iba príslušné modely)**“ na strane **76**.) - Ak vyberiete vložku do výrobníka ľadu na ľadové gule do whisky alebo ju vložíte nesprávnym smerom, výrobník ľadu môže prestať s výrobou ľadových gulí do whisky.

Untitled-33 59 2025-01-20 4:49:39

Settings (Nastavenia)	Môžete zmeniť nastavenie nasledujúcich funkcií. Ťuknutím na 〈 alebo 〉 vyberte ponuku a potom potvrďte ťuknutím na **OK**. **UV Deodorizing Filter (UV filter pohlcovača pachov)***: Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu UV Deodorizing Filter (UV filter pohlcovača pachov). **Auto Open Door (Automatické otváranie dverí)***: Funkciu Auto Open Door (Automatické otvorenie dverí) môžete zapnúť alebo vypnúť. (Podrobné informácie si prečítajte v časti **Funkcia Automatické otváranie dverí (iba príslušné modely)** na strane **70**.) **Water Filter Reset (Vynulovanie vodného filtra)***: Keď sa na displeji zobrazí hlásenie o výmene filtra, vyberte túto ponuku a vymeňte filter podľa pokynov na obrazovke. **Welcome Lighting (Uvítacie osvetlenie)***: Funkciu Welcome Lighting (Uvítacie osvetlenie) môžete zapnúť alebo vypnúť (podrobné informácie si prečítajte v časti **Uvítacie osvetlenie (iba príslušné modely)** na strane **69**). **Sounds (Zvuky)**: Zvuk tlačidiel (a funkciu Auto Open Door (Automatické otvorenie dverí)* môžete zapnúť alebo vypnúť. **Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok)**: Alarm otvorených dvierok môžete zapnúť alebo vypnúť. **Wi-Fi**: Pripojenie Wi-Fi môžete zapnúť alebo vypnúť. Funkciu zapnite, aby ste mohli ovládať a monitorovať chladničku v aplikácii SmartThings. (Ďalšie informácie o aplikácii SmartThings nájdete v časti **SmartThings** na strane **65**.)

* iba príslušné modely

POZNÁMKA

Použitie funkcie Power Cool (Intenzívne chladenie) alebo Power Freeze (Intenzívne mrazenie) vedie k zvýšeniu spotreby energie.


Untitled-33 60 2025-01-20 4:49:39

Typ aplikácie Family Hub

Domovská obrazovka

POZNÁMKA

- Viac informácií o ďalších ponukách a aplikáciách dostupných v aplikácii Refrigerator nájdete v online príručke k svojej chladničke.
- Obsah a prípadne aj dizajn aplikácií a miniaplikácií sa môže zmeniť, prípadne môže v závislosti od pravidiel poskytovateľa obsahu dôjsť k ukončeniu podpory, a to bez oznámenia.
- Deti smú funkcie, aplikácie a služby spojené s chladničkou používať pod dohľadom dospelých.
- Využívanie služieb neplnoletými osobami musí prebiehať pod dozorom dospelých.

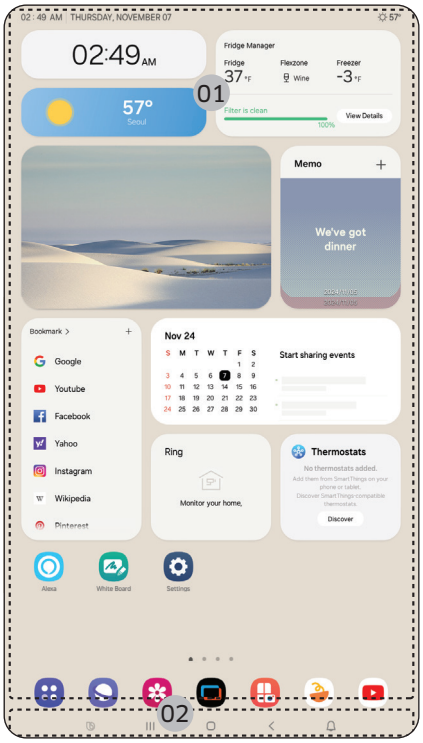

01 Domovská obrazovka
02 Softvérové tlačidlá

Untitled-33 61 2025-01-20 4:49:39

Používanie

01 Domovská obrazovka

- Na spustenie ťuknite na požadovanú aplikáciu alebo miniaplikáciu.
- Na domovskej obrazovke môžete pridávať alebo odoberať položky, ako sú aplikácie, miniaplikácie, obrázky, videá, kresby a texty.
- Na prechod do režimu úprav podržte stlačenú položku. V režme úprav môžete potiahnutím presunúť položku na domovskej obrazovke na nové miesto. Keď položku presuniete na nové miesto, ktoré však nie je dostupné, jej farba sa zmení na červenú.

02 Softvérové tlačidlá



01 Bixby
- Ťuknutím použijete asistenta Bixby.

02 Správca úloh
- Ťuknutím otvoríte časť Správca úloh.

03 Domov
- Ťuknutím otvorte domovskú obrazovku Domov.

04 Späť
- Ťuknutím sa vrátite na predošlú obrazovku.

05 Oznámenie
- Ťuknutím si zobrazíte Rýchly panel.

06 Skryť/zobraziť
- Ťuknutím skryjete alebo zobrazíte softvérové tlačidlá.
- Tlačidlo Skryť/zobraziť sa zobrazí len v prípade aktívnej aplikácie.

Správca chladničky

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu **Fridge Manager (Správca chladničky)**.

- Môžete nastaviť požadovanú teplotu alebo režimy v jednotlivých častiach.
- Podrobnejšie informácie o aplikácii Fridge Manager (Správca chladničky) nájdete v online príručke.
- Ak chcete otvoriť online príručku z aplikácie k chladničke Family Hub, ťuknite na **Setting (Nastavenia)** > **Help & Contact Us (Pomocník a Kontaktujte nás)** > **Online Manual (Online príručka)**.


Untitled-33 62 2025-01-20 4:49:40

Typ aplikácie AI Home Hub

Domovská obrazovka

POZNÁMKA

- Viac informácií o ďalších ponukách a aplikáciách dostupných v aplikácii Refrigerator nájdete v online príručke k svojej chladničke.
- Obsah a prípadne aj dizajn aplikácií a miniaplikácií sa môže zmeniť, prípadne môže v závislosti od pravidiel poskytovateľa obsahu dôjsť k ukončeniu podpory, a to bez oznámenia.
- Deti smú funkcie, aplikácie a služby spojené s chladničkou používať pod dohľadom dospelých.
- Využívanie služieb neplnoletými osobami musí prebiehať pod dozorom dospelých.

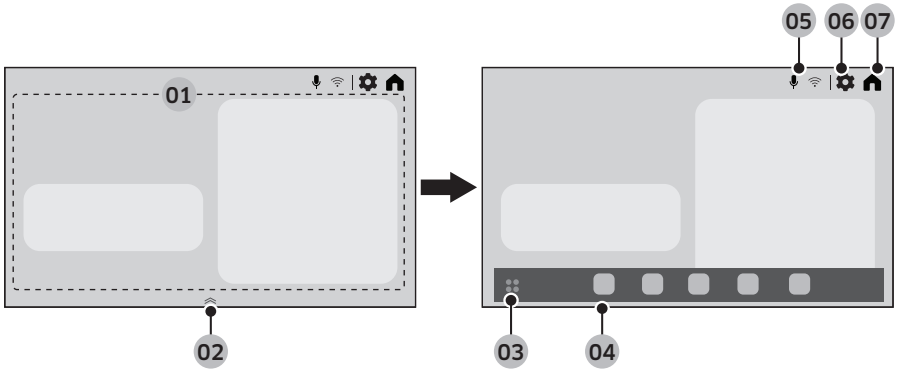

01 Oblasť domovských kariet	Môžete nastaviť rôzne funkcie a skontrolovať informácie. • AI Vision Inside: Môžete spravovať ingrediencie uložené v chladničke. • Recipes (Recept): Môžete získať kuchárske usmernenia a recepty. • SmartThings: Môžete chladničku pripojiť k aplikácii SmartThings a ovládať ju na diaľku z aplikácie. • Fridge Manager (Správca chladničky): Môžete nastaviť požadovanú teplotu alebo režimy v jednotlivých častiach. • Product care (Starostlivosť o výrobky): Môžete spravovať spotrebný tovar v chladničke.
02 Nástroj na manipuláciu s panelom aplikácií	• Potiahnutím nástroja na manipuláciu s panelom aplikácií nahor otvoríte panel aplikácií. • Nástroj na manipuláciu s panelom aplikácií sa zobrazí iba na obrazovke Home (Domov).
03 Tlačidlo záložky aplikácií	Ťuknutím zobrazíte všetky dostupné aplikácie.
04 Panel aplikácií	• Na paneli aplikácií sa zobrazujú ikony na jednoduchší prístup k často používaným aplikáciám. • Na paneli aplikácií sa zobrazuje maximálne päť ikon, ktoré sa nedajú upravovať.

Untitled-33 63 2025-01-20 4:49:40

Používanie

05 Oblasť indikátorov	Zobrazujú sa tu rôzne ikony na indikáciu zapnutých funkcií.
06 Nastavenia	Ťuknutím prejdite na obrazovku Settings (Nastavenia).
07 Domov	Ťuknutím prejdite na obrazovku Home (Domov).


Správca chladničky

Na obrazovke Home (Domov) ťuknite na aplikáciu Fridge Manager (Správca chladničky).


- Môžete nastaviť požadovanú teplotu alebo režimy v jednotlivých častiach.
- Podrobnejšie informácie o aplikácii Fridge Manager (Správca chladničky) nájdete v online príručke.
- Ak chcete v chladničke otvoriť online príručku, ťuknite na položku ⚙ > General (Všeobecné) > Support (Podpora) > User manual (Použ. príručka).

Reset displeja (iba modely s typom aplikácie Family Hub a AI Home Hub)

Ak sa displej začne správať neobvykle, pokúste sa ho resetovať. Problém sa tým môže vyriešiť.

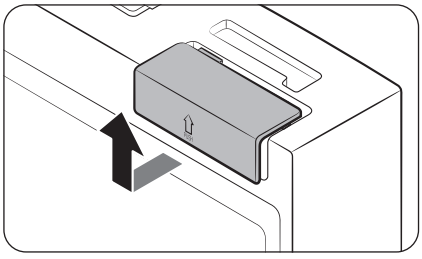

1. Otvorte pravé dvere chladničky a vyhľadajte kryt spínača v pravom hornom rohu.
2. Kryt vytlačte smerom nahor, čím odkryjete spínač.

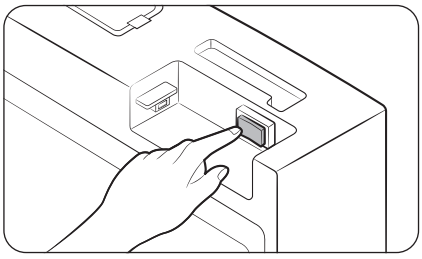

3. Spínač vypnite a následne znova zapnite.
4. Opätovne založte kryt spínača a zatlačte ho, kým nezačujete cvaknutie.

Untitled-33 64 2025-01-20 4:49:40

SmartThings

Inštalácia

Prejdite do obchodov Google Play, Galaxy Apps alebo Apple App Store a vyhľadajte spojenie „SmartThings". Prevezmite si aplikáciu SmartThings poskytovanú spoločnosťou Samsung Electronics a nainštalujte si ju do inteligentného zariadenia.

POZNÁMKA

- Verzia podporného softvéru aplikácie SmartThings sa môže zmeniť podľa zásad podpory operačného systému, ktoré poskytuje výrobca. Navyše, pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré táto aplikácia podporuje, zásady aktualizácie novej aplikácie v rámci existujúcej verzie operačného systému možno pozastaviť z dôvodu použiteľnosti alebo z bezpečnostných dôvodov.
- Z dôvodu vylepšenia použiteľnosti alebo výkonu sa aplikácia SmartThings môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Keďže verzia operačného systému mobilného telefónu sa aktualizuje každý rok, aplikácia SmartThings sa tiež aktualizuje kontinuálne podľa najnovšieho operačného systému. Ak máte otázky týkajúce sa vyššie uvedených informácií, kontaktujte nás na adrese st.service@samsung.com.
- Odporúčané šifrovacie systémy zahŕňajú WPA/TKIP a WPA2/AES. Žiadne novšie ani neštandardné autentifikačné protokoly pripojenia pomocou Wi-Fi nie sú podporované.
- Bezdrôtové pripojenie môže ovplyvňovať okolité prostredie bezdrôtovej komunikácie.
- Ak poskytovateľ internetových služieb zaregistroval z dôvodu identifikácie adresu MAC vášho počítača, môže pripojenie vašej chladničky Samsung Smart na internet zlyhať. V takomto prípade požiadajte o technickú podporu svojho poskytovateľa internetových služieb.
- Nastavenia brány firewall vašej siete môžu zabraňovať chladničke Samsung Smart pripojiť sa na internet. Požiadajte svojho poskytovateľa internetových služieb o technickú podporu. Ak tento príznak pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Ak chcete nastaviť bezdrôtový prístupový bod (AP), pozrite si používateľskú príručku k prístupovému bodu (smerovaču).
- Chladničky Samsung Smart podporujú pripojenie Wi-Fi 2,4 GHz s protokolmi IEEE 802.11 b/g/n aj Soft-AP. (Odporúča sa používať IEEE 802.11n.)
- Pripojenie k príslušným chladničkám Samsung Smart pomocou neautorizovaných bezdrôtových smerovačov Wi-Fi môže zlyhať.

Untitled-33 65 2025-01-20 4:49:40

Používanie

Účet Samsung

Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné si zaregistrovať účet Samsung. Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si bezplatný účet Samsung.

Začíname

Zapnite zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, na telefóne otvorte aplikáciu SmartThings a potom postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Ak sa zobrazí kontextové okno s informáciou o rozpoznaní nového zariadenia, ťuknite na možnosť **ADD NOW (PRIDAŤ TERAZ)**.

V prípade, že sa kontextové okno nezobrazí, ťuknite na tlačidlo **+** a v zozname dostupných zariadení zvoľte zariadenie určené na pripojenie.

Ak sa vaše zariadenie nenachádza v zozname dostupných zariadení, ťuknite na možnosť **Supported Devices (Podporované zariadenia)**, zvoľte si typ zariadenia (Refrigerator (Chladnička)) a potom si vyberte konkrétny model zariadenia.

Na nastavenie zariadenia postupujte podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení nastavenia sa vaša chladnička zobrazí na obrazovke **Devices (Zariadenia)** v podobe „karty“.

Integrované ovládanie

Chladničku môžete monitorovať a ovládať doma aj mimo domova.

- V hlavnej ponuke aplikácie SmartThings ťuknite na ikonu chladničky, prípadne ťuknite na ikonu zariadení v spodnej časti hlavnej ponuky. Následne ťuknutím na „kartu“ chladničky otvoríte stránku Refrigerator (Chladnička).
- Prezrite si prevádzkový stav chladničky alebo oznámenia a potom podľa potreby zmeňte možnosti alebo nastavenia.

POZNÁMKA

Niektoré možnosti alebo nastavenia chladničky nemusia byť dostupné na diaľkové ovládanie.

Untitled-33 66 2025-01-20 4:49:41

Kategória	Položka	Popis
Monitorovanie a ovládanie	Teplota pre funkciu Chladnička	Máte možnosť nastaviť a monitorovať požadovanú teplotu chladničky.
	Teplota pre funkciu Mraznička	Máte možnosť nastaviť a monitorovať požadovanú teplotu mrazničky.
	Intenzívne chladenie	Funkciu Intenzívne chladenie môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia.
	Intenzívne mrazenie	Funkciu Intenzívne mrazenie môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia.
	Multifunkčná špajza	Máte možnosť nastaviť a monitorovať požadovaný režim funkcie Multifunkčná špajza.
	Kocky ľadu * Ľadová drť * Ľadové gule do whisky *	Funkciu výroby ľadu môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia funkcie.
	Džbán s automatickým dopĺňaním *	Funkciu Džbán s automatickým dopĺňaním môžete zapnúť alebo vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia funkcie.
Signalizácia	Abnormálne vysoká teplota	Táto signalizácia sa spustí v prípade, ak chladnička, mraznička alebo Multifunkčná špajza dosiahnu mimoriadne vysoké teploty.
	Otvorené dvere	Táto signalizácia sa spustí v prípade, ak stanovený čas zostanú otvorené dvierka chladničky, zásuvky mrazničky alebo zásuvky Multifunkčná špajza.
	Džbán s automatickým dopĺňaním preteká *	V prípade, že funkcia Džbán s automatickým dopĺňaním zistí pretečenie, spustí sa signalizácia, ktorá na to upozorní.
	Výmena vodného filtra *	Táto signalizácia pripomenie, že je potrebné vymeniť vodný filter.
Pohľad dovnútra *		Máte možnosť zobraziť si vnútro chladničky a zistiť, či niektoré z potravín nie je potrebné vymeniť.

* iba príslušné modely

Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Cieľom aktualizácií zabezpečenia je posilniť bezpečnosť vášho zariadenia a chrániť vaše osobné údaje. Ďalšie informácie o aktualizáciách zabezpečenia nájdete na adrese https://security.samsungda.com.

* Webová lokalita podporuje iba niektoré jazyky.

Untitled-33 67 2025-01-20 4:49:41

Používanie

Odporúčania týkajúce sa rozpoznávania hlasu

(Platí iba pre typ aplikácie Family Hub)

Na využívanie funkcie rozpoznávania hlasu je v hornej časti displeja chladničky zabudovaný mikrofón.
Používanie funkcie rozpoznávania hlasu:


- Postavte sa maximálne 1 meter od chladničky a nahlas a zreteľne prehovorte smerom k zabudovanému mikrofónu.
- Hovorte bežným tempom. Obmedzte okolité zvuky, ako je napríklad hluk z TV v obývačke.

POZNÁMKA

Funkcia rozpoznávania hlasu nemusí fungovať, ak sa postavíte ďalej než 1 meter, prípadne budete hovoriť príliš potichu.

Špeciálne funkcie

Nápojové centrum (iba príslušné modely)

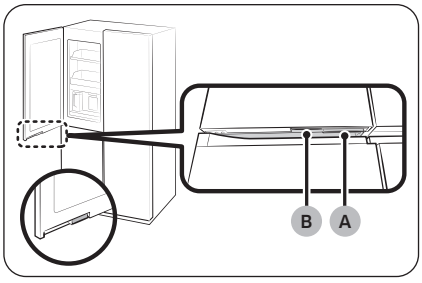


A. Rúčka dvierok chladničky
B. Rúčka nápojového centra

Ľavé dvierka chladničky majú v spodnej časti dve rúčky. Ak chcete použiť džbán s automatickým dopĺňaním a napiť sa studenej alebo filtrovanej vody, stlačením rúčky (B) otvorte nápojové centrum.

Untitled-33 68 2025-01-20 4:49:41

Uvítacie osvetlenie (iba príslušné modely)

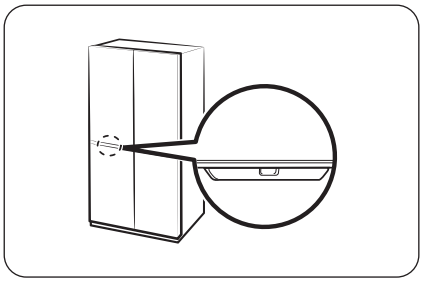

- Keď sa priblížite k chladničke, automaticky sa rozsvieti osvetlenie chladničky, ktoré vám umožní vidieť jej vnútro bez toho, aby ste museli otvárať dvere.
  - V spodnej časti dverí chladničky sa nachádza snímač detekcie pohybu.
  - Maximálna doba rozsvietenia osvetlenia chladničky je 30 sekúnd.
- Ak ste chladničku nainštalovali prvýkrát alebo ste ju nainštalovali znova, musíte funkciu Welcome Lighting (Uvítacie osvetlenie) nastaviť na možnosť **On (Zapnuté)** z hlavného panela alebo z aplikácie SmartThings, aby ste ju mohli používať.
  - Predvolené nastavenie je **Off (Vypnuté)**.

- Nastavenia **Distance (Vzdialenosť)** a **Reaction time (Reakčný čas) snímača uvítacieho osvetlenia** môžete zmeniť v aplikácii SmartThings.
  - Možnosť **Distance (Vzdialenosť)** je predvolene nastavená na hodnotu **Middle (Stredná)** (približne 50 cm).
  - Možnosť **Reaction time (Reakčný čas)** je predvolene nastavená na hodnotu **Fast (Rýchly)**.
  - Aby funkcia Welcome Lighting (Uvítacie osvetlenie) fungovala, musíte byť vo vzdialenosti detekcie snímača.
  - Vzdialenosť, ktorú **snímač uvítacieho osvetlenia** rozpozná, sa môže líšiť v závislosti od inštalácie a prostredia používania vo vašej domácnosti. (Smer približovania sa k chladničke, materiál a farba rozpoznateľných častí, ako sú oblečenie, predmety atď., pohyb po kuchyni atď.)

POZNÁMKA


- Funkcia Welcome Lighting (Uvítacie osvetlenie) sa môže zapnúť aj vtedy, keď pred chladničkou prejde človek alebo veľké domáce zviera.
- Ak **snímač uvítacieho osvetlenia** rozpozná predmet, funkcia Welcome Lighting (Uvítacie osvetlenie) sa môže zapínať a vypínať. Akýkoľvek predmet (napríklad stoličku) presuňte mimo **snímača uvítacieho osvetlenia**.
- Keď sa **snímač uvítacieho osvetlenia** znečistí cudzími látkami alebo prachom, môže byť menej citlivý. Snímač pravidelne čistite pomocou čistej handričky.
- Vysoko reflexné predmety, ako sú zrkadlá, v dosahu **snímača uvítacieho osvetlenia** môžu spôsobiť, že funkcia Welcome Lighting (Uvítacie osvetlenie) bude fungovať na diaľku.

Untitled-33 69 2025-01-20 4:49:41

Používanie

Funkcia Automatické otváranie dverí (iba príslušné modely)

Funkcia Auto Open Door (Automatické otvorenie dverí) sa nevzťahuje na dvere mrazničky.

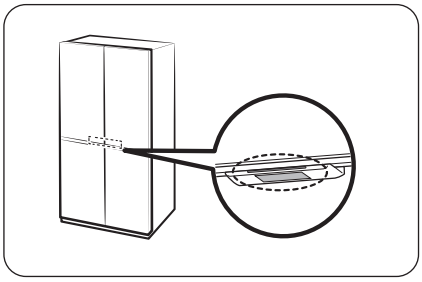

Dotknite sa snímača v blízkosti rúčky dverí chladničky. Dvere sa otvoria.

- Predvolené nastavenie je **Off (Vypnuté)**.
- Na zapnutie tejto funkcie postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
  - Všeobecný typ: Na hlavnom paneli vyberte **Settings (Nastavenia)** > **Auto Open Door (Automatické otvorenie dverí)** a vyberte možnosť **On (Zapnuté)**.
  - Typ aplikácie Family Hub: V aplikácii Fridge Manager (Správca chladničky) vyberte **Settings (Nastavenia)** a následne zapnite funkciu **Auto Open Door (Automatické otvorenie dverí)**.
  - Typ aplikácie AI Home Hub: Na obrazovke Home (Domov) ťuknite na položku ⚙ > **Refrigerator (Chladnička)** > **Auto open door (Automatické otvorenie dverí)** a vyberte možnosť **On (Zapnuté)**.

POZNÁMKA

- Ak sa dotknete oboch snímačov súčasne, dvere sa po prvom dotknutí snímača otvoria a potom sa približne do 2 sekúnd otvoria aj druhé dvere.
- Dvere sa nezatvoria automaticky. Po použití zatvorte dvere ručne.
- Uhol (stupeň) otvárania dverí chladničky sa môže líšiť v závislosti od podmienok inštalácie, napríklad od podlahy, na ktorej je chladnička nainštalovaná, úrovne chladničky a hmotnosti potravín uložených v dverovej priehradke.
  - Ak sú dvere otvorené príliš veľa alebo príliš málo, skontrolujte a uistite sa, že chladnička stojí rovno. (Podrobné informácie si prečítajte v časti „**KROK 4 Vyrovnanie chladničky**“ na strane **47**.)

⚠ POZOR


- Funkcia Auto Open Door (Automatické otvorenie dverí) nemusí fungovať správne, ak dvere otvárate a zatvárate opakovane.
- Pri automatickom otváraní dvere netlačte ani sa ich nesnažte násilím zastaviť. Mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku.
  - Dajte si pozor na to, aby vás dvere neudreli, keď sa budú automaticky otvárať.

Untitled-33 70 2025-01-20 4:49:41


- Ak sa dvere po opakovanom otvorení bránia otvoreniu, počkajte približne minútu a následne to skúste znova. (Z dôvodu zmeny tlaku vnútri chladničky, ku ktorému dôjde po otvorení a zatvorení dverí, môžu dvere hneď po zatvorení klásť pri otváraní odpor.)
- Náhodné dotknutie snímača môže spôsobiť otvorenie dverí. Overte, či sú zatvorené.

AI Vision Inside (iba príslušné modely)

- Funkcia AI Vision Inside nepodporuje správu potravín v mrazničke.
- Ak chcete vidieť používateľskú príručku, ťuknite na položku AI Vision Inside > (...) More (Viac) > Settings (Nastavenia) > AI Vision Inside user guide (Používateľská príručka AI Vision Inside).

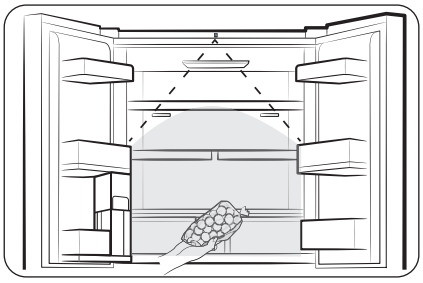

- Potraviny, ktoré sa vkladajú do chladničky alebo sa z nej vyberajú, môžete kontrolovať pomocou kamery v hornej časti chladničky.
  - Ak chcete používať túto funkciu, chladnička musí byť pripojená k sieti prostredníctvom aplikácie SmartThings.
  - Ak chcete kameru používať, musíte dokončiť jeho počiatočné nastavenie.
- Kontroluje potraviny uložené na poličkách v chladničke a v dverových priehradkách alebo vás upozorní na potraviny, ktorým sa blíži dátum spotreby.
- Keď otvoríte dvere chladničky, odporúča sa vkladať potraviny do chladničky alebo ich z nej vyberať až po zaznení rozpoznávacieho pípnutia. Na chvíľu sa zastavte alebo sa pomaly pohybujte v dosahu kamery.
  - Ak do chladničky vložíte viac potravín naraz, budú zaregistrované ako jedna potravina, preto ich vkladajte samostatne.
  - Keď vyberáte potravinu, vystavte kamere tú istú stranu, ako keď ju vkladáte, a nesmie byť zakrytá na viac ako 65 %.

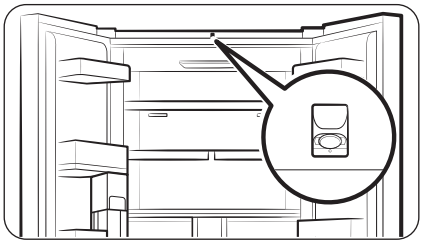

⚠ POZOR

Nepribližujte sa ku kamere. V opačnom prípade dôjde k odfoteniu vášho tela.

- Ak si neželáte používať funkciu AI Vision Inside, vypnite kameru AI Vision v nastaveniach aplikácie AI Vision Inside, prípadne kameru AI Vision prelepte nálepkou.

POZNÁMKA

- Ak je osvetlenie chladničky vypnuté alebo je okolie tmavé, jej rýchlosť rozpoznávania môže byť nižšia.


Untitled-33 71 2025-01-20 4:49:42

Používanie

- Zabezpečte, aby boli charakteristiky vkladanej položky, napríklad potraviny, jasne viditeľné (teda jasne odlíšené od ostatných položiek), čo môže zvýšiť presnosť priraďovania pri vkladaní/vyberaní.
- Názvy potravín v skladovacích nádobách možno napísať veľkými a tučnými písmenami, aby sa uľahčilo priraďovanie pri vkladaní/vyberaní.


Džbán na vodu (džbán s automatickým dopĺňaním) (iba príslušné modely)

V AutoFill Pitcher (Džbán s automatickým dopĺňaním) vždy nájdete pripravenú chladnú a čistú vodu. Do naparovača môžete vložiť čaj alebo ovocie. Následne si budete môcť vychutnať rôznu vylúhovanú vodu podľa svojej chuti.

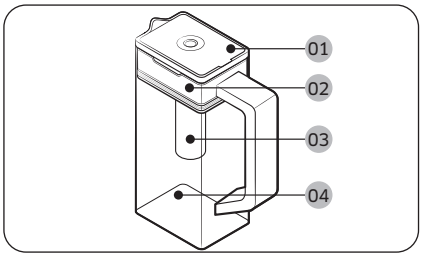

01 Veko
02 Držiak naparovača
03 Naparovač
04 Hlavná časť

Naplnenie džbána na vodu

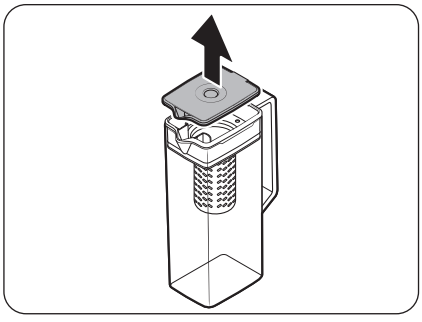


1. Uchopte drážku rukoväti **veka** a vytiahnutím nahor otvorte **veko**.
2. Do naparovača vložte čajové lístky alebo ovocie podľa svojej chuti.

POZNÁMKA

Ak si chcete ponechať pôvodnú koncentráciu naparenej vody, vypnite funkciu AutoFill Pitcher (Džbán s automatickým dopĺňaním).

Untitled-33 72 2025-01-20 4:49:42

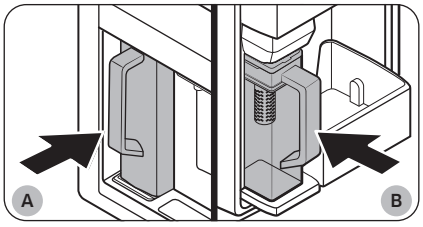


A. Modely typu A
B. Modely typu B

3. Povoľte funkciu AutoFill Pitcher (Džbán s automatickým dopĺňaním) na hlavnom paneli. Otvorte dvere nápojového centra (typ A) alebo ľavé dvere chladničky (typ B) a potom namontujte džbán na vodu na držiak. Zatlačte ho priamym smerom podľa znázornenia na obrázku.

⚠ **POZOR**

Dbajte na to, aby sa džbán na vodu zmestil do držiaka džbánu na vodu.

4. Zatvorte dvere. Džbán na vodu sa o chvíľu začne plniť studenou vodou.

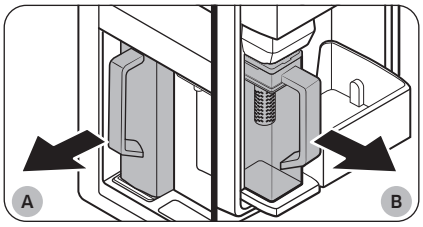


A. Modely typu A
B. Modely typu B

5. Ak si chcete dať čaj, otvorte dvere nápojového centra (typ A) alebo ľavé dvere chladničky (typ B) a potom odmontujte džbán na vodu. Vytiahnite ho rovno von.

⚠ **POZOR**


- Odporúčame, aby ste vodu z napareného ovocia spotrebovali do 24 hodín. Po tejto dobe sa môže takáto voda pokaziť.
- Po spotrebovaní naparenej vody musíte džbán na vodu vyčistiť. Ak ste džbán na vodu dlho nepoužívali, vyčistite ho.

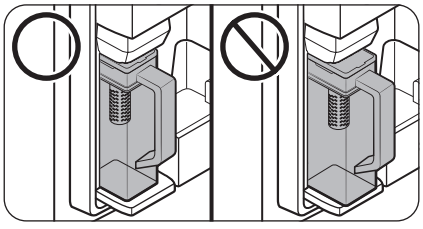


- Aby sa predišlo prevráteniu alebo pretekaniu džbánu na vodu, dbajte na to, aby zapadol do držiaka džbána na vodu.

Untitled-33 73 2025-01-20 4:49:43

Používanie

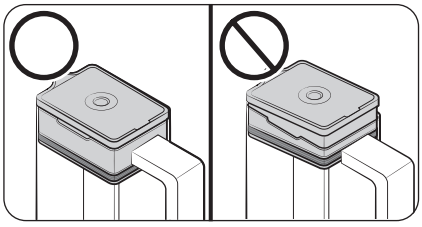


- Na zabránenie pretekaniu alebo únikom tekutín z džbánu na vodu sa uistite, že držiak naparovača je správne namontovaný.

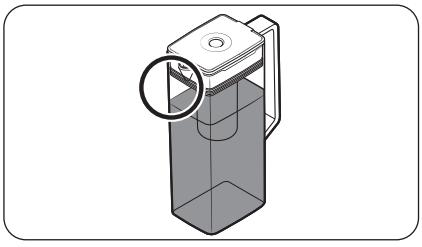

POZNÁMKA

- V prípade, že sa na prednej strane (označená oblasť) vytvorí priveľa vlhkosti, nemusí sa džbán na vodu úplne naplniť. Utrite vlhkosť a skúste to znova.
- Funkcia AutoFill Pitcher (Džbán s automatickým dopĺňaním) prestane do džbánu na vodu dodávať vodu v prípade, ak sa džbán nedokáže v stanovenom čase naplniť. Pri tejto situácii skontrolujte správne pripojenie prívodu vody. Džbán na vodu vyberte a vložte späť. Následne to skúste znova.

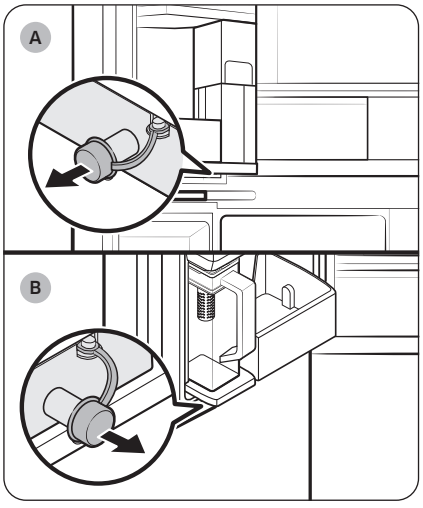

A. Modely typu A
B. Modely typu B

POZNÁMKA


- Ak džbán na vodu preteká alebo kvapká, utrite priestor okolo jeho držiaka.
- V prípade otvorenia gumového veka z neho kvapkajú kvapky vody.
- Ak dôjde k úniku, na hlavnom paneli sa zobrazí výstraha. V prípade presakovania otvorte gumové veko, aby mohla uniknutá voda odtiecť. Ak výstraha nezmizne ani po vypustení, mohlo dôjsť k poruche systému. Obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Untitled-33 74 2025-01-20 4:49:43

POZNÁMKA

- Po spotrebovaní naparenej vody musíte džbán na vodu vyčistiť. Džbán na vodu musíte vyčistiť aj vtedy, ak ste ho dlhšiu dobu nepoužívali alebo ak ste ho nechali plný dlhšie ako tri dni.
- Ak naparovač riadne nevyčistíte, môžu v ňom zostať vône po čaji alebo ovocí, ktoré ste v naparovači používali naposledy. Ak naparovač neplánujete používať, oddeľte ho od džbána na vodu a odložte na bezpečnom mieste.
- Ak ste filter na vodu dlhšiu dobu nepoužívali, prvé dva džbány vody vylejte. Následne džbán na vodu dôkladne vyčistite a môžete ho používať.

Dávkovač vody (iba príslušné modely)

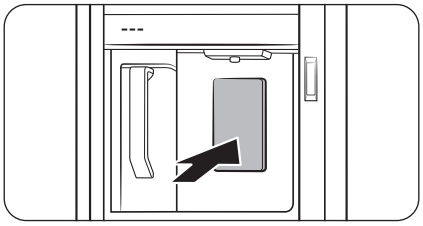

Ak chcete dávkovať chladenú vodu, otvorte centrum nápojov a stlačte páčku dávkovača.

POZNÁMKA

- Ak páčku dávkovača podržíte stlačenú, dávkovač bude dávkovať približne 1 minútu. Ak chcete nadávkovať viac vody, páčku uvoľnite a znova zatlačte.
- Pohár musí byť zarovno s dávkovačom, aby nedošlo k rozliatiu dávkovanej vody.
- Ak dávkovač vody nepoužívate 2 – 3 dni, dávkovaná voda môže zvláštne voňať alebo chutiť. Nejde o chybu systému. Prvé poháre vody (1 až 2) vylejte.

Mútna voda

Voda dodávaná do chladničky prúdi cez alkalický filter. Počas procesu filtrovania sa zvyšuje tlak vody a zároveň sa voda obohacuje o kyslík a dusík. Vďaka tomu sa voda môže dočasne javiť ako mútna. Je to bežný jav. Voda bude po chvíli vyzerať opäť čistá.


Untitled-33 75 2025-01-20 4:49:43

Používanie

Automatický výrobník ľadu (iba príslušné modely)

Chladnička má zabudovaný výrobník ľadu, ktorý automaticky dávkuje ľad.


- Všeobecný dizajn a/alebo príslušenstvo sa môže líšiť podľa konkrétneho modelu.

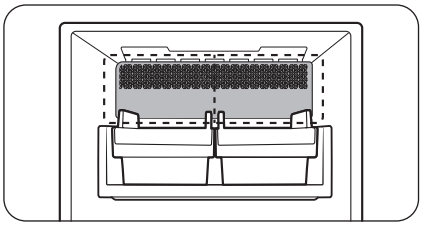

Pred prvým použitím

- Nechajte výrobník ľadu vyrábať ľad 1 až 2 dni.
- Prvú 1 až 2 nádoby na ľad vylejte, aby ste zo systému na prívod vody odstránili nečistoty.

Výrobník ľadu na kocky ľadu/ľadovú drť a ľadové gule do whisky (iba príslušné modely)

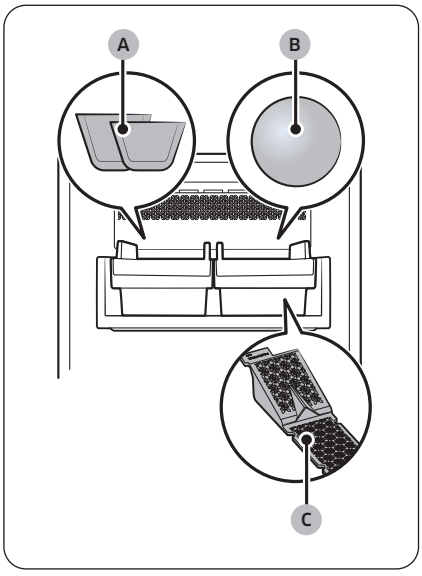

A. Kocky ľadu* alebo ľadová drť*
B. Ľadové gule do whisky*
C. Vložka do výrobníka ľadu na ľadové gule do whisky*


Untitled-33 76 2025-01-20 4:49:44

⚠ POZOR

- Do výrobníka ľadu nestrkajte prsty.
- Vodu nemrazte priamo v nádobe na ľad. Nádoba na ľad sa môže poškodiť.
- Ak necháte dvere otvorené príliš dlho, ľad v nádobe na ľad sa môže roztopiť a zlepiť.
- Ak sa ľad v nádobe na ľad úplne roztopí (napr. z dôvodu výpadku napájania), nádobu na ľad vyprázdnite. V opačnom prípade sa môže nádoba na ľad po opätovnom zamrznutí vody prasknúť.
- Keď je zapnutá funkcia výroby ľadu, výrobník ľadu bude vyrábať ľad aj v prípade, ak nie je vložená nádoba na ľad. Ak nechcete vyrábať ľad, funkciu vypnite.

POZNÁMKA


- Nádobu na ľad pravidelne vyprázdňujte.
  - Novovytvorený ľad sa môže prilepiť k starému ľadu a starý ľad k nádobe na ľad.
- Veľkosť, tvar a priehľadnosť ľadu sa môže líšiť v závislosti od tlaku vody a podmienok používania (napr. teplota okolia, teplota mrazničky a frekvencia otvárania dverí).
- Môžete počuť zvuky pádu ľadu do nádoby na ľad.
- Aby ste predišli pádu nádoby na ľad, pri jej vyberaní z mrazničky ju držte oboma rukami.

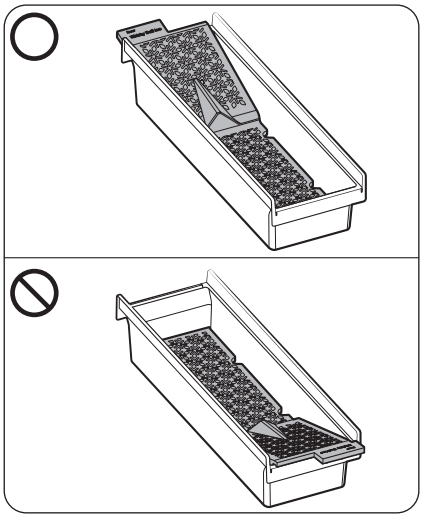


- Vložku do výrobníka ľadu na ľadové gule do whisky vložte správnym smerom. Nezameňte ju s vložkou do výrobníka ľadu na kocky ľadu.
  - Ak vyberiete vložku do výrobníka ľadu na ľadové gule do whisky alebo ju vložíte nesprávnym smerom, výrobník ľadu môže prestať s výrobou ľadových gulí do whisky.
  - Stranu s označením „Rear“ (Zadná) umiestnite na vložku a nádobu na ľad umiestnite v rovnakom smere.

Untitled-33 77 2025-01-20 4:49:44

Používanie

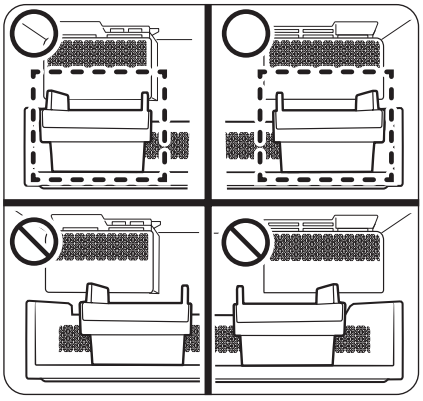

- Pred každým použitím výrobníka ľadu skontrolujte polohu nádoby na ľad.
  - Nádobu na ľad umiestnite k stene priamo pod výrobník ľadu. Ak nádoba na ľad nie je priamo pod výrobníkom ľadu, výrobník ľadu nemusí vyrábať ľad.

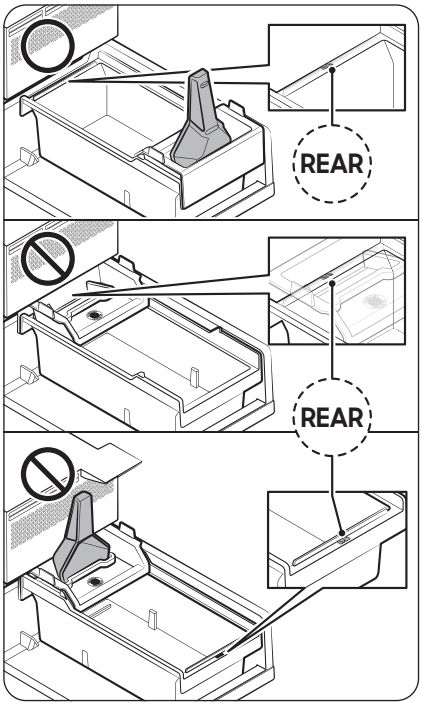


- Umiestnite nádobu na ľad pod výrobník ľadu tak, aby strana označená nápisom „REAR“ smerovala dozadu.
- Umiestnite držiak naberačky na prednú stranu nádoby na ľad.


⚠ POZOR

Ak držiak naberačky a nádoba na ľad nie sú správne umiestnené, zariadenie možno nebude vyrábať ľad.

Untitled-33 78 2025-01-20 4:49:44

Diagnostika

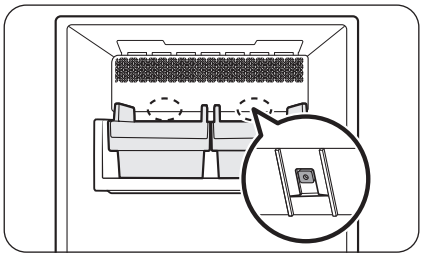

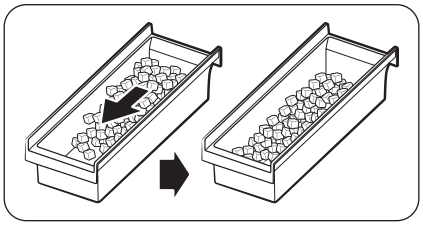

- Všeobecný dizajn a/alebo príslušenstvo sa môže líšiť podľa konkrétneho modelu.
- Ak sa ľad nedávkuje, najskôr skontrolujte stav výrobníka ľadu pomocou tlačidla **Test** na spodnej strane výrobníka ľadu.
- Stlačte tlačidlo **Test** na spodnej strane výrobníka ľadu. Počas stlačenia tlačidla zaznie zvukové znamenie (ding-dong). Ak výrobník ľadu pracuje správne, zaznie ďalšie zvukové znamenie.

- Ak sa ľad hromadí na jednej strane priečinka, ide o bežný jav. Ľad rovnomerne rozložte v priečinku, aby sa doň zmestilo viac ľadu.


⚠ **POZOR**

- Ak ponecháte prívod vody odpojený, môže vodný ventil časom začať „bzučať". V takom prípade nezabudnite vypnúť funkciu výroby ľadu.
- Ak zaznie zvukové znamenie opakovane, obráťte sa na montéra prívodu vody alebo miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Do nádoby na ľad nevkladajte žiadne potraviny. Mrazené jedlo môže poškodiť výrobník ľadu, a to najmä pri otváraní alebo zatváraní dverí.
- Po obnovení elektrického napájania chladničky po výpadku môže nádoba na ľad obsahovať zmes roztopených a zaseknutých kociek ľadu, čo zabráni správnej funkcii výrobníka ľadu. Aby ste tomu predišli, nezabudnite pred používaním chladničky nádobu na ľad vyprázdniť.
- Do výrobníka ľadu nestrkajte prsty ani žiadne predmety. Mohlo by dôjsť k fyzickému zraneniu alebo materiálnej škode.
- V dôsledku sublimácie sa ľad, ktorý je dlhodobo uložený v mrazničke, zmenšuje a následne tvorí veľké kusy ľadu. Ak teda neplánujete výrobník ľadu dlhší čas používať, vypnite ho a nádobu na ľad vyprázdnite.
- Používajte iba nové súpravy hadíc dodávané so spotrebičom. Starú hadicu nepoužívajte opakovane.

Untitled-33 79 2025-01-20 4:49:45

Používanie

Výrobník ľadu s priečinkom (iba príslušné modely)

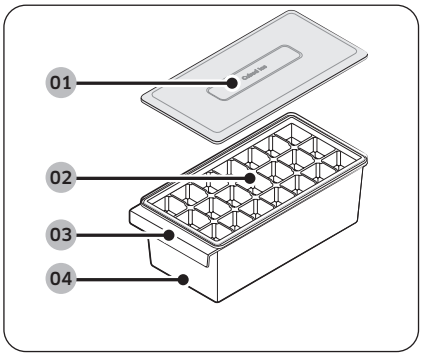

01 Kryt nádoby na ľad
02 Priečinok na ľad (vnútri)
03 Rúčka nádoby na ľad
04 Nádoba na ľad

POZNÁMKA

- Ak nepotrebujete vyrábať ľad, môžete výrobník ľadu s priečinkom vybrať, aby ste v mrazničke uvoľnili viac miesta.
- Pred prvým použitím výrobník ľadu s priečinkom vyčistite.
  - Výrobník ľadu s priečinkom nepoužívajte v mikrovlnných rúrach ani ho nesterilizujte teplom. Spôsobí to deformáciu produktu.

1. Priečinok na ľad naplňte vodou. Preplnenie priečinka na ľad môže spôsobiť, že sa ľad zlepí a nezmrzne na kocky.

2. Ak chcete odstrániť ľad z priehradky na ľad, uchopte oba konce priehradky na ľad a jemne ju otočte.
  - V závislosti od toho, ako veľmi je ľad zamrznutý, nemusí opadnúť naraz.
  - Iné nápoje ako voda (napríklad zelený čaj alebo mlieko) sa nemusia prilepiť k priehradke a nemusia dobre opadávať.

⚠ VÝSTRAHA

Na výrobu ľadových kociek používajte len pitnú vodu.

⚠ POZOR

- Vodu nemrazte priamo v nádobe na ľad. Nádoba na ľad sa môže poškodiť.
- Po vyčistení výrobníka ľadu s priečinkom pred použitím úplne vysušte všetky časti.
  - Výrobník ľadu s priečinkom čistite raz za jeden až dva týždne.

Untitled-33 80 2025-01-20 4:49:45

Údržba

Manipulácia a starostlivosť

Nádoba na ľad (iba príslušné modely)

Ak ľad dlhší čas nedávkujete, v nádobe sa môžu sformovať zlepence ľadu. V takom prípade vyberte a vyprázdnite nádobu na ľad.


⚠ POZOR

- Aby ste predišli úrazom, odstráňte z podlahy všetku rozliatu vodu alebo vypadnutý ľad.
- Aby ste predišli nehodám alebo zraneniam, nedovoľte deťom hrať sa s dávkovačom vody alebo výrobníkom ľadu.
- Používajte iba dodávanú nádobu na ľad. Nádoby na ľad od iných výrobcov môžu spôsobiť poškodenie systému.


POZNÁMKA

Hluk vychádzajúci z výrobníka ľadu počas výroby ľadu je normálny.

Džbán s automatickým dopĺňaním (iba príslušné modely)

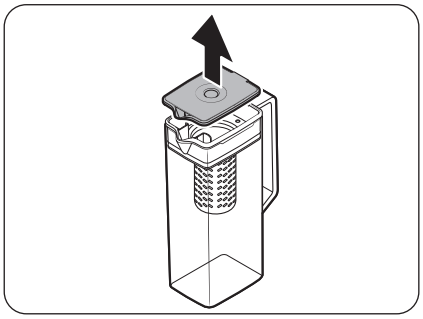


1. Uchopte drážku rukoväti **veka** a vytiahnutím nahor ho odstráňte.

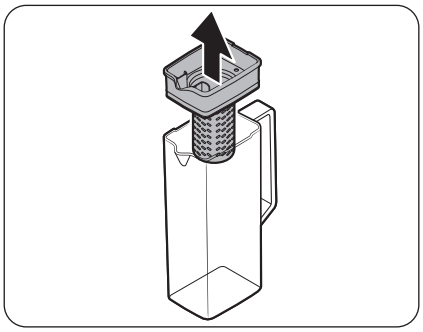

2. Uchopte obidve strany **držiaka naparovača** a potiahnutím nahor ho odstráňte.

Untitled-33 81 2025-01-20 4:49:45

Údržba

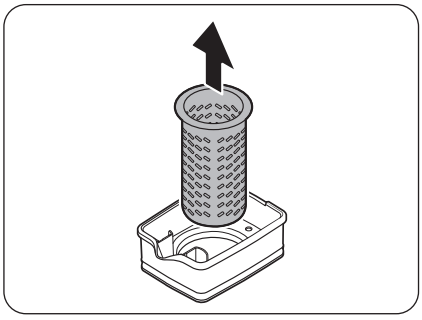

3. Miernym otáčaním naparovača ho vyberte z utesneného hrdla.
4. Naparovač vyčistite neutrálnymi čistidlami a tečúcou vodou. Opláchnite ho a dobre vysušte.
5. Nový džbán s automatickým dopĺňaním namontujte v opačnom poradí krokov demontáže.


⚠ **POZOR**


Džbán na vodu a veko nie sú vhodné do mikrovlnnej rúry a pri pôsobení tepla (vrátane horúcej vody) sa môžu roztaviť alebo zdeformovať. Podľa potreby umývajte ručne v studenej alebo teplej vode. (Teplota vody musí byť nižšia ako 70 °C.)


Untitled-33 82 2025-01-20 4:49:46

Poličky v chladničke

Vzhľad poličiek sa líši v závislosti od modelu.

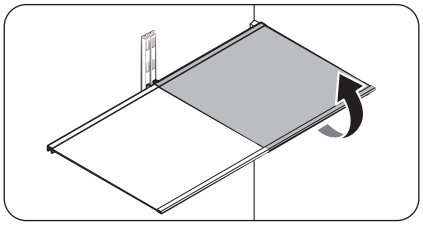

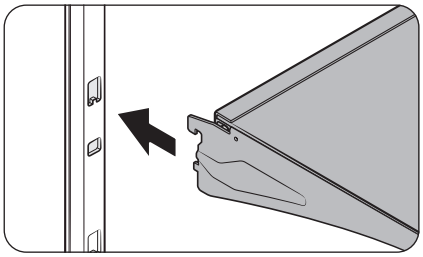

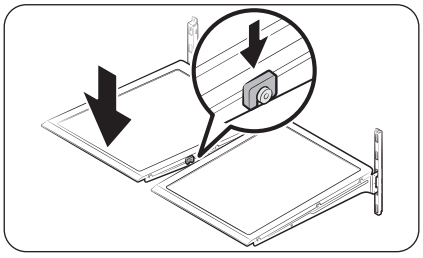

- Ak chcete vybrať poličku, príslušné dvere najskôr otvorte úplne dokorán. Uchopte prednú stranu poličky, jemne ju nadvihnite a vytiahnite von.

POZNÁMKA

Pri vkladaní alebo vyberaní poličky ju úplne nenadvihujte. Zadná časť chladničky môže byť primrznutá.

- Na opätovné vloženie pridržte poličku pod správnym uhlom tak, aby bola predná časť vyššie, než zadná. Následne vložte horný háčik do drážky hornej poličky. Potom poličku spustite a do spodnej drážky poličky zasuňte spodný háčik.


⚠ POZOR

- Poličky z tvrdeného skla sú ťažké. Pri ich demontáži buďte opatrní.
- Poličku je potrebné vložiť správne. Nevkladajte ju naopak.
- Sklené nádoby môžu poškriabať povrch sklených poličiek.

Untitled-33 83 2025-01-20 4:49:46

Údržba

Dverové priehradky

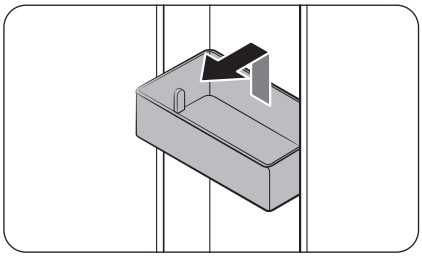


- Pri odstránení **dverovej priehradky** pridržte predné strany priehradky a jemným nadvihnutím ju vyberte.
- Počas opätovného vkladania **dverovú priehradku** založte kúsok nad jej konečnú polohu, pričom dbajte na to, aby zadná časť priehradky priliehala k dvierkam. Obidvomi rukami pridržte zadnú časť **dverovej priehradky** a zatlačte na ňu, kým pevne nezapadne.

⚠ **POZOR**

- Nevyberajte priehradku, v ktorej je jedlo. Priehradku pred vybratím vyprázdnite.
- Dvierka, v ktorých spodných priehradkách sú uložené veľké fľaše, otvárajte opatrne, pretože sa môžu prevrátiť.
- Deťom nedovoľte hrať sa s priehradkami. Ostré rohy im môžu spôsobiť zranenia.

Zásuvky chladničky

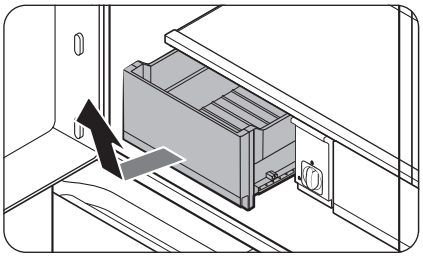


Opatrne uchopte prednú stranu zásuvky a vytiahnite ju.

- Pred demontážou zásuvky vám odporúčame odstrániť dverové priehradky. Predídete tým ich poškodeniu.
- Pri opätovnom vložení vložte zásuvku do koľajničiek a zasuňte ju smerom dnu.


Untitled-33 84 2025-01-20 4:49:46

Nápojová zóna (iba príslušné modely)


Demontáž nápojovej zóny

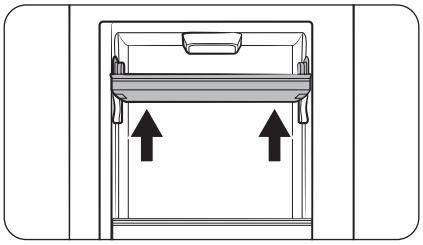

1. Otvorte ľavé **prezentačné dvere** a potom oboma rukami uchopte hornú dverovú priehradku a zdvihnutím ju vyberte.

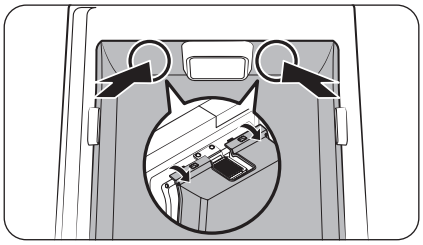


2. Keď budú ľavé **prezentačné dvere** otvorené, otvorte dvere chladničky. Potom zatlačte na hornú časť **nápojovej zóny** (ľavá a pravá strana ventilátora) zvnútra, aby sa uvoľnili poistné spoje, ktoré zaisťujú **kryt nápojovej zóny** k dvierkam.

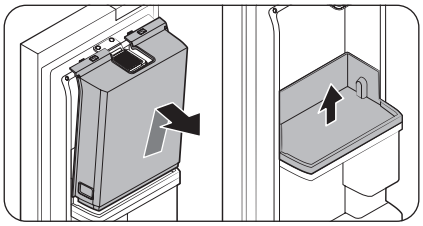

3. Keď sa poistné spoje v hornej časti uvoľnia, uchopte **kryt nápojovej zóny** a zdvihnutím ho vyberte.
   - Po demontáži **krytu nápojovej zóny** môžete oboma rukami uchopiť spodnú dverovú priehradku a zdvihnutím ju vybrať.


Montáž nápojovej zóny

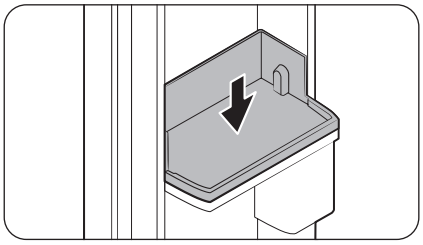

1. Keď budú dvere chladničky alebo **prezentačné dvere** otvorené, zarovnajte drážky na ľavej a pravej strane spodnej dverovej priehradky a potom ju vložte.

Untitled-33 85 2025-01-20 4:49:47

Údržba

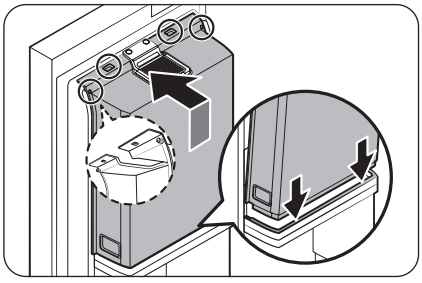

2. Otvorte dvere chladničky a potom v správnom poradí namontujte poistné spoje v spodnej a hornej časti **krytu nápojovej zóny**. (Opačné poradie krokov demontáže)
   - Ak chcete namontovať hornú dverovú priehradku, otvorte **prezentačné dvere**, zarovnajte drážky na ľavej a pravej strane a potom ju vložte.

Untitled-33 86 2025-01-20 4:49:47

Čistenie

Vnútorné a vonkajšie časti


⚠ **VÝSTRAHA**

- Na čistenie chladničky nepoužívajte benzén, riedidlo, čističe domácnosti a do áut alebo Clorox™. Môžu poškodiť povrch chladničky a spôsobiť požiar.
- Na chladničku nestriekajte vodu. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.


Suchou handričkou pravidelne čistite koncovky a styčné body napájacej zástrčky od akýchkoľvek cudzích látok, napr. prachu alebo vody.

1. Odpojte napájací kábel.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších povrchov chladničky používajte navlhčenú tkaninu nezanechávajúcu chĺpky alebo papierovú utierku.
3. Po skončení povrchy dôkladne osušte suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
4. Napájací kábel znova zapojte.

Dávkovacia dýza (iba príslušné modely)

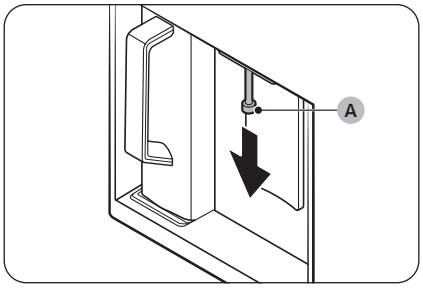

1. Uchopte koniec **dávkovacej dýzy (A)**.
2. Pri otáčaní **dávkovacej dýzy (A)** doľava ju potiahnite a vyberte ju z dávkovača.

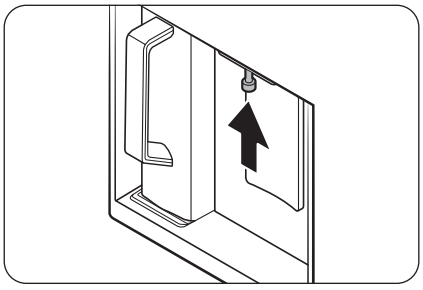

3. Dôkladne vyčistite dávkovaciu dýzu a potom ju namontujte späť.

⚠ **POZOR**

- Dávkovaciu dýzu zasuňte úplne, aby sa vrátila späť do pôvodnej polohy.
- Na čistenie dávkovacej dýzy nepoužívajte hubku s drsným povrchom.

Untitled-33 87 2025-01-20 4:49:48

Údržba

Kamera na pohľad dovnútra (iba príslušné modely)


POZNÁMKA

Na čistenie kamery v hornej časti chladničky použite vatovú tyčinku alebo handričku z mikrovlákien (pri otvorených dverách chladničky).

Gumové tesnenia

V prípade zašpinenia gumových tesnení dvierok sa dvierka nemusia správne zatvárať, čo môže spôsobiť zníženú účinnosť chladničky. Na čistenie gumových tesnení používajte jemné čistidlo a vlhčenú utierku. Následne ho pomocou handričky dobe vysušte.

Zadný panel

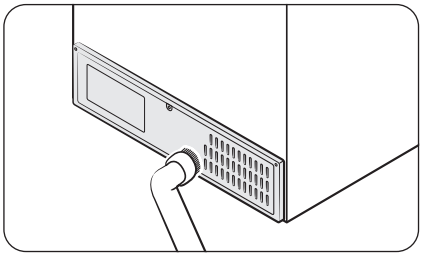


Aby sa na kábloch a nekrytých častiach zadného panelu neusádzal prach, raz alebo dvakrát ročne zadný panel vysajte.

⚠ POZOR

Zadný kryt panelu nedemontujte. Môže prísť k zásahu elektrickým prúdom.

Untitled-33 88 2025-01-20 4:49:48


Sieťovinový filter (iba príslušné modely)

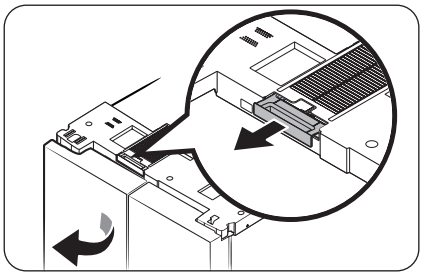

- Otvorte ľavé dvierka chladničky a vyberte sieťovinový filter nachádzajúci sa v hornej časti chladničky.
  - Po odstránení prachu filter jemne umyte vlažnou vodou zmiešanou s neutrálnym čistiacim prostriedkom.

POZNÁMKA

- Pri odpájaní filtra môže padať prach.
- Sieťovinový filter sa môže poškodiť, ak ho budete drhnúť kefou alebo umývať horúcou vodou.
- V prípade silného zápachu alebo vážnej kontaminácie namočte filter asi na 30 minút do vlažnej vody zmiešanej s neutrálnym čistiacim prostriedkom a potom ho opláchnite.

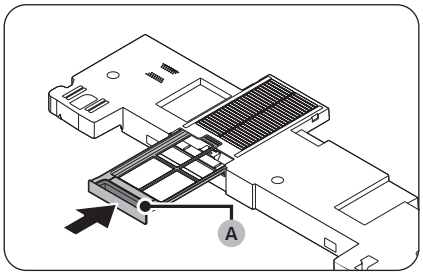

- Keď filter úplne vyschne, vložte ho späť na miesto tak, aby rukoväť filtra (A) smerovala von.
  - Pri sušení filtra sa vyhýbajte priamemu slnečnému svetlu a nechajte ho úplne vyschnúť v tieni.

Untitled-33 89 2025-01-20 4:49:48

Údržba


Výmena dielov

Vodný filter (iba príslušné modely)


⚠ **VÝSTRAHA**

- Nepoužívajte filtre na vodu od iných výrobcov. Používajte iba filtre dodané alebo schválené spoločnosťou Samsung.
- Neschválené filtre nemusia správne tesniť, môžu chladničku poškodiť a spôsobiť následný zásah elektrickým prúdom. Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie zariadenia spôsobené používaním vodných filtrov iných výrobcov.


Hlásenie „**Replace water filter (Vymeňte vodný filter)**" sa zobrazí na hlavnom paneli, aby vás informovalo o tom, že je čas vymeniť vodný filter. Pred výmenou filtra sa presvedčte, že je hlavný prívod vody zastavený

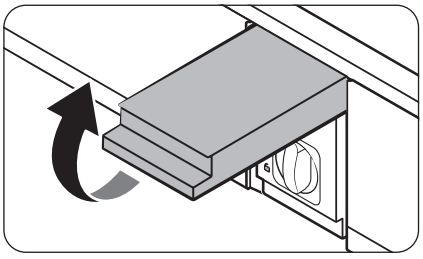

1. Zastavte hlavný prívod vody.
2. Otvorte kryt filtračnej vložky.

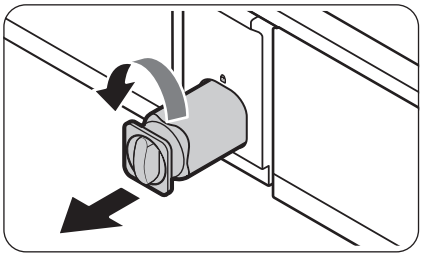


3. Otočte gombík na kazete s filtrom proti smeru hodinových ručičiek o 90 stupňov (1/4 otočenia). Kazeta s filtrom sa odistí.

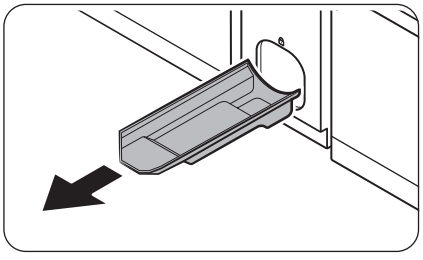

4. Kazetu vyberte vytiahnutím.
   - V prípade závažného znečistenia vodného filtra nemusí byť vyberanie kazety jednoduché. V tomto prípade na kazetu použite silu.
   - Aby ste pri otváraní filtra predišli vytečeniu vody, vyťahujte kazetu priamo.
5. Vložte novú kazetu s filtrom. Používajte iba filtre dodané alebo schválené spoločnosťou Samsung.

Untitled-33 90 2025-01-20 4:49:49

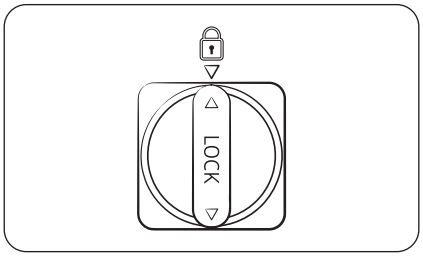

6. Otočte gombík na kazete v smere hodinových ručičiek, čím ju zaistíte.
7. Zatvorte kryt filtračnej vložky.
8. Vynulujte filter na hlavnom paneli.
   - Všeobecný typ: Na hlavnom paneli prejdite na položku **Settings (Nastavenia)** a spustite funkciu **Filter Reset (Vynulovanie filtra)**.
   - Typ aplikácie Family Hub: Na domovskej obrazovke (Home) klepnite na **Fridge Manager (Správca chladničky)** > **Fridge Settings (Nastavenia chladničky)** > **Water Filter (Vodný filter)** a potom vyberte položku **Reset (Resetovať)**.
   - Typ aplikácie AI Home Hub: Na obrazovke Home (Domov) ťuknite na položku **Product care (Starostlivosť o výrobky)** > **Water Filter (Vodný filter)** a potom vyberte možnosť **Reset (Resetovať)**.

POZNÁMKA

- Nový filter môže spôsobiť krátke prskanie vody z dávkovača. Dôvodom je vzduch, ktorý sa dostal do prívodu vody.
- Po dokončení procesu výmeny môže z rozdeľovača ešte chvíľu kvapkať voda. Ak sa tak deje, jednoducho stačí vodu na podlahe utrieť suchým uterákom.

Filtračný systém na princípe spätnej osmózy

Tlak v systéme prívodu vody do filtračného systému na princípe reverznej osmózy musí byť v rozsahu 206 až 861 kPa.

Tlak vody z filtračného systému na princípe reverznej osmózy do prívodu studenej vody do chladničky musí byť aspoň 206 kPa. Ak je tlak vody menší, než sú špecifikácie:

- Skontrolujte, či sedimentačný filter filtračného systému na princípe reverznej osmózy nie je zablokovaný. V prípade potreby ho vymeňte.
- Nádrž na vodu vo filtračnom systéme znova naplňte.
- Ak je chladnička vybavená filtrom na vodu, tento filter takisto môže znižovať tlak, pokiaľ sa používa spolu so systémom na princípe spätnej osmózy. Vyberte vodný filter.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo servis, obráťte sa na kvalifikovaného odborníka.

Objednávanie nového filtra

Ak si chcete zakúpiť nový vodný filter, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Untitled-33 91 2025-01-20 4:49:49

Údržba

Žiarovky LED

Ak je potrebné vykonať výmenu žiaroviek v chladničke, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

⚠ **VÝSTRAHA**

- Servis žiaroviek nesmie vykonávať používateľ. Nepokúšajte sa žiarovky vymeniť sami. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Osvetlenie (svetelný zdroj)

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <G>.

Výmenu osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia nemôže vykonávať používateľ. Ak je potrebné vykonať výmenu osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia vo výrobku, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Podrobné pokyny na výmenu osvetlenia alebo ovládacieho zariadenia vo vašom výrobku nájdete na web stránke spoločnosti Samsung (http://www.samsung.com), v časti Podpora > Domovská stránka podpory a potom zadajte názov modelu.

Podrobné pokyny na demontáž osvetlenia a/alebo ovládacieho zariadenia nájdete v pokynoch na výmenu, ktoré získate podľa opisu vyššie.

Dverový panel (iba príslušné modely)

POZNÁMKA

V niektorých krajinách sa dverový panel nemusí dať zakúpiť samostatne.

Pre svoju chladničku BESPOKE si môžete vybrať ľubovoľný dverový panel. Dverový panel si zakúpite v maloobchodnej predajni Samsung. O jeho montáž sa postará autorizovaný inštalatér.

⚠ **POZOR**

- Montáž alebo demontáž dverového panelu vo vlastnej réžii môže spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie. V prípade zistení akýchkoľvek problémov s dverovým panelom sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Za výmenu panela sa môže účtovať servisný poplatok, a to aj počas plynutia obdobia záručného krytia.


Untitled-33 92 2025-01-20 4:49:49

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych prevádzkových situácií (bez výskytu porúch) sa budú používateľom účtovať.

Všeobecné informácie

Teplota

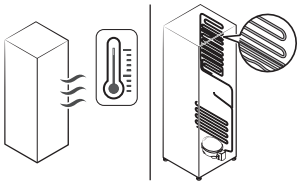Príznak	Možná príčina	Riešenie
Chladnička/mraznička nefunguje. Teplota v chladničke/ mrazničke je vysoká.	• Napájací kábel nie je správne zapojený.	• Správne zapojte napájací kábel.
	• Teplota nie je správne nastavená.	• Teplotu nastavte na nižšiu hodnotu.
	• Chladnička je umiestnená v blízkosti tepelného zdroja alebo na priamom slnečnom svetle.	• Chladničku umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo tepelných zdrojov.
	• Nedostatok priestoru medzi chladničkou a blízkymi stenami alebo skrinkami.	• Odporúčame, aby medzera medzi chladničkou a blízkymi stenami (alebo skrinkami) bola viac než 2" (50 mm).
	• Chladnička je preplnená. Potraviny blokujú vetracie otvory vnútri chladničky.	• Chladničku neprepĺňajte. Dbajte na to, aby potraviny neblokovali ventiláciu.
Chladnička/mraznička príliš chladí.	• Teplota nie je správne nastavená.	• Teplotu nastavte na vyššiu hodnotu.
Vnútorná stena je horúca.	• V stenách chladničky sú zabudované rúrky odolné voči teplu.	• Ako prevencia proti zrážaniu vlhkosti sú v predných rohoch spotrebiča zabudované rúrky odolné voči teplu. V prípade zvýšenia teploty okolitého prostredia toto zariadenie nemusí fungovať účinne. Nejde o chybu systému. 

Untitled-33 93 2025-01-20 4:49:49

Riešenie problémov

Zápach

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Vo vnútri chladničky sa tvorí zápach.	• Pokazené potraviny.	• Chladničku vyčistite a odstráňte pokazené potraviny.
	• Potraviny s výraznou arómou.	• Dbajte na to, aby boli potraviny s výraznou arómou vzduchotesne zabalené.

Námraza


Príznak	Možná príčina	Riešenie
Námraza pri vetracích otvoroch.	• Potraviny blokujú vetracie otvory.	• Dbajte na to, aby potraviny neblokovali vetracie otvory vnútri chladničky.
Námraza na vnútorných stenách.	• Dvere sa riadne nezatvárajú.	• Dbajte na to, aby potraviny neblokovali dvere. Vyčistite tesnenie dverí.
Ovocie alebo zelenina sú zmrazené.	• Ovocie alebo zelenina sa skladujú v priestore Multi pantry (Multifunkčná špajza).	• V priestore Multi pantry (Multifunkčná špajza) neskladujte väčšinu druhov ovocia alebo zeleniny.

Zrážanie vlhkosti

Príznak	Možná príčina	Riešenie
Na vnútorných stenách sa zráža vlhkosť.	• Keď sú dvere chladničky otvorené, dovnútra sa dostáva vlhkosť.	• Utrite vlhkosť. Dvierka nenechávajte dlhšie otvorené.
	• Potraviny s vysokým obsahom vlhkosti.	• Dbajte na to, aby boli potraviny vzduchotesne zabalené.


Untitled-33 94 2025-01-20 4:49:49

Voda/ľad (platí len pre modely s dávkovačom)

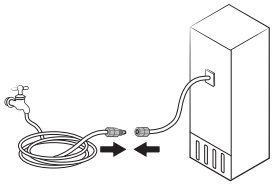Príznak	Možná príčina	Riešenie
Prúdenie vody je slabšie než je bežné.	• Tlak vody je príliš nízky.	• Dbajte na to, aby bol tlak vody v rozsahu od 206 do 861 kPa.
Výrobník ľadu bzučí.	• Funkcia výrobníka ľadu je aktívna, no nie je pripojený prívod vody k chladničke.	• Vypnite výrobník ľadu.
Výrobník ľadu nevyrába ľad.	• Výrobník ľadu bol práve vložený.	• Chladnička začne vyrábať ľad až po uplynutí 24 hodín.
	• Teplota mrazničky je privysoká.	• Ak je okolitá teplota vysoká, nastavte teplotu mrazničky pod -18 °C alebo -20 °C.
	• Výrobník ľadu je vypnutý.	• Zapnite výrobník ľadu.
Dávkovanie ľadu nefunguje.	• Ľad sa môže zachytiť v prípade, ak sa dávkovač dlhšie nepoužíva (približne 3 týždne).	• Ak chladničku neplánujete dlhšie používať, vyprázdnite nádobu na ľad a výrobník ľadu vypnite.
	• Nádoba na ľad nemusí byť vložená správne.	• Skontrolujte, či je nádoba na ľad vložená správne.
	• Prívod vody nie je správne zapojený, prípadne nie je otvorený.	• Skontrolujte podmienky inštalácie vody. 







Untitled-33 95 2025-01-20 4:49:49

Riešenie problémov

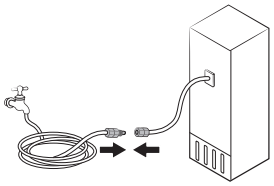Príznak	Možná príčina	Riešenie
Dávkovanie vody nefunguje.	• Prívod vody nie je správne zapojený, prípadne nie je otvorený.	• Skontrolujte podmienky inštalácie vody. 
	• Bol namontovaný vodný filter od iného výrobcu.	• Používajte iba filtre dodané alebo schválené spoločnosťou Samsung. • Neschválené filtre nemusia správne tesniť, môžu chladničku poškodiť.
	Všeobecný typ • Na hlavnom paneli sa zobrazí hlásenie „**Replace water filter (Vymeňte vodný filter)**“. Typ aplikácie Family Hub, AI Home Hub • Indikátor vodného filtra sa rozsvieti na červeno.	Všeobecný typ • Vymeňte vodný filter. Potom na hlavnom paneli prejdite na položku **Settings (Nastavenia)** a spustite funkciu **Filter Reset (Vynulovanie filtra)**. Typ aplikácie Family Hub • Vymeňte vodný filter. Po výmene vynulujte filter v ponuke **Fridge Manager (Správca chladničky)** > **Fridge Settings (Nastavenia chladničky)** > **Water Filter (Vodný filter)**. Typ aplikácie AI Home Hub • Vymeňte vodný filter. Po výmene resetujte filter v ponuke **Product care (Starostlivosť o výrobky)** > **Water Filter (Vodný filter)**.



Untitled-33 96 2025-01-20 4:49:49

Automatické otvorenie dverí (iba príslušné modely)

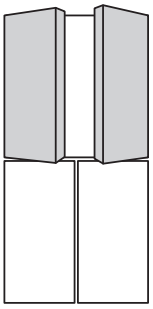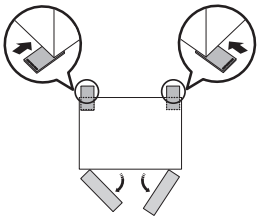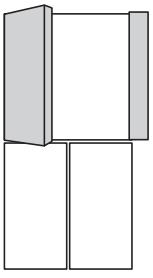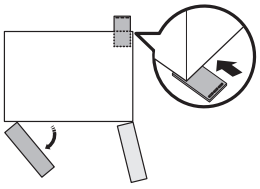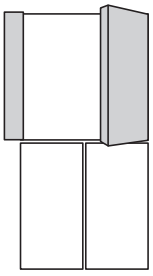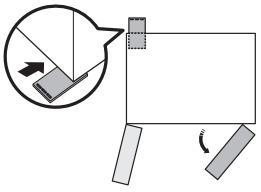Príznak		Možná príčina	Riešenie
Dvere chladničky sa neotvárajú dostatočne.	Obe dvere 	• Obe zadné strany chladničky spočívajú nízko.	• Zdvihnite zadné strany chladničky, aby ste ju vyrovnali. * 
	Ľavé dvere 	• Pravá zadná strana chladničky spočíva nízko.	• Zdvihnite pravú zadnú stranu chladničky, aby ste ju vyrovnali. * 
	Pravé dvere 	• Ľavá zadná strana chladničky spočíva nízko.	• Zdvihnite ľavú zadnú stranu chladničky, aby ste ju vyrovnali. * 

Untitled-33 97 2025-01-20 4:49:50

Riešenie problémov

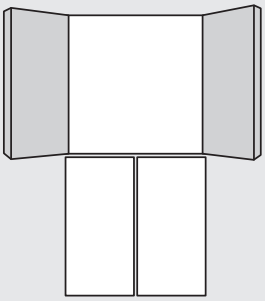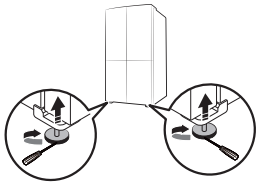Príznak	Možná príčina	Riešenie
Dvere chladničky sa otvárajú až príliš. 	• Obe predné strany chladničky spočívajú nízko.	• Zdvihnite predné strany chladničky, aby ste ju vyrovnali. * 

* Ďalšie informácie o vyrovnaní chladničky nájdete v časti „**KROK 4 Vyrovnanie chladničky**“ na strane **47**.)


Untitled-33 98 2025-01-20 4:49:51

Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?


Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa normálnych zvukov sa budú používateľom účtovať.

Tieto zvuky sú normálne.


- Pri spustení alebo ukončení prevádzky vydáva chladnička zvuky podobné štartovaniu automobilového motora. Počas stabilizácie prevádzky budú tieto zvuky slabnúť.

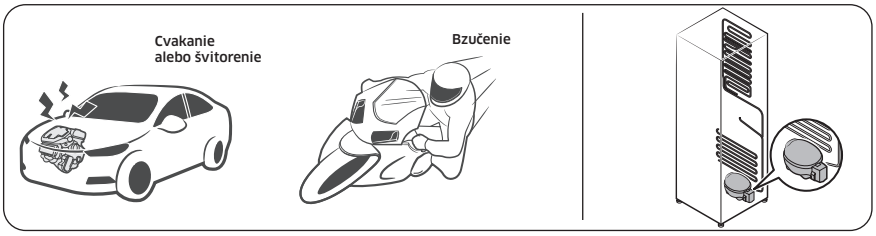

- Keď je ventilátor v prevádzke, môžu sa vyskytnúť tieto zvuky. Keď chladnička dosiahne nastavenú teplotu, ventilátor nevydáva žiadne zvuky.

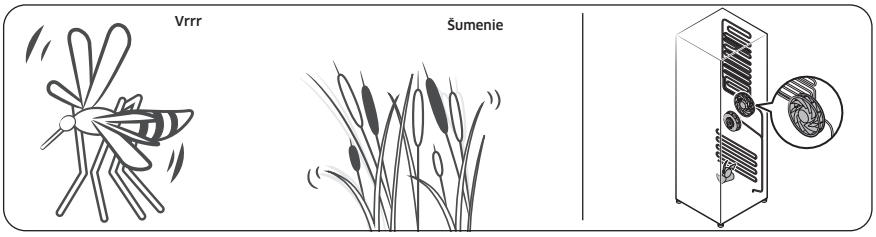


- Počas rozmrazovacieho cyklu môže na ohrievač rozmrazovača kvapkať voda, čo spôsobuje zvuky syčania.

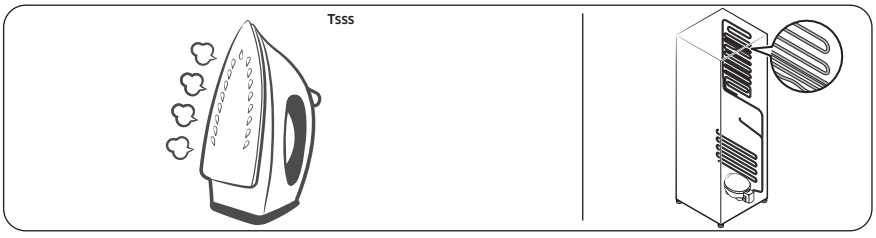


Untitled-33 99 2025-01-20 4:49:51

Riešenie problémov

- Počas chladenia alebo mrazenia postupuje uzavretým potrubím chladivo, čo spôsobuje bublavé zvuky.

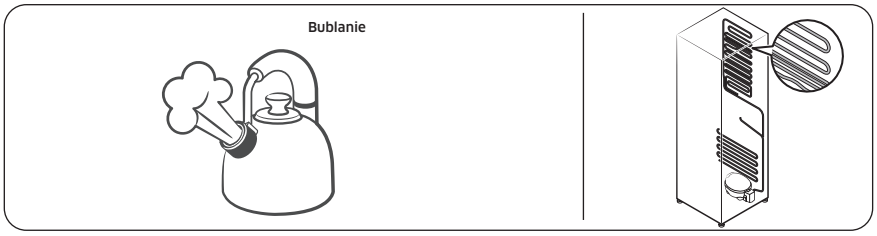

- Rozpínanie alebo sťahovanie plastových častí spôsobené stúpaním alebo klesaním teploty v chladničke vydáva klopkavé zvuky. Tieto zvuky sa vyskytujú počas cyklu rozmrazovania alebo keď sú elektronické časti v prevádzke.

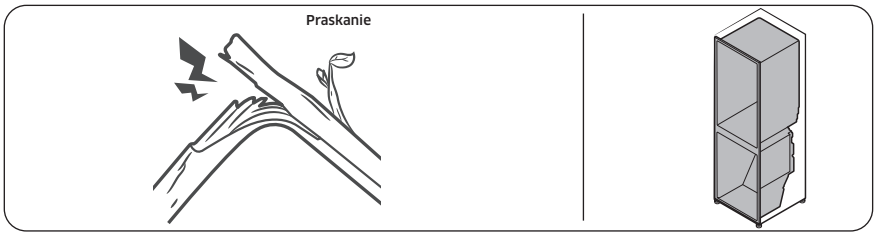

- Modely vybavené výrobníkom ľadu: Keď sa otvorí ventil prívodu vody, aby sa napustil výrobník ľadu, môžu sa vyskytnúť bzučivé zvuky.
- V dôsledku vyrovnávania tlakov pri otváraní a zatváraní dvier chladničky sa môže vyskytnúť šumenie.

Untitled-33 100 2025-01-20 4:49:51

SmartThings

Príznak	Požadovaná akcia
V obchode s aplikáciami nie je možné nájsť aplikáciu „SmartThings“.	• Verzia podporného softvéru aplikácie SmartThings sa môže zmeniť podľa zásad podpory operačného systému, ktoré poskytuje výrobca. Navyše, pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré táto aplikácia podporuje, zásady aktualizácie novej aplikácie v rámci existujúcej verzie operačného systému možno pozastaviť z dôvodu použiteľnosti alebo z bezpečnostných dôvodov.
Aplikácia SmartThings nefunguje.	• Aplikácia SmartThings je dostupná iba pre príslušné modely. • Staršia aplikácia Samsung Smart Refrigerator sa nedokáže pripojiť k modelom Samsung Smart Home.
Aplikácia SmartThings je nainštalovaná, no nie je pripojená k mojej chladničke.	• Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung. • Presvedčte sa, že váš smerovač správne funguje. • Ak ikona pripojenia Wi-Fi na displeji chladničky nesvieti, znamená to, že sa ešte nenadviazalo sieťové pripojenie. V takom prípade použite aplikáciu SmartThings na pripojenie a zaregistrovanie chladničky k prístupovému bodu (AP) vo vašej domácnosti.
Nemôžem sa prihlásiť do aplikácie.	• Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung. • Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si ho.
Počas registrácie mojej chladničky sa zobrazuje chybová správa.	• Easy Connection (Jednoduché pripojenie) môže zlyhávať v dôsledku väčšej vzdialenosti od prístupového bodu (AP) alebo elektrického rušenia okolitým prostredím. Počkajte chvíľu a skúste to znova.
Aplikácia SmartThings je úspešne prepojená s mojou chladničkou, ale nefunguje.	• Ukončite a reštartuje aplikáciu SmartThings alebo odpojte a znova pripojte smerovač. • Vypnite chladničku a po uplynutí 1 minúty ju znova zapnite.

Untitled-33 101 2025-01-20 4:49:51

Riešenie problémov

LCD

(Platí iba pre typ aplikácie Family Hub)

Príznak	Požadovaná akcia
Nedá sa pripojiť k môjmu televízoru.	• Skontrolujte, či váš televízor podporuje funkciu „TV to Mobile (TV na mobilné zariadenie)“. - Názov vášho modelu nájdete na štítku pripevnenom na zadnej strane televízora alebo v ponuke Settings (Nastavenia) televízora. - Vyhľadajte svoj model na webovej lokalite spoločnosti Samsung a v časti so špecifikáciami skontrolujte, či váš televízor podporuje túto funkciu. - 2015 – 2016: (modely J/K): rad JU6400/rad KU6400 alebo vyšší - 2017: rad Q6FM alebo vyšší, rad MU6400 alebo vyšší, LS003 (rám) - 2018: rad Q6FN alebo vyšší, rad NU7400 alebo vyšší, LS03N (rám) - 2019: rad Q60R alebo vyšší, rad LS03R (rám), rad LS01R (serif), rad LS05R (sero, iba Kórea) - Modely uvedené na trh v roku 2020 a neskôr: rad Q70 alebo vyšší, rad LS01 (serif), rad LS03 (rám, okrem 32" modelov), rad LS05 (sero). • Môže dochádzať k dočasným prerušeniam sieťového pripojenia. TV vypnite a potom to skúste znova.
Pohľad dovnútra je vypuklý alebo neúplný.	• Okraje pohľadu dovnútra sa môžu zdať vyduté. Vydutie je spôsobené vypuklým objektívom kamery. • Pohľad dovnútra môže byť neúplný v dôsledku mŕtvych uhlov v ľavom a pravom rohu. V závislosti od rozmiestnenia potravín v chladničke môže dôjsť k prekrytiu kamery. Dbajte na to, aby ste potraviny ukladali do prednej strednej časti.
Zobrazená nameraná hodnota v nástroji Fridge Manager (Správca chladničky) nie je správna. (Platí aj pre typ aplikácie AI Home Hub)	• Zobrazené podmienky sa môžu líšiť v závislosti od skutočnej teploty a vlhkosti.

Untitled-33 102 2025-01-20 4:49:52

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Untitled-33 103 2025-01-20 4:49:52

Príloha

Bezpečnostné pokyny

- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky, poličky a priečinok na ľadové kocky na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.
- Chladnička nie je určená na použitie ako vstavaný spotrebič.

Inštalačné pokyny

Pre chladiace zariadenia s klimatickou triedou

V závislosti od klimatickej triedy je toto chladiace zariadenie určené na používanie v rozsahoch okolitej teploty podľa údajov v nasledovnej tabuľke.

Klimatickú triedu možno nájsť na výkonovom štítku. V prípade teplôt mimo stanovený rozsah nemusí produkt fungovať správnym spôsobom.

Klimatickú triedu nájdete uvedenú na štítku vnútri chladničky

Rozsah teplôt, pri ktorých je prevádzka účinná

Chladnička je navrhnutá na prevádzku pri rozsahu teplôt, ktorý je definovaný pre danú triedu spotrebičov.

Trieda	Symbol	Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Zvýšená mierna	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mierna	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropická	T	+16 až +43	+18 až +43

POZNÁMKA

Na chladiaci výkon a spotrebu energie chladničky môžu vplývať teplota okolitého prostredia, častosť otvárania dvierok a umiestnenie chladničky. Nastavenia teploty odporúčame upraviť podľa potreby.

Untitled-33 104 2025-01-20 4:49:52

Pokyny týkajúce sa teploty

Odporúčaná teplota

Optimálne teplotné nastavenie na skladovanie potravín:

- Chladnička: 3 °C
- Mraznička: -19 °C

POZNÁMKA

Optimálne nastavenie teploty každej časti závisí od okolitej teploty. Vyššia optimálna teplota sa zakladá na okolitej teplote 25 °C.

Intenzívne chladenie

Funkcia Intenzívne chladenie zrýchli proces chladenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Chladnička bude dve a pol hodiny bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota.

Intenzívne mrazenie

Funkcia Intenzívne mrazenie zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa znova nastaví predchádzajúca teplota. Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Intenzívne mrazenie aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky.

POZNÁMKA

Spotreba energie chladničky sa pri použití tejto funkcie zvýši. Keď funkciu nepotrebujete, nezabudnite ju vypnúť, čím sa mraznička vráti na pôvodné nastavenie teploty.

Osvedčené postupy skladovania (len pre príslušné modely)

Potraviny prikryte, čím v nich uchováte vlhkosť a zabránite tomu, aby pohlcovali pachy iných potravín. Veľké množstvá potravín, ako sú napríklad polievka či guláš, je potrebné rozdeliť na menšie porcie, ktoré umiestnite do plytkých nádob. Až potom ich dajte chladiť. Veľké kusy mäsa či celú hydinu je potrebné rozdeliť na menšie časti, prípadne ich pred schladením umiestniť do plytkých nádob.

Untitled-33 105 2025-01-20 4:49:52

Príloha

Umiestnenie potravín

Police	Police by mali byť nastaviteľné tak, aby sa na ne dali použiť rôzne druhy balení.
Špecializovaná priehradka (iba príslušné modely)	Uzatvorené zásuvky na zeleninu poskytujú optimálne skladovacie prostredie pre ovocie a zeleninu. Zelenina potrebuje vyššiu vlhkosť, kým ovocie si vyžaduje vlhkosť nižšiu. Zásuvky disponujú ovládacími zariadeniami na reguláciu úrovne vlhkosti. (*V závislosti od modelu a možností). Zásuvka na mäso s nastaviteľnou teplotou maximalizuje čas skladovania mäsa a syrov.
Uložené na dvierkach	Vo dvierkach neskladujte potraviny podliehajúce skaze. Vajcia by ste mali skladovať v kartóne na poličke. Teplota priehradiek v dvierkach kolíše viac v porovnaní s miestami v samotnej chladničke. Dvierka uchovávajte čo najviac uzatvorené.
Mraznička	Túto časť môžete využiť na uskladnenie mrazených potravín, výrobu ľadových kociek a zmrazenie čerstvých potravín.

POZNÁMKA

Zmrazujte výlučne čerstvé a nepoškodené potraviny. Potraviny určené na zmrazenie uchovávajte mimo už zmrazených potravín. Aby sa predišlo strate chutí a vyschnutiu potravín, umiestňujte ich do vzduchotesných nádob.

Tabuľka skladovania v chladničke a mrazničke

Doba čerstvosti závisí od teploty a vystavenia potraviny vlhkosti. Keďže dátumy výroby nemožno považovať za smerodajné v oblasti určovania bezpečnosti výrobku, prečítajte si túto tabuľku a dodržiavajte uvedené tipy.

Mliečne výrobky

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Mlieko	1 týždeň	1 mesiac
Maslo	2 týždne	12 mesiacov
Zmrzlina	-	2 až 3 týždne
Prírodný syr	1 mesiac	4 až 6 mesiacov
Krémový syr	2 týždne	Neodporúča sa
Jogurt	1 mesiac	-

Mäso

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé kusy, stejky, nakrájané kúsky	3 až 4 dni	2 až 3 mesiace

Untitled-33 106 2025-01-20 4:49:52

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé mleté mäso, mäso nakrájané na kocky	1 až 2 dni	3 až 4 mesiace
Slanina	7 dní	1 mesiac
Klobása, tatarák z bravčového, hovädzieho, morčacieho mäsa	1 až 2 dni	1 až 2 mesiace

Hydina/vajcia

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvá hydina	2 dni	6 až 8 mesiacov
Hydinový šalát	1 deň	-
Vajcia, čerstvé v obale	2 až 4 týždne	Neodporúča sa

Ryby/morské plody

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Čerstvé ryby	1 až 2 dni	3 až 6 mesiacov
Tepelne upravené ryby	3 až 4 dni	1 mesiac
Rybací šalát	1 deň	Neodporúča sa
Sušené alebo nakladané ryby	3 až 4 týždne	-

Ovocie

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Jablká	1 mesiac	-
Broskyne	2 až 3 týždne	-
Ananás	1 týždeň	-
Iné čerstvé ovocie	3 až 5 dní	9 až 12 mesiacov

Untitled-33 107 2025-01-20 4:49:52

Príloha

Zelenina

Výrobok	Chladnička	Mraznička
Špargľa	2 až 3 dni	-
Brokolica, ružičkový kel, hrášok, hríby	3 až 5 dní	-
Kapusta, karfiol, zeler, uhorky, šalát	1 týždeň	-
Mrkva, repa, reďkovky	2 týždne	-

Informácie týkajúce sa modelu a objednávania náhradných dielov

Informácie týkajúce sa modelu

Ak chcete získať prístup k informáciám o energetickom označení tohto produktu v Európskej databáze produktov s energetickým označením (EPREL), naskenujte kód QR na energetickom štítku.
Kód QR nájdete na energetickom štítku v balení vášho produktu.

Informácie o dieloch

- Minimálne obdobie, počas ktorého sú dostupné náhradné diely nevyhnutné na opravu spotrebiča
  - 7 rokov: termostaty, teplotné snímače, dosky s plošnými spojmi a svetelné zdroje, dverové rúčky, priehradky, košíky (boxy alebo zásuvky).
  - 10 rokov: dverové tesnenia
- Minimálne trvanie záruky na chladiaci spotrebič ponúkané výrobcom je 24 mesiacov.
- Príslušné informácie o objednávaní náhradných dielov získate priamo od výrobcu, prípadne z iných kanálov poskytovaných výrobcom, dovozcom či autorizovaným zástupcom.
- Odborné informácie o opravách nájdete na adrese http://samsung.com/support
  Používateľskú servisnú príručku nájdete na adrese http://samsung.com/support.

Untitled-33 108 2025-01-20 4:49:52

Poznámky

Poznámky

Poznámky

SAMSUNG

POZNÁMKA

Samsung týmto vyhlasuje, že spotrebič typu rádiového zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a platnými zákonnými požiadavkami v Spojenom kráľovstve.

Úplný text Vyhlásenia o zhode EÚ a Vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva je dostupný na nasledovnej internetovej adrese: Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com v časti Podpora > Hľadať podporu k produktu, kde zadajte názov modelu.

⚠ POZOR (platí iba pre typ aplikácie Family Hub, AI Home Hub)

Funkcia 5 GHz WLAN tohto zariadenia môže fungovať len vo vnútornom prostredí. Toto zariadenie môže byť prevádzkované vo všetkých krajinách EÚ a Spojenom kráľovstve.

	Frekvenčný rozsah	Výkon vysielača (max.)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
	5120 – 5250 MHz	23 dBm
	5250 – 5350 MHz	20 dBm
	5470 – 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Frigider

Manualul de utilizare

Aparat fără suport

SAMSUNG

Untitled-32 1 2025-01-20 4:46:01

Cuprins

Informații privind siguranța **4**

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță 4
Simboluri și precauții importante privind siguranța: 7
Instrucțiuni importante de siguranță 8
Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare 12
Avertismente esențiale privind instalarea 13
Atenționări privind instalarea 16
Avertismente esențiale privind utilizarea 17
Atenționări privind utilizarea 22
Atenționări privind curățarea 25
Avertismente esențiale privind casarea 27
Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă 28
Instrucțiuni despre DEEE 30

Instalarea **31**

Prezentarea pe scurt a frigiderului 32
Instalarea pas cu pas 35

Operații **56**

Panou principal 56
SmartThings 65
Recomandări pentru recunoașterea vocală 68
Caracteristici speciale 68

Întreținerea **81**

Manipularea și întreținerea 81
Curățarea 87
Înlocuirea 90

Depanarea **93**

Instrucțiuni generale 93
Auziți sunete anormale dinspre frigider? 99
SmartThings 101
LCD 102

Open Source Announcement **103**

Open Source Announcement 103

Untitled-32 2 2025-01-20 4:46:01

Anexă	104
Instrucțiuni privind siguranța	104
Instructiuni de instalare	104
Instrucțiuni privind temperatura	105
Informatii despre model și comandarea pieselor de schimb	108

Untitled-32 3 2025-01-20 4:46:01

Informații privind siguranța

Înainte de a utiliza noul dvs. frigider Samsung, vă rugăm să citiți acest manual în detaliu, pentru a vă asigura că știți să utilizați în siguranță și cu eficiență caracteristicile și funcțiile pe care le oferă noul dvs. aparat.

Ce trebuie să știți despre instrucțiunile de siguranță

- Avertismentele și instrucțiunile de siguranță importante din acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea.
  Este responsabilitatea dvs. să dovediți bun simț, atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea aparatului.
- Întrucât următoarele instrucțiuni de utilizare se referă la diverse modele, caracteristicile frigiderului dvs. pot diferi ușor de cele descrise în acest manual și este posibil să nu fie valabile toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau preocupări, contactați cel mai apropiat centru de service sau găsiți asistență și informații online, la adresa www.samsung.com.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru aparatul dvs. Dacă acest produs conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz și aer în cazul în care survine o scurgere în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.

Untitled-32 4 2025-01-20 4:46:01

- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați-vă cu dealerul dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de 1 m^3 pentru fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este indicată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
- Jeturile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Când conductele prezintă scurgeri de agent frigorific, evitați folosirea flăcărilor deschise, îndepărtați de produs toate materialele inflamabile și aerisiți imediat încăperea.
  - Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca incendiu sau explozie.
- Pentru a evita contaminarea alimentelor, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:
  - Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
  - Curățați cu regularitate suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenare accesibile.
  - Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost utilizate timp de 48 de ore; lăsați să se scurgă apa din sistemul conectat la o sursă de apă, dacă apa nu a fost scursă timp de 5 zile.
  - Depozitați carnea și peștele crude în recipiente potrivite în frigider, astfel încât să nu intre în contact sau să se scurgă pe alte alimente.

Untitled-32 5 2025-01-20 4:46:01

Informații privind siguranța

- Compartimentele cu două stele pentru alimente congelate sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau producerea de înghețată și producerea de cuburi de gheață.
- Compartimentele cu una, două sau trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Dacă frigiderul este ținut gol timp îndelungat, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul aparatului.

Untitled-32 6 2025-01-20 4:46:01

Simboluri și precauții importante privind siguranța:

Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile de siguranță din acest manual. În acest manual sunt folosite următoarele simboluri de siguranță.

⚠ AVERTIZARE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **leziuni corporale grave, deteriorarea bunurilor și/sau deces**.

⚠ ATENȚIE

Pericole sau acțiuni nesigure care pot conduce la **leziuni corporale grave și/sau la deteriorarea bunurilor**.

NOTĂ

Informații utile care ajută utilizatorii să înțeleagă sau să utilizeze frigiderul.

Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni vătămarea dvs. și a altor persoane.

Vă rugăm să le respectați cu atenție.

După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară.

Untitled-32 7 2025-01-20 4:46:01

Informații privind siguranța

Instrucțiuni importante de siguranță



AVERTIZARE; Risc de incendiu/materiale inflamabile

⚠ AVERTIZARE

- La poziționarea aparatului, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
- Nu amplasați prelungitoare de priză multiple sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.
- Umpleți numai cu apă potabilă.
- Conectați numai la alimentarea cu apă potabilă.
- Mențineți libere deschiderile de aerisire din carcasa aparatului sau din structura integrată.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Untitled-32 8 2025-01-20 4:46:01

- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă li se oferă supervizare sau instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supervizare. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot încărca și descărca frigiderele.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, reprezentantul de service al acestuia sau persoane cu calificare similară, pentru a evita eventualele pericole.
- Priza trebuie să fie în afara zonei din spatele aparatului și să fie rapid accesibilă pentru ca aparatul să poată fi deconectat cu ușurință de la sursa de alimentare în caz de urgență.
- Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, precum spray-uri cu carburant inflamabil.
- Dacă produsul este echipat cu lampă LED, nu dezasamblați capacul lămpii și lampa LED pe cont propriu.
  - Contactați un centru de service Samsung.
  - Utilizați doar lămpile LED furnizate de producător sau de agenții săi de service.
- Utilizați seturile de furtunuri noi furnizate împreună cu aparatul; nu reutilizați seturi de furtunuri vechi.
- Racordați furtunul de alimentare cu apă al frigiderului numai la o sursă de apă potabilă. Pentru ca dispozitivul de produs gheață să funcționeze corect, presiunea apei trebuie să fie de 206-861 kPa (30-125 psi).

Untitled-32 9 2025-01-20 4:46:01

Informații privind siguranța

- Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, mențineți toate accesoriile interne, precum coșurile, sertarele, rafturile, în poziția specificată de producător.
- Pentru a obține cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, lăsați toate rafturile, sertarele și coșurile în poziția inițială.

Cum se poate reduce consumul de energie

- Instalați aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire adecvată.
- Asigurați-vă că nu este expus la lumina directă a soarelui și nu-l așezați niciodată lângă o sursă directă de încălzire (de exemplu radiator).
  - Pentru eficiență energetică, este recomandat să nu blocați aerisirile sau grilele.
  - Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le așeza în aparat.
  - Așezați alimentele congelate în frigider pentru a se dezgheța. Astfel puteți utiliza temperaturile joase ale produselor congelate pentru răcirea alimentelor din frigider.
  - Nu țineți mult timp deschisă ușa aparatului când introduceți sau scoateți alimentele.
  - Cu cât este mai mică durata în care ușa este deschisă, cu atât mai puțină gheață se va forma în congelator.
  - Curățați regulat partea posterioară a frigiderului. Praful crește consumul de energie.
  - Nu setați temperatura la o valoare mai mică decât este necesar.

Untitled-32 10 2025-01-20 4:46:01

- Asigurați o evacuare suficientă a aerului la baza și la peretele posterior al frigiderului. Nu acoperiți orificiile de ventilare.
- La instalare, lăsați un spațiu gol în dreapta, în stânga, în spatele și deasupra congelatorului. Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de curent scăzute.

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale;
- ferme și clienți ai hotelurilor, motelurilor și în alte medii de tip rezidențial;
- medii de cazare și masă;
- aplicații de catering și similare, fără vânzare cu amănuntul.

Untitled-32 11 2025-01-20 4:46:01

Informații privind siguranța

Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare

⚠ AVERTIZARE

- La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
  - Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Dacă este detectată o scurgere, evitați flăcările deschise sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
  - Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific izobutan (R-600a), un gaz natural cu o compatibilitate ecologică mare, care este, totuși, și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
- La transportarea și instalarea frigiderului, nu atingeți furtunul de apă de la partea din spate a frigiderului.
  - Frigiderul se poate defecta și este posibil ca dozatorul de apă să nu mai poată fi folosit.

Untitled-32 12 2025-01-20 4:46:02

Avertismente esențiale privind instalarea

⚠ AVERTIZARE

- Nu instalați frigiderul într-o locație umedă sau în care poate intra în contact cu apa.
  - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu amplasați frigiderul în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți la căldură provenită de la sobe, aparate de încălzire a încăperilor sau alte aparate.
- Nu conectați mai multe aparate la același prelungitor cu mai multe prize. Frigiderul trebuie conectat întotdeauna la priza sa electrică individuală, care are un voltaj nominal ce corespunde celui de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
  - Aceasta oferă performanță optimă și previne totodată supraîncărcarea circuitelor cu cabluri electrice din casă, care ar putea duce la pericol de incendiu din cauza cablurilor supraîncălzite.
- Dacă priza de perete este desprinsă, nu introduceți ștecherul.
  - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați un cablu de alimentare care are crăpături sau deteriorări datorate frecării, pe lungime sau la oricare dintre capete.
- Nu îndoiți excesiv cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe el.
- Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.
- Nu răsuciți sau înnodați cablul de alimentare.

Untitled-32 13 2025-01-20 4:46:02

Informații privind siguranța

- Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu pe cablul de alimentare, nu introduceți cablul de alimentare între obiecte și nu împingeți cablul de alimentare în spațiul din spatele aparatului.
- Când mutați frigiderul, fiți atenți să nu răsuciți sau să nu deteriorați cablul de alimentare.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu deconectați niciodată frigiderul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ștecherul ferm și trageți-l drept din priză.
  - Deteriorarea cablului poate provoca scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.
- Nu utilizați aerosoli în apropierea frigiderului.
  - Utilizarea aerosolilor în apropierea frigiderului poate duce la explozie sau incendiu.
- Nu instalați acest aparat lângă o sursă de căldură sau un material inflamabil.
- Nu instalați aparatul într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Înainte de utilizare, acest frigider trebuie amplasat și instalat corect, conform instrucțiunilor din acest manual.
- Conectați ștecherul în poziție corectă, cu cablul atârnând.
  - În cazul în care conectați ștecherul invers, cablul se poate reteza și provoca incendiu sau electrocutare.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a frigiderului.

Untitled-32 14 2025-01-20 4:46:02

- Nu țineți ambalajul la îndemâna copiilor.
  - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil își bagă capul în ambalaje.
- Nu instalați această aparat într-un mediu umed, uleios sau cu praf, într-un loc expus la lumina directă a soarelui și la apă (ploaie).
  - Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat.
  - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală.
- Trebuie să îndepărtați toată folia de protecție din plastic înainte de a conecta produsul pentru prima dată la priză.
- Copiii trebuie supervizați pentru a garanta faptul că nu se joacă cu inelele de fixare utilizate pentru reglarea ușii sau cu clemele pentru tubul de apă.
  - Există risc de deces prin sufocare dacă un copil înghite un inel de fixare sau o clemă pentru tubul de apă. Nu lăsați la îndemâna copiilor inelele de fixare și clemele pentru tubul de apă.
- Frigiderul trebuie împământat în siguranță.
  - Asigurați-vă întotdeauna că ați împământat frigiderul înainte de a încerca să investigați sau să reparați orice componentă a aparatului. Scăpările electrice pot provoca electrocutări grave.

Untitled-32 15 2025-01-20 4:46:02

Informații privind siguranța

- Nu utilizați niciodată țevi de gaz, cabluri de telefonie sau alte potențiale paratrăsnete ca împământare.
  - Trebuie să împământați frigiderul pentru a preveni scăpările de energie sau electrocutarea provocată de scăpările de curent din frigider.
  - Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate. Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Siguranța din frigider trebuie schimbată de un tehnician sau de o companie de service calificată.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.

Atenționări privind instalarea

⚠ ATENȚIE

- Lăsați spațiu suficient în jurul frigiderului și instalați-l pe o suprafață plană.
  - Dacă frigiderul nu stă drept, eficiența răcirii și durabilitatea se pot diminua.
- Permiteți aparatului să rămână neutilizat timp de 2-3 ore înainte de a încărca alimente, după instalare și pornire.

Untitled-32 16 2025-01-20 4:46:02

- Vă recomandăm cu tărie să dispuneți instalarea frigiderului de către un tehnician sau o companie de service calificată.
  - Nerespectarea acestei indicații poate provoca electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau vătămare corporală.

Avertismente esențiale privind utilizarea

⚠ AVERTIZARE

- Nu introduceți ștecherul într-o priză de perete cu mâinile ude.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
  - Când deschideți sau închideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Nu introduceți mâinile, picioarele sau obiecte metalice (precum bețișoare de mâncat etc.) în partea de jos sau din spate a frigiderului.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.
  - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu atingeți pereții interiori ai congelatorului sau produsele depozitate în congelator cu mâinile ude.
  - Aceasta poate provoca degerături.
- Nu puneți recipiente umplute cu apă în frigider.
  - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.

Untitled-32 17 2025-01-20 4:46:02

Informații privind siguranța

- Nu țineți în frigider obiecte sau substanțe volatile, inflamabile (benzen, diluant, gaz propan, alcool, eter, GPL și alte astfel de produse).
  - Acest frigider este destinat doar depozitării alimentelor.
  - Acest lucru poate provoca incendiu sau explozie.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
  - Nu apropiați degetele de zonele de „prindere”. Spațiile dintre uși și carcasă sunt în mod necesar mici. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă în zonă se află copii.
- Nu puneți degetele și nu permiteți degetelor copiilor să ajungă între uși.
  - Țineți degetele departe de spațiile ușii din stânga și din dreapta. Aveți grijă la deschiderea ușilor dacă degetele se află între uși.
- Nu lăsați copiii să se agațe de ușă sau de suporturile de ușă. Poate surveni vătămarea gravă.
- Nu lăsați copiii să intre în frigider. Se pot bloca în interior.
- Nu introduceți mâinile în zona de jos, de sub aparat.
  - Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
- Nu depozitați în frigider produse farmaceutice, materiale științifice sau produse sensibile la temperatură.
  - Produsele care necesită controlul strict al temperaturii nu trebuie depozitate în frigider.
- Dacă simțiți miros de produse farmaceutice sau fum, scoateți imediat ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
  - În caz contrar, există risc de incendiu.

Untitled-32 18 2025-01-20 4:46:02

- Nu lăsați copiii să se urce pe un sertar.
  - Sertarul se poate rupe, iar ei pot aluneca.
- Nu lăsați deschise ușile frigiderului în timp ce frigiderul este nesupravegheat și nu lăsați copiii să intre în frigider.
- Nu permiteți sugarilor sau copiilor să intre în sertar.
  - Acest lucru poate provoca decesul prin sufocare din cauza captivității sau vătămare corporală.
- Nu umpleți frigiderul cu alimente în mod excesiv.
  - Când deschideți ușa, obiectele pot cădea și pot provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu pulverizați materiale volatile, precum insecticid, pe suprafața aparatului.
  - Pe lângă faptul că este dăunător pentru oameni, acesta poate provoca și electrocutare, incendiu sau probleme cu produsul.
- Nu puneți niciodată degetele sau alte obiecte în fanta dozatorului de apă, în coloana de gheață și în recipientul dispozitivului de produs gheață.
  - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu utilizați și nu așezați lângă sau în frigider substanțe sensibile la temperatură, precum spray-uri inflamabile, obiecte inflamabile, gheață carbonică, medicamente sau substanțe chimice.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului. Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Untitled-32 19 2025-01-20 4:46:02

Informații privind siguranța

- Umpleți rezervorul de apă și tăvile de cuburi de gheață doar cu apă potabilă (apă de la robinet, apă minerală sau apă purificată).
  - Nu umpleți rezervorul cu ceai sau energizante. Acest lucru poate deteriora frigiderul.
- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat. Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală. Nu puneți recipiente umplute cu apă în aparat.
  - Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu priviți niciodată direct în lampa LED UV un timp îndelungat.
  - Aceasta poate conduce la vătămarea ochilor din cauza razelor ultraviolete.
- Nu introduceți raftul cu fața în jos. Este posibil ca opritorul raftului să nu funcționeze.
  - Aceasta poate conduce la vătămare corporală din cauza căderii raftului de sticlă.
- Dacă este detectată o scurgere de gaz, evitați flăcările deschise sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
  - Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.
  - Nu utilizați un ventilator.
  - O scânteie poate provoca explozie sau incendiu.
- Sticlele trebuie depozitate foarte apropiate una de alta, astfel încât să nu cadă.
- Acest produs este destinat doar depozitării alimentelor dintr-un mediu casnic.

Untitled-32 20 2025-01-20 4:46:02

- Nu puneți niciodată degetele sau alte obiecte în fanta dozatorului de apă, în coloana de gheață și în recipientul dispozitivului de produs gheață.
  - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu încercați să reparați, demontați sau modificați frigiderul pe cont propriu.
- Nu utilizați nicio siguranță (precum liță din cupru, oțel etc.) în afară de o siguranță standard.
- Dacă frigiderul dvs. trebuie reparat sau reinstalat, contactați cel mai apropiat centru de service.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.
- Dacă frigiderul emite miros de ars sau fum, scoateți frigiderul din priză imediat și contactați centrul dvs. de service Samsung Electronics.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera pericole de electrocutare sau incendiu.
- Scoateți ștecherul din priză înainte de a schimba lămpile din interiorul frigiderului.
  - În caz contrar există risc de electrocutare.
- Dacă întâmpinați dificultăți la schimbarea unui bec fără LED, contactați un centru de service Samsung.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate.
- Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Untitled-32 21 2025-01-20 4:46:02

Informații privind siguranța

Atenționări privind utilizarea

⚠ ATENȚIE

- Nu recongelați alimentele dezghețate.
  - Alimentele congelate și dezghețate vor dezvolta bacterii dăunătoare mai accelerat decât alimentele proaspete.
  - A doua dezghețare va descompune și mai multe celule, eliminând umiditatea și modificând integritatea produsului.
- Nu dezghețați carnea la temperatura camerei.
  - Siguranța depinde de manipularea corectă a produsului brut.
- Nu puneți sticle sau băuturi carbogazoase în congelator.
  - Containerul poate îngheța și se poate sparge, conducând la vătămare corporală.
- Utilizați doar dispozitivul de produs gheață furnizat cu frigiderul.
- Dacă urmează să fiți plecat de acasă pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în concediu) și nu veți folosi dozatorul de apă sau de gheață, închideți ventilul de apă.
  - În caz contrar, se pot produce scurgeri de apă.
- Dacă nu veți folosi frigiderul pentru o perioadă de timp foarte lungă (3 săptămâni sau mai mult), goliți frigiderul, inclusiv recipientul de gheață, deconectați-l de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mucegaiului.

Untitled-32 22 2025-01-20 4:46:02

- Pentru a obține performanță optimă de la produs:
  - Nu așezați alimente prea aproape de fantele din partea din spate a frigiderului, deoarece acestea pot împiedica libera circulație a aerului în compartimentul frigiderului.
  - Acoperiți alimentele corespunzător sau așezați-le în containere ermetice înainte de a le pune în frigider.
  - Respectați duratele maxime de depozitare și datele de expirare ale bunurilor congelate.
  - Nu este nevoie să deconectați frigiderul de la priză dacă veți fi plecat pentru mai puțin de trei săptămâni. Totuși, dacă veți fi plecat pentru mai mult de trei săptămâni, scoateți toate alimentele și gheața din recipientul cu gheață, deconectați frigiderul de la priză, închideți ventilul de apă, ștergeți excesul de umiditate de pe pereții interiori și lăsați ușile deschise pentru a împiedica formarea mirosurilor și a mucegaiului.
- Garanția de service și modificarea.
  - Nicio schimbare sau modificare efectuată de un terț asupra acestui aparat complet nu este acoperită de service-ul în garanție Samsung, iar compania Samsung nu este responsabilă pentru problemele de siguranță care rezultă din modificările terților.
- Nu blocați fantele de aerisire din interiorul frigiderului.
  - Dacă fantele de aerisire sunt blocate, în special cu o pungă de plastic, frigiderul se poate suprarăci. Dacă o perioadă de răcire durează prea mult, filtrul de apă se poate strica și provoca scurgeri de apă.
- Utilizați doar dispozitivele de produs gheață furnizate cu frigiderul.

Untitled-32 23 2025-01-20 4:46:02

Informații privind siguranța

- Ștergeți umezeala în exces de pe suprafețele interioare și lăsați ușile deschise.
  - În caz contrar pot apărea mirosuri și mucegai.
- Dacă frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare, trebuie să așteptați cel puțin cinci minute înainte de a-l reconecta.
- Dacă frigiderul a fost udat cu apă, scoateți ștecherul și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Nu loviți și nu aplicați forță excesivă asupra suprafețelor din sticlă.
  - Sticla spartă poate provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Fiți atenți să nu vă prindeți degetele.
- Dacă frigiderul este inundat, asigurați-vă că veți contacta cel mai apropiat centru de service.
  - Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu păstrați uleiul vegetal în suporturile de pe ușa frigiderului. Uleiul se poate solidifica, alterându-și gustul și devenind greu de utilizat. În plus, pot apărea scurgeri din recipientul deschis și uleiul scurs poate duce la crăparea suportului de ușă. După ce deschideți un recipient cu ulei, cel mai bine este să-l păstrați într-un loc răcoros și cu umbră, cum ar fi un dulap sau o cămară.
  - Exemple de ulei vegetal: ulei de măsline, ulei de porumb, ulei de sâmburi de struguri etc.

Untitled-32 24 2025-01-20 4:46:02

Atenționări privind curățarea

⚠ ATENȚIE

- Nu pulverizați apă direct în interiorul sau exteriorul frigiderului.
  - Există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului.
- Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
  - Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu pulverizați produse de curățare direct pe afișaj.
  - Literele tipărite de pe afișaj se pot desprinde.
- Dacă în aparat a pătruns orice substanță străină, cum ar fi apa, scoateți ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați o cârpă uscată și curată pentru a îndepărta corpurile străine sau praful de pe pinii ștecherului. Nu utilizați o cârpă udă sau umedă când curățați ștecherul.
  - În caz contrar, există risc de incendiu sau de electrocutare.
- Nu curățați aparatul stropindu-l direct cu apă.
- Nu utilizați benzen, diluanți, Clorox sau cloruri pentru curățare.
  - Acestea pot deteriora suprafețele aparatului și pot provoca un incendiu.

Untitled-32 25 2025-01-20 4:46:02

Informații privind siguranța

- Nu așezați niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul dozatorului.
  - Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Înainte de a curăța aparatul sau de a efectua operații de întreținere, deconectați-l de la priză.
  - Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Utilizați un burete curat sau o cârpă moale și un detergent blând cu apă caldă pentru a curăța frigiderul.
- Nu utilizați soluții de curățare abrazive sau dure cum ar fi spray-uri pentru geamuri, praf de curățat, lichide inflamabile, acid muriatic, ceară de curățare, detergenți concentrați, înălbitori sau substanțe de curățare ce conțin ulei mineral pe suprafețele exterioare (uși și dulapuri), piesele din plastic, rafturile interioare sau de pe ușă și garnituri.
  - Acestea pot zgâria sau deteriora materialul.
- Nu curățați rafturile sau capacele din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Rafturile și capacele din sticlă se pot sparge dacă sunt expuse la modificări bruște de temperatură sau impacturi cum ar fi lovirea sau căderea.

Untitled-32 26 2025-01-20 4:46:02

Avertismente esențiale privind casarea

⚠ AVERTIZARE

- Casați ambalajul acestui produs într-o manieră ecologică.
- Asigurați-vă că niciuna dintre conductele din spatele frigiderului nu este deteriorată înainte de casare.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest frigider conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.
- Când casați acest frigider, scoateți ușa/garniturile ușii și clanța astfel încât copiii mici sau animalele să nu se poată bloca în interior. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
  - Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
- În izolație este utilizat ciclopentan. Gazele din materialele izolației necesită o procedură specială de casare. Contactați autoritățile locale cu privire la casarea ecologică în siguranță a acestui produs.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele, deoarece acestea pot fi periculoase pentru copii.
  - Dacă un copil își pune o pungă pe cap, se poate sufoca.

Untitled-32 27 2025-01-20 4:46:02

Informații privind siguranța

Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă

- În cazul unei pene de curent, sunați la biroul local al companiei de electricitate și întrebați cât va dura pana.
  - Majoritatea penelor de curent care sunt rezolvate în decurs de o oră sau două nu vor afecta temperaturile frigiderului. Totuși, trebuie să reduceți la minimum numărul de deschideri ale ușilor în timp ce curentul este oprit.
  - Dacă pana de curent durează mai mult de 24 de ore, scoateți și aruncați toate alimentele congelate.
- Este posibil ca frigiderul să nu funcționeze consecvent (conținutul congelat se poate dezgheța sau temperaturile pot deveni prea ridicate în compartimentul de alimente congelate) dacă este amplasat o perioadă lungă de timp într-o locație în care temperaturile ambientale sunt în mod constant sub temperaturile pentru care este proiectat aparatul.
- În cazul anumitor alimente, păstrarea la rece poate avea un efect negativ asupra conservării, din cauza proprietăților acestora.
- Aparatul dvs. nu generează gheață, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să dezghețați manual aparatul. Această operație se efectuează automat.
- Creșterea temperaturii în cursul dezghețării respectă cerințele ISO. Dacă doriți să preveniți o creștere nedorită a temperaturii alimentelor congelate în cursul dezghețării aparatului, înveliți alimentele congelate în câteva straturi de ziar.
- Nu recongelați alimentele care s-au dezghețat complet.

Untitled-32 28 2025-01-20 4:46:03

- Temperatura secțiunii (secțiunilor) cu două stele sau a compartimentului (compartimentelor) cu simbolul celor două stele (**) este ușor mai ridicată decât în alte compartimente ale congelatorului.
  Secțiunea (secțiunile) sau compartimentul (compartimentele) cu două stele este (sunt) bazate pe instrucțiuni și/sau condiții, așa cum sunt livrate.

Untitled-32 29 2025-01-20 4:46:03

Informații privind siguranța

Instrucțiuni despre DEEE



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații despre angajamentele ecologice ale companiei Samsung și despre obligațiile legale privind produsele, de ex., REACH, WEEE, Baterii, vizitați pagina noastră despre dezvoltarea durabilă, disponibilă la www.samsung.com

(Numai pentru produsele vândute în țările europene și în Regatul Unit)

Untitled-32 30 2025-01-20 4:46:03

Instalarea

Respectați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a garanta o instalare corectă a acestui frigider și a preveni accidente înainte de a-l utiliza.

⚠ **AVERTIZARE**

- Utilizați frigiderul exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual.
- Toate operațiile de service trebuie efectuate de un tehnician calificat.
- Casați ambalajul produsului conform reglementărilor locale.
- Pentru a preveni electrocutările, deconectați ștecherul înainte de a efectua activități de service sau înlocuiri de piese.


Untitled-32 31 2025-01-20 4:46:03

Instalarea

Prezentarea pe scurt a frigiderului


Frigiderul propriu-zis și componentele furnizate ale frigiderului dvs. pot diferi față de ilustrațiile din acest manual, în funcție de model și de țară.

Tip A

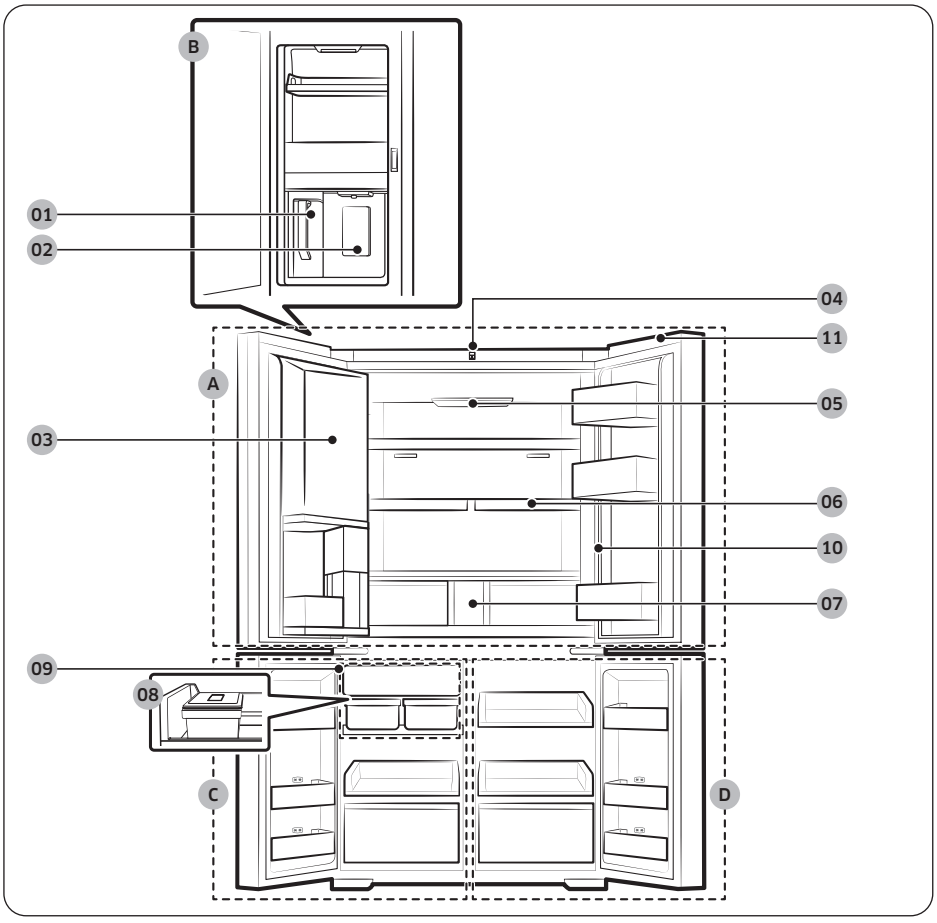

Untitled-32 32 2025-01-20 4:46:03

Tip B

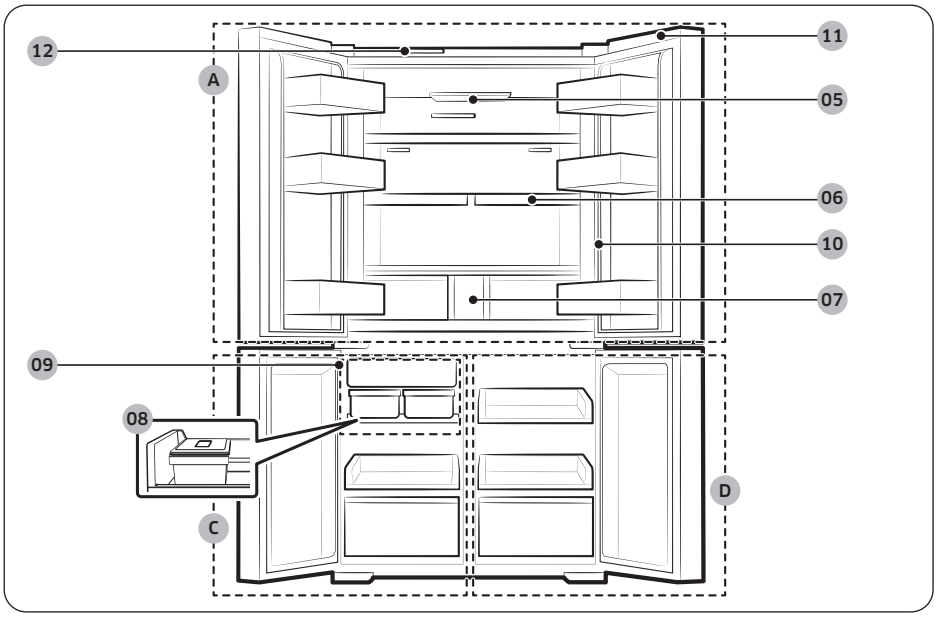

01 Cană de apă cu umplere automată **

02 Dozator de apă **

03 Zonă de băuturi *

04 Cameră *

05 Filtru odorizant UV *

06 Raft ajustabil

07 Filtru de apă **

08 Tăvi de produs gheață *

09 Dispozitiv automat de produs gheață **

10 Panou principal * (Tip general)

11 Capacul comutatorului *

12 Filtrul sită *

* Numai modelele aplicabile

** Numai la modelele cu dozator

A. Frigider
B. Centru de băuturi **
C. Congelator
D. Cămară multiplă

NOTĂ

- Pentru eficiență energetică, mențineți toate rafturile, sertarele și coșurile în poziția lor inițială.
- Atunci când închideți ușa, asigurați-vă că secțiunea verticală cu balamale se află în poziție corectă, pentru a evita zgârierea celeilalte uși.
- Dacă secțiunea verticală cu balamale se află în poziție inversată, puneți-o la loc în poziție corectă și apoi închideți ușa.

Untitled-32 33 2025-01-20 4:46:03

Instalarea


- Din când în când se poate acumula umezeală pe secțiunea verticală cu balamale.
- Dacă închideți o ușă cu forță, este posibilă deschiderea celeilalte uși.
- Dacă lampa internă sau cea externă cu LED este defectă, contactați un centru Samsung de service local.

Recipiente de ușă

Frigiderul dvs. este expediat cu recipiente de ușă de diferite tipuri și de diferite dimensiuni. Dacă recipientele de ușă pentru frigiderul dvs. au fost împachetate separat, folosiți figura de mai jos, pentru a vă ajuta să vă poziționați recipientele în mod corespunzător.

NOTĂ

Frigiderul propriu-zis și componentele furnizate ale frigiderului dvs. pot diferi față de ilustrațiile din acest manual, în funcție de model și de țară.

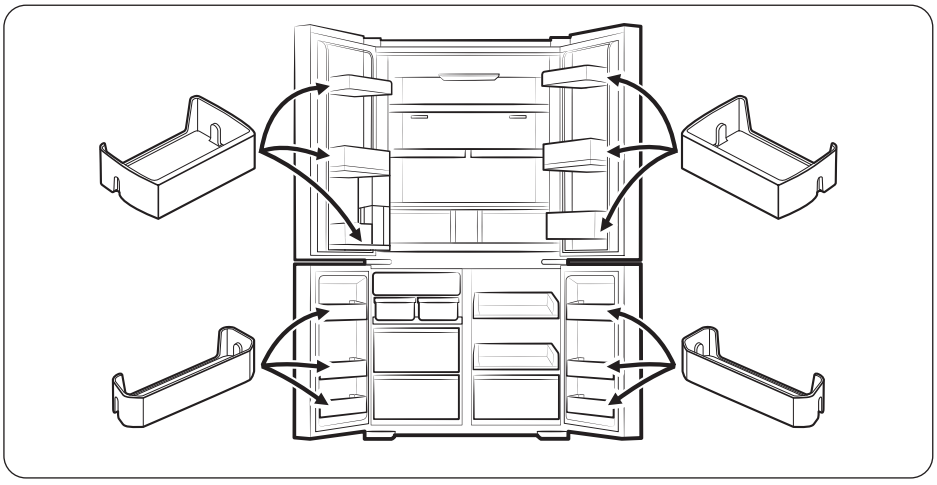

Untitled-32 34 2025-01-20 4:46:04

Instalarea pas cu pas

PASUL 1 Selectați o locație

Locul trebuie:


- Să aibă o suprafață plană rezistentă, fără covoare sau pardoseală care pot obstrucționa aerisirea
- Să nu se afle în bătaia directă a razelor solare
- Să aibă spațiu suficient pentru deschiderea și pentru închiderea ușii
- Să se afle la distanță de orice sursă de căldură
- Să asigure spațiu pentru operațiuni de întreținere și de service
- Să asigure un interval de temperatură între 10 °C și 43 °C

Untitled-32 35 2025-01-20 4:46:04

Instalarea

Spațiul liber

Consultați imaginile și tabelele de mai jos pentru a afla cerințele de spațiu în vederea instalării.

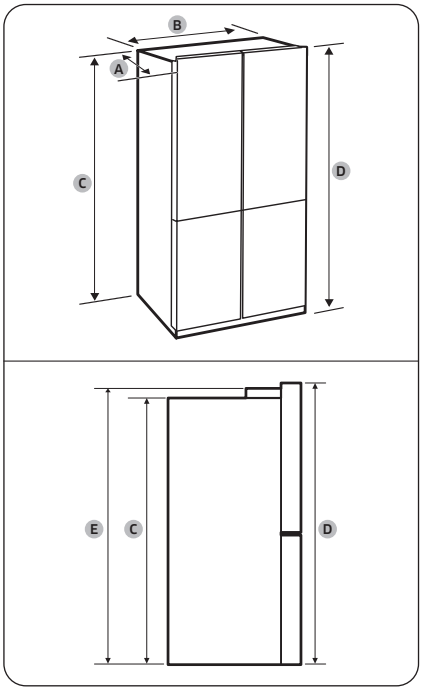


Model	RM**F67* RM**F66* (Bespoke)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kitchen Fit)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(Unitate: mm)

A. Grosime
B. Lățime
C. Înălțime (fără balama)
D. Înălțime totală
E. Înălțime (cu balama)

Untitled-32 36 2025-01-20 4:46:04

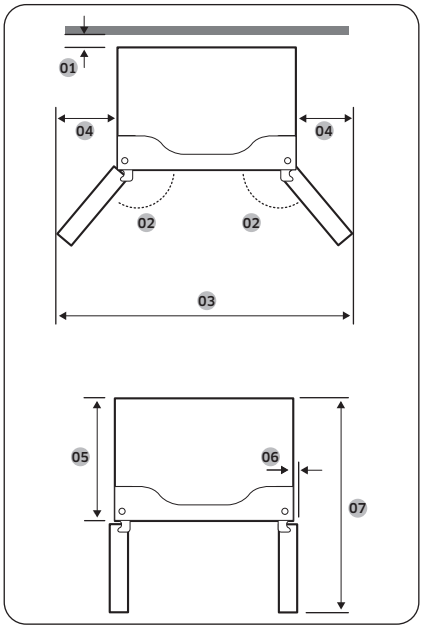

Model	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kitchen Fit)
01	se recomandă o distanță mai mare de 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(Unitate: mm)

NOTĂ


Măsurătorile din tabele pot fi ușor diferite de măsurătorile efective, în funcție de metoda de măsurare și de rotunjire.

Untitled-32 37 2025-01-20 4:46:04

Instalarea

PASUL 2 Podeaua

Dacă frigiderul nu poate trece prin intrare din cauza dimensiunii, consultați PASUL 3 Scoaterea ușii pentru intrare.

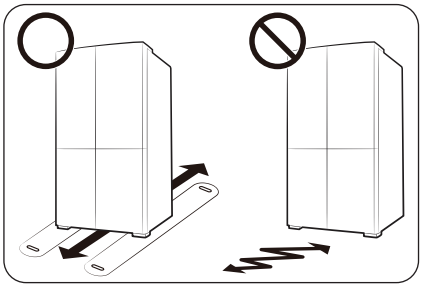

NOTĂ

Pentru a evita deteriorarea podelei, asigurați-vă că picioarele reglabile frontale se află în poziție verticală.

- Suprafața pe care instalați frigiderul trebuie să susțină un frigider complet încărcat.
- Pentru a proteja podeaua, așezați o bucată mare de carton de-a lungul întregului traseu până la locația de instalare finală a frigiderului.
- După ce frigiderul este în poziția sa finală, nu-l mutați decât dacă este nevoie pentru protejarea podelei. Dacă trebuie să mutați frigiderul, așezați hârtie groasă sau materiale textile groase, precum covoare vechi, de-a lungul traseului de mișcare.

Untitled-32 38 2025-01-20 4:46:04


PASUL 3 Scoaterea ușii pentru intrare

Dacă frigiderul nu poate trece prin ușa de la intrare a casei sau a bucătăriei din cauza dimensiunii sale, urmați aceste instrucțiuni pentru a scoate ușile frigiderului și pentru a le instala ulterior din nou. Dacă nu este necesar să scoateți ușile, accesați pagina **47**. Pentru a continua procedura de instalare.


⚠ **AVERTIZARE**

Scoateți cablul de alimentare al frigiderului din priză înainte de a scoate ușile.


Unelte necesare (nefurnizate)

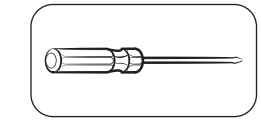


Șurubelniță Phillips

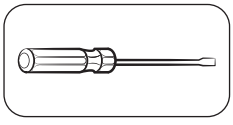


Șurubelniță cu cap plat

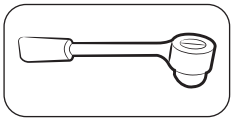

Cheie tubulară 3/8" (10 mm)

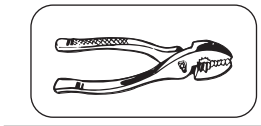


Patent

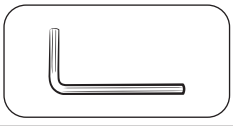

Cheie Allen 1/4" (5 mm)


Detașați ușile frigiderului

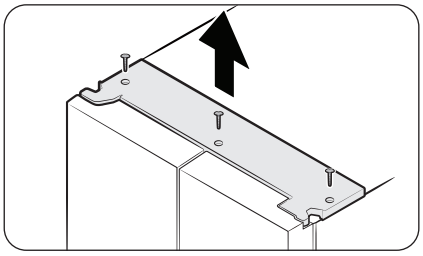

1. Cu ușa închisă, utilizați o șurubelniță Philips pentru a scoate șuruburile (x3) de pe capacul superior. Trageți în sus și scoateți capacul superior cu conectorii.

Untitled-32 39 2025-01-20 4:46:05

Instalarea

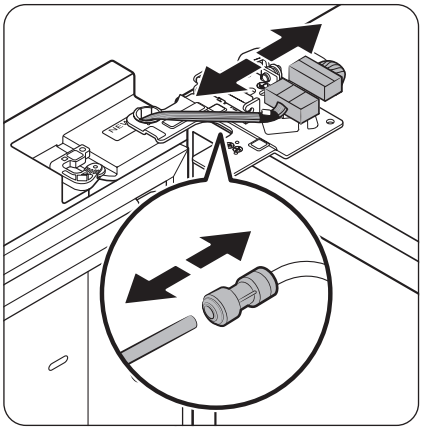


2. Deconectați cei doi conectori cu fir de pe ușa din stânga. Poziția conectorilor diferă în funcție de model.

⚠ **ATENȚIE**


- Nu scoateți simultan ambele uși. Asigurați-vă că scoateți câte o ușă, pe rând. În caz contrar, oricare dintre uși poate cădea și poate provoca vătămări corporale.
- Asigurați-vă că frigiderul este oprit înainte de a deconecta conectorii.

3. Deconectați furtunul de apă de la cuplajul de pe ușa din stânga după cum se indică.

- Acest pas nu este valabil pentru modelele fără cana de apă cu umplere automată și dozator de apă.

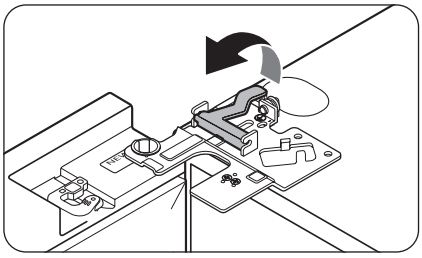


4. Trageți ușor clema în sus, treptat. Pentru a preveni rănirea degetelor, nu aplicați o forță bruscă pe clemă.

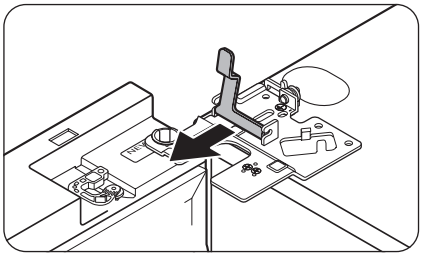


5. Trageți clema în sus pentru a o scoate.

Untitled-32 40 2025-01-20 4:46:06

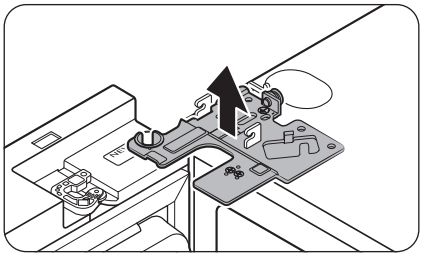

6. Deschideți ușa la 90 de grade. Ținând ușa, trageți în sus și scoateți balamaua superioară. Aveți grijă să nu deteriorați firele conectorului atunci când scoateți balamaua.

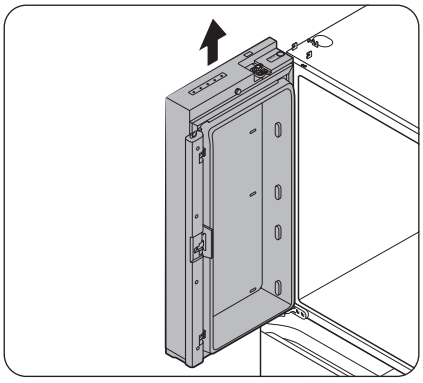

7. Trageți ușa ușor în sus și vertical pentru a scoate. Nu exercitați forță excesivă asupra ușii. Ușa poate cădea, provocând vătămarea fizică.
8. Așezați ușa pe o suprafață plană.
9. Repetați pașii de la 1-8 pentru cealaltă ușă, cu excepția pasului 3. Nu există niciun furtun de apă pe ușa laterală din dreapta.
   - Pasul 2 nu este valabil pentru modelele care nu au ușă cu geam.


Untitled-32 41 2025-01-20 4:46:06

Instalarea


Detașați ușile congelatorului

⚠ **ATENȚIE**


- Nu uitați să scoateți ușa frigiderului înainte de a scoate ușa congelatorului.
- Aveți grijă când deconectați conectorii inferiori.

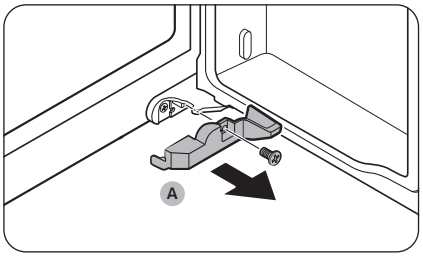

1. Deschideți ușa congelatorului.
2. Folosiți o șurubelniță Phillips pentru a scoate șuruburile care fixează capacul (A).
   - Acest pas este valabil numai pentru ușa din dreapta a congelatorului (ușa Multi pantry (Cămară multiplă)).

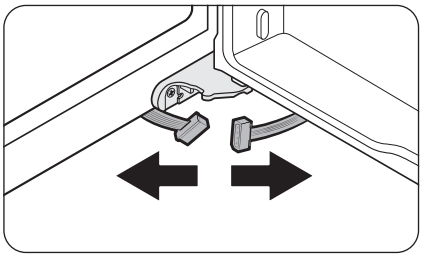


3. Deconectați conectorii cu fir.
   - Acest pas este valabil numai pentru ușa din dreapta a congelatorului (ușa Multi pantry (Cămară multiplă)).

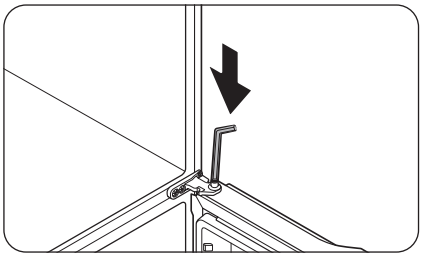

4. Localizați axul balamalei. În timp ce țineți ușa cu o mână, folosiți o șurubelniță cu cap plat sau o cheie Allen pentru a apăsa axul în jos. Asigurați-vă că țineți ușa pentru a preveni căderea ușii.

Untitled-32 42 2025-01-20 4:46:06

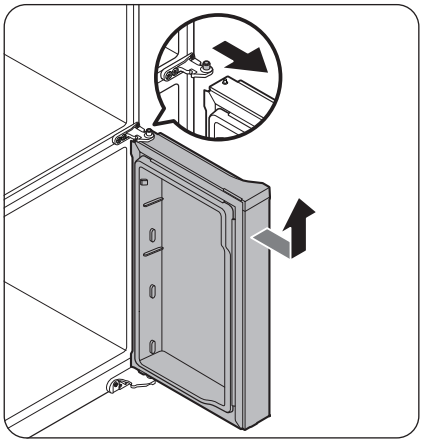


5. Pentru a preveni contactul cu balamaua din mijloc, înclinați ușor ușa spre față, apoi ridicați-o pentru a o scoate.
6. Repetați pașii de la 1-5 pentru cealaltă ușă, cu excepția pașilor 2 și 3.

Pentru a monta din nou ușile congelatorului

⚠ **ATENȚIE**

- Înainte de a monta din ușile, asigurați-vă că toți conectorii electrici sunt conectați corect.
- Ușile congelatorului trebuie să fie montate înaintea ușilor frigiderului.
- Aveți grijă să nu deteriorați și să nu călcați firele în timpul acestui proces.

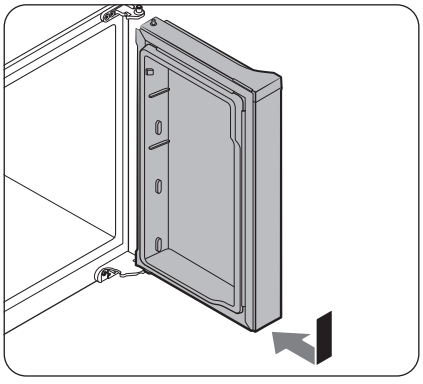


1. Introduceți ușa congelatorului în balamaua de jos în timp ce împingeți ușa congelatorului în direcția săgeții.

⚠ **ATENȚIE**


- Aveți grijă să nu deteriorați și să nu călcați firele în timpul acestui proces.

Untitled-32 43 2025-01-20 4:46:07


Instalarea

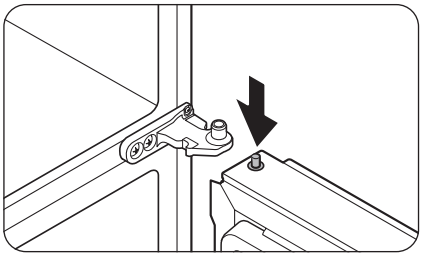

2. În timp ce împingeți axul balamalei în jos, poziționați ușa astfel încât axul balamalei să fie sub orificiul axului de la balamaua centrală. Eliberați axul balamalei astfel încât să pătrundă în orificiul axului.

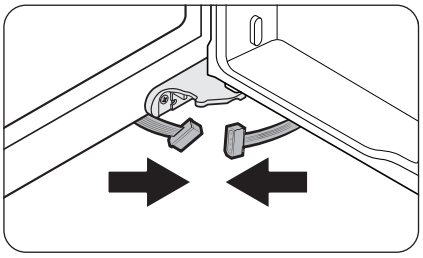

3. Cu ușa deschisă, conectați conectorii inferiori în direcțiile săgeților.
- Acest pas este valabil numai pentru ușa din dreapta a congelatorului (ușa Multi pantry (Cămară multiplă)).

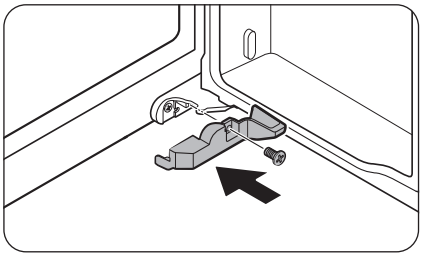


4. Montați capacul utilizând o șurubelniță Philips. Aveți grijă să nu deteriorați sau să nu călcați conectorii.
- Acest pas este valabil numai pentru ușa din dreapta a congelatorului (ușa Multi pantry (Cămară multiplă)).


5. Repetați pașii de la 1-5 pentru cealaltă ușă, cu excepția pașilor 3 și 4.

Untitled-32 44 2025-01-20 4:46:07


Pentru a remonta ușile frigiderului

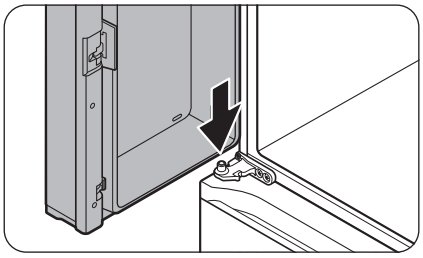


1. Cu ușa deschisă la mai mult de 90 de grade, introduceți axul de la balamaua din mijloc în orificiul din partea de jos a ușii.

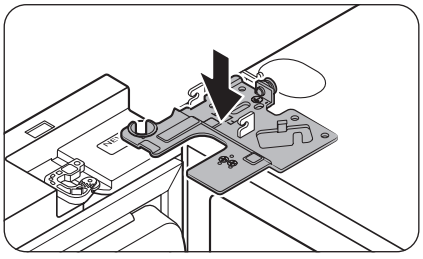

2. Puneți balamaua superioară pe poziție în partea de sus a frigiderului, apoi introduceți axul balamalei în orificiul de sus al ușii. Asigurați-vă că firele de la ușă trec prin orificiul pentru ax al balamalei.

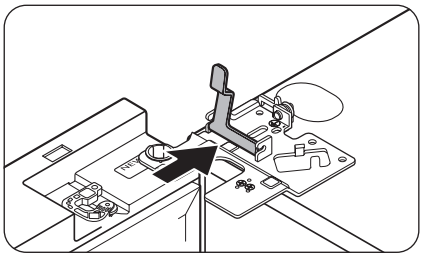


3. Introduceți clema în direcția săgeții.

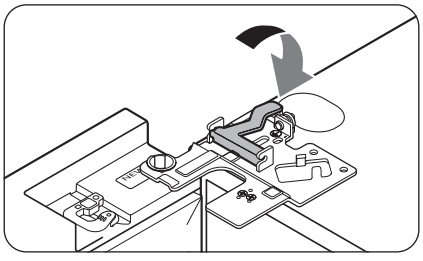


4. Împingeți în spate clema, așa cum se arată.

Untitled-32 45 2025-01-20 4:46:08

Instalarea

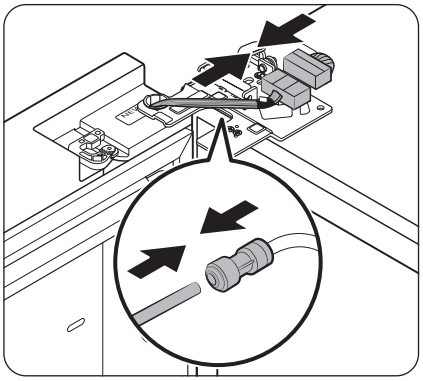

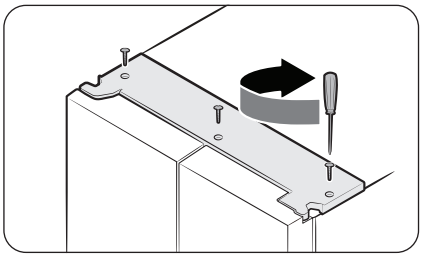

5. Conectați conectorii cu fir.

⚠ **ATENȚIE**

- Asigurați-vă că sunt conectați corect conectorii cu fir. În caz contrar, afișajul nu funcționează.

6. Conectați furtunul de apă.

- Acest pas nu este valabil pentru modelele fără cana de apă cu umplere automată și dozator de apă.

⚠ **ATENȚIE**

- Pentru a preveni scurgerile de apă, asigurați-vă că clemele roșii strâng corect cuplajul.
- Nu lăsați clemele la îndemâna copiilor.

7. Repetați pașii de la 1-5 pentru cealaltă ușă.

- Pasul 5 nu este valabil pentru modelele care nu au ușă cu geam.

8. Montați capacul superior cu partea din față mai întâi, apoi apăsați pe spate pentru a-l poziționa. Apoi, strângeți șuruburile (x3).

Untitled-32 46 2025-01-20 4:46:08


PASUL 4 Așezarea în plan drept a frigiderului

Reglarea înălțimii în față

⚠ **ATENȚIE**


- La instalare, frigiderul trebuie să fie așezat drept pe o pardoseală plană și solidă. În caz contrar, frigiderul se poate defecta sau poate provoca vătămări.
- Așezarea în plan drept trebuie să se realizeze cu frigiderul gol. Asigurați-vă că nu se află niciun aliment în frigider.
- Din motive de siguranță, reglați partea din față puțin mai sus decât partea din spate.

Așezați frigiderul în plan drept, cu ajutorul șuruburilor speciale (nivelatoarelor) de pe picioarele din față. Folosiți o șurubelniță cu cap plat pentru a roti nivelatoarele.

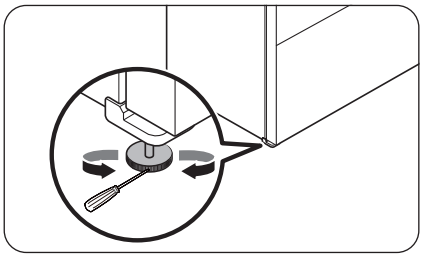


Introduceți o șurubelniță cu cap plat în nivelatorul piciorului din stânga sau din dreapta față. Rotiți nivelatorul în sensul acelor de ceasornic pentru ridicare și invers față de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.

Reglarea înălțimii laterale în spate (numai pentru modelele aplicabile)

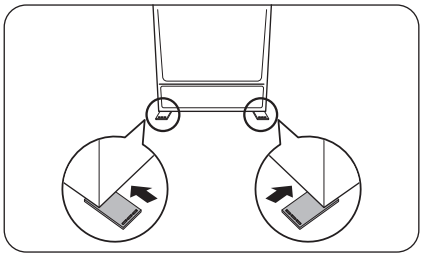


Dacă doriți să ridicați partea laterală spate a frigiderului pentru a așeza frigiderul în plan drept, puteți utiliza plăcuța sau plăcuțele de ajustare a nivelului furnizate. Urmați aceste instrucțiuni pentru a ridica partea laterală spate a frigiderului.

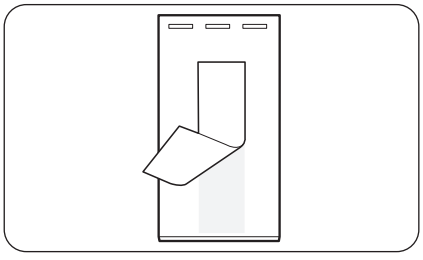


1. Alegeți poziția pe sol unde doriți să plasați plăcuța de ajustare a nivelului.
2. Desprindeți banda dublă de pe partea de jos a plăcuței de ajustare a nivelului.

Untitled-32 47 2025-01-20 4:46:08

Instalarea

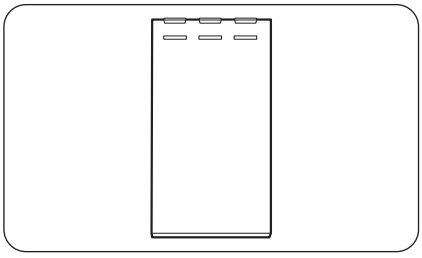

3. Prindeți plăcuța de ajustare a nivelului de podea.

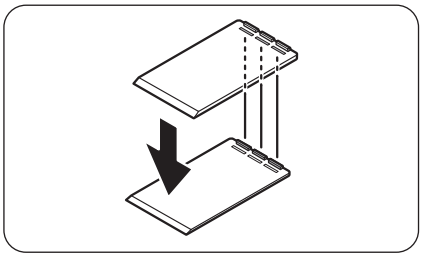

4. Dacă doriți să măriți mai mult înălțimea din spate, plasați o altă plăcuță de ajustare a nivelului deasupra primei plăcuțe de ajustare a nivelului.


NOTĂ

- Puteți omite acest pas dacă puteți ajusta nivelul frigiderului folosind o singură plăcuță de ajustare a nivelului.
- Asigurați-vă că nervurile primei plăcuțe de ajustare a nivelului sunt introduse în canelurile celei de-a doua plăcuțe de ajustare a nivelului.


Untitled-32 48 2025-01-20 4:46:09

PASUL 5 Reglarea înălțimii ușii

Reglarea înălțimii cu ajutorul manetei de înălțime (numai pentru modelele aplicabile)

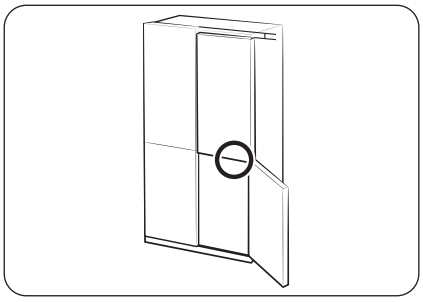

- Înainte de a alinia înălțimea ușii, verificați ca frigiderul să fie așezat în plan drept. Utilizați picioruşele reglabile pentru acest scop.
- Puteți utiliza maneta de înălțime din partea de jos a ușii din partea dreaptă a frigiderului. Deschideți ușa din partea dreaptă a congelatorului cu ambele uși ale frigiderului închise și folosiți maneta pentru a regla înălțimea ușii.

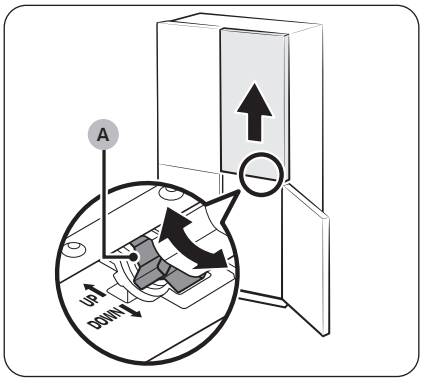


- Răsuciți **pârghia de înălțime (A)** până când cele două uși sunt aliniate în partea de sus. Rotiți maneta în SUS (așa cum este marcat) pentru a ridica ușa din dreapta și rotiți-o în JOS (așa cum este marcat) pentru a coborî ușa.
- Ridicați puțin ușa frigiderului pentru a face alinierea mai ușoară. Înălțimea ajustabilă maximă este de 3 mm.
  - Maneta nu va trece peste limita maximă. Poate face zgomot dacă este întoarsă prea departe.
  - Înălțimea excesivă poate interfera cu capacul superior al balamalei de la ușa frigiderului.
- Dacă aliniați înălțimea ușii cu recipientele de ușă goale și apoi depozitați articole în recipiente, înălțimile pot diferi din nou. Dacă se întâmplă acest lucru, urmați pașii de mai sus pentru a alinia din nou ușile.

Untitled-32 49 2025-01-20 4:46:09

Instalarea


Reglarea înălțimii cu inelele de fixare

Pentru modelele cu pârghia de înălțime pe ușa din dreapta a frigiderului, utilizați inelele de fixare numai dacă nu puteți alinia ușile cu pârghia de înălțime.

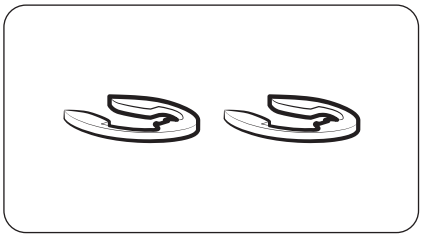


NOTĂ

Înălțimea unei uși poate fi fixată cu ajutorul inelelor de fixare furnizate, care sunt livrate în 4 dimensiuni diferite (1 mm, 1,5 mm, 2 mm și 2,5 mm).

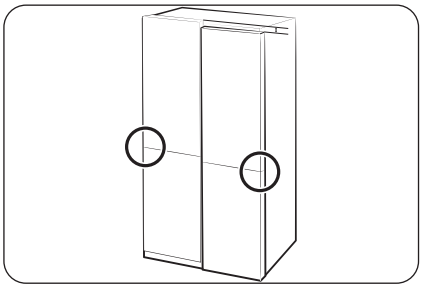

1. Verificați diferența de înălțime dintre uși și apoi ridicați și țineți ușa cu înălțimea inferioară.

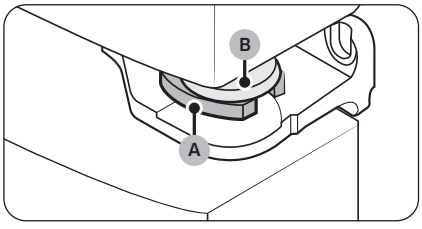


2. Introduceți un **inel de fixare (A)** de dimensiune corespunzătoare între **inserția balamalei (B)** și balama, după cum se indică în figură.

ATENȚIE

- Introduceți un singur inel de fixare. Dacă introduceți două sau mai multe inele de fixare, inelele pot aluneca sau pot genera un zgomot de frecare.
- Nu lăsați inelele de fixare la îndemâna copiilor și păstrați-le pentru utilizare viitoare.
- Nu ridicați ușa prea mult. Ușa poate intra în contact cu capacul superior și îl poate deteriora.


Untitled-32 50 2025-01-20 4:46:10

Reglarea înălțimii ușii de la congelator (numai pentru modelele aplicabile)

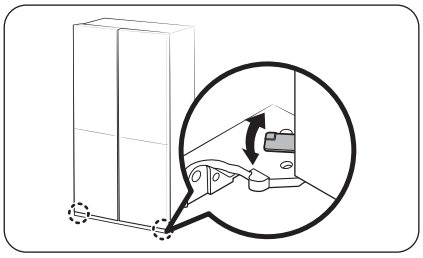

- Înainte de a alinia înălțimea ușii, verificați ca frigiderul să fie așezat în plan drept. Utilizați picioruşele reglabile pentru acest scop.
- Puteți regla înălțimea ambelor uși ale congelatorului utilizând maneta amplasată pe balamaua inferioară.
- Deschideți ușa, ridicați-o puțin, apoi rotiți maneta la stânga sau la dreapta pentru a regla înălțimea.

Reglarea spațiului dintre ușile frigiderului și corpul principal al frigiderului (numai modelele aplicabile)

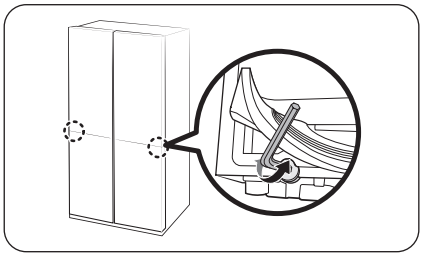

- Puteți regla distanța dintre ambele uși ale frigiderului și corpul principal al frigiderului folosind șurubul de reglare situat în partea inferioară a compartimentului frigiderului.
- Ridicați garnitura ușii și șurubul de reglare de sub garnitură. Folosiți cheia hexagonală de 4 mm pentru a regla distanța.


⚠ **ATENȚIE**

Asigurați-vă că fixați bine garnitura. În mod contrar, se poate pierde aerul rece din frigider.


Untitled-32 51 2025-01-20 4:46:10

Instalarea


Reglarea spațiului dintre uși și corpul principal al frigiderului (numai modelele aplicabile)

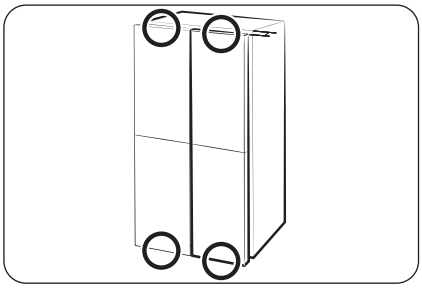

Puteți regla distanța dintre toate cele patru uși ale frigiderului și corpul principal al frigiderului folosind cadranul de reglare. (Consultați figura pentru a vedea unde se află cadranul de reglare.)

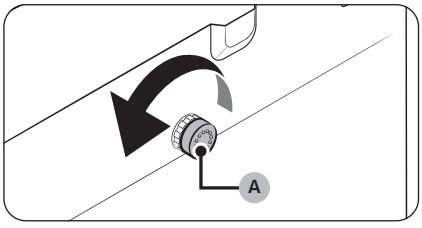

1. Deschideți ușa care este mai aproape de corpul principal decât celelalte. Apoi, rotiți **cadranul de reglare (A)** în sens invers acelor de ceasornic, până când distanța devine similară celorlalte.

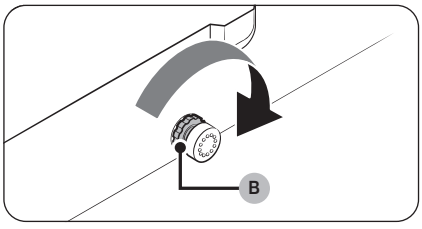

2. După ajustarea spațierii, rotiți **piulița de blocare (B)** astfel încât să blocheze **cadranul de reglare**.

NOTĂ

De fiecare dată când rotiți **cadranul de reglare**, spațiul este ajustat cu 1 mm. Cu toate acestea, este posibil ca ușa să nu se închidă corespunzător dacă reglați ușa cu mai mult de 1,5 mm.

Untitled-32 52 2025-01-20 4:46:10

PASUL 6 Conectarea la o linie de apă (numai la modelele aplicabile)


⚠ **ATENȚIE**

- Urmează să se utilizeze noile seturi de furtunuri furnizate cu aparatul, iar vechile seturi de furtunuri nu mai trebuie utilizate.
- Furtunul de apă trebuie să fie racordat de către un tehnician calificat.
- Garanția frigiderului nu include instalarea furtunului de apă. Instalarea furtunului de apă se realizează pe cheltuiala dvs. dacă nu este inclusă o taxă de instalare în prețul vânzătorului.
- Samsung nu își asumă răspunderea pentru instalarea furtunului de apă. Dacă se produc scurgeri de apă, contactați instalatorul furtunului de apă.

Pentru a racorda conducta de apă rece la furtunul de filtrare a apei

⚠ **ATENȚIE**

- Asigurați-vă că furtunul de filtrare a apei este racordat la o sursă de apă rece potabilă. Racordarea la o conductă de apă caldă poate duce la defectarea purificatorului.

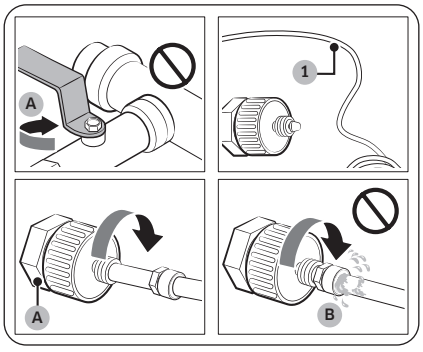


A. Închiderea conductei principale de apă
B. Fără goluri

1. Opriți alimentarea cu apă principală închizând ventilul principal de apă.
2. Căutați **conducta de apă (1)** rece potabilă.
3. Consultați secțiunea Instalarea furtunului de apă pentru a racorda conducta de apă.
4. După ce finalizați racordarea, deschideți ventilul principal de apă și lăsați să curgă în jur de 3 litri de apă. Procedați astfel pentru a elimina impuritățile de pe conductă.

Untitled-32 53 2025-01-20 4:46:11


Instalarea

Pentru a racorda furtunul de filtrare a apei la furtunul de apă

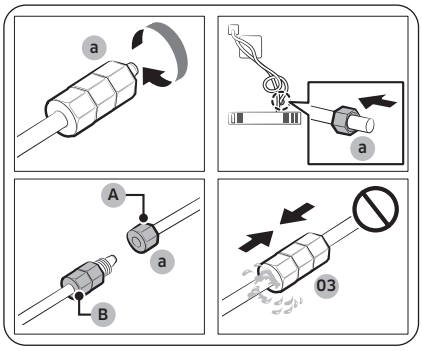


A. Furtun de apă din unitate
B. Furtun de apă din kit

1. Slăbiți și scoateți **piulița de compresie (a)** de pe furtunul de apă al frigiderului și fixați-o pe furtunul de filtrare a apei.
2. Strângeți **piulița de compresie (a)** pentru a racorda furtunul de filtrare a apei și furtunul de apă.
3. Deschideți ventilul principal de apă și verificați dacă există scurgeri.
4. Dacă nu există scurgeri, lăsați să curgă în jur de 3 litri de apă înainte să utilizați frigiderul pentru a elimina impuritățile din sistemul de filtrare a apei.

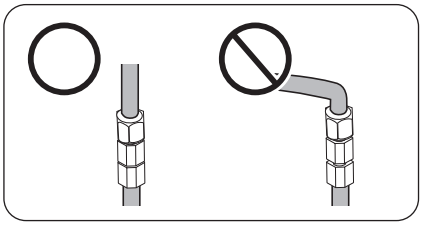

NOTĂ

Dacă trebuie să relocați frigiderul după montarea **furtunului de apă**, asigurați-vă că secțiunea unită a furtunului de apă este dreaptă.

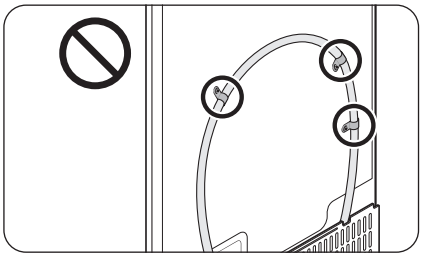

⚠ ATENȚIE

Nu fixați filtrul de apă pe nicio piesă a frigiderului. Acest lucru poate deteriora frigiderul.

Pentru a repara furtunul de apă

⚠ ATENȚIE

Furtunul de apă trebuie să fie reparat de către un specialist calificat. Dacă depistați scurgeri de apă, contactați un centru local de service Samsung sau instalatorul furtunului de apă.

Untitled-32 54 2025-01-20 4:46:11

PASUL 7 Setările inițiale

După ce finalizați următorii pași, frigiderul dvs. ar trebui să fie complet funcțional.

1. Conectați cablul de alimentare la priza de perete pentru a porni frigiderul.
2. Deschideți ușa și verificați dacă se aprinde becul interior.
3. Setați temperatura la valoarea cea mai joasă valoare și așteptați circa o oră. Apoi congelatorul va fi ușor răcit, iar motorul ar trebui să funcționeze lin.
4. Așteptați până când frigiderul atinge temperatura setată. Acum frigiderul este gata de utilizare. Temperatura recomandată: Frigider 3 °C / Congelator -19 °C (Reglarea optimă a temperaturii fiecărui compartiment depinde de temperatura mediului ambiant.)

PASUL 8 Verificarea finală

La finalizarea instalării, confirmați că:


- Frigiderul este conectat la o priză electrică și este împământat corect.
- Frigiderul este instalat pe o suprafață plană, netedă, cu un spațiu liber rezonabil față de pereți sau față de dulapuri.
- Frigiderul este nivelat și stă ferm pe podea.
- Ușa se deschide și se închide fără probleme, iar becul interior se aprinde automat când deschideți ușa.

Untitled-32 55 2025-01-20 4:46:11

Operații

Panou principal

Tip general

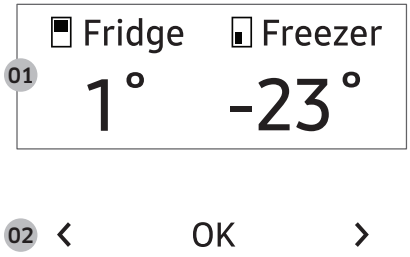

01 Afișaj	Afișează meniul, configurările și alte informații.
02 Butoane	• Când ecranul este oprit, atingeți orice buton pentru a activa afișajul. • Apăsați < sau > pentru a naviga la stânga și la dreapta. • Apăsați **OK** pentru a vă confirma selecția. • Apăsați și mențineți apăsat **OK** pentru a accesa modul AP. (Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „**SmartThings** > **Inițiere**" de la pagina 66.)

NOTĂ

- Dacă ușa este lăsată deschisă timp de 5 minute, lumina interioară va clipi 5 minute, apoi se va stinge. Acest lucru se întâmplă pentru a-i avertiza pe utilizatorii cu deficiențe de auz că o ușă este deschisă. Rețineți că această funcție este normală.
- Atunci când modificați temperatura de pe panou, panoul afișează temperatura efectivă din interiorul frigiderului, până când temperatura corespunde temperaturii setate de către dvs. Apoi panoul afișează noua temperatură setată. Rețineți că va dura un timp până când frigiderul va ajunge la noua temperatură. Este normal. În acest timp, nu trebuie să setați din nou temperatura.

Utilizarea panoului principal

1. Atingeți orice buton (< , **OK**, sau >) pentru a activa afișajul.
2. Apăsați < sau > pentru a selecta meniul dorit, apoi apăsați **OK** pentru a confirma.
3. Apăsați < sau > pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsați **OK** pentru OK a confirma.
   - Pentru mai multe informații despre setările disponibile, consultați secțiunea **Descrierile meniurilor**.

Untitled-32 56 2025-01-20 4:46:12

Descrierile meniurilor

Fridge (Frigider)	• Puteți seta temperatura frigiderului de la 1 la 7 °C sau să setați funcția Power Cool (Răcire rapidă). • Caracteristica Power Cool (Răcire rapidă) accelerează procesul de răcire la viteza maximă a ventilatorului. Frigiderul funcționează la viteză maximă timp de două ore și jumătate, apoi revine la temperatura anterioară.
Freezer (Congelator)	• Puteți seta temperatura congelatorului de la -23 la -15 °C sau să setați funcția Power Freeze (congelare rapidă). • Caracteristica Power Freeze (Congelare rapidă) accelerează procesul de înghețare la viteza maximă a ventilatorului. Congelatorul funcționează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați caracteristica Power Freeze (Congelare rapidă) timp de cel puțin 20 de ore înainte de a introduce alimentele în congelator.
Multi pantry (Cămară multiplă) *	• Puteți seta modul Multi pantry (Cămară multiplă) din unul din următoarele moduri. - **Meat/Fish (Carne/Pește)**: Temperatura este setată la -1 °C. - **Fruit/Veggies (Fructe/Legume)**: Temperatura este setată la 2 °C. - **Beverage (Băuturi)**: Temperatura este setată la 5 °C. ⚠ **ATENȚIE** • Selectați modul Multi pantry (Cămară multiplă) în funcție de tipul de alimente pe care le depozitați acolo. • Nu depozitați carne sau alimente în Multi pantry (Cămară multiplă) cu modul Fruit/ Veggies (Fructe/Legume) sau Beverage (Băuturi). Carnea sau alimentele se pot altera.

Untitled-32 57 2025-01-20 4:46:12

Operații

Beverage Zone (Zonă de băuturi) *	• Puteți seta modul Beverage Zone (Zonă de băuturi) din unul din următoarele moduri. - **Beverage (Băuturi)**: Temperatura este setată la aceeași temperatură cu a frigiderului. - **Dessert (Desert)**: Temperatura este setată cu 4-5 °C mai mult decât frigiderul, ceea ce este ideal pentru păstrarea deserturilor, untului și dulcețiii. ⚠ **ATENȚIE** • Dacă țineți alimentele în modul Dessert (Desert), aceasta poate duce la o perioadă de depozitare mai scurtă, deoarece temperatura este mai mare decât cea a frigiderului. Prin urmare, dacă alimentele nu vor fi consumate în câteva zile sau sunt sensibile la schimbări de temperatură, țineți-le în frigider. • Țineți orice deserturi deschise sau rămase, unt, dulcețuri etc. în modul Beverage (Băuturi) sau în frigider. **NOTĂ** • Beverage Zone (Zona de băuturi) este destinată pentru răcirea băuturilor și deserturilor pe care intenționați să le consumați imediat. • Numărul deschiderilor ușii, cantitatea alimentelor răcite și setarea temperaturii pot afecta timpul de răcire.
AutoFill Pitcher (Cană de apă cu umplere automată) *	• Puteți seta modul AutoFill Pitcher (Cană de apă cu umplere automată) din unul din următoarele moduri. - **On (Pornit)**: Setat pentru a umple automat cana de apă. - **Off (Oprit)**: Setat pentru a dezactiva funcția. **NOTĂ** Puteți pune ceai sau fructe în infuzor pentru a face ceai sau apă infuzată. Dacă doriți să mențineți apa infuzată la concentrația sa inițială, opriți funcția Autofill Pitcher (Cană de apă cu umplere automată). (Pentru instrucțiuni detaliate, consultați secțiunea **Cană de apă (Cană de apă cu umplere automată) (numai modelele aplicabile)** de la pagina 72.)
Cubed Ice (Cuburi de gheață) *	Puteți începe sau opri producerea de cuburi de gheață.
Ice Bites (Gheață sfărâmată) *	Puteți începe sau opri producerea de gheață sfărâmată.

Untitled-32 58 2025-01-20 4:46:12

Whiskey Ball Ice (Bilă de gheață pentru whiskey) *	• Puteți începe sau opri producerea de bile de gheață. Dispozitivul de produs gheață poate face 3 bile de gheață deodată, iar dispozitivul de produs gheață poate face între 3 și 9 bile de gheață la fiecare 24 de ore. • Puteți selecta opțiunea dintre **3 spheres (3 sfere)**, **6 spheres (6 sfere)**, **9 spheres (9 sfere)** *, **Off (Oprit)**. (Setare implicită: **6 spheres (6 sfere)**) - **3 spheres (3 sfere)**: Dispozitivul de produs gheață face 3 bile de gheață la aproximativ fiecare 24 ore. - **6 spheres (6 sfere)**: Dispozitivul de produs gheață face 3 bile de gheață la aproximativ fiecare 12 ore. - **9 spheres (9 sfere)** *: Dispozitivul de produs gheață face 3 bile de gheață la aproximativ fiecare 8 ore. • Gheața este mai transparentă dacă alegeți un număr mai mic. • Dispozitivul de produs gheață nu mai produce gheață când detectează că recipientul cu gheață este plin (de obicei 12 până la 15 bile de gheață, în funcție de maniera în care bilele de gheață sunt dispuse în recipientul de gheață). - Pentru a produce gheață, faceți loc în recipientul de gheață, îndepărtând bilele de gheață. • Dispozitivul de produs gheață nu mai face gheață în funcție de maniera în care bilele de gheață sunt dispuse în recipientul de gheață. Aranjați bilele de gheață dacă prea multe bile de gheață sunt dispuse într-o parte a recipientului de gheață. • Este posibil ca dispozitivul de produs gheață să nu producă gheață în formă perfectă de sferă sau este posibil să observați bule de aer în gheață după ce congelatorul tocmai a fost instalat, filtrul a fost înlocuit sau dacă alimentarea cu electricitate a fost întreruptă o anumită perioadă de timp din cauza unei pene de curent. - Dacă doriți să eliminați bulele de aer din gheață, scoateți apa din AutoFill Pitcher (Cană de apă cu umplere automată) de 6 ori (aproximativ 12 litri). ⚠ **ATENȚIE** • Asigurați-vă că puneți tăvița pentru dispozitivul de produs bile de gheață pentru whiskey în direcția corectă. (Pentru instrucțiuni detaliate, consultați secțiunea **Dispozitivul automat de produs gheață (numai modelele aplicabile)** de la pagina **76**.) - Este posibil ca dispozitivul de produs gheață să nu mai producă bile de gheață dacă scoateți tăvița dispozitivului de produs bile de gheață pentru whiskey sau dacă este introdusă în direcția greșită.

Untitled-32 59 2025-01-20 4:46:12

Settings (Setări)	Puteți schimba setările pentru următoarele funcții. Apăsați 〈 sau 〉 pentru a selecta meniul, apoi apăsați **OK** pentru a confirma. **UV Deodorizing Filter (Filtru odorizant UV)** *: Puteți activa sau dezactiva Filtrul odorizant UV. **Auto Open Door (Deschidere automată ușă)** *: Puteți activa sau dezactiva funcția Auto Open Door (Deschidere automată ușă). (Pentru instrucțiuni detaliate, consultați **Funcția Deschidere automată ușă (doar pentru modelele aplicabile)** de la pagina **70**.) **Water Filter Reset (Resetare filtru apă)** *: Când pe afișaj apare mesajul de înlocuire a filtrului, selectați acest meniu, apoi înlocuiți filtrul urmând instrucțiunile de pe ecran. **Welcome Lighting (Lumină de întâmpinare)** *: Puteți activa sau dezactiva funcția Welcome Lighting (Lumină de întâmpinare) (Pentru instrucțiuni detaliate, consultați secțiunea **Lumină de întâmpinare (numai modelele aplicabile)** de la pagina **69**.) **Sounds (Sunete)**: Puteți activa sau dezactiva sunetele butoanelor (și ale funcției Auto Open Door (Deschidere automată ușă) *). **Door Alarm (Alarmă pentru ușă)**: Puteți activa sau dezactiva funcția Door Alarm (Alarmă pentru ușă). **Wi-Fi**: Puteți activa sau dezactiva funcția Wi-Fi Connect (Conexiune Wi-Fi). Porniți această funcție pentru a controla și monitoriza frigiderul din aplicația SmartThings. (Pentru mai multe informații despre SmartThings, consultați secțiunea **SmartThings** la pagina **65**.)

* numai modelele aplicabile

NOTĂ

Utilizarea funcției Power Cool (Răcire rapidă) sau a funcției Power Freeze (Congelare rapidă) crește consumul de energie.

Untitled-32 60 2025-01-20 4:46:12

Tip Family Hub

Ecranul principal

NOTĂ

- Pentru informații suplimentare despre alte meniuri și aplicații disponibile în aplicația Refrigerator. Consultați meniul online al manualului frigiderului.
- Conținutul aplicațiilor și widgeturilor sau proiectarea acestora pot fi modificate sau asistența poate fi întreruptă fără notificare, în funcție de politica furnizorului de conținut.
- Utilizarea de către copii a funcțiilor, aplicațiilor și serviciilor frigiderului trebuie supravegheată de către adulți.
- Utilizarea serviciilor de către minori trebuie supravegheată de către adulți.



01 Ecranul principal
02 Butoane programabile

Untitled-32 61 2025-01-20 4:46:13

Operații

01 Ecranul principal

- Apăsați pe aplicația sau pe widgetul dorit pentru a-l lansa.
- Din ecranul de pornire puteți să adăugați sau să ștergeți elemente precum aplicații, widgeturi, imagini, clipuri video, desene și texte.
- Mențineți apăsat un element pentru a deschide modul de editare. În modul de editare, puteți să glisați și să fixați un element într-o nouă locație pe ecranul de pornire. Când mutați un element într-o locație nouă, elementul se înroșește dacă locația nu este disponibilă.

02 Butoane programabile



01 Bixby
- Apăsați ca să folosiți Bixby.

02 Manager de activități
- Atingeți pentru a deschide Manager de activități.

03 Principal
- Atingeți pentru a deschide ecranul Pornire.

04 Revenire
- Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.

05 Notificare
- Atingeți pentru a afișa Panou de comenzi rapide.

06 Ascundere/Afișare
- Atingeți pentru a ascunde sau afișa butoanele programabile.
- Butonul Ascundere/Afișare este afișat doar când aplicația este activă.

Manager frigider

În ecranul Home (Pornire), atingeți aplicația **Fridge Manager (Manager frigider)**.

- Puteți seta temperatura sau modurile dorite pentru fiecare compartiment.
- Pentru informații mai detaliate despre aplicația Fridge Manager (Manager frigider), consultați manualul online.
- Pentru a accesa manualul online prin intermediul frigiderului Family Hub, atingeți **Setting (Setare)** > **Help & Contact Us (Ajutor și Contactați-ne)** > **Online Manual (Manual online)**.


Untitled-32 62 2025-01-20 4:46:13

Tipul AI Home Hub

Ecranul principal

NOTĂ

- Pentru informații suplimentare despre alte meniuri și aplicații disponibile în aplicația Refrigerator. Consultați meniul online al manualului frigiderului.
- Conținutul aplicațiilor și widgeturilor sau proiectarea acestora pot fi modificate sau asistența poate fi întreruptă fără notificare, în funcție de politica furnizorului de conținut.
- Utilizarea de către copii a funcțiilor, aplicațiilor și serviciilor frigiderului trebuie supravegheată de către adulți.
- Utilizarea serviciilor de către minori trebuie supravegheată de către adulți.

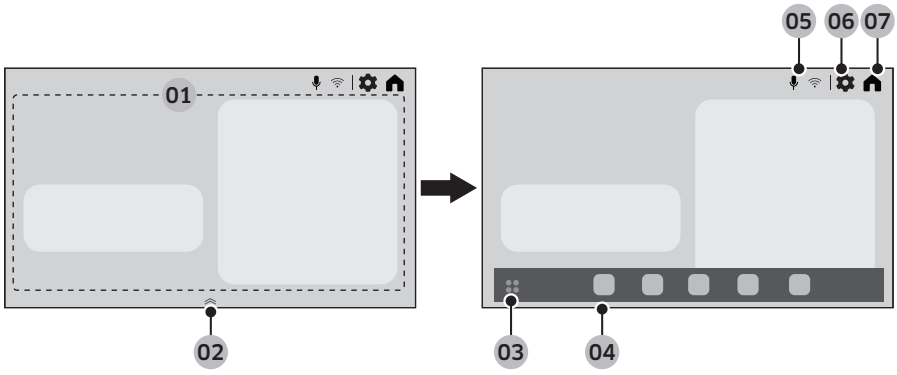

01 Zona fișei principal	Puteți seta diverse funcții și verifica informații. • AI Vision Inside (Include AI Vision): Puteți gestiona ingredientele depozitate în frigider. • Recipes (Rețete): Puteți primi sfaturi de gătit și rețete. • SmartThings: Vă puteți conecta frigiderul la aplicația SmartThings și îl puteți controla de la distanță din aplicație. • Fridge Manager (Manager frigider): Puteți seta temperatura sau modurile dorite pentru fiecare compartiment. • Product care (Îngrijire produs): Puteți gestiona consumabilele frigiderului.
02 Instrumentul zonei de andocare a aplicației	• Trageți de instrumentul zonei de andocare a aplicației pentru a deschide zona de andocare a aplicației. • Instrumentul zonei de andocare a aplicației apare doar pe ecranul principal.
03 Buton pentru zona de andocare a aplicației	Apăsați pentru a vedea toate aplicațiile disponibile.

Untitled-32 63 2025-01-20 4:46:13

Operații

04 Zona de andocare a aplicației	• Zona de andocare a aplicației afișează pictograme pentru a permite accesul facil la aplicațiile utilizate frecvent. • Sunt afișate cel mult cinci pictograme în Zona de andocare a aplicației și acestea nu sunt editabile.
05 Zona indicatorului	Apar diferite pictograme pentru a indica funcțiile activate.
06 Setări	Apăsați pentru a merge la ecranul Settings (Setări).
07 Principal	Apăsați pentru a merge la ecranul Home (Principal).


Manager frigider

În ecranul Home (Principal), atingeți aplicația Fridge Manager (Manager frigider).


- Puteți seta temperatura sau modurile dorite pentru fiecare compartiment.
- Pentru informații mai detaliate despre aplicația Fridge Manager (Manager frigider), consultați manualul online.
- Pentru a accesa manualul online din frigider, atingeți ⚙ > General > Support (Asistență) > User manual (Manual de utilizare).

Resetare afișaj (numai modelele de tipul Family Hub și AI Home Hub)

În cazul unui simptom anormal pe afișaj, încercați să resetați afișajul. Această acțiune ar putea rezolva simptomul.

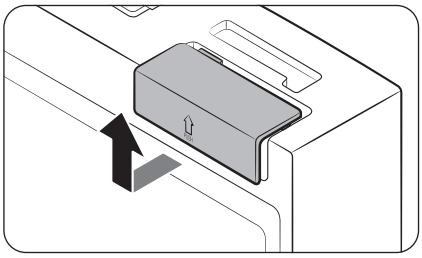

1. Deschideți ușa din dreapta a frigiderului și identificați locația capacului de întrerupător din colțul din dreapta sus al ușii.
2. Împingeți capacul în sus pentru a accesa întrerupătorul de alimentare.

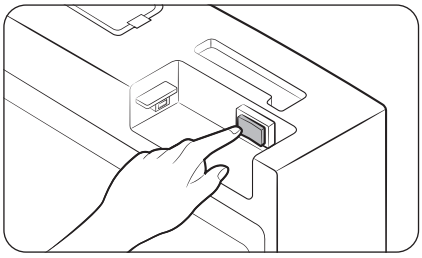

3. Opriți și reporniți întrerupătorul.
4. Reintroduceți capacul întrerupătorului până când auziți un sunet clic.

Untitled-32 64 2025-01-20 4:46:13

SmartThings

Instalarea

Vizitați Google Play Store, Galaxy Apps sau Apple App Store și căutați „SmartThings". Descărcați și instalați aplicația SmartThings oferită de Samsung Electronics pe dispozitivul dvs. inteligent.

NOTĂ

- Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de uzabilitate sau de securitate.
- Aplicația SmartThings poate fi supusă, fără notificare prealabilă, unor întreruperi cu scopul de a îmbunătăți uzabilitatea sau performanța. Așa cum versiunea sistemului de operare al telefoanelor mobile se actualizează în fiecare an, și SmartThings se actualizează în permanență în funcție de cel mai recent sistem de operare. Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la st.service@samsung.com
- Sistemele de criptare recomandate sunt WPA/TKIP și WPA2/AES. Orice protocol de autentificare Wi-Fi mai nou sau nestandard nu este compatibil.
- Rețelele wireless pot fi afectate de mediul de comunicații wireless din împrejurimi.
- Dacă furnizorul de servicii internet a înregistrat adresa MAC a PC-ului sau a modemului dvs. pentru identificare, este posibil ca frigiderul inteligent Samsung să nu se poată conecta la internet. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică.
- Este posibil ca setările firewall ale sistemului dvs. de rețea să împiedice frigiderul inteligent Samsung să se conecteze la internet. Contactați furnizorul de servicii internet pentru a primi asistență tehnică. Dacă simptomul persistă, contactați un centru de service sau un retailer local Samsung.
- Pentru a configura setările punctului de acces (AP) wireless, consultați manualul de utilizare al punctului de acces (routerului).
- Frigiderele inteligente Samsung sunt compatibile atât cu protocoalele Wi-Fi 2,4 GHz cu IEEE 802.11 b/g/n, cât și cu Soft-AP. (se recomandă IEEE 802.11 n.)
- Este posibil ca routerele wireless ui-fi neautorizate să nu se poată conecta la frigiderele inteligente Samsung.

Untitled-32 65 2025-01-20 4:46:14

Operații

Contul Samsung

Pentru a folosi aplicația vi se solicită să vă înregistrați contul Samsung. Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea un cont Samsung gratuit.

Inițiere

Porniți dispozitivul pe care doriți să îl conectați, deschideți aplicația SmartThings pe telefon și urmați instrucțiunile de mai jos.

Dacă apare un mesaj pop-up care vă informează că s-a găsit un dispozitiv, atingeți **ADD NOW (Adăugare acum)**.

Dacă nu apare un mesaj pop-up, atingeți butonul **+** și apoi selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați din lista de dispozitive disponibile.

Dacă dispozitivul dvs. nu apare în lista de dispozitive disponibile atingeți **Supported Devices (Dispozitive compatibile)**, selectați tipul de dispozitiv (Refrigerator - frigider) și apoi selectați modelul specific al dispozitivului.

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă configura dispozitivul. După ce se încheie configurarea, frigiderul dvs. apare sub formă de „card" pe ecranul **Devices (Dispozitive)**.

Control integrat

Puteți monitoriza și controla frigiderul atât acasă, cât și atunci când sunteți pe drum.

- Atingeți pictograma pentru frigider de pe panoul de bord SmartThings sau atingeți pictograma pentru dispozitive din partea de jos a Dashboard (Panou de bord) și apoi atingeți „cardul" frigiderului pentru a deschide pagina Refrigerator (Frigider).
- Verificați starea de funcționare sau notificările referitoare la frigider și apoi schimbați opțiunile sau setările dacă este necesar.

NOTĂ

Este posibil ca anumite opțiuni sau setări să nu poată fi controlate de la distanță.

Untitled-32 66 2025-01-20 4:46:14

Categorie	Element	Descriere
Monitorizare și control	Temperatură frigider	Puteți seta și monitoriza temperatura dorită a frigiderului.
	Temperatură congelator	Puteți seta și monitoriza temperatura dorită a congelatorului.
	Răcire rapidă	Puteți porni sau opri funcția de Răcire rapidă și verifica setările curente.
	Congelare rapidă	Puteți porni sau opri funcția de Congelare rapidă și verifica setările curente.
	Cămară multiplă	Puteți seta și monitoriza modul dorit pentru Cămară multiplă.
	Cuburi de gheață * Gheață sfărâmată * Bilă de gheață pentru whiskey *	Puteți porni sau opri funcția de producere a gheții și puteți verifica setările curente ale funcției.
	Cană de apă cu umplere automată *	Puteți porni sau opri funcția Cană de apă cu umplere automată și puteți verifica setările curente ale funcției.
Alarme	Temperatură anormal de ridicată	Alarma se declanșează atunci când frigiderul, congelatorul sau Cămară multiplă ajung la temperaturi anormal de mari.
	Deschidere ușă	Această alarmă se declanșează dacă ușa frigiderului, sertarul congelatorului sau sertarul Cămară multiplă sunt deschise pentru un anumit timp.
	Cană de apă cu umplere automată peste limita maximă *	Dacă funcția Cană de apă cu umplere automată detectează o depășire a limitei maxime, declanșează această alarmă, pentru a vă anunța în legătură cu starea revărsării.
	Înlocuirea filtrului de apă *	Această alarmă vă reamintește că filtrul de apă trebuie înlocuit.
Imagine din interior		Puteți vizualiza interiorul frigiderului și puteți vedea dacă este nevoie să înlocuiți anumite alimente.

* numai modelele aplicabile

Informații despre actualizările de securitate

Sunt furnizate actualizări de securitate pentru a consolida securitatea dispozitivului și pentru a vă proteja informațiile personale. Pentru mai multe informații despre actualizările de securitate, vizitați https://security.samsungda.com.

* Site-ul web acceptă doar unele limbi.

Untitled-32 67 2025-01-20 4:46:14

Operații

Recomandări pentru recunoașterea vocală

(Aplicabil doar pentru tipul Family Hub)

Pentru funcția de recunoaștere vocală există un microfon integrat în partea de sus a afișajului frigiderului. Pentru a folosi funcția de recunoaștere vocală:


- Stați la maximum 1 metru de frigider și vorbiți tare și clar spre microfonul integrat.
- Vorbiți într-un ritm regulat. Reduceți zgomotele ambiante, precum cele produse de televizorul din sufragerie.

NOTĂ

Este posibil ca funcția de recunoaștere vocală să nu funcționeze dacă stați la mai mult de 1 metru distanță sau dacă vorbiți prea încet.

Caracteristici speciale

Centru de băuturi (numai modelele aplicabile)

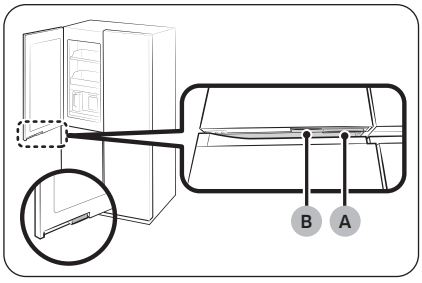


A. Mâner ușă frigider
B. Mâner Centru de băuturi

Ușa din stânga a frigiderului are două mânere în partea de jos. Pentru a utiliza cana de apă cu umplere automată, pentru a bea apă rece sau purificată, apăsați mânerul (B) pentru a deschide Zona de băuturi.

Untitled-32 68 2025-01-20 4:46:14

Lumină de întâmpinare (numai modelele aplicabile)

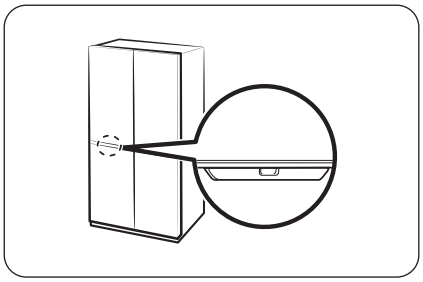

- Când vă apropiați de frigider, lumina din frigider se aprinde automat, permițându-vă să vedeți în interiorul frigiderului fără să deschideți ușile.
  - Există un senzor de mișcare pe partea inferioară a ușii frigiderului.
  - Timpul maxim pentru aprinderea luminii din frigider este 30 de secunde.
- Dacă ați instalat frigiderul prima dată sau l-ați reinstalat, trebuie să setați funcția Welcome Lighting (Lumină de întâmpinare) drept **On (Pornit)** din panoul principal sau din aplicația SmartThings pentru a utiliza funcția.
  - Setarea implicită este **Off (Oprit)**.

- Puteți schimba setările **Distance (Distanța)** și **Reaction time (Timpul de reacție)** ale **senzorului Luminii de întâmpinare** în aplicația SmartThings.
  - Setarea implicită pentru **Distance (Distanță)** este **Middle (Medie)** (aproximativ 50 cm).
  - Setarea implicită pentru setarea **Reaction time (Timpul de reacție)** este **Fast (Rapid)**.
  - Trebuie să vă aflați la distanța de detectare a senzorului pentru ca funcția Welcome Lighting (Lumină de întâmpinare) să funcționeze.
  - Distanța la care detectează **senzorul Luminii de întâmpinare** poate varia în funcție de instalare și mediul de utilizare din locuința dvs. (Direcția de apropiere de frigider, materialul și culoarea părților recognoscibile precum haine, obiecte, etc., mișcarea din bucătărie, etc.)

NOTĂ


- Welcome Lighting (Lumina de întâmpinare) se poate aprinde chiar când o persoană sau un animal de companie de talie mare trece prin fața frigiderului.
- Dacă **senzorul Luminii de întâmpinare** detectează un obiect, Welcome Lighting (Lumina de întâmpinare) se poate aprinde și stinge. Mutați orice obiect (precum un scaun) din zona de detectare a **senzorului Luminii de întâmpinare**.
- **Senzorul Luminii de întâmpinare** își poate pierde sensibilitatea când se murdărește cu materii străine sau praf. Curățați în mod regulat senzorul cu un material textil curat.
- Obiectele foarte reflective, precum oglinzile, din zona de detectare a **senzorului Luminii de întâmpinare** pot activa Welcome Lighting (Lumina de întâmpinare) de la distanță.

Untitled-32 69 2025-01-20 4:46:14

Operații

Funcția Deschidere automată ușă (doar pentru modelele aplicabile)

Funcția Auto Open Door (Deschidere automată ușă) nu se aplică pentru ușile congelatorului.

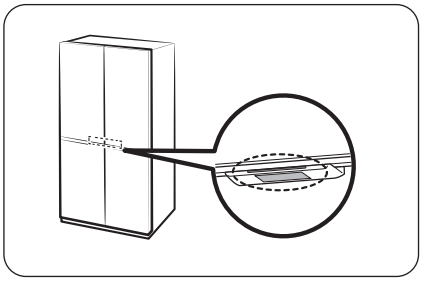

Atingeți senzorul de lângă mânerul ușii frigiderului. Ușa se va deschide.

- Setarea implicită este **Off (Oprit)**.
- Pentru a activa funcția, consultați următoarele.
  - Tip general: Pe panoul principal, selectați **Settings (Setări)** > **Auto Open Door (Deschidere automată ușă)** și selectați **On (Pornit)**.
  - Tip Family Hub: Pe aplicația Fridge Manager (Manager frigider), atingeți **Settings (Setări)**, apoi activați **Auto Open Door (Deschidere automată ușă)**.
  - Tipul AI Home Hub: Pe ecranul Home (Principal), atingeți ⚙ > **Refrigerator (Frigider)** > **Auto Open Door (Deschidere automată ușă)** și selectați **On (Pornit)**.

NOTĂ

- Dacă ambii senzori sunt atinși simultan, ușa de la primul senzor atins se deschide, apoi se deschide și cealaltă ușă, în decurs de circa 2 secunde.
- Ușa nu se închide automat. Închideți ușa manual după utilizare.
- Unghiul (gradul) la care se deschid ușile frigiderului poate varia în funcție de mediul de instalare, precum podeaua pe care este instalat frigiderul, nivelul frigiderului și cantitatea de alimente depozitată în suportul de pe ușă.
  - Dacă ușile se deschid prea mult sau prea puțin, verificați și asigurați-vă că frigiderul este la nivel. (Pentru instrucțiuni detaliate, consultați secțiunea „**PASUL 4 Așezarea în plan drept a frigiderului**” de la pagina **47**.)


⚠ ATENȚIE

- Funcția Auto Open Door (Deschidere automată ușă) se poate defecta dacă deschideți și închideți ușa în mod repetat.
- Nu împingeți sau nu opriți forțat ușa în timp ce se deschide automat. Aceasta poate cauza defectarea produsului.
  - Aveți grijă să nu vă lovească ușile la deschiderea automată a acestora.
- Dacă ușa opune rezistență la deschidere după deschiderea repetată a ușii, așteptați aproximativ un minut și încercați din nou. (Poate fi dificil să deschideți ușa imediat după închidere din cauza schimbării presiunii din interiorul frigiderului care are loc când deschideți și închideți ușa.)
- Atingerile accidentale ale senzorului pot determina deschiderea ușii, verificați că este închisă.


Untitled-32 70 2025-01-20 4:46:14

Vedere AI în interior (numai la modelele aplicabile)

- AI Vision Inside (Vedere AI în interior) nu acceptă gestionarea alimentelor pentru congelator.
- Pentru a vedea ghidul de utilizare, atingeți AI Vision Inside (Include AI Vision) > (...) More (Mai mult) > Settings (Setări) > AI Vision Inside user guide (Ghid de utilizare AI Vision Inside).

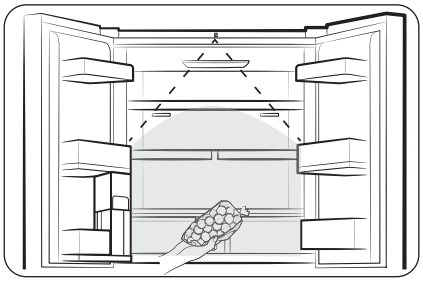

- Puteți gestiona alimentele introduse și scoase din frigider folosind camera din partea superioară a frigiderului.
  - Pentru a utiliza această funcție, frigiderul dvs. trebuie conectat la o rețea prin SmartThings.
  - Trebuie să finalizați configurarea inițială a camerei pentru a o utiliza.
- Aceasta verifică alimentele stocate pe rafturile frigiderului și pe suporturile de pe ușă sau vă alertează cu privire la alimentele care se apropie de data de expirare.
- Când deschideți ușa frigiderului, este recomandat să introduceți sau să scoateți alimente în/din frigider după ce auziți bipul de recunoaștere. Opriți-vă un moment sau mișcați-vă lent în raza de acțiune a camerei.
  - Dacă introduceți mai multe alimente în frigider în același timp, vor fi înregistrate drept un singur aliment, deci trebuie să le introduceți separat.
  - Când scoateți un aliment, lăsați aceeași parte expusă la cameră ca atunci când l-ați introdus și nu trebuie să fie acoperit mai mult de 65 %.

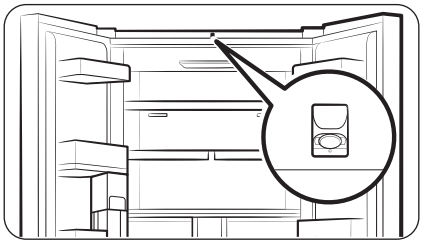

⚠ ATENȚIE

Nu vă apropiați de cameră. În caz contrar, vi se va fotografia corpul.

- Dacă nu doriți să utilizați caracteristica AI Vision Inside (Vedere AI în interior) (Vedere AI în interior), dezactivați camera AI Vision în setările aplicației AI Vision Inside (Vedere AI în interior) sau acoperiți camera AI Vision cu un sticker.

NOTĂ

- Dacă luminile frigiderului sunt stinse sau zona din jurul frigiderului este întunecată, eficiența sa de recunoaștere poate fi mai mică.
- Caracteristicile unui aliment introdus trebuie să fie clar vizibile (deci distinse în mod clar de alte articole), ceea ce poate îmbunătăți acuratețea sincronizării de intrare/ieșire.


Untitled-32 71 2025-01-20 4:46:15

Operații

- Alimentele din recipientele de depozitare pot fi scrise cu litere mari și îngroșate, pentru a facilita sincronizarea de intrare/ieșire.


Cană de apă (Cană de apă cu umplere automată) (numai modelele aplicabile)

Apa rece, purificată este întotdeauna gata în AutoFill Pitcher (Cană de apă cu umplere automată). Puteți pune ceai sau fructe în infuzor pentru a vă delecta cu diverse tipuri de apă infuzată, de care vă place.

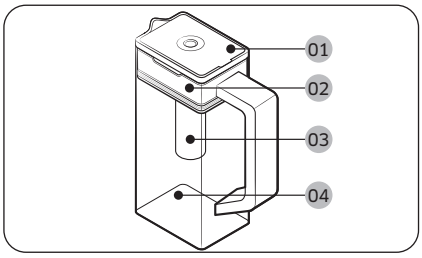

01 Capac
02 Suport dispozitiv de infuzare
03 Dispozitiv de infuzare
04 Corp


Pentru a umple cana pentru apă

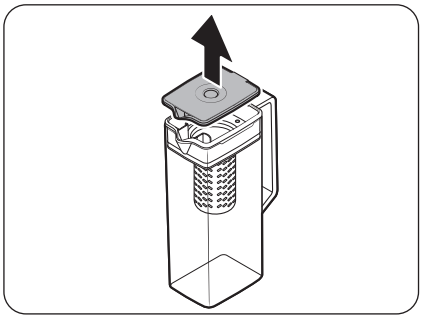

1. Prindeți un canal al mânerului de pe **capac** și apoi trageți-l în sus pentru a deschide **capacul**.
2. Puneți în dispozitivul de infuzare frunzele de ceai sau fructele, după gust.

NOTĂ

Dacă doriți să mențineți apa infuzată la concentrația sa inițială, opriți funcția Autofill Pitcher (Cană de apă cu umplere automată).

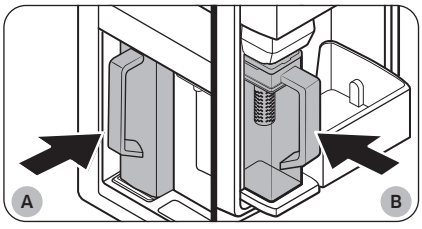

A. Modele tip A
B. Modele tip B


3. Activați funcția Autofill Pitcher (Cană de apă cu umplere automată) de pe panoul de principal. Deschideți ușa Centrului de băuturi (Tip A) sau ușa stângă a frigiderului (Tip B), apoi puneți cana de apă în suport. Împingeți-o drept, după cum se indică în imagine.

⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă că această cană de apă încape în suportul dedicat.

4. Închideți ușa. Cana de apă va începe să se umple cu apă răcită după puțin timp.

Untitled-32 72 2025-01-20 4:46:15

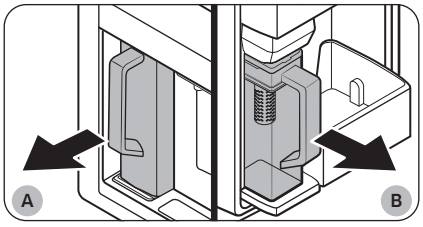


A. Modele tip A
B. Modele tip B


5. Pentru a bea ceai, deschideți ușa de la Centrul de băuturi (Tip A) sau ușa stângă a frigiderului (Tip B), apoi scoateți cana de apă din suport. Trageți-o drept în afară.

⚠ **ATENȚIE**

- Recomandăm consumarea apei infuzate cu fructe în decurs de 24 de ore. După aceea, apa infuzată se poate strica în timp.
- Trebuie să spălați cana de apă după ce ați consumat apă infuzată. De asemenea, spălați cana și dacă nu ați folosit-o pentru o perioadă îndelungată.

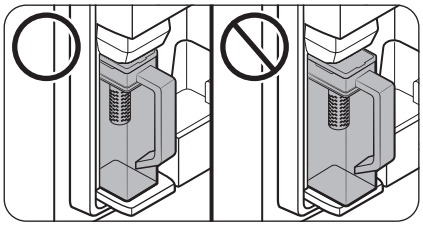


- Pentru a împiedica răsturnarea sau scurgerile din cana de apă, asigurați-vă că aceasta este bine fixată în suportul său.

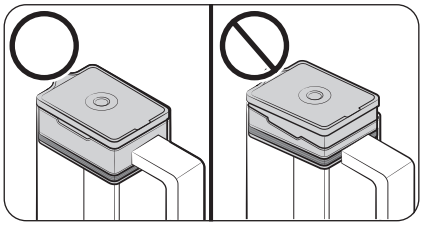

- Pentru a împiedica vărsarea conținutului sau scurgerile din cana de apă, asigurați-vă că suportul infuzorului este introdus corespunzător.


Untitled-32 73 2025-01-20 4:46:16

Operații

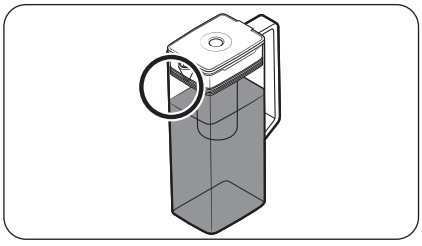

NOTĂ

- Dacă partea din față (zona marcată în mod specific) a cănii de apă prezintă prea multă umezeală, este posibil ca aceasta să nu se umple complet. Îndepărtați umezeala și apoi încercați din nou.
- Funcția Autofill Pitcher (Cană de apă cu umplere automată)va opri alimentarea cu apă a cănii de apă, dacă aceasta nu se umple după un anumit timp. Dacă se întâmplă acest lucru, verificați dacă furtunul de apă este conectat corespunzător. Scoateți și reintroduceți cana de apă și apoi încercați din nou.

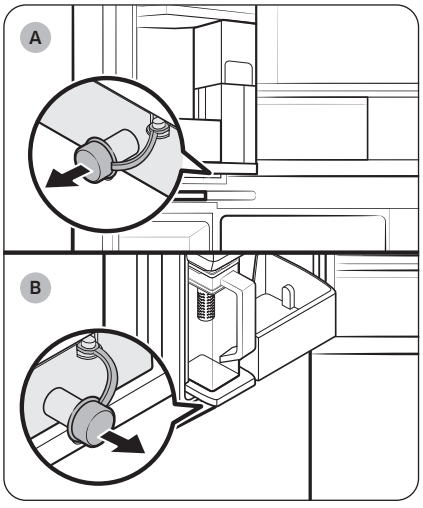

NOTĂ

- Ștergeți în jurul suportului cănii dacă aceasta se revarsă sau prezintă scurgeri.
- Apa picură dacă este deschis capacul de cauciuc.
- Pe panoul principal va apărea o alertă dacă există o scurgere. În cazul unei scurgeri, deschideți capacul de cauciuc, astfel încât apa scursă să se evacueze. Dacă mesajul nu dispare după realizarea evacuării, e posibil să fie vorba despre o avarie a sistemului. Contactați centrul de service Samsung local.


A. Modele tip A
B. Modele tip B

NOTĂ

- Trebuie să spălați cana de apă după ce ați consumat apă infuzată. Trebuie să curățați cana de apă dacă nu ați utilizat-o timp îndelungat sau dacă a fost umplută de tot pentru mai mult de trei zile.
- Dacă infuzorul nu este spălat corect, mirosul de ceai sau fructe pe care le-ați utilizat anterior în acesta va persista. Dacă nu veți folosi infuzorul, detașați-l de la cană și depozitați-l într-un loc sigur.
- Dacă nu ați folosit filtrul de apă timp îndelungat, scoateți apa din cană de două ori. Apoi, curățați bine cana de apă și folosiți-o.

Untitled-32 74 2025-01-20 4:46:16

Dozatorul de apă (doar la modelele aplicabile)

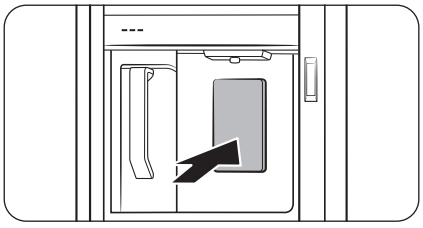

Pentru a doza apă răcită, deschideți Centrul de băuturi și apăsați maneta dozatorului.

NOTĂ

- Dozatorul încetează să dozeze dacă apăsați în continuare maneta timp de 1 minut. Pentru a doza mai multă apă, eliberați și apăsați din nou maneta.
- Asigurați-vă că paharul este aliniat cu dozatorul, pentru a preveni vărsarea apei dozate.
- Dacă nu utilizați dozatorul de apă 2-3 zile, apa dozată poate avea un miros sau un gust anormal. Aceasta nu este o defecțiune a sistemului. Aruncați primele 1-2 pahare de apă.

Pulverizarea apei

Apa care alimentează frigiderul curge printr-un filtru cu miez alcalin. În timpul acestui proces de filtrare, presiunea apei crește, iar apa se saturează cu oxigen și cu azot. Aceasta cauzează un aspect temporar tulbure sau condens pentru apa care este dozată. Acest lucru este normal, iar apa va arăta limpede după câteva secunde.


Untitled-32 75 2025-01-20 4:46:16

Operații

Dispozitivul automat de produs gheață (numai modelele aplicabile)

Frigiderul are încorporat un dispozitiv de produs gheață care distribuie gheața automat.


- Aspectul general și/sau accesoriile pot diferi de la un model la altul.

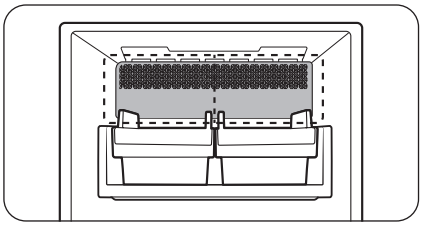

La prima utilizare

- Lăsați dispozitivul de produs gheață să producă gheață timp de 1-2 zile.
- Aruncați primele 1-2 recipiente de gheață pentru a îndepărta impuritățile din sistemul de alimentare cu apă.

Dispozitivul de producere a cuburilor de gheață (gheții sfărâmate) și a bilelor de gheață pentru whiskey (doar modelele aplicabile)

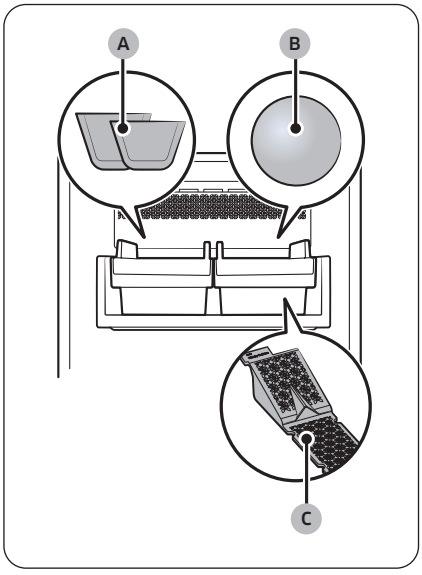

A. Cubed ice (gheață cuburi) * sau Ice bites (gheață sfărâmată) *

B. Whiskey Ball Ice (Bilă de gheață pentru whiskey) *

C. Whiskey ball ice maker pad (Tăvița pentru dispozitivul de produs bile de gheață pentru whiskey) *


Untitled-32 76 2025-01-20 4:46:17

⚠ ATENȚIE

- Nu introduceți degetul în dispozitivul de produs gheață.
- Nu înghețați apa direct în recipientul pentru gheață. Recipientul pentru gheață se poate deteriora.
- Dacă lăsați ușa deschisă prea mult timp, gheața din recipientul de gheață se poate topi și bucățile de gheață se pot lipi una de cealaltă.
- Dacă gheața din interiorul recipientului de gheață se topește în apă (din cauza unei pene de curent, etc.), goliți recipientul de gheață. În caz contrar, poate provoca ruperea recipientului de gheață când apa îngheață din nou.
- Când funcția Ice (Gheață) este activată, dispozitivul de producere a gheții va continua să facă gheață chiar dacă nu este instalat recipientul de gheață. Asigurați-vă că dezactivați funcția dacă nu intenționați să produceți gheață.

NOTĂ


- Goliți recipientul de gheață în mod regulat.
  - Gheața nou produsă se poate lipi de gheața mai veche și gheața veche se poate lipi de recipientul de gheață.
- Dimensiunea, forma și transparența gheții poate varia în funcție de presiunea apei și starea de utilizare (precum temperatura ambientală, temperatura congelatorului și frecvența deschiderii ușii).
- Este posibil să auziți un sunet când cade gheața în recipient.
- Țineți recipientul de gheață cu ambele mâini când îl scoateți din congelator, pentru a nu-l scăpa.

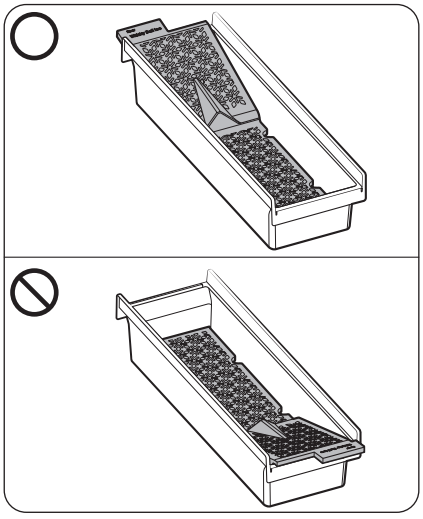


- Asigurați-vă că puneți tăvița pentru dispozitivul de produs bile de gheață pentru whiskey în direcția corectă și nu o încurcați cu tăvița pentru dispozitivul de produs cuburi de gheață.
  - Este posibil ca dispozitivul de produs gheață să nu mai producă bile de gheață dacă scoateți tăvița dispozitivului de produs bile de gheață pentru whiskey sau dacă este introdusă în direcția greșită.
  - Plasați partea inscripționată „Rear" (Spate) pe tăviță și recipientul de gheață în aceeași direcție.

Untitled-32 77 2025-01-20 4:46:17

Operații

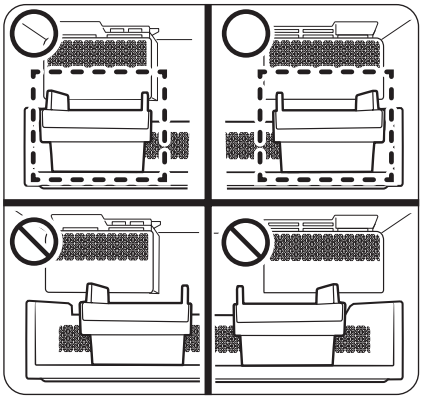

- Verificați poziția recipientului de gheață înainte de a folosi fiecare dispozitiv de produs gheață.
  - Plasați recipientul de gheață rezemat pe peretele imediat de sub dispozitivul de produs gheață. Dacă recipientul de gheață nu este direct sub dispozitivul de produs gheață, dispozitivul de produs gheață nu va produce gheață.

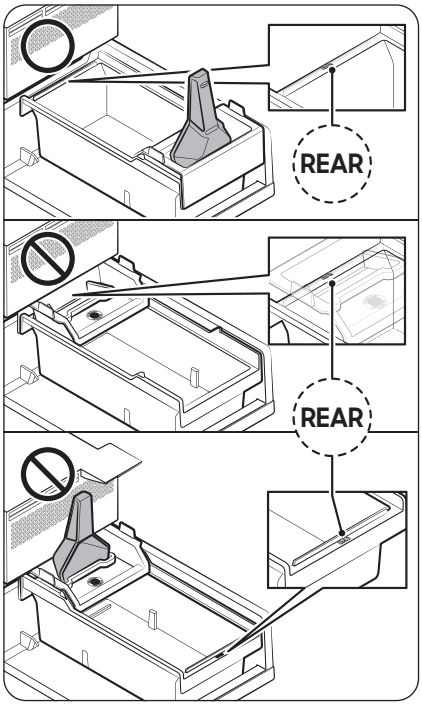


- Așezați recipientul de gheață sub dispozitivul de produs gheață, cu partea marcată „REAR (SPATE)" spre spate.
- Plasați suportul cupei în partea din față a recipientului de gheață.

⚠ **ATENȚIE**


Este posibil să nu se producă gheață dacă suportul cupei și recipientul de gheață nu sunt poziționate corect.

Untitled-32 78 2025-01-20 4:46:18

Diagnostic

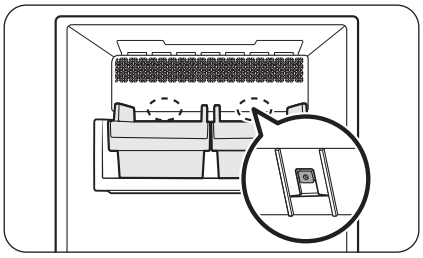

- Aspectul general și/sau accesoriile pot diferi de la un model la altul.
- Dacă nu se distribuie gheața, verificați prima dată starea dispozitivului de produs gheață utilizând butonul **Test** din partea de jos a dispozitivului de produs gheață.
- Apăsați butonul **Test** de pe partea din spate a dispozitivului de produs gheață. Veți auzi o melodie (ding-dong) atunci când apăsați butonul. Veți auzi o altă melodie dacă dispozitivul de produs gheață funcționează corespunzător.

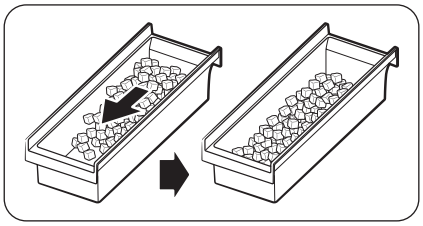

- Acumularea gheții pe laterala tăviței este normală. Aranjați gheața în mod uniform în tăviță pentru a depozita mai multă gheață.


⚠ **ATENȚIE**

- Dacă lăsați deconectat furtunul de apă, supapa de apă poate începe în timp să emită un bâzâit. În acest caz, asigurați-vă că dezactivați funcția de producere a gheții.
- Dacă melodia dispozitivului de produs gheață se aude în mod repetat, contactați instalatorul pentru furtunurile de apă sau un centru de service Samsung local.
- Nu puneți alimente în recipientul pentru gheață. Alimentele congelate pot deteriora dispozitivul de produs gheață, în special atunci când deschideți sau când închideți ușa.
- Atunci când frigiderul își reia alimentarea electrică după o pană de curent, recipientul pentru gheață poate conține un amestec de cuburi de gheață topite și blocate, ceea ce poate împiedica funcționarea corespunzătoare a dispozitivului de produs gheață. Pentru a împiedica acest lucru, asigurați-vă că goliți recipientul de gheață înainte de a utiliza frigiderul.
- Nu așezați niciodată degetele sau alte obiecte în dispozitivul de produs gheață. Aceasta poate provoca vătămări corporale sau deteriorarea proprietății.
- Gheața stocată în congelator pentru o lungă perioadă de timp devine mai mică și formează apoi bucăți mari de gheață din cauza sublimării. Prin urmare, dacă nu intenționați să utilizați dispozitivul de produs gheață o perioadă mai îndelungată, dezactivați funcția și goliți recipientul de gheață.
- Utilizați numai seturile de furtunuri noi furnizate împreună cu aparatul. Nu refolosiți un set de furtunuri mai vechi.

Untitled-32 79 2025-01-20 4:46:18

Operații

Tăvi de produs gheață (doar la modelele aplicabile)

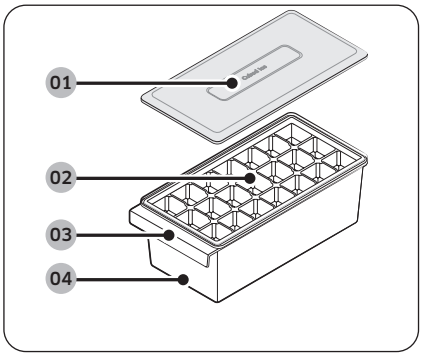

01 Capacul recipientului de gheață
02 Tavă de gheață (interior)
03 Mânerul recipientului de gheață
04 Recipient de gheață

NOTĂ

- Dacă nu aveți nevoie să faceți gheață, puteți scoate tăvile de produs gheață pentru a face mai mult loc în congelator.
- Curățați Tăvile de produs gheață înainte de a le folosi pentru prima dată.
  - Nu utilizați Tăvile de produs gheață în cuptorul cu microunde sau nu sterilizați cu căldură. Aceasta va cauza deformarea produsului.

1. Umpleți tava de gheață cu apă. Umplerea excesivă a tăvii pentru gheață poate cauza gheața să se lipească și să nu cadă în cuburi.
2. Pentru a scoate gheața din tava de gheață, țineți ambele capete ale tăvii de gheață și rotiți ușor.
   - În funcție de cât de înghețată este gheața, este posibil să nu cadă toată odată.
   - Este posibil ca alte băuturi decât apa (precum ceaiul verde sau laptele) să nu se lipească de tavă și să nu cadă în mod adecvat.

⚠ AVERTIZARE

Folosiți doar apă potabilă pentru a face cuburi de gheață.

⚠ ATENȚIE

- Nu înghețați apa direct în recipientul pentru gheață. Recipientul pentru gheață se poate deteriora.
- După curățarea Tăvilor de produs gheață, uscați complet toate piesele înainte de utilizare.
  - Curățați Tăvile de produs gheață o dată la una-două săptămâni.

Untitled-32 80 2025-01-20 4:46:18

Întreținerea

Manipularea și întreținerea

Recipient de gheață (numai la modelele aplicabile)

Dacă nu dozați gheață pentru o perioadă extinsă, gheața poate forma cocoloașe în interiorul recipientului. În acest caz, scoateți și goliți recipientul pentru gheață.


⚠ ATENȚIE

- Pentru a preveni vătămări corporale, curățați orice gheață sau apă căzută pe podea.
- Pentru a preveni accidentele sau vătămările corporale, nu lăsați copiii să se joace cu dozatorul de apă sau cu dispozitivul de produs gheață.
- Utilizați numai recipientul pentru gheață furnizat. Recipientele pentru gheață de la terțe părți pot cauza o defecțiune a sistemului.


NOTĂ

Zgomotul de la dispozitivul de produs gheață, deoarece producerea gheață în timpul procesului de producere de gheață este normal.

Cană de apă cu umplere automată (numai modelele aplicabile)

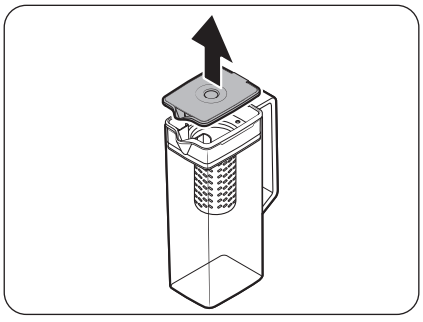


1. Prindeți un canal al mânerului de pe **capac** și apoi trageți-l în sus, pentru a-l scoate.

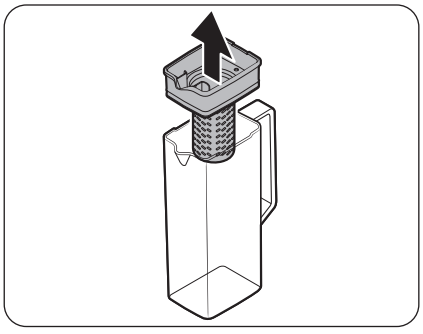

2. Prindeți ambele părți ale **suportului pentru dispozitivul de infuzare** și apoi trageți în sus, pentru a-l scoate.

Untitled-32 81 2025-01-20 4:46:19

Întreținerea

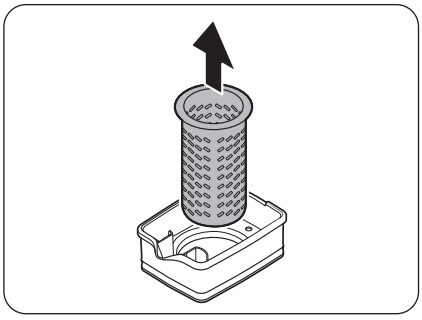

3. În timp ce răsuciți ușor **dispozitivul de infuzare**, trageți-l afară din duza etanșată.
4. Curățați **dispozitivul de infuzare** cu agenți neutri și cu apă de la robinet. Clătiți și uscați bine.
5. Reasamblați cana de apă cu umplere automată în ordinea inversă dezasamblării.


⚠ **ATENȚIE**


Utilizarea cănii de apă și a capacului în cuptorul cu microunde nu este sigură, acestea se pot topi sau deforma dacă sunt expuse la căldură (inclusiv apă caldă). Acestea trebuie spălate manual cu apă caldă sau rece, după necesități. (Temperatura apei trebuie să fie sub 70 °C.)


Untitled-32 82 2025-01-20 4:46:19

Rafturile de frigider

Aspectul rafturilor diferă în funcție de model.

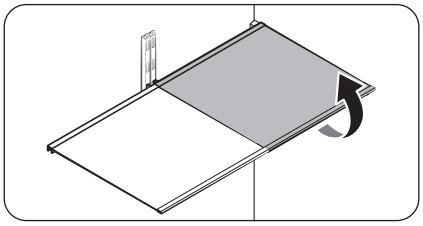

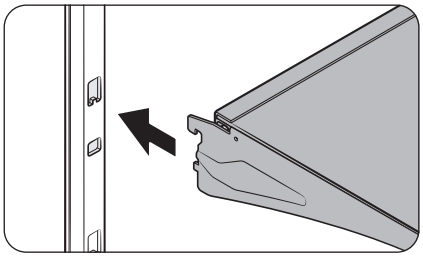

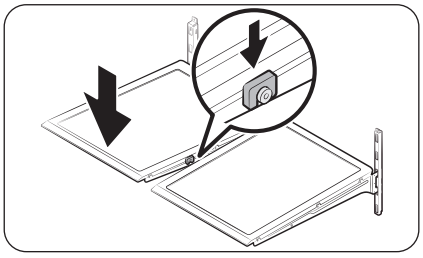

- Pentru a scoate un raft, deschideți complet ușa corespunzătoare. Țineți partea frontală a raftului și apoi ridicați ușor în sus și trageți la exterior.

NOTĂ

Nu ridicați complet raftul atunci când îl scoateți sau îl reintroduceți. Peretele din spate al încăperii frigiderului poate fi crestat.

- Pentru a reintroduce, țineți raftul înclinat, astfel încât partea din față să fie mai sus decât cea din spate și apoi introduceți cârligul superior în canalul raftului superior. Apoi coborâți raftul și introduceți raftul inferior în canalul raftului inferior.


ATENȚIE

- Rafturile din sticlă temperată sunt grele. Aveți grijă atunci când le scoateți.
- Raftul trebuie să fie introdus corect. Nu îl introduceți cu fața în jos.
- Recipientele din sticlă pot zgâria suprafața rafturilor din sticlă.

Untitled-32 83 2025-01-20 4:46:19

Întreținerea

Recipiente de ușă

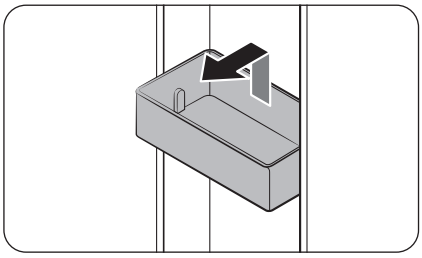


- Pentru a scoate **suportul de pe ușă**, țineți de părțile laterale ale suportului și apoi ridicați ușor pentru a-l îndepărta.
- Pentru reintroducere, introduceți **recipientul de pe ușă** ușor deasupra locației sale finale, asigurându-vă că partea din spate a recipientului se sprijină de ușă. Țineți partea din spate a **recipientului de pe ușă** cu ambele mâini și apoi apăsați în jos, astfel încât să se fixeze ferm.

⚠ **ATENȚIE**

- Nu scoateți un recipient care este plin cu alimente. Goliți recipientul în prealabil.
- Aveți grijă atunci când deschideți ușa, dacă recipientul inferior conține sticle mari, care se pot răsturna.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu recipientele. Colțurile ascuțite ale recipientului pot provoca vătămări corporale.

Sertarele de frigider

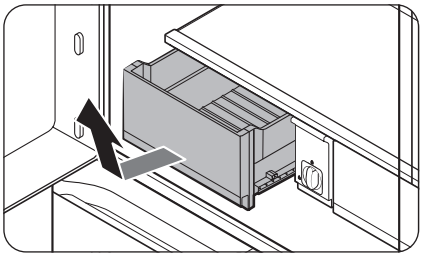


Ridicați ușor de partea din față a sertarului și trageți.

- Vă recomandăm să scoateți recipientele de ușă înainte de a scoate sertarul. Aceasta pentru a împiedica deteriorarea recipientelor de ușă.
- Pentru reintroducere, introduceți sertarul în șinele cadrului și apoi glisați spre interior.


Untitled-32 84 2025-01-20 4:46:20

Zonă de băuturi (numai modelele aplicabile)


Dezasamblarea Zonei de băuturi

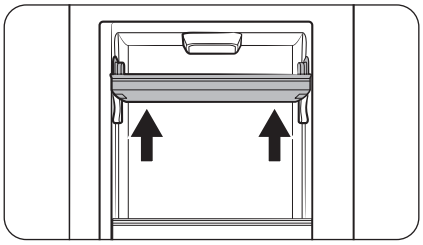

1. Deschideți **Ușa transparentă** din stânga și țineți ușa superioară a recipientului cu ambele mâini și ridicați-o pentru a o scoate.

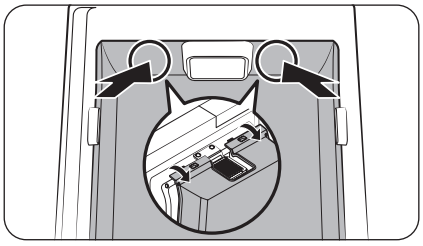


2. Cu **Ușa transparentă** din stânga deschisă, deschideți ușa frigiderului. Apoi, împingeți partea de sus a **Zonei de băuturi** (din stânga și dreapta ventilatorului) din interior pentru a elibera articulațiile de fixare care fixează **capacul Zonei de băuturi** de ușă.

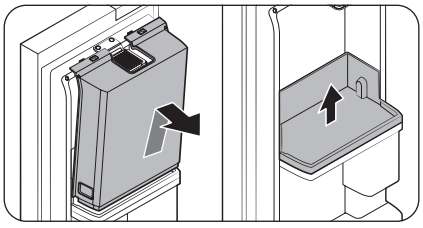


3. Dacă articulațiile de fixare ale secțiunii superioare sunt eliberate, țineți **capacul Zonei de băuturi** și ridicați-l pentru a-l scoate.
   - După ce dezasamblați **capacul Zonei de băuturi**, puteți ține recipientul inferior al ușii cu ambele mâini și îl puteți ridica pentru a-l scoate.

Asamblarea Zonei de băuturi

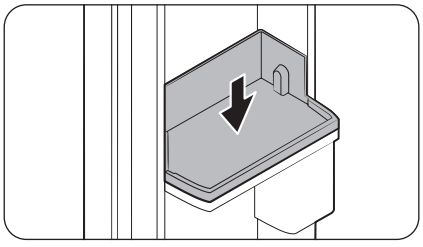

1. Cu ușa frigiderului sau **Ușa transparentă** deschisă, aliniați nișele din stânga și din dreapta recipientului inferior al ușii, apoi introduceți-l.

Untitled-32 85 2025-01-20 4:46:20

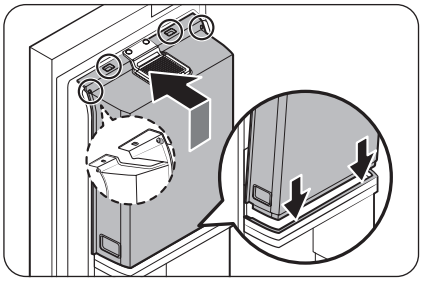

2. Deschideți ușa frigiderului, apoi asamblați articulațiile de fixare din partea de jos și de sus a **capacului Zonei de băuturi** în ordine. (Ordinea inversă a dezasamblării)
   - Pentru a asambla ușa recipientul superior al ușii, deschideți **Ușa transparentă**, aliniați canelurile din stânga și din dreapta, apoi introduceți-l.

Untitled-32 86 2025-01-20 4:46:20

Curățarea

Interior și exterior


⚠ **AVERTIZARE**

- Nu utilizați benzen, tiner, detergent pentru casă/mașină sau Clorox™ pentru a curăța frigiderul. Acestea pot deteriora suprafețele frigiderului și pot provoca incendiu.
- Nu pulverizați apă pe frigider. Aceasta poate provoca electrocutare.


Utilizați în mod regulat o cârpă uscată pentru a îndepărta toate substanțele străine, precum praful sau apa, de pe pinii ștecherului și de pe punctele de contact.

1. Deconectați cablul de alimentare de la priză.
2. Utilizați o cârpă moale, fără scame, umedă sau un prosop de hârtie pentru a curăța interiorul și exteriorul frigiderului.
3. Când terminați, utilizați o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a usca bine.
4. Conectați cablul de alimentare la priză.

Duza de dozare (numai la modelele aplicabile)

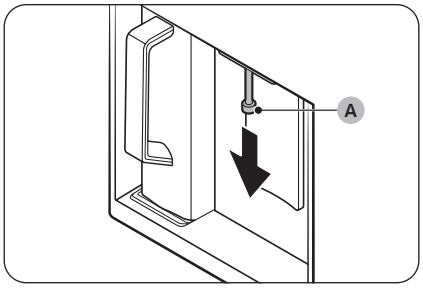

1. Țineți de capătul **duzei de dozare (A)**.
2. În timp ce rotiți **duza de dozare (A)** spre stânga, trageți-o în jos pentru a o scoate din dozator.

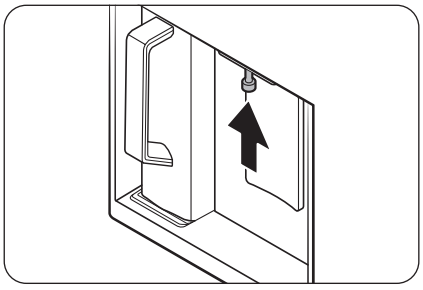

3. Curățați bine duza de dozare, apoi montați-o la loc.

⚠ **ATENȚIE**

- Introduceți duza de dozare în întregime, pentru a ajunge înapoi în poziția inițială.
- Nu folosiți bureți cu texturi rugoase pentru a curăța duza de dozare.

Untitled-32 87 2025-01-20 4:46:21

Întreținerea

Cameră interioară (doar modelele aplicabile)


NOTĂ

Folosiți un tampon de vată sau o lavetă de microfibră pentru a curăța camera din partea superioară a frigiderului (cu ușa frigiderului deschisă).

Garniturile din cauciuc

Dacă se murdăresc garniturile din cauciuc ale unei uși, este posibil ca aceasta să nu se închidă corespunzător și să se reducă performanța și eficiența frigiderului. Utilizați un detergent slab și o lavetă umedă pentru curățarea garniturilor din cauciuc. Apoi uscați bine cu o lavetă.

Panoul posterior

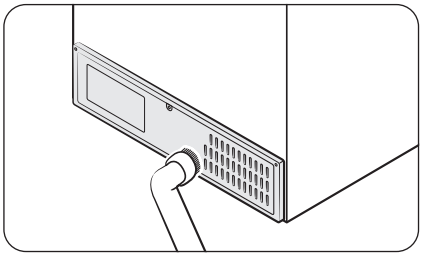


Pentru a feri cablurile și piesele expuse ale panoului exterior de murdărie, curățați panoul cu aspiratorul o dată sau de două ori pe an.

ATENȚIE

Nu scoateți capacul panoului din spate. Pot apărea electrocutări.

Untitled-32 88 2025-01-20 4:46:21


Filtrul din plasă (numai modelele aplicabile)

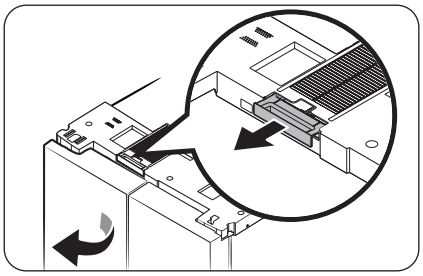

- Deschideți ușa din stânga a frigiderului și scoateți filtrul din plasă situat în partea de sus a frigiderului.
  - După îndepărtarea prafului, spălați ușor filtrul cu apă călduță amestecată cu detergent neutru.

NOTĂ

- Praful poate cădea atunci când detașați filtrul.
- Filtrul din plasă se poate deteriora dacă îl frecați cu o perie sau îl spălați cu apă fierbinte.
- Dacă există un miros puternic sau o contaminare severă, înmuiați filtrul în apă călduță amestecată cu detergent neutru timp de aproximativ 30 de minute înainte de clătire.

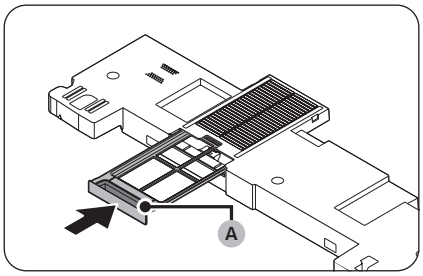

- După uscarea completă a filtrului, introduceți-l în locul său cu **mânerul filtrului (A)** îndreptat spre exterior.
  - Atunci când uscați filtrul, evitați lumina directă a soarelui și lăsați-l să se usuce bine la umbră.

Untitled-32 89 2025-01-20 4:46:21

Întreținerea


Înlocuirea

Filtru de apă (numai modelele aplicabile)


⚠ **AVERTIZARE**

- Nu uitlizați filtre de apă de la producători terți. Utilizați numai filtre furnizate sau aprobate de Samsung.
- Filtrele neaprobate pot avea scurgeri și pot defecta frigiderul, provocând electrocutare. Samsung nu este responsabilă pentru nicio deteriorare care poate surveni ca urmare a utilizării de filtre de apă produse de companii terțe.


Mesajul „**Replace water filter (Înlocuiți filtrul de apă)**" apare pe panoul principal pentru a vă anunța că trebuie să schimbați filtrul de apă. Înainte de a înlocui filtrul, asigurați-vă că sursa de alimentare cu apă principală este închisă

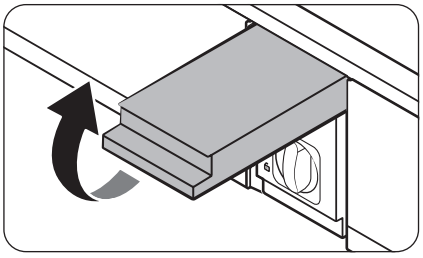

1. Închideți sursa principală de alimentare.
2. Deschideți capacul cartușului filtrului.

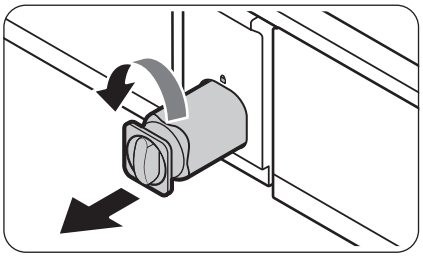


3. Rotiți butonul cartușului filtrului cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic (rotire de $^1/_4$). Cartușul filtrului se deblochează.

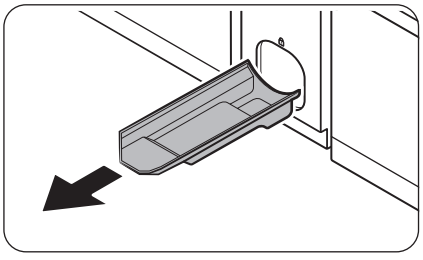

4. Trageți în exterior, pentru a îndepărta cartușul.
   - Dacă filtrul de apă este foarte contaminat, poate fi dificilă îndepărtarea cartușului acestuia. În acest caz, folosiți forța pentru a scoate cartușul.
   - Pentru a împiedica scurgerile de apă de la deschizătura filtrului, trageți cartușul drept spre exterior, în timp ce-l scoateți.
5. Introduceți un nou cartuș pentru filtru. Utilizați numai filtre furnizate sau aprobate de Samsung.

Untitled-32 90 2025-01-20 4:46:22

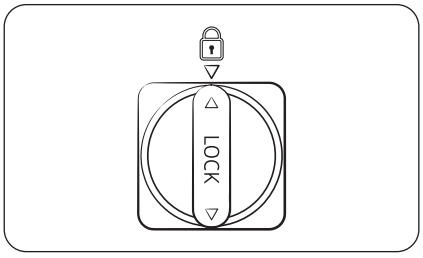

6. Rotiți butonul cartușului filtrului în sensul acelor de ceasornic, pentru a-l bloca pe poziție.
7. Închideți capacul cartușului filtrului.
8. Resetați filtrul pe panoul principal.
   - Tip general: Pe panoul de principal, accesați **Settings (Setări)**, apoi rulați **Filter Reset (Resetarea filtrului)**.
   - Tip Family Hub: Pe ecranul Home (Pornire), atingeți **Fridge Manager (Manager frigider)** > **Fridge Settings (Setări frigider)** > **Water Filter (Filtru de apă)**, apoi selectați **Reset (Resetare)**.
   - Tipul AI Home Hub: Pe ecranul Home (Principal), atingeți **Product care (Îngrijire produs)** > **Water Filter (Filtru de apă)**, apoi selectați **Reset (Resetare)**.

NOTĂ

- Un filtru nou instalat poate face ca dozatorul de apă să împroaște cu puțină apă. Acest lucru se întâmplă pentru că intră aer pe furtunul de apă.
- Procesul de înlocuire poate cauza picurarea dozatorului pentru o scurtă perioadă de timp. Dacă acesta picură, pur și simplu ștergeți orice apă de pe podea cu un prosop uscat.

Sistemul de filtrare a apei cu osmoză inversă

Presiunea apei din sistemul de alimentare cu apă către un sistem de filtrare a apei cu osmoză inversă trebuie să fie între 206 și 861 kPa.

Presiunea apei din sistemul de filtrare a apei cu osmoză inversă către conducta de apă rece a frigiderului trebuie să fie de cel puțin 206 kPa. Dacă presiunea apei este mai mică decât aceste specificații:

- Verificați dacă filtrul de sedimente din sistemul cu osmoză inversă este blocat. Înlocuiți filtrul dacă este necesar.
- Umpleți cu apă rezervorul de apă din sistemul cu osmoză inversă.
- Dacă frigiderul dvs. este prevăzut cu filtru de apă, poate reduce mai mult presiunea apei atunci când este folosit în combinație cu un sistem cu osmoză inversă. Scoateți filtrul de apă.

Pentru mai multe informații sau pentru reparații, contactați un instalator autorizat.

Comandarea unui filtru nou

Pentru a achiziționa un nou filtru de apă, contactați un centru de service Samsung local.

Untitled-32 91 2025-01-20 4:46:22

Întreținerea

Lămpile cu LED

Pentru înlocuirea lămpilor frigiderului, contactați un centru Samsung de service local.

⚠ AVERTIZARE

- Lămpile nu pot fi schimbate de utilizator. Nu încercați să le înlocuiți pe cont propriu. Vă puteți electrocuta.

Lampă (sursă de lumină)

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <G>.

Lămpile și/sau mecanismele de comandă nu pot fi reparate sau înlocuite de utilizator. Pentru înlocuirea lămpilor sau a mecanismelor de comandă din produs, contactați un centru local de service Samsung.

Pentru instrucțiuni detaliate despre înlocuirea lămpii sau a mecanismelor de comandă din produsul dvs., vizitați site-ul web Samsung (http://www.samsung.com), accesați Asistență > Pagina de pornire Asistență, apoi introduceți numele modelului.

Pentru instrucțiuni detaliate despre demontarea lămpii și/sau a mecanismelor de comandă, urmați pur și simplu instrucțiunile despre înlocuire descrise mai sus.

Panoul ușii (numai modelele aplicabile)

NOTĂ

Este posibil să nu puteți achiziționa Panoul ușii separat, în unele țări.

Puteți selecta panoul de ușă pe care îl preferați pentru frigiderul dvs. BESPOKE. Achiziționați panoul ușii la un magazin Samsung și un instalator autorizat vă va instala panoul.

⚠ ATENȚIE

- Dezasamblarea sau asamblarea panoului de ușă pe cont propriu poate duce la deteriorarea produsului sau la vătămări corporale. Dacă descoperiți probleme la panoul ușii, contactați un centru de service Samsung
- Se poate percepe o taxă de service pentru înlocuirea panoului chiar și în perioada de garanție.


Untitled-32 92 2025-01-20 4:46:22

Depanarea

Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind situații normale (niciun caz de defecțiune) vor presupune taxarea utilizatorilor.

Instrucțiuni generale

Temperatură

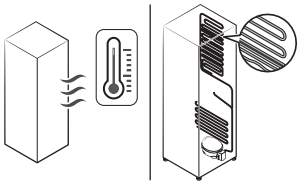Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul/congelatorul nu funcționează. Temperatura frigiderului/ congelatorului este ridicată.	• Cablul de alimentare nu este introdus în priză în mod corespunzător.	• Introduceți corespunzător în priză cablul de alimentare.
	• Controlul de temperatură nu este setat corect.	• Setați temperatura la un nivel mai scăzut.
	• Frigiderul este amplasat lângă o sursă de căldură sau este expus la lumina directă a soarelui.	• Mențineți frigiderul la distanță de lumina directă a soarelui sau de o sursă de încălzire.
	• Nu există un spațiu liber suficient între frigider și pereții și dulapurile din apropiere.	• Vă recomandăm ca distanța dintre frigider și pereții (sau dulapurile) din apropiere să fie mai mare de 2" (50 mm).
	• Frigiderul este supraîncărcat. Alimentele blochează fantele de aerisire ale frigiderului.	• Nu supraîncărcați frigiderul. Nu permiteți alimentelor să blocheze orificiile de ventilație.
Frigiderul/congelatorul răcește în exces.	• Controlul de temperatură nu este setat corect.	• Setați temperatura la una mai ridicată.
Peretele interior este fierbinte.	• Frigiderul are conducte protejate împotriva căldurii în peretele interior.	• Pentru a preveni formarea condensului, frigiderul are țevi anti-încălzire pe colțurile frontale. Dacă temperatura ambientală crește, este posibil ca acest echipament să nu funcționeze eficient. Aceasta nu este o defecțiune a sistemului. 

Untitled-32 93 2025-01-20 4:46:22

Depanarea

Mirosuri

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Frigiderul are mirosuri.	• Alimente stricate.	• Curățați frigiderul și îndepărtați orice alimente stricate.
	• Alimente cu mirosuri puternice.	• Asigurați-vă că alimentele cu mirosuri puternice sunt împachetate etanș.

Gheață


Simptom	Cauze posibile	Soluție
Gheață în jurul fantelor de aerisire.	• Alimentele blochează fantele de aerisire.	• Asigurați-vă că alimentele nu blochează fantele de aerisire.
Gheață pe pereții interiori.	• Ușa nu este închisă corect.	• Asigurați-vă că alimentele nu blochează ușa. Curățați garnitura ușii.
Fructele sau legumele sunt înghețate.	• Fructele sau legumele se depozitează în Multi pantry (Cămară multiplă).	• Nu depozitați majoritatea tipurilor de fructe și de legume în Multi pantry (Cămară multiplă).

Condens

Simptom	Cauze posibile	Soluție
Pe pereții interiori se formează condens.	• Dacă ușa este lăsată deschisă, în frigider pătrunde umezeală.	• Îndepărtați umezeala și nu lăsați ușa deschisă perioade extinse de timp.
	• Alimente cu un conținut ridicat de umezeală.	• Asigurați-vă că alimentele sunt ambalate etanș.


Untitled-32 94 2025-01-20 4:46:22

Apă/gheață (numai la modelele cu dozator)

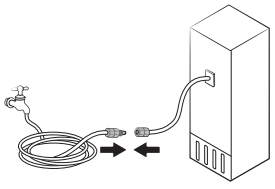Simptom	Cauze posibile	Soluție
Debitul de apă este mai scăzut decât normal.	• Presiunea apei este prea scăzută.	• Asigurați-vă că presiunea apei este între 206 și 861 kPa.
Dispozitivul de produs gheață emite un bâzâit.	• Este activată funcția dispozitivului de produs gheață, dar alimentarea cu apă nu a fost conectată la frigider.	• Opriți dispozitivul de produs gheață.
Dispozitivul de produs gheață nu produce gheață.	• Dispozitivul de produs gheață tocmai a fost instalat.	• Trebuie să așteptați 24 ore până când frigiderul produce gheață.
	• Temperatura congelatorului este prea ridicată.	• Setați temperatura congelatorului sub -18 °C sau -20 °C în aer ambiental cald.
	• Dispozitivul de produs gheață este oprit.	• Porniți dispozitivul de produs gheață.
Nu se dozează gheață.	• Gheața se poate bloca dacă dozatorul de gheață nu se utilizează timp îndelungat (aprox. 3 săptămâni).	• Dacă nu veți utiliza frigiderul timp îndelungat, goliți recipientul de gheață și opriți dispozitivul de produs gheață.
	• Recipientul de gheață nu este introdus corespunzător.	• Asigurați-vă că recipientul de gheață este introdus corespunzător.
	• Furtunul de apă nu este conectat corespunzător sau nu este pornită alimentarea cu apă.	• Verificați starea instalației de apă. 







Untitled-32 95 2025-01-20 4:46:23

Depanarea

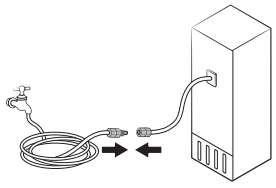Simptom	Cauze posibile	Soluție
Nu se dozează apă.	• Furtunul de apă nu este conectat corespunzător sau nu este pornită alimentarea cu apă.	• Verificați starea instalației de apă. 
	• A fost instalat un filtru de apă produs de o companie terță.	• Utilizați numai filtre furnizate sau aprobate de Samsung. • Filtrele neaprobate pot prezenta scurgeri și pot defecta frigiderul.
	Tip general • Mesajul „**Replace water filter (Înlocuiți filtrul de apă)**” apare pe panoul principal. Tipul Family Hub, AI Home Hub • Indicatorul filtrului de apă se aprinde în culoarea roșie.	Tip general • Înlocuiți filtrul de apă. Apoi, pe panoul principal, accesați **Settings (Setări)**, apoi rulați **Filter Reset (Resetarea filtrului)**. Tip Family Hub • Înlocuiți filtrul de apă. După înlocuire, resetați filtrul în **Fridge Manager (Manager frigider)** > **Fridge Settings (Setări frigider)** > **Water Filter (Filtru de apă)**. Tipul AI Home Hub • Înlocuiți filtrul de apă. După înlocuire, resetați filtrul în **Product care (Îngrijire produs)** > **Water Filter (Filtru de apă)**.



Untitled-32 96 2025-01-20 4:46:23

Deschidere automată ușă (doar pentru modelele aplicabile)

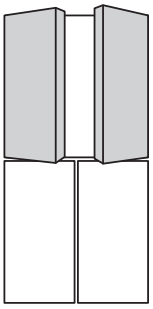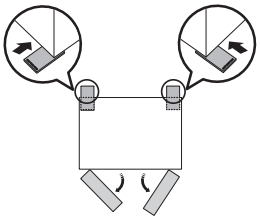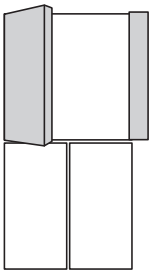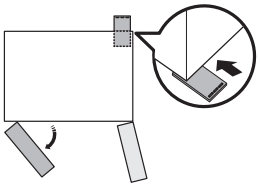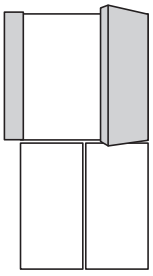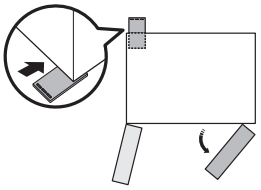Simptom		Cauze posibile	Soluție
Ușile frigiderului nu se deschid suficient.	Ambele uși 	• Lateralele spate ale frigiderului sunt prea jos.	• Ridicați lateralele spate ale frigiderului pentru a-l așeza în plan drept. * 
	Ușa stângă 	• Laterala spate dreapta a frigiderului este prea jos.	• Ridicați laterala spate dreapta a frigiderului pentru a-l așeza în plan drept. * 
	Ușa dreaptă 	• Laterala spate stânga a frigiderului este prea jos.	• Ridicați laterala spate stânga a frigiderului pentru a-l așeza în plan drept. * 

Untitled-32 97 2025-01-20 4:46:23

Depanarea

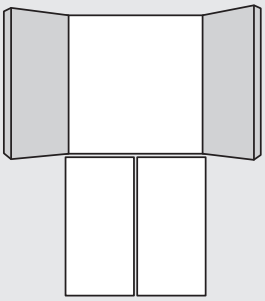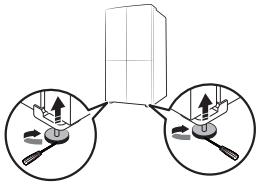Simptom	Cauze posibile	Soluție
Ușile frigiderului se deschid prea mult. 	• Lateralele față ale frigiderului sunt prea jos.	• Ridicați lateralele față ale frigiderului pentru a-l așeza în plan drept. * 

* Pentru mai multe informații despre așezarea în plan drept a frigiderului, consultați secțiunea „**PASUL 4 Așezarea în plan drept a frigiderului**” de la pagina **47**.)


Untitled-32 98 2025-01-20 4:46:24

Auziți sunete anormale dinspre frigider?


Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de service privind sunete normale vor presupune taxarea utilizatorilor.

Aceste sunete sunt normale.


- La începerea sau încheierea unei operațiuni, frigiderul poate emite sunete asemănătoare cu pornirea unui motor de vehicul. Pe măsură ce se stabilizează funcționarea, sunetele vor descrește.

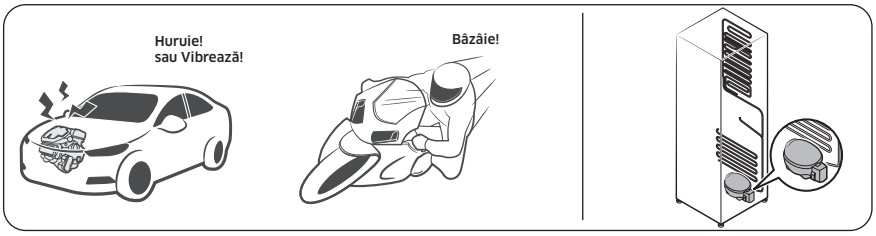

- Cât timp funcționează ventilatorul, este posibilă apariția acestor sunete. Atunci când frigiderul ajunge la temperatura setată, nu va apărea niciun sunet al ventilatorului.

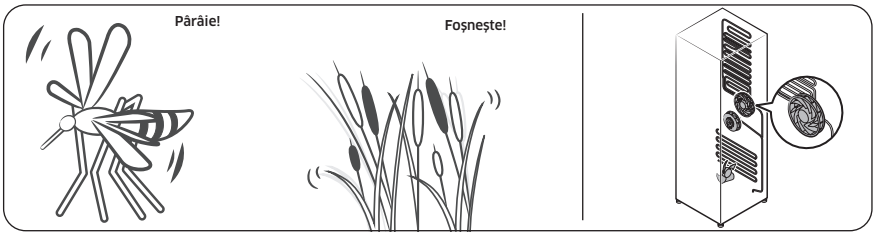


- În timpul unui ciclu de dezghețare, este posibil să picure apă pe încălzitorul pentru decongelare, ceea ce provoacă trosnituri.

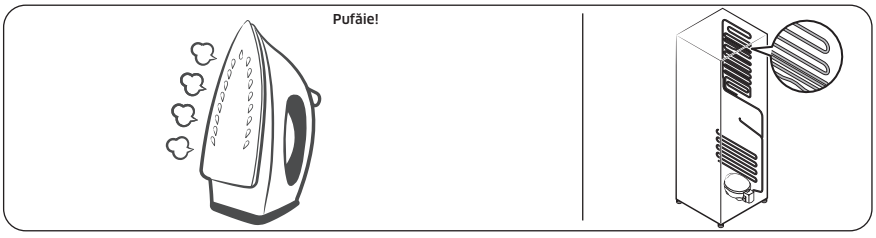


Untitled-32 99 2025-01-20 4:46:24

Depanarea

- Pe măsură ce frigiderul răcește sau congelează, gazul refrigerant se deplasează prin conductele ermetice, ceea ce provoacă sunete de barbotare.

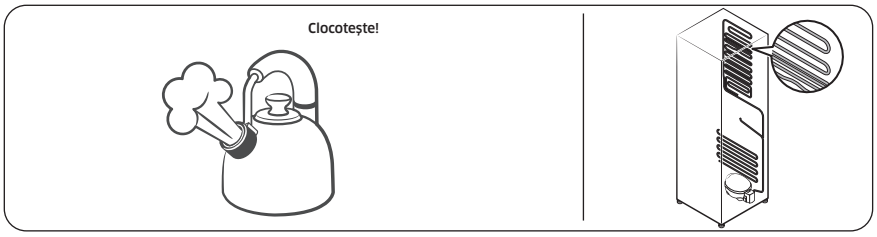

- Pe măsură ce temperatura frigiderului crește sau descrește, piesele din plastic se contractă și se extind, creând zgomote de ciocănituri. Aceste zgomote apar în timpul ciclului de dezghețare sau atunci când funcționează piesele electronice.

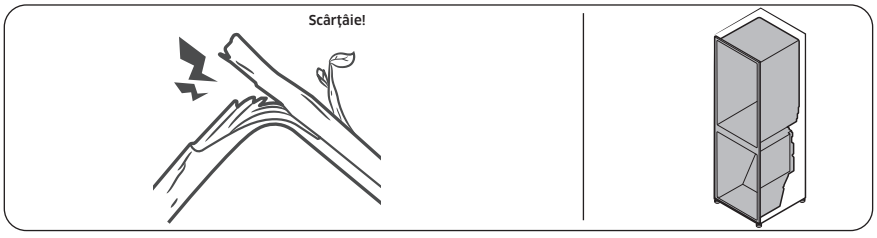

- Pentru modelele dispozitivului de produs gheață: Atunci când ventilul de apă se deschide pentru a umple dispozitivul de produs gheață, pot apărea bâzâituri.
- Din cauza presiunii care se egalizează la deschiderea sau la închiderea ușii frigiderului, pot apărea fâsâituri.

Untitled-32 100 2025-01-20 4:46:24

SmartThings

Simptom	Acțiune
„SmartThings" nu a putut fi găsită în magazinul de aplicații.	• Versiunea software acceptată a aplicației SmartThings se poate modifica în funcție de politica de asistență pentru sisteme de operare pe care o oferă producătorul. În plus, în ceea ce privește aplicația SmartThings sau funcțiile pe care aplicația le acceptă, noua politică de actualizare a aplicației pe versiunea existentă a sistemului de operare poate fi suspendată din motive de uzabilitate sau de securitate.
Aplicația SmartThings nu funcționează.	• Aplicația SmartThings este disponibilă numai pentru modelele aplicabile. • Vechea aplicație Samsung Smart Refrigerator nu se poate conecta la modelele Samsung Smart Home.
Aplicația SmartThings este instalată, dar nu este conectată la frigiderul meu.	• Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung. • Verificați dacă routerul funcționează normal. • Dacă pictograma Wi-Fi de pe afișajul frigiderului este stinsă, aceasta indică faptul că încă nu s-a stabilit conexiunea la rețea. În acest caz, utilizați aplicația SmartThings pentru conectarea și înregistrarea frigiderului la punctul de acces (AP) de la domiciliul dvs.
Nu mă pot conecta la aplicație.	• Pentru a folosi aplicația trebuie să vă conectați la contul Samsung. • Dacă nu aveți un cont Samsung, urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației pentru a crea unul.
Apare un mesaj de eroare atunci când încerc să îmi înregistrez frigiderul.	• Este posibil ca Easy Connection (Conexiune simplă) să nu funcționeze din cauza distanței față de punctul de acces (AP) sau a interferențelor electrice din împrejurimi. Așteptați un moment și încercați din nou.
Aplicația SmartThings este conectată la frigiderul meu, dar nu rulează.	• Părăsiți și reporniți aplicația SmartThings sau deconectați și reconectați routerul. • Opriți frigiderul și apoi reporniți-l după 1 minut.

Untitled-32 101 2025-01-20 4:46:25

Depanarea

LCD

(Aplicabil doar pentru tipul Family Hub)

Simptom	Acțiune
Nu mă pot conecta la televizor.	• Verificați dacă televizorul dvs. acceptă funcția „TV to Mobile (De la TV la mobil)". - Puteți găsi denumirea modelului pe eticheta aplicată pe partea din spate a televizorului sau în meniul Setări al televizorului dvs. - Căutați modelul dvs. pe site-ul web Samsung și verificați secțiunea de specificații pentru a vedea dacă modelul dvs. acceptă această funcție. - 2015-2016: (Modelele J/K) : Seria JU6400/KU6400 sau superioară - 2017: Q6FM sau superioară, MU6400 sau superioară, LS003(cadru) - 2018: Q6FN sau superioară, NU7400 sau superioară, LS03N(cadru) - 2019: Q60R sau superioară, LS03R(cadru), LS01R(serif), LS05R(doar sero. Coreea) - Modele lansate în 2020 și ulterior: Seria Q70 sau superioară, seria LS01 sau superioară (serif), seria LS03 (cu cadru, exceptând modelele de 32"), seria LS05 (sero). • Conexiunile la rețea pot suferi întreruperi temporare. Opriți televizorul și reîncercați.
Imaginea cu interiorul frigiderului este bombată sau incompletă.	• S-ar putea ca marginile imaginii cu interiorul să fie bombate. Bombarea este cauzată de obiectivul convex al camerei. • Imaginea cu interiorul poate fi incompletă din cauza unghiurilor moarte din colțurile din stânga și din dreapta sau obturate, în funcție de dispunerea alimentelor. Așezați alimentele în partea frontală din centru.
Măsurătoarea afișată în Fridge Manager (Manager frigider) nu este corectă. (Aplicabil și pentru tipul AI Home Hub)	• Condițiile afișate pot diferi de temperatura și umiditatea reale.

Untitled-32 102 2025-01-20 4:46:25

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Untitled-32 103 2025-01-20 4:46:25

Anexă

Instrucțiuni privind siguranța

- Pentru o utilizare a energiei cu maximum de eficientă, mențineți în poziția furnizată de producător toate accesoriile interioare, cum ar fi coșurile, sertarele, rafturile și tava pentru cuburi de gheată.
- Acest aparat frigorific nu are ca scop să fie utilizat ca aparat încorporat.

Instructiuni de instalare

Pentru aparate frigorifice cu clasă de funcționare

În functie de clasa de funcționare, acest aparat frigorific este destinat să fie utilizat între intervalele de temperaturi ambientale, conform specificațiilor din tabelul următor.

Clasa de funcționare poate fi găsită pe plăcuța cu caracteristicile tehnice. Este posibil ca produsul să nu funcționeze corespunzător la temperaturi aflate în afara intervalului specific.

Puteti găsi clasa de funcționare pe eticheta din interiorul frigiderului

Interval efectiv de temperaturi

Frigiderul este proiectat să funcționeze normal în intervalul de temperaturi specificat de clasa sa nominală.

Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambientală (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38	de la +18 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43	de la +18 la +43

NOTĂ

Performanța răcirii și consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatura ambientală, de frecvența deschiderii ușii și de locația frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod corespunzător.

Untitled-32 104 2025-01-20 4:46:25

Instrucțiuni privind temperatura

Temperatura recomandată

Setarea optimă a temperaturii pentru depozitarea alimentelor:

- Frigider: 3 °C
- Congelator: -19 °C

NOTĂ

Reglarea optimă a temperaturii fiecărui compartiment depinde de temperatura mediului ambiant. Setarea peste temperatura optimă se bazează pe o temperatură ambiantă de 25 °C.

Răcire rapidă

Caracteristica Răcire rapidă accelerează procesul de răcire la viteza maximă a ventilatorului. Frigiderul funcționează la viteză maximă timp de două ore și jumătate, apoi revine la temperatura anterioară.

Congelare rapidă

Caracteristica Congelare rapidă accelerează procesul de înghețare la viteza maximă a ventilatorului. Congelatorul funcționează la viteză maximă timp de 50 de ore, apoi revine la temperatura anterioară. Pentru a congela cantități mari de alimente, activați caracteristica Congelare rapidă timp de cel puțin 20 de ore înainte de a introduce alimentele în congelator.

NOTĂ

Când utilizați această funcție, consumul de energie al frigiderului va crește. Nu uitați să o dezactivați atunci când nu aveți nevoie de ea și resetați congelatorul la setarea inițială de temperatură.

Cum se depozitează alimentele pentru conservare optimă (numai modelele aplicabile)

Acoperiți alimentele pentru a reține umiditatea și pentru a le împiedica să preia mirosurile de la alte alimente. Un vas mare de mâncare precum supă sau tocăniță trebuie împărțit în porții mici și introdus în recipiente nu foarte adânci, înainte de a fi refrigerat. O cantitate mare de mâncare cum ar fi o mâncare de carne sau o pasăre întreagă la cuptor trebuie împărțită în părți mici și introdusă în recipiente nu foarte adânci, înainte de a fi refrigerată.

Untitled-32 105 2025-01-20 4:46:25

Anexă

Poziționarea alimentelor

Rafturi	Rafturile trebuie să fie reglabile pentru a găzdui o varietate de pachete.
Compartiment specializat (numai modelele aplicabile)	Sertarele sigilate pentru alimente proaspete oferă un mediu de depozitare optim pentru fructe și legume. Legumele necesită condiții de umiditate mai ridicate, în timp ce fructele necesită condiții de umiditate mai scăzute. Sertarele pentru alimente proaspete sunt echipate cu dispozitive de control pentru a regla nivelul de umiditate. (*În funcție de model și opțiuni) Un sertar pentru carne, cu temperatură reglabilă, maximizează timpul de depozitare a cărnii și brânzeturilor.
Depozitare în ușă	Nu depozitați alimente perisabile în ușă. Ouăle trebuie păstrate în cutie pe un raft. Temperatura suporturilor de depozitare în ușă variază mai mult decât temperatura din dulap. Mențineți ușa închisă cât mai mult.
Compartimentul congelatorului	Puteți depozita alimente congelate, puteți face cuburi de gheață și puteți congela alimente proaspete în compartimentul congelator.

NOTĂ

Congelați doar alimente proaspete, nedeteriorate. Păstrați alimentele care urmează să fie congelate departe de alimentele care sunt deja congelate. Pentru a evita ca mâncarea să își piardă aroma sau să se usuce, puneți-o în recipiente etanșe.

Grafic de depozitare pentru frigider și congelator

Longevitatea prospețimii depinde de temperatură și de expunerea la umiditate. Deoarece datele de expirare a produselor nu sunt un ghid pentru utilizarea în siguranță a unui produs, recomandăm să consultați acest grafic și urmați aceste sfaturi.

Lactate

Produs	Frigider	Congelator
Lapte	1 săptămână	1 lună
Unt	2 săptămâni	12 luni
Înghețată	-	2-3 săptămâni
Brânză naturală	1 lună	4-6 luni
Brânză cremoasă	2 săptămâni	Nerecomandat
Iaurt	1 lună	-

Untitled-32 106 2025-01-20 4:46:25

Carne

Produs	Frigider	Congelator
Fripturi la cuptor, fripturi la grătar, cotlete proaspete	3-4 zile	2-3 luni
Carne tocată, carne de tocăniță proaspătă	1-2 zile	3-4 luni
Șuncă, kaiser	7 zile	1 lună
Cârnați, carne crudă de porc, vită, curcan	1-2 zile	1-2 luni

Carne de pasăre/ouă

Produs	Frigider	Congelator
Carne proaspătă de pasăre	2 zile	6-8 luni
Salată cu carne de pasăre	1 zi	-
Ouă proaspete în coajă	2-4 săptămâni	Nerecomandat

Pește/fructe de mare

Produs	Frigider	Congelator
Pește proaspăt	1-2 zile	3-6 luni
Pește gătit	3-4 zile	1 lună
Salată de pește	1 zi	Nerecomandat
Pește uscat sau în saramură	3-4 săptămâni	-

Fructe

Produs	Frigider	Congelator
Mere	1 lună	-
Piersici	2-3 săptămâni	-
Ananas	1 săptămână	-
Alte fructe proaspete	3-5 zile	9-12 luni

Untitled-32 107 2025-01-20 4:46:25

Anexă

Legume

Produs	Frigider	Congelator
Sparanghel	2-3 zile	-
Broccoli, varză de Bruxelles, mazăre verde, ciuperci	3-5 zile	-
Varză, conopidă, țelină, castraveți, salată verde	1 săptămână	-
Morcovi, sfeclă, ridichi	2 săptămâni	-

Informatii despre model și comandarea pieselor de schimb

Informatii despre model

Pentru a accesa informații despre etichetarea energetică a acestui produs în Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică (European Product Registry for Energy Labelling - EPREL), scanați codul QR de pe eticheta energetică.

Puteți găsi codul QR pe eticheta energetică din cutia produsului.

Informații despre piese

- Perioada minimă în care sunt disponibile piesele de schimb necesare pentru repararea aparatului
  - 7 ani pentru termostate, senzori de temperatură, plăci cu circuite imprimate și surse de lumină, mânere pentru uși, balamale de uși, tăvi, coșuri (cutii sau sertare)
  - 10 ani pentru garnituri de ușă
- Durata minimă a garanției pentru aparatul frigorific oferită de producător 24 de luni.
- Informații relevante pentru comandarea pieselor de schimb, direct sau prin alte canale furnizate de producător, importator sau reprezentant autorizat
- Puteți găsi informații despre reparații profesionale la http://samsung.com/support
  Puteți găsi manualul de întreținere destinat utilizatorului http://samsung.com/support.

Untitled-32 108 2025-01-20 4:46:25

Notă

Notă

Notă

NOTĂ

Prin prezenta, Samsung declară că acest echipament radio este conform cu prevederile Directivei 2014/53/UE și cu cerințele legale relevante din Regatul Unit.

Textele integrale ale declarației UE de conformitate și declarației de conformitate pentru Regatul Unit sunt disponibile la următoarea adresă de internet: Declarația oficială de conformitate poate fi găsită la http://www.samsung.com, accesați Support (Asistență) > Search Product Support (Căutare asistență pentru produse) și introduceți numele modelului.

⚠ ATENȚIE (aplicabil doar pentru tipurile Family Hub, AI Home Hub)

Funcția WLAN 5 GHz a acestui echipament poate fi operată numai în interior. Acest echipament poate fi utilizat în toate țările UE și în Regatul Unit.

	Gama de frecvență	Puterea transmițătorului (Max)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Хладилник

Ръководство за потребителя

Самостоятелен уред

SAMSUNG

Untitled-23 1 2025-01-20 4:01:54

Съдържание

Информация за безопасност **4**

Какво трябва да знаете относно инструкциите за безопасност 4
Важни символи и предпазни мерки за безопасност: 7
Важни предпазни мерки за безопасност 8
Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на монтаж 11
Критични предупреждения при монтиране 12
Предпазни мерки при монтаж 16
Критични предупреждения при употреба 16
Предпазни мерки при употреба 22
Предпазни мерки при почистване 25
Критични предупреждения при изхвърляне 26
Допълнителни съвети за правилно използване 27
Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване (WEEE) 29

Монтаж **30**

Хладилникът на пръв поглед 31
Монтаж стъпка по стъпка 34

Режим на работа **55**

Основен панел 55
SmartThings 64
Препоръки за гласово разпознаване 67
Специални функции 67

Поддръжка **82**

Работа с уреда и грижи за него 82
Почистване 88
Смяна 91

Отстраняване на неизправности **94**

Общи 94
Чувате ли необичайни звуци от хладилника? 100
SmartThings 102
LCD 103

Open Source Announcement **104**

Open Source Announcement 104

Untitled-23 2 2025-01-20 4:01:54

Приложение 105

Инструкции за безопасност 105
Инструкции за монтиране 105
Инструкции, свързани с температурата 106
Информация за модела и поръчка на резервни части 109

Untitled-23 3 2025-01-20 4:01:54

Информация за безопасност

Преди да използвате новия хладилник Samsung, моля, прочетете внимателно настоящото ръководство, за да се уверите, че знаете как да работите с характеристиките и функциите, които новия уред безопасно и ефективно предлага.

Какво трябва да знаете относно инструкциите за безопасност

- Предупрежденията и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни условия и ситуации, които могат да възникнат.
  Ваша е отговорността да подхождате разумно, внимателно и с необходимата грижа при инсталирането, поддържането и използването на уреда.
- Тъй като долуизложените инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, характеристиките на вашия хладилник може да се малко по-различни от описаните в ръководството и е възможно някои предупредителни знаци да липсват на уреда. Ако имате някакви въпроси или притеснения, се свържете с най-близкия сервизен център или намерете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.
- Като охладителен агент се използва R-600a или R-134a. Проверете етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с енергийния клас вътре в хладилника, за да проверите кой охладителен агент се използва за вашия уред. Когато продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a), се свържете с местните компетентни органи във връзка с безопасното изхвърляне на уреда.
- За да се предотврати създаването на запалима газово-въздушна смес, ако се появи теч в охладителната верига, размерът на помещението, в което е разположен уредът, зависи от количеството на използвания охладителен агент.

Untitled-23 4 2025-01-20 4:01:54

- Никога не включвайте уред при наличието на каквито и да е признаци за повреда. Ако се съмнявате, консултирайте се с търговеца си. Помещението трябва да е с размер 1 $м^3$ за всеки 8 г охладителен агент R-600a, наличен в уреда.
  Количеството на охладителния агент в конкретния уред е указано на идентификационната табела от вътрешната му страна.
- Пръскането на охладителен агент от тръбата може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Когато има изтичане на охладителен агент от тръбата, избягвайте открит огън, преместете далеч от продукта всички запалими предмети, веднага след което проветрите помещението.
  - Ако не го направите, съществува риск от възникване на пожар или експлозия.
- За да избегнете замърсяване на храната, спазвайте следните инструкции:
  - Отварянето на вратата за продължителни периоди може да причини значително увеличение на температурата в отделенията на уреда.
  - Почиствайте редовно повърхностите, които могат да влезнат в контакт с храната, и достъпните дренажни системи.
  - Почиствайте резервоарите за вода, ако не са използвани в продължение на 48 ч; изплакнете системата за вода, свързана към източника на вода, ако водата не е изтекла в продължение на 5 дни.
  - Съхранявайте суровo месо и риба в подходящите отделения в хладилника, така че да не са в контакт с, нито да капят върху другата храна.
  - Отделенията за замразена храна с две звезди са подходящи за съхранение на предварително замразена храна, съхранение или приготвяне на сладолед и приготвяне на кубчета лед.

Untitled-23 5 2025-01-20 4:01:55

Информация за безопасност

- Отделенията с една, две и три звезди не са подходящи за замразяване на свежа храна.
- Ако хладилният уред се остави празен за дълъг период, изключете го, размразете го, изчистете го, подсушете го и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на мухъл в уреда.

Untitled-23 6 2025-01-20 4:01:55

Важни символи и предпазни мерки за безопасност:

Следвайте всички инструкции за безопасност в това ръководство. Това ръководство използва следните символи за безопасност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасното или необезопасено използване може да доведе до **тежки телесни повреди, имуществени щети и/или смърт**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасното или необезопасено използване може да доведе до **тежки телесни повреди и/или имуществени щети**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Полезна информация, която помага на потребителя да разбере или извлече полза от хладилника.

Тези предупредителни знаци присъстват с цел предотвратяване на телесни повреди, свързани както с Вас, така и с други лица.

Моля, следвайте ги внимателно.

След като прочетете този раздел, запазете указанията на сигурно място за бъдеща справка.

Untitled-23 7 2025-01-20 4:01:55

Информация за безопасност

Важни предпазни мерки за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; опасност от пожар / запалими материали

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При позициониране на уреда внимавайте да не захванете или повредите захранващия кабел.
- Не включвайте уреда в разклонители или удължители.
- Пълнете само с питейна вода.
- Свързвайте единствено към източник на питейна вода.
- Не поставяйте прегради пред вентилационния отвор в корпуса на уреда или монтажната конструкция.
- Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Не увреждайте веригата на охладителния агент.
- Не използвайте електрически уреди вътре в отделенията за съхраняване на храна, освен ако не са от типа, препоръчан от производителя.

- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не бъдат наглеждани или не им бъдат дадени указания за използването на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 или повече години и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, както и

Untitled-23 8 2025-01-20 4:01:55

от лица без опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и осъзнават възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката, която трябва да се прави от потребителя, не трябва да се извършват от деца без наблюдение. Деца на възраст между 3 и 8 години могат да пълнят и изпразват хладилните уреди.

- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде сменен от производителя или негов сервизен специалист, или от лица с подобна квалификация, за да бъде избегната опасност.
- Гнездото трябва да се намира в зоната на задната част на уреда лесно достъпно, за да може в аварийни случаи уредът да бъде бързо изключен от захранването.
- Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозолни контейнери със запалим пропелант в този уред.
- Ако продуктът е оборудван със светодиодни LED лампи, не разглобявайте сами капака на лампите и самите светодиодни LED лампи.
  - Свържете се със сервизен център на Samsung.
  - Използвайте само светодиодните LED лампи, предоставени от производителя или от търговците на обслужващия сервиз.
- Трябва да се използва новият комплект маркучи, предоставен с уреда, а стари комплекти не трябва да се използват.
- Хладилникът трябва да бъде свързан само към подаване на питейна вода. За да работи правилно ледогенераторът, е необходимо налягане на водата от 206 – 861 kPa (30 –125 psi).
- С цел възможно най-ефективна употреба на електроенергия запазете всички вътрешни контейнери от типа на кошници, чекмеджета и рафтове на

Untitled-23 9 2025-01-20 4:01:55

определените от производителя места.

- За да се възползвате от най-добрата енергийна ефективност на продукта, оставете всички рафтове, чекмеджета и кошници в оригиналните им позиции.

Как да сведете до минимум енергийната ефективност

- Монтирайте уреда в хладна и суха стая с подходяща вентилация.
- Уверете се, че той не е изложен на пряка слънчева светлина и никога не го поставяйте в близост до пряк източник на топлина (като например радиатор).
  - С цел постигане на енергийна ефективност не се препоръчва запушването на никакви отвори или решетки.
  - Оставяйте топлата храна да се охлади, преди да я поставите в уреда.
  - Оставяйте замразена храна в хладилника, за да се размрази. След това можете да използвате ниските температури на замразените продукти, за да охлаждате храна в хладилника.
  - Не оставяйте вратата на уреда отворена за твърде дълго, когато поставяте или вземате хранителни продукти.
  - Колкото по-кратко е времето, през което вратата е отворена, толкова по-малко лед ще се образува във фризера.
  - Редовно почиствайте задната част на хладилника. Прахът повишава консумацията на енергия.
  - Не задавайте температури, по-ниски от необходимото.
  - Осигурете достатъчна вентилация в основата и задната част на хладилника. Не покривайте вентилационните отвори.

Untitled-23 10 2025-01-20 4:01:55

– При монтиране осигурете място отдясно, отляво, зад и над хладилника. Това ще намали консумацията на енергия и следователно вашите сметки за електроенергия.

Този уред е предназначен за употреба в домакинството и други близки приложения като например:

– кухненски зони, обособени в магазини, офиси и други работни помещения;
– ферми и по поръчка на клиенти в хотели, мотели и други жилищни сгради;
– места за отсядане от тип нощувка със закуска;
– кетъринг и други услуги, които не са свързани с продажби на дребно.

Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• При транспортиране и монтаж на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да бъдат повредени.
  – Изтичането на охладителен агент от тръбата може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Ако се установи изтичане, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и проветрете помещението, в което се намира уредът, в продължение на няколко минути.

Untitled-23 11 2025-01-20 4:01:55

  - Този уред съдържа малко количество охладителна течност изобутан (R-600a), естествен газ с висока съвместимост с околната среда, който освен това е запалим. При транспортиране и монтаж на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да бъдат повредени.
- При транспортиране или монтиране на хладилника не пипайте маркуча за вода на гърба на хладилника.
  - Това може да повреди хладилника и в резултат на това диспенсерът за вода да стане неизползваем.

Критични предупреждения при монтиране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не монтирайте хладилника на влажно място или на място, където може да влезе в контакт с вода.
  - Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика електрически удар или пожар.
- Не излагайте хладилника на пряка слънчева светлина или на топлина от готварски печки, отоплителни уреди или други.
- Не включвайте няколко уреда в един и същ разклонител. Хладилникът трябва винаги да е включен в отделен електрически контакт, волтажът от който да съвпада с този указан на табелката на хладилника.
  - Това осигурява най-добра производителност на уреда и предотвратява претоварване на домашната електрическа инсталация, което би могло да доведе до опасност от пожар при прегряване на проводници.

Untitled-23 12 2025-01-20 4:01:55

- Ако контактът е разхлабен, не включвайте щепсела на уреда.
  - Съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не използвайте кабели, които са с напукана или нарушена изолация по дължина или в който и да е край.
- Не прегъвайте захранващия кабел прекомерно и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Не издърпвайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел.
- Не усуквайте и не завързвайте захранващия кабел.
- Не увивайте захранващия кабел около метални обекти, не поставяйте тежки предмети върху него, не го промушвайте между предмети и не го притискайте в пространството зад уреда.
- При преместването на хладилника внимавайте захранващият кабел да не се навие или увреди.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Никога не изключвайте хладилника чрез издърпване на захранващия кабел. Винаги хващайте стабилно кабела и го издърпвайте направо от контакта.
  - Повреда на кабела може да предизвика късо съединение, пожар, и/или електрически удар.
- Не използвайте аерозоли в близост до хладилника.
  - Използването на аерозоли в близост до хладилника може да доведе до експлозия или пожар.
- Не монтирайте този уред в близост до нагряваща печка или незапалим материал.
- Не монтирайте уреда на място, където може да има теч на газ.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Този хладилник трябва да се позиционира правилно и да се монтира в

Untitled-23 13 2025-01-20 4:01:55

съответствие с инструкциите в настоящото ръководството, преди да се използва.

- Включете щепсела в правилна позиция, като оставите кабела висящ надолу.
  - Ако включите щепсела наобратно, кабелът може да се прекъсне и да предизвика пожар или токов удар.
- Уверете се, че захранващият щепсел не е премазан или увреден от гърба на хладилника.
- Съхранявайте опаковъчните материали далеч от деца.
  - Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако деца поставят опакованите материали на главата си.
- Не монтирайте уреда на влажно, мазно или прашно място, на място, изложено на директна слънчева светлина и вода (дъжд).
  - Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика токов удар или пожар.
- Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети (като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали, метални предмети и др.).
  - Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с продукта или травма.
- Трябва да отстраните целия защитен пластмасов филм преди първоначално да включите продукта.
- Децата трябва да се наглеждат, за да е сигурно, че не си играят с пружинните (зегерови) пръстени, използвани за регулиране на вратата или скобите на

Untitled-23 14 2025-01-20 4:01:55

водопроводните тръби.

- Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако дете преглътне пружинен (зегеров) пръстен или скоба на водопроводна тръба. Пазете пружинните (зегерови) пръстени и скобите на водопроводните тръби далеч от деца.

- Хладилникът трябва да бъде безопасно заземен.
  - Винаги вземайте под внимание факта, че хладилникът е заземен, преди да правите опити да проучвате или поправяте, което и да е част на уреда. Изтичане на ток може да предизвика сериозен електрически шок.
- Никога не използвайте газопроводи, телефонни кабели или други запалими канали с цел заземяване.
  - Трябва да заземите хладилника, за да предотвратите всякакво изтичане на ток или електрически удари, причинени от изтичания от хладилника.
  - Това може да предизвика електрически удар, пожар, експлозия или проблеми с продукта.
- Включете стабилно щепсела на захранващия кабел в контакта. Не използвайте увреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен контакт.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Токовият предпазител на хладилника трябва да се подменя от квалифициран специалист или обслужващ сервиз.
  - Ако не се подменя от квалифицирани специалисти, това може да причини електрически удар или телесна повреда.

Untitled-23 15 2025-01-20 4:01:55

Информация за безопасност

Предпазни мерки при монтаж

⚠ ВНИМАНИЕ

- Осигурете достатъчно пространство около хладилника и го монтирайте на равна повърхност.
  - Ако хладилника не е подравнен, охладителната ефективност и трайността могат да се влошат.
- След монтаж трябва да минат 2-3 часа, преди да включите уреда и да поставите храна в него.
- Горещо препоръчваме хладилникът да се монтира от квалифицирани специалисти или обслужващ сервиз.
  - Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти, рискувате да предизвикате електрически удар, пожар, експлозия, проблеми с продукта или телесна повреда.

Критични предупреждения при употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не включвайте щепсела на захранващия кабел в контакт на стената с влажни ръце.
  - Това може да предизвика електрически удар.
- Не поставяйте предмети върху уреда.
  - Когато отваряте или затваряте вратата, предметите могат да паднат и да предизвикат телесна повреда и/или имуществени щети.
- Не пъхайте ръце, крака или метални обекти (като например пръчици за

Untitled-23 16 2025-01-20 4:01:56

хранене и др.) в долната или задната част на хладилника.
  - Това може да предизвика електрически удар или нараняване.
  - Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
- Не докосвайте с влажни ръце вътрешните стени на фризера или продукти, които се съхраняват във фризера.
  - Това може да причини измръзване на ръцете.
- Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху хладилника.
  - Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не дръжте избухливи, запалими предмети или вещества (бензол, разредител, пропан, спирт, етер, пропан-бутан и други подобни продукти) в хладилника.
  - Този хладилник е предназначен само за съхранение на хранителни продукти.
  - Това може да доведе до пожар или експлозия.
- Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не играят с уреда.
  - Пазете пръстите си от „места на захващане". Процепите между врати и шкафове е необходимо да са малки. Внимавайте, когато отваряте вратите и наблизо има деца.
- Не поставяйте пръстите си или пръстите на деца между вратите.
  - Пазете пръстите от лявата и дясната пролука на вратата. Внимавайте, когато отваряте вратите, ако пръстите ви са между вратите.
- Не позволявайте на деца да се увисват на вратата или отделенията на вратата. Това може да предизвика сериозно нараняване.
- Не позволявайте на деца да влизат в хладилника. Могат да бъдат хванати в капан.

Untitled-23 17 2025-01-20 4:01:56

Информация за безопасност

- Не поставяйте ръце в долната част под уреда.
  - Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
- В хладилника не трябва да се съхраняват фармацевтични продукти, чувствителни към ниски температури или материали за научни цели.
  - Продукти, които изискват стриктно регулиране на температурата на съхранение, не трябва да се държат в хладилника.
- Ако усетите мирис на лекарство или пушек, изключете незабавно щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung Electronics.
- Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на захранващия кабел и се свържете с вашия сервизен център Samsung Electronics.
  - В противен случай съществува риск от пожар.
- Не позволявайте на деца да влизат в чекмеджето.
  - Чекмеджето може да се счупи и да се подхлъзнат.
- Не оставяйте вратата на хладилника отворена, когато уредът е без надзор, и не позволявайте на деца да влизат във вътрешността му.
- Не позволявайте на бебета или деца да влизат в чекмеджето.
  - Това може да предизвика смърт чрез задушаване от улавянето като в капан или телесна повреда.
- Не претъпквайте хладилника с храна.
  - Когато отваряте вратата, предметите могат да паднат и да предизвикат телесна повреда или имуществени щети.
- Не пръскайте летливи материали, като например инсектициди, върху повърхността на уреда.
  - Освен че е вредно за хората, това може да доведе до електрически удар, пожар или проблеми с продукта.
- Никога не поставяйте пръсти или други предмети в отвора на диспенсера за

Untitled-23 18 2025-01-20 4:01:56

вода, улея за лед и кофата на ледогенератора.
  – Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.
- Не използвайте и не поставяйте вещества, чувствителни към температурни промени, като например възпламеними спрейове, запалими предмети, сух лед, медицински препарати или химикали, в близост до хладилника.
- Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на хладилника. Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в хладилника.
  – Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Пълнете резервоара за вода и формите за ледени кубчета само с питейна вода (чешмяна вода, минерална вода или пречистена вода).
  – Не пълнете резервоара с чай или със спортни напитки. Това може да повреди хладилника.
- Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети (като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали, метални предмети и др.). Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с продукта или травма. Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху уреда.
  – Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или пожар.
- Никога не гледайте директно продължително към ултравиолетовата светодиодна LED лампа.
  – Това може да доведе до напрягане на очите в резултат на ултравиолетовите лъчи.
- Не поставяйте рафтовете на наопаки. Спирачката на рафта може да не проработи.
  – Това може да доведе до телесна повреда от евентуално падане на стъкления рафт.

Untitled-23 19 2025-01-20 4:01:56

Информация за безопасност

- Ако се установи изтичане на газ, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и проветрете помещението, в което се намира уреда, в продължение на няколко минути.
  - Не докосвайте уреда или захранващия кабел.
  - Не използвайте вентилатор.
  - Произведена искра може да причини експлозия или пожар.
- Бутилките следва да се съхраняват плътно една до друга, за да не падат.
- Този продукт е предназначен само за съхранение на храни в домашна обстановка.
- Никога не поставяйте пръсти или други предмети в отвора на диспенсера за вода, улея за лед и кофата на ледогенератора.
  - Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.
- Не опитвайте да поправяте, разглобявате или модифицирате уреда сами.
- Не използвайте различен токов предпазител (като например медна, стоманена тел или др.) от стандартния.
- Ако хладилникът трябва да бъде поправен или монтиран отново, свържете се с най-близкия сервизен център.
  - Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти, рискувате да предизвикате електрически удар, пожар, проблеми с продукта или телесна повреда.
- Ако хладилникът излъчва миризма на изгоряло или дим, веднага изключете хладилника и се свържете с местен сервизен център на Samsung Electronics.
  - Ако не го направите, има опасност от пожар или електрически удар.
- Издърпайте щепсела от контакта, преди да сменяте вътрешните лампи на хладилника.
  - Иначе рискувате да предизвикате електрически удар.

Untitled-23 20 2025-01-20 4:01:56

- Ако изпитвате трудност при смяна на лампа без светодиод, свържете се с местен сервизен център на Samsung.
- Включете стабилно щепсела на захранващия кабел в контакта.
- Не използвайте увреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен контакт.
  – Това може да предизвика пожар или електрически удар.

Untitled-23 21 2025-01-20 4:01:56

Информация за безопасност

Предпазни мерки при употреба

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не замразявайте повторно размразена храна.
  - Замразената и размразена храна ще развие вредни бактерии по-бързо от свежата.
  - Повторно размразената храна ще унищожи дори повече клетки, като извлича влагата и променя целостта на продукта.
- Не размразявайте месо на стайна температура.
  - Безопасността ще зависи от това дали суровият продукт се обработва правилно.
- Не поставяйте стъклени бутилки или газирани напитки във фризера.
  - Съдът може да замръзне и да се счупи, което може да доведе до телесна повреда.
- Използвайте само ледогенератора, предоставен с хладилника.
- Ако ще отсъствате от дома за дълги периоди от време (например почивка) и няма да използвате диспенсерите за вода или лед, затворете крана на водата.
  - В противен случай може да се появят течове на вода.
- Ако няма да използвате хладилника за много дълъг период от време (3 седмици или повече), изпразнете хладилника, включително кофата за лед, изключете го от контакта, затворете водния клапан, избършете излишната влага от вътрешността и оставете вратите отворени, за да предотвратите появата на миризми и плесен.

Untitled-23 22 2025-01-20 4:01:56

- За да получите най-добрата производителност от продукта:
  - Не поставяйте храни твърде близо пред вентилационните отвори в задната част на хладилника, тъй като това може да пречи на свободната циркулация на въздуха в корпуса на хладилника.
  - Увивайте храната правилно или я поставяйте в херметически затварящи се съдове, преди да я оставите в хладилника.
  - Съблюдавайте максималния период на съхранение и датите на изтичане на срока на годност на замразените храни.
  - Не е необходимо да изваждате захранващия кабел на хладилника, ако ще отсъствате за по-малко от три седмици. Ако обаче ако ще отсъствате за повече от три седмици, извадете цялата храна и леда от кофата за лед, изключете захранващия кабел, затворете крана на водата, избършете влагата отвътре по стените и оставете вратите отворени, за да избегнете появата на миризми и плесен.
- Гаранция за сервизно обслужване и модифициране
  - Всички промени или модификации, извършени от трето лице по цялостния уред, не се обхващат от гаранцията за сервизно обслужване на Samsung и фирмата не носи отговорност за проблеми с безопасността, настъпили от тези модификации.
- Не блокирайте въздушните отвори вътре в хладилника.
  - Ако въздушните отвори се блокират, особено с пластмасова торба, хладилникът може да се преохлади. Ако периодът на изстудяване трае твърде дълго, водният филтър може да се счупи и да се предизвика теч на вода.
- Използвайте само ледогенератора, предоставен с хладилника.
- Избършете излишната влага от вътрешността и оставете вратите

Untitled-23 23 2025-01-20 4:01:56

отворени.

- В противен случай може да се образуват плесен и миризма.

- Ако хладилникът е изключен от електрическото захранване, трябва да изчакате най-малко пет минути, преди отново да го включите.
- Ако хладилникът се навлажни от вода, издърпайте щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung Electronics.
- Не удряйте или прилагайте прекалена сила към която и да е стъклена повърхност.
  - Счупеното стъкло може да нанесе телесна повреда и/или имуществени щети.
- Внимавайте да не приклещите пръстите си.
- Ако хладилникът е наводнен се свържете с най-близкия сервизен център.
  - Съществува риск от електрически удар или пожар.
- Не дръжте растителни мазнини в отделенията на вратата на хладилника. Те могат да се втвърдят и да станат трудни за използване и да придобият лош вкус. Освен това отворените контейнери могат да протекат и мазнините да причинят напукване на отделенията на вратата. След като отворите контейнер с мазнини, най-добре е да го държите на хладно и сенчесто място, например шкаф или килер.
  - Примери за растителни мазнини: зехтин, царевично олио, олио от гроздови семки и т.н.

Untitled-23 24 2025-01-20 4:01:56

Предпазни мерки при почистване

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не пръскайте вода директно във вътрешността или външната част на хладилника.
  - Това може да причини пожар или електрически удар.
- Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на хладилника.
- Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в хладилника.
  - Това може да предизвика пожар или електрически удар.
- Не пръскайте почистващи продукти директно върху дисплея.
  - Отпечатаните букви върху дисплея може да се изтрият.
- Ако в уреда навлезе чуждо вещество, например вода, изключете щепсела от електрическия контакт и се свържете с най-близкия сервизен център.
  - Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.
- Използвайте чиста, суха кърпа, за да отстраните каквото и да е чуждо вещество или прах от крачетата на захранващия щепсел. Не използвайте влажна или мокра кърпа, когато чистите щепсела.
  - Иначе рискувате да предизвикате пожар или електрически удар.
- Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него.
- Не използвайте бензол, разредители, Clorox или хлориди за почистване.
  - Те могат да повредят повърхността на уреда и да причинят пожар.
- Никога не пъхайте пръсти и не поставяйте предмети в отвора на диспенсера.
  - Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.
- Преди да почиствате или да извършвате поддръжка, изключете уреда от контакта.
  - Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.

Untitled-23 25 2025-01-20 4:01:56

Информация за безопасност

- Можете да използвате гъба или мека кърпа и неагресивен препарат за почистване в топла вода, за да почистите хладилника.
- Не използвайте абразивни или агресивни почистващи препарати, като спрейове за прозорци, лъскащи препарати, запалими течности, мравчена киселина, почистващи восъци, концентрирани препарати, белини или почистващи препарати, съдържащи петролни продукти, върху външните повърхности (врати и шкаф), пластмасовите части, вратата и вътрешните подложки и уплътнения.
  - Те могат да одраскат или повредят материала.
- Не почиствайте стъклените рафтове или капаци с топла вода, когато са студени. Стъклените рафтове и капаците могат да се счупят, ако бъдат подложени на резки температурни промени или удари като изпускане или блъскане.

Критични предупреждения при изхвърляне

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изхвърляйте опаковъчните материали на продукта по начин, щадящ околната среда.
- Уверявайте се, че тръбите в задната част на хладилника не са увредени, преди да ги изхвърлите.
- Като охладителен агент се използва R-600a или R-134a. Проверете етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с енергийния клас вътре в хладилника, за да проверите кой охладителен агент се използва за вашия хладилник. Когато продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a), се свържете с местните компетентни органи във връзка с

Untitled-23 26 2025-01-20 4:01:56

безопасното изхвърляне на продукта.

- При изхвърляне на хладилника, сваляйте вратата/уплътненията на вратата и дръжката й, за да гарантирате, че деца или животни няма да бъдат уловени като в капан вътре. Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не играят с уреда. Ако заседнат вътре, децата могат да бъдат наранени или да се задушат до смърт.
  - Ако заседнат вътре, децата могат да се наранят и да се задушат до смърт.
- За изолацията е използван циклопентан. Газовете в изолационния материал изискват специална процедура, свързана с изхвърлянето. Свържете се с местните компетентни органи във връзка с безопасното за околната среда изхвърляне на продукта.
- Дръжте всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като те може да са опасни за тяхното здраве.
  - Ако дете постави торба на главата си, то може да се задуши.

Допълнителни съвети за правилно използване

- При прекъсване на електрозахранването се обадете на местната електрическа компания и попитайте колко време ще продължи.
  - В рамките на час–два температурата в хладилника ще се запази. Трябва обаче да намалите до минимум броя на отварянията на вратата на уреда, докато той не се захранва с ток.
  - Ако електрозахранването не бъде възстановено след повече от 24 часа, изваде и изхвърлете всички замразени храни.
- Хладилникът може да не работи постоянно, (замразеното съдържание

Untitled-23 27 2025-01-20 4:01:56

може да се размрази или температурите да станат прекалено високи в отделението за замразена храна) ако е разположен за продължителен период на място, където температурите на околната среда постоянно са под температурите, за които е проектиран уредът.

- При някои храни замразяването може да има лош ефект за съхранението поради техните свойства.
- Вашият уред има функция за автоматично размразяване, което означава, че няма нужда ръчно да го размразявате. Това ще бъде извършено автоматично.
- Покачването на температурата по време на размразяване съответства на ISO изискванията. Но ако искате да предотвратите прекомерно покачване на температурата на замразените храни по време на размразяване на уреда, увийте замразените храни в няколко слоя вестник.
- Не замразявайте повторно замразени храни, които са били вече напълно размразени.
- Температурата в отделите с две звездички или онези, на които има поставен символа с две звездички (⁂), е малко по-висока от тази в останалите отдели на фризера.

  Местата или отделите с две звездички са подчинени на указанията и/или състоянието, в което са доставени.

Untitled-23 28 2025-01-20 4:01:56

Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване (WEEE)



Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно ангажиментите на Samsung спрямо околната среда и регулаторните задължения по отношение на продуктите например REACH, OEEO или батериите посетете нашата страница за устойчивост, налична на www.samsung.com

(Само за продукти, продавани в европейски държави и в Обединеното кралство)

Untitled-23 29 2025-01-20 4:01:56

Монтаж

Следвайте внимателно настоящите инструкции, за да осигурите правилно монтиране на този хладилник и да предотвратите инциденти, преди да го използвате.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


- Използвайте хладилника само по предназначение, както е описано в настоящото ръководство.
- Всяко обслужване трябва да е извършено от квалифициран специалист.
- Изхвърляйте опаковъчните материали по продукта в съответствие с местните разпоредби.
- За да предотвратите токов удар, извадете захранващия кабел преди ремонт или смяна на части.

Untitled-23 30 2025-01-20 4:01:56

Хладилникът на пръв поглед

Действителният хладилник и предоставените съставни части на хладилника могат да се различават от изображенията в това ръководство в зависимост от модела и страната.


Тип A

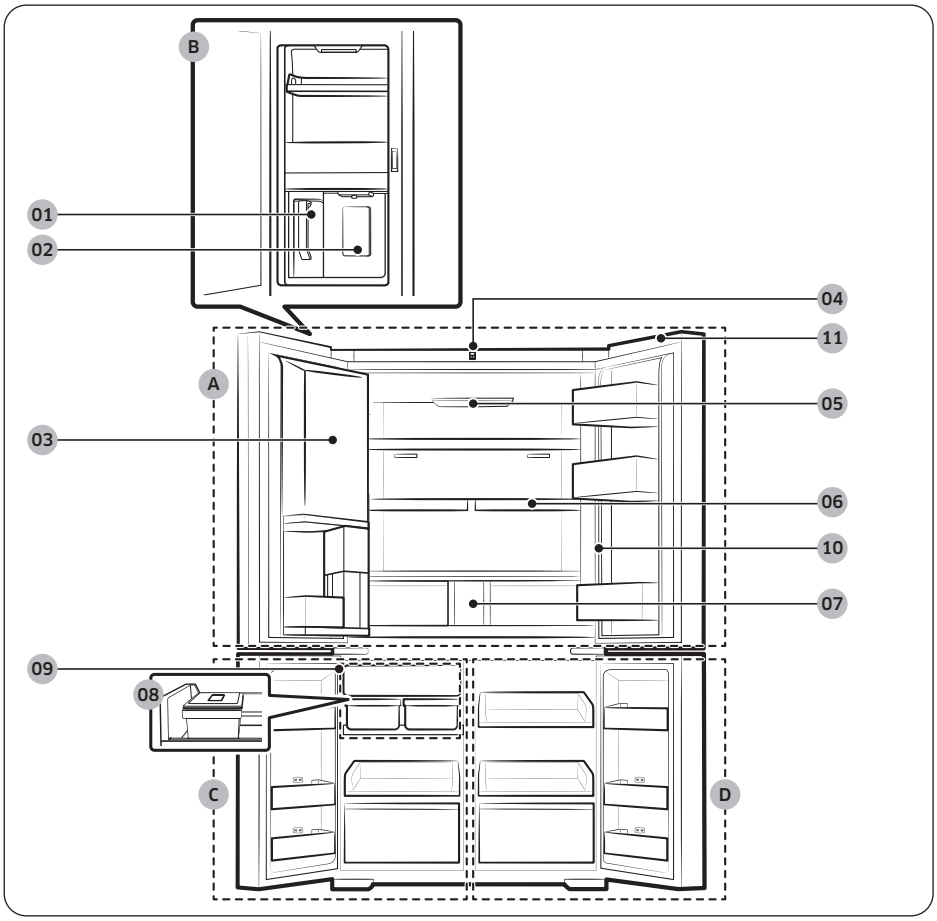

Untitled-23 31 2025-01-20 4:01:57

Монтаж

Тип B

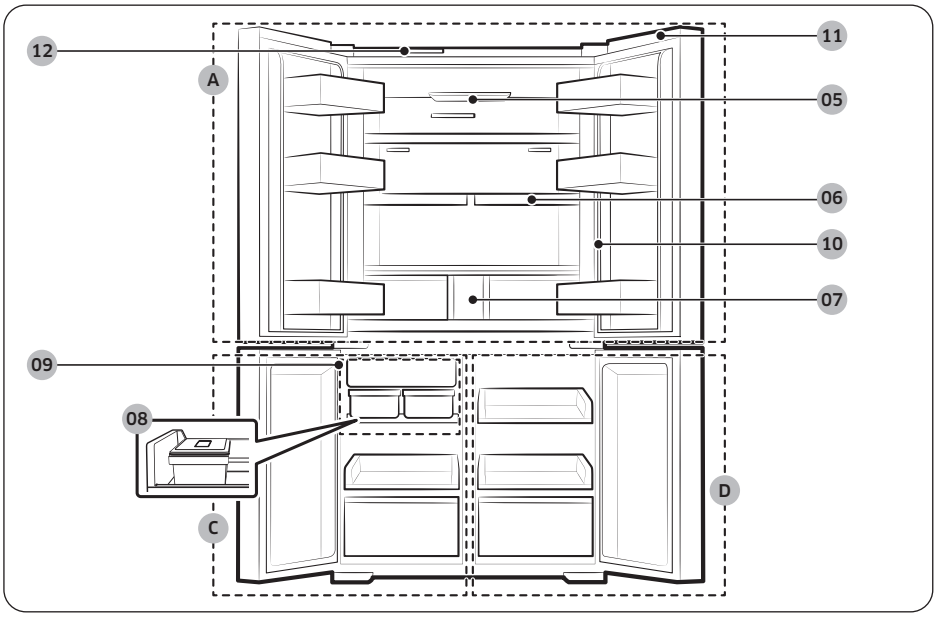

01 Съд за автоматично пълнене **

02 Диспенсер за вода **

03 Място за напитки *

04 Камера *

05 UV деодориращ филтър *

06 Рафт за бърз достъп

07 Филтър за вода **

08 Тава на ледогенератор *

09 Автоматичен ледогенератор **

10 Основен панел * (стандартен тип)

11 Капак на превключвателя *

12 Мрежа на филтър *

* само за определени модели

** само за модели с диспенсер

A. Хладилник

B. Отделение за напитки **

C. Фризер

D. Многофункционално отделение

ЗАБЕЛЕЖКА

- За енергийна ефективност се уверете, че всички рафтове, шкафове и кутии са поставени на първоначалното си място.
- При затваряне на вратата се уверете, че вертикалната шарнирна част е в правилната позиция, за да се избегне одраскване на вратата.

Untitled-23 32 2025-01-20 4:01:57


- Ако вертикалната шарнирна част е обърната, сложете я обратно в правилната позиция и после затворете вратата.
- Върху вертикалната шарнирна част от време на време може да се образува влага.
- Ако затворите със сила врата, другата може да се отвори.
- Ако вътрешният или външният светодиоден индикатор не работи, се свържете със сервизен център на Samsung.

Отделения на вратата

Хладилникът ви се предоставя с отделения на вратата от различен размер и тип. Ако отделенията на вратата са опаковани отделно, използвайте фигурата по-долу, която ще ви помогне да ги разположите правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА

Действителният хладилник и предоставените съставни части на хладилника могат да се различават от изображенията в това ръководство в зависимост от модела и страната.

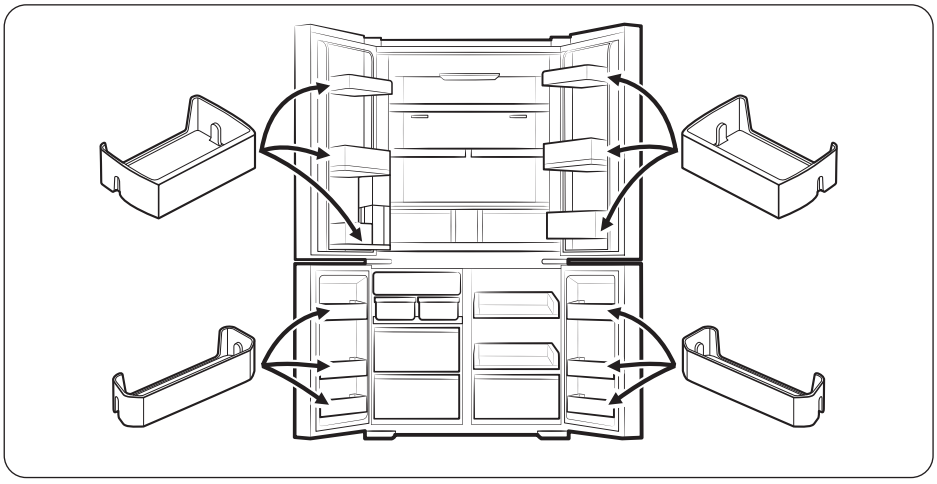

Untitled-23 33 2025-01-20 4:01:57

Монтаж

Монтаж стъпка по стъпка

СТЪПКА 1 Избор на място


Мястото трябва да:

- Е със стабилна, равна повърхност без килими или подова настилка, която може да възпрепятства вентилацията
- Не е директно изложена на слънчева светлина
- Да разполага с достатъчно пространство за отваряне и затваряне на вратата
- Бъде далеч от всякакви топлинни източници
- Осигурява място за ремонт и поддръжка
- Има температурен диапазон между 10 °C и 43 °C

Untitled-23 34 2025-01-20 4:01:57

Луфт

Вижте следните цифри и таблици за изисквания относно мястото за монтаж.

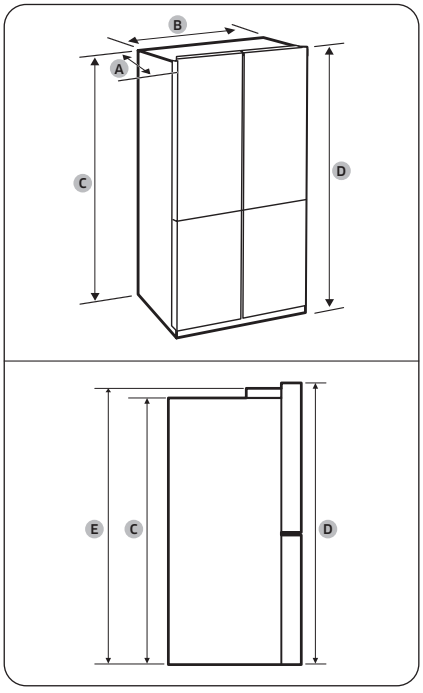


Модел	RM**F67* RM**F66* (Bespoke)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (кухненски модел)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(единица: мм)

A. Дълбочина
B. Широчина
C. Височина (без пантата)
D. Обща височина
E. Височина (с пантата)

Untitled-23 35 2025-01-20 4:01:57

Монтаж

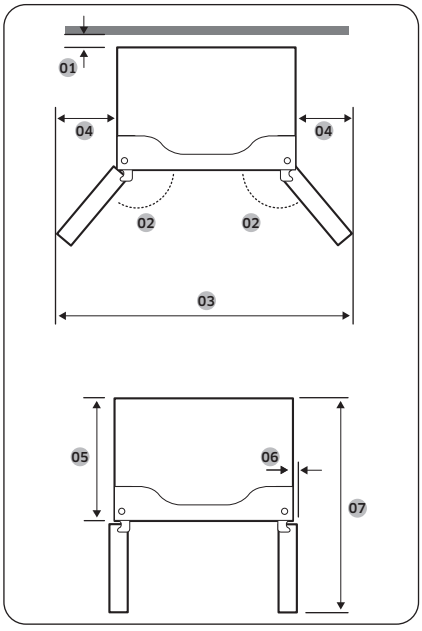

Модел	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (кухненски модел)
01	препоръчват се над 50 мм	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(единица: мм)


ЗАБЕЛЕЖКА

Измерванията в горната таблица могат леко да се различават от действителните в зависимост от метода на измерване и закръгляне.

Untitled-23 36 2025-01-20 4:01:58

СТЪПКА 2 Поставяне на пода

Ако хладилникът не може да премине през входа поради размера си, вж. **СТЪПКА 3 Сваляне на вратата за вкарване в помещението**.

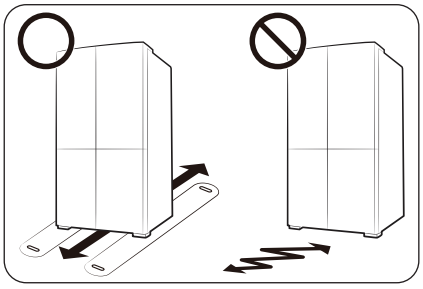

ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда на пода, се уверете, че предните нивелиращи крачета са в изправена позиция.

- Повърхността за монтиране на хладилника трябва да издържи напълно зареден хладилник.
- За да предпазите пода, поставете голямо парче картон по пътя на крайното местоположение на хладилника.
- Веднага щом хладилникът е в крайното си местоположение, не го местете, освен ако не е необходимо да предпазите пода. Ако се наложи да преместите хладилника, поставете дебела хартия или плат, например стар килим, по пътя на движението.

Untitled-23 37 2025-01-20 4:01:58

Монтаж


СТЪПКА 3 Сваляне на вратата за вкарване в помещението

Ако хладилника не може да премине през входа на дома ви или кухнята поради размера си, следвайте тези инструкции, за да свалите и после поставите обратно вратите на хладилника. Ако не се налага да сваляте вратите, отидете на стр. **46**, за да продължите процедурата по монтиране.


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Извадете захранващия кабел на хладилника, преди да свалите вратите.


Необходими инструменти (не са предоставени)

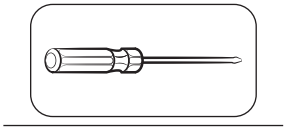


Кръстата отвертка

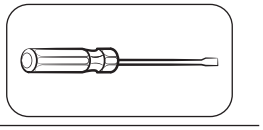


Плоска отвертка

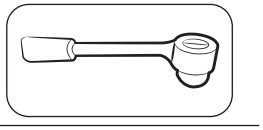

Гаечен ключ 3/8" (10 мм)

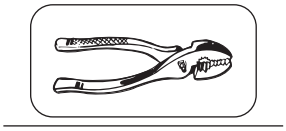


Клещи

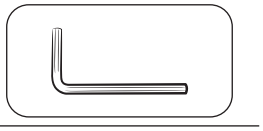


Шестостенен ключ 1/4" (5 мм)

Сваляне на вратите на хладилника

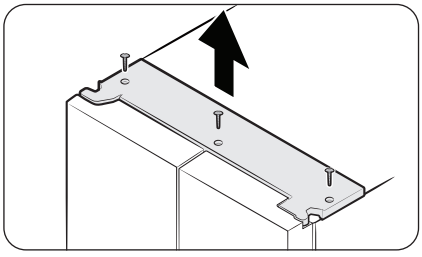

1. Когато вратите са затворени, използвайте кръстата отвертка, за да развиете винтовете (x3) от горния капак. Издърпайте нагоре и свалете горния панел със съединителите.

Untitled-23 38 2025-01-20 4:01:59

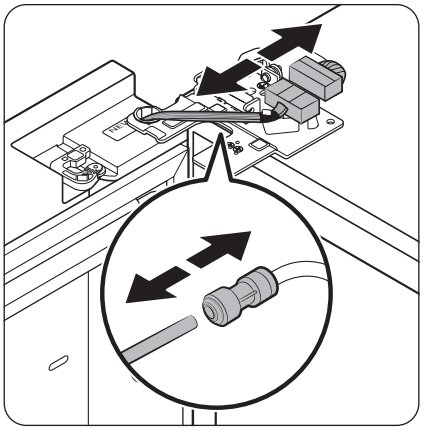


2. Разкачете двата конектора на проводниците на лявата врата. Позицията на конекторите се различава в зависимост от модела.


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Не сваляйте и двете врати едновременно. Сваляйте по една врата. В противен случай някоя от вратите може да падне и да причини телесна повреда.
- Уверете се, че хладилникът е изключен, преди да разкачите конекторите.

3. Разкачете тръбата за вода от съединителя на лявата врата, както е показано.
   - Тази стъпка не се отнася за моделите, които не разполагат със съд за автоматично пълнене и диспенсера за вода.

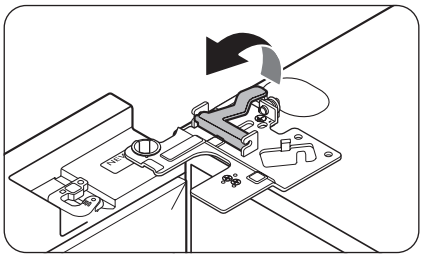


4. Внимателно изтеглете скобата в няколко стъпки. За да предотвратите наранявания по пръстите, не прилагайте внезапна сила по скобата.

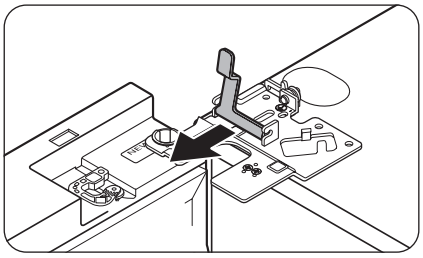


5. За да извадите гайката, я издърпайте нагоре.

Untitled-23 39 2025-01-20 4:01:59

Монтаж

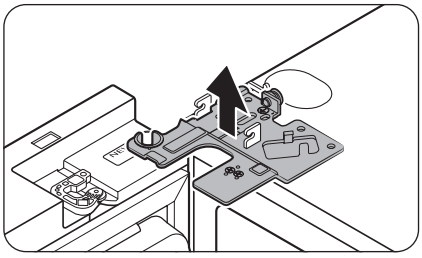

6. Отворете вратата на 90 градуса. Докато държите вратата, издърпайте и свалете горната панта. Внимавайте да не повредите съединителите и проводниците, когато дърпате пантата.

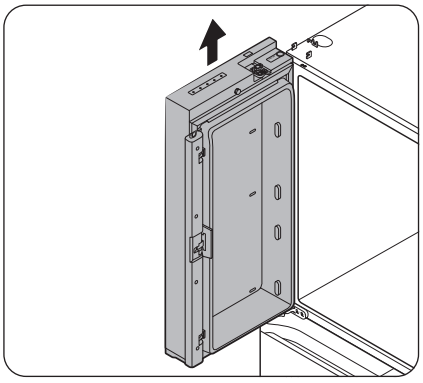


7. Внимателно издърпайте вратата вертикално, за да я свалите. Не прилагайте прекомерна сила върху вратата. Вратата може да падне и да причини физическо нараняване.
8. Поставете вратата легнала върху равна повърхност.
9. Повторете стъпки 1-8 за другата врата, като единствено пропуснете стъпка 3. На дясната врата няма водопроводна тръба.
   - Стъпка 2 не се прилага за моделите без врата на витрината.

Untitled-23 40 2025-01-20 4:01:59


Сваляне на вратите на фризера

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не забравяйте да извадите вратите на хладилника, преди да извадите вратите на фризера.
- Бъдете внимателни при разкачане на долните съединители.

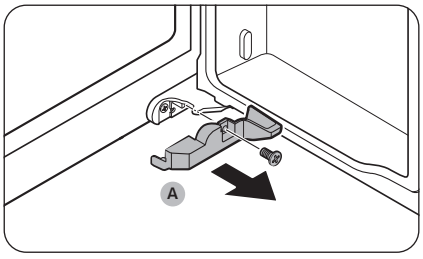

1. Отворете вратата на фризера.
2. С помощта на кръстата отвертка свалете винта, с който е затегнат **канака (A)**.
   - Тази стъпка се отнася само за дясната страна на вратата на фризера (врата на Multi pantry (Многофункционално отделение)).

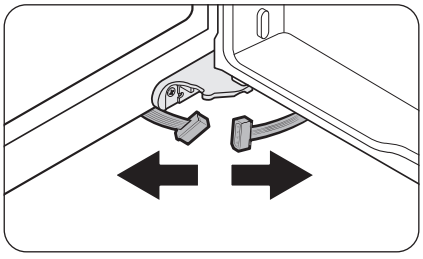


3. Разкачете конекторите на проводниците.
   - Тази стъпка се отнася само за дясната страна на вратата на фризера (врата на Multi pantry (Многофункционално отделение)).

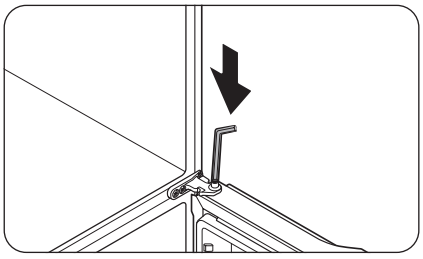

4. Открийте оста на панта. Придържайки вратата с едната си ръка, натиснете оста надолу с помощта на плоска отвертка или шестостенен ключ. Уверете се, че държите вратата, за да не допускате тя да падне.

Untitled-23 41 2025-01-20 4:02:00

Монтаж

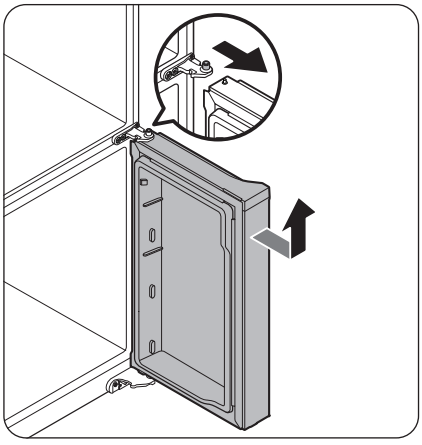


5. За да предотвратите контакт с оста по средата, леко наклонете вратата напред, след което я повдигнете нагоре, за да я извадите.
6. Повторете стъпки 1-5 за другата врата, като единствено пропуснете стъпки 2 и 3.

За да върнете обратно вратите на фризера

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- След като поставите обратно вратите проверете дали всички електрически връзки са правилно възстановени.
- Вратите на фризера трябва да се поставят обратно преди тези на хладилника.
- Докато трае процесът внимавайте да не повредите проводниците и не стъпвайте върху тях.

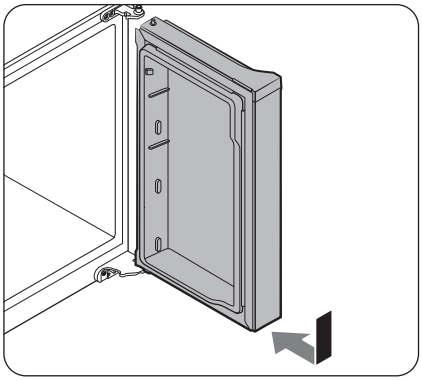


1. Вмъкнете вратата на фризера в долната панта, като в същото време притискате вратата на фризера по посока на стрелката.


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Докато трае процесът внимавайте да не повредите проводниците и не стъпвайте върху тях.


Untitled-23 42 2025-01-20 4:02:00

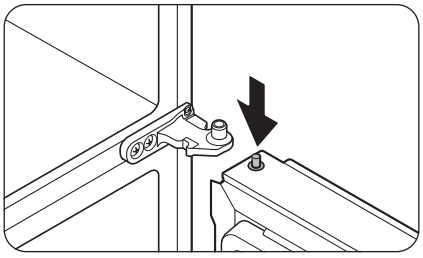

2. Притискайки оста на пантата надолу, разположете вратата така, че оста на пантата да се пада под отвора за оста при средната панта. Освободете оста на пантата, така че да се вмъкне в отвора, предвиден за оста.

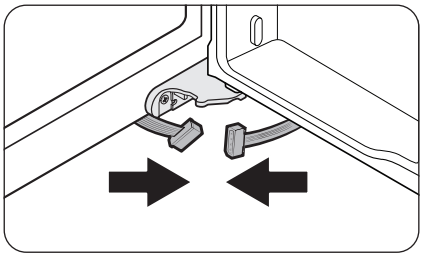

3. При отворена врата свържете долните съединители по посока на стрелките.
   - Тази стъпка се отнася само за дясната страна на вратата на фризера (врата на Multi pantry (Многофункционално отделение)).

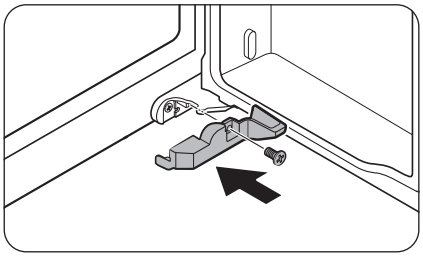


4. Поставете капака, като за целта използвате кръстата отвертка. Внимавайте да не повредите проводниците и не стъпвайте върху тях.
   - Тази стъпка се отнася само за дясната страна на вратата на фризера (врата на Multi pantry (Многофункционално отделение)).
5. Повторете стъпки 1-5 за другата врата, като единствено пропуснете стъпки 3 и 4.


Untitled-23 43 2025-01-20 4:02:01

Монтаж


За да поставите обратно вратите на хладилника

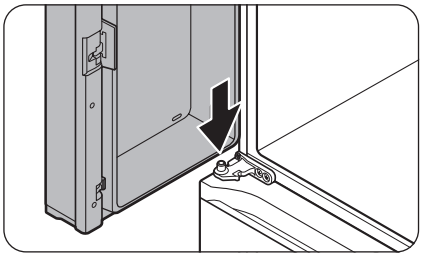


1. Придържайки вратата отворена на повече от 90 градуса, вмъкнете оста на средната панта в отвора най-долу на вратата.

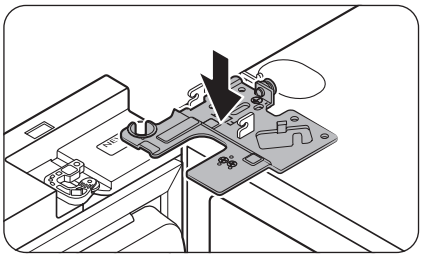

2. Поставете средната панта в съответното положение най-горе на хладилника, след което поставете пантата в най-горния отвор на вратата. Уверете се, че проводниците от вратата преминават през отвора в оста на пантата.

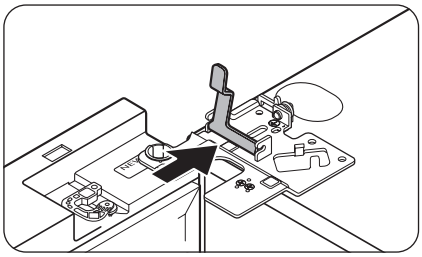



3. Вмъкнете скобата по посока на стрелката.

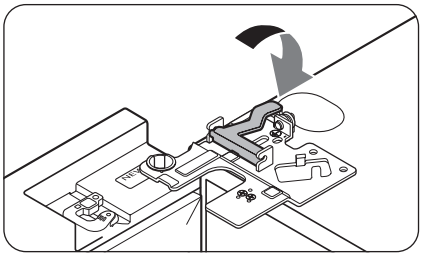

4. Натиснете обратно скобата, както е показано.

Untitled-23 44 2025-01-20 4:02:01

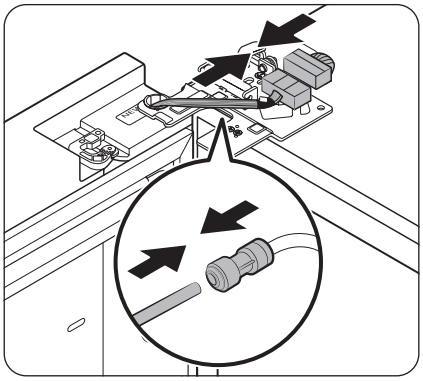

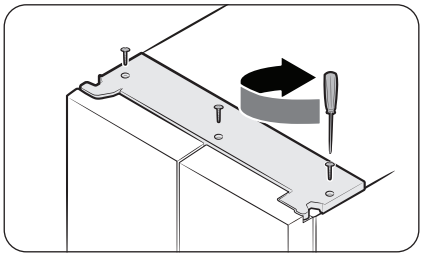

5. Свържете конекторите на проводниците.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Проверете дали конекторите на проводниците са правилно свързани. В противен случай дисплеят няма да работи.

6. Свържете водопроводната тръба.
   - Тази стъпка не се отнася за моделите, които не разполагат със съд за автоматично пълнене и диспенсера за вода.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- За да предотвратите течове на вода, червените щифтове трябва да са правилно затегнати.
- Дръжте щифтовете далеч от деца.

7. Повторете стъпки 1-5 за другата врата.
   - Стъпка 5 не се прилага за моделите без врата на витрината.
8. Най-напред закрепете горния капак към предната страна, след което натиснете надолу откъм гърба му, за да го наместите както е необходимо. След това затегнете винтовете (x 3).

Untitled-23 45 2025-01-20 4:02:01

Монтаж


СТЪПКА 4 Нивелиране на хладилника

Регулиране на предната височина

⚠ **ВНИМАНИЕ**


- Когато е монтиран, хладилникът трябва да е нивелиран на равен и твърд под. Ако хладилникът не е нивелиран, може да се причини повреда на хладилника или физическо нараняване.
- Нивелирането трябва да се извърши при празен хладилник. Уверете се, че в хладилника не остават храни.
- От гледна точка на безопасността регулирайте предната част малко по-високо от задната част.

Подравнете хладилника, като използвате специалните винтове (нивелиращи) на предните крачета. Използвайте отвертка с плоска глава за въртене на нивелиращите винтове.

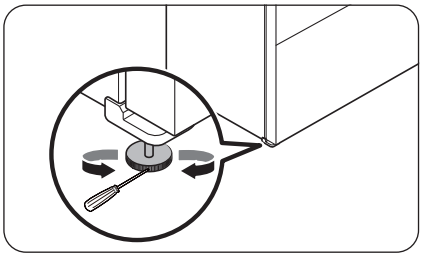


Поставете плоска отвертка в нивелатора на предното ляво или дясно краче. Завъртете нивелатора по часовниковата стрелка за повдигане или обратно на часовниковата стрелка за снижаване.

Регулиране на височината на задната страна (само за приложими модели)

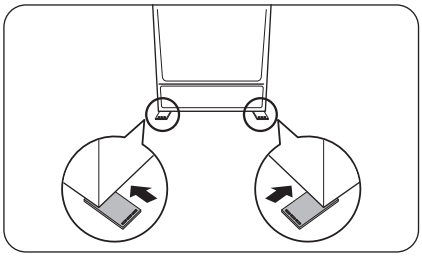


Ако се налага да повдигнете задната страна на хладилника, за да го нивелирате, можете да използвате предоставената подложка(и) за регулиране на нивото. Следвайте тези инструкции, за да повдигнете задната страна на хладилника.

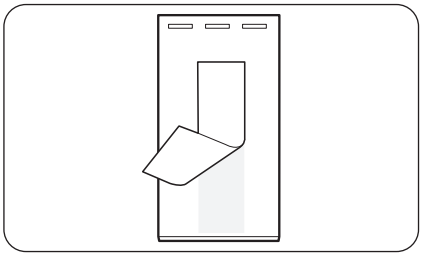


1. Изберете положение на пода, където трябва да поставите подложката за регулиране на нивото.
2. Отлепете двустранната лента откъм долната страна на подложката за регулиране на нивото.

Untitled-23 46 2025-01-20 4:02:02

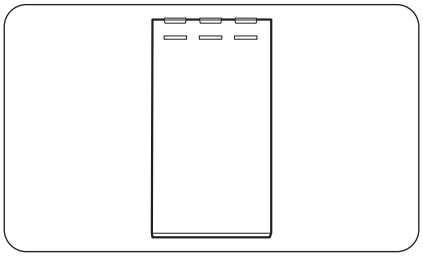

3. Прикрепете подложката за регулиране на нивото към пода.

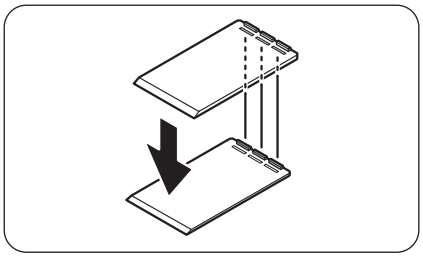

4. Ако трябва да увеличите още задната височина, прикрепете друга подложка за регулиране на нивото върху първата подложка за регулиране на нивото.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Ако успявате да нивелирате хладилника с помощта на една подложка за регулиране на нивото, можете да пропуснете тази стъпка.
- Уверете се, че жлебовете на първата подложка за регулиране на нивото са вкарани в жлебовете на втората подложка за регулиране на нивото.

Untitled-23 47 2025-01-20 4:02:02


Монтаж

СТЪПКА 5 Регулирайте височината на вратата

Регулиране на височината с помощта на лостчето за регулиране на височината (само за приложими модели)

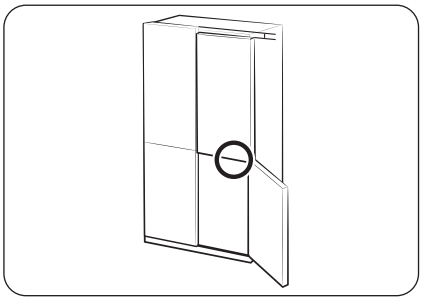

- Преди да подравните височината на вратите, уверете се, че хладилникът е поставен хоризонтално. За тази цел използвайте нивелиращите крачета.
- Можете да използвате лостчето за регулиране на височина в долната част на дясната врата на хладилника. Отворете дясната врата на фризера, като двете врати на хладилника останат затворени и си помагате с лоста, за да регулирате височината на вратата.

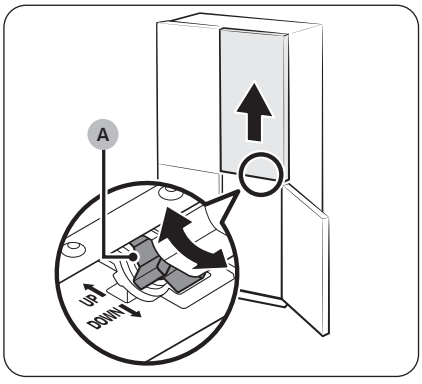


- Въртете **лоста за регулиране на височината (A)**, докато и двете врати се изравнят отгоре. Завъртете лоста в посоката, обозначена с UP (НАГОРЕ) (както е посочено), за да вдигнете дясната врата, и го завъртете в посока към DOWN (НАДОЛУ) (както е посочено), за да свалите вратата.
- Вдигнете леко вратата на хладилника, за да улесните подравняването. Максималната регулируема височина е 3 мм.
  - Лостът няма да премине отвъд максималната допустима граница. Ако се пренатегне прекомерно, ще се генерира шум.
  - Прекомерната височина може да опре в капачката на горната панта на вратата на хладилника.
- Ако подравните височината на вратата спрямо контейнерите на вратата оставени празни, след което сложите в тях някои продукти, може да се появи разлика във височините. Ако това се случи, следвайте стъпките по-горе, за да подравните отново вратите.

Untitled-23 48 2025-01-20 4:02:02


Регулиране на височината с помощта на уплътнителните пръстени

За моделите с лостчето за регулиране на височината поставено на дясната врата на хладилника, използвайте уплътнителните пръстени само ако не можете да подравнете вратите с лоста за височина.

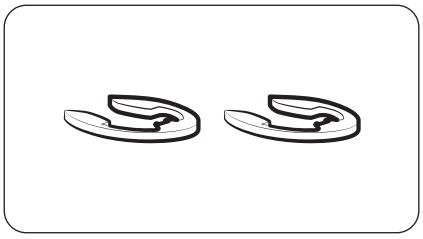


ЗАБЕЛЕЖКА

Височината на вратата може да се регулира с предоставените уплътнителни пръстени в 4 размера (1 мм, 1,5 мм, 2 мм и 2,5 мм).

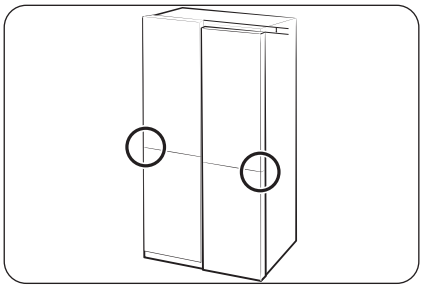

1. Проверете разликата във височините на вратите и след това повдигнете и хванете вратата с по-малката височина.

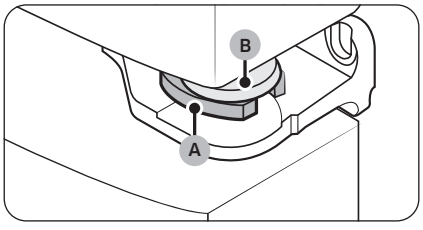

2. Поставете **пружинен пръстен (A)** с подходящ размер между **уплътнителната шайба на вратата (B)** и пантата, както е показано.


ВНИМАНИЕ

- Поставете само един пружинен пръстен. Ако поставите два или повече, те могат да се изплъзнат или да генерират шум от търкане.
- Дръжте пружинните пръстени далеч от деца и ги запазете за използване в бъдеще.
- Не повдигайте прекомерно вратата. Вратата може да влезе в контакт и да повреди горния капак.

Untitled-23 49 2025-01-20 4:02:03


Монтаж

Регулиране на височината на вратата на фризера (само за приложими модели)

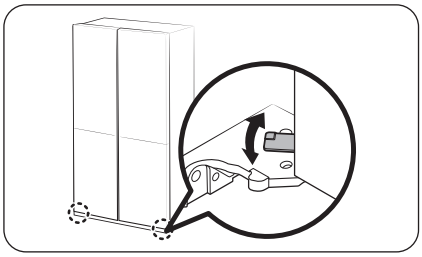

- Преди да подравните височината на вратите, уверете се, че хладилникът е поставен хоризонтално. За тази цел използвайте нивелиращите крачета.
- Можете да регулирате височината и на двете врати на фризера, като използвате лоста, разположен на долната панта.
- Отворете вратата, повдигнете я леко, след което завъртете лоста наляво или надясно, за да регулирате височината.

Регулирайте разстоянието между вратите на хладилника и основния корпус на хладилника (само за приложими модели)

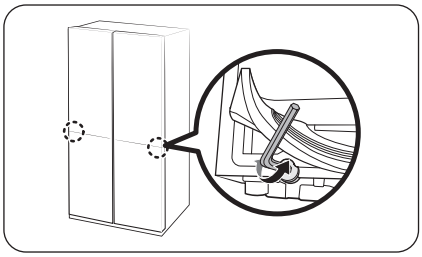


- Можете да регулирате разстоянието между вратите на хладилника и основния корпус на хладилника, като използвате болта за регулиране, разположен в долната част на фризерното отделение.
- Повдигнете уплътнението на вратата и поставения под уплътнението болт за регулиране. Използвайте 4 мм шестостенен ключ, за да регулирате разстоянието.

⚠ **ВНИМАНИЕ**


Уверете се, че здраво сте поставили уплътнението. В противен случай студеният въздух от хладилника може да излезе.

Untitled-23 50 2025-01-20 4:02:03


Регулирайте отстоянието между вратите и основния корпус на хладилника (само за приложими модели)

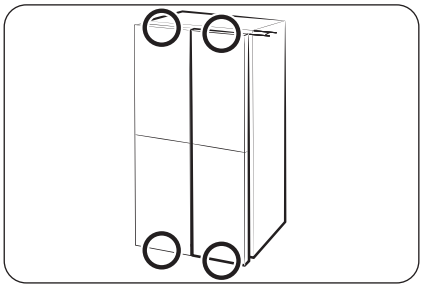

Можете да регулирате разстоянието между четирите врати и основния корпус на хладилника, като използвате диска за настройка. (Вижте фигурата, представяща местоположението на диска за настройка.)

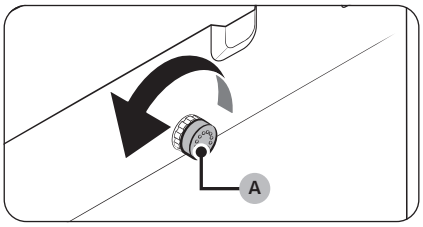

1. Отворете вратата, която се намира по-близо до основния корпус спрямо останалите. След това завъртете **диска за настройка (A)** обратно на часовниковата стрелка, докато разстоянието се изравни с останалите.

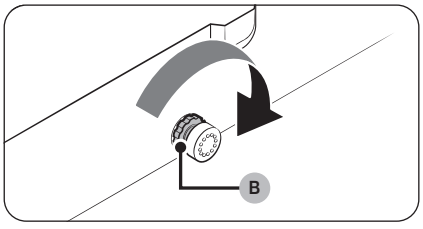

2. След като настроите разстоянието, завъртете **фиксиращата гайка (B)**, за да фиксирате **диска за настройка**.

ЗАБЕЛЕЖКА

При всяко завъртане на **диска за настройка** разстоянието ще се регулира с 1 мм. Но ако регулирате вратата с повече от 1,5 мм съществува риск вратата да не се затваря добре.

Untitled-23 51 2025-01-20 4:02:04

Монтаж

СТЪПКА 6 Свързване към тръбата за вода (само приложими модели)


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Трябва да се използва новият комплект маркучи, предоставен с уреда, а стари комплекти не трябва да се използват.
- Тръбата за вода трябва да се свърже от квалифициран техник.
- Гаранцията на хладилника ви не покрива монтирането на тръбата за вода. Монтирането на тръбата за вода трябва да се извърши на ваши разноски освен ако таксата за монтиране на е включена в цената, която сте заплатили на търговеца на дребно.
- Samsung не носи отговорност за монтиране на тръбата за вода. Ако се появят течове, се свържете с лицето, монтирало тръбата за вода.

Свързване на тръбата за студена вода към маркуча за филтриране на вода

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Уверете се, че маркуча за филтриране на вода е свързан към подаване на питейна вода. Свързването към тръба за топла вода може да доведе до неизправност на пречиствателя.

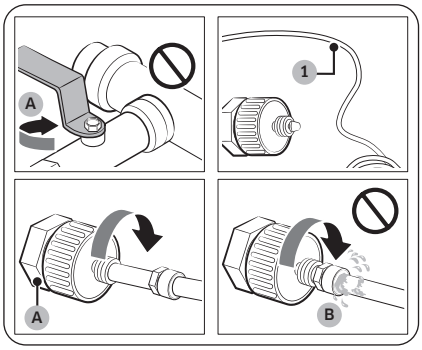


A. Спрете подаването от водопроводната тръба

B. Без пролука

1. Спрете основното водоподаване, като затворите крана на водопроводната тръба.
2. Отворете **тръбата за студена питейна вода (1)**.
3. Свържете към тръбата за вода съгласно инструкциите.
4. Когато приключите със свързването, отворете крана на водопроводната тръба и пуснете около 3 литра вода. Това е с цел да се отмият замърсяванията във вътрешността на тръбата.

Untitled-23 52 2025-01-20 4:02:04


Свързване на маркуча за филтриране на вода към тръбата за вода

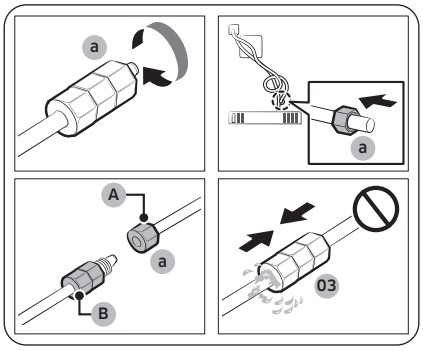

A. Тръба за вода от уреда


B. Тръба за вода от набора

1. Разхлабете и свалете **притягащия пръстен (a)** от тръбата за вода на хладилника и го поставете на маркуча за филтриране на вода.
2. Затегнете **притягащия пръстен (a)**, за да свържете маркуча за филтриране на вода и тръбата за вода.
3. Отворете крана на водопроводната тръба и проверете за течове.
4. Ако няма течове, пуснете около 3 литра вода, преди да започнете да използвате хладилника, за да промиете замърсяванията от системата за филтриране на вода.

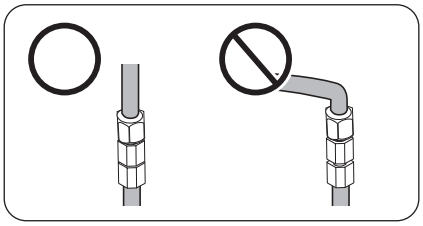

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако трябва да преместите хладилника след свързване на **тръбата за вода**, се уверете, че снаждащата част на тръбата е права.

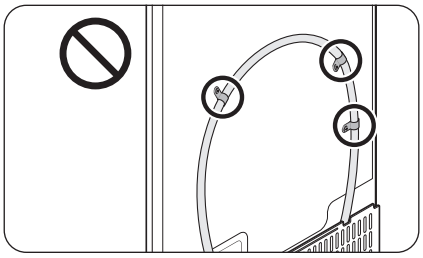

⚠ ВНИМАНИЕ

Не монтирайте филтъра за вода на произволна част на хладилника. Това може да повреди хладилника.

Ремонтиране на тръбата за вода

⚠ ВНИМАНИЕ

Тръбата за вода трябва да се ремонтира от квалифициран техник. Ако се появят течове на вода, се свържете с местния сервизен център на Samsung или с лицето, монтирало маркуча.

Untitled-23 53 2025-01-20 4:02:04

Монтаж

СТЪПКА 7 Първоначални настройки

След като изпълните стъпките по-долу, хладилникът би трябвало да функционира напълно.

1. Включете захранващия кабел в контакта на стената, за да включите хладилника.
2. Отворете вратата и проверете дали вътрешната лампа свети.
3. Настройте температурата на най-студената стойност и изчакайте един час. След това фризерът ще се охлади леко и моторът ще заработи плавно.
4. Изчакайте, докато хладилникът достигне настроената температура. Сега хладилникът е готов за употреба.
   Препоръчителна температура: Хладилник 3 °C / фризер -19 °C (Оптималната настройка на температурата за всяко отделение зависи от температурата на околната среда.)

СТЪПКА 8 Последна проверка

Когато монтирането е завършено, потвърдете, че:


- Хладилникът е включен в електрически контакт и правилно заземен.
- Хладилникът е монтиран на стабилна, равна повърхност с добре премерен луфт между стената и шкафовете.
- Хладилникът е изравнен и стои стабилно на пода.
- Вратата се отваря и затваря свободно, а вътрешната лампа се включва автоматично, когато отваряте вратата.

Untitled-23 54 2025-01-20 4:02:04

Режим на работа

Основен панел

Стандартен тип

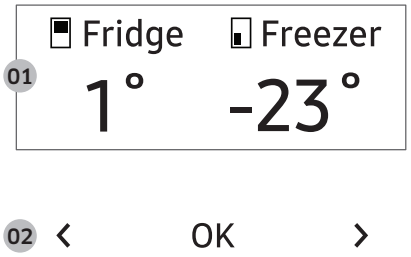

01 Дисплей	Показва менюто, настройките и друга информация.
02 Бутони	• Когато дисплеят е изключен, дисплеят се активира с натискане на произволен бутон. • Изберете 〈 или 〉, за да навигирате наляво и надясно. • Докоснете **OK**, за да потвърдите избора си. • Докоснете и задръжте **OK**, за да влезете в AP режим. (За повече информация вижте раздела „**SmartThings** › **Запознаване**" на страница **65**.)

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако вратата остане отворена за 5 минути, вътрешната лампа ще мига за 5 минути, след което ще се изключи. Целта е глухонемите хора и хората с увреден слух да бъдат известени, че вратата е отворена. Имайте предвид, че това е стандартна функция.
- Когато промените температурата на панела, той показва действителната температура вътре в хладилника, докато тя не се изравни със зададената. След това панелът показва новата зададена температура. Отбележете, че за достигане на новата температура е необходимо известно време. Това е нормално. През това време не трябва да задавате отново температурата.

Използване на основния панел

1. Докоснете произволен бутон (〈, **OK** или 〉), за да събудите дисплея.
2. Докоснете 〈 или 〉, за да изберете желаното меню, след което докоснете **OK**, за да потвърдите.
3. Докоснете 〈 или 〉, за да изберете желаната настройка, след което докоснете **OK**, за да потвърдите.
   - За повече информация относно наличните настройки вижте раздела **Описания на менюто**.

Untitled-23 55 2025-01-20 4:02:05

Режим на работа

Описания на менюто

Fridge (Хладилник)	• Можете да зададете температурата на хладилника в диапазона 1~7 °C или да зададете функцията Power Cool (Силно охлаждане). • Power Cool (Силно охлаждане) ускорява процеса на охлаждане при максимална скорост на вентилатора. Хладилникът продължава да работи на пълна мощност още два и половина часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво.
Freezer (Фризер)	• Можете да зададете температурата на фризера в диапазона -23~-15 °C или да зададете функцията Power Freeze (Дълбоко замразяване). • Power Freeze (Дълбоко замразяване) ускорява процеса на замразяване при максимална скорост на вентилатора. Фризерът продължава да работи с пълна скорост за 50 часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво. За да замразите голямо количество храна, задействайте функцията Power Freeze (Дълбоко замразяване) поне 20 часа, преди да поставите храна във фризера.
Multi pantry (Многофункционално отделение) *	• Можете да зададете режима Multi pantry (Многофункционално отделение) от един от следните режими. - **Meat/Fish (Месо/риба)**: Температурата се задава на -1 °C. - **Fruit/Veggies (Плодове/зеленчуци)**: Температурата се задава на 2 °C. - **Beverage (Напитки)** Температурата се задава на 5 °C. ⚠ **ВНИМАНИЕ** • Изберете режима на Multi pantry (Многофункционално отделение) в зависимост от вида на храната, която съхранявате там. • Не съхранявайте месо или храна в Multi pantry (Многофункционално отделение) заедно с режим Fruit/Veggies (Плодове/зеленчуци) или Beverage (Напитки). Съществува риск месото или друга храна там да се развалят.

Untitled-23 56 2025-01-20 4:02:05

Beverage Zone (Място за напитки) *	• Можете да зададете режима Beverage Zone (Място за напитки) от един от следните режими. - **Beverage (Напитки)** Температурата се задава на същата температура като тази на хладилника. - **Dessert (Десерти)**: Температурата се настройва в диапазон с 4 до 5 °C повече от тази на хладилника, което е много удачно за съхранение на десерти, масло и мармалад. ⚠ **ВНИМАНИЕ** • Съхранението на храна в режим Dessert (Десерт) може да доведе до по-кратък период на съхранение, тъй като температурата е по-висока от тази в хладилника. Ето защо, ако храната няма да се консумира в рамките на няколко дни или е чувствителна към температурни промени, я дръжте в хладилника. • Съхранявайте всякакви отворени храни или изостанали десерти, масло, конфитюри и др. в режим Beverage (Напитки) или в хладилника. **ЗАБЕЛЕЖКА** • Beverage Zone (Зона за напитки) е предвидена за съхранение на напитки и десерти, които планирате да консумирате непосредствено. • Броят на отварянията на вратата, количеството съхранявани храни и настройката на температурата могат да повлияят на времето на съхранение.
AutoFill Pitcher (Съд за автоматично пълнене) *	• Можете да зададете режима AutoFill Pitcher (Съд за автоматично пълнене) от един от следните режими. - **On (Вкл.)**: Настройвате съдът вода да се пълни автоматично. - **Off (Изкл.)**: Настройвате функцията да се изключи. **ЗАБЕЛЕЖКА** Можете да поставите чай или плодове в инфузера, за да направите инфузиран чай или инфузирана вода. Ако искате да запазите инфузираната вода в първоначалната ѝ концентрация, изключете функцията AutoFill Pitcher (Съд за автоматично пълнене). (За подробни указания вижте раздел „**Съд за вода (Съд за автоматично пълнене) (приложимо само за някои модели)**“ на стр. **72**.)
Cubed Ice (Лед на кубчета) *	Можете да започнете или да спрете процеса на генериране на лед на кубчета.
Ice Bites (Натрошен лед) *	Можете да започнете или да спрете процеса на генериране на натрошен лед.

Untitled-23 57 2025-01-20 4:02:05

Режим на работа

Whiskey Ball Ice (Кръгъл лед за уиски) *	• Можете да започнете или да спрете процеса на генериране на топки лед. Ледогенераторът може да прави по 3 ледени топки наведнъж и по 3 до 9 ледени топки на всеки 24 часа. • Можете да изберете опция измежду **3 spheres (3 сфери)**, **6 spheres (6 сфери)**, **9 spheres (9 сфери)***, **Off (Изкл.)**. (Настройка по подразбиране: **6 spheres (6 сфери)**) - **3 spheres (3 сфери)**: Ледогенераторът прави по 3 топки лед на всеки 24 часа. - **6 spheres (6 сфери)**: Ледогенераторът прави по 3 топки лед на всеки 12 часа. - **9 spheres (9 сфери)***: Ледогенераторът прави по 3 топки лед на всеки 8 часа. • Ледът е по-прозрачен, ако изберете по-малкото количество. • Ледогенераторът спира да прави лед, когато установи, че кофата за лед е пълна (обикновено около 12 до 15 топки лед в зависимост от това как са подредени топките лед в кофата за лед). - За да се генерира нов лед, направете малко място в кофата за лед, като извадите топките лед. • Ледогенераторът може да спре да прави лед в зависимост от начина, по който топките лед се подреждат в кофата за лед. Разместете топките лед, ако твърде много топки лед се натрупат от едната страна на кофата. • Ледогенераторът може да не генерира лед с формата на идеална сфера или може да забележите въздушни мехурчета в леда, след като фризерът току-що е бил монтиран, филтърът е бил сменен или ако захранването е било изключено за известно време поради прекъсване на електрозахранването. - Ако искате да премахнете въздушните мехурчета в леда, излейте AutoFill Pitcher (Съд за автоматично пълнене) 6 пъти (около 12 литра). ⚠ **ВНИМАНИЕ** • Уверете се, че сте поставили подложката на ледогенератора за кръгъл лед за уиски в правилната посока. (За подробни указания вижте раздел „**Автоматичен ледогенератор (само за приложими модели)**“ на стр. **77**.) - Ледогенераторът може да спре да генерира кръгъл лед за уиски, ако извадите подложката на ледогенератора за кръгъл лед за уиски или ако е поставена в грешна посока.

Untitled-23 58 2025-01-20 4:02:05

Settings (Настройки)	Можете да промените настройките на следните функции. Докоснете 〈 или 〉, за да изберете менюто, след което докоснете **OK**, за да потвърдите. **UV Deodorizing Filter (UV дезодориращ филтър)** *: Можете да включите или изключите UV дезодориращия филтър. **Auto Open Door (Автоматично отваряне на вратата)** *: Можете да включите или изключите функцията Auto Open Door (Автоматично отваряне на вратата). (За подробни указания вижте **Функция Автоматично отваряне на вратата (само за приложими модели)** на страница **69**.) **Water Filter Reset (Нулиране на филтъра за вода)** *: Когато на дисплея се покаже съобщението за смяна на филтъра, изберете това меню и сменете филтъра според инструкциите на екрана. **Welcome Lighting (Приветстващо осветление)** *: Можете да включите или изключите Welcome Lighting (Приветстващо осветление) (За повече информация вижте раздел **Приветстващо осветление (само за определени модели)** на стр. **68**.) **Sounds (Звуци)**: Можете да включите или изключите звука на бутоните (и функцията Auto Open Door (Автоматично отваряне на вратата) *). **Door Alarm (Аларма на вратата)**: Можете да включите или изключите алармата на вратата. **Wi-Fi**: Можете да включите или изключите Wi-Fi Connect (Wi-Fi връзка). Ако я включите, ще можете да управлявате и следите своя хладилник в приложението SmartThings. (За повече информация относно SmartThings, вижте раздела **SmartThings** на страница **64**.)

* само за приложими модели

ЗАБЕЛЕЖКА

Чрез функциите Power Cool (Силно охлаждане) или Power Freeze (Дълбоко замразяване) се увеличава консумацията на електроенергия.

Untitled-23 59 2025-01-20 4:02:05


Режим на работа

Тип домашен център

Начален екран

ЗАБЕЛЕЖКА

- За повече информация относно други менюта и приложения в приложението Хладилник. Разгледайте онлайн ръководството за вашия хладилник.
- Съдържанието на приложенията и притурките или техният дизайн подлежат на промяна или поддръжката може да бъде прекратена без предизвестие в зависимост от условията на доставчика на съдържание.
- Използването на функциите, приложенията и услугите на хладилника от деца трябва да се осъществява под надзора на възрастни.
- Боравенето с услугите от непълнолетни лица трябва да се осъществява под надзора на възрастни.

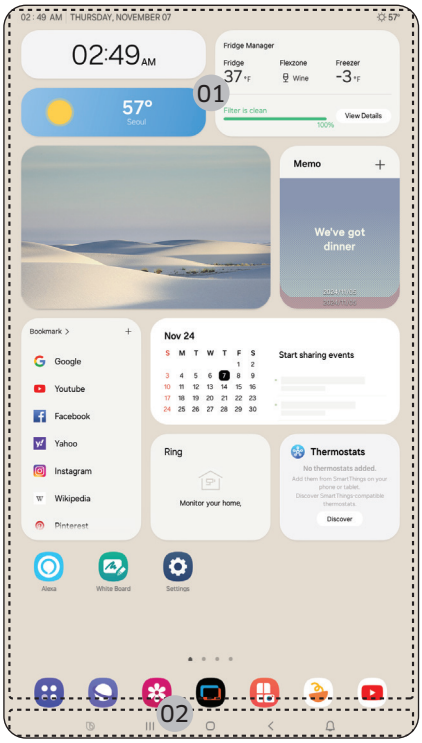

01 Начален екран
02 Софтуерни бутони

Untitled-23 60 2025-01-20 4:02:06

01 Начален екран

- Докоснете желаното приложение или притурка, за да го отворите.
- На началния екран можете да добавяте или премахвате елементи от типа на приложения, притурки, снимки, видеоклипове, рисунки и текстове.
- Докоснете и задръжте елемент, за да влезете в режим на редактиране. В режим на редактиране можете да плъзнете и пуснете елемент на ново място на началния екран. След като преместите елемента на ново място, той става червен, ако местоположението не е налично.

02 Софтуерни бутони



01 Bixby
- Докоснете, за да използвате Bixby.

02 Диспечер на задачите
- Докоснете, за да отворите Диспечер на задачите.

03 Начало
- Докоснете, за да отворите Начало.

04 Връщане
- Докоснете, за да се върнете на предишния екран.

05 Известие
- Докоснете, за да се изведе панелът за бърз достъп.

06 Скрий/покажи
- Докоснете, за да се скрият или покажат софтуерните бутони.
- Бутонът Скрий/покажи се появява само когато дадено приложение е активно.

Управление на хладилника

На началния екран докоснете приложението **Fridge Manager (Управление на хладилника)**.

- Можете да определите желаната от вас температура или режим за всяко отделение поотделно.
- За по-подробна информация относно приложението Fridge Manager (Управление на хладилника), вижте онлайн ръководството.
- За достъп до онлайн ръководството от вашия хладилник от типа домашен център докоснете **Setting (Настройка)** > **Help & Contact Us (Помощ и връзка с нас)** > **Online Manual (Онлайн ръководство)**.

Untitled-23 61 2025-01-20 4:02:06


Режим на работа

Tun AI Home Hub

Начален екран

ЗАБЕЛЕЖКА

- За повече информация относно други менюта и приложения в приложението Хладилник. Разгледайте онлайн ръководството за вашия хладилник.
- Съдържанието на приложенията и притурките или техният дизайн подлежат на промяна или поддръжката може да бъде прекратена без предизвестие в зависимост от условията на доставчика на съдържание.
- Използването на функциите, приложенията и услугите на хладилника от деца трябва да се осъществява под надзора на възрастни.
- Боравенето с услугите от непълнолетни лица трябва да се осъществява под надзора на възрастни.

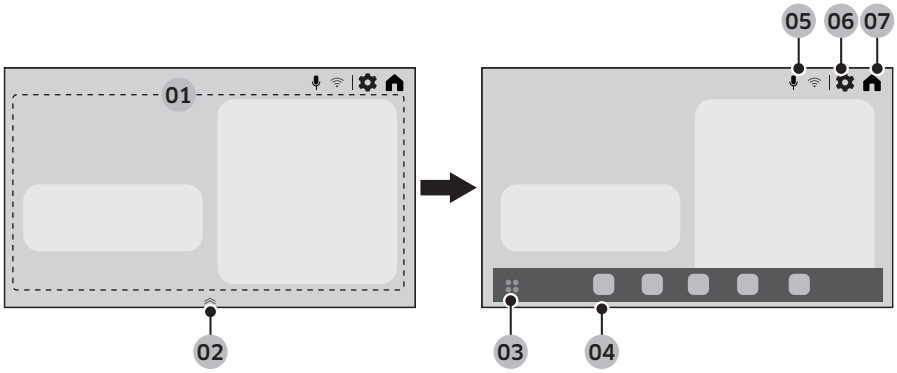

01 Зона на действие на домашна карта	Можете да настроите различни функции и информация за проверка. • **AI Vision Inside (функция AI Vision Inside)**: Можете да управлявате съставките, съхранявани в хладилника. • **Recipes (Рецепти)**: Можете да получите указания за готвене и рецепти. • **SmartThings**: Можете да свържете хладилника си с приложението SmartThings и да го управлявате дистанционно от приложението. • **Fridge Manager (Управление на хладилника)**: Можете да определите желаната от вас температура или режим за всяко отделение поотделно. • **Product care (Грижа за продукти)**: Можете да управлявате консумативите, които използва хладилникът.
02 Модул за управление на лентата на приложението	• Плъзнете модула за управление на лентата на приложението нагоре, за да отворите лентата на приложението. • Модулът за управление на лентата на приложението се появява само на началния екран.

Untitled-23 62 2025-01-20 4:02:06

03 Бутон в областта на приложенията	Докоснете, за да видите всички налични приложения.
04 Лента на приложенията	• Лентата на приложения показва иконите, за да позволи по-лесен достъп до често използваните приложения. • В лентата на приложенията се показват най-много пет икони, които не могат да се редактират.
05 Област на индикатора	Появяват се различни икони, които показват активираните функции.
06 Настройки	Докоснете, за да се отидете на екрана Settings (Настройки).
07 Начало	Докоснете, за да отидете на екрана Home (Начало).


Управление на хладилника

На екрана Home (Начало) докоснете приложението Fridge Manager (Управление на хладилника).


- Можете да определите желаната от вас температура или режим за всяко отделение поотделно.
- За по-подробна информация относно приложението Fridge Manager (Управление на хладилника), вижте онлайн ръководството.
- За достъп до онлайн ръководството от вашия хладилник, докоснете ⚙ > **General (Общи)** > **Support (Поддръжка)** > **User manual (Ръководство за потребителя)**.

Нулиране на дисплея (само за режимите от тип Family Hub и AI Home Hub)

Ако забележите нещо необичайно по дисплея, опитайте да го нулирате. Това може да отстрани проблема.

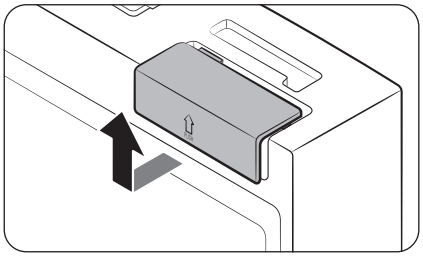

1. Отворете дясната врата на хладилника и намерете капака на превключвателя в горния десен ъгъл на вратата.
2. Натиснете нагоре капака, за да разкриете превключвателя на захранването.

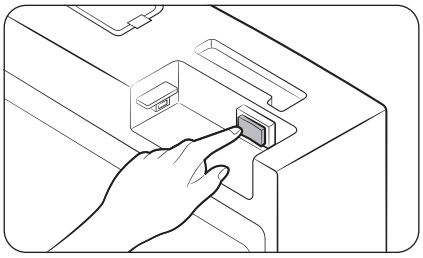

3. Изключете превключвателя и го включете отново.
4. Поставете обратно капака на превключвателя и го пъхнете докрай, докато чуете щракване.

Untitled-23 63 2025-01-20 4:02:07

Режим на работа

SmartThings

Монтаж

Посетете Google Play Store, Galaxy Apps или Apple App Store и потърсете "SmartThings". Изтеглете и инсталирайте на своето смарт устройство приложението SmartThings на Samsung Electronics.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Поддържаната софтуерна версия на приложението SmartThings подлежи на промяна според правилата на съответната поддържана ОС, която производителят предостави. Освен това, както за приложението SmartThings или функциите, които поддържа приложението, новите правила за актуализиране на приложението на съществуващата версия на ОС могат да бъде спрени поради използваемост или от съображения за сигурност.
- Приложението SmartThings подлежи на промяна без предизвестие, за да се подобри ефективността или качеството. Тъй като версията на мобилния телефон OS се актуализира всяка година, за SmartThings също се извършват непрекъснати актуализации съгласно най-новата версия на ОС. Ако имате въпроси относно посочените по-горе въпроси, моля, свържете се с нас по имейл на st.service@samsung.com
- Препоръчваните системи за шифроване включват WPA/TKIP и WPA2/AES. По-нови и нестандартни протоколи за Wi-Fi удостоверяване не се поддържат.
- Безжичните мрежи може да бъдат повлияни от околната безжична комуникационна среда.
- Ако интернет доставчикът ви е регистрирал MAC адреса на вашия компютър или модем за идентифициране, интелигентният хладилник Samsung може да не успее да се свърже с интернет. Ако това се случи, обърнете се към интернет доставчика за техническа помощ.
- Настройките за защитна стена на мрежата ви може да не допускат свързването към интернет на интелигентния хладилник Samsung. Обърнете се към интернет доставчика за техническа помощ. Ако проблемът продължава, се свържете с местен сервиз или магазин на Samsung.
- За да конфигурирате настройките на безжичната точка за достъп (AP), вижте ръководството за потребителя на точката за достъп (рутер).
- Интелигентните хладилници Samsung поддържат както Wi-Fi 2,4 GHz с IEEE 802.11 b/g/n, така и Soft-AP протоколи. (препоръчва се IEEE 802.11 n.)
- Неупълномощените Wi-Fi безжични маршрутизатори може да не успеят да се свържат с приложимите смарт хладилници Samsung.

Untitled-23 64 2025-01-20 4:02:07

Акаунт за Samsung

За да използвате приложението, се изисква да регистрирате своя акаунт за Samsung. Ако нямате акаунт за Samsung, следвайте инструкциите на екрана на приложението, за да си създадете безплатен акаунт за Samsung.

Запознаване

Включете устройството, което искате да свържете, отворете приложението SmartThings на телефона, след което следвайте инструкциите по-долу.

Ако се появи изскачащ прозорец, който съобщава, че е открито ново устройство, докоснете **ADD NOW (ДОБАВИ СЕГА)**.

Ако не се появи изскачащ прозорец, докоснете бутона **+** и след това изберете устройството, което искате да свържете от списъка с налични устройства.

Ако устройството ви не е в списъка с налични устройства, докоснете **Supported Devices (Поддържани устройства)**, изберете типа устройство (Хладилник) и след това изберете модела на специфичното устройство.

Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите устройството. След като завършите с настройката, вашият хладилник ще се появи като „карта" на екрана **Devices (Устройства)**.

Интегрирано управление

Можете да следите и контролирате хладилника си както когато сте си вкъщи, така и когато сте на път.

- Докоснете иконата на хладилника на таблото SmartThings или докоснете иконата Devices (Устройства) в долната част на таблото, след което докоснете „картата" на хладилника, за да отворите страницата на хладилника.
- Проверете работното състояние или известията относно хладилника и ако е необходимо, променете опциите или настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА

Някои от опциите или настройките на хладилника може да не подлежат на дистанционно управление.

Untitled-23 65 2025-01-20 4:02:07

Режим на работа

Категория	Артикул	Описание
Проследяване и контрол	Температура на Хладилник	Можете да задавате и следите желаната температура на хладилника.
	Температура на Фризер	Можете да задавате и следите желаната температура на фризера.
	Силно охлаждане	Можете да включите или изключите Силно охлаждане и да проверите текущите настройки.
	Дълбоко замразяване	Можете да включите или изключите Дълбоко замразяване и да проверите текущите настройки.
	Многофункционално отделение	Можете да задавате и следите желания режим на Многофункционално отделение.
	Лед на кубчета * Натрошен лед * Кръгъл лед за уиски*	Можете да включите или изключите функцията за генериране на лед и да проверите текущите ѝ настройки.
	Съд за автоматично пълнене *	Можете да включите или изключите функцията Съд за автоматично пълнене и да проверите текущите ѝ настройки.
Аларми	необичайно висока температура	Тази аларма се задейства, когато хладилникът, фризерът или Многофункционално отделение са с необичайно висока температура.
	Отваряне на врата	Тази аларма се задейства, ако вратата на хладилника, шкафът на фризера или чекмеджето Многофункционално отделение е отворен за определено време.
	Преливане на Съд за автоматично пълнене *	Ако функцията Съд за автоматично пълнене усети преливане, тя задейства тази аларма, за да ви уведоми за състоянието на преливането.
	Смяна на филтъра за вода *	Тази аларма ви напомня, че филтърът за вода трябва да бъде сменен.
изглед отвътре *		Можете да огледате вътрешността на хладилника и да прецените дали трябва да заредите някои хранителни продукти.

* само за определени модели

Untitled-23 66 2025-01-20 4:02:07

Информация относно актуализациите по отношение на сигурността

Предоставят се актуализации за защита, за да се подобри сигурността на вашето устройство и да се защити личната ви информация. За повече информация относно актуализациите за защита посетете https://security.samsungda.com.

* Уеб сайтът поддържа само някои езици.

Препоръки за гласово разпознаване

(приложимо единствено за тип домашен център)

За функцията за гласово разпознаване е осигурен вграден микрофон в горната част на дисплея на хладилника. За да използвате функцията за гласово разпознаване:


- Застанете на не повече от 1 метър от хладилника и говорете силно и ясно към вградения микрофон.
- Говорете с нормално темпо. Намалете околните шумове, като например шумове от телевизор в хола.

ЗАБЕЛЕЖКА

Възможно е функцията за гласово разпознаване да не работи, ако се намирате на повече от 1 метър разстояние или ако говорите твърде тихо.

Специални функции

Отделение за напитки (само за определени модели)

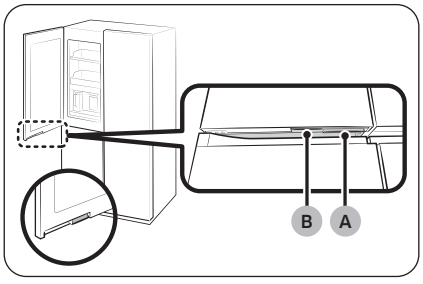

Лявата врата на хладилника има две дръжки отдолу. За да използвате съда за автоматично пълнене и да пиете студена или пречистена вода, натиснете дръжката **(B)**, за да отворите вратата на отделението за напитки.


A. Дръжка на вратата на хладилника

B. Дръжка на отделението за напитки

Untitled-23 67 2025-01-20 4:02:07

Режим на работа

Приветстващо осветление (само за определени модели)

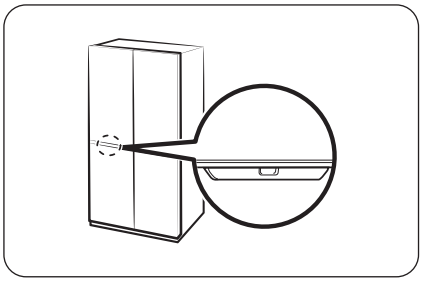

- Когато се доближите до хладилника, светлината на хладилника се включва автоматично, което ви позволява да видите вътрешността на хладилника, без да отваряте вратите.
  - От долната страна на вратата на хладилника има сензор за движение.
  - Максималното време, за което светлината на хладилника може да остане включена, е 30 секунди.
- Ако сте монтирали хладилника за първи път или сте го монтирали повторно, трябва да зададете функцията Welcome Lighting (Приветстващо осветление) на **On (Вкл.)** от главния панел или приложението SmartThings, за да използвате функцията.
  - Настройката по подразбиране е **Off (Изкл.)**.

- Можете да промените настройките на **Distance (Разстояние)** и **Reaction time (Време за реакция)** на **Датчик на първоначален светлинен индикатор** в приложението SmartThings.
  - Настройката по подразбиране за **Distance (Разстояние)** е **Middle (Средно)** (около 50 см).
  - Настройката по подразбиране за **Reaction time (Време за реакция)** е **Fast (Бързо)**.
  - За да работи функцията на Welcome Lighting (Приветстващо осветление), трябва да се намирате в обхвата на зоната на засичане.
  - Разстоянието, което **Датчик на първоначален светлинен индикатор** засича, може да е различно в зависимост от инсталацията и начина на употреба в дома ви. (Посока на приближаване към хладилника, материал и цвят на разпознаваемите части, като например дрехи, предмети и др., движение в кухнята и др.)


ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията Welcome Lighting (Приветстващо осветление) може да се активира дори когато човек или по-едър домашен любимец мине пред хладилника.
- Ако **сензорът за приветстващо осветление** засече обект, функцията Welcome Lighting (Приветстващо осветление) може да се включи и изключи. Преместете произволен предмет (например стол) на разстояние от **сензора за приветстващо осветление**.
- Чувствителността на **сензора за приветстващо осветление** може да се намали значително, ако се замърси с чужди вещества или прах. Почиствайте редовно сензора с чиста кърпа.
- Предметите с много висока отразителна способност като огледала, намиращи се в обхвата на **сензора за приветстващо осветление**, могат да причинят функциониране на Welcome Lighting (Приветстващо осветление) от разстояние.

Untitled-23 68 2025-01-20 4:02:07

Функция Автоматично отваряне на вратата (само за приложими модели)

Функцията Auto Open Door (Автоматично отваряне на вратата) не се отнася за вратите на фризера.

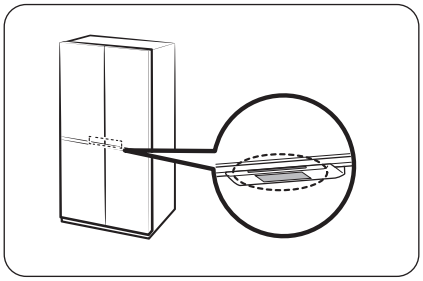

Докоснете сензора близо до дръжката на вратата на хладилника. Вратата ще се отвори.

- Настройката по подразбиране е **Off (Изкл.)**.
- За да включите функцията, вижте следните указания.
  - Стандартен тип: От основния панел изберете **Settings (Настройки)** › **Auto Open Door (Автоматично отваряне на вратата)** и изберете **On (Вкл.)**.
  - Тип домашен център: От приложението Fridge Manager (Управление на хладилника), изберете **Settings (Настройки)** и след това активирайте функцията **Auto Open Door (Автоматично отваряне на вратата)**.
  - Тип AI Home Hub: От началния екран докоснете ⚙ › **Refrigerator (Хладилник)** › **Auto open door (Автоматично отваряне на вратата)** и изберете **On (Вкл.)**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако двата сензора се докоснат едновременно, вратата при първия докоснат сензор ще се отвори, а след нея ще се отвори и другата врата в рамките на около 2 секунди.
- Вратата не се затваря автоматично. След употреба затворете вратата.
- Ъгълът (градусът), под който се отварят вратите на хладилника, може да е различен в зависимост от мястото на монтаж, като например пода, където е монтиран хладилникът, нивото на хладилника и количеството храна, съхранявана в отделението на вратата.
  - Ако вратите се отварят прекалено широко или не достатъчно широко, проверете и се уверете, че хладилникът е нивелиран. (За подробни указания вижте раздел „**СТЪПКА 4 Нивелиране на хладилника**“ на стр. **46**.)

Untitled-23 69 2025-01-20 4:02:08

Режим на работа


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Функцията Auto Open Door (Автоматично отваряне на вратата) може да не работи изправно, ако отваряте и затваряте вратата многократно.
- Не натискайте и не спирайте насила вратата, докато се отваря автоматично. Това може да доведе до неизправност на уреда.
  - Внимавайте да не ви ударят вратите, когато се отварят автоматично.
- Ако вратата продължава да не се отваря след многократни опити за отваряне, изчакайте около минута и опитайте отново. (Възможно е да е трудно да отворите вратата веднага след затварянето ѝ поради промяна на налягането на въздуха вътре в хладилника, която възниква при отваряне и затваряне на вратата.)
- Случайното докосване на сензора може да причини отваряне на вратата, затова проверете дали е затворена.


Untitled-23 70 2025-01-20 4:02:08

AI Vision Inside (само за приложими модели)

- Функцията AI Vision Inside не поддържа процеса на управление на хранителни продукти във фризера.
- За да разгледате ръководството за потребителя, изберете **AI Vision Inside** > **(...) More (Още)** > **Settings (Настройки)** > **AI Vision Inside user guide (Ръководство за потребителя на AI Vision Inside)**.

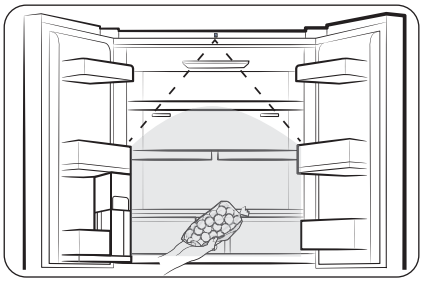

- Можете да контролирате процеса на изваждане и връщане на храна в хладилника, като използвате камерата в горната част на хладилника.
  - За да използвате тази функция, вашият хладилник трябва да бъде свързан към мрежа чрез SmartThings.
  - За да можете да я използвате, е необходимо да завършите първоначалната настройка на камерата.
- Тя извършва проверка на храните, съхранявани на рафтовете на хладилника и отделенията на вратата, или ви предупреждава за храна, чийто срок на годност скоро изтича.
- Когато отворите вратата на хладилника, е препоръчително да поставите или извадите храна от него, след като чуете звуковия сигнал за разпознаване. Спрете за момент или се движете бавно в обхвата на камерата.
  - Ако поставите няколко хранителни продукта едновременно в хладилника, те ще бъдат регистрирани като една храна, затова ги поставяйте поотделно.
  - Когато изваждате хранителен продукт, нека пред камерата се намира същата му страна, която е била видима на същото място и при поставяне на този продукт, като не трябва да е покрит над 65%.

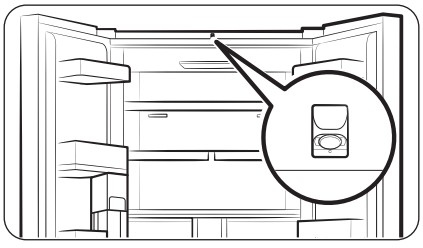

⚠ ВНИМАНИЕ

Не се приближавайте до камерата. В противен случай камерата ще заснеме тялото ви.

- Ако не искате да използвате функцията AI Vision Inside, изключете камерата на AI Vision в настройките на приложението AI Vision Inside или покрийте камерата на AI Vision със стикер.

Untitled-23 71 2025-01-20 4:02:08


Режим на работа

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако светлинните индикатори на хладилника са изключени или наоколо е тъмно, степента на разпознаване може да е по-ниска.
- Уверете се, че характеристиките на продуктите, които поставяте, като например хранителни продукти, са ясно видими (ясно разграничени от останалите продукти), което би подобрило точността на входящо/изходящо съпоставяне.
- Хранителните продукти в отделения за съхранение могат да бъдат надписани с главни удебелени букви, за да се улесни процеса на входящо/изходящо съпоставяне.


Съд за вода (Съд за автоматично пълнене) (приложимо само за някои модели)

Студената, пречистена вода винаги е готова за употреба в AutoFill Pitcher (Съд за автоматично пълнене). Можете да поставите чай или плодове в инфузера, за да се насладите на различни видове инфузирана вода, които ви харесват.

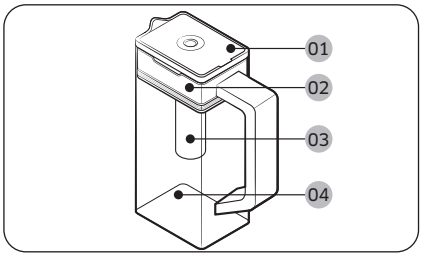

01 Капак
02 Държач на инфузер
03 Инфузер
04 Корпус

За да напълните съда за вода

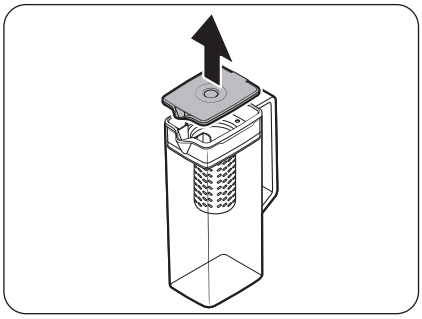


1. Захванете прорез в дръжката на **kanak** и след това издърпайте, за да отворите **kanaka**.
2. Поставете листа от чай или плодове по ваш вкус в инфузера.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако искате да запазите инфузираната вода в първоначалната ѝ концентрация, изключете функцията AutoFill Pitcher (Съд за автоматично пълнене).

Untitled-23 72 2025-01-20 4:02:08

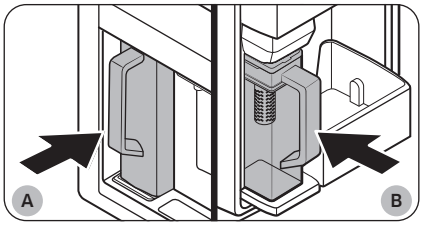

A. Модели тип A


B. Модели тип B

3. Активирайте функцията AutoFill Pitcher (Съд за автоматично пълнене) от основния панел. Отворете вратата на отделението за напитки (тип A) или лявата врата на хладилника (тип B), след което поставете съда за вода в държача. Притиснете го напред, както е показано на фигурата.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Уверете се, че съдът за вода пасва точно в държача му.

4. Затворете вратата. Малко след това съдът за вода ще започне да се пълни.

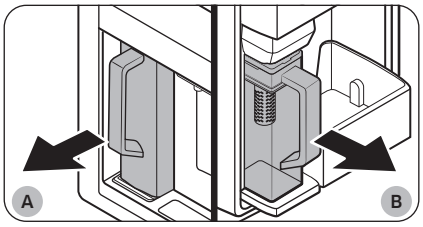


A. Модели тип A

B. Модели тип B

5. За да пиете чай, отворете вратата на отделението за напитки (тип A) или лявата врата на хладилника (тип B), след което откачете съда за вода. Издърпайте го направо навън.

⚠ **ВНИМАНИЕ**


- Препоръчваме да консумирате инфузираната с плодови аромати вода в рамките на 24 часа. След това с времето водата може да се развали.
- След като сте консумирали от инфузираната вода, е необходимо да почистите съда за вода. Ако не сте използвали съда за вода дълго време, също трябва да го почистите.

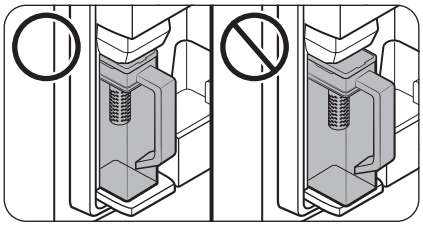


- За да предотвратите преобръщането или пропускането от съда за вода, се уверете, че той пасва добре в държача на съда за вода.

Untitled-23 73 2025-01-20 4:02:09

Режим на работа

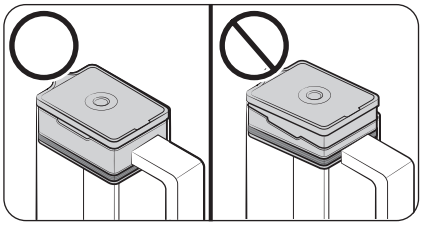

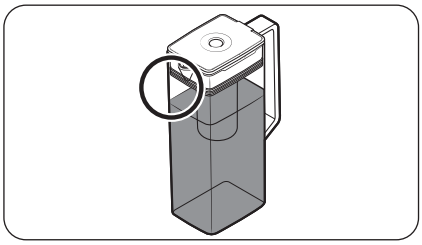


- За да предотвратите разливане или утичане от резервоара за вода, се уверете, че държача на инфузера е поставен правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако по предната страна (специфично маркирана зона) на съда за вода има твърда много влага, съществува риск съдът за вода може да не се напълни докрай. Отстранете влагата и опитайте отново.
- Функцията Autofill Pitcher (Съд за автоматично пълнене) ще спре да пълни съда с вода, ако след определен период от време не се е напълнил. Ако това стане, проверете дали тръбата за вода е свързана правилно. Извадете и поставете обратно съда за вода и опитайте отново.

Untitled-23 74 2025-01-20 4:02:09

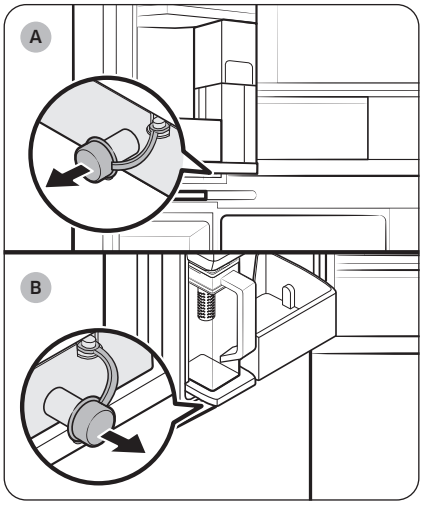

A. Модели тип A

B. Модели тип B

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако съдът за вода прелее или от него изтича вода, забършете около държача на съда.
- Капе вода, ако гумената капачка е отворена.
- Ако се появи теч, на основната панел се появява известие. В случай на утичане отворете гумената капачка, така че водата да се източи. Ако и след отцеждането известието не се скрие, е възможно в системата да е настъпили неизправност. Свържете се с местен сервизен център на Samsung.


ЗАБЕЛЕЖКА

- След като сте консумирали от инфузираната вода, е необходимо да почистите съда за вода. Трябва също така да почистите съда за вода, ако не сте го използвали отдавна или ако сте оставили съда напълнен с вода в продължение на над три дни.
- Ако инфузерът не е изчистен добре, миризмата на чая или плодовете, които сте използвали в него преди това, може да остане. Ако няма да използвате инфузера, го отделете от съда и го съхранявайте на сигурно място.
- Ако отдавна не сте използвали филтъра за вода, изхвърлете първите два съда с вода. След това почистете внимателно съда за вода и го използвайте.

Untitled-23 75 2025-01-20 4:02:09

Режим на работа

Диспенсер за вода (само за определени модели)

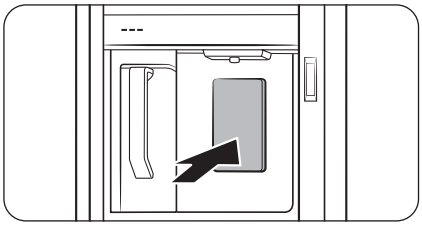

За да си налеете охладена вода, отворете отделението за напитки и натиснете лоста на диспенсера.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Диспенсерът ще спре да пуска вода, ако продължите да натискате лостчето за около 1 минута. Ако искате още вода, отпуснете и натиснете отново лостчето.
- Чашата трябва да е подравнена с диспенсера, за да не се разлее вода.
- Ако не използвате диспенсера за вода за 2-3 дни, получената вода може да има неестествена миризма или вкус. Това не е неизправност на системата. Изхвърлете първите 1-2 чаши вода.

Помътняване на водата


Подаваната към хладилника вода преминава към алкален филтър. По време на този процес на филтриране налягането на водата се увеличава и тя става наситена с кислород и азот. Това прави водата временно да изглежда по-замъглена или мътна при освобождаване от диспенсера. Това е нормално и водата ще се избистри след няколко секунди.

Untitled-23 76 2025-01-20 4:02:10

Автоматичен ледогенератор (само за приложими модели)

Хладилникът разполага с вграден ледогенератор, който автоматично освобождава лед.


- Цялостният дизайн и/или аксесоари могат да се различават в зависимост от модела.

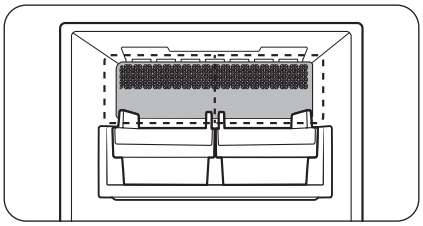

При първоначална употреба

- Оставете ледогенераторът да произвежда лед в продължение на 1-2 дни.
- Изхвърлете 1-2 кофи с вода, за да отстраните нечистотии от системата за доставяне на вода.

Лед на кубчета/натрошен лед и генератор на кръгъл лед за уиски (само за приложими модели)

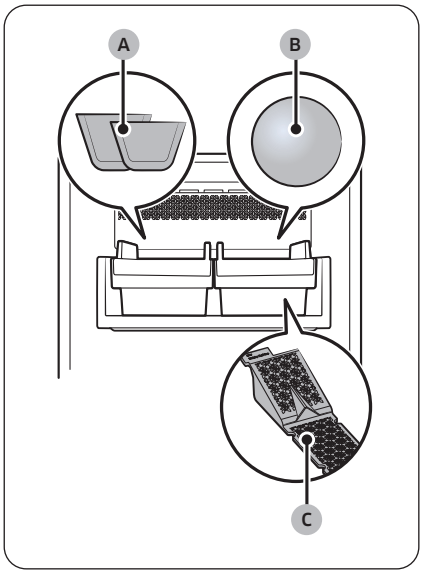

A. Лед на кубчета * или натрошен лед *
B. Кръгъл лед за уиски *
C. подложката на ледогенератора за кръгъл лед за уиски *

Untitled-23 77 2025-01-20 4:02:10


Режим на работа

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не поставяйте с пръст в ледогенератора.
- Не замразяване вода директно в кофата за лед. Кофата за лед може да се повреди.
- Ако оставите вратата отворена прекалено дълго, ледът в кофата за лед може да се разтопи и парчетата да се слепят.
- Ако ледът в кофата за лед се разтопи във водата (поради прекъсване на захранването и др.), изпразнете кофата за лед. В противен случай това може да причини счупване на кофата за лед, когато водата замръзне отново.
- Когато функцията за лед е включена, ледогенераторът ще продължи да генерира лед, дори ако няма поставена кофа за лед. Ако не искате да използвате функцията за лед, непременно я изключете.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Редовно изпразвайте кофата за лед.
  - Новогенерираният лед може да се слепи със стари кубчета лед, а старите могат да полепнат по кофата за лед.
- Размерът, формата и прозрачността на леда могат да са различни в зависимост от налягането на водата и условията на употреба (като например температурата на околната среда, температурата на фризера и честотата на отваряне на вратата).
- Когато кубчетата лед падат в кофата за лед, може да чуете звука от падането.
- Когато изваждате кофата за лед от фризера, я дръжте с двете си ръце, за да не я изпуснете.

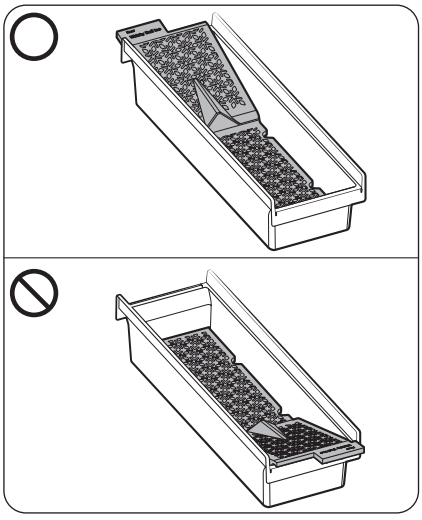


- Уверете се, че сте поставили подложката на ледогенератора за кръгъл лед за уиски в правилната посока и не я припокривайте с подложката на ледогенератора за лед на кубчета.
  - Ледогенераторът може да спре да генерира кръгъл лед за уиски, ако извадите подложката на ледогенератора за кръгъл лед за уиски или ако е поставена в грешна посока.
  - Поставете страната с буквата „Rear“ (Заден) върху подложката и кофата за лед в една и съща посока.

Untitled-23 78 2025-01-20 4:02:10

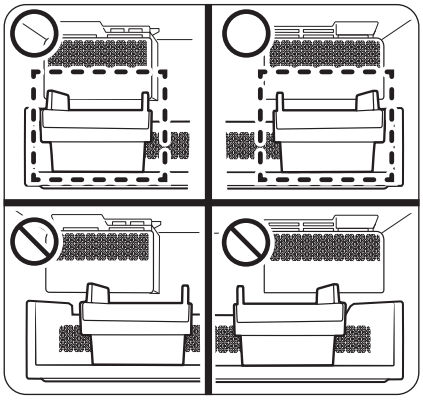

- Преди да използвате който и да е от ледогенераторите, проверявайте позицията на кофата за лед.
  - Поставяйте кофата за лед до стената точно под ледогенератора. Ако кофата за лед не се намира точно под ледогенератора, съществува риск той да не може да генерира лед.

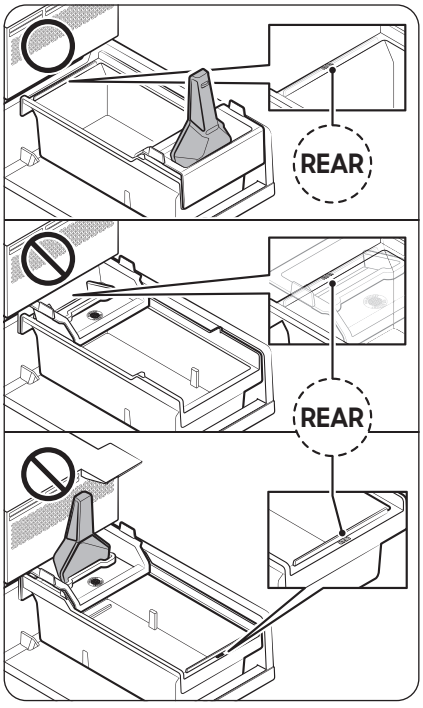

- Поставете контейнера за лед под ледогенератора, като поставите страната, обозначена с „**REAR (ОТЗАД)**“, с лице към гърба.
- Поставете поставката за лъжицата за лед в предната част на контейнера за лед.


⚠ **ВНИМАНИЕ**

Възможно е да не се образува лед, ако поставката за лъжицата за лед и контейнерът за лед не са поставени правилно.


Untitled-23 79 2025-01-20 4:02:11

Режим на работа

Диагностика

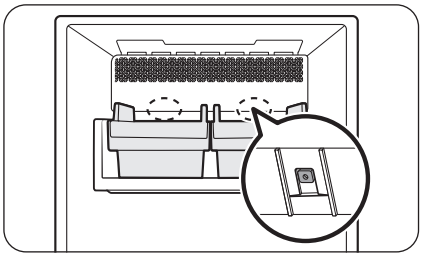

- Цялостният дизайн и/или аксесоари могат да се различават в зависимост от модела.
- Ако не се освободи лед, най-напред проверете състоянието на ледогенератора с помощта на бутона **Test (Тест)** най-отгоре на ледогенератора.
- Натиснете бутона **Test (Тест)** на гърба на ледогенератора. Ще чуете звън (динг-донг) при натискане на бутона. Ще чуете още един звън, ако ледогенераторът работи правилно.

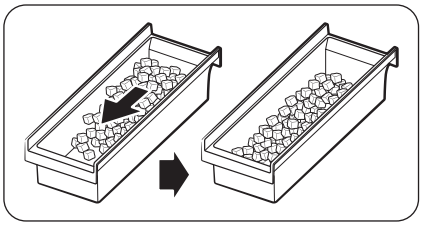


- Нормално е от едната страна на тавата да се натрупа лед. За да съберете повече лед, го подредете равномерно върху тавата.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Оставянето на тръбата за подаване на вода разкачена може с течение на времето да доведе до издаване на бръмчащ звук от крана на водопроводната тръба. Ако това се случи, изключете функцията за генериране на лед.
- Ако се чува непрекъснато звънене, свържете се с вашата компания за водоснабдяване или местния сервизен център на Samsung.
- Не поставяйте замразена храна в кофата за лед. Замразената храна може да повреди ледогенератора, особено когато отваряте или затваряте вратата.
- След като хладилникът възстанови захранване след спиране на тока, кофата за лед може да съдържа смес от разтопени слепени кубчета лед, което да доведе до неизправност на ледогенератора. За да предотвратите това, трябва да изпразните кофата за лед, преди да използвате хладилника.
- Не поставяйте пръстите си или предмети в леда. Това може да доведе до телесни повреди или имуществени щети.
- Поради протичането на процеса сублимация, съхраняваният продължително време във фризера лед се смалява и постепенно формира големи ледени късове. Затова, ако не планирате да използвате ледогенератора за дълго време, изключете го и изпразнете кофата за лед.
- Използвайте само новите комплекти маркучи, доставени с уреда. Не използвайте повторно стар комплект маркучи.

Untitled-23 80 2025-01-20 4:02:11

Тава на ледогенератор (само за приложими модели)

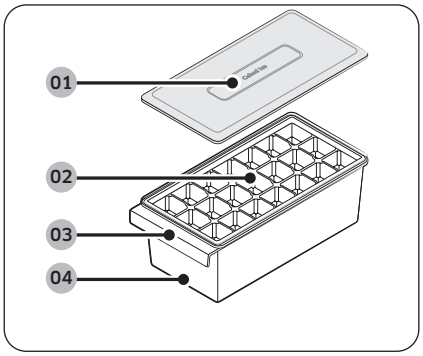

01 Капак на кофа за лед
02 Форма за лед (вътре)
03 Дръжка на кофа за лед
04 Кофа за лед

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не ви е необходим лед, можете да извадите тавата на ледогенератора, за да освободите повече място във фризера.
- Преди първоначална употреба почистете тавата на ледогенератора.
  - Не използвайте тавата на ледогенератора в микровълнови печки и не я дезинфикцирайте при висока температура. Това ще причини деформация на продукта.

1. Напълнете формата за лед с вода. Препълването на формата за лед може да доведе до слепване на леда и в резултат на това да не се образуват кубчета.
2. За да извадите леда от формата за лед, хванете двата ѝ края и леко я завъртете.
   - В зависимост от това доколко е замръзнал ледът, е възможно кубчетата да не се отделят едновременно.
   - Напитки, различни от вода (например зелен чай или мляко), може да не залепнат за формата и да не се отделят добре.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За направата на кубчета лед използвайте само питейна вода.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не замразяване вода директно в кофата за лед. Кофата за лед може да се повреди.
- След като почистите тавата на ледогенератора, подсушете напълно всички части преди употреба.
  - Почиствайте тавата на ледогенератора веднъж на всеки една до две седмици.

Untitled-23 81 2025-01-20 4:02:11

Поддръжка

Работа с уреда и грижи за него

Съд за лед (само за приложими модели)

Ако дълго време не използвате направения лед, той може да се слепи на буци в съда. Ако това се случи, извадете и изпразнете съда за лед.


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- За да избегнете нараняване, почистете леда или водата от пода.
- За да избегнете нещастни случаи и наранявания, не позволявайте на деца да играят с диспенсера за вода или ледогенератора.
- Използвайте само предоставения съд за лед. Съдове за лед от други производители могат да доведат до неизправност на системата.


ЗАБЕЛЕЖКА

Нормално е по време на генерирането на лед от ледогенератора да се чува шум.

Съд за автоматично пълнене (приложимо само за някои модели)

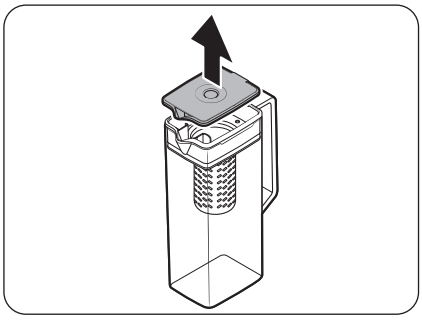


1. Захванете прорез в дръжката на **kanak** и след това издърпайте, за да го отстраните.

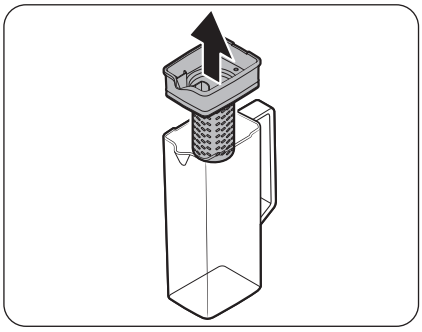

2. Хванете двете страни на **държача на инфузера** и повдигнете, за да го извадите.

Untitled-23 82 2025-01-20 4:02:12

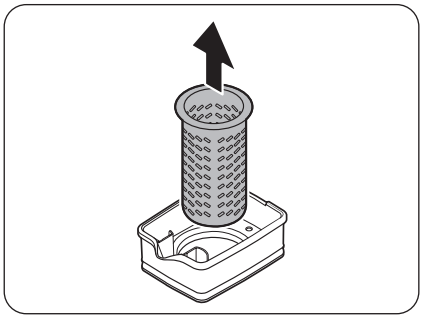

3. Като леко завъртите **инфузера**, издърпайте го от запечатания отвор.
4. Почистете **инфузера** с неутрални почистващи препарати и течаща вода. Изплакнете и изсушете добре.
5. Повторното сглобяване на съда за автоматично пълнене се извършва в обратния на разглобяването ред.

⚠ **ВНИМАНИЕ**


Съдът за вода и капакът не трябва да се използват в микровълнова фурна, тъй като могат да се разтопят или деформират, ако бъдат изложени на топлина (включително гореща вода). Според необходимостта измийте ръцете си със студена или топла вода. (Температурата на водата трябва да е по-ниска от 70 °C.)


Untitled-23 83 2025-01-20 4:02:12


Поддръжка

Рафтове на хладилника

Видът на рафтовете може да е различен в зависимост от модела.

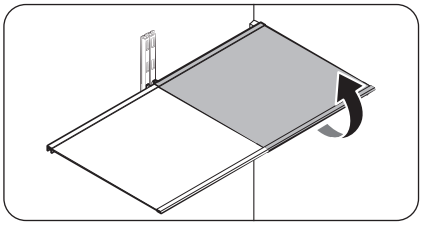

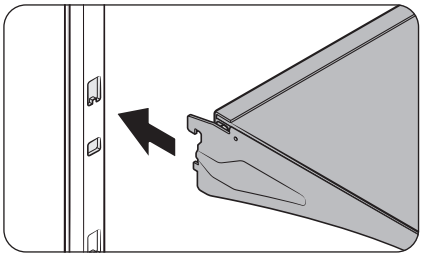

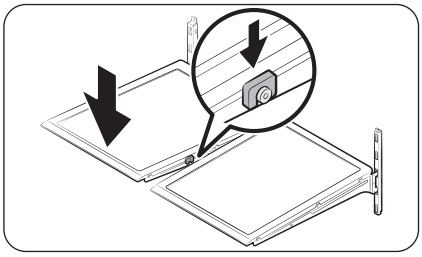

- За да извадите рафт, напълно отворете съответната врата. Хванете рафта в предния край, внимателно го повдигнете нагоре и го плъзнете навън.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не повдигайте рафта изцяло, когато изваждате или поставяте обратно рафта. Задната част на хладилното пространство може да се огъне.


- За да поставите, хванете рафта под ъгъл, така че предната част да е по-висока от задната, и после поставете горната кука в прореза за горния рафт. След това снижете рафта и поставете долната кука в прореза за долния рафт.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Рафтовете от калено стъкло са тежки. Внимавайте при изваждането им.
- Рафтът трябва да се постави правилно. Не го поставяйте обърнат обратно.
- Стъклените контейнери могат да одраскат повърхността на стъкления рафт.

Untitled-23 84 2025-01-20 4:02:12

Отделения на вратата

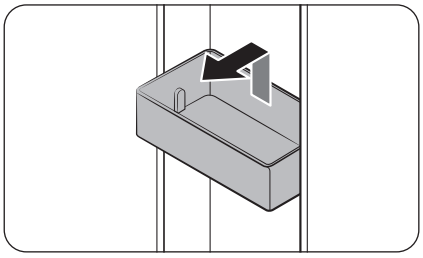


- За да извадите **отделението на вратата**, хванете го от двете страни и повдигнете внимателно, за да го извадите.
- За да го поставите обратно, поставете **отделението на вратата** малко над окончателната му позиция, като внимавате гърба на отделението да е срещу вратата. Хванете гърба на **отделението на вратата** с две ръце и после натиснете надолу, докато пасне на място.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Не използвайте отделение, което е пълно с храна. Преди това изпразнете отделението.
- Внимавайте, когато работите с вратата, ако долното отделение съдържа големи бутилки, които могат да паднат.
- Не позволявайте на деца да си играят с отделенията. Острите ръбове на отделенията могат да причинят нараняване.

Шкафове на хладилника

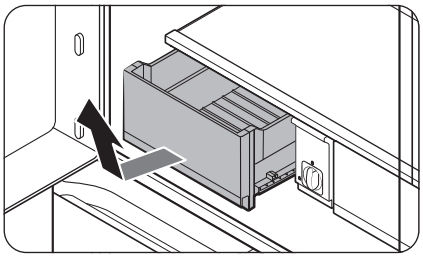

Внимателно повдигнете предната част на чекмеджето и го издърпайте навън.


- Препоръчваме да извадите отделенията на вратата, преди да извадите шкафа. Това е с цел да се предотврати повреда на отделенията на вратата.
- За да поставите обратно, поставете шкафа в релсите на рамката и плъзнете навътре.

Untitled-23 85 2025-01-20 4:02:13


Поддръжка

Място за напитки (само за приложими модели)


Разглобяване на мястото за напитки

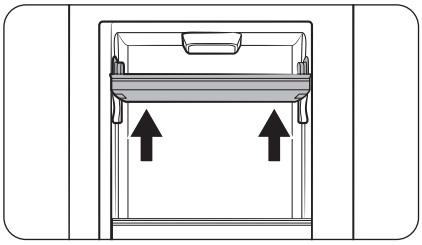

1. Отворете лявата **врата на витрината** и след това хванете горното отделение на вратата с две ръце и го повдигнете, за да го извадите.

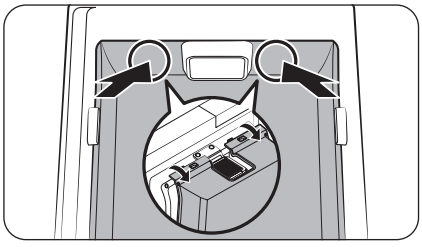


2. Както сте отворили лявата **врата на витрината**, отворете и вратата на хладилника. След това натиснете горната част на **мястото за напитки** (при лявата и дясната страна на вентилатора) отвътре, за да освободите пантите, закрепващи **капака на мястото за напитки** към вратата.

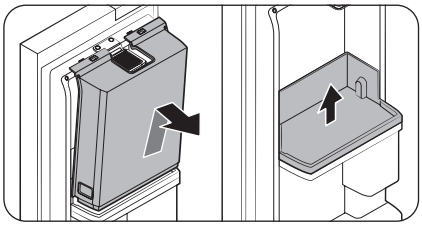


3. Ако пантите в горната част са освободени, хванете **капака на мястото за напитки** и го повдигнете, за да го извадите.
   - След като освободите **капака на мястото за напитки**, можете да хванете долното отделение на вратата с две ръце и да го повдигнете, за да го извадите.

Сглобяване на мястото за напитки

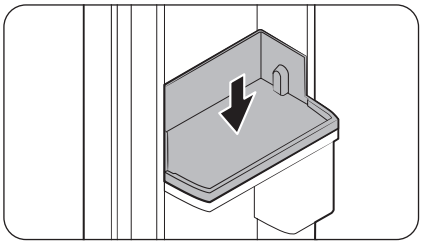

1. При отворена врата на хладилника или отворена **врата на витрината**, подравнете жлебовете от лявата и дясната страна на долното отделение на вратата и след това го поставете.

Untitled-23 86 2025-01-20 4:02:13

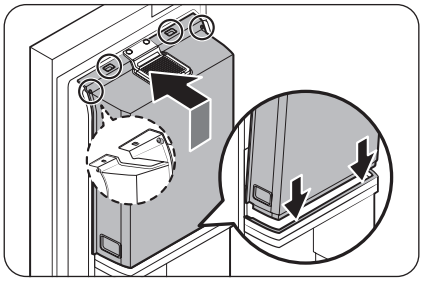

2. Отворете вратата на хладилника и след това поставете пантите в долната и горната част на **капака на мястото за напитки** в съответната последователност. (в последователност, обратна на разглобяването)
   - За да сглобите горния контейнер на вратата, отворете **вратата на витрината**, подравнете жлебовете от лявата и дясната страна и след това я поставете.

Untitled-23 87 2025-01-20 4:02:13

Поддръжка

Почистване

Вътрешна и външна част


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не използвайте бензен, разредители, домакински почистващи препарати или такива за коли или Clorox™, за да почиствате хладилника. Те могат да повредят повърхността на хладилника и да причинят пожар.
- Не пръскайте вода върху хладилника. Това може да причини електрически удар.


Редовно използвайте суха кърпа, за да отстранявате чужди частици, такива като прах или вода, от изводите на захранващия кабел и местата за контакт.

1. Извадете захранващия кабел.
2. Използвайте мека, навлажнена, немъхната кърпа или хартия, за да почистите вътрешността и външната част на хладилника.
3. Когато приключите, използвайте суха кърпа или хартия да подсушите добре.
4. Включете захранващия кабел.

Накрайник на диспенсера (приложимо само за някои модели)

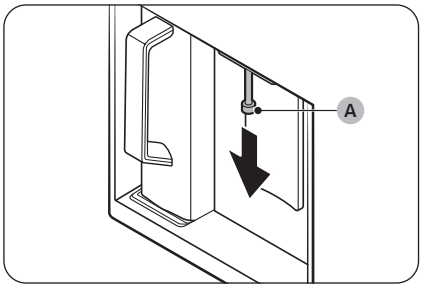

1. Хванете края на **накрайника на диспенсера (A)**.
2. Докато завъртате **накрайника на диспенсера (A)** наляво, издърпайте го надолу, за да го извадите от дозатора.

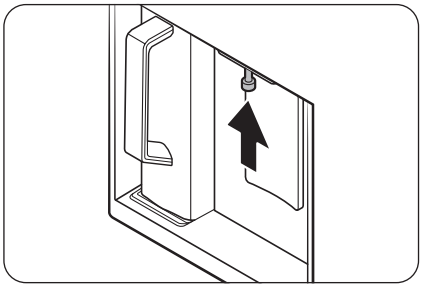

3. Почистете старателно накрайника на дозатора, след което го върнете обратно.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Поставете обратно накрайника на дозатора, така че се възстанови в първоначалното си положение.
- Не почиствайте накрайника на диспенсера с гъба с груба структура.

Untitled-23 88 2025-01-20 4:02:14

Камера за вътрешен изглед (само за приложими модели)


ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте памучен тампон или микрофибърна кърпа за почистване на хладилника отгоре (при отворена врата на хладилника).

Гумени уплътнения

Ако гумените уплътнения на вратата станат мръсни, тя може да не се затваря правилно и да намали качеството на работа и ефикасността на хладилника. Използвайте неагресивен почистващ препарат и влажна кърпа, за да почистите гумените уплътнения. След това подсушете добре с кърпа.

Заден панел

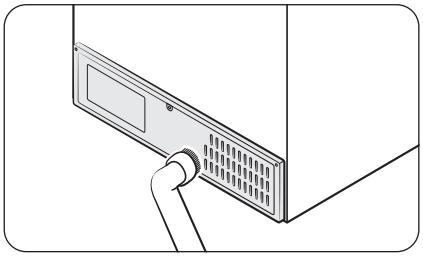

За да поддържате кабелите и изложените част на задния панел чисти, почиствайте с прахосмукачка задния панел веднъж или два пъти в годината.


⚠ ВНИМАНИЕ

Не сваляйте капака на задния панел. Може да възникне токов удар.

Untitled-23 89 2025-01-20 4:02:14

Поддръжка


Мрежа на филтъра (само за приложимите модели)

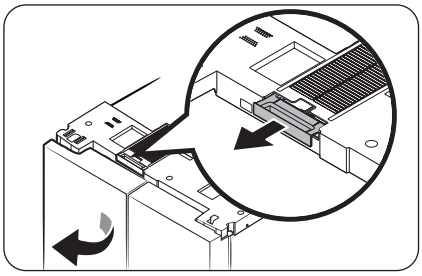

- Отворете лявата врата на хладилника и извадете мрежата на филтъра, който се намира в горната част на хладилника.
  - След отстраняване на праха внимателно измийте филтъра с хладка вода, смесена с неутрален почистващ препарат.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е когато сваляте филтъра, да падне прах.
- Мрежата на филтъра може да се повреди, ако я изтъркате с четка или я измиете с гореща вода.
- Ако усетите остра миризма или забележите силно замърсяване, накиснете филтъра в хладка вода, смесена с неутрален препарат за около 30 минути, преди да го изплакнете.

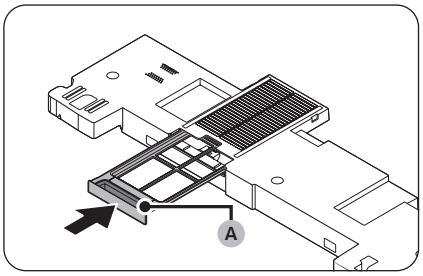

- След като филтърът изсъхне изцяло, го върнете на мястото му, като поставите **дръжката на филтъра (A)** с лице надолу.
  - Когато сушите филтъра, избягвайте пряката слънчева светлина и го оставете да изсъхне напълно на сянка.

Untitled-23 90 2025-01-20 4:02:14


Смяна

Филтър за вода (само за приложими модели)


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не използвайте филтри за вода от други производители. Използвайте само такива, предоставени или одобрени от Samsung.
- Неодобрените филтри могат да повредят хладилника и да предизвикат токов удар. Samsung не носи отговорност за никакви повреди, възникнали в резултат на използване на филтри за вода от други производители.

Съобщението „**Replace water filter (Сменете филтъра за вода)**" се появява на основния панел, за да ви уведоми, че е време за смяна на филтъра за вода. Преди да смените филтъра, се уверете, че водоснабдяването е спряно.

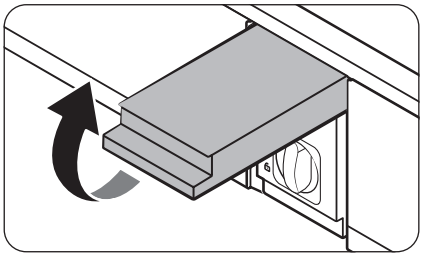


1. Изключете главното подаване на вода.
2. Отворете капачката на касетата на филтъра.

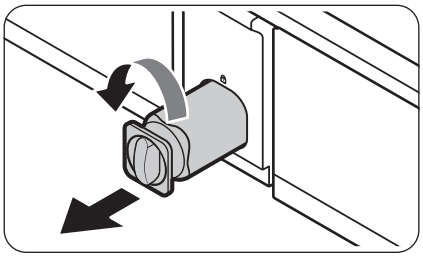


3. Завъртете бутона на брояча на касетата на филтъра обратно на часовниковата стрелка на 90 градуса (на 1/4 оборот). Филтърната касета се отключва.

Untitled-23 91 2025-01-20 4:02:14

Поддръжка

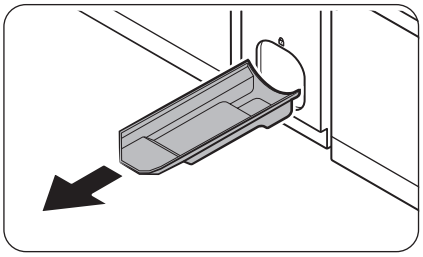

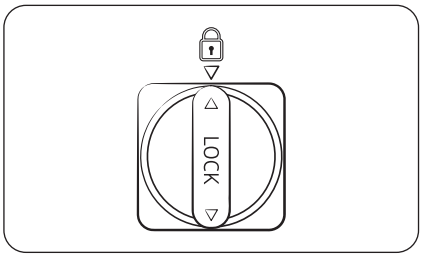

4. Издърпайте и извадете касетата.
   - Ако филтърът за вода е силно замърсен, възможно е касетата да не се извади лесно. Ако това е случаят, използвайте сила, за да премахнете касетата.
   - За да предотвратите оттичане на вода от отвора на филтъра, издърпайте касетата директно навън при изваждането ѝ.
5. Поставете нова касета на филтъра. Използвайте само такива, предоставени или одобрени от Samsung.
6. Завъртете копчето на касетата по часовниковата стрелка, за да я заключите на място.
7. Затворете капачката на касетата на филтъра.
8. Нулирайте филтъра на основния панел.
   - Стандартен тип: На основния панел отидете на **Settings (Настройки)** и след това изпълнете **Filter Reset (Нулиране на филтъра)**.
   - Тип домашен център: На началния екран изберете **Fridge Manager (Управление на хладилника)** > **Fridge Settings (Настройки на хладилника)** > **Water Filter (Филтър за вода)**, след което изберете **Reset (Нулиране)**.
   - Тип AI Home Hub: На началния екран изберете **Product care (Грижа за продукти)** > **Water Filter (Филтър за вода)**, след което изберете **Reset (Нулиране)**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Новопоставеният филтър може да предизвика кратко пръскане на вода от диспенсера. Причината за това е, че в тръбите е попаднал въздух.
- Процесът на смяна може да причини капене от диспенсера за кратък период от време. Ако има капене, просто изберете водата от пода със суха хавлия.

Система за филтриране на вода с обратна осмоза

Налягането на водата в системата за филтриране с обратна осмоза трябва да е между 206 и 861 kPa.

Налягането на системата за филтриране с обратна осмоза към тръбата за студена вода на хладилника трябва да е поне 206 kPa. Ако налягането на водата е под тези спецификации:

- Проверете дали филтърът за остатъци на системата с обратна осмоза не е запушен. Сменете филтъра, ако е необходимо.

Untitled-23 92 2025-01-20 4:02:15

- Напълнете отново резервоара за вода на системата за филтриране на вода с обратна осмоза.
- Ако хладилникът ви има филтър за вода, той може допълнително да намали налягането, когато се използва заедно със система с обратна осмоза. Отстранете филтъра за вода.

За повече информация или ремонт се свържете с лицензиран водопроводчик.

Поръчване на нов филтър

За да закупите нов филтър, се свържете с местен сервизен център на Samsung.

Светодиодни индикатори

За да смените лампите на хладилника се свържете с местен сервизен център на Samsung.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Лампите не са за обслужване от потребителя. Не се опитвайте да ги сменяте собственоръчно. Това може да причини електрически удар.

Лампа (светлинен източник)

Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност ‹G›.

Лампата(ите) и/или контролното оборудване(ия) не могат да се обслужват от потребителя. За да смените лампата(ите) и/или контролното оборудване(ия) на продукта, се обърнете към сервизен център на Samsung.

За подробни инструкции относно смяна на лампа(и) или контролно оборудване(ия) на вашия продукт, посетете уебсайта на Samsung (http://www.samsung.com), отидете на Поддръжка › Начална страница на поддръжка, и въведете името на модела.

За подробни инструкции относно демонтажа на лампа(и) и/или контролно оборудване(ия), е необходимо директно да следвате гореописаните инструкции за смяна.

Панел на вратата (само за приложими модели)

ЗАБЕЛЕЖКА

В някои страни може да не е възможно да закупите отделно панел на вратата.

Можете да изберете панела на вратата, който предпочитате за вашия хладилник BESPOKE. Закупете панела на вратата в магазин за търговия на дребно на Samsung и оторизиран монтажник ще инсталира панела вместо вас.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Самостоятелното разглобяване или сглобяване на панела на вратата може да доведе до повреда на продукта или нараняване. Ако откриете някакви проблеми с панела на вратата, свържете се със сервизен център на Samsung
- Може да се начисли такса за подмяна на панела дори в рамките на гаранционния период.


Untitled-23 93 2025-01-20 4:02:15

Отстраняване на неизправности

Преди да се обадите за сервизиране, проверете точките по-долу. Всички сервизни обаждания свързани с нормални ситуации (липса на дефект) ще бъдат таксувани за сметка на потребителя.

Общи

Температура

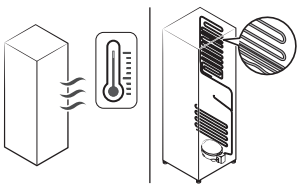Симптом	Възможни причини	Решение
Хладилникът/фризерът не работи. Температурата на хладилника/фризера е висока.	• Захранващия контакт не е включен правилно.	• Включете правилно захранващия кабел в контакта.
	• Управлението на температурата не е зададено правилно.	• Намалете температурата.
	• Хладилникът се намира в близост до топлинен източник или е изложен на пряка слънчева светлина.	• Дръжте хладилника далеч от пряка слънчева светлина или топлинен източник.
	• Няма достатъчно разстояние между хладилника и близките стени или шкафове.	• Препоръчваме разстоянието между хладилника и близките стени (или шкафове) да е над 50 мм (2 инча).
	• Хладилникът е претоварен. Храна блокира вентилационните отвори на хладилника.	• Не претоварвайте хладилника. Не позволявайте на храна да блокира вентилационните отвори.
Хладилникът/фризерът охлажда прекомерно.	• Управлението на температурата не е зададено правилно.	• Настройте на по-висока температура.
Вътрешната стена е гореща.	• Хладилникът има термоустойчиви тръби във вътрешната стена.	• За да предотвратите образуване на конденз, хладилникът има топлоустойчива тръба в предните ръбове. Ако температурата на околната среда се повиши, настоящото оборудване може да не работи ефективно. Това не е неизправност на системата. 

Untitled-23 94 2025-01-20 4:02:15

Миризми

Симптом	Възможни причини	Решение
От хладилника се усеща миризма.	• Развалена храна.	• Почистете хладилника и извадѐте всякаква развалена храна.
	• Храни със силна миризма.	• Уверете се, че храните със силна миризма са опаковани плътно.

Скреж

Симптом	Възможни причини	Решение
Скреж около вентилационните отвори.	• Храна блокира вентилационните отвори.	• Уверете се, че няма храна, която да блокира вентилационните отвори.
Скреж по вътрешните страни.	• Вратата не е затворена правилно.	• Уверете се, че вратата не е блокирана от храна. Почистете уплътнението на вратата.
Плодовете или зеленчуците замръзват.	• В Multi Pantry (Многофункционално отделение) има оставени плодове или зеленчуци.	• Повечето плодове или зеленчуци не са подходящи за съхранение в отделението Multi Pantry (Многофункционално отделение).


Конденз

Симптом	Възможни причини	Решение
Образува се конденз по вътрешните стени.	• Ако вратата се остави отворена, в хладилника влиза влага.	• Отстранете влагата е не оставяйте вратите отворени за продължителни периоди от време.
	• Храна с високо съдържание на влага.	• Уверете се, че храната е вакуумирана добре.


Untitled-23 95 2025-01-20 4:02:15

Отстраняване на неизправности

Вода/лед (само модели с диспенсер)

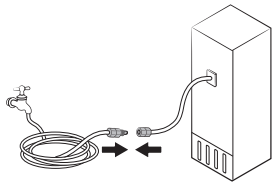Симптом	Възможни причини	Решение
Потокът на водата е по-слаб от нормалното.	• Налягането на водата е твърде ниско.	• Уверете се, че налягането на водата е между 206 и 861 kPa.
Ледогенераторът издава бръмчащ звук.	• Функцията за ледогенератор е активирана, но не е свързано подаването на вода.	• Изключете ледогенератора.
Ледогенераторът не произвежда лед.	• Ледогенераторът току-що е бил монтиран.	• Трябва да изчакате 24 часа, докато хладилникът произведе лед.
	• Температурата на фризера е твърде висока.	• Настройте температурата на фризера под -18 °C или -20 °C при висока околна температура.
	• Ледогенераторът е изключен.	• Включете ледогенератора.
Не се освобождава лед.	• Ако ледогенераторът не се използва дълго време (прибл. 3 седмици), той може да се задръсти с лед.	• Ако няма да използвате хладилника за дълъг период от време, изпразнете кофата за лед и изключете ледогенератора.
	• Кофата за лед не е поставена правилно.	• Уверете се, че кофата за лед е поставена правилно.
	• Тръбата за вода не е свързана правилно или не е включено подаването на вода.	• Проверете условията на подаване на вода. 







Untitled-23 96 2025-01-20 4:02:15

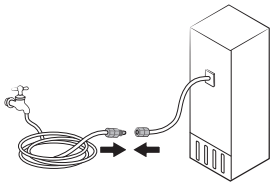Симптом	Възможни причини	Решение
Не е освобождава вода.	• Тръбата за вода не е свързана правилно или не е включено подаването на вода.	• Проверете условията на подаване на вода. 
	• Монтиран е филтър за вода от друг производител.	• Използвайте само такива, предоставени или одобрени от Samsung. • Неодобрените филтри могат да повредят хладилника.
	Стандартен тип • На основния панел се появява съобщението „**Replace water filter (Сменете филтъра за вода)**“. **Тип Family Hub, AI Home Hub** • Индикаторът за филтъра за вода се включва в червено.	**Стандартен тип** • Сменете филтъра за вода. На основния панел отидете на **Settings (Настройки)** и след това изпълнете **Filter Reset (Нулиране на филтъра)**. **Тип домашен център** • Сменете филтъра за вода. След като извършите смяната, нулирайте филтъра от **Fridge Manager (Управление на хладилника)** › **Fridge Settings (Настройки на хладилника)** › **Water Filter (Филтър за вода)**. **Тип AI Home Hub** • Сменете филтъра за вода. След като извършите смяната, нулирайте филтъра в **Product care (Грижа за продукти)** › **Water Filter (Филтър за вода)**.



Untitled-23 97 2025-01-20 4:02:15

Отстраняване на неизправности

Автоматично отваряне на вратата (само за приложими модели)

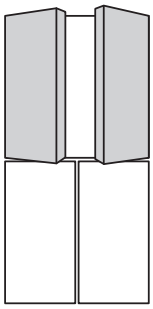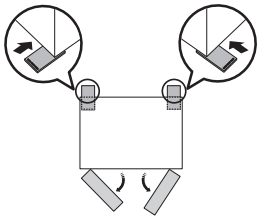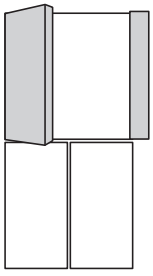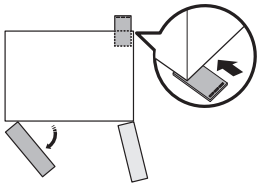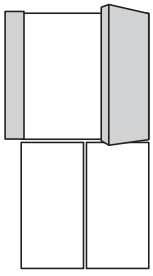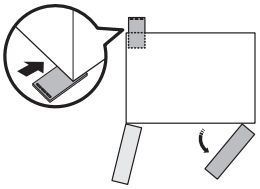Симптом		Възможни причини	Решение
Вратите на хладилника не се отварят достатъчно широко.	И двете врати 	• Задните врати на хладилника са ниско.	• За да нивелирате хладилника, повдигнете задната му страна. * 
	Лява врата 	• Задната дясна страна на хладилника е ниско.	• За да нивелирате хладилника, повдигнете задната му дясна страна. * 
	Дясна врата 	• Задната лява страна на хладилника е ниско.	• За да нивелирате хладилника, повдигнете задната му лява страна. * 

Untitled-23 98 2025-01-20 4:02:16

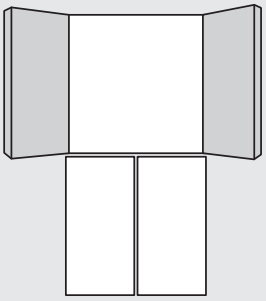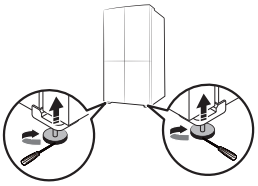Симптом	Възможни причини	Решение
Вратите на хладилника са отворени прекалено широко. 	• Предните страни на хладилника са ниско.	• За да нивелирате хладилника, повдигнете предната му страна. * 

* За повече информация относно нивелирането на хладилника, вижте раздел „**СТЪПКА 4 Нивелиране на хладилника**“ на стр. **46**.)

Untitled-23 99 2025-01-20 4:02:17


Отстраняване на неизправности

Чувате ли необичайни звуци от хладилника?


Преди да се обадите за сервизиране, проверете точките по-долу. Всякакви обаждания за сервизиране, които са свързани с нормални звуци, ще бъдат таксувани за сметка на потребителя.

Тези звуци са нормални.


- При начало или край на операция хладилникът издава звук, подобен на запалване на автомобилен двигател. При стабилизиране на операцията звукът намалява.

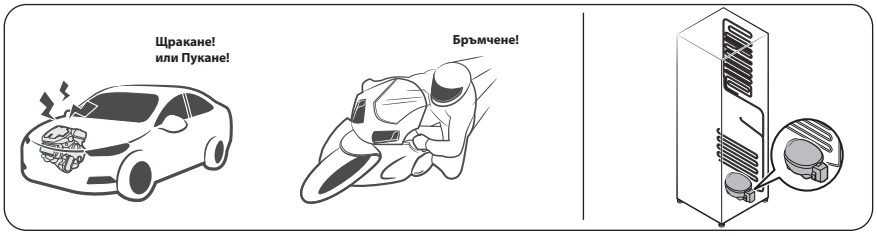

- Тези звуци могат да възникнат при работа на вентилатора. Когато хладилникът достигне зададената температура, няма да се чува звук от вентилатор.

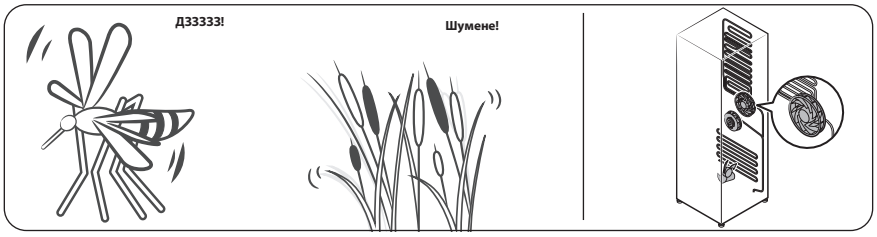


- По време на цикъл на размразяване може да капе вода върху нагревателя за размразяване, което да води до съскащи звуци.

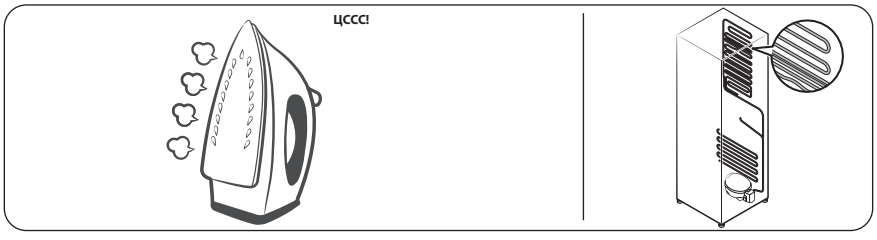


Untitled-23 100 2025-01-20 4:02:17

- При охлаждане или замразяване, охлаждащият газ се движи през изолираните тръби, което води до бълбукащи звуци.

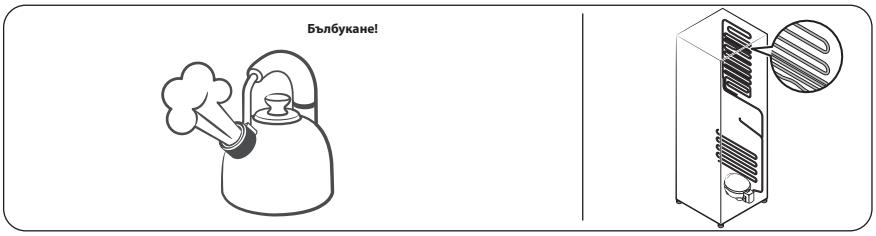

- При увеличаване или намаляване на температурата на хладилника, пластмасовите части се разширяват и свиват, което води до пукане. Тези звуци се чуват по време на цикъла за размразяване или при работа на електронните части.

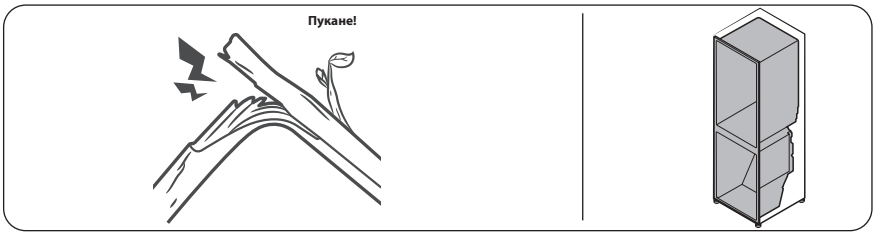

- За модели с ледогенератор: При отваряне на клапана за вода за напълване на ледогенератора може да се чуе бръмчащ звук.
- Поради изравняване на налягането при отваряне и затваряне на вратата на хладилника, може да се чуят свистящи звуци.

Untitled-23 101 2025-01-20 4:02:17

Отстраняване на неизправности

SmartThings

Симптом	Действие
Не откривам SmartThings в пазара с приложения.	• Поддържаната софтуерна версия на приложението SmartThings подлежи на промяна според правилата на съответната поддържана ОС, която производителят предостави. Освен това, както за приложението SmartThings или функциите, които поддържа приложението, новите правила за актуализиране на приложението на съществуващата версия на ОС могат да бъде спрени поради използваемост или от съображения за сигурност.
Приложението SmartThings не работи.	• Приложението SmartThings се предлага само за приложими модели. • Старото приложение Samsung Smart Refrigerator не може да се свързва с моделите на Samsung Smart Home.
Приложението SmartThings се инсталира, но не се свързва с хладилника.	• За да използвате приложението, трябва да влезете в своя акаунт за Samsung. • Проверете дали рутерът ви работи нормално. • Ако иконата Wi-Fi на дисплея на хладилника не свети, той все още не е свързан с мрежата. В такъв случай използвайте приложението SmartThings, за да свържете и регистрирате хладилника с точката за достъп (AP) в дома ви.
Не мога да вляза в приложението.	• За да използвате приложението, трябва да влезете в своя акаунт за Samsung. • Ако нямате акаунт за Samsung, създайте си, като следвате инструкциите на екрана на приложението.
Когато се опитвам да регистрирам хладилника, се появява съобщение за грешка.	• Easy Connection (лесно свързване) може да не работи поради разстоянието до вашата точка за достъп (AP) или електрически смущения от околната среда. Изчакайте малко и опитайте отново
Приложението SmartThings се свърза успешно с хладилника, но не работи.	• Излезте и рестартирайте приложението SmartThings или изключете рутера и го включете отново. • Изключете хладилника и след това го включете обратно след 1 минута.

Untitled-23 102 2025-01-20 4:02:18

LCD

(приложимо единствено за тип домашен център)

Симптом	Действие
Не мога да се свържа с моя телевизор.	• Проверете дали телевизорът ви поддържа функцията „TV to Mobile (От телевизор към мобилно устройство)“. - Ще откриете наименованието на модела върху етикета, залепен на гърба на телевизора или в менюто с настройки на телевизора. - Потърсете модела си в уеб сайта на Samsung и проверете раздела със спецификациите, за да видите дали вашият модел поддържа функцията. - 2015-2016: (модели J/K): Серия JU6400/KU6400 или по-нова - 2017: Q6FM или по-нова, MU6400 или по-нова, LS003 (размер) - 2018: Q6FN или по-нова, NU7400 или по-нова, LS03N (размер) - 2019: Q60R или по-нова, LS03R (размер), LS01R (serif), LS05R (sero. само за Корея) - Модели, пуснати на пазара през 2020 г. и след това: Серия Q70 и по-висока, серия LS01 (serif), серия LS03 (кадър, с изключение на режимите в 32”), серия LS05 (sero). • Понякога е възможно е мрежовите връзки да претърпят временни прекъсвания. Изключете телевизора и опитайте отново.
Картината от вътрешна страна изглежда изпъкнала или непълна.	• Ръбовете от вътрешна страна може да изглеждат изпъкнали. Издуването се причинява от изпъкналата леща на камерата. • Вътрешният изглед може да е непълен поради наличието на слепи петна в левия и десния ъгъл или екраниран в зависимост от разположението на хранителните продукти. Уверете се, че сте поставили хранителните продукти в предната част.
Показаното измерване на Fridge Manager (Управление на хладилника) не е правилно. (Приложимо е и за типа AI Home Hub)	• Показаните условия може да се различават от действителната температура и влажност.

Untitled-23 103 2025-01-20 4:02:18

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Untitled-23 104 2025-01-20 4:02:18

Приложение

Инструкции за безопасност

- С цел възможно най-ефективна употреба на електроенергия дръжте всички вътрешни контейнери от типа на кошници, чекмеджета, рафтове и тавичка за кубчета за лед на определените от производителя места.
- Този хладилен уред не е предназначен да се използва като вграден уред.

Инструкции за монтиране

За хладилни уреди с климатичен клас

В зависимост от климатичния клас този хладилен уред е предназначен да се използва при стайни температури в диапазона, посочен в следната таблица.

Климатичният клас може да бъде открит върху табелката с характеристики. Възможно е продуктът да не работи правилно при температури извън посочения диапазон.

Можете да откриете климатичния клас върху етикета извън хладилника

Ефективен температурен обхват

Хладилникът е проектиран да функционира нормално в температурен обхват, указан от неговия енергиен клас.

Клас	Символ	Обхват на околна температура (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Разширено умерен	SN	+10 до +32	+10 до +32
Умерен	N	+16 до +32	+16 до +32
Субтропичен	ST	+16 до +38	+18 до +38
Тропичен	T	+16 до +43	+18 до +43

ЗАБЕЛЕЖКА

Охлаждащото действие и потреблението на енергия на хладилника може да зависи от температурата на околната среда, честотата на отваряне на вратата и местоположението на хладилника. Препоръчваме да зададете подходяща настройката за температурата.

Untitled-23 105 2025-01-20 4:02:18

Приложение

Инструкции, свързани с температурата

Препоръчителна температура

Оптималната настройка на температурата за съхранение на храни е:

- Хладилник: 3 °C
- Фризер: -19 °C

ЗАБЕЛЕЖКА

Оптималната настройка на температурата за всяко отделение зависи от температурата на околната среда. Посочената по-горе оптимална температура се определя спрямо температура на околната среда 25 °C.

Силно охлаждане

Силно охлаждане ускорява процеса на охлаждане при максимална скорост на вентилатора. Хладилникът продължава да работи на пълна мощност още два и половина часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво.

Дълбоко замразяване

Дълбоко замразяване ускорява процеса на замразяване при максимална скорост на вентилатора. Фризерът продължава да работи с пълна скорост за 50 часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво. За да замразите голямо количество храна, задействайте функцията Дълбоко замразяване поне 20 часа, преди да поставите храна във фризера.

ЗАБЕЛЕЖКА

При използване на тази функция се увеличава консумацията на енергия на хладилника. Ако не използвате хладилника, не забравяйте да го изключите и да върнете фризера на първоначалната му температурна настройка.

Начин на съхранение с оглед запазване на най-добро качество на продуктите (само за приложими модели)

Покривайте храните, за да задържат влагата и да се попречи на поемането на миризми от други храни. Преди да бъде поставен за охлаждане в хладилника, голям съд с храна от типа на супа или яхния трябва да се раздели на малки порции и да се сложи в плитки съдове. Преди поставяне за охлаждане в хладилника, големи късове месо или цели птици трябва да се разделят на по-малки части или да се поставят в плитки съдове.

Untitled-23 106 2025-01-20 4:02:18

Поставяне на хранителни продукти

Рафтове	Рафтовете трябва да се регулират, така че да поместят различни видове пакети.
Специализирано отделение (само за приложими модели)	Чекмеджетата Crisper осигуряват оптимална среда за съхранение на плодове и зеленчуци. Зеленчуците се нуждаят от по-висока влажност, докато плодовете изискват по-ниска влажност. Отделенията Crisper са оборудвани с контролни устройства за управление на нивото на влажност. (*В зависимост от модела и опциите) Чекмеджето за месо с възможност за регулиране на температурата увеличава времето за съхранение на меса и сирена.
Съхранява се на вратата	Не съхранявайте бързоразвалящи се храни на вратата. Яйцата трябва да се съхраняват в картонената опаковка на рафт. Температурата на контейнерите за съхранение във вратата е в по-голям диапазон на колебание спрямо температурата в основната част на уреда. Дръжте вратата затворена колкото е възможно повече.
Фризерно отделение	Във фризерното отделение можете да съхранявате замразена храна, да поставяте вода за кубчета лед и да замразявате прясна храна.

ЗАБЕЛЕЖКА

Замразявайте само свежа, ненаранена храна. Дръжте храната, която трябва да бъде замразена, на разстояние от храната, която вече е замразена. За да предотвратите загубата на вкуса или изсушаването на храната, поставете я в херметически затварящи се съдове.

Диаграма за съхранение в хладилник и фризер

Осигуряването на по-дълготрайна свежест на продуктите зависи от температурата и излагането на влага. Тъй като посочените върху продуктите крайни срокове за допустима употреба на продукта не са категорично условие за безопасното му използване, придържайте се към тази диаграма и следвайте посочените в нея съвети.

Млечни продукти

Продукт	Хладилник	Фризер
Мляко	1 седмица	1 месец
Масло	2 седмици	12 месеца
Сладолед	-	2-3 седмици
Натурално сирене	1 месец	4-6 месеца
Крема сирене	2 седмици	Не е препоръчително
Кисело мляко	1 месец	-

Untitled-23 107 2025-01-20 4:02:18

Приложение

Месо

Продукт	Хладилник	Фризер
Пресни пържоли, стекове, ребра	3-4 дни	2-3 месеца
Прясно смляно месо, месо за готвене	1-2 дни	3-4 месеца
Бекон	7 дни	1 месец
Наденички, сурово свинско, говеждо, пуешко месо	1-2 дни	1-2 месеца

Птици/яйца

Продукт	Хладилник	Фризер
Пресни птици	2 дни	6-8 месеца
Салата от птиче месо	1 ден	-
Яйца, пресни с черупки	2-4 седмици	Не е препоръчително

Риба/морски дарове

Продукт	Хладилник	Фризер
Прясна риба	1-2 дни	3-6 месеца
Сготвена риба	3-4 дни	1 месец
Салата с риба	1 ден	Не е препоръчително
Изсушена или маринована риба	3-4 седмици	-

Плодове

Продукт	Хладилник	Фризер
Ябълки	1 месец	-
Праскови	2-3 седмици	-
Ананас	1 седмица	-
Други пресни плодове	3-5 дни	9-12 месеца

Untitled-23 108 2025-01-20 4:02:18

Зеленчуци

Продукт	Хладилник	Фризер
Аспержи	2-3 дни	-
Броколи, брюкселско зеле, зелен грах, гъби	3-5 дни	-
Зеле, карфиол, целина, краставици, маруля	1 седмица	-
Моркови, цвекло, репички	2 седмици	-

Информация за модела и поръчка на резервни части

Информация за модела

За достъп до информация за енергийното етикетиране за този продукт в продуктовата база данни за енергийно етикетиране (EPREL) сканирайте QR кода на енергийния етикет.

Можете да намерите QR кода на енергийния етикет в кутията на продукта.

Информация за част

- Минималният период, през който са налични резервни части, необходими за ремонта на уреда
  - 7 години за термостати, температурни сензори, печатни платки и източници на светлина, дръжки за врати, панти на врати, таблички, кошници (кутии и чекмеджета)
  - 10 години на уплътненията на вратата
- Минималната продължителност на гаранцията на хладилния уред, предлагана от производителя, е 24 месеца.
- Актуална информация за поръчка на резервни части директно или посредством други канали, осигурени от производителя, вносителя или упълномощения представител
- Информация за професионални услуги за ремонт ще откриете на адрес http://samsung.com/support Сервизното ръководство за потребителя ще откриете на адрес http://samsung.com/support.

Untitled-23 109 2025-01-20 4:02:18

Бележка

Бележка

SAMSUNG

ЗАБЕЛЕЖКА

С настоящото Samsung декларира, че това радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и със съответните законови изисквания, действащи в Обединеното кралство.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие и декларацията за съответствие във Великобритания може да бъде намерена на следния интернет адрес: Официалната декларация за съответствие може да бъде намерена на http://www.samsung.com, като отидете на Поддръжка > Търсене на поддръжка на продукти и въведете името на модела.

⚠ ВНИМАНИЕ (приложимо единствено за типа AI Home Hub)

Функцията 5 GHz WLAN на това оборудване може да се използва само на закрито. Този уред може да работи във всички страни от ЕС и в Обединеното кралство.

	Честотен обхват	Мощност на предавателя (максимална)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
	5120 – 5250 MHz	23 dBm
	5250 – 5350 MHz	20 dBm
	5470 – 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Hűtőszekrény

Használati útmutató

Szabadon álló berendezés

SAMSUNG

Untitled-27 1 2025-01-20 4:28:26

Tartalom

Biztonsági tudnivalók **4**

Amit a biztonsági utasításokról tudnia kell 4
Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések: 6
Fontos biztonsági figyelmeztetések 8
A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyjelzések 12
A telepítéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések 12
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos óvintézkedések 16
A használattal kapcsolatos fontos figyelmeztetések 17
A használattal kapcsolatos óvintézkedések 22
A tisztítással kapcsolatos óvintézkedések 26
A selejtezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések 28
További tippek a megfelelő használathoz 29
WEEE utasítások 31

Üzembe helyezés **32**

A hűtőszekrény áttekintése 33
Üzembe helyezés lépésről lépésre 36

Műveletek **57**

Fő panel 57
SmartThings 66
A hangfelismerésre vonatkozó ajánlások 69
Speciális funkciók 69

Karbantartás **83**

Kezelés és ápolás 83
Tisztítás 88
Csere 91

Hibaelhárítás **94**

Általános 94
Rendellenes működésre utaló hangokat hall a hűtőből? 100
SmartThings 102
LCD 103

Open Source Announcement **104**

Open Source Announcement 104

Untitled-27 2 2025-01-20 4:28:26

Függelék	105
Biztonsági előírások	105
Üzembe helyezési előírások	105
Hőmérsékleti előírások	106
A típussal és a pótalkatrészek rendelésével kapcsolatos információk	109

Untitled-27 3 2025-01-20 4:28:26

Biztonsági tudnivalók

Új Samsung hűtőszekrénye használatba vétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy megtudhassa, miként használhatja biztonságosan és hatékonyan új berendezése szolgáltatásait és funkcióit.

Amit a biztonsági utasításokról tudnia kell

- A jelen használati útmutatóban szereplő figyelmeztetések és fontos biztonsági utasítások nem terjednek ki minden, potenciálisan előforduló körülményre és helyzetre. Az Ön felelőssége, hogy a berendezés üzembe helyezésekor, karbantartásakor és üzemeltetésekor a józan észnek megfelelően, elővigyázatossággal és gondossággal járjon el.
- Mivel a jelen használati útmutató több modellre vonatkozik, az Ön hűtőszekrényének jellemzői némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden itt ismertetett figyelmeztető jelzés vonatkozik rá. Amennyiben kérdése lenne vagy problémába ütközne, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szakszervizzel, vagy kérjen segítséget és tájékozódjon online, a www.samsung.com weboldalon.
- A készülék R-600a vagy R-134a hűtőközeget tartalmaz. A berendezés hátoldalán található kompresszor címkéjén vagy a hűtőszekrény belsejében lévő teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg van az berendezésben. Ha a készülék gyúlékony gázt (R-600a hűtőközeget) tartalmaz, a készülék biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

Untitled-27 4 2025-01-20 4:28:26

- Annak érdekében, hogy egy esetleges hűtőköri szivárgás esetén ne alakuljon ki gyúlékony gáz-levegő keverék, a berendezés elhelyezésére alkalmas helyiség méretét a hűtőközeg mennyisége szerint kell megválasztani.
- Soha ne kapcsoljon be olyan berendezést, amelyen a sérülés valamilyen jele látható. Ha ezzel kapcsolatosan kétségei vannak, forduljon a viszonteladóhoz. A helyiség minimális méretét úgy kell meghatározni, hogy 1 m^3 légtér álljon rendelkezésre a készülékben lévő R-600a közeg minden 8 grammjára.
  Az adott hűtőszekrényben lévő hűtőközeg mennyisége a berendezés belsejében lévő azonosító tábláról olvasható le.
- A csőrendszerből kispriccelő hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha a csővezetékekből hűtőközeg szivárog, kerülje a nyílt láng használatát, a berendezés közeléből távolítson el minden gyúlékony anyagot, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget.
  - Ellenkező esetben tűz- és robbanásveszély alakulhat ki.
- Kérjük, hogy az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be a következő utasításokat:
  - Ha sokáig nyitva marad a berendezés ajtaja, az jelentős hőmérséklet-növekedést okozhat a berendezés rekeszeiben.
  - Rendszeresen tisztítsa a berendezés élelmiszerrel érintkező felületeit, továbbá a leeresztőrendszerek jól hozzáférhető részeit.

Untitled-27 5 2025-01-20 4:28:26

Biztonsági tudnivalók

- Ha a víztartályok már 48 órája nem voltak használatban, tisztítsa meg őket. Ha 5 napja nem vételeztek vizet a vízvezetékből, öblítse át a vízvezetékhez csatlakozó vízrendszert.
- A nyers húst és halat arra alkalmas tárolóedényben tárolja a hűtőszekrényben, hogy a hús vagy a hal ne érintkezhessen más élelmiszerrel, és ne csöpögjön arra a leve.
- A kétcsillagos fagyasztórekeszek az előfagyasztott élelmiszer tárolására, jégkrém és fagylalt tárolására vagy készítésére, továbbá jégkocka készítésére alkalmasak.
- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszer fagyasztására.
- Ha a hűtőberendezés sokáig maradna üresen, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki, hagyja megszáradni, az ajtót pedig hagyja nyitva, hogy megelőzze a penész megjelenését a berendezésben.

Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések:

Kövesse a kézikönyvben szereplő összes biztonsági előírást. A kézikönyv a következő biztonsági szimbólumokat használja.

⚠ FIGYELEM!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek súlyos személyi sérülést, anyagi kárt és/vagy halált okozhatnak.

Untitled-27 6 2025-01-20 4:28:26

⚠ VIGYÁZAT!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek súlyos személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.

MEGJEGYZÉS

Hasznos információ, mely a hűtőszekrény funkcióinak megfelelő kihasználását segíti.

Ezek a figyelmeztető jelzések a sérülések elkerülése érdekében állnak itt.

Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat.

Ennek a résznek az áttanulmányozása után tegye biztonságos helyre ezt a dokumentumot arra az esetre, ha később szüksége lenne rá.

Untitled-27 7 2025-01-20 4:28:26

Biztonsági tudnivalók

Fontos biztonsági figyelmeztetések



FIGYELEM; tűzveszély/tűzveszélyes anyagok

⚠ FIGYELEM!

- A berendezés elhelyezése során ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.
- Ne helyezzen el több aljzatot tartalmazó hosszabbítót vagy hordozható áramforrást a berendezés mögött.
- Csak ivóvízzel szabad feltölteni.
- Csak ivóvízvezetékhez szabad csatlakoztatni.
- Gondoskodjon arról, hogy a berendezés burkolatának vagy beépített szerkezetének szellőzőnyílásait semmi ne takarja el.
- A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus eszközöket, illetve – a gyártó által javasolt módszereken kívül – más módon se siettesse a leolvasztási folyamatot.
- Ügyeljen a hűtőkör épségére.
- Ne használjon elektromos berendezéseket a berendezés belsejében, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

Untitled-27 8 2025-01-20 4:28:26

- A berendezést nem használhatja olyan személy (például gyermek), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve ha a biztonságáért felelős személy felügyelete mellett használja a berendezést, és ez a személy elmagyarázza neki annak használatát.
- A berendezést 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után használhatják, amely magában foglalja a biztonságos használat módját és a lehetséges kockázatok megértését. A berendezéssel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül. A 3–8 év közötti gyermekek számára megengedett a hűtőberendezésbe való be- és abból kipakolás.
- A sérült tápkábelt a balesetek megelőzése érdekében csak a gyártó vagy annak szervizképviselete, illetve megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti ki.
- A fali aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie (ne a készülék mögött legyen), hogy a berendezés csatlakozóját vészhelyzet esetén azonnal ki lehessen húzni.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, mint pl. gyúlékony hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat, a berendezésben.

Untitled-27 9 2025-01-20 4:28:26

Biztonsági tudnivalók

- Ha a termék LED-világítással rendelkezik, ne távolítsa el saját kezűleg a lámpaburkolatot és a LED-fényforrást.
  - Forduljon a legközelebbi Samsung szakszervizhez.
  - Kizárólag a gyártó vagy a szakszerviz által biztosított LED-fényforrásokat használjon.
- A készüléket a hozzá mellékelt, új tömlőkkel használja, a régi tömlők felhasználását nem javasoljuk.
- A hűtőszekrény vízellátását csak ivóvíz-minőségű vízhálózatra kapcsolja. A jégkészítő megfelelő működtetéséhez 206–861 kPa (30–125 psi) víznyomás szükséges.
- Az energia lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében hagyja az eredeti helyükön a kosarakat, fiókokat és polcokat.
- A berendezés energiatakarékos működése érdekében hagyja az eredeti helyükön a polcokat, rekeszeket és tárolókat.

Hogyan lehet az energiafelhasználást minimálisra csökkenteni?

- A berendezést hűvös, száraz, megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben használja.
- Gondoskodjon arról, hogy a berendezést ne érje közvetlen napfény, és soha ne tegye hőforrás közelébe (pl. radiátor).
  - Az energiatakarékos működés érdekében ne takarja le a szellőzőnyílásokat vagy az egyéb rácsos nyílásokat.
  - A meleg ételeket a hűtőszekrénybe helyezésük előtt hagyja kihűlni.

Untitled-27 10 2025-01-20 4:28:26

- A fagyasztott élelmiszereket a hűtőrészben olvassza fel. Ily módon a fagyasztott élelmiszer alacsony hőmérsékletét a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer hűtésére használhatja fel.
- Amikor élelmiszert vesz ki a berendezésből vagy tesz be oda, ne hagyja túl sokáig nyitva az ajtaját.
- Minél rövidebb ideig tartja nyitva az ajtót, annál kevesebb jég képződik a fagyasztóban.
- Rendszeresen tisztítsa meg a berendezés hátulját. A lerakódott por növeli az energiafogyasztást.
- Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél alacsonyabbra.
- Tegye lehetővé a levegő megfelelő kiáramlását a hűtőszekrény aljánál és a hátuljánál. Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
- Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a fagyasztó felett, mögött, valamint a két oldalán. Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámlája.

A berendezést otthoni és ahhoz hasonló használati körülményekre szánták, mint például

- boltok, irodák és más munkahelyek személyzeti konyháiba;
- tanyaházakba és vendégek általi használatra szállodákba, motelekbe és más szálláshelyekre;
- panziókba;
- étkeztetéssel foglalkozó helyekre és hasonló, nem kereskedelmi felhasználásokra.

Untitled-27 11 2025-01-20 4:28:27

Biztonsági tudnivalók

A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyjelzések

⚠ FIGYELEM!

- A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.
  - A csővezetékrendszerből szivárgó hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
  - A készülék kis mennyiségű izobután (R-600a) hűtőközeget tartalmaz: ez természetes gáz, amely magas szintű környezeti kompatibilitással rendelkezik, mindazonáltal szintén éghető. A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.
- A hűtőszekrény szállítása és telepítése során ne érjen a hátuljánál található víztömlőhöz.
  - Ettől károsodhat a hűtőszekrény, és a vízadagoló nem fog működni.

A telepítéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM!

- Ne állítsa a hűtőszekrényt nedves környezetbe vagy olyan helyre, ahol vízzel érintkezhet.
  - Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.

Untitled-27 12 2025-01-20 4:28:27

- Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napsugárzásnak vagy kályhák, fűtőtestek, illetve egyéb hőforrások melegítő hatásának.
- Ne csatlakoztasson több berendezést elosztóval ugyanahhoz az elektromos aljzathoz. A hűtőszekrényt minden esetben egy erre a célra kijelölt, önálló elektromos fali csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni, amelynek elektromos feszültsége megfelel a berendezés adattábláján feltüntetett értékeknek.
  - Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, ugyanakkor megakadályozza, hogy az épületben túlmelegedjenek az elektromos vezetékek, ami tűzveszélyt jelenthet.
- Ne csatlakoztassa a berendezés tápcsatlakozóját meglazult fali aljzathoz.
  - Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.
- Ne használjon olyan tápkábelt, amelynek valamely része kirepedezett vagy kikopott.
- Ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ne húzza, és ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt.
- Ne csavarja meg és ne csomózza össze a tápkábelt.
- Ne hurkolja a tápkábelt fémtárgy köré, ne tegyen nehéz tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be tárgyak közé, és ne nyomja be a berendezés mögötti helyre.
- A hűtőszekrény mozgatásakor vigyázzon, hogy ne tolja rá a berendezést a tápkábelre, illetve ne sértse meg azt.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

Untitled-27 13 2025-01-20 4:28:27

Biztonsági tudnivalók

- Soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hűtőszekrényt. Ragadja meg erősen a dugaszt, és egyenesen húzza ki a konnektorból.
  - A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- A hűtőszekrény közelében aeroszolt használni tilos.
  - A hűtőszekrény közelében használt aeroszol robbanást vagy tüzet okozhat.
- Ne használja a berendezést hőforrás vagy gyúlékony anyag közelében.
- Ne használja a berendezést olyan helyen, ahol gázszivárgás fordulhat elő.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Használat előtt a hűtőszekrényt megfelelően, az útmutatóban foglaltak szerint kell elhelyezni és beüzemelni.
- A tápcsatlakozót megfelelő helyzetben, lefelé lógó kábellel csatlakoztassa.
  - Ha a csatlakozót fordítva (fejjel lefelé) dugja be, a kábel elnyíródhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény hátsó része ne nyomja össze, illetve ne sértse meg a tápcsatlakozót.
- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan.
  - Ha a gyermek a tasakot, zacskót a fejére húzza, az fulladásos halál kockázatával jár.
- Ne használja a berendezést párás, olajos vagy poros helyiségben, illetve olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) lehet kitéve.
  - Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.

Untitled-27 14 2025-01-20 4:28:27

- Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye, illetve meghibásodhat a berendezés, vagy személyi sérülés történhet.
- A berendezés első áram alá helyezése előtt távolítsa el az összes műanyag védőfóliát.
- Gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a berendezés környékén, nehogy játékszernek tekintsék az ajtó beállítására szolgáló Seeger-gyűrűket vagy a vízcsőkapcsokat.
  - Fennáll a fulladásos halál veszélye, ha a gyermek lenyel egy Seeger-gyűrűt vagy vízcsőkapcsot. Tartsa olyan helyen a Seeger-gyűrűket és vízcsőkapcsokat, ahol gyermekek nem férhetnek hozzájuk.
- A hűtőszekrényt biztonságosan földelni kell.
  - Mindig győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény földelve van, mielőtt bármely részén ellenőrzésbe vagy javításba kezd. A kóboráramok súlyos áramütést okozhatnak.
- Védőföldelésre soha ne használjon gázcsövet, telefonkábelt vagy egyéb olyan dolgot, amely villámhárítóként működhet.
  - A hűtőszekrényt azért kell földelni, hogy kóboráram keletkezése esetén megakadályozza az áramütést.
  - Ez áramütést, tüzet, robbanást vagy a berendezés meghibásodását okozhatja.

Untitled-27 15 2025-01-20 4:28:27

Biztonsági tudnivalók

- A tápcsatlakozót határozottan csatlakoztassa a fali aljzatba. Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy meglazult fali aljzatot.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A hűtőszekrény biztosítékát csak szakképzett szerelő vagy szervizvállalat cserélheti ki.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a személyi sérülés veszélye.

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT!

- Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény körül, és helyezze sík felületre.
  - Ha hűtőszekrénye nem áll vízszintesen, a hűtés hatékonysága és élettartama csökkenhet.
- Az üzembe helyezést és bekapcsolást követően 2–3 órán keresztül hagyja állni a berendezést, mielőtt élelmiszert helyezne el benne.
- Nyomatékosan javasoljuk, hogy a hűtőszekrény beüzemelését bízza képzett szakemberre vagy szervizvállalatra.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz vagy robbanás veszélye, meghibásodhat a berendezés, illetve személyi sérülés történhet.

Untitled-27 16 2025-01-20 4:28:27

A használattal kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM!

- A tápcsatlakozót ne dugja be nedves kézzel a fali aljzatba.
  - Ez áramütést okozhat.
- Ne tároljon semmit a berendezés tetején.
  - Az ajtó kinyitásakor vagy becsukásakor a berendezés tetején elhelyezett tárgyak leeshetnek, ami személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne nyúljon a kezével, lábával vagy fémtárgyakkal (fém evőpálcikával stb.) a hűtőszekrény alsó vagy hátsó részébe.
  - Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
  - Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
- Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó belső falfelületét vagy a fagyasztóban tárolt termékeket.
  - Ez fagyási sérüléseket okozhat.
- Ne helyezzen vízzel teli edényt a hűtőszekrényre.
  - A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne tartson illékony, gyúlékony anyagokat vagy tárgyakat (benzint, hígítót, propángázt, alkoholt, étert, LP-gázt és más hasonló terméket) a hűtőszekrényben.
  - Ez a hűtőszekrény kizárólag élelmiszer tárolására használható.
  - Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy játékszernek tekintsék.
  - Vigyázzon, nehogy „becsípje” az ujját. Az ajtók és a szekrény közötti rések szükségszerűen keskenyek. Ha gyerekek is tartózkodnak a berendezés közelében, mindig óvatosan nyissa ki az ajtót.

Untitled-27 17 2025-01-20 4:28:27

Biztonsági tudnivalók

- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön az ujja vagy gyermeke ujja az ajtók közé.
  - Tartsa távol ujjait a bal és a jobb oldali ajtórésektől. Óvatosan nyissa ki az ajtókat, ha az ujjai az ajtók között vannak.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek rácsimpaszkodjanak az ajtóra vagy annak rekeszeire. Ez súlyos személyi sérüléssel járhat.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe. Beszorulva csapdába eshetnek.
- Ne nyúljon be a berendezés alatti alsó területre.
  - Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
- Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszereket, tudományos célú anyagokat, illetve hőérzékeny anyagokat.
  - Nem tárolhatók a hűtőszekrényben olyan termékek, amelyek szigorú hőmérséklet-szabályozást igényelnek.
- Ha gyógyszer- vagy füstszag érezhető, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung Electronics szakszervizzel.
- Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szakszervizével.
  - Egyébként tűzveszély áll fenn.
- Ne hagyja, hogy a gyermek rálépjen a fiókra.
  - A fiók letörhet és a gyermek elcsúszhat.
- A felügyelet nélkül hagyott hűtőszekrény ajtajait soha ne hagyja nyitva, valamint ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe.

Untitled-27 18 2025-01-20 4:28:27

- Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a fiókokba.
  - Ha az ajtó becsukódik, a bent rekedt gyerekek megfulladhatnak vagy megsérülhetnek.
- Ne töltse túl a hűtőszekrényt élelmiszerrel.
  - Az ajtó kinyitásakor kieshet valami belőle, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne permetezzen illékony anyagokat (pl. rovarölő szereket) a berendezés felületére.
  - Azonkívül, hogy ez egészségügyi kockázatokat jelent, áramütést vagy tüzet is okozhat, illetve működési problémákhoz vezethet.
- Soha ne nyúljon be ujjal a vízadagoló nyílásba, a jégadagoló kivezetőjébe vagy a jégkészítő tartályba, illetve ne dugjon ezekbe semmit.
  - Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- A hűtőszekrény közelében vagy benne ne használjon vagy helyezzen el hőmérsékletre érzékeny anyagokat (pl. gyúlékony spray-ket, gyúlékony anyagokat, szárazjeget, gyógyszert vagy vegyszert).
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének kiszárítására. Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen szagok megszüntetésére.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A víztartályt és a jégkockatartót kizárólag ivóvízzel (csapvízzel, ásványvízzel vagy szűrt vízzel) töltse fel.
  - Ne öntsön a tartályba teát vagy sportitalt. Ez károsíthatja a hűtőszekrényt.

Untitled-27 19 2025-01-20 4:28:27

Biztonsági tudnivalók

- Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.). Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye, illetve meghibásodhat a berendezés, vagy személyi sérülés történhet. Ne helyezzen vízzel teli edényt a berendezésre.
  - A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
- Soha ne nézzen hosszú ideig közvetlenül az UV LED-lámpába.
  - Ez az ultraibolya sugárzás miatt megviselheti a szemét.
- Ne helyezze be a polcokat a felső oldalukkal lefelé. A polcok ütközői nem fognak működni.
  - Ez az üvegpolc leesése miatt személyi sérülést okozhat.
- Ha gázszivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
  - Ne érjen se a berendezéshez, se a tápkábelhez.
  - Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez.
  - Egyetlen szikra is robbanást vagy tüzet okozhat.
- A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne essenek ki.
- Ez a termék kizárólag élelmiszerek háztartási környezetben történő tárolására szolgál.
- Soha ne nyúljon be ujjal a vízadagoló nyílásba, a jégadagoló kivezetőjébe vagy a jégkészítő tartályba, illetve ne dugjon ezekbe semmit.
  - Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne kísérelje meg a hűtőszekrény saját kezűleg történő javítását, szétszerelését vagy átalakítását.

Untitled-27 20 2025-01-20 4:28:27

- Ne használjon a szabványostól eltérő biztosítékot (rézhuzal, acélhuzal stb.).
- Ha a hűtőszekrény javításra vagy ismételt beüzemelésre szorul, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
  - Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz veszélye, meghibásodhat a berendezés, illetve személyi sérülés történhet.
- Ha a hűtőszekrény égett szagot vagy füstöt bocsát ki, húzza ki azonnal, és forduljon a Samsung Electronics szakszervizéhez.
  - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Húzza ki a tápcsatlakozót, mielőtt kicseréli a hűtőszekrény belső világításának izzóját.
  - Ha nem így jár el, áramütést szenvedhet.
- Amennyiben egy nem LED izzó cseréjekor nehézségbe ütközik, lépjen kapcsolatba a Samsung szakszervizével.
- A tápcsatlakozót határozottan csatlakoztassa a fali aljzatba.
- Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy meglazult fali aljzatot.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

Untitled-27 21 2025-01-20 4:28:27

Biztonsági tudnivalók

A használattal kapcsolatos óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT!

- A kiolvasztott élelmiszert ne fagyassza le újra.
  - Felolvasztás után a lefagyasztott élelmiszeren hamarabb megjelennek az egészségre káros baktériumok, mint a frissen.
  - A második felolvasztás során még több sejt fala sérül meg, így több nedvesség szabadul fel, és a termék integritása is megváltozik.
- Ne szobahőmérsékleten olvassza fel a húst.
  - A biztonság a nyers termék megfelelő kezelésétől függ.
- Ne helyezzen üvegpalackot vagy szénsavas italokat a fagyasztóba.
  - A tárolóedény megfagyhat és eltörhet, ami sérülést okozhat.
- Kizárólag a hűtőszekrényhez mellékelt jégkészítőt használja.
- Ha hosszabb ideig nem lesz otthon (pl. nyaralás miatt), és eközben a víz- és a jégadagolót senki sem fogja használni, akkor az esetleges szivárgás elkerülése érdekében zárja el a vízcsapot.
  - Egyébként vízszivárgás történhet.
- Ha hosszabb ideig (3 hétig vagy tovább) nem használja a hűtőszekrényt, ürítse ki (a jegesvödröt is beleértve), húzza ki, zárja el a vízcsapot, törölje le a nedvességet a belső falakról és hagyja nyitva az ajtókat, hogy megakadályozza a kellemetlen szagok megjelenését és a penészesedést.

Untitled-27 22 2025-01-20 4:28:27

- Annak érdekében, hogy a berendezés a legjobb hatásfokkal működjön:
  - Ne helyezzen élelmiszert túl közel a hűtőszekrény hátsó részén lévő szellőzőnyílásokhoz, mivel ez megakadályozhatja a szabad levegőkeringést a hűtőszekrény belső terében.
  - A hűtőszekrénybe helyezés előtt az élelmiszereket megfelelően csomagolja be, vagy tegye azokat légmentesen záró dobozokba.
  - Tartsa be a fagyasztott élelmiszerek maximális tárolási időkorlátait, és ügyeljen a lejárati időkre.
  - Amennyiben Ön három hétnél rövidebb időre marad távol, nem szükséges megszüntetni a hűtőszekrény áramellátását. Azonban ha el több mint három hétig távol lesz, vegye ki az összes élelmiszert, valamint a jegesvödörből a jeget, húzza ki a hűtőszekrényt, zárja el a vízcsapot, törölje le a nedvességet a belső falakról és hagyja nyitva az ajtókat, hogy megakadályozza a kellemetlen szagok megjelenését és a penészesedést.
- Garancia és átalakítások.
  - A Samsung által nyújtott garancia nem terjed ki külső fél által végzett átalakításokra, továbbá a Samsung elhárít minden felelősséget a külső fél által végzett átalakításokból eredő biztonsági problémákkal vagy károkkal kapcsolatban.

Untitled-27 23 2025-01-20 4:28:27

Biztonsági tudnivalók

- Ne takarja el a hűtőszekrény belsejében található szellőzőnyílásokat.
  - Ha a szellőzőnyílások eltömődnek (különösen a műanyag zacskók hajlamosak eltakarni ezeket), a hűtőszekrény túlhűtése következhet be. Ha ez a túlhűtési periódus túl hosszú ideig tart, a vízszűrő elrepedhet, és ez vízszivárgáshoz vezethet.
- Kizárólag a hűtőszekrényhez mellékelt jégkészítőt használja.
- Törölje ki a nedvességet a hűtő belsejéből, és hagyja az ajtajait nyitva.
  - Ellenkező esetben a hűtőben kellemetlen szag és penész képződhet.
- Ha a hűtőszekrényt kihúzza a konnektorból, várjon legalább öt percig, mielőtt újra bedugná.
- Ha a hűtőszekrény vizes lett, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szakszervizével.
- Óvja az üvegfelületeket az erős ütődésektől és más túlzott erőhatásoktól.
  - A törött üveg személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy ne csípje oda az ujjait.
- Ha a hűtőszekrényt elöntötte a víz, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
  - Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.

Untitled-27 24 2025-01-20 4:28:27

- Ne tároljon növényi olajat a hűtőszekrény ajtórekeszeiben. Az olaj megszilárdulhat, így kellemetlen ízű és nehezen kezelhető lesz. A megnyitott flakon emellett szivároghat, a kiszivárgott olaj miatt pedig az ajtórekesz megrepedezhet. Az olajos flakont nyitása után hűvös és sötét helyen, például szekrényben vagy kamrában célszerű tárolni.
  - Példák a növényi olajra: olívaolaj, kukoricaolaj, szőlőmagolaj stb.

Untitled-27 25 2025-01-20 4:28:27

Biztonsági tudnivalók

A tisztítással kapcsolatos óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT!

- Ne permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrénybe vagy a hűtőszekrényre.
  - Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének kiszárítására.
- Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen szagok megszüntetésére.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne permetezzen tisztítószereket közvetlenül a kijelzőre.
  - Ez feloldhatja a kijelzőre nyomtatott betűket.
- Ha bármilyen idegen anyag (pl. víz) került a berendezésbe, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
  - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Távolítson el tiszta, száraz ruhával minden idegen anyagot vagy port az elektromos csatlakozó villájáról. Ne használjon nedves vagy vizes ruhát a csatlakozó tisztítására.
  - Ha nem így jár el, az tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne tisztítsa a berendezést víz közvetlen rápermetezésével.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót, hipót vagy klórt.
  - Ezek a vegyszerek károsíthatják a berendezés felületét, és tüzet okozhatnak.
- Soha ne nyúljon be az ujjával az adagolónyílásba, illetve ne dugjon bele semmit.
  - Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Untitled-27 26 2025-01-20 4:28:27

- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a berendezés tápcsatlakozóját a konnektorból.
  - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
- A hűtőszekrény tisztításához használjon tiszta szivacsot vagy puha ruhát és meleg vízben elkevert enyhe tisztítószert.
- Ne használjon súroló hatású vagy durva tisztítószereket, például ablaktisztító sprayt, súrolószert, gyúlékony folyadékokat, sósavat, tisztító viaszokat, tisztítószer-koncentrátumot, fehérítőket, sem kőolajtermékeket tartalmazó tisztítószereket a külső felületekre (ajtók és szekrény), a műanyag alkatrészekre, az ajtók és a belső rész betéteire, valamint a tömítésekre.
  - Ezek megkarcolhatják a felületet, vagy károsíthatják az anyagot.
- Ne tisztítsa az üvegpolcokat vagy -fedeleket meleg vízzel, ha hidegek. Az üvegpolcok vagy -fedelek a hirtelen hőmérséklet-változás vagy ütődés, leejtés hatására eltörhetnek.

Untitled-27 27 2025-01-20 4:28:27

Biztonsági tudnivalók

A selejtezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM!

- Kérjük, a berendezés csomagolóanyagát környezetbarát módon helyezze a hulladékba.
- A hűtőszekrény hulladékként való lerakása előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés hátoldalán lévő csövek közül egyik sem sérült.
- A készülék R-600a vagy R-134a hűtőközeget tartalmaz. A berendezés hátoldalán található kompresszor címkéjén vagy a hűtőszekrény belsejében lévő teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg van a hűtőrendszerben. Ha hűtőszekrény gyúlékony gázt (R-600a hűtőközeget) tartalmaz, a készülék hulladékként való biztonságos elhelyezésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
- A hűtőszekrény selejtezésekor mindig távolítsa el az ajtót/ajtótömítéseket és az ajtóreteszelést, nehogy kisgyermekek vagy állatok szoruljanak a hűtőszekrény belsejébe. Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést, nehogy játékszernek tekintsék. A gyerekek beszorulva sérüléseket szenvedhetnek, vagy fulladásos haláleset következhet be.
  - Ha egy gyerek a készülék belsejébe szorul, sérüléseket szenvedhet vagy fulladásos haláleset következhet be.
- A szigetelés ciklopentánt tartalmaz. A szigetelőanyagban lévő gázok speciális ártalmatlanítási eljárást igényelnek. Az ilyen termékek környezetvédelmi szempontból biztonságos ártalmatlanítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

Untitled-27 28 2025-01-20 4:28:27

- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan, mert veszélyesek lehetnek rájuk nézve.
  - Ha a gyermek egy zacskót húz a fejére, megfulladhat tőle.

További tippek a megfelelő használathoz

- Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató vállalat helyi irodáját, és érdeklődjön arról, meddig fog tartani az áramszünet.
  - A rövid, egy-két órás áramszünetek nem befolyásolják a hűtőszekrény belső terének hőmérsékletét. Ennek ellenére áramkimaradás idején csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtót.
  - Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, vegye ki és dobja ki az összes fagyasztott ételt.
- A hűtőszekrény esetleg nem fog tudni egyenletesen működni (a fagyasztott áru kiolvadhat vagy a fagyasztóban a hőmérséklet megemelkedhet), ha hosszabb ideig olyan helyen áll, ahol a környezeti levegő hőmérséklete folyamatosan alacsonyabb annál, mint amire a berendezést tervezték.
- Egyes élelmiszerek eltarthatóságára a tulajdonságaiktól függően a hűtés kedvezőtlen hatással lehet.
- Az Ön által vásárolt hűtőszekrény jegesedésmentes, ami azt jelenti, hogy a berendezés manuális jégmentesítésére nincs szükség, mivel ez automatikusan történik.

Untitled-27 29 2025-01-20 4:28:28

Biztonsági tudnivalók

- A jégmentesítés ideje alatti hőmérséklet-emelkedés nem haladja meg az ISO követelményrendszer határértékeit. Ha meg akarja akadályozni, hogy a lefagyasztott élelmiszer hőmérséklete a jégmentesítés ideje alatt túlzottan megemelkedjen, csomagolja be a fagyasztott élelmiszert több réteg újságpapírba.
- A már teljesen felolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra.
- A két csillagjellel () jelölt tárolóhely(ek)ben vagy rekesz(ek)ben kissé magasabb a hőmérséklet, mint a fagyasztó többi részében.
  A kétcsillagos tárhely(ek) vagy rekesz(ek) helye az utasítások és/vagy szállítási feltételek szerint változhat.

Untitled-27 30 2025-01-20 4:28:28

WEEE utasítások



A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelmi kötelezettségvállalásával és termékszabályozási kötelezettségeivel (pl. REACH, WEEE vagy akkumulátorok) kapcsolatos információkért keresse fel fenntarthatósági oldalunkat a www.samsung.com címen.

(Csak az európai országokban és az Egyesült Királyságban értékesített termékek esetén)

Untitled-27 31 2025-01-20 4:28:28

Üzembe helyezés

Kövesse figyelmesen ezeket az utasításokat a hűtőszekrény megfelelő beüzemelése érdekében, továbbá azért, hogy ne történhessen baleset a használatba vétele előtt.

⚠ **FIGYELEM!**


- A hűtőszekrényt kizárólag a rendeltetése szerint használja a használati útmutató alapján.
- Minden szervizelést szakemberrel végeztessen el.
- A termék csomagolóanyagát a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a tápcsatlakozót, mielőtt karbantartásba vagy alkatrészcserékbe kezd.

Untitled-27 32 2025-01-20 4:28:28

A hűtőszekrény áttekintése

A tényleges hűtőszekrény és a mellékelt alkatrészek típustól és országtól függően eltérhetnek a jelen használati utasításban szereplő ábráktól.


„A" típus

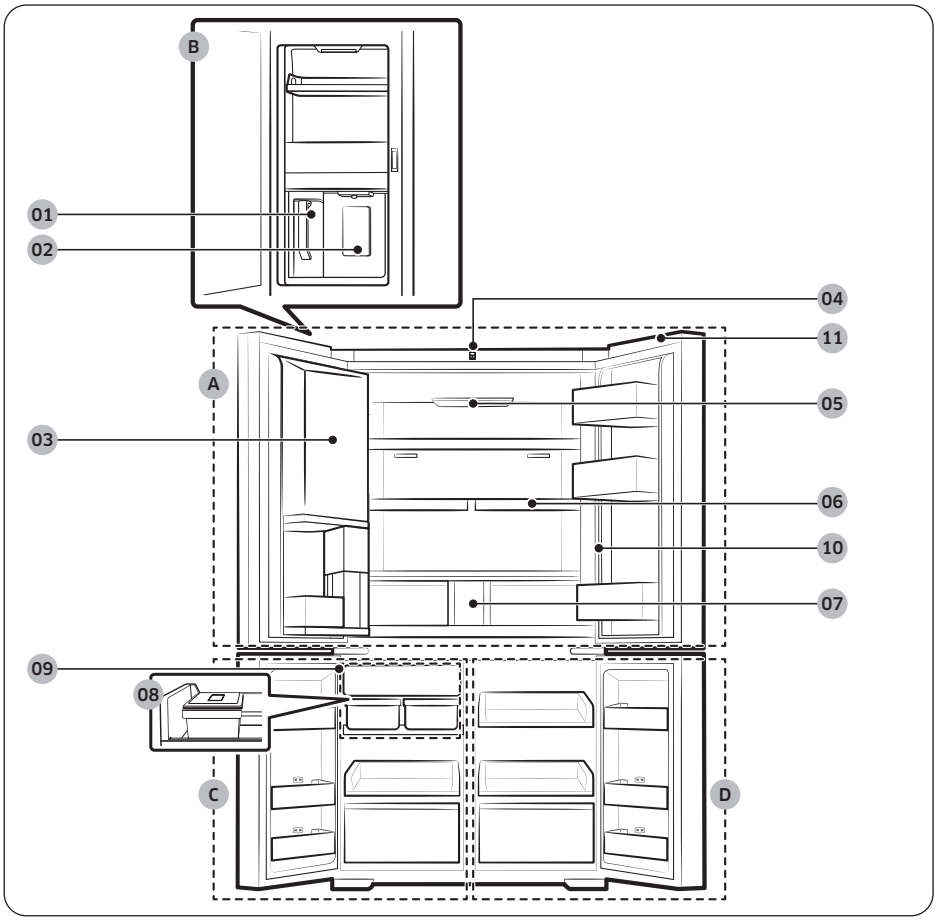

Untitled-27 33 2025-01-20 4:28:28

Üzembe helyezés

„B" típus

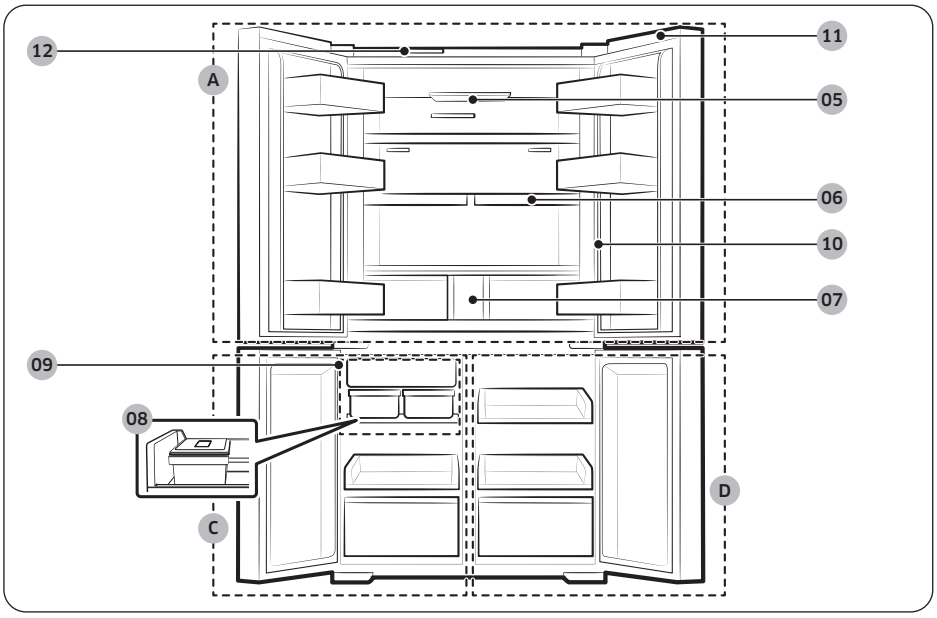

01 AutoFill kancsó **

02 Vízadagoló **

03 Italhűtőzóna *

04 Kamera *

05 UV illatosító szűrő *

06 Kétállású felhajtható polc

07 Vízszűrő **

08 Jégkészítő tálca *

09 Automatikus jégkészítő **

10 Fő panel * (általános típus)

11 Kapcsolófedél *

12 Szűrőháló *

* Csak adott modelleknél

** Csak az adagolós modelleknél

A. Hűtő
B. Italhűtőközpont **
C. Fagyasztó
D. Multifunkciós élelmiszertároló

MEGJEGYZÉS

- Az energiahatékony működés érdekében az összes polcot, fiókot és kosarat tartsa az eredeti helyén.
- Az ajtó becsukásakor ügyeljen a berendezés függőleges csuklópánttal rendelkező részének megfelelő helyzetére, hogy a másik ajtó ne karcolódjon meg.
- Ha a berendezés függőleges csuklópánttal rendelkező része megfordult, állítsa vissza a megfelelő helyzetbe, és csukja be így az ajtót.
- A függőleges csuklópánttal rendelkező részen páralecsapódás fordulhat elő.
- Ha az egyik ajtót erőteljesebben csukja be, a másik ajtó kinyílhat.

Untitled-27 34 2025-01-20 4:28:28


• Ha a belső vagy külső LED-fényforrás nem működik, forduljon a helyi Samsung-szakszervizhez.

Ajtórekesz

Hűtőszekrényéhez különböző típusú és méretű ajtórekeszek tartoznak. Amennyiben a hűtőszekrényéhez tartozó ajtórekeszek külön csomagban lettek szállítva, az alábbi ábra alapján helyezze el a rekeszeket.

MEGJEGYZÉS

A tényleges hűtőszekrény és a mellékelt alkatrészek típustól és országtól függően eltérhetnek a jelen használati utasításban szereplő ábráktól.

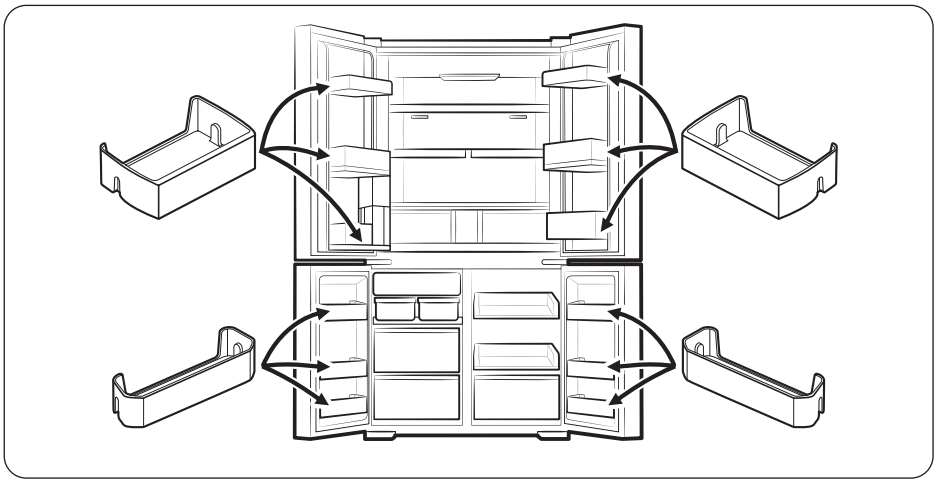

Untitled-27 35 2025-01-20 4:28:29

Üzembe helyezés

Üzembe helyezés lépésről lépésre

1. LÉPÉS A hűtőszekrény helyének kiválasztása


A helynek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

- szilárd, vízszintes felülettel rendelkezik, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy egyéb padlóburkolat nélkül;
- nem éri közvetlen napfény;
- elegendő hely van az ajtó nyitásához és csukásához;
- távol esik a hőforrásoktól;
- kellően nagy hely van a karbantartáshoz és szervizeléshez.
- 10 °C és 43 °C közötti hőmérsékletű

Untitled-27 36 2025-01-20 4:28:29

Szabad tér a hűtőszekrény körül

Az elhelyezés helyigényével kapcsolatban lásd az alábbi ábrákat és táblázatokat.

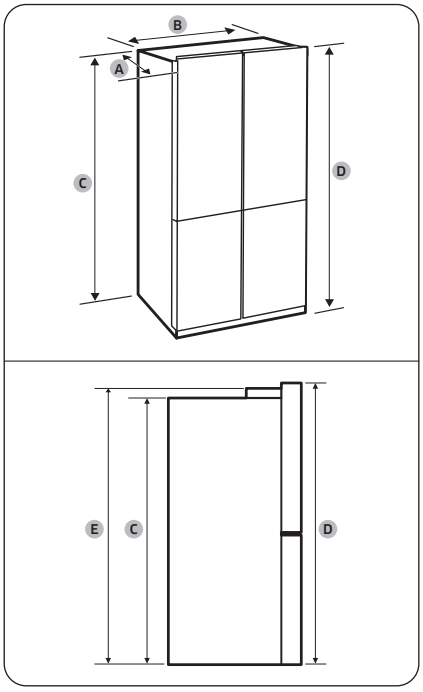


Modell	RM**F67* RM**F66* (Személyre szabott)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Konyhai méret)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(mértékegység: mm)

A. Hossz
B. Szélesség
C. Magasság (zsanér nélkül)
D. Teljes magasság
E. Magasság (zsanérral)

Untitled-27 37 2025-01-20 4:28:29

Üzembe helyezés

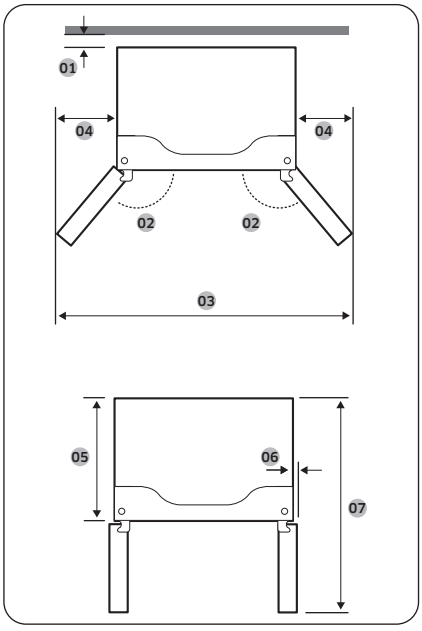

Modell	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Konyhai méret)
01	több mint 50 mm javasolt	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(mértékegység: mm)


MEGJEGYZÉS

A táblázatokban szereplő méretek a mérési és kerekítési módszerektől függően kis mértékben eltérhetnek a ténylegesen mért értékektől.

Untitled-27 38 2025-01-20 4:28:29

2. LÉPÉS Padló

Ha a hűtőszekrény a mérete miatt nem fér át a bejárati ajtónyíláson, kövesse ezeket az utasításokat: 3. LÉPÉS Az ajtók leszerelése a bejárati ajtónyílás miatt.

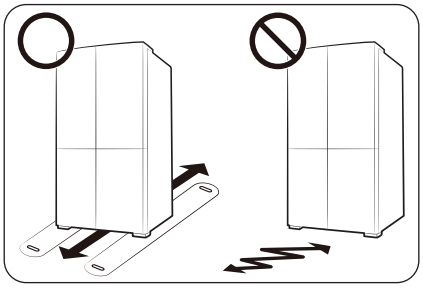

MEGJEGYZÉS

A padló károsodásának elkerülés érdekében ügyeljen arra, hogy az elülső szintezőlábak függőleges helyzetben legyenek.

- A telepítés helyén a felületnek el kell bírnia a teljesen feltöltött hűtőszekrényt.
- A padló védelme érdekében egy nagy kartonlappal fedje be a hűtőszekrény végső telepítési helyére vezető útvonalat.
- Ha a hűtőszekrény a végső helyére került, a padló védelme érdekében csak akkor mozdítsa el, ha szükséges. Ha el kell mozdítania a hűtőszekrényt, az elmozdítási út mentén tegyen le egy vastag papírt vagy anyagdarabot, például régi szőnyeget.

Untitled-27 39 2025-01-20 4:28:29

Üzembe helyezés


3. LÉPÉS Az ajtók leszerelése a bejárati ajtónyílás miatt

Ha a hűtőszekrény a mérete miatt nem fér át otthona vagy konyhája ajtaján, akkor a következő utasításokat követve szerelje le, majd fel a hűtőszekrény ajtóit. Amennyiben nincs szükség az ajtók leszerelésére, folytassa a telepítést a következő oldalon leírtak szerint: 48.


⚠ **FIGYELEM!**

Az ajtók leszerelése előtt húzza ki a hűtőszekrény tápkábelét.


Szükséges szerszámok (nem tartozék)

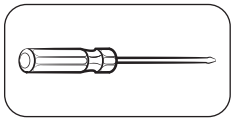


Csillagcsavarhúzó

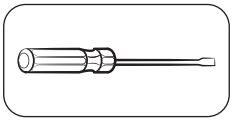


Lapos csavarhúzó

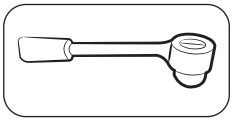

Dugókulcs (3/8", 10 mm)

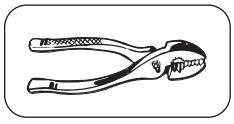


Fogó

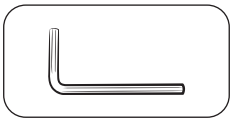


Imbuszkulcs (1/4", 5 mm)

A hűtő ajtóinak leszerelése

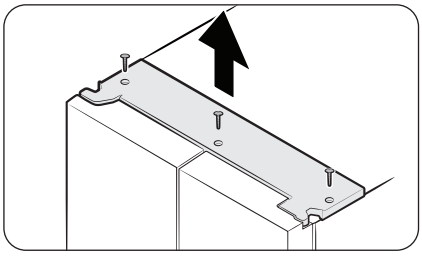

1. Az ajtókat becsukva, egy csillagcsavarhúzóval távolítsa el a felső burkolat csavarjait (3 db). Emelje fel, majd távolítsa el a felső burkolatot a csatlakozókkal együtt.

Untitled-27 40 2025-01-20 4:28:30

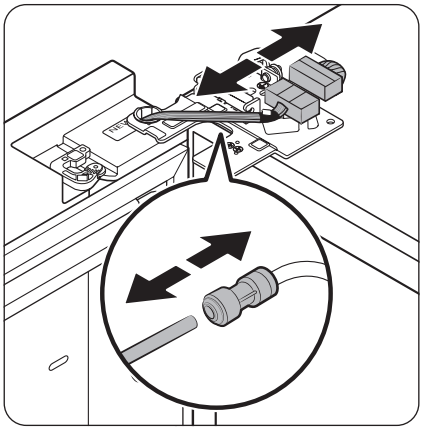


2. Kösse le a két kábelcsatlakozót a bal oldali ajtóról. A csatlakozók helye típusonként eltérő.

⚠ **VIGYÁZAT!**


- Ne vegye le egyszerre mindkét ajtót. Ügyeljen arra, hogy egyszerre csak egy ajtót szereljen le. Ellenkező esetben az ajtók valamelyike leeshet, és személyi sérülést okozhat.
- A csatlakozók leválasztása előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény ki van kapcsolva.

3. Húzza ki a vízcsövet a bal oldali ajtó csatlakozójából az ábra szerint.

- Ez a lépés az AutoFill kancsó és a vízadagoló nélküli típusokra nem vonatkozik.

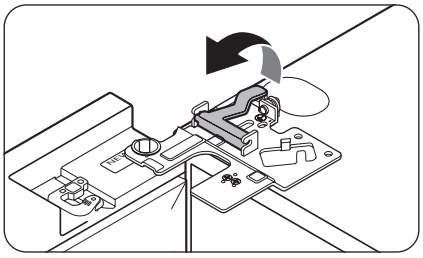


4. Óvatosan húzza felfelé a szorítókapcsot több lépésben. Az ujjak sérülésének elkerülése érdekében ne húzza meg hirtelen a kapcsot.

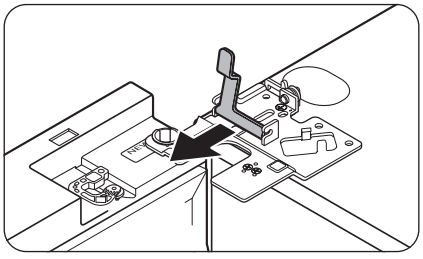


5. Felfelé húzva távolítsa el a szorítókapcsot.

Untitled-27 41 2025-01-20 4:28:31

Üzembe helyezés

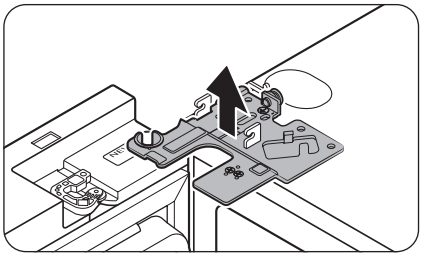

6. Nyissa ki 90 fokban az ajtót. Tartsa meg az ajtót, és felfelé húzva távolítsa el a felső zsanért. Ügyeljen arra, hogy a zsanér eltávolításakor ne sértse meg a csatlakozóvezetékeket.

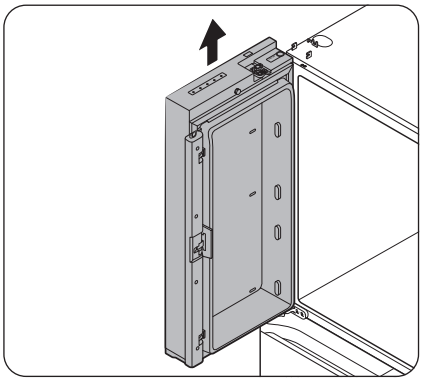


7. Óvatosan felfelé húzva vegye le az ajtót. Ne fejtsen ki túl nagy erőt az ajtóra. Ellenkező esetben az ajtó leeshet, és személyi sérülést okozhat.
8. Fektesse le az ajtót egy lapos, sík felületre.
9. A 3. lépés kivételével ismételje meg az 1–8. lépést a másik ajtónál. A jobb oldali ajtóban nincs vízcső.
   - A 2. lépés a tárolóajtó nélküli típusokra nem vonatkozik.

Untitled-27 42 2025-01-20 4:28:31


A fagyasztóajtók leszerelése

⚠ **VIGYÁZAT!**


- A fagyasztóajtók eltávolítása előtt feltétlenül szerelje le a hűtő ajtóit.
- Válassza szét óvatosan az alsó csatlakozókat.

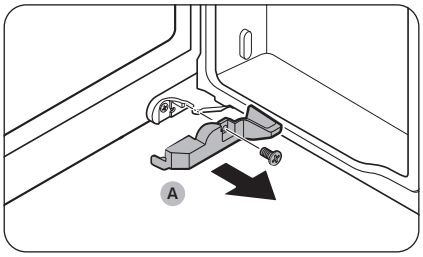

1. Nyissa ki a fagyasztó ajtaját.
2. Távolítsa el csillagcsavarhúzó segítségével a burkolatot (A) rögzítő csavart.
   - Ez a lépés kizárólag a fagyasztó jobb oldali ajtajára (Multi pantry (Multifunkciós élelmiszertároló)) vonatkozik.

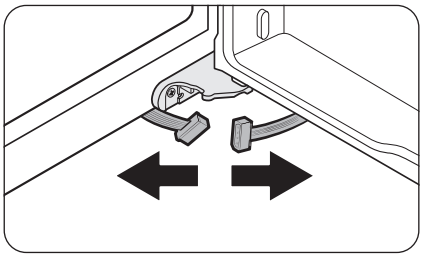


3. Válassza le a vezetékcsatlakozókat.
   - Ez a lépés kizárólag a fagyasztó jobb oldali ajtajára (Multi pantry (Multifunkciós élelmiszertároló)) vonatkozik.

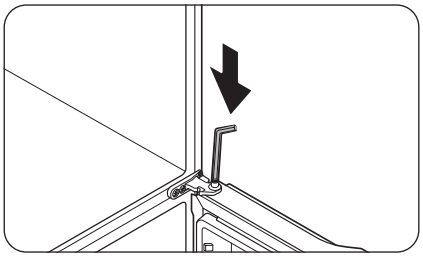

4. Keresse meg a zsanér tengelyét. Miközben egy kézzel az ajtót tartja, lapos fejű csavarhúzó vagy imbuszkulcs segítségével nyomja le a tengelyt. Ügyeljen arra, hogy megtartsa az ajtót, nehogy az véletlenül leessen.

Untitled-27 43 2025-01-20 4:28:32

Üzembe helyezés

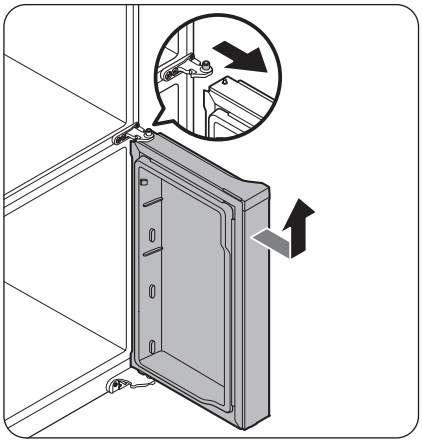


5. Hogy ne érjen hozzá a középső zsanérhoz, enyhén billentse előre az ajtót, majd megemelve távolítsa el.
6. A 2. és 3. lépés kivételével ismételje meg az 1–5. lépést a másik ajtónál.

A fagyasztó ajtóinak visszaszerelése

⚠ **VIGYÁZAT!**

- Az ajtók visszaszerelése után csatlakoztassa újra megfelelően az összes villamos kábelt.
- Először a fagyasztó ajtóit kell visszaszerelni, és csak utána a hűtő ajtajait.
- Vigyázzon, hogy a művelet alatt meg ne sértse a vezetékeket, és ne is lépjen rájuk.

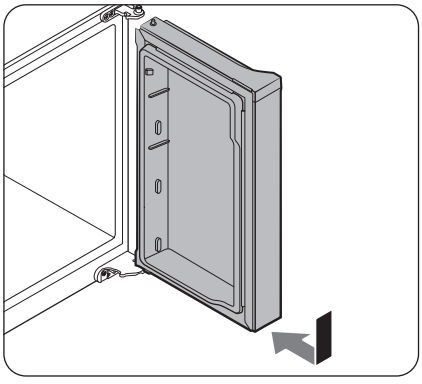


1. Helyezze fel a fagyasztó ajtaját az alsó zsanérra, miközben a nyíllal jelzett irányba tolja.


⚠ **VIGYÁZAT!**

- Vigyázzon, hogy a művelet alatt meg ne sértse a vezetékeket, és ne is lépjen rájuk.


Untitled-27 44 2025-01-20 4:28:32

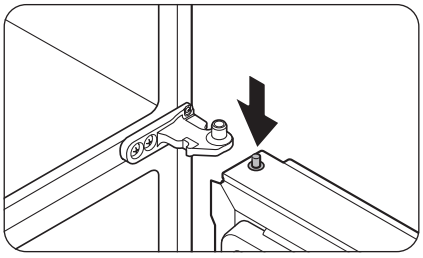

2. A zsanér tengelyét lefelé nyomva tartva igazítsa be úgy az ajtót, hogy a zsanér tengelye a középső zsanéron kialakított tengelyfurat alatt legyen. Engedje el a zsanér tengelyét, hogy az becsússzon a tengely furatába.

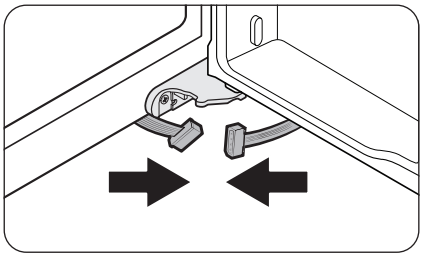

3. Nyitott ajtó mellett a nyilakkal jelzett irányban csatlakoztassa az alsó csatlakozókat.
- Ez a lépés kizárólag a fagyasztó jobb oldali ajtajára (Multi pantry (Multifunkciós élelmiszertároló)) vonatkozik.

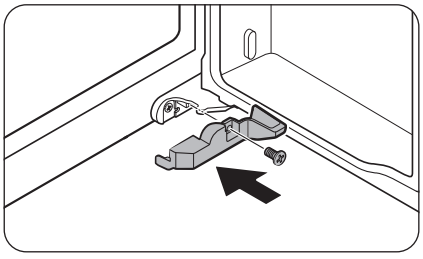


4. Csillagcsavarhúzó segítségével szerelje fel a burkolatot. Vigyázzon, hogy meg ne sértse a csatlakozókat, és ne is lépjen rájuk.
- Ez a lépés kizárólag a fagyasztó jobb oldali ajtajára (Multi pantry (Multifunkciós élelmiszertároló)) vonatkozik.

5. A 3. és 4. lépés kivételével ismételje meg az 1–5. lépést a másik ajtónál.


Untitled-27 45 2025-01-20 4:28:32

Üzembe helyezés


A hűtő ajtóinak visszaszerelése

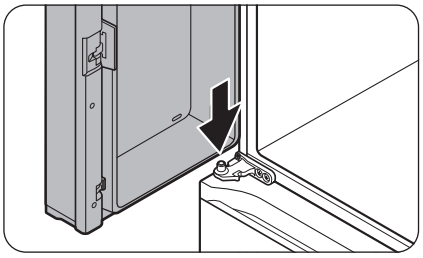


1. Az ajtót 90 foknál nagyobb szögben nyitva tartva illessze a középső zsanér tengelyét az ajtó alján lévő nyílásba.

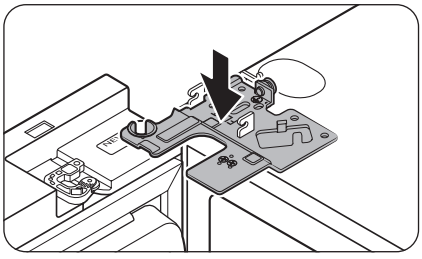

2. Tegye a felső zsanért a helyére a hűtőszekrény tetején, majd illessze a zsanér tengelyét az ajtó felső nyílásába. Ügyeljen arra, hogy az ajtótól jövő vezetékek át legyenek fűzve a zsanér tengelyén lévő furaton.

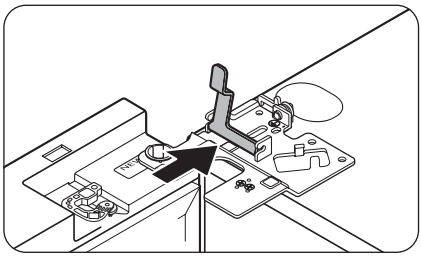



3. Csúsztassa a szorítókapcsot a nyíl által jelzett irányba.

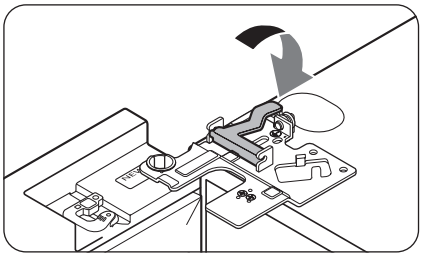

4. Az ábra szerint tolja vissza a szorítókapcsot.

Untitled-27 46 2025-01-20 4:28:33

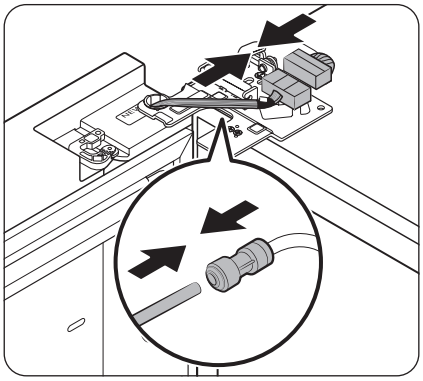

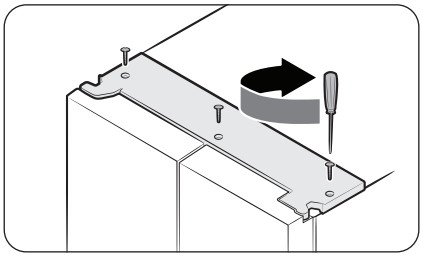

5. Csatlakoztassa a vezetékcsatlakozókat.

⚠ **VIGYÁZAT!**

- Ellenőrizze, hogy a vezetékcsatlakozók megfelelően csatlakoznak-e. Ellenkező esetben a kijelző nem fog működni.

6. Csatlakoztassa a vízcsövet.

- Ez a lépés az AutoFill kancsó és a vízadagoló nélküli típusokra nem vonatkozik.

⚠ **VIGYÁZAT!**

- A víz szivárgásának megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy a piros bilincsek megfelelően rögzítik-e a csőcsatlakozót.
- Tartsa a bilincseket olyan helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzájuk.

7. Ismételje meg az 1–5. lépést a másik ajtónál.

- Az 5. lépés a tárolóajtó nélküli típusokra nem vonatkozik.

8. Először elöl helyezze fel a felső burkolatot, majd nyomja le hátul, hogy a helyére pattanjon. Ezután húzza meg a csavarokat (3 db).

Untitled-27 47 2025-01-20 4:28:33

Üzembe helyezés


4. LÉPÉS A hűtőszekrény szintbeállítása

Beállítás az első lábaknál

⚠ **VIGYÁZAT!**


- A felállítási helyén a hűtőszekrényt sima, szilárd padlón vízszintbe kell állítani. A hűtőszekrény vízszintbe állításának elmulasztása a hűtőszekrény súlyos károsodásával vagy személyi sérüléssel járhat.
- A szintbeállítást a hűtőszekrény üres állapotában kell elvégezni. Győződjön meg arról, hogy nem maradt élelmiszer a hűtőszekrényben.
- Biztonsági okokból állítsa a hűtőszekrény elülső oldalát egy kicsit magasabbra.

Állítsa szintbe a hűtőszekrényt az elülső lábakon található speciális (szintbeállító) csavarokkal. A szintbeállítók elforgatásához használjon lapos végű csavarhúzót.

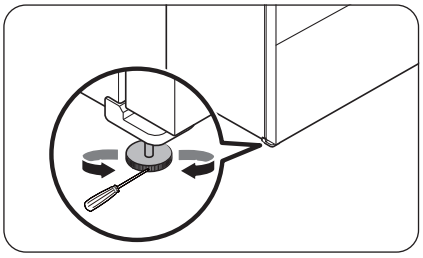


Illesszen egy lapos csavarhúzót a bal vagy a jobb első láb szintezőjébe. Forgassa el a szintezőt az óramutató járásával megegyező irányba az emeléshez, illetve ellentétes irányba a leengedéshez.

Beállítás a hátsó lábaknál (csak adott modelleknél)

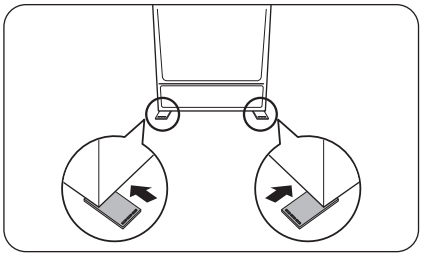


Ha a szintezéshez meg kell emelnie a hűtőszekrény hátulját, használhatja a mellékelt szintbeállító lapo(ka)t. Kövesse ezeket az utasításokat a hűtőszekrény hátuljának a megemeléséhez.


Untitled-27 48 2025-01-20 4:28:34

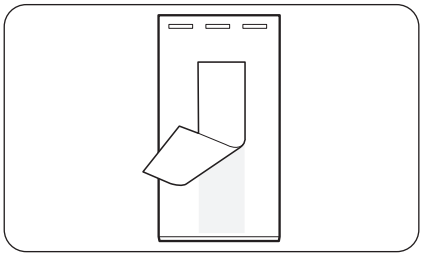

1. Válassza ki azt a helyet a padlón, ahová a szintbeállító lapot rögzítenie kell.
2. Húzza le a ragasztós felületet védő szalagot a szintbeállító lap alján.

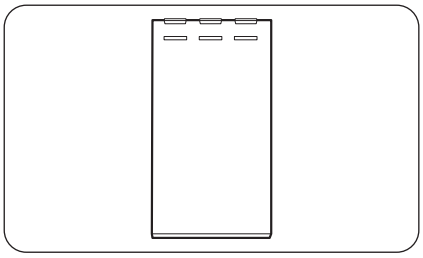

3. Ragassza a padlóra a szintbeállító lapot.

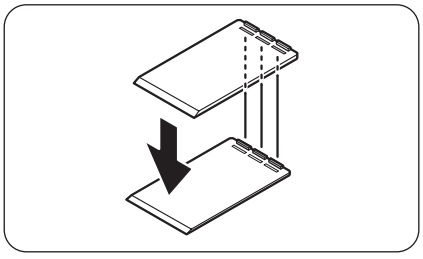

4. Ha ez így nem elég, ragasszon fel egy másik szintbeállító lapot az elsőre.

MEGJEGYZÉS


- Ezt a lépést kihagyhatja, ha egyetlen szintbeállító lappal is vízszintbe állítható a hűtőszekrény.
- Ügyeljen rá, hogy az első szintbeállító lap kiemelkedései illeszkedjenek a második szintbeállító lap bemélyedéseibe.

Untitled-27 49 2025-01-20 4:28:34


Üzembe helyezés

5. LÉPÉS Az ajtó magasságának beállítása

A magasság beállítása a magasságállító karral (csak adott modelleknél)

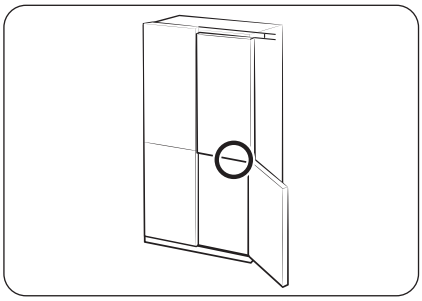

- Az ajtó magasságának beállítása előtt ellenőrizze, hogy vízszintes helyzetben van-e a hűtőszekrény. Ehhez használja a szintezőlábakat.
- A művelethez a hűtő jobb oldali ajtajának alján lévő magasságállító kart használhatja. Mindkét hűtőajtót csukva tartva nyissa ki a fagyasztó jobb oldali ajtaját, majd a kar segítségével állítsa be az ajtó magasságát.

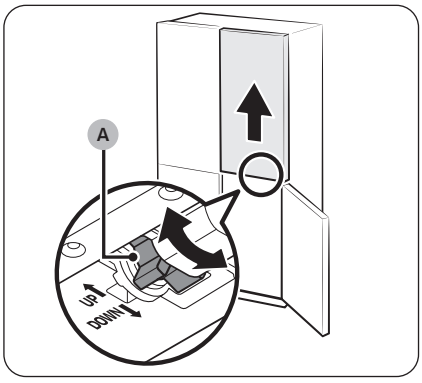


- Forgassa addig a magasságállító kart (A), amíg a két ajtó teteje egy szintbe nem kerül. A jobb oldali ajtó felemeléséhez az UP (Fel), leengedéséhez pedig a DOWN (Le) jelzés felé fordítsa el a kart (a képen látható módon).
- A hűtőajtót enyhén megemelve megkönnyítheti a beállítást. A magasság legfeljebb 3 mm-nyit állítható.
  - A kar nem fordítható el a határértéknél nagyobb mértékben. Túlzott mértékben elfordítva a kar hangot adhat.
  - A túl magasra állított ajtó nekiütközhet a hűtőajtó felső zsanérja burkolatának.
- Ha üres ajtórekeszekkel állítja be az ajtó magasságát, majd megtölti a rekeszeket, akkor az ajtók magassága ismét eltérhet egymástól. Amennyiben ez történik, a fenti lépéseket követve állítsa be újra az ajtókat.

Untitled-27 50 2025-01-20 4:28:35


A magasság beállítása a Seeger-gyűrűkkel

A hűtő jobb oldali ajtaján magasságállító karral rendelkező típusoknál csak abban az esetben használja a Seeger-gyűrűket, ha a magasságállító karral nem sikerül egymáshoz igazítania az ajtókat.

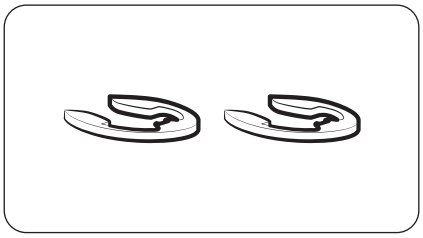


MEGJEGYZÉS

Az ajtók magasságának beállításához használja a mellékelt 4 különböző (1 mm, 1,5 mm, 2 mm és 2,5 mm) méretű Seeger-gyűrűt.

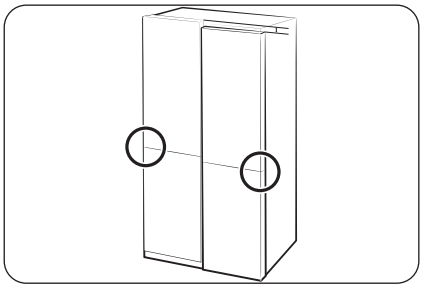

1. Ellenőrizze az ajtók magassága közötti különbséget, majd emelje fel és tartsa meg az alacsonyabban lévő ajtót.

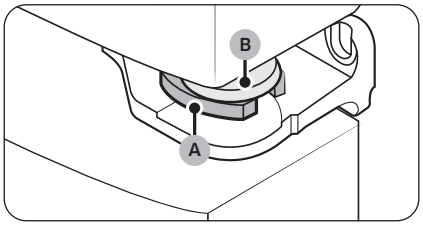

2. Helyezzen be egy megfelelő méretű **Seeger-gyűrűt (A)** az **ajtó gumibetétje (B)** és a zsanér közé az ábrán látható módon.


⚠ VIGYÁZAT!

- Csak egy Seeger-gyűrűt helyezzen be. Kettő vagy több Seeger-gyűrű behelyezése esetén a gyűrűk kicsúszhatnak vagy súrlódó hangot adhatnak.
- Olyan helyen tartsa a Seeger-gyűrűket, ahol gyermekek nem férhetnek hozzájuk, és őrizze meg gyűrűket a későbbi felhasználás céljából.
- Ne emelje meg az ajtót túlságosan. Az ajtó hozzáérhet a felső fedélhez, és károsíthatja azt.

Untitled-27 51 2025-01-20 4:28:35


Üzembe helyezés

A fagyasztóajtó magasságának beállítása (csak adott modelleknél)

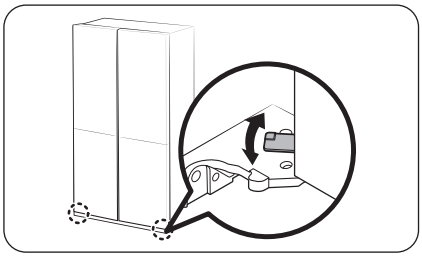

- Az ajtó magasságának beállítása előtt ellenőrizze, hogy vízszintes helyzetben van-e a hűtőszekrény. Ehhez használja a szintezőlábakat.
- A fagyasztó mindkét ajtajának magassága beállítható az alsó zsanérnál található karral.
- Nyissa ki és emelje meg kissé az ajtót, majd a kart jobbra vagy balra elfordítva állítsa be a kívánt magasságot.

A hűtő ajtajai és a hűtőszekrény fő tárolótere közötti rés beállítása (csak adott modelleknél)

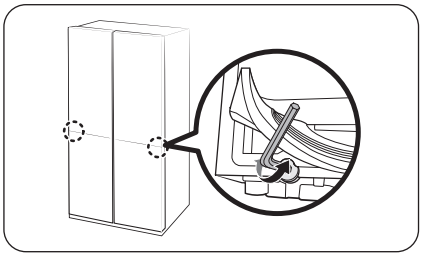


- A hűtő két ajtaja és a hűtőszekrény fő tárolótere közötti rést a hűtő rész alján található állítócsavarral állíthatja be.
- Emelje ki az ajtó tömítését, és keresse meg az alatta elhelyezkedő állítócsavart. Egy 4 mm-es imbuszkulcs segítségével állítsa be a rést.

⚠ **VIGYÁZAT!**


Ügyeljen a tömítés szilárd rögzítésére. Ellenkező esetben a hideg levegő kiszivároghat a hűtőszekrényből.

Untitled-27 52 2025-01-20 4:28:35


Az ajtók és a hűtőszekrény fő tárolótere közötti rés beállítása (csak adott modelleknél)

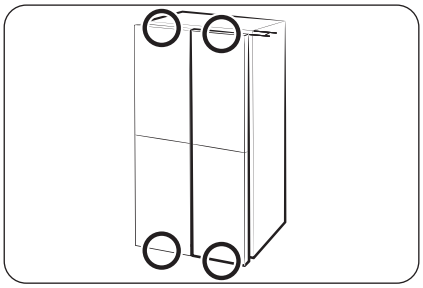

A hűtőszekrény négy ajtaja és a fő tárolótere közötti rést az állítótárcsával állíthatja be. (Az állítótárcsa elhelyezkedését lásd az ábrán.)

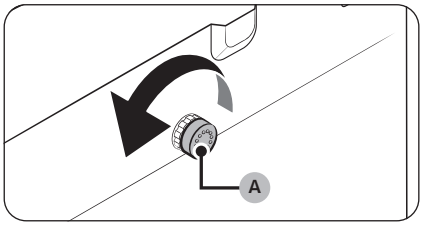

1. Nyissa ki azt az ajtót, ami a többihez képest közelebb van a fő tárolótérhez. Ezután az **állítótárcsát (A)** balra elforgatva állítsa be a hézagot a többi ajtóéval azonosra.

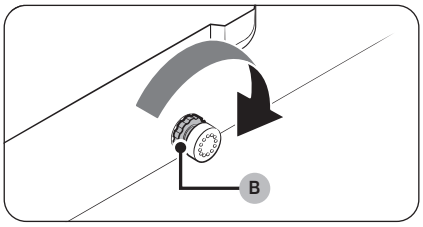

2. A hézag beállítását követően forgassa el az **ellenanyát (B)** az **állítóanya** rögzítéséhez.

MEGJEGYZÉS

A hézag az **állítótárcsa** minden elfordításával 1 mm-rel változik. Előfordulhat azonban, hogy az ajtó nem fog megfelelően becsukódni, ha több mint 1,5 mm-t állít rajta.

Untitled-27 53 2025-01-20 4:28:36

Üzembe helyezés

6. LÉPÉS A vízellátás bekötése (csak adott modelleknél)


⚠ **VIGYÁZAT!**

- A készüléket a hozzá mellékelt, új tömlőkkel használja, a régi tömlők felhasználását nem javasoljuk.
- A vízvezetéket szakképzett szerelő kösse be.
- A hűtőszekrény garanciája a vízvezeték bekötésére nem vonatkozik. A vízvezeték bekötése saját költségen történik, kivéve, ha a kiskereskedelmi ár tartalmazza a beüzemelés díját is.
- A Samsung a vízvezeték bekötéséért nem vállal felelősséget. Vízszivárgás esetén lépjen kapcsolatba a bekötést végző szakemberrel.

A hidegvíz-vezeték csatlakoztatása a vízszűrő tömlőhöz

⚠ **VIGYÁZAT!**

- A vízszűrő tömlőt feltétlenül hideg ivóvízforrásra kell csatlakoztatni. Ha melegvíz-ellátáshoz csatlakoztatja, az a víztisztító meghibásodásához vezethet.

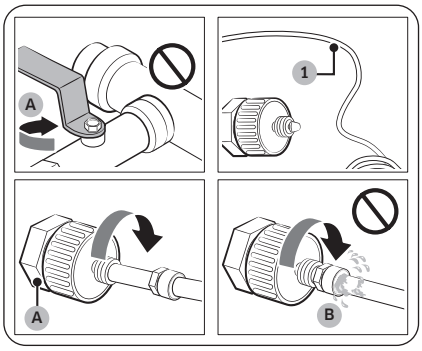


A. Zárja el a fő vízcsapot
B. Nincs rés

1. A főcsapot elzárva szüntesse meg a vízellátást.
2. Keresse meg a hideg ivóvíz **vízcsövét (1)**.
3. A vízcső csatlakoztatásához kövesse a vízvezeték bekötésére vonatkozó utasításokat.
4. Ha a bekötéssel végzett, nyissa meg a főcsapot, és engedjen ki kb. 3 liter vizet. Ezzel eltávolíthatók a cső belsejében lévő szennyeződések.


Untitled-27 54 2025-01-20 4:28:36

A vízszűrő tömlő csatlakoztatása a vízvezetékre

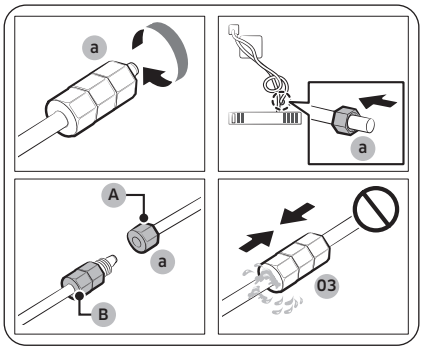


A. A készülék vízcsöve
B. A készlet vízcsöve

1. Lazítsa meg és távolítsa el a **szorítóanyát (a)** a hűtőszekrény vízcsövéről, és szerelje fel a vízszűrő tömlőre.
2. A vízszűrő tömlő és a vízvezeték csatlakoztatásához húzza meg a **szorítóanyát (a)**.
3. Nyissa meg a főcsapot, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
4. Ha nincs szivárgás, engedjen ki kb. 3 liter vizet, mielőtt használni kezdené a hűtőszekrényt, hogy minden szennyeződés kiürüljön a vízszűrő rendszerből.

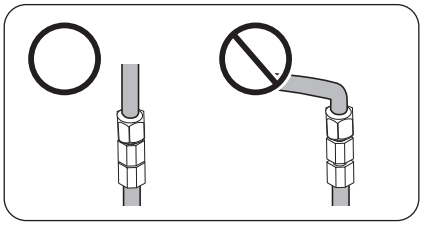

MEGJEGYZÉS

Ha a hűtőszekrényt a **vízcső** csatlakoztatása után kell áthelyezni, akkor győződjön meg arról, hogy a vízcső csatlakoztatott szakasza egyenes-e.

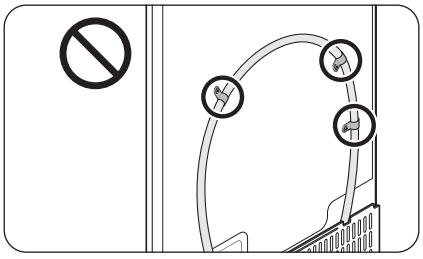

⚠ VIGYÁZAT!

A vízszűrőt ne a hűtőszekrényre szerelje fel. Ez károsíthatja a hűtőszekrényt.

A vízvezeték javítása

⚠ VIGYÁZAT!

A vízvezetéket szakembernek kell megjavítania. Ha vízszivárgást tapasztal, forduljon a helyi Samsung szervizközponthoz, vagy ahhoz a szakemberhez, aki a vízvezeték bekötését végezte.

Untitled-27 55 2025-01-20 4:28:37

Üzembe helyezés

7. LÉPÉS Kezdeti beállítások

Az alábbi lépéseket végrehajtva hűtőszekrénye teljes mértékben használhatóvá válik.

1. Dugja be a tápkábelt a konnektorba a hűtőszekrény bekapcsolásához.
2. Nyissa ki az ajtót, és ellenőrizze, hogy a belső világítás bekapcsol-e.
3. Állítsa a hőmérsékletet a leghidegebb értékre, és várjon kb. egy órát. Ezután a fagyasztónak kissé le kell hűlnie, a motornak egyenletesen kell járnia.
4. Várja meg, amíg a hűtőszekrény belső tere eléri a beállított hőmérsékletet. A hűtőszekrény ezzel készen áll a használatra.
   Ajánlott hőmérséklet: Hűtő 3 °C/Fagyasztó –19 °C (Az egyes rekeszek optimális hőmérséklete a környezeti hőmérséklettől függ.)

8. LÉPÉS Végső ellenőrzés

Ha az üzembe helyezés befejeződött, ellenőrizze a következőket:


- A hűtőszekrény be van dugva a konnektorba, és megfelelően földelve van.
- A hűtőszekrény sík, vízszintes felületen áll, kellő távolságra a falaktól vagy a szekrényektől.
- A hűtőszekrény ki van szintezve, és szilárdan áll a padlón.
- Az ajtó akadálymentesen nyílik és csukódik, a belső világítása pedig az ajtó kinyitására automatikusan bekapcsol.

Untitled-27 56 2025-01-20 4:28:37

Műveletek

Fő panel

Általános típus

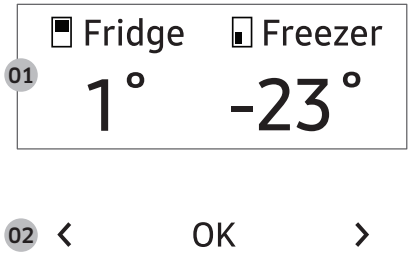

01 Kijelző	A menüt, a beállításokat és az egyéb információkat jeleníti meg.
02 Gombok	• A kijelző kikapcsolt állapotában érintse meg bármely gombot a kijelző bekapcsolásához. • A < vagy > gombra koppintva balra és jobbra mozoghat. • Az **OK** gombra koppintva jóváhagyhatja a kiválasztást. • Az **OK** gombot hosszan megérintve léphet AP üzemmódba. (További tudnivalókért lásd: **SmartThings** > **Első lépések**, **67**. oldal.)

MEGJEGYZÉS

- Ha az ajtót 5 percnél tovább nyitva hagyja, a belső világítás 5 percig villog, majd kikapcsol. Ez a riasztás jelzi a hallássérült vagy gyengén halló személyek számára, hogy az ajtó nyitva van. Felhívjuk figyelmét, hogy ez egy normál funkció.
- Amikor a panelen módosítja a hőmérsékletet, a panel mindaddig a hűtőben uralkodó aktuális hőmérsékletet jeleníti meg, amíg az el nem éri a beállított értéket. Ekkortól már az újonnan beállított hőmérséklet látható. Megjegyezzük, hogy némi időbe telik, amíg a hűtőszekrény eléri az új hőmérsékleti értéket. Ez normális jelenség. Ezalatt nem kell a hőmérsékletet újra beállítania.

A főpanel használata

1. A kijelző bekapcsolásához koppintson bármelyik gombra (<, **OK** vagy >).
2. A < vagy > gombra koppintva választhatja ki a kívánt menüpontot, majd az **OK** gombra koppintva hagyhatja jóvá a választást.
3. A < vagy > gombra koppintva választhatja ki a kívánt beállítást, majd az **OK** gombra koppintva hagyhatja jóvá a választást.
   - A választható beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókért lásd: **A menüpontok leírása**.

Untitled-27 57 2025-01-20 4:28:37

Műveletek

A menüpontok leírása

Fridge (Hűtő)	• Beállíthatja a hűtőszekrény hőmérsékletét az 1 °C és 7 °C közötti tartományban, vagy bekapcsolhatja a Power Cool (Gyorshűtés) funkciót. • A Power Cool (Gyorshűtés) a ventilátor legnagyobb fordulatszáma révén gyorsítja fel a hűtési folyamatot. A hűtőszekrény két és fél órán keresztül teljes sebességgel működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre.
Freezer (Fagyasztó)	• Beállíthatja a fagyasztó hőmérsékletét a –23 °C és –15 °C tartományban, vagy bekapcsolhatja a Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkciót. • A Power Freeze (Gyorsfagyasztás) a ventilátor legnagyobb fordulatszáma révén gyorsítja fel a fagyasztási folyamatot. A fagyasztó 50 órán keresztül teljes fordulatszámon működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre. Nagyobb mennyiségű élelmiszer fagyasztásához kapcsolja be a Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkciót legalább 20 órával az élelmiszer fagyasztóba helyezése előtt.
Multi pantry (Multifunkciós élelmiszertároló)*	• A Multi pantry (Multifunkciós élelmiszertároló) funkciót az alábbi üzemmódok egyikét kiválasztva állíthatja be. - **Meat/Fish (Hús/hal)**: –1 °C-ra állítja be a hőmérsékletet. - **Fruit/Veggies (Gyümölcs/zöldség)**: 2 °C-ra állítja be a hőmérsékletet. - **Beverage (Ital)**: 5 °C-ra állítja be a hőmérsékletet. ⚠ **VIGYÁZAT!** • A Multi pantry (Multifunkciós élelmiszertároló) üzemmódját a kapcsolódó tárolótérben tartott élelmiszer típusának megfelelően válassza ki. • Ha a Fruit/Veggies (Gyümölcs/zöldség) vagy a Beverage (Ital) üzemmód van beállítva, ne tartson húst vagy egyéb élelmiszert a Multi pantry (Multifunkciós élelmiszertároló) tárolótérben. A hús vagy egyéb élelmiszer megromolhat.

Untitled-27 58 2025-01-20 4:28:37

Beverage Zone (Italhűtőzóna)*	• A Beverage Zone (Italhűtőzóna) funkciót az alábbi üzemmódok egyikét kiválasztva állíthatja be. - **Beverage (Ital)**: A hűtőével azonos hőfokra állítja be a hőmérsékletet. - **Dessert (Desszert)**: A hőmérséklet 4–5 °C-kal magasabb, mint a hűtőszekrényé, ami ideális desszertek, vaj és lekvár tárolására. ⚠ **VIGYÁZAT!** • Az élelmiszerek Dessert (Desszert) üzemmódban való tárolása rövidebb tárolási időt eredményezhet, mivel a hőmérséklet magasabb, mint a hűtőben. Ezért, ha az élelmiszert néhány napon belül nem kívánja elfogyasztani, vagy az esetleg érzékeny a hőmérséklet-változásokra, tartsa a hűtőben. • A felbontott vagy megmaradt desszertet, vajat, lekvárokat stb. tárolja Beverage (Ital) üzemmódban vagy a hűtőben. **MEGJEGYZÉS** • A Beverage Zone (Italhűtőzóna) az azonnali fogyasztásra szánt italok és desszertek tárolására szolgál. • A tárolási időt befolyásolhatja az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszerek mennyisége és a beállított hőmérséklet.
AutoFill Pitcher (AutoFill kancsó)*	• Az AutoFill Pitcher (AutoFill kancsó) funkciót az alábbi üzemmódok egyikét kiválasztva állíthatja be. - **On (Bekapcsolva)**: Ezt a vizeskancsó automatikus utántöltéséhez állítsa be. - **Off (Ki)**: Ezt a funkció kikapcsolásához állítsa be. **MEGJEGYZÉS** Az ízesítőbe teát vagy gyümölcsöt helyezve ízesített teát vagy vizet készíthet. Ha meg akarja őrizni az ízesített víz kezdeti töménységét, akkor kapcsolja ki az AutoFill Pitcher (AutoFill kancsó) funkciót. (További tudnivalókért lásd: „**Vizeskancsó (AutoFill kancsó) (csak adott modelleknél)**”, **73**. oldal.)
Cubed Ice (Jégkocka)*	Elindíthatja és leállíthatja a jégkockakészítést.
Ice Bites (Jégrögök)*	Elindíthatja és leállíthatja a jégrögök készítését.

Untitled-27 59 2025-01-20 4:28:37

Whiskey Ball Ice (Whiskey-jéggolyó)*	• Elindíthatja és leállíthatja a jéggolyók készítését. A jégkészítő egyszerre 3 jéggolyót tud készíteni, és 24 óránként 3–9 jéggolyó készítésére alkalmas. • A következő lehetőségek közül választhat: **3 spheres (3 gömb)**, **6 spheres (6 gömb)**, **9 spheres (9 gömb)***, **Off (Ki)**. (Az alapbeállítás: **6 spheres (6 gömb)**) - **3 spheres (3 gömb)**: A jégkészítő 3 jéggolyót készít körülbelül 24 óránként. - **6 spheres (6 gömb)**: A jégkészítő 3 jéggolyót készít körülbelül 12 óránként. - **9 spheres (9 gömb)***: A jégkészítő 3 jéggolyót készít körülbelül 8 óránként. • A jég átlátszóbb lesz, ha a kisebb mennyiséget választja. • A jégkészítő leállítja a jégkészítést, amikor érzékeli, hogy a jégtartály megtelt (általában körülbelül 12–15 jéggolyó, attól függően, hogy a jéggolyók hogyan helyezkednek el a jegesvödörben). - Új jég készítéséhez csináljon helyet a jégtartályban a jéggolyók eltávolításával. • A jégkészítő leállíthatja a jégkészítést attól függően, hogy a jéggolyók hogyan halmozódtak fel a jegesvödörben. Rendezze el a jéggolyókat, ha túl sok halmozódott fel belőlük a vödör egyik oldalán. • Előfordulhat, hogy a jégkészítő nem állít elő tökéletes gömb alakú jeget, vagy légbuborékok lehetnek a jégben, ha a fagyasztót nemrég helyezték üzembe, a szűrőt kicserélték, vagy ha egy ideig áramszünet miatt nem volt áram. - Ha meg akarja szüntetni a jégben lévő légbuborékokat, ürítse ki az AutoFill Pitcher (AutoFill kancsó) tartályát 6 alkalommal (kb. 12 liter). ⚠ **VIGYÁZAT!** • Ügyeljen arra, hogy a whiskey-jéggolyó készítő betét a megfelelő irányban álljon. (További tudnivalókért lásd: „**Automatikus jégkészítő (csak adott modelleknél)**”, **78**. oldal.) - A jégkészítő leállhat a whiskey-jéggolyó készítésével, ha eltávolítja a whiskey-jéggolyó betétet a jegesvödörből, vagy ha az rossz irányban áll.

Untitled-27 60 2025-01-20 4:28:37

Settings (Beállítások)	Módosíthatja a következő funkciók beállítását. A 〈 vagy 〉 gombra koppintva választhatja ki a menüpontot, majd az **OK** gombra koppintva hagyhatja jóvá a választást. **UV Deodorizing Filter (UV illatosító szűrő)***: Az UV illatosító szűrő be- és kikapcsolható. **Auto Open Door (Automatikus ajtónyitás)***: Az Auto Open Door (Automatikus ajtónyitás) funkció be- és kikapcsolható. (További tudnivalókért lásd: **Automatikus ajtónyitás funkció (csak adott modelleknél)**, **71**. oldal.) **Water Filter Reset (Vízszűrő nullázás)***: Amikor a szűrőcserére felszólító üzenet megjelenik a kijelzőn, válassza ki ezt a menüpontot, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve cserélje ki a szűrőt. **Welcome Lighting (Üdvözlő világítás)***: A Welcome Lighting (Üdvözlő világítás) be- és kikapcsolható (További tudnivalókért lásd: **Üdvözlő világítás (csak adott modelleknél)**, **70**. oldal.) **Sounds (Hangok)**: A gombok megnyomását jelző hangok (és az Auto Open Door (Automatikus ajtónyitás) funkció* jelzőhangja) be- és kikapcsolhatók. **Door Alarm (Ajtóriasztás)**: Be- és kikapcsolhatja a Door Alarm (Ajtóriasztás) funkciót. **Wi-Fi (Wifi)**: Be- és kikapcsolhatja a Wi-Fi Connect (Wifikapcsolat) funkciót. Bekapcsolása esetén a SmartThings alkalmazásban vezérelheti és felügyelheti a hűtőszekrény működését. (A SmartThings alkalmazással kapcsolatos további tudnivalókért lásd: **SmartThings**, **66**. oldal.)

* csak adott modelleknél

MEGJEGYZÉS

A Power Cool (Gyorshűtés) vagy a Power Freeze (Gyorsfagyasztás) használata növeli a villamosenergia-fogyasztást.

Untitled-27 61 2025-01-20 4:28:38

Műveletek

Family Hub típus

Kezdőképernyő

MEGJEGYZÉS

- A Hűtőszekrény alkalmazásban elérhető egyéb menükkel és alkalmazásokkal kapcsolatos további tájékoztatásért lásd a hűtőszekrény online használati utasítását.
- Az alkalmazások és modulok tartalma vagy kialakítása eltérő lehet, illetve a tartalomszolgáltató irányelveitől függően a támogatásuk előzetes értesítés nélkül is megszűnhet.
- A hűtőszekrény funkcióinak, alkalmazásainak és szolgáltatásainak gyermek általi használatát felnőtteknek kell felügyelniük.
- A kiskorúaknak a szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakcióit felnőtteknek kell felügyelniük.



01 Kezdőképernyő
02 Szoftvergombok

Untitled-27 62 2025-01-20 4:28:38

01 Kezdőképernyő

- Érintse meg azt az alkalmazást vagy modult, amelyet el szeretne indítani.
- A kezdőképernyőre felvehet és onnan eltávolíthat elemeket, például alkalmazásokat, modulokat, képeket, videókat, rajzokat és szövegeket.
- A szerkesztés üzemmód megnyitásához érintse meg hosszan az elemet. Szerkesztés üzemmódban az elem áthúzható máshova a kezdőképernyőn. Az új helyre áthúzva az elem pirosra változik, ha az a hely nem szabad.

02 Szoftvergombok



01 Bixby
- Érintse meg a Bixby használatához.

02 Feladatkezelő
- Érintse meg a Feladatkezelő használatához.

03 Kezdőképernyő
- Érintse meg a Kezdőképernyő megnyitásához.

04 Vissza
- Érintse meg az előző képernyőre való visszatéréshez.

05 Értesítés
- Érintse meg a Gyorspanel megjelenítéséhez.

06 Elrejtés/Mutatás
- Érintse meg a szoftvergombok elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez.
- A Elrejtés/Mutatás gomb csak akkor jelenik meg, ha valamelyik alkalmazás aktív.

Hűtőkezelő

Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fridge Manager (Hűtőkezelő)** alkalmazást.

- Az alkalmazással minden rekeszhez beállíthatja a kívánt hőmérsékletet és üzemmódot.
- A Fridge Manager (Hűtőkezelő) alkalmazással kapcsolatos részletesebb tudnivalókért lásd az online használati utasítást.
- A Family Hub hűtőszekrény internetes használati utasításának eléréséhez érintse meg a **Setting (Beállítások)** > **Help & Contact Us (Súgó és kapcsolat)** > **Online Manual (Online használati utasítás)** elemet.

Untitled-27 63 2025-01-20 4:28:38


Műveletek

AI Home Hub típus

Kezdőképernyő

MEGJEGYZÉS

- A Hűtőszekrény alkalmazásban elérhető egyéb menükkel és alkalmazásokkal kapcsolatos további tájékoztatásért lásd a hűtőszekrény online használati utasítását.
- Az alkalmazások és modulok tartalma vagy kialakítása eltérő lehet, illetve a tartalomszolgáltató irányelveitől függően a támogatásuk előzetes értesítés nélkül is megszűnhet.
- A hűtőszekrény funkcióinak, alkalmazásainak és szolgáltatásainak gyermek általi használatát felnőtteknek kell felügyelniük.
- A kiskorúaknak a szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakcióit felnőtteknek kell felügyelniük.

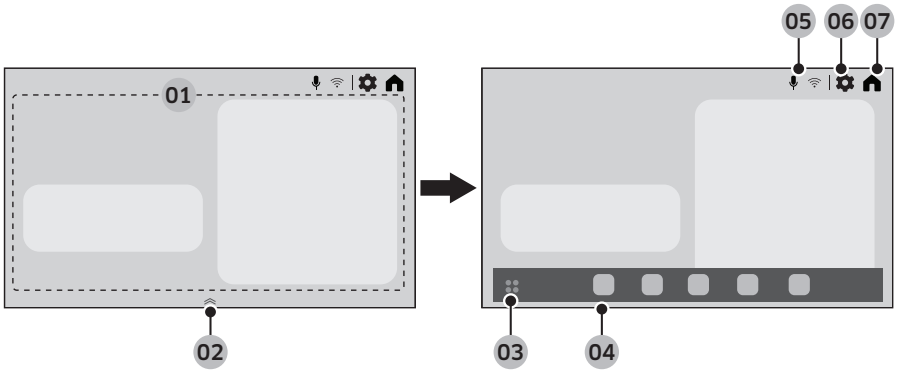

01 Kezdőlap terület	Számos funkció beállítására és információk ellenőrzésére szolgál. • AI Vision Inside (MI belső nézet): A hűtőben tárolt élelmiszerek felügyeletére szolgál. • Recipes (Receptek): Főzési útmutatót és recepteket kaphat itt. • SmartThings: Csatlakoztathatja hűtőszekrényét a SmartThings alkalmazáshoz, és így távolról kezelheti az alkalmazásból. • Fridge Manager (Hűtőkezelő): Az alkalmazással minden rekeszhez beállíthatja a kívánt hőmérsékletet és üzemmódot. • Product care (Termékápolás): A hűtőszekrény fogyóeszközeinek kezelésére szolgál.
02 Alkalmazásdokk fogantyú	• Az Alkalmazásdokk fogantyút felfelé húzva megnyílik az Alkalmazásdokk. • Az Alkalmazásdokk fogantyú csak a kezdőképernyőn látható.
03 Alkalmazástálca gomb	Érintse meg az összes elérhető alkalmazás megtekintéséhez.
04 Alkalmazásdokk	• Az Alkalmazásdokk az ikonokat jeleníti meg, hogy könnyebben hozzáférhessen a gyakran használt alkalmazásokhoz. • Legfeljebb öt olyan ikon jeleníthető meg az Alkalmazásdokkban, amelyek nem szerkeszthetők.

Untitled-27 64 2025-01-20 4:28:39

05 Jelzőterület	Különböző ikonok jelennek meg itt az aktív funkciók jelzésére.
06 Beállítások	Érintse meg a Settings (Beállítások) képernyőre való visszatéréshez.
07 Kezdőképernyő	Érintse meg a Home (Kezdőképernyő) megnyitásához.


Hűtőkezelő

Érintse meg a Home (Kezdőképernyő) lapon érintse meg a Fridge Manager (Hűtőkezelő) alkalmazást.


- Az alkalmazással minden rekeszhez beállíthatja a kívánt hőmérsékletet és üzemmódot.
- A Fridge Manager (Hűtőkezelő) alkalmazással kapcsolatos részletesebb tudnivalókért lásd az online használati utasítást.
- A hűtőszekrény online használati utasításának eléréséhez érintse meg: ⚙ > General (Általános) > Support (Támogatás) > User manual (Használati utasítás).

A kijelző visszaállítása (csak a Family Hub és AI Home Hub típusú modelleknél)

Ha a kijelzőn rendellenességet észlel, próbálja meg alaphelyzetbe állítani a kijelzőt. Ez megszüntetheti a hibajelenséget.

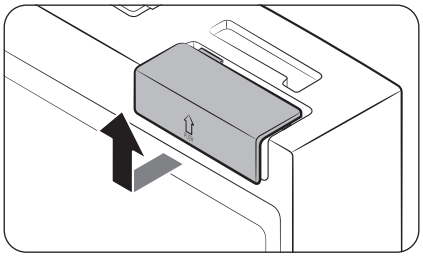

1. Nyissa ki a hűtőszekrény jobb oldali ajtaját, és keresse meg a kapcsolófedelet az ajtó jobb felső sarkában.
2. Nyomja felfelé a fedelet, hogy hozzáférjen a főkapcsolóhoz.

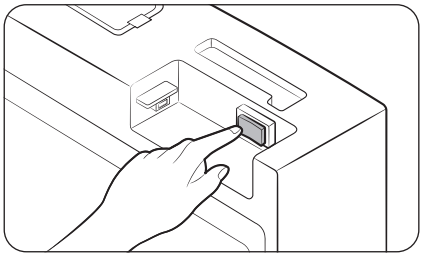

3. Kapcsolja ki, majd be a kapcsolót.
4. Húzza vissza a kapcsolófedelet ütközésig, amíg kattanó hangot nem hall.

Untitled-27 65 2025-01-20 4:28:39

Műveletek

SmartThings

Üzembe helyezés

Nyissa meg a Google Play, Galaxy Apps vagy Apple App Store áruházat, és keressen rá a „SmartThings" kifejezésre. Töltse le, és telepítse a Samsung Electronics által kiadott SmartThings alkalmazást az okoseszközére.

MEGJEGYZÉS

- A SmartThings alkalmazás támogatott szoftververziója a gyártó operációsrendszer-támogatási elveitől függően változhat. Emellett előfordulhat, hogy a SmartThings alkalmazás vagy az általa támogatott funkciók esetében az operációs rendszer aktuális verziójának alkalmazásfrissítési elvei használhatósági vagy biztonsági okok miatt fel lettek függesztve.
- A SmartThings alkalmazást a jobb használhatóság, illetve a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül módosíthatják. Mivel a mobiltelefonok operációsrendszer-verzióját minden évben frissítik, a SmartThings is folyamatosan frissül a legújabb operációs rendszereknek megfelelően. Ha kérdései merülnek fel a fentiekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal az st.service@samsung.com címen
- Az ajánlott titkosítási rendszerek: WPA/TKIP és WPA2/AES. Az újabb vagy nem szabványos wifi-hitelesítési protokollokat a rendszer nem támogatja.
- A vezeték nélküli hálózatokra hatással lehet a helyi vezeték nélküli kommunikációs környezet.
- Ha internetszolgáltatója azonosítás céljából regisztrálta az Ön számítógépének vagy modemének MAC-címét, előfordulhat, hogy az intelligens Samsung hűtőszekrény nem tud az internetre kapcsolódni. Amennyiben ez történik, műszaki segítségért forduljon az internetszolgáltatójához.
- Hálózati rendszerének tűzfalbeállításai megakadályozhatják, hogy intelligens Samsung hűtőszekrénye hozzáférjen az internethez. Műszaki segítségért forduljon az internetszolgáltatójához. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi Samsung-szakszervizhez vagy -kiskereskedőhöz.
- A vezeték nélküli hozzáférési pont (Access Point, AP) beállításainak megadása érdekében tekintse meg az AP (útválasztó) használati utasítását.
- Az intelligens Samsung hűtőszekrények az IEEE 802.11 b/g/n és Soft-AP protokollal működő 2,4 GHz-es wifi-hálózatokat egyaránt támogatják. (Ajánlott protokoll: IEEE 802.11 n.)
- Előfordulhat, hogy a nem hitelesített, vezeték nélküli wifi-útválasztók nem tudnak csatlakozni az adott intelligens Samsung hűtőszekrényekhez.

Untitled-27 66 2025-01-20 4:28:39

Samsung-fiók

Az alkalmazás használatához létre kell hoznia egy Samsung-fiókot. Ha még nincs Samsung-fiókja, az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait követve ingyenesen létrehozhat egyet.

Első lépések

Kapcsolja be azt az eszközt, amelyet csatlakoztatni kíván, nyissa meg telefonján a SmartThings alkalmazást, majd kövesse az alábbi utasításokat.

Ha megjelenik egy előugró ablak azzal az üzenettel, hogy a rendszer új eszközt talált, koppintson az **ADD NOW (HOZZÁADÁS MOST)** lehetőségre.

Ha nem jelenik meg előugró ablak, koppintson a **+** gombra, majd a választható eszközök listájáról válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.

Amennyiben eszköze nem szerepel a választható eszközök listáján, koppintson a **Supported Devices (Támogatott eszközök)** lehetőségre, válassza ki az eszköz típusát (Refrigerator – Hűtőszekrény), majd válassza ki az adott készüléktípust.

Az eszköz beállításához kövesse az alkalmazás utasításait. A beállítás befejezésekor a hűtőszekrény egy „kártya" formájában jelenik meg a **Devices (Eszközök)** képernyőn.

Integrált vezérlés

Hűtőszekrényét otthonában és útközben egyaránt figyelheti, illetve vezérelheti.

- A Refrigerator (Hűtőszekrény) lap megnyitásához koppintson a SmartThings irányítópulton a hűtőszekrény ikonjára, vagy koppintson az irányítópult alján található Devices (Eszközök) ikonra, majd a hűtőszekrény „kártyájára".
- Ellenőrizheti hűtőszekrénye működési állapotát és a hozzá kapcsolódó értesítéseket, valamint szükség szerint módosíthatja a megadott lehetőségeket és beállításokat.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a hűtőszekrény bizonyos beállításai távvezérléssel nem módosíthatók.

Untitled-27 67 2025-01-20 4:28:39

Műveletek

Kategória	Elem	Leírás
Ellenőrzés és vezérlés	A Hűtő hőmérséklete	Beállíthatja és felügyelheti a hűtő kívánt hőmérsékletét.
	A Fagyasztó hőmérséklete	Beállíthatja és felügyelheti a fagyasztó kívánt hőmérsékletét.
	Gyorshűtés	Be-, illetve kikapcsolhatja a Gyorshűtés funkciót, valamint ellenőrizheti a jelenlegi beállításokat.
	Gyorsfagyasztás	Be-, illetve kikapcsolhatja a Gyorsfagyasztás funkciót, valamint ellenőrizheti a jelenlegi beállításokat.
	Multifunkciós élelmiszertároló	Beállíthatja és felügyelheti a Multifunkciós élelmiszertároló tárolótér kívánt üzemmódját.
	Jégkocka * Jégrögök * Whiskey-jéggolyó *	Be- és kikapcsolhatja a jégkészítés funkciót, valamint ellenőrizheti a funkció pillanatnyi beállításait.
	AutoFill kancsó *	Be- és kikapcsolhatja az AutoFill kancsó funkciót, valamint ellenőrizheti a funkció pillanatnyi beállításait.
Riasztások	Kirívóan magas hőmérséklet	Ez a riasztás akkor jelenik meg, ha a hűtőben, a fagyasztóban vagy a Multifunkciós élelmiszertároló tárolótérben rendellenesen megemelkedik a hőmérséklet.
	Ajtó nyitva	Ez a riasztás akkor jelenik meg, ha a hűtő ajtaja, a fagyasztó fiókja vagy a Multifunkciós élelmiszertároló adott ideig nyitva marad.
	AutoFill kancsó túlfolyása *	Ha az AutoFill kancsó funkció túlfolyást észlel, akkor ezt a riasztást váltja ki, hogy értesítse a felhasználót arról, hogy túlfolyás történt.
	Vízszűrőcsere *	Ez a riasztás arra emlékezteti a felhasználót, hogy a vízszűrőt cserélni kell.
belső tér képe *		Megnézheti a hűtőszekrény belsejét, és láthatja, hogy kell-e pótolnia valamilyen élelmiszert.

* csak adott modelleknél

Biztonsági frissítésekkel kapcsolatos információ

A biztonsági frissítések az eszköz biztonságának fokozására és személyes adatainak védelmére szolgálnak. A biztonsági frissítések kapcsán további tájékoztatásért látogasson el a https://security.samsungda.com weboldalra.

* A weboldal nem minden nyelvet támogat.

Untitled-27 68 2025-01-20 4:28:39

A hangfelismerésre vonatkozó ajánlások

(csak a Family Hub modellnél)

A hangfelismerő funkcióhoz egy beépített mikrofon van a hűtőszekrény kijelzőjének felső részén. A hangfelismerő funkció használata:


- Álljon maximum 1 méter távolságra a hűtőszekrénytől, majd kezdjen hangosan és tisztán beszélni a beépített mikrofon irányába.
- Beszéljen normál tempóban. Igyekezzen kizárni a környezeti zajokat, például a nappaliban működő tévékészülékét.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a hangfelismerő funkció nem működik, ha 1 méternél távolabb áll, vagy ha túl halkan beszél.

Speciális funkciók

Italhűtőközpont (csak adott modelleknél)

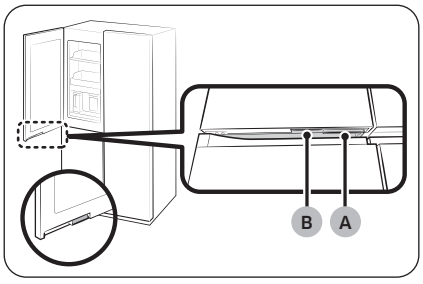


A. Hűtőajtó fogantyúja
B. Italhűtőközpont fogantyúja

A hűtő bal ajtajának alján két fogantyú található. Az autofill kancsó használatához, illetve hideg vagy tisztított víz fogyasztásához a (B) fogantyút lenyomva nyissa ki az italhűtőközpontot.

Untitled-27 69 2025-01-20 4:28:39

Műveletek

Üdvözlő világítás (csak adott modelleknél)

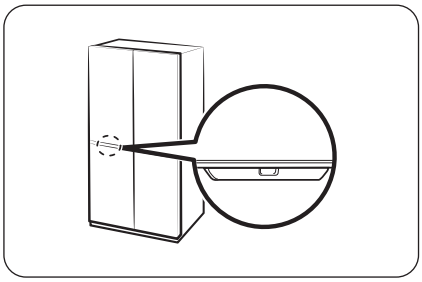

- Amikor a hűtőszekrény közelébe ér, a hűtőszekrény belső világítása automatikusan bekapcsol, így az ajtók kinyitása nélkül is beleláthat a hűtőszekrény belsejébe.
  - A hűtőszekrény ajtajának alján mozgásérzékelő található.
  - A hűtőszekrény belső világítása legfeljebb 30 másodpercig működik.
- A hűtőszekrény első vagy ismételt üzembe helyezésekor a használatához a Welcome Lighting (Üdvözlő világítás) funkciót **On (Bekapcsolva)** értékre kell állítania a főpanelről vagy a SmartThings alkalmazásból.
  - Az alapbeállítás **Off (Ki)**.

- Az **Üdvözlő világítás érzékelőjének Distance (Távolság)** és **Reaction time (Reakcióidő)** paraméterekre vonatkozó beállítása a SmartThings alkalmazásból módosítható.
  - A **Distance (Távolság)** alapbeállítása **Middle (Közepes)** (kb. 50 cm).
  - A **Reaction time (Reakcióidő)** alapbeállítása **Fast (Gyors)**.
  - A Welcome Lighting (Üdvözlő világítás) működéséhez az érzékelő érzékelési távolságán belül kell lennie.
  - Az **Üdvözlő világítás érzékelőjének** észlelési távolsága az otthoni működési és használati környezettől függ. (A hűtőszekrény megközelítési iránya, a felismerhető elemek anyaga és színe, pl. ruhák, tárgyak stb., mozgás a konyhában stb.)


MEGJEGYZÉS

- A Welcome Lighting (Üdvözlő világítás) akkor is bekapcsolhat, ha egy személy vagy egy nagytestű háziállat elhalad a hűtőszekrény előtt.
- Ha az **Üdvözlő világítás érzékelője** objektumot észlel, a Welcome Lighting (Üdvözlő világítás) be-ki kapcsolgathat. Távolítson el mindent (például széket) az **Üdvözlő világítás érzékelőjének** közeléből.
- Az **Üdvözlő világítás érzékelője** veszíthet az érzékenységéből, ha idegen anyaggal szennyeződik vagy poros lesz. Tisztítsa meg rendszeresen az érzékelőt tiszta ruhával.
- Az **Üdvözlő világítás érzékelőjének** hatótávolságán belül lévő erősen tükröződő tárgyak, például tükrök távolról is működésbe hozhatják a Welcome Lighting (Üdvözlő világítás) funkciót.

Untitled-27 70 2025-01-20 4:28:40

Automatikus ajtónyitás funkció (csak adott modelleknél)

Az Auto Open Door (Automatikus ajtónyitás) funkció a fagyasztó ajtóinál nem működik.

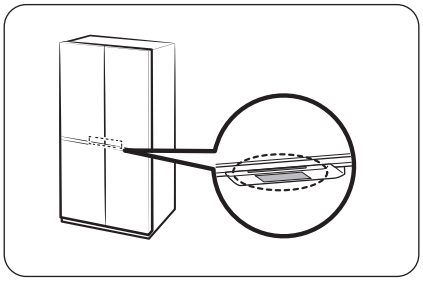

Érintse meg a hűtőszekrény ajtókilincsének közelében található érzékelőt. Az ajtó kinyílik.

- Az alapbeállítás **Off (Ki)**.
- A funkció az alábbi módon kapcsolható be.
  - Általános típus: A főpanelen válassza ki: **Settings (Beállítások)** > **Auto Open Door (Automatikus ajtónyitás)**, majd **On (Bekapcsolva)**.
  - Family Hub típus: A Fridge Manager (Hűtőkezelő) alkalmazásban koppintson a **Settings (Beállítások)** elemre, majd kapcsolja be az **Auto Open Door (Automatikus ajtónyitás)** funkciót.
  - AI Home Hub típus: A kezdőképernyőn érintse meg a ⚙ > **Refrigerator (Hűtőszekrény)** > **Auto open door (Automatikus ajtónyitás)** menüpontot, majd válassza ki az **On (Bekapcsolva)** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

- Mindkét érzékelőt egyszerre megérintve az elsőként megérintett érzékelőhöz tartozó ajtó nyílik ki, majd kb. 2 másodpercen belül a másik ajtó is kinyílik.
- Az ajtó nem csukódik be automatikusan. Csukja be az ajtót, ha végzett.
- A hűtőszekrény ajtajának nyitási szöge (fok) az üzembe helyezés körülményeitől – például a padlótól, ahol a hűtőszekrény el van helyezve, a hűtőszekrény szintezésétől és az ajtórekeszben tárolt élelmiszerek mennyiségétől – függően eltérő lehet.
  - Ha az ajtók túl szélesre nyílnak vagy nem nyílnak ki kellően, győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény vízszintesen áll-e. (További tudnivalókért lásd: „**4. LÉPÉS A hűtőszekrény szintbeállítása**”, **48**. oldal.)

⚠ VIGYÁZAT!

- Az Auto Open Door (Automatikus ajtónyitás) funkció esetleg nem fog működni, ha többször ismételten nyitja és csukja az ajtót.
- Ne nyomja vagy állítsa le erővel az ajtót, miközben az automatikusan nyílik. A termék ettől meghibásodik.
  - Vigyázzon, nehogy az ajtók megüssék, amikor automatikusan kinyílnak.


Untitled-27 71 2025-01-20 4:28:40

Műveletek

- Ha az ajtó többszöri kísérletre sem nyílik ki, várjon körülbelül egy percet, majd próbálja meg újra. (A hűtőszekrény belsejében az ajtó kinyitásakor és becsukásakor fellépő légnyomásváltozás miatt nehéz lehet az ajtót közvetlenül a becsukás után kinyitni.)
- Az érzékelőt véletlenül megérintve az ajtó kinyílhat, ellenőrizze, hogy becsukódott-e.


MI belső nézet (csak adott modelleknél)

- Az AI Vision Inside (MI belső nézet) nem kezeli a fagyasztóban tárolt élelmiszert.
- A felhasználói útmutató megtekintéséhez érintse meg: **AI Vision Inside (MI belső nézet)**: > **(...) More (Bővebben)** > **Settings (Beállítások)** > **AI Vision Inside user guide (Mi belső nézet használati útmutató)**.

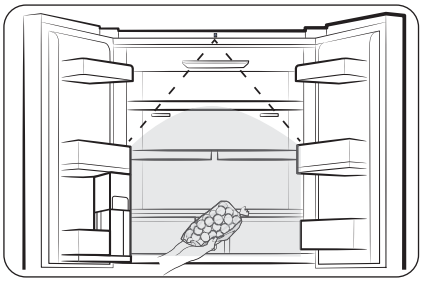

- A hűtőszekrény felső részén található kamera segítségével felügyelheti a hűtőszekrénybe betett és onnan kikerülő ételeket.
  - A funkció használatához a hűtőszekrényt csatlakoztatni kell a SmartThings hálózathoz.
  - A használatához el kell végeznie a kamera kezdeti beállítását.
- A funkció ellenőrzi a hűtőszekrénypolcokon és az ajtórekeszekben tárolt élelmiszereket, illetve figyelmeztet a lejárati időhöz közeledő élelmiszerekre.
- Amikor kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, javasolt, hogy akkor tegye be vagy vegye ki az élelmiszereket a hűtőszekrényből, ha meghallotta a felismerés hangjelzését. Tartson szünetet egy pillanatra, vagy mozogjon lassan a kamera hatótávolságán belül.
  - Ha egyszerre több élelmiszert tesz be a hűtőszekrénybe, akkor azokat a rendszer egyetlen élelmiszerként fogja nyilvántartani, ezért arra kérjük, tegye be azokat külön-külön.
  - Amikor kivesz egy ételt, ügyeljen rá, hogy ugyanazt az oldalát lássa a kamera, mint amelyiket a behelyezésekor látta, és ne legyen 65%-nál nagyobb mértékben lefedve.

Untitled-27 72 2025-01-20 4:28:40

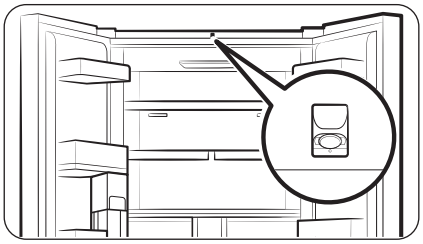

⚠ **VIGYÁZAT!**

Ne közelítse meg a kamerát. Ha így tesz, Ön kerül a látóterébe.


- Ha nem szeretné használni az AI Vision Inside (MI belső nézet) funkciót, kapcsolja ki az MI belső nézet kameráját az AI Vision Inside (MI belső nézet) alkalmazás beállításaiban, vagy takarja le az objektívjét ragasztószalaggal.

MEGJEGYZÉS

- Ha a hűtőszekrény világítása ki van kapcsolva, vagy a környezet sötét, a felismerés aránya rosszabb lehet.
- Gondoskodjon róla, hogy a behelyezett cikk, például az élelmiszer jellemzői jól láthatóak (így egyértelműen megkülönböztethetők) legyenek, ami javíthatja a bejövő/kimenő cikkek megfeleltetésének pontosságát.
- A tárolóedényekben lévő élelmiszerek nevét nagy és vastag betűkkel lehet feltüntetni, hogy segítsen a bejövő és kimenő ételek megfeleltetésében.

Vizeskancsó (AutoFill kancsó) (csak adott modelleknél)

A hideg, tisztított víz mindig készen áll a következőben: AutoFill Pitcher (AutoFill kancsó). Az ízesítőbe teát vagy gyümölcsöt helyezve élvezheti a különféle ízesített vizek ízét.

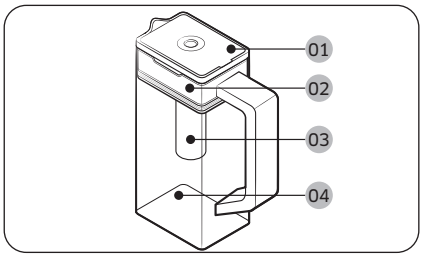


01 Fedél
02 Az ízesítő tartója
03 Ízesítő
04 Készülékház

Untitled-27 73 2025-01-20 4:28:40

Műveletek


A vizeskancsó feltöltése

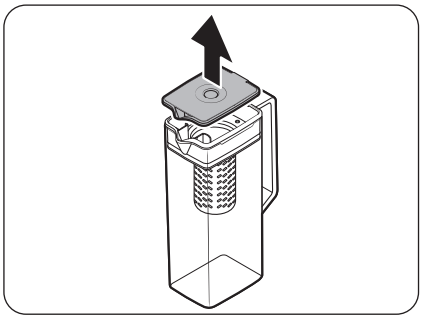

1. Fogja meg a **fedél** fogantyúhornyát, majd felfelé húzva nyissa ki a **fedelet**.
2. Ízlés szerint helyezzen tealeveleket vagy gyümölcsöt az ízesítőbe.

MEGJEGYZÉS

Ha meg akarja őrizni az ízesített víz kezdeti töménységét, akkor kapcsolja ki az AutoFill Pitcher (AutoFill kancsó) funkciót.

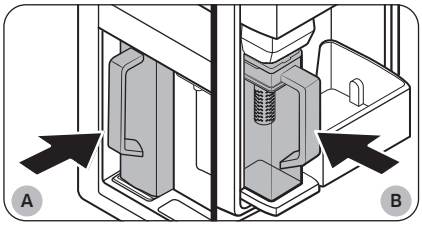


A. „A" típusú modellek esetén
B. „B" típusú modellek esetén

3. Kapcsolja be az AutoFill Pitcher (AutoFill kancsó) funkciót főpanelen. Nyissa ki az italhűtőközpont ajtaját („A" fajta) vagy a hűtő bal oldali ajtaját („B" típus), majd helyezze be a vizeskancsót a tartóba. Egyenesen helyezze be a kancsót, ahogy az ábrán látható.

⚠ VIGYÁZAT!

Ellenőrizze, hogy a vizeskancsó illeszkedik-e a tartójába.

4. Csukja be az ajtót. A vizeskancsó kis idő múlva elkezd megtelni hűtött vízzel.

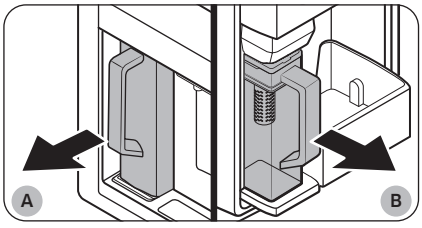


A. „A" típusú modellek esetén
B. „B" típusú modellek esetén

5. Ha teát szeretne inni, nyissa ki az italhűtőközpont ajtaját („A" típus) vagy a hűtő bal oldali ajtaját („B" típus), majd vegye ki a vizeskancsót a tartóból. Egyenesen húzza ki.


⚠ VIGYÁZAT!

- Javasoljuk, hogy 24 órán belül fogyassza el az ízesített vizet. Ezen túllépve az ízesített víz idővel megromolhat.
- A vizeskancsót az ízesített víz elfogyasztása után ki kell tisztítani. Akkor is tisztítsa ki a vizeskancsót, ha hosszabb ideig nem használta.


Untitled-27 74 2025-01-20 4:28:41

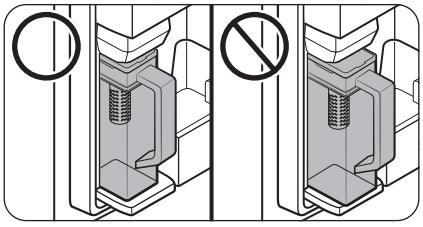

- A vizeskancsó felborulásának vagy szivárgásának megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy a vizeskancsó illeszkedik-e a tartójába.

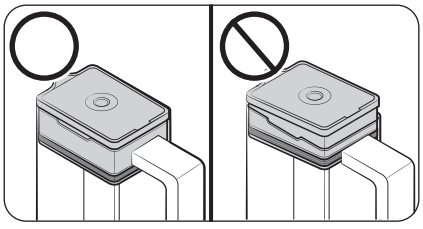

- A vizeskancsó túlfolyásának vagy szivárgásának megakadályozása érdekében győződjön meg arról, hogy az ízesítő tartója megfelelően van-e behelyezve.

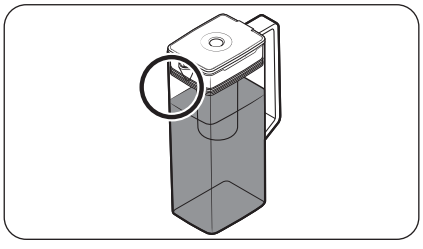


MEGJEGYZÉS

- Ha a vizeskancsó elülső oldalára (speciális jelölésű része) túl sok nedvesség kerül, akkor előfordulhat, hogy a vizeskancsó nem töltődik fel teljesen. Távolítsa el a nedvességet, majd próbálja meg újra.
- Amennyiben a vizeskancsó egy adott időn belül nem töltődik fel, az AutoFill Pitcher (AutoFill kancsó) funkció leállítja a víz adagolását. Ilyen esetben ellenőrizze, hogy a vízcső megfelelően csatlakozik-e. Vegye ki, majd helyezze vissza a vizeskancsót, ezután próbálja meg újra.

Untitled-27 75 2025-01-20 4:28:41

Műveletek

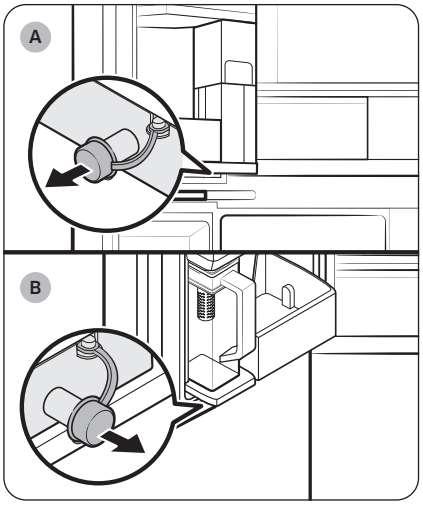

A. „A” típusú modellek esetén
B. „B” típusú modellek esetén

MEGJEGYZÉS


- Ha a vizeskancsó túlfolyik vagy szivárog, törölje körbe a vizeskancsó tartóját.
- A gumisapka nyitott állapotában víz csöpög le.
- Szivárgás esetén riasztás jelenik meg a főpanelen. Szivárgás esetén nyissa ki a gumisapkát, hogy lehetővé tegye a kiszivárgott víz leeresztését. Ha a leeresztés után sem tűnik el a riasztás, rendszerhiba állhat fenn. Forduljon a helyi Samsung-szakszervizhez.

MEGJEGYZÉS

- A vizeskancsót az ízesített víz elfogyasztása után ki kell tisztítani. Akkor is ki kell tisztítani a vizeskancsót, ha hosszabb ideig nem használta, vagy három napnál tovább hagyta megtöltött állapotban.
- Ha az ízesítőt nem tisztítja megfelelően, megmaradhat a tea vagy gyümölcs aromája, amelyet korábban használt benne. Ha nem fogja használni az ízesítőt, válassza le a kancsóról, és tegye el biztonságos helyre.
- Ha hosszabb ideje nem használta már a vízszűrőt, az első két kancsó vizet öntse ki. Ezután mossa ki alaposan a vizeskancsót, majd csak ezután használja újra.

Untitled-27 76 2025-01-20 4:28:42

Vízadagoló (csak adott modelleknél)

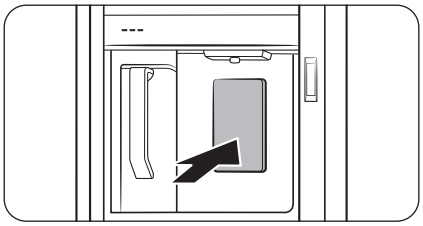

Hideg víz adagolásához nyissa ki az italhűtőközpontot, majd nyomja meg a vízadagoló kart.

MEGJEGYZÉS

- Ha az adagoló karját nagyjából 1 percnél hosszabban nyomva tartja, akkor az adagolás leáll. Ha további mennyiséget szeretne adagolni, engedje vissza, majd nyomja meg újra a kart.
- A kiadagolt víz kiloccsanásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a pohár egy vonalban legyen az adagolóval.
- Ha 2-3 napig nem használja a vízadagolót, a kiadagolt víznek furcsa szaga vagy íze lehet. Ez nem a rendszer hibája. Öntse ki az első 1-2 pohár vizet.

Vízfátyolosodás

A hűtőszekrénybe vezetett víz egy betétes lúgos szűrőn folyik keresztül. A szűrési folyamat során a víz nyomása megnövekszik, a víz pedig oxigénben és nitrogénben telített lesz. Ennek hatására a víz a kiengedésekor átmenetileg fátyolosnak, opálosan áttetszőnek tűnhet. Ez normális jelenség, a víz néhány másodperc múlva kitisztul.


Untitled-27 77 2025-01-20 4:28:42

Műveletek

Automatikus jégkészítő (csak adott modelleknél)

A hűtőszekrény beépített jégkészítővel rendelkezik, amely automatikusan adagolja a jeget.


- A jégkészítő általános kialakítása és tartozékai típusonként eltérők lehetnek.

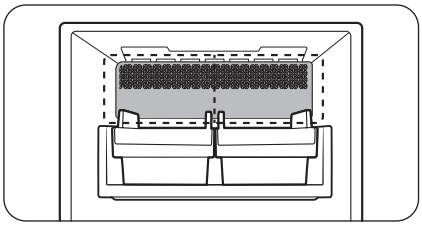

Első használat

- Hagyjon a jégkészítő egységnek 1-2 napot a fagyasztásra.
- Az első 1-2 adag jeget öntse ki, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket a vízellátó rendszerből.

Jégkocka/jégrög és whiskey-jéggolyó készítő (csak adott modelleknél)

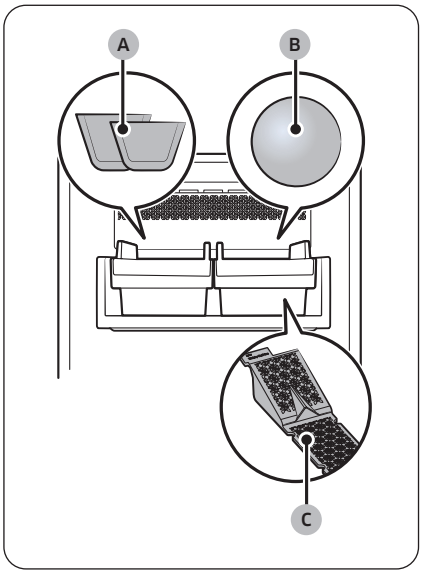

A. Jégkocka* vagy jégrögök*
B. Whiskey-jéggolyó*
C. Whiskey-jéggolyó készítő betét*


Untitled-27 78 2025-01-20 4:28:42

⚠ VIGYÁZAT!

- Ne nyúljon a jégkészítőbe.
- Ne fagyasszon vizet közvetlenül a jegesvödörben. A jegesvödör károsodhat.
- Ha túl sokáig hagyja nyitva az ajtót, a jegesvödörben lévő jég megolvadhat és összeállhat.
- Ha a jegesvödörben lévő jég vízzé olvad (áramszünet stb. miatt), ürítse ki a jegesvödröt. Ha ezt elmulasztja, a jégvödör összetörhet, amikor a víz újra megfagy.
- Ha a jégkészítő funkció aktív, a jégkészítő akkor is folyamatosan jeget készít, ha nincs a helyén a jegesvödör. Feltétlenül kapcsolja ki a funkciót, ha nem akar jeget készíteni.

MEGJEGYZÉS


- Ürítse ki rendszeresen a jegesvödröt.
  - Az újonnan elkészült jég összeállhat a régi jéggel, és a régi jég a jegesvödör falához tapadhat.
- A jég mérete, alakja és átlátszósága a víznyomástól és a használati körülményektől (például a környezeti hőmérséklettől, a fagyasztó hőmérsékletétől és az ajtónyitás gyakoriságától) függ.
- Zajt hallhat, amikor a jég a jegesvödörbe esik.
- Fogja meg a jegesvödröt mindkét kezével, amikor kiveszi a fagyasztóból, nehogy leejtse.

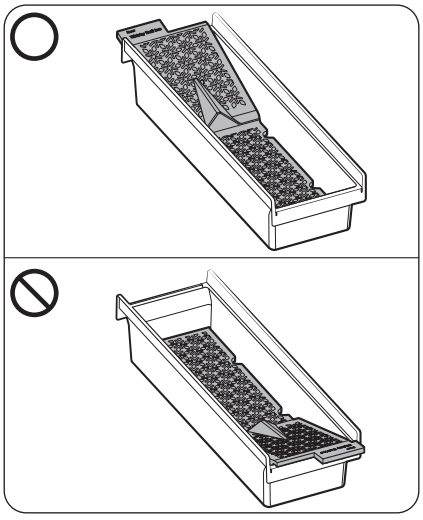


- Ügyeljen arra, hogy a whiskey-jéggolyó készítő betétet a megfelelő irányban tegye be, és ne keverje össze a jégkocka készítő betéttel.
  - A jégkészítő leállhat a whiskey-jéggolyó készítésével, ha eltávolítja a whiskey-jéggolyó betétet a jegesvödörből, vagy ha az rossz irányban áll.
  - A betéten és a jegesvödrön látható „Rear" (Hátoldal) felirat essen ugyanabba az irányba.

Untitled-27 79 2025-01-20 4:28:43

Műveletek

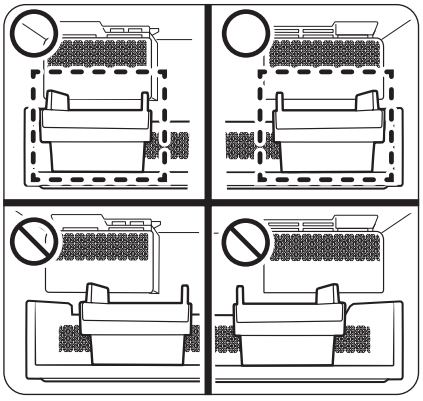

- Az egyes jégkészítő egységek használata előtt mindig ellenőrizze a jegesvödör helyzetét.
  - Tolja neki a jegesvödröt a falnak közvetlenül a jégkészítő alatt. Ha a jegesvödör nem közvetlenül a jégkészítő alatt van, előfordulhat, hogy a jégkészítő nem készít jeget.

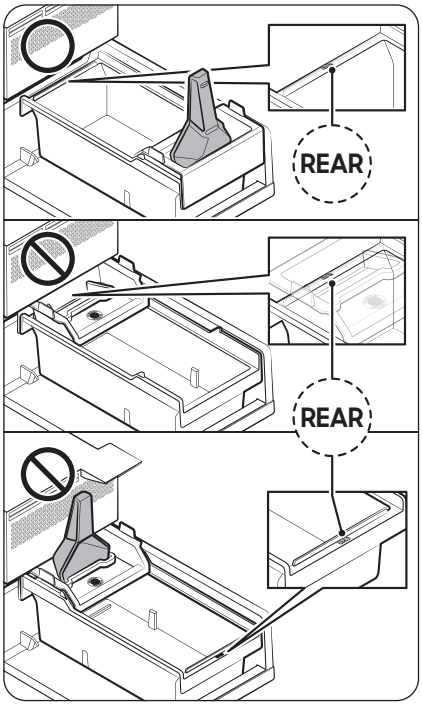


- Helyezze a jégtartályt a jégkészítő alá úgy, hogy a „REAR" (Hátoldal) felirattal ellátott oldala hátrafelé nézzen.
- Helyezze a kanáltartót a jégkészítő tartály elejére.


⚠ **VIGYÁZAT!**

Előfordulhat, hogy a jégkészítő nem készít jeget, ha a kanáltartó vagy a jégtartály nincs megfelelően behelyezve.

Untitled-27 80 2025-01-20 4:28:43

Diagnosztika

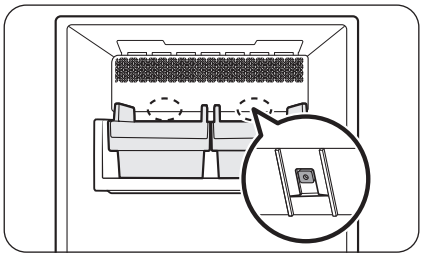

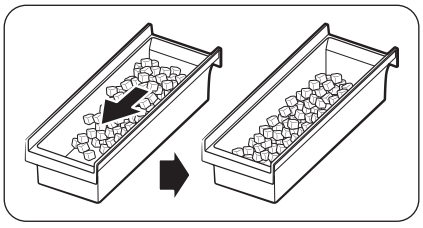

- A jégkészítő általános kialakítása és tartozékai típusonként eltérők lehetnek.
- Ha a készülék nem adagol jeget, először ellenőrizze a jégkészítő állapotát a **Test (Teszt)** gomb megnyomásával, amely a jégkészítő alján található.
- Nyomja meg a jégkészítő hátán lévő **Test (Teszt)** gombot. A gombot megnyomva a hűtőszekrény csenget (bimm-bamm). Ha a jégkészítő megfelelően működik, újabb csengőszót fog hallani.

- A tálca oldalán felgyűlő jég normális jelenség. Több jég tárolásához ossza el egyenletesen a jeget a tálcában.


⚠ **VIGYÁZAT!**

- Ha a vízcső le van választva, előfordulhat, hogy a vízszelep idővel zümmögő hangot fog kiadni. Ebben az esetben gondoskodjon a jégkészítő funkció kikapcsolásáról.
- A jégkészítő csengőjének ismétlődő megszólalása esetén forduljon a vízvezetéket beszerelő szakemberhez vagy egy helyi Samsung-szakszervizhez.
- Ne tegyen élelmiszert a jégkészítő tartályba. A fagyott élelmiszer károsíthatja a jégkészítőt, különösen az ajtó nyitásakor vagy csukásakor.
- Áramszünet után a jégkészítő tartályban olvadt és összeragadt jégkockák is lehetnek, ami akadályozhatja a jégkészítő megfelelő működését. Ennek megelőzésére érdekében feltétlenül ürítse ki a jégkészítő tartályt, mielőtt használni kezdené a hűtőszekrényt.
- Ne nyúljon be az ujjával a jégkészítőbe, és ne dugjon bele semmit. Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- A szublimáció jelensége miatt a hosszú ideig a fagyasztóban tárolt jég mérete csökken, majd nagyobb összefagyott jégdarabokat képez. Ezért, ha hosszabb ideig nem tervezi használni a jégkészítőt, kapcsolja ki, és ürítse ki a jegesvödröt.
- A készüléket kizárólag a hozzá mellékelt, új tömlőkkel használja. Mellőzze a régi tömlők ismételt felhasználását.

Untitled-27 81 2025-01-20 4:28:43

Műveletek

Tálcás jégkészítő (csak adott modelleknél)

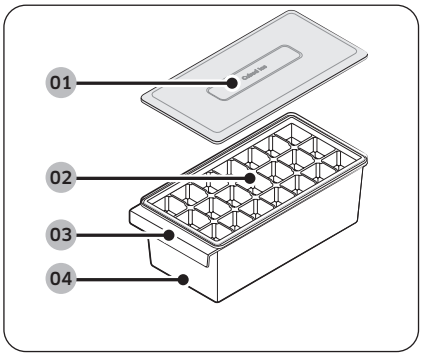

01 Jegesvödör fedél
02 Jégtálca (belső)
03 Jegesvödör nyél
04 Jegesvödör

MEGJEGYZÉS

- Ha nincs szüksége jégkészítésre, kiveheti a tálcás jégkészítőt, hogy több hely legyen a fagyasztóban.
- Az első használat előtt tisztítsa meg a tálcás jégkészítőt.
  - Ne használja a tálcás jégkészítőt mikrohullámú sütőben, és ne sterilizálja hővel. A termék ettől deformálódhat.

1. Töltse fel a jégtálcát vízzel. A jégtálca túltöltése esetén a jég összeállhat, és nem esik szét kockákra.
2. A jégtálcából a jég eltávolításához fogja meg a jégtálca két végét, és óvatosan csavarja meg a tálcát.
   - Attól függően, hogy mennyire fagyott a jég, nem biztos, hogy egyszerre mind kiesik.
   - Előfordulhat, hogy a víztől eltérő folyadékok (például zöld tea vagy tej) nem tapadnak a tálcára, és nem hullanak ki megfelelően.

⚠ FIGYELEM!

Jégkockakészítéshez csak ivóvizet használjon.

⚠ VIGYÁZAT!

- Ne fagyasszon vizet közvetlenül a jegesvödörben. A jegesvödör károsodhat.
- A jégtálcakészítő megtisztítása után, használat előtt, szárítsa meg teljesen az összes alkatrészt.
  - Végezze el a tálcás jégkészítő tisztítását egy-kéthetente.

Untitled-27 82 2025-01-20 4:28:44

Karbantartás

Kezelés és ápolás

Jégkészítő tartály (csak adott modelleknél)

Ha sokáig nem távolítja el a jeget, a jégkockák összeállhatnak a jégkészítő tartályban. Ebben az esetben vegye ki és ürítse ki a jégkészítő tartályt.


⚠ VIGYÁZAT!

- A sérülések megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy feltakarította a padlóra ömlött vizet vagy a kiszóródott jeget.
- A balesetek vagy sérülések elkerülése érdekében ne engedje a gyerekeknek, hogy a vízadagolóval vagy a jégkészítővel játsszanak.
- Csak a mellékelt jégkészítő tartályt használja. A más gyártó által készített jégkészítő tartályok rendszerhibát okozhatnak.


MEGJEGYZÉS

A jégkészítőből a jég készítése során hallatszó zaj normális jelenség.

AutoFill kancsó (csak adott modelleknél)

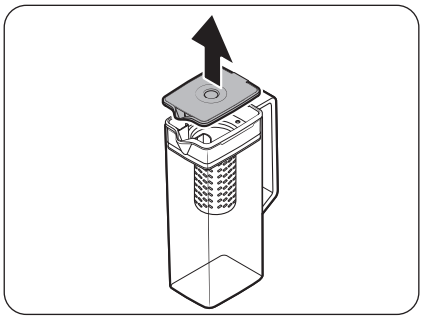


1. Fogja meg a **fedél** fogantyúhornyát, majd felfelé húzva vegye le a fedelet.

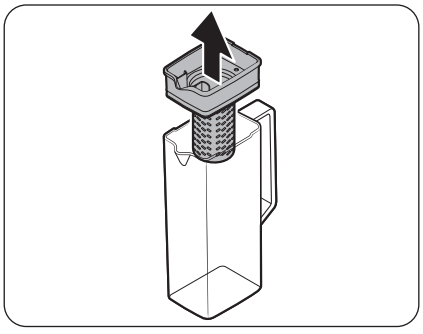

2. Fogja meg az **ízesítő tartójának** mindkét oldalát, majd megemelve vegye ki az ízesítőtartót.

Untitled-27 83 2025-01-20 4:28:44

Karbantartás

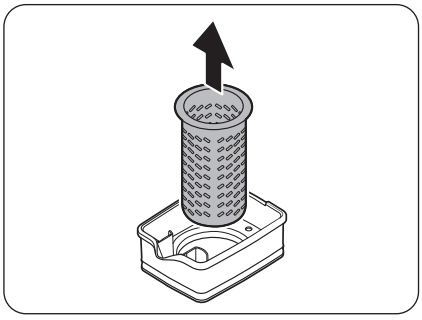

3. Enyhén elcsavarva húzza ki az ízesítőt a tömített szájnyílásból.
4. Semleges tisztítószerekkel, folyó vízzel tisztítsa meg az ízesítőt. Alaposan öblítse le és szárítsa meg.
5. Az AutoFill kancsót a szétszedéséhez képest fordított sorrendben rakhatja össze.


⚠ **VIGYÁZAT!**

A vizeskancsó és a fedél nem tehető mikrohullámú sütőbe, mivel hőhatásnak (akár meleg víznek) kitéve megolvadhatnak vagy deformálódhatnak. Szükség esetén kézzel mossa el őket, hideg vagy langyos vízzel. (A víz hőmérséklete ne haladja meg a 70 °C-t.)

Untitled-27 84 2025-01-20 4:28:44

Hűtőszekrénypolcok


A polcok megjelenése típusonként eltérhet.

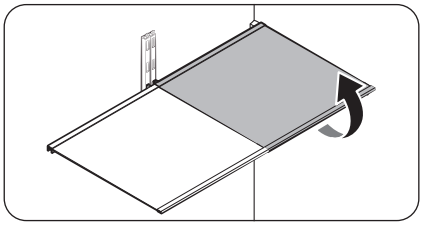


- Polc eltávolításához először nyissa ki teljesen az adott oldali ajtót. Fogja meg a polc első oldalát, majd lassan emelje fel és húzza ki.

MEGJEGYZÉS

A polc kivételekor és visszahelyezésekor ne emelje fel teljesen a polcot. A hűtőtér hátsó fala benyomódhat.

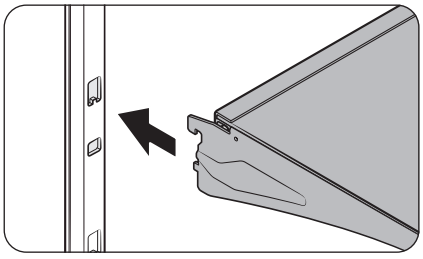

- A visszahelyezéshez ferdén fogja meg a polcot úgy, hogy az elülső része feljebb legyen a hátsó végénél, majd illessze a felső kampót a felső polchoronyba. Ezután eressze le a polcot, és illessze az alsó polckampót az alsó polchoronyba.

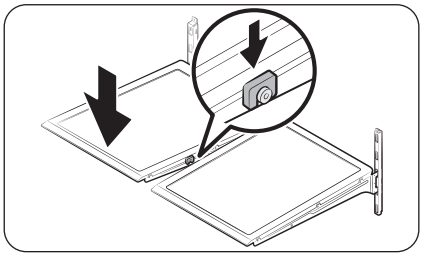


⚠ VIGYÁZAT!

- Az edzett üveg polcok nehezek. Legyen óvatos a polcok kivételekor.
- A polcot a megfelelő helyzetben kell visszatenni. Ne tegye felfordítva a helyére.
- Az üvegből készült edények megkarcolhatják az üvegpolcokat.

Untitled-27 85 2025-01-20 4:28:45

Karbantartás

Ajtórekesz

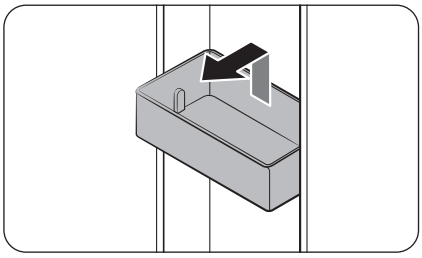


- Az **ajtórekesz** eltávolításához fogja meg a rekesz elülső oldalát, majd finoman emelje ki.
- A visszahelyezéshez helyezze az **ajtórekeszt** kicsivel a végső helye fölé, ellenőrizve, hogy a rekesz hátoldala az ajtónak támaszkodjon. Két kézzel fogja meg az **ajtórekesz** hátsó részét, majd nyomja le, amíg szilárdan nem illeszkedik.

⚠ **VIGYÁZAT!**

- Ne vegyen ki olyan rekeszt, amely tele van élelmiszerrel. Előzőleg ürítse ki a rekeszt.
- Óvatosan nyissa ki az ajtót, ha az alsó rekeszben nagyobb üvegek vannak, mert az üvegek kieshetnek.
- Ne engedje meg gyerekeknek, hogy a tárolórekeszekkel játsszanak. A rekesz éles sarkai sérülést okozhatnak.

Hűtőfiókok

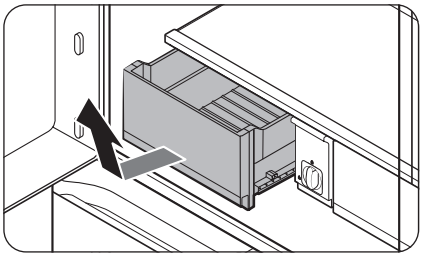


Emelje meg finoman a fiók elejét, majd csúsztassa ki a fiókot.

- Javasoljuk, hogy a fiók eltávolítása előtt vegye ki az ajtórekeszeket. Ezzel elkerülhető az ajtórekeszek sérülése.
- A visszahelyezéshez illessze a fiókot a keretsínekbe, majd tolja befelé.


Untitled-27 86 2025-01-20 4:28:45

Italhűtőzóna (csak adott modelleknél)


Az italhűtőzóna szétszerelése

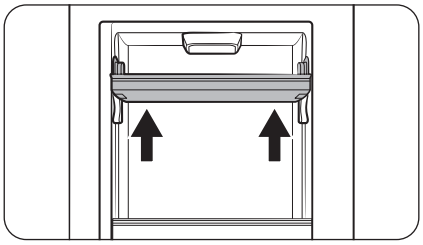

1. Nyissa ki a bal oldali **tárolóajtót**, majd mindkét kezével fogja meg a felső ajtórekeszt, és megemelve vegye ki.

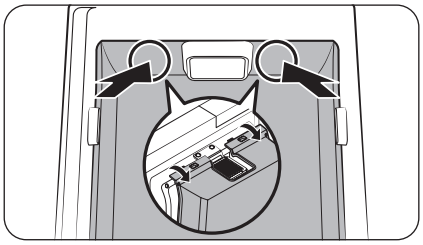


2. A bal oldali **tárolóajtó** nyitott helyzetében nyissa ki a hűtőajtót. Nyomja meg ezután belül az **italhűtőzóna** felső részét (a ventilátor bal és jobb oldalát), hogy kioldja az **italhűtőzóna fedelét** az ajtóhoz rögzítő nyelveket.

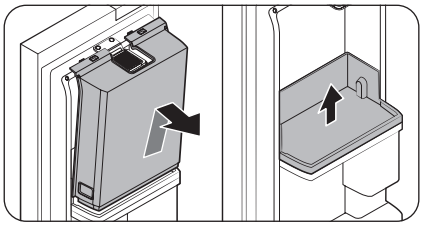

3. A felső részt rögzítő fülek kioldása után fogja meg az **italhűtőzóna fedelét**, és emelje ki.
   - Az **italhűtőzóna fedelének** eltávolítása után megfoghatja két kézzel az alsó ajtórekeszt, és kiemelheti azt is.


Az italhűtőzóna összeszerelése

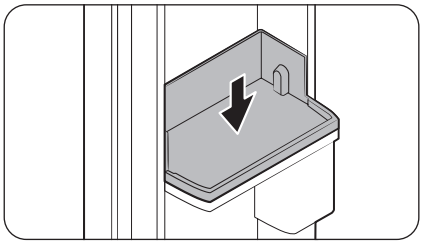

1. A hűtőajtó és a **tárolóajtó** nyitott helyzetében igazítsa be az alsó ajtórekesz bal és jobb odalát, és tegye be a helyére a rekeszt.

Untitled-27 87 2025-01-20 4:28:45

Karbantartás

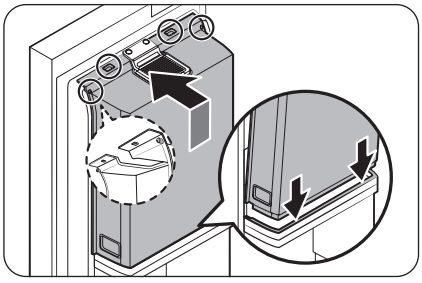

2. Nyissa ki a hűtő ajtaját, majd pattintsa be egymás után az **italhűtőzóna fedelén** alul és felül található nyelveket. (A szétszereléshez képest fordított sorrendben.)
   - A felső ajtórekesz beszereléséhez nyissa ki a **tárolóajtót**, igazítsa be a bal és a jobb oldalon a nyelveket, és pattintsa őket a helyükre.

Tisztítás

Belső és külső rész


⚠ **FIGYELEM!**

- Ne használjon benzolt, hígítót, háztartási tisztítószert, autómosó folyadékot vagy Clorox™-ot a hűtőszekrény tisztításához. Ezek a vegyszerek károsíthatják a hűtőszekrény felületét, és tüzet okozhatnak.
- Ne permetezzen vizet a hűtőszekrényre. Ez áramütést okozhat.

Rendszeresen törölje le a tápcsatlakozó érintkezőiről és érintkezési pontjairól az idegen anyagokat – például a port és a vizet – egy száraz ruhával.


1. Húzza ki a tápkábelt.
2. A hűtőszekrény belsejének és külsejének tisztításához használjon megnedvesített, nem bolyhosodó, puha törlőkendőt vagy papírtörlőt.
3. Ha elkészült, száraz ruhával vagy papírtörlővel törölje szárazra.
4. Dugja be a tápkábelt.

Vízadagoló fúvóka (csak adott modelleknél)

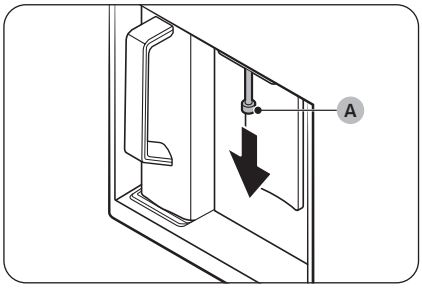

1. Fogja meg a **vízadagoló fúvóka (A)** végét.
2. Miközben balra fordítja a **vízadagoló fúvókát (A)**, húzza lefelé, hogy eltávolítsa az adagolóból.

Untitled-27 88 2025-01-20 4:28:46

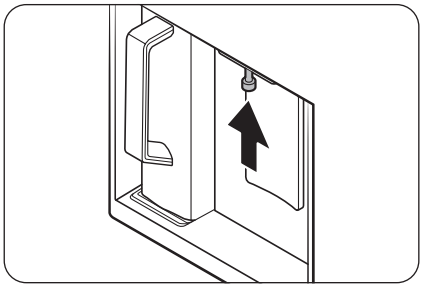

3. Alaposan tisztítsa meg a vízadagoló fúvókát, majd szerelje vissza a helyére.

⚠ **VIGYÁZAT!**

- Teljesen nyomja be a vízadagoló fúvókát, hogy visszakerüljön az eredeti helyére.
- A vízadagoló fúvóka tisztításához ne használjon érdes felületű szivacsot.

Belső kamera (csak adott modelleknél)


MEGJEGYZÉS

Tisztítsa meg a hűtőszekrény felső részén lévő kamerát fültisztító pálcikával vagy mikroszálas törlőkendővel (nyitott hűtőajtó mellett).

Gumitömítések

Ha egy ajtó gumitömítései beszennyeződnek, akkor előfordulhat, hogy az ajtó nem záródik megfelelően, ami rontja a hűtőszekrény teljesítményét és hatásfokát. A gumitömítéseket enyhe tisztítószerrel és nedves ruhával tisztítsa. Ezután alaposan törölje szárazra őket egy ruhával.

Hátsó panel

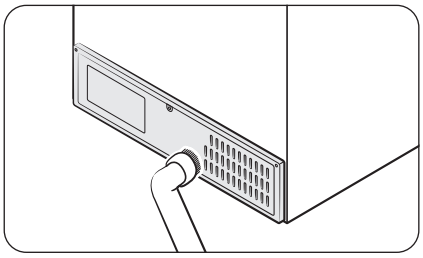

A kábelek és a hátsó panel nyitott részeinek tisztán tartásához évente egy vagy két alkalommal porszívózza át a hátsó panelt.


⚠ **VIGYÁZAT!**

Ne távolítsa el a hátsó panel burkolatát. Áramütést szenvedhet.

Untitled-27 89 2025-01-20 4:28:46

Karbantartás


Szűrőháló (csak adott modelleknél)

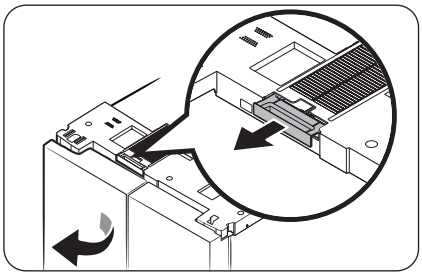

- Nyissa ki a hűtőszekrény bal ajtaját, majd távolítsa el a hűtőszekrény felső részén található szűrőhálót.
  - A por eltávolítása után óvatosan mossa le a szűrőt semleges mosószerrel kevert langyos vízzel.

MEGJEGYZÉS

- Az eltávolításakor por hullhat le a szűrőről.
- A szűrőháló megsérülhet, ha kefével dörzsöli vagy forró vízzel mossa.
- Ha erős szagot vagy makacs szennyeződést észlel, öblítés előtt áztassa a szűrőt semleges mosószerrel kevert langyos vízben körülbelül 30 percig.

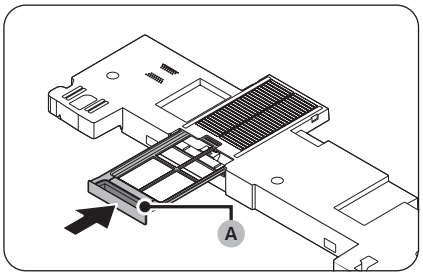

- Miután teljesen megszáradt a szűrő, helyezze be a helyére úgy, hogy a **fogantyúja (A)** kifelé nézzen.
  - A szűrő szárításakor kerülje a közvetlen napfényt, hagyja alaposan megszáradni az árnyékban.

Untitled-27 90 2025-01-20 4:28:46


Csere

Vízszűrő (csak adott modelleknél)


⚠ **FIGYELEM!**

- Ne használjon harmadik féltől származó vízszűrőt. Csak a Samsung által biztosított vagy jóváhagyott szűrőt használjon.
- A nem jóváhagyott szűrő szivároghat és károsíthatja a hűtőszekrényt, így áramütést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget olyan kárért, amely harmadik féltől származó vízszűrő használatából ered.


A főpanelen a **Replace water filter (Cserélje ki a vízszűrőt)** üzenet jelenik meg, hogy tájékoztassa arról, itt az ideje kicserélni a vízszűrőt. A szűrő cseréje előtt feltétlenül zárja el a vízellátást

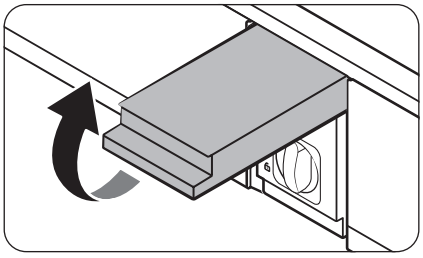

1. Zárja el a vízellátást.
2. Nyissa fel a szűrőbetét fedelét.

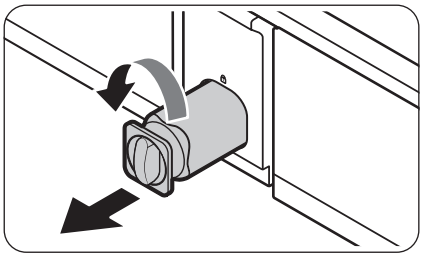


3. Fordítsa el 90 fokkal balra a szűrőbetét számlálójának gombját (1/4 fordulattal). Ezzel kioldja a szűrőbetétet.

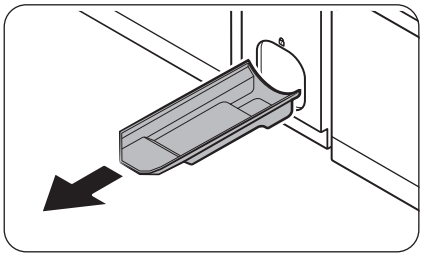

4. Húzza ki a szűrőbetétet az eltávolításhoz.
   - Ha a vízszűrő nagyon szennyezett, előfordulhat, hogy a szűrőbetét eltávolítása nem könnyű. Ebben az esetben próbálja meg erővel eltávolítani a szűrőbetétet.
   - Annak megelőzésére, hogy a víz a szűrőnyílásból elszivárogjon, eltávolításkor egyenesen húzza ki a szűrőbetétet a nyíláson.
5. Tegye be az új szűrőbetétet. Csak a Samsung által biztosított vagy jóváhagyott szűrőt használjon.

Untitled-27 91 2025-01-20 4:28:47

Karbantartás

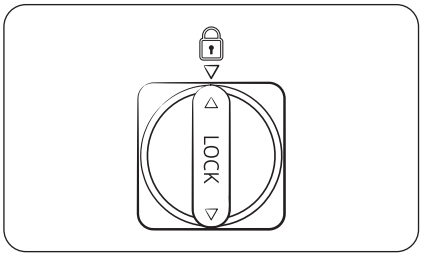

6. Fordítsa el jobbra a szűrőbetét gombját a rögzítéshez.
7. Zárja le a szűrőbetét fedelét.
8. Végezze el a főpanelen a vízszűrő nullázását.
   - Általános típus: A főpanelen nyissa meg a **Settings (Beállítások)** menüt, majd indítsa el a **Filter Reset (Szűrőnullázás)** műveletet.
   - Family Hub típus: A Kezdőképernyőn érintse meg a **Fridge Manager (Hűtőkezelő)** > **Fridge Settings (Hűtőbeállítások)** > **Water Filter (Vízszűrő)** elemet, majd válassza a **Reset (Alaphelyzetbe állítás)** lehetőséget.
   - AI Home Hub típus: A Kezdőképernyőn érintse meg a **Product care (Termékápolás)** > **Water Filter (Vízszűrő)** elemet, majd válassza ki a **Reset (Alaphelyzetbe állítás)** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

- Új vízszűrő beszerelésekor rövid ideig sugárban távozhat a víz a vízadagolóból. Ezt az okozza, hogy a vízvezetékbe levegő került.
- A cseréművelet miatt előfordulhat, hogy az adagoló rövid ideig csöpög. Ilyen esetben száraz törölközővel egyszerűen törölje fel a vizet a padlóról.

Fordított ozmózisos vízszűrő rendszer

A fordított ozmózisos rendszerből a hűtőszekrény bemeneti szelepéhez érkező víz nyomásának 206 és 861 kPa között kell lennie.

A hűtőszekrény hidegvíz-ellátásának fordított ozmózisos vízszűrő rendszeréhez minimálisan 206 kPa bemeneti víznyomás szükséges. Ha a víznyomás nem éri el az előírt értéket:

- Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a fordított ozmózisos rendszer üledékszűrője. Szükség esetén cserélje ki a szűrőt.
- Töltse fel vízzel a fordított ozmózisos rendszer tartályát.
- Ha a hűtőszekrénye rendelkezik vízszűrővel, az tovább csökkentheti a víznyomást, ha a fordított ozmózisos rendszerrel együtt használja. Szerelje ki a vízszűrőt.

További információkkal vagy a karbantartással kapcsolatban forduljon engedéllyel rendelkező vízvezeték-szerelő szakemberhez.

Új szűrő rendelése

Új vízszűrő beszerzésével kapcsolatban forduljon a helyi Samsung-szakszervizhez.

Untitled-27 92 2025-01-20 4:28:47

LED-jelzőfények

Ha lámpát kell cserélni a hűtőszekrényben, forduljon a legközelebbi Samsung-szakszervizhez.

⚠ FIGYELEM!

- A lámpák izzói a felhasználó által nem cserélhetők. Ne próbálja saját maga kicserélni az izzót. Ez áramütést okozhat.

Lámpa (fényforrás)

Ez a termék egy <G> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

A lámpa/lámpák és/vagy kapcsolóberendezés/kapcsolóberendezések a felhasználó által nem szervizelhetők. A termék lámpájának/lámpáinak és/vagy kapcsolóberendezésének/kapcsolóberendezéseinek cseréjét illetően forduljon a helyi Samsung szakszervizhez.

A termék lámpájának/lámpáinak vagy kapcsolóberendezésének/kapcsolóberendezéseinek cseréjével kapcsolatos részletes utasításokért látogasson el a Samsung webhelyére (http://www.samsung.com), majd lépjen a Támogatás > Támogatási kezdőlap menüpontra, és adja meg a modell nevét.

A lámpa/lámpák és/vagy kapcsolóberendezés/kapcsolóberendezések szétbontását illetően egyszerűen csak kövesse a cserére vonatkozó, feljebb ismertetett utasításokat.

Ajtópanel (csak adott modelleknél)

MEGJEGYZÉS

Nem minden országban beszerezhető külön az ajtópanel.

BESPOKE hűtőszekrényéhez tetszés szerint választhat ajtópanelt. A panelt Samsung-kiskereskedőnél vásárolhatja meg, és azt valamelyik hivatalos szerviz felszereli Önnek.

⚠ VIGYÁZAT!

- Az ajtópanel saját kezűleg történő szét- vagy összeszerelése a termék károsodását vagy személyi sérülést eredményezhet. Ha bármilyen problémát tapasztal az ajtópanellel, forduljon a legközelebbi Samsung-szakszervizhez
- Előfordulhat, hogy a panel cseréjéért szolgáltatási díjat kell fizetni a garancia időtartama alatt is.


Untitled-27 93 2025-01-20 4:28:47

Hibaelhárítás

Mielőtt a szervizt hívná, menjen végig az alábbi ellenőrzéseken. A szerviz minden olyan kiszállásának költsége a felhasználót terheli, amely esetében nem fordult elő hiba.

Általános

Hőmérséklet

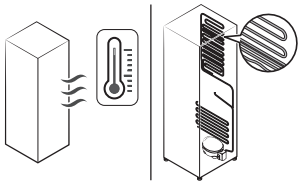Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A hűtő/fagyasztó nem működik. A hűtő/fagyasztó hőmérséklete magas.	• A tápkábel nincs bedugva megfelelően.	• Dugja be megfelelően a tápkábelt.
	• A hőmérséklet-szabályozás nem megfelelően van beállítva.	• Állítsa alacsonyabbra a hőmérsékletet.
	• A hűtőszekrény hőforrás közelében található vagy közvetlen napfény éri.	• A hűtőszekrényt tartsa távol közvetlen napfénytől vagy hőforrástól.
	• Nincs elegendő távolság a hűtőszekrény és a falak vagy a szekrények között.	• Javasoljuk, hogy 50 mm-nél nagyobb távolságot hagyjon a hűtőszekrény és a közeli falak (vagy a szekrények) között.
	• A hűtőszekrény túl van terhelve. A hűtő szellőzőnyílásait gátolja a behelyezett élelmiszer.	• Ne terhelje túl a hűtőszekrényt. Ügyeljen arra, hogy az élelmiszer ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
A hűtő/fagyasztó túlhűt.	• A hőmérséklet-szabályozás nem megfelelően van beállítva.	• Állítsa magasabbra a hőmérsékletet.
A belső fal meleg.	• A hűtőszekrény hőálló csövekkel rendelkezik a belső falnál.	• A páralecsapódás megakadályozására a hűtőszekrény hőálló csövekkel rendelkezik az elülső sarkoknál. Ha a környezeti hőmérséklet emelkedik, a berendezés hatékonysága romlik. Ez nem a rendszer hibája. 

Untitled-27 94 2025-01-20 4:28:47

Szagok

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A hűtőszekrény szagokat áraszt.	• Megromlott élelmiszer.	• Takarítsa ki a hűtőszekrényt, távolítsa el a romlott élelmiszert.
	• Erős szagú élelmiszer.	• Ügyeljen az erős szagú ételek légmentes csomagolására.

Fagyás

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
Lefagyások a szellőzőnyílások körül.	• A szellőzőnyílásokat gátolja a behelyezett élelmiszer.	• Ügyeljen rá, hogy ne blokkolja az élelmiszer a hűtőszekrény szellőzőnyílásait.
A belső falakon jég képződik.	• Az ajtó nincs megfelelően becsukva.	• Ellenőrizze, nem gátolja-e élelmiszer az ajtó becsukását. Tisztítsa meg az ajtó tömítését.
A gyümölcsök vagy zöldségek megfagytak.	• A gyümölcsöket vagy zöldségeket a Multi Pantry (Multifunkciós élelmiszertároló) fiókban tárolja.	• A legtöbb fajta gyümölcsöt vagy zöldséget ne tárolja a Multi Pantry (Multifunkciós élelmiszertároló) fiókban.


Kondenzáció

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A belső falakon páralecsapódás képződik.	• Az ajtót nyitva hagyva nedvesség kerül a hűtőszekrénybe.	• Távolítsa el a nedvességet, és ne hagyja nyitva hosszú időre az ajtót.
	• Nagy nedvességtartalmú élelmiszer.	• Ügyeljen az ételek légmentes csomagolására.


Untitled-27 95 2025-01-20 4:28:47

Hibaelhárítás

Víz/jég (csak adagolós modelleknél)

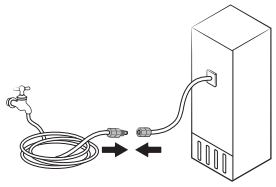Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A víz áramlása gyengébb a normálnál.	• A víznyomás túl alacsony.	• Gondoskodjon arról, hogy a víz nyomása 206 és 861 kPa között legyen.
A jégkészítő zümmögő hangot hallat.	• A jégkészítő funkció be van kapcsolva, de nincs bekötve a víz a hűtőszekrénybe.	• Kapcsolja ki a jégkészítőt.
A jégkészítő nem készít jeget.	• A jégkészítő mostanában lett beszerelve.	• A hűtőszekrény bekapcsolás után 24 óra múlva készít először jeget.
	• A fagyasztó hőmérséklete túl magas.	• Állítsa a fagyasztó hőmérsékletét –18 °C, vagy ha meleg a környezeti levegő, –20 °C alá.
	• A jégkészítő ki van kapcsolva.	• Kapcsolja be a jégkészítőt.
A berendezés nem adagol jeget.	• A jég összeállhat, ha hosszabb ideig (kb. 3 hétig) nem használják a jégadagolót.	• Ha hosszabb ideig nem használja a hűtőszekrényt, ürítse ki a jégkészítő tartályt, és kapcsolja ki a jégkészítőt.
	• A jégkészítő tartály nincs megfelelően behelyezve.	• Gondoskodjon arról, hogy a jégkészítő tartály megfelelően legyen behelyezve.
	• A vízvezeték nincs megfelelően bekötve, vagy a víz nincs megnyitva.	• Ellenőrizze a vízellátás feltételeit. 







Untitled-27 96 2025-01-20 4:28:48

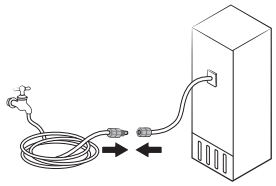Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A berendezés nem adagol vizet.	• A vízvezeték nincs megfelelően bekötve, vagy a víz nincs megnyitva.	• Ellenőrizze a vízellátás feltételeit. 
	• Más gyártó által szállított vízszűrő van beszerelve.	• Csak a Samsung által biztosított vagy jóváhagyott szűrőt használjon. • A nem jóváhagyott szűrő szivároghat, és károsíthatja a hűtőszekrényt.
	Általános típus • A főpanelen a „**Replace water filter (Cserélje ki a vízszűrőt)**” üzenet jelenik meg. Family Hub, AI Home Hub típus • A vízszűrő visszajelzője pirosan világít.	Általános típus • Cserélje ki a vízszűrőt. A főpanelen ezután nyissa meg a **Settings (Beállítások)** menüt, majd indítsa el a **Filter Reset (Szűrőnullázás)** műveletet. Family Hub típus • Cserélje ki a vízszűrőt. A szűrőcsere után végezze el a szűrő nullázását: **Fridge Manager (Hűtőkezelő)** > **Fridge Settings (Hűtőbeállítások)** > **Water Filter (Vízszűrő)**. AI Home Hub típus • Cserélje ki a vízszűrőt. A szűrőcsere után végezze el a szűrő nullázását a **Product care (Termékápolás)** > **Water Filter (Vízszűrő)** menüben.



Untitled-27 97 2025-01-20 4:28:48

Hibaelhárítás

Auto Open Door (Automatikus ajtónyitás) (csak adott modelleknél)
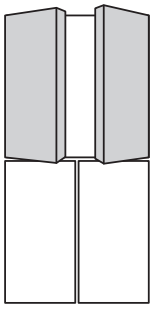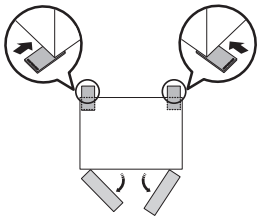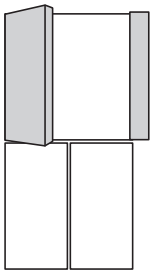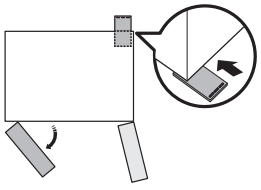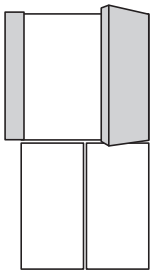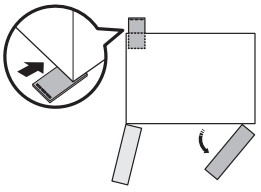
<table>
<tr><th colspan="2">Hiba</th><th>Lehetséges okok</th><th>Megoldás</th></tr>
<tr><td rowspan="3">A hűtőszekrény ajtajai nem nyílnak elég szélesre.</td><td>Mindkét ajtó
  </td><td>• A hűtőszekrény hátrafelé lejt.</td><td>• Emelje meg a hátulját, hogy a hűtőszekrény vízszintbe kerüljön. *
  </td></tr>
<tr><td>Bal ajtó
  </td><td>• A hűtőszekrény jobbra lejt.</td><td>• Emelje meg a jobb oldalát, hogy a hűtőszekrény vízszintbe kerüljön. *
  </td></tr>
<tr><td>Jobb ajtó
  </td><td>• A hűtőszekrény balra lejt.</td><td>• Emelje meg a bal oldalát, hogy a hűtőszekrény vízszintbe kerüljön. *
  </td></tr>
</table>

Untitled-27 98 2025-01-20 4:28:49

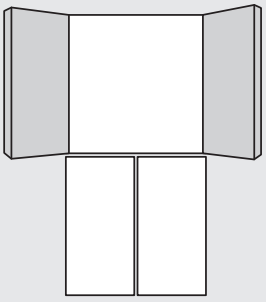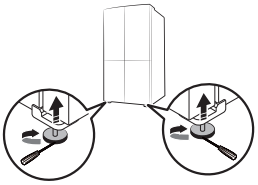Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A hűtőszekrény ajtajai túl szélesre nyílnak. 	• A hűtőszekrény előre lejt.	• Emelje meg az elejét, hogy a hűtőszekrény vízszintbe kerüljön. * 

* A hűtőszekrény szintbeállításával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: **4. LÉPÉS A hűtőszekrény szintbeállítása**, **48**. oldal.

Untitled-27 99 2025-01-20 4:28:49


Hibaelhárítás

Rendellenes működésre utaló hangokat hall a hűtőből?


Mielőtt a szervizt hívná, menjen végig az alábbi ellenőrzéseken. Az olyan kiszállások költségei, amelyek esetében a hang a normál működésre utal, a felhasználót terhelik.

Ezek a hangok normálisak.


- A hűtőszekrény adott működés indításakor vagy leállításakor hallathat olyan zajt, mint amikor egy gépkocsi indul be. Ahogy a működés stabilizálódik, a hangok is csökkennek.

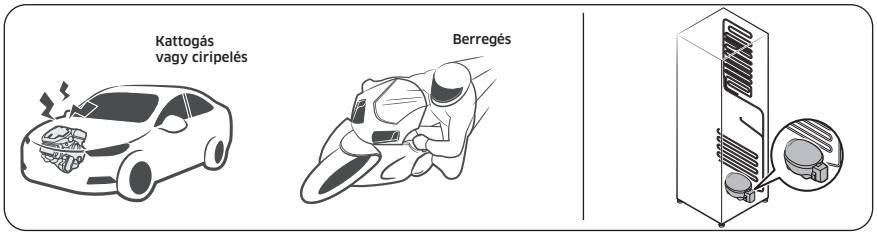

- Az ilyen hangok a ventilátor működése során jelentkezhetnek. A mikor a hűtőszekrény eléri a beállított hőmérsékletet, a ventilátor hangja megszűnik.

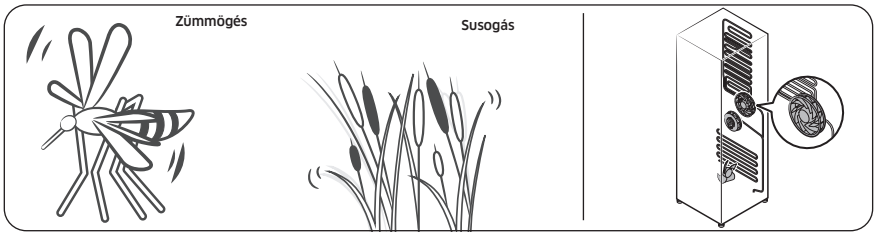


- Leolvasztási ciklus során víz csepeghet a leolvasztó fűtőberendezésre, amitől sistergő hangok keletkeznek.

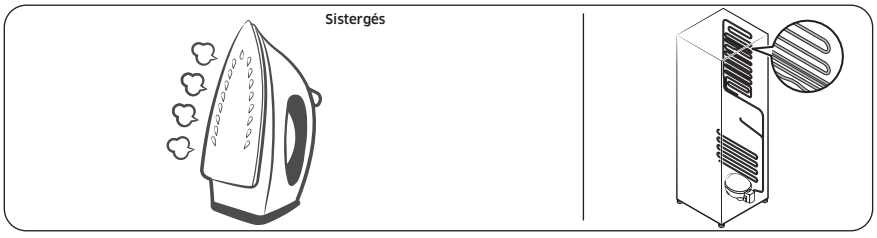


Untitled-27 100 2025-01-20 4:28:49

- A hűtés vagy fagyasztás során, a gáznemű hűtőközeg lezárt csöveken halad át, ami bugyborékoló hangokat kelt.

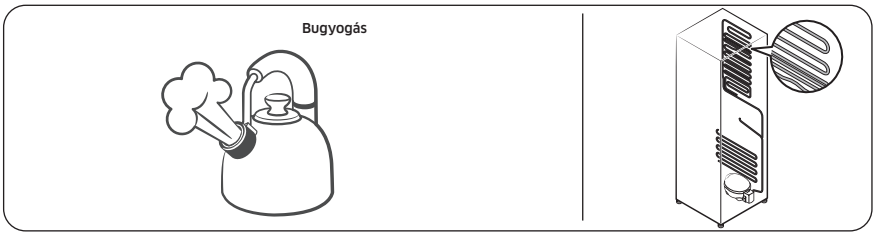

- Ahogy a hűtőszekrény hőmérséklete növekszik vagy csökken, a műanyag alkatrészek összehúzódnak és tágulnak, amitől kopogó zaj keletkezik. Ezek a zajok a leolvasztási ciklus során vagy elektronikus alkatrészek működésekor keletkeznek.

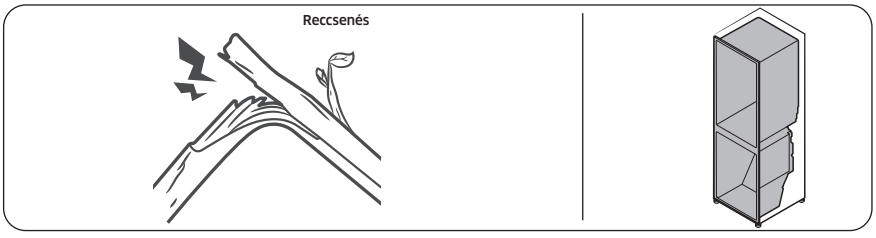

- Jégkészítő modellek esetén: Amikor a jégkészítő feltöltéséhez kinyit a vízszelep, zümmögő hangot adhat.
- A hűtőszekrény ajtajának nyitása vagy csukása során a nyomáskiegyenlítés miatt susogó hang keletkezhet.

Untitled-27 101 2025-01-20 4:28:50

Hibaelhárítás

SmartThings

Hiba	Művelet
A „SmartThings” alkalmazás nem található meg az áruházban.	• A SmartThings alkalmazás támogatott szoftververziója a gyártó operációsrendszer-támogatási elveitől függően változhat. Emellett előfordulhat, hogy a SmartThings alkalmazás vagy az általa támogatott funkciók esetében az operációs rendszer aktuális verziójának alkalmazásfrissítési elvei használhatósági vagy biztonsági okok miatt fel lettek függesztve.
A SmartThings alkalmazás nem működik.	• A SmartThings alkalmazás csak adott modelleknél érhető el. • A régi Samsung Smart Refrigerator alkalmazás nem tud csatlakozni a Samsung Smart Home típusokhoz.
A SmartThings alkalmazás telepítve van, de nem csatlakozik a hűtőszekrényhez.	• Az alkalmazás használatához be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába. • Győződjön meg arról, hogy útválasztója megfelelően működik. • Ha a hűtőszekrény kijelzőjén a wifi ikon nem világít, az azt jelzi, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Ebben az esetben használja a SmartThings alkalmazást, csatlakoztassa a hűtőszekrényt otthoni hozzáférési pontjához (Access Point, AP), és regisztrálja ott.
Nem lehet bejelentkezni az alkalmazásba.	• Az alkalmazás használatához be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába. • Ha nincs Samsung-fiókja, az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait követve létrehozhat egyet.
Hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálom regisztrálni a hűtőszekrényt.	• Az egyszerű csatlakozás a hozzáférési ponttól (Access Point, AP) való távolság vagy a helyi környezetből eredő villamos zavar miatt hiúsulhat meg. Várjon egy keveset, majd próbálkozzon újra.
A SmartThings alkalmazás sikeresen csatlakozott a hűtőszekrényhez, de nem fut.	• Lépjen ki, majd indítsa újra a SmartThings alkalmazást, vagy válassza le és csatlakoztassa újra az útválasztót. • Húzza ki a hűtőszekrény tápkábelét, majd 1 perc elteltével csatlakoztassa újra az áramforráshoz.

Untitled-27 102 2025-01-20 4:28:50

LCD

(csak a Family Hub modellnél)

Hiba	Művelet
Nem tudok csatlakozni a tévékészülékhez.	• Ellenőrizze, hogy a tévékészülék támogatja-e a „TV to Mobile (Tévéről mobiltelefonra)" funkciót. - A típus megnevezését megtalálhatja a tévé hátlapjára erősített címkén vagy a tévé Beállítások menüjében. - Keresse meg modellt a Samsung webhelyén, és ellenőrizze a műszaki adatok részt, hogy megtudja, készüléke támogatja-e a funkciót. - 2015–2016: (J/K típus): JU6400/KU6400 vagy újabb sorozat - 2017: Q6FM vagy újabb, MU6400 vagy újabb, LS003(frame) - 2018: Q6FN vagy újabb, NU7400 vagy újabb, LS03N(frame) - 2019: Q60R vagy újabb, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. csak Korea esetén) - 2020-ban és azt követően megjelent modellek: Q70 sorozat vagy újabb, LS01 sorozat (serif), LS03 sorozat (frame, kivéve 32 hüvelykes modellek), LS05 sorozat (sero). • A hálózati kapcsolat néha megszakadhat. Kapcsolja ki, majd be a tévékészüléket, azután próbálja újra.
A belső kamera képe torznak vagy hiányosnak tűnik.	• A belső kamera képének szélei kissé kidomborodhatnak. Ezt a kamera nagy látószögű objektíve okozza. • A belső kamera képe hiányos lehet a bal és jobb sarokban lévő vakfoltok miatt, emellett az élelmiszerek árnyékot is vethetnek. Célszerű az élelmiszereket elöl középen elhelyezni.
A Fridge Manager (Hűtőkezelő) által megjelenített érték nem pontos. (Az AI Home Hub típusra is vonatkozik.)	• A megjelenített állapotok eltérhetnek a tényleges hőmérséklettől és páratartalomtól.

Untitled-27 103 2025-01-20 4:28:50

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Untitled-27 104 2025-01-20 4:28:50

Függelék

Biztonsági előírások

- Az energia lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében hagyja az eredeti helyükön a kosarakat, a fiókokat, a polcokat és a jégkockatálcát.
- Ez a hűtőberendezés nem beépített készülékként való használatra készült.

Üzembe helyezési előírások

Klímaosztály-besorolással rendelkező hűtőberendezések

A hűtőberendezés a klímaosztályától függően az alábbi táblázat szerinti környezeti hőmérsékleti tartományokban használható.

A klímaosztály az adattáblán szerepel. Előfordulhat, hogy a termék a megadott hőmérsékleti tartományon kívül nem fog megfelelően működni.

A klímaosztály a hűtőszekrényen belül elhelyezett címkéről olvasható le.

Ideális üzemihőmérséklet-tartomány

A hűtőszekrény úgy lett kialakítva, hogy a besorolásának megfelelő hőmérséklet-tartományban működjön megfelelően.

Kategória	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet tartománya (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Bővített hőmérséklet-tartomány	SN	+10 és +32 között	+10 és +32 között
Mérsékelt égövön	N	+16 és +32 között	+16 és +32 között
Szubtrópusi égövön	ST	+16 és +38 között	+18 és +38 között
Forró égövön	T	+16 és +43 között	+18 és +43 között

MEGJEGYZÉS

A hűtési teljesítményt és az energiafogyasztást befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága, valamint a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy működtesse a megfelelő hőmérséklet beállításával.

Untitled-27 105 2025-01-20 4:28:50

Függelék

Hőmérsékleti előírások

Ajánlott hőmérséklet

Optimális hőmérséklet-beállítás élelmiszerek tárolásához:

- Hűtő: 3 ˚C
- Fagyasztó: -19 ˚C

MEGJEGYZÉS

Az egyes rekeszek optimális hőmérséklete a környezeti hőmérséklettől függ. Az optimális hőmérséklet feletti értékhez a 25 ˚C-os környezeti hőmérsékletet veszi alapul a készülék.

Gyorshűtés

A Gyorshűtés a ventilátor legnagyobb fordulatszáma révén gyorsítja fel a hűtési folyamatot. A hűtőszekrény két és fél órán keresztül teljes sebességgel működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre.

Gyorsfagyasztás

A Gyorsfagyasztás a ventilátor legnagyobb fordulatszáma révén gyorsítja fel a fagyasztási folyamatot. A fagyasztó 50 órán keresztül teljes fordulatszámon működik, majd visszaáll az előző hőmérsékletre. Nagyobb mennyiségű élelmiszer fagyasztásához kapcsolja be a Gyorsfagyasztás funkciót legalább 20 órával az élelmiszer fagyasztóba helyezése előtt.

MEGJEGYZÉS

Amikor ezt a funkciót használja, a hűtőszekrény energiafogyasztása megnő. Ha már nincs rá szüksége, ne felejtse el kikapcsolni a funkciót, és visszaállítani a fagyasztót az eredeti hőmérsékletre.

A legjobb módszer az élelmiszerek frissességének megőrzéséhez (csak adott modelleknél)

Takarja le az élelmiszereket, hogy megőrizze nedvességtartalmukat, és megakadályozza, hogy átvegyék más élelmiszerek szagát. A nagy lábasokban készített ételeket (például leves vagy pörkölt) ossza kisebb adagokra, és helyezze őket lapos dobozokba a hűtőbe helyezésük előtt. A nagyobb húsdarabokat vagy egész szárnyasokat vágja kisebb részekre, vagy tegye lapos dobozokba a hűtőbe helyezésük előtt.

Untitled-27 106 2025-01-20 4:28:50

Az élelmiszerek elhelyezése

Polcok	Úgy állítsa be a polcokat, hogy azokra elhelyezhetők legyenek a különböző méretű csomagolások.
Specialitás tárolórészek (csak adott modelleknél)	A lezárt, frissen tartó fiókok optimális tárolási környezetet biztosítanak a gyümölcsök és zöldségek számára. A zöldségeknek magasabb, míg a gyümölcsöknek alacsonyabb páratartalomra van szüksége. A frissen tartó fiókokat vezérlővel látták el a páratartalom szintjének szabályozásához. (* Típustól és opcióktól függ) Az állítható hőmérsékletű húsfiók maximalizálja a húsok és sajtok tárolási idejét.
Tárolás az ajtóban	Ne tároljon romlandó ételeket az ajtó tárolórekeszeiben. A tojásokat polcon, tojástartóban kell tárolni. Az ajtóban lévő tárolórekeszek hőmérséklete nagyobb mértékben ingadozik, mint a hűtőtérben lévő hőmérséklet. A lehető legkevesebb ideig hagyja nyitva az ajtót.
Fagyasztó hűtőtere	A fagyasztórészben fagyasztott élelmiszert tárolhat, jégkockákat készíthet, és friss élelmiszereket fagyaszthat le.

MEGJEGYZÉS

Csak friss, romlatlan élelmiszert fagyasszon. Tartsa távol a már lefagyasztott élelmiszertől azt, amit még ezután fog lefagyasztani. Annak megakadályozása érdekében, hogy az élelmiszer elveszítse az ízét vagy kiszáradjon, légmentesen záródó dobozokat használjon.

A hűtőszekrény és a fagyasztó tárolásra vonatkozó táblázata

A hőmérséklettől és a nedvességnek való kitettségtől függ, hogy az élelmiszerek meddig őrzik meg frissességüket. Mivel a termékeken látható dátumok nem biztosítanak útmutatást a termék biztonságos használatához, tekintse át az alábbi táblázatot, és kövesse a tippeket.

Tejtermékek

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Tej	1 hét	1 hónap
Vaj	2 hét	12 hónap
Jégkrém	-	2-3 hét
Hagyományos sajt	1 hónap	4-6 hónap
Krémsajt	2 hét	Nem javasolt
Joghurt	1 hónap	-

Untitled-27 107 2025-01-20 4:28:50

Függelék

Hús

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Frissen sültek, steak, karaj	3-4 nap	2-3 hónap
Friss darált hús, pörkölthús	1-2 nap	3-4 hónap
Szalonna	7 nap	1 hónap
Kolbász, nyers sertéshús, marhahús, pulyka	1-2 nap	1-2 hónap

Baromfihús/tojás

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Friss baromfihús	2 nap	6-8 hónap
Baromfihús-saláta	1 nap	-
Friss tojás, héjában	2-4 hét	Nem javasolt

Halak/tenger gyümölcsei

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Friss hal	1-2 nap	3-6 hónap
Főtt hal	3-4 nap	1 hónap
Halsaláta	1 nap	Nem javasolt
Szárított vagy pácolt hal	3-4 hét	-

Gyümölcsök

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Alma	1 hónap	-
Őszibarack	2-3 hét	-
Ananász	1 hét	-
Egyéb friss gyümölcs	3-5 nap	9-12 hónap

Untitled-27 108 2025-01-20 4:28:50

Zöldségek

Termék	Hűtőszekrény	Fagyasztó
Spárga	2-3 nap	-
Brokkoli, kelbimbó, zöldborsó, gombák	3-5 nap	-
Káposzta, karfiol, zeller, uborka, saláta	1 hét	-
Sárgarépa, cékla, retek	2 hét	-

A típussal és a pótalkatrészek rendelésével kapcsolatos információk

A típussal kapcsolatos információk

Ha szeretne hozzáférni a termékre vonatkozó energiacímke adataihoz az energiacímke-köteles termékek európai adatbázisában (EPREL), olvassa be az energiacímkén található QR-kódot.
A QR-kód a termék dobozában lévő energiacímkén található.

Alkatrészekkel kapcsolatos információk

- Az a minimális időszak, amíg a készülék javításához szükséges alkatrészek még kaphatók lesznek:
  - termosztátok, hőmérséklet-érzékelők, nyomtatott áramköri kártyák és fényforrások, ajtófogantyúk, ajtózsanérok, tálcák, kosarak (dobozok vagy fiókok) esetében 7 év;
  - ajtótömítések esetében 10 év.
- A gyártó minimum 24 hónap garanciát vállal a hűtőberendezésekre.
- A pótalkatrészek megrendeléséhez kapcsolódó információkat közvetlenül vagy más csatornákon keresztül a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő biztosítja.
- A szakszerű javítással kapcsolatos információk a http://samsung.com/support weboldalon érhetők el. A felhasználóknak szóló szervizutasítás a http://samsung.com/support weblapról tölthető le.

Untitled-27 109 2025-01-20 4:28:50

Jegyzet

Jegyzet

SAMSUNG

MEGJEGYZÉS

A Samsung kijelenti, hogy jelen rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak, valamint az Egyesült Királyságban hatályban lévő vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak és az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege a következő internetcímen érhető el: A hivatalos megfelelőségi nyilatkozat a http://www.samsung.com webhelyen olvasható. Ehhez lépjen a Support (Támogatás) > Product Support (Terméktámogatás) menübe, és írja be a típus nevét.

⚠ VIGYÁZAT! (csak a Family Hub, AI Home Hub modellnél)

A berendezés 5 GHz-es WLAN funkciója csak beltéren használható. A berendezés az EU összes országában és az Egyesült Királyságban is használható.

	Frekvenciatartomány	A jeladó teljesítménye (max.)
Wifi	2412–2472 MHz	20 dBm
	5120–5250 MHz	23 dBm
	5250–5350 MHz	20 dBm
	5470–5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Frižider

Korisnički priručnik

Samostojeći aparat

SAMSUNG

Untitled-36 1 2025-01-20 4:58:44

Sadržaj

Bezbednosne informacije **4**

Šta je potrebno da znate o sigurnosnim uputstvima 4
Važni bezbednosni simboli i predostrožnosti: 6
Važne bezbednosne mere opreza 7
Znakovi ozbiljnog upozorenja za transport i mesto 11
Kritična upozorenja o ugradnji 11
Mere predostrožnosti prilikom instalacije 15
Stroga upozorenja za korisnike 15
Mere predostrožnosti za upotrebu 20
Mere predostrožnosti prilikom čišćenja 22
Kritična upozorenja o odlaganju u otpad 24
Dodatni saveti za pravilnu upotrebu 25
Uputstva u vezi WEEE (otpadna električna i elektronska oprema) 27

Instalacija **28**

Kratak pregled frižidera 29
Postupna instalacija 32

Radnje **53**

Glavni panel 53
SmartThings 62
Preporuke za prepoznavanje glasa 65
Specijalne funkcije 65

Održavanje **78**

Rukovanje i nega 78
Čišćenje 84
Zamena 87

Rešavanje problema **90**

Opšte 90
Čuje li se neobična buka iz frižidera? 96
SmartThings 98
LCD 99

Open Source Announcement **100**

Open Source Announcement 100

Untitled-36 2 2025-01-20 4:58:44

Dodatak	**101**
Bezbednosna uputstva	101
Uputstva za instaliranje	101
Uputstvo o temperaturi	102
Informacije o modelu i naručivanju rezervnih delova	105

Untitled-36 3 2025-01-20 4:58:44

Bezbednosne informacije

Pre upotrebe novog Samsung frižidera, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo kako bi sigurno i efikasno koristili karakteristike i funkcije koje nudi vaš novi aparat.

Šta je potrebno da znate o sigurnosnim uputstvima

- Upozorenja i važne sigurnosna uputstva u ovom priručniku ne pokrivaju sve moguće uslove i situacije koje se mogu pojaviti.
  Vaša je odgovornost da koristite zdrav razum, opreznost, i brigu prilikom ugradnje, održavanja i rukovanja svojim aparatom.
- Pošto ova sledeća uputstva za korišćenje pokrivaju različite modele, karakteristike vašeg frižidera se možda neznatno razlikuju od opisanih u ovom priručniku te se ne mogu primeniti svi znakovi upozorenja. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, obratite se najbližem servisnom centru ili nađite pomoć i informacije na mreži na www.samsung.com.
- R-600a ili R-134a koriste se kao rashladno sredstvo. Proverite oznaku kompresora na zadnjem delu aparata ili oznaku sa nominalnim vrednostima u frižideru da biste videli koje se sredstvo za hlađenje koristi u vašem aparatu. Ako ovaj proizvod sadrži zapaljivi gas (sredstvo za hlađenje R-600a), obratite se lokalnim nadležnim službama u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.
- Da bi se izbeglo stvaranje zapaljive smese gasa i vazduha ukoliko dođe do curenja u rashladnom kolu, veličina prostorije u kojoj se nalazi aparat zavisi i od korišćene količine sredstva za hlađenje.

Untitled-36 4 2025-01-20 4:58:44

- Nikada nemojte pokrenuti aparat koji pokazuje bilo kakve znake oštećenja. Ako ste u nedoumici, konsultujte svog prodavca. Prostorija mora imati najmanje 1 m^3 na svakih 8 g sredstva za hlađenje R-600a unutar aparata.
  Količina sredstva za hlađenje u vašem konkretnom aparatu prikazana je na identifikacionoj ploči u unutrašnjem delu aparata.
- Može se desiti da se sredstvo za hlađenje koje curi iz cevi zapali ili prouzrokuje povredu oka. Ako sredstvo za hlađenje curi iz cevi, izbegavajte otvoreni plamen, pomerite sve što je zapaljivo dalje od proizvoda i odmah provetrite prostoriju.
  - U suprotnom, može doći do požara ili eksplozije.
- Da biste izbegli kontaminaciju hrane, pridržavajte se sledećih uputstava:
  - Držanje otvorenih vrata tokom dužeg perioda može da dovede do značajnog povećavanja temperature u odeljcima aparata.
  - Redovno čistite površine koje mogu da dođu u dodir sa hranom i pristupačne sisteme za odvod.
  - Očistite rezervoare za vodu ako nisu korišćeni 48 sati; isperite sistem za vodu povezan sa dovodom vode ako voda nije puštana 5 dana.
  - Sirovo meso i ribu držite u odgovarajućim posudama u frižideru kako ne bi došli u kontakt sa drugom hranom ili kapali na nju.
  - Odeljci za zamrznutu hranu sa dve zvezdice pogodni su za čuvanje unapred zamrznute hrane, čuvanje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda.

Untitled-36 5 2025-01-20 4:58:44

Bezbednosne informacije

- Odeljci sa jednom, dve i tri zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane.
- Ako planirate da ostavite frižider prazan duže vreme, isključite ga, otopite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da biste sprečili stvaranje buđi u uređaju.

Važni bezbednosni simboli i predostrožnosti:

Pratite bezbednosna uputstva iz ovog priručnika. U ovom priručniku se koriste sledeći bezbednosni simboli.

⚠ UPOZORENJE

Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do **teške povrede, materijalne štete ili smrti**.

⚠ OPREZ

Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do **teške povrede i/ili materijalne štete**.

NAPOMENA

Korisne informacije koje pomažu korisnicima da shvate funkcije frižidera ili imaju koristi od njega.

Ovi znakovi upozorenja služe tome da spreče povredu vas samih ili drugih.

Pažljivo ih sledite.

Nakon čitanja ovog odeljka, čuvajte ga na bezbednom mestu za buduću upotrebu.

Untitled-36 6 2025-01-20 4:58:44

Važne bezbednosne mere opreza



UPOZORENJE: Opasnost od požara / zapaljivih materijala

⚠ UPOZORENJE

- Prilikom postavljanja uređaja pazite da ne prignječite i ne oštetite kabl za napajanje.
- Nemojte postavljati više prenosnih utičnica ili prenosnih uređaja za napajanje sa zadnje strane uređaja.
- Punite isključivo vodom za piće.
- Povežite isključivo na izvor vode za piće.
- Otvore za ventilaciju u kućištu aparata ili u ugrađenoj strukturi održavajte otvorenim.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili bilo koje drugo sredstvo da se ubrza proces odleđivanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte oštetiti rashladno kolo.
- Nemojte da koristite električne aparate u odeljcima za odlaganje hrane u aparatu, osim ako njihovu upotrebu ne preporučuje proizvođač.

Untitled-36 7 2025-01-20 4:58:44

Bezbednosne informacije

- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva decu) sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima, niti osoba koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje, osim u slučaju da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima i osobe koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje korišćenje uređaja sa sobom nosi. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez nadzora. Deca starosti od 3 do 8 godina smeju da stavljaju stvari u frižider i da ih iz njega vade.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, neophodno je tražiti zamenu od proizvođača, predstavnika ovlašćenog servisa ili kvalifikovanog lica kako bi se izbegla mogućnost nastanka štete.
- Utičnica se ne sme nalaziti u oblasti iza uređaja i mora biti lako dostupna, kako bi uređaj mogao brzo da se isključi iz električne mreže u hitnom slučaju.
- Ne stavljajte eksplozivne supstance, kao što su aerosol konzerve sa zapaljivim pogonskim gasom, u uređaj.
- Ako je proizvod opremljen LED lampama, nemojte sami rastavljati poklopce lampe i LED lampe.
  - Obratite se Samsung servisnom centru.
  - Koristite samo LED lampe koje je obezbedio proizvođač ili njegov serviser.

Untitled-36 8 2025-01-20 4:58:44

- Novi kompleti creva koje ste dobili uz uređaj predviđeni su za upotrebu i ne bi trebalo ponovo koristiti stare komplete.
- Dovod vode u frižideru treba da bude priključen samo na dovod vode za piće. Da bi ledomat ispravno radio, potreban je pritisak vode od 206-861 kPa (30-125 psi).
- Za najefikasniju upotrebu energije, držite sve unutrašnje delove kao što su korpe, fijoke, police na mestu kako ste dobili od proizvođača.
- Da biste postigli najviši nivo energetske efikasnosti za ovaj proizvod, sve police, fioke i korpe ostavite u originalnom položaju.

Kako da maksimalno smanjite potrošnju energije

- Postavite aparat u hladnu, suvu prostoriju sa adekvatnom ventilacijom.
- Vodite računa da ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nikada ga nemojte staviti blizu direktnog izvora toplote (radijatora, na primer).
  - Za energetsku efikasnost se preporučuje da ne treba blokirati ventilacione otvore ili rešetke.
  - Pustite da se topla hrana ohladi pre nego što je stavite u aparat.
  - Stavite zamrznutu hranu u frižider da bi se odmrzla. Možete da koristite nisku temperaturu zamrznutih proizvoda da biste ohladili hranu u frižideru.
  - Nemojte da držite vrata aparata predugo otvorena prilikom stavljanja ili vađenja hrane iz frižidera.
  - Što kraće držite vrata zamrzivača otvorena, to će se manje leda formirati u njemu.

Untitled-36 9 2025-01-20 4:58:44

Bezbednosne informacije

- Redovno čistite zadnju stranu frižidera. Nagomilavanje prašine uzrokuje povećanu potrošnju energije.
- Nemojte podešavati nižu temperaturu nego što je potrebno.
- Obezbedite odgovarajuću ventilaciju sa donje i zadnje strane frižidera. Nemojte pokrivati ventilacione otvore.
- Prilikom instalacije ostavite dovoljno prostora sa desne, leve, zadnje i gornje strane. Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i iznose na računima za struju.

Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i za slične primene kao što su

- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarije i druge radne sredine;
- kuće na farmama i od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa;
- objekti gde se pruža noćenje s doručkom;
- ketering i slične primene koje nisu povezane s prodajom.

Untitled-36 10 2025-01-20 4:58:45

Znakovi ozbiljnog upozorenja za transport i mesto

⚠ UPOZORENJE

- Prilikom transporta i ugradnje uređaja, treba voditi računa o tome da se proveri da nije oštećen neki deo rashladnog kola.
  - Curenje sredstva za hlađenje iz cevovoda može da se zapali ili da izazove povredu oka. Ako se otkrije curenje, izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat na nekoliko minuta.
  - Ovaj uređaj sadrži malu količinu rashladnog sredstva izobutana (R-600a) – to je prirodni gas sa malim uticajem na životnu sredinu koji je, međutim, i zapaljiv. Prilikom transporta i ugradnje uređaja, treba voditi računa o tome da se proveri da nije oštećen neki deo rashladnog kola.
- Prilikom transporta ili ugradnje ovog aparata, ne dodirujte crevo za vodu na zadnjoj strani frižidera.
  - Na taj način možete oštetiti frižider, pa dozator za vodu neće moći da se koristi.

Kritična upozorenja o ugradnji

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte ugraditi frižider na vlažnom mestu ili na mestu gde može doći u kontakt sa vodom.
  - Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.

Untitled-36 11 2025-01-20 4:58:45

Bezbednosne informacije

- Nemojte postaviti frižider na direktnu sunčevu svetlost i nemojte ga izložiti toploti šporeta, sobnih grejalica ili drugih aparata.
- Nemojte priključiti nekoliko aparata u isti višestruki panel za napajanje. Frižider treba uvek da bude utaknut u sopstvenu zidnu utičnicu, koja ima nazivni napon koji odgovara naponu navedenom na nazivnoj pločici frižidera.
  - Ovo omogućava najbolje performanse i sprečava preopterećenje kućne električne instalacije, što bi moglo izazvati požar zbog pregrejanih žica.
- Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
  - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte koristiti kabl za napajanje na kojem postoje pukotine ili koji je istrošen uzdužno ili na jednom od krajeva.
- Nemojte preterano savijati kabl, niti stavljati na njega teške predmete.
- Nemojte vući ili preterano savijati kabl za napajanje.
- Nemojte uvrtati ili vezivati kabl za napajanje.
- Nemojte prebacivati kabl za napajanje preko nekog metalnog predmeta, ubacivati kabl za napajanje između predmeta, ili gurati kabl za napajanje u prostor iza aparata.
- Prilikom premeštanja frižidera, pazite da ga ne kotrljate preko kabla za napajanje i da ne oštetite kabl.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Nemojte nikad isključiti frižider povlačenjem kabla za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i ravno ga izvucite iz utičnice.
  - Oštećenje kabla može izazvati kratak spoj, požar i/ili strujni udar.

Untitled-36 12 2025-01-20 4:58:45

- Nemojte koristiti aerosole blizu frižidera.
  - Korišćenje aerosola blizu frižidera može izazvati eksploziju ili požar.
- Nemojte instalirati ovaj aparat blizu svoje grejalice, zapaljivog materijala.
- Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu gde može da dođe do curenja gasa.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Pre korišćenja ovaj frižider mora biti pravilno ugrađen i postavljen u skladu sa uputstvom u ovom priručniku.
- Priključite utikač u pravilnom položaju tako da kabl visi nadole.
  - Ako priključite utikač naopačke, žice mogu da se odseku i da izazovu požar ili električni udar.
- Pobrinite se da utikač ne bude zgnječen ili oštećen od strane zadnje strane frižidera.
- Čuvajte ambalažu van domašaja dece.
  - Postoji rizik od smrti putem gušenja ako deca stave ambalažu na glavu.
- Nemojte da instalirate ovaj uređaj u okruženju u kojem je prisutna vlaga, masnoća ili prašina, kao ni na mestu koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti i vodi (kapi kiše).
  - Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.
- Nemojte stajati na vrhu uređaja ili stavljati predmete (kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, posuđe, hemijska sredstva, metalni predmeti, itd.) na ovaj uređaj.
  - To može dovesti do strujnog udara, požara, problema sa proizvodom ili povrede.

Untitled-36 13 2025-01-20 4:58:45

Bezbednosne informacije

- Pre prvog uključenja proizvoda, morate ukloniti svu zaštitnu plastičnu oblogu.
- Morate paziti na decu kako se ne bi igrala prstenastim osiguračima za podešavanje vrata ili žabicama cevčice za vodu.
  - Postoji opasnost od gušenja ako dete proguta prstenasti osigurač ili žabicu cevčice za vodu. Držite prstenaste osigurače i žabice cevčice za vodu van domašaja dece.
- Frižider mora da bude sigurno uzemljen.
  - Uvek vodite računa da ste uzemljili frižider pre ispitivanja ili popravke bilo kog dela aparata. Propuštanje struje može izazvati ozbiljan strujni udar.
- Nikada nemojte koristiti gasne cevi, telefonske linije ili druge potencijalne gromobrane kao uzemljenje.
  - Morate uzemljiti frižider da biste sprečili svaki gubitak struje ili strujni udar koji je izazvan trenutnim curenjem iz frižidera.
  - To može dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije, ili problema sa proizvodom.
- Stavite čvrsto utikač u utičnicu. Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje ili labavu utičnicu.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Osigurač u frižideru mora zameni kvalifikovani tehničar ili servis.
  - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili povrede.

Untitled-36 14 2025-01-20 4:58:45

Mere predostrožnosti prilikom instalacije

⚠ OPREZ

- Obezbedite zadovoljavajući prostor oko frižidera i postavite ga na ravnu površinu.
  - Ako vaš frižider nije nivelisan, efikasnost hlađenja i trajanje mogu biti umanjeni.
- Nakon instalacije i uključivanja pustite da aparat stoji 2-3 sata pre nego što u njega stavite hranu.
- Preporučujemo da vam instalaciju frižidera obavi kvalifikovani tehničar ili servisna kompanija.
  - Propust da se to uradi može dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije, problema sa proizvodom ili povrede.

Stroga upozorenja za korisnike

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte gurati utikač mokrim rukama u utičnicu.
  - Može doći do strujnog udara.
- Nemojte čuvati predmete na gornjoj strani aparata.
  - Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i izazvati povrede i/ili materijalnu štetu.
- Nemojte stavljati ruke, noge ili metalne predmete (kao što su štapići, itd.) u dno ili u zadnji deo frižidera.
  - To može dovesti do strujnog udara ili povrede.
  - Bilo koja oštra ivica može prouzrokovati povrede.
- Nemojte dodirivati vlažnim rukama unutrašnje zidove zamrzivača ili proizvode koji se nalaze u zamrzivaču.
  - Ovo može dovesti do promrzlina.

Untitled-36 15 2025-01-20 4:58:45

Bezbednosne informacije

- Nemojte stavljati spremnik napunjen vodom na frižider.
  - Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- U frižideru nemojte držati isparljive ili zapaljive predmete odnosno supstance (benzen, razređivač, propan gas, alkohol, etar, LP gas i slične proizvode).
  - Ovaj frižider je namenjen samo za skladištenje hrane.
  - To može da dovede do požara ili eksplozije.
- Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
  - Držite prste van područja „tačke prignječenja“. Zazori između vrata i ormana su nužno mali. Pažljivo otvarajte vrata dok se u blizini nalaze deca.
- Nemojte dozvoliti da se vaši ili dečiji prsti nađu između vrata.
  - Nemojte da stavljate prste u levi i desni otvor na vratima. Vodite računara kada otvarate vrata da li vam se prsti nalaze između vrata.
- Nemojte dozvoliti deci da se vešaju na vrata. Može doći do ozbiljne povrede.
- Nemojte dozvoliti deci da uđu u frižider. Mogu ostati zarobljeni unutra.
- Nemojte stavljati ruke ispod aparata.
  - Bilo koja oštra ivica može prouzrokovati povrede.
- Nemojte držati u frižideru farmaceutske proizvode, naučne materijale ili druge proizvode koji su osetljivi na niske temperature.
  - Nije dozvoljeno držati u frižideru proizvode koji zahtevaju strogu kontrolu temperature.

Untitled-36 16 2025-01-20 4:58:45

- Ako mirišete lek ili dim izvucite odmah utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Ako u frižideru ima prašine ili vode, izvucite utikač i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
  - U suprotnom, postoji opasnost od požara.
- Nemojte dozvoliti deci da gaze na fioku.
  - Fioka može da pukne i deca mogu da padnu.
- Nemojte ostavljati otvorena vrata od frižidera, dok je frižider bez nadzora i nemojte dozvoliti deci da uđu u frižider.
- Nemojte dozvoliti bebama ili deci da uđu u fioku.
  - To može dovesti do smrti od gušenja usled zaglavljivanja ili povrede.
- Ne pretrpavajte frižider benzenom.
  - Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i izazvati povrede ili materijalnu štetu.
- Na površinu aparata nemojte prskati isparljive materijale kao što su insekticidi.
  - Kao što su štetni za ljude, oni takođe mogu da dovedu do strujnog udara, požara ili problema sa proizvodom.
- Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete u rupu dozatora, ispusnu cev za led i posudu ledomata.
  - To može dovesti do povrede ili materijalne štete.
- Nemojte koristiti niti stavljati blizu ili u frižider bilo kakve supstance osetljive na temperaturu, kao što su zapaljivi sprejevi, zapaljivi predmeti, suvi led, lekovi ili hemikalije.
- Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti frižidera. Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za uklanjanje loših mirisa.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Untitled-36 17 2025-01-20 4:58:45

Bezbednosne informacije

- Posudu za vodu i fioke za kockice leda punite isključivo pitkom vodom (voda sa česme, mineralna voda ili prečišćena voda).
  - Nemojte puniti rezervoar čajem ili sportskim pićem. Na taj način može da se ošteti frižider.
- Nemojte stajati na vrhu uređaja ili stavljati predmete (kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, posuđe, hemijska sredstva, metalni predmeti, itd.) na ovaj uređaj. To može dovesti do strujnog udara, požara, problema sa proizvodom ili povrede. Nemojte stavljati posude napunjene vodom na aparat.
  - Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nikada nemojte direktno gledati u UV LED sijalicu u dužem vremenskom periodu.
  - Ovo može prouzrokovati oštećenje oka usled ultraljubičastih zraka.
- Nemojte policu ubaciti naopako. Graničnik police možda neće funkcionisati.
  - To može izazvati telesnu povredu usled pada staklene police.
- Ako se otkrije curenje gasa, izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat na nekoliko minuta.
  - Nemojte dodirivati aparat ili kabl za napajanje.
  - Nemojte koristiti ventilator za ventilaciju.
  - Varnica može da dovede do eksplozije ili požara.
- Boce treba čuvati tesno zajedno kako ne bi ispale.
- Ovaj proizvod je namenjen samo za čuvanje hrane u domaćinstvu.

Untitled-36 18 2025-01-20 4:58:45

- Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete u rupu dozatora, ispusnu cev za led i posudu ledomata.
  - To može dovesti do povrede ili materijalne štete.
- Nemojte pokušavati da sami popravite, rastavite ili modifikujete frižider.
- Nemojte koristiti bilo koji osigurač (kao što su bakarni, čelični, žičani, itd.) osim standardnog osigurača.
- Ako frižider treba popraviti ili ponovo instalirati, kontaktirajte najbliži servisni centar.
  - Ako propustite tako da postupite, to može dovesti do strujnog udara, požara, problemi sa proizvodom ili povrede.
- Ukoliko frižider stvara miris sagorevanja ili dim, odmah izvucite utikač frižidera i obratite se najbližem Samsung Electronics servisnom centru.
  - Ako ne postupite tako, to može dovesti do opasnosti od struje ili vatre.
- Izvucite utikač iz utičnice pre zamene unutrašnjih lampi frižidera.
  - U suprotnom, postoji opasnost od strujnog udara.
- Ako imate problema pri zameni lampe koja nije LED, obratite se Samsung servisnom centru.
- Stavite čvrsto utikač u utičnicu.
- Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje ili labavu utičnicu.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Untitled-36 19 2025-01-20 4:58:45

Bezbednosne informacije

Mere predostrožnosti za upotrebu

⚠ OPREZ

- Nemojte da zamrzavate otopljenu hranu.
  - Na zamrznutoj i otopljenoj hrani brže se razvijaju štetne bakterije nego na svežoj.
  - Drugo otapanje će razoriti još više ćelija, uz izvlačenje vlage i menjanje integriteta proizvoda.
- Nemojte da otapate meso na sobnoj temperaturi.
  - Bezbednost zavisi od toga da li je sirovim proizvodom pravilno rukovano.
- Nemojte postavljati staklo ili flaše ili gazirana pića u zamrzivač.
  - Posuda može da se zamrzne i pukne, i ovo može da kao rezultat da povredu.
- Koristite samo ledomat koji ste dobili uz frižider.
- Ako ćete biti odsutni duži vremenski period (na primer, na odmoru) i nećete koristiti dozatore za vodu ili led, zatvorite ventil za vodu.
  - U suprotnom, može doći do curenja vode.
- Ako ne nameravate da koristite frižider veoma dug vremenski period (3 nedelje ili duže), ispraznite frižider, uključujući i posudu za led, isključite ga, zatvorite ventil za vodu, obrišite vlagu sa unutrašnjih zidova i ostavite vrata otvorena da biste sprečili pojavu mirisa i buđi.
- Da biste dobili najbolje performanse od proizvoda:
  - Nemojte stavljati hranu preblizu ventilacionih otvora koji se nalaze na zadnjoj strani uređaja pošto to može ometati slobodan protok vazduha u odeljku frižidera.

Untitled-36 20 2025-01-20 4:58:45

- Umotajte propisno hranu ili je stavite u hermetički zatvorenu posudu pre stavljanja u frižider.
- Obratite pažnju na maksimalno vreme skladištenja i na rok upotrebe zamrznute proizvode.
- Nema potrebe da se isključi frižider iz napajanja ako ćete biti odsutni manje od tri nedelje. Međutim, ako ćete biti odsutni duže od tri nedelje, uklonite svu hranu i led iz posude za led, isključite frižider, zatvorite ventil za vodu, obrišite suvišnu vlagu sa unutrašnjih zidova i ostavite vrata otvorena da biste sprečili stvaranje mirisa i buđi.

• Servisna garancija i prepravke.
  - Bilo koje promene ili modifikacije koje obavlja neko drugi na ovom izrađenom aparatu, nisu pokrivene Samsung garantnim servisom, niti je Samsung odgovoran za bezbednosna pitanja koje nastaju usled modifikacija nekoga drugog.
• Nemojte blokirati otvore za vazduh unutar frižidera.
  - Ako su otvori za vazduh blokirani, a posebno sa plastičnom kesom, frižider može da se prekomerno rashladi. Ako ovaj period hlađenja traje predugo, filter za vodu može da pukne i izazove curenje vode.
• Koristite samo ledomat koji ste dobili uz frižider.
• Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i vrata ostavite otvorena.
  - U suprotnom, može da dođe do pojave neprijatnih mirisa.
• Ako je frižider isključen iz napajanja, trebalo bi da sačekate najmanje pet minuta pre ponovnog uključenja.

Untitled-36 21 2025-01-20 4:58:45

Bezbednosne informacije

- Kada se frižider nakvasi vodom, izvucite kabl i obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- Nemojte udarati ili primeniti preteranu silu na bilo koju staklenu površinu.
  - Slomljeno staklo može dovesti do povrede i/ili materijalne štete.
- Pazite da ne priklještite prste.
- Ako je frižider poplavljen, obavezno zovite najbliži servisni centar.
  - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte čuvati biljno ulje na policama u vratima frižidera. Ulje može očvrsnuti i prividno promeniti ukus, a njegovo korišćenje može postati otežano. Osim toga, otvorena boca može procuriti, a proliveno ulje može uzrokovati pucanje polica u vratima. Nakon otvaranja bocu ulja je najbolje čuvati na hladnom i tamnom mestu, kao što je ormarić ili ostava.
  - Primeri biljnih ulja: maslinovo ulje, kukuruzno ulje, ulje od semenki grožđa itd.

Mere predostrožnosti prilikom čišćenja

⚠ OPREZ

- Ne prskajte vodu direktno na unutarnje ili vanjske delove frižidera.
  - Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti frižidera.

Untitled-36 22 2025-01-20 4:58:45

- Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za uklanjanje loših mirisa.
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Nemojte raspršivati proizvode za čišćenje direktno na displej.
  - Štampana slova mogu da se odvoje sa ekrana.
- Ako strana supstanca kao što je voda uđe u aparat, isključite napajanje i obratite se najbližem servisnom centru.
  - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Za uklanjanje strane materije ili prašine sa priključaka utikača, koristite čistu, suvu krpu. Kada čistite utikač nemojte koristiti vlažnu ili mokru krpu.
  - U suprotnom, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nemojte čistiti aparat direktnim raspršivanjem vode na njega.
- Nemojte da koristite benzen, razređivač, Clorox sredstva ili hlorid za čišćenje.
  - Ovi proizvodi mogu da oštete površinu uređaja i da izazovu požar.
- Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete u rupu dozera.
  - To može dovesti do povrede ili materijalne štete.
- Pre nego što očistite ili izvedete održavanje, isključite aparat iz zidne utičnice.
  - Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog udara ili požara.

Untitled-36 23 2025-01-20 4:58:45

Bezbednosne informacije

- Frižider očistite sunđerom ili mekom krpom i blagim deterdžentom u toploj vodi.
- Na spoljnim površinama (vratima i odeljcima), plastičnim delovima, vratima i unutrašnjim žlebovima i zaptivnim gumama nemojte da koristite abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje, kao što su sprejevi za prozore, sredstva za ribanje, zapaljive tečnosti, sona kiselina, voskovi za čišćenje, koncentrisani deterdženti, izbeljivači ili sredstva za čišćenje koja sadrže naftne derivate.
  - Oni mogu izgrebati ili oštetiti materijal.
- Kada su staklene police ili poklopci hladni, nemojte da ih čistite toplom vodom. Staklene police i poklopci mogu se slomiti ako su izloženi nagloj promeni temperature ili udarcima kao što je ispadanje.

Kritična upozorenja o odlaganju u otpad

⚠ UPOZORENJE

- Odložite ambalažu za ovaj proizvod na ekološki prihvatljiv način.
- Pre odlaganja uverite se da nijedna cev sa zadnje strane frižidera nije oštećena.
- R-600a ili R-134a koriste se kao rashladno sredstvo. Proverite oznaku kompresora na zadnjem delu aparata ili oznaku sa nominalnim vrednostima u frižideru da biste videli koje se sredstvo za hlađenje koristi u vašem frižideru. Ako ovaj frižider sadrži zapaljivi gas (rashladno sredstvo R-600a), obratite se lokalnim nadležnim službama u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.

Untitled-36 24 2025-01-20 4:58:45

- Prilikom odlaganja ovog frižidera, uklonite vrata/ zaptivku na vratima, bravu na vratima, tako da mala deca ili životinje ne mogu da budu zarobljena unutra. Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem. Ukoliko je zarobljeno unutra, dete može da se povredi ili uguši do smrti.
  - Ako se dete nađe u uređaju, može da se povredi ili uguši.
- Kao izolacija koristi se ciklopentan. Gasovi u izolacionom materijalu zahtevaju posebnu proceduru za odlaganje. Obratite se lokalnim vlastima u vezi sa ekološki bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.
- Čuvajte svu ambalažu van domašaja dece, pošto ambalaža može da bude opasna za decu.
  - Ako dete stavi kesu preko glave, moglo bi se ugušiti.

Dodatni saveti za pravilnu upotrebu

- U slučaju kvara na snabdevanju struje, pozovite lokalnu kancelariju svoje elektroprivrede i pitajte koliko će dugo to trajati.
  - Većina kvarova na snabdevanju struje koja su otklonjena za sat ili dva, neće uticati na temperaturu u frižideru. Međutim, treba da smanjite otvaranje vrata na minimum dok je napajanje isključeno.
  - Ukoliko kvar na snabdevanju struje traje duže od 24 sata, izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.

Untitled-36 25 2025-01-20 4:58:45

Bezbednosne informacije

- Frižider možda neće moći da funkcioniše dosledno (sadržaj se može odmrznuti ili temperatura može postati previsoka u odeljku za zamrznutu hranu) ako se duže vreme nalazi na mestu na kojem je temperatura okoline stalno niža od temperatura za koje je aparat za projektovan.
- U slučaju određenih vrsta hrane, njeno hlađenje može da ima loše dejstvo na očuvanje usled njenih svojstava.
- Vaš aparat se ne ledi, što znači da nema potrebe ručnim odleđivanjem aparata. To se vrši automatski.
- Porast temperature tokom odmrzavanja može da bude u skladu sa ISO zahtevima. Ako želite da sprečite nepotreban rast temperature zamrznute hrane dok se aparat odleđuje, umotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
- Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu hranu koja je potpuno otopljena.
- Temperatura u odeljcima ili pregradama sa simbolom dve zvezdice (**) neznatno je viša u odnosu na druge pregrade zamrzivača.
  Pregrade (odeljci) sa dve zvezdice temelje se na uputstvima i/ili stanju prilikom isporuke.

Untitled-36 26 2025-01-20 4:58:46

Uputstva u vezi WEEE (otpadna električna i elektronska oprema)



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme) (Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Više informacija o posvećenosti kompanije Samsung očuvanju životne sredine i zakonskim regulativama za proizvode, npr. REACH, WEEE ili baterije, potražite na stranici o održivosti na lokaciji www.samsung.com

(za proizvode koji se prodaju samo u evropskim zemljama i Ujedinjenom Kraljevstvu)

Untitled-36 27 2025-01-20 4:58:46

Instalacija

Pažljivo sledite ova uputstva pre upotrebe kako bi obezbedili pravilnu instalaciju ovog frižidera i kako bi sprečili nezgode.

⚠ **UPOZORENJE**


- Koristite ovaj frižider samo za predviđenu namenu, kao što je opisano u ovom priručniku.
- Servisiranje mora obaviti kvalifikovani tehničar.
- Odložite ambalažu proizvoda u skladu sa lokalnim propisima.
- Da ne bi došlo do strujnog udara, isključite utikač za napajanje pre servisiranja ili zamene delova.

Untitled-36 28 2025-01-20 4:58:46

Kratak pregled frižidera

Stvarni izgled frižidera i isporučeni delovi mogu se razlikovati od onih koji su prikazani na slikama u ovom priručniku, u zavisnosti od modela i države.


Tip A

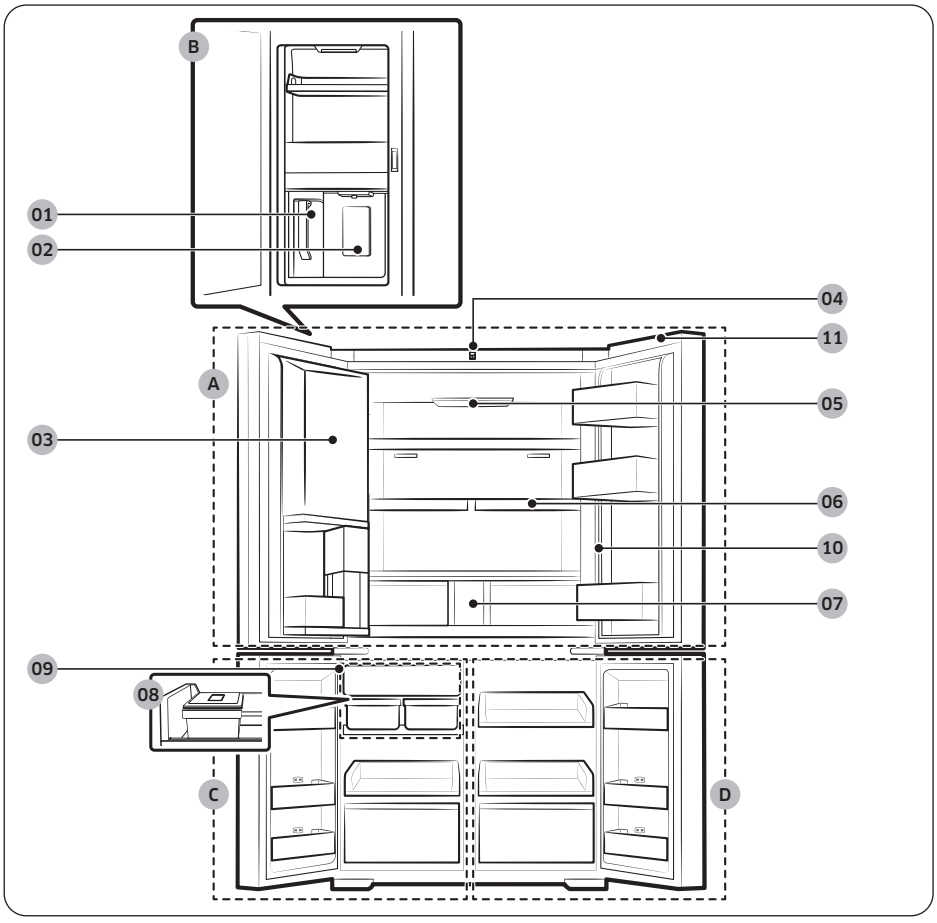

Untitled-36 29
2025-01-20 4:58:46

Instalacija

Tip B

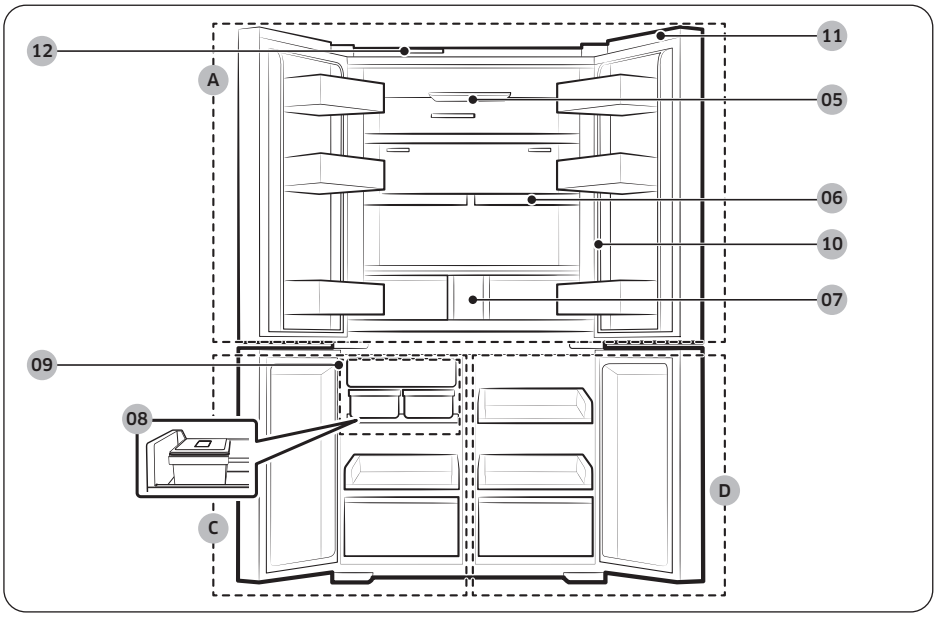

01 Automatsko punjenje bokala **
02 Dozator vode **
03 Odeljak za piće *
04 Kamera *
05 UV filter osveživača *
06 Polica za brzo odlaganje
07 Filter za vodu **
08 Ledomat sa fiokom *
09 Automatski ledomat **
10 Glavni panel * (opšti tip)
11 Poklopac za promenu strane *
12 Filter sa mrežicom *

* Samo određeni modeli
** Samo modeli sa dozatorom

A. Frižider
B. Centar za pića **
C. Zamrzivač
D. Višestruka ostava

NAPOMENA

- Da biste postigli energetsku efikasnost, držite sve police, fioke i korpe na svojim originalnim položajima.
- Prilikom zatvaranja vrata proverite da li je vertikalni zglobni deo u pravilnom položaju da ne biste izgrebali druga vrata.
- Ako je vertikalni zglobni deo u obrnutom položaju, vratite ga u pravilan položaj i zatvorite vrata.
- Ponekada se može javiti vlaga na vertikalnom zglobnom delu.
- Ako prejako zatvorite jedna vrata, druga vrata se mogu otvoriti.

Untitled-36 30 2025-01-20 4:58:46


- Ako je unutrašnja ili spoljna LED lampa neispravna, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.

Police na vratima

Frižider se isporučuje sa policama u vratima različitih tipova i veličina. Ako su police za vrata upakovane zasebno, pogledajte na slici ispod kako se pravilno postavljaju police.

NAPOMENA

Stvarni izgled frižidera i isporučeni delovi mogu se razlikovati od onih koji su prikazani na slikama u ovom priručniku, u zavisnosti od modela i države.

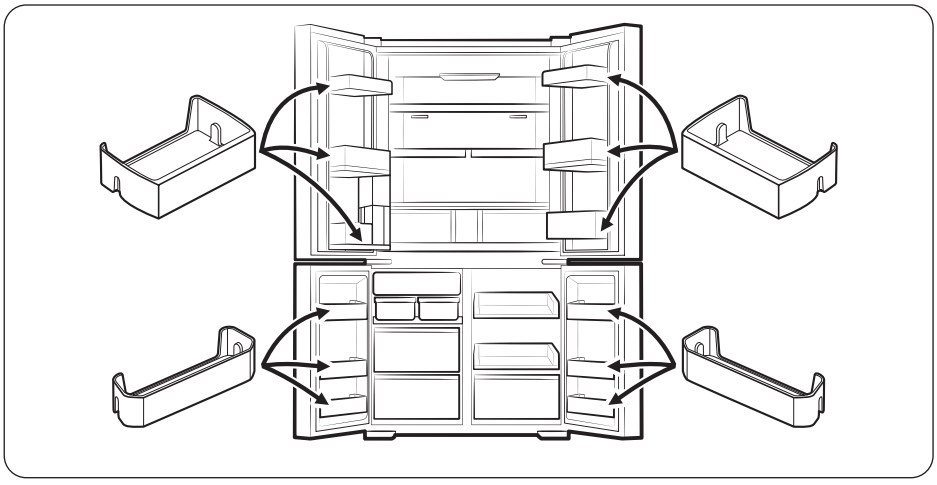

Untitled-36 31 2025-01-20 4:58:47

Instalacija

Postupna instalacija

KORAK 1 Izbor mesta


Mesto mora ispunjavati sledeće uslove:

- mora imati čvrstu ravnu površinu bez tepiha ili podnih pokrivki koji mogu ometati ventilaciju
- ne sme biti izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti
- mora imati dovoljno prostora za otvaranje i zatvaranje vrata
- mora biti udaljeno od izvora toplote
- mora imati dovoljno prostora za održavanje i servisiranje
- temperatura okruženja mora biti između 10 i 43 °C

Untitled-36 32 2025-01-20 4:58:47

Prazan prostor

Zahteve u pogledu prostora za instaliranje potražite na sledećim slikama i u sledećim tabelama.

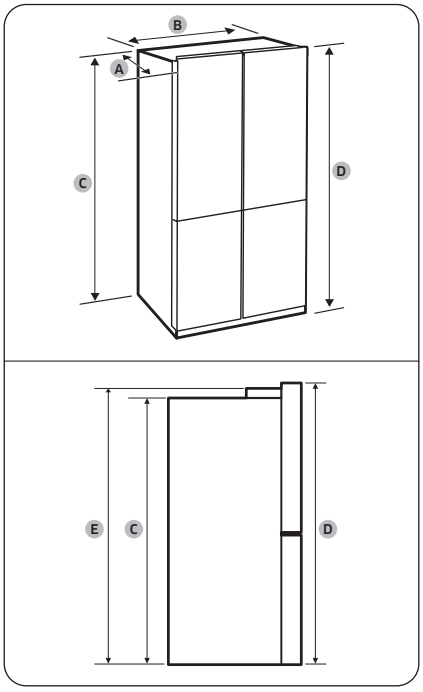


Model	RM**F67* RM**F66* (Bespoke)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kitchen Fit)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(jedinica: mm)

A. Dubina
B. Širina
C. Visina (bez šarke)
D. Ukupna visina
E. Visina (sa šarkom)

Untitled-36 33 2025-01-20 4:58:47

Instalacija

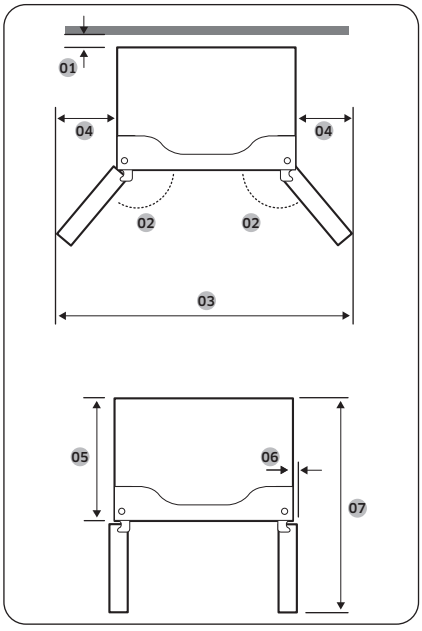

Model	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kitchen Fit)
01	preporučuje se više od 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(jedinica: mm)


NAPOMENA

Mere u tabelama se mogu neznatno razlikovati od stvarnih mera, u zavisnosti od načina merenja i zaokruživanja.

Untitled-36 34 2025-01-20 4:58:47

KORAK 2 Podovi

Ako frižider ne može da prođe kroz ulaz zbog svoje veličine, pogledajte KORAK 3 Skidanje vrata zbog prolaza kroz ulaz.

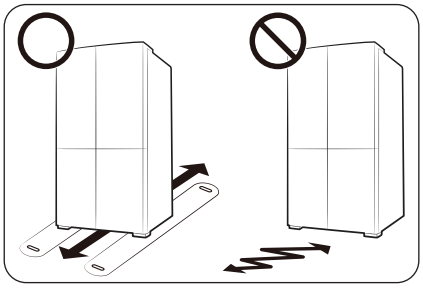

NAPOMENA

Da ne biste oštetili pod, postarajte se da stopice za nivelaciju budu u uspravnom položaju.

- Površina za instalaciju mora da izdrži potpuno napunjen frižider.
- Da biste zaštitili pod, stavite veliko parče kartona duž putanje pomeranja frižidera do mesta za instalaciju.
- Jednom kada ste postavili frižider na mesto, nemojte ga pomerati osim ako je neophodno zbog zaštite poda. Ako pomerate frižider, duž putanje pomeranja postavite debeo papir ili tkaninu kao što je stari tepih.

Untitled-36 35 2025-01-20 4:58:47

Instalacija


KORAK 3 Skidanje vrata zbog prolaza kroz ulaz

Ako frižider ne može da prođe kroz ulaz vašeg doma ili kuhinje zbog svoje veličine, pratite ova uputstva da biste skinuli, pa zatim vratili vrata frižidera. Ako ne treba da skidate vrata, posetite stranicu **44** da biste nastavili instalaciju.


⚠ **UPOZORENJE**

Isključite kabl za napajanje frižidera pre nego što skinete vrata.


Potrebne alatke (nisu obezbeđene)

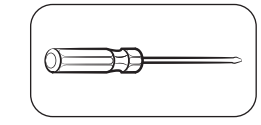


Krstasti odvijač

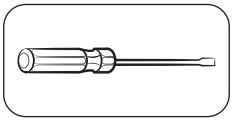


Odvijač sa ravnom glavom

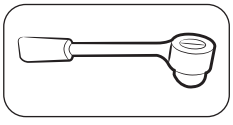

Nasadni ključ 3/8" (10 mm)

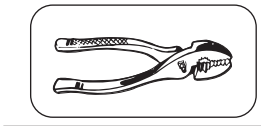


Klešta

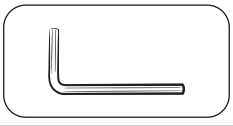


Imbus ključ 1/4" (5 mm)

Skidanje vrata frižidera

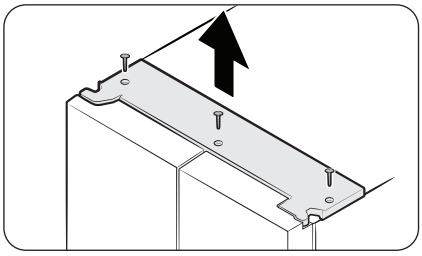

1. Dok su vrata zatvorena, pomoću krstastog odvijača skinite zavrtnje (x3) sa gornjeg poklopca. Povucite nagore i skinite gornji poklopac sa konektorima.

Untitled-36 36 2025-01-20 4:58:48

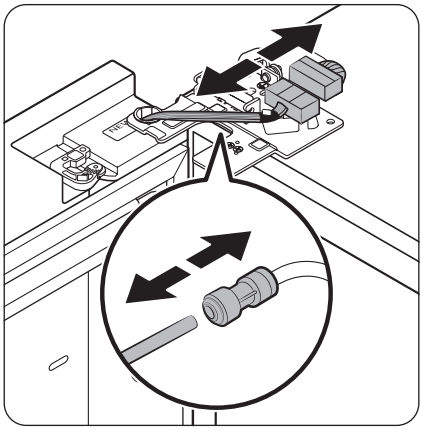


2. Isključite dva konektora kablova na levim vratima. Položaj konektora se razlikuje u zavisnosti od modela.

⚠ **OPREZ**


- Nemojte uklanjati i jedna i druga vrata istovremeno. Uklonite jedna po jedna vrata. U suprotnom, vrata mogu pasti i izazvati fizičku povredu.
- Proverite da li je frižider isključen pre nego što isključite konektore.

3. Isključite cevčicu za vodu iz spojnice na levim vratima na prikazani način.

- Ovo se ne odnosi na modele bez automatskog punjenja bokala i dozatora vode.

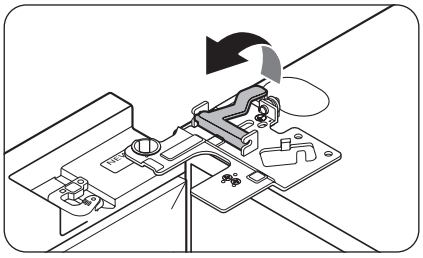


4. Pažljivo izvucite sponu nagore u nekoliko koraka. Da ne bi došlo do povrede prstiju, nemojte da primenjujete iznenadnu silu na sponu.

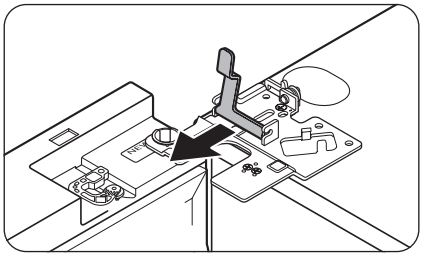


5. Povucite sponu da biste je izvadili.

Untitled-36 37 2025-01-20 4:58:48

Instalacija

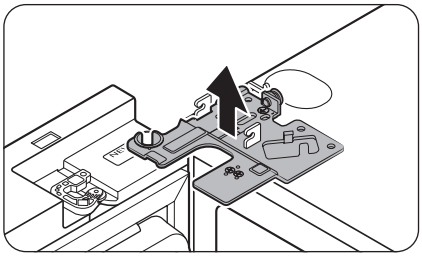

6. Otvorite vrata za 90 stepeni. Dok pridržavate vrata, povucite gornju šarku nagore i skinite je. Budite pažljivi da ne biste oštetili kablove konektora pri uklanjanju šarke.

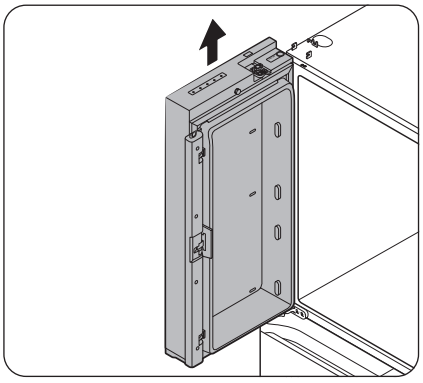


7. Pažljivo povucite vrata vertikalno da biste ih skinuli. Nemojte prejako da povlačite vrata. Vrata mogu da padnu i da vas povrede.
8. Položite vrata na ravnu površinu.
9. Ponovite korake 1–8 za druga vrata, osim koraka 3. Na desnim vratima nema cevčice za vodu.
   - Korak 2 se ne odnosi na modele koji nemaju staklena vrata.

Untitled-36 38 2025-01-20 4:58:49


Skidanje vrata zamrzivača

⚠ **OPREZ**


- Pre nego što skinete vrata frižidera, obavezno skinite vrata zamrzivača.
- Budite oprezni kada isključujete donje konektore.

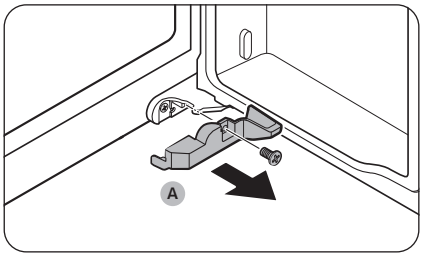

1. Otvorite vrata zamrzivača.
2. Pomoću krstastog odvijača skinite zavrtanj kojim je pričvršćen poklopac (A).
   - Ovaj korak se odnosi samo na desna vrata zamrzivača (vrata za funkciju Multi pantry (Višestruka ostava)).

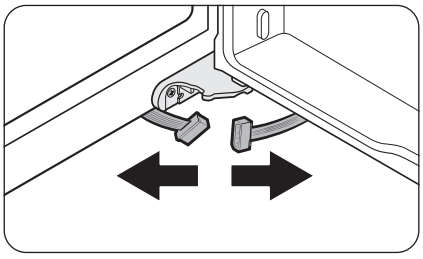


3. Izvucite konektore kablova.
   - Ovaj korak se odnosi samo na desna vrata zamrzivača (vrata za funkciju Multi pantry (Višestruka ostava)).

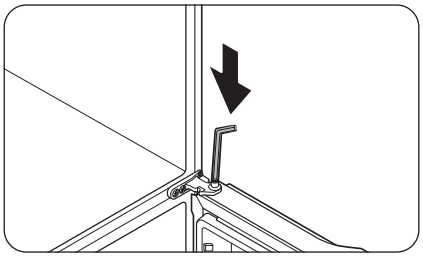

4. Pronađite osovinu šarke. Držite vrata jednom rukom i pomoću odvijača sa ravnom glavom ili imbus ključa pritisnite osovinu nadole. Obavezno pridržavajte vrata da ne bi pala.

Untitled-36 39 2025-01-20 4:58:49

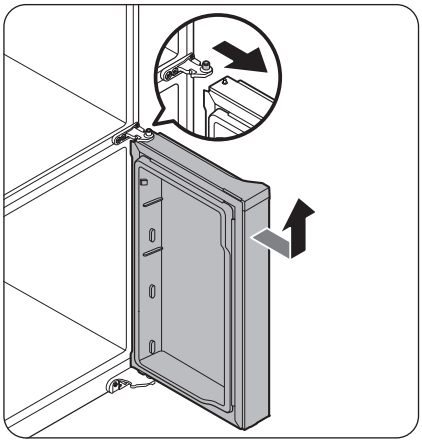


5. Da biste sprečili kontakt sa srednjom šarkom, lagano nagnite vrata unapred, a zatim ih podignite kako biste ih skinuli.
6. Ponovite korake 1–5 za druga vrata, osim koraka 2 i 3.

Vraćanje vrata zamrzivača

⚠ **OPREZ**

- Kada ponovo postavite vrata, proverite da li su svi električni konektori ispravno priključeni.
- Vrata zamrzivača moraju se ponovo postaviti pre vrata frižidera.
- Pazite da tokom ovog postupka ne nagazite ili ne oštetite kablove.

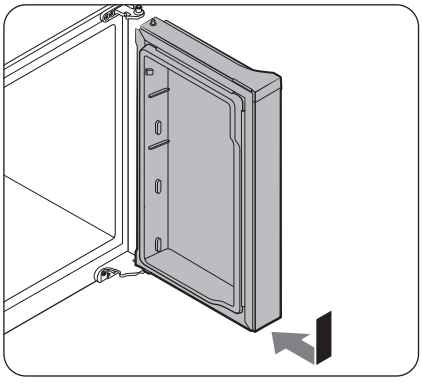


1. Umetnite vrata zamrzivača u donju šarku dok gurate vrata zamrzivača u smeru koji pokazuje strelica.


⚠ **OPREZ**

- Pazite da tokom ovog postupka ne nagazite ili ne oštetite kablove.


Untitled-36 40 2025-01-20 4:58:50

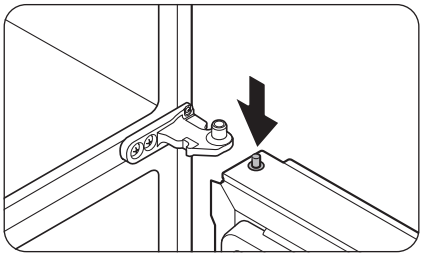

2. Dok pritiskate osovinu šarke nadole, postavite vrata tako da osovina šarke bude ispod otvora na srednjoj šarki. Otpustite osovinu šarke tako da uđe u otvor osovine.

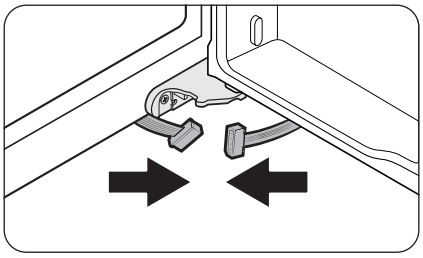

3. Dok su vrata otvorena, povežite donje konektore u smeru strelica.
- Ovaj korak se odnosi samo na desna vrata zamrzivača (vrata za funkciju Multi pantry (Višestruka ostava)).

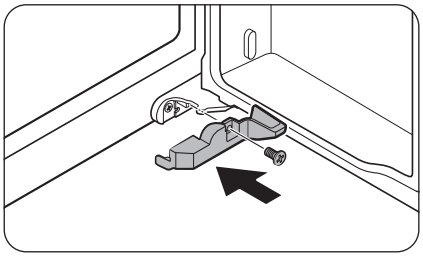


4. Pričvrstite poklopac pomoću krstastog odvijača. Pazite da ne nagazite ili ne oštetite konektore.
- Ovaj korak se odnosi samo na desna vrata zamrzivača (vrata za funkciju Multi pantry (Višestruka ostava)).

5. Ponovite korake 1–5 za druga vrata, osim koraka 3 i 4.


Untitled-36 41 2025-01-20 4:58:50

Instalacija


Vraćanje vrata frižidera na mesto

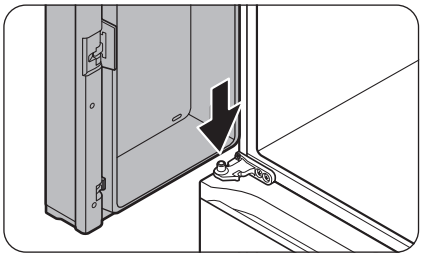


1. Dok držite vrata otvorena pod uglom većim od 90 stepeni, umetnite osovinu srednje šarke u otvor na donjem delu vrata.

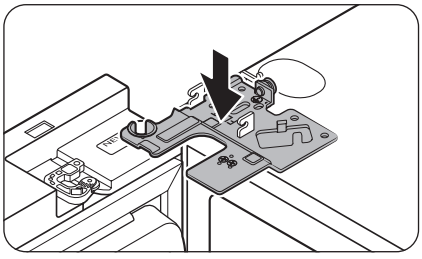

2. Postavite gornju šarku na mesto na gornjem delu frižidera, a zatim umetnite osovinu šarke u gornji otvor vrata. Proverite da li kablovi iz vrata prolaze kroz otvor u osovini šarke.

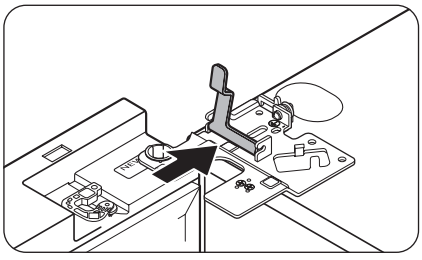



3. Umetnite sponu u smeru strelice.

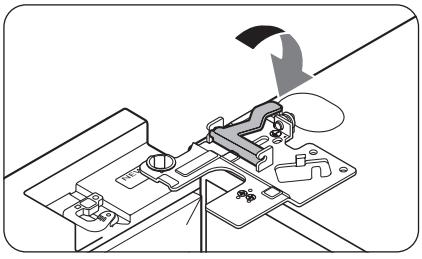

4. Pogurajte sponu unazad kako je prikazano.

Untitled-36 42 2025-01-20 4:58:50

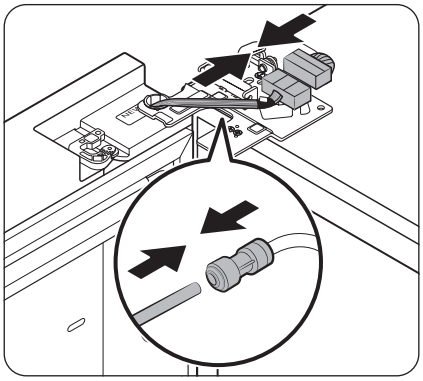

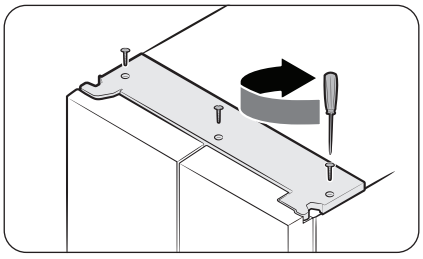

5. Povežite konektore kablova.

⚠ **OPREZ**

- Proverite da li su konektori kablova pravilno priključeni. U suprotnom, ekran neće raditi.

6. Povežite cevčicu za vodu.

- Ovo se ne odnosi na modele bez automatskog punjenja bokala i dozatora vode.

⚠ **OPREZ**

- Da biste sprečili curenje vode, proverite da li crvene žabice ispravno stežu spojnicu.
- Držite žabice van domašaja dece.

7. Ponovite korake 1–5 za druga vrata.

- Korak 5 se ne odnosi na modele koji nemaju staklena vrata.

8. Prvo pričvrstite gornji poklopac sa prednje strane, a zatim ga pritisnite nadole sa zadnje strane da bi se uklopio na mesto. Zatim pričvrstite zavrtnje (x3).

Untitled-36 43 2025-01-20 4:58:51

Instalacija


KORAK 4 Nivelisanje frižidera

Prilagođavanje prednje visine

⚠ **OPREZ**


- Kada je instaliran, frižider mora stabilno da stoji na ravnom, čvrstom podu. Ako ne postavite frižider stabilno, to može izazvati oštećenje frižidera ili fizičku povredu.
- Nivelisanje se mora izvesti sa praznim frižiderom. Vodite računa da namirnice ne ostanu u frižideru.
- Iz bezbednosnih razloga, postavite prednju stranu tako da bude malo više od zadnje strane.

Frižider nivelišete pomoću specijalnih zavrtanja (nivelatora) na prednjim nožicama. Upotrebite odvijač sa ravnom glavom za okretanje nivelatora.

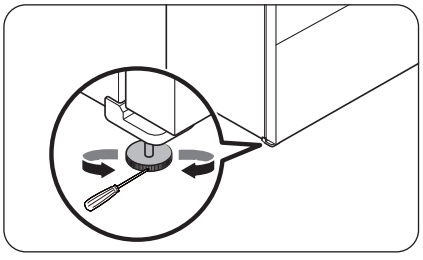


Umetnite odvijač sa ravnom glavom u nivelator prednje leve ili desne nožice. Okrenite nivelator u smeru kretanja kazaljke na satu da biste podigli frižider, odnosno u suprotnom smeru da biste ga spustili.

Prilagođavanje visine zadnje strane (samo određeni modeli)

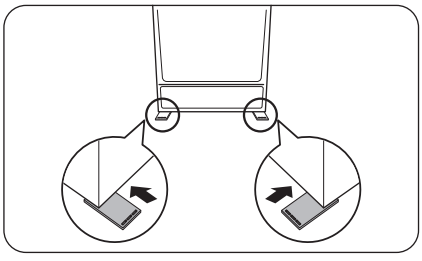


Ako je potrebno da podignete zadnju stranu frižidera kako biste ga nivelisali, možete da upotrebite priložene podloge za podešavanje nivelacije. Pratite sledeća uputstva da biste podigli zadnju stranu frižidera.

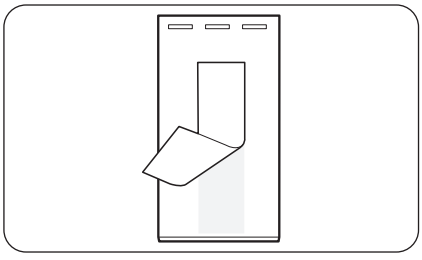


1. Odaberite mesto na podu gde je potrebno da postavite podlogu za podešavanje nivelacije.
2. Skinite dvostranu traku sa donje strane podloge za podešavanje nivelacije.

Untitled-36 44 2025-01-20 4:58:51

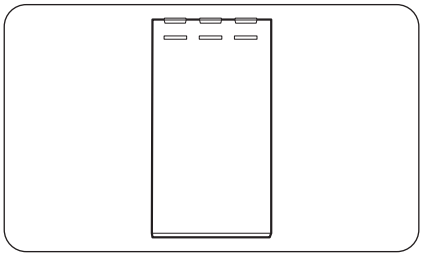

3. Postavite podlogu za podešavanje nivelacije na pod.

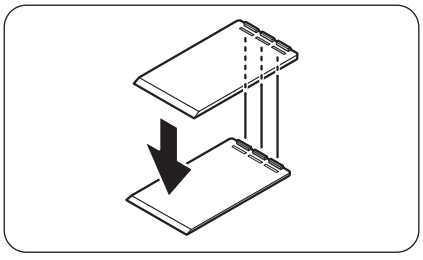

4. Ako je potrebno da dodatno povećate zadnju visinu, postavite dodatnu podlogu za podešavanje nivelacije preko prve podloge.

NAPOMENA


- Možete da preskočite ovaj korak ako frižider možete da nivelišete pomoću jedne podloge za podešavanje nivelacije.
- Uverite se da su rebra na prvoj podlozi za podešavanje nivelacije umetnuta u žlebove na drugoj podlozi za podešavanje nivelacije.

Untitled-36 45 2025-01-20 4:58:52


Instalacija

KORAK 5 Prilagodite visinu vrata

Prilagodite visinu pomoću ručice za podešavanje visine (samo određeni modeli)

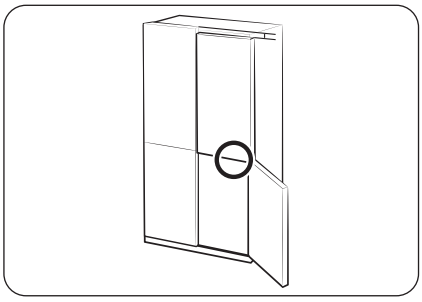

- Pre nego što poravnate visinu vrata, proverite da li je frižider nivelisan. Za ovu svrhu koristite nožice za nivelaciju.
- Možete koristiti ručicu za podešavanje visine na donjem delu desnih vrata frižidera. Dok su i jedna i druga vrata frižidera zatvorena, otvorite desna vrata zamrzivača i pomoću ručice prilagodite visinu vrata.

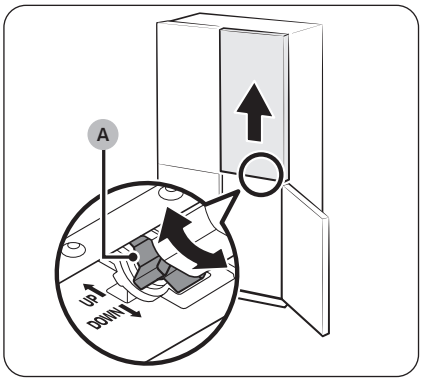


- Okrećite ručicu za podešavanje visine (A) dok se i jedna i druga vrata ne poravnaju na vrhu. Okrećite ručicu NAGORE (kako je označeno) da biste podigli desna vrata, a NADOLE (kako je označeno) da biste ih spustili.
- Lagano podignite vrata frižidera radi lakšeg poravnavanja. Maksimalno podešavanje visine je 3 mm.
  - Ručica se neće pomeriti iznad maksimalnog ograničenja. Može se čuti jači zvuk ako je pomeranje preveliko.
  - Prevelika visina može uticati na poklopac gornje šarke na vratima frižidera.
- Ako poravnate visinu vrata dok su police u vratima prazne, a zatim ih napunite, može doći do ponovnog odstupanja u visini. Ukoliko se to desi, pratite navedene korake da biste ponovo poravnali vrata.

Untitled-36 46 2025-01-20 4:58:52


Podesite visinu pomoću prstenastih osigurača

Za modele sa ručicom za podešavanje visine na desnim vratima frižidera, koristite prstenaste osigurače samo ako ne možete da poravnate vrata pomoću ručice za podešavanje visine.

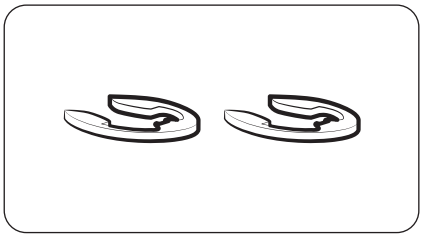


NAPOMENA

Visina vrata može da se podesi pomoću priloženih prstenastih osigurača, koji se isporučuju u 4 različite veličine (1 mm, 1,5 mm, 2 mm i 2,5 mm).

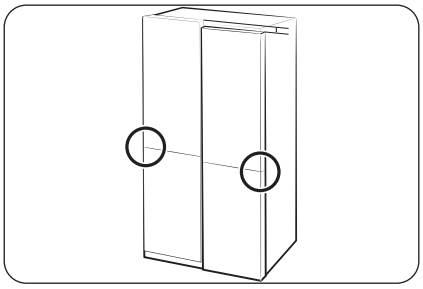

1. Proverite razliku u visini između vrata, a zatim podignite i držite niža vrata.

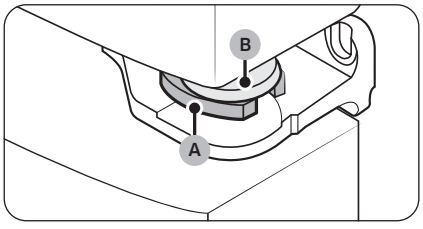

2. Umetnite **prstenasti osigurač (A)** odgovarajuće veličine između **graničnika vrata (B)** i šarke na prikazan način.


OPREZ

- Umetnite samo jedan prstenasti osigurač. Ako umetnete dva ili više prstenastih osigurača, prstenovi mogu da iskliznu ili da prave buku.
- Držite prstenaste osigurače van domašaja dece i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
- Nemojte previše podizati vrata. Vrata mogu da dodiruju i oštete gornji poklopac.

Untitled-36 47 2025-01-20 4:58:52


Instalacija

Prilagođavanje visine vrata zamrzivača (samo određeni modeli)

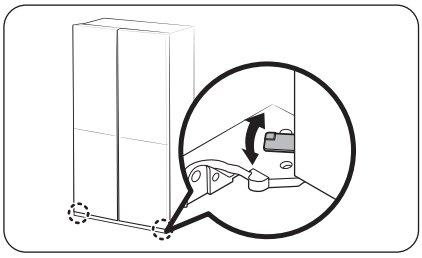

- Pre nego što poravnate visinu vrata, proverite da li je frižider nivelisan. Za ovu svrhu koristite nožice za nivelaciju.
- Možete da prilagodite visinu i jednih i drugih vrata zamrzivača pomoću ručke koja se nalazi na donjoj šarki.
- Otvorite vrata, malo ih podignite, pa okrenite ručku ulevo ili udesno da biste prilagodili visinu.

Prilagođavanje zazora između vrata frižidera i glavnog kućišta frižidera (samo određeni modeli)

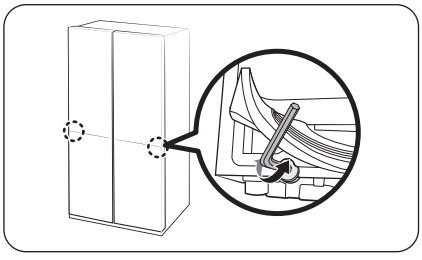


- Zazor između obeju vrata frižidera i glavnog kućišta frižidera možete da prilagođavate pomoću vijka za prilagođavanje koji se nalazi u dnu odeljka frižidera.
- Podignite zaptivku vrata i pronađite vijak za prilagođavanje koji se nalazi ispod zaptivke. Zazor prilagodite pomoću imbus ključa od 4 mm.

⚠ **OPREZ**


Proverite da li ste dobro pričvrstili zaptivnu gumu. U suprotnom, frižider bi mogao da ispušta hladan vazduh.

Untitled-36 48 2025-01-20 4:58:53


Prilagođavanje zazora između vrata i glavnog kućišta frižidera (samo određeni modeli)

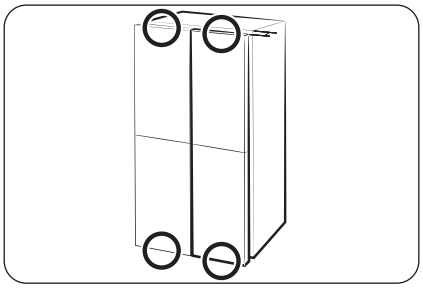

Zazor između svih četvoro vrata frižidera i glavnog kućišta frižidera možete da prilagodite pomoću točkića za podešavanje. (Na slici potražite lokaciju točkića za podešavanje.)

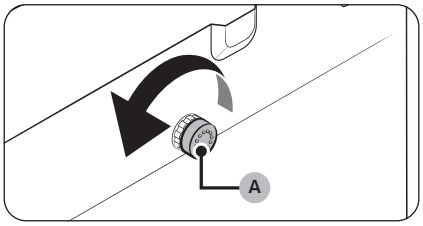

1. Otvorite vrata koja su bliža glavnom kućištu od drugih. Nakon toga okrenite **točkić za podešavanje (A)** suprotno od smera kazaljke na satu tako da se zazor izjednači sa drugima.

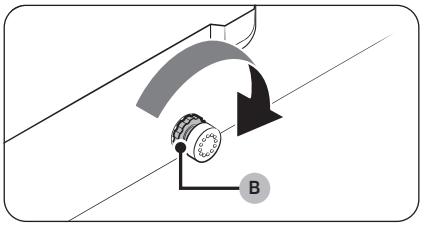

2. Nakon podešavanja zazora, okrenite **navrtku za fiksiranje (B)** da biste fiksirali **točkić za podešavanje**.

NAPOMENA

Svakim okretom **točkića za podešavanje** zazor se podešava za 1 mm. Međutim, vrata se možda neće pravilno zatvarati ako ih podesite za više od 1,5 mm.

Untitled-36 49 2025-01-20 4:58:53

Instalacija

KORAK 6 Priključivanje na dovod vode (samo određeni modeli)


⚠ **OPREZ**

- Novi kompleti creva koje ste dobili uz uređaj predviđeni su za upotrebu i ne bi trebalo ponovo koristiti stare komplete.
- Crevo za vodu mora da priključi kvalifikovan tehničar.
- Garancija za vaš frižider ne pokriva instalaciju creva za vodu. Instalacija creva za vodu izvešće se o vašem trošku, osim ako naknada za instalaciju nije uključena u cenu prodavca.
- Samsung ne prihvata nikakvu odgovornost za instalaciju creva za vodu. Ako dođe do curenja vode, obratite se instalateru creva za vodu.

Da biste povezali cev za hladnu vodu sa crevom za filtriranje vode

⚠ **OPREZ**

- Proverite da li je crevo za filtriranje vode povezano na cev sa hladnom vodom za piće. Povezivanje na cev za vruću vodu može izazvati kvar na prečišćivaču.

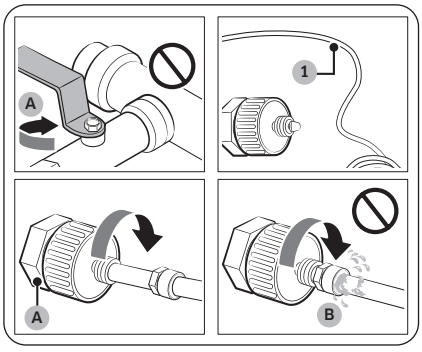


A. Zatvorite glavnu cev za vodu
B. Nema razmaka

1. Isključite glavni dovod vode zatvaranjem glavnog ventila za vodu.
2. Pronađite cev (1) sa hladnom vodom za piće.
3. Pratite instalaciju creva za vodu da biste povezali uređaj na cev za vodu.
4. Kada završite povezivanje, otvorite glavni ventil za vodu i ispustite oko 3 litra vode. Tako se uklanjaju nečistoće iz cevi.


Untitled-36 50 2025-01-20 4:58:53

Da biste povezali crevo za filtriranje vode na crevo za vodu

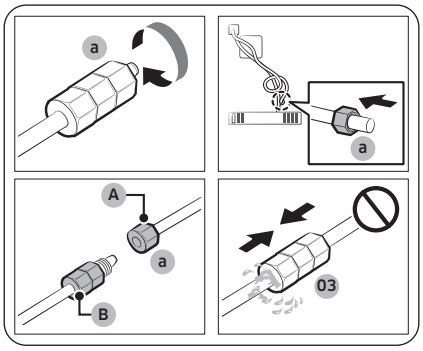


A. Crevo za vodu iz uređaja
B. Crevo za vodu iz pribora

1. Otpustite i skinite **maticu za pritisak (a)** sa creva za vodu frižidera i postavite je na crevo za filtriranje vode.
2. Pričvrstite **maticu za pritisak (a)** da biste povezali crevo za filtriranje vode i crevo za vodu.
3. Otvorite glavni ventil za vodu i proverite da li ima curenja.
4. Ako nema curenja, ispustite oko 3 litra vode pre korišćenja frižidera da biste uklonili nečistoće iz sistema za filtriranje vode.

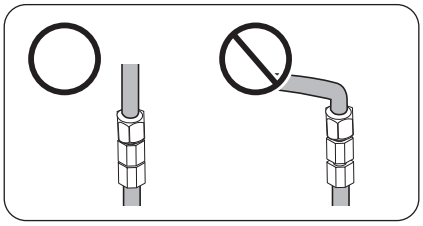

NAPOMENA

Ako premeštate frižider nakon povezivanja **creva za vodu**, postarajte se da spojeni deo creva za vodu bude ravan.

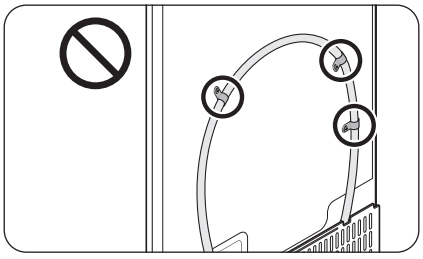

⚠ OPREZ

Nemojte stavljati filter za vodu na neki deo frižidera. Na taj način može da se ošteti frižider.

Da biste popravili crevo za vodu

⚠ OPREZ

Crevo za vodu mora da popravi kvalifikovani stručnjak. Ako dođe do curenja vode, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung ili pozovite instalatera creva za vodu.

Untitled-36 51 2025-01-20 4:58:54

Instalacija

KORAK 7 Početne postavke

Po završetku sledećih koraka, frižider bi trebalo da bude u potpunosti funkcionalan.

1. Uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu da biste uključili frižider.
2. Otvorite vrata i proverite da li se uključuje unutrašnja lampica.
3. Podesite najnižu temperaturu i sačekajte oko jedan sat. Tada će se zamrzivač blago rashladiti, a motor bi trebalo da radi ujednačeno.
4. Sačekajte da frižider dostigne zadatu temperaturu. Sada je frižider spreman za upotrebu. Preporučena temperatura: U frižideru na 3 °C / u zamrzivaču na -19 °C (Optimalno podešavanje temperature pojedinačnih odeljaka zavisi od temperature okoline.)

KORAK 8 Poslednja provera

Kada je instalacija završena, proverite da li je:


- Frižider uključen u električnu utičnicu i pravilno uzemljen.
- Frižider postavljen na ravnu površinu na odgovarajućem rastojanju od zida ili kuhinjskih ormara.
- Frižider nivelisan i stoji čvrsto na podu.
- Da se vrata otvaraju i zatvaraju slobodno i da se unutrašnja lampica automatski uključuje kada otvorite vrata.

Untitled-36 52 2025-01-20 4:58:54

Radnje

Glavni panel

Opšti tip

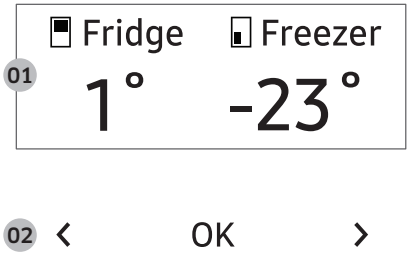

01 Ekran	Na njemu se prikazuju meni, postavke i ostale informacije.
02 Dugmad	• Ako je ekran isključen, dodirnite bilo koje dugme da biste ga aktivirali. • Dodirnite < ili > da biste se pomerili ulevo i udesno. • Dodirnite **OK (U redu)** da biste potvrdili izbor. • Dodirnite i zadržite **OK (U redu)** da biste aktivirali režim pristupne tačke (AP). (Više informacija potražite u odeljku „**SmartThings** > **Početak rada**“ na stranici **63**.)

NAPOMENA

- Ako vrata ostanu otvorena 5 minuta, unutrašnje svetlo će treperiti 5 minuta, a zatim će se isključiti. To korisnike sa oštećenim sluhom upozorava da su vrata otvorena. Imajte u vidu da je to normalna funkcija.
- Kada promenite temperaturu na panelu, prikazana je trenutna temperatura u frižideru sve dok se ne dostigne zadata temperatura. Nakon toga, na panelu će biti prikazana nova, zadata temperatura. Imajte u vidu da je frižideru potrebno određeno vreme da dostigne novu temperaturu. To je normalno. Za to vreme ne morate ponovo da podešavate temperaturu.

Korišćenje glavnog panela

1. Dodirnite bilo koje dugme (< , **OK (U redu)** ili >) da biste aktivirali ekran.
2. Dodirnite < ili > da biste izabrali željeni meni, a zatim dodirnite **OK (U redu)** da biste potvrdili izbor.
3. Dodirnite < ili > da biste izabrali željenu postavku, a zatim dodirnite **OK (U redu)** da biste potvrdili izbor.
   - Više informacija o dostupnim postavkama možete pronaći u odeljku „**Opisi menija**“.

Untitled-36 53 2025-01-20 4:58:54

Radnje

Opisi menija

Fridge (Frižider)	• Možete da podesite temperaturu frižidera između 1 i 7 ˚C ili podesite funkciju Power Cool (Brzo hlađenje). • Power Cool (Brzo hlađenje) ubrzava proces hlađenja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Frižider neprekidno i punom brzinom radi dva i po sata, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu.
Freezer (Zamrzivač)	• Možete da podesite temperaturu zamrzivača između -23 i -15 ˚C ili podesite funkciju Power Freeze (Brzo zamrzavanje). • Power Freeze (Brzo zamrzavanje) ubrzava proces zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač neprekidno radi pri punoj brzini 50 časova a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Ako želite da zamrznete veliku količinu namirnica, aktivirajte funkciju brzog zamrzavanja najmanje 20 časova pre stavljanja namirnica u zamrzivač.
Multi pantry (Višestruka ostava)*	• Režim za funkciju Multi Pantry (Višestruka ostava) možete da podesite na neki od sledećih režima. - Meat/Fish (Meso/riba): Temperatura se podešava na -1 ˚C. - Fruit/Veggies (Voće/povrće): Temperatura se podešava na 2 ˚C. - Beverage (Piće): Temperatura se podešava na 5 ˚C. ⚠ **OPREZ** • Izaberite režim za funkciju Multi Pantry (Višestruka ostava) u skladu sa vrstom hrane koju čuvate. • Nemojte čuvati meso ili hranu u režimu Multi Pantry (Višestruka ostava) sa režimima Fruit/Veggies (Voće/povrće) ili Beverage (Piće). Meso ili hrana se mogu pokvariti.
Beverage Zone (Odeljak za piće)*	• Možete da podesite Beverage Zone (Odeljak za piće) na neki od sledećih režima. - Beverage (Piće): Temperatura se postavlja na istu temperaturu kao za frižider. - Dessert (Desert): Temperatura je podešena na 4 do 5 ˚C više od temperature frižidera, što je idealno za čuvanje deserata, putera i džemova. ⚠ **OPREZ** • Čuvanje hrane u režimu Dessert (Desert) može da dovede do kraćeg vremena čuvanja, jer je temperatura viša nego u frižideru. Stoga, ako namirnice nećete konzumirati u roku od nekoliko dana ili ako su one osetljive na promene temperature, držite ih u frižideru. • Svaki otvoreni ili načeti desert, puter, džem i sl. čuvajte u režimu Beverage (Piće) ili u frižideru. **NAPOMENA** • Funkcija Beverage Zone (Odeljak za piće) namenjena je čuvanju pića i deserata koje planirate da konzumirate odmah. • Broj otvaranja vrata, količina namirnica koje se čuvaju i podešavanje temperature mogu da utiču na vreme čuvanja.

Untitled-36 54 2025-01-20 4:58:55

AutoFill Pitcher (Automatsko punjenje bokala)*	• Možete da podesite AutoFill Pitcher (Automatsko punjenje bokala) na neki od sledećih režima. - **On (Uključeno)**: Koristite ovu postavku da bi se bokal za vodu punio automatski. - **Off (Isključeno)**: Koristite ovu postavku da biste isključili funkciju. **NAPOMENA** Možete da stavite čaj ili voće u infuzer da biste napravili čaj ili infuziranu vodu. Da biste zadržali početnu koncentraciju infuzirane vode, isključite funkciju AutoFill Pitcher (Automatsko punjenje bokala). (Više informacija potražite u odeljku „**Bokal za vodu (Automatsko punjenje bokala) (samo određeni modeli)**“ na stranici **69**.)
Cubed Ice (Kockice leda)*	Možete da pokrenete ili zaustavite pravljenje kockica leda.
Ice Bites (Mrvljeni led)*	Možete da pokrenete ili zaustavite pravljenje mrvljenog leda.

Untitled-36 55 2025-01-20 4:58:55

Radnje

Whiskey Ball Ice (Kuglice leda)*	• Možete da pokrenete ili zaustavite pravljenje kuglica leda. Ledomat može da pravi 3 kuglice leda odjednom, odnosno ledomat može da napravi 3 do 9 kuglica leda na svaka 24 časa. • Možete da izaberete opciju **3 spheres (3 kuglice)**, **6 spheres (6 kuglica)**, **9 spheres (9 kuglica)***, **Off (Isključeno)**. (Podrazumevano podešavanje: **6 spheres (6 kuglica)**) - **3 spheres (3 kuglice)**: Ledomat pravi 3 kuglice leda približno na svakih 24 časova. - **6 spheres (6 kuglica)**: Ledomat pravi 3 kuglice leda približno na svakih 12 časova. - **9 spheres (9 kuglica)***: Ledomat pravi 3 kuglice leda približno na svakih 8 časova. • Led je providniji ako izaberete manju količinu. • Ledomat prestaje da pravi led kada detektuje da je posuda za led puna (najčešće kada je broj kuglica između 12 i 15, u zavisnosti od toga kako se kuglice leda slažu u posudi za led). - Da biste napravili novi led, oslobodite prostor u posudi za led uklanjanjem kuglica leda. • Ledomat može prestati da pravi led, u zavisnosti od toga kako se kuglice leda slažu u posudi za led. Preraspodelite kuglice leda ako se prevelik broj kuglica nalazi na jednoj strani posude za led. • Ledomat možda neće praviti savršeno oblikovane kuglice leda ili će se u ledu formirati mehurići vazduha ako je zamrzivač tek instaliran, ako je zamenjen filter ili ako neko vreme nije bilo napajanja zbog nestanka struje. - Da biste uklonili mehuriće vazduha iz leda, obavite AutoFill Pitcher (Automatsko punjenje bokala) 6 puta (oko 12 litara). ⚠ **OPREZ** • Uverite se da ste podlogu ledomata za pravljenje kuglica leda postavili u odgovarajućem smeru. (Više informacija potražite u odeljku „**Automatski ledomat (samo određeni modeli)**“ na stranici **73**.) - Ledomat može prestati da pravi kuglice leda ako uklonite podlogu ledomata za pravljenje kuglica leda iz posude za led, ili ako je postavite u pogrešnom smeru.

Untitled-36 56 2025-01-20 4:58:55

Settings (Postavke)	Možete da promenite postavke za sledeće funkcije. Dodirnite 〈 ili 〉 da biste izabrali meni, a zatim dodirnite **OK (U redu)** da biste potvrdili izbor. **UV Deodorizing Filter (UV filter osveživača)***: UV filter osveživača možete uključiti ili isključiti. **Auto Open Door (Automatsko otvaranje vrata)***: Funkciju Auto Open Door (Automatsko otvaranje vrata) možete uključiti ili isključiti. (Više informacija potražite u odeljku „**Funkcija automatskog otvaranja vrata (samo određeni modeli)**“ na stranici **67**.) **Water Filter Reset (Resetovanje filtera za vodu)***: Kada se na ekranu pojavi poruka o zameni filtera, izaberite ovaj meni i zamenite filter u skladu sa uputstvima na ekranu. **Welcome Lighting (Pozdravno svetlo)***: Funkciju Welcome Lighting (Pozdravno svetlo) možete uključiti ili isključiti (više informacija potražite u odeljku „**Pozdravno svetlo (samo određeni modeli)**“ na stranici **66**.) **Sounds (Zvukovi)**: Možete da uključite/isključite zvuk dugmadi (i funkciju Auto Open Door (Automatsko otvaranje vrata)*). **Door Alarm (Alarm za vrata)**: Možete uključiti ili isključiti alarm za vrata. **Wi-Fi**: Možete uključiti ili isključiti Wi-Fi povezivanje. Uključite ovu funkciju da biste kontrolisali i nadgledali frižider putem aplikacije SmartThings. (Više informacija o aplikaciji SmartThings potražite u odeljku „**SmartThings**“ na stranici **62**.)

* samo određeni modeli

NAPOMENA

Korišćenjem funkcija Power Cool (Brzo hlađenje) ili Power Freeze (Brzo zamrzavanje) povećava se potrošnja električne energije.

Untitled-36 57 2025-01-20 4:58:55


Radnje

Tip Family Hub

Početni ekran

NAPOMENA

- Više informacija o drugim menijima i aplikacijama dostupno je u aplikaciji Refrigerator. Pogledajte onlajn priručnik za frižider.
- Sadržaj aplikacija i vidžeta, odnosno njihov dizajn, podleže promenama ili ukidanju podrške bez obaveštenja, u zavisnosti od politike dobavljača sadržaja.
- Deca moraju biti pod nadzorom odraslih dok koriste funkcije frižidera, aplikacije i usluge.
- Transakcije maloletnika u vezi sa uslugama moraju da se obavljaju pod nadzorom odraslih.

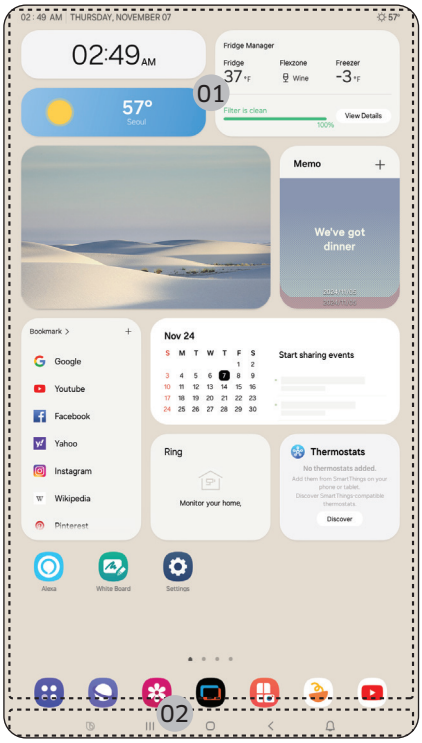

01 Početni ekran
02 Softverska dugmad

Untitled-36 58 2025-01-20 4:58:55

01 Početni ekran

- Dodirnite željenu aplikaciju ili vidžet da biste ih pokrenuli.
- Na početnom ekranu možete da dodajete ili uklanjate elemente poput aplikacija, vidžeta, slika, video sadržaja, crteža i tekstova.
- Dodirnite i zadržite element da biste prešli u režim za uređivanje. U režimu za uređivanje možete da prevučete element na novu lokaciju na početnom ekranu. Kada premestite element na novu lokaciju, boja elementa postaje crvena ako lokacija nije dostupna.

02 Softverska dugmad



01 Bixby
- Dodirnite da biste koristili Bixby.

02 Upravljač zadacima
- Dodirnite da biste otvorili Upravljač zadacima.

03 Početak
- Dodirnite da biste otvorili ekran Početak.

04 Povratak
- Dodirnite da biste se vratili na prethodni ekran.

05 Obaveštenje
- Dodirnite da biste prikazali brzi panel.

06 Skrivanje/prikazivanje
- Dodirnite da biste sakrili ili prikazali softversku dugmad.
- Dugme Skrivanje/prikazivanje vidi se samo ako je aktivna aplikacija.

Upravljač frižiderom

Na početnom ekranu dodirnite aplikaciju **Fridge Manager (Upravljač frižiderom)**.

- Možete da podesite željenu temperaturu ili režime za svaki odeljak.
- Detaljnije informacije o aplikaciji Fridge Manager (Upravljač frižiderom) potražite u onlajn priručniku.
- Da biste pristupili onlajn priručniku sa svog Family Hub frižidera, dodirnite opcije **Setting (Postavke)** > **Help & Contact Us (Pomoć i kontakt sa nama)** > **Online Manual (Onlajn priručnik)**.

Untitled-36 59 2025-01-20 4:58:56


Radnje

Tip AI Home Hub

Početni ekran

NAPOMENA

- Više informacija o drugim menijima i aplikacijama dostupno je u aplikaciji Refrigerator. Pogledajte onlajn priručnik za frižider.
- Sadržaj aplikacija i vidžeta, odnosno njihov dizajn, podleže promenama ili ukidanju podrške bez obaveštenja, u zavisnosti od politike dobavljača sadržaja.
- Deca moraju biti pod nadzorom odraslih dok koriste funkcije frižidera, aplikacije i usluge.
- Transakcije maloletnika u vezi sa uslugama moraju da se obavljaju pod nadzorom odraslih.

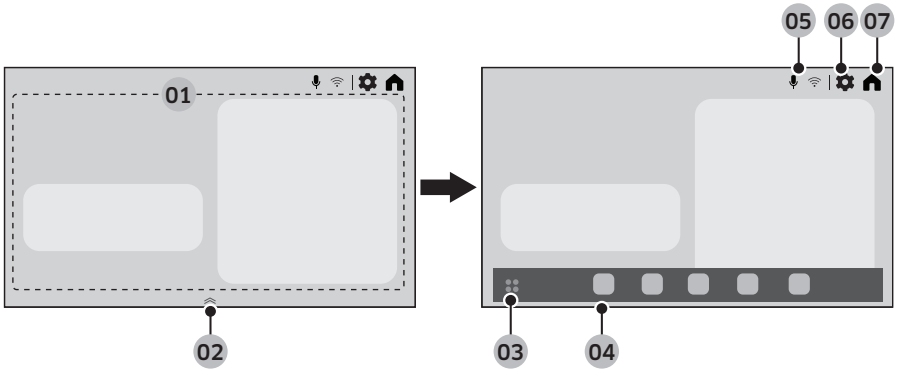

01 Oblast kućne kartice	Možete da podešavate različite funkcije i pregledate informacije. • AI Vision Inside (Nadzor unutrašnjosti putem veštačke inteligencije): Možete da upravljate sastojcima koji se čuvaju u frižideru. • Recipes (Recepti): Možete da dobijate uputstva i recepte za kuvanje. • SmartThings: Svoj frižider možete da povežete sa aplikacijom SmartThings i daljinski ga kontrolišete sa aplikacije. • Fridge Manager (Upravljač frižiderom): Možete da podesite željenu temperaturu ili režime za svaki odeljak. • Product care (Briga o proizvodu): Možete da upravljate potrošnim materijalom frižidera.
02 Element za rukovanje panelom sa najčešćim aplikacijama	• Povucite nagore element za rukovanje panelom sa najčešćim aplikacijama da biste otvoriti panel. • Element za rukovanje panelom sa najčešćim aplikacijama prikazuje se samo na početnom ekranu.
03 Dugme panela sa aplikacijama	Dodirnite ga da biste prikazali sve dostupne aplikacije.

Untitled-36 60 2025-01-20 4:58:56

04 Panel sa najčešćim aplikacijama	• Na panelu sa najčešćim aplikacijama prikazuju se ikone koje omogućavaju jednostavan pristup često korišćenim aplikacijama. • Na panelu sa najčešćim aplikacijama prikazuje se najviše pet ikona i one se ne mogu uređivati.
05 Oblast indikatora	Prikazuju se različite ikone kako bi označile omogućene funkcije.
06 Postavke	Dodirnite da biste prešli u ekran Settings (Postavke).
07 Početak	Dodirnite da biste prešli na ekran Home (Početak).


Upravljač frižiderom

Na ekranu Home (Početak) dodirnite aplikaciju Fridge Manager (Upravljač frižiderom).


- Možete da podesite željenu temperaturu ili režime za svaki odeljak.
- Detaljnije informacije o aplikaciji Fridge Manager (Upravljač frižiderom) potražite u onlajn priručniku.
- Da biste pristupili onlajn priručniku sa svog frižidera, dodirnite ⚙ > General (Opšte) > Support (Podrška) > User manual (Korisnički priručnik).

Resetovanje prikaza (samo modeli tipova Family Hub i AI Home Hub)

Ako na ekranu uočite neuobičajene simptome, pokušajte da resetujete ekran. Problem će se možda rešiti na taj način.

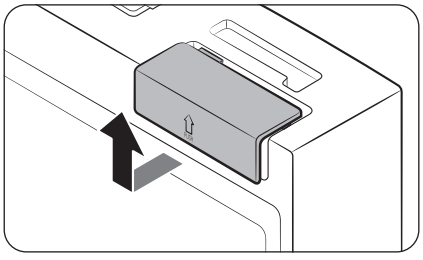

1. Otvorite desna vrata frižidera i pronađite poklopac prekidača u gornjem desnom uglu vrata.
2. Podignite poklopac da biste došli do prekidača za napajanje.

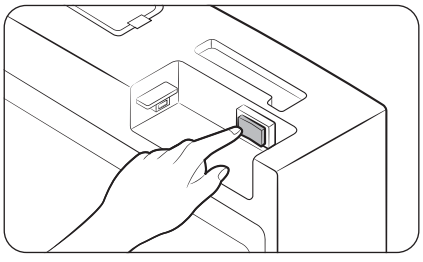

3. Isključite prekidač i ponovo ga uključite.
4. Ponovo postavite poklopac prekidača do kraja tako da klikne.

Untitled-36 61 2025-01-20 4:58:56

Radnje

SmartThings

Instalacija

Posetite Google Play Store, Galaxy Apps ili Apple App Store i potražite „SmartThings“. Preuzmite i na pametnom uređaju instalirajte aplikaciju SmartThings kompanije Samsung Electronics.

NAPOMENA

- Verzija softvera za podršku aplikacije SmartThings podleže izmenama u skladu sa smernicama podrške za operativni sistem koje obezbeđuje proizvođač. Pored toga, što se tiče aplikacije SmartThings ili funkcija koje aplikacija podržava, nove smernice za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operativnog sistema mogu biti obustavljene zbog upotrebljivosti ili bezbednosti.
- Aplikacija SmartThings podleže izmenama bez obaveštenja radi poboljšanja upotrebljivosti ili performansi. Kao što se verzija operativnog sistema mobilnog telefona ažurira svake godine, tako se i aplikacija SmartThings stalno ažurira u skladu sa najnovijim operativnim sistemom. Ako imate pitanja o navedenim stavkama, obratite nam se putem e-adrese st.service@samsung.com
- U preporučene sisteme za šifrovanje spadaju: WPA/TKIP i WPA2/AES. Nije podržan nijedan noviji ili nestandardni Wi-Fi protokol za potvrdu identiteta.
- Na bežične mreže može da utiče bežična komunikacija u okruženju.
- Ako je vaš dobavljač internet usluga registrovao MAC adresu vašeg računara ili modema radi identifikacije, Samsung pametni frižider možda neće moći da se poveže sa internetom. Ako dođe do toga, potražite tehničku pomoć od pružaoca internet usluga.
- Postavke mrežne barijere vašeg mrežnog sistema mogu sprečiti da vaš Samsung pametni frižider pristupi internetu. Potražite tehničku pomoć od dobavljača internet usluga. Ako se problem nastavi, obratite se lokalnom Samsung servisnom centru ili prodavcu.
- Da biste konfigurisali postavke bežične pristupne tačke (AP), pogledajte korisnički priručnik za pristupnu tačku (ruter).
- Samsung pametni frižideri podržavaju i Wi-Fi vezu na 2,4 GHz sa protokolima IEEE 802.11 b/g/n i Soft-AP. (preporučuje se IEEE 802.11 n.)
- Neovlašćeni Wi-Fi bežični ruteri možda neće moći da se povežu sa ovim Samsung pametnim frižiderima.

Untitled-36 62 2025-01-20 4:58:56

Samsung nalog

Morate da registrujete Samsung nalog da biste koristili aplikaciju. Ako nemate Samsung nalog, pratite uputstva na ekranu u aplikaciji da biste ga besplatno napravili.

Početak rada

Uključite uređaj koji povezujete, otvorite aplikaciju SmartThings na telefonu i pratite uputstva u nastavku.

Ako se pojavi iskačući prozor sa porukom da je pronađen novi uređaj, dodirnite **ADD NOW (DODAJ ODMAH)**.

Ako se iskačući prozor ne pojavi, dodirnite dugme **+**, a zatim iz liste dostupnih uređaja izaberite onaj koji želite da povežete.

Ako se vaš uređaj ne nalazi u listi dostupnih uređaja, dodirnite **Supported Devices (Podržani uređaji)**, izaberite tip uređaja (Frižider), a zatim specifični model uređaja.

Pratite uputstva u aplikaciji da biste podesili uređaj. Kada se podešavanje završi, frižider će se prikazati kao „kartica“ na ekranu **Devices (Uređaji)**.

Integrisana kontrola

Pratite i kontrolišite svoj frižider dok ste kod kuće ili u pokretu.

- Dodirnite ikonu frižidera na kontrolnoj tabli aplikacije SmartThings, ili dodirnite ikonu „Uređaji“ na donjem delu kontrolne table, a zatim „karticu“ frižidera da biste otvorili stranicu „Frižider“.
- Proverite radni status ili obaveštenja frižidera, a zatim po potrebi menjajte opcije ili postavke.

NAPOMENA

Neke opcije ili postavke frižidera možda neće biti dostupne za daljinsko upravljanje.

Untitled-36 63 2025-01-20 4:58:56

Radnje

Kategorija	Stavka	Opis
Praćenje i kontrola	Temperatura za Frižider	Možete da podešavate i pratite željenu temperaturu frižidera.
	Temperatura za Zamrzivač	Možete da podešavate i pratite željenu temperaturu zamrzivača.
	Brzo hlađenje	Možete da uključite ili isključite Brzo hlađenje i proverite trenutne postavke.
	Brzo zamrzavanje	Možete da uključite ili isključite Brzo zamrzavanje i proverite trenutne postavke.
	Višestruka ostava	Možete da podešavate i pratite željeni režim za funkciju Višestruka ostava.
	Kockice leda * Mrvljeni led * Kuglice leda *	Možete da uključite ili isključite funkciju pravljenja leda i proverite trenutne postavke te funkcije.
	Automatsko punjenje bokala *	Možete da uključite ili isključite funkciju Automatsko punjenje bokala i proverite aktuelne postavke te funkcije.
Alarmi	Previsoka temperatura	Ovaj alarm se aktivira ako je temperatura frižidera, zamrzivača ili sistema Višestruka ostava neuobičajeno visoka.
	Otvaranje vrata	Ovaj alarm se aktivira ako su vrata frižidera, fioka zamrzivača ili sistem Višestruka ostava otvoreni tokom određenog perioda.
	Prelivanje za Automatsko punjenje bokala *	Ako funkcija Automatsko punjenje bokala detektuje prelivanje, aktivira se ovaj alarm da vas obavesti o statusu prelivanja.
	Zamena filtera za vodu *	Ovaj alarm vas podseća da treba da zamenite filter za vodu.
slika unutrašnjosti *		Možete da prikažete unutrašnjost frižidera i vidite treba li da zamenite namirnice.

* samo određeni modeli

Informacije o bezbednosnim ažuriranjima

Bezbednosna ažuriranja se pružaju da bi se unapredila bezbednost vašeg uređaja i zaštitili vaši podaci o ličnosti. Za više informacija o bezbednosnim ažuriranjima, posetite https://security.samsungda.com.

* Veb-sajt podržava samo neke jezike.

Untitled-36 64 2025-01-20 4:58:56

Preporuke za prepoznavanje glasa

(važi samo za tip Family Hub)

Za funkciju prepoznavanja glasa postoji ugrađeni mikrofon sa gornje strane ekrana frižidera. Da biste koristili funkciju prepoznavanja glasa:


- Stanite na manje od 1 metar od frižidera i govorite jasno i glasno prema ugrađenom mikrofonu.
- Govorite normalnom brzinom. Smanjite zvukove u okruženju, kao što su oni od televizora u dnevnoj sobi.

NAPOMENA

Funkcija prepoznavanja glasa možda neće raditi ako ste udaljeni više od 1 metra ili ako govorite previše tiho.

Specijalne funkcije

Centar za pića (samo određeni modeli)

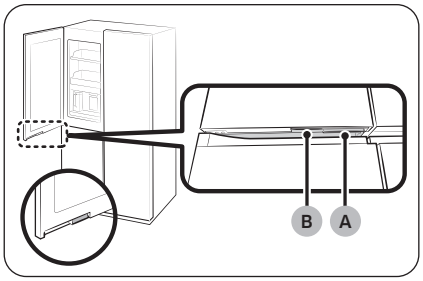

A. Ručka na vratima frižidera


B. Ručka na odeljku Beverage Center (Centar za pića)

Leva vrata frižidera imaju dve ručke na dnu. Da biste koristili funkciju automatskog punjenja bokala, odnosno pili hladnu ili prečišćenu vodu, pritisnite ručku **(B)** kako biste otvorili Beverage Center (Centar za pića).

Untitled-36 65 2025-01-20 4:58:57

Radnje

Pozdravno svetlo (samo određeni modeli)

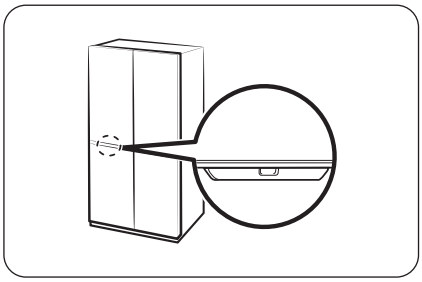

- Kada se približite frižideru, u njemu se automatski uključuje svetlo, što omogućava da vidite unutrašnjost frižidera bez otvaranja vrata.
  - Sa donje strane vrata frižidera nalazi se senzor za detekciju pokreta.
  - Svetlo frižidera će ostati uključeno najviše 30 sekundi.
- Ako ste prvi put instalirali frižider ili ako ste ga instalirali ponovo, morate da podesite funkciju Welcome Lighting (Pozdravno svetlo) na **On (Uključeno)** sa glavnog panela ili putem aplikacije SmartThings kako biste koristili funkciju.
  - Podrazumevana vrednost postavke je **Off (Isključeno)**.

- Možete da promenite postavke **Distance (Udaljenost)** i **Reaction time (Vreme reagovanja)** za **senzor pozdravnog svetla** u aplikaciji SmartThings.
  - Podrazumevana vrednost postavke **Distance (Udaljenost)** je **Middle (Srednje)** (oko 50 cm).
  - Podrazumevana vrednost postavke **Reaction time (Vreme reagovanja)** je **Fast (Brzo)**.
  - Da bi funkcija Welcome Lighting (Pozdravno svetlo) radila, morate se nalaziti u dometu detekcije senzora.
  - Udaljenost koju **senzor pozdravnog svetla** detektuje može se razlikovati u zavisnosti od okruženja instalacije i korišćenja u vašem domu. (smera pristupa frižideru, kao i materijala i boje prepoznatljivih elemenata poput odeće, predmeta itd., kretanja kroz kuhinju i sl.)


NAPOMENA

- Funkcija Welcome Lighting (Pozdravno svetlo) se može uključiti čak i ako neka osoba ili veliki kućni ljubimac prođu ispred frižidera.
- Ako **senzor pozdravnog svetla** detektuje neki objekat, funkcija Welcome Lighting (Pozdravno svetlo) može da se uključi i isključi. Udaljite objekat (kao što je stolica) od **senzora pozdravnog svetla**.
- Osetljivost **senzora pozdravnog svetla** može se smanjiti ako se on uprlja stranim materijama ili prašinom. Redovno čistite senzor čistom krpom.
- Visokoreflektujući predmeti, kao što su ogledala, koji se nalaze u dometu **senzora pozdravnog svetla** mogu da aktiviraju funkciju Welcome Lighting (Pozdravno svetlo) sa veće udaljenosti.

Untitled-36 66 2025-01-20 4:58:57

Funkcija automatskog otvaranja vrata (samo određeni modeli)

Funkcija automatskog otvaranja vrata se ne odnosi n vrata zamrzivača.

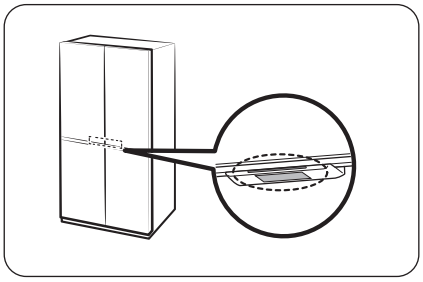

Dodirnite senzor u blizini ručke na vratima frižidera. Vrata će se otvoriti.

- Podrazumevana vrednost postavke je **Off (Isključeno)**.
- Da biste uključili funkciju, pogledajte sledeće.
  - Opšti tip: Na glavnom panelu izaberite **Settings (Postavke)** > **Auto Open Door (Automatsko otvaranje vrata)** i izaberite **On (Uključeno)**.
  - Tip Family Hub: U aplikaciji Fridge Manager dodirnite opciju **Settings (Postavke)**, a zatim uključite opciju **Auto Open Door (Automatsko otvaranje vrata)**.
  - Tip AI Home Hub: Na početnom ekranu dodirnite ⚙ > **Refrigerator (Frižider)** > **Auto open door (Automatsko otvaranje vrata)** i izaberite **On (Uključeno)**.

NAPOMENA

- Ako se oba senzora dodirnu istovremeno, otvaraju se vrata prvog dodirnutog senzora, a zatim se nakon oko 2 sekunde otvaraju i druga vrata.
- Vrata se ne zatvaraju automatski. Zatvorite vrata ručno nakon korišćenja.
- Ugao (stepen) pod kojim se otvaraju vrata frižidera može da se razlikuje u zavisnosti od okruženja instalacije, kao što je pod na kojem stoji frižider, nivo frižidera i količina hrane u polici na vratima.
  - Ako se vrata otvaraju preširoko ili se ne otvaraju dovoljno široko, proverite da li frižider stoji ravno. (Više informacija potražite u odeljku „**KORAK 4 Nivelisanje frižidera**“ na stranici **44**.)

⚠ OPREZ


- Funkcija automatskog otvaranja vrata možda neće ispravno raditi ako više puta otvorite i zatvorite vrata.
- Nemojte gurati niti prinudno zatvarati vrata dok se automatski otvaraju. Može doći do neispravnog rada proizvoda.
  - Budite oprezni kako vas vrata koja se automatski otvaraju ne bi udarila.
- Ako vrata neće da se otvore nakon većeg broja otvaranja, sačekajte oko jednog minuta i pokušajte ponovo. (Vrata će se možda teško otvarati odmah nakon zatvaranja zbog promene vazdušnog pritiska u frižideru do kojeg dolazi kada otvorite i zatvorite vrata.)

Untitled-36 67 2025-01-20 4:58:57


- Nenamerni dodiri senzora mogu da dovedu do otvaranja vrata – proverite da li su zatvorena.

Nadzor unutrašnjosti putem veštačke inteligencije (samo određeni modeli)

- Tehnologija AI Vision Inside (Nadzor unutrašnjosti putem veštačke inteligencije) ne podržava upravljanje namirnicama za zamrzivač.
- Da biste prikazali korisničko uputstvo, dodirnite AI Vision Inside (Nadzor unutrašnjosti putem veštačke inteligencije) > (...) More (Više) > Settings (Postavke) > AI Vision Inside user guide (Korisničko uputstvo za AI Vision Inside).

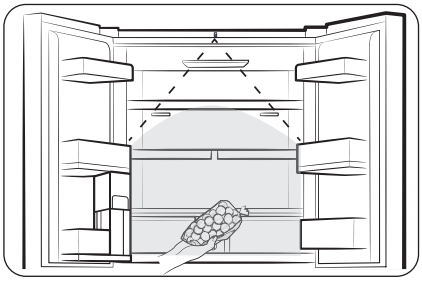

- Možete da upravljate namirnicama koje se stavljaju u frižider ili iz njega vade pomoću kamere na gornjoj strani frižidera.
  - Da biste koristili ovu funkciju, frižider mora biti povezan sa mrežom preko aplikacije SmartThings.
  - Morate da završite početno podešavanje kamere da biste je koristili.
- Ona proverava koje se namirnice čuvaju na policama u frižideru ili na vratima frižidera, odnosno, upozorava vas na namirnice kojima se bliži istek roka trajanja.
- Kada otvorite vrata frižidera, preporučuje se da namirnice stavljate u frižider ili ih vadite iz njega nakon oglašavanja zvučnog signala prepoznavanja. Zastanite na trenutak ili se krećite sporo u dometu kamere.
  - Ako stavljate u frižider nekoliko namirnica istovremeno, one će se registrovati kao jedna namirnica i zato ih stavljajte zasebno.
  - Dok vadite namirnice iz frižidera, izložite kameri istu stranu namirnice kao kada ste je stavljali u frižider, i nemojte pokriti više od 65% njene površine.

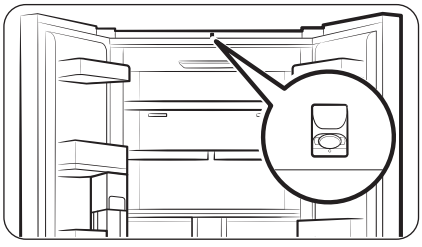

⚠ OPREZ

Nemojte se približavati kameri. U suprotnom, napraviće se fotografija dela vašeg tela.

- Ako ne želite da koristite funkciju AI Vision Inside (Nadzor unutrašnjosti putem veštačke inteligencije), isključite kameru AI Vision (Nadzor putem veštačke inteligencije) u podešavanjima aplikacije AI Vision Inside (Nadzor unutrašnjosti putem veštačke inteligencije) ili prekrijte kameru AI Vision (Nadzor putem veštačke inteligencije) nalepnicom.


Untitled-36 68 2025-01-20 4:58:57

NAPOMENA

- Ako su svetla frižidera isključena ili je okruženje mračno, stopa prepoznavanja može biti niža.
- Pobrinite se da karakteristike dolaznog objekta kao što je namirnica budu jasno vidljive (tako da se mogu jasno razlikovati od drugih objekata), čime se može poboljšati tačnost dolaznog/odlaznog poklapanja.
- Namirnice u posudama za čuvanje mogu se označiti velikim i upadljivim ispisanim slovima, kako bi se olakšalo dolazno/odlazno poklapanje.


Bokal za vodu (Automatsko punjenje bokala) (samo određeni modeli)

Hladna prečišćena voda je uvek spremna u sistemu AutoFill Pitcher (Automatsko punjenje bokala). Možete da stavite čaj ili voće u infuzer i uživate u različitim omiljenim varijantama infuzirane vode.

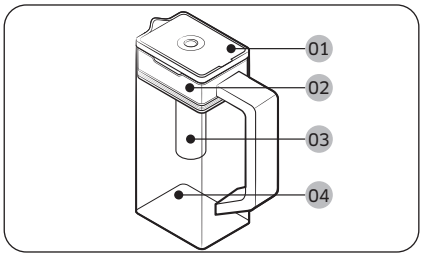

01 Poklopac
02 Držač infuzera
03 Infuzer
04 Kućište

Punjenje bokala za vodu

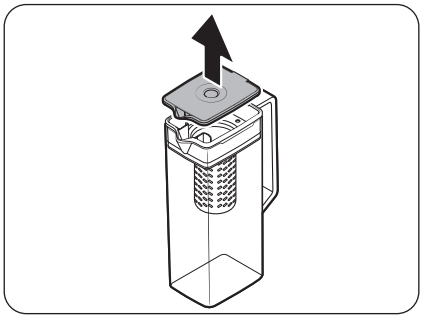


1. Uhvatite žleb ručke **poklopca**, a zatim ga podignite da biste otvorili **poklopac**.
2. Stavite listove čaja ili voće po želji u infuzer.

NAPOMENA

Da biste zadržali početnu koncentraciju infuzirane vode, isključite funkciju AutoFill Pitcher (Automatsko punjenje bokala).

Untitled-36 69 2025-01-20 4:58:58

Radnje

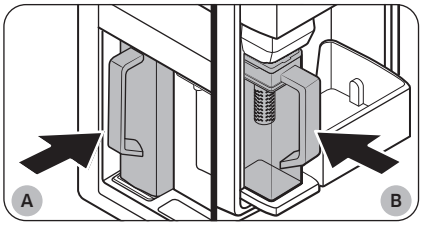


A. Modeli tipa A
B. Modeli tipa B

3. Omogućite funkciju AutoFill Pitcher (Automatsko punjenje bokala) na glavnom panelu. Otvorite vrata odeljka Beverage Center (Centar za pića) (tip A) ili leva vrata frižidera (tip B), a zatim montirajte bokal za vodu na držač. Gurnite ga pravo unutra kao što je prikazano na slici.

⚠ **OPREZ**

Uverite se da je bokal za vodu pravilno postavljen na držač bokala za vodu.

4. Zatvorite vrata. Bokal za vodu će ubrzo početi da se puni rashlađenom vodom.

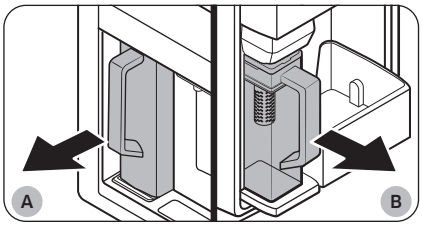


A. Modeli tipa A
B. Modeli tipa B

5. Da biste pili čaj, otvorite vrata odeljka Beverage Center (Centar za pića) (tip A) ili leva vrata frižidera (tip B), a zatim skinite bokal za vodu. Izvucite ga.


⚠ **OPREZ**

- Preporučujemo da vodu infuziranu voćem konzumirate u roku od 24 časa. Nakon tog perioda infuzirana voda može da se pokvari.
- Kada potrošite infuziranu vodu, morate da očistite bokal za vodu. Očistite bokal za vodu i ako ga ne koristite duže vreme.

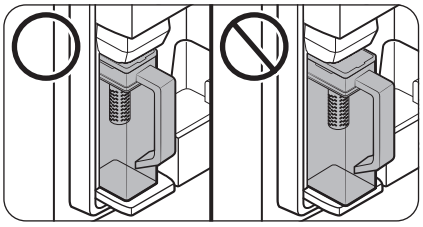


- Da ne bi došlo prevrtanja ili curenja, uverite se da je bokal za vodu pravilno postavljen na držač bokala za vodu.

Untitled-36 70 2025-01-20 4:58:58

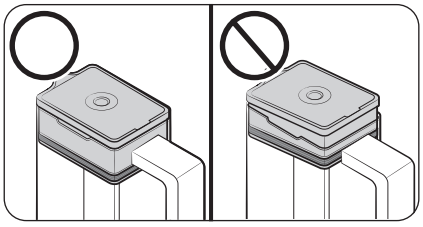


- Da ne bi došlo do prosipanja ili curenja iz bokala za vodu, pravilno postavite držač infuzera.

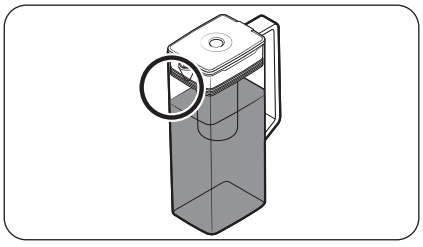

NAPOMENA

- Ako na prednjoj strani bokala za vodu (posebno označeni deo) ima previše vlage, bokal za vodu se možda neće napuniti do kraja. Uklonite vlagu i pokušajte ponovo.
- Funkcija Autofill Pitcher (Automatsko punjenje bokala) zaustavlja dovod vode u bokal za vodu ako se on ne napuni nakon određenog vremena. Ako se to desi, proverite da li je crevo za vodu pravilno povezano. Izvadite i vratite bokal za vodu, a zatim ponovite pokušaj.

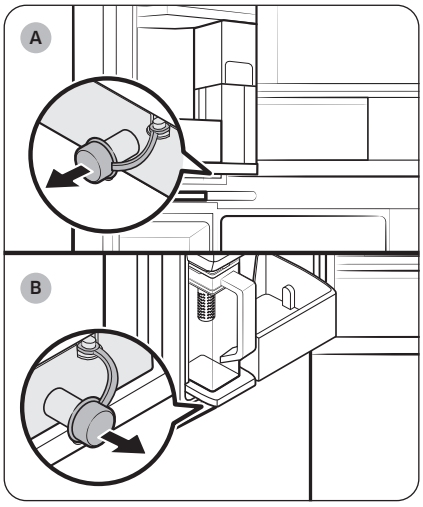

A. Modeli tipa A
B. Modeli tipa B

NAPOMENA

- Obrišite prostor oko držača bokala za vodu ako dođe do prelivanja ili curenja.
- Voda će curiti ako je gumeni poklopac otvoren.
- Ako dođe do curenja, pojaviće se upozorenje na glavnoj tabli. U slučaju curenja, otvorite gumeni poklopac da bi se ispustila voda koja je iscurila. Ukoliko upozorenje ne nestane nakon ispuštanja vode, možda je došlo do kvara na sistemu. Obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.


Untitled-36 71 2025-01-20 4:58:59

Radnje

NAPOMENA

- Kada potrošite infuziranu vodu, morate da očistite bokal za vodu. Bokal za vodu morate da očistite i ako ga niste koristili duže vreme, ili ako ste pun bokal ostavili da stoji duže od tri dana.
- Ako se infuzer ne očisti na odgovarajući način, u njemu može preostati miris prethodno korišćenog čaja ili voća. Ako nećete da koristite infuzer, odvojite ga od bokala i odložite na bezbedno mesto.
- Ako filter za vodu niste koristili duže vreme, prospite prva dva bokala vode. Nakon toga bokal za vodu pažljivo očistite i koristite.

Dozator za vodu (samo za određene modele)

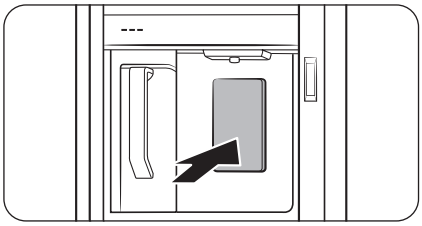

Da biste sipali ohlađenu vodu, otvorite Beverage Center (Centar za pića) i pritisnite ručicu dozatora.

NAPOMENA

- Dozator će prestati da ispušta vodu ako neprekidno pritiskate ručicu dozatora oko 1 minut. Da biste sipali više vode, otpustite i ponovo pritisnite ručicu.
- Pazite da čaša bude u ravni sa dozatorom kako se voda iz njega ne bi prosipala.
- Ako dozator za vodu ne koristite 2–3 dana, ispuštena voda može imati neobičan miris ili ukus. Ovo nije greška sistema. Prospite prve 1--2 čaše vode.

Zamućenje vode


Voda koja se dovodi u frižider prolazi kroz osnovni alkalni filter. Tokom ovog procesa filtriranja, povećava se pritisak vode u crevu za dovod i voda postaje zasićena kiseonikom i azotom. Ovo može dovesti do privremenog zamućenja vode prilikom ispuštanja. To je normalno i voda će se razbistriti nakon nekoliko sekundi.

Untitled-36 72 2025-01-20 4:58:59

Automatski ledomat (samo određeni modeli)

Frižider ima ugrađeni ledomat koji automatski izbacuje led.


- Konstrukcija u celini i/ili dodaci mogu se razlikovati, u zavisnosti od modela.

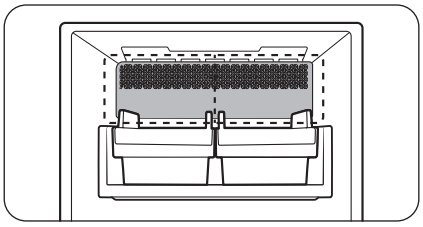

Pri prvoj upotrebi

- Omogućite da ledomat pravi led 1–2 dana.
- Prospite prve 1–2 posude leda kako biste uklonili nečistoće iz sistema za dovod vode.

Ledomat za pravljenje kockica leda / mrvljenog leda i kuglica leda (samo određeni modeli)

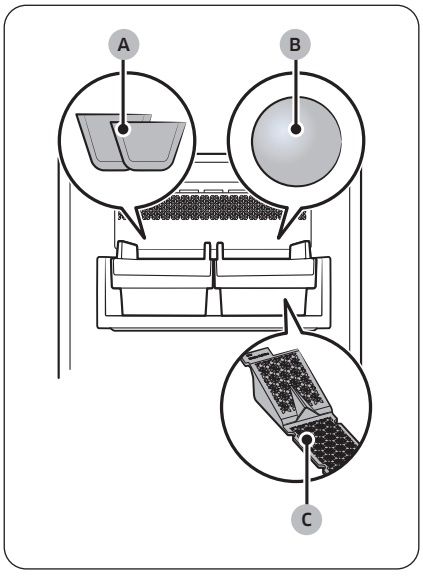

A. Kockice leda * ili mrvljeni led *
B. Kuglice leda *
C. Podloga ledomata za pravljenje kuglica leda *

Untitled-36 73 2025-01-20 4:58:59


Radnje

⚠ OPREZ

- Ne stavljajte prste u ledomat.
- Ne zamrzavajte vodu direktno u posudi za led. Posuda za led može da se ošteti.
- Ako predugo držite otvorena vrata, led u posudi može da se otopi i slepi.
- Ako se led u posudi u potpunosti otopi (zbog nestanka struje i sl.), ispraznite posudu za led. U suprotnom, može doći do pucanja posude za led ako se voda ponovo zamrzne.
- Ako je funkcija pravljenja leda uključena, ledomat će nastaviti da pravi led čak i ako se posuda za led ne nalazi na svom mestu. Obavezno isključite funkciju ako ne želite da pravite led.


NAPOMENA

- Redovno praznite posudu za led.
  - Novi napravljeni led može se slepiti sa starim, a stari led može da se zalepi za posudu.
- Veličina, oblik i providnost leda može da se razlikuje u zavisnosti od pritiska vode i uslova korišćenja (npr. sobne temperature, temperature u zamrzivaču i učestalosti otvaranja vrata).
- Može se čuti zvuk kada led upadne u posudu za led.
- Držite posudu za led obema rukama dok je vadite iz zamrzivača, kako je ne biste ispustili.

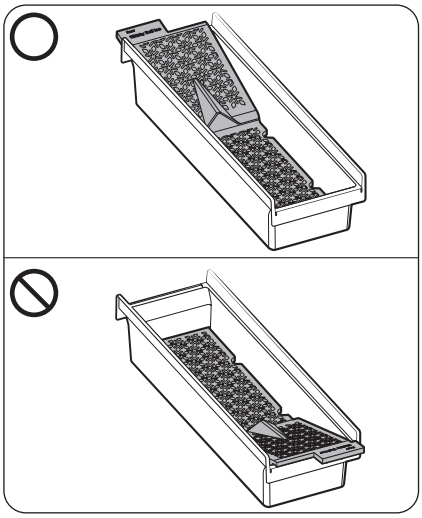


- Podlogu ledomata za pravljenje kuglica leda obavezno postavite u odgovarajućem smeru i nemojte je pomešati sa podlogom ledomata za pravljenje kockica leda.
  - Ledomat može prestati da pravi kuglice leda ako uklonite podlogu ledomata za pravljenje kuglica leda iz posude za led, ili ako je postavite u pogrešnom smeru.
  - Stranu podloge označenu sa „Rear“ (Poleđina) i posudu za led postavite u istom smeru.

Untitled-36 74 2025-01-20 4:58:59

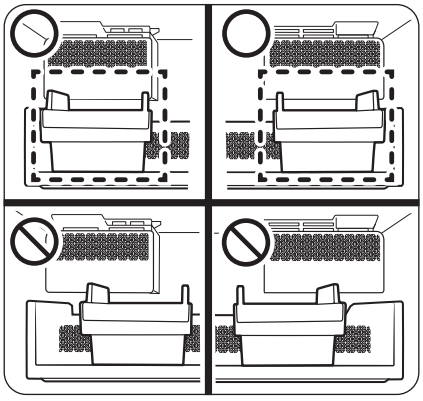

- Proverite položaj posude za led pre korišćenja ledomata.
  - Postavite posudu za led uz zid odmah ispod ledomata. Ako se posuda za led ne postavi odmah ispod ledomata, on možda neće praviti led.

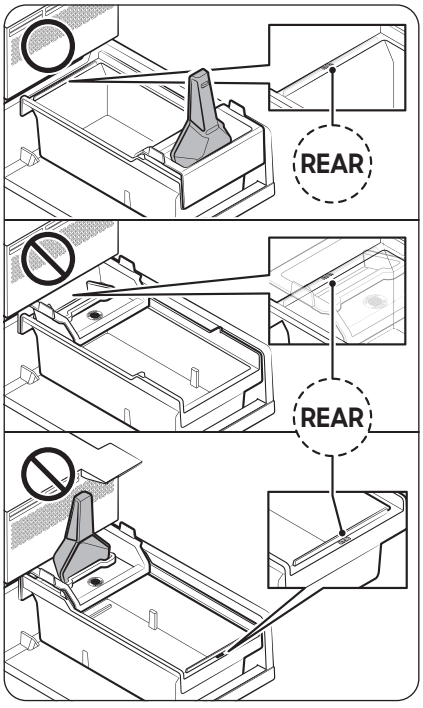

- Stavite posudu za led ispod ledomata tako da strana obeležena sa „REAR (ZADNJA STRANA)" bude okrenuta ka pozadi.
- Stavite držač lopatice na prednji deo posude za led.


⚠ **OPREZ**

Led se možda neće praviti ako se držač lopatice i posuda za let ne postave pravilno.


Untitled-36 75 2025-01-20 4:59:00

Radnje

Dijagnoza

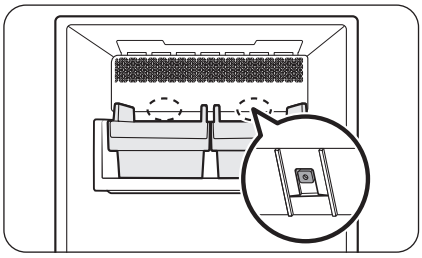

- Konstrukcija u celini i/ili dodaci mogu se razlikovati, u zavisnosti od modela.
- Ako ne dođe do izbacivanja leda, prvo proverite status ledomata pomoću dugmeta **Test** na donjem delu ledomata.
- Pritisnite dugme **Test** na zadnjem delu ledomata. Kada pritisnete ovo dugme, oglasiće se zvuk zvona (ding-dong). Oglasiće se još jedan zvuk zvona ako ledomat radi ispravno.

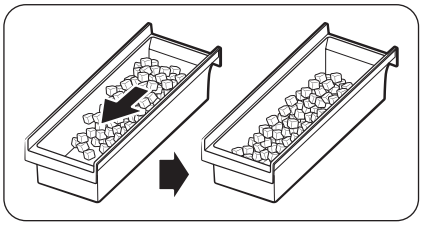


- Nagomilavanje leda na jednoj strani fioke je normalno. Rasporedite led ravnomerno po fioci, kako biste uskladištili veću količinu.

⚠ **OPREZ**

- Ako crevo za vodu nije povezano, ventil za vodu vremenom može početi da zuji. U tom slučaju, proverite da li je isključena funkcija pravljenja leda.
- Ako se zvuk zvona oglašava više puta, obratite se instalateru creva za vodu ili lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.
- Nemojte da stavljate namirnice u posudu za led. Zamrznute namirnice mogu da oštete ledomat, naročito kada otvorite ili zatvorite vrata.
- Kada se frižider ponovo uključi nakon prekida napajanja, posuda za led može da sadrži mešavinu rastopljenih ili slepljenih kockica leda, što može dovesti do nepravilnog rada ledomata. Da biste to sprečili, pre korišćenja frižidera obavezno ispraznite posudu sa ledom.
- Ne stavljajte prste ili druge predmete u ledomat. U suprotnom, moguće su povrede i materijalna šteta.
- Led koji u zamrzivaču stoji duže vreme postaje sve manji, a zatim formira veće komade leda zbog sublimacije. Stoga isključite ledomat ako ne planirate da ga koristite duže vreme i ispraznite posudu za led.
- Koristite isključivo novi komplet creva koji ste dobili uz uređaj. Nemojte koristiti stari komplet creva.

Untitled-36 76 2025-01-20 4:59:00

Ledomat sa fiokom (samo određeni modeli)

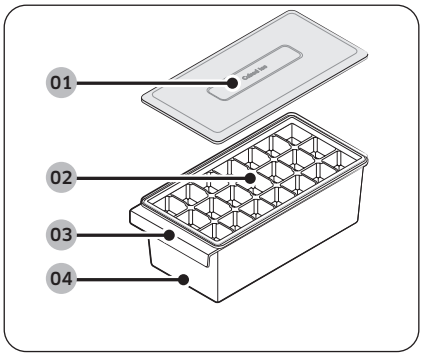

01 Poklopac posude za led
02 Fioka za led (u posudi)
03 Ručka posude za led
04 Posuda za led

NAPOMENA

- Ako ne morate da pravite led, možete da izvadite ledomat sa fiokom kako biste napravili više mesta u zamrzivaču.
- Očistite ledomat sa fiokom pre prvog korišćenja.
  - Ne koristite ledomat sa fiokom mikrotalasnoj pećnici i nemojte ga sterilisati pomoću visoke temperature. Može doći do deformisanja proizvoda.

1. Napunite fioku za led vodom. Ako prepunite fioku za led, može se desiti da se led slepi i da se ne oblikuje u kockice.
2. Da biste izvadili led iz fioke za led, držite oba kraja fioke i blago je uvrnite.
   - U zavisnosti od toga koliko je led zamrznut, iz fioke možda neće ispasti cela količina istovremeno.
   - Druga pića osim vode (kao što su zeleni čaj ili mleko) možda se neće zalepiti za fioku i neće iz nje lako ispasti.

⚠ UPOZORENJE

Za pravljenje kockica leda koristite samo vodu za piće.

⚠ OPREZ

- Ne zamrzavajte vodu direktno u posudi za led. Posuda za led može da se ošteti.
- Nakon čišćenja ledomata sa fiokom, osušite do kraja sve delove pre korišćenja.
  - Čistite ledomat sa fiokom jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje.

Untitled-36 77 2025-01-20 4:59:01

Održavanje

Rukovanje i nega

Posuda za led (samo određeni modeli)

Ako se led ne izbacuje duže vreme, može doći do slepljivanja leda u posudi. U tom slučaju, izvadite i ispraznite posudu za led.


⚠ **OPREZ**

- Ako led ili voda dospeju na pod, obavezno ih očistite da se neko ne bi povredio.
- Da biste sprečili nezgode ili povrede, nemojte dozvoliti da se deca igraju sa dozatorom za vodu ili ledomatom.
- Koristite samo isporučenu posudu za led. Posude za led drugih proizvođača mogu da dovedu do kvara sistema.


NAPOMENA

Ledomat proizvodi zvukove dok proizvodi led, što je normalno.

Automatsko punjenje bokala (samo određeni modeli)

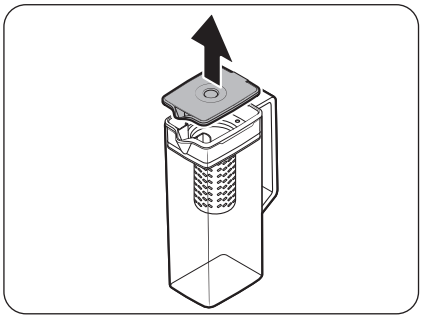


1. Uhvatite žleb drške poklopca, a zatim ga podignite da biste ga skinuli.

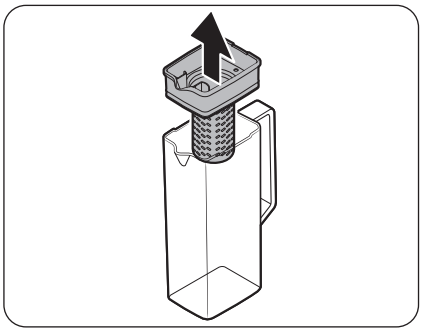

2. Uhvatite obe strane držača infuzera, a zatim ga podignite da biste ga izvadili.

Untitled-36 78 2025-01-20 4:59:01

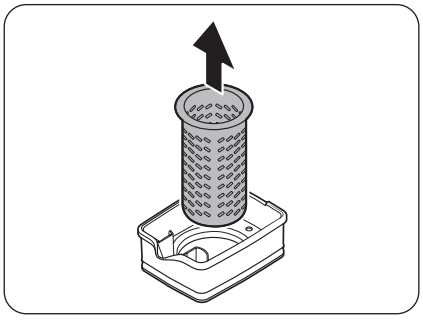

3. Dok blago uvrćete **infuzer**, izvucite ga iz zapečaćenog poklopca.
4. Očistite **infuzer** neutralnim sredstvima za čišćenje i tekućom vodom. Dobro ga isperite i osušite.
5. Ponovo sastavite bokal sa automatskim punjenjem u obrnutom redosledu od redosleda rastavljanja.

⚠ **OPREZ**


Bokal za vodu i poklopac ne smeju se koristiti u mikrotalasnoj pećnici i mogu se istopiti ili deformisati u slučaju izlaganja toploti (uključujući i vruću vodu). Po potrebi ih perite ručno u hladnoj ili mlakoj vodi. (Temperatura vode mora biti niža od 70 ˚C.)

Untitled-36 79 2025-01-20 4:59:01

Održavanje

Police frižidera


Izgled polica se razlikuje u zavisnosti od modela.

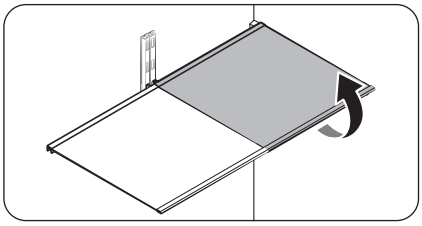


- Da biste izvadili policu, otvorite do kraja odgovarajuća vrata. Uhvatite prednji deo police pa je polako podignite i izvucite.

NAPOMENA

Nemojte da podižete policu do kraja kada je vadite ili vraćate. Zadnji zid frižidera se može udubiti.

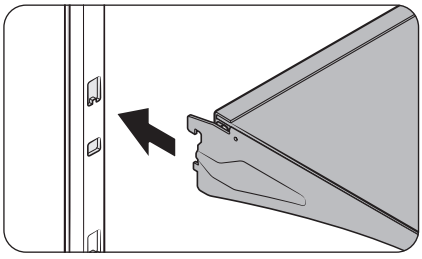

- Da biste vratili policu, držite je pod uglom tako da prednja strana bude viša od zadnje i umetnite gornju kuku u gornji urez police. Nakon toga spustite policu i umetnite donju kuku police u donji urez police.

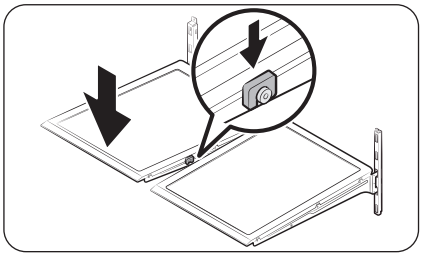


⚠ OPREZ

- Police od kaljenog stakla su teške. Budite oprezni kada ih skidate.
- Polica mora biti umetnuta ispravno. Ne postavljajte je naopako.
- Staklena ambalaža može izgrebati površinu staklenih polica.

Untitled-36 80 2025-01-20 4:59:01

Police na vratima

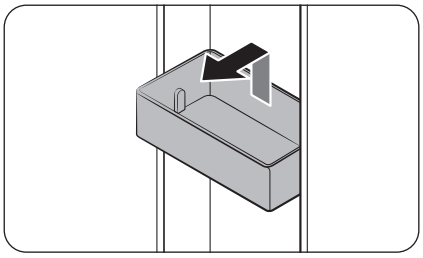


- Da biste izvadili policu na vratima, držite prednju stranu police i lagano je podignite da biste je izvadili.
- Da biste je vratili, stavite policu na vratima malo iznad njenog položaja tako da zadnja strana police bude uz vrata. Držite zadnji deo police na vratima obema rukama, a zatim je pritisnite nadole tako da se vrati na mesto kako treba.

⚠ **OPREZ**

- Nemojte skidati policu koja je puna namirnica. Prethodno ispraznite policu.
- Budite oprezni kada otvarate vrata ako se u donjoj polici nalaze veće boce koje bi mogle da padnu.
- Nemojte dozvoliti da se deca igraju sa policama. Oštri uglovi police mogu naneti povrede.

Fioke frižidera

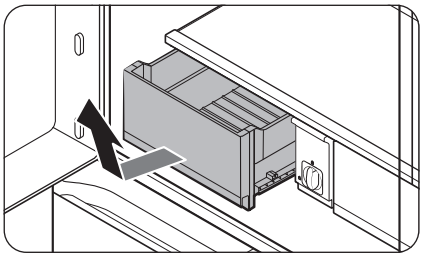

Lagano podignite prednju stranu fioke i izvucite je.


- Preporučujemo da izvadite police na vratima pre nego što izvadite fioku. Na taj način nećete oštetiti police na vratima.
- Da biste je vratili, postavite fioku u vođice okvira i gurnite je unutra.

Untitled-36 81 2025-01-20 4:59:02


Održavanje

Odeljak za piće (samo određeni modeli)


Rasklapanje odeljka za piće

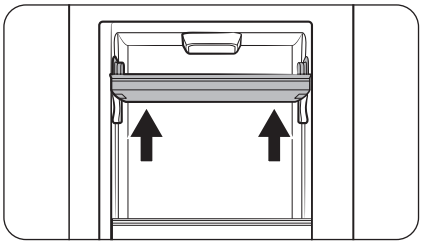

1. Otvorite levo krilo staklenih vrata, a zatim obema rukama držite gornju policu za vrata i podignite je da biste je skinuli.

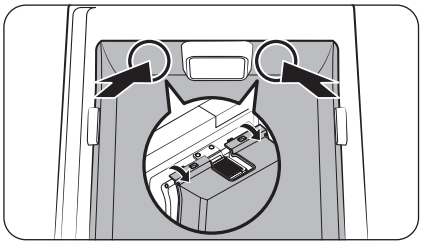


2. Dok su leva staklena vrata otvorena, otvorite vrata frižidera. Nakon toga pritisnite gornji deo odeljka za piće (leva i desna strana ventilatora) iznutra da biste oslobodili uskočne spojnice kojima se poklopac odeljka za piće pričvršćuje za vrata.

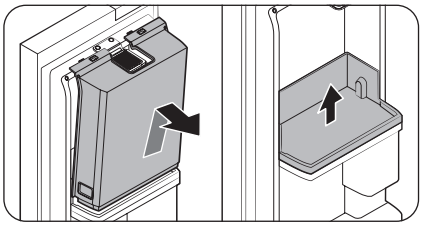


3. Ako su uskočne spojnice u gornjem delu oslobođene, držite poklopac odeljka za piće i podignite ga da biste ga skinuli.
   - Nakon skidanja poklopca odeljka za piće, možete obema rukama da držite donju policu za vrata i podignete je kako biste je skinuli.

Postavljanje odeljka za piće

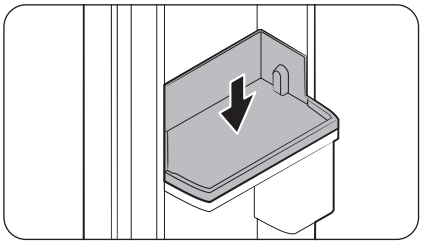

1. Dok su vrata frižidera ili staklena vrata otvorena, poravnajte žlebove na levoj i desnoj strani donje police za vrata, a zatim je postavite.

Untitled-36 82 2025-01-20 4:59:02

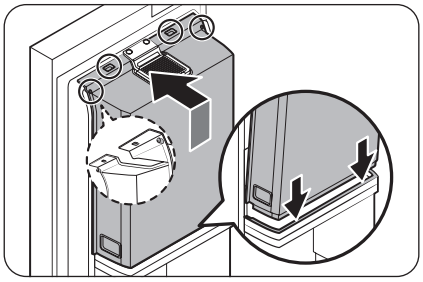

2. Otvorite vrata frižidera, a zatim postavite uskočne spojnice sa donje i gornje strane **poklopca odeljka za piće** u odgovarajućem redosledu. (obrnuti redosled od rasklapanja).
   - Da biste postavili gornju policu za vrata, otvorite **staklena vrata**, poravnajte žlebove na levoj i desnoj strani, a zatim postavite policu.

Untitled-36 83 2025-01-20 4:59:02

Održavanje

Čišćenje

Unutrašnje i spoljašnje


⚠ **UPOZORENJE**

- Za čišćenje frižidera nemojte koristiti benzol, razređivač ili kućni deterdžent / deterdžent za automobil kao što je Clorox™. Ovi proizvodi mogu da oštete površinu frižidera i da izazovu požar.
- Ne prskajte vodu na frižider. Ovo može izazvati strujni udar.


Pomoću suve krpe redovno čistite strane supstance, kao što su prašina ili voda sa priključaka i kontaktnih tačaka utikača.

1. Isključite kabl za napajanje.
2. Za čišćenje unutrašnjosti i spoljašnjosti frižidera koristite papirne ubruse ili vlažnu meku krpu koja ne ostavlja dlačice.
3. Kada završite, dobro ga osušite pomoću suve krpe ili papirnih ubrusa.
4. Uključite kabl za napajanje.

Mlaznica dozatora (samo određeni modeli)

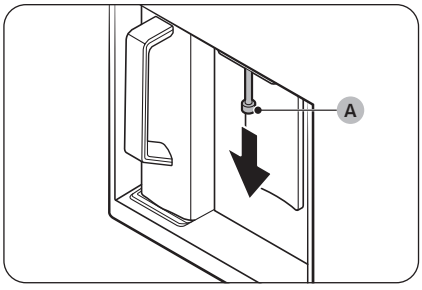

1. Držite kraj **mlaznice dozatora (A)**.
2. Dok okrećete **mlaznicu dozatora (A)** ulevo, povucite je nadole da biste je skinuli sa dozatora.

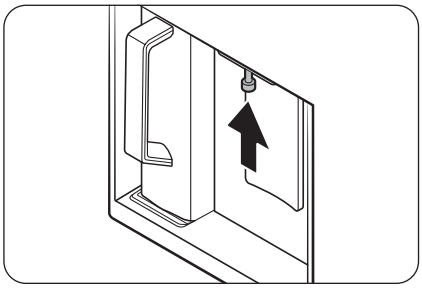

3. Temeljno očistite mlaznicu dozatora, a zatim je ponovo sastavite.

⚠ **OPREZ**

- Vratite mlaznicu dozatora u prvobitnu poziciju.
- Nemojte koristiti sunđer sa grubom teksturom za čišćenje mlaznice dozatora.

Untitled-36 84 2025-01-20 4:59:03

Kamera za prikaz unutrašnjosti (samo određeni modeli)


NAPOMENA

Koristite štapiće za uši ili krpu od mikrofibera za čišćenje kamere u gornjem delu frižidera (dok su vrata frižidera otvorena).

Zaptivna guma

Ako se zaptivna guma na vratima zaprlja, vrata možda neće moći pravilno da se zatvore i smanjiće se performanse i efikasnost frižidera. Zaptivnu gumu očistite blagim deterdžentom i mekom krpom. Zatim, dobro je osušite krpom.

Prednji panel

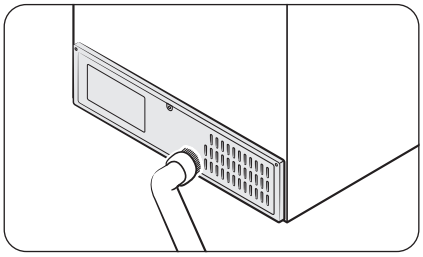

Održavajte kablove i izložene delove na zadnjem panelu tako što ćete panel usisati jednom ili dva puta godišnje.


⚠ OPREZ

Nemojte skidati poklopac zadnjeg panela. Može doći do strujnog udara.

Untitled-36 85 2025-01-20 4:59:03

Održavanje


Filter sa mrežicom (samo određeni modeli)

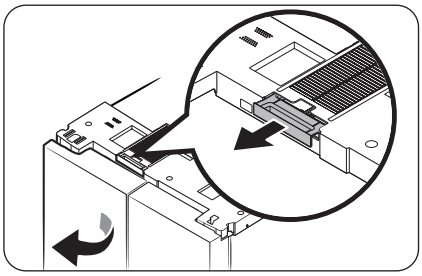

- Otvorite leva vrata frižidera i skinite filter sa mrežicom koji se nalazi u gornjem delu frižidera.
  - Kada uklonite prašinu, pažljivo operite filter mlakom vodom pomešanom sa neutralnim deterdžentom.

NAPOMENA

- Kada odvojite filter, iz njega se može istresti prašina.
- Filter sa mrežicom može da se ošteti ako ga trljate četkom ili perete vrućom vodom.
- Ako dođe do pojave jakih mirisa ili se filter jače isprlja, potopite ga mlaku vodu pomešanu sa neutralnim deterdžentom na oko 30 minuta pre nego što ga isperete.

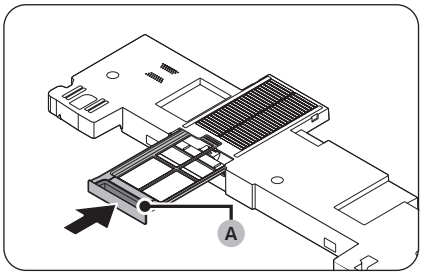

- Kada filter osušite do kraja, vratite ga na mesto tako da **ručica filtera (A)** bude okrenuta prema spolja.
  - Dok sušite filter, izbegavajte direktnu sunčevu svetlost i ostavite ga da se temeljno osuši u senci.

Untitled-36 86 2025-01-20 4:59:03


Zamena

Filter za vodu (samo određeni modeli)


⚠ **UPOZORENJE**

- Ne koristite filtere za vodu drugih proizvođača. Koristite samo filtere koje je isporučila ili odobrila kompanija Samsung.
- Neodobreni filteri mogu da propuste vodu, oštete frižider i izazovu električni udar. Kompanija Samsung nije odgovorna za oštećenja do kojih može doći zbog korišćenja filtera za vodu drugih proizvođača.


Poruka „Replace water filter (Zamenite filter za vodu)“ na glavnom panelu upozorava da je vreme za zamenu filtera za vodu. Pre zamene filtera obavezno zatvorite glavni dovod vode

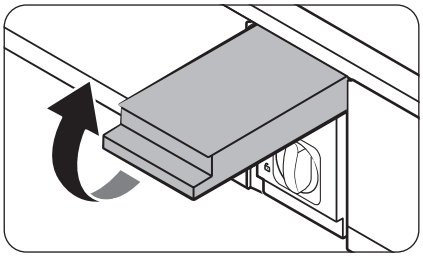

1. Isključite glavni dovod vode.
2. Otvorite poklopac kertridža sa filterom.

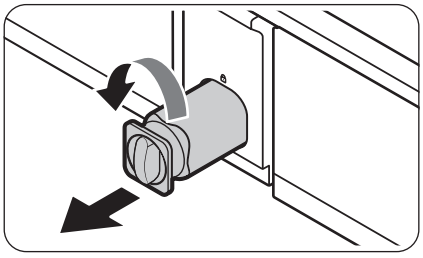


3. Okrenite dugme na kertridžu sa filterom u smeru suprotnom od kazaljke na satu za 90 stepeni (1/4 okretaja). Kertridž sa filterom je otključan.

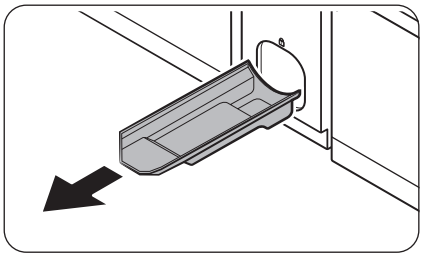

4. Izvucite ga da biste izvadili kertridž.
   - Ako je filter za vodu veoma zaprljan, kertridž se možda neće lako izvaditi. U tom slučaju primenite silu da biste izvadili kertridž.
   - Da voda ne bi curila iz otvora filtera, držite kertridž horizontalno dok ga izvlačite.
5. Stavite novi kertridž sa filterom. Koristite samo filtere koje je isporučila ili odobrila kompanija Samsung.

Untitled-36 87 2025-01-20 4:59:04

Održavanje

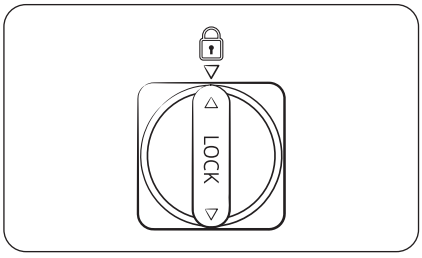

6. Okrenite dugme na kertridžu u smeru kretanja kazaljki na satu da biste ga fiksirali.
7. Zatvorite poklopac kertridža sa filterom.
8. Resetujte filter na glavnom panelu.
   - Opšti tip: Na glavnom panelu pređite u odeljak **Settings (Postavke)**, a zatim pokrenite **Filter Reset (Resetovanje filtera)**.
   - Tip Family Hub: Na početnom ekranu dodirnite **Fridge Manager (Upravljač frižiderom)** > **Fridge Settings (Postavke frižidera)** > **Water Filter (Filter za vodu)**, a zatim izaberite **Reset (Resetovanje)**.
   - Tip AI Home Hub: Na početnom ekranu dodirnite **Product care (Briga o proizvodu)** > **Water Filter (Filter za vodu)**, a zatim izaberite **Reset (Resetovanje)**.

NAPOMENA

- Zbog novog filtera, voda može na kratko da prsne iz dozatora. Razlog je vazduh koji je dospeo u crevo za vodu.
- Zbog procesa zamene može se desiti da iz dozatora kaplje voda tokom kraćeg vremenskog perioda. Ako voda kaplje, obrišite je sa poda suvim ubrusom.

Sistem za filtriranje vode reverznom osmozom

Pritisak vode iz sistema za snabdevanje vodom ka sistemu za filtriranje vode reverznom osmozom mora biti između 206 i 861 kPa.

Pritisak vode u sistemu za filtriranje vode reverznom osmozom ka crevu za hladnu vodu frižidera mora biti najmanje 206 kPa. Ako je pritisak vode ispod ovih specifikacija:

- Proverite da li je sedimentni filter u sistemu reverzne osmoze blokiran. Zamenite filter ako je neophodno.
- Ponovo napunite vodom rezervoar za vodu u sistemu reverzne osmoze.
- Ako frižider ima filter za vodu, on može dodatno da smanji pritisak vode kada se koristi zajedno sa sistemom reverzne osmoze. Uklonite filter za vodu.

Ako želite više informacija ili vam je potrebno servisiranje, obratite se ovlašćenom stručnjaku za vodovodne instalacije.

Naručivanje novog filtera

Da biste kupili novi filter za vodu, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.

Untitled-36 88 2025-01-20 4:59:04

LED lampice

Da biste zamenili lampice frižidera, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.

⚠ **UPOZORENJE**

- Lampice ne mogu servisirati korisnici. Nemojte pokušavati sami da zamenite lampicu. Može doći do strujnog udara.

Lampa (izvor svetla)

Ovaj proizvod sadrži izvor svetla klase energetske efikasnosti <G>.

Korisnik ne može da servisira lampu i/ili kontrolnu opremu. Za zamenu lampe i/ili kontrolne opreme u uređaju, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.

Detaljna uputstva o zameni lampe ili kontrolne opreme u uređaju potražite na veb lokaciji kompanije Samsung (http://www.samsung.com), prateći putanju Podrška > Podrška za kućne aparate, pa unesite naziv modela.

Za detaljna uputstva o rasklapanju lampe i/ili kontrolne opreme, jednostavno pratite uputstva za zamenu do kojih ste došli na prethodno opisani način.

Panel vrata (samo određeni modeli)

NAPOMENA

Kupovina zasebnog panela vrata možda neće biti moguća u pojedinim zemljama.

Za svoj BESPOKE frižider možete da izaberete panel vrata koji vam se dopada. Kupite panel vrata u Samsung prodavnici i ovlašćeni serviser će ga postaviti.

⚠ **OPREZ**

- Samostalno uklanjanje ili postavljanje panela vrata može dovesti do oštećenja proizvoda ili povreda. U slučaju problema sa panelom vrata, obratite se Samsung servisnom centru
- Servisna naknada za zamenu panela može biti naplaćena čak i tokom trajanja garantnog perioda.


Untitled-36 89 2025-01-20 4:59:04

Rešavanje problema

Pre nego što pozovete servisni centar, pogledajte kontrolne tačke u nastavku. Svi uslužni pozivi koji se odnose na normalne situacije (slučajevi bez kvara) biće naplaćeni korisnicima.

Opšte

Temperatura

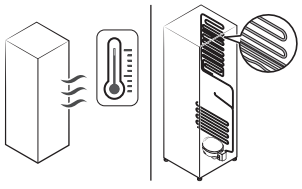Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Frižider/zamrzivač ne radi. Temperatura frižidera/ zamrzivača je visoka.	• Kabl za napajanje nije priključen ispravno.	• Uključite kabl za napajanje ispravno.
	• Kontrola temperature nije ispravno podešena.	• Podesite nižu temperaturu.
	• Frižider se nalazi blizu izvora toplote ili na direktnoj sunčevoj svetlosti.	• Vodite računa da frižider nije izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili da nije u blizini izvora toplote.
	• Nema dovoljno prostora između frižidera i obližnjih zidova ili kuhinjskih elemenata.	• Preporučujemo da prostor između frižidera i obližnjih zidova (ili kuhinjskih elemenata) bude veći od 2" (50 mm).
	• Frižider je prepunjen. Hrana blokira ventilacione otvore u frižideru.	• Vodite računa da ne prepunite frižider. Vodite računa da hrana ne blokira ventilacione otvore.
Frižider/zamrzivač se previše hladi.	• Kontrola temperature nije ispravno podešena.	• Podesite višu temperaturu.
Unutrašnji zid je vreo.	• Frižider ima cevovod otporan na toplotu u unutrašnjem zidu.	• Radi sprečavanja kondenzacije, frižider poseduje cevovod otporan na toplotu u prednjim uglovima. Ako temperatura okoline poraste, ova oprema možda neće efikasno raditi. Ovo nije greška sistema. 

Untitled-36 90 2025-01-20 4:59:04

Neprijatni mirisi

Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
U frižideru se osećaju neprijatni mirisi.	• Pokvarena hrana.	• Očistite frižider i izvadite pokvarenu hranu.
	• Hrana sa jakim neprijatnim mirisom.	• Vodite računa da hrana sa snažnim mirisom bude hermetički umotana.

Led

Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Oko ventilacionih otvora se stvara led.	• Hrana blokira ventilacione otvore.	• Proverite da hrana ne blokira ventilacione otvore.
Led na unutrašnjim zidovima.	• Vrata nisu dobro zatvorena.	• Proverite da hrana ne blokira vrata. Očistite zaptivnu gumu na vratima.
Voće ili povrće su zamrznuti.	• Voće ili povrće se čuvaju u sistemu Multi Pantry (Višestruka ostava).	• Nemojte držati najveći deo voća ili povrća u sistemu Multi Pantry (Višestruka ostava).


Kondenzacija

Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Na unutrašnjim zidovima se formira kondenzacija.	• Ako vrata ostanu otvorena, u frižider će dospeti vlaga.	• Očistite vlagu i nemojte ostavljati vrata otvorena duže vreme.
	• Hrana sa visokim sadržajem vlage.	• Vodite računa da takva hrana bude hermetički umotana.


Untitled-36 91 2025-01-20 4:59:04

Rešavanje problema

Voda/led (samo modeli sa dozatorom)

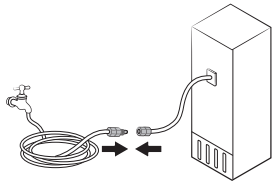Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Voda teče slabije nego što bi trebalo.	• Pritisak vode je previše nizak.	• Vodite računa da pritisak vode bude između 206 i 861 kPa.
Iz ledomata se čuje zujanje.	• Funkcija ledomata je uključena, ali crevo za dovod vode u frižider nije priključeno.	• Isključite ledomat.
Ledomat ne pravi led.	• Ledomat je upravo instaliran.	• Morate sačekati 24 sati da frižider počne da proizvodi led.
	• Temperatura zamrzivača je previše visoka.	• Podesite temperaturu zamrzivača na manje od -18 ili -20 °C u toplijem okruženju.
	• Ledomat je isključen.	• Uključite ledomat.
Frižider ne ispušta led.	• Led se može nagomilati ako se ledomat ne koristi duže vreme (približno 3 sedmice).	• Ako ne nameravate da koristite frižider duže vreme, ispraznite posudu za led i isključite ledomat.
	• Posuda za led nije dobro postavljena.	• Proverite da li je posuda za led pravilno postavljena.
	• Crevo za vodu nije pravilno povezano ili nije uključen dovod vode.	• Proverite stanje vodovodnih instalacija. 







Untitled-36 92 2025-01-20 4:59:04

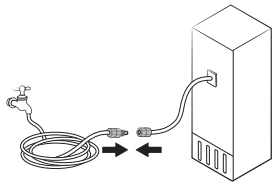Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Voda ne izlazi.	• Crevo za vodu nije pravilno povezano ili nije uključen dovod vode.	• Proverite stanje vodovodnih instalacija. 
	• Postavljen je filter za vodu drugog proizvođača.	• Koristite samo filtere koje je isporučila ili odobrila kompanija Samsung. • Neodobreni filteri mogu da propuste vodu ili oštete frižider.
	Opšti tip • Na glavnom panelu se prikazuje poruka „**Replace water filter (Zamenite filter za vodu)**“. Tipovi Family Hub i AI Home Hub • Boja indikatora filtera za vodu postaje crvena.	Opšti tip • Zamenite filter za vodu. Potom na glavnom panelu pređite u odeljak **Settings (Postavke)**, a zatim pokrenite **Filter Reset (Resetovanje filtera)**. Tip Family Hub • Zamenite filter za vodu. Nakon zamene, resetujte filter u odeljku **Fridge Manager (Upravljač frižiderom)** > **Fridge Settings (Postavke frižidera)** > **Water Filter (Filter za vodu)**. Tip AI Home Hub • Zamenite filter za vodu. Nakon zamene, resetujte filter u odeljku **Product care (Briga o proizvodu)** > **Water Filter (Filter za vodu)**.



Untitled-36 93 2025-01-20 4:59:04

Rešavanje problema

Automatsko otvaranje vrata (samo određeni modeli)

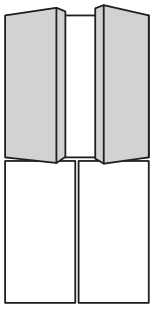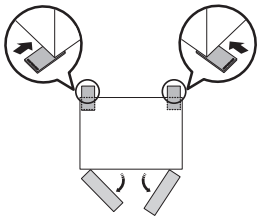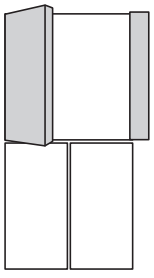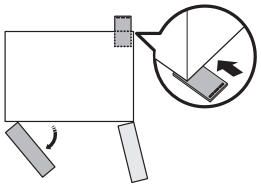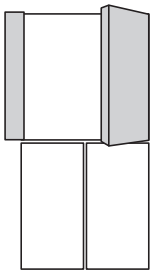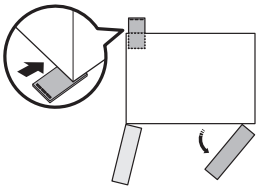Simptom		Mogući uzroci	Rešenje
Vrata frižidera se ne otvaraju dovoljno široko.	Oboja vrata 	• Zadnje strane frižidera su niske.	• Podignite zadnje strane frižidera da biste ga nivelisali. * 
	Leva vrata 	• Zadnja desna strana frižidera je niska.	• Podignite zadnju desnu stranu frižidera da biste ga nivelisali. * 
	Desna vrata 	• Zadnja leva strana frižidera je niska.	• Podignite zadnju levu stranu frižidera da biste ga nivelisali. * 

Untitled-36 94 2025-01-20 4:59:05

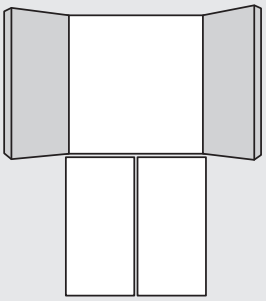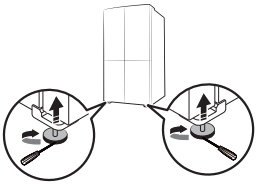Simptom	Mogući uzroci	Rešenje
Vrata frižidera se otvaraju preširoko. 	• Prednje strane frižidera su niske.	• Podignite prednje strane frižidera da biste ga nivelisali. * 

* Više informacija o nivelisanju frižidera potražite u odeljku „**KORAK 4 Nivelisanje frižidera**“ na stranici **44**.)

Untitled-36 95 2025-01-20 4:59:06


Rešavanje problema

Čuje li se neobična buka iz frižidera?


Pre nego što pozovete servisni centar, pogledajte kontrolne tačke u nastavku. Svi pozivi servisnom centru u vezi sa normalnim zvukovima biće naplaćeni korisniku.

Ovi zvukovi su normalni.


- Kada započinje ili završava rad, frižider može ispuštati zvukove slične zvuku paljenja motora u automobilu. Kada se rad stabilizuje, ovi zvukovi će se stišati.

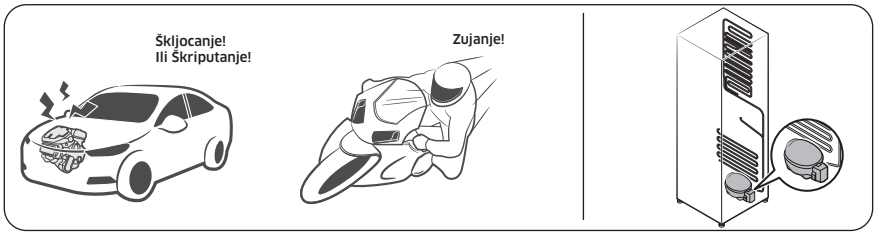

- Kada je ventilacija uključena, mogu se čuti sledeći zvukovi. Kada frižider dostigne zadatu temperaturu, neće se čuti zvuk ventilacije.

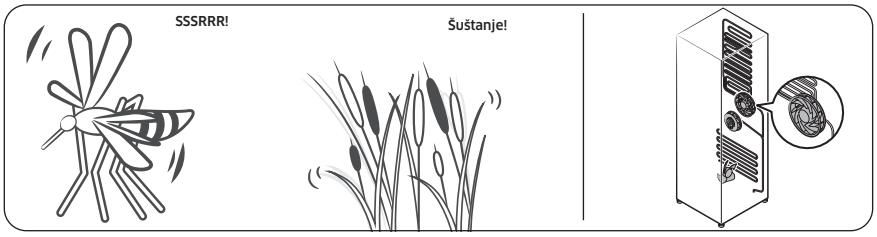


- Tokom ciklusa odmrzavanja, voda može kapati na grejač za odmrzavanje, zbog čega će se čuti cvrčanje.

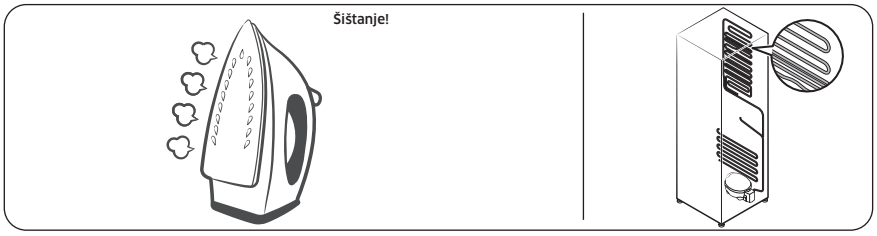


Untitled-36 96 2025-01-20 4:59:06

- Dok se frižider hladi ili zamrzava, gas za hlađenje prolazi kroz zapečaćene cevi, zbog čega se čuje zvuk ključanja.

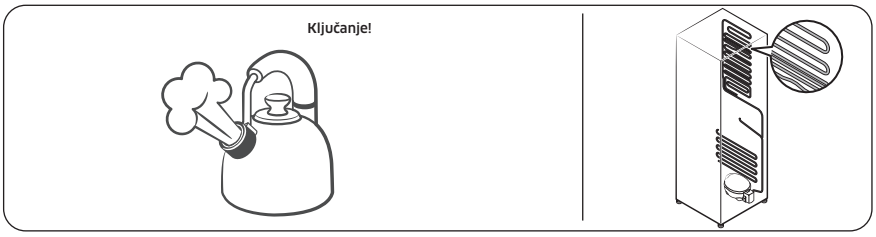

- Kada se temperatura frižidera povećava ili smanjuje, plastični delovi se skupljaju i šire, pa se čuje zvuk pucketanja. Ovi zvukovi se čuju tokom ciklusa odmrzavanja ili kada elektronski delovi rade.

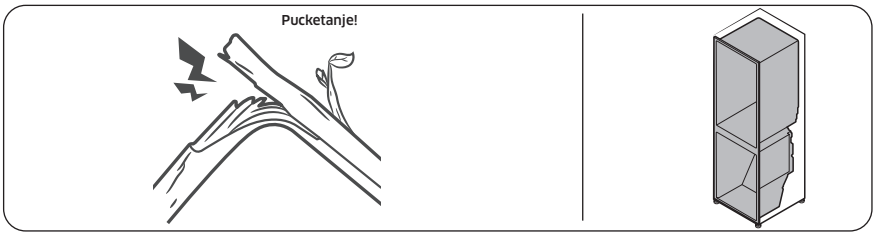

- Za modele sa ledomatom: Kada se otvori ventil za vodu kako bi se napunio ledomat, može čuti zujanje.
- Tokom izjednačavanja pritiska, zbog otvaranja ili zatvaranja vrata frižidera, može se čuti zvuk šištanja.

Untitled-36 97 2025-01-20 4:59:06

Rešavanje problema

SmartThings

Simptom	Radnja
Ne mogu da pronađem aplikaciju „SmartThings“ u prodavnici aplikacija.	• Verzija softvera za podršku aplikacije SmartThings podleže izmenama u skladu sa smernicama podrške za operativni sistem koje obezbeđuje proizvođač. Pored toga, što se tiče aplikacije SmartThings ili funkcija koje aplikacija podržava, nove smernice za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operativnog sistema mogu biti obustavljene zbog upotrebljivosti ili bezbednosti.
Aplikacija SmartThings ne radi.	• Aplikacija SmartThings je dostupna samo za određene modele. • Stara aplikacija za Samsung pametne frižidere ne može da se poveže sa Samsung Smart Home modelima.
Aplikacija SmartThings je instalirana, ali nije povezana sa frižiderom.	• Morate da se prijavite na Samsung nalog da biste koristili aplikaciju. • Proverite da li ruter normalno radi. • Ako je Wi-Fi ikona na ekranu frižidera isključena, to znači da još uvek nije uspostavljena veza sa mrežom. U tom slučaju, povežite se i registrujte frižider na pristupnoj tački (AP) u kući pomoću aplikacije SmartThings.
Ne mogu da se prijavim na aplikaciju.	• Morate da se prijavite na Samsung nalog da biste koristili aplikaciju. • Ako nemate Samsung nalog, pratite uputstva na ekranu u aplikaciji da biste ga kreirali.
Pojavljuje se poruka o grešci kada pokušam da registrujem frižider.	• Jednostavno povezivanje možda ne uspeva zbog udaljenosti od pristupne tačke ili električnih smetnji iz okruženja. Sačekajte malo i pokušajte ponovo.
Aplikacija SmartThings je uspešno povezana sa frižiderom, ali se ne pokreće.	• Zatvorite i ponovo pokrenite aplikaciju SmartThings, ili prekinite vezu sa ruterom i ponovo je uspostavite. • Isključite frižider, a zatim ga ponovo uključite nakon 1 minuta.

Untitled-36 98 2025-01-20 4:59:06

LCD

(važi samo za tip Family Hub)

Simptom	Radnja
Ne mogu da se povežem sa svojim televizorom.	• Proverite da li vaš televizor podržava funkciju „TV to Mobile (TV na mobilni)". - Naziv modela možete da pronađete na oznaci postavljenoj na zadnjoj strani televizora ili u meniju Podešavanja na televizoru. - Pretražite svoj model na Samsung veb-sajtu i pogledajte odeljak sa specifikacijama da biste videli da li vaš model podržava ovu funkciju. - 2015–2016: (J/K modeli): serija JU6400/KU6400 ili novija - 2017: serija Q6FM ili novija, serija MU6400 ili novija, LS003 (Frame) - 2018: serija Q6FN ili novija, serija NU7400 ili novija, LS03N (Frame) - 2019: serija Q60R ili novija, LS03R (Frame), LS01R (Serif), LS05R (Sero, samo Koreja) - Modeli objavljeni 2020. godine i nakon toga: serija Q70 ili novija, serija LS01 (Serif), serija LS03 (Frame, osim modela od 32"), serija LS05 (Sero). • Na mrežnim vezama može doći do privremenih prekida. Isključite televizor, a zatim ponovite pokušaj.
Slika unutrašnjeg prikaza izgleda ispupčeno ili nije potpuna.	• Ivice unutrašnjeg prikaza mogu izgledati ispupčeno. Do efekta ispupčenja dolazi zbog konveksnog sočiva kamere. • Unutrašnji prikaz može biti nepotpun zbog mrtvih uglova na levoj i desnoj strani, ili selektivan u zavisnosti od rasporeda namirnica. Pobrinite se da namirnice stoje u prednjem središnjem delu.
Prikazane izmerene vrednosti u upravljaču frižiderom nisu tačne. (Važi i za tip AI Home Hub)	• Prikazani uslovi se mogu razlikovati od stvarne temperature i vlažnosti.

Untitled-36 99 2025-01-20 4:59:06

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Untitled-36 100 2025-01-20 4:59:07

Dodatak

Bezbednosna uputstva

- Za najefikasnije korišćenje energije, sve unutrašnje delove kao što su korpe, fioke, police i fioka za led držite na mestima koja je za to predvideo proizvođač.
- Nije predviđeno da se ovaj frižider koristi kao ugrađeni aparat.

Uputstva za instaliranje

Za frižidere sa klimatskom klasom

U zavisnosti od klimatske klase, predviđeno je da se ovaj frižider koristi u temperaturnom opsegu okruženja koji je naveden u sledećoj tabeli.

Klimatska klasa se može pronaći na natpisnoj pločici. Uređaj možda neće raditi ispravno na temperaturama van određenog opsega.

Klimatska klasa se može pronaći na oznaci u unutrašnjosti frižidera

Efektivni temperaturni opseg

Frižider je dizajniran za normalan rad u temperaturnom opsegu naznačenom za njegovu klasu.

Klasa	Simbol	Opseg temperature okoline (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Prošireno umerena	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umerena	N	+16 do +32	+16 do +32
Subtropska	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropska	T	+16 do +43	+18 do +43

NAPOMENA

Na rashladni učinak i potrošnju energije frižidera može uticati temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i lokacija frižidera. Preporučujemo da prikladno prilagodite temperaturna podešavanja.

Untitled-36 101 2025-01-20 4:59:07

Dodatak

Uputstvo o temperaturi

Preporučena temperatura

Optimalno podešavanje temperature za čuvanje hrane:

- Frižider: 3 ˚C
- Zamrzivač: -19 ˚C

NAPOMENA

Optimalno podešavanje temperature pojedinačnih odeljaka zavisi od temperature okoline. Temperatura iznad optimalne zasniva se na temperaturi okoline od 25 ˚C.

Brzo hlađenje

Funkcija brzog hlađenja ubrzava proces hlađenja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Frižider neprekidno i punom brzinom radi dva i po sata, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu.

Brzo zamrzavanje

Brzo zamrzavanje ubrzava proces zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač neprekidno radi pri punoj brzini 50 časova a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Ako želite da zamrznete veliku količinu namirnica, aktivirajte funkciju brzog zamrzavanja najmanje 20 časova pre stavljanja namirnica u zamrzivač.

NAPOMENA

Kada koristite ovu funkciju, potrošnja energije frižidera će se povećati. Ne zaboravite da je isključite ako vam nije potrebna i vratite prvobitna podešavanja temperature zamrzivača.

Kako na najbolji način očuvati svojstva hrane (samo za određene modele)

Pokrivajte hranu da biste zadržali vlagu i sprečili upijanje mirisa druge hrane. Velike posude sa hranom (kao što su supe ili kuvana jela) podelite u manje porcije i sipajte u plitke posude pre nego što ih stavite u frižider. Velike komade mesa (ili, na primer, celo pile) pre stavljanja u frižider podelite na manje komade ili stavite u plitke posude.

Untitled-36 102 2025-01-20 4:59:07

Smeštanje hrane

Police	Police treba prilagoditi kako bi odgovarale različitim vrstama ambalaže.
Specijalizovani odeljak (samo za određene modele)	Zatvorene fioke za voće i povrće omogućavaju optimalno okruženje za čuvanje ovih namirnica. Za povrće su potrebni uslovi povećane vlažnosti, a za voće uslovi smanjene vlažnosti. Fioke su opremljene kontrolnim uređajima za upravljanje nivoom vlažnosti. (*Zavisno od modela i opcija) Fioka za meso sa podešavanjem temperature znatno produžava vreme čuvanja mesa i sireva.
Držanje hrane na vratima	Na vratima nemojte čuvati kvarljivu robu. Jaja treba držati u kartonskoj kutiji na polici. Temperatura u kutijama na vratima promenljivija je nego u unutrašnjosti frižidera. Nemojte prečesto otvarati vrata.
Odeljak zamrzivača	U odeljku zamrzivača možete držati zamrznutu hranu, praviti kockice leda ili zamrzavati svežu hranu.

NAPOMENA

Zamrzavajte isključivo svežu i neoštećenu hranu. Hranu koja se zamrzava udaljite od već zamrznute hrane. Da hrana ne bi izgubila ukus, odnosno da se ne bi osušila, smestite je u hermetički zatvorene posude.

Tabela sa podacima o čuvanju proizvoda u frižideru i zamrzivaču

Očuvanje svežine proizvoda zavisi od temperature i izlaganja vlazi. Budući da rokovi trajanja ne predstavljaju smernice za bezbedno korišćenje proizvoda, pratite sledeće savete u tabeli.

Mlečni proizvodi

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Mleko	1 nedelja	1 mesec
Maslac	2 nedelje	12 meseci
Sladoled	-	2-3 nedelje
Prirodni sir	1 mesec	4-6 meseci
Krem sir	2 nedelje	Ne preporučuje se
Jogurt	1 mesec	-

Meso

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Sveže pečenje, odresci, šnicle	3-4 dana	2-3 meseca
Sveže mleveno ili isečeno meso	1-2 dana	3-4 meseca

Untitled-36 103 2025-01-20 4:59:07

Dodatak

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Slanina	7 dana	1 mesec
Sveže kobasice (svinjske, govođe, ćureće itd.)	1–2 dana	1–2 meseca

Živina/jaja

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Sveže živinsko meso	2 dana	6–8 meseci
Salata od živinskog mesa	1 dan	–
Jaja, sveža u ljusci	2–4 nedelje	Ne preporučuje se

Riba / morski plodovi

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Sveža riba	1–2 dana	3–6 meseci
Termički obrađena riba	3–4 dana	1 mesec
Salata od ribe	1 dan	Ne preporučuje se
Sušena ili ukiseljena riba	3–4 nedelje	–

Voće

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Jabuke	1 mesec	–
Breskva	2–3 nedelje	–
Ananas	1 nedelja	–
Ostalo sveže voće	3–5 dana	9–12 meseci

Untitled-36 104 2025-01-20 4:59:07

Povrće

Proizvod	Frižider	Zamrzivač
Špargla	2–3 dana	–
Brokoli, prokelj, grašak, pečurke	3–5 dana	–
Kupus, karfiol, celer, krastavac, zelena salata	1 nedelja	–
Šargarepa, repa, rotkva	2 nedelje	–

Informacije o modelu i naručivanju rezervnih delova

Informacije o modelu

Da biste pristupili informacijama o energetskoj oznaci za ovaj proizvod u Evropskom registru proizvoda za energetske oznake (EPREL), skenirajte QR kôd na energetskoj oznaci.
QR kôd se nalazi na energetskoj oznaci u kutiji proizvoda.

Informacije o delovima

- Minimalni period u kome su dostupni delovi neophodni za popravku uređaja
  - 7 godina za termostate, senzore temperature, štampane ploče i svetlosne izvore, ručke za vrata, šarke za vrata, fioke, korpe (kutije ili fioke)
  - 10 godina za zaptivne gume za vrata
- Minimalno trajanje garancije za frižider koju daje proizvođač iznosi 24 meseca.
- Odgovarajuće informacije o naručivanju rezervnih delova, direktno ili preko drugih kanala koje je obezbedio proizvođač, uvoznik ili ovlašćeni predstavnik
- Informacije o profesionalnoj popravci potražite na veb lokaciji http://samsung.com/support
  Korisnički priručnik za servisiranje potražite na veb lokaciji http://samsung.com/support.

Untitled-36 105 2025-01-20 4:59:07

Beleška

Beleška

SAMSUNG

NAPOMENA

Kompanija Samsung ovim izjavljuje da je ova radio oprema u skladu sa direktivom 2014/53/EU i sa odgovarajućim zakonskim uslovima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Celokupan tekst izjave o usklađenosti EU i izjave o usklađenosti Ujedinjenog Kraljevstva dostupan je na sledećoj internet adresi: Zvaničnu Izjavu o usklađenosti možete pronaći kada posetite adresu http://www.samsung.com, pa idete na opciju Podrška > Pretraživanje podrške za proizvode i unesete naziv modela.

⚠ OPREZ (Važi samo za tipove Family Hub i AI Home Hub)

WLAN funkcija na 5 GHz za ovu opremu može se koristiti samo u zatvorenim prostorima. Ova oprema se može koristiti u svim zemljama EU i u Ujedinjenom Kraljevstvu.

	Frekventni opseg	Snaga predajnika (maks.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
	5120–5250 MHz	23 dBm
	5250–5350 MHz	20 dBm
	5470–5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Hladnjak

Korisnički priručnik

Samostojeći uređaj

SAMSUNG

Untitled-26 1 2025-01-20 4:25:54

Sadržaj

Sigurnosne informacije **4**

Što morate znati o sigurnosnim uputama 4
Važni sigurnosni simboli i mjere opreza: 6
Važne sigurnosne mjere opreza 7
Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu postavljanja 10
Ključna upozorenja za instaliranje 11
Oprez pri instaliranju 14
Ključna upozorenja za uporabu 15
Oprez pri uporabi 19
Oprez pri čišćenju 22
Ključna upozorenja za odlaganje 24
Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu 25
Upute za WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema) 27

Postavljanje **28**

Brzi pregled hladnjaka 29
Koraci za postavljanje 32

Operacije **53**

Glavna ploča 53
SmartThings 62
Preporuke za prepoznavanje glasa 65
Posebne značajke 65

Održavanje **78**

Rukovanje i održavanje 78
Čišćenje 83
Zamjena 86

Rješavanje problema **89**

Općenito 89
Čujete li čudne zvukove iz hladnjaka? 95
SmartThings 97
LCD 98

Open Source Announcement **99**

Open Source Announcement 99

Untitled-26 2 2025-01-20 4:25:54

Dodatak	100
Sigurnosne upute	100
Upute za postavljanje	100
Upute o temperaturi	101
Informacije o modelu i naručivanje rezervnih dijelova	104

Untitled-26 3 2025-01-20 4:25:54

Sigurnosne informacije

Prije nego počnete upotrebljavati vaš novog hladnjak Samsung, podrobno pročitajte ovaj priručnik kako biste sigurno i učinkovito znali rukovati značajkama i funkcijama koje nudi vaš novi uređaj.

Što morate znati o sigurnosnim uputama

- Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne obuhvaćaju sve moguće uvjete i situacije koje se mogu dogoditi.
  Primjena zdravog razuma, opreza i pažnje tijekom postavljanja, održavanja i rukovanja uređajem isključivo su vaša odgovornost.
- S obzirom na to da upute za upotrebu u nastavku obuhvaćaju različite modele, značajke vašeg hladnjaka mogu se malo razlikovati od onih koje su opisane u ovom priručniku, a neki znakovi upozorenja možda neće biti primjenjivi. Ako imate bilo kakva pitanja ili ste zabrinuti, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć i informacije na mreži na: www.samsung.com.
- Upotrebljava se rashladno sredstvo R-600a ili R-134a. Pogledajte oznaku kompresora na stražnjoj strani uređaja ili oznaku unutar hladnjaka kako biste vidjeli koje se rashladno sredstvo upotrebljava u vašem uređaju. Ako se u proizvodu upotrebljava zapaljivi plin (rashladno sredstvo R-600a), obratite se lokalnom nadležnom tijelu radi sigurnog odlaganja ovog proizvoda.
- Kako bi se u slučaju istjecanja iz kruga hlađenja izbjeglo stvaranje zapaljive smjese plina i zraka, veličina prostorije u koju se uređaj može postaviti povezana je s količinom upotrijebljenog rashladnog sredstva.

Untitled-26 4 2025-01-20 4:25:54

- Nikada nemojte pokretati uređaj ako na njemu otkrijete bilo kakve znakove oštećenja. Ako niste sigurni, savjetujte se s distributerom. Prostorija mora imati volumen od najmanje 1 m^3 za svakih 8 g rashladnog sredstva R-600a unutar uređaja.
  Količina rashladnog sredstva u vašem uređaju navedena je na identifikacijskoj pločici unutar uređaja.
- Rashladno sredstvo koje istječe iz cijevi može se zapaliti ili prouzročiti ozljedu oka. Kada rashladno sredstvo istječe iz cijevi, izbjegavajte otvoreni plamen, udaljite od proizvoda sve zapaljivo te odmah prozračite prostoriju.
  - U suprotnom može doći do požara ili eksplozije.
- Da bi se izbjegla kontaminacija hrane, pridržavajte se sljedećih uputa:
  - Otvaranje vrata na dulje vrijeme može uzrokovati značajno povećanje temperature u odjeljcima uređaja.
  - Redovito čistite površine koje mogu doći u doticaj s hranom i dostupne sustave odvodnje.
  - Očistite spremnike za vodu ako ih niste upotrebljavali 48 sati; isperite vodovodni sustav koji je priključen na vodovod ako niste ispustili vodu 5 dana.
  - Sirovo meso i ribu pohranite u odgovarajuće spremnike u hladnjaku tako da ne budu u doticaju s drugom hranom te da se ne cijede po drugoj hrani.
  - Odjeljci za zamrznutu hranu s dvije zvjezdice pogodni su za spremanje prethodno smrznute hrane, spremanje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda.
  - Odjeljci s jednom, dvije i tri zvjezdice nisu prikladni za zamrzavanje svježe hrane.

Untitled-26 5 2025-01-20 4:25:54

Sigurnosne informacije

- Ako rashladni uređaj ostaje prazan dulje vrijeme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da biste spriječili stvaranje plijesni u uređaju.

Važni sigurnosni simboli i mjere opreza:

Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa u ovom priručniku. U ovom se priručniku upotrebljavaju sljedeći sigurnosni simboli.

⚠ UPOZORENJE

Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti **oštećenja imovine, teške tjelesne ozljede i/ili smrt**.

⚠ OPREZ

Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti **teške tjelesne ozljede i/ili oštećenje imovine**.

NAPOMENA

Korisne informacije koje korisniku pomažu razumjeti i koristiti prednosti hladnjaka.

Ovi znakovi upozorenja postavljeni su kako bi se spriječilo da se ozlijedite vi i drugi.

Slijedite ih pozorno.

Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduće potrebe.

Untitled-26 6 2025-01-20 4:25:55

Važne sigurnosne mjere opreza



UPOZORENJE; opasnost od požara / zapaljivi materijali

⚠ UPOZORENJE

- Pri postavljanju uređaja pripazite da ne prikliještite i ne oštetite kabel napajanja.
- Nemojte postavljati više prijenosnih utičnica ili prijenosni uređaj za napajanje sa stražnje strane uređaja.
- Punite isključivo pitkom vodom.
- Priključite samo na dovod pitke vode.
- Na ventilacijskim otvorima na kućištu uređaja ili ugrađenoj konstrukciji ne smije biti prepreka.
- Nemojte upotrebljavati mehaničke naprave ili bilo koja druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- U odjeljcima za pohranu hrane nemojte koristiti električne uređaje ako ih nije preporučio proizvođač.

- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili onima s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadgleda ili im je upute o upotrebi dala osoba odgovorna za njihovu sigurnost.

Untitled-26 7 2025-01-20 4:25:55

Sigurnosne informacije

- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima te neiskusne osobe i osobe s nedostatkom znanja ako su pod nadzorom ili su prethodno upoznate s uputama o sigurnoj upotrebi uređaja i ako razumiju moguće opasnosti kojima se izlažu. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora. Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju puniti i prazniti rashladne uređaje.
- Ako je kabel napajanja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Utičnica treba biti izvan područja stražnjeg dijela uređaja i lako dostupna tako da se uređaj može brzo iskopčati iz napajanja u slučaju nužde.
- U ovaj uređaj nemojte pohranjivati eksplozivne predmete poput limenki aerosola sa zapaljivim propelantom.
- Ako je proizvod opremljen LED lampicama, nemojte sami rastavljati poklopac lampice i LED lampicu.
  - Obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
  - Koristite se samo LED žaruljama koje isporučuje proizvođač ili servisni zastupnik proizvođača.
- Koristite nove komplete cijevi isporučene s uređajem i nemojte koristiti stare komplete cijevi.
- Dovod za vodu hladnjaka spojite samo na dovod pitke vode. Za ispravan rad ledomata potreban je tlak vode od 206 do 861 kPa (od 30 do 125 psi).
- Radi najučinkovitije upotrebe energije držite sve unutarnje dijelove poput košara, ladica i polica, u položaju u kojem su bili pri isporuci proizvođača.

Untitled-26 8 2025-01-20 4:25:55

- Za maksimalnu učinkovitost uređaja ostavite sve police, ladice i košare na prvobitnim položajima.

Kako potrošnju energije svesti na minimum

- Uređaj postavite u hladnu, suhu prostoriju s odgovarajućom ventilacijom.
- Uređaj ne smije biti izravno izložen sunčevoj svjetlosti i nikad ga ne postavljajte u blizini izravnog izvora topline (na primjer, radijatora).
  - Radi energetske učinkovitosti preporučuje se da se ne blokiraju ventilacijski otvori ili rešetke.
  - Prije stavljanja tople hrane u uređaj pričekajte da se ohladi.
  - Zamrznutu hranu stavite na otapanje u hladnjak. Niska temperatura zamrznute hrane tada može rashlađivati proizvode u hladnjaku.
  - Pri stavljanju ili vađenju hrane vrata uređaja nemojte predugo držati otvorenima.
  - Što je kraće vrijeme otvaranja vrata, to će se manje leda stvarati u zamrzivaču.
  - Redovito čistite stražnju stranu hladnjaka. Prašina povećava potrošnju energije.
  - Nemojte postavljati nižu temperaturu od potrebnog.
  - Omogućite dovoljno protjecanje zraka pri dnu i sa stražnje strane hladnjaka. Ne prekrivajte otvore za odzračivanje.
  - Prilikom postavljanja osigurajte razmak s lijeve i desne strane, straga i odozdo. Time ćete smanjiti potrošnju energije i račun za struju.

Untitled-26 9 2025-01-20 4:25:55

Sigurnosne informacije

Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i za slične primjene kao što su

- kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- farme, klijentima hotela, motela i drugih vrsta smještajnih kapaciteta;
- prenoćišta s noćenjem i doručkom;
- posluživanje hrane i slične neprodajne primjene.

Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu postavljanja

⚠ UPOZORENJE

- Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne oštete dijelovi kruga hlađenja.
  - Istjecanje rashladnog sredstva iz cijevi može ga zapaliti i prouzročiti ozljede oka. U slučaju da otkrijete istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te nekoliko minuta prozračujte prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.
  - Ovaj uređaj sadrži malu količinu rashladnog sredstva izobutana (R-600a), prirodnog plina koji je iznimno kompatibilan s okolišem, ali je i zapaljiv. Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne oštete dijelovi kruga hlađenja.
- Tijekom prijevoza i postavljanja hladnjaka nemojte dodirivati crijevo za vodu sa stražnje strane hladnjaka.
  - Na taj način možete oštetiti hladnjak i nećete moći upotrebljavati dozator za vodu.

Untitled-26 10 2025-01-20 4:25:55

Ključna upozorenja za instaliranje

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte postavljati hladnjak na vlažnu lokaciju ili na mjesto na kojem može doći u dodir s vodom.
  - Dotrajala izolacija na električnim dijelovima može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Ne izlažite ovaj hladnjak izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vrućini štednjaka, grijalica i drugih uređaja.
- Ne uključujte više uređaja u isti produžni kabel. Hladnjak uvijek treba biti uključen u zasebnu strujnu utičnicu čiji napon odgovara onome na pločici na hladnjaku.
  - To omogućuje najbolju izvedbu te sprječava preopterećenje kućnih instalacija što može prouzročiti požar zbog pregrijanih žica.
- Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
  - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Nemojte upotrebljavati kabel za napajanje s vidljivim napuknućima ili oštećenjima na tijelu ili krajevima.
- Nemojte pretjerano savijati kabel za napajanje ili na njega stavljati teške predmete.
- Nemojte povlačiti ili pretjerano savijati kabel za napajanje.
- Nemojte uvijati ili vezati kabel za napajanje.
- Nemojte vješati kabel za napajanje na metalne predmete, stavljati na njega teške predmete, umetati ga između predmeta ili ga gurati u prostor iza uređaja.
- Pri premještanju hladnjaka pripazite da se kabel za napajanje ne zaokrene ili ošteti.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.

Untitled-26 11 2025-01-20 4:25:55

Sigurnosne informacije

- Nemojte nikada iskopčavati hladnjak tako da vučete kabel za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga ravno iz utičnice.
  - Oštećenje kabela može dovesti do kratkog spoja, požara i/ili strujnog udara.
- U blizini hladnjaka nemojte koristiti raspršivače.
  - Ako upotrebljavate raspršivače u blizini hladnjaka, može doći do eksplozije ili požara.
- Ne postavljajte uređaj u blizini grijalice ili zapaljivog materijala.
- Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje može istjecati plin.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Prije upotrebe hladnjak treba pravilno postaviti i instalirati na mjesto koje je u skladu s uputama u priručniku.
- Priključite utikač u ispravan položaj tako da kabel visi prema dolje.
  - Ako utikač priključite naopako, može doći do prekida vodiča, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Pazite da se utikač ne prignječi ili ošteti stražnjom stranom hladnjaka.
- Ambalažu držite izvan dohvata djece.
  - Postoji mogućnost da se djeca uguše materijalom za pakiranje ako ga stave na glavu.
- Uređaj nemojte postavljati na vlažno, masno ili prašnjavo mjesto ili na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili vodi (kapi kiše).
  - Dotrajala izolacija ili električni dijelovi mogu prouzročiti strujni udar ili požar.

Untitled-26 12 2025-01-20 4:25:55

- Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.).
  - To može prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede.
- Prije nego što prvi put ukopčate uređaj, morate ukloniti cjelokupnu zaštitnu plastičnu foliju.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako biste bili sigurni da se ne igraju zateznim prstenima za prilagodbu vrata ili vodilicama cijevi za vodu.
  - Postoji rizik od smrti ako dijete proguta zatezni prsten ili vodilicu cijevi za vodu. Zatezne prstene i vodilice cijevi za vodu držite podalje od djece.
- Hladnjak mora biti sigurno uzemljen.
  - Prije nego što pokušate pregledati ili popraviti neki od dijelova uređaja, uvijek provjerite je li hladnjak uzemljen. Propuštanje električne energije može izazvati teški strujni udar.
- Nikada se kao električnim uzemljenjem ne koristite plinskim cijevima, telefonskim žicama ili drugim predmetima koji mogu privlačiti munje.
  - Hladnjak morate uzemljiti kako biste spriječili propuštanje električne energije ili strujne udare prouzročene propuštanjem struje iz hladnjaka.
  - To može rezultirati strujnim udarom, požarom, eksplozijom ili problemima s proizvodom.
- Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu. Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje ili labavu zidnu utičnicu.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.

Untitled-26 13 2025-01-20 4:25:55

Sigurnosne informacije

- Izmjenu osigurača na hladnjaku mora vršiti kvalificirani tehničar ili tvrtka za servisiranje.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara ili tjelesnih ozljeda.

Oprez pri instaliranju

⚠ OPREZ

- Ostavite dovoljno prostora okolo hladnjaka i postavite ga na ravnu površinu.
  - Ako hladnjak nije postavljen vodoravno, učinkovitost i trajanje hlađenja može biti umanjeno.
- Ostavite uređaj da stoji 2 – 3 sata nakon postavljanja i uključivanja prije stavljanja hrane.
- Preporučujemo da kvalificirani tehničar ili servis obavi instaliranje hladnjaka.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljede.

Untitled-26 14 2025-01-20 4:25:55

Ključna upozorenja za uporabu

⚠ UPOZORENJE

- Nemojte umetati utikač u zidnu utičnicu mokrim rukama.
  - To može prouzročiti strujni udar.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
  - Kad otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti te tako dovesti do ozljede i/ili materijalne štete.
- Ne stavljajte ruke, noge ili metalne predmete (poput štapića itd.) u dno ili stražnji dio hladnjaka.
  - To može prouzročiti strujni udar ili ozljedu.
  - Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu ozljedu.
- Nemojte mokrim rukama dodirivati unutarnje stjenke zamrzivača ni proizvode pohranjene u zamrzivaču.
  - To može prouzročiti ozebline.
- U hladnjak nemojte stavljati spremnike punjene vodom.
  - U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- U hladnjaku nemojte držati hlapljive, zapaljive predmete ili tvari (benzen, razrjeđivač, plin propan, alkohol, eter, LP plin i druge slične proizvode).
  - Ovaj je hladnjak namijenjen isključivo čuvanju hrane.
  - To može prouzročiti požar ili eksploziju.
- Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
  - Držite prste podalje od mjesta u kojima se mogu priklještiti prsti. Razmaci između vrata i ormarića su mali. Budite pažljivi pri otvaranju vrata ako su djeca u blizini.

Untitled-26 15 2025-01-20 4:25:55

Sigurnosne informacije

- Nemojte stavljati prste između vrata i nemojte dopustiti da ih djeca stavljaju tamo.
  - Držite prste podalje od lijevog i desnog razmaka između vrata. Ako vam se prsti nalaze između vrata, budite pažljivi prilikom njihovog otvaranja.
- Djeci nemojte dopuštati da se vješaju o vrata ili o odjeljke na vratima. Može doći do ozbiljne ozljede.
- Nemojte dopuštati djeci da ulaze u hladnjak. Mogli bi se naći u zamci.
- Nemojte gurati ruke u donje područje ispod uređaja.
  - Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu ozljedu.
- U hladnjak nemojte stavljati farmaceutske proizvode, znanstvene materijale ili proizvode osjetljive na temperaturu.
  - U hladnjak se ne smiju spremati proizvodi kojima je potrebna stroga kontrola temperature.
- Ako osjetite miris lijekova ili dima, odmah iskopčajte utikač i obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
- Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte utikač i obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
  - U suprotnom postoji opasnost od požara.
- Nemojte djeci dopuštati da stoje na poklopcu ladice.
  - Ladica bi mogla puknuti, a djeca skliznuti.
- Nemojte ostavljati vrata hladnjaka otvorena dok je hladnjak bez nadzora i ne dopuštajte djeci da ulaze u hladnjak.
- Ne dopuštajte bebama ili maloj djeci ulazak u ladicu.
  - To može prouzročiti smrt gušenjem ili ozljedu.

Untitled-26 16 2025-01-20 4:25:55

- Nemojte hladnjak pretjerano puniti hranom.
  - Pri otvaranju vrata proizvodi mogu ispasti i prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenje imovine.
- Na površinu uređaja nemojte prskati hlapljive tvari, poput insekticida.
  - Osim što je štetan za ljude, može prouzročiti strujni udar, požar ili probleme s proizvodom.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor dozatora, žlijeb za led i posudu za led ledomata.
  - To može prouzročiti ozljedu ili materijalnu štetu.
- U blizini hladnjaka ili u hladnjaku nemojte upotrebljavati ili postavljati bilo kakve tvari osjetljive na temperaturu kao što su zapaljivi raspršivači, zapaljivi predmeti, suhi led, lijekovi ili kemikalije.
- Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu. U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću radi uklanjanja neugodnih mirisa.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Napunite spremnik za vodu i podloške za kockice leda samo pitkom vodom (voda iz slavine, mineralna voda ili pročišćena voda).
  - Spremnik nemojte puniti čajem ili sportskim napitcima. To može oštetiti hladnjak.

Untitled-26 17 2025-01-20 4:25:56

Sigurnosne informacije

- Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.). To može prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede. Na uređaj nemojte stavljati spremnik napunjen vodom.
  - U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nikada nemojte dulje vrijeme izravno gledati u UV LED lampicu.
  - To može rezultirati naprezanjem očiju zbog ultraljubičastih zraka.
- Ne postavljajte policu naopako. Graničnik police možda neće raditi.
  - Može prouzročiti ozljedu zbog pada staklene police.
- U slučaju da otkrijete istjecanje plina, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće izvore zapaljenja te prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi tijekom nekoliko minuta.
  - Ne dirajte uređaj ni kabel za napajanje.
  - Nemojte upotrebljavati ventilator.
  - Iskrenje može prouzročiti eksploziju ili požar.
- Boce trebaju biti spremljene jedna do druge kako ne bi ispale.
- Ovaj je proizvod namijenjen samo spremanju hrane u domaćinstvu.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor dozatora, žlijeb za led i posudu za led ledomata.
  - To može prouzročiti ozljedu ili materijalnu štetu.
- Nemojte pokušavati sami popraviti, rastaviti ili izmjenjivati hladnjak.

Untitled-26 18 2025-01-20 4:25:56

- Nemojte upotrebljavati osigurače (poput bakrene, čelične žice itd.) koji nisu standardni.
- Ako vaš hladnjak treba popraviti ili ponovno instalirati, nazovite najbliži servisni centar.
  - U protivnom može doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljede.
- Ako hladnjak počne ispuštati dim ili miris paljevine, odmah ga iskopčajte i nazovite servisni centar tvrtke Samsung Electronics.
  - U suprotnom može doći do opasnosti od strujnog udara ili požara.
- Prije zamjene unutarnjih lampica u hladnjaku isključite utikač iz utičnice.
  - U protivnom postoji rizik od strujnog udara.
- Ako ste prilikom zamjene non-LED lampica naišli na teškoće, nazovite servisni centar tvrtke Samsung.
- Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje ili labavu zidnu utičnicu.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.

Oprez pri uporabi

⚠ OPREZ

- Nemojte ponovno zamrzavati odmrznutu hranu.
  - Zamrznuta i odmrznuta hrana razvit će štetne bakterije brže od svježe.

Untitled-26 19 2025-01-20 4:25:56

  - Drugo odmrzavanje razgradit će još više stanica, dovesti do istjecanja vlage i promjene cjelovitosti proizvoda.
- Ne odmrzavajte meso na sobnoj temperaturi.
  - Sigurnost će ovisiti o tome je li se pravilno postupalo sa sirovim proizvodom.
- Ne stavljajte staklene boce ili gazirana pića u zamrzivač.
  - Posuda se može zamrznuti i puknuti, a to može prouzročiti ozljedu.
- Koristite se samo ledomatom koji je isporučen s hladnjakom.
- Ako odlazite od kuće na dulje vrijeme (primjerice, na godišnji odmor) i nećete rabiti dozatore za vodu i led, zatvorite ventil za vodu.
  - U suprotnom može doći do istjecanje vode.
- Ako hladnjak nećete koristiti dulje vrijeme (tri tjedna ili dulje), ispraznite hladnjak, uključujući posudu za led, iskopčajte ga iz utičnice, zatvorite ventil za vodu, obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorenima kako bi se spriječila pojava plijesni ili neugodnih mirisa.
- Kako biste osigurali najbolju izvedbu proizvoda:
  - Nemojte ostavljati hranu preblizu otvora za ventilaciju na stražnjoj strani uređaja, jer to ometa slobodni protok zraka u odjeljku hladnjaka.
  - Prije odlaganja u hladnjak, hranu pravilno zamotajte ili je stavite u hermetički zatvorene spremnike.
  - Obratite pozornost na maksimalno vrijeme pohranjivanja i rokove valjanosti zamrznutih proizvoda.

Untitled-26 20 2025-01-20 4:25:56

- Ako planirate izbivati iz kuće kraće od tri tjedna, ne morate iskopčati hladnjak iz napajanja. Međutim, ako planirate izbivati z kuće dulje od tri tjedna, izvadite svu hranu iz hladnjaka i led iz posude za led, iskopčajte hladnjak iz utičnice, zatvorite ventil za vodu, obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorenima kako bi se spriječila pojava plijesni ili neugodnih mirisa.

- Servisno jamstvo i modifikacije.
  - Bilo kakve izmjene ili modifikacije koje treća strana izvrši na ovom gotovom uređaju nisu obuhvaćene servisnim jamstvom tvrtke Samsung niti je tvrtka Samsung odgovorna za sigurnosne probleme i oštećenja koja nastanu zbog modifikacija treće strane.
- Nemojte blokirati zračne otvore unutar hladnjaka.
  - Ako su otvori za zrak blokirani, osobito plastičnom vrećicom, hladnjak se može previše rashladiti. Ako razdoblje hlađenja traje predugo, može puknuti filtar za vodu i prouzročiti istjecanje vode.
- Koristite se samo ledomatom koji je isporučen s hladnjakom.
- Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata otvorena.
  - U suprotnom se može razviti neugodan miris i plijesan.
- Ako ste hladnjak iskopčali iz napajanja, prije ponovnog priključivanja pričekajte najmanje pet minuta.
- Ako se hladnjak smoči vodom, iskopčajte utikač napajanja i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.

Untitled-26 21 2025-01-20 4:25:56

Sigurnosne informacije

- Nemojte udarati staklene površine ili primjenjivati na njima pretjeranu silu.
  - Slomljeno staklo može prouzročiti tjelesnu ozljedu i/ili oštećenja imovine.
- Pripazite da ne uhvatite prste.
- Ako hladnjak preplavi voda, obavezno nazovite najbliži servisni centar.
  - Postoji rizik od strujnog udara ili požara.
- Biljno ulje nemojte čuvati na policama u vratima hladnjaka. Ulje bi se moglo stvrdnuti i prividno promijeniti okus, a njegovo korištenje može postati otežano. Osim toga, otvoreni spremnik mogao bi procuriti, a proliveno ulje moglo bi uzrokovati pucanje polica u vratima. Nakon otvaranja spremnik ulja držite na hladnom, zasjenjenom mjestu, npr. u ormariću ili smočnici.
  - Primjeri biljnog ulja: maslinovo ulje, kukuruzno ulje, ulje iz sjemenki grožđa itd.

Oprez pri čišćenju

⚠ OPREZ

- Nemojte prskati vodu izravno na površine u hladnjaku ili na površine na hladnjaku.
  - Postoji rizik od požara ili strujnog udara.
- Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu.
- U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću radi uklanjanja neugodnih mirisa.
  - To može prouzročiti strujni udar ili požar.

Untitled-26 22 2025-01-20 4:25:56

- Proizvode za čišćenje nemojte prskati izravno na zaslon.
  - Tiskana slova na zaslonu mogu se isprati.
- Ako je strana tvar poput vode dospjela u uređaj, iskopčajte strujni utikač i nazovite najbliži servisni centar.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
- Čistom, suhom krpom uklonite bilo kakvo strano tijelo ili prašinu s kontakata utikača. Nemojte upotrebljavati mokru ili navlaženu krpu kad čistite utikač.
  - U suprotnom postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Uređaj nemojte čistiti tako da na njega izravno prskate vodu.
- Za čišćenje nemojte upotrebljavati benzen, razrjeđivač, Clorox ni klor.
  - To može oštetiti površinu uređaja i prouzročiti požar.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor dozatora.
  - To može prouzročiti ozljedu ili materijalnu štetu.
- Prije čišćenje ili održavanja iskopčajte uređaj iz zidne utičnice.
  - U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
- Za čišćenje hladnjaka koristite čistu spužvu ili mekanu krpu i toplu vodu s blagim deterdžentom.

Untitled-26 23 2025-01-20 4:25:56

Sigurnosne informacije

- Na vanjskim površinama (vratima i odjeljcima), plastičnim dijelovima, vratima i unutarnjim žljebovima i brtvama nemojte koristiti abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje kao što su sprejevi za prozore, sredstva za ribanje, zapaljive tekućine, solna kiselina, voskovi za čišćenje, koncentrirani deterdženti, izbjeljivači ili sredstva za čišćenje koja sadrže naftne derivate.
  - Oni bi mogli izgrebati ili oštetiti materijal.
- Staklene police ili poklopce nemojte čistiti toplom vodom kada su hladni. Staklene police i poklopci mogli bi puknuti ako se izlože naglim promjenama temperature ili udarcima kao što je ispadanje.

Ključna upozorenja za odlaganje

⚠ UPOZORENJE

- Ambalažu ovog proizvoda odložite na ekološki prihvatljiv način.
- Prije odlaganja provjerite jesu li cijevi sa stražnje strane hladnjaka oštećene.
- Upotrebljava se rashladno sredstvo R-600a ili R-134a. Pogledajte oznaku kompresora na stražnjoj strani uređaja ili oznaku unutar hladnjaka kako biste vidjeli koje se rashladno sredstvo upotrebljava u vašem hladnjaku. Ako ovaj hladnjak sadrži zapaljivi plin (rashladno sredstvo R-600a), obratite se lokalnom nadležnom tijelu radi sigurnog odlaganja ovog proizvoda.

Untitled-26 24 2025-01-20 4:25:56

- Pri odlaganju ovog hladnjaka uklonite vrata/brtve vrata i zasun vrata kako mala djeca ili životinje ne bi mogle ostati zarobljene unutra. Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem. Ostane li zarobljeno unutra, dijete se može ozlijediti ili ugušiti.
  - Ostane li zarobljeno unutra, dijete se može zadobiti ozlijede ili se ugušiti.
- Izolacija je od ciklopentana. Plinovi u izolacijskom materijalu zahtijevaju posebni postupak odlaganja. Obratite se lokalnim vlastima radi odlaganja proizvoda na ekološki siguran način.
- Svu ambalažu čuvajte izvan dosega djece, jer ona može biti opasna za djecu.
  - Dijete se može ugušiti ako na glavu stavi vrećicu.

Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu

- U slučaju nestanka električne energije nazovite ured lokalne tvrtke za elektrodistribuciju i raspitajte se o trajanju.
  - Većina slučajeva nestanaka električne energije riješi se u roku od jednog ili dva sata što ne utječe na temperature u hladnjaku. Ipak, tijekom razdoblja nestanka električne energije treba ograničiti broj otvaranja vrata hladnjaka.
  - Ako nestanak električne energije potraje dulje od 24 sata, izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.

Untitled-26 25 2025-01-20 4:25:56

Sigurnosne informacije

- Hladnjak možda neće stalno raditi (zamrznuta hrana može se otopiti ili u odjeljku za zamrznutu hranu temperatura može postati previsoka) ako se na dulje vrijeme nalazi na mjestu s temperaturom zraka okoline koja je trajno ispod temperature za koju je uređaj namijenjen.
- U slučaju određene hrane, držanje te u hladnjaku može imati loš učinak na očuvanje svježine zbog svojstava hrane.
- Uređaj se ne zaleđuje, što znači da nema potrebe ručno ga odleđivati. To se odvija automatski.
- Povećanje temperature tijekom odleđivanja u skladu je s ISO standardima. Ako želite spriječiti nepotrebni porast temperature zamrznute hrane tijekom odleđivanja uređaja, zamotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
- Zamrznutu hranu koja se u potpunosti odledila nemojte ponovno zamrzavati.
- Temperatura odjeljka (odjeljaka) s dvije zvjezdice ili pretinca (pretinaca) sa simbolom dviju zvjezdica (**) malo je viša od temperature ostalih pretinaca zamrzivača. Odjeljak (odjeljci) ili pretinac (pretinci) sa simbolom dviju zvjezdica podliježe (podliježu) uputama i/ili uvjetima koji su primjenjivi pri isporuci.

Untitled-26 26 2025-01-20 4:25:56

Upute za WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema)



Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Za informacije o obvezama zaštite okoliša i regulatornim obvezama proizvoda tvrtke Samsung, npr. REACH, WEEE ili Batteries, posjetite našu stranicu o održivosti dostupnu putem www.samsung.com.

(Samo za proizvode koji se prodaju u europskim zemljama i Ujedinjenoj Kraljevini.)

Untitled-26 27 2025-01-20 4:25:56

Postavljanje

Pažljivo pratite ove upute kako biste osigurali pravilno postavljanje ovog hladnjaka te spriječili nesretne slučajeve prije početka upotrebe.

⚠ **UPOZORENJE**


- Koristite se ovim hladnjakom samo u namijenjene svrhe opisane u ovom priručniku s uputama.
- Bilo kakvo servisiranje mora obaviti kvalificirani tehničar.
- Odložite ambalažu u skladu s lokalnim propisima.
- Iskopčajte kabel za napajanje prije servisiranja ili zamjene dijelova kako bi se izbjegao strujni udar.

Untitled-26 28 2025-01-20 4:25:56

Brzi pregled hladnjaka

Hladnjak i isporučeni dijelovi komponenti hladnjaka mogu se razlikovati od slika u ovom priručniku ovisno o modelu i državi.


Tip A

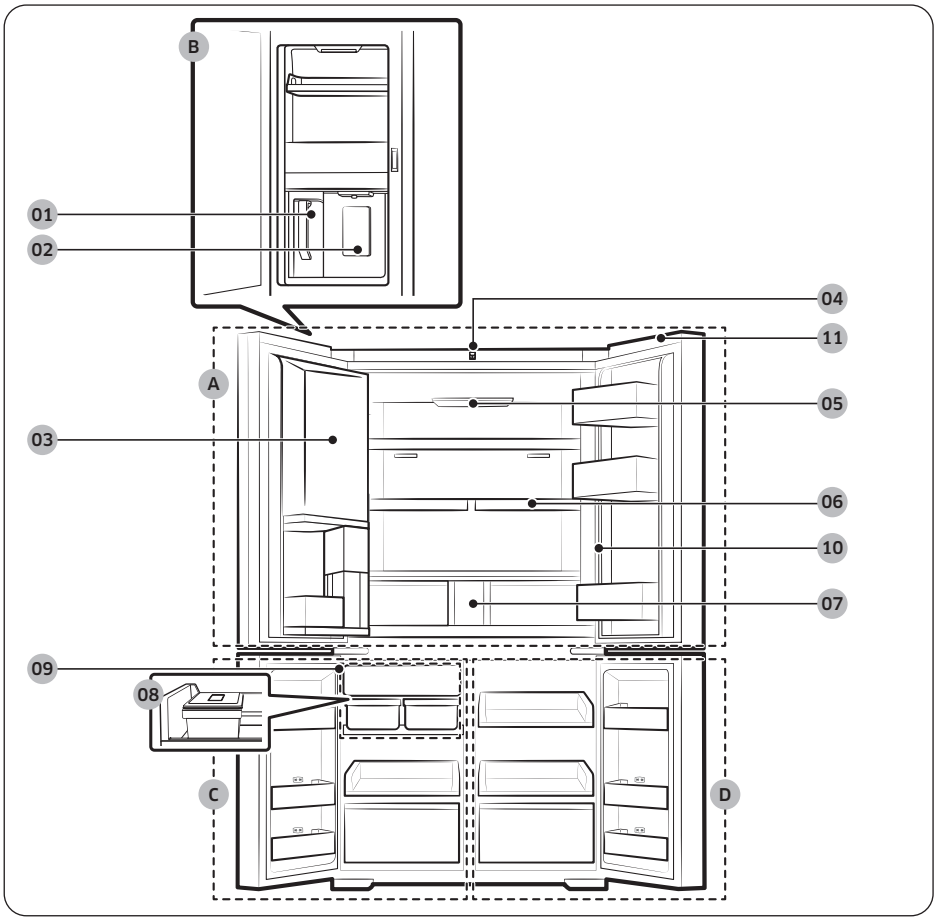

Untitled-26 29 2025-01-20 4:25:57

Postavljanje

Tip B

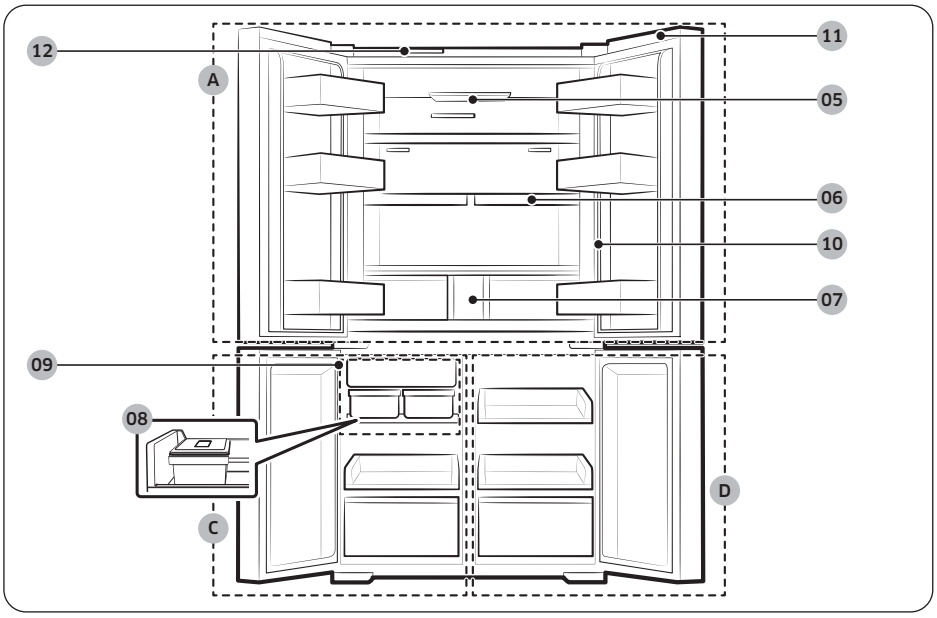

01 Vrč s automatskim punjenjem **

02 Dozator za vodu **

03 Zona pića *

04 Kamera *

05 UV filtar protiv neugodnih mirisa *

06 Polica za brzo stvaranje dodatnog prostora

07 Filtar za vodu **

08 Posudica za ledomat *

09 Automatski ledomat **

10 Glavna ploča * (opća vrsta)

11 Poklopac prekidača *

12 Mrežasti filtar *

* Samo kod određenih modela

** Samo kod modela s dozatorom

A. Hladnjak
B. Centar za piće **
C. Zamrzivač
D. Višestruka ostava

NAPOMENA

- Kako biste postigli energetsku učinkovitost, postavite sve police, ladice i košare na njihove izvorne položaje.
- Kada zatvarate vrata, pazite da je okomiti profil sa šarkama u pravilnom položaju kako se druga vrata ne bi oštetila.
- Ako je okomiti profil u obrnutom položaju, postavite ga u pravilan položaj i zatvorite vrata.

Untitled-26 30 2025-01-20 4:25:57


- Na okomitom profilu sa šarkama povremeno se može pojaviti vlaga.
- Ako jedna vrata snažno zatvorite, druga se mogu otvoriti.
- Ako unutarnje ili vanjske LED lampice ne rade, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.

Police u vratima hladnjaka

Vaš se hladnjak isporučuje s policama u vratima hladnjaka različitih vrsta i veličina. Ako su police u vratima hladnjaka bile posebno zapakirane, postavite ih ispravno s pomoću slike u nastavku.

NAPOMENA

Hladnjak i isporučeni dijelovi komponenti hladnjaka mogu se razlikovati od slika u ovom priručniku ovisno o modelu i državi.

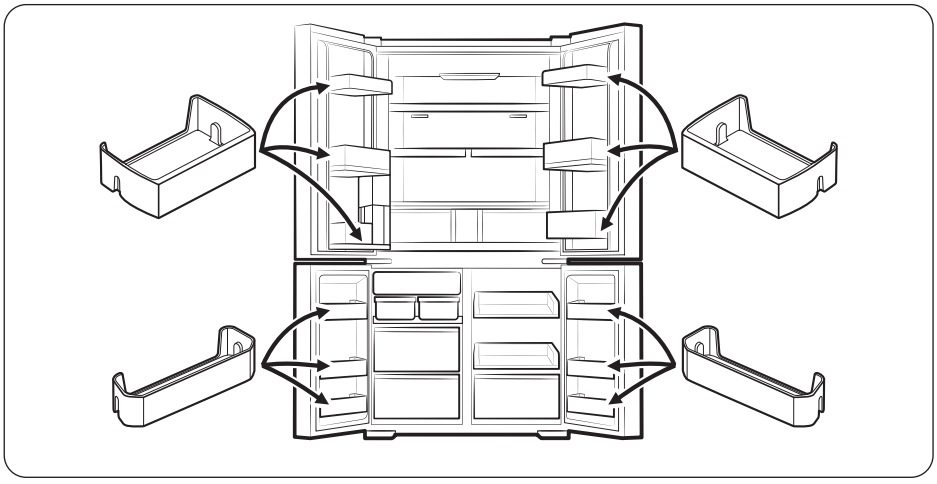

Untitled-26 31 2025-01-20 4:25:57

Postavljanje

Koraci za postavljanje

KORAK 1 Izaberite mjesto


Mjesto mora imati sljedeća obilježja:

- nalaziti se na čvrstoj, ravnoj površini bez tepiha ili podnih obloga koje bi mogle ometati ventilaciju
- nalaziti se podalje od izravne sunčeve svjetlosti
- imati dovoljno prostora za otvaranje i zatvaranje vrata
- nalaziti se podalje od bilo kakvih izvora topline
- imati dovoljno prostora za održavanje i servisiranje
- imati temperaturni raspon između 10 °C i 43 °C

Untitled-26 32 2025-01-20 4:25:57

Razmak

Za prostorne zahtjeve za postavljanje pogledajte slike i tablice u nastavku.

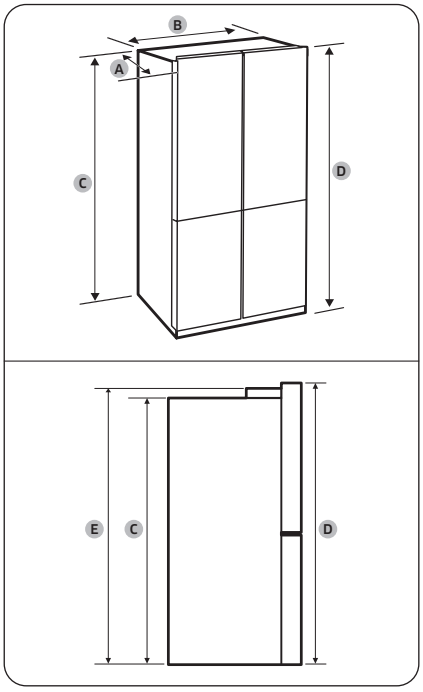


Model	RM**F67* RM**F66* (Bespoke)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kitchen Fit)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(jedinica: mm)

A. Dubina
B. Širina
C. Visina (bez šarke)
D. Ukupna visina
E. Visina (sa šarkom)

Untitled-26 33 2025-01-20 4:25:57

Postavljanje

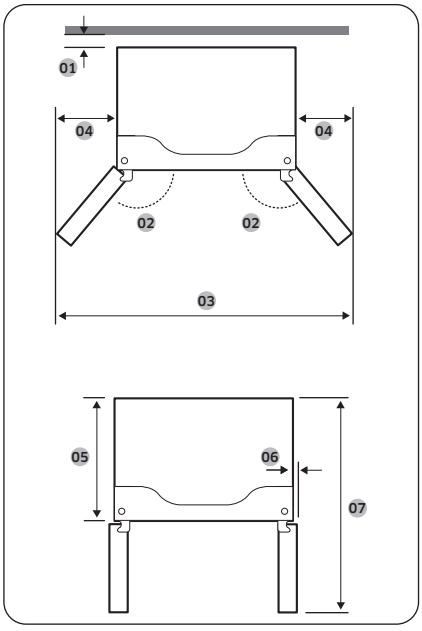

Model	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Kitchen Fit)
01	preporučuje se više od 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(jedinica: mm)


NAPOMENA

Mjere u tablicama mogu se neznatno razlikovati od stvarnih mjera, ovisno o načinu mjerenja i zaokruživanja.

Untitled-26 34 2025-01-20 4:25:58

KORAK 2 Pod

Ako hladnjak zbog svoje veličine ne može proći kroz ulaz, pogledajte KORAK 3 Skidanje vrata radi transporta.

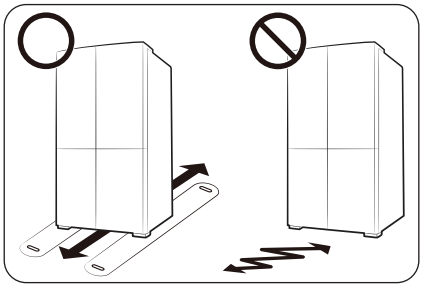

NAPOMENA

Da biste spriječili oštećenje poda, pobrinite se da su prednje noge za izravnavanje u uspravnom položaju.

- Površina na koju postavljate hladnjak mora izdržati težinu punog hladnjaka.
- Kako biste zaštitili pod, cijelim putem do mjesta za hladnjak postavite velike komade kartona.
- Nakon što hladnjak postavite u konačni položaj, kako biste zaštitili pod, nemojte pomicati hladnjak bez prijeke potrebe. Ako morate pomicati hladnjak, putem kojim ćete premještati hladnjak raširite debeli papir ili staru tkaninu kao što su stari tepisi.

Untitled-26 35 2025-01-20 4:25:58

Postavljanje


KORAK 3 Skidanje vrata radi transporta

Ako hladnjak zbog svoje veličine ne može proći kroz ulazna vrata ili kuhinju, slijedite ove upute kako biste prvo skinuli, a onda vratili vrata hladnjaka. Ako ne morate skidati vrata hladnjaka, idite na stranicu 44 i nastavite s postupkom postavljanja.


⚠ **UPOZORENJE**

Prije skidanja vrata iskopčajte kabel za napajanje hladnjaka.


Potreban alat (ne isporučuje se)

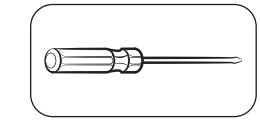


Križni odvijač

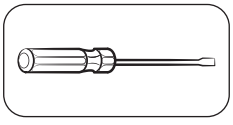


Odvijač s ravnom glavom

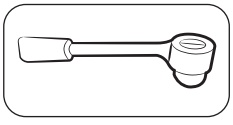

Ključ s čegrtaljkom 3/8" (10 mm)

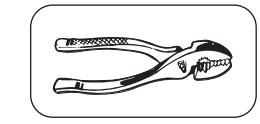


Kliješta

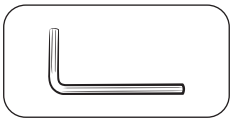


Imbus ključ 1/4" (5 mm)

Skidanje vrata hladnjaka

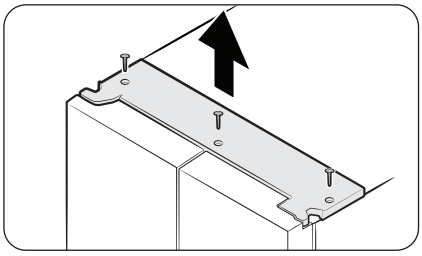

1. Dok su vrata zatvorena, uklonite vijke (x3) s gornjeg poklopca pomoću križnog odvijača. Povucite prema gore i uklonite gornji poklopac s priključcima.

Untitled-26 36 2025-01-20 4:25:59

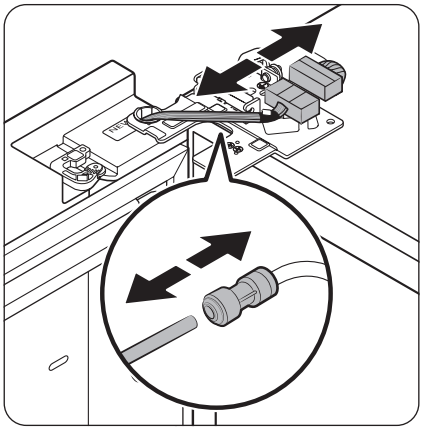


2. Odvojite dva žičana priključka na lijevim vratima. Položaj priključaka razlikuje se ovisno o modelu.

⚠ **OPREZ**


- Nemojte istovremeno skidati i jedna i druga vrata. Vrata skidajte jedna po jedna. U suprotnom bilo koja vrata mogu pasti i uzrokovati tjelesne ozljede.
- Provjerite je li hladnjak isključen prije odvajanja priključaka.

3. Odspojite cijev za vodu od spojnice na lijevim vratima kao što je prikazano.

- Ovaj se korak ne odnosi na modele bez vrča s automatskim punjenjem i dozatora za vodu.

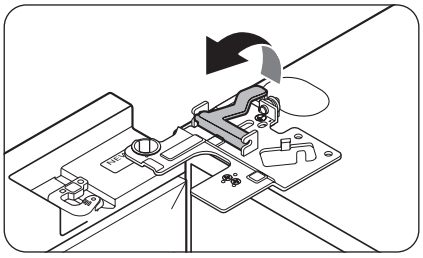


4. Lagano povucite klemu prema gore u nekoliko koraka. Da biste spriječili ozljede prstiju, nemojte primjenjivati iznenadnu silu na klemu.

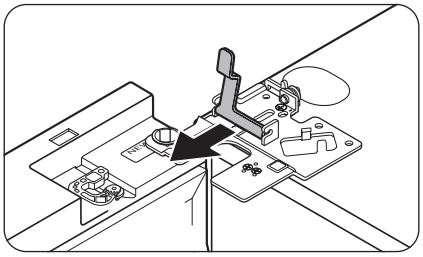


5. Povucite klemu prema gore kako biste je uklonili.

Untitled-26 37 2025-01-20 4:25:59

Postavljanje

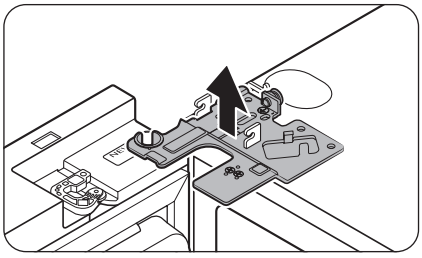

6. Otvorite vrata za 90 stupnjeva. Dok držite vrata, povucite prema gore i uklonite gornju šarku. Pazite da ne oštetite žice priključaka prilikom uklanjanja šarke.

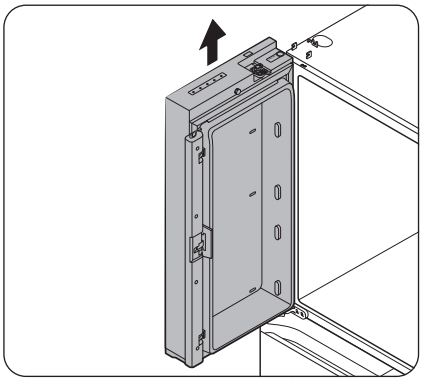


7. Lagano podignite vrata u okomitom smjeru da biste ih skinuli. Nemojte primjenjivati preveliku silu na vrata. Vrata mogu pasti, uzrokujući tjelesne ozljede.
8. Položite vrata na ravnu površinu.
9. Ponovite korake od 1. do 8. za druga vrata, osim koraka 3. Na desnim vratima nema cijevi za vodu.
   - Korak 2. ne primjenjuje se na modele bez prozirnih vrata.

Untitled-26 38 2025-01-20 4:25:59


Odvajanje vrata zamrzivača

⚠ **OPREZ**


- Obavezno uklonite vrata hladnjaka prije uklanjanja vrata zamrzivača.
- Budite oprezni pri odspajanju donjih priključaka.

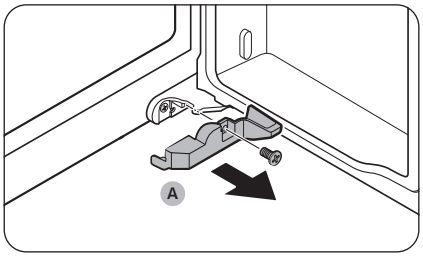

1. Otvorite vrata zamrzivača.
2. Križnim odvijačem uklonite vijke koji drže poklopac (A).
   - Ovaj se korak primjenjuje samo na desna vrata zamrzivača (vrata Multi pantry (Višestruka ostava)).

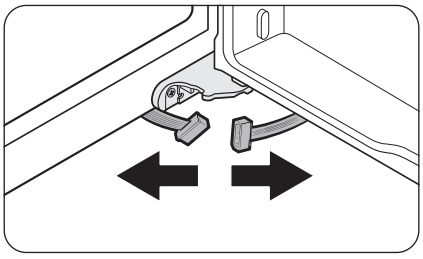


3. Odvojite žičane priključke.
   - Ovaj se korak primjenjuje samo na desna vrata zamrzivača (vrata Multi pantry (Višestruka ostava)).

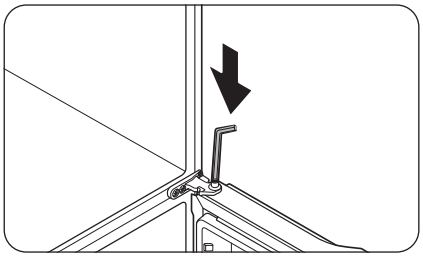

4. Pronađite osovinu šarke. Dok vrata držite jednom rukom, odvijačem s ravnom glavom ili imbus ključem pritisnite osovinu prema dolje. Obavezno držite vrata da biste spriječili da padnu.

Untitled-26 39 2025-01-20 4:26:00

Postavljanje

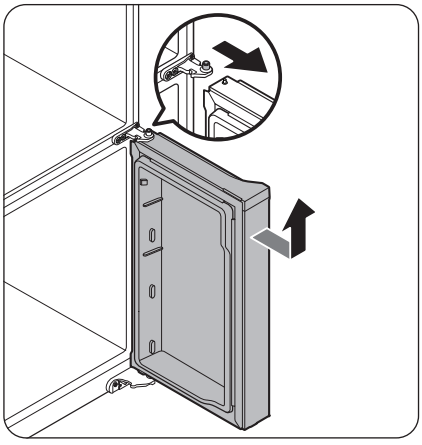


5. Da biste spriječili kontakt sa srednjom šarkom, lagano nagnite vrata prema naprijed, a zatim ih podignite da biste ih uklonili.
6. Ponovite korake od 1. do 5. za druga vrata, osim koraka 2. i 3.

Ponovno postavljanje vrata zamrzivača

⚠ **OPREZ**

- Nakon ponovnog postavljanja vrata provjerite jesu li svi električni priključci ispravno priključeni.
- Vrata zamrzivača moraju se ponovno postaviti prije vrata hladnjaka.
- Pazite da tijekom postupka ne oštetite žice ili ne stanete na njih.

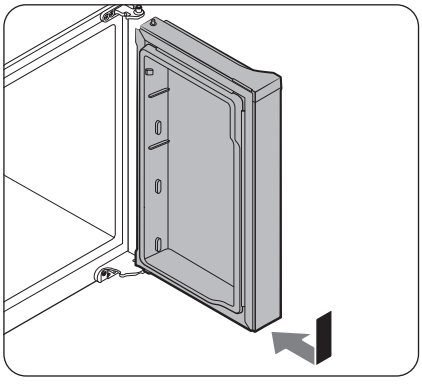


1. Umetnite vrata zamrzivača u donju šarku dok ih gurate u smjeru strelice.


⚠ **OPREZ**

- Pazite da tijekom postupka ne oštetite žice ili ne stanete na njih.


Untitled-26 40 2025-01-20 4:26:00

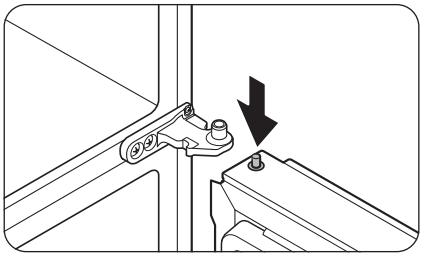

2. Dok pritišćete osovinu šarke prema dolje, postavite vrata tako da je osovina šarke ispod otvora osovine u srednjoj šarci. Otpustite osovinu šarke tako da uđe u otvor osovine.

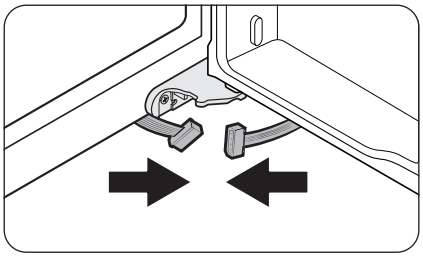

3. Dok su vrata otvorena, priključite donje priključke u smjeru strelica.
   - Ovaj se korak primjenjuje samo na desna vrata zamrzivača (vrata Multi pantry (Višestruka ostava)).

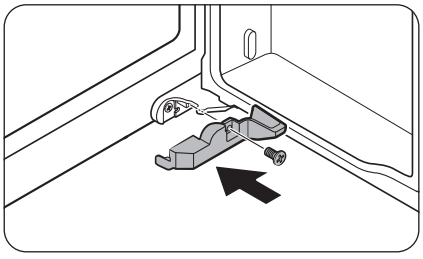


4. Pričvrstite poklopac križnim odvijačem. Pazite da ne oštetite priključke ili ne stanete na njih.
   - Ovaj se korak primjenjuje samo na desna vrata zamrzivača (vrata Multi pantry (Višestruka ostava)).
5. Ponovite korake od 1. do 5. za druga vrata, osim koraka 3. i 4.


Untitled-26 41 2025-01-20 4:26:00

Postavljanje


Ponovno postavljanje vrata hladnjaka

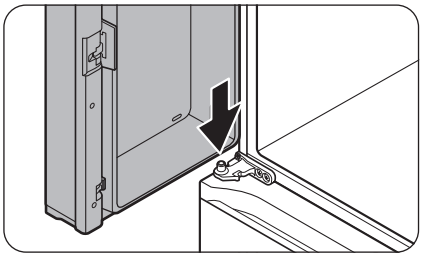


1. Dok vrata držite otvorenima za više od 90 stupnjeva, umetnite osovinu srednje šarke u otvor na dnu vrata.

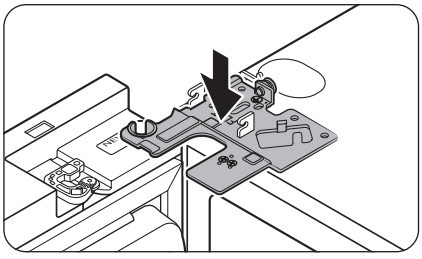

2. Namjestite gornju šarku na vrh hladnjaka, a zatim umetnite osovinu šarke u gornji otvor vrata. Pazite da žice iz vrata prolaze kroz otvor u osovini šarke.

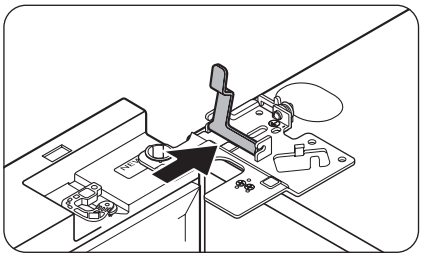



3. Umetnite klemu u smjeru strelice.

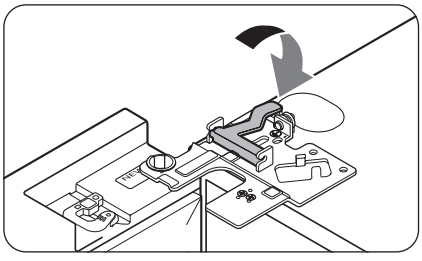

4. Gurnite klemu prema natrag kao što je prikazano.

Untitled-26 42 2025-01-20 4:26:01

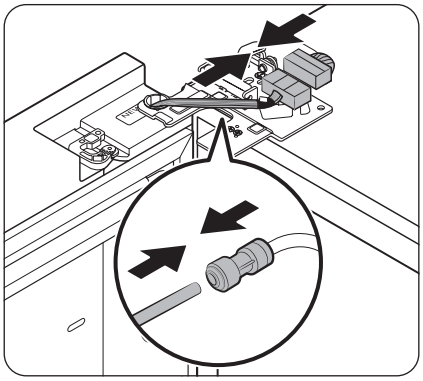

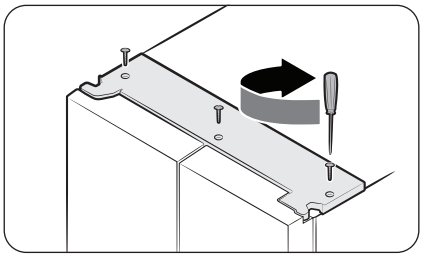

5. Priključite žičane priključke.

⚠ **OPREZ**

- Provjerite jesu li žičani priključci ispravno priključeni. U suprotnom zaslon neće raditi.

6. Priključite cijev za vodu.

- Ovaj se korak ne odnosi na modele bez vrča s automatskim punjenjem i dozatora za vodu.

⚠ **OPREZ**

- Da biste spriječili curenje vode, osigurajte da crvene vodilice ispravno zatežu spojnicu.
- Vodilice držite podalje od djece.

7. Ponovite korake od 1. do 5. za druga vrata.

- Korak 5. ne primjenjuje se na modele bez prozirnih vrata.

8. Najprije pričvrstite gornji poklopac na prednjoj strani, a zatim pritisnite prema dolje na stražnjoj strani da biste ga postavili u ispravan položaj. Zatim pričvrstite vijke (x3).

Untitled-26 43 2025-01-20 4:26:01

Postavljanje


KORAK 4 Niveliranje hladnjaka

Podešavanje prednje visine

⚠ **OPREZ**


- Nakon što ga postavite, hladnjak treba nivelirati na ravnom, čvrstom podu. Ako ne nivelirate hladnjak, može doći do oštećenja hladnjaka ili tjelesnih ozljeda.
- Niveliranje je potrebno obaviti kad je hladnjak prazan. Uvjerite se da u hladnjaku nema hrane.
- Iz sigurnosnih razloga podesite hladnjak tako da prednja strana bude nešto viša od stražnje.

Poravnajte hladnjak pomoću posebnih vijaka (nivelatora) na prednjim nogama. Za okretanje nivelatora upotrijebite odvijač s ravnom glavom.

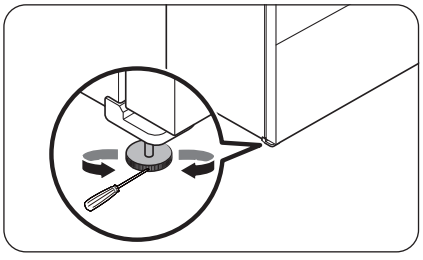


Umetnite odvijač s ravnom glavom u nivelator prednje lijeve ili desne nožice. Okrenite nivelator u smjeru kazaljke na satu kako biste povisili hladnjak ili u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste ga spustili.

Podešavanje visine stražnje strane (samo kod određenih modela)

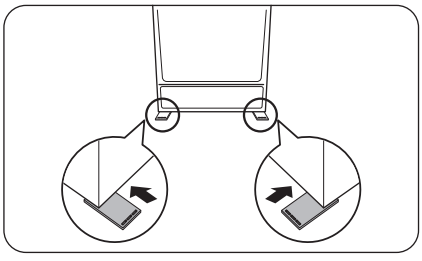


Ako trebate podignuti stražnju stranu hladnjaka da biste ga poravnali, možete upotrijebiti isporučene pločice za podešavanje ravnine. Slijedite ove upute da biste podigli stražnju stranu hladnjaka.

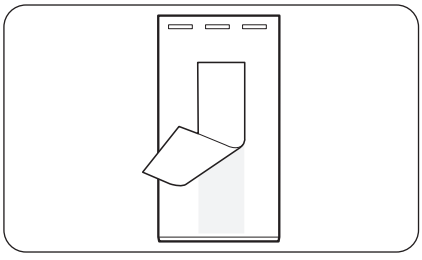


1. Odaberite položaj na podu gdje ćete pričvrstiti pločicu za podešavanje ravnine.
2. Skinite dvostranu traku s donje strane pločice za podešavanje ravnine.

Untitled-26 44 2025-01-20 4:26:02

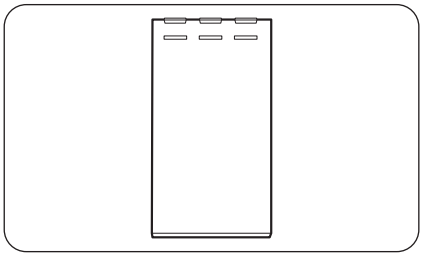

3. Pričvrstite pločicu za podešavanje ravnine na pod.

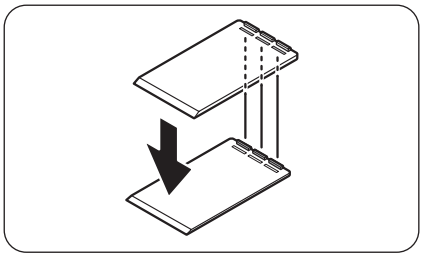

4. Ako trebate još više podignuti stražnju visinu, pričvrstite drugu pločicu za podešavanje ravnine na prvu pločicu za podešavanje ravnine.

NAPOMENA


- Možete preskočiti ovaj korak ako možete poravnati hladnjak s pomoću jedne pločice za podešavanje.
- Pobrinite se da su izbočine na prvoj pločici za podešavanje umetnute u utore na drugoj pločici za podešavanje razine.

Untitled-26 45 2025-01-20 4:26:02


Postavljanje

KORAK 5 Podešavanje visine vrata

Podešavanje visine polugom za visinu (samo kod određenih modela)

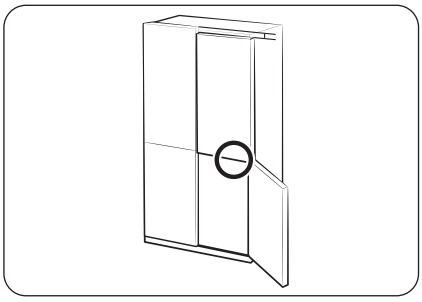

- Prije nego što podesite visinu vrata, provjerite stoji li hladnjak ravno. U tu svrhu upotrijebite nožice za izravnavanje.
- Možete upotrebljavati polugu za visinu na dnu desnih vrata hladnjaka. Otvorite desna vrata zamrzivača dok su oba vrata hladnjaka zatvorena i s pomoću poluge podesite visinu vrata.

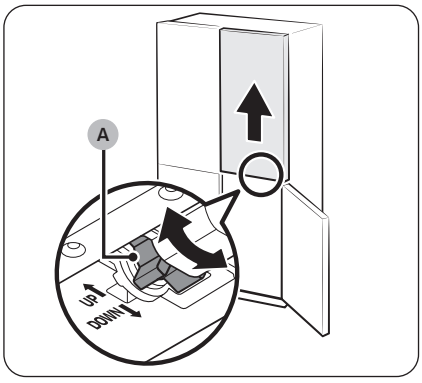


- Okrećite polugu za visinu (A) dok oba vrata ne budu poravnata na vrhu. Okrenite polugu prema GORE (kao što je označeno) da biste podignuli desna vrata i okrenite je prema DOLJE (kao što je označeno) da biste spustili vrata.
- Lagano podignite vrata hladnjaka da biste ih lakše poravnali. Maksimalno podesiva visina iznosi 3 mm.
  - Poluga se neće okrenuti više od maksimalnog ograničenja. Može proizvesti zvuk ako se previše okrene.
  - Prevelika visina može predstavljati prepreku za poklopac gornje šarke na vratima hladnjaka.
- Ako podesite visinu vrata dok su police u vratima hladnjaka prazne i zatim stavite namirnice u police, visina će se možda opet promijeniti. Ako se to dogodi, slijedite prethodno navedene korake da biste ponovno poravnali vrata.

Untitled-26 46 2025-01-20 4:26:02


Podešavanje visine zateznim prstenima

Za modele s polugom za visinu na desnim vratima hladnjaka upotrijebite zatezne prstene samo ako ne možete poravnati vrata s pomoću poluge za visinu.

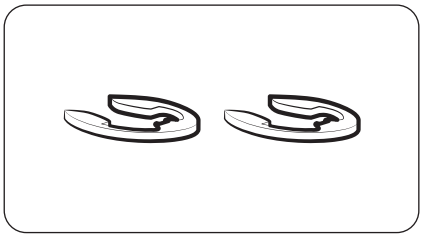


NAPOMENA

Visinu vrata možete podesiti s pomoću zateznih prstena koji se isporučuju u 4 različite veličine (1 mm, 1,5 mm, 2 mm i 2,5 mm).

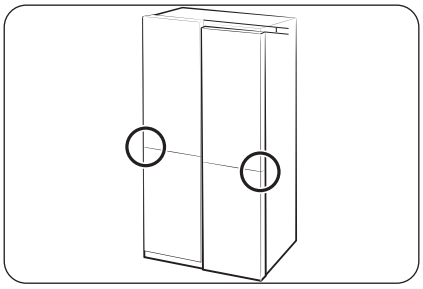

1. Provjerite razliku u visini vrata, a zatim podignite i pridržite vrata s nižom visinom.

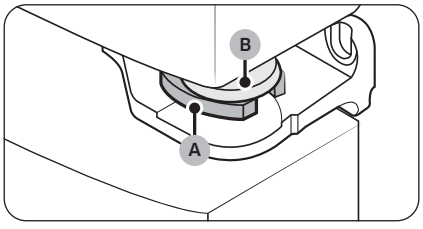

2. Umetnite **zatezni prsten (A)** odgovarajuće veličine između **uvodnice vrata (B)** i šarke kao što je prikazano.


⚠ OPREZ

- Umetnite samo jedan zatezni prsten. Ako umetnete dva ili više zateznih prstena, oni mogu iskliznuti ili proizvoditi zvuk zbog trenja.
- Zatezne prstene držite izvan dohvata djece i čuvajte ih za buduću upotrebu.
- Nemojte previše podizati vrata. Vrata bi u tom slučaju mogla dodirnuti i oštetiti gornji poklopac.

Untitled-26 47 2025-01-20 4:26:03


Postavljanje

Podešavanje visine vrata zamrzivača (samo kod određenih modela)

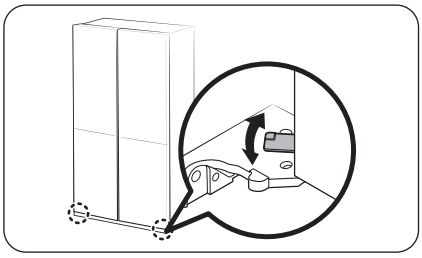

- Prije nego što podesite visinu vrata, provjerite stoji li hladnjak ravno. U tu svrhu upotrijebite nožice za izravnavanje.
- Možete podesiti visinu i jednih i drugih vrata zamrzivača s pomoću poluge koja se nalazi na donjoj šarci.
- Otvorite vrata, lagano ih podignite, a zatim zakrenite polugu ulijevo ili udesno da biste podesili visinu.

Podešavanje razmaka između vrata hladnjaka i glavnog kućišta hladnjaka (samo kod određenih modela)

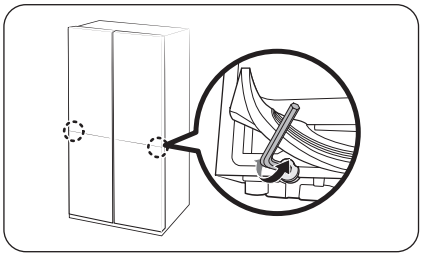


- Možete podesiti razmak između jednih i drugih vrata te glavnog kućišta hladnjaka s pomoću vijka za podešavanje koji se nalazi na dnu odjeljka hladnjaka.
- Podignite brtvu za vrata i pronađite vijak za podešavanje ispod brtve. Upotrijebite imbus ključ od 4 mm da biste podesili razmak.

⚠ **OPREZ**


Pazite da čvrsto pričvrstite brtvu. U suprotnom bi hladan zrak iz hladnjaka mogao izlaziti van.

Untitled-26 48 2025-01-20 4:26:03


Podešavanje razmaka između vrata i glavnog kućišta hladnjaka (samo kod određenih modela)

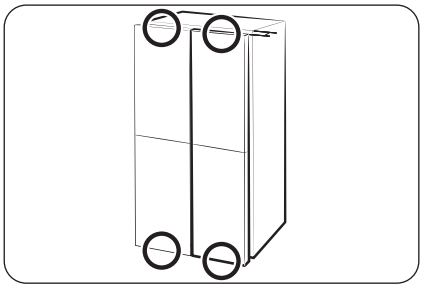

Možete podesiti razmak između svih četiriju krila vrata te glavnog kućišta hladnjaka s pomoću birača za podešavanje. (Pogledajte sliku za položaj birača za podešavanje.)

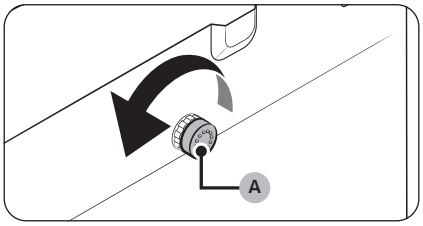

1. Otvorite vrata koja su bliža glavnom kućištu od drugih vrata. Zatim okrećite **birač za podešavanje (A)** u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok se razmak ne izjednači s drugima.

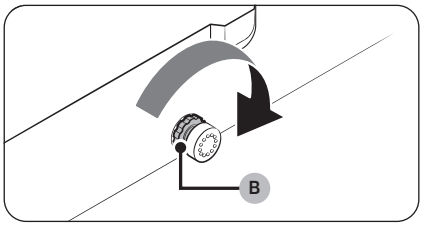

2. Nakon podešavanja razmaka okrenite **maticu (B)** da biste zategnuli **birač za podešavanje**.

NAPOMENA

Svaki put kada okrenete **birač za podešavanje**, razmak se promijeni za 1 mm. Međutim, vrata se možda neće ispravno zatvoriti ako podesite vrata za više od 1,5 mm.

Untitled-26 49 2025-01-20 4:26:04

Postavljanje

KORAK 6 Priključivanje cijevi za vodu (samo kod određenih modela)


⚠ **OPREZ**

- Upotrijebite nove komplete cijevi koji su isporučeni s uređajem i nemojte upotrebljavati stare komplete cijevi.
- Dovod za vodu mora spojiti kvalificirani tehničar.
- Jamstvo za hladnjak ne obuhvaća instalaciju dovoda za vodu. Instalacija dovoda za vodu vrši se o vašem trošku, osim u slučaju da je naknada za instalaciju uključena u cijenu.
- Društvo Samsung ne preuzima odgovornost za instalaciju dovoda za vodu. Ako dođe do istjecanja vode, obratite se instalateru dovoda za vodu.

Spajanje cijevi za hladnu vodu na crijevo za filtriranje vode

⚠ **OPREZ**

- Osigurajte da je crijevo za filtriranje vode priključeno na cijev za hladnu, pitku vodu. Spajanje na cijev za toplu vodu može prouzročiti kvar pročistača.

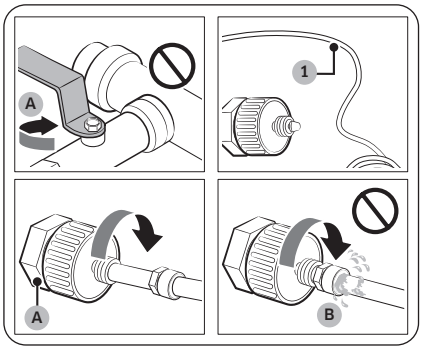


A. Zatvorite glavni dovod za vodu
B. Nema procjepa

1. Zatvorite glavni dovod za vodu tako da zatvorite glavni ventil za vodu.
2. Pronađite cijev za vodu (1) s hladnom, pitkom vodom.
3. Za spajanje na cijev za vodu pridržavajte se uputa iz poglavlja Instalacija dovoda za vodu.
4. Po dovršetku spajanja otvorite glavni ventil za vodu i ispustite otprilike 3 litre vode. Na taj se način uklanjaju nečistoće iz cijevi.


Untitled-26 50 2025-01-20 4:26:04

Spajanje crijeva za filtriranje vode na dovod za vodu

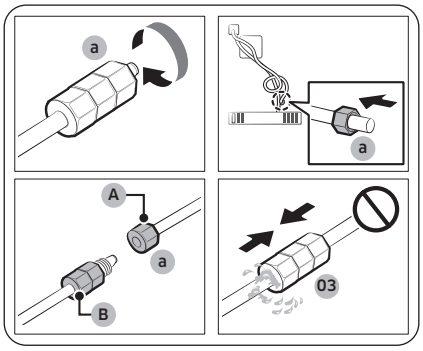


A. Cijev za vodu od jedinice
B. Cijev za vodu od opreme

1. Otpustite i uklonite **kompresijsku maticu (a)** s cijevi za vodu hladnjaka i umetnite je u crijevo za filtriranje vode.
2. Zategnite **kompresijsku maticu (a)** da biste spojili crijevo za filtriranje vode i cijev za vodu.
3. Otvorite glavni ventil za vodu i provjerite curi li voda.
4. Ako voda ne curi, ispustite otprilike 3 litre vode prije upotrebe hladnjaka da biste uklonili nečistoće iz sustava za filtriranje vode.

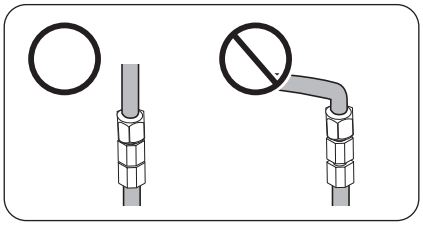

NAPOMENA

Ako nakon spajanja **cijevi za vodu** morate premjestiti hladnjak, obavezno pripazite da je spoj cijevi za vodu u ravnom položaju.

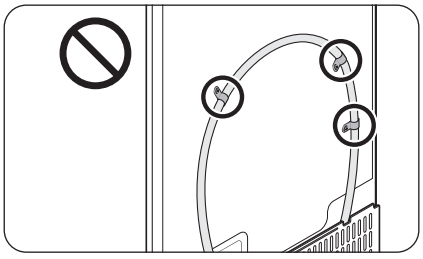

⚠ OPREZ

Ne montirajte filtar za vodu ni na koji dio hladnjaka. To može oštetiti hladnjak.

Popravak cijevi za vodu

⚠ OPREZ

Popravke na cijevi za vodu mora vršiti kvalificirani stručnjak. Ako zamijetite curenje vode, obratite se lokalnom servisnom centru društva Samsung ili instalateru cijevi za vodu.

Untitled-26 51 2025-01-20 4:26:04

Postavljanje

KORAK 7 Početne postavke

Kada dovršite sljedeće korake, hladnjak će biti u potpunosti funkcionalan.

1. Ukopčajte utikač u zidnu utičnicu kako biste uključili hladnjak.
2. Otvorite vrata i provjerite uključuje li se unutarnje svjetlo.
3. Kontrolu temperature postavite na najnižu temperaturu i pričekajte oko sat vremena. Nakon toga zamrzivač će biti lagano ohlađen, a motor će raditi glatko.
4. Pričekajte da hladnjak dosegne postavljenu temperaturu. Sada je hladnjak spreman za upotrebu. Preporučena temperatura: Hladnjak 3 °C / zamrzivač -19 °C (optimalna postavka temperature za pojedini odjeljak ovisi o temperaturi okoline.)

KORAK 8 Konačna provjera

Kad dovršite postavljanje potvrdite sljedeće:


- Hladnjak je ukopčan u električnu utičnicu i propisno uzemljen.
- Hladnjak je postavljen na ravnu, niveliranu površinu s prihvatljivim razmakom od zida ili ormarića.
- Hladnjak je niveliran i stoji čvrsto na podu.
- Vrata se slobodno otvaraju i zatvaraju, a unutarnje svjetlo automatski se uključuje kad otvorite vrata.

Untitled-26 52 2025-01-20 4:26:04

Operacije

Glavna ploča

Opća vrsta

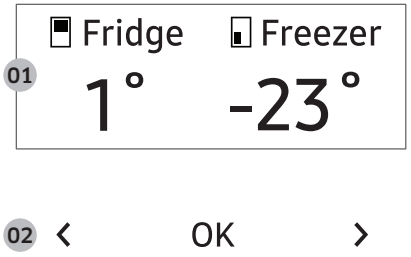

01 Zaslon	Prikazuje izbornik, postavke i ostale informacije.
02 Gumbi	• Kada je zaslon isključen dodirnite bilo koji gumb kako biste ga uključili. • Dodirnite < ili > za pomicanje ulijevo i udesno. • Dodirnite **OK (U redu)** da biste potvrdili odabir. • Dodirnite i držite **OK (U redu)** da biste ušli u način AP. (Za više informacija pogledajte odjeljak „**SmartThings** > **Početak**" na stranici **63**.)

NAPOMENA

- Ako vrata ostanu otvorena 5 minuta, unutarnje svjetlo treperit će 5 minuta i zatim se isključiti. Time se gluhe korisnike ili korisnike oštećenog sluha upozorava da su vrata otvorena. Imajte na umu da je ova funkcija normalna.
- Kada promijenite temperaturu na ploči, prikazuje se stvarna temperatura u hladnjaku dok se ne postigne temperatura koju ste postavili. Nakon toga se na ploči prikazuje nova postavljena temperatura. Imajte na umu da je hladnjaku potrebno neko vrijeme da postigne novu temperaturu. To je normalno. Za to vrijeme ne trebate ponovno postavljati temperaturu.

Upotreba glavne ploče

1. Dodirnite bilo koji gumb (<, **OK (U redu)** ili >) da biste uključili zaslon.
2. Dodirnite < ili > da biste odabrali željeni izbornik, a zatim dodirnite **OK (U redu)** za potvrdu.
3. Dodirnite < ili > da biste odabrali željenu postavku, a zatim dodirnite **OK (U redu)** za potvrdu.
   - Više informacija o dostupnim postavkama potražite u odjeljku **Opisi izbornika**.

Untitled-26 53 2025-01-20 4:26:05

Operacije

Opisi izbornika

Fridge (Hladnjak)	• Možete postaviti temperaturu hladnjaka od 1 do 7 °C ili postaviti funkciju Power Cool (Brzo hlađenje). • Power Cool (Brzo hlađenje) ubrzava postupak hlađenja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Hladnjak nastavlja raditi u punoj brzini tijekom dva i pol sata, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu.
Freezer (Zamrzivač)	• Možete postaviti temperaturu zamrzivača od -23 do -15 °C ili postaviti funkciju Power Freeze (Brzo zamrzavanje). • Power Freeze (Brzo zamrzavanje) ubrzava postupak zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač nastavlja raditi u punoj brzini 50 sati, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Ako želite zamrznuti velike količine hrane, aktivirajte Power Freeze (Brzo zamrzavanje) najmanje 20 sati prije stavljanja hrane u zamrzivač.
Multi pantry (Višestruka ostava) *	• Možete postaviti način rada Multi pantry (Višestruka ostava) iz jednog od sljedećih načina rada. - Meat/Fish (Meso/riba): temperatura je postavljena na -1 °C. - Fruit/Veggies (Voće/povrće): temperatura je postavljena na 2 °C. - Beverage (Piće): temperatura je postavljena na 5 °C. ⚠ **OPREZ** • Odaberite način rada Multi pantry (Višestruka ostava) prema vrsti hrane koju ondje spremate. • Nemojte pohranjivati meso ili hranu u zonu Multi pantry (Višestruka ostava) u načinu rada Fruit/Veggies (Voće/povrće) ili Beverage (Piće). Meso ili hrana mogli bi se pokvariti.
Beverage Zone (Zona pića) *	• Možete postaviti način rada Beverage Zone (Zona pića) iz jednog od sljedećih načina. - Beverage (Piće): temperatura je postavljena na temperaturu hladnjaka. - Dessert (Deserti): temperatura je postavljena na 4 do 5 °C više od hladnjaka, što je idealno za pohranu deserta, maslaca i pekmeza. ⚠ **OPREZ** • Čuvanje hrane u načinu rada Dessert (Deserti) može dovesti do kraćeg razdoblja čuvanja jer je temperatura viša nego u hladnjaku. Stoga, ako hranu nećete konzumirati u roku od nekoliko dana ili ako je hrana osjetljiva na promjene temperature, čuvajte je u hladnjaku. • Sve otvorene deserte, maslac, pekmeze itd. ili njihove ostatke čuvajte u načinu rada Beverage (Piće) ili u hladnjaku. **NAPOMENA** • Način rada Beverage Zone (Zona pića) služi za pohranu pića i deserta koje namjeravate konzumirati odmah. • Na vrijeme čuvanja može utjecati koliko se puta vrata otvaraju, količina pohranjene hrane i postavka temperature.

Untitled-26 54 2025-01-20 4:26:05

AutoFill Pitcher (Vrč s automatskim punjenjem) *	• Možete postaviti način rada AutoFill Pitcher (Vrč s automatskim punjenjem) iz jednog od sljedećih načina rada. - **On (Uključeno)**: postavite za automatsko punjenje vrča za vodu. - **Off (Isključeno)**: postavite za isključivanje funkcije. **NAPOMENA** U infuzer možete staviti čaj ili voće da biste napravili infuzirani čaj ili vodu. Ako želite održati početnu koncentraciju infuzirane vode, isključite funkciju AutoFill Pitcher (Vrč s automatskim punjenjem). (Za više informacija pogledajte odjeljak **Vrč za vodu (Vrč s automatskim punjenjem) (samo kod određenih modela)** na stranici **69**.)
Cubed Ice (Kockice leda) *	Možete pokrenuti ili zaustaviti izradu kockica leda.
Ice Bites (Komadići leda) *	Možete pokrenuti ili zaustaviti izradu komadića leda.

Untitled-26 55 2025-01-20 4:26:05

Whiskey Ball Ice (Okrugli komadi leda) *	• Možete pokrenuti ili zaustaviti izradu okruglih komada leda. Ledomat može proizvesti 3 kugle leda odjednom te 3 do 9 kugla leda svaka 24 sata. • Možete odabrati sljedeće opcije: **3 spheres (3 kugle)**, **6 spheres (6 kugli)**, **9 spheres (9 kugli)***, **Off (Isključeno)**. (Zadana postavka: **6 spheres (6 kugli)**) - **3 spheres (3 kugli)**: Ledomat proizvodi 3 kugle leda otprilike svakih 24 sati. - **6 spheres (6 kugli)**: Ledomat proizvodi 3 kugle leda otprilike svakih 12 sati. - **9 spheres (9 kugli)***: Ledomat proizvodi 3 kugle leda otprilike svakih 8 sati. • Led je prozirniji ako odaberete manju količinu. • Ledomat prestaje raditi led kada otkrije da je posuda za led puna (obično otprilike 12 do 15 kugli leda, ovisno o tome kako su kugle leda posložene u posudi za led). - Da biste napravili novi led, oslobodite prostor u posudi za led tako da uklonite kugle leda. • Ledomat može prestati raditi led ovisno o tome kako su kugle leda posložene u posudi za led. Raspodijelite kugle leda ako se previše kugli leda nalazi na jednoj strani posude. • Ledomat možda neće napraviti savršene kugle leda ili ćete možda primijetiti mjehuriće zraka u ledu neposredno nakon postavljanja zamrzivača, mijenjanja filtra ili u slučaju prekida napajanja tijekom određenog razdoblja zbog nestanka struje. - Ako želite ukloniti mjehuriće zraka u ledu, izlijte AutoFill Pitcher (Vrč s automatskim punjenjem) 6 puta (otprilike 12 litara). ⚠ **OPREZ** • Provjerite je li podloga ledomata za okrugle komade leda ispravno usmjerena. (Za više informacija pogledajte odjeljak **Automatski ledomat (samo kod određenih modela)** na stranici **73**.) - Ledomat može prestati raditi okrugle komade leda ako izvadite podlogu ledomata za okrugle komade leda iz posude za led ili ako je umetnuta u pogrešnom smjeru.

Untitled-26 56 2025-01-20 4:26:05

Settings (Postavke)	Možete promijeniti postavke za sljedeće funkcije. Dodirnite 〈 ili 〉 da biste odabrali izbornik, a zatim dodirnite **OK (U redu)** za potvrdu. **UV Deodorizing Filter (UV filtar protiv neugodnih mirisa)** *: možete uključiti ili isključiti UV filtar protiv neugodnih mirisa. **Auto Open Door (Automatsko otvaranje vrata)** *: možete uključiti ili isključiti funkciju Auto Open Door (Automatsko otvaranje vrata). (Za više informacija pogledajte odjeljak **Funkcija Automatsko otvaranje vrata (samo kod određenih modela)** na stranici **67**.) **Water Filter Reset (Ponovno postavljanje filtra za vodu)** *: kada vam se na zaslonu prikaže poruka o zamjeni filtra, odaberite ovaj izbornik i zamijenite filtar prema uputama na zaslonu. **Welcome Lighting (Svjetlo dobrodošlice)** *: možete uključiti ili isključiti funkciju Welcome Lighting (Svjetlo dobrodošlice) (Za više informacija pogledajte odjeljak **Svjetlo dobrodošlice (samo kod određenih modela)** na stranici **66**.) **Sounds (Zvukovi)**: možete uključiti ili isključiti zvuk gumba (i funkcije Auto Open Door (Automatsko otvaranje vrata)*). **Door Alarm (Alarm za vrata)**: možete uključiti ili isključiti alarm za vrata. **Wi-Fi**: možete uključiti ili isključiti Wi-Fi vezu. Uključite je da biste upravljali hladnjakom i nadzirali ga putem aplikacije SmartThings. (Više informacija o aplikaciji SmartThings potražite u odjeljku **SmartThings** na stranici **62**.)

* samo kod određenih modela

NAPOMENA

Upotreba načina rada Power Cool (Brzo hlađenje) ili Power Freeze (Brzo zamrzavanje) povećava potrošnju energije.

Untitled-26 57 2025-01-20 4:26:05


Operacije

Vrsta Family Hub

Početni zaslon

NAPOMENA

- Za više informacija o drugim izbornicima i aplikacijama koje su dostupne u aplikaciji za hladnjak. Pogledajte internetski priručnik za hladnjak.
- Sadržaj aplikacija i widgeta ili njihov dizajn podložan je promjenama ili se podrška može prekinuti bez prethodne najave, ovisno o politici davatelja sadržaja.
- Odrasla osoba mora nadgledati djecu koja upotrebljavaju funkcije, aplikacije i usluge hladnjaka.
- Odrasla osoba mora nadgledati radnje maloljetnika u vezi s uslugama.

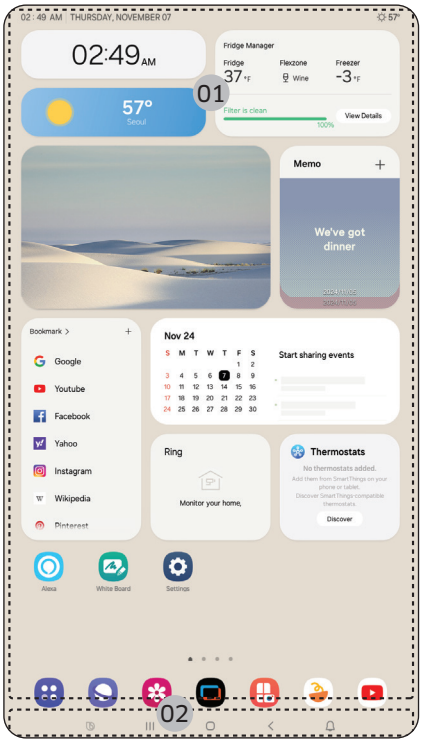

01 Početni zaslon
02 Prilagodljivi gumbi

Untitled-26 58 2025-01-20 4:26:06

01 Početni zaslon

- Dodirnite željenu aplikaciju ili widget za pokretanje.
- Na početnom zaslonu možete dodavati ili uklanjati stavke kao što su aplikacije, widgeti, fotografije, videozapisi, crteži i tekst.
- Dodirnite i držite stavku da biste ušli u Način uređivanja. U Načinu uređivanja možete povući i spustiti stavku na novu lokaciju na početnom zaslonu. Kada premjestite stavku na novu lokaciju, stavka će postati crvena ako ta lokacija nije dostupna.

02 Prilagodljivi gumbi



01 Bixby
- Dodirnite za upotrebu aplikacije Bixby.

02 Upravitelj zadataka
- Dodirnite za otvaranje funkcije Upravitelj zadataka.

03 Početni zaslon
- Dodirnite za otvaranje zaslona Početni zaslon.

04 Povratak
- Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.

05 Obavijest
- Dodirnite za prikaz izbornika Ploča za brzo biranje.

06 Sakrij/prikaži
- Dodirnite za sakrivanje ili prikazivanje prilagodljivih gumba.
- Gumb Sakrij/prikaži pojavljuje se samo kada je aplikacija aktivna.

Upravljač hladnjakom

Na početnom zaslonu dodirnite aplikaciju **Fridge Manager (Upravljač hladnjakom)**.

- Možete postaviti željenu temperaturu ili načine rada za svaki odjeljak.
- Za detaljnije informacije o aplikaciji Fridge Manager (Upravljač hladnjakom) pogledajte internetski priručnik.
- Za pristup internetskom priručniku s hladnjaka Family Hub dodirnite **Setting (Postavke)** > **Help & Contact Us (Pomoć i kontakt)** > **Online Manual (Internetski priručnik)**.

Untitled-26 59 2025-01-20 4:26:06


Operacije

Vrsta AI Home Hub

Početni zaslon

NAPOMENA

- Za više informacija o drugim izbornicima i aplikacijama koje su dostupne u aplikaciji za hladnjak. Pogledajte internetski priručnik za hladnjak.
- Sadržaj aplikacija i widgeta ili njihov dizajn podložan je promjenama ili se podrška može prekinuti bez prethodne najave, ovisno o politici davatelja sadržaja.
- Odrasla osoba mora nadgledati djecu koja upotrebljavaju funkcije, aplikacije i usluge hladnjaka.
- Odrasla osoba mora nadgledati radnje maloljetnika u vezi s uslugama.

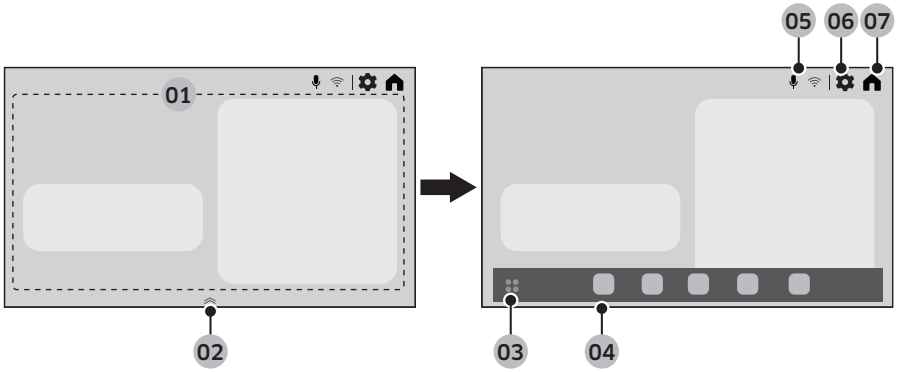

01 Područje kartice Početni zaslon	Možete postaviti različite funkcije i provjeriti informacije. • AI Vision Inside (AI unutarnja kamera): Možete upravljati namirnicama u hladnjaku. • Recipes (Recepti): Možete dobiti smjernice za kuhanje i recepte. • SmartThings: Svoj hladnjak možete povezati s aplikacijom SmartThings i možete upravljati njime daljinski putem aplikacije. • Fridge Manager (Upravljač hladnjakom): Možete postaviti željenu temperaturu ili načine rada za svaki odjeljak. • Product care (Održavanje proizvoda): Možete upravljati proizvodima u hladnjaku.
02 Rukovatelj sidrištem aplikacija	• Povucite Rukovatelj sidrištem aplikacija prema gore kako biste otvorili Sidrište aplikacija. • Rukovatelj sidrištem aplikacija pojavljuje se samo na Početnom zaslonu.
03 Gumb za paletu aplikacija	Dodirnite za prikaz dostupnih aplikacija.

Untitled-26 60 2025-01-20 4:26:06

04 Sidrište aplikacija	• Sidrište aplikacija prikazuje ikone za lakši pristup aplikacijama koje se često upotrebljavaju. • U sidrištu aplikacija prikazuje se do pet aplikacija koje se ne mogu uređivati.
05 Područje indikatora	Pojavljuju se različite ikone koje ukazuju na uključene funkcije.
06 Postavke	Dodirnite kako biste otišli na zaslon Settings (Postavke).
07 Početni zaslon	Dodirnite kako biste otišli na zaslon Home (Početni zaslon).


Upravljač hladnjakom

Na zaslonu Home (Početni zaslon) dodirnite aplikaciju Fridge Manager (Upravljač hladnjakom).


- Možete postaviti željenu temperaturu ili načine rada za svaki odjeljak.
- Za detaljnije informacije o aplikaciji Fridge Manager (Upravljač hladnjakom) pogledajte internetski priručnik.
- Za pristup internetskom priručniku s hladnjaka dodirnite ⚙ > **General (Općenito)** > **Support (Podrška)** > **User manual (Korisnički priručnik)**.

Ponovno postavljanje zaslona (samo vrste Family Hub i AI Home Hub)

Ako se na zaslonu pojavi neuobičajen problem, pokušajte ga ponovno postaviti. To bi moglo riješiti problem.

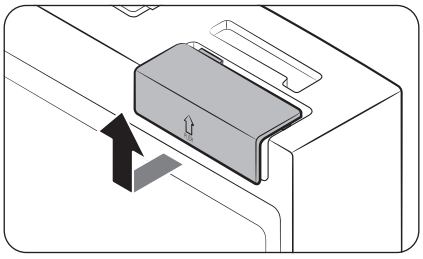

1. Otvorite desna vrata hladnjaka i pronađite poklopac prekidača u gornjem desnom kutu vrata.
2. Gurnite poklopac prema gore da biste izložili prekidač za napajanje.

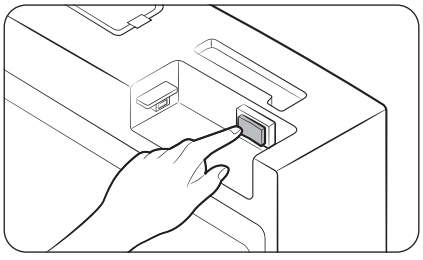

3. Isključite prekidač, a zatim ga ponovno uključite.
4. Ponovno umetnite poklopac prekidača do kraja sve dok ne čujete klik.

Untitled-26 61 2025-01-20 4:26:07

Operacije

SmartThings

Postavljanje

Posjetite trgovinu Google Play, Galaxy Apps ili Apple App Store i potražite „SmartThings". Preuzmite i instalirajte aplikaciju SmartThings koju vam omogućuje društvo Samsung Electronics na pametni uređaj.

NAPOMENA

- Podržana softverska verzija aplikacije SmartThings podložna je promjenama u skladu s pravilima za podršku operacijskog sustava koje izdaje proizvođač. Kada je riječ o aplikaciji SmartThings ili funkcijama koje aplikacija podržava, nova pravila za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operacijskog sustava mogu se prestati primjenjivati zbog upotrebljivosti ili sigurnosnih razloga.
- Aplikacija SmartThings podložna je promjenama bez prethodne najave radi poboljšanja upotrebljivosti ili izvedbe. Aplikacija SmartThings stalno se ažurira u skladu s najnovijom verzijom operacijskog sustava jer se verzija operacijskog sustava na mobilnom telefonu ažurira svake godine. Ako imate pitanja u vezi s navedenim stavkama, obratite nam se na adresu st.service@samsung.com
- Preporučeni sustavi šifriranja uključuju WPA/TKIP i WPA2/AES. Nije podržan nijedan noviji ni nestandardizirani Wi-Fi protokol za provjeru autentičnosti.
- Okolne bežične komunikacije mogu utjecati na bežične mreže.
- Ako je vaš davatelj internetskih usluga registrirao MAC adresu vašeg osobnog računala ili modema za identifikaciju, vaš pametni hladnjak društva Samsung možda se neće uspjeti povezati s internetom. Ako se to dogodi, obratite se davatelju internetskih usluga za tehničku pomoć.
- Postavke vatrozida vašeg mrežnog sustava mogu spriječiti povezivanje pametnog hladnjaka društva Samsung s internetom. Obratite se davatelju internetskih usluga za tehničku pomoć. Ako se ovaj problem nastavi, obratite se lokalnom servisnom centru društva Samsung ili trgovcu.
- Da biste konfigurirali postavke bežične pristupne točke (AP), pročitajte korisnički priručnik za pristupnu točku (usmjerivač).
- Pametni hladnjaci društva Samsung podržavaju Wi-Fi mrežu frekvencije 2,4 GHz sa standardom IEEE 802.11 b/g/n i Soft-AP protokolima. (Preporučuje se IEEE 802.11 n.)
- Neovlašteni Wi-Fi bežični usmjerivači možda se neće uspjeti povezati s primjenjivim pametnim hladnjacima društva Samsung.

Untitled-26 62 2025-01-20 4:26:07

Samsung račun

Da biste upotrebljavali aplikaciju, trebate registrirati svoj Samsung račun. Ako nemate Samsung račun, slijedite upute aplikacije na zaslonu da biste izradili besplatan Samsung račun.

Početak

Uključite uređaj koji želite povezati, otvorite aplikaciju SmartThings na telefonu i zatim slijedite upute u nastavku.

Ako se prikaže skočni prozor s porukom da je pronađen novi uređaj, dodirnite **ADD NOW (DODAJ SADA)**.

Ako se skočni prozor ne prikaže, dodirnite gumb **+** i odaberite uređaj koji želite povezati s popisa dostupnih uređaja.

Ako vaš uređaj nije na popisu dostupnih uređaja, dodirnite **Supported Devices (Podržani uređaji)**, odaberite vrstu uređaja (Refrigerator (Hladnjak)) i odaberite određeni model uređaja.

Slijedite upute u aplikaciji da biste postavili uređaj. Kada se postavljanje dovrši, vaš će se hladnjak prikazati kao „kartica" na zaslonu **Devices (Uređaji)**.

Integrirana kontrola

Možete kontrolirati i nadzirati hladnjak kod kuće, kao i dok ste u pokretu.

- Dodirnite ikonu hladnjaka na nadzornoj ploči SmartThings ili dodirnite ikonu Devices (Uređaji) na dnu nadzorne ploče, a zatim dodirnite „karticu" hladnjaka da biste otvorili stranicu Refrigerator (Hladnjak).
- Provjerite radni status ili obavijesti povezane s hladnjakom i po potrebi izmijenite opcije ili postavke.

NAPOMENA

Neke opcije ili postavke hladnjaka možda neće biti dostupne za daljinsko upravljanje.

Untitled-26 63 2025-01-20 4:26:07

Operacije

Kategorija	Stavka	Opis
Nadzor i kontrola	Temperatura hladnjaka	Možete postaviti i nadzirati željenu temperaturu hladnjaka.
	Temperatura zamrzivača	Možete postaviti i nadzirati željenu temperaturu zamrzivača.
	Brzo hlađenje	Funkciju Brzo hlađenje možete uključiti ili isključiti te provjeriti trenutne postavke.
	Brzo zamrzavanje	Funkciju Brzo zamrzavanje možete uključiti ili isključiti te provjeriti trenutne postavke.
	Višestruka ostava	Možete postaviti i nadzirati željeni način rada funkcije Višestruka ostava.
	Kockice leda * Komadići leda * Okrugli komadi leda *	Možete uključiti ili isključiti funkciju pravljenja leda i provjeriti trenutačne postavke funkcije.
	Vrč s automatskim punjenjem *	Možete uključiti ili isključiti funkciju Vrč s automatskim punjenjem i provjeriti trenutačne postavke funkcije.
Alarmi	Neuobičajeno visoka temperatura	Ovaj se alarm aktivira kada je u hladnjaku, zamrzivaču ili zoni Višestruka ostava temperatura neuobičajeno visoka.
	Otvaranje vrata	Ovaj se alarm aktivira ako su vrata hladnjaka, ladica zamrzivača ili ladica u zoni Višestruka ostava otvoreni određeno vrijeme.
	Prelijevanje vrča Vrč s automatskim punjenjem *	Ako funkcija Vrč s automatskim punjenjem prepozna prelijevanje, aktivirat će ovaj alarm da bi vas obavijestila o statusu prelijevanja.
	Zamjena filtra za vodu *	Ovaj vas alarm podsjeća da morate zamijeniti filtar za vodu.
slika unutrašnjosti *		Možete pogledati unutrašnjost hladnjaka i provjeriti je li potrebno zamijeniti namirnice.

* samo kod određenih modela

Informacije o sigurnosnom ažuriranju

Sigurnosna ažuriranja provode se radi osiguranja bolje zaštite vašeg uređaja i vaših osobnih podataka. Za više informacija o sigurnosnim ažuriranjima posjetite web-mjesto https://security.samsungda.com.

* Samo su neki jezici podržani na web-mjestu.

Untitled-26 64 2025-01-20 4:26:07

Preporuke za prepoznavanje glasa

(Primjenjivo samo na vrstu Family Hub)

Za funkciju prepoznavanja glasa ugrađen je mikrofon pri vrhu zaslona hladnjaka. Za upotrebu funkcije prepoznavanja glasa:


- udaljite se od hladnjaka najviše 1 metar, govorite glasno i jasno u smjeru ugrađenog mikrofona.
- Govorite uobičajenom brzinom. Smanjite buku u okolini, kao što su zvukovi TV-a u dnevnom boravku.

NAPOMENA

Funkcija prepoznavanja glasa možda neće raditi ako budete udaljeni od hladnjaka više od 1 metar ili ako budete govorili previše tiho.

Posebne značajke

Centar za piće (samo kod određenih modela)

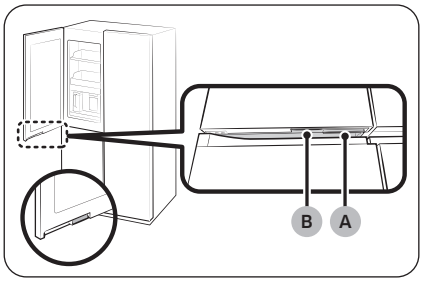


Lijeva vrata hladnjaka imaju dvije ručke na dnu. Da biste upotrijebili vrč s automatskim punjenjem, pili hladnu ili pročišćenu vodu, pritisnite ručku (B) za otvaranje centra za piće.

A. Ručka vrata hladnjaka
B. Ručka centra za piće

Untitled-26 65 2025-01-20 4:26:07

Operacije

Svjetlo dobrodošlice (samo kod određenih modela)

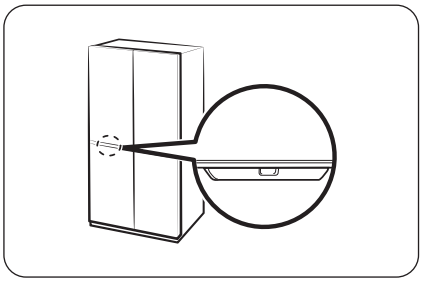

- Kada se približite hladnjaku, svjetlo hladnjaka automatski se uključuje, što vam omogućuje da pogledate unutrašnjost hladnjaka bez otvaranja vrata.
  - Na donjoj strani vrata hladnjaka nalazi se senzor pokreta.
  - Svjetlo hladnjaka može ostati uključeno najviše 30 sekundi.
- Ako ste postavili hladnjak prvi put ili ste ga ponovno postavili, morate postaviti funkciju Welcome Lighting (Svjetlo dobrodošlice) na **On (Uključeno)** na glavnoj ploči ili u aplikaciji SmartThings da biste mogli upotrebljavati funkciju.
  - Zadana je postavka **Off (Isključeno)**.

- U aplikaciji SmartThings možete promijeniti postavke **Distance (Udaljenost)** i **Reaction time (Vrijeme reakcije) senzora svjetla dobrodošlice**.
  - Zadana postavka za **Distance (Udaljenost)** je **Middle (Sredina)** (otprilike 50 cm).
  - Zadana postavka za **Reaction time (Vrijeme reakcije)** je **Fast (Brzo)**.
  - Morate biti unutar udaljenosti otkrivanja senzora da bi funkcija Welcome Lighting (Svjetlo dobrodošlice) radila.
  - Udaljenost koju **senzor svjetla dobrodošlice** otkriva može se razlikovati ovisno o okruženju u kojem je hladnjak postavljen i u kojem se upotrebljava u vašem domu. (Smjer pristupanja hladnjaku, materijal i boja prepoznatljivih dijelova kao što su odjeća, predmeti itd., kretanje kroz kuhinju itd.)


NAPOMENA

- Funkcija Welcome Lighting (Svjetlo dobrodošlice) može se uključiti čak i ako osoba ili veliki kućni ljubimac prođu ispred hladnjaka.
- Ako **senzor svjetla dobrodošlice** otkrije predmet, funkcija Welcome Lighting (Svjetlo dobrodošlice) može se uključiti i isključiti. Pomaknite sve predmete (kao što su stolice) podalje od **senzora svjetla dobrodošlice**.
- **Senzor svjetla dobrodošlice** možda će prestati raditi kada se zaprlja stranim tvarima ili prašinom. Redovito čistite senzor čistom krpom.
- Iznimno reflektirajući predmeti kao što su zrcala unutar dometa **senzora svjetla dobrodošlice** mogu uključiti funkciju Welcome Lighting (Svjetlo dobrodošlice) s udaljenosti.

Untitled-26 66 2025-01-20 4:26:07

Funkcija Automatsko otvaranje vrata (samo kod određenih modela)

Funkcija Auto Open Door (Automatsko otvaranje vrata) ne primjenjuje se na vrata zamrzivača.

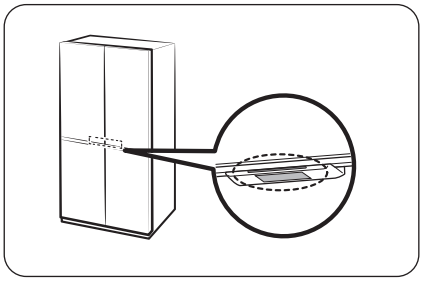

Dodirnite senzor u blizini ručke na vratima hladnjaka. Vrata će se otvoriti.

- Zadana je postavka **Off (Isključeno)**.
- Da biste uključili funkciju, pogledajte sljedeće.
  - Opća vrsta: Na glavnoj ploči odaberite **Settings (Postavke)** > **Auto Open Door (Automatsko otvaranje vrata)** i odaberite **On (Uključeno)**.
  - Vrsta Family Hub: Na aplikaciji Fridge Manager (Upravljač hladnjakom) dodirnite **Settings (Postavke)** i zatim uključite **Auto Open Door (Automatsko otvaranje vrata)**.
  - Vrsta AI Home Hub: Na početnom zaslonu dodirnite ⚙ > **Refrigerator (Hladnjak)** > **Auto open door (Automatsko otvaranje vrata)** i odaberite **On (Uključeno)**.

NAPOMENA

- Ako dodirnete oba senzora u isto vrijeme, najprije će se otvoriti vrata s prvim senzorom koji ste dodirnuli, a druga vrata otvorit će se unutar otprilike 2 sekunde.
- Vrata se ne zatvaraju automatski. Zatvorite vrata ručno nakon upotrebe.
- Kut (stupanj) pod kojim se vrata hladnjaka otvaraju može se razlikovati ovisno o okruženju u kojem je postavljen, primjerice, o podu na koji je hladnjak postavljen, o razini hladnjaka te o opterećenju hrane pohranjene u polici za vrata.
  - Ako se vrata otvaraju previše ili nedovoljno, provjerite stoji li hladnjak ravno i poravnajte ga ako ne stoji. (Za više informacija pogledajte odjeljak „**KORAK 4 Niveliranje hladnjaka**" na stranici **44**.)

⚠ OPREZ


- Funkcija Auto Open Door (Automatsko otvaranje vrata) možda neće ispravno raditi ako stalno otvarate i zatvarate vrata.
- Nemojte gurati niti silom zatvarati vrata dok se automatski otvaraju. To može dovesti do kvara proizvoda.
  - Pazite da vas vrata ne udare kada se otvaraju automatski.
- Ako se vrata ne otvaraju nakon što ste ih pokušali otvoriti nekoliko puta, pričekajte otprilike minutu, a zatim pokušajte ponovno. (Možda ćete imati poteškoća s otvaranjem vrata neposredno nakon njihova zatvaranja zbog promjene tlaka zraka unutar hladnjaka do koje dolazi kada otvarate i zatvarate vrata.)
- Slučajno dodirivanje senzora može uzrokovati otvaranje vrata, stoga provjerite jesu li zatvorena.

Untitled-26 67 2025-01-20 4:26:07


Operacije

AI Vision Inside (samo kod određenih modela)

- Funkcija AI Vision Inside (AI unutarnja kamera) ne podržava upravljanje hranom u zamrzivaču.
- Kako biste pogledali korisnički priručnik, dodirnite AI Vision Inside (AI unutarnja kamera) > (...) More (Više) > Settings (Postavke) > AI Vision Inside user guide (Korisnički priručnik za AI unutarnju kameru).

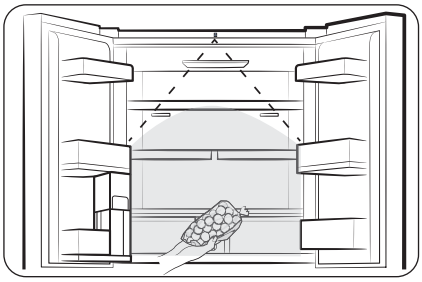

- Možete upravljati hranom koja se pohranjuje u hladnjak i vadi iz hladnjaka s pomoću kamere na vrhu hladnjaka.
  - Da biste upotrebljavali ovu značajku, hladnjak mora biti povezan na mrežu putem aplikacije SmartThings.
  - Morate dovršiti početno postavljanje kamere da biste je upotrebljavali.
- Kamera provjerava hranu koja je pohranjena na police hladnjaka i police u vratima hladnjaka ili vam šalje upozorenja kada se bliži istek roka trajanja hrane.
- Kada otvorite vrata hladnjaka, preporučuje se da pohranite hranu u hladnjak ili da je izvadite iz hladnjaka nakon zvučnog signala prepoznavanja. Pričekajte trenutak ili se polako krećite unutar dometa kamere.
  - Ako odjednom stavite nekoliko vrsta hrane u hladnjak, ta će se hrana zabilježiti kao jedna vrsta hrane, stoga stavljajte hranu zasebno.
  - Kada vadite hranu, vadite je tako da kameri bude izložena ista strana koja joj je bila izložena kada ste stavljali hranu u hladnjak i pazite da strana ne bude prekrivena više od 65 %.

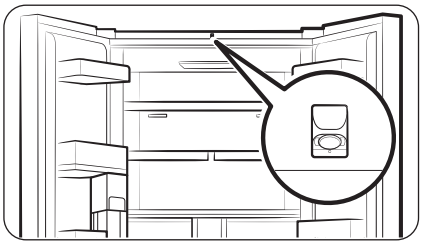

⚠ OPREZ

Nemojte se približavati kameri. U suprotnom će se snimiti vaše tijelo.

- Ako ne želite upotrebljavati značajku AI Vision Inside (AI unutarnja kamera), isključite AI unutarnju kameru u postavkama aplikacije AI Vision Inside (AI unutarnja kamera) ili prekrijte AI unutarnju kameru naljepnicom.

NAPOMENA


- Ako su svjetla hladnjaka isključena ili je okruženje mračno, postotak prepoznavanja može biti niži.
- Provjerite jesu li obilježja artikla koji stavljate u hladnjak, kao što je hrana, jasno vidljiva (tako da se jasno razlikuju od obilježja drugih artikala), što može poboljšati točnost podudaranja artikala prilikom stavljanja/vađenja.

Untitled-26 68 2025-01-20 4:26:08

- Spremnike s hranom možete označiti velikim i podebljanim slovima radi lakšeg podudaranja artikala prilikom stavljanja/vađenja.


Vrč za vodu (Vrč s automatskim punjenjem) (samo kod određenih modela)

Hladna, pročišćena voda uvijek je spremna u vrču AutoFill Pitcher (Vrč s automatskim punjenjem). U infuzer možete staviti čaj ili voće da biste uživali u raznovrsnoj infuziranoj vodi po svojem ukusu.

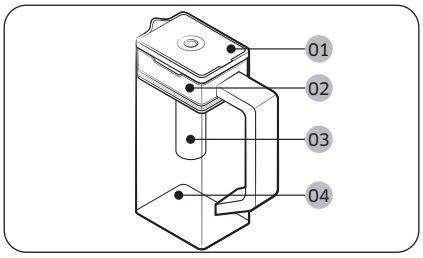

01 Poklopac
02 Držač infuzera
03 Infuzer
04 Glavni dio


Punjenje vrča za vodu

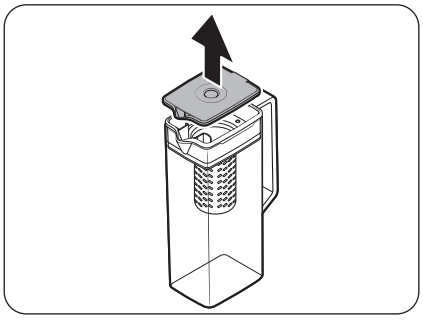

1. Uhvatite ručku poklopca i zatim povucite prema gore da biste otvorili poklopac.
2. U infuzer stavite listiće čaja ili voće, prema želji.

NAPOMENA

Ako želite održati početnu koncentraciju infuzirane vode, isključite funkciju AutoFill Pitcher (Vrč s automatskim punjenjem).

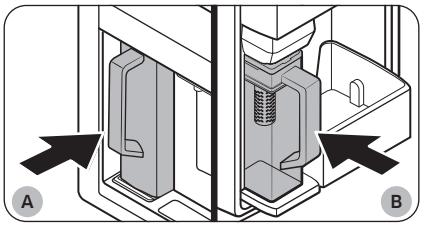

A. Modeli tipa A
B. Modeli tipa B


3. Uključite funkciju AutoFill Pitcher (Vrč s automatskim punjenjem) na glavnoj ploči. Otvorite vrata centra za piće (tip A) ili lijeva vrata hladnjaka (tip B), a zatim postavite vrč za vodu na držač. Gurnite ga ravno kao što je prikazano na slici.

⚠ OPREZ

Pobrinite se da vrč za vodu pristaje u držač vrča za vodu.

4. Zatvorite vrata. Vrč za vodu uskoro će se početi puniti rashlađenom vodom.

Untitled-26 69 2025-01-20 4:26:08

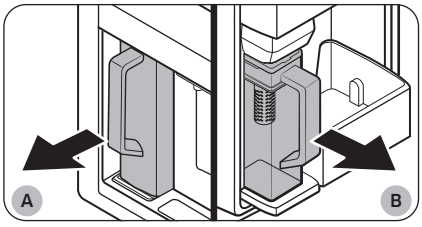


A. Modeli tipa A
B. Modeli tipa B


5. Da biste pili čaj, otvorite vrata centra za pića (tip A) ili lijeva vrata hladnjaka (tip B) i zatim odvojite vrč za vodu. Ravno ga izvucite.

⚠ **OPREZ**

- Preporučujemo da vodu infuziranu voćem konzumirate u roku od 24 sata. Nakon toga, infuzirana voda mogla bi se pokvariti.
- Morate očistiti vrč za vodu nakon konzumacije infuzirane vode. Vrč za vodu operite i u slučaju da ga niste upotrebljavali duže vrijeme.

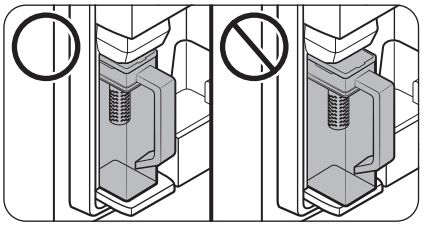


- Da biste spriječili da vrč za vodu padne ili da curi, pobrinite se da vrč za vodu pristaje u držač vrča za vodu.

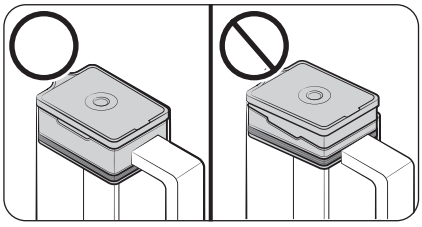


- Da biste spriječili prolijevanje ili curenje vrča za vodu, pobrinite se da je držač infuzera ispravno umetnut.

Untitled-26 70 2025-01-20 4:26:09

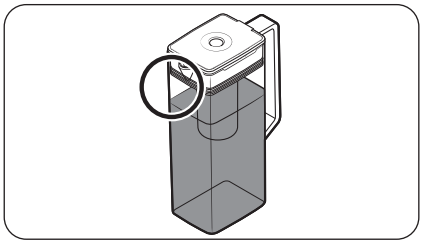

NAPOMENA

- Ako prednja strana (posebno označeni dio) vrča za vodu ima previše vlage, vrč za vodu možda se neće u potpunosti napuniti. Uklonite vlagu, a zatim pokušajte ponovno.
- Funkcija AutoFill Pitcher (Vrč s automatskim punjenjem) prestat će puniti vrč za vodu vodom ako se vrč za vodu ne napuni nakon određenog vremena. Ako se to dogodi, provjerite je li cijev za vodu ispravno priključena. Uklonite i ponovno umetnite vrč za vodu, a zatim pokušajte ponovno.

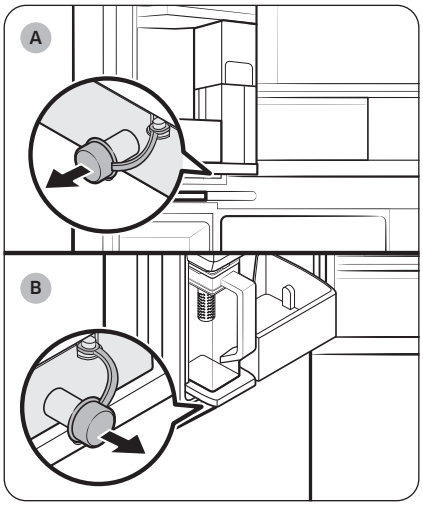

A. Modeli tipa A
B. Modeli tipa B

NAPOMENA

- Obrišite oko držača vrča za vodu ako vrč za vodu curi ili se izlijeva.
- Voda curi ako je gumeni čep otvoren.
- Na glavnoj se ploči prikazuje upozorenje ako postoji curenje. U slučaju curenja otvorite gumeni čep da biste izbacili vodu koja curi. Ako upozorenje ne nestane nakon što izbacite vodu, možda postoji greška sustava. Obratite se lokalnom servisnom centru društva Samsung.


NAPOMENA

- Morate očistiti vrč za vodu nakon konzumacije infuzirane vode. Vrč za vodu potrebno je oprati i ako ga niste upotrebljavali dulje vrijeme ili ako je voda unutra stajala dulje od tri dana.
- Ako infuzer nije pravilno očišćen, u njemu može preostati miris čaja ili voća koje se ranije upotrebljavalo. Ako nećete upotrebljavati infuzer, odvojite ga od vrča i spremite na sigurno.
- Ako niste upotrebljavali filtar za vodu dulje vrijeme, izlijte prva dva vrča vode. Zatim temeljito očistite vrč za vodu i upotrijebite ga.

Untitled-26 71 2025-01-20 4:26:09

Operacije

Dozator za vodu (samo kod određenih modela)

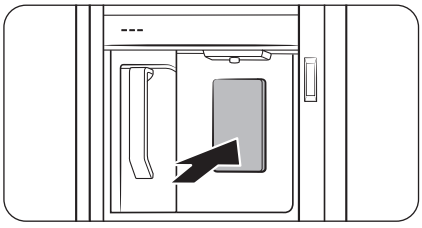

Za doziranje rashlađene vode otvorite centar za piće i pritisnite ručicu dozatora.

NAPOMENA

- Dozator će zaustaviti doziranje ako nastavite gurati ručicu dozatora otprilike 1 minutu. Ako želite još vode, otpustite i ponovno pritisnite ručicu.
- Pazite da čaša bude u ravnini s dozatorom da biste izbjegli prelijevanje vode iz dozatora.
- Ako ne upotrebljavate dozator za vodu 2 – 3 dana, voda iz dozatora može imati neobičan miris ili okus. Ne radi se o kvaru sustava. Bacite prvih 1 – 2 čaše vode.

Zamućena voda


Voda koja dolazi u hladnjak prolazi kroz filtar s alkalnom jezgrom. Tlak vode povećava se tijekom postupka filtriranja i voda postaje zasićena kisikom i dušikom. Voda zbog toga nakon doziranja privremeno izgleda zamućeno. To je normalno. Voda će se nakon nekoliko sekundi razbistriti.

Untitled-26 72 2025-01-20 4:26:09

Automatski ledomat (samo kod određenih modela)

Hladnjak ima ugrađeni ledomat koji automatski stvara led.


- Cjelokupan dizajn i/ili dodaci mogu se razlikovati ovisno o modelu.

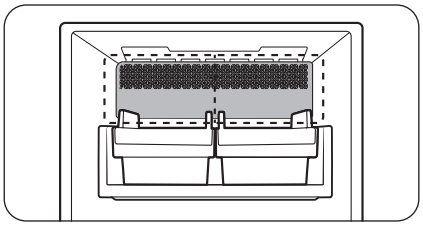

Prije prve upotrebe

- Neka ledomat pravi led 1 – 2 dana.
- Bacite prvih 1 – 2 posude leda da biste uklonili nečistoće iz dovoda za vodu.

Kockice leda / komadići leda i okrugli komadi leda (samo kod određenih modela)

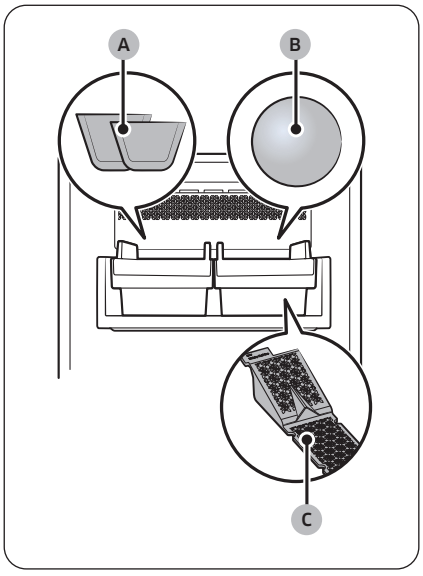

A. Kockice leda * ili komadići leda *
B. Okrugli komadi leda *
C. Podloga ledomata za okrugle komade leda *

Untitled-26 73 2025-01-20 4:26:10


Operacije

⚠ OPREZ

- Nemojte stavljati prste u ledomat.
- Nemojte zamrzavati vodu izravno u posudi za led. Posuda za led može se oštetiti.
- Ako vrata predugo ostanu otvorena, led u posudi za led može se otopiti i skupiti.
- Ako se led u posudi za led otopi (zbog nestanka struje itd.), ispraznite posudu za led. U suprotnom posuda za led može puknuti kada se voda ponovno zamrzne.
- Kada je funkcija pravljenja leda uključena, ledomat će nastaviti praviti led, čak i ako posuda za led nije postavljena. Obavezno isključite funkciju ako ne želite praviti led.


NAPOMENA

- Redovito praznite posudu za led.
  - Novi led može formirati grudice sa starim ledom, a stari led može se zalijepiti na posudu za led.
- Veličina, oblik i prozirnost leda mogu se razlikovati ovisno o tlaku vode i uvjetima upotrebe (kao što je sobna temperatura, temperatura zamrzivača i učestalost otvaranja vrata).
- Možda ćete čuti zvuk kada led padne u posudu za led.
- Držite posudu za led objema rukama kada je vadite iz zamrzivača da biste spriječili da vam ispadne iz ruku.

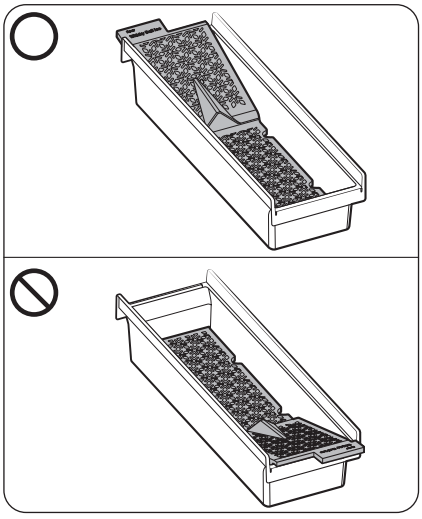


- Provjerite je li podloška ledomata za okrugle komade leda ispravno usmjerena i nemojte je zamijeniti s podlogom ledomata za kockice leda.
  - Ledomat može prestati raditi okrugle komade leda ako izvadite podlogu ledomata za okrugle komade leda iz posude za led ili ako je umetnuta u pogrešnom smjeru.
  - Postavite stranu podloge na kojoj piše „Rear" (stražnja strana) i posudu za led u istom smjeru.

Untitled-26 74 2025-01-20 4:26:10

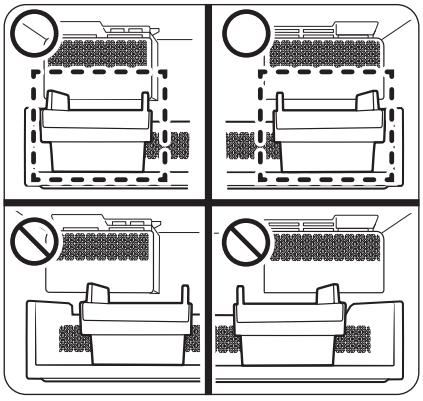

- Provjerite položaj posude za led prije upotrebe svakog ledomata.
  - Postavite posudu za led uza stražnju stranu, izravno ispod ledomata. Ako se posuda za led ne nalazi izravno ispod ledomata, ledomat možda neće praviti led.

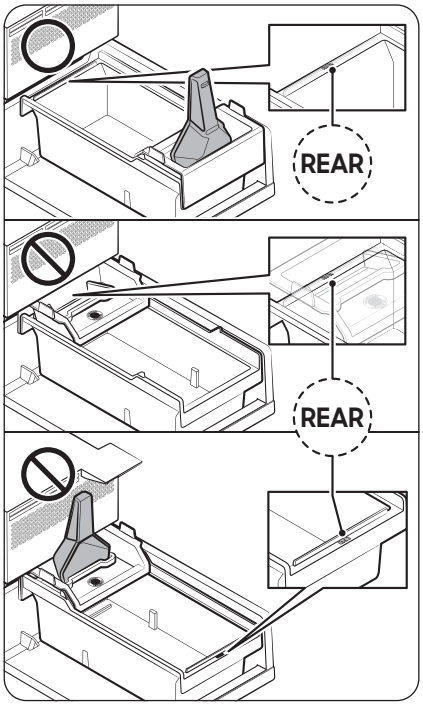

- Stavite posudu za led ispod ledomata tako da strana označena oznakom „REAR" bude okrenuta prema stražnjoj strani.
- Stavite držač lopatice s prednje strane posude za led.


⚠ OPREZ

Led se možda neće proizvoditi ako držač lopatice i posuda za led ne budu ispravno postavljeni.


Untitled-26 75 2025-01-20 4:26:11

Operacije

Dijagnoza

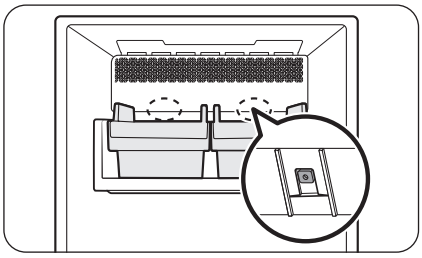

- Cjelokupan dizajn i/ili dodaci mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Ako se led ne stvara, najprije provjerite status ledomata s pomoću gumba **Test** na dnu ledomata.
- Pritisnite gumb **Test** na stražnjoj strani ledomata. Kada pritisnete gumb, čut ćete zvuk zvona. Ako ledomat ispravno radi, čut ćete još jedan zvuk zvona.

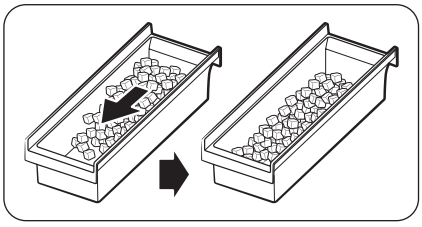


- Uobičajeno je da se led nakuplja na stijenkama posudice. Da biste pohranili više leda, rasporedite ga ravnomjerno u posudici.

⚠ **OPREZ**

- Ako cijev za vodu ostane odspojena, ventil za vodu nakon nekog vremena može početi proizvoditi zvuk zujanja. U tom slučaju obavezno isključite funkciju pravljenja leda.
- Ako zvono ledomata neprestano zvoni, obratite se svojem vodoinstalateru ili lokalnom servisnom centru društva Samsung.
- Nemojte stavljati hranu u posudu za led. Smrznuta hrana može oštetiti ledomat, posebice kada otvarate ili zatvarate vrata.
- Kada hladnjak ponovno uspostavi napajanje nakon nestanka struje, posuda za led mogla bi sadržavati mješavinu otopljenih i zaglavljenih kockica leda, što može onemogućiti pravilan rad ledomata. Da biste to spriječili, obavezno ispraznite posudu za led prije upotrebe hladnjaka.
- Nemojte stavljati prste ili druge predmete u ledomat. To može uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje uređaja.
- Led pohranjen u zamrzivaču dulje vrijeme postaje sve manji i zatim se oblikuje u velike komade zbog sublimacije. Stoga isključite ledomat ako ga ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme i ispraznite posudu za led.
- Upotrebljavajte samo novi komplet crijeva koji je isporučen s uređajem. Nemojte ponovno upotrebljavati stari komplet crijeva.

Untitled-26 76 2025-01-20 4:26:11

Posudica za ledomat (samo kod određenih modela)

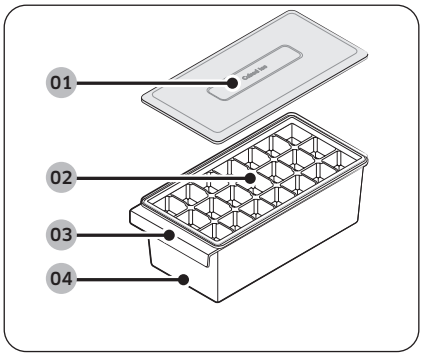

01 Poklopac posude za led
02 Posudica za led (unutra)
03 Ručka posude za led
04 Posuda za led

NAPOMENA

- Ako ne trebate praviti led, možete izvaditi posudicu za ledomat da biste oslobodili prostor u zamrzivaču.
- Očistite posudicu za ledomat prije prve upotrebe.
  - Nemojte upotrebljavati posudicu za ledomat u mikrovalnim pećnicama i nemojte je sterilizirati toplinom. To će dovesti do izobličenja proizvoda.

1. Napunite posudicu za led vodom. Prekomjerno punjenje posudice za led dovest će do skupljanja leda koji neće padati u obliku kockica.
2. Da biste uklonili led iz posudice za led, držite oba kraja posudice za led i lagano je zakrenite.
   - Sav led možda neće ispasti odjednom, ovisno o tome koliko je zamrznut.
   - Piće, osim vode (kao što su zeleni čaj ili mlijeko), možda neće prianjati uz posudicu i kockice možda neće pravilno padati.

⚠ UPOZORENJE

Za pravljenje kockica leda upotrebljavajte samo pitku vodu.

⚠ OPREZ

- Nemojte zamrzavati vodu izravno u posudi za led. Posuda za led može se oštetiti.
- Nakon čišćenja posudice za ledomat potpuno osušite sve dijelove prije upotrebe.
  - Očistite posudicu za ledomat jednom svakih tjedan dana do dva tjedna.

Untitled-26 77 2025-01-20 4:26:11

Održavanje

Rukovanje i održavanje

Posuda za led (samo kod određenih modela)

Ako se led ne pravi dulje vrijeme, može se skupiti u veće komade unutar posude. Ako se to dogodi, uklonite i ispraznite posudu za led.


⚠ **OPREZ**

- Kako biste spriječili ozljede, očistite led ili vodu koja je pala na pod.
- Da biste spriječili nezgode ili ozljede, nemojte dozvoliti djeci da se igraju dozatorom za vodu ili ledomatom.
- Upotrebljavajte samo isporučenu posudu za led. Posude za led drugih proizvođača mogu uzrokovati kvar sustava.


NAPOMENA

Buka koju ledomat stvara tijekom pravljenja leda je normalna.

Vrč s automatskim punjenjem (samo kod određenih modela)

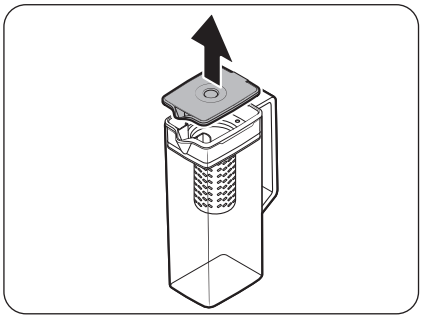


1. Uhvatite ručku **poklopca**, a zatim povucite prema gore da biste ga uklonili.

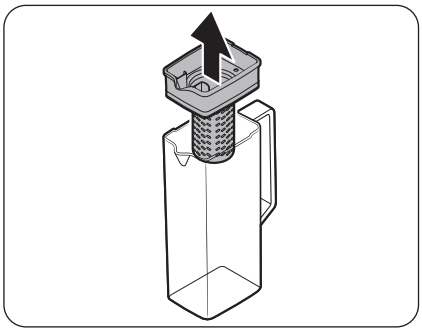

2. Uhvatite obje strane **držača infuzera** i zatim ga podignite da biste ga uklonili.

Untitled-26 78 2025-01-20 4:26:11

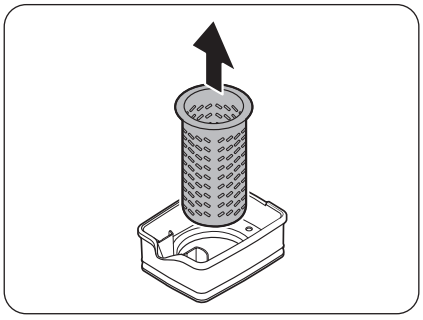

3. Dok lagano okrećete infuzer, izvucite ga iz hermetički zatvorenog dijela.
4. Očistite infuzer neutralnim sredstvima za čišćenje i tekućom vodom. Isperite ga i dobro osušite.
5. Ponovno sastavite vrč s automatskim punjenjem obrnutim redoslijedom od redoslijeda rastavljanja.

⚠ **OPREZ**


Vrč za vodu i poklopac nisu sigurni za upotrebu u mikrovalnoj pećnici te se mogu otopiti ili izobličiti ako se izlože vrućini (uključujući vrućoj vodi). Perite ih ručno u hladnoj ili toploj vodi prema potrebi. (Temperatura vode mora biti niža od 70 °C.)

Untitled-26 79 2025-01-20 4:26:12

Održavanje

Police hladnjaka


Police se mogu razlikovati ovisno o modelu.

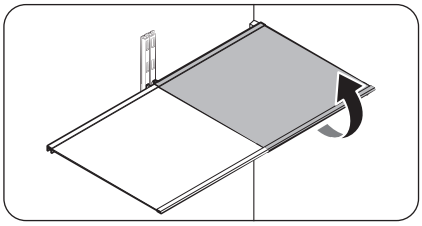


- Za uklanjanje police najprije potpuno otvorite odgovarajuća vrata. Držite prednji dio police i zatim je pažljivo podignite i izvucite van.

NAPOMENA

Kada vadite ili vraćate policu, nemojte je potpuno podići. Tako možete udubiti stražnju stranu unutrašnjosti hladnjaka.

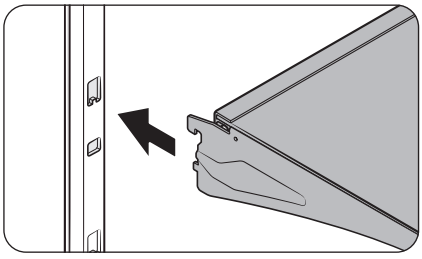

- Za ponovno umetanje držite policu pod takvim kutom da je prednji dio viši od stražnjeg, a zatim umetnite gornju kukicu u gornji utor za policu. Nakon toga spustite policu i umetnite donju kukicu u donji utor za policu.

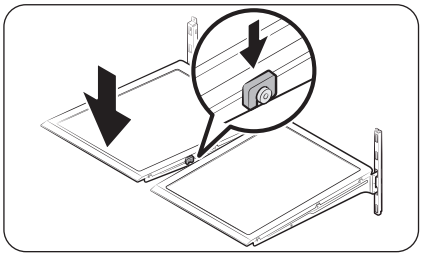


⚠ OPREZ

- Police od kaljenog stakla su teške. Pazite kada ih vadite.
- Policu treba propisno umetnuti. Nemojte je postaviti naopako.
- Staklene posude mogu ogrebati površinu staklenih polica.

Untitled-26 80 2025-01-20 4:26:12

Police u vratima hladnjaka

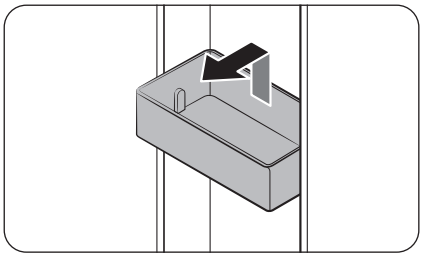


- Ako želite izvaditi **policu za vrata**, uhvatite policu s prednje strane i pažljivo je podignite kako biste je izvadili.
- Ako je želite vratiti, **policu u vratima** postavite malo iznad mjesta na koje ju želite postaviti tako da je stražnji dio police poravnat s vratima hladnjaka. Rukama primite stražnji dio **police u vratima** i zatim je pritisnite prema dolje dok čvrsto ne sjedne na mjesto.

⚠ OPREZ

- Nemojte vaditi policu u kojoj se nalazi hrana. Najprije ju ispraznite.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata ako se na donjoj polici u vratima nalaze velike boce koje se mogu prevrnuti.
- Nemojte dozvoliti djeci da se igraju s policama. Oštri rubovi polica mogu uzrokovati ozljede.

Ladice hladnjaka

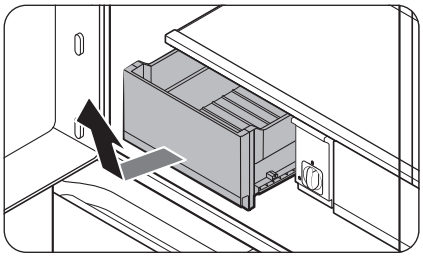

Pažljivo podignite prednji dio ladice i izvucite je.


- Ako želite izvaditi ladice, preporučujemo da najprije izvadite police u vratima. Na taj ćete način spriječiti oštećivanje polica u vratima.
- Kada ih želite vratiti, ladice umetnite u vodilice okvira i zatim ih gurnite prema unutra.

Untitled-26 81 2025-01-20 4:26:12


Održavanje

Zona pića (samo kod određenih modela)


Rastavljanje zone pića

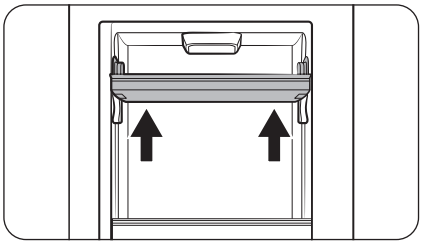

1. Otvorite lijeva **prozirna vrata**, a zatim držite gornju policu za vrata objema rukama i podignite je da biste je izvadili.

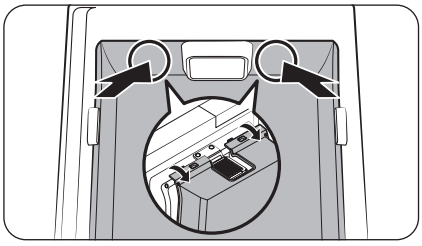


2. Dok su **lijeva prozirna vrata** otvorena, otvorite vrata hladnjaka. Zatim gurnite gornji dio **zone pića** (s lijeve i desne strane ventilatora) iznutra da biste otpustili spojeve koji pričvršćuju **poklopac zone pića** na vrata.

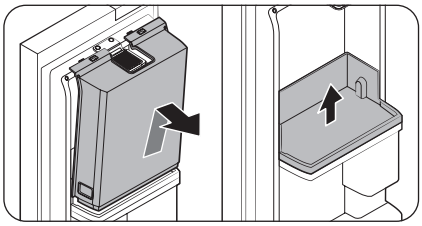


3. Ako su spojevi na gornjem dijelu otpušteni, držite **poklopac zone pića** i podignite ga da biste ga izvadili.
   - Nakon rastavljanja **poklopca zone pića** možete uhvatiti donju policu za vrata objema rukama i podignuti je da biste je izvadili.

Sastavljanje zone pića

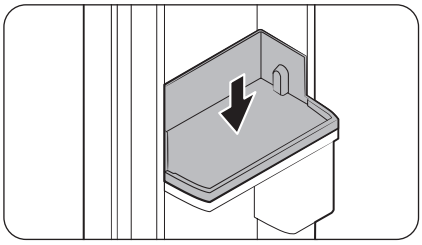

1. Dok su vrata hladnjaka ili **prozirna vrata** otvorena, poravnajte utore s lijeve i desne strane donje police za vrata, a zatim je umetnite.

Untitled-26 82 2025-01-20 4:26:13

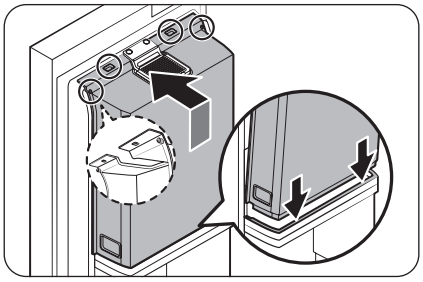

2. Otvorite vrata hladnjaka, a zatim sastavite spojeve na dnu i vrhu **poklopca zone pića** pravilnim redoslijedom. (obrnutim redoslijedom od rastavljanja)
   - Da biste sastavili gornju policu za vrata, otvorite **prozirna vrata**, poravnajte utore s lijeve i desne strane, a zatim je umetnite.

Čišćenje

Iznutra i izvana


⚠ **UPOZORENJE**

- Za čišćenje hladnjaka nemojte koristiti benzen, razrjeđivače, deterdžente za kućanstvo ili automobile ili sredstvo Clorox™. Oni mogu oštetiti površinu hladnjaka i prouzročiti požar.
- Ne raspršujte vodu po hladnjaku. To bi moglo uzrokovati strujni udar.

Redovito upotrebljavajte suhu krpu za uklanjanje stranih tvari poput prašine ili vode s priključaka utikača napajanja i kontaktnih točaka.

1. Iskopčajte kabel za napajanje.
2. Hladnjak čistite iznutra i izvana vlažnom mekom krpom bez dlačica ili papirnim ručnikom.
3. Kad ste gotovi, dobro posušite suhom krpom ili papirnim ručnikom.
4. Ukopčajte kabel napajanja.


Mlaznica dozatora (samo kod određenih modela)

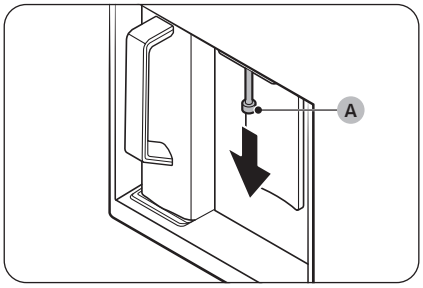

1. Držite kraj **mlaznice dozatora (A)**.
2. Dok okrećete **mlaznicu dozatora (A)** ulijevo, povucite je prema dolje da biste je uklonili iz dozatora.

Untitled-26 83 2025-01-20 4:26:13

Održavanje

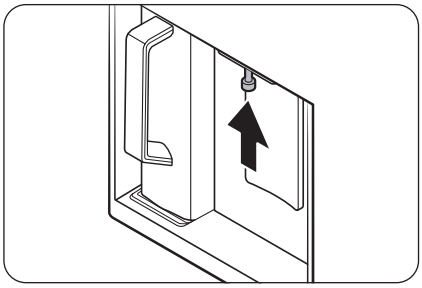

3. Temeljito očistite mlaznicu dozatora, a zatim je ponovno sastavite.

⚠ **OPREZ**

- Umetnite mlaznicu dozatora do kraja, tako da ponovno bude u svojem izvornom položaju.
- Nemojte upotrebljavati spužvu tvrde teksture za čišćenje mlaznice dozatora.

Kamera za prikaz unutrašnjosti (samo kod određenih modela)


NAPOMENA

S pomoću pamučne vate ili krpe od mikrovlakana očistite kameru na vrhu hladnjaka (dok su vrata hladnjaka otvorena).

Gumene brtve

Ako se gumene brtve na vratima zaprljaju, vrata se možda neće pravilno zatvarati što negativno utječe na rad i učinkovitost hladnjaka. Gumene brtve očistite blagim deterdžentom i vlažnom krpom. Zatim ih dobro posušite suhom krpom.

Stražnja ploča

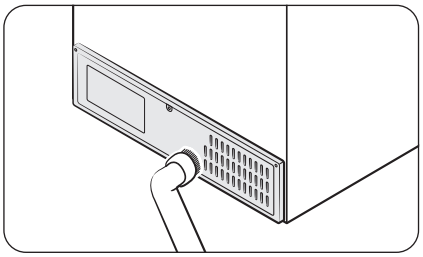


Kako bi kabeli i izloženi dijelovi stražnje ploče hladnjaka bili čisti, usisajte je jednom ili dvaput godišnje.

⚠ **OPREZ**

Nemojte skidati poklopac stražnje ploče. To može uzrokovati strujni udar.

Untitled-26 84 2025-01-20 4:26:14


Mrežasti filtri (samo kod određenih modela)

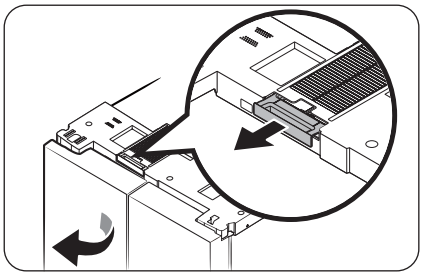

- Otvorite lijeva vrata hladnjaka i uklonite mrežasti filtar koji se nalazi na vrhu hladnjaka.
  - Nakon što uklonite prašinu s filtra, nježno ga operite mlakom vodom pomiješanom s neutralnim deterdžentom.

NAPOMENA

- Tijekom odvajanja filtra, s filtra može otpasti prašina.
- Možete oštetiti mrežasti filtar ako ga budete četkali ili prali vrućom vodom.
- Ako filtar ima jak miris ili je vrlo prljav, stavite ga u mlaku vodu pomiješanu s neutralnim deterdžentom na 30 minuta, a zatim ga isperite.

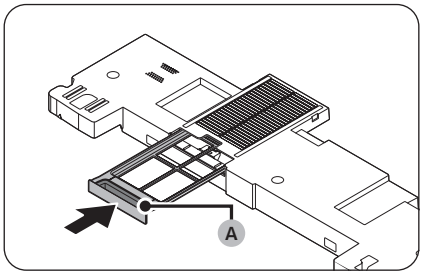

- Nakon što se filtar u potpunosti osuši, vratite ga na mjesto tako da **ručica filtra (A)** gleda prema van.
  - Tijekom sušenja filtra izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost te stavite filtar u hlad i pričekajte dok se u potpunosti ne osuši.

Untitled-26 85 2025-01-20 4:26:14

Održavanje


Zamjena

Filtar za vodu (samo kod određenih modela)


⚠ **UPOZORENJE**

- Nemojte upotrebljavati filtre za vodu drugih proizvođača. Upotrebljavajte samo filtre koje je isporučilo ili odobrilo društvo Samsung.
- Filtri koji nisu odobreni mogu curiti i oštetiti hladnjak te uzrokovati strujni udar. Društvo Samsung nije odgovorno ni za kakva oštećenja do kojih može doći zbog upotrebe filtra za vodu drugih proizvođača.


Poruka „**Replace water filter (Zamijenite filtar za vodu)**" prikazuje se na glavnoj ploči da bi vas obavijestila da je vrijeme za zamjenu filtra za vodu. Prije zamjene filtra obavezno isključite glavni dovod za vodu.

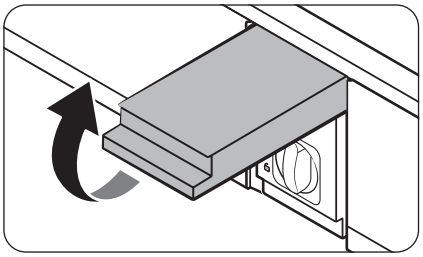

1. Isključite glavni dovod za vodu.
2. Otvorite poklopac spremnika za filtar.

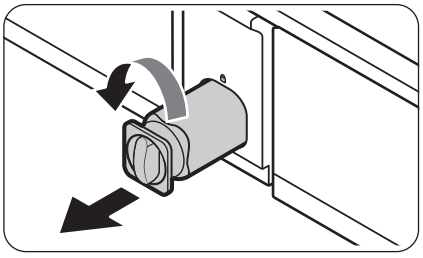


3. Okrenite ručicu spremnika za filtar u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu za 90 stupnjeva ($^1/_4$ okreta). Spremnik za filtar sada je otključan.

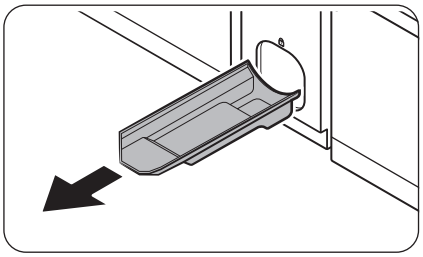

4. Izvucite spremnik da biste ga izvadili.
   - Ako je filtar za vodu jako prljav, spremnik se možda neće moći jednostavno ukloniti. U tom slučaju primijenite silu za uklanjanje spremnika.
   - Da biste spriječili curenje vode iz otvora filtra, povlačite spremnik ravno prema van dok ga vadite.
5. Umetnite novi spremnik za filtar.
   Upotrebljavajte samo filtre koje je isporučilo ili odobrilo društvo Samsung.

Untitled-26 86 2025-01-20 4:26:14

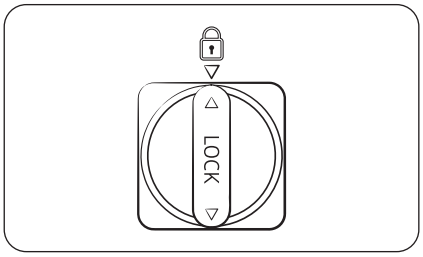

6. Okrenite ručicu spremnika u smjeru kazaljke na satu za zaključavanje.
7. Zatvorite poklopac spremnika za filtar.
8. Ponovno postavite filtar na glavnoj ploči.
   - Opća vrsta: na glavnoj ploči idite na **Settings (Postavke)** i zatim pokrenite funkciju **Filter Reset (Ponovno postavljanje filtra)**.
   - Vrsta Family Hub: na početnom zaslonu dodirnite **Fridge Manager (Upravljač hladnjakom)** > **Fridge Settings (Postavke hladnjaka)** > **Water Filter (Filtar za vodu)**, a zatim odaberite **Reset (Ponovno postavi)**.
   - Vrsta AI Home Hub: na početnom zaslonu dodirnite **Product care (Održavanje proizvoda)** > **Water Filter (Filtar za vodu)**, a zatim odaberite **Reset (Ponovno postavi)**.

NAPOMENA

- Ako je filtar nedavno postavljen, može doći do kratkog prskanja vode iz dozatora za vodu. Razlog tomu je ulazak zraka u cijev za vodu.
- Zbog zamjene može se dogoditi da voda kratko kapa iz dozatora. Ako voda kapa, obrišite vodu s poda suhim ubrusom.

Sustav za pročišćavanje vode reverznom osmozom

Tlak vode u sustavu za dovod vode do sustava za pročišćavanje vode reverznom osmozom mora iznositi između 206 i 861 kPa.

Tlak vode u sustavu za pročišćavanje vode reverznom osmozom do cijevi za hladnu vodu hladnjaka mora iznositi najmanje 206 kPa. Ako je tlak vode niži od navedenog:

- Provjerite je li blokiran filtar za talog u sustavu za reverznu osmozu. Po potrebi zamijenite filtar.
- Ponovno napunite spremnik za vodu sustava za reverznu osmozu.
- Ako hladnjak ima filtar za vodu, moguće je dodatno smanjiti tlak vode ako se upotrebljava u kombinaciji sa sustavom za reverznu osmozu. Uklonite filtar za vodu.

Za dodatne informacije ili usluge servisiranja obratite se licenciranom vodoinstalateru.

Naručivanje novog filtra

Da biste kupili novi filtar za vodu, obratite se lokalnom servisnom centru društva Samsung.

Untitled-26 87 2025-01-20 4:26:15

Održavanje

LED žarulje

Kako biste zamijenili žarulje u hladnjaku, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.

⚠ UPOZORENJE

- Korisnik ne može popraviti svjetla. Ne pokušavajte sami zamijeniti žarulje. To može uzrokovati strujni udar.

Žarulja (izvor svjetlosti)

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <G>.

Žarulje i/ili upravljačke jedinice ne mogu servisirati korisnici. Kako biste zamijenili žarulje i/ili upravljačke jedinice u proizvodu obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.

Detaljne upute za zamjenu žarulja ili upravljačkih jedinica u vašem proizvodu možete pronaći na web-mjestu tvrtke Samsung (http://www.samsung.com); idite na Podrška > početna stranica Podrške i unesite naziv modela.

Za rastavljanje žarulja i/ili upravljačkih jedinica jednostavno slijedite upute za zamjenu navedene u prethodnom tekstu.

Ploča vrata (samo kod određenih modela)

NAPOMENA

U nekim zemljama možda nećete moći zasebno kupiti ploču vrata.

Možete odabrati ploču vrata po želji za hladnjak BESPOKE. Kupite ploču vrata u maloprodajnoj trgovini društva Samsung, a ovlašteni će je instalater postaviti.

⚠ OPREZ

- Samostalnim rastavljanjem ili sastavljanjem ploče vrata može doći do oštećenja proizvoda ili tjelesne ozljede. Ako naiđete na problem s pločom vrata, obratite se servisnom centru društva Samsung.
- Moguća je naplata naknade za uslugu zamjene ploče čak i unutar jamstvenog razdoblja.


Untitled-26 88 2025-01-20 4:26:15

Rješavanje problema

Prije nego što nazovete servis pregledajte moguća rješenja u nastavku. Svi pozivi servisnom centru koji se odnose na normalne situacije (bez kvarova) korisnicima će se naplatiti.

Općenito

Temperatura

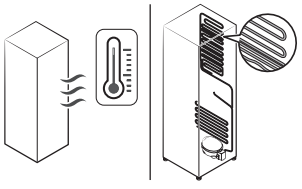Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Hladnjak/zamrzivač ne radi. Temperatura hladnjaka/ zamrzivača viša je od očekivane.	• Kabel za napajanje nije ispravno ukopčan u utičnicu.	• Ukopčajte kabel za napajanje.
	• Kontrola temperature nije ispravno postavljena.	• Temperaturu postavite na nižu.
	• Hladnjak se nalazi blizu izvora topline ili na izravnom sunčevu svjetlu.	• Hladnjak držite podalje od izravnog sunčeva svjetla ili izvora topline.
	• Između hladnjaka i zida ili ormarića nema dovoljno praznog prostora.	• Preporučujemo da razmak između hladnjaka i obližnjih zidova (ili ormarića) bude veći od 50 mm (2 inča).
	• Hladnjak je prepunjen. Hrana blokira ventilacijske otvore hladnjaka.	• Nemojte pretrpavati hladnjak. Pazite da hrana ne blokira ventilacijske otvore.
Hladnjak/zamrzivač pretjerano hladi.	• Kontrola temperature nije ispravno postavljena.	• Temperaturu postavite na višu.
Unutarnja je stjenka vruća.	• U unutarnjem se zidu hladnjaka nalaze cijevi s izolacijom.	• Kako bi se spriječilo stvaranje kondenzacije, hladnjak na prednjim kutovima ima cijevi s izolacijom. Ako temperatura okoline poraste, ova oprema možda neće učinkovito raditi. Ne radi se o kvaru sustava. 

Untitled-26 89 2025-01-20 4:26:15

Rješavanje problema

Mirisi

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Iz hladnjaka se šire mirisi.	• Pokvarena hrana.	• Očistite hladnjak i izvadite svu pokvarenu hranu.
	• Hrana jakog mirisa.	• Hranu s jakim mirisom dobro zamotajte.

Led


Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Led oko ventilacijskih otvora.	• Hrana blokira ventilacijske otvore.	• Provjerite ne blokira li hrana ventilacijske otvore hladnjaka.
Led na unutarnjim stjenkama.	• Vrata nisu pravilno zatvorena.	• Provjerite ne blokira li hrana vrata. Očistite brtvu vrata.
Voće ili povrće je zamrznuto.	• Voće ili povrće pohranjeno je u zoni Multi Pantry (Višestruka ostava).	• Većinu voća ili povrća nemojte pohranjivati u zonu Multi Pantry (Višestruka ostava).

Kondenzacija

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Na unutarnjim stjenkama stvara se kondenzacija.	• Ako se vrata ostave otvorenima, vlaga ulazi u hladnjak.	• Uklonite vlagu i nemojte vrata dugo ostavljati otvorena.
	• Hrana s visokim udjelom vode.	• Hranu dobro zamotajte.


Untitled-26 90 2025-01-20 4:26:15

Voda/led (samo modeli s dozatorom)

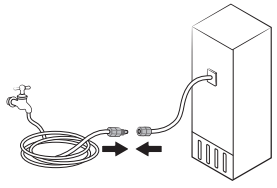Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Protok vode slabiji je nego obično.	• Tlak vode je prenizak.	• Provjerite iznosi li tlak vode između 206 i 861 kPa.
Ledomat zuji.	• Funkcija ledomata je uključena, ali dovod za vodu nije priključen na hladnjak.	• Isključite ledomat.
Ledomat ne stvara led.	• Ledomat je tek montiran.	• Morate pričekati 24 sata dok hladnjak ne počne praviti led.
	• Temperatura zamrzivača je previsoka.	• Temperaturu zamrzivača postavite ispod -18 °C ili -20 °C u toplom okruženju.
	• Ledomat je isključen.	• Uključite ledomat.
Led se ne dozira.	• Led se može zaglaviti ako se dozator za led ne upotrebljava dulje vrijeme (otprilike 3 tjedna).	• Ako hladnjak nećete upotrebljavati dulje vrijeme, ispraznite posudu za led i isključite ledomat.
	• Posuda za led nije pravilno umetnuta.	• Provjerite je li posuda za led pravilno umetnuta.
	• Cijev za vodu nije ispravno priključena ili dovod za vodu nije otvoren.	• Provjerite stanje vodovodnih instalacija. 







Untitled-26 91 2025-01-20 4:26:15

Rješavanje problema

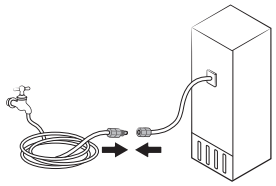Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Voda se ne dozira.	• Cijev za vodu nije ispravno priključena ili dovod za vodu nije otvoren.	• Provjerite stanje vodovodnih instalacija. 
	• Postavljen je filtar za vodu drugog proizvođača.	• Upotrebljavajte samo filtre koje je isporučilo ili odobrilo društvo Samsung. • Filtri koji nisu odobreni mogu curiti i oštetiti hladnjak.
	Opća vrsta • Poruka „**Replace water filter (Zamijenite filtar za vodu)**" prikazuje se na glavnoj ploči. Vrsta Family Hub, AI Home Hub • Indikator filtra za vodu svijetli u crvenoj boji.	Opća vrsta • Zamijenite filtar za vodu. Zatim na glavnoj ploči idite na **Settings (Postavke)** i pokrenite funkciju **Filter Reset (Ponovno postavljanje filtra)**. Vrsta Family Hub • Zamijenite filtar za vodu. Nakon zamjene ponovno postavite filtar tako da odete na **Fridge Manager (Upravljač hladnjakom)** > **Fridge Settings (Upravljač hladnjakom)** > **Water Filter (Filtar za vodu)**. Vrsta AI Home Hub • Zamijenite filtar za vodu. Nakon zamjene ponovno postavite filtar tako da odete na **Product care (Održavanje proizvoda)** > **Water Filter (Filtar za vodu)**.



Untitled-26 92 2025-01-20 4:26:15

Automatsko otvaranje vrata (samo kod određenih modela)
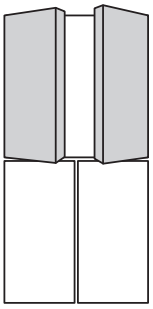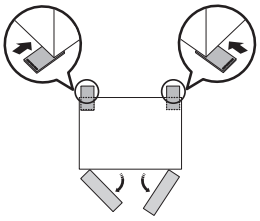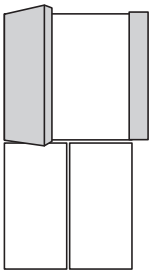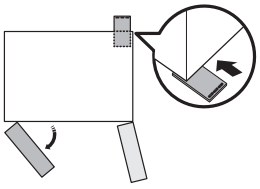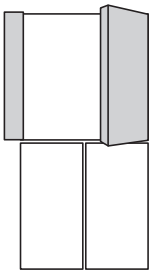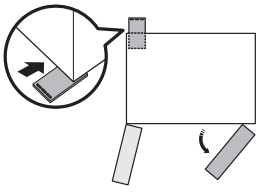
<table>
<tr><th colspan="2">Problem</th><th>Mogući uzroci</th><th>Rješenje</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Vrata hladnjaka ne otvaraju se dovoljno.</td><td>Oba vrata
  </td><td>• Stražnje strane hladnjaka su prenisko.</td><td>• Podignite stražnje strane hladnjaka da ga izravnate. *
  </td></tr>
<tr><td>Lijeva vrata
  </td><td>• Stražnja desna strana hladnjaka je prenisko.</td><td>• Podignite stražnju desnu stranu hladnjaka da ga izravnate. *
  </td></tr>
<tr><td>Desna vrata
  </td><td>• Stražnja lijeva strana hladnjaka je prenisko.</td><td>• Podignite stražnju lijevu stranu hladnjaka da ga izravnate. *
  </td></tr>
</table>

Untitled-26 93 2025-01-20 4:26:16

Rješavanje problema

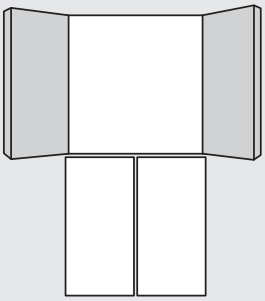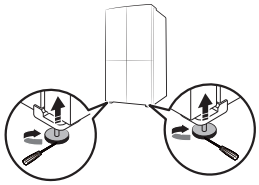Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Vrata hladnjaka previše se otvaraju. 	• Prednje strane hladnjaka su prenisko.	• Podignite prednje strane hladnjaka da ga izravnate. * 

* Više informacija o poravnavanju hladnjaka potražite u odjeljku „**KORAK 4 Niveliranje hladnjaka**" na stranici **44**.)


Untitled-26 94 2025-01-20 4:26:16

Čujete li čudne zvukove iz hladnjaka?


Prije nego što nazovete servis pregledajte moguća rješenja u nastavku. Svi pozivi servisnom centru koji se odnose na uobičajene zvukove korisniku će se naplatiti.

Ti su zvukovi uobičajeni.


- Prilikom početka ili završetka rada hladnjak može proizvoditi zvukove slične pokretanju motora automobila. Kada se rad stabilizira, zvukovi se stišavaju.

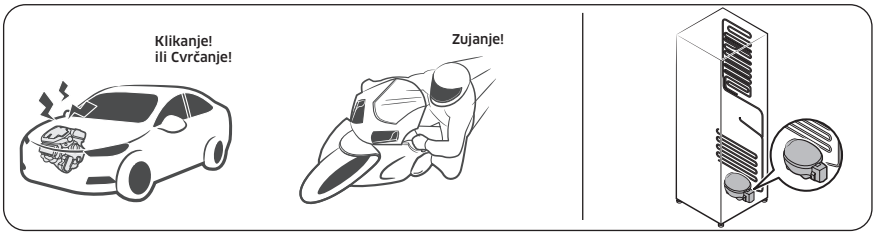

- Ti se zvukovi mogu čuti tijekom rada ventilatora. Kada hladnjak postigne postavljenu temperaturu, više se ne čuje zvuk ventilatora.

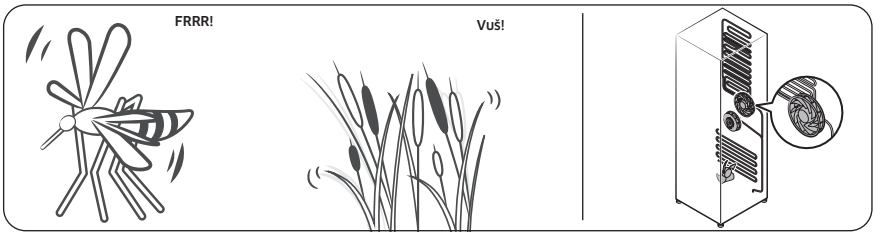


- Tijekom ciklusa odleđivanja voda može kapati po grijaču za odleđivanje i time prouzročiti pištanje.

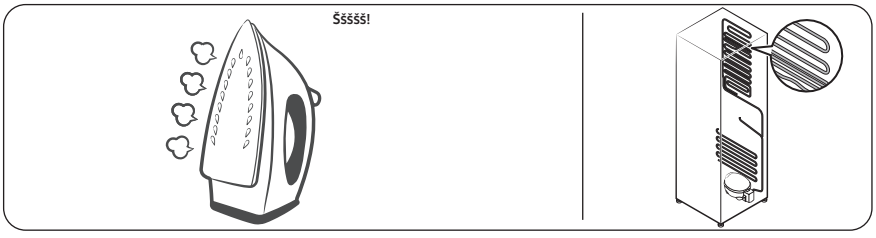


Untitled-26 95 2025-01-20 4:26:17

Rješavanje problema

- Kako se hladnjak hladi ili zamrzava, plin u hladnjaku prolazi kroz zatvorene cijevi zbog čega se čuje klokotanje.

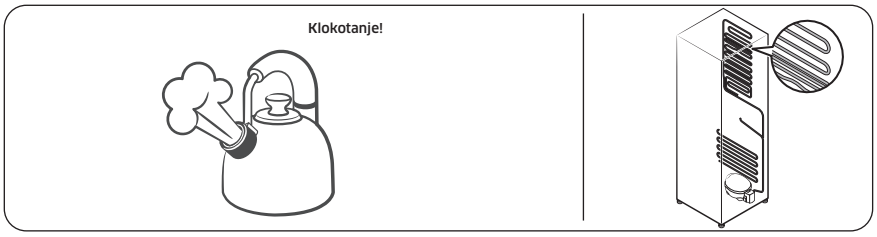

- Kako se temperatura hladnjaka povećava ili smanjuje, plastični se dijelovi stišću i šire uz zvukove krckanja. Do tih zvukova dolazi tijekom ciklusa odmrzavanja ili rada elektroničkih dijelova.

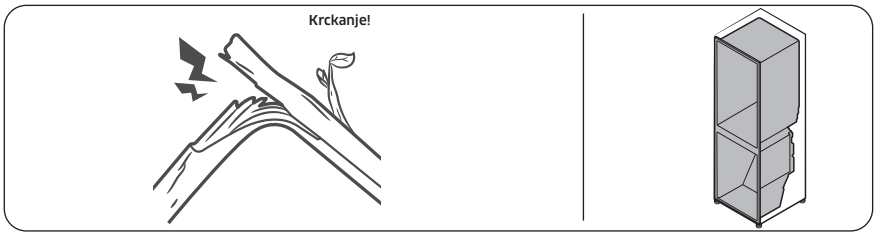

- Za modele ledomata: Kada se ventil vode otvori radi punjenja ledomata, može se čuti žuborenje.
- Zbog izjednačavanja tlaka prilikom otvaranja i zatvaranja vrata hladnjaka može se čuti pištanje.

Untitled-26 96 2025-01-20 4:26:17

SmartThings

Problem	Radnja
Nije moguće pronaći aplikaciju „SmartThings" u trgovini aplikacijama.	• Podržana softverska verzija aplikacije SmartThings podložna je promjenama u skladu s pravilima za podršku operacijskog sustava koje izdaje proizvođač. Kada je riječ o aplikaciji SmartThings ili funkcijama koje aplikacija podržava, nova pravila za ažuriranje aplikacije na postojećoj verziji operacijskog sustava mogu se prestati primjenjivati zbog upotrebljivosti ili sigurnosnih razloga.
Aplikacija SmartThings ne radi.	• Aplikacija SmartThings dostupna je samo za određene modele. • Stara aplikacija za pametni hladnjak društva Samsung ne može se povezati s modelima Samsung Smart Home.
Aplikacija SmartThings je instalirana, ali nije povezana s mojim hladnjakom.	• Da biste upotrijebili aplikaciju, morate se prijaviti u svoj Samsung račun. • Provjerite radi li vaš usmjerivač ispravno. • Ako je ikona za Wi-Fi na zaslonu hladnjaka isključena, to znači da mrežna veza još nije uspostavljena. U tom slučaju upotrijebite aplikaciju SmartThings da biste povezali i registrirali hladnjak na pristupnu točku (AP) vašeg doma.
Ne mogu se prijaviti u aplikaciju.	• Da biste upotrijebili aplikaciju, morate se prijaviti u svoj Samsung račun. • Ako nemate Samsung račun, slijedite upute na zaslonu aplikacije za izradu računa.
Kada pokušam registrirati svoj hladnjak, prikazuje se poruka o pogrešci.	• Jednostavno povezivanje može biti neuspješno zbog udaljenosti od pristupne točke (AP) ili električnih smetnji iz okoline. Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.
Aplikacija SmartThings uspješno se povezala s mojim hladnjakom, ali ne funkcionira.	• Zatvorite i ponovno pokrenite aplikaciju SmartThings ili isključite i ponovno uključite usmjerivač. • Isključite hladnjak, a zatim ga ponovno uključite nakon 1 minute.

Untitled-26 97 2025-01-20 4:26:17

Rješavanje problema

LCD

(Primjenjivo samo na vrstu Family Hub)

Problem	Radnja
Ne mogu se povezati na svoj TV.	• Provjerite podržava li vaš TV funkciju „TV to Mobile (TV na mobitel)". - Naziv modela možete pronaći na naljepnici koja je zalijepljena na stražnju stranu TV-a ili u izborniku Postavke TV-a. - Potražite svoj model na web-mjestu Samsunga i provjerite odjeljak sa specifikacijama da biste vidjeli podržava li vaš model ovu funkciju. - 2015. – 2016.: (modeli J/K): serija JU6400/KU6400 ili novije serije - 2017.: Q6FM ili novije serije, MU6400 ili novije serije, LS003 (Frame) - 2018.: Q6FN ili novije serije, NU7400 ili novije serije, LS03N (Frame) - 2019.: Q60R ili novije serije, LS03R (Frame), LS01R (Serif), LS05R (Sero, samo Koreja) - Modeli koji su izašli na tržište 2020. ili poslije: serija Q70 ili novije serije, serija LS01 (serif), serija LS03 (frame, osim modela od 32"), serija LS05 (sero). • Može doći do privremenih prekida mrežne veze. Isključite TV, a zatim ga ponovno uključite.
Slika unutrašnjosti izgleda izbočeno ili nepotpuno.	• Rubovi prikaza unutrašnjosti mogu izgledati izbočeno. To uzrokuje konveksna leća kamere. • Prikaz unutrašnjosti može biti nepotpun zbog slijepih točaka u lijevom i desnom kutu ili može biti prekriven rešetkastim uzorkom ovisno o rasporedu namirnica. Provjerite nalaze li se namirnice na sredini prednjeg dijela.
Prikazane mjere u aplikaciji Fridge Manager (Upravljač hladnjakom) nisu ispravne. (Primjenjivo i na vrstu AI Home Hub)	• Prikazani uvjeti mogu se razlikovati od stvarne temperature i vlažnosti.

Untitled-26 98 2025-01-20 4:26:17

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Untitled-26 99 2025-01-20 4:26:17

Dodatak

Sigurnosne upute

- Radi najučinkovitije upotrebe energije držite sve unutarnje dijelove poput košara, ladica, polica i podloške za kockice leda u položaju u kojem su bili pri isporuci proizvođača.
- Ovaj uređaj za hlađenje nije namijenjen za upotrebu kao ugradbeni uređaj.

Upute za postavljanje

Za uređaje za hlađenje s klimatskom klasom

Ovisno o klimatskoj klasi, ovaj uređaj za hlađenje namijenjen je za upotrebu u rasponu sobne temperature kao što je naznačeno u tablici u nastavku.

Klimatska klasa navedena je na nazivnoj pločici. Proizvod možda neće ispravno funkcionirati na temperaturama izvan tog specifičnog raspona.

Klimatska klasa navedena je na naljepnici unutar hladnjaka

Učinkoviti temperaturni raspon

Hladnjak je namijenjen za uobičajeni rad na temperaturnom rasponu koji je naveden na oznaci razreda hladnjaka.

Razred	Simbol	Raspon sobne temperature (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Prošireni umjereni	SN	+10 do +32	+10 do +32
Umjereni	N	+16 do +32	+16 do +32
Suptropski	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropski	T	+16 do +43	+18 do +43

NAPOMENA

Na performanse hlađenja i potrošnju električne energije mogu utjecati temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i mjesto na kojemu se hladnjak nalazi. Preporučujemo podešavanje postavki temperature prema potrebi.

Untitled-26 100 2025-01-20 4:26:18

Upute o temperaturi

Preporučena temperatura

Optimalna postavka temperature za čuvanje hrane:

- Hladnjak: 3 °C
- Zamrzivač: -19 °C

NAPOMENA

Optimalna postavka temperature za pojedini odjeljak ovisi o temperaturi okoline. Temperatura veća od optimalne temelji se na temperaturi okoline od 25 °C.

Brzo hlađenje

Brzo hlađenje ubrzava postupak hlađenja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Hladnjak nastavlja raditi u punoj brzini tijekom dva i pol sata, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu.

Brzo zamrzavanje

Brzo zamrzavanje ubrzava postupak zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora. Zamrzivač nastavlja raditi u punoj brzini 50 sati, a zatim se vraća na prethodnu temperaturu. Ako želite zamrznuti velike količine hrane, aktivirajte Brzo zamrzavanje najmanje 20 sati prije stavljanja hrane u zamrzivač.

NAPOMENA

Uporabom ove funkcije povećava se potrošnja energije hladnjaka. Isključite funkciju ako vam nije potrebna i vratite zamrzivač na izvorne postavke temperature.

Kako najbolje očuvati svježinu hrane u hladnjaku (samo kod određenih modela)

Pokrijte namirnice tako da zadrže vlagu i ne preuzmu mirise drugih namirnica. Velike količine hrane poput juhe ili variva podijelite u male porcije i ulijte u plitke posude prije stavljanja u hladnjak. Velike komade mesa ili cijelu perad podijelite na manje komade ili ih stavite u plitke posude prije hlađenja.

Untitled-26 101 2025-01-20 4:26:18

Dodatak

Postavljanje namirnica

Police	Police bi trebale biti podesive kako bi odgovarale raznim oblicima spremnika i posuda.
Specijalizirani odjeljak (samo kod određenih modela)	Zatvorene ladice za očuvanje svježine osiguravaju optimalno okruženje za čuvanje voća i povrća. Povrće zahtijeva više vlage, a voće zahtijeva manje vlage. Ladice za očuvanje svježine opremljene su kontrolnim uređajima za upravljanje razinom vlage. (*Ovisno o modelu i mogućnostima) Ladica za meso s prilagodljivom temperaturom maksimalno produljuje pohranu mesa i sireva.
Spremanje u vratima	Nemojte spremati kvarljive namirnice u vratima. Jaja čuvajte u kartonskom pakiranju na polici. Temperatura spremnika u vratima varira više od temperature u odjeljku hladnjaka. Vrata držite zatvorena što je više moguće.
Odjeljak zamrzivača	U odjeljku zamrzivača možete spremati zamrznutu hranu, stvarati kockice leda i zamrznuti svježe namirnice.

NAPOMENA

Zamrzavajte samo svježu, neoštećenu hranu. Hranu koja se tek treba zamrznuti držite podalje od već zamrznute hrane. Da biste spriječili da hrana izgubi svoj okus ili da se osuši, stavite je u hermetički zatvorene spremnike.

Tablica za čuvanje hrane u hladnjaku i zamrzivaču

Dugotrajna svježina ovisi o temperaturi i izloženosti vlazi. Datumi navedeni na prehrambenim proizvodima nisu jamstvo njihove sigurne upotrebe pa pogledajte tablicu u nastavku i slijedite navedene savjete.

Mliječni proizvodi

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Mlijeko	1 tjedan	1 mjesec
Maslac	2 tjedna	12 mjeseci
Sladoled	-	2 – 3 tjedna
Tvrdi sir	1 mjesec	4 – 6 mjeseci
Meki sir	2 tjedna	Ne preporučuje se
Jogurt	1 mjesec	-

Meso

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježa pečenka, odresci, kotleti	3 – 4 dana	2 – 3 mjeseca

Untitled-26 102 2025-01-20 4:26:18

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježe mljeveno meso, meso za varivo	1 – 2 dana	3 – 4 mjeseca
Slanina	7 dana	1 mjesec
Kobasice, svježa svinjetina, govedina, puretina	1 – 2 dana	1 – 2 mjeseca

Perad/jaja

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježe meso peradi	2 dana	6 – 8 mjeseci
Salata od mesa peradi	1 dan	-
Jaja, svježa u ljusci	2 – 4 tjedna	Ne preporučuje se

Riba/plodovi mora

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Svježa riba	1 – 2 dana	3 – 6 mjeseci
Pečena riba	3 – 4 dana	1 mjesec
Salata od ribljeg mesa	1 dan	Ne preporučuje se
Sušena ili konzervirana riba	3 – 4 tjedna	-

Voće

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Jabuke	1 mjesec	-
Breskve	2 – 3 tjedna	-
Ananas	1 tjedan	-
Drugo svježe voće	3 – 5 dana	9 – 12 mjeseci

Untitled-26 103 2025-01-20 4:26:18

Dodatak

Povrće

Proizvod	Hladnjak	Zamrzivač
Šparoge	2 – 3 dana	-
Brokula, kelj pupčar, grašak, gljive	3 – 5 dana	-
Kupus, cvjetača, celer, krastavci, zelena salata	1 tjedan	-
Mrkva, cikla, rotkvica	2 tjedna	-

Informacije o modelu i naručivanje rezervnih dijelova

Informacije o modelu

Da biste pristupili podacima o označivanju energetske učinkovitosti za ovaj proizvod u Europskom registru proizvoda za označivanje energetske učinkovitosti (EPREL), skenirajte QR kod na oznaci energetske učinkovitosti.

QR kod na oznaci energetske učinkovitosti možete pronaći u kutiji proizvoda.

Informacije o dijelovima

- Minimalno razdoblje tijekom kojeg su dostupni rezervni dijelovi potrebni za popravak uređaja
  - 7 godina termostati, senzori temperature, tiskane pločice i izvori svjetla, ručke za vrata, šarke za vrata, posudice, košare (kutije ili ladice)
  - 10 godina brtve za vrata
- Minimalno trajanje jamstva rashladnog uređaja koje nudi proizvođač iznosi 24 mjeseca.
- Relevantne informacije za naručivanje rezervnih dijelova izravno ili drugim kanalima koje pruža proizvođač, uvoznik ili ovlašteni predstavnik
- Informacije o profesionalnom popravku možete pronaći na web-mjestu http://samsung.com/support. Korisnički priručnik za servisiranje možete pronaći na web-mjestu http://samsung.com/support.

Untitled-26 104 2025-01-20 4:26:18

Bilješke

Bilješke

Bilješke

SAMSUNG

NAPOMENA

Ovime Samsung izjavljuje da je ova radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU i mjerodavnim zakonskim propisima Ujedinjenog Kraljevstva.

Cjeloviti tekst izjave EU-a o sukladnosti i izjave Ujedinjenog Kraljevstva o sukladnosti nalazi se na sljedećoj internetskoj adresi: službena Izjava o sukladnosti dostupna je na web-mjestu http://www.samsung.com, idite na Support (Podrška) > Search Product Support (Potraži podršku za proizvod) i unesite naziv modela.

⚠ OPREZ (primjenjivo samo na vrstu Family Hub, AI Home Hub)

Funkcijom WLAN-a od 5 GHz ove opreme moguće je rukovati samo u unutrašnjem prostoru. Oprema se može upotrebljavati u svim državama EU-a i u Ujedinjenom Kraljevstvu.

	Raspon frekvencije	Snaga odašiljača (maksimalna)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
	5120 – 5250 MHz	23 dBm
	5250 – 5350 MHz	20 dBm
	5470 – 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Frigoriferi

Manuali i përdorimit

Pajisje kolonë

SAMSUNG

Untitled-35 1 2025-01-20 4:54:41

Përmbajtja

Informacione sigurie **4**

Çfarë duhet të dini për udhëzimet e sigurisë 4
Masat paraprake dhe simbolet e rëndësishme të sigurisë: 6
Masa paraprake të rëndësishme sigurie 7
Shenja të rënda paralajmërimi për transportin dhe vendin 10
Paralajmërime shumë të rëndësishme për montimin 11
Kujdesi gjatë montimit 15
Paralajmërime shumë të rëndësishme për përdorimin 15
Kujdes gjatë përdorimit 21
Kujdes gjatë pastrimit 24
Paralajmërime shumë të rëndësishme për hedhjen 26
Këshilla të tjera për përdorimin e duhur 27
Udhëzimet për pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike 29

Instalimi **30**

Frigoriferi në një vështrim 31
Montimi hap pas hapi 34

Përdorimet **55**

Paneli kryesor 55
SmartThings 64
Rekomandime për njohjen e zërit 67
Funksione speciale 67

Mirëmbajtja **80**

Manovrimi dhe kujdesi 80
Pastrimi 86
Ndërrimi 89

Zgjidhja e problemeve **92**

Të përgjithshme 92
Dëgjoni tinguj jonormalë nga frigoriferi? 98
SmartThings 100
LCD 101

Open Source Announcement **102**

Open Source Announcement 102

Untitled-35 2 2025-01-20 4:54:41

Shtojcë 103

Udhëzimet e sigurisë 103
Udhëzimet e instalimit 103
Udhëzimet për temperaturat 104
Informacion për modelin dhe porositjen e pjesëve rezervë 107

Untitled-35 3 2025-01-20 4:54:41

Informacione sigurie

Para se të përdorni frigoriferin tuaj të ri Samsung, lexoni plotësisht këtë manual për t'u siguruar që të dini si të përdorni veçoritë dhe funksionet që ofron pajisja juaj me efikasitet dhe në mënyrë të sigurt.

Çfarë duhet të dini për udhëzimet e sigurisë

- Paralajmërimet dhe Informacionet e Rëndësishme të Sigurisë në këtë manual nuk mbulojnë të gjithë kushtet dhe situatat e mundshme që mund të ndodhin.
  Është përgjegjësia juaj që të përdorni gjykim të shëndoshë, të tregoni vëmendje dhe kujdes kur instaloni, mirëmbani dhe përdorni pajisjen tuaj.
- Për shkak se udhëzimet e mëposhtme të përdorimit mbulojnë modele të ndryshme, karakteristikat e frigoriferit tuaj mund të ndryshojnë disi nga ato të përshkruara në këtë manual dhe jo të gjitha shenjat e paralajmërimit mund të jenë të zbatueshme. Nëse keni pyetje ose shqetësime, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit ose gjeni ndihmë dhe informacione në internet në www.samsung.com.
- R-600a ose R-134a përdoret si ftohës. Kontrolloni etiketën e kompresorit në pjesën e pasme të pajisjes ose etiketën e klasifikimit brenda frigoriferit për të parë cili ftohës është përdorur për pajisjen tuaj. Kur ky produkt përmban gaz të ndezshëm (ftohës R-600a), kontaktoni autoritetin tuaj lokal në lidhje me asgjësimin e sigurt të këtij produkti.
- Me qëllim që të shmanget krijimi i përzierjes të gazrave të djeshëm nëse ndodh një rrjedhje në qarkun ftohës, përmasa e dhomës në të cilën mund të vendoset pajisja varet nga sasia e ftohësit që përdoret.

Untitled-35 4 2025-01-20 4:54:41

- Asnjëherë mos e ndizni pajisjen nëse ka shenja dëmtimi. Nëse nuk jeni të sigurt, konsultohuni me shitësin. Dhoma duhet të ketë madhësi 1 m^3 për çdo 8 g ftohës R-600a brenda pajisjes.
  Sasia e ftohësit në pajisjen tuaj të veçantë tregohet në pllakën e identifikimit brenda pajisjes.
- Rrjedhja e ftohësit nga tubat mund të ndizet ose të shkaktojë lëndime në sy. Kur ka rrjedhje të ftohësit nga tubi, shmangni flakët e hapura, largoni çdo gjë të djegshme nga produkti dhe ajroseni menjëherë dhomën.
  - Në të kundërt mund të shkaktohet zjarr ose shpërthim.
- Për të shmangur ndotjen e ushqimeve, respektoni udhëzimet e mëposhtme:
  - Hapja e derës për një kohë të gjatë mund të shkaktojë rritje të konsiderueshme të temperaturës në ndarjet e pajisjes.
  - Pastroni rregullisht sipërfaqet që mund të bien në kontakt me ushqimin dhe sistemet e arritshme të kullimit.
  - Pastroni depozitat e ujit nëse nuk janë përdorur për 48 orë; shpëlani sistemin e ujit të lidhur me furnizimin me ujë nëse uji nuk është derdhur për 5 ditë.
  - Vendosni mishin dhe peshkun e pagatuar në enë të përshtatshme në frigorifer në mënyrë që të mos kenë kontakt apo të pikojnë mbi ushqimet e tjera.
  - Ndarjet me dy yje për ushqimet e ngrira janë të përshtatshme për të ruajtur ushqimet e ngrira më parë, për të ruajtur apo bërë akullore dhe kuba akulli.

Untitled-35 5 2025-01-20 4:54:41

Informacione sigurie

- Ndarjet me një, dy dhe tre yje nuk janë të përshtatshme për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.
- Nëse frigoriferin e lini bosh për një kohë të gjatë, fikeni, shkrijeni, pastrojeni, thajeni dhe lëreni derën hapur për të parandaluar krijimin e mykut brenda pajisjes.

Masat paraprake dhe simbolet e rëndësishme të sigurisë:

Ndiqni të gjitha udhëzimet e sigurisë në këtë manual. Manuali përdor simbolet e mëposhtme të sigurisë.

⚠ PARALAJMËRIM

Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë lëndim të rëndë të personit, dëmtim të pasurisë dhe/ose vdekje.

⚠ KUJDES

Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë lëndim të rëndë të personit dhe/ose dëmtim të pasurisë.

SHËNIM

Informacion i dobishëm që i ndihmon përdoruesit të kuptojë dhe të përfitojnë nga frigoriferi.

Këto shenja paralajmërimi janë këtu për të parandaluar lëndimet ndaj jush dhe të tjerëve.

Ju lutemi ndiqni me kujdes.

Pasi të keni lexuar këtë pjesë, mbajeni në një vend të sigurt për referencë në të ardhmen.

Untitled-35 6 2025-01-20 4:54:41

Masa paraprake të rëndësishme sigurie



PARALAJMËRIM; Rrezik zjarri/materiale të ndezshme

⚠ PARALAJMËRIM

- Gjatë pozicionimit të pajisjes, sigurohuni të mos shtypni apo dëmtoni kordonin elektrik.
- Mos vendosni shumë shumëprizësha apo ushqyes portativë në pjesën e pasme të pajisjes.
- Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm.
- Lidheni vetëm me furnizimin me ujë të pijshëm.
- Mbajini të lira nga pengesat hapësirat e ventilimit në kasën e pajisjes ose në strukturën e integruar.
- Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për të përshpejtuar procesin e ngrirjes, përveç atyre që rekomandohen nga prodhuesi.
- Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
- Mos përdorni pajisje elektrike brenda ndarjeve të frigoriferit për ruajtjen e ushqimit nëse nuk janë të një lloji të rekomanduar nga prodhuesi.

- Kjo pajisje nuk është projektuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndjeshmërie ose mendore, apo ata që nuk kanë përvojë dhe njohuri, përveçse nëse janë të monitoruar ose janë të udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.

Untitled-35 7 2025-01-20 4:54:42

Informacione sigurie

- Kjo aparaturë mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të pakësuara fizike, të ndjesisë ose mendore ose mungesë të përvojës dhe njohurisë nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me aparaturën. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet bërë nga fëmijë pa mbikëqyrje. Fëmijët e moshës nga 3 deri në 8 vjeç lejohen të ngarkojnë dhe shkarkojnë pajisjet frigoriferike.
- Për të shmangur rrezikun, nëse kordoni elektrik është dëmtuar, zëvendësimi i tij duhet të bëhet nga prodhuesi, nga agjenti i shërbimit ose nga një person i kualifikuar.
- Priza duhet të jetë jashtë zonës së pjesës së pasme të pajisjes dhe lehtësisht e arritshme, në mënyrë që pajisja të mund të shkëputet menjëherë nga energjia në rast emergjence.
- Mos ruani substanca shpërthyese, si kuti aerosoli me gaz të djegshëm, në këtë pajisje.
- Nëse produkti është i pajisur me llamba LED, mos i çmontoni vetë Kapakët e llambave dhe llambat LED.
  - Kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung.
  - Përdorni vetëm llambat LED të ofruara nga prodhuesi ose agjencitë e tij të shërbimit.
- Duhet të përdoren grupet e reja të zorrëve që jepen bashkë me pajisjen dhe grupet e vjetra nuk duhet të ripërdoren.
- Lidheni sistemin e furnizimit me ujë të frigoriferit vetëm me ujë të pijshëm. Për përdorimin e duhur të prodhuesit të akullit, nevojitet që presioni i ujit të jetë 206-861 kPa (30-125 psi).

Untitled-35 8 2025-01-20 4:54:42

- Për përdorimin më të efektshëm të energjisë, ju lutemi mbajini të gjitha mjetet e brendshme si koshat, sirtarët, raftet në vendin e tyre siç janë dhënë nga prodhuesi.
- Për të përfituar nga niveli më i lartë i efiçencës së energjisë së këtij produkti, ju lutemi lërini të gjitha raftet, sirtarët dhe koshat në pozicionin e tyre fillestar.

Si të minimizoni konsumin e energjisë

- Instaloni pajisjen në një dhomë të freskët, të thatë me ajrosjen e duhur.
- Sigurohuni të që mos jetë e ekspozuar nën dritën e drejtpërdrejtë të diellit dhe mos e vendosni asnjëherë pranë një burimi të drejtpërdrejtë nxehtësie (për shembull, radiator).
    - Rekomandohet për efikasitet energjie që të mos bllokohet asnjë vrimë ose grilë ajrimi.
    - Lëreni ushqimin e ngrohtë që të ftohet para se ta vendosni në pajisje.
    - Vendoseni ushqimin e ngrirë në frigorifer që të shkrijë. Mund të përdorni temperaturat e ulëta të produkteve të ngrira për të ftohur ushqimin në frigorifer.
    - Mos e mbani derën e pajisjes të hapur për shumë kohë kur vendosni ushqime ose kur i nxirrni ushqimet jashtë.
    - Sa më pak të qëndrojë e hapur dera, aq më pak akull krijohet në ngrirës.
    - Pastroni rregullisht pjesën e pasme të frigoriferit. Pluhuri rrit konsumin e energjisë.
    - Mos e vendosni temperaturën më të ulët se sa duhet.

Untitled-35 9 2025-01-20 4:54:42

- Siguroni ajrosje të mjaftueshme të bazës së frigoriferit dhe nga muri mbrapa frigoriferit. Mos i mbuloni hapësirat e ventilimit.
- Kur ta instaloni, lini hapësirë në anën e djathtë, majtë, pas dhe lart. Kjo do të ulë konsumin e energjisë dhe do të mbajë më poshtë faturat tuaja të energjisë.

Kjo pajisje është synuar për t'u përdorur në përdorime shtëpie dhe përdorime të ngjashme si

- hapësirat e stafeve të kuzhinës në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune;
- shtëpi ferme dhe nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera banimi;
- ambiente të tipit për fjetje dhe ngrënie mëngjesi;
- furnizime ushqimi dhe aplikime të tjera jo shitëse.

Shenja të rënda paralajmërimi për transportin dhe vendin

⚠ PARALAJMËRIM

- Kur transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e qarkut të frigoriferit.
  - Rrjedhja e ftohësit nga tubi i punimit mund të ndizet ose të shkaktojë lëndime në sy. Nëse zbulohet një rrjedhje, shmangni flakët e hapura ose burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën është pajisja për disa minuta.

Untitled-35 10 2025-01-20 4:54:42

- Kjo pajisje përmban një sasi të vogël ftohësi isobutan (R-600a), një gaz natyror me përputhshmëri të lartë mjedisore i cili, megjithatë, është gjithashtu i djegshëm. Kur transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e qarkut të frigoriferit.

• Kur ta transportoni dhe montoni frigoriferin, mos prekni zorrën e ujit në pjesën e pasme të tij.
  - Frigoriferi mund të dëmtohet dhe si pasojë aparati i ujit nuk mund të përdoret.

Paralajmërime shumë të rëndësishme për montimin

⚠ PARALAJMËRIM

• Mos e instaloni frigoriferin në një vend me lagështi ose aty ku mund të bjerë në kontakt me ujin.
  - Prishja e izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

• Mos e vendosni këtë frigorifer nën dritën direkte të diellit ose ta ekspozoni ndaj nxehtësisë së sobave, ngrohëseve të dhomës ose pajisjeve të tjera.

Untitled-35 11 2025-01-20 4:54:42

Informacione sigurie

- Mos vendosni në prizë disa pajisje në të njëjtin zgjatues me shumë priza. Frigoriferi duhet të vendoset gjithmonë në prizën e vet individuale, e cila ka një normë voltazhi që përputhet me voltazhin e renditur në etiketën e specifikimeve të frigoriferit.
  - Kjo siguron performancën më të mirë dhe parandalon gjithashtu mbingarkesën e qarqeve elektrike në shtëpi, të cilat mund të shkaktojnë rrezik zjarri nga mbi nxehja e kabllove.
- Nëse priza në mur është e lirë, mos e vendosni prizën e korrentit.
  - Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.
- Mos përdorni një kabllo që ka dëmtime, çarjeje ose gërryerje, në gjatësinë e tij ose në fund.
- Mos e përkulni shumë kordonin elektrik apo të vendosni artikuj të rëndë mbi të.
- Mos e tërhiqni ose përkulni fort kabullin e korrentit.
- Mos e përdridhni ose lidhni kordonin elektrik.
- Mos e lidhni kordonin elektrik mbi një objekt metalik, të vendosni objekt të rëndë mbi kordonin elektrik, ta futni kordonin elektrik midis objekteve ose të shtyni kordonin elektrik në hapësirën prapa pajisjes.
- Kur lëvizni frigoriferin, bëni kujdes të mos e rrotulloni ose të dëmtoni kordonin elektrik.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos e hiqni asnjëherë frigoriferin nga priza duke tërhequr kordonin elektrik. Kapni gjithmonë fort spinën dhe tërhiqeni drejt nga priza.
  - Dëmtimi i kordonit mund të shkaktojë një qark të shkurtër, zjarr dhe/ose goditje elektrike të përdoruesit.

Untitled-35 12 2025-01-20 4:54:42

- Mos përdorni aerosol pranë frigoriferit.
  - Përdorimi i aerosolit pranë frigoriferit mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.
- Mos e montoni këtë pajisje afër një ngrohëseje ose materiali të djegshëm.
- Mos e instaloni këtë pajisje në një vend ku mund të rrjedhë gazi.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Ky frigorifer duhet të vendoset dhe të montohet në mënyrën e duhur në përputhje me udhëzimet në këtë manualin para se të përdoret.
- Lidheni prizën elektrike në pozicionin e duhur me kabllon e varur poshtë.
  - Nëse e lidhni prizën elektrike mbrapsht, kablloja mund të pritet dhe të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
- Sigurohuni që spina elektrike të mos shtypet ose dëmtohet nga pjesa e pasme e frigoriferit.
- Mbajini materialet e paketimit larg arritjes të fëmijëve.
  - Ekziston rreziku i vdekjes nga mbytja në rast se një fëmijë i vendos materialet e paketimit në kokë.
- Mos e instaloni këtë pajisje në një vend të lagësht, me vaj ose me pluhur, në një vend të ekspozuar nga drita direkte e diellit dhe uji (pikat e shiut).
  - Prishja e izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos hipni mbi pajisje ose mos vendosni objekte (si për shembull rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime.

Untitled-35 13 2025-01-20 4:54:42

Informacione sigurie

- Duhet të hiqni të gjitha plastikat mbrojtëse para se ta vendosni produktin për herë të parë në prizë.
- Fëmijët duhet të monitorohen për të siguruar që të mos luajnë me unazat kapëse që përdoren për rregullimin e derës ose me kapëset e tubit të ujit.
  - Ekziston rreziku i vdekjes nga mbytja në rast se një fëmijë gëlltit një unazë kapëse ose kapësen e tubit të ujit. Mbajini unazat kapëse dhe kapëset e tubit të ujit larg fëmijëve.
- Frigoriferi duhet të ketë një tokëzim të sigurt.
  - Sigurohuni gjithmonë që të keni realizuar tokëzimin e frigoriferit para se të përpiqeni të kontrolloni ose të riparoni ndonjë pjesë të pajisjes. Shkarkimet elektrike mund të shkaktojnë goditje elektrike serioze.
- Mos përdorni asnjëherë tuba gazi, linja telefoni ose shufra të tjera që mund të tërheqin rrufetë për tokëzimin elektrik.
  - Duhet ta tokëzoni frigoriferin për të parandaluar çdo rrjedhjeje të rrymës ose goditje elektrike të shkaktuara nga rrjedhja e rrymës prej frigoriferit.
  - Kjo mund të shkaktojë një goditje elektrike, zjarr, shpërthim ose probleme me produktin.
- Vendoseni fort spinën e korrentit në prizë. Mos përdorni një spinë elektrike të dëmtuar, një kordon elektrik të dëmtuar ose një prizë të liruar në mur.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Siguresa në frigorifer duhet të ndërrohet nga një teknik i kualifikuar ose kompani shërbimi.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim personal.

Untitled-35 14 2025-01-20 4:54:42

Kujdesi gjatë montimit

⚠ KUJDES

- Lejoni që të ketë një hapësirë të mjaftueshme rreth frigoriferit dhe montojeni atë në një sipërfaqe të sheshtë.
  - Nëse frigoriferi nuk është i niveluar, efikasiteti dhe qëndrueshmëria e ftohjes mund të bien.
- Lëreni pajisjen të rrijë për 2-3 orë para se të futni ushqimet pas instalimit dhe ndezjes.
- Ne rekomandojmë shumë që të merrni një teknik të kualifikuar ose një kompani shërbimi për montimin e frigoriferit.
  - Nëse nuk veprohet kështu mund të ndodhin goditje elektrike, zjarr, shpërthime, probleme me produktin ose lëndime.

Paralajmërime shumë të rëndësishme për përdorimin

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos e futni spinën elektrike në prizën në mur me duar të lagura.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Mos vendosni sende sipër pajisjes.
  - Kur e hapni ose mbyllni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë lëndim të vetes tuaj dhe/ose dëmtime materiale.
- Mos i futni duart, këmbët ose objekte metalike (si p.sh. shkopinj, etj.) në fund ose prapa frigoriferit.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndime.

Untitled-35 15 2025-01-20 4:54:42

  - Çdo majë e mprehtë mund të shkaktojë lëndime personale.
- Mos i prekni muret e brendshëm të ngrirësit ose produktet e vendosura në ngrirës me duar të lagura.
  - Kjo mund të shkaktojë kafshim ngrirjeje.
- Mos vendosni një enë të mbushur me ujë në frigorifer.
  - Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Mos i mbani objektet ose substancat e avullueshme ose të djegshme (benzinë, hollues, gaz propan, alkool, eter, gaz LP dhe produkte të tjera të tilla etj.) në frigorifer.
  - Ky frigorifer është vetëm për të ruajtur ushqim.
  - Kjo mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
  - Mbajini gishtat larg vendeve ku mund të "pickoheni". Hapësirat midis dyerve dhe kabinetit janë mjaft të vogla. Bëni kujdes kur hapni dyert nëse fëmijët janë pranë jush.
- Mos i vendosni gishtat tuaj apo të fëmijëve midis dyerve.
  - Mbajini gishtat jashtë hapësirave të majta dhe të djathta të dyerve. Bëni kujdes kur hapni dyert nëse i keni gishtat midis tyre.
- Mos i lini fëmijët të varen në derë ose koshat e derës. Mund të shkaktohen lëndime serioze.
- Mos i lini fëmijët të hyjnë brenda në frigorifer. Mund të bllokohen aty.
- Mos i futni duart në zonën poshtë nën pajisje.
  - Çdo majë e mprehtë mund të shkaktojë lëndime personale.

Untitled-35 16 2025-01-20 4:54:42

- Mos ruani produkte farmaceutike, materiale shkencore ose produkte të ndjeshme ndaj temperaturës në frigorifer.
  - Produktet që kërkojnë kontrolle të rrepta të temperaturës nuk duhet të vendosen në frigorifer.
- Nëse ndjeni aroma farmaceutike ose tym, hiqeni menjëherë spinën nga priza dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
- Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, hiqeni spinën e korrentit dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
  - Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit.
- Mos i lini fëmijët të shkelin mbi sirtar.
  - Sirtari mund të thyhet dhe të bëjë që fëmijët të rrëshqasin.
- Mos i lini dyert e frigoriferit të hapura ndërsa frigoriferi nuk është në punë dhe mos i lini fëmijët të hyjnë brenda në frigorifer.
- Mos i lini bebet ose fëmijët që të shkojnë brenda në sirtar.
  - Kjo mund të shkaktojë vdekje nga mbytja prej bllokimit ose lëndim personal.
- Mos e mbushni frigoriferin më shumë seç duhet me ushqime.
  - Kur hapni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë lëndim të vetes tuaj ose dëmtime materiale.
- Mos spërkatni materiale të avullueshme si insekticide mbi sipërfaqen e pajisjes.
  - Përveçse janë të dëmshme për njerëzit, ato mund të shkaktojnë goditje elektrike, zjarr ose probleme me produktin.

Untitled-35 17 2025-01-20 4:54:42

Informacione sigurie

- Asnjëherë mos i vendosni gishtat ose objektet e tjera në vrimën e aparatit të ujit, në folenë e akullit dhe në mbajtësen e prodhuesit të akullit.
  - Kjo mund të shkaktojë lëndime personale ose dëmtime materiale.
- Mos përdorni ose vendosni substanca të ndjeshme ndaj temperaturës si për shembull spërkatësit e djegshëm, objekte të djegshme, akull, dioksid karboni të ngurtë, ilaçe ose lëndë kimike pranë ose brenda frigoriferit.
- Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e brendshme të frigoriferit. Mos vendosni një qiri të ndezur në frigorifer për të hequr erën e keqe.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mbusheni depozitën e ujit dhe tabakatë e kubave të akullit vetëm me ujë të pijshëm (ujë nga rubineti i çezmës, ujë mineral ose ujë të pastruar).
  - Mos e mbushni depozitën me çaj ose me pije sportive. Kjo mund ta dëmtojë frigoriferin.
- Mos hipni mbi pajisje ose mos vendosni objekte (si për shembull rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime. Mos vendosni një enë të mbushur me ujë mbi frigorifer.
  - Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Mos shikoni drejtpërdrejt te llamba LED UV për periudha të gjata kohe.
  - Kjo mund të shkaktojë lodhje të syve për shkak të rrezeve ultravioletë.

Untitled-35 18 2025-01-20 4:54:42

- Mos e futni raftin të kthyer përmbys. Bllokuesi i raftit nuk mund të funksionojë.
  - Kjo mund të shkaktojë lëndime personale për shkak të rënies së raftit të xhamit.
- Nëse zbulohet rrjedhje gazi, shmangni flakët e hapura ose burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën është pajisja për disa minuta.
  - Mos e prekni pajisjen ose kordonin elektrik.
  - Mos përdorni ventilator ajrimi.
  - Një shkëndijë mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.
- Shishet duhet të vendosen pranë njëra tjetrës në mënyrë që të mos bien.
- Ky produkt është bërë vetëm për ruajtjen e ushqimit në një ambient shtëpiak.
- Asnjëherë mos i vendosni gishtat ose objektet e tjera në vrimën e aparatit të ujit, në folenë e akullit dhe në mbajtësen e prodhuesit të akullit.
  - Kjo mund të shkaktojë lëndime personale ose dëmtime materiale.
- Mos u mundoni ta riparoni, çmontoni ose modifikoni vetë frigoriferin.
- Mos përdorni asnjë lloj sigurese (si për shembull bakër, tel çeliku, etj.) përveç siguresave standarde.
- Nëse frigoriferi duhet të riparohet ose montohet përsëri, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
  - Nëse nuk veprohet kështu mund të ndodhin goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime.

Untitled-35 19 2025-01-20 4:54:42

Informacione sigurie

- Nëse frigoriferi lëshon një aromë si të djegur ose tym, hiqeni menjëherë frigoriferin nga priza dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë rrezik goditjesh elektrike ose zjarri.
- Hiqeni spinën elektrike nga priza para se të ndërroni llambat e frigoriferit.
  - Përndryshe ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
- Nëse keni vështirësi me ndërrimin e dritës jo LED, kontaktoni me një qendër shërbimi të Samsung.
- Vendoseni fort spinën e korrentit në prizë.
- Mos përdorni një spinë elektrike të dëmtuar, kordonë elektrikë të dëmtuar ose prizë muri të liruar.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Untitled-35 20 2025-01-20 4:54:42

Kujdes gjatë përdorimit

⚠ KUJDES

- Mos e ngrini sërish ushqimin e shkrirë.
  - Ushqimet e ngrira dhe të shkrira do të krijojnë baktere të dëmshme më shpejt se ushqimet e freskëta.
  - Nëse shkrijnë për herë të dytë, do të prishen më shumë qeliza, duke lëshuar kështu lagështi dhe duke ndryshuar integritetin e produktit.
- Mos e shkrini mishin në temperaturën e dhomës.
  - Siguria do të varet nga fakti nëse produktet e papërpunuara janë trajtuar siç duhet.
- Mos vendosni pije me gaz, në gotë ose në shishe brenda në ngrirës.
  - Ena mund të ngrijë dhe të çahet, dhe kjo mund të shkaktojë lëndime.
- Përdorni vetëm bërësin e akullit që është dhënë me frigoriferin.
- Nëse nuk do të jeni në shtëpi për një periudhë të gjatë kohore (për shembull, për pushime) dhe uji apo aparati i akullit nuk do të përdoren, mbyllni valvulën e ujit.
  - Përndryshe, mund të shkaktohet rrjedhje e ujit.
- Nëse nuk do ta përdorni frigoriferin për një periudhë shumë të gjatë kohore (3 javë e lart), boshatisni frigoriferin bashkë me mbajtësen e akullit, hiqeni nga priza, mbyllni valvulën e ujit, hiqni lagështirën e tepërt nga muret e brendshme dhe lërini dyert të hapura për të parandaluar erërat dhe lagështinë.

Untitled-35 21 2025-01-20 4:54:42

Informacione sigurie

- Për të arritur performancën më të mirë nga produkti:
  - Mos vendosni ushqime shumë afër me vrimat e ventilimit në pjesën e pasme të pajisjes, pasi kjo mund të pengojë qarkullimin e lirë të ajrit në ndarjen e frigoriferit.
  - Mbështilleni ushqimin mirë ose vendoseni në enë të izoluara nga ajri para se t'i vendosni në frigorifer.
  - Vini re numrin maksimal të herëve për ruajtjen e ushqimeve të ngrira dhe datat e tyre të skadimit.
  - Nëse do të largoheni për më pak se tre javë, nuk është e nevojshme që ta hiqni frigoriferin nga priza. Megjithatë, nëse do të largoheni për më shumë se tre javë, hiqni të gjithë ushqimin dhe akullin nga mbajtësja e akullit, hiqni frigoriferin nga priza, mbyllni valvulën e ujit, hiqni lagështirën e tepërt nga muret e brendshme dhe lërini dyert të hapura për të parandaluar erërat dhe lagështirën.
- Garancia e shërbimit dhe modifikimi.
  - Çdo ndryshim ose modifikim i kryer nga një palë e tretë mbi këtë pajisje të plotë nuk mbulohet nga shërbimi i garancisë së Samsung dhe Samsung nuk është përgjegjës për problemet e sigurisë që mund të shkaktohen nga modifikimet e palëve të treta.
- Mos i bllokoni vrimat e ajrimit brenda frigoriferit.
  - Nëse vrimat e ajrimit bllokohen, sidomos me një qese plastike, frigoriferi mund të ftohet së tepërmi. Nëse periudha e ftohjes zgjat shumë, filtri i ujit mund të çahet dhe të shkaktojë rrjedhje të ujit.
- Përdorni vetëm bërësin e akullit që është dhënë me frigoriferin.

Untitled-35 22 2025-01-20 4:54:42

- Fshijeni lagështinë e tepërt nga brenda dhe lërini dyert të hapura.
  - Përndryshe mund të krijohet erë dhe lagështi.
- Nëse frigoriferi është shkëputur nga burimi i energjisë elektrike, duhet të prisni të paktën pesë minuta para se ta vendosni përsëri në prizë.
- Kur frigoriferi laget nga uji, hiqni spinën nga priza elektrike dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të Samsung Electronics.
- Mos goditni apo ushtroni forcë të madhe mbi një sipërfaqe xhami.
  - Qelqi i thyer mund të shkaktojë dëmtim personal dhe/ose dëmtim të pronës.
- Tregoni kujdes që të mos kapni gishtat.
- Nëse frigoriferi është mbushur me ujë, sigurohuni që të kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
  - Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.
- Mos mbani vaj vegjetal në koshat e derës së frigoriferit. Vaji mund të mpikset, duke marrë shije të keqe dhe duke u bërë i vështirë në përdorim. Për më tej, ena e hapur mund të pikojë dhe vaji i pikuar mund të shkaktojë plasaritjen e koshit të derës. Pas hapjes së enës së vajit, është më mirë që ta mbani enën në një vend të freskët dhe me hije, si p.sh. në dollap ose në bufe.
  - Shembuj vaji vegjetal: vaji i ullirit, vaji i misrit, vaji i farave të rrushit etj.

Untitled-35 23 2025-01-20 4:54:42

Informacione sigurie

Kujdes gjatë pastrimit

⚠ KUJDES

- Mos spërkatni ujë direkt mbi sipërfaqen e brendshme ose të jashtme të frigoriferit.
  - Ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
- Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e brendshme të frigoriferit.
- Mos vendosni qiri të ndezur në frigorifer për të hequr erën e keqe.
  - Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos spërkatni produkte pastrimi direkt mbi ekran.
  - Letrat e printuara mbi ekran mund të hiqen.
- Nëse ndonjë substancë e huaj si uji ka hyrë në pajisje, hiqeni spinën nga priza dhe kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Përdorni një copë të pastër dhe të thatë për të hequr substancat e huaja ose pluhurin nga kunjat e spinës elektrike. Mos përdorni një copë të njomë ose të lagësht kur pastroni spinën.
  - Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
- Mos e pastroni pajisjen duke spërkatur ujë drejtpërdrejt mbi të.
- Mos përdorni benzinë, hollues, Clorox ose klorur për ta pastruar.
  - Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes dhe mund të shkaktojnë zjarr.

Untitled-35 24 2025-01-20 4:54:42

- Asnjëherë mos i vendosni gishtat ose objektet e tjera në vrimën e aparatit.
  - Kjo mund të shkaktojë lëndime personale ose dëmtime materiale.
- Para se ta pastroni dhe të kryeni procesin e mirëmbajtjes, hiqeni spinën e pajisjes nga priza në mur.
  - Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Përdorni një sfungjer të pastër ose leckë të butë, në kombinim me detergjent mesatar në ujë të ngrohtë për të pastruar frigoriferin.
- Mos përdorni pastrues me veti gërryese ose të ashpra, si p.sh. spërkatës dritaresh, pastrues me fërkim, lëngje të djegshme, acid klorhidrik, parafinë, koncentrate, hollues apo pastrues me përmbajtje produktesh nafte në sipërfaqet e jashtme (dyer dhe kasë), pjesët plastike, konturet e dyerve dhe të brendshme, apo gomina.
  - Këto mund të gërvishtin ose të dëmtojmë materialin.
- Mos i pastroni raftet ose kapakët e xhamit me ujë të ngrohtë nëse janë të ftohta. Raftet dhe kapakët e xhamit mund të thyhen nëse ekspozohen në ndryshime të befta të temperaturës ose nëse pësojnë goditje si p.sh. përplasje apo rënie.

Untitled-35 25 2025-01-20 4:54:43

Informacione sigurie

Paralajmërime shumë të rëndësishme për hedhjen

⚠ PARALAJMËRIM

- Hidheni materialin e paketimit nga ky produkt në një mënyrë të përshtatshme për mjedisin.
- Sigurohuni që asnjë nga tubat prapa frigoriferit të mos jetë dëmtuar para se ta hidhni atë.
- R-600a ose R-134a përdoret si ftohës. Kontrolloni etiketën e kompresorit në pjesën e pasme të pajisjes ose etiketën e klasifikimit brenda frigoriferit për të parë cili ftohës është përdorur për frigoriferin tuaj. Nëse ky frigorifer përmban gazra të djegshme (ftohës R-600a), kontaktoni autoritetin tuaj lokal në lidhje me asgjësimin e sigurt të këtij produkti.
- Kur ta hidhni këtë frigorifer, hiqni derën/izolimet e derës dhe shulin e derës në mënyrë që fëmijët ose kafshët e vogla të mos bllokohen brenda. Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen. Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të lëndohen ose të mbyten duke shkaktuar vdekjen.
  - Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të lëndohen ose të mbyten duke shkaktuar vdekje.
- Ciklopetani është përdorur në izolimin e pajisjes. Gazrat në materialin e izolimit kërkojnë një procedurë të veçantë për hedhjen. Ju lutemi kontaktoni me autoritetet lokale në lidhje me hedhjen e sigurt mjedisore të këtij produkti.
- Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg arritjes të fëmijëve pasi materialet e paketimit mund të jenë të rrezikshme për fëmijët.
  - Nëse një fëmijë vendos një qese mbi kokë, ai mund të mbytet.

Untitled-35 26 2025-01-20 4:54:43

Këshilla të tjera për përdorimin e duhur

- Në raste të ndërprerjes të energjisë, telefononi në zyrën lokale të kompanisë së shërbimit të energjisë elektrike dhe pyesni sa do të zgjasë defekti.
  - Shumica e ndërprerjeve të energjisë që rregullohen brenda një ose dy orësh nuk ndikojnë në temperaturat e frigoriferit tuaj. Sidoqoftë, duhet të minimizoni numrin e hapjeve të derës kur energjia është e fikur.
  - Nëse ndërprerja zgjat më shumë se 24 orë, hiqini dhe hidhini të gjitha ushqimet e ngrira.
- Frigoriferi mund të mos funksionojë në mënyrë uniforme (përmbajtjet e ngrira mund të shkrijnë ose temperaturat mund të bëhen shumë të larta në ndarjen e ushqimeve të ngrira) nëse ai qëndron për një periudhë të gjatë në një vend ku temperaturat e ajrit të ambientit janë vazhdimisht nën temperaturat për të cilat është projektuar pajisja.
- Në rast të ushqimeve të veçanta, mbajtja e tyre në frigorifer mund të ndikojë keq te ruajtja e tyre për shkak të karakteristikave të tyre.
- Pajisja juaj nuk krijon akull, që do të thotë se nuk ka nevojë që ta shkrini manualisht pajisjen. Kjo do të kryhet automatikisht.
- Rritja e temperaturës gjatë shkrirjes përputhet me kërkesat e ISO-s. Nëse dëshironi të parandaloni një rritje të tepruar në temperaturën e ushqimeve të ngrira gjatë shkrirjes të pajisjes, mbështillini ushqimet e ngrira me disa shtresa gazetash.
- Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që kanë shkrirë plotësisht.

Untitled-35 27 2025-01-20 4:54:43

Informacione sigurie

- Temperatura e pjesës (pjesëve) ose ndarjes (ndarjeve) me dy yje që kanë simbolin me dy yje (**) është pak më e lartë se ndarja (ndarjet) tjetër e ngrirësit.
  Pjesa (pjesët) me dy yje ose ndarja (ndarjet) bazohet (bazohen) në udhëzimet dhe/ose gjendjen në momentin e dërgimit.

Untitled-35 28 2025-01-20 4:54:43

Udhëzimet për pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike



Hedhja e përshtatshme për këtë produkt (pajisje të përdorura elektrike dhe elektronike - WEEE)

(Të disponueshme në shtetet me sisteme të veçanta grumbullimi)

Ky shënim mbi produkt, aksesor ose botim tregon që produkti dhe aksesorët e tij elektronikë (p.sh. karikues, kufje, kabllo USB) nuk duhet të hidhen së bashku me mbeturinat e zakonshme shtëpiake kur të ketë mbaruar cikli i tyre i jetës. Për të parandaluar dëmtimet e mundshme në mjedis ose shëndetin e njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi vendosni këto artikuj veç nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini ato me përgjegjësi për të ndihmuar në ripërdorimin e burimeve materiale.

Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë shitësin ku blenë këtë produkt ose zyrën më të afërt qeveritare për të dhëna se ku dhe si duhet t'i çojnë këto artikuj për riciklim të sigurt për mjedisin.

Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të shqyrtojnë rregullat dhe kushtet e kontratës të blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhet të përzihen me mbeturinat e tjera tregtare për hedhje.

Për informacione lidhur me angazhimet mjedisore të Samsung dhe detyrimet rregullatore të produktit, p.sh. REACH, WEEE ose Bateritë, vizitoni faqen tonë të qëndrueshmërisë të disponueshme në adresën www.samsung.com.

(Vetëm për produktet e shitura në shtetet evropiane dhe në Mbretërinë e Bashkuar)

Untitled-35 29 2025-01-20 4:54:43

Instalimi

Ndiqni me kujdes këto udhëzime për të siguruar montimin e saktë të këtij frigoriferi dhe për të parandaluar aksidentet para përdorimit të tij.

⚠ **PARALAJMËRIM**


- Përdoreni frigoriferin vetëm për qëllimin për të cilin është prodhuar siç përshkruhet në këtë manual.
- Çdo shërbim duhet të kryhet nga një teknik i kualifikuar.
- Hidhini materialet e paketimit të produktit në përputhje me rregulloret lokale.
- Për të parandaluar goditjen elektrike, përpara kryerjes së mirëmbajtjes apo zëvendësimit të pjesëve, hiqeni spinën nga priza.

Untitled-35 30 2025-01-20 4:54:43

Frigoriferi në një vështrim

Frigoriferi aktual dhe pjesët përbërëse të tij mund të jenë të ndryshme nga ato të ilustruara në këtë manual, në varësi të modelit dhe të shtetit.


Tipi A

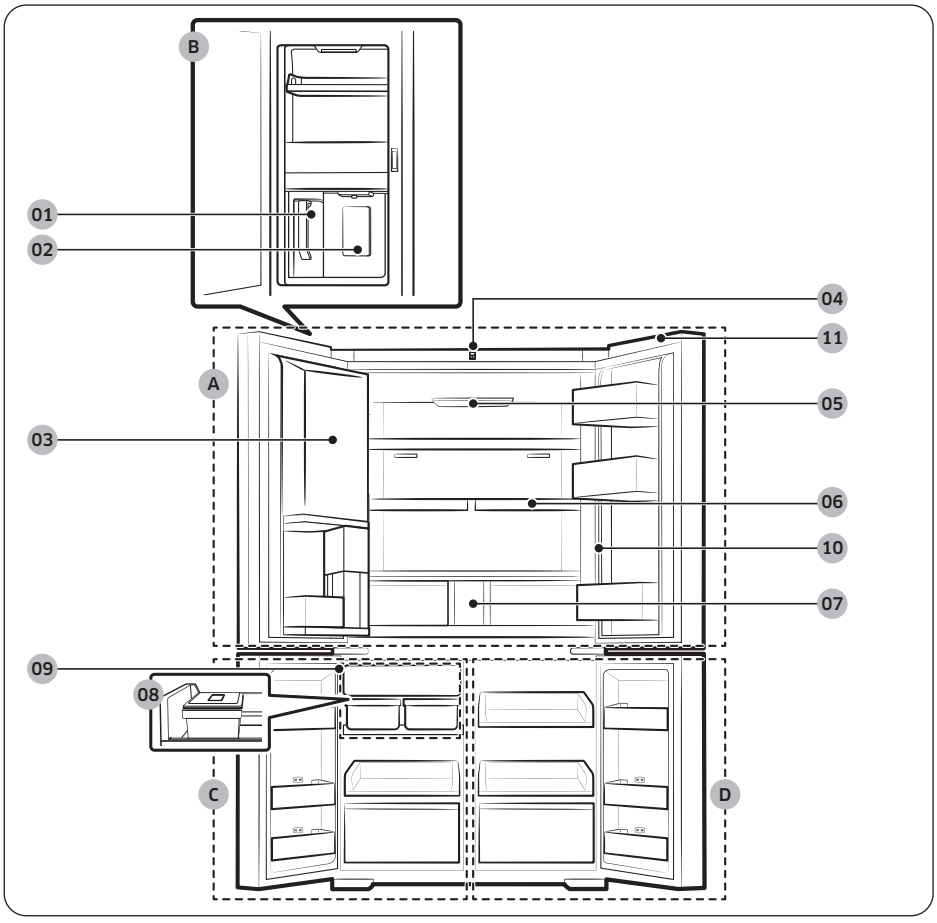

Untitled-35 31 2025-01-20 4:54:43

Instalimi

Tipi B

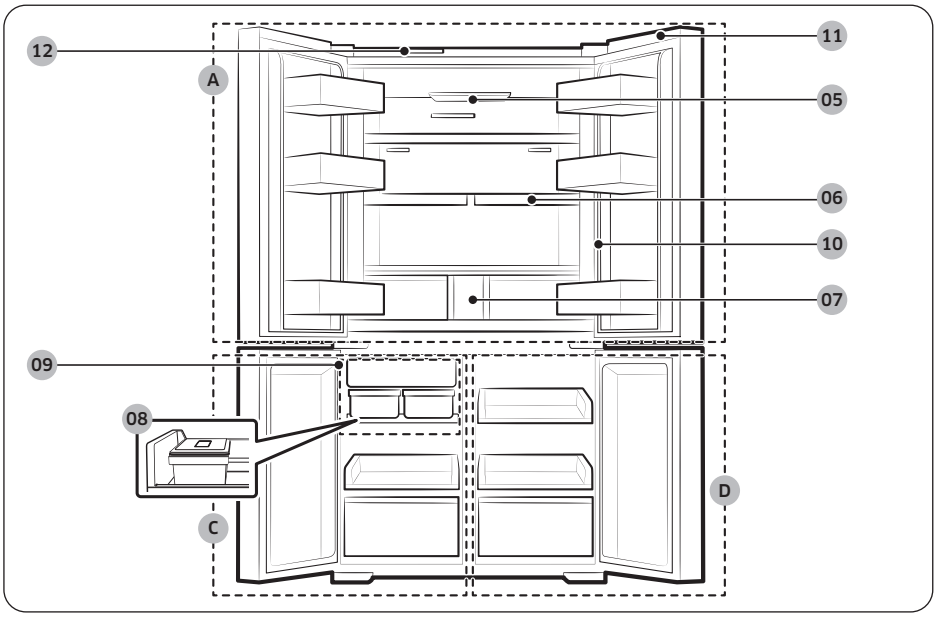

01 Kana me vetëmbushje **

02 Aparati i ujit **

03 Zona e pijeve *

04 Kamera *

05 Filtri i deodorantit me UV *

06 Rafti për hapësirë të shpejtë

07 Filtri i ujit **

08 Tabakaja e prodhuesit të akullit *

09 Prodhuesi automatik i akullit **

10 Paneli kryesor * (Lloji i përgjithshëm)

11 Kapaku i çelësit *

12 Filtri rrjetë *

* Vetëm modelet përkatëse

** Vetëm modelet me aparat

A. Frigoriferi
B. Seksioni i pijeve **
C. Ngrirësi
D. Rafti i shumëfishtë

SHËNIM

- Për efikasitet të energjisë, vendosini të gjitha raftet, sirtarët dhe koshat në pozicionet e tyre fillestare.
- Kur të mbyllni derën, sigurohuni që seksioni i varur nga menteshat vertikale të jetë në pozicionin e duhur për të shmangur gërvishtjen e derës tjetër.
- Nëse seksioni që varet nga menteshat vertikale kthehet, vendoseni sërish në pozicionin e duhur dhe më pas mbyllni derën.

Untitled-35 32 2025-01-20 4:54:44


- Në seksionin që varet nga menteshat vertikale mund të krijohet herë pas here lagështirë.
- Nëse e mbyllni njërën derë me forcë, dera tjetër mund të hapet.
- Nëse llamba e brendshme ose e jashtme LED nuk funksionon, kontaktoni me një qendër shërbimi lokale të "Samsung".

Koshat e derës

Frigoriferi dërgohet me kosha dere të llojeve dhe përmasave të ndryshme. Nëse koshat e derës së frigoriferit janë paketuar veçmas, përdorni figurën e mëposhtme për t'ju ndihmuar t'i pozicioni në mënyrën e duhur.

SHËNIM

Frigoriferi aktual dhe pjesët përbërëse të tij mund të jenë të ndryshme nga ato të ilustruara në këtë manual, në varësi të modelit dhe të shtetit.

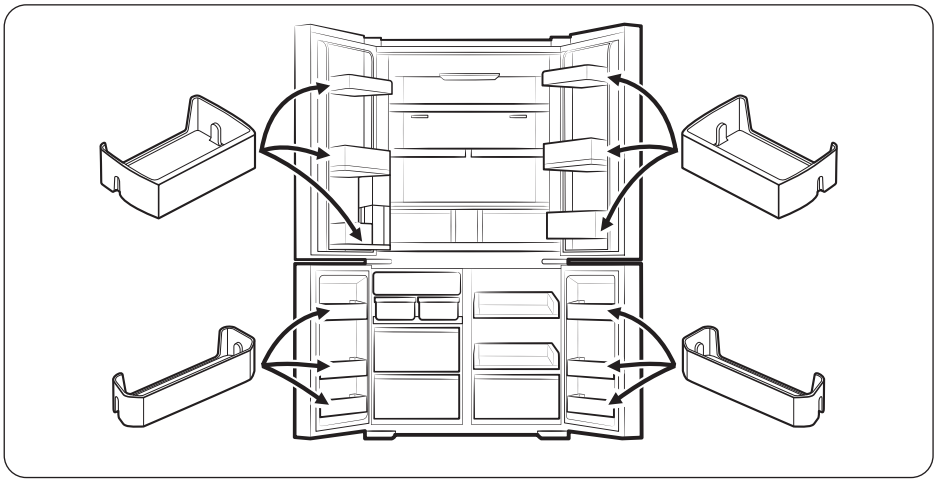

Untitled-35 33 2025-01-20 4:54:44

Instalimi

Montimi hap pas hapi

HAPI 1 Zgjedhja e vendit


Vendi duhet:

- Të ketë një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshtë, pa tapete ose mbulesa të dyshemesë që mund të bllokojnë ventilimin
- Të jetë larg dritës së drejtpërdrejtë të diellit
- Të ketë hapësirë të përshtatshme për hapjen dhe mbylljen e derës
- Të jetë larg burimeve të nxehtësisë
- Të ketë hapësirë për mirëmbajtje dhe shërbim
- Të ketë diapazon temperature nga 10°C deri në 43°C

Untitled-35 34 2025-01-20 4:54:44

Hapësira e lirë

Shihni figurat dhe tabelat e mëposhtme për kërkesat rreth hapësirave të montimit.

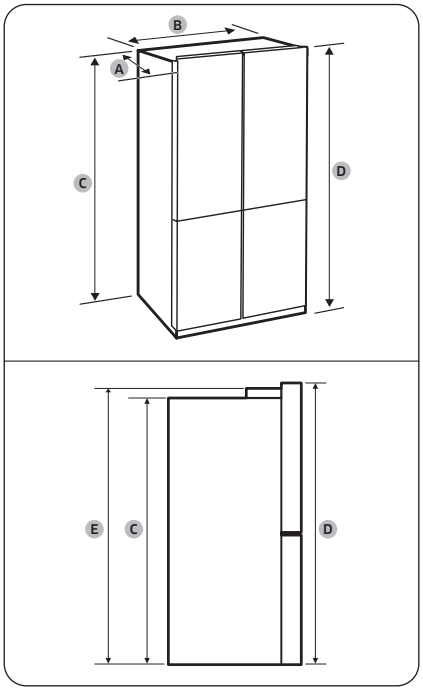


Modeli	RM**F67* RM**F66* (Me porosi)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Për kuzhinë)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(Njësia: mm)

A. Thellësia
B. Gjerësia
C. Lartësia (pa menteshën)
D. Lartësia gjithsej
E. Lartësia (me menteshën)

Untitled-35 35 2025-01-20 4:54:44

Instalimi

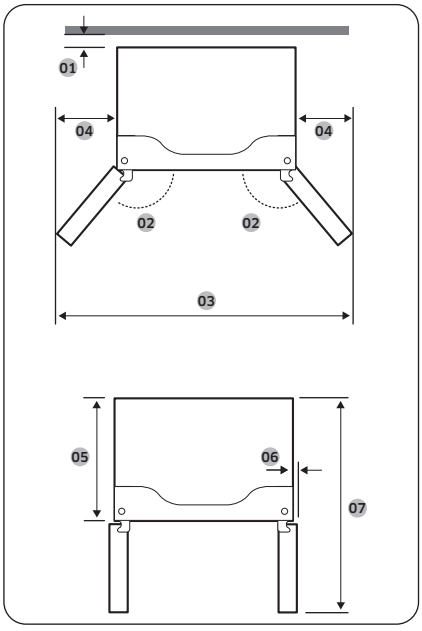

Modeli	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Për kuzhinë)
01	rekomandohet mbi 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(Njësia: mm)


SHËNIM

Matjet në tabela mund të ndryshojnë disi nga matjet reale, në varësi të metodës së matjes dhe rrumbullakosjes së numrave.

Untitled-35 36 2025-01-20 4:54:44

HAPI 2 Vendosja mbi dysheme

Nëse frigoriferi nuk mund të kalojë përmes hyrjes për shkak të madhësisë së tij, shihni HAPI 3 Heqja e derës për hyrje.

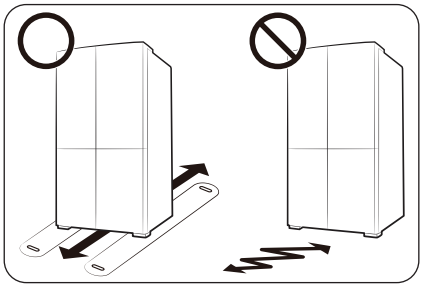

SHËNIM

Për të shmangur dëmtimin e dyshemesë, sigurohuni që këmbët e përparme niveluese të jenë të pozicionuara lart.

- Sipërfaqja ku do të montoni frigoriferin duhet të arrijë të mbajë një frigorifer të mbushur plot.
- Për të mbrojtur dyshemenë, vendosni një copë të madhe kartoni në drejtim të vendit përfundimtar të montimit të frigoriferit.
- Kur frigoriferi të jetë në pozicionin e tij përfundimtar, mos e lëvizni atë nëse nuk është e domosdoshme, për të mbrojtur dyshemenë. Nëse ju duhet të lëvizni frigoriferin, vendosni një letër ose copë të trashë, si p.sh. tapet të vjetër në vijën e lëvizjes.

Untitled-35 37 2025-01-20 4:54:45

Instalimi


HAPI 3 Heqja e derës për hyrje

Nëse frigoriferi nuk mund të kalojë përmes hyrjes së shtëpisë apo të kuzhinës për shkak të madhësisë së tij, ndiqni këto udhëzime për të hequr dhe më pas për të montuar sërish dyert e frigoriferit. Nëse heqja e dyerve nuk është e nevojshme, shkoni në faqen 46 për të vazhduar me procedurën e montimit.


⚠ **PARALAJMËRIM**

Përpara se të hiqni dyert, hiqni kordonin elektrik të frigoriferit nga priza.


Veglat e nevojshme (nuk ofrohen)

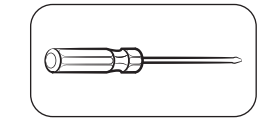


Kaçavidë "Phillips"

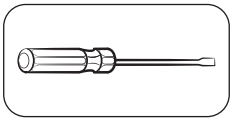


Kaçavidë e sheshtë

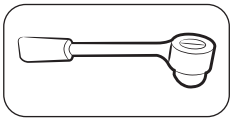

Çelës kriket 3/8" (10 mm)

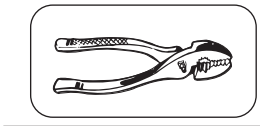


Pinca

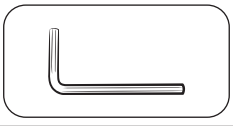


Çelës hekzagonal 1/4" (5 mm)

Çmontimi i dyerve të frigoriferit

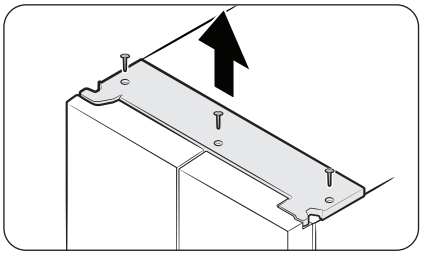

1. Duke i mbajtur dyert të mbyllura, përdorni një kaçavidë kryq Philips për të hequr vidat (x3) nga kapaku i sipërm. Ngrini dhe hiqni kapakun e sipërm me bashkuesit.

Untitled-35 38 2025-01-20 4:54:45

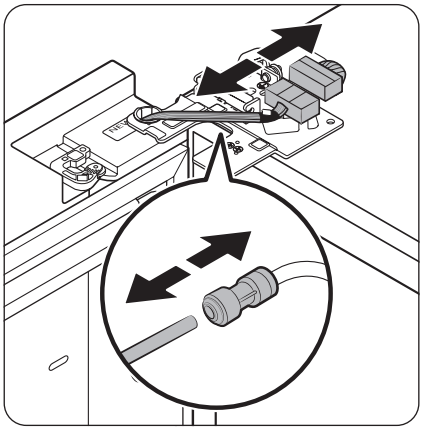


2. Shkëputni dy bashkuesit e telave në derën e majtë. Pozicioni i bashkuesve ndryshon sipas modelit.

⚠ **KUJDES**


- Mos i hiqni të dyja dyert njëkohësisht. Sigurohuni që t'i hiqni dyert një e nga një. Në të kundërt, një prej tyre mund të bjerë dhe të shkaktojë lëndim fizik.
- Sigurohuni që frigoriferi të jetë fikur përpara se të shkëputni bashkuesit.

3. Shkëputni tubin e ujit nga xhuntoja në derën e majtë sipas ilustrimit.

- Ky hap nuk vlen për modelet pa AutoFill Pitcher (Kana me vetëmbushje) dhe aparat uji.

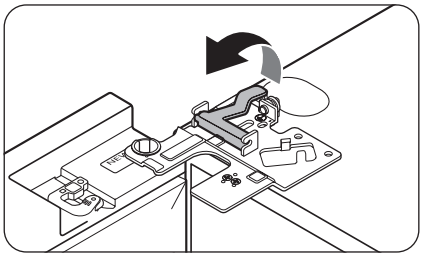


4. Ngrini me kujdes morsetën në disa hapa. Për të parandaluar lëndimin e gishtave, mos ushtroni forcë të menjëhershme te morseta.

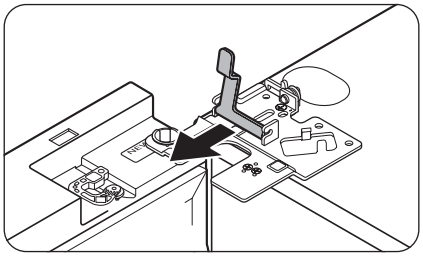


5. Tërhiqeni morsetën lart për ta hequr.

Untitled-35 39 2025-01-20 4:54:46

Instalimi

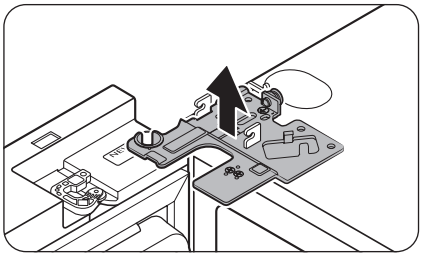

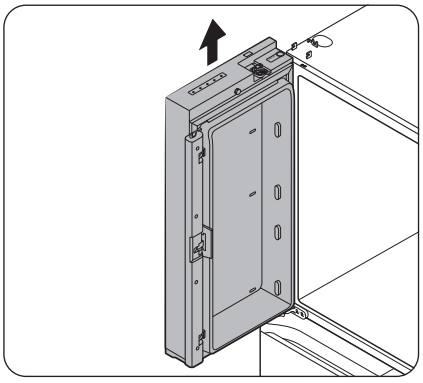

6. Hapeni derën 90 gradë. Teksa mbani derën, ngrini dhe hiqni menteshën e sipërme. Bëni kujdes të mos dëmtoni telat bashkues kur hiqni menteshën.


7. Ngrijeni derën vertikalisht me kujdes për ta hequr. Mos ushtroni forcë të madhe mbi derë. Dera mund të bjerë dhe të shkaktojë lëndime fizike.
8. Lëreni derën poshtë në një sipërfaqe të sheshtë.
9. Përsëritni hapat 1-8 për derën tjetër, përveç hapit 3. Në derën e djathtë nuk ka tub uji.
   - Hapi 2 nuk vlen për modelet pa derën e vitrinës.

Untitled-35 40 2025-01-20 4:54:46


Çmontimi i dyerve të ngrirësit

⚠ **KUJDES**


- Sigurohuni që t'i keni hequr dyert e frigoriferit përpara se të hiqni dyert e ngrirësit.
- Bëni kujdes gjatë shkëputjes së bashkuesve të poshtëm.

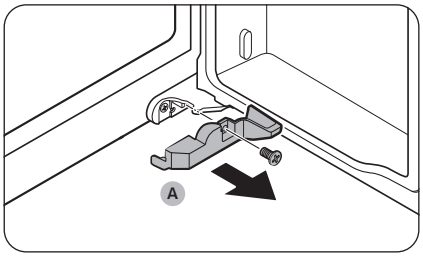

1. Hapni derën e ngrirësit.
2. Përdorni një kaçavidë kryq për të hequr vidhat që mbajnë **kapakun (A)**.
   - Ky hap vlen vetëm për derën e djathtë të ngrirësit (dera e Multi pantry (Rafti i shumëfishtë)).

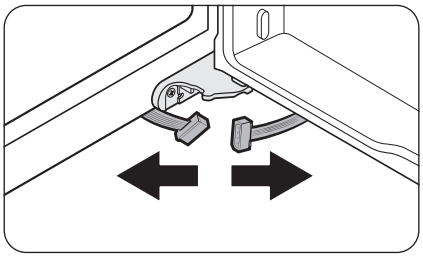


3. Shkëputni bashkuesit e telave.
   - Ky hap vlen vetëm për derën e djathtë të ngrirësit (dera e Multi pantry (Rafti i shumëfishtë)).

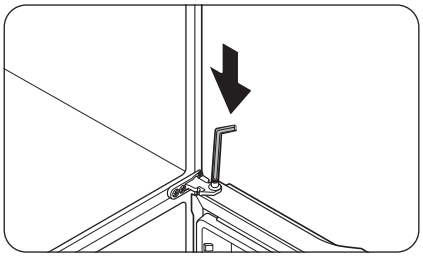

4. Gjeni boshtin e menteshës. Teksa e mbani derën me njërën dorë, përdorni një kaçavidë minus ose një çelës hekzagonal për ta shtyrë boshtin poshtë. Sigurohuni që ta mbani derën, për të parandaluar rënien e saj.

Untitled-35 41 2025-01-20 4:54:47

Instalimi

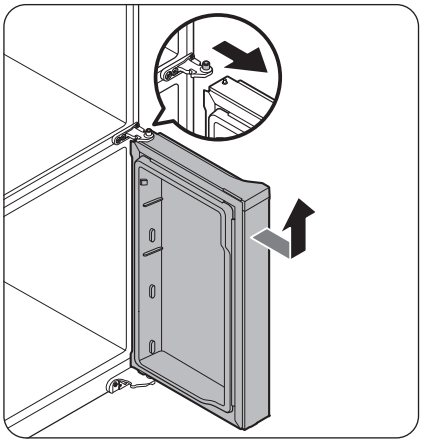


5. Për të parandaluar kontaktin me menteshën e mesit, anojeni derën lehtë përpara dhe pastaj ngrijeni për ta hequr.
6. Përsëritini hapat 1-5 për derën tjetër, përveç hapave 2 dhe 3.

Për të rimontuar dyert e ngrirësit

⚠ **KUJDES**

- Përpara se të rimontoni dyert, sigurohuni që të jenë lidhur saktë të gjithë bashkuesit elektrikë.
- Dyert e ngrirësit duhet të rimontohen përpara dyerve të frigoriferit.
- Bëni kujdes të mos dëmtoni apo shkelni telat gjatë këtij procesi.

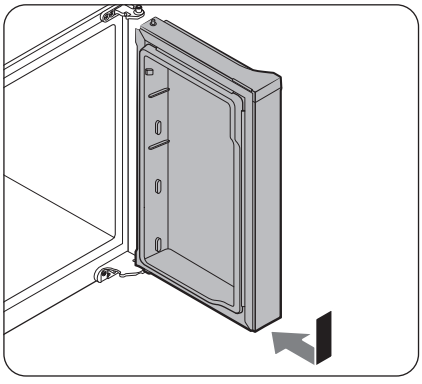


1. Vendosni derën e ngrirësit në menteshën e poshtme teksa e shtyni derën e frigoriferit në drejtimin e shigjetës.


⚠ **KUJDES**

- Bëni kujdes të mos dëmtoni apo shkelni telat gjatë këtij procesi.


Untitled-35 42 2025-01-20 4:54:47

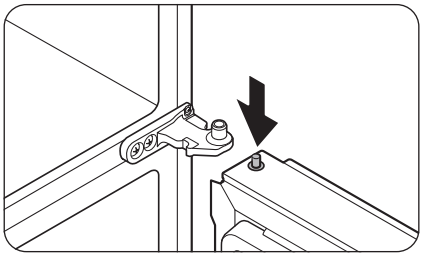

2. Duke e shtyrë boshtin e menteshës poshtë, pozicionojeni derën në mënyrë të tillë që boshti i menteshës të gjendet poshtë vrimës së boshtit në menteshën e mesit. Lëshojeni boshtin e menteshës që të hyjë në vrimën e boshtit.

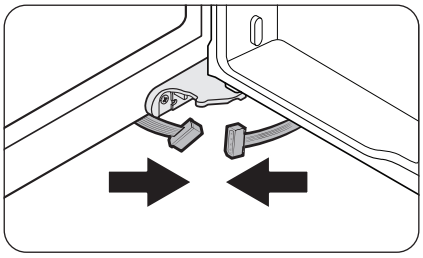

3. Me derën të hapur, lidhni bashkuesit e poshtëm në drejtimin e shigjetave.
   - Ky hap vlen vetëm për derën e djathtë të ngrirësit (dera e Multi pantry (Rafti i shumëfishtë)).

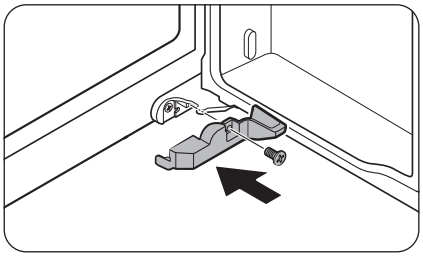


4. Montoni kapakun duke përdorur një kaçavidë Philips. Bëni kujdes të mos dëmtoni apo shkelni bashkuesit.
   - Ky hap vlen vetëm për derën e djathtë të ngrirësit (dera e Multi pantry (Rafti i shumëfishtë)).
5. Përsëritini hapat 1-5 për derën tjetër, përveç hapave 3 dhe 4.


Untitled-35 43 2025-01-20 4:54:47

Instalimi


Për të rimontuar dyert e frigoriferit

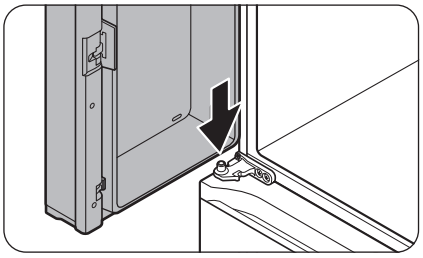


1. Teksa e mbani derën të hapur në kënd mbi 90 gradë, futni boshtin në menteshën e mesit në vrimë, në pjesën e poshtme të derës.

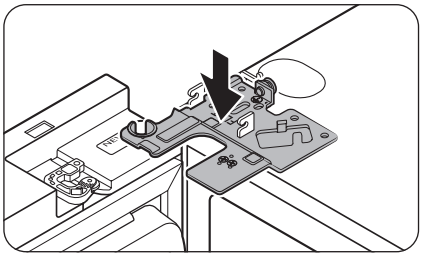

2. Vendoseni menteshën e sipërme në vend në pjesën e sipërme të frigoriferit dhe pastaj futeni boshtin e menteshës në vrimën e sipërme të derës. Sigurohuni që telat e derës të kalojnë përmes vrimës në boshtin e menteshës.

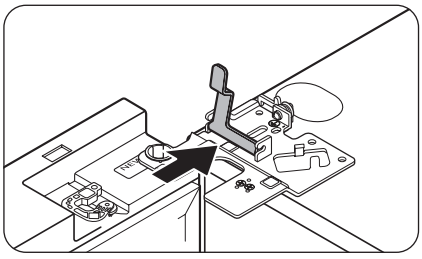



3. Futeni morsetën në drejtimin e shigjetës.

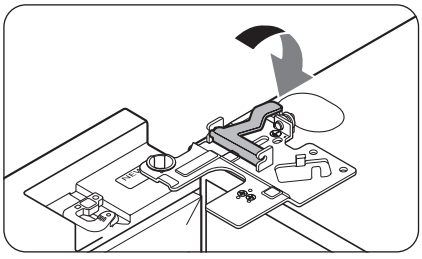

4. Shtyjeni morsetën në vend siç tregohet.

Untitled-35 44 2025-01-20 4:54:48

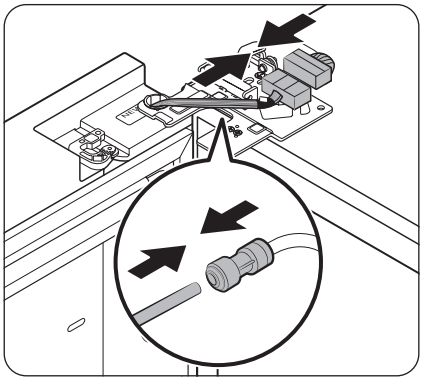

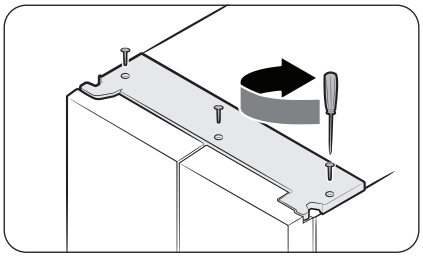

5. Lidhni bashkuesit e telave.

⚠ **KUJDES**

- Sigurohuni që bashkuesit e telave të jenë të lidhur siç duhet. Përndryshe, ekrani nuk do të punojë.

6. Lidhni tubin e ujit.
   - Ky hap nuk vlen për modelet pa AutoFill Pitcher (Kana me vetëmbushje) dhe aparat uji.

⚠ **KUJDES**

- Për të parandaluar rrjedhjet e ujit, sigurohuni që xhuntoja të shtrëngohet siç duhet me kapëset e kuqe.
- Mbajini kapëset larg fëmijëve.

7. Përsëritni hapat 1-5 për derën tjetër.
   - Hapi 5 nuk vlen për modelet pa derën e vitrinës.
8. Vendosni kapakun e sipërm duke nisur nga pjesa e përparme dhe pastaj shtyni për poshtë pjesën e pasme për ta futur në vend. Më pas shtrëngoni vidat (x3).

Untitled-35 45 2025-01-20 4:54:48

Instalimi


HAPI 4 Nivelimi i frigoriferit

Rregullimi i lartësisë së anës së përparme

⚠ **KUJDES**


- Kur të jetë instaluar, frigoriferi duhet të nivelohet në dysheme të rrafshët dhe të qëndrueshme. Nëse nuk e niveloni frigoriferin, ai mund të dëmtohet ose të shkaktojë lëndim fizik.
- Nivelimi duhet të kryhet me frigoriferin bosh. Sigurohuni që në brendësi të frigoriferit të mos ketë artikuj ushqimorë.
- Për arsye sigurie, rregullojeni anën e përparme pak më lart se ajo e pasme.

Nivelojeni frigoriferin duke përdorur vidhat e posaçme (niveluesit) te këmbët e përparme. Për të rrotulluar niveluesit, përdorni kaçavidë të sheshtë.

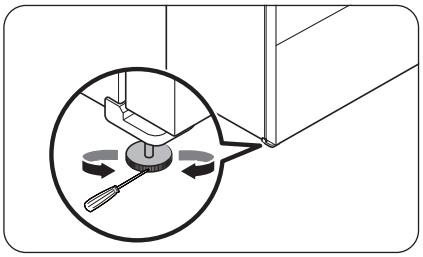


Futni një kaçavidë minus në niveluesin e këmbës së përparme të majtë ose të djathtë. Rrotullojeni niveluesin në drejtimin orar për ta ngritur ose në drejtim antiorar për ta ulur.

Rregullimi i lartësisë së anës së pasme (vetëm modelet përkatëse)

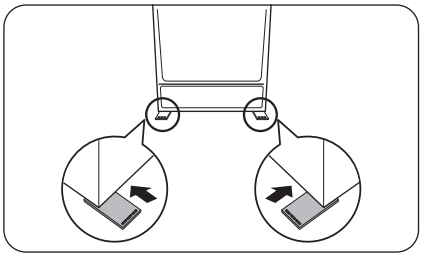


Nëse ju duhet ta ngrini anën e pasme të frigoriferit për ta niveluar, mund të përdorni shtrojën(-at) për rregullimin e nivelit të përfshirë në paketim. Ndiqni këto udhëzime për të ngritur anën e pasme të frigoriferit.

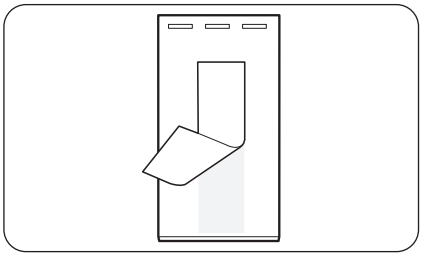


1. Zgjidhni pozicionin në dysheme ku doni ta vendosni shtrojën për rregullimin e nivelit.
2. Hiqni ngjitësin e dyanshëm në pjesën fundore të shtrojës për rregullimin e nivelit.

Untitled-35 46 2025-01-20 4:54:49

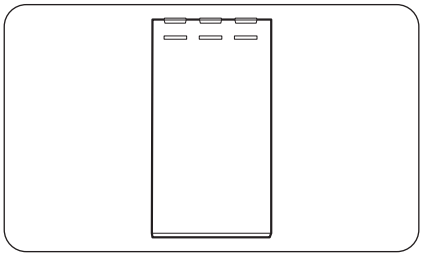

3. Vendosni shtrojën për rregullimin e nivelit në dysheme.

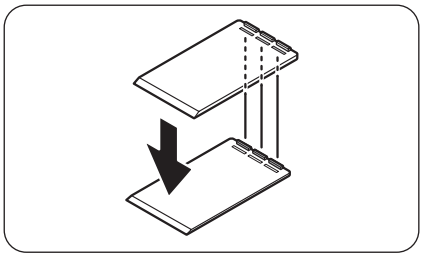

4. Nëse ju duhet ta ngrini më lart anën e pasme, vendosni një shtrojë tjetër mbi shtrojën e parë për rregullimin e nivelit.

SHËNIM


- Mund ta kapërceni këtë hap nëse arrini ta niveloni frigoriferin duke përdorur vetëm një shtrojë për rregullimin e nivelit.
- Sigurohuni që nervaturat e shtrojës së parë të jenë vendosur në kanalet e shtrojës së dytë për rregullimin e nivelit.

Untitled-35 47 2025-01-20 4:54:49


Instalimi

HAPI 5 Rregulloni lartësinë e derës

Rregullimi i lartësisë së derës me levën e rregullimit të lartësisë (vetëm modelet përkatëse)

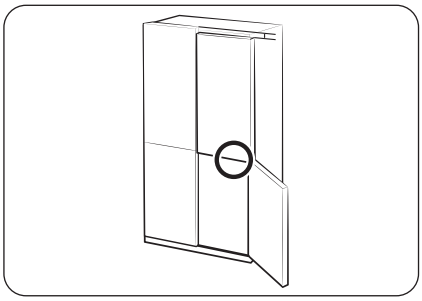

- Përpara se të rregulloni lartësinë e derës, sigurohuni që frigoriferi të jetë i niveluar. Për këtë qëllim, përdorni këmbët niveluese.
- Mund të përdorni levën e rregullimit të lartësisë në pjesën e poshtme të derës së djathtë të frigoriferit. Duke mbajtur të dyja dyert e frigoriferit të mbyllura, hapni derën e djathtë të ngrirësit dhe përdorni levën për të rregulluar lartësinë e derës.

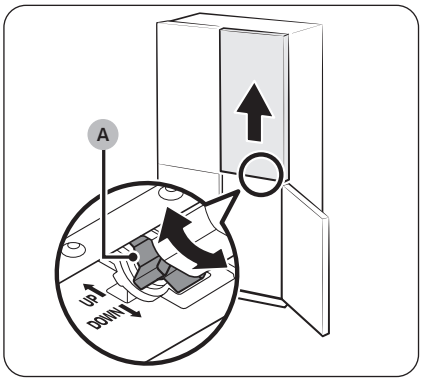


- Rrotulloni levën e rregullimit të lartësisë (A) derisa të dyja dyert të jenë drejtvendosur në krye. Kthejeni levën drejt shenjës UP (LART) (siç shënohet) për ta ngritur derën e djathtë dhe kthejeni drejt shenjës DOWN (POSHTË) (siç shënohet) për ta ulur atë.
- Ngrini lehtë derën e frigoriferit për të lehtësuar drejtvendosjen. Lartësia maksimale e rregullueshme është 3 mm.
  - Leva nuk rrotullohet përtej kufirit maksimal. Mund të dëgjohet një zhurmë në rast mbirrotullimi.
  - Lartësia e tepërt mund të pengojë kapakun e menteshës së sipërme të derës së frigoriferit.
- Nëse lartësinë e derës e drejtvendosni me koshat e dyerve të zbrazur, sërish lartësitë mund të ndryshojnë. Në këtë rast, ndiqni hapat e mësipërm për të rikryer drejtvendosjen e dyerve.

Untitled-35 48 2025-01-20 4:54:49


Rregullimi i lartësisë me unazat fiksuese

Për modelet që e kanë levën e rregullimit të lartësisë në derën e djathtë të frigoriferit, përdorini unazat fiksuese vetëm nëse drejtvendosja e dyerve me levën e rregullimit të lartësisë është e pamundur.

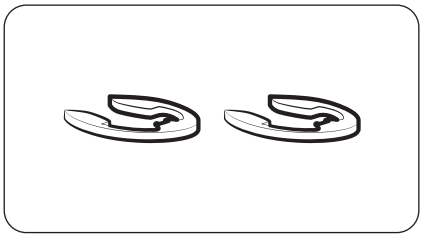


SHËNIM

Lartësia e derës mund të rregullohet duke përdorur unazat e ofruara fiksuese, të cilat vijnë në 4 madhësi të ndryshme (1 mm, 1,5 mm, 2 mm dhe 2,5 mm).

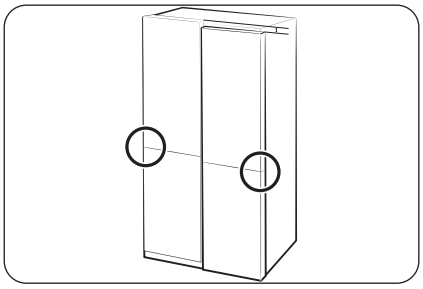

1. Kontrolloni diferencën e lartësisë midis dyerve dhe më pas ngrini dhe mbajeni derën me lartësinë më të ulët.

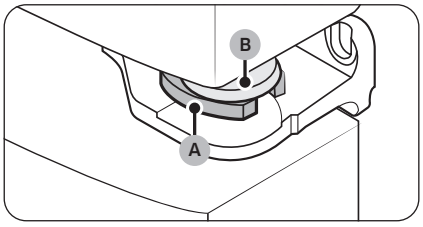

2. Vendosni një **unazë fiksuese (A)** me përmasat e përshtatshme ndërmjet **izoluesit të derës (B)** dhe menteshës si në figurë.


⚠ KUJDES

- Vendosni vetëm një unazë kapëse. Nëse vendosni dy ose më shumë unaza kapëse, unazat mund të rrëshqasin ose të bëjnë një zhurmë fërkimi.
- Mbajini unazat kapëse larg fëmijëve dhe ruajini për përdorim të mëvonshëm.
- Mos e ngrini shumë lart derën. Dera mund të prekë dhe të dëmtojë kapakun e sipërm.

Untitled-35 49 2025-01-20 4:54:50


Instalimi

Rregullimi i lartësisë së derës së ngrirësit (vetëm modelet përkatëse)

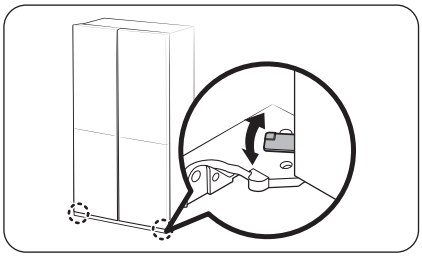

- Përpara se të rregulloni lartësinë e derës, sigurohuni që frigoriferi të jetë i niveluar. Për këtë qëllim, përdorni këmbët niveluese.
- Mund ta rregulloni lartësinë e të dy dyerve të ngrirësit duke përdorur levën që ndodhet në menteshën e poshtme.
- Hapeni derën, ngrijeni pak dhe më pas rrotullojeni levën majtas ose djathtas për të rregulluar lartësinë.

Rregullimi i hapësirës mes dyerve të frigoriferit dhe trupit kryesor të frigoriferit (vetëm modelet përkatëse)

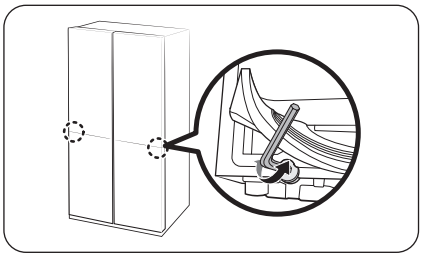


- Mund ta rregulloni hapësirën mes dy dyerve të frigoriferit dhe trupit kryesor të tij duke përdorur bulonin rregullues që ndodhet në fund të ndarjes së frigoriferit.
- Ngrini guarnicionin e derës dhe vendosni bulonin rregullues poshtë guarnicionit. Përdorni çelësin hekzagonal 4 mm për të rregulluar hapësirën.

⚠ **KUJDES**


Sigurohuni ta montoni mirë guarnicionin. Përndryshe, mund të ketë rrjedhje ajri të ftohtë nga frigoriferi.

Untitled-35 50 2025-01-20 4:54:50


Rregullimi i hapësirës mes dyerve dhe trupit kryesor të frigoriferit (vetëm modelet përkatëse)

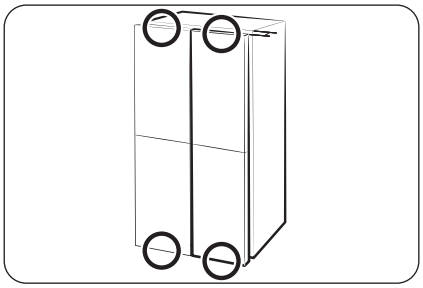

Mund ta rregulloni hapësirën midis të katër dyerve dhe trupit kryesor të frigoriferit duke përdorur bulonin rregullues. (Referojuni figurës për vendndodhjen e bulonit rregullues.)

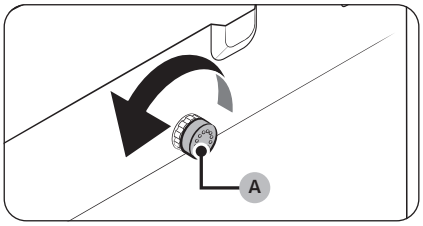

1. Hapni derën që është më afër trupit kryesor se të tjerat. Më pas, rrotulloni **bulonin rregullues (A)** në drejtimin kundërorar derisa hapësira të jetë e barabartë me të tjerat.

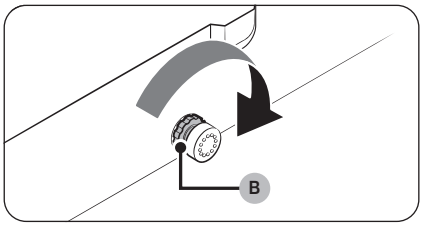

2. Pasi të keni përshtatur hapësirën, rrotulloni **dadon shtrënguese (B)** për të bllokuar **bulonin rregullues**.

SHËNIM

Sa herë që rrotulloni **bulonin rregullues**, hapësira përshtatet me 1 mm. Megjithatë, dera mund të mos mbyllet siç duhet nëse e përshtatni derën me më shumë se 1,5 mm.

Untitled-35 51 2025-01-20 4:54:51

Instalimi

HAPI 6 Lidheni me një linjë uji (vetëm modelet përkatëse)


⚠ **KUJDES**

- Duhet të përdorni setet e reja të zorrëve që jepen bashkë me pajisjen dhe setet e vjetra të zorrëve nuk duhet të ripërdoren.
- Linja e ujit duhet të lidhet nga një teknik i kualifikuar.
- Garancia e frigoriferit nuk mbulon instalimin e linjës së ujit. Instalimi i linjës së ujit do të kryhet me shpenzimet tuaja nëse tarifa e instalimit nuk përfshihet në çmimin e shitjes.
- "Samsung" nuk mban përgjegjësi për instalimin e linjës së ujit. Nëse rrjedh ujë, kontaktoni me instaluesin e linjës së ujit.

Për të lidhur tubin e ujit të ftohtë me zorrën e filtrimit të ujit

⚠ **KUJDES**

- Sigurohuni që zorra e filtrimit të ujit të jetë e lidhur me një tub burimi uji të ftohtë e të pijshëm. Lidhja e tubit me ujë të ngrohtë mund të shkaktojë avari të pastruesit.

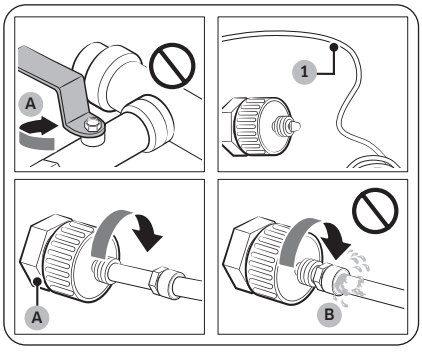


A. Mbyllni tubin e ujit të rrjetit
B. Mos lini hapësirë

1. Ndaloni furnizimin kryesor me ujë duke mbyllur valvulën kryesore të ujit.
2. Gjeni tubin e ujit (1)të ftohtë e të pijshëm.
3. Ndiqni udhëzimet e instalimit të linjës së ujit për lidhjen me tubin e ujit.
4. Pasi të kryhet lidhja, hapni valvulën kryesore të ujit dhe nxirrni rreth 3 litra ujë. Kjo bëhet për të hequr papastërtitë në brendësi të tubit.


Untitled-35 52 2025-01-20 4:54:51

Për të lidhur zorrën e filtrimit të ujit me linjën e ujit

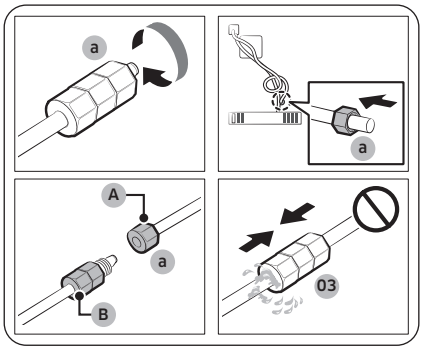


A. Linja e ujit nga njësia
B. Linja e ujit nga grupi

1. Lironi dhe hiqni **dadon e shtrëngimit (a)** nga linja e ujit të frigoriferit dhe vendoseni në zorrën e filtrimit të ujit.
2. Shtrëngoni **dadon e shtrëngimit (a)** për të lidhur zorrën e filtrimit të ujit dhe linjën e ujit.
3. Hapni valvulën kryesore të ujit dhe kontrolloni për rrjedhje.
4. Nëse nuk ka rrjedhje, nxirrni rreth 3 litra ujë përpara se të përdorni frigoriferin për të hequr papastërtitë në brendësi të sistemit të filtrimit të ujit.

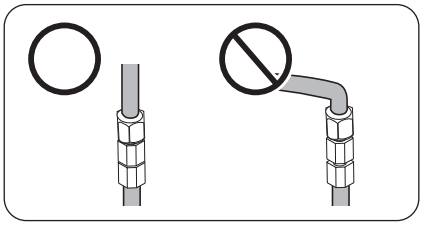

SHËNIM

Nëse duhet të zhvendosni frigoriferin pas lidhjes së **linjës së ujit**, sigurohuni që seksioni i lidhur i linjës së ujit të jetë i drejtë.

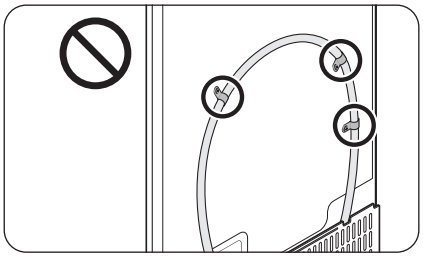

⚠ KUJDES

Mos e montoni filtrin e ujit në asnjë pjesë të frigoriferit. Kjo mund ta dëmtojë frigoriferin.

Për të riparuar linjën e ujit

⚠ KUJDES

Linja e ujit duhet të riparohet nga një profesionist i kualifikuar. Nëse ndeshni rrjedhje të ujit, kontaktoni qendrën lokale të shërbimit të "Samsung" ose montuesin e linjës së ujit.

Untitled-35 53 2025-01-20 4:54:51

Instalimi

HAPI 7 Cilësimet fillestare

Frigoriferi do të jetë plotësisht funksional duke kryer hapat e mëposhtëm.

1. Futeni kordonin elektrik në prizën në mur për të ndezur frigoriferin.
2. Hapni derën dhe kontrolloni nëse ndizet drita e brendshme.
3. Caktoni temperaturën më të ulët dhe prisni për rreth një orë. Më pas, ngrirësi do të ftohet pak dhe motori do të punojë qetësisht.
4. Prisni derisa frigoriferi të arrijë temperaturën e caktuar. Tani frigoriferi është gati për t'u përdorur. Temperatura e rekomanduar: Frigoriferi 3°C/Ngrirësi -19°C (Konfigurimi i temperaturës optimale të çdo ndarjeje varet nga temperatura e ambientit.)

HAPI 8 Kontrolli përfundimtar

Pasi të keni përfunduar montimin, konfirmoni që:


- Frigoriferi është i lidhur me një prizë elektrike dhe me tokëzim të përshtatshëm.
- Frigoriferi është montuar në një sipërfaqe të sheshtë në nivel, me një hapësirë të pranueshme nga muret ose mobiliet.
- Frigoriferi është në nivel dhe i mbështetur mirë në dysheme.
- Dera hapet dhe mbyllet lirshëm dhe drita e brendshme ndizet automatikisht kur hapni derën.

Untitled-35 54 2025-01-20 4:54:51

Përdorimet

Paneli kryesor

Lloji i përgjithshëm

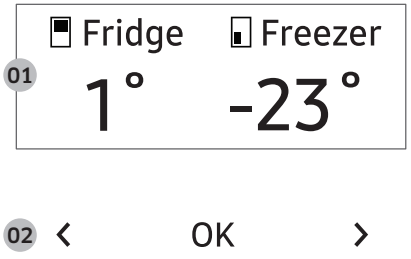

01 Ekrani	Shfaq menynë, cilësimet dhe informacione të tjera.
02 Butonat	• Kur ekrani është i fikur, shtypni çdo buton për të riaktivizuar ekranin. • Prekni < ose > për të naviguar majtas dhe djathtas. • Prekni **OK** për të konfirmuar zgjedhjen tuaj. • Prekni dhe mbani shtypur **OK** për të hyrë në modalitetin AP. (Për më shumë informacion, shihni seksionin "**SmartThings** > **Hapat e para**" në faqen **65**.)

SHËNIM

- Nëse e lini derën hapur për 5 minuta, drita e brendshme do të pulsojë për 5 minuta dhe do të fiket. Kjo ndodh për të sinjalizuar përdoruesit që nuk dëgjojnë apo ata me probleme dëgjimi se ka një derë të hapur. Mbani parasysh se ky funksion është normal.
- Kur ndryshoni temperaturën në panel, paneli shfaq temperaturën aktuale brenda frigoriferit derisa temperatura të përkojë me atë që caktuat. Në vijim, paneli shfaq temperaturën e re të caktuar. Kini parasysh se do të duhet njëfarë kohe derisa frigoriferi të arrijë temperaturën e re. Kjo është normale. Gjatë kësaj kohe, nuk është e nevojshme ta ricaktoni temperaturën.

Përdorimi i panelit kryesor

1. Prekni cilindo buton (<, **OK** ose >) për të riaktivizuar ekranin.
2. Prekni < ose > për të zgjedhur menynë e dëshiruar dhe më pas prekni **OK** për të konfirmuar.
3. Prekni < ose > për të zgjedhur cilësimin e dëshiruar dhe më pas prekni **OK** për të konfirmuar.
   - Për më shumë informacion mbi cilësimet e disponueshme, shihni seksionin **Përshkrimet e menysë**.

Untitled-35 55 2025-01-20 4:54:52

Përdorimet

Përshkrimet e menysë

Fridge (Frigoriferi)	• Mund ta caktoni temperaturën e frigoriferit në diapazonin 1 deri në 7°C ose të caktoni funksionin Power Cool (Ftohja me fuqi). • Power Cool (Ftohja me fuqi) e shpejton procesin e ftohjes me shpejtësinë maksimale të ventilatorit. Frigoriferi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për dy orë e gjysmë dhe më pas kthehet në temperaturën e mëparshme.
Freezer (Ngrirësi)	• Mund ta caktoni temperaturën e ngrirësit nga -23 deri në -15°C ose të caktoni funksionin Power Freeze (Ngrirja me fuqi). • Power Freeze (Ngrirja me fuqi) përshpejton procesin e ngrirjes me shpejtësi maksimale të ventilatorit. Ngrirësi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për 50 orë dhe më pas kthehet në temperaturën e mëparshme. Për të ngrirë sasi të mëdha ushqimi, aktivizoni Power Freeze (Ngrirja me fuqi) të paktën 20 orë përpara se të vendosni ushqime në ngrirës.
Multi pantry (Rafti i shumëfishtë) *	• Modalitetin Multi pantry (Rafti i shumëfishtë) mund ta caktoni nga një prej modaliteteve të mëposhtme. - **Meat/Fish (Mish/Peshk)**: Temperatura caktohet në -1°C. - **Fruit/Veggies (Fruta/Perime)**: Temperatura caktohet në 2°C. - **Beverage (Pije)**: Temperatura caktohet në 5°C. ⚠ **KUJDES** • Zgjidhni modalitetin Multi pantry (Rafti i shumëfishtë) sipas llojit të ushqimit që mbani aty. • Mos mbani mish ose ushqime në Multi pantry (Rafti i shumëfishtë) me modalitetin Fruit/Veggies (Fruta/Perime) ose Beverage (Pije). Mishi ose ushqimet mund të prishen.

Untitled-35 56 2025-01-20 4:54:52

Beverage Zone (Zona e pijeve) *	• Modalitetin Beverage Zone (Zona e pijeve) mund ta caktoni nga një prej modaliteteve të mëposhtme. - **Beverage (Pije)**: Temperatura caktohet në të njëjtën temperaturë si frigoriferi. - **Dessert (Ëmbëlsira)**: Temperatura caktohet 4 deri në 5 °C më lart se ajo e frigoriferit, gjë që është ideale për ruajtjen e ëmbëlsirave, gjalpit dhe reçelit. ⚠ **KUJDES** • Ruajtja e ushqimit në modalitetin Dessert (Ëmbëlsira) mund të rezultojë në një periudhë kohe më të shkurtër ruajtjeje, pasi temperatura është më e lartë se ajo e frigoriferit. Kështu që, nëse ushqimi nuk do të konsumohet brenda pak ditësh, ose është i ndjeshëm ndaj ndryshimit të temperaturës, mbajeni atë në frigorifer. • Ruani çdo ëmbëlsirë, gjalpë, reçel, etj. të hapur apo të lënë përgjysmë, në modalitetin Beverage (Pije) ose në frigorifer. **SHËNIM** • Beverage Zone (Zona e pijeve) shërben për të ruajtur pijet dhe ëmbëlsirat që ju planifikoni t'i konsumoni menjëherë. • Sa herë hapet dera, sasia e ushqimeve të ruajtura dhe cilësimet e temperaturës mund të ndikojnë në kohën e ruajtjes.
AutoFill Pitcher (Kana me vetëmbushje) *	• Modalitetin AutoFill Pitcher (Kana me vetëmbushje) mund ta caktoni nga njëri prej modaliteteve të mëposhtme. - **On (Aktiv)**: Caktojeni për mbushje automatike të kanës. - **Off (Joaktiv)**: Caktojeni për të çaktivizuar funksionin. **SHËNIM** Mund të vendosni çaj ose fruta në enë për të bërë çaj ose ujë me shije. Nëse dëshironi ta mbani ujin e mbushur me përqendrimin fillestar, çaktivizoni funksionin AutoFill Pitcher (Kana me vetëmbushje). (Për më shumë informacion, shihni seksionin **Kana e ujit (AutoFill Pitcher (Kana me vetëmbushje)) (vetëm modelet përkatëse)** në faqen 71.)
Cubed Ice (Kuba akulli) *	Mund të nisni ose ndaloni përgatitjen e kubave të akullit.
Ice Bites (Kasata) *	Mund të nisni ose ndaloni përgatitjen e kasatave.

Untitled-35 57 2025-01-20 4:54:52

Whiskey Ball Ice (Akull sferik për uiski) *	• Mund të nisni ose ndaloni përgatitjen e sferave të akullit. Prodhuesi i akullit mund të prodhojë 3 sfera akulli njëkohësisht dhe 3 deri në 9 sfera akulli çdo 24 orë. • Mund të zgjidhni opsionet **3 spheres (3 sfera)**, **6 spheres (6 sfera)**, **9 spheres (9 sfera)***, **Off (Joaktiv)**. (Cilësimi i parazgjedhur: **6 spheres (6 sfera)**) - **3 spheres (3 sfera)**: Prodhuesi i akullit prodhon 3 sfera akulli rreth çdo 24 orë. - **6 spheres (6 sfera)**: Prodhuesi i akullit prodhon 3 sfera akulli rreth çdo 12 orë. - **9 spheres (9 sfera)***: Prodhuesi i akullit prodhon 3 sfera akulli rreth çdo 8 orë. • Akulli është më transparent nëse zgjidhni sasinë më të vogël të përgatitjes. • Prodhuesi i akullit nuk përgatit më akull kur dikton se mbajtësja e akullit është plot (zakonisht rreth 12 deri në 15 sfera akulli, në varësi të mënyrës se si sferat e akullit janë stivuar në mbajtësen e akullit). - Për të përgatitur akull të ri, hapni hapësirë në mbajtësen e akullit duke hequr sferat e akullit. • Prodhuesi i akullit mund ta ndalojë përgatitjen e akullit në varësi të mënyrës se si sferat e akullit stivohen në mbajtësen e akullit. Sistemoni sferat e akullit nëse në njërën anë të mbajtëses së akullit stivohen shumë sfera akulli. • Prodhuesi i akullit mund të mos prodhojë akull në formë të përkryer sferike, ose mund të vini re flluska ajri në akull menjëherë pas instalimit të ngrirësit, është zëvendësuar filtri, ose energjia ka qenë fikur për një kohë të caktuar për shkak të ndërprerjes së energjisë. - Nëse doni të eliminoni flluskat e ajrit në akull, zbrazni 6 herë AutoFill Pitcher (Kana me vetëmbushje) (rreth 12 litra). ⚠ **KUJDES** • Sigurohuni që të vendosni shtrojën e prodhuesit të sferave të akullit për uiski në drejtimin e duhur. (Për më shumë informacion, shihni seksionin **Prodhuesi automatik i akullit (vetëm modelet përkatëse)** në faqen **75**.) - Prodhuesi i akullit mund ta ndalojë përgatitjen e akullit sferik nëse hiqni shtrojën e prodhuesit të akullit sferik për uiski nga mbajtësja e akullit, ose nëse ajo është vendosur drejtimin e gabuar.

Untitled-35 58 2025-01-20 4:54:52

Settings (Cilësimet)	Mund të ndryshoni cilësimet për funksionet e mëposhtme. Shtypni 〈 ose 〉 për të zgjedhur menynë dhe më pas shtypni **OK** për të konfirmuar. **UV Deodorizing Filter (Filtri i deodorantit me UV)** *: Mund të aktivizoni ose çaktivizoni filtrin e deodorantit. **Auto Open Door (Derë me hapje automatike)** *: Mund të aktivizoni ose çaktivizoni funksionin Auto Open Door (Derë me hapje automatike). (Për më shumë informacion, shihni **Funksioni "Derë me hapje automatike" (vetëm modelet përkatëse)** në faqen **69**.) **Water Filter Reset (Rivendosja e filtrit të ujit)** *: Kur në ekran shfaqet mesazhi i ndërrimit të filtrit, zgjidhni këtë meny dhe ndërrojeni filtrin sipas udhëzimeve në ekran. **Welcome Lighting (Drita e mirëseardhjes)** *: Ju mund ta aktivizoni ose çaktivizoni Welcome Lighting (Drita e mirëseardhjes) (Për më shumë informacion, shihni seksionin **Drita e mirëseardhjes (vetëm modelet përkatëse)** në faqen **68**.) **Sounds (Tingujt)**: Mund t'i aktivizoni ose çaktivizoni tingujt e butonave (dhe funksionin Auto Open Door (Derë me hapje automatike)*). **Door Alarm (Alarmi i derës)**: Mund të aktivizoni ose çaktivizoni "Door Alarm (Alarmi i derës)". **Wi-Fi**: Mund të aktivizoni ose çaktivizoni Wi-Fi Connect (Lidhja "Wi-Fi"). Aktivizojeni për të kontrolluar dhe monitoruar frigoriferin në aplikacionin "SmartThings". (Për më shumë informacion mbi "SmartThings", shihni seksionin **SmartThings** në faqen **64**.)

* vetëm modelet përkatëse

SHËNIM

Përdorimi i Power Cool (Ftohja me fuqi) ose Power Freeze (Ngrirja me fuqi) rrit konsumin e energjisë.

Untitled-35 59 2025-01-20 4:54:52

Përdorimet

Lloji Family Hub

Ekrani kryesor

SHËNIM

- Për më shumë informacion rreth menyve dhe aplikacioneve të tjera të disponueshme në aplikacionin e frigoriferit. Shikoni manualin në internet të frigoriferit tuaj.
- Përmbajtja e aplikacioneve dhe miniaplikacioneve ose dizajni i tyre mund të ndryshojë ose mbështetja mund të ndërpritet pa lajmërim, në varësi të politikës së ofruesit të përmbajtjes.
- Fëmijët mund t'i përdorin funksionet, aplikacionet dhe shërbimet e frigoriferit nën mbikëqyrjen e të rriturve.
- Personat nën moshë mund të kryejnë transaksione në lidhje me shërbimet nën mbikëqyrjen e të rriturve.



01 Ekrani kryesor
02 Butonat e butë

Untitled-35 60 2025-01-20 4:54:53

01 Ekrani kryesor

- Prekni një aplikacion ose miniaplikacion që dëshironi për ta hapur.
- Në ekranin kryesor, ju mund të shtoni ose të hiqni artikuj, si aplikacione, miniaplikacione, fotografi, video, vizatime dhe mesazhe.
- Shtypni dhe mbani shtypur një artikull për t'u futur në modalitetin "Edit (Modifikoni)". Në modalitetin "Edit (Modifikoni)" mund të zhvendosni një artikull në një pozicion të ri në ekranin kryesor. Kur e zhvendosni artikullin në një pozicion të ri, artikulli merr ngjyrë të kuqe nëse pozicioni nuk disponohet.

02 Butonat e butë



01 Bixby
- Prekni për të përdorur Bixby.

02 Menaxheri i detyrave
- Prekni për të hapur Menaxheri i detyrave.

03 Kreu
- Prekni për të hapur Kreu.

04 Kthehuni
- Prekni për t'u kthyer në pamjen e mëparshme.

05 Njoftim
- Prekni për të shfaqur "Paneli i shpejtë".

06 Fshihni/Shfaqni
- Prekni për të fshehur ose për të shfaqur "Butonat e butë".
- Butoni Fshihni/Shfaqni shfaqet vetëm kur një aplikacion është aktiv.

Menaxheri i frigoriferit

Te ekrani kryesor, prekni aplikacionin **Fridge Manager (Menaxheri i frigoriferit)**.

- Mund të caktoni temperaturat ose modalitetet që dëshironi për secilën ndarje.
- Për më shumë informacion të detajuar rreth aplikacionit Fridge Manager (Menaxheri i frigoriferit), shikoni manualin më internet.
- Për të aksesuar manualin në internet nga frigoriferi juaj Family Hub, prekni **Setting (Cilësimet)** > **Help & Contact Us (Ndihma dhe kontakti)** > **Online Manual (Manuali online)**.

Untitled-35 61 2025-01-20 4:54:53


Përdorimet

Lloji i AI Home Hub

Ekrani kryesor

SHËNIM

- Për më shumë informacion rreth menyve dhe aplikacioneve të tjera të disponueshme në aplikacionin e frigoriferit. Shikoni manualin në internet të frigoriferit tuaj.
- Përmbajtja e aplikacioneve dhe miniaplikacioneve ose dizajni i tyre mund të ndryshojë ose mbështetja mund të ndërpritet pa lajmërim, në varësi të politikës së ofruesit të përmbajtjes.
- Fëmijët mund t'i përdorin funksionet, aplikacionet dhe shërbimet e frigoriferit nën mbikëqyrjen e të rriturve.
- Personat nën moshë mund të kryejnë transaksione në lidhje me shërbimet nën mbikëqyrjen e të rriturve.

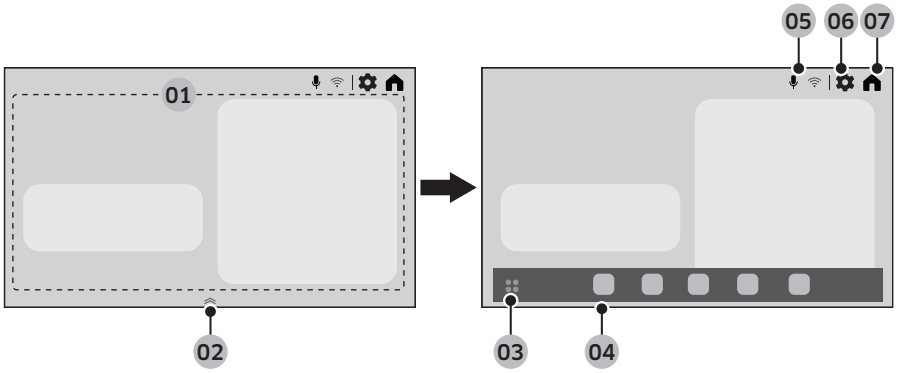

01 Zona e kartës së shtëpisë	Mund të caktoni funksione të ndryshme dhe kontrolloni informacion. • AI Vision Inside (Pamja nga brenda me IA): Mund të menaxhoni përbërësit e ruajtur në frigorifer. • Recipes (Recetat): Mund të merrni udhëzime gatimi dhe receta. • SmartThings: Mund ta lidhni frigoriferin tuaj me aplikacionin SmartThings dhe ta kontrolloni nga distanca nëpërmjet aplikacionit. • Fridge Manager (Menaxheri i frigoriferit): Mund të caktoni temperaturat ose modalitetet që dëshironi për secilën ndarje. • Product care (Kujdesi për produktin): Mund të menaxhoni produktet e konsumueshme në frigorifer.
02 Doreza e platformës së aplikacionit	• Tërhiqni dorezën e platformës së aplikacionit lart për të hapur platformën e aplikacionit. • Doreza e platformës së aplikacionit shfaqet vetëm në ekranin kryesor.
03 Butoni i skedës së aplikacioneve	Prekni për të parë të gjitha aplikacionet e vlefshme.

Untitled-35 62 2025-01-20 4:54:53

04 Platforma e aplikacionit	• Platforma e aplikacionit shfaq ikonat për të lejuar akses më të thjeshtë tek aplikacionet e përdorura më shpesh. • Te platforma e aplikacionit shfaqen maksimumi pesë ikona, të cilat nuk modifikohen.
05 Zona e treguesit	Për të treguar funksionet e aktivizuara shfaqen ikona të ndryshme.
06 Cilësimet	Prekni për të shkuar tek ekrani Settings (Cilësimet).
07 Kreu	Prekni për të shkuar tek ekrani Home (Kreu).


Menaxheri i frigoriferit

Tek ekrani Home (Kreu), prekni aplikacionin Fridge Manager (Menaxheri i frigoriferit).


- Mund të caktoni temperaturat ose modalitetet që dëshironi për secilën ndarje.
- Për më shumë informacion të detajuar rreth aplikacionit Fridge Manager (Menaxheri i frigoriferit), shikoni manualin më internet.
- Për të aksesuar manualin online nga frigoriferi, prekni ⚙ > General (Të përgjithshme) > Support (Mbështetja) > User manual (Manuali i përdorimit).

Rindezja e ekranit (Vetëm për modelet e llojit Family Hub dhe AI Home Hub)

Nëse hasni një simptomë anormale në ekran, provoni të rindizni ekranin. Kjo mund ta zgjidhë simptomën.

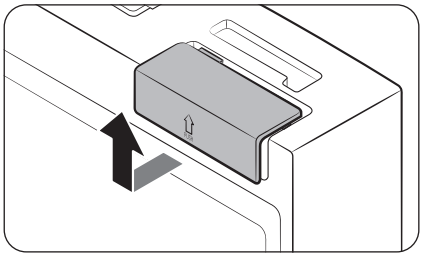

1. Hapni derën e anës së djathtë të frigoriferit dhe vendosni kapakun e çelësit në cepin e sipërm djathtas të derës.
2. Ngrini kapakun për të nxjerrë çelësin e energjisë.

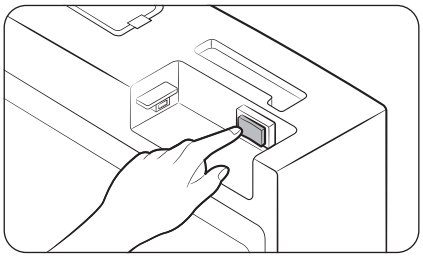

3. Fikni çelësin dhe ndizeni sërish.
4. Rivendosni kapakun e çelësit deri në fund, derisa të dëgjoni një tingull kërcitës.

Untitled-35 63 2025-01-20 4:54:54

Përdorimet

SmartThings

Instalimi

Vizitoni Google Play Store, Galaxy Apps ose Apple App Store dhe kërkoni për “SmartThings”. Shkarkoni dhe instaloni në pajisjen tuaj inteligjente aplikacionin "SmartThings" të ofruar nga "Samsung Electronics".

SHËNIM

- Versioni i softuerit mbështetës të aplikacionit "SmartThings" mund të ndryshojë në varësi të politikës mbështetëse të sistemit të operimit që prodhuesi ofron. Përveç kësaj, për sa i përket aplikacionit "SmartThings" ose funksioneve që aplikacioni mbështet, politika e re e përditësimit të aplikacionit në versionin ekzistues të sistemit të operimit mund të pezullohet për shkak të përdorshmërisë ose arsyeve të sigurisë.
- Aplikacioni "SmartThings" mund të ndryshohet pa lajmërim për të përmirësuar përdorshmërinë ose performancën. Duke qenë se versioni i sistemit të operimit të celularit përditësohet çdo vit, edhe "SmartThings" përditësohet vazhdimisht sipas sistemit më të fundit të operimit. Nëse keni pyetje për sa i përket artikujve të lartpërmendur, na kontaktoni në st.service@samsung.com
- Në sistemet e rekomanduara të enkriptimit përfshihen WPA/TKIP dhe WPA2/AES. Protokollet më të reja ose jostandarde të autentikimit të Wi-Fi nuk mbështeten.
- Rrjetet me valë mund të ndikohen nga mjedisi rrethues i komunikimit me valë.
- Nëse ofruesi juaj i shërbimit të internetit ka regjistruar adresën MAC të kompjuterit ose të modemit tuaj për identifikim, frigoriferi juaj inteligjent "Samsung" mund të mos lidhet me internetin. Në këtë rast, kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit për asistencë teknike.
- Cilësimet e murit mbrojtës të sistemit të rrjetit tuaj mund të pengojnë lidhjen e frigoriferit inteligjent "Samsung" me internetin. Kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit për asistencë teknike. Nëse kjo simptomë vazhdon, kontaktoni një qendër ose shitës lokal të shërbimit të "Samsung".
- Për të konfiguruar cilësimet e pikëhyrjes (AP) me valë, shihni manualin e përdorimit të AP-së (rrugëzuesit).
- Frigoriferët inteligjentë Samsung mbështesin Wi-Fi 2.4 GHz me protokollet IEEE 802.11 b/g/n dhe Soft-AP. (RekomandohetIEEE 802.11 n.)
- Rrugëzuesit e paautorizuar me valë Wi-Fi mund të mos lidhen me frigoriferët përkatës inteligjentë Samsung.

Untitled-35 64 2025-01-20 4:54:54

Llogaria Samsung

Për të përdorur aplikacionin duhet të regjistroni llogarinë tuaj Samsung. Nëse nuk keni llogari Samsung, ndiqni udhëzimet në ekran të aplikacionit për të krijuar një llogari falas Samsung.

Hapat e para

Ndizni pajisjen që dëshironi të lidhni, hapni aplikacionin "SmartThings" në telefon dhe më pas ndiqni udhëzimet e mëposhtme.

Nëse shfaqet një mesazh që thotë se është gjetur një pajisje e re, prekni **ADD NOW (SHTO TANI)**.

Nëse nuk shfaqet një mesazh, prekni butonin **+** dhe më pas zgjidhni pajisjen që dëshironi të lidhni nga lista e pajisjeve të disponueshme.

Nëse pajisja juaj nuk gjendet në listën e pajisjeve të disponueshme, prekni **Supported Devices (Pajisjet e mbështetura)**, zgjidhni llojin e pajisjes (frigorifer) dhe pastaj zgjidhni modelin specifik të pajisjes.

Për të konfiguruar pajisjen tuaj, ndiqni udhëzimet në aplikacion. Pas përfundimit të konfigurimit, frigoriferi do të shfaqet si një "kartë" në ekranin **Devices (Pajisjet)**.

Komandimi i integruar

Frigoriferin mund ta monitoroni dhe komandoni edhe në shtëpi, edhe kur jeni në lëvizje.

- Prekni ikonën e frigoriferit në panelin "SmartThings" ose prekni ikonën Devices (Pajisjet) në pjesën e poshtme të panelit dhe më pas prekni "kartën" e frigoriferit për të hapur faqen Refrigerator (Frigoriferi).
- Kontrolloni njoftimet ose gjendjen e funksionimit të frigoriferit dhe ndryshoni opsionet ose cilësimet nëse është e nevojshme.

SHËNIM

Disa opsione ose cilësime të frigoriferit mund të mos disponohen për komandimin në distancë.

Untitled-35 65 2025-01-20 4:54:54

Përdorimet

Kategoria	Artikulli	Përshkrimi
Monitorimi dhe komandimi	Temperatura e Frigoriferi	Mund të caktoni dhe monitoroni temperaturën e dëshiruar të frigoriferit.
	Temperatura e Ngrirësi	Mund të caktoni dhe monitoroni temperaturën e dëshiruar të ngrirësit.
	Ftohja me fuqi	Mund të aktivizoni ose çaktivizoni Ftohja me fuqi dhe të kontrolloni cilësimet aktuale.
	Ngrirja me fuqi	Mund të aktivizoni ose çaktivizoni Ngrirja me fuqi dhe të kontrolloni cilësimet aktuale.
	Rafti i shumëfishtë	Mund të caktoni dhe monitoroni modalitetin e dëshiruar të Rafti i shumëfishtë.
	Kuba akulli * Kasata * Akull sferik për uiski *	Mund ta aktivizoni apo çaktivizoni funksionin e prodhimit të akullit si dhe të kontrolloni cilësimet aktuale të tij.
	Kana me vetëmbushje *	Mund ta aktivizoni apo çaktivizoni funksionin Kana me vetëmbushje si dhe të kontrolloni cilësimet aktuale të tij.
Alarmet	Temperaturë e lartë jonormale	Ky alarm aktivizohet kur frigoriferi, ngrirësi ose Rafti i shumëfishtë arrin temperatura të larta anormale.
	Hapja e derës	Ky alarm aktivizohet nëse dera e frigoriferit, sirtari i ngrirësit ose sirtari Rafti i shumëfishtë mbahet hapur për një kohë specifike.
	Derdhja e Kana me vetëmbushje *	Nëse funksioni Kana me vetëmbushje dikton derdhje, ai aktivizon këtë alarm për t'ju njoftuar për gjendjen e derdhjes.
	Ndërrimi i filtrit të ujit *	Ky alarm ju rikujton që filtri i ujit duhet ndërruar.
pamja e brendshme *		Mund të shihni brenda frigoriferit dhe të shikoni nëse ju duhet t'i zëvendësoni artikujt ushqimorë.

* vetëm modelet përkatëse

Informacion për përditësimet e sigurisë

Përditësimet e sigurisë synojnë forcimin e sigurisë së pajisjes suaj dhe mbrojtjen e informacionit tuaj personal. Për informacione të mëtejshme rreth përditësimeve të sigurisë, vizitoni https://security.samsungda.com.

* Faqja e internetit është e disponueshme vetëm në disa gjuhë të caktuara.

Untitled-35 66 2025-01-20 4:54:54

Rekomandime për njohjen e zërit

(Përdoret vetëm për llojin Family Hub)

Për funksionin e njohjes së zërit, në pjesën e sipërme të ekranit të frigoriferit ka një mikrofon të integruar. Për ta përdorur funksionin e njohjes së zërit:


- Qëndroni jo më larg se 1 metër nga frigoriferi dhe flisni me zë të lartë e të qartë në drejtim të mikrofonit të integruar.
- Flisni me ritëm normal. Reduktoni zhurmat e ambientit, si p.sh. zhurmat e televizorit në dhomën e ndenjes.

SHËNIM

Funksioni i njohjes së zërit mund të mos punojë nëse qëndroni më larg se 1 metër ose nëse flisni me zë tepër të ulët.

Funksione speciale

Qendra e pijeve (vetëm modelet përkatëse)

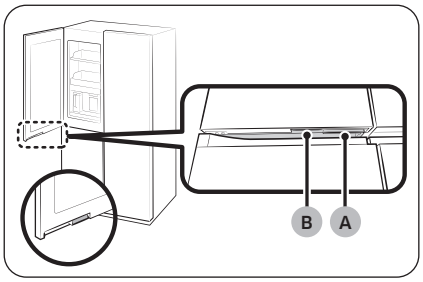


Dera e majtë e frigoriferit ka dy doreza në pjesën fundore. Për të përdorur kanën me vetëmbushje, për të pirë ujë të ftohtë ose ujë të purifikuar, shtypni dorezën (B) për të hapur "Beverage Center (Qendrën e pijeve)".

A. Doreza e derës së frigoriferit
B. Doreza e seksionit të pijeve

Untitled-35 67 2025-01-20 4:54:54

Përdorimet

Drita e mirëseardhjes (vetëm modelet përkatëse)

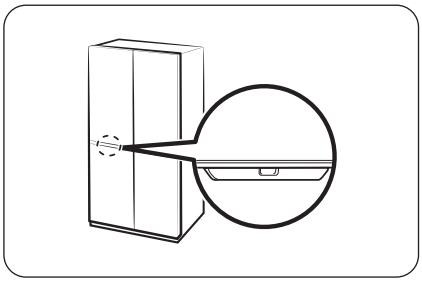

- Kur afroheni me frigoriferin, drita e frigoriferit ndizet automatikisht, duke ju mundësuar të shihni brenda frigoriferit pa i hapur dyert e tij.
  - Nën derën e frigoriferit ka një sensor për diktimin e lëvizjes.
  - Drita e frigoriferit qëndron ndezur për një kohë maksimale prej 30 sekondash.
- Nëse e keni instaluar frigoriferin për herë të parë, ose nëse e keni riinstaluar, duhet të caktoni funksionin Welcome Lighting (Drita e mirëseardhjes) në **On (Aktiv)** nga paneli kryesor, ose nga aplikacioni SmartThings, në mënyrë që të përdorni funksionin.
  - Cilësimi i parazgjedhur është **Off (Joaktiv)**.

- Mund t'i ndryshoni cilësimet **Distance (Largësia)** dhe **Reaction time (Koha e reagimit)** të **Sensorit të dritës së mirëseardhjes** në aplikacionin SmartThings.
  - Cilësimi i parazgjedhur i **Distance (Largësia)** është **Middle (Mesatar)** (rreth 50 cm).
  - Cilësimi i parazgjedhur i **Reaction time (Koha e reagimit)** është **Fast (I shpejtë)**.
  - Duhet të jeni brenda largësisë së diktimit të sensorit në mënyrë që Welcome Lighting (Drita e mirëseardhjes) të funksionojë.
  - Distanca që dikton **Sensori i dritës së mirëseardhjes** mund të variojë sipas mjedisit të instalimit dhe të përdorimit në shtëpinë tuaj. (Afrimi drejt frigoriferit, materiali dhe ngjyra e pjesëve të dallueshme, si veshjet, objektet, etj., lëvizja nëpër kuzhinë, etj.)


SHËNIM

- Welcome Lighting (Drita e mirëseardhjes) mund të ndizet edhe kur një person, ose një kafshë e madhe kalon përpara frigoriferit.
- Nëse **Sensori i dritës së mirëseardhjes** dikton një objekt, Welcome Lighting (Drita e mirëseardhjes) mund të ndizet dhe të fiket. Largoni çdo objekt (si p.sh. Karrigen) nga **Sensori i dritës së mirëseardhjes**.
- **Sensori i dritës së mirëseardhjes** mund të desensibilizohet kur bëhet pis me ca të huaja ose me pluhur. Pastrojeni sensorin rregullisht me një leckë të pastër.
- Objekte shumë reflektuese, si pasqyrat, brenda diapazonit të **Sensori i dritës së mirëseardhjes** mund ta bëjnë Welcome Lighting (Drita e mirëseardhjes) të funksionojë nga larg.

Untitled-35 68 2025-01-20 4:54:54

Funksioni “Derë me hapje automatike” (vetëm modelet përkatëse)

Funksioni Auto Open Door (Derë me hapje automatike) nuk ofrohet për dyert e ngrirësit.

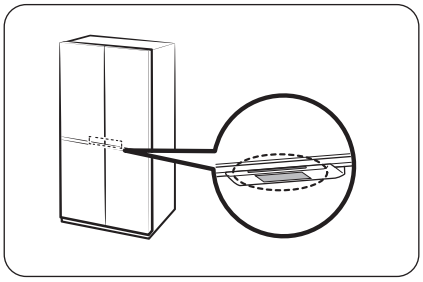

Prekni sensorin pranë dorezës së derës së frigoriferit. Dera do të hapet.

- Cilësimi i parazgjedhur është **Off (Joaktiv)**.
- Për të aktivizuar funksionin, referojuni sa vijon.
  - Lloji i përgjithshëm: Në panelin kryesor, zgjidhni **Settings (Cilësimet)** > **Auto Open Door (Derë me hapje automatike)** dhe zgjidhni **On (Aktiv)**.
  - Lloji Family Hub: Në aplikacionin Menaxheri i Frigoriferit, prekni **Settings (Cilësimet)**, dhe më pas aktivizoni **Auto Open Door (Derë me hapje automatike)**.
  - Lloji i AI Home Hub: Tek ekrani kryesor, prekni ⚙ > **Refrigerator (Frigoriferi)** > **Auto open door (Derë me hapje automatike)** dhe zgjidhni **On (Aktiv)**.

SHËNIM

- Nëse të dy sensorët preken njëkohësisht, hapet dera e sensorit të parë të prekur dhe më pas hapet dera tjetër brenda rreth 2 sekondash.
- Dera nuk mbyllet automatikisht. Mbyllni derën manualisht pas përdorimit.
- Këndi (gradë) i hapjes së dyerve të frigoriferit mund të ndryshojë në varësi të vendit të instalimit, si p.sh. në varësi të dyshemesë ku është vendosur frigoriferi, nivelit të frigoriferit dhe ngarkesës së ushqimit të ruajtur në koshin e derës.
  - Nëse hapja e dyerve është tepër e gjerë ose jo mjaftueshëm e gjerë, kontrolloni dhe sigurohuni që frigoriferi është i niveluar. (Për më shumë informacion, shihni seksionin "**HAPI 4 Nivelimi i frigoriferit**" në faqen **46**.)

⚠ KUJDES


- Funksioni i Auto Open Door (Derë me hapje automatike) mund të keqfunksionojë nëse e hapni dhe e mbyllni derën në mënyrë të përsëritur.
- Mos e shtyni apo ta ndaloni me forcë derën kur po hapet automatikisht. Mund të shkaktojë keqfunksionim të produktit.
  - Tregohuni të kujdesshëm që të mos i godisni dyert kur hapen automatikisht.
- Nëse dera nuk hapet pas një hapjeje të përsëritur të derës, prisni rreth një minutë dhe provoni sërish. (Mund të jetë e vështirë të hapni derën menjëherë pasi ta mbyllni, për shkak të ndryshimit të presionit të ajrit brenda në frigorifer, që ndodh kur dera hapet dhe mbyllet.)

Untitled-35 69 2025-01-20 4:54:55


- Prekjet aksidentale të sensorit mund të bëjnë që dera të hapet, konfirmoni që ajo është mbyllur.

Pamja nga brenda me IA (vetëm modelet përkatëse)

- AI Vision Inside (Pamja nga brenda me IA) nuk mbështet menaxhimin e ushqimit për ngrirësin.
- Për të parë udhëzuesin e përdorimit, prekni **AI Vision Inside (Pamja nga brenda me IA)** > **(...) More (Më shumë)** > **Settings (Cilësimet)** > **AI Vision Inside user guide (Udhëzuesi i përdorimit të pamjes nga brenda me IA)**.

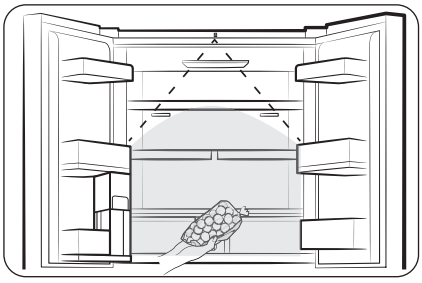

- Ushqimin që hyn dhe që del nga frigoriferi mund ta menaxhoni duke përdorur kamerën në pjesën e sipërme të frigoriferit.
  - Për ta përdorur këtë veçori, frigoriferi juaj duhet të jetë i lidhur me një rrjet interneti përmes SmartThings.
  - Duhet të përfundoni konfigurimin fillestar të kamerës, në mënyrë që ta përdorni atë.
- Kontrollon ushqimet e vendosura në raftet e frigoriferit dhe në koshat e dyerve, ose ju lajmëron rreth ushqimit të cilit po i afron data e skadimit.
- Kur hapni derën e frigoriferit, rekomandohet të futni ose të nxirrni ushqim nga frigoriferi pasi të dëgjoni alarmin e njohjes. Ndaloni për një moment, ose lëvizni ngadalë brenda fushëpamjes së kamerës.
  - Nëse futni shumë ushqime njëkohësisht në frigorifer, ato do të regjistrohen si një ushqim i vetëm, ndaj futini ato veç e veç.
  - Kur nxirrni ushqim, ekspozoni në kamera të njëjtën anë të tij që ekspozuat kur e futët dhe nuk duhet të mbuloni më shumë se 65% të tij.

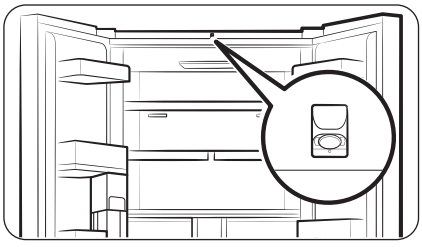

⚠ KUJDES

Mos u afroni me kamerën. Përndryshe, do të fotografohet trupi juaj.

- Nëse nuk dëshironi të përdorni veçorinë AI Vision Inside (Pamja nga brenda me IA), çaktivizoni kamerën AI Vision (Pamja me IA) te cilësimet e aplikacionit AI Vision Inside (Pamja nga brenda me IA) ose mbuloni kamerën AI Vision (Pamja me AI) me një ngjitëse.

SHËNIM


- Nëse dritat e frigoriferit janë fikur, ose mjedisi rrethues është i errët, aftësia e njohjes mund të jetë e ulët.

Untitled-35 70 2025-01-20 4:54:55

- Sigurohuni se karakteristikat e një artikulli që futet, p.sh. ushqim, të jenë qartësisht të dukshme (që të dallohet qartësisht nga artikujt e tjerë), gjë që mund të përmirësojë saktësinë e çiftimit të artikujve që futen/nxirren.
- Ushqimi në sirtarë mund të shkruhet me shkronja të mëdha dhe të theksuara për të ndihmuar në çiftimin e artikujve që futen/nxirren.


Kana e ujit (AutoFill Pitcher (Kana me vetëmbushje)) (vetëm modelet përkatëse)

Uji i ftohtë dhe i pastër është gjithmonë gati në AutoFill Pitcher (Kana me vetëmbushje). Mund të vendosni çaj ose fruta në enë për të shijuar lloje të ndryshme uji me shije që ju pëlqejnë.

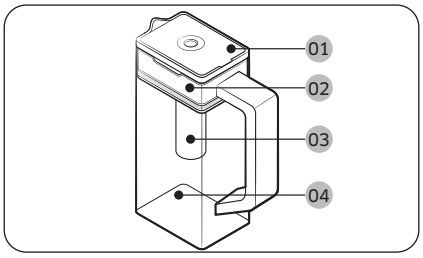

01 Kapaku
02 Mbajtësja e infuzorit
03 Infuzori
04 Trupi

Për të mbushur kanën e ujit

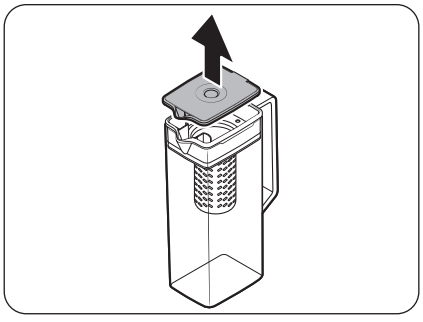


1. Kapni një vjaskë të dorezës së **kapakut** dhe tërhiqeni lart për të hapur **kapakun**.
2. Në infuzor futni gjethe çaji ose fruta sipas shijes.

SHËNIM

Nëse dëshironi ta mbani ujin e mbushur me përqendrimin fillestar, çaktivizoni funksionin AutoFill Pitcher (Kana me vetëmbushje).

Untitled-35 71 2025-01-20 4:54:55

Përdorimet

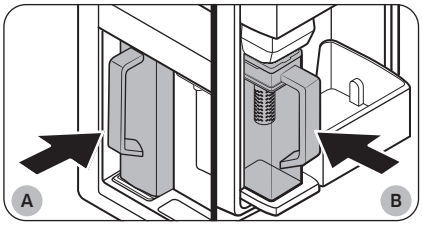


A. Modelet e llojit A
B. Modelet e llojit B

3. Aktivizojeni funksionin Autofill Pitcher (Kana me vetëmbushje) në panelin kryesor. Hapni derën e seksionit të pijeve (Lloji A) ose derën e majtë të frigoriferit (Lloji B) dhe pastaj montoni kanën e ujit në mbajtëse. Shtyjeni drejt siç tregohet në figurë.

⚠ **KUJDES**

Sigurohuni që kana e ujit të puthitet në mbajtësen e saj.

4. Mbyllni derën. Kana e ujit do të fillojë të mbushet me ujë të ftohtë pas pak kohe.

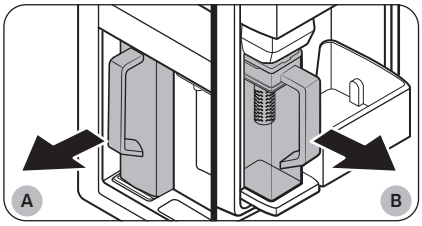


A. Modelet e llojit A
B. Modelet e llojit B

5. Për të pirë çaj, hapni derën e seksionit të pijeve (Lloji A) ose derën e majtë të frigoriferit (Lloji B) dhe pastaj shkëputni kanën e ujit. Nxirreni duke e tërhequr drejt.


⚠ **KUJDES**

- Rekomandojmë që uji i infuzuar me fruta të konsumohet brenda 24 orëve. Pas kësaj periudhe kohe, uji i infuzuar mund të prishet.
- Duhet ta pastroni kanën e ujit pasi të keni konsumuar ujin e infuzuar. Gjithashtu, pastrojeni kanën e ujit nëse nuk e keni përdorur për një kohë të gjatë.

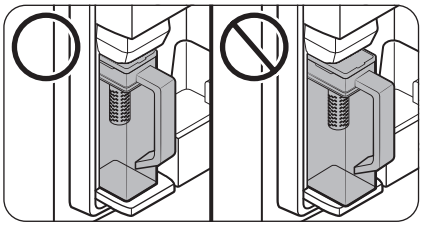


- Për të parandaluar përmbysjen ose rrjedhjen e kanës së ujit, sigurohuni që kjo e fundit të puthitet në mbajtësen e kanës së ujit.

Untitled-35 72 2025-01-20 4:54:56

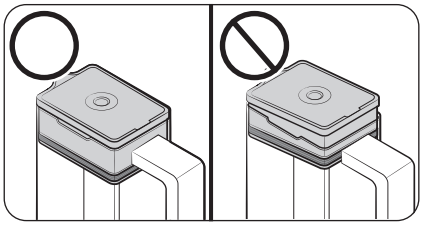


- Për të parandaluar derdhjen ose rrjedhjen e kanës së ujit, sigurohuni që mbajtësja e infuzorit të vendoset saktë.

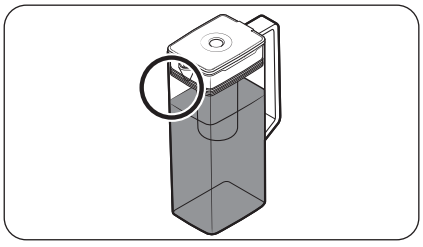

SHËNIM

- Nëse pjesa ballore (zona e shënuar specifikisht) e kanës së ujit përmban lagështi të tepërt, kana mund të mos mbushet plot. Hiqni lagështinë dhe provoni sërish.
- Funksioni Autofill Pitcher (Kana me vetëmbushje) do të ndalojë furnizimin me ujë të kanës së ujit nëse kjo e fundit nuk mbushet pas një periudhe të caktuar kohe. Në këtë rast, kontrolloni nëse linja e ujit është lidhur saktë. Hiqni dhe rivendosni kanën e ujit dhe provoni sërish.

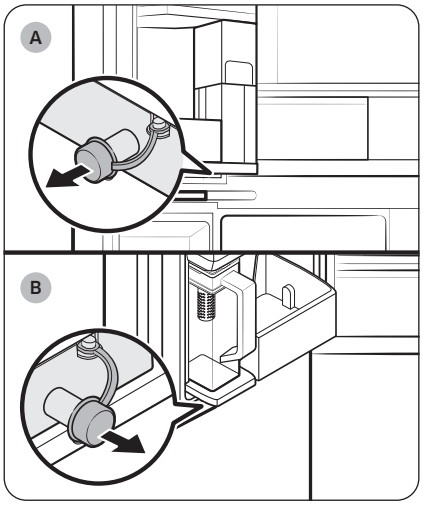

A. Modelet e llojit A
B. Modelet e llojit B

SHËNIM

- Nëse kana e ujit derdhet ose rrjedh, fshini zonën përreth mbajtëses së kanës së ujit.
- Do të derdhet ujë nëse kapaku prej gome është i hapur.
- Nëse ka rrjedhje, në panelin e kryesor shfaqet një sinjal. Në rast rrjedhjeje, hapni kapakun prej gome që të lejoni zbrazjen e ujit që ka rrjedhur. Nëse i sinjali nuk zhduket pas zbrazjes, në sistem mund të ketë ndodhur një avari. Kontaktoni qendrën lokale të shërbimit të Samsung-ut.


Untitled-35 73 2025-01-20 4:54:57

Përdorimet

SHËNIM

- Duhet ta pastroni kanën e ujit pasi të keni konsumuar ujin e infuzuar. Gjithashtu, duhet të pastroni kanën e ujit nëse nuk e keni përdorur për një kohë të gjatë, ose nëse e keni lënë të mbushur për më shumë se tre ditë.
- Nëse infuzori nuk pastrohet siç duhet, mund të mbetet aroma e çajit ose e frutave që përdorët më parë në infuzor. Nëse nuk do ta përdorni infuzorin, shkëputeni nga kana dhe ruajeni në mënyrë të sigurt.
- Nëse nuk e keni përdorur filtrin e ujit për një periudhë të gjatë, derdhini dy kanat e para me ujë. Më pas, pastrojeni mirë kanën e ujit dhe përdoreni.

Aparati i ujit (vetëm modelet që e kanë)

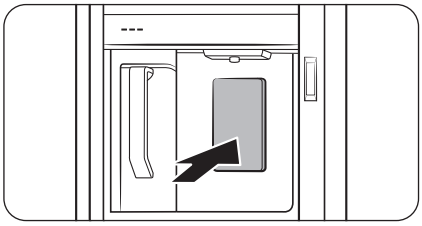

Për të nxjerrë ujë të ftohtë, hapni seksionin e pijeve dhe shtypni levën e aparatit të ujit.

SHËNIM

- Aparati do ta ndërpresë nxjerrjen e akullit apo të ujit nëse e shtypni levën vazhdimisht për rreth 1 minutë. Për të nxjerrë më shumë ujë, lëshoni dhe shtyni sërish levën.
- Për të shmangur derdhjen e ujit të nxjerrë, sigurohuni që gota të jetë në drejtimin e aparatit.
- Nëse nuk e përdorni aparatin e ujit për 2-3 ditë, uji i nxjerrë mund të ketë aromë ose shije të pazakontë. Ky nuk është defekt i sistemit. Derdhini 1-2 gotat e para të ujit.

Turbullimi i ujit


Uji i furnizuar te frigoriferi rrjedh përmes një filtri kryesor alkalin. Gjatë këtij procesi filtrimi, presioni i ujit rritet dhe uji ngopet me oksigjen dhe azot. Kjo bën që uji të duket përkohësisht i mjegullt ose i turbullt kur del. Kjo është normale dhe uji do të kthjellohet pas disa sekondash.

Untitled-35 74 2025-01-20 4:54:57

Prodhuesi automatik i akullit (vetëm modelet përkatëse)

Frigoriferi ka një prodhues të integruar akulli që nxjerr akull automatikisht.


- Dizajni i përgjithshëm dhe/ose aksesorët mund të ndryshojnë sipas modelit.

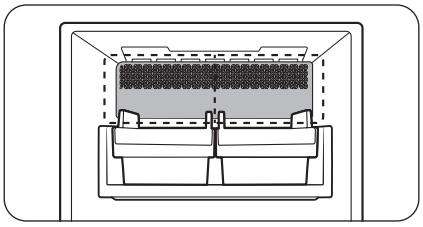

Për përdorimin për herë të parë

- Lëreni prodhuesin e akullit të prodhojë akull për 1-2 ditë.
- Hidhini 1-2 mbajtëset e para me akull për të hequr papastërtitë në sistemin e furnizimit me ujë.

Prodhuesi i kubave të akullit/kasatave dhe sferave të akullit për uiski (Vetëm modelet përkatëse)

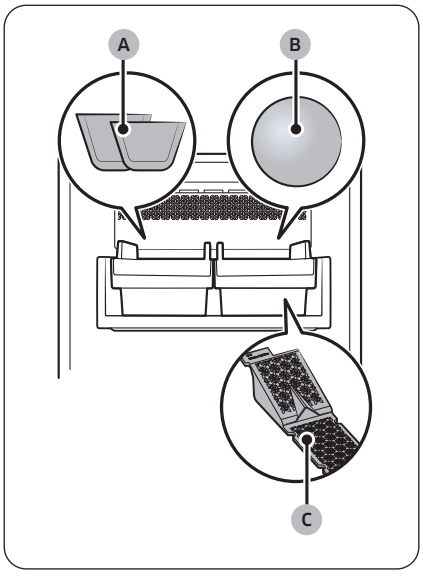

A. Kuba akulli * ose kasata *
B. Akull sferik për uiski *
C. Shtresa e prodhuesit të akullit sferik për uiski *

Untitled-35 75 2025-01-20 4:54:58


Përdorimet

⚠ **KUJDES**

- Mos futni gishtat te prodhuesi i akullit.
- Mos ngrini ujë drejtpërdrejt në mbajtësen e akullit. Mbajtësja e akullit mund të dëmtohet.
- Nëse e lini derën hapur për shumë gjatë, akulli në mbajtësen e akullit mund të shkrijë dhe copat e akullit mund të ngjiten me njëra-tjetrën.
- Nëse akulli në mbajtësen e akullit shkrin në ujë (prej ndërprerjes së energjisë, etj.) zbrazni mbajtësen e akullit. Përndryshe, mbajtësja e akullit mund të thyhet nëse uji ngrin sërish.
- Kur funksioni i akullit është aktiv, prodhuesi i akullit do të vazhdojë të përgatisë akull, edhe nëse aty nuk ka një mbajtëse akulli. Sigurohuni që ta çaktivizoni funksionin nëse nuk dëshironi të përgatisni akull.


SHËNIM

- Zbrazni rregullisht mbajtësen e akullit.
  - Akulli i ri i prodhuar mund të ngjitet me akullin e vjetër dhe akulli i vjetër mund të ngjitet në mbajtësen e akullit.
- Përmasa, forma dhe transparenca e akullit mund të variojë sipas presionit të ujit dhe kushteve të përdorimit (si temperatura e ambientit, temperatura e ngrirësit dhe shpeshtësia e hapjes së derës).
- Kur akulli bie në mbajtësen e akullit, mund të dëgjoni një tingull.
- Mbajeni mbajtësen e akullit me të dyja duart kur ta hiqni nga ngrirësi, në mënyrë që të mos e rrëzoni.

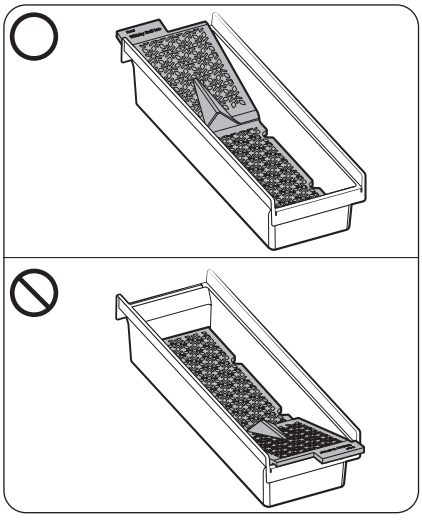


- Sigurohuni të vendosni shtresën e prodhuesit të akullit sferik për uiski në drejtimin e duhur dhe mos e ngatërroni me shtresën e prodhuesit të akullit kubik.
  - Prodhuesi i akullit mund ta ndalojë përgatitjen e akullit sferik nëse hiqni shtrojën e prodhuesit të akullit sferik për uiski nga mbajtësja e akullit, ose nëse ajo është vendosur drejtimin e gabuar.
  - Vendosni anën me shkrimin “Rear (Pas)” në shtresë dhe mbajtësen e akullit në të njëjtin drejtim.

Untitled-35 76 2025-01-20 4:54:58

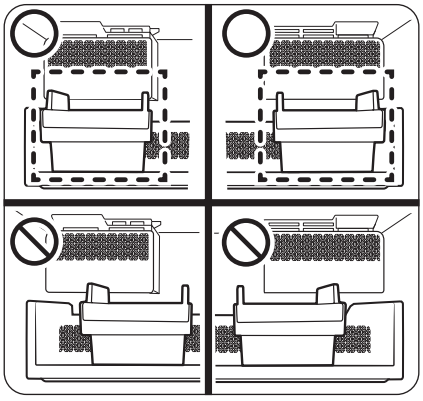

- Kontrolloni pozicionin e mbajtëses së akullit para se të përdorni secilin prodhues akulli.
  - Vendoseni mbajtësen e akullit pas murit, direkt nën prodhuesin e akullit. Nëse mbajtësja e akullit nuk është direkt nën prodhuesin e akullit, prodhuesi i akullit mund të mos përgatisë akull.

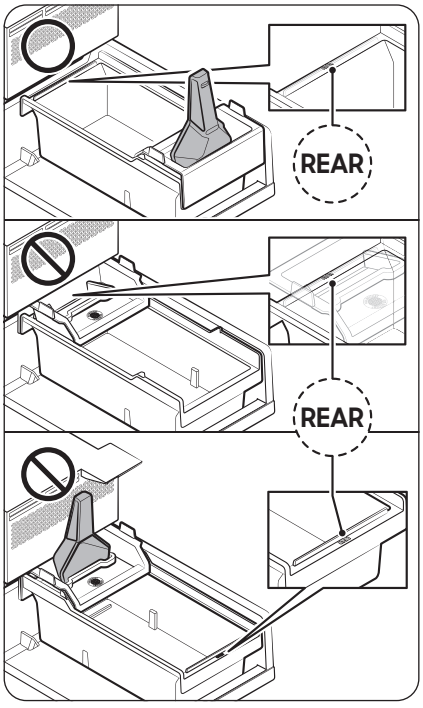

- Vendoseni mbajtësen e akullit poshtë prodhuesit të akullit me anën që shkruan "**REAR**" të kthyer mbrapa.
- Vendoseni mbajtësen e lugës në pjesën e përparme të mbajtëses së akullit.


⚠ **KUJDES**


Akulli mund të mos prodhohet nëse mbajtësja e lugës dhe mbajtësja e akullit nuk janë pozicionuar siç duhet.

Untitled-35 77 2025-01-20 4:54:58

Përdorimet

Diagnostikimi

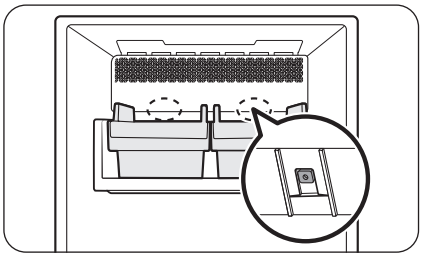

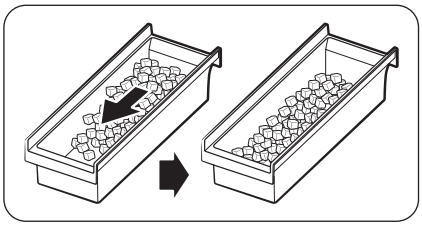

- Dizajni i përgjithshëm dhe/ose aksesorët mund të ndryshojnë sipas modelit.
- Nëse nuk nxirret akull, fillimisht kontrolloni gjendjen e prodhuesit të akullit duke përdorur butonin **Test (Testim)** në pjesën e poshtme të prodhuesit të akullit.
- Shtypni butonin **Test (Testim)** në pjesën e pasme të prodhuesit të akullit. Do të dëgjoni një tingull (ding-dong) kur shtypni butonin. Do të dëgjoni një tjetër tingull nëse prodhuesi i akullit funksionon në rregull.


- Grumbullimi i akullit në njërën anë të tabakasë është normal. Për të ruajtur një sasi më të madhe akulli, vendoseni akullin në mënyrë të njëtrajtshme në tabaka.

⚠ **KUJDES**

- Nëse nuk e lidhni linjën e ujit, me kalimin e kohës valvula e ujit mund të lëshojë një uturimë. Në këtë rast, sigurohuni që të çaktivizoni funksionin e prodhimit të akullit.
- Nëse tingulli përsëritet në mënyrë të vazhduar, kontaktoni me montuesin e linjës së ujit ose me qendrën lokale të shërbimit të "Samsung".
- Mos fusni ushqim në mbajtësen e akullit. Ushqimi i ngrirë mund ta dëmtojë prodhuesin e akullit, veçanërisht kur hapni ose mbyllni derën.
- Kur frigoriferi rifillon punën pas një shkëputjeje të korrentit, mbajtësja e akullit mund të ketë një përzierje kubash të shkrirë e të ngecur akulli, që mund të shkaktojnë avari të sistemit. Për të evituar raste të tilla, sigurohuni ta boshatisni mbajtësen e akullit përpara se të përdorni frigoriferin.
- Mos i futni gishtat ose objekte të tjera në vrimën e prodhuesit të akullit. Kjo mund të shkaktojë lëndim të personit apo dëmtim të pajisjes.
- Akulli që ruhet në ngrirës për një kohë të gjatë zvogëlohet dhe më pas formon copa të mëdha akulli të shkaktuara nga sublimimi. Kështu që, nëse nuk po planifikoni të përdorni prodhuesin e akullit për një kohë të gjatë, çaktivizojeni dhe zbrazni mbajtësen e akullit.
- Përdorni vetëm grupet e reja të zorrëve që ofrohen me pajisjen. Mos ripërdorni një grup të vjetër zorrësh.

Untitled-35 78 2025-01-20 4:54:59

Tabakaja e prodhuesit të akullit (vetëm modelet përkatëse)

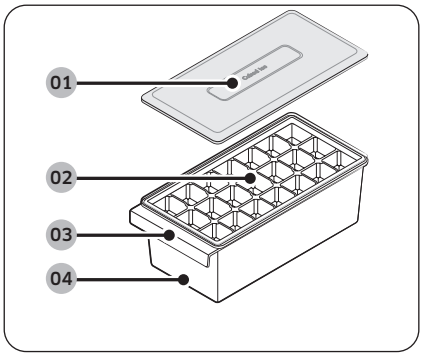

01 Kapaku i mbajtëses së akullit
02 Tabakaja e akullit (brenda)
03 Doreza e mbajtëses së akullit
04 Mbajtësja e akullit

SHËNIM

- Nëse nuk keni nevojë të përgatisni akull, mund ta hiqni tabakanë e prodhuesit të akullit për të krijuar më shumë hapësirë në ngrirës.
- Pastroni tabakanë e prodhuesit të akullit para se ta përdorni për herë të parë.
  - Mos e përdorni tabakanë e prodhuesit të akullit në mikrovalë apo ta sterilizoni me nxehtësi. Do të shkaktojë deformim të produktit.

1. Mbushni tabakanë e akullit me ujë. Tejmbushja e tabakasë së akullit mund të bëjë që copat e akullit të ngjiten me njëra-tjetrën dhe të mos krijohen kuba.
2. Për të hequr akullin nga tabakaja e akullit, kapni të dy cepat e tabakasë së akullit dhe rrotullojeni me kujdes.
   - Në varësi të ngrirjes së akullit, ai mund të mos bjerë menjëherë.
   - Pije të tjera veç ujit (si çaji jeshil apo qumështi) mund të ngjiten në tabaka dhe të mos bien mirë.

⚠ PARALAJMËRIM

Përdorni vetëm ujë të pijshëm për të përgatitur kuba akulli.

⚠ KUJDES

- Mos ngrini ujë drejtpërdrejt në mbajtësen e akullit. Mbajtësja e akullit mund të dëmtohet.
- Pasi të pastroni tabakanë e prodhuesit të akullit, thani të gjitha pjesët tërësisht përpara përdorimit.
  - Pastroni tabakanë e prodhuesit të akullit çdo një deri në dy javë.

Untitled-35 79 2025-01-20 4:54:59

Mirëmbajtja

Manovrimi dhe kujdesi

Mbajtësja e akullit (vetëm modelet përkatëse)

Nëse nuk nxirrni akull për një periudhë të gjatë, mund të formohen grumbuj akulli brenda mbajtëses. Nëse kjo ndodh, hiqni dhe zbrazni mbajtësen e akullit.


⚠ KUJDES

- Për të shmangur lëndimin, sigurohuni që të pastroni akullin ose ujin që mund të ketë rënë në dysheme.
- Për të shmangur aksidente ose lëndime, mos i lini fëmijët të luajnë me aparatin e ujit apo me prodhuesin e akullit.
- Përdorni vetëm mbajtësen e akullit të frigoriferit. Mbajtëset e akullit të palëve të treta mund të shkaktojnë defekte në sistem.


SHËNIM

Zhurma që vjen nga prodhuesi i akullit ndërsa prodhon akull gjatë procesit të krijimit të akullit është normale.

Kana me vetëmbushje (vetëm modelet përkatëse)

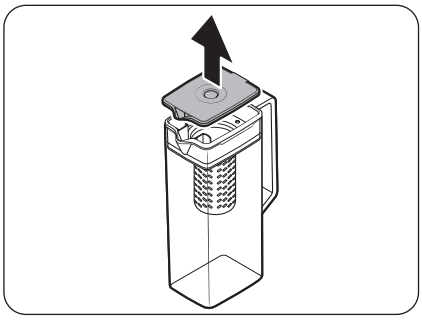


1. Kapni një vjaskë të dorezës së **kapakut** dhe tërhiqeni lart për ta hequr.

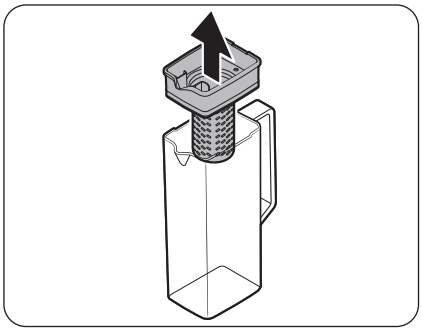

2. Kapni të dyja anët e **mbajtëses së infuzorit** dhe ngrijeni për ta hequr.

Untitled-35 80 2025-01-20 4:54:59

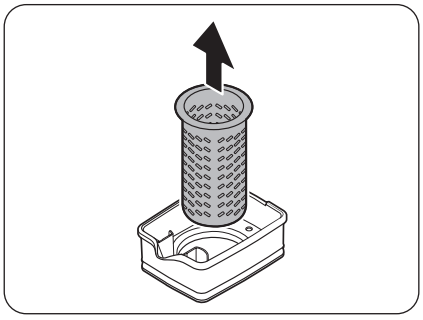

3. Nxirreni **infuzorin** nga rakordi i izoluar duke e rrotulluar lehtë.
4. Pastrojeni **infuzorin** me agjentë neutralë dhe ujë të rrjedhshëm. Shpëlajeni dhe thajeni mirë.
5. Rimontoni kanën me vetëmbushje në rendin e kundërt të çmontimit.

⚠ **KUJDES**


Kana e ujit dhe kapaku nuk janë të sigurta për furrë me mikrovalë dhe mund të shkrijnë ose të shformohen nëse ekspozohen ndaj nxehtësisë (duke përfshirë ujin e nxehtë). Lajini me dorë në ujë të ftohtë ose të ngrohtë, sipas nevojës. (Temperatura e ujit duhet të jetë nën 70°C.)

Untitled-35 81 2025-01-20 4:55:00

Mirëmbajtja

Raftet e frigoriferit


Pamja e kapakëve ndryshon sipas modelit.

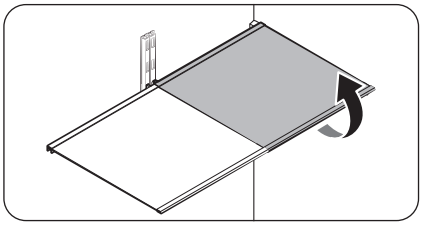


- Për të hequr një raft, hapni plotësisht derën përkatëse. Mbani pjesën e përparme të raftit, ngrijeni lart me kujdes dhe nxirreni.

SHËNIM

Mos e ngrini raftin plotësisht kur ta hiqni apo ta rifusni. Muri i pasmë i dhomës së frigoriferit mund të jetë i dhëmbëzuar.

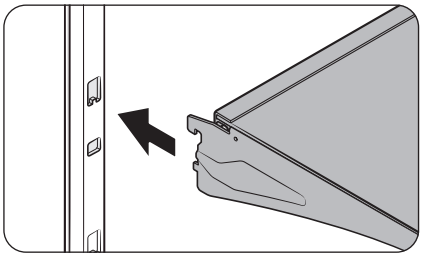

- Për ta rifutur, mbajeni raftin në një kënd të tillë që pjesa e përparme të jetë më lart se ajo e pasme dhe pastaj fusni kapësen e sipërme në hapësirën e sipërme të raftit. Pastaj, uleni raftin dhe fusni kapësen e poshtme në hapësirën e poshtme të raftit.

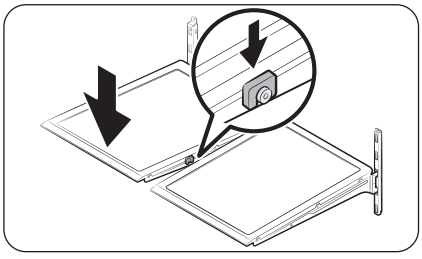


⚠ KUJDES

- Raftet prej xhami të temperuar janë të rëndë. Kini kujdes kur i hiqni.
- Rafti duhet të futet siç duhet. Mos e futni mbrapsht.
- Mbajtëset prej xhami mund të gërvishtin sipërfaqen e rafteve prej xhami.

Untitled-35 82 2025-01-20 4:55:00

Koshat e derës

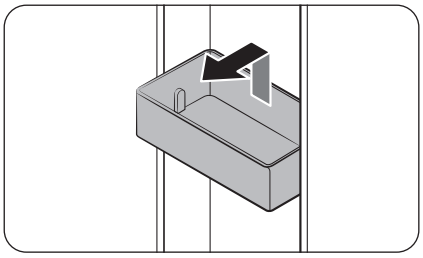


- Për të hequr **koshin e derës**, mbani anët e përparme të koshit dhe më pas ngrijini lehtë për ta nxjerrë.
- Për ta rifutur, futeni **koshin e derës** pak më lart se vendi i tij përfundimtar duke u siguruar që pjesa e pasme e tij ndodhet përballë me derën. Mbani pjesën e pasme të **koshit të derës** me të dyja duart dhe shtypeni poshtë që të puthitet siç duhet.

⚠ **KUJDES**

- Mos e hiqni koshin kur ai është i mbushur me ushqime. Zbrazeni koshin paraprakisht.
- Tregoni kujdes kur hapni derën nëse koshi i fundit ka shishe më të mëdha të cilat mund të rrëzohen.
- Mos lejoni fëmijët të luajnë me koshat. Cepat e mprehtë të koshit mund të shkaktojnë lëndime.

Sirtarët e frigoriferit

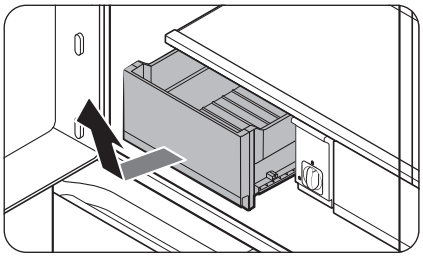

Ngrini lehtë pjesën e përpare të sirtarit dhe nxirreni duke e rrëshqitur.


- Ne rekomandojmë që të hiqni koshat e dyerve përpara se të hiqni sirtarin. Kjo bëhet me qëllim që të shmanget dëmtimi i koshave të dyerve.
- Për ta rifutur, futeni sirtarin në shinat e kornizës dhe pastaj futeni brenda duke e rrëshqitur.

Untitled-35 83 2025-01-20 4:55:00


Mirëmbajtja

Zona e pijeve (vetëm modelet përkatëse)


Çmontimi i “Zona e pijeve”

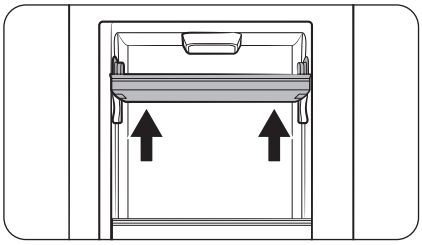

1. Hapni **Derën e vitrinës** majtas dhe më pas mbani me të dyja duart koshin e sipërm të derës dhe ngrijeni lart për ta hequr.

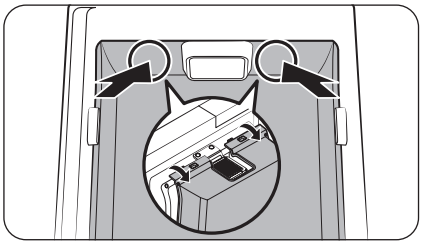


2. Me **Derën e vitrinës** majtas të hapur, hapni derën e frigoriferit. Më pas, shtyni pjesën e sipërme të **Zonës së pijeve** (ana e majtë dhe e djathtë e ventilatorit) nga brenda për të hapur kanxhat fiksuese që fiksojnë **Kapakun e zonës së pijeve** në derë.

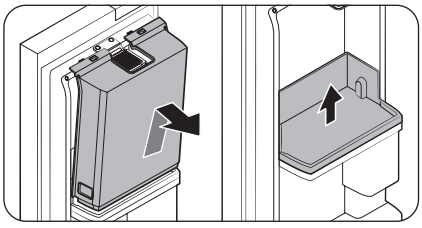


3. Nëse kanxhat fiksuese në pjesën e sipërme janë hapur, mbani **Kapakun e zonës së pijeve** dhe ngrijeni për ta hequr.
   - Pas çmontimit të **Kapakut të zonës së pijeve**, mund ta mbani koshin e poshtëm të derës me të dyja duart dhe ta ngrini lart për ta hequr.

Untitled-35 84 2025-01-20 4:55:01

Montimi i “Zona e pijeve”

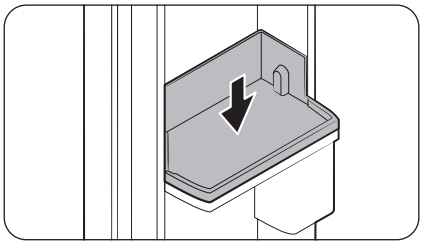

1. Me derën e frigoriferit ose me **Derën e vitrinës** të hapur, barazoni kanalet në anën e majtë dhe të djathtë të koshit të poshtëm të derës dhe më pas futeni.

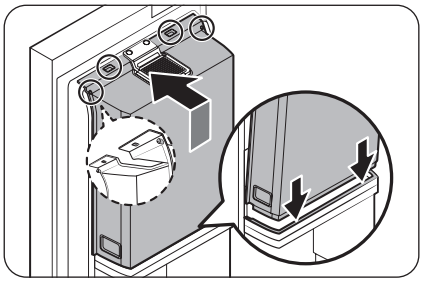

2. Hapni derën e frigoriferit dhe më pas montoni sipas radhës kanxhat fiksuese në fund dhe në krye të **Kapakut të zonës së pijeve**. (Radha e përmbysur e çmontimit)
   - Për të montuar koshin e sipërm të derës, hapni **Dera e vitrinës**, barazoni kanalet në anën e majtë dhe të djathtë dhe më pas futeni.

Untitled-35 85 2025-01-20 4:55:01

Mirëmbajtja

Pastrimi

Brenda dhe jashtë


⚠ **PARALAJMËRIM**

- Mos përdorni benzen, hollues, detergjent për shtëpi/ makina apo "Clorox™" për të pastruar frigoriferin. Ata mund të dëmtojnë sipërfaqen e frigoriferit dhe mund të shkaktojnë zjarr.
- Mos spërkatni ujë mbi frigorifer. Mund të shkaktojë goditje elektrike.


Përdorni rregullisht një rrobë të thatë për të hequr të gjitha substancat e huaja, si pluhurat ose uji, nga terminalet e spinës elektrike dhe pikat e kontaktit.

1. Hiqni kordonin elektrik nga priza.
2. Përdorni një rrobë të butë pa push ose letra kuzhine të njomura për të pastruar pjesën e brendshme dhe të jashtme të frigoriferit.
3. Kur të përfundoni, përdorni një rrobë ose letër kuzhine të thatë për ta tharë mirë.
4. Futni kordonin e eklektik në prizë.

Gryka e aparatit të ujit (vetëm modelet përkatëse)

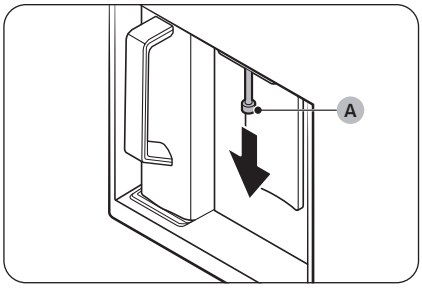

1. Mbani fundin e **grykës së aparatit të ujit (A)**.
2. Duke e rrotulluar majtas **grykën e aparatit të ujit (A)**, tërhiqeni për poshtë për ta hequr nga aparati i ujit.

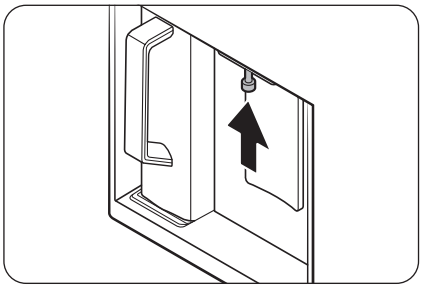

3. Pastrojeni mirë grykën e aparatit të ujit dhe pastaj rimontojeni.

⚠ **KUJDES**

- Montojeni plotësisht grykën e aparatit të ujit, në mënyrë të tillë që të rivendoset në pozicionin fillestar.
- Mos përdorni sfungjer të ashpër për të pastruar grykën e aparatit të ujit.

Untitled-35 86 2025-01-20 4:55:01

Kamera me pamje të brendshme (vetëm modelet përkatëse)


SHËNIM

Përdorni një kunj veshësh ose një copë me mikrofibra për të pastruar kamerën në pjesën e sipërme të frigoriferit (me derën e frigoriferit të hapur).

Izoluesit prej gome

Nëse izoluesit prej gome të derës ndoten, dera mund të mos mbyllet si duhet duke reduktuar performancën dhe efikasitetin e frigoriferit. Përdorni një detergjent mesatar dhe një rrobë të njomë për të pastruar izoluesit prej gome. Më pas, thajini mirë me një rrobë.

Paneli i pasmë

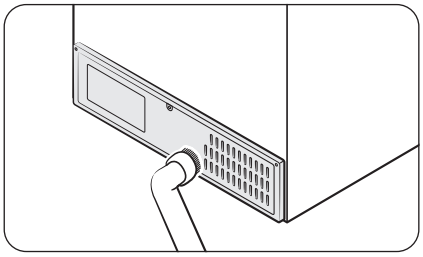

Për të mbajtur pastër kordonët dhe pjesët e ekspozuara të panelit të pasmë, pastrojeni panelin me fshesë me korrent një ose dy herë në vit.


⚠ KUJDES

Mos e hiqni kapakun e panelit të pasmë. Mund të shkaktohet goditje elektrike.

Untitled-35 87 2025-01-20 4:55:02

Mirëmbajtja


Filtri rrjetë (vetëm modelet përkatëse)

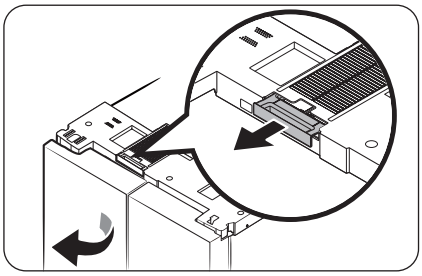

- Hapni derën e majtë të frigoriferit dhe hiqni filtrin rrjetë të vendosur në pjesën e sipërme të frigoriferit.
  - Pas pastrimit të pluhurit, lajeni filtrin me kujdes me ujë të vakët të përzier me detergjent neutral.

SHËNIM

- Gjatë heqjes së filtrit mund të bjerë pluhur.
- Filtri rrjetë mund të dëmtohet nëse e fërkoni me furçë ose nëse e lani me ujë të nxehtë.
- Nëse ka erë të fortë ose është shumë i kontaminuar, zhyteni filtrin në ujë të vakët të përzier me detergjent neutral për rreth 30 minuta përpara se ta shpëlani.

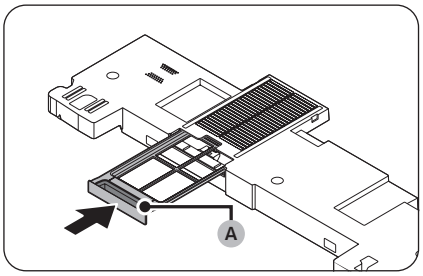

- Pasi ta thani filtrin tërësisht, futeni në vendin përkatës me dorezën e filtrit (A) nga jashtë.
  - Gjatë tharjes së filtrit, shmangni dritën e drejtpërdrejtë të diellit dhe lëreni të thahet mirë në hije.

Untitled-35 88 2025-01-20 4:55:02


Ndërrimi

Filtri i ujit (vetëm modelet përkatëse)


⚠ **PARALAJMËRIM**

- Mos përdorni filtra uji të palëve të treta. Përdorni vetëm filtra të ofruar ose të miratuar nga Samsung-u.
- Filtrat e pamiratuar mund të rrjedhin dhe të dëmtojnë frigoriferin, duke shkaktuar goditje elektrike. Samsung-u nuk mban përgjegjësi për dëmet që mund të shkaktohen nga përdorimi i filtrave të ujit të palëve të treta.


Në panelin e kryesor shfaqet mesazhi "**Replace water filter (Ndërroni filtrin e ujit)**" për t'ju njoftuar se ka ardhur koha e ndërrimit të filtrit të ujit. Përpara se të ndërroni filtrin, sigurohuni që furnizuesi kryesor i ujit të jetë fikur.

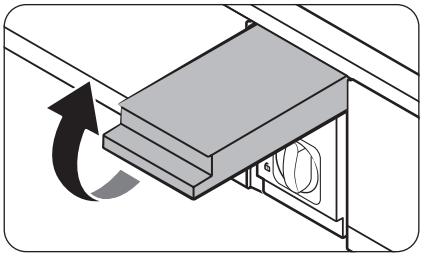

1. Mbyllni furnizimin me ujë nga rrjeti.
2. Hapni kapakun e fishekut të filtrit.

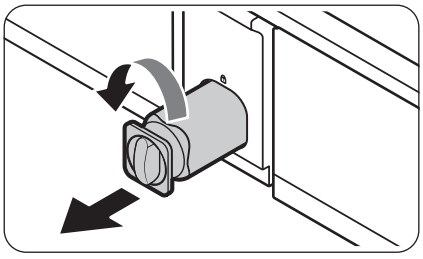


3. Rrotulloni graduesin e fishekut të filtrit në drejtimin kundërorar me 90 gradë (rrotullim 1/4). Fisheku i filtrit zhbllokohet.

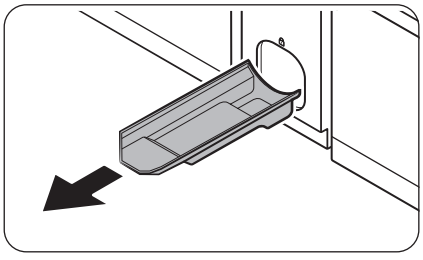

4. Tërhiqeni jashtë që të hiqni fishekun.
   - Nëse filtri i ujit është ndotur shumë, mund të hasni vështirësi në heqjen e fishekut. Nëse ndodh kjo, hiqeni fishekun me forcë.
   - Për të parandaluar rrjedhjen e ujit nga hapësirat e filtrit, tërhiqeni jashtë fishekun kur ta hiqni.
5. Futni një fishek të ri filtri. Përdorni vetëm filtra të dhëna ose të miratuara nga Samsung-u.

Untitled-35 89 2025-01-20 4:55:02

Mirëmbajtja

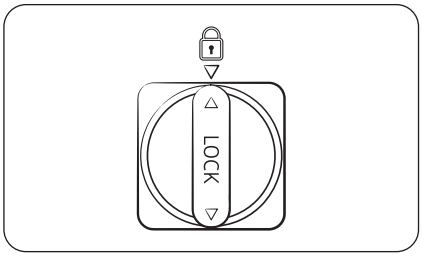

6. Rrotullojeni graduesin e fishekut në drejtim orar derisa të puthitet në vend.
7. Mbyllni kapakun e fishekut të filtrit.
8. Rivendosni filtrin në panelin kryesor.
   - Lloji i përgjithshëm: Te paneli kryesor, shkoni te **Settings (Cilësimet)** dhe më pas ekzekutoni **Filter Reset (Rivendosja e filtrit)**.
   - Lloji Family Hub: Në ekranin kryesor, shtypni **Fridge Manager (Menaxheri i frigoriferit)** > **Fridge Settings (Cilësimet e frigoriferit)** > **Water Filter (Filtri i ujit)** dhe më pas zgjidhni **Reset (Rivendos)**.
   - Lloji i AI Home Hub: Në ekranin kryesor, prekni **Product care (Kujdesi për produktin)** > **Water Filter (Filtri i ujit)** dhe më pas zgjidhni **Reset (Rivendos)**.

SHËNIM

- Filtrat e sapoinstaluar mund të bëjnë që aparati i ujit të nxjerrë ujë me presion për pak kohë. Kjo ndodh për shkak se në linjën e ujit është futur ajër.
- Procesi i ndërrimit mund të bëjë që aparati i ujit të pikojë për një periudhë të shkurtër kohe. Nëse pikon, thjesht fshini ujin në dysheme me një rrobë të thatë.

Sistemi i filtrimit të ujit me osmozë të anasjelltë

Presioni i ujit i sistemit të furnizimit me ujë drejt sistemit të filtrimit të ujit me osmozë të anasjelltë duhet të jetë nga 206-861 kPa.

Presioni i ujit të sistemit të filtrimit të ujit me osmozë të anasjelltë drejt linjës së ujit të ftohtë të frigoriferit duhet të jetë të paktën 206 kPa. Nëse presioni i ujit është nën këto nivele:

- Kontrolloni nëse është bllokuar filtri i sedimenteve në sistemin me osmozë të anasjelltë. Ndërrojeni filtrin nëse është e nevojshme.
- Rimbushni me ujë depozitën e ujit në sistemin me osmozë të anasjelltë.
- Nëse frigoriferi ka filtër uji, ky mund ta ulë më shumë presionin e ujit kur përdoret së bashku me një sistem me osmozë të anasjelltë. Hiqni filtrin e ujit.

Për më shumë informacion ose shërbime, kontaktoni një hidraulik profesionist të licencuar.

Porositja e një filtri të ri

Për të blerë një filtër të ri uji, kontaktoni qendrën e shërbimit të Samsung-ut.

Untitled-35 90 2025-01-20 4:55:03

Llambat LED

Për ndërrimin e llambave të frigoriferit, kontaktoni me një qendër shërbimi lokale të "Samsung".

⚠ **PARALAJMËRIM**

- Riparimi i llambave nuk mund të kryhet nga përdoruesi. Mos u përpiqni t'i ndërroni vetë llambat. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.

Llamba (burimi i dritës)

Ky produkt përmban një burim drite të kategorisë së efikasitetit të energjisë <G>.

Shërbimi për llambat dhe/ose ingranazhet e kontrollit nuk mund të kryhet nga përdoruesi. Për të ndërruar llambat dhe/ose ingranazhet e kontrollit në produkt, kontaktoni qendrën lokale të shërbimit të "Samsung".

Për udhëzime të detajuara në lidhje me ndërrimin e llambave ose të ingranazheve të kontrollit në produktin tuaj, vizitoni faqen e internetit të "Samsung" (http://www.samsung.com), shkoni te Mbështetja > Ekrani kryesor i mbështetjes dhe më pas vendosni emrin e modelit.

Për udhëzime të detajuara në lidhje me çmontimin e llambave dhe/ose të ingranazheve të kontrollit, thjesht ndiqni udhëzimet e ndërrimit, të cilat mund t'i gjeni siç përshkruhen më sipër.

Paneli i derës (vetëm modelet përkatëse)

SHËNIM

Në disa shtete mund të mos keni mundësi ta blini veçmas panelin e derës.

Mund të zgjidhni panelin e derës që preferoni për frigoriferin tuaj ME POROSI. Blini panelin e derës në një dyqan “Samsung” me pakicë dhe një montues i autorizuar do t'jua montojë panelin.

⚠ **KUJDES**

- Nëse e çmontoni dhe montoni vetë panelin e derës, mund të shkaktoni dëmtim të produktit ose lëndime personale. Nëse hasni ndonjë problem me panelin e derës, kontaktoni me një qendër shërbimi të “Samsung”
- Mund të aplikohet një tarifë shërbimi për zëvendësimin e panelit edhe gjatë periudhës së garancisë.


Untitled-35 91 2025-01-20 4:55:03

Zgjidhja e problemeve

Përpara se t'i telefononi shërbimit, shqyrtoni pikat e kontrollit më poshtë. Telefonatat e shërbimit në lidhje me situata normale (raste kur nuk ka defekt) i faturohen klientit.

Të përgjithshme

Temperatura

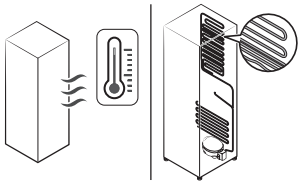Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Frigoriferi/ngrirësi nuk punon. Temperatura e frigoriferit/ngrirësit është e ngrohtë.	• Kordoni elektrik nuk është lidhur mirë.	• Futeni mirë në prizë kordonin elektrik.
	• Komanda e temperaturës nuk është caktuar siç duhet.	• Caktojeni në nivel më të ulët temperaturën.
	• Frigoriferi ndodhet pranë një burimi nxehtësie ose nën rrezet e diellit.	• Mbajeni frigoriferin larg rrezeve të diellit ose burimeve të nxehtësisë.
	• Nuk ka hapësirë të mjaftueshme midis frigoriferit dhe mureve apo mobilieve pranë tij.	• Rekomandojmë që hapësira midis frigoriferit dhe mureve (ose mobilieve) në afërsi të jetë mbi 2 inç (50 mm).
	• Frigoriferi është mbingarkuar. Ushqimi ka bllokuar ajruesit e frigoriferit.	• Mos e mbingarkoni frigoriferin. Mos e lini ushqimin të pengojë ajruesit.
Frigoriferi/ngrirësi mbiftohet.	• Komanda e temperaturës nuk është caktuar siç duhet.	• Caktoni një temperaturë më të lartë.
Muri i brendshëm është i nxehtë.	• Frigoriferi ka tuba nxehtësidurues në murin e brendshëm.	• Për të parandaluar krijimin e kondensimit, frigoriferi ka një tubacion kundër nxehtësisë në cepat përpara. Kjo pajisje mund të mos funksionojë mirë nëse rritet temperatura e ambientit. Ky nuk është defekt i sistemit. 

Untitled-35 92 2025-01-20 4:55:03

Erëra

Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Frigoriferi ka erëra.	• Ushqim i prishur.	• Pastrojeni frigoriferin dhe hiqni ushqimet e prishura.
	• Ushqim me erëra të forta.	• Sigurohuni që ushqimi me erë të fortë të mbështillet me sa më pak ajër.

Brymë

Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Ka brymë rreth vrimave të ajrimit.	• Ka ushqime që bllokojnë vrimat e ajrimit.	• Sigurohuni që të mos ketë ushqime që bllokojnë vrimat e ajrimit të frigoriferit.
Ka brymë në muret e brendshme.	• Dera nuk mbyllet siç duhet.	• Sigurohuni që nuk ka ushqime që bllokojnë derën. Pastroni gominën e derës.
Frutat ose perimet janë të ngrira.	• Frutat ose perimet ruhen te Multi Pantry (Rafti i shumëfishtë).	• Shumica e frutave dhe perimeve nuk duhen ruajtur te Multi Pantry (Rafti i shumëfishtë).


Kondensim

Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Ka kondensim në muret e brendshme.	• Nëse dera lihet hapur, në frigorifer hyn lagështirë.	• Fshini lagështirën dhe mos e lini gjatë hapur derën e frigoriferit.
	• Ushqime me përmbajtje të lartë lagështire.	• Sigurohuni që ushqimet të mbështillen me sa më pak ajër.


Untitled-35 93 2025-01-20 4:55:03

Zgjidhja e problemeve

Ujë/akull (vetëm modelet me aparat)

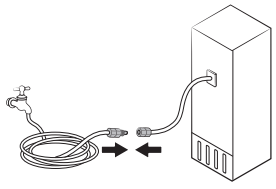Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Rrjedhja e ujit është më e dobët se zakonisht.	• Presioni i ujit është shumë i ulët.	• Sigurohuni që presioni i ujit të jetë nga 206-861 kPa.
Prodhuesi i akullit lëshon një uturimë.	• Funksioni i prodhuesit të akullit është aktivizuar, por furnizimi me ujë nuk është lidhur me frigoriferin.	• Çaktivizoni prodhuesin e akullit.
Prodhuesi i akullit nuk bën akull.	• Prodhuesi i akullit sapo është instaluar.	• Duhet të prisni 24 orë që frigoriferi të prodhojë akull.
	• Temperatura e ngrirësit është shumë e lartë.	• Caktojeni temperaturën e ngrirësit nën -18°C ose -20°C në ajër ambienti të ngrohtë.
	• Prodhuesi i akullit është i çaktivizuar.	• Aktivizoni prodhuesin e akullit.
Akulli nuk nxirret.	• Akulli mund të ngecë nëse aparati i akullit nuk përdoret për kohë të gjatë (rreth 3 javë).	• Nëse nuk do ta përdorni frigoriferin për kohë të gjatë, boshatiseni mbajtësen e akullit dhe çaktivizojeni prodhuesin e akullit.
	• Mbajtësja e akullit nuk është futur siç duhet.	• Sigurohuni që mbajtësja e akullit të jetë futur siç duhet.
	• Linja e ujit nuk është lidhur mirë ose nuk është aktivizuar furnizimi me ujë.	• Kontrolloni kushtet e instalimit të linjës së ujit. 







Untitled-35 94 2025-01-20 4:55:03

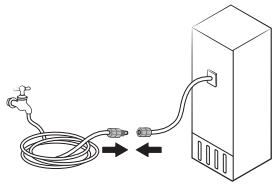Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Nuk nxirret ujë.	• Linja e ujit nuk është lidhur mirë ose nuk është aktivizuar furnizimi me ujë.	• Kontrolloni kushtet e instalimit të linjës së ujit. 
	• Është instaluar një filtër uji i një pale të tretë.	• Përdorni vetëm filtra të dhëna ose të miratuara nga Samsung-u. • Filtrat e pamiratuara mund të rrjedhin dhe të dëmtojnë frigoriferin.
	Lloji i përgjithshëm • Në panelin kryesor shfaqet mesazhi "**Replace water filter (Ndërroni filtrin e ujit)**". Lloji i Family Hub, AI Home Hub • Treguesi i filtrit të ujit aktivizohet në ngjyrë të kuqe.	Lloji i përgjithshëm • Ndërroni filtrin e ujit. Më pas, te paneli kryesor, shkoni te **Settings (Cilësimet)** dhe ekzekutoni **Filter Reset (Rivendosja e filtrit)**. Lloji Family Hub • Ndërroni filtrin e ujit. Pas zëvendësimit, rivendosni filtrin në **Fridge Manager (Menaxheri i frigoriferit)** > **Fridge Settings (Cilësimet e frigoriferit)** > **Water Filter (Filtri i ujit)**. Lloji i AI Home Hub • Ndërroni filtrin e ujit. Pasi ta ndërroni, rivendoseni filtrin në **Product care (Kujdesi për produktin)** > **Water Filter (Filtri i ujit)**.



Untitled-35 95 2025-01-20 4:55:03

Zgjidhja e problemeve

Derë me hapje automatike (vetëm modelet përkatëse)

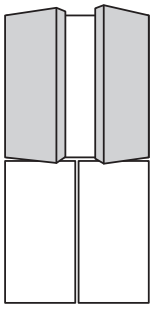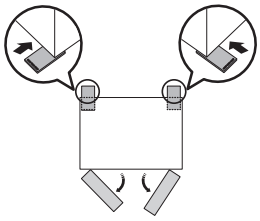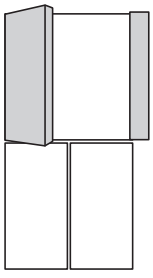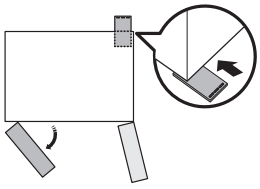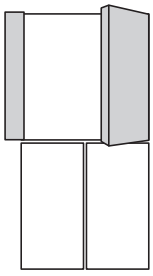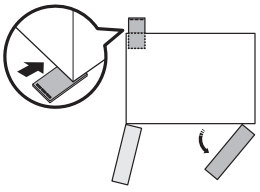Shenja treguese		Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Dyert e frigoriferit nuk kanë hapje mjaftueshëm të gjerë.	Të dyja dyert 	• Anët e pasme të frigoriferit janë të ulëta.	• Ngrijini anët e pasme të frigoriferit për ta niveluar atë. * 
	Dera e majtë 	• Ana e pasme e djathtë e frigoriferit është e ulët.	• Ngrijeni anën e pasme të djathtë të frigoriferit për ta niveluar atë. * 
	Dera e djathtë 	• Ana e pasme e majtë e frigoriferit është e ulët.	• Ngrijeni anën e pasme të majtë të frigoriferit për ta niveluar atë. * 

Untitled-35 96 2025-01-20 4:55:04

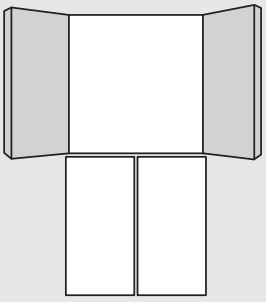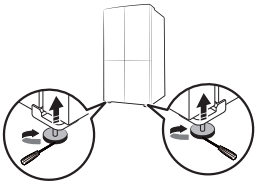Shenja treguese	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Dyert e frigoriferit kanë hapje tepër të gjerë. 	• Anët e përparme të frigoriferit janë të ulëta.	• Ngrijini anët e përparme të frigoriferit për ta niveluar atë. * 

* Për më shumë informacion rreth nivelimit të frigoriferit, shihni seksionin “**HAPI 4 Nivelimi i frigoriferit**” në faqen **46**.

Untitled-35 97 2025-01-20 4:55:04


Zgjidhja e problemeve

Dëgjoni tinguj jonormalë nga frigoriferi?


Përpara se t'i telefononi shërbimit, shqyrtoni pikat e kontrollit më poshtë. Telefonatat e shërbimit në lidhje me tinguj normalë pune do t'i faturohen klientit.

Këta tinguj janë normalë.


- Kur fillon apo mbaron një veprim, frigoriferi lëshon tinguj të ngjashëm me ndezjen e motorit të një automjeti. Me stabilizimin e veprimit, tingujt shuhen.

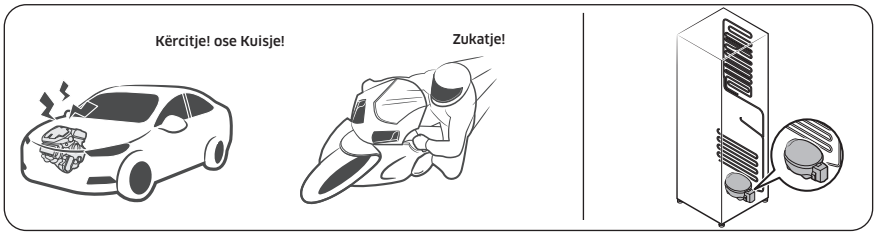

- Gjatë funksionimit të ventilatorit, mund të ketë tinguj të tillë. Kur frigoriferi arrin temperaturën e caktuar, nuk ka tinguj ventilatori.

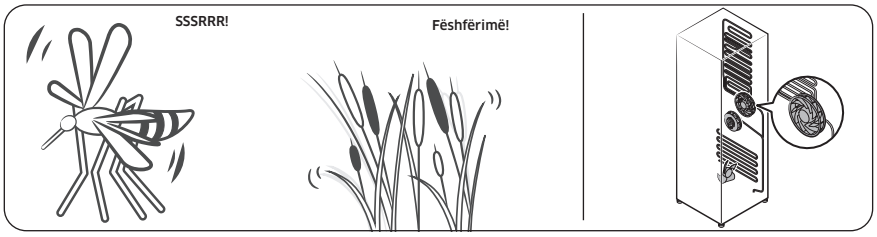


- Gjatë ciklit të shkrirjes, uji mund të pikojë mbi ngrohësin e shkrirjes, duke shkaktuar tingujt përkatës.

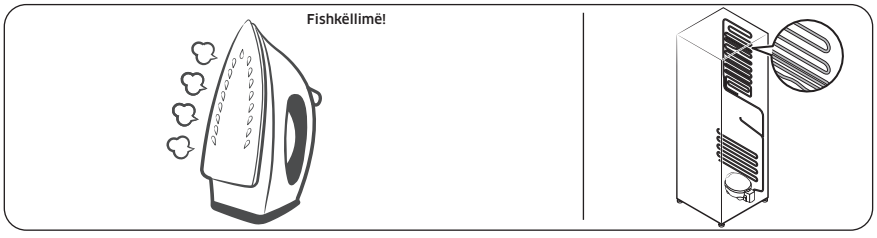


Untitled-35 98
2025-01-20 4:55:05

- Me ftohjen ose ngrirjen e frigoriferit, gazi ftohës lëviz nëpër tubat e izoluar, duke lëshuar tinguj pluskimi.

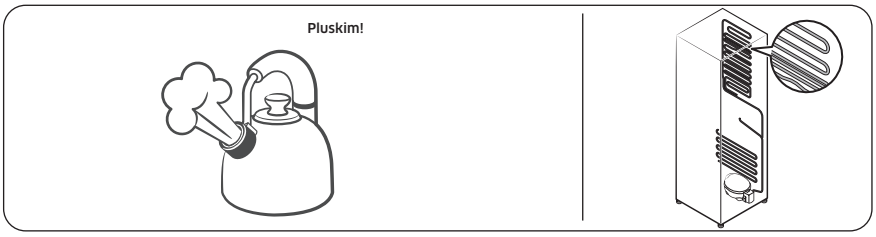

- Me rritjen ose uljen e temperaturës së frigoriferit, pjesët plastike tkurren dhe bymehen, duke lëshuar tinguj kërcitës. Këta tinguj ndodhin gjatë ciklit të shkrirjes ose kur punojnë pjesët elektronike.

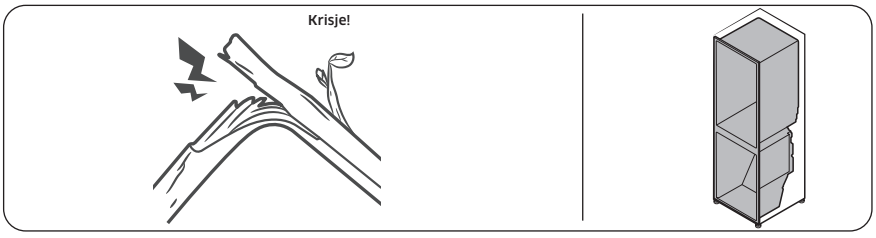

- Për modelet me prodhues akulli: Kur hapet valvula e ujit për mbushjen e prodhuesit të akullit, mund të ketë uturimë.
- Për shkak të balancimit të presionit gjatë hapjes dhe mbylljes së derës së frigoriferit, mund të ketë tinguj vakuumi.

Untitled-35 99 2025-01-20 4:55:05

Zgjidhja e problemeve

SmartThings

Shenja treguese	Veprimi
SmartThings nuk u gjet në dyqanin e aplikacioneve.	• Versioni i softuerit mbështetës të aplikacionit "SmartThings" mund të ndryshojë në varësi të politikës mbështetëse të sistemit të operimit që prodhuesi ofron. Përveç kësaj, për sa i përket aplikacionit "SmartThings" ose funksioneve që aplikacioni mbështet, politika e re e përditësimit të aplikacionit në versionin ekzistues të sistemit të operimit mund të pezullohet për shkak të përdorshmërisë ose arsyeve të sigurisë.
Aplikacioni "SmartThings" nuk funksionon.	• Aplikacioni "SmartThings" disponohet vetëm për modelet përkatëse. • Aplikacioni i vjetër i frigoriferit inteligjent Samsung nuk mund të lidhet me modelet Samsung Smart Home.
Aplikacioni "SmartThings" është instaluar, por nuk lidhet me frigoriferin.	• Duhet të identifikoheni në llogarinë "Samsung" për të përdorur aplikacionin. • Sigurohuni që rrugëzuesi të funksionojë siç duhet. • Nëse ikona e Wi-Fi në ekranin e frigoriferit është joaktive, kjo tregon se nuk është vendosur ende asnjë lidhje me rrjetin. Në këtë rast, përdorni aplikacionin "SmartThings" për të lidhur dhe regjistruar frigoriferin me pikëhyrjen (AP) në shtëpinë tuaj.
Nuk mund të kryhet identifikimi në aplikacion.	• Duhet të identifikoheni në llogarinë "Samsung" për të përdorur aplikacionin. • Nëse nuk keni llogari "Samsung", ndiqni udhëzimet në ekran të aplikacionit për të krijuar një të tillë.
Shfaqet një mesazh gabimi kur përpiqem të regjistroj frigoriferin.	• Lidhja e lehtë mund të mos funksionojë për shkak të distancës nga pikëhyrja (AP) ose të interferencës elektrike nga mjedisi rrethues. Prisni pak dhe provoni sërish.
Aplikacioni "SmartThings" është lidhur me sukses me frigoriferin tim, por nuk funksionon.	• Mbyllni dhe rihapni aplikacionin "SmartThings" ose shkëputni dhe rilidhni rrugëzuesin. • Fikni frigoriferin dhe rindizeni pas 1 minute.

Untitled-35 100 2025-01-20 4:55:05

LCD

(Përdoret vetëm për llojin Family Hub)

Shenja treguese	Veprimi
Nuk mund të lidhet me televizorin.	• Kontrolloni nëse televizori juaj e mbështet funksionin “TV to Mobile (Nga televizor në celular)”. - Mund ta gjeni emrin e modelit në etiketën e ngjitur në pjesën e pasme të televizorit, ose te menyja e cilësimeve të televizorit. - Kërkojeni modelin tuaj në faqen e internetit të Samsung dhe kontrolloni seksionin e specifikimeve për të parë nëse modeli juaj e mbështet funksionin. - 2015-2016: (Modelet J/K): Seria JU6400/KU6400 ose më lart - 2017: Q6FM ose më lart, MU6400 ose më lart, LS003 (korniza) - 2018: Q6FN ose më lart, NU7400 ose më lart, LS03N (korniza) - 2019: Q60R ose më lart, LS03R (korniza), LS01R (serif), LS05R (sero. vetëm në Kore) - Modele të hedhura në treg në vitin 2020 dhe më vonë: Seria Q70 ose më të reja, seria LS01 (serif), seria LS03 (kornizë, përveç modeleve 32”), seria LS05 (sero). • Lidhjet me rrjetin mund të pësojnë ndërprerje të përkohshme. Fikni televizorin dhe provoni sërish.
Fotografia e pamjes së brendshme duket e zmadhuar ose e paplotë.	• Cepat e pamjes së brendshme mund të duken të zmadhuara. Zmadhimi shkaktohet nga lentet konvekse të kamerës. • Pamja e brendshme mund të jetë e paplotë për shkak të zonave që nuk kapen në këndet e majtë dhe të djathtë, ose e skanuar në varësi të paraqitjes së artikujve ushqimorë. Sigurohuni të vendosni artikujt ushqimorë përpara në qendër.
Matja e shfaqur te “Fridge Manager (Menaxheri i frigoriferit)” nuk është e saktë. (Vlen edhe për llojin AI Home Hub)	• Kushtet e shfaqura mund të ndryshojnë nga temperatura dhe lagështia aktuale.

Untitled-35 101 2025-01-20 4:55:05

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Untitled-35 102 2025-01-20 4:55:05

Shtojcë

Udhëzimet e sigurisë

- Për përdorim sa më të efektshëm të energjisë, mbajini të gjitha mjetet e brendshme si koshat, sirtarët, raftet dhe enën e kubave të akullit në pozicionin e caktuar nga prodhuesi.
- Kjo pajisje frigoriferike nuk synohet të përdoret si pajisje e integruar.

Udhëzimet e instalimit

Për pajisjet frigoriferike me kategori klime

Në varësi të kategorisë së klimës, kjo pajisje frigoriferike synohet të përdoret në diapazonin e temperaturave të ambientit siç specifikohet në tabelën e mëposhtme.

Kategoria e klimës mund të gjendet në etiketën e specifikimeve. Në temperatura jashtë këtij diapazoni specifik produkti mund të mos funksionojë siç duhet.

Kategorinë e klimës mund ta gjeni në etiketën brenda frigoriferit tuaj

Diapazoni i temperaturës efektive

Frigoriferi është projektuar të funksionojë normalisht në diapazonin e temperaturës të specifikuar nga klasifikimi i kategorisë së tij.

Kategoria	Simbol	Intervali i temperaturës së ambientit (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
E butë e zgjeruar	SN	+10 deri në +32	+10 deri në +32
E butë	N	+16 deri në +32	+16 deri në +32
Nëntropikale	ST	+16 deri në +38	+18 deri në +38
Tropikale	T	+16 deri në +43	+18 deri në +43

SHËNIM

Rendimenti në ftohje dhe konsumi i energjisë së frigoriferit mund të ndikohet nga temperatura e ambientit, shpeshtësia e hapjes së derës dhe vendndodhja e frigoriferit. Rekomandojmë t'i rregulloni parametrat e temperaturës si duhet.

Untitled-35 103 2025-01-20 4:55:05

Shtojcë

Udhëzimet për temperaturat

Temperatura e rekomanduar

Cilësimet e temperaturës optimale për ruajtjen e ushqimeve:

- Frigoriferi: 3 °C
- Ngrirësi: -19 °C

SHËNIM

Konfigurimi i temperaturës optimale të çdo ndarje në temperaturë ambienti. Temperatura mbi optimale bazohet në temperaturën e ambientit 25 °C.

Ftohja me fuqi

"Ftohja me fuqi" përshpejton procesin e ftohjes me shpejtësinë maksimale të ventilatorit. Frigoriferi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për dy orë e gjysmë dhe më pas kthehet në temperaturën e mëparshme.

Ngrirja me fuqi

Ngrirja me fuqi përshpejton procesin e ngrirjes me shpejtësinë maksimale të ventilatorit. Ngrirësi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për 50 orë dhe më pas kthehet në temperaturën e mëparshme. Për të ngrirë sasi të mëdha ushqimi, aktivizoni Ngrirja me fuqi të paktën 20 orë përpara se të vendosni ushqime në ngrirës.

SHËNIM

Kur përdorni këtë funksion, konsumi i energjisë së frigoriferit do të rritet. Mos harroni ta fikni atë kur nuk ju duhet dhe të vendosni temperaturën e ngrirësit në konfigurimin fillestar.

Mënyra e ruajtjes për konservim maksimal (vetëm modelet përkatëse)

Mbulojini ushqimet për të ruajtur lagështinë dhe që ato të mos marrin aromat nga ushqimet e tjera. Një tenxhere e madhe me ushqim, si për shembull supë ose lëng mishi, duhet të ndahet në pjesë të vogla dhe të vendosen në enë të cekëta përpara se ti futni në frigorifer. Një copë e madhe mishi ose një pulë e plotë duhet të ndahet në pjesë më të vogla ose të vendosen në enë të cekëta përpara se ti futni në frigorifer.

Untitled-35 104 2025-01-20 4:55:06

Vendosja e ushqimeve

Raftet	Raftet duhet të rregullohen në mënyrë që të nxënë një shumëllojshmëri paketimesh.
Ndarja e specializuar (vetëm modelet përkatëse)	Sirtarët e poshtëm hermetik ofrojnë një mjedis optimal për ruajtjen e frutave dhe perimeve. Perimet kërkojnë një ambient me më shumë lagështi ndërsa frutat kërkojnë një ambient me më pak lagështi. Koshat e poshtëm janë të pajisura me pajisje kontrolli për të kontrolluar nivelin e lagështisë. (*Në varësi të modelin dhe opsioneve) Temperatura me rregullim e sirtarit të mishit rrit në maksimum kohën e ruajtjes së mishit dhe djathit.
E ruajtur te dera	Mos i ruani ushqimet që prishen te dera. Vezët duhet të ruhen në karton në një raft. Temperatura në koshat e derës mund të luhatet më shumë se sa temperatura brenda frigoriferit. Mbajeni derë mbyllur sa më shumë të jetë e mundur.
Ndarja e ngrirësit	Mund të ruani ushqime të ngrira, të prodhoni kuba akulli dhe të ngrini ushqime të freskëta në ndarjen e ngrirësit.

SHËNIM

Vendosni në ngrirje vetëm ushqime të freskëta dhe të paprishura. Ushqimet që dëshironi t'i ngrini, mbajini larg ushqimeve që janë të ngrira. Për të shmangur humbjen e shijes ose tharjen e ushqimeve, vendosini ato në enë hermetike.

Tabela e ruajtjes së frigoriferit dhe ngrirësit

Jetëgjatësia e freskisë është në varësi të temperaturës dhe ekspozimit ndaj lagështisë. Meqenëse datat te produktet nuk tregojnë përdorimin e sigurt të produktit, këshillohuni me këtë tabelë dhe ndiqni këto hapa.

Produktet e qumështit

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Qumësht	1 javë	1 muaj
Gjalpë	2 javë	12 muaj
Akullore	-	2-3 javë
Djathë natyralë	1 muaj	4-6 muaj
Djathë i shkrirë	2 javë	Nuk rekomandohet
Kos	1 muaj	-

Mishi

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Rosto e pjekur, biftekë, bërxollë	3-4 ditë	2-3 muaj

Untitled-35 105 2025-01-20 4:55:06

Shtojcë

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Mish i grirë i freskët, mish i zier	1-2 ditë	3-4 muaj
Proshutë	7 ditë	1 muaj
Salsiçe, mish derri i pa gatuar, mish viçi, gjel deti	1-2 ditë	1-2 muaj

Pulë / Vezë

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Pulë e freskët	2 ditë	6-8 muaj
Sallatë me pulë	1 ditë	-
Vezë të freskëta me lëvozhgë	2-4 javë	Nuk rekomandohet

Peshk / Fruta deti

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Peshk i freskët	1-2 ditë	3-6 muaj
Peshk i gatuar	3-4 ditë	1 muaj
Sallatë me peshk	1 ditë	Nuk rekomandohet
Peshk i tharë ose turshi	3-4 javë	-

Fruta

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Mollë	1 muaj	-
Pjeshka	2-3 javë	-
Ananas	1 javë	-
Fruta të tjera të freskëta	3-5 ditë	9-12 muaj

Untitled-35 106 2025-01-20 4:55:06

Perime

Produkti	Frigoriferi	Ngrirësi
Shparg	2-3 ditë	-
Brokoli, lakër Brukseli, bizele jeshile, kërpudha	3-5 ditë	-
Lakër, lulelakër, selino, tranguj, marule	1 javë	-
Karota, panxhar, rrepka	2 javë	-

Informacion për modelin dhe porositjen e pjesëve rezervë

Informacion për modelin

Për të parë informacionin e etiketimit të energjisë rreth këtij produkti në Regjistrin Evropian të Produkteve për Etiketimin e Energjisë (EPREL), skanoni kodin QR në etiketën e energjisë.
Kodin QR mund ta gjeni në etiketën e energjisë në kutinë e produktit.

Informacion për pjesët

- Periudha minimale gjatë së cilës disponohen pjesë këmbimi, të nevojshme për riparimin e pajisjes
  - 7 vite për termostatet, sensorët e temperaturës, panelet e qarqeve të stampuara dhe burimet e dritës, dorezat dhe menteshat e dyerve, enët, koshat (kutitë ose sirtarët)
  - 10 vite për gominat e dyerve
- Kohëzgjatja minimale e garancisë së pajisjes frigoriferike e ofruar nga prodhuesi është 24 muaj.
- Informacion përkatës për porositjen e pjesëve të këmbimit, drejtpërdrejt ose përmes kanaleve të tjera të ofruara nga prodhuesi, importuesi ose përfaqësuesi i autorizuar
- Informacionet mbi riparimet profesionale mund t'i gjeni në http://samsung.com/support
  Manualin për kryerjen e shërbimit nga përdoruesi mund ta gjeni në adresën http://samsung.com/support.

Untitled-35 107 2025-01-20 4:55:06

SAMSUNG

SHËNIM

Nëpërmjet këtij dokumenti, Samsung deklaron se kjo pajisje radio është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE dhe me kërkesat përkatëse ligjore në Mbretërinë e Bashkuar.

Tekstin e plotë të deklaratës së konformitetit të BE-së dhe të Mbretërisë së Bashkuar mund ta gjeni në adresën e mëposhtme të internetit: Deklaratën zyrtare të konformitetit mund ta gjeni në adresën http://www.samsung.com, duke shkuar te Support (Mbështetja) > Search Product Support (Kërko mbështetjen për produktet) dhe duke vendosur emrin e modelit.

⚠ KUJDES (Vlen vetëm për llojin Family Hub, AI Home Hub)

Funksioni 5 GHz WLAN i kësaj pajisjeje mund të përdoret vetëm në ambiente të brendshme. Kjo pajisje mund të përdoret në të gjitha shtetet e BE-së dhe në Mbretërinë e Bashkuar.

	Diapazoni i frekuencave	Fuqia e transmetuesit (maks.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Фрижидер

Упатство за користење

Самостоечки уред

SAMSUNG

Untitled-30 1 2025-01-20 4:36:05

Содержание

Безбедносни информации **4**

Што треба да знаете за безбедносните инструкции 4
Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост: 6
Важни безбедносни мерки на претпазливост 7
Сериозни предупредувачки симболи за транспорт и локација 11
Критични знаци на предупредување при инсталација 12
Опомени при инсталација 15
Критични знаци на предупредување при употреба 16
Опомени при употреба 21
Опомени при чистење 24
Важни предупредувачки симболи при отстранување во отпад 26
Дополнителни совети за правилна употреба 27
Упатства за WEEE 29

Инсталирање **30**

Фрижидерот на дланка 31
Инсталирање чекор по чекор 34

Операции **55**

Главен панел 55
SmartThings 64
Препораки за гласовно препознавање 67
Специјални функции 67

Одржување **80**

Ракување и одржување 80
Чистење 86
Замена 89

Отстранување проблеми **92**

Општо 92
Дали слушате невообичаени звуци од фрижидерот? 98
SmartThings 100
LCD 101

Open Source Announcement **102**

Open Source Announcement 102

Untitled-30 2 2025-01-20 4:36:05

Додаток **103**

Безбедносно упатство 103
Упатство за инсталирање 103
Упатство за температурите 104
Информации за моделот и нарачување резервни делови 107

Untitled-30 3 2025-01-20 4:36:05

Безбедносни информации

Пред да го користите новиот Samsung фрижидер, целосно прочитајте го упатството за да се осигурате дека сте запознаени со тоа како безбедно и ефективно да ракувате со карактеристиките и функциите на новиот уред.

Што треба да знаете за безбедносните инструкции

- Предупредувањата и важните безбедносни совети во ова упатство не ги покриваат сите можни услови и ситуации до коишто може да дојде.
  Ваша одговорност е да применувате здрав разум, внимание и грижливост при инсталирање, одржување и ракување со уредот.
- Поради тоа што следните упатства за ракување опфаќаат повеќе модели, карактеристиките на фрижидерот може малку да се разликуваат од оние опишани во ова упатство и може да не важат сите предупредувачките симболи. Доколку имате прашања или недоумици, обратете се во најблискиот сервисен центар или побарајте помош и информации на интернет на www.samsung.com.
- R-600a или R-134a се користи како разладно средство. Проверете ја етикетата на компресорот на задниот дел од уредот или етикетата со ознака на типот во внатрешноста на фрижидерот за да видите кое разладно средство се користи во уредот. Ако овој производ содржи запалив гас (разладно средство R-600a), контактирајте со локалните органи за да дознаете како безбедно да го отстраните.
- За да избегнете создавање на запалива мешавина од гас и воздух во случај на појава на протекување во колото на разладното средство, големината на просторијата во којашто апаратот може да биде поставен зависи од искористеното количество на разладно средство.

Untitled-30 4 2025-01-20 4:36:05

- Никогаш не го вклучувајте уредот доколку постојат знаци на оштетување. Доколку не сте сигурни, консултирајте се со продавачот. Просторијата мора да има волумен од 1 m^3 за секои 8 g разладно средство R-600a во апаратот. Количеството на разладно средство во вашиот апарат е прикажано на плочката за идентификација во внатрешноста на апаратот.
- Разладното средство што протекува од цевките може да се запали или да предизвика повреда на очите. Кога разладното средство тече од цевката, избегнувајте отворен пламен, поместете ги запаливите работи подалеку од производот и веднаш проветрете ја просторијата.
  - Во спротивно, може да дојде до пожар или експлозија.
- За да се избегне контаминација на храната, почитувајте ги следниве упатства:
  - Ако вратата е отворена подолго време може да дојде до значително покачување на температурата во преградите на апаратот.
  - Чистете ги редовно површините што доаѓаат во допир со храна и достапните системи за одвод.
  - Чистете ги резервоарите за вода ако не се користени 48 часа; исплакнете го системот за вода што е поврзан со доводот на вода ако не е пуштано вода 5 дена.
  - Складирајте сирово месо и риба во соодветни садови во фрижидерот така што нема да бидат во контакт со друга храна ниту, пак, ќе капат врз неа.
  - Преградите за замрзната храна со две ѕвездички се соодветни за складирање претходно замрзната храна, складирање или правење сладолед и правење коцки мраз.

Untitled-30 5 2025-01-20 4:36:05

Безбедносни информации

- Преградите со една, две и три sвездички не се соодветни за замрзнување свежа храна.
- Ако апаратот за ладење се остава празен подолг период, исклучете го, одмрзнете го, исушете го и оставете ја вратата отворена за да се спречи развој на мувла во апаратот.

Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост:

Ве молиме следете ги сите безбедносни инструкции од ова упатство. Ова упатство ги користи следните симболи за безбедност.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасности или небезбедни начини на ракување кои може да доведат до **тешка телесна повреда, материјална штета и/или смрт**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасности или небезбедни начини на ракување кои може да доведат до **тешка телесна повреда и/или материјална штета**.

ЗАБЕЛЕШКА

Корисни информации кои им помагаат на корисниците да го разберат начинот на функционирање на фрижидерот, како и да извлечат придобивки од него.

Овие знаци на предупредување знаци служат за спречување на лична повреда, како и повреда на другите.

Следете ги внимателно.

Untitled-30 6 2025-01-20 4:36:05

Откако ќе го прочитате овој дел, чувајте го на безбедно место за подоцнежна употреба.

Важни безбедносни мерки на претпазливост



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ; Ризик од пожар/запаливи материјали

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- При позиционирање на уредот, внимавајте да не го приклештите или оштетите кабелот.
- Не ставајте продолжителни кабли со повеќе приклучоци или преносливи уреди за напојување зад уредот.
- Полнете само со вода за пиење.
- Поврзете само со систем за снабдување на вода за пиење.
- Не дозволувајте да се затнат отворите за вентилација во оградениот дел на уредот или во конструкцијата за вградување.
- Не употребувајте механички направи или други средства за забрзување на процесот на одмрзнување, освен оние коишто се препорачани од производителот.
- Не оштетувајте го разладното коло.
- Не користете електрични апарати во внатрешноста на преградите за складирање храна на уредот, освен ако тоа не го препорачува производителот.

Untitled-30 7 2025-01-20 4:36:06

Безбедносни информации

- Овој уред не е наменет да го користат лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорски или ментални способности или лица без искуство и знаење, освен ако се под надзор и имаат добиено упатства за користење на уредот од страна на лицето коешто е одговорно за нивната безбедност.
- Уредот може да го користат деца постари од 8 години, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку бидат надгледувани или им се дадени упатства за користење на апаратот на безбеден начин и доколку им се објаснат можните опасности. Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат и да го одржуваат уредот без надзор. На деца на возраст од 3 до 8 години им е дозволено да ги полнат и празнат уредите за ладење.
- Ако кабелот за струја е оштетен, тој мора да биде заменет од страна на производителот, сервисерот или слично квалификувани лица со цел да се избегне опасност.
- Приклучокот мора да биде надвор од областа на задниот дел на апаратот и да биде лесно достапен за да се овозможи брзо исклучување на уредот од доводот во итни случаи.
- Не чувајте експлозивни супстанци како на пример лименки со аеросол со запаливо гориво во уредот.
- Ако производот е опремен со LED ламба, немојте да ги демонтирате капаците на ламбата или LED ламбата.
  - Контактирајте со најблискиот сервисен центар.
  - Користете ги само LED ламбите од производителот или претставниците на сервисниот центар.
- Треба да се користат новите црева што се испорачуваат со уредот, а старите црева не треба повторно да се користат.

Untitled-30 8 2025-01-20 4:36:06

- Доводот за вода на фрижидерот поврзувајте го само во систем за снабдување на вода за пиење. За правилно работење на апаратот за правење мраз, потребен е притисок на водата од 206-861 kPa (30-125 psi).
- За најефективна употреба на енергија, чувајте ги сите внатрешни делови како на пр. корпи, фиоки, полици во положба предвидена од производителот.
- За добивање на најдобрата енергетска ефикасност од овој производ, оставете ги сите полици, фиоки и корпи на нивната првобитна положба.

Како да се минимизира потрошувачката на енергија

- Монтирајте го апаратот во сува и добро проветрена просторија со соодветна вентилација.
- Погрижете се да не биде изложен на директна сончева светлина и никогаш не ставајте го покрај директен извор на топлина (радијатор, на пример).
  - Се препорачува да не ги блокирате отворите или решетките за вентилација за енергетска ефикасност.
  - Секогаш оставете ја топлата храна да се излади пред да ја ставите во уредот.
  - Ставајте ја замрзнатата храна да се одмрзнува во фрижидерот. Со тоа ја користите ниската температура на замрзнатата храна за ладење на храната во фрижидерот.
  - Не држете ги вратите на уредот отворени премногу долго кога ја ставате или вадите храната.
  - Колку е пократко времето во кое вратата е отворена, толку помалку мраз ќе се формира во замрзнувачот.

Untitled-30 9 2025-01-20 4:36:06

Безбедносни информации

- Редовно чистете го задниот дел од фрижидерот. Правот ја зголемува потрошувачката на енергија.
- Не поставувајте ја температурата на поладно од потребното.
- Осигурете доволно испуштање на воздухот на основата на фрижидерот и задниот ѕид од фрижидерот. Не покривајте ги отворите за вентилација на воздухот.
- При инсталирање, овозможете простор надесно, налево, наназад и нагоре. Со тоа ќе ја намалите потрошувачката на електрична енергија и ќе ги намалите сметките за електрична енергија.

Овој уред е наменет за употреба во домаќинствата и за слични намени како на пример

- кујнски простории за персоналот во продавници, канцеларии и други работни средини;
- куќи на фарми и од страна на клиенти во хотели, мотели и други станбени објекти;
- средини од типот ноќевање со појадок;
- примена во угостителството и во други објекти во коишто не се врши малопродажба.

Untitled-30 10 2025-01-20 4:36:06

Сериозни предупредувачки симболи за транспорт и локација

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Кога го транспортирате и инсталирате апаратот треба да внимавате да не се оштетат деловите од колото за ладење.
  - Разладното средство што протекува од цевководот може да се запали или да предизвика повреда на очите. Ако се открие истекување, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку минути просторијата во којашто се наоѓа апаратот.
  - Овој апарат содржи мала количина изобутан како разладно средство (R-600a), природен гас со висока еколошка компатибилност, кој е исто така и запалив. Кога го транспортирате и инсталирате апаратот треба да внимавате да не се оштетат деловите од колото за ладење.
- Кога го транспортирате и инсталирате фрижидерот, немојте да го допирате цревото за вода на задната страна од фрижидерот.
  - Ова може да го оштети фрижидерот, а како последица на тоа, нема да може да се користи диспензерот за вода.

Untitled-30 11 2025-01-20 4:36:06

Безбедносни информации

Критични знаци на предупредување при инсталација

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не инсталирајте го фрижидерот на влажно место или на место каде што може да дојде во контакт со вода.
  - Оштетената изолација на деловите на електричната инсталација може да предизвика струен удар или пожар.
- Не ставајте го фрижидерот на директна сончева светлина и не изложувајте го на топлина од печки, греалки и други апарати.
- Не вклучувајте неколку апарати на истиот кабел со повеќе приклучоци. Фрижидерот секогаш треба да е вклучен во посебен електричен приклучок со напон еднаков на напонот на типската плочка на фрижидерот.
  - На ваков начин се добиваат најдобри перформанси, а се спречува и преоптоварување на куќната инсталација, што може да доведе до опасност од пожар поради прегреани жици.
- Ако sидниот приклучок е лабав, не вклучувајте ја приклучницата.
  - Постои опасност од струен удар или пожар.
- Не употребувајте кабел којшто е напукнат или изабен по должината или на краевите.
- Не виткајте го премногу струјниот кабел и не ставајте тешки предмети врз него.
- Не влечете го струјниот кабел и не виткајте го премногу.
- Не вртете го и не врзувајте го струјниот кабел.
- Не закачувајте го струјниот кабел преку метален предмет, не ставајте тешки предмети врз него, не вметнувајте го помеѓу предмети и не туркајте го во просторот зад уредот.

Untitled-30 12 2025-01-20 4:36:06

- Кога го поместувате фрижидерот, внимавајте да не поминувате преку кабелот и да не го оштетите.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Никогаш не исклучувајте го фрижидерот со влечење на струјниот кабел. Секогаш добро земете ја приклучницата и извлечете ја од приклучокот.
  - Со оштетувањето на кабелот може да дојде до краток спој, пожар и/или струен удар.
- Немојте да користите аеросоли во близина на фрижидерот.
  - Користењето на аеросоли во близина на фрижидерот може да предизвика експлозија или пожар.
- Не инсталирајте го овој уред во близина на греалка или незапалив материјал.
- Не инсталирајте го уредот на локација на којашто може да дојде до протекување на гас.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Пред да се користи, овој фрижидер мора прописно да биде поставен и инсталиран во согласност со упатството.
- Приклучете ја приклучницата во правилна положба, така што кабелот ќе виси надолу.
  - Ако ја приклучите приклучницата наопаку, жицата може да се откачи и да предизвика пожар или струен удар.
- Погрижете се приклучницата да не е смачкана или оштетена со задната страна на фрижидерот.
- Чувајте ги материјалите од амбалажата подалеку од децата.
  - Постои смртна опасност од задушување ако детето го стави материјалот од пакувањето на главата.

Untitled-30 13 2025-01-20 4:36:06

Безбедносни информации

- Не инсталирајте го уредот на влажна, маслена или правлива локација или на локација изложена на директно сонце и вода (капки дожд).
  - Оштетената изолација на деловите на електричната инсталација може да предизвика струен удар или пожар.
- Не качувајте се врз уредот и не ставајте предмети врз него (алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови, хемикалии, метални предмети, итн.).
  - Ова може да предизвика струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда.
- Треба да ја отстраните целата заштитна пластична обвивка пред да го приклучите производот за прв пат.
- Децата треба да бидат под надзор за да бидете сигурни дека не си играат со сигурносните прстени коишто се користат за приспособување на вратата или со штипките за цевките за вода.
  - Постои смртна опасност од задушување ако детето проголта сигурносен прстен или штипка за цевка за вода. Држете ги сигурносните прстени и штипките за цевки за вода надвор од дофат на деца.
- Фрижидерот мора да биде заземјен од безбедносни причини.
  - Секогаш проверете дали сте го заземјиле фрижидерот пред да се обидете да прегледувате или поправате кој било дел од уредот. Истекувањата на струја може да предизвикаат сериозен електричен удар.
- Никогаш не употребувајте гасни цевки, телефонски линии или други потенцијални електрични спроводници за заземјување.
  - Мора да го заземјите фрижидерот за да спречите губиток на струја или струјни удари предизвикани од протекување на струја од фрижидерот.

Untitled-30 14 2025-01-20 4:36:06

- Тоа може да доведе до струен удар, пожар, експлозија или проблеми со производот.

• Цврсто вметнете ја приклучницата во ѕидниот приклучок. Не употребувајте оштетена приклучница, оштетен кабел или лабав ѕиден приклучок.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
• Осигурувачот на фрижидерот мора да го заменат квалификуван техничар или сервисна компанија.
  - Во спротивно, може да дојде до струен удар или телесна повреда.

Опомени при инсталација

⚠ ВНИМАНИЕ

• Оставете доволно простор околу фрижидерот и инсталирајте го на рамна површина.
  - Доколку фрижидерот не е поставен на рамна површина, ефикасноста на ладењето и издржливоста може да се намалат.
• Оставете го уредот да стои 2-3 часа пред да ставате храна по инсталацијата и вклучувањето.
• Препорачуваме квалификуван техничар или сервисна компанија да го инсталира фрижидерот.
  - Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар, експлозија, проблеми со производот или повреда.

Untitled-30 15 2025-01-20 4:36:06

Безбедносни информации

Критични знаци на предупредување при употреба

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не вклучувајте ја приклучницата во ѕиден приклучок со влажни раце.
  - На тој начин може да дојде до струен удар.
- Не чувајте предмети на горната страна на уредот.
  - Кога ја отворате или затворате вратата, предметите може да паднат и да предизвикаат телесна повреда и/или материјална штета.
- Не ставајте раце, стапала или метални предмети (како стапчиња за јадење) во долниот или задниот дел од фрижидерот.
  - Тоа може да доведе до струен удар или повреда.
  - Острите рабови може да предизвикаат телесни повреди.
- Не допирајте ги со влажни раце внатрешните ѕидови на замрзнувачот или производите што се чуваат во него.
  - Ова може да предизвика смрзнатини.
- Не ставајте садови полни со вода врз фрижидерот.
  - Ако се истури, постои ризик од пожар или струен удар.
- Не чувајте испарливи, запаливи предмети или супстанции (бензен, разредувач, пропан гас, алкохол, етер, течен нафтен гас и други слични производи) во фрижидерот.
  - Овој фрижидер е наменет само за чување храна.
  - На тој начин може да доведе до пожар или експлозија.
- Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.
  - Држете ги прстите подалеку од областите на „штипнување“. Празниот простор помеѓу вратите и кујнскиот елемент е обично мал. Внимавајте при отворање на вратите кога децата се во близина.

Untitled-30 16 2025-01-20 4:36:06

- Не ставајте ги вашите прсти или прстите на децата помеѓу вратите.
  - Прстите не треба да ги ставате ниту во просторот помеѓу левата и десната врата. Внимавајте при отворање на вратите ако прстите ви се меѓу вратите.
- Не дозволувајте им на децата да се нишаат на вратата или на прегрaдите на вратата. Може да дојде до сериозна повреда.
- Не дозволувајте им на децата да влегуваат во фрижидерот. Може да се заглават внатре.
- Не ставајте ги рацете на дното под уредот.
  - Острите рабови може да предизвикаат телесна повреда.
- Не чувајте фармацевтски производи, научни материјали или други производи чувствителни на температура во фрижидерот.
  - Производи за коишто е потребна строга контрола на температурата не смеат да се чуваат во фрижидерот.
- Ако почувствувате фармацевтска миризба или чад, веднаш извлечете го кабелот и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
- Ако во фрижидерот има прав или вода, извлечете ја приклучницата и јавете се во сервисниот центар на Samsung Electronics.
  - Во спротивно, постои опасност од пожар.
- Не дозволувајте им на децата да ја згазнуваат фиоката.
  - Фиоката може да се скрши и да се лизнат.
- Не оставајте ги вратите на фрижидерот отворени додека никој не го надгледува и не дозволувајте им на децата да влегуваат во фрижидерот.

Untitled-30 17 2025-01-20 4:36:06

Безбедносни информации

- Не дозволувајте им на бебињата или на децата да влегуваат во фиоката.
  - Тоа може да доведе до смрт од задушување поради заклучување или до телесна повреда.
- Не преполнувајте го фрижидерот со храна.
  - Кога ја отворате или затворате вратата, предметите може да паднат и да предизвикаат телесна повреда или материјална штета.
- Не распрскувајте испарливи материи, како инсектициди, на површината на уредот.
  - Освен тоа што е штетно за луѓето, може да доведе и до струен удар, пожар или проблеми со производот.
- Немојте да ставате прсти или други предмети во дупката на диспензерот за вода, каналот за мраз и кофата на апаратот за правење мраз.
  - Тоа може да предизвика телесна повреда или материјална штета.
- Не користете и не ставајте супстанци чувствителни на температура, како што се запаливи спрејови, запаливи предмети, сув мраз, лекови или хемикалии во близина на или во фрижидерот.
- Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на фрижидерот. Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за отстранување на непријатните миризби.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Наполнете го резервоарот со вода и чинијата за мраз со вода за пиење (вода од славина, минерална вода или прочистена вода).
  - Не полнете го резервоарот со чај или спортски пијалаци. Ова може да го оштети фрижидерот.

Untitled-30 18 2025-01-20 4:36:06

- Не качувајте се врз уредот и не ставајте предмети врз него (алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови, хемикалии, метални предмети, итн.). Ова може да предизвика струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда. Не ставајте садови полни со вода врз уредот.
  - Ако се истури, постои ризик од пожар или струен удар.
- Никогаш не гледајте директно во ултравиолетовата LED ламба подолг временски период.
  - Така може да дојде до напрегање на очите поради ултравиолетовите зраци.
- Не поставувајте ја полицата наопаку. Стопирачот за полица може да не работи.
  - Може да дојде до телесна повреда како резултат на паѓање на стаклото на полицата.
- Ако се забележи истекување на гас, избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку минути просторијата во којашто е поставен уредот.
  - Не допирајте ги уредот или струјниот кабел.
  - Не користете вентилатор.
  - Искра може да доведе до експлозија или пожар.
- Шишињата треба да се чуваат блиску едно до друго, така што нема да паднат.
- Овој производ е наменет само за чување храна во домашни услови.
- Немојте да ставате прсти или други предмети во дупката на диспензерот за вода, каналот за мраз и кофата на апаратот за правење мраз.
  - Тоа може да предизвика телесна повреда или материјална штета.

Untitled-30 19 2025-01-20 4:36:06

Безбедносни информации

- Не обидувајте се самите да го поправате, демонтирате или менувате фрижидерот.
- Не користете други осигурувачи (како бакарна, челична жица итн.) освен стандардните осигурувачи.
- Ако е потребно да го поправите или повторно да го инсталирате фрижидерот, контактирајте со наблискиот сервисен центар.
  - Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда.
- Ако од фрижидерот се забележува мирис на горење или чад, веднаш исклучете го фрижидерот и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
  - Во спротивно, може да дојде до опасност од струен удар или пожар.
- Извлечете го кабелот од штекер пред да ја менувате внатрешната светилка на фрижидерот.
  - Во спротивно, постои опасност од струен удар.
- Ако имате потешкотии при заменување на светло коешто не е LED, контактирајте со сервисниот центар на Samsung.
- Цврсто вметнете ја приклучницата во sидниот приклучок.
- Не употребувајте оштетена приклучница, оштетен кабел или лабав sиден приклучок.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.

Untitled-30 20 2025-01-20 4:36:06

Опомени при употреба

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не смрзнувајте повторно одмрзната храна.
  - Замрзнатата и одмрзнатата храна ќе развие штетни бактерии побрзо од свежата.
  - Со второто одмрзнување ќе се распаднат уште повеќе клетки, испуштајќи влага и менувајќи го интегритетот на производот.
- Не одмрзнувајте го месото на собна температура.
  - Безбедноста ќе зависи од тоа дали со суровиот производ се ракувало правилно.
- Не ставајте чаши, шишиња или газирани пијалаци во замрзнувачот.
  - Садот може да замрзне и да се скрши и може да дојде до повреда.
- Користете го само апаратот за правење мраз испорачан со фрижидерот.
- Доколку планирате да не бидете дома подолг временски период (на пр. на одмор) и да не ги користите диспензерите за вода или мраз, затворете го вентилот за вода.
  - Во спротивно, може да дојде до истекување на водата.
- Доколку не планирате да го користите фрижидерот подолг временски период, (3 недели или повеќе) испразнете го фрижидерот заедно со кофата за мраз, исклучете го, затворете го вентилот за вода, избришете го вишокот влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени за да спречите создавање на непријатни мириси и мувла.

Untitled-30 21 2025-01-20 4:36:06

Безбедносни информации

- За да постигнете најдобри перформанси на производот:
  - Не ставајте ја храната блиску пред отворите за вентилација на задниот дел од уредот, затоа што тоа може да го попречи слободното струење на воздухот во фрижидерот.
  - Правилно завиткајте ја храната или ставете ја во херметички затворени садови пред да ја ставите во фрижидерот.
  - Придржувајте се кон роковите на чување и роковите на траење на замрзнатите производи.
  - Доколку не планирате да бидете отсутни повеќе од три недели, нема потреба да го исклучувате фрижидерот од струја. Сепак, доколку сте отсутни повеќе од три недели, отстранете ја сета храна и мраз од кофата за мраз, исклучете го фрижидерот, затворете го вентилот за вода, избришете го вишокот влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени за да спречите создавање на непријатни мириси и мувла.
- Гаранција за услуга и модификација.
  - Промените или модификациите направени од трето лице на овој завршен уред не се опфатени со гаранцијата на Samsung, ниту Samsung сноси одговорност за безбедносните проблеми и штетите настанати како резултат на модификациите направени од трето лице.
- Не блокирајте ги отворите за вентилација во фрижидерот.
  - Ако отворите за воздух се затворат, особено со пластична кеса, фрижидерот може премногу да се излади. Ако овој период на ладење трае предолго, филтерот за вода може да се скрши и може да предизвика истекување на водата.

Untitled-30 22 2025-01-20 4:36:06

- Користете го само апаратот за правење мраз испорачан со фрижидерот.
- Избришете го вишокот на влага во внатрешноста и оставете ги вратите отворени.
  - Во спротивно може да дојде до појава на непријатен мирис.
- Ако фрижидерот се исклучи од напојувањето, треба да почекате најмалку пет минути пред повторно да го вклучите.
- Ако фрижидерот се навлажни со вода, извлечете ја приклучницата и контактирајте со сервисниот центар на Samsung Electronics.
- Не удирајте ги и не нанесувајте прекумерна сила на стаклените површини.
  - Скршеното стакло може доведе до телесна повреда и/или материјална штета.
- Внимавајте да не ги фатите прстите.
- Ако фрижидерот е поплавен, контактирајте со најблискиот сервисен центар.
  - Постои ризик од струен удар или пожар.
- Не чувајте растително масло во корпите на вратата на фрижидерот. Маслото може да премине во цврста состојба, поради што ќе добие лош вкус и ќе биде тешко за употреба. Освен тоа, маслото може да истече од отвореното шише и да предизвика пукнатина на корпата на вратата. Откако ќе отворите шише со масло, препорачливо е да го чувате шишето на ладно место што не е изложено на сончева светлина, како орман за садови или остава.
  - Примери за растително масло: маслиново масло, пченкарно масло, масло од гроздови семки итн.

Untitled-30 23 2025-01-20 4:36:06

Безбедносни информации

Опомени при чистење

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не прскајте вода директно на од внатрешната или надворешната страна на фрижидерот.
  - Постои опасност од пожар или струен удар.
- Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на фрижидерот.
- Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за отстранување на непријатните мириси.
  - Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
- Не прскајте со средства за чистење директно на екранот.
  - Печатените букви на екранот може да отпаднат.
- Доколку туѓа материја, како на пример вода, навлезе во уредот, исклучете го струјниот кабел и контактирајте со најблискиот сервисен центар.
  - Во спротивно, може да дојде струен удар или пожар.
- Користете чиста, сува крпа за отстранување на туѓи тела или прашина од иглите на приклучокот. Не користете влажна или навлажнета крпа при чистење на приклучницата.
  - Во спротивно, постои опасност од пожар или струен удар.
- Не го чистете уредот со директно прскање на вода врз него.
- Не користете бензол, разредувач, Clorox средства или хлориди за чистење.
  - Тие може да ја оштетат површината на апаратот и да предизвикаат пожар.
- Никогаш не ставајте прсти или други предмети во отворот на диспензерот.
  - Тоа може да предизвика телесна повреда или материјална штета.

Untitled-30 24 2025-01-20 4:36:06

- Пред да почнете со чистење или одржување, исклучете го уредот од ѕидниот приклучок.
  - Во спротивно, може да дојде струен удар или пожар.
- Фрижидерот треба да се чисти со чист сунѓер или мека ткаенина и детергент со средна јачина растворен во топла вода.
- Не користете абразивни или јаки средства за чистење како спрејови за прозорци, средства за чистење тврдокорни дамки, запаливи течности, солна киселина, восоци за чистење, концентрирани детергенти, белила или средства за чистење што содржат производи од петролеум врз надворешните површини (вратите и кујнскиот елемент), пластичните делови, вратата и внатрешните површини и гумите за заптивање.
  - Тие можат да го изгребат или оштетат материјалот.
- Не ги чистете стаклените полици или капаци со топла вода кога тие се ладни. Стаклените полици и капаци може да се скршат ако се изложат на ненадејни промени на температурата или удари, како на пример, потчукнување или испуштање предмети врз нив.

Untitled-30 25 2025-01-20 4:36:07

Безбедносни информации

Важни предупредувачки симболи при отстранување во отпад

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Отстранете го материјалот од амбалажата за овој производ на еколошки начин.
- Пред да го отстраните фрижидерот во отпад, проверете дали се оштетени цевките на задната страна.
- R-600a или R-134a се користи како разладно средство. Проверете ја етикетата на компресорот на задниот дел од уредот или етикетата со ознаката на типот во внатрешноста на фрижидерот за да видите кое разладно средство се користи во вашиот фрижидер. Ако овој фрижидер содржи запалив гас (разладно средство R-600a), контактирајте со локалните органи за тоа како безбедно да го отстраните.
- При отстранување на фрижидерот, отстранете ги вратите/бравите и рачките на вратите за малите деца и животните да не можат да се заклучат внатре. Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот. Ако се заклучат внатре, децата може да се повредат или да се задушат до смрт.
  - Ако се заклучат внатре, децата може да се повредат или да се задушат до смрт.
- Се користи циклопентан во изолацијата. За гасовите на изолацијата е потребна специјална процедура за отстранување. Информирајте се кај локалните органи за начинот на отстранување на овој производ.

Untitled-30 26 2025-01-20 4:36:07

- Чувајте ги материјалите од амбалажата подалеку од децата, бидејќи тие може да бидат опасни за децата.
  - Ако детето стави торба над главата, детето може да се задуши.

Дополнителни совети за правилна употреба

- Во случај на прекин на електричната енергија, прашајте во локалната канцеларија на претпријатието за снабдување со електрична енергија колку долго ќе трае прекинот.
  - Повеќето прекини на електрична енергија коишто се отстрануваат во рок од еден или два часа не влијаат на температурите во фрижидерот. Меѓутоа, за тоа време треба да го сведете отворањето на вратата на минимум.
  - Ако прекинот во снабдувањето со струја трае подолго од 24 часа, извадете ја и фрлете ја сета замрзната храна.
- Фрижидерот може да не работи постојано (замрзнатите производи може да започнат да се одмрзнуваат или температурите може да станат премногу топли во преградата за замрзната храна) ако за подолго време се постави на место со постојано пониски температури од температурите за коишто е направен уредот.
- Во случај на одредена храна, ако ја чувате во фрижидер може да има негативни последици за зачувување на храната поради нејзините состојки.
- Уредот не фаќа мраз, што значи дека нема потреба од рачно одмрзнување. Тоа се прави автоматски.

Untitled-30 27 2025-01-20 4:36:07

Безбедносни информации

- Порастот на температурата во текот на одмрзнувањето е во согласност со условите на ISO. Меѓутоа, ако сакате да спречите несоодветно покачување на температурата на замрзнатата храна при одмрзнување на уредот, завиткајте ја замрзнатата храна во неколку слоја весници.
- Не замрзнувајте ја повторно замрзнатата храна којашто е целосно одмрзната.
- Температурата во одделот (одделите) со две ѕвездички или преградата (преградите) што го има симболот две ѕвездички (**) е малку повисока од температурата во другата преграда (прегради) од замрзнувачот.
  Одделот (одделите) или преградата (преградите) со две ѕвездички е (се) засновани на упатствата и/или условите при кои се доставени.

Untitled-30 28 2025-01-20 4:36:07

Упатства за WEEE



Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема) (Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)

Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.

Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.

Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.

За информации за посветеноста на Samsung на животната средина и за регулаторните обврски за производите, на пр. REACH, WEEE или батериите, посетете ја нашата страница за одржливост достапна преку www.samsung.com

(Само за производи што се продаваат во европските земји и во Обединетото Кралство)

Untitled-30 29 2025-01-20 4:36:07

Инсталирање

Пред да го користите, внимателно следете ги овие упатства за правилно да го инсталирате фрижидерот и за да спречите несреќи.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**


- Користете го фрижидерот само за намената опишана во ова упатство.
- Сервирањето мора да го врши квалификуван техничар.
- Отстранете го материјалот од пакувањето на производот во согласност со локалните регулативи.
- За да спречите струен удар, исклучете го струјниот кабел пред секое сервисирање или замена на делови.

Untitled-30 30 2025-01-20 4:36:07

Фрижидерот на дланка

Реалниот фрижидер и обезбедените компоненти на фрижидерот може да се разликуваат од илустрациите во ова упатство, во зависност од моделот и земјата.


Тип A

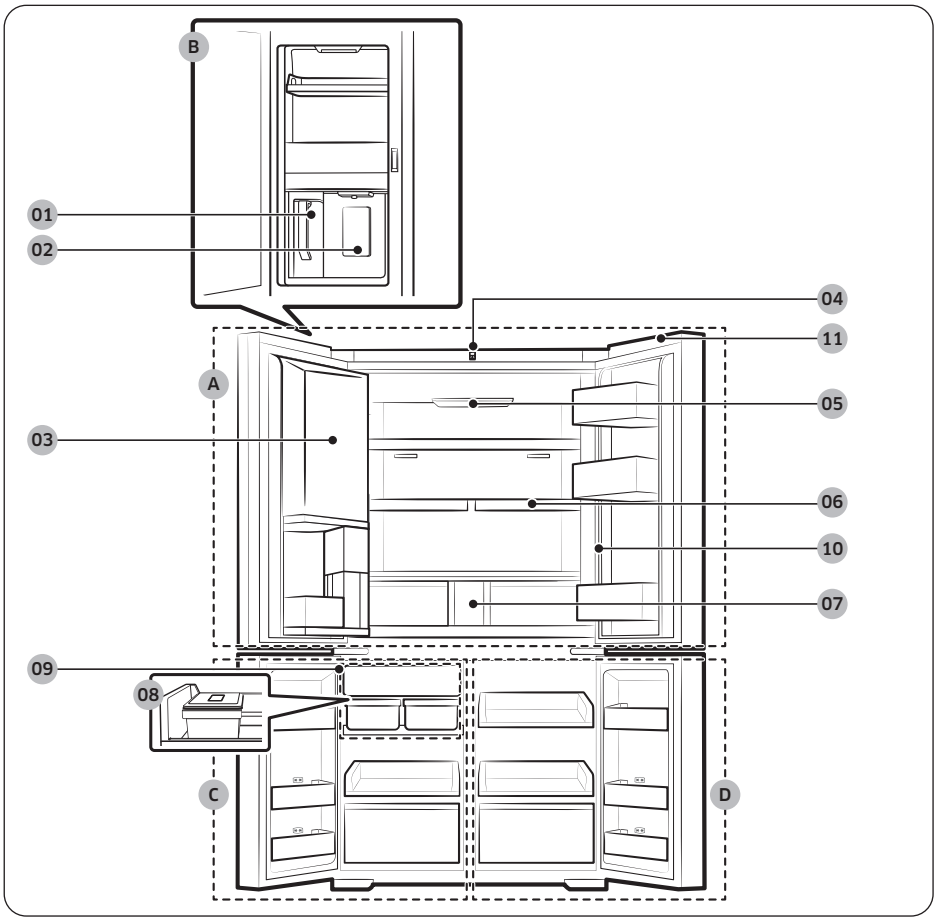

Untitled-30 31 2025-01-20 4:36:07

Инсталирање

Тип B

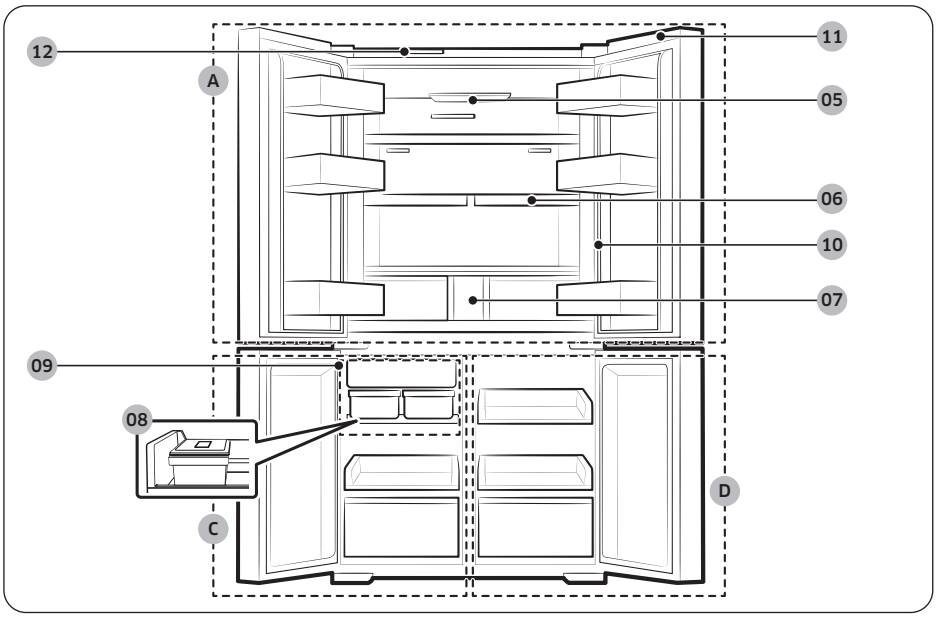

01 Бокал за автоматско полнење **

02 Диспензер за вода **

03 Зона за пијалаци *

04 Камера *

05 УВ-дезодорирачки филтер *

06 Полица за брз простор

07 Филтер за вода **

08 Апарат за правење мраз со сад *

09 Автоматски апарат за правење мраз **

10 Главен панел * (Општ)

11 Промени капак *

12 Мрежест филтер *

* Само кај одредени модели

** Само кај модели со диспензер

A. Фрижидер

B. Центар за пијалаци **

C. Замрзнувач

D. Повеќенаменски полици за складирање

ЗАБЕЛЕШКА

- За енергетска ефективност, погрижете се сите полици, фиоки и корпи да се поставени во нивната првобитна положба.
- При затворањето на вратата, проверете дали вертикалниот дел со шарки е во правилна положба за да избегнете гребење на другата врата.

Untitled-30 32 2025-01-20 4:36:08


- Ако била променета страната на вертикалниот дел со шарки, вратете го во правилната положба, а потоа затворете ја вратата.
- Понекогаш на вертикалниот дел со шарки може да се формира кондензација.
- Ако силно ја затворите вратата, другата врата може да се отвори.
- Ако внатрешната или надворешната LED-ламба не функционираат, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung.

Корпи на вратата

Вашиот фрижидер се испорачува со корпи на вратата од различен вид и големина. Ако корпите во вратата од вашиот фрижидер биле одделно спакувани, погледнете ја сликата подолу за полесно и правилно да ги поставите корпите.

ЗАБЕЛЕШКА

Реалниот фрижидер и обезбедените компоненти на фрижидерот може да се разликуваат од илустрациите во ова упатство, во зависност од моделот и земјата.

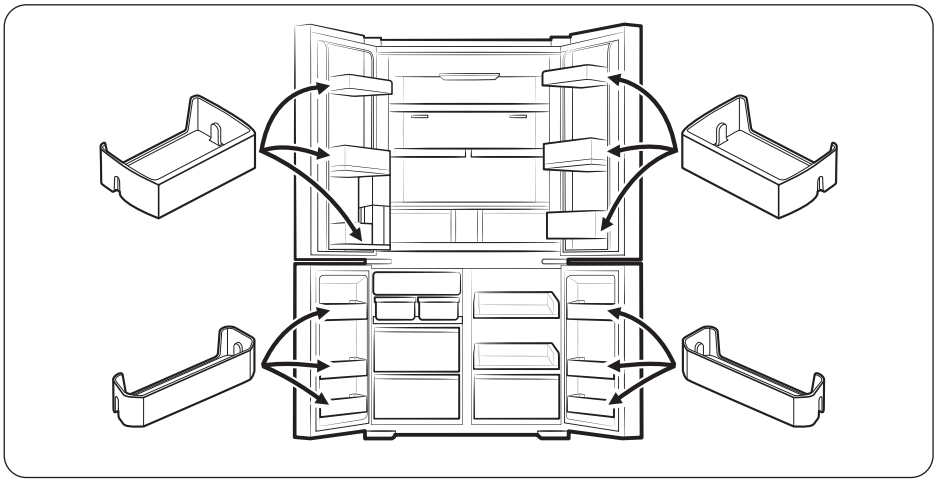

Untitled-30 33 2025-01-20 4:36:08

Инсталирање

Инсталирање чекор по чекор

ЧЕКОР 1 Изберете место


Местото мора да:

- се наоѓа на цврста, рамна површина без тепих или под што може да ѝ попречи на вентилацијата
- биде подалеку од директна сончева светлина
- има соодветен простор за отворање и затворање на вратата
- се наоѓа подалеку од извор на топлина
- има простор за одржување и сервисирање
- има опсег на температура помеѓу 10 °C и 43 °C

Untitled-30 34 2025-01-20 4:36:08

Растојание

Погледнете ги следниве слики и табели во врска со барањата за простор за инсталација.

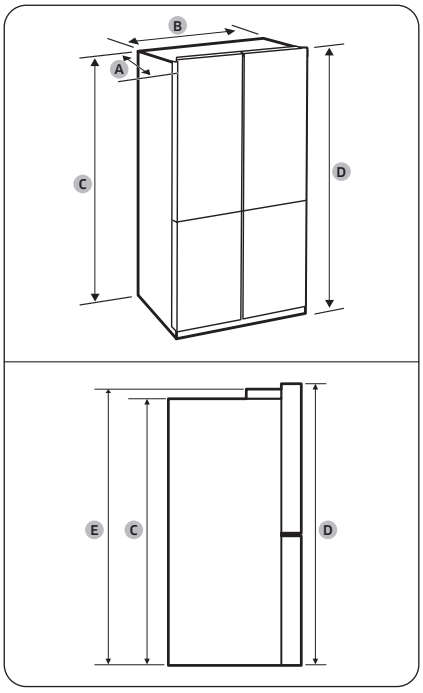


Модел	RM**F67* RM**F66* (По мера)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Вграден)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(Единица: mm)

A. Длабочина
B. Широчина
C. Висина (без шарка)
D. Вкупна висина
E. Висина (со шарка)

Untitled-30 35 2025-01-20 4:36:08

Инсталирање

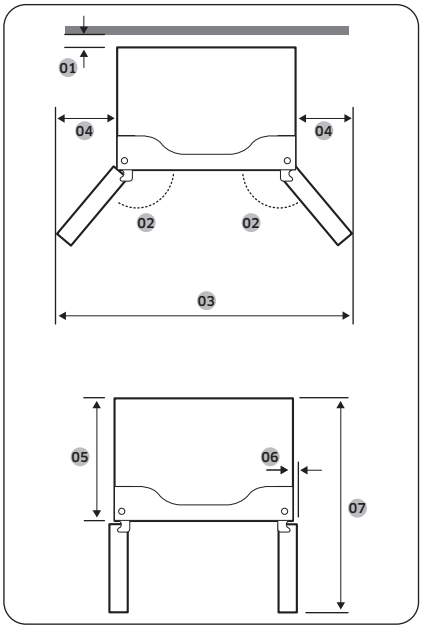

Модел	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Вграден)
01	препорачано е повеќе од 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(Единица: mm)


ЗАБЕЛЕШКА

Мерките во табелите може малку да се разликуваат од реалните мерки, во зависност од начинот на мерење и на заокружување.

Untitled-30 36 2025-01-20 4:36:08

ЧЕКОР 2 Подна покривка

Доколку фрижидерот не може да помине низ влезот поради својата големина, погледнете во **ЧЕКОР 3 Отстранување на вратата заради влез**.

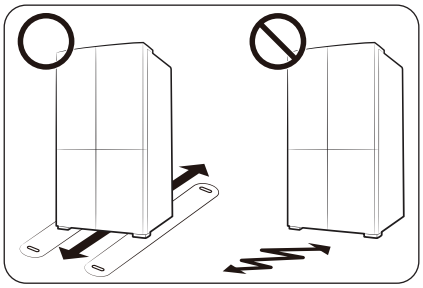

ЗАБЕЛЕШКА

За да спречите оштетување на подот, погрижете се предните ногалки за нивелирање да бидат во исправена положба.

- Површината за инсталирање на фрижидерот мора да ја издржи тежината на целосно наполнет фрижидер.
- За да го заштитите подот, поставете големо парче картон вдолж патеката до конечната локација за инсталација на фрижидерот.
- Кога фрижидерот ќе биде во конечната позиција, не поместувајте го освен ако тоа не е потребно за заштита на подот. Ако морате да го поместите фрижидерот, поставете дебела хартија или крпа, како на пример стар тепих, вдолж патеката на движење.

Untitled-30 37 2025-01-20 4:36:08

Инсталирање


ЧЕКОР 3 Отстранување на вратата заради влез

Доколку фрижидерот не може да помине низ влезот на вашиот дом или кујната поради својата големина, следете ги следните инструкции за да ги отстраните и повторно да ги инсталирате вратите на фрижидерот. Ако нема потреба да ги отстраните вратите, одете на страницата **46** за да ја продолжите процедурата на инсталација.


⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Исклучете го струјниот кабел од фрижидерот пред да ги отстраните вратите.

Потребни алати (не се испорачани)

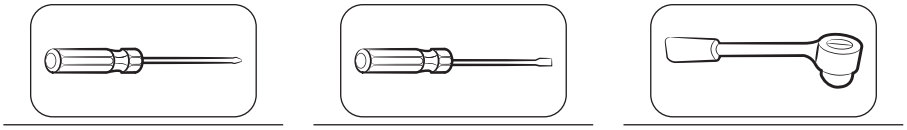


Крстач | Плоснат шрафцигер | Крцкало 3/8" (10 mm)

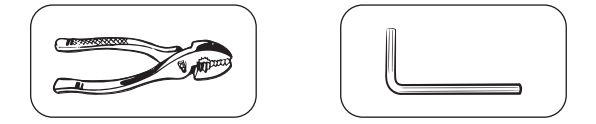


Клешти | Имбус 1/4" (5 mm)

Откачете ги вратите од фрижидерот

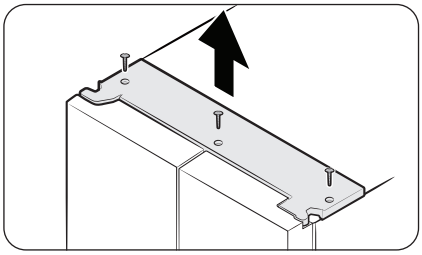

1. Со затворена врата, користете крстач за отстранување на шрафовите (x3) од горниот капак. Повлечете го нагоре и отстранете го горниот капак со приклучоците.

Untitled-30 38 2025-01-20 4:36:09

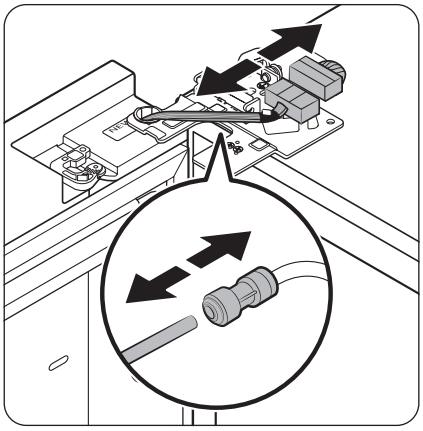


2. Исклучете ги двата кабелски приклучоци на левата врата. Положбата на приклучоците се разликува во зависност од моделот.

⚠ **ВНИМАНИЕ**


- Не отстранувајте ги двете врати истовремено. Отстранувајте ги вратите една по една. Во спротивно, некоја од вратите може да падне и да предизвика повреда.
- Осигурете се дека фрижидерот е исклучен пред да ги откачите приклучоците.

3. Откачете ја цевката за вода од спојката на левата врата, како што е прикажано.

- Овој чекор не се однесува на моделите без бокалот за автоматско полнење и диспензерот за вода.

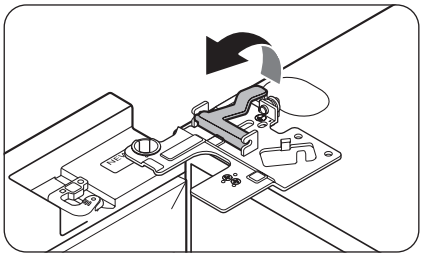


4. Нежно повлечете го стегачот нагоре во неколку чекори. За да се спречат повреди на прстите, не применувајте ненадејна сила на стегачот.

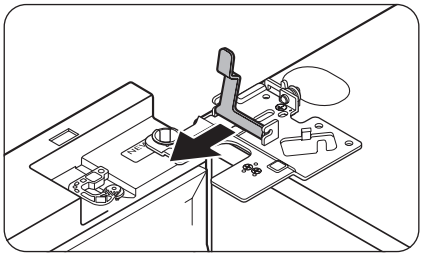


5. Повлечете го стегачот нагоре за да го отстраните.

Untitled-30 39 2025-01-20 4:36:10

Инсталирање

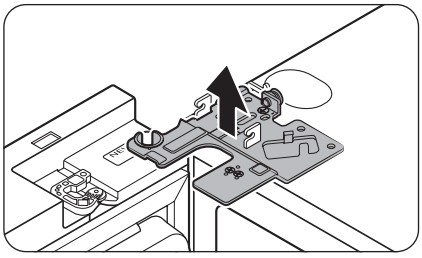

6. Отворете ја вратата 90 степени. Додека ја држите вратата, повлечете ја нагоре и отстранете ја горната шарка. Внимавајте да не ги оштетите каблите на приклучокот при отстранување на шарката.

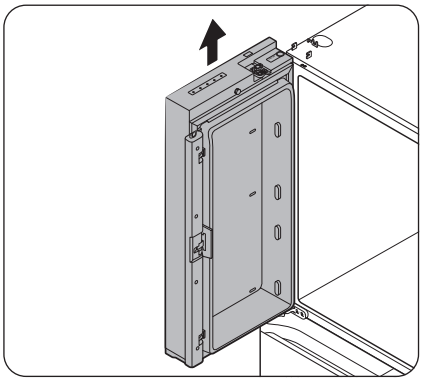

7. Нежно повлечете ја нагоре вратата во вертикална насока за да ја отстраните. Не применувајте прекумерна сила на вратата. Вратата може да падне и да предизвика физичка повреда.

8. Легнете ја вратата на рамна површина.

9. Повторете ги чекорите 1-8 за другата врата, освен чекорот 3. Нема цевка за вода на вратата од десна страна.


- Чекорот 2 не се однесува на моделите со стаклена врата.

Untitled-30 40 2025-01-20 4:36:10

Откачување на вратите на замрзнувачот


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Отстранете ги првин вратите на фрижидерот пред да ги отстраните вратите на замрзнувачот.
- Бидете внимателни кога ги откачувате долните приклучоци.

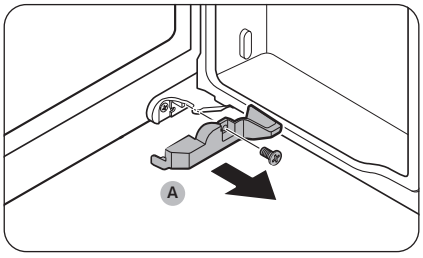


1. Отворете ја вратата од замрзнувачот.

2. Користете крстач за да го извадите шрафот што го држи **капакот (A)**.
   - Овој чекор се однесува само на вратата од замрзнувачот од десната страна (врата со Multi pantry (Повеќенаменски полици за складирање)).

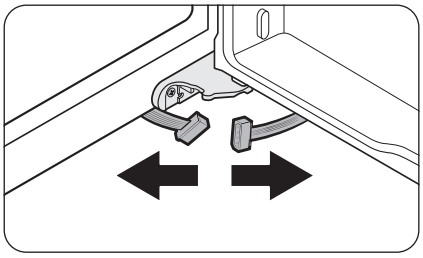


3. Исклучете ги жичените приклучоци.
   - Овој чекор се однесува само на вратата од замрзнувачот од десната страна (врата со Multi pantry (Повеќенаменски полици за складирање)).

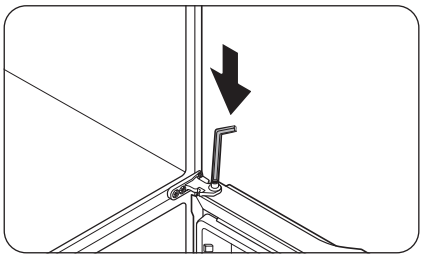

4. Лоцирајте ја оската на шарката. Додека ја држите вратата со една рака, користете плоснат шрафцигер или имбус за да ја притиснете оската надолу. Држете ја вратата за да спречите да падне.

Untitled-30 41 2025-01-20 4:36:11

Инсталирање

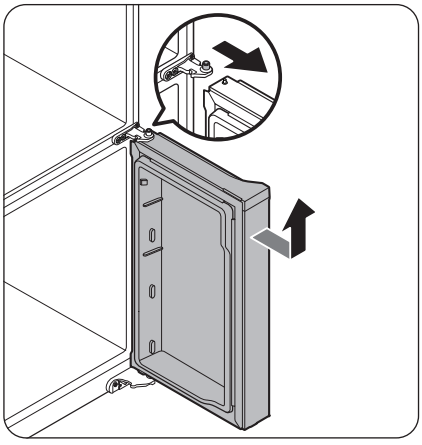


5. За да се спречи контакт со средната шарка, малку навалете ја вратата нанапред и потоа кренете ја за да се извади.
6. Повторете ги чекорите 1-5 за другата врата, освен чекорите 2 и 3.

За да ги прикачите вратите на замрзнувачот

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Откако повторно сте ги прикачиле вратите, проверете дали сите електрични приклучоци се правилно поврзани.
- Вратите од замрзнувачот мора да се прикачат повторно пред вратите од фрижидерот.
- Внимавајте да не ги оштетите или да не ги згазнете каблите и приклучоците во текот на овој процес.

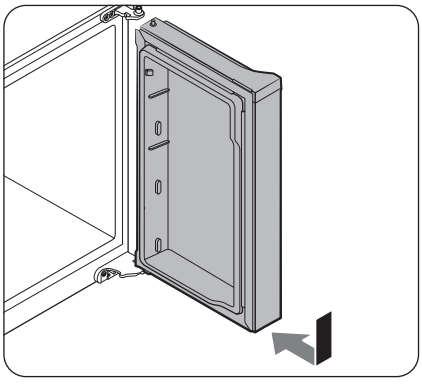


1. Вметнете ја вратата од замрзнувачот во долната шарка додека ја туркате вратата од замрзнувачот во насока на стрелката.


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Внимавајте да не ги оштетите или да не ги згазнете каблите и приклучоците во текот на овој процес.


Untitled-30 42 2025-01-20 4:36:11

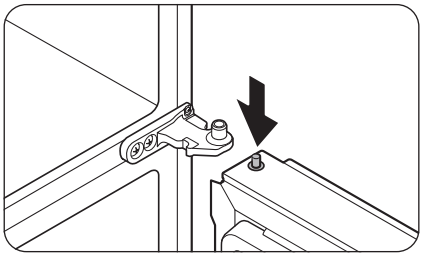

2. Додека ја притискате надолу оската на шарката, позиционирајте ја вратата така што оската на шарката ќе биде под отворот на шарката во средната шарка. Ослободете ја оската на шарката така што ќе навлезе во отворот на шарката.

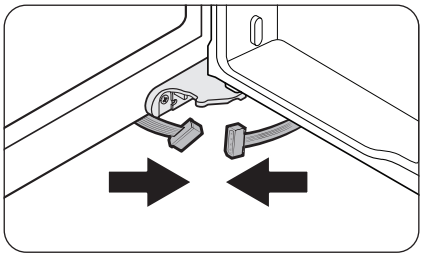

3. Со отворена врата, поврзете ги долните приклучоци во насока на стрелките.
- Овој чекор се однесува само на вратата од замрзнувачот од десната страна (врата со Multi pantry (Повеќенаменски полици за складирање)).

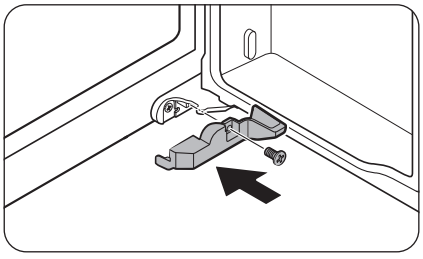


4. Ставете го капакот со помош на крстач. Внимавајте да не ги оштетите или да не ги згазнете приклучоците.
- Овој чекор се однесува само на вратата од замрзнувачот од десната страна (врата со Multi pantry (Повеќенаменски полици за складирање)).

5. Повторете ги чекорите 1-5 за другата врата, освен чекорите 3 и 4.


Untitled-30 43 2025-01-20 4:36:11

Инсталирање


За повторно да ги прикачите вратите од фрижидерот

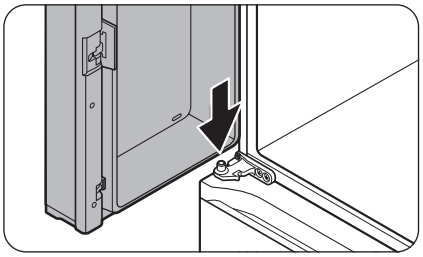


1. Додека ја држите вратата отворена под агол поголем од 90 степени, вметнете ја оската на средната шарка во отворот на долниот дел од вратата.

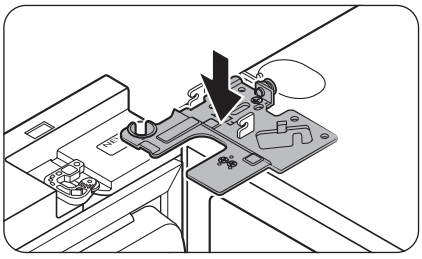

2. Поставете ја горната шарка во позиција на горниот дел од фрижидерот, а потоа вметнете ја оската на шарката во горниот отвор од вратата. Осигурете се дека каблите од вратата поминуваат низ отворот во оската на шарката.

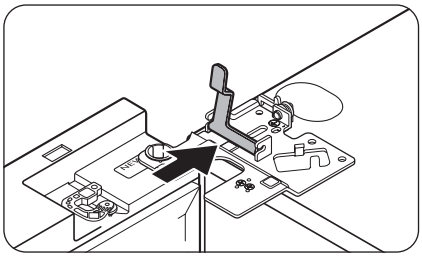



3. Вметнете го стегачот во насока на стрелката.

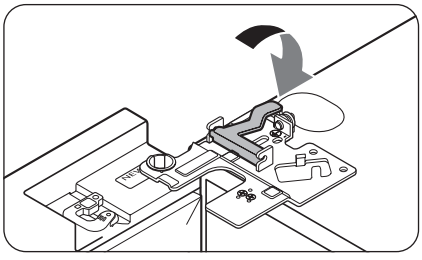

4. Турнете го стегачот наназад како што е прикажано.

Untitled-30 44 2025-01-20 4:36:12

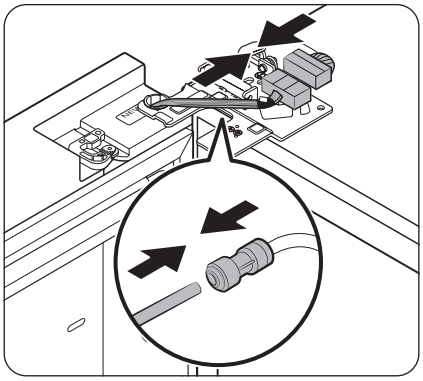

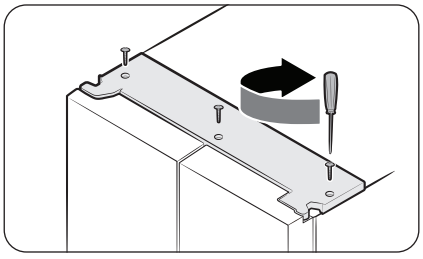

5. Поврзете ги жичените приклучоци.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Проверете дали кабелските приклучоци се поврзани правилно. Инаку, екранот нема да работи.

6. Поврзете ја цевката за вода.

- Овој чекор не се однесува на моделите без бокалот за автоматско полнење и диспензерот за вода.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- За да се спречат истекувања на вода, осигурете се дека црвените штипки правилно ја затегнуваат спојката.
- Држете ги штипките подалеку од дофат на деца.

7. Повторете ги чекорите 1-5 за другата врата.

- Чекорот 5 не се однесува на моделите со стаклена врата.

8. Прво прикачете го горниот капак со предната страна, а потоа притиснете надолу на неговата задна страна за да го поставите на неговото место. Потоа, прицврстете ги шрафовите (x3).

Untitled-30 45 2025-01-20 4:36:13

Инсталирање


ЧЕКОР 4 Нивелирање на фрижидерот

Приспособување на висината на предниот дел

⚠ ВНИМАНИЕ


- Кога се инсталира, фрижидерот мора да се нивелира на рамен, цврст под. Доколку фрижидерот не се нивелира, може да дојде до оштетување на фрижидерот или до физичка повреда.
- Нивелирањето мора да се изврши кога фрижидерот е празен. Погрижете се да нема храна во фрижидерот.
- Од безбедносни причини, прилагодете го предниот дел малку повисоко од задниот.

Нивелирајте го фрижидерот со помош на специјалните шрафови (нивелатори) на предните ногалки. Користете рамен шрафцигер за да ги вртите нивелаторите.

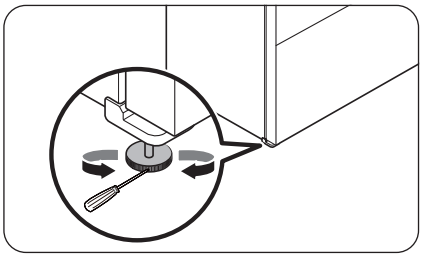


Вметнете рамен шрафцигер во нивелаторот на предната лева или десна ногарка. Вртете го нивелаторот надесно за кревање или налево за спуштање.

Приспособување на висината на задниот дел (само кај одредени модели)

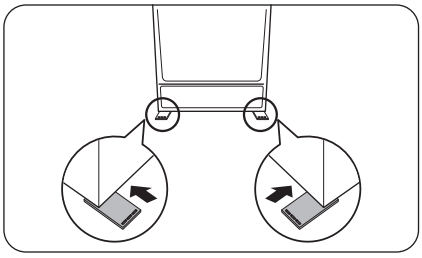


Ако треба да ја подигнете задната страна на фрижидерот за да ја нивелирате, може да ги користите испорачаните подлоги за нивелирање. Следете ги овие упатства за да ја подигнете задната страна на фрижидерот.

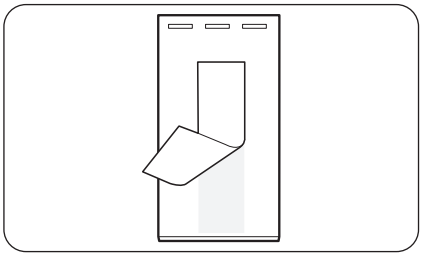


1. Изберете ја позицијата на подот каде што треба да ја прикачите подлогата за нивелирање.
2. Одлепете ја лентата на долниот дел на подлогата за нивелирање, којашто се лепи од двете страни.

Untitled-30 46 2025-01-20 4:36:13

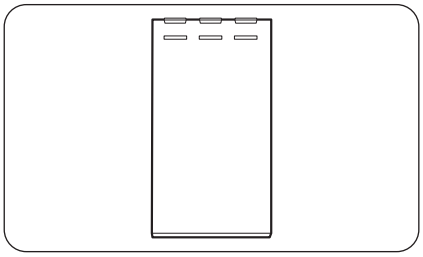

3. Залепете ја подлогата за нивелирање на подот.

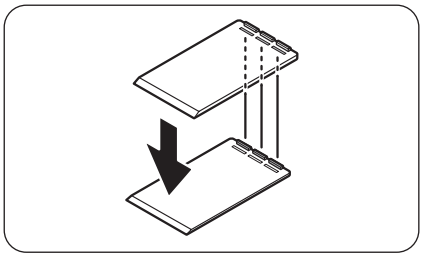

4. Ако треба уште повеќе да го подигнете задниот дел, додајте уште една подлога врз првата подлога за нивелирање.

ЗАБЕЛЕШКА


- Може да го прескокнете овој чекор ако можете да го нивелирате фрижидерот со само една подлога за нивелирање.
- Погрижете се испакнатините на првата подлога да бидат вметнати во вдлабнатините на втората подлога за нивелирање.

Untitled-30 47 2025-01-20 4:36:13


Инсталирање

ЧЕКОР 5 Приспособување на висината на вратата

Приспособување на висината со рачка за висина (само кај одредени модели)

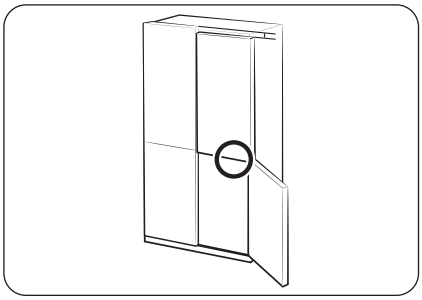

- Пред да ја порамните висината на вратата, осигурете се дека фрижидерот е нивелиран. За оваа цел, користете ногалки за нивелирање.
- Може да ја користите рачката за висина во долниот дел на десната врата од фрижидерот. Отворете ја десната врата од замрзнувачот со двете врати од фрижидерот затворени и користете ја рачката за да ја приспособите висината на вратата.

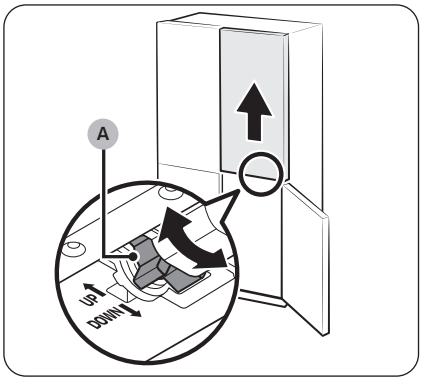


- Свртете ја **рачката за висина (A)** додека двете врати не се порамнат во горниот дел. Свртете ја рачката кон UP (како што е означено) за да ја подигнете десната врата, а свртете ја кон DOWN (како што е означено) за да ја спуштите вратата.
- Лесно подигнете ја вратата од фрижидерот за да го олесните порамнувањето. Максималната приспособлива висина е 3 mm.
  - Рачката нема да се сврти повеќе од максималното ограничување. Може да направи бучава ако се сврти премногу.
  - Прекумерната висина може да му пречи на капакот на горната шарка од вратата од фрижидерот.
- Доколку висината на вратата ја порамнувате кога корпите на вратата се празни, а потоа складирате артикли во нив, тогаш висината може да се разликува. Доколку се случи ова, следете ги чекорите од претходно за повторно да ги порамните вратите.

Untitled-30 48 2025-01-20 4:36:14


Приспособување на вратите со сигурносни прстени

За модели со рачка за висина на десната врата од фрижидерот, користете ги сигурносните прстени само доколку не може да ги порамните вратите со рачката за висина.

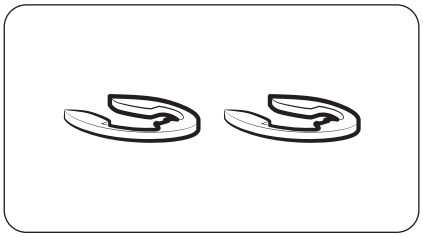


ЗАБЕЛЕШКА

Висината на вратата може да се приспособи со помош на испорачаните сигурносни прстени, кои се достапни во 4 различни големини (1 mm, 1,5 mm, 2 mm и 2,5 mm).

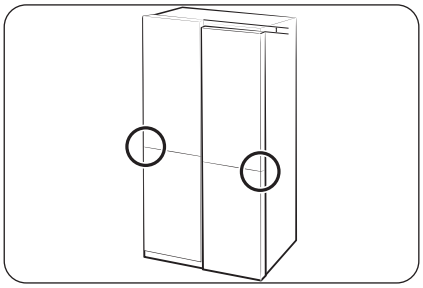

1. Проверете ја разликата во висина помеѓу вратите, а потоа подигнете и задржете ја вратата што се наоѓа пониско.

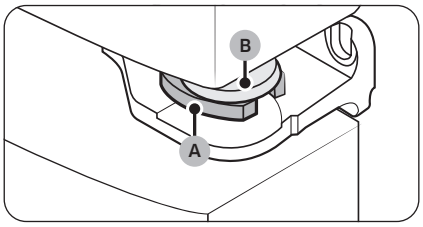

2. Вметнете **сигурносен прстен (A)** со соодветна големина помеѓу **цилиндарот на вратата (B)** и шарката, како што е прикажано.


ВНИМАНИЕ

- Вметнете само еден сигурносен прстен. Ако вметнете два или повеќе сигурносни прстени, тие може да се излизгаат или да создаваат звук на триење.
- Чувајте ги сигурносните прстени подалеку од дофат на деца и зачувајте ги за понатамошна употреба.
- Немојте премногу да ја подигнувате вратата. Вратата може да го допира и да го оштети горниот капак.

Untitled-30 49 2025-01-20 4:36:14


Инсталирање

Приспособување на висината на вратата на замрзнувачот (само кај одредени модели)

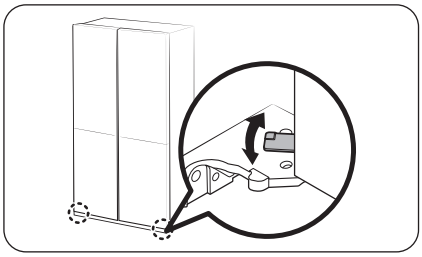

- Пред да ја порамните висината на вратата, осигурете се дека фрижидерот е нивелиран. За оваа цел, користете ногалки за нивелирање.
- Можете да ја приспособите висината на двете врати на замрзнувачот со рачката што се наоѓа на долната шарка.
- Отворете ја вратата, поткренете ја, па свртете ја рачката налево или надесно за да ја приспособите висината.

Приспособување на процепот помеѓу вратите и телото на фрижидерот (само кај одредени модели)

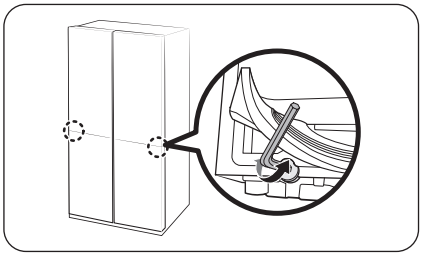


- Можете да го приспособите процепот помеѓу двете врати и телото на фрижидерот со завртката за приспособување што се наоѓа на дното на преградата на фрижидерот.
- Кренете ја заптивката на вратата и најдете ја завртката за приспособување под неа. Користете крстач од 4 mm за приспособување на процепот.

⚠ **ВНИМАНИЕ**


Проверете дали цврсто сте ја поставиле заптивката. Во спротивно, од фрижидерот може да излегува ладен воздух.

Untitled-30 50 2025-01-20 4:36:15


Приспособување на растојанието помеѓу вратите и телото на фрижидерот (само кај одредени модели)

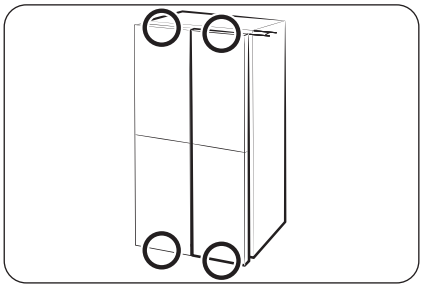

Може да го приспособите процепот помеѓу сите четири врати и телото на фрижидерот со помош на завртката за приспособување. (Погледнете ја сликата за да видите каде се наоѓа завртката за приспособување.)

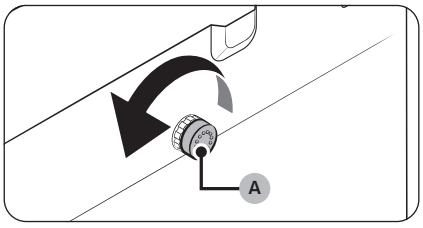

1. Отворете ја вратата што е поблиску до телото на фрижидерот од останатите. Потоа, завртете ја **завртката за приспособување (A)** во насока на стрелките на часовникот додека процепот не се израмни со другите.

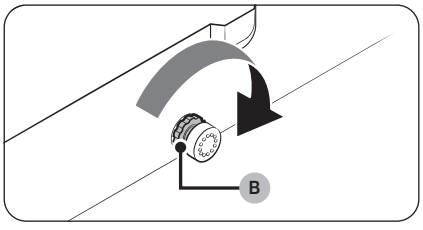

2. Откако ќе го приспособите процепот, свртете ја **завртката за заклучување (B)** за да ја фиксирате **завртката за приспособување**.

ЗАБЕЛЕШКА

При секое вртење на **завртката за приспособување**, процепот се менува за 1 mm. Меѓутоа, ако ја приспособите вратата за повеќе од 1,5 mm, тогаш таа може да не се затвора правилно.

Untitled-30 51 2025-01-20 4:36:15

Инсталирање

ЧЕКОР 6 Поврзете со водоводна линија (само кај одредени модели)


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Треба да се користат новите црева што се испорачуваат со уредот, а старите црева не треба повторно да се употребуваат.
- Цревото за довод на вода мора да го поврзе квалификуван техничар.
- Гаранцијата за вашиот фрижидер не го опфаќа инсталирањето на цревото за довод на вода. Инсталирањето на цревото за довод на вода се извршува на ваш трошок, освен доколку надоместокот за инсталирањето е вклучен во цената на продавачот.
- Samsung не презема никаква одговорност за инсталирањето на цревото за довод на вода. Доколку дојде до истекување на вода, контактирајте со инсталатерот на цревото за довод на вода.

За да ја поврзете цевката за ладна вода со цревото за филтрирање вода

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Проверете дали цревото за филтрирање вода е поврзано со цевка со извор на ладна вода за пиење. Поврзувањето со цевката со топла вода може да предизвика дефект кај прочистувачот.

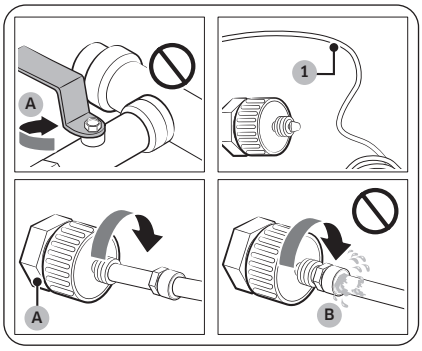


A. Затворете ја главната цевка за вода

B. Без јаз

1. Исклучете го главниот довод на вода со затворање на главниот вентил за вода.
2. Пронајдете ја **цевката со ладна вода за пиење (1)**.
3. Следете ја инсталацијата на цревото за довод на вода за ја поврзете со цевката за вода.
4. Откако ќе завршите со поврзувањето, отворете го главниот вентил за вода и наточете околу 3 литри вода. Ова е за да се отстранат нечистотиите во цевката.


Untitled-30 52 2025-01-20 4:36:15

За да го поврзете цревото за филтрирање на вода со цревото за довод на вода

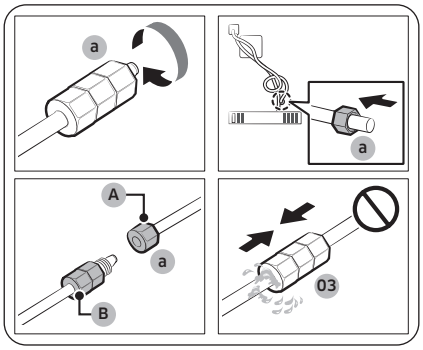


A. Црево за довод на вода од единица
B. Црево за довод на вода од комплет

1. Олабавете ја и отстранете ја **навртката за компресија (a)** од цревото за довод на вода од фрижидерот и вметнете ја на цревото за филтрирање вода.
2. Затегнете ја **навртката за компресија (a)** за да го поврзете цревото за филтрирање вода со цревото за довод на вода.
3. Отворете го главниот вентил за вода и проверете дали има истекување.
4. Доколку нема истекување, наточете околу 3 литри вода пред да го користите фрижидерот за да ги отстраните нечистотиите во системот за филтрирање на водата.

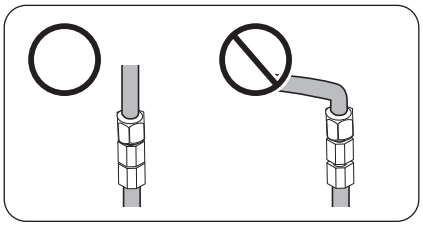

ЗАБЕЛЕШКА

Ако морате да го преместите фрижидерот откако ќе го поврзете **доводот на вода**, погрижете се споениот дел од доводот на вода да биде исправен.

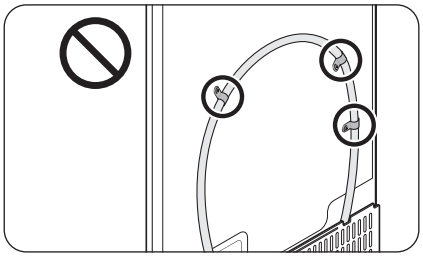

⚠ ВНИМАНИЕ

Не прикачувајте го филтерот за вода на деловите на фрижидерот. Ова може да го оштети фрижидерот.

За да го поправите цревото за довод на вода

⚠ ВНИМАНИЕ

Цревото за довод на вода мора да го поправа квалификувано лице. Доколку забележите истекување на водата, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung или со инсталатерот на цревото за довод на вода.

Untitled-30 53 2025-01-20 4:36:16

Инсталирање

ЧЕКОР 7 Почетни поставувања

Со комплетирање на следните чекори, фрижидерот треба да биде целосно подготвен за работа.

1. Вклучете го кабелот за напојување во ѕидниот приклучок за да го вклучите фрижидерот.
2. Отворете ја вратата и проверете дали свети внатрешното светло.
3. Поставете ја температурата на најладното поставување и почекајте околу еден час. Потоа, замрзнувачот малку ќе се излади, а моторот би требало да работи рамномерно.
4. Почекајте додека фрижидерот не ја постигне поставената температура. Сега фрижидерот е подготвен за користење.
   Препорачана температура: Фрижидер 3 °C/Замрзнувач -19 °C (Оптималната поставка за температура за секоја преграда зависи од собната температура.)

ЧЕКОР 8 Крајна проверка

Кога ќе завршите со инсталирањето, проверете дали:


- Фрижидерот е вклучен во електричен приклучок и е правилно заземјен.
- Фрижидерот е инсталиран на рамна, нивелирана површина со соодветна оддалеченост од ѕидовите и кујнските елементи.
- Фрижидерот е нивелиран и е добро поставен на подот.
- Вратата лесно се отвора и затвора и внатрешното светло автоматски се вклучува кога ќе ја отворите вратата.

Untitled-30 54 2025-01-20 4:36:16

Операции

Главен панел

Општ тип

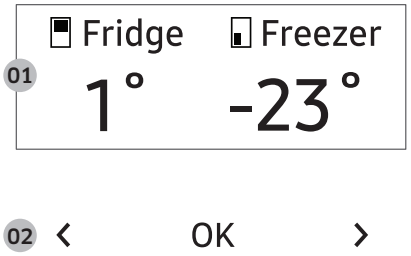

01 Екран	Ги прикажува менито, поставките и другите информации.
02 Копчиња	• Кога екранот е исклучен, допрете кое било копче за да го активирате. • Допрете на 〈 или на 〉 за да се движите налево или надесно. • Допрете на **OK (Во ред)** за да го потврдите изборот. • Допрете и задржете на **OK (Во ред)** за да влезете во режимот за пристапна точка. (За повеќе информации, видете го делот „**SmartThings** > **Упатства за почеток**“ на страница **65**.)

ЗАБЕЛЕШКА

- Ако вратата остане отворена 5 минути, внатрешното светло ќе трепка 5 минути и ќе се исклучи. Ова е за да ги алармира глувите и наглувите корисници дека вратата е отворена. Имајте предвид дека функцијава е нормална.
- Кога ќе ја промените температурата на панелот, тој ја прикажува вистинската температура во внатрешноста на фрижидерот додека температурата не се изедначи со температурата што сте ја поставиле. Потоа панелот ја прикажува новата поставена температура. Имајте предвид дека на фрижидерот ќе му биде потребно време за да ја постигне новата температура. Тоа е нормално. За тоа време, не мора повторно да ја поставувате температурата.

Користење на главниот панел

1. Допрете на кое било копче (〈 , **OK (Во ред)** или 〉) за да го активирате екранот.
2. Допрете на 〈 или на 〉 за да го изберете посакуваното мени и потоа допрете на **OK (Во ред)** за да потврдите.
3. Допрете на 〈 или на 〉 за да ја изберете посакуваната поставка и потоа допрете на **OK (Во ред)** за да потврдите.
   - За повеќе информации за достапните поставки, видете го делот **Описи на менијата**.

Untitled-30 55 2025-01-20 4:36:16

Операции

Описи на менијата

Fridge (Фрижидер)	• Може да ја поставите температурата на фрижидерот од 1 до 7 °C или да ја поставите функцијата Power Cool (Засилено ладење). • Со Power Cool (Засилено ладење) се забрзува процесот на ладење со максимална брзина на вентилаторот. Фрижидерот ќе продолжи да работи со максимална брзина во траење од два часа и половина, а потоа ќе ја врати претходната температура.
Freezer (Замрзнувач)	• Може да ја поставите температурата на замрзнувачот од -23 °C до -15 °C или да ја поставите функцијата Power Freeze (Засилено замрзнување). • Со Power Freeze (Засилено замрзнување) се забрзува процесот на замрзнување со максимална брзина на вентилаторот. Замрзнувачот продолжува да работи со полна брзина во траење од 50 часа и потоа се враќа на претходната температура. За да замрзнете големи количества храна, активирајте го Power Freeze (Засилено замрзнување) во траење од најмалку 20 часа пред да ставите храна во замрзнувачот.
Multi pantry (Повеќенаменски полици за складирање) *	• Може да го поставите режимот Multi pantry (Повеќенаменски полици за складирање) од еден од следниве режими. - **Meat/Fish (Месо/Риба)**: Температурата се поставува на -1 °C. - **Fruit/Veggies (Овошје/Зеленчук)**: Температурата се поставува на 2 °C. - **Beverage (Пијалаци)**: Температурата се поставува на 5 °C. ⚠ **ВНИМАНИЕ** • Изберете го режимот Multi pantry (Повеќенаменски полици за складирање) според типот на храната што ја складирате таму. • Не складирајте месо или храна во Multi pantry (Повеќенаменски полици за складирање) со режимот Fruit/ Veggies (Овошје/Зеленчук) или Beverage (Пијалаци). Месото или храната може да се расипат.

Untitled-30 56 2025-01-20 4:36:17

Beverage Zone (Зона за пијалаци) *	• Може да го поставите режимот Beverage Zone (Зона за пијалаци) од еден од следниве режими. - **Beverage (Пијалаци)**: Температурата се поставува на истата температура како и фрижидерот. - **Dessert (Десерт)**: Температурата е поставена да биде од 4 °C до 5 °C повисока од онаа на фрижидерот и таа е идеална за чување десерти, путер и мармалад. ⚠ **ВНИМАНИЕ** • Чувањето храна во режимот Dessert (Десерт) може да резултира со пократко време на чување бидејќи температурата е повисока од онаа на фрижидерот. Затоа, ако храната нема да се консумира во следните неколку дена или е чувствителна на температурни промени, чувајте ја во фрижидерот. • Сите отворени или преостанати десерти, путер, мармалади итн. чувајте ги во режимот Beverage (Пијалаци) или во фрижидерот. **ЗАБЕЛЕШКА** • Beverage Zone (Зона за пијалаци) е за чување пијалаци и десерти што планирате веднаш да ги консумирате. • Бројот на отворања на вратата, количината на складираната храна и поставките на температурата може да влијаат на времето на чување.
AutoFill Pitcher (Бокал за автоматско полнење) *	• Може да го поставите режимот AutoFill Pitcher (Бокал за автоматско полнење) од еден од следниве режими. - **On (Вклучено)**: Се поставува да го наполни бокалот со вода автоматски. - **Off (Исклучено)**: Се поставува да ја исклучи функцијата. **ЗАБЕЛЕШКА** Можете да ставите чај или овошје во инфузерот за да направите инфузиран чај или вода. Ако сакате да ја задржите првичната концентрација на инфузираната вода, исклучете ја функцијата AutoFill Pitcher (Бокал за автоматско полнење). (За повеќе информации видете во делот „**Бокал за вода (Бокал за автоматско полнење) (само кај одредени модели)**“ на страница **71**.)
Cubed Ice (Мраз во коцки) *	Може да започнете или да престанете со правење мраз во коцки.
Ice Bites (Замрзнати залчиња) *	Може да започнете или да престанете со правење замрзнати залчиња.

Untitled-30 57 2025-01-20 4:36:17

Операции

Whiskey Ball Ice (Мраз во топки) *	• Може да започнете или да престанете со правење мраз во топки. Апаратот за правење мраз може да направи 3 топки мраз истовремено и 3 – 9 топки мраз за 24 часа. • Може да изберете **3 spheres (3 топки)**, **6 spheres (6 топки)**, **9 spheres (9 топки)***, **Off (Исклучено)**. (Стандардна поставка: **6 spheres (6 топки)**) - **3 spheres (3 топки)**: Апаратот за правење мраз може да направи 3 топки мраз во период од приближно 24 часа. - **6 spheres (6 топки)**: Апаратот за правење мраз може да направи 3 топки мраз во период од приближно 12 часа. - **9 spheres (9 топки)*** : Апаратот за правење мраз може да направи 3 топки мраз во период од приближно 8 часа. • Мразот е попрозирен ако изберете помала количина. • Апаратот за правење мраз ќе престане да прави мраз кога ќе детектира дека кофата за мраз е полна (обично околу 12 до 15 топки мраз, во зависност од тоа како се наредени топките мраз во садот). - За да направи нов мраз, извадете неколку топки мраз за да ослободите простор. • Апаратот за правење мраз може да престане да прави мраз во зависност од тоа како се наредени топките мраз во садот. Прераспоредете ги топките мраз ако премногу топки се натрупаат на едната страна на садот. • Апаратот за мраз можеби нема да направи топки мраз со совршена сферична форма или можеби ќе забележите воздушни меурчиња во мразот откако ќе го намонтирате замрзнувачот или, пак, ако бил исклучен одредено време поради немање струја. - Ако сакате да ги отстраните воздушните меурчиња од мразот, претурете вода од AutoFill Pitcher (Бокал за автоматско полнење) 6 пати (околу 12 литри). ⚠ **ВНИМАНИЕ** • Подлогата за апаратот за правење мраз во топки треба да биде поставена во точната насока. (За повеќе информации видете во делот „**Автоматски апарат за мраз (само кај одредени модели)**“ на страница **75**.) - Апаратот за мраз може да престане да прави топки мраз ако ја отстраните неговата подлога од садот за мраз или ако е вметната во погрешната насока.

Untitled-30 58 2025-01-20 4:36:17

Settings (Поставки)	Може да ги промените постапките за следниве функции. Допрете на 〈 или на 〉 за да го изберете менито и потоа допрете на **OK (Во ред)** за да потврдите. **UV Deodorizing Filter (УВ-дезодорирачки филтер)** *: Може да го вклучите или да го исклучите УВ-дезодорирачкиот филтер. **Auto Open Door (Врата со автоматско отворање)** *: Може да ја вклучите или да ја исклучите функцијата Auto Open Door (Врата со автоматско отворање). (За повеќе информации, видете во **Функција Врата со автоматско отворање (само кај одредени модели)** на страница **69**.) **Water Filter Reset (Ресетирање на филтерот за вода)** *: Кога ќе ја добиете пораката за замена на филтерот на екранот, изберете го ова мени и заменете го филтерот според упатствата на екранот. **Welcome Lighting (Осветлување за добредојде)** *: Може да го исклучите или да го вклучите Welcome Lighting (Осветлување за добредојде) (За повеќе информации, видете во делот **Осветлување за добредојде (само кај одредени модели)** на страница **68**.) **Sounds (Звуци)**: Може да го вклучите или да го исклучите звукот на копчињата (и на функцијата Auto Open Door (Врата со автоматско отворање)*). **Door Alarm (Аларм за врата)**: Може да го вклучите или да го исклучите алармот за врата. **Wi-Fi**: Може да го вклучите или да го исклучите поврзувањето преку Wi-Fi. Вклучете го за да го контролирате и да го набљудувате фрижидерот на апликацијата SmartThings. (За повеќе информации за SmartThings, погледнете во делот „**SmartThings**“ на страница **64**.)

* само кај одредени модели

ЗАБЕЛЕШКА

Користењето на Power Cool (Засилено ладење) или Power Freeze (Засилено замрзнување) ја зголемува потрошувачката на енергија.

Untitled-30 59 2025-01-20 4:36:17


Операции

Тип Family Hub

Почетен екран

ЗАБЕЛЕШКА

- За повеќе информации за други менија и апликации што се достапни на апликацијата Фрижидер. Видете во онлајн упатството за вашиот фрижидер.
- Содржината на апликациите и на помошните програми или нивниот дизајн подлежи на промени или поддршката може да биде прекината без известување, во зависност од политиката на давателот на содржини.
- Кога деца ги користат функциите, апликациите и услугите на фрижидерот, мора да бидат под надзор на возрасни лица.
- Употребата на услугите од малолетни лица мора да биде под надзор на возрасни лица.

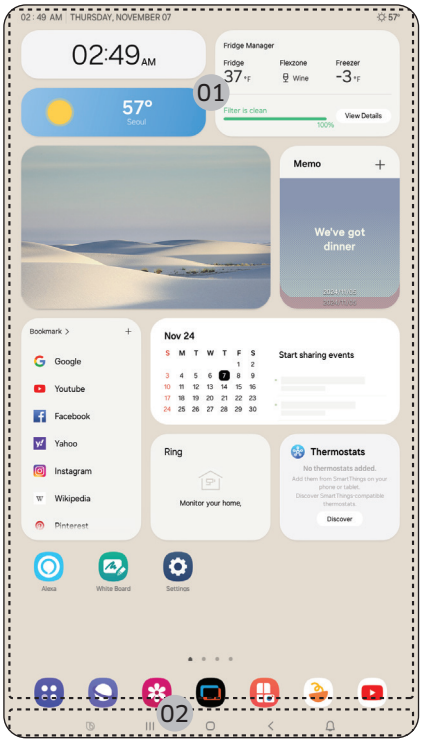

01 Почетен екран
02 Меки копчиња

Untitled-30 60 2025-01-20 4:36:17

01 Почетен екран

- Допрете на посакуваната апликација или помошна програма за да ја стартувате.
- На почетниот екран може да додавате или да бришете ставки, како апликации, помошни програми, слики, видеа, цртежи и текст.
- Допрете и задржете на ставка за да влезете во режим на уредување. Во режим на уредување, може да повлечете и спуштите ставка на нова локација на почетниот екран. Кога ја преместувате ставката на нова локација, ставката станува црвена ако локацијата не е достапна.

02 Меки копчиња



01 Bixby
- Допрете за да го користите Bixby.

02 Управувач со задачи
- Допрете за да го отворите Управувач со задачи.

03 Почетниот
- Допрете за да го отворите Почетниот екран.

04 Врати се
- Допрете за да се вратите на претходниот екран.

05 Известување
- Допрете за да се прикаже Брзиот панел.

06 Сокриј/Покажи
- Допрете за да се скријат или покажат меките копчиња.
- Копчето Сокриј/Покажи се појавува само кога има активна апликација.

Управник со фрижидерот

На почетниот екран, допрете на апликацијата **Fridge Manager (Управник со фрижидерот)**.

- Може да ги поставите посакуваната температура или режими за секоја преграда.
- За подетални информации за апликацијата Fridge Manager (Управник со фрижидерот), проверете го онлајн-прирачникот.
- За да пристапите до онлајн-прирачникот од фрижидерот Family Hub, допрете на **Setting (Поставки)** > **Help & Contact Us (Помош и контактирајте нè)** > **Online Manual (Онлајн прирачник)**.

Untitled-30 61 2025-01-20 4:36:18


Операции

Тип AI Home Hub

Почетен екран

ЗАБЕЛЕШКА

- За повеќе информации за други менија и апликации што се достапни на апликацијата Фрижидер. Видете во онлајн упатството за вашиот фрижидер.
- Содржината на апликациите и на помошните програми или нивниот дизајн подлежи на промени или поддршката може да биде прекината без известување, во зависност од политиката на давателот на содржини.
- Кога деца ги користат функциите, апликациите и услугите на фрижидерот, мора да бидат под надзор на возрасни лица.
- Употребата на услугите од малолетни лица мора да биде под надзор на возрасни лица.

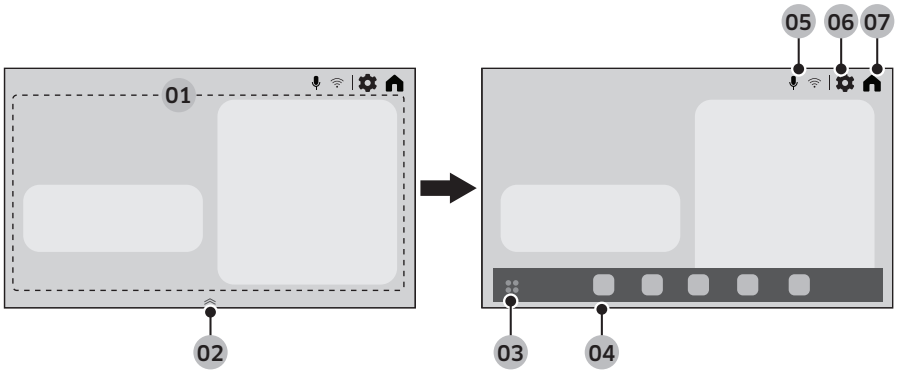

01 Област за картичката „Дома“	Можете да поставите различни функции и да проверувате информации. • **AI Vision Inside (AI Vision поглед внатре)**: Можете да управувате со состојките што ги чувате во фрижидерот. • **Recipes (Рецепти)**: Може да добиете упатства и рецепти за готвење. • **SmartThings**: Може да го поврзете вашиот фрижидер со апликацијата SmartThings и да го контролирате од далечина преку апликацијата. • **Fridge Manager (Управник со фрижидерот)**: Може да ги поставите посакуваната температура или режими за секоја преграда. • **Product care (Грижа за производот)**: Можете да управувате со потрошниот материјал на фрижидерот.
02 Ракувач со лента за апликации	• Повлечете го ракувачот со лентата за апликации нагоре за да ја отворите лентата со апликации. • Ракувачот со лента за апликации се појавува само на почетниот екран.
03 Копче за панел со апликации	Допрете за да ги видите сите достапни апликации.

Untitled-30 62 2025-01-20 4:36:18

04 Лента за апликации	• Лентата за апликации ги прикажува иконите за да овозможи полесен пристап до најчесто користените апликации. • На лентата за апликации може да се прикажат најмногу пет икони и не може да се уредуваат.
05 Област за индикатори	Се појавуваат разни икони за да ги означат овозможените функции.
06 Поставки	Допрете за да одите на екранот Settings (Поставки).
07 Почетен екран	Допрете за да одите на Home (Почетен) екран.


Управник со фрижидерот

На Home (Почетен), допрете на апликацијата Fridge Manager (Управник со фрижидерот).


- Може да ги поставите посакуваната температура или режими за секоја преграда.
- За подетални информации за апликацијата Fridge Manager (Управник со фрижидерот), проверете го онлајн-прирачникот.
- За да пристапите до онлајн-прирачникот преку вашиот фрижидер , допрете на ⚙ > **General (Општо)** > **Support (Поддршка)** > **User manual (Упатство за користење)**.

Ресетирање на екранот (само типови Family Hub и AI Home Hub)

Ако наидете на абнормален симптом на екранот, обидете се да го ресетирате екранот. Тоа може да го реши проблемот.

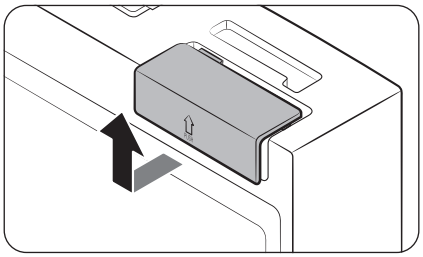

1. Отворете ја десната врата на фрижидерот и лоцирајте го капакот на прекинувачот што се наоѓа на горниот десен агол на вратата.
2. Поткренете го капакот за да го видите прекинувачот за струја.

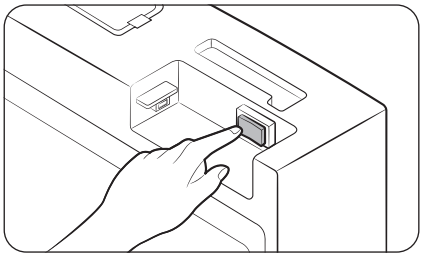

3. Исклучете го прекинувачот и повторно вклучете го.
4. Повторно вметнете го капакот на прекинувачот до крај додека не чуете звук на кликнување.

Untitled-30 63 2025-01-20 4:36:18

Операции

SmartThings

Инсталирање

Посетете ги Google Play Store, Galaxy Apps или Apple App Store и побарајте ја апликацијата „SmartThings“. Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата SmartThings што ја нуди Samsung Electronics на вашиот паметен уред.

ЗАБЕЛЕШКА

- Верзијата за поддршка на софтверот на апликацијата SmartThings подлежи на промена во согласност со политиката за поддршка на ОС што ја обезбедува производителот. Покрај тоа, во однос на апликацијата SmartThings или функциите што таа ги поддржува, новата политика за ажурирање на апликацијата на постојната верзија на ОС може да се укине поради користење или безбедносни причини.
- Апликацијата SmartThings подлежи на промена без известување за подобрување на користењето или перформансите. Бидејќи верзијата на ОС за мобилни телефони се ажурира секоја година, SmartThings, исто така, се ажурира континуирано според најновиот ОС. Ако имате прашања во врска со ставките спомнати погоре, контактирајте со нас на st.service@samsung.com
- Во препорачаните системи за шифрирање спаѓаат WPA/TKIP и WPA2/AES. Сите понови или нестандардни протоколи за автентикација на Wi-Fi не се поддржани.
- Уредите за безжична комуникација во непосредна близина во опкружувањето може да влијаат врз безжичните мрежи.
- Ако вашиот давател на интернет-услуги ја регистрирал MAC адресата на вашиот компјутер или модем поради идентификација, вашиот паметен фрижидер Samsung може да не се поврзе на интернет. Во тој случај, обратете се кај вашиот давател на интернет-услуги за да добиете техничка помош.
- Поставките за заштитниот ѕид на вашиот мрежен систем може да го спречат паметниот фрижидер Samsung да пристапи на интернет. Обратете се кај вашиот давател на интернет-услуги за да добиете техничка помош. Ако проблемот не се отстрани, обратете се во локалниот центар за сервисирање или продажба на Samsung.
- За конфигурирање на поставките за безжичната пристапна точка (AP), погледнете го упатството за користење на пристапната точка (рутер).
- Паметните фрижидери Samsung ги поддржуваат и протоколот за Wi-Fi 2,4 GHz со IEEE 802.11 b/g/n и протоколот за софтверска пристапна точка. (се препорачува IEEE 802.11 n.)
- Можно е неовластените безжични Wi-Fi рутери да не можат да се поврзат со паметните фрижидери Samsung.

Untitled-30 64 2025-01-20 4:36:18

Сметка на Samsung

За да ја користите апликацијата треба да ја регистрирате вашата сметка на Samsung. Ако немате сметка на Samsung, следете ги инструкциите што ги прикажува апликацијата на екранот за да направите бесплатна сметка на Samsung.

Упатства за почеток

Вклучете го уредот што сакате да го поврзете, отворете ја апликацијата SmartThings на телефонот и потоа следете ги упатствата подолу.

Доколку се појави скок-прозорец на кој се вели дека е најден нов уред, допрете на **ADD NOW (ДОДАЈ СЕГА)**.

Доколку не се појави скок-прозорец, допрете го копчето **+**, а потоа изберете го уредот што сакате да го поврзете од списокот со достапни уреди.

Доколку вашиот уред не е на списокот со поддржани уреди, допрете **Supported Devices (Поддржани уреди)**, изберете го типот уред (фрижидер) и потоа изберете го одредениот модел на уред.

Следете ги упатствата во апликацијата и поставете го уредот. Штом ќе се заврши поставувањето, вашиот фрижидер ќе се појави како „картичка“ на екранот **Devices (уреди)**.

Вградена контрола

Набљудувајте го и контролирајте го вашиот фрижидер кога сте во домот и на пат.

- Допрете ја иконата на фрижидер на таблата со информации на SmartThings или допрете ја иконата Devices (Уреди) во долниот дел од таблата со информации и потоа допрете ја „картичката“ фрижидер за да ја отворите страницата за Refrigerator (Фрижидер).
- Проверете ги статусот на работа или известувањата поврзани со фрижидерот и променете ги опциите или поставките доколку е потребно.

ЗАБЕЛЕШКА

Некои опции или поставки на фрижидерот може да бидат недостапни за далечинска контрола.

Untitled-30 65 2025-01-20 4:36:18

Операции

Категорија	Елемент	Опис
Следење и контрола	Температура на Фрижидер	Може да ја поставите и следите посакуваната температура на фрижидерот.
	Температура на Замрзнувач	Може да ја поставите и следите посакуваната температура на замрзнувачот.
	Засилено ладење	Овозможува вклучување или исклучување на опцијата Засилено ладење и проверување на тековните поставки.
	Засилено замрзнување	Овозможува вклучување или исклучување на опцијата Засилено замрзнување и проверување на тековните поставки.
	Повеќенаменски полици за складирање	Може да го поставите и следите посакуваниот режим на Повеќенаменски полици за складирање.
	Мраз во коцки * Замрзнати залчиња * Мраз во топки *	Може да ја вклучите или да ја исклучите функцијата за правење мраз, како и да ги проверите тековните поставки на функцијата.
	Бокал за автоматско полнење *	Може да ја вклучите или да ја исклучите функцијата Бокал за автоматско полнење како и да ги проверите тековните поставки на функцијата.
Аларми	Прекумерно висока температура	Овој аларм се активира кога во фрижидерот, замрзнувачот или во Повеќенаменски полици за складирање има прекумерно високи температури.
	Отворање на вратата	Овој аларм се активира ако вратата на фрижидерот, фиоката на замрзнувачот или фиоката за Повеќенаменски полици за складирање е отворена одредено време.
	Претекување од Бокал за автоматско полнење *	Ако функцијата Бокал за автоматско полнење открие претекување, го активира овој аларм за да ве извести за статусот на претекувањето.
	Замена на филтерот за вода *	Овој аларм ве потсетува дека филтерот за вода мора да се замени.
слика однатре *		Може да ја видите внатрешноста на фрижидерот и да видите дали треба да замените одредена храна.

* само кај одредени модели

Информации за безбедносните ажурирања

Безбедносните ажурирања имаат за цел да ја зголемат безбедноста на уредот и да ги заштитат вашите лични податоци. За повеќе информации за безбедносните ажурирања, посетете ја веб-локацијата https://security.samsungda.com.

* Веб-локацијата поддржува само одредени јазици.

Untitled-30 66 2025-01-20 4:36:19

Препораки за гласовно препознавање

(Применливо само кај тип Family Hub)

За функцијата за гласовно препознавање, има вграден микрофон во горниот дел на екранот на фрижидерот. За да ја користите функцијата за гласовно препознавање:


- Не стојте подалеку од 1 метар од фрижидерот и зборувајте гласно и јасно кон вградениот микрофон.
- Зборувајте со нормално темпо. Намалете ги амбиенталните звуци, како на пример бучавата од телевизорот во дневната соба.

ЗАБЕЛЕШКА

Функцијата за гласовно препознавање може да не функционира ако стоите подалеку од 1 метар или ако зборувате премногу тивко.

Специјални функции

Центар за пијалаци (само кај одредени модели)

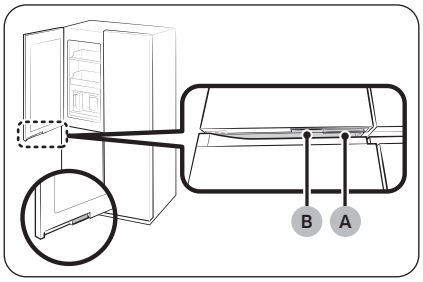

A. Fridge door handle (Рачка на вратата од фрижидерот)


B. Beverage Center handle (Рачка на центарот за пијалаци)

Левата врата на фрижидерот има две рачки на дното. За да го користите бокалот за автоматско полнење, да пиете ладна или прочистена вода, притиснете ја рачката **(B)** за да го отворите центарот за пијалаци.

Untitled-30 67 2025-01-20 4:36:19

Операции

Осветлување за добредојде (само кај одредени модели)

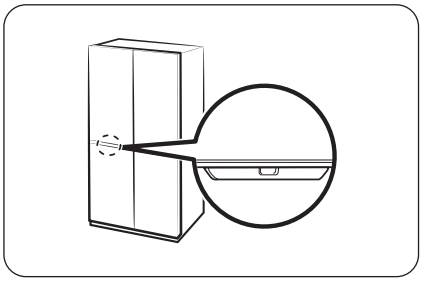

- Кога ќе се доближите до фрижидерот, светлото се вклучува автоматски, овозможувајќи ви да ја видите внатрешноста на фрижидерот без да ги отворате вратите.
  - На дното на вратата на фрижидерот има сензор за детекција на движење.
  - Светлото во фрижидерот може да остане вклучено најмногу 30 секунди.
- Ако го инсталирате фрижидерот за првпат или го преинсталирате, мора да ја поставите функцијата Welcome Lighting (Осветлување за добредојде) на **On (Вклучено)** од главниот панел или од апликацијата SmartThings за да ја користите функцијата.
  - Стандардната поставка е **Off (Исклучено)**.

- Може да ги промените поставките за **Distance (Растојание)** и за **Reaction time (Време на реакција)** на **сензорот за осветлување за добредојде** во апликацијата SmartThings.
  - Стандардната поставка за **Distance (Растојание)** е **Middle (Средно)** (околу 50 cm).
  - Стандардната поставка за **Reaction time (Време на реакција)** е **Fast (Брзо)**.
  - Мора да бидете во рамките на растојанието за детекција на сензорот за да може да работи функцијата Welcome Lighting (Осветлување за добредојде).
  - Растојанието на коешто **сензорот за осветлување за добредојде** детектира може да се разликува во зависност од монтирањето и од средината на користење во домот. (Насока од која му се приближувате на фрижидерот, материјал и боја на препознатливите делови, како облека, предмети итн., движење низ кујната итн.)


ЗАБЕЛЕШКА

- Функцијата Welcome Lighting (Осветлување за добредојде) може да се вклучи дури и кога лице или голем миленик ќе помине пред фрижидерот.
- Ако **сензорот за осветлување за добредојде** детектира предмет, функцијата Welcome Lighting (Осветлување за добредојде) може да се вклучува и исклучува. Поместете каков било предмет (како стол) подалеку од **сензорот за осветлување за добредојде**.
- **Сензорот за осветлување за добредојде** може да не детектира кога ќе се извалка со туѓи материи или прашина. Редовно чистете го сензорот со чиста крпа.
- Предмети со висока рефлексија, како огледала, во рамките на дометот на **сензорот за осветлување за добредојде** може да ја активираат функцијата Welcome Lighting (Осветлување за добредојде) од далечина.

Untitled-30 68 2025-01-20 4:36:19

Функција Врата со автоматско отворање (само кај одредени модели)

Функцијата Auto Open Door (Врата со автоматско отворање) не важи за вратите од замрзнувачот.

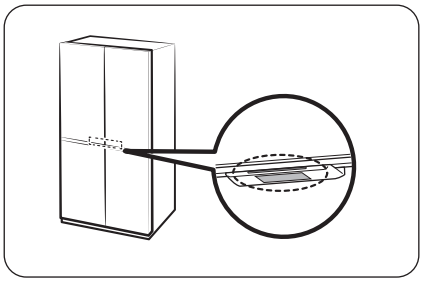

Допрете го сензорот што се наоѓа блиску до рачката на вратата на фрижидерот. Вратата ќе се отвори.

- Стандардната поставка е **Off (Исклучено)**.
- За да ја вклучите функцијата, погледнете ги упатствата во продолжение.
  - Општ тип: На главниот панел изберете **Settings (Поставки)** > **Auto Open Door (Врата со автоматско отворање)** и изберете **On (Вклучено)**.
  - Тип Family Hub: На апликацијата Управувач со фрижидер, допрете на **Settings (Поставки)**, а потоа вклучете ја функцијата **Auto Open Door (Врата со автоматско отворање)**.
  - Тип AI Home Hub: На почетниот екран, допрете ⚙ > **Refrigerator (Фрижидер)** > **Auto open door (Врата со автоматско отворање)** и изберете **On (Вклучено)**.

ЗАБЕЛЕШКА

- Ако ги допрете и двата сензори истовремено, вратата на сензорот што е допрен прв ќе се отвори, а потоа ќе се отвори и другата врата за околу 2 секунди.
- Вратата не се затвора автоматски. По употреба, рачно затворете ја вратата.
- Аголот (степенот) под кој се отвораат вратите на фрижидерот може да се разликува во зависност од опкружувањето каде што е поставен, на пример во зависност од подот, нивото на фрижидерот и количината храна поставена на полиците на вратата од фрижидерот.
  - Ако вратите се отвораат премногу широко или, пак, недоволно широко, проверете и погрижете се фрижидерот да биде нивелиран. (За повеќе информации, погледнете во делот „**ЧЕКОР 4 Нивелирање на фрижидерот**“ на страница **46**.)

⚠ ВНИМАНИЕ

- Функцијата Auto Open Door (Врата со автоматско отворање) може да не функционира ако ја отворате и затворате вратата повеќе пати.
- Немојте да ја туркате или присилно да ја затворате вратата додека се отвора автоматски. Може да дојде до дефект на производот.
  - Внимавајте да не ве удрат вратите кога се отвораат автоматски.


Untitled-30 69 2025-01-20 4:36:19

Операции


- Ако вратата не се отвора откако неколкупати се отворила едноподруго, почекајте околу една минута и обидете се повторно. (Може да биде тешко да се отвори вратата веднаш откако ќе се затвори поради промената на воздушниот притисок во фрижидерот што се јавува кога ја отворате и затворате вратата.)
- Случајно допирање на сензорот може да предизвика вратата да се отвори, проверете дали е затворена.

AI Vision поглед внатре (само кај одредени модели)

- Функцијата AI Vision Inside (AI Vision поглед внатре) не поддржува управување со храната за замрзнувачот.
- За да го видите корисничкиот водич, допрете **AI Vision Inside (AI Vision поглед внатре)** > **(...) More (Повеќе)** > **Settings (Поставки)** > **AI Vision Inside user guide (Кориснички водич за AI Vision поглед внатре)**.

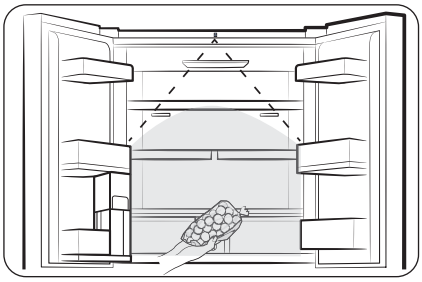

- Може да следите каква храна ставате и вадите од фрижидерот со помош на камерата на горниот дел на фрижидерот.
  - За да ја користите оваа функционалност, фрижидерот мора да биде поврзан на мрежа преку SmartThings.
  - Мора да го завршите почетното поставување на камерата за да ја користите.
- Таа ја следи храната што се чува на полиците на фрижидерот и во корпите на вратата или ве предупредува дека се ближи рокот на употреба на храната.
- Кога ја отворате вратата на фрижидерот, се препорачува да ставате и да вадите храна откако ќе го чуете звукот за препознавање. Паузирајте за момент или полека движете се во рамките на досегот на камерата.
  - Ако ставате повеќе видови храна одеднаш во фрижидерот, ќе бидат регистрирани како еден вид храна, затоа ставајте ги одделно.
  - Кога ја вадите храната, оставете истата страна да биде свртена кон камерата како и кога ја ставате и не смее да биде покриена повеќе од 65 %.

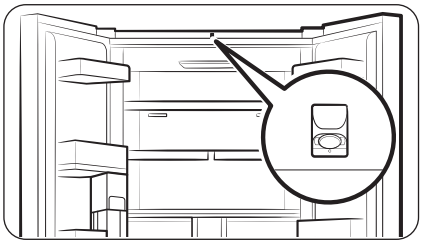

⚠ ВНИМАНИЕ

Не приближувајте ѝ се на камерата. Во спротивно ќе направи фотографија од вашето тело.

- Ако не сакате да ја користите функцијата AI Vision Inside (AI Vision поглед внатре), исклучете ја камерата за AI Vision во поставките на апликацијата AI Vision Inside (AI Vision поглед внатре) или покријте ја камерата за AI Vision со налепница.


Untitled-30 70 2025-01-20 4:36:20

ЗАБЕЛЕШКА

- Ако светлата во фрижидерот се исклучени или ако околината е темна, стапката на препознавање може да биде пониска.
- Погрижете се карактеристиките на храната што ќе ја ставате во фрижидерот добро да се гледаат (јасно да се разликуваат од други предмети), што може да ја подобри прецизноста на совпаѓањето на храната што ја ставате/вадите.
- Храната што се чува во садови за складирање може да се потпише со големи и задебелени букви за да помогне за совпаѓање при ставање/вадење.


Бокал за вода (Бокал за автоматско полнење) (само кај одредени модели)

Секогаш има подготвена студена прочистена вода со AutoFill Pitcher (Бокал за автоматско полнење). Можете да ставите чај или овошје во инфузерот за да правите разни инфузирани води по своја желба.

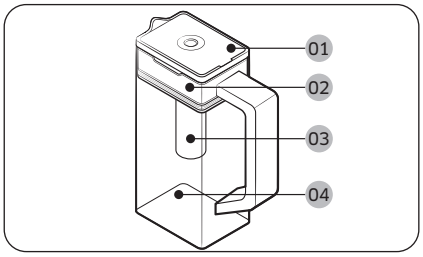

01 Капак
02 Држач на инфузерот
03 Инфузер
04 Куќиште

За да го наполните бокалот за вода

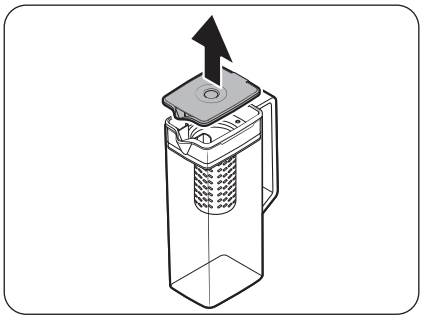


1. Фатете ја вдлабнатината на рачката на **капакот**, а потоа повлечете нагоре за да го отворите **капакот**.
2. Ставете листови од чај или овошје по желба во инфузерот.

ЗАБЕЛЕШКА

Ако сакате да ја задржите првичната концентрација на инфузираната вода, исклучете ја функцијата AutoFill Pitcher (Бокал за автоматско полнење).

Untitled-30 71 2025-01-20 4:36:20

Операции

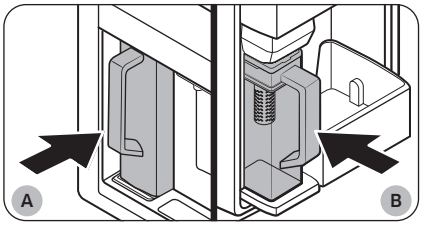


A. Модели од типот A
B. Модели од типот B

3. Овозможете ја функцијата Autofill Pitcher (Бокал за автоматско полнење) на главниот панел. Отворете ја вратата на центарот за пијалаци (тип A) или левата врата на фрижидерот (тип B) и потоа монтирајте го бокалот за вода на држачот. Притиснете го во права линија како што е прикажано на сликата.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Проверете дали бокалот за вода може да се постави во држачот на бокалот за вода.

4. Затворете ја вратата. По кратко време, бокалот за вода ќе почне да се полни со ладна вода.

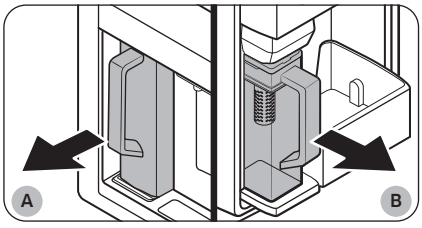


A. Модели од типот A
B. Модели од типот B

5. За да се напиете чај, отворете ја вратата на центарот за пијалаци (тип A) или левата врата на фрижидерот (тип B) и потоа откачете го бокалот за вода. Извлечете го нанапред.


⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Препорачуваме да го консумирате растворот од овошје и вода во рок од 24 часа. По тој период, со текот на времето растворот може да се расипе.
- Мора да го исчистите бокалот за вода откако сте го консумирале растворот. Исто така, исчистете го бокалот ако не сте го користеле долго време.

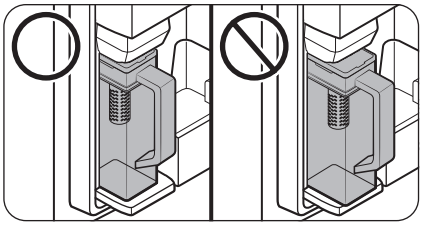


- За да спречите превртување или претекување на бокалот за вода, погрижете се бокалот за вода да го поставите правилно во неговиот држач.

Untitled-30 72 2025-01-20 4:36:21

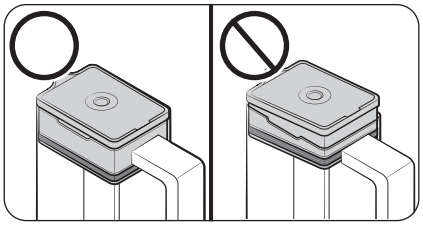


- За да спречите претекување или протекување од бокалот за вода, погрижете се држачот на инфузерот да биде правилно поставен.

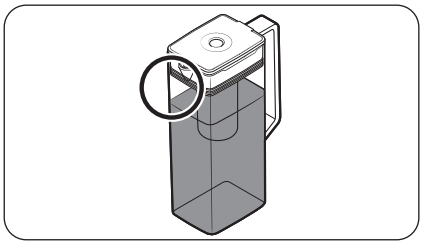

ЗАБЕЛЕШКА

- Ако на предната страна (посебно означената област) на бокалот за вода има премногу влага, бокалот за вода може да не се наполни целосно. Отстранете ја влагата и обидете се повторно.
- Функцијата Autofill Pitcher (Бокал за автоматско полнење) ќе го запре доводот на вода до бокалот за вода доколку тој не се наполни по извесно време. Доколку се случи тоа, проверете дали доводот на вода е правилно поврзан. Отстранете го и повторно вметнете го бокалот за вода и потоа обидете се повторно.

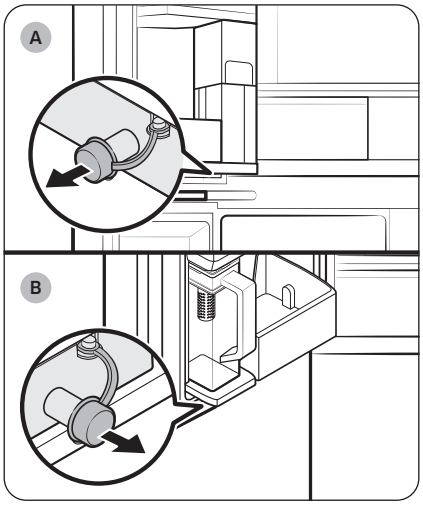

ЗАБЕЛЕШКА

- Доколку бокалот за вода претече или протекува, избришете околу него.
- Доколку го отворите гумениот капак, ќе истече вода.
- Доколку има протекување, на главниот панел ќе се појави предупредување. Во случај на протекување, отворете го гумениот капак за водата да истече. Доколку предупредувањето не исчезне по испуштањето, може да има дефект на системот. Обратете се во локалниот сервисен центар на Samsung.

A. Модели од типот A
B. Модели од типот B


Untitled-30 73 2025-01-20 4:36:21

Операции

ЗАБЕЛЕШКА

- Мора да го исчистите бокалот за вода откако сте го консумирале растворот. Исто така, мора да го исчистите бокалот за вода ако не сте го користеле долго време или сте го оставиле бокалот полн повеќе од три дена.
- Доколку инфузерот не е исчистен правилно, може да остане миризбата од чајот или овошките што претходно сте ги користеле во инфузерот. Ако нема да го користите инфузерот, одвојте го од бокалот и чувајте го на безбедно место.
- Доколку не сте го користеле филтерот за вода долго време, истурете ги првите два бокали со вода. Потоа, темелно исчистете го бокалот за вода и користете го.

Диспензер за вода (само кај одредени модели)

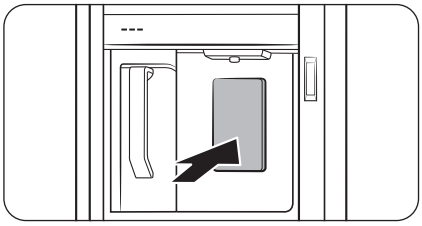

За точење ладна вода, отворете го центарот за пијалаци и притиснете ја рачката на диспензерот.

ЗАБЕЛЕШКА

- Диспензерот ќе запре со точењето доколку непрекинато ја држите рачката од диспензерот во траење од 1 минута. За да наточите повеќе вода, отпуштете ја и повторно притиснете ја рачката.
- Проверете дали чашата е паралелна со диспензерот за да се спречи истекување на водата.
- Ако не го користите диспензерот за вода 2-3 дена, добиената вода може да има чуден мирис и вкус. Ова не значи дека системот е дефектен. Фрлете ги првите 1-2 чаши вода.

Заматување на водата


Водата што се испорачува до фрижидерот тече низ филтер со алкално јадро. Додека трае процесот на филтрирање, притисокот на водата се зголемува и водата се заситува со кислород и азот. Поради тоа водата по точењето привремено може да изгледа заматено. Тоа е нормално и водата повторно ќе биде бистра по неколку секунди.

Untitled-30 74 2025-01-20 4:36:21

Автоматски апарат за мраз (само кај одредени модели)

Фрижидерот има вграден апарат за правење мраз што автоматски прави мраз.


- Целокупниот дизајн и/или додатоците може да се разликуваат во зависност од моделот.

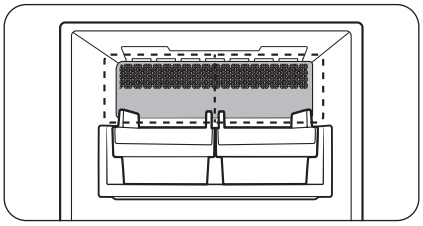

За прва употреба

- Нека апаратот за правење мраз прави мраз 1-2 дена.
- Фрлете ги првите 1-2 кофи мраз за да ги отстраните нечистотиите од системот за довод на вода.

Апарат за правење мраз во коцки/замрзнати залчиња и мраз во топки (Само кај одредени модели)

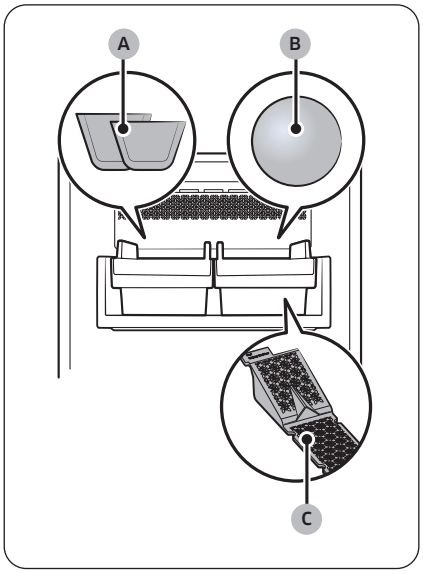

A. Мраз во коцки * или замрзнати залчиња *
B. Мраз во топки *
C. Подлога за апаратот за правење топки мраз *

Untitled-30 75 2025-01-20 4:36:22


Операции

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не ставајте прсти во апаратот за правење мраз.
- Не замрзнувајте вода директно во кофата за мраз. Кофата за мраз може да се оштети.
- Ако ја оставите вратата отворена долго време, мразот во кофата за мраз ќе се стопи и ќе се соедини.
- Ако мразот во кофата за мраз се стопи и стане вода (поради немање струја итн.) испразнете ја кофата за мраз. Во спротивно, кофата може да се скрши кога водата ќе замрзне повторно.
- Кога е вклучена функцијата за мраз, апаратот за правење мраз ќе продолжи да прави мраз дури и ако нема поставена кофа. Погрижете се да ја исклучите оваа функција ако не сакате да прави мраз.


ЗАБЕЛЕШКА

- Редовно празнете ја кофата за мраз.
  - Новиот мраз може да се прилепи за стариот, а стариот мраз може да се залепи за кофата.
- Големината, формата и просирноста на мразот може да се разликува во зависност од притисокот на водата и од условите на употреба (како амбиенталната температура, температурата во замрзнувачот и честотата на отворање на вратата).
- Може да слушнете звук кога мразот паѓа во кофата за мраз.
- Кога ја вадите кофата за мраз од замрзнувачот држете ја со двете раце за да не ја испуштите.

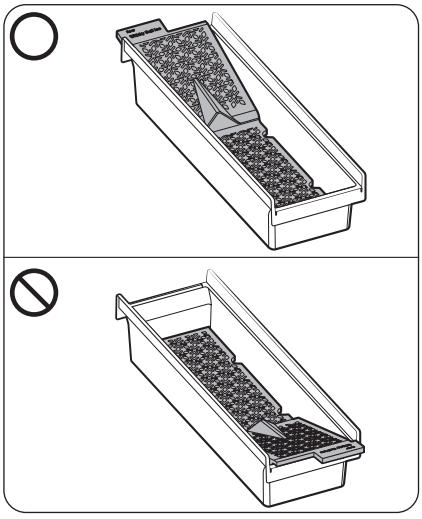


- Погрижете се подлогата за апаратот за правење мраз во топки да биде поставена во точната насока и внимавајте да не ја измешате со подлогата за апаратот за правење коцки мраз.
  - Апаратот за мраз може да престане да прави топки мраз ако ја отстраните неговата подлога од садот за мраз или ако е вметната во погрешната насока.
  - Страната на којашто пишува „Rear“ (Задна) на подлогата и кофата за мраз ставете ги во истата насока.

Untitled-30 76 2025-01-20 4:36:22

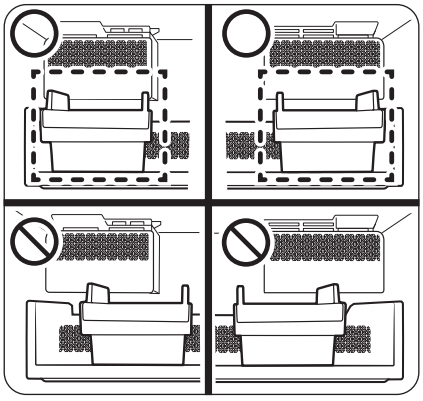

- Проверете ја положбата на кофата за мраз пред да го користите секој апарат за мраз.
  - Ставете ја кофата за мраз покрај ѕидот директно под апаратот за мраз. Ако кофата за мраз не е директно под апаратот за мраз, тој можеби нема да прави мраз.

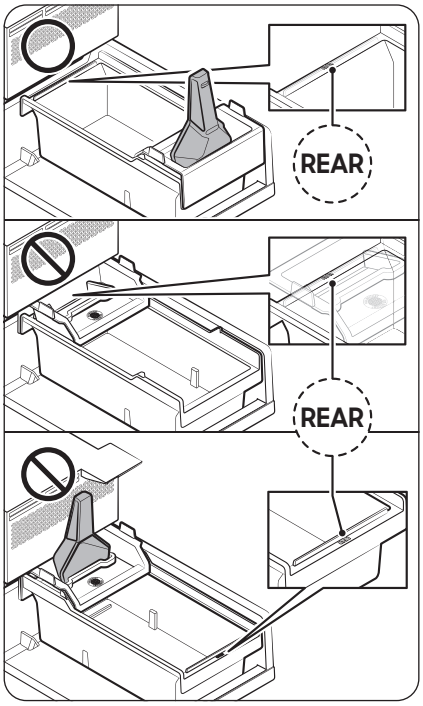

- Ставете го садот за мраз под задниот дел на апаратот за правење мраз означен со „**REAR (ЗАДНА СТРАНА)**“.
- Ставете ја црпалката во предниот дел на садот за мраз.


⚠ **ВНИМАНИЕ**

Ако црпалката и садот за мраз не се поставени правилно, можно е апаратот да не произведува мраз.


Untitled-30 77 2025-01-20 4:36:22

Операции

Дијагноза

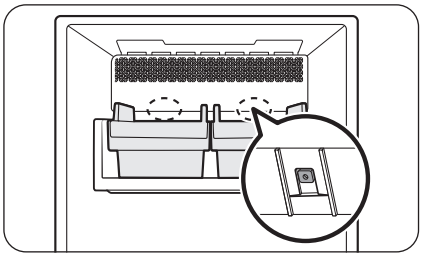

- Целокупниот дизајн и/или додатоците може да се разликуваат во зависност од моделот.
- Доколку не се исфрла мраз, прво проверете го статусот на апаратот за правење мраз со копчето **Test (Тестирање)** во долниот дел од апаратот за правење мраз.
- Притиснете го копчето **Test (Тестирање)** во задниот дел од апаратот за правење мраз. Ќе чуете звучен сигнал (ѕвонење) кога ќе го притиснете копчето. Доколку апаратот за правење мраз функционира правилно, ќе чуете уште еден звучен сигнал.

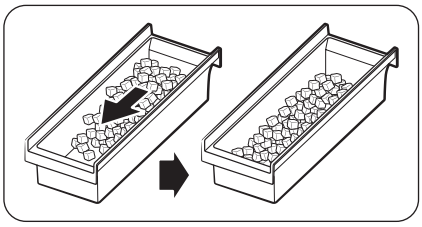


- Акумулирањето мраз на едната страна од чинијата е нормално. Поставете го мразот рамномерно во чинијата за да се складира повеќе мраз.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Оставањето на цревото за довод на вода исклучено може да предизвика вентилот за вода со текот на времето да создава звук на зуење. Доколку ова е случајот, осигурете се дека сте ја исклучиле функцијата за правење мраз.
- Доколку звучниот сигнал за правење мраз се чуе повеќепати, контактирајте со инсталатерот на доводот за вода или локалниот сервисен центар на Samsung.
- Не ставајте храна во кофата за мраз. Замрзнатата храна може да го оштети апаратот за правење мраз, особено при отворање или затворање на вратата.
- Кога ќе се врати напојувањето во фрижидерот по прекин на напојувањето, кофата за мраз може да содржи комбинација на стопени и заглавени коцки мраз, поради што апаратот за правење мраз може да не функционира правилно. За да го спречите тоа, испразнете ја кофата за мраз пред да почнете да го користите фрижидерот.
- Не ставајте прсти или други предмети во апаратот за правење мраз. Тоа може да предизвика телесна повреда или материјална штета.
- Мразот што долго време се чува во замрзнувачот станува сè помал, а потоа формира големи парчиња мраз, поради сублимација. Затоа, ако не планирате да го користите апаратот за мраз подолго време, исклучете го и испразнете ја кофата за мраз.
- Користете ги само новите црева што се испорачуваат со уредот. Не користете повторно старо црево.

Untitled-30 78 2025-01-20 4:36:23

Tray Ice Maker (Апарат за правење мраз со сад) (само кај одредени модели)

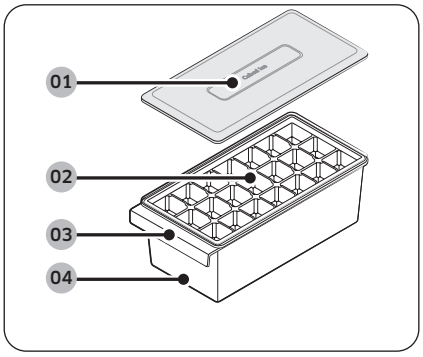

01 Ice bucket cover (Капак на кофа за мраз)
02 Ice tray (Сад за мраз) (внатре)
03 Ice bucket handle (Рачка на кофа за мраз)
04 Ice bucket (Кофа за мраз)

ЗАБЕЛЕШКА

- Ако не треба да правите мраз, може да го извадите апаратот за правење мраз со сад за да ослободите повеќе простор во замрзнувачот.
- Пред првата употреба, исчистете го апаратот за правење мраз со сад.
  - Не користете го апаратот за правење мраз со сад во микробранова печка и не стерилизирајте го со топлина. Ќе дојде до деформација на производот.

1. Наполнете го садот за мраз со вода. Ако го преполните садот за мраз, мразот може да се соедини и да не се формираат коцки.

2. За да го отстраните мразот од садот за мраз, фатете ги двата краја на садот и нежно свртете го.
  - Во зависност од тоа колку е замрзнат мразот, може да не падне сиот одеднаш.
  - Пијалаци, освен вода, (како зелен чај или млеко) може да не се залепат за садот и да не паднат како што треба.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За правење коцки мраз користете само питка вода.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не замрзнувајте вода директно во кофата за мраз. Кофата за мраз може да се оштети.
- Откако ќе го исчистите апаратот за правење мраз со сад, целосно исушете ги сите делови пред употреба.
  - Чистете го апаратот за правење мраз со сад на секоја една до две недели.

Untitled-30 79 2025-01-20 4:36:23

Одржување

Ракување и одржување

Кофа за мраз (само кај одредени модели)

Доколку подолго време не направите мраз, во внатрешноста на кофата може да се формираат купчиња мраз. Ако се случи тоа, отстранете ја и испразнете ја кофата за мраз.


⚠ ВНИМАНИЕ

- За да спречите повреда, погрижете се да го исчистите мразот или водата што паднале на подот.
- За да спречите несреќи или повреди, не дозволувајте им на децата да си играат со диспензерот за вода или со апаратот за правење мраз.
- Користете ја само испорачаната кофа за мраз. Кофите за мраз од други производители може да предизвикаат дефект во системот.


ЗАБЕЛЕШКА

Звуците што ги испушта апаратот за правење мраз при правењето мраз се нормални.

Бокал за автоматско полнење (само кај одредени модели)

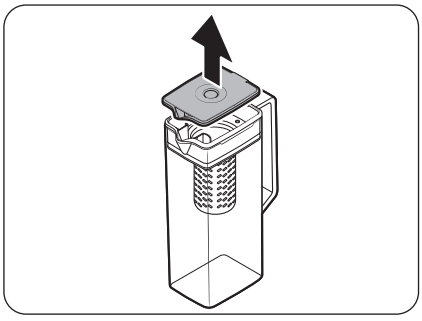


1. Фатете ја вдлабнатината на рачката на **капакот**, а потоа повлечете нагоре за да го отстраните.

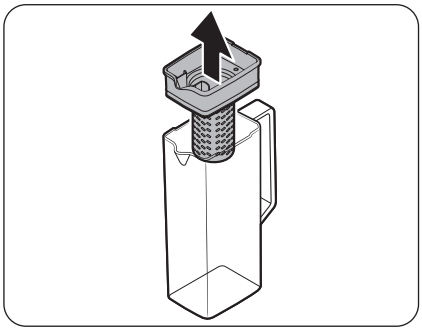

2. Фатете ги двете страни на **држачот на инфузерот**, а потоа повлечете нагоре за да го отстраните.

Untitled-30 80 2025-01-20 4:36:23

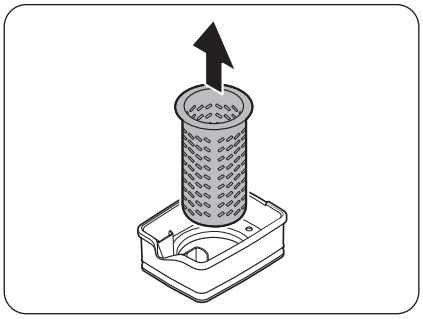

3. Малку завртете го **инфузерот** и извлечете го од запечатениот отвор.
4. Исчистете го **инфузерот** со неутрални средства под млаз вода. Исплакнете го и добро исушете го.
5. Повторно составете го бокалот за автоматско полнење во обратен редослед од демонтирањето.

⚠ **ВНИМАНИЕ**


Бокалот за вода и капакот не се безбедни за во микробранова печка и може да се стопат или деформираат доколку се изложат на топлина (вклучително и жешка вода). По потреба, рачно измијте ги во ладна или во топла вода. (Температурата на водата мора да биде под 70 °C.)


Untitled-30 81 2025-01-20 4:36:23


Одржување

Полици за фрижидерот

Изгледот на полиците може да се разликува во зависност од моделот.

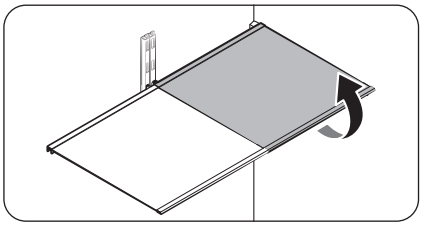

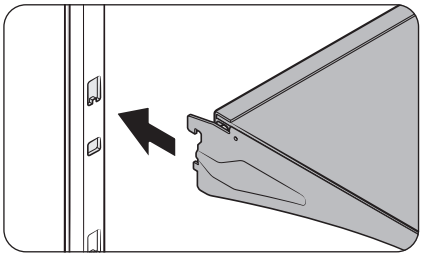

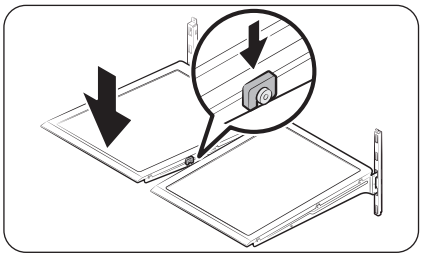

- За да отстраните одредена полица, целосно отворете ја соодветната врата. Држете го предниот дел на полицата и нежно подигнете ја и извлечете ја.

ЗАБЕЛЕШКА

Немојте целосно да ја подигнувате полицата кога ја отстранувате или повторно ја вметнувате. Може да направите вдлабнатина на задниот ѕид од внатрешноста на фрижидерот.


- За повторно да ја вметнете, држете ја полицата под агол така што предниот дел ќе биде поставен повисоко од задниот, а потоа вметнете ја горната кука во засекот на горната полица. Потоа, спуштете ја полицата и вметнете ја долната кука на полицата во долниот засек на полицата.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Полиците од прекалено стакло се тешки. Бидете претпазливи кога ги отстранувате.
- Полицата мора правилно да се вметне. Немојте да ја вметнувате наопаку.
- Стаклените садови може да ја изгребат површината на стаклените полици.

Untitled-30 82 2025-01-20 4:36:24

Корпи на вратата

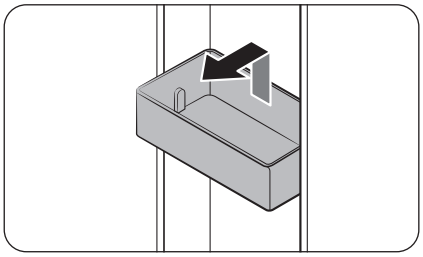


- За да ја отстраните **корпата на вратата**, држете ги предните страни од корпата и нежно подигнете ја за да ја отстраните.
- За да ја вратите на место, вметнете ја **корпата на вратата** малку над нејзината финална положба, при што треба да водите сметка задниот дел на корпата да биде допрен до вратата. Држете го задниот дел од **корпата на вратата** со двете раце, а потоа притиснете ја надолу додека да се прицврсти.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Не отстранувајте ја корпата ако таа е полна со храна. Претходно испразнете ја корпата.
- Бидете внимателни кога ја отворате вратата доколку во долната корпа се складирани поголеми шишиња, кои може да се превртат.
- Не дозволувајте им на децата да си играат со корпите. Острите рабови на корпата може да предизвикаат повреда.

Фиоки за фрижидерот

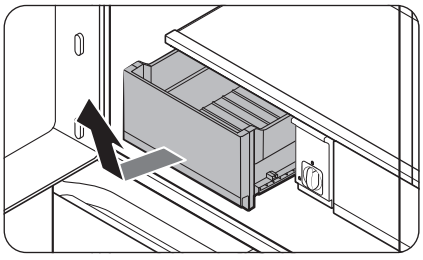

Нежно подигнете го предниот дел од фиоката и извлечете ја.


- Препорачуваме да ги отстраните корпите на вратата пред да ја отстраните фиоката. Ова се прави за да се спречи оштетување на корпите на вратата.
- За повторно да ги вметнете, поставете ја фиоката на шините на рамката, а потоа турнете ја навнатре.

Untitled-30 83 2025-01-20 4:36:24


Одржување

Зона за пијалаци (само кај одредени модели)


Демонтирање на зоната за пијалаци

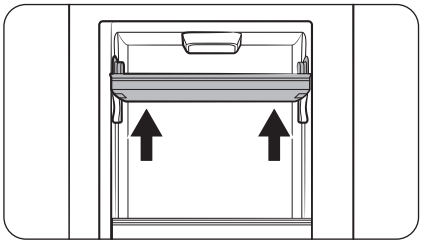

1. Отворете ја левата **стаклена врата**, а потоа задржете ја горната корпа за врата со двете раце и поткренете ја за да ја извадите.

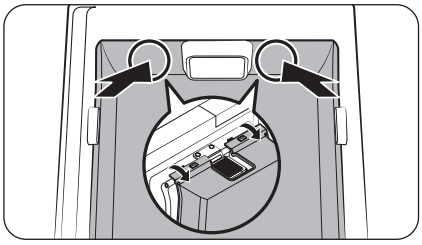


2. Кога левата **стаклена врата** е отворена, отворете ја вратата на фрижидерот. Потоа, турнете го горниот дел на **зоната за пијалаци** (левата и десната страна на вентилаторот) однатре за да ги ослободите сигурносните спојки што го држат **капакот на зоната за пијалаци** за вратата.

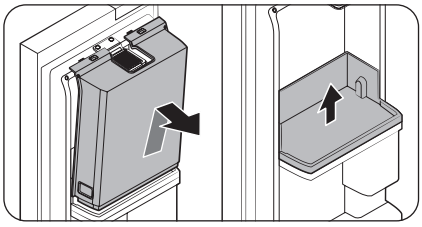


3. Ако сигурносните спојки во горниот дел се ослободени, фатете го **капакот за зоната за пијалаци** и подигнете го за да го извадите.
   - Откако ќе го извадите **капакот за зоната за пијалаци**, може да ја фатите долната корпа за врата со двете раце и да ја подигнете за да ја извадите.

Склопување на зоната за пијалаци

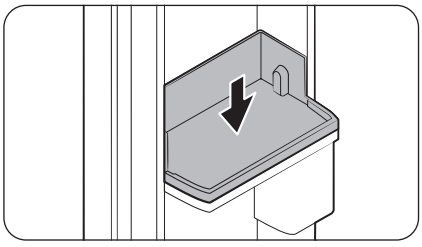

1. Кога вратата на фрижидерот или **стаклената врата** е отворена, порамнете ги вдлабнатините на левата и на десната страна на долната корпа за вратата и вметнете ја.

Untitled-30 84 2025-01-20 4:36:25

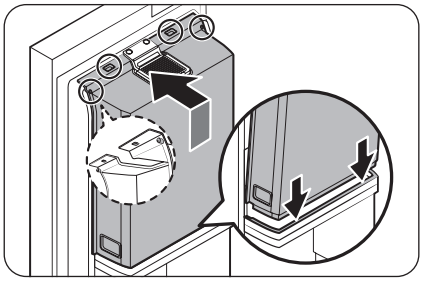

2. Отворете ја вратата на фрижидерот, а потоа склопете ги сигурносните спојки долу и горе на **капакот на зоната за пијалаци** по ред. (Обратен редослед на демонтирањето)
   - За да ја склопите горната корпа за врата, отворете ја **стаклената врата**, порамнете ги вдлабнатините на левата и на десната страна и вметнете ја.

Untitled-30 85 2025-01-20 4:36:25

Одржување

Чистење

Внатрешност и надворешност


⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Не користете бензол, разредувач, детергент за автомобили/дом или Clorox™ за чистење на фрижидерот. Тие може да ја оштетат површината на фрижидерот и да предизвикаат пожар.
- Не прскајте вода директно на фрижидерот. Ова може да доведе до струен удар.


Редовно користете сува крпа за да ги отстраните сите туѓи супстанции, како на пример прашина или вода од терминалите на приклучницата и точките за контакт.

1. Исклучете го кабелот за напојување.
2. Со навлажнета, мека, памучна крпа или хартиена крпа исчистете ја внатрешноста и надворешноста на фрижидерот.
3. Кога ќе завршите, исушете добро со сува крпа или хартиена крпа.
4. Вклучете го кабелот за напојување.

Прскалка на диспензерот (само кај одредени модели)

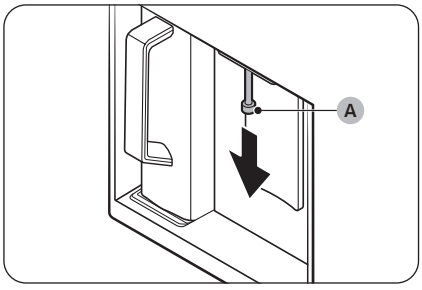

1. Држете го крајот на **прскалката на диспензерот (A)**.
2. Додека ја вртите **прскалката на диспензерот (A)** налево, повлечете ја надолу за да ја извадите од диспензерот.

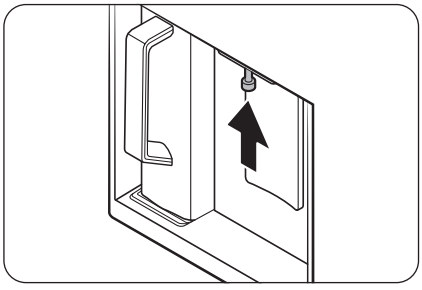

3. Темелно исчистете ја прскалката на диспензерот и потоа повторно составете ја.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

- Целосно вметнете ја прскалката на диспензерот така што ќе се врати во првобитната позиција.
- Не користете сунѓер со груби текстури за чистење на прскалката на диспензерот.

Untitled-30 86 2025-01-20 4:36:25

Камера за поглед однатре (само кај одредени модели)


ЗАБЕЛЕШКА

Користете памучно стапче или микрофиберна крпа за да ја чистите камерата што се наоѓа во горниот дел на фрижидерот (со отворена врата на фрижидерот).

Гумени заптивки

Ако гумените заптивки на вратата се извалкаат, вратата може да не се затвора правилно, што ќе ги намали перформансите и ефикасноста на фрижидерот. Користете благ детергент и влажна крпа за да ги чистите гумените заптивки. Потоа, исушете добро со крпа.

Заден панел

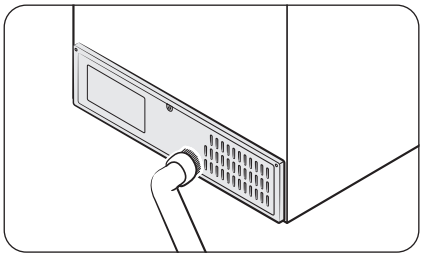

За да не се таложат нечистотии на каблите и изложените делови на задниот панел, чистете го панелот со правосмукалка еднаш или двапати годишно.


⚠ ВНИМАНИЕ

Не отстранувајте го задниот капак на панелот. Може да настане струен удар.

Untitled-30 87 2025-01-20 4:36:26

Одржување


Мрежест филтер (само кај одредени модели)

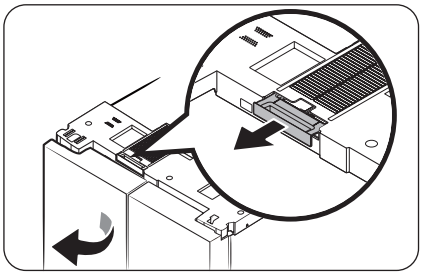

- Отворете ја левата врата од фрижидерот и извадете го мрежестиот филтер што се наоѓа на горниот дел од фрижидерот.
  - Откако ќе ја отстраните прашината, нежно измијте го филтерот со млака вода измешана со неутрален детергент.

ЗАБЕЛЕШКА

- Може да падне прашина при откачување на филтерот.
- Мрежестиот филтер може да се оштети ако го чистите со четка или го миете со топла вода.
- Ако има силен непријатен мирис или силна контаминација, потопете го филтерот во млака вода измешана со неутрален детергент околу 30 минути пред да го исплакнете.

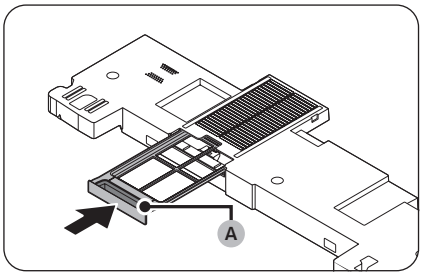

- Откако ќе се исуши филтерот, вметнете го на своето место со **рачката на филтерот (A)** свртена нанадвор.
  - Кога го сушите филтерот, избегнувајте директна сончева светлина и оставете го да се исуши темелно во сенка.

Untitled-30 88 2025-01-20 4:36:26


Замена

Филтер за вода (само кај одредени модели)


⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Немојте да употребувате филтри за вода од други производители. Употребувајте само филтри што се испорачани или одобрени од Samsung.
- Неодобрените филтри може да истечат и да го оштетат фрижидерот, предизвикувајќи струен удар. Samsung не презема одговорност за какво било оштетување што може да настане од користењето на филтри за вода од други производители.


Пораката „**Replace water filter (Заменете го филтерот за вода)**“ се појавува на главниот панел за да ви даде на знаење дека е време за замена на филтерот за вода. Пред да го замените филтерот, проверете дали е исклучен главниот довод на вода

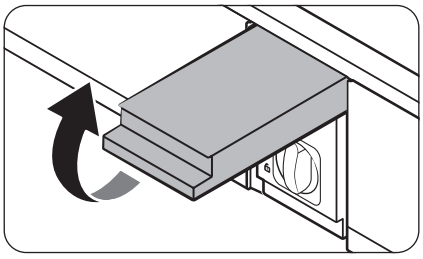

1. Исклучете го главниот довод на вода.
2. Отворете го капакот на влошката на филтерот.

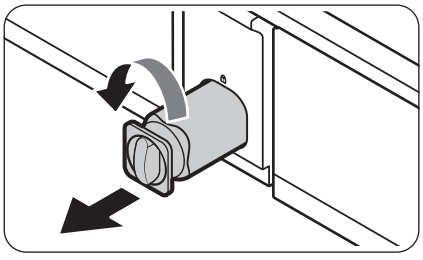


3. Завртете го вртливото копче на влошката на филтерот за 90 степени, во насока спротивна од стрелките на часовникот (вртење од 1/4). Влошката на филтерот ќе се отклучи.

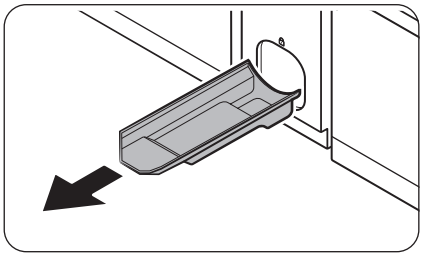

4. Извлечете за да ја отстраните влошката.
   - Доколку филтерот за вода е сериозно контаминиран, влошката може да не се отстрани лесно. Доколку тоа е случајот, користете сила за да ја отстраните влошката.
   - За да спречите истекување на водата од отворот за филтер, извлечете ја влошката нанапред додека ја отстранувате.
5. Вметнете нова влошка на филтерот. Употребувајте само филтри што се испорачани или одобрени од Samsung.

Untitled-30 89 2025-01-20 4:36:26

Одржување

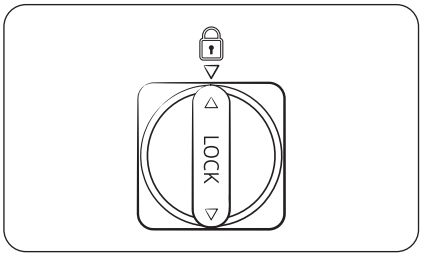

6. Завртете го вртливото копче на влошката во насока на стрелките на часовникот за да ја заклучите во соодветната положба.
7. Затворете го капакот на влошката на филтерот.
8. Ресетирајте го филтерот на главниот панел.
   - Општ тип: На главниот панел, одете на **Settings (Поставки)**, а потоа извршете **Filter Reset (Ресетирање на филтерот)**.
   - Тип Family Hub: На почетниот екран, допрете **Fridge Manager (Управник со фрижидерот)** > **Fridge Settings (Поставки за фрижидерот)** > **Water Filter (Филтер за вода)**, а потоа изберете **Reset (Ресетирај)**.
   - Тип AI Home Hub: На почетниот екран, допрете **Product care (Грижа за производот)** > **Water Filter (Филтер за вода)** и потоа изберете **Reset (Ресетирај)**.

ЗАБЕЛЕШКА

- Новоинсталираниот филтер може да предизвика кратко испуштање млаз вода од диспензерот за вода. Ова се случува затоа што во цевката за вода навлегол воздух.
- При процесот на замена, во краток временски период од диспензерот може да капе вода. Доколку капе вода, едноставно избришете ја водата на подот со сува крпа.

Систем за филтрирање на вода со обратна осмоза

Притисокот на водата на системот за снабдување со вода кон системот за филтрирање на вода со обратна осмоза мора да биде 206-861 kPa.

Притисокот на водата на системот за филтрирање на вода со обратна осмоза кон цевката за ладна вода на фрижидерот мора да биде најмалку 206 kPa. Доколку притисокот на водата е под овие спецификации:

- Проверете дали филтерот за седиментација од системот со обратна осмоза е блокиран. Доколку е потребно заменете го филтерот.
- Наполнете го резервоарот за вода од системот со обратна осмоза со вода.
- Доколку вашиот фрижидер има филтер за вода, тој може дополнително да го намали притисокот на водата кога се користи заедно со системот со обратна осмоза. Отстранете го филтерот за вода.

За повеќе информации или сервисирање, контактирајте со лиценциран професионален водоинсталатер.

Нарачување на нов филтер

За да купите нов филтер за вода, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung.

Untitled-30 90 2025-01-20 4:36:27

LED светилки

За да ги замените светилките на фрижидерот, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Корисникот не може да ги сервисира ламбите. Не обидувајте се да ги менувате светилките сами. Тоа може да предизвика електричен удар.

Ламба (извор на светлина)

Овој производ содржи извор на енергија од класа на енергетска ефикасност <G>.

Корисникот не може да ги сервисира ламбите и/или опремата за контрола. За да ги замените ламбите и/или опремата за контрола во производот, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung.

За детални упатства за замена на ламбите и/или опремата за контрола во производот, посетете ја веб-страницата на Samsung (http://www.samsung.com), одете во Поддршка > Почетна за поддршка и внесете го името на моделот.

За детални упатства за расклопување на ламбите и/или опремата за контрола, едноставно следете го упатството за замена како што е опишано погоре.

Панел на вратата (само кај одредени модели)

ЗАБЕЛЕШКА

Можеби нема да можете да го купите панелот на вратата одделно во некои земји.

Може да изберете панел на вратата што го претпочитате за вашиот BESPOKE фрижидер. Купете го панелот на врата во малопродажната продавница на Samsung, а овластениот инсталатер ќе го инсталира панелот за вас.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Самостојното демонтирање или монтирање на панелот на вратата може да резултира со оштетување на производот или телесна повреда. Доколку откриете проблеми со панелот на вратата, контактирајте со сервисниот центар на Samsung
- Може да ви се наплати за замена на панелот, дури и во рамките на гарантниот период.


Untitled-30 91 2025-01-20 4:36:27

Отстранување проблеми

Пред да го повикате сервисот, прегледајте ги долунаведените точки. Сите повици на сервисот во врска со нормални ситуации (случаи каде што нема дефект) ќе им бидат наплатени на корисниците.

Општо

Температура

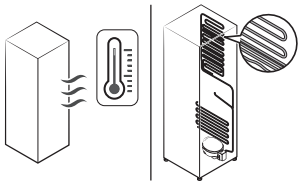Симптом	Можни причини	Решение
Фрижидерот/ замрзнувачот не работи. Температурата на фрижидерот/ замрзнувачот е топла.	• Кабелот за напојување не е правилно приклучен.	• Правилно приклучете го кабелот за напојување.
	• Контролата на температурата не е правилно поставена.	• Поставете пониска температура.
	• Фрижидерот се наоѓа во близина на извор на топлина или директна сончева светлина.	• Чувајте го фрижидерот подалеку од директна сончева светлина или извор на топлина.
	• Недоволен простор помеѓу фрижидерот и околните ѕидови или кујнски елементи.	• Ви препорачуваме растојанието помеѓу фрижидерот и околните ѕидови (или кујнски елементи) да биде повеќе од 2“ (50 mm).
	• Фрижидерот е преполн. Храната ги блокира отворите за вентилација на фрижидерот.	• Не го преполнувајте фрижидерот. Не дозволувајте храната да ја блокира вентилацијата.
Фрижидерот/ замрзнувачот премногу лади.	• Контролата на температурата не е правилно поставена.	• Поставете повисока температура.
Внатрешниот ѕид е топол.	• Фрижидерот има цевки отпорни на топлина во внатрешниот ѕид.	• За да спречите формирање на кондензација, фрижидерот има цевки отпорни на топлина во предните агли. Ако температурата во просторијата се зголеми, опремата може да не работи ефикасно. Ова не значи дека системот е дефектен. 

Untitled-30 92 2025-01-20 4:36:27

Лоши миризби

Симптом	Можни причини	Решение
Во фрижидерот има лоши миризби.	• Расипана храна.	• Исчистете го фрижидерот и отстранете ја расипаната храна.
	• Храна со силни миризби.	• Погрижете се храната со јак мирис да биде херметички завиткана.

Формирање мраз

Симптом	Можни причини	Решение
Формирање мраз околу отворите за вентилација.	• Храната ги блокира отворите за вентилација.	• Погрижете се храната да не ја блокира вентилацијата на фрижидерот.
Формирање мраз на внатрешните ѕидови.	• Вратата не е правилно затворена.	• Погрижете се храната да не ја блокира вратата. Исчистете ја гумата за заптивање на вратата.
Овошјето или зеленчукот е замрзнат.	• Овошјето или зеленчукот се складира во Multi Pantry (Повеќенаменски полици за складирање).	• Не складирајте ги повеќето видови овошје или зеленчук во Multi Pantry (Повеќенаменски полици за складирање).


Кондензација

Симптом	Можни причини	Решение
Се формира кондензација на внатрешните ѕидови.	• Доколку вратата се остави отворена, во фрижидерот навлегува влага.	• Отстранете ја влагата и не оставајте ја вратата отворена подолго време.
	• Храна со висок степен на влага.	• Погрижете се храната да биде херметички завиткана.


Untitled-30 93 2025-01-20 4:36:27

Отстранување проблеми

Вода/мраз (само кај модели со диспензер)

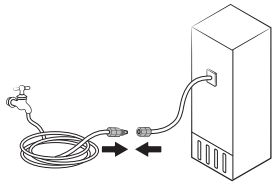Симптом	Можни причини	Решение
Протокот на вода е помал од нормалниот.	• Притисокот на водата е премногу низок.	• Проверете дали притисокот на водата е 206-861 kPa.
Апаратот за правење мраз испушта звук на зуење.	• Функцијата за апаратот за правење мраз е активирана, но доводот на вода до фрижидерот не е поврзан.	• Исклучете го апаратот за правење мраз.
Апаратот за правење мраз не прави мраз.	• Апаратот за правење мраз само што бил инсталиран.	• Мора да почекате 24 часа додека фрижидерот не започне да прави мраз.
	• Температурата на замрзнувачот е превисока.	• Поставете ја температурата на замрзнувачот под -18 °C или -20 °C во топол воздух во просторијата.
	• Апаратот за правење мраз е исклучен.	• Вклучете го апаратот за правење мраз.
Мразот не се исфрла.	• Мразот може да се заглави доколку диспензерот за мраз не се користи долго време (прибл. 3 недели).	• Доколку планирате да не го користите фрижидерот подолг временски период, испразнете ја кофата за мраз и исклучете го апаратот за правење мраз.
	• Кофата за мраз не е правилно вметната.	• Проверете дали кофата за мраз е правилно вметната.
	• Цревото за довод на вода не е правилно поврзано или доводот на вода не е вклучен.	• Проверете ја инсталацијата за вода. 







Untitled-30 94 2025-01-20 4:36:27

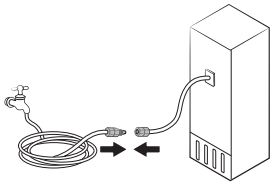Симптом	Можни причини	Решение
Водата не се точи.	• Цревото за довод на вода не е правилно поврзано или доводот на вода не е вклучен.	• Проверете ја инсталацијата за вода. 
	• Бил инсталиран филтер за вода од трети лица.	• Употребувајте само филтри што се испорачани или одобрени од Samsung. • Неодобрените филтри може да истечат и да го оштетат фрижидерот.
	Општ тип • Пораката „**Replace water filter (Заменете го филтерот за вода)**“ се појавува на главниот панел. **Family Hub, тип AI Home Hub** • Индикаторот за филтерот за вода светнува црвено.	**Општ тип** • Заменете го филтерот за вода. Потоа, на главниот панел, одете на **Settings (Поставки)**, а потоа извршете **Filter Reset (Ресетирање на филтерот)**. **Тип Family Hub** • Заменете го филтерот за вода. Откако ќе го замените, ресетирајте го филтерот во **Fridge Manager (Управник со фрижидерот)** > **Fridge Settings (Поставки за фрижидер)** > **Water Filter (Филтер за вода)**. **Тип AI Home Hub** • Заменете го филтерот за вода. Откако ќе го замените, ресетирајте го филтерот во **Product care (Грижа за производот)** > **Water Filter (Филтер за вода)**.



Untitled-30 95 2025-01-20 4:36:27

Отстранување проблеми

Врата со автоматско отворање (само кај одредени модели)

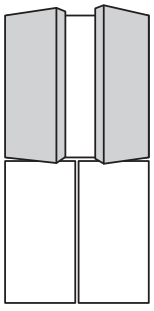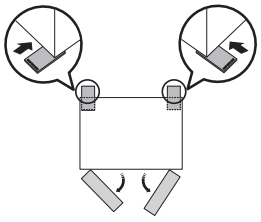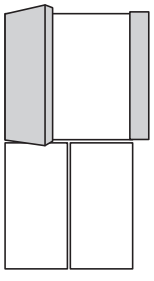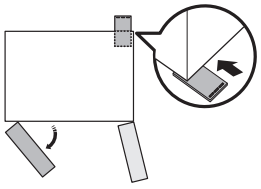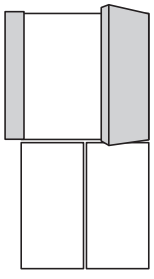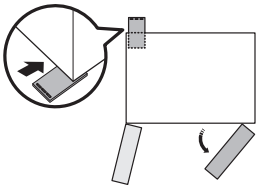Симптом		Можни причини	Решение
Вратите на фрижидерот не се отвораат доволно широко.	Двете врати 	• Задниот дел на фрижидерот е низок.	• Подигнете го задниот дел на фрижидерот за да го нивелирате. * 
	Лева врата 	• Задниот десен дел од фрижидерот е низок.	• Подигнете го задниот десен дел од фрижидерот за да го нивелирате. * 
	Десна врата 	• Задниот лев дел од фрижидерот е низок.	• Подигнете го задниот лев дел од фрижидерот за да го нивелирате. * 

Untitled-30 96 2025-01-20 4:36:28

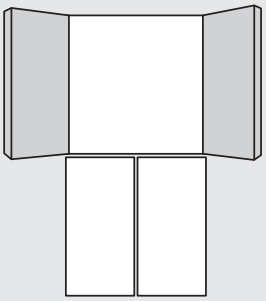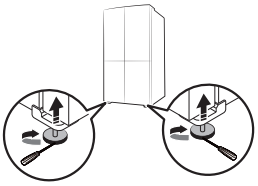Симптом	Можни причини	Решение
Вратите на фрижидерот се отвораат премногу широко. 	• Предниот дел на фрижидерот е премногу низок.	• Подигнете го предниот дел на фрижидерот за да го нивелирате. * 

* За повеќе информации за тоа како да го нивелирате фрижидерот, погледнете во делот „**ЧЕКОР 4 Нивелирање на фрижидерот**“ на страница **46**.

Untitled-30 97 2025-01-20 4:36:28


Отстранување проблеми

Дали слушате невообичаени звуци од фрижидерот?

Пред да го повикате сервисот, прегледајте ги долунаведените точки. Сите повици на сервисот во врска со нормални звуци ќе им бидат наплатени на корисниците.

Овие звуци се нормални.


- Кога започнува или завршува некоја операција, фрижидерот може да испушти звуци слични на автомобилски мотор при палењето. Кога работењето ќе се стабилизира, звуците ќе се намалат.

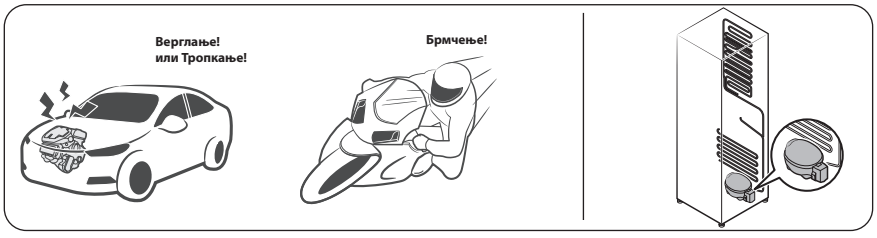

- Додека вентилаторот работи, може да настанат следните звуци. Кога фрижидерот ќе ја достигне поставената температура, нема да има никаков звук од вентилаторот.



- За време на циклус за одмрзнување, водата може да капе на грејачот за одмрзнување и да се слушаат звуци на шушкање.

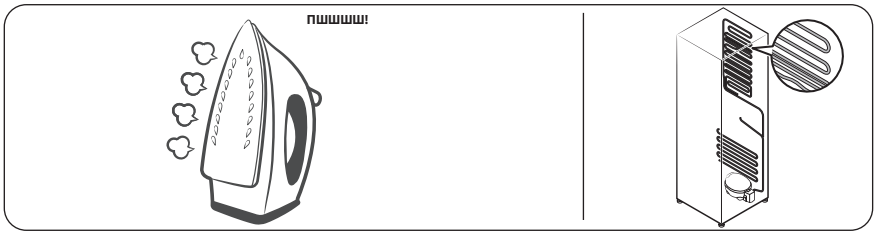


Untitled-30 98 2025-01-20 4:36:29

- Кога фрижидерот се лади или замрзнува, разладниот гас се движи низ затворените цевки, при што се создаваат звуци на меурчиња.



- Кога температурата на фрижидерот се зголемува или намалува, пластичните делови се собираат и прошируваат, при што се создаваат звуци на потчукнување. Овие звуци настануваат за време на циклусите на одмрзнување или при работењето на електронските делови.

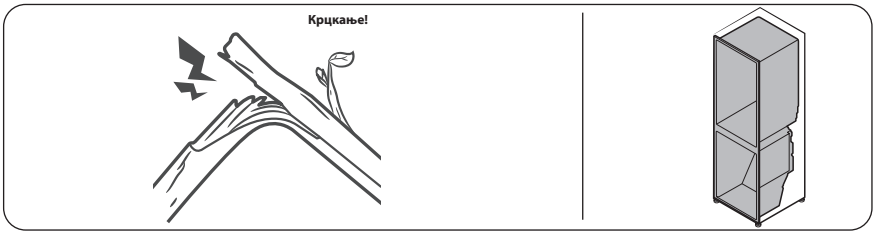

- За моделите со апарат за правење мраз: Кога вентилот за вода се отвора за да го наполни апаратот за правење мраз, може да настанат звуци на зуење.
- Поради изедначувањето на притисокот при отворањето и затворањето на вратата на фрижидерот, може да настанат звуци на шушкање.

Untitled-30 99 2025-01-20 4:36:29

Отстранување проблеми

SmartThings

Симптом	Постапка
Не можам да ја пронајдам апликацијата „SmartThings“ во продавницата за апликации.	• Верзијата за поддршка на софтверот на апликацијата SmartThings подлежи на промена во согласност со политиката за поддршка на ОС што ја обезбедува производителот. Покрај тоа, во однос на апликацијата SmartThings или функциите што таа ги поддржува, новата политика за ажурирање на апликацијата на постојната верзија на ОС може да се укине поради користење или безбедносни причини.
Апликацијата SmartThings не функционира.	• Апликацијата SmartThings е достапна само за одредени модели. • Старата апликација Samsung Smart Refrigerator не може да се поврзе со моделите Samsung Smart Home.
Апликацијата SmartThings е инсталирана, но не е поврзана со мојот фрижидер.	• Мора да се најавите на вашата сметка на Samsung за да ја користите апликацијата. • Проверете дали вашиот рутер функционира правилно. • Ако иконата за Wi-Fi на екранот на фрижидерот е исклучена, тоа значи дека сè уште не е воспоставено мрежно поврзување. Во тој случај, користете ја апликацијата SmartThings за да го поврзете и да го регистрирате вашиот фрижидер на пристапната точка (AP) на вашиот дом.
Не можам да се најавам на апликацијата.	• Мора да се најавите на вашата сметка на Samsung за да ја користите апликацијата. • Ако немате сметка на Samsung, следете ги инструкциите што ги прикажува апликацијата на екранот за да направите сметка.
Кога се обидувам да го регистрирам мојот фрижидер се појавува порака за грешка.	• Функцијата за едноставно поврзување може да не се изврши поради преголема оддалеченост од вашата пристапна точка (AP) или поради електрични пречки од непосредното опкружување. Почекајте и обидете се повторно.
Апликацијата SmartThings успешно се поврза со мојот фрижидер, но не функционира.	• Исклучете ја и повторно вклучете ја апликацијата SmartThings или, пак, исклучете го и повторно вклучете го рутерот. • Исклучете го фрижидерот, а потоа повторно вклучете го по 1 минута.

Untitled-30 100 2025-01-20 4:36:29

LCD

(Применливо само кај тип Family Hub)

Симптом	Постапка
Не можам да се поврзам на мојот телевизор.	• Проверете дали вашиот телевизор ја поддржува функцијата „TV to Mobile (ТВ на мобилен)“. - Називот на моделот може да го најдете на етикетата што е залепена на задната страна на телевизорот или во менито со поставки за телевизорот. - Пребарајте го моделот на веб-локацијата на Samsung и разгледајте го делот со спецификации за да проверите дали вашиот модел ја поддржува функцијата. - 2015-2016: (J/K модели): Серија JU6400/KU6400 или понова - 2017: Q6FM или понов, MU6400 или понов, LS003 (frame) - 2018: Q6FN или понов, NU7400 или понов, LS03N (frame) - 2019: Q60R или понов, LS03R (frame), LS01R (serif), LS05R (sero. само за Кореја) - Модели пуштени во продажба во 2020 година и понови: Серија Q70 или понови, серија LS01 (serif), серија LS03 (frame, освен моделите од 32 инчи), серија LS05 (sero). • Може да има привремени прекини во мрежните поврзувања. Исклучете го телевизорот, па повторно вклучете го.
Сликата од погледот однатре изгледа испакната или нецелосна.	• Рабовите на внатрешниот приказ може да изгледаат испакнати. Испакнувањето е предизвикано од конвексните леќи на камерата. • Внатрешниот приказ може да биде нецелосен поради слепите точки во левиот и во десниот агол или да биде затскриен во зависност од распоредот на храната. Храната ставајте ја напред во средина.
Прикажаната мерка на Управникот со фрижидерот не е точна. (Применливо и за типот AI Home Hub)	• Прикажаните услови може да се разликуваат од моменталните температура и влажност.

Untitled-30 101 2025-01-20 4:36:29

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Untitled-30 102 2025-01-20 4:36:29

Додаток

Безбедносно упатство

- За најефикасно користење на енергијата, чувајте ги сите внатрешни делови како на пр. корпи, фиоки, полици и чинија за мраз на положбата предвидена од производителот.
- Овој уред за ладење не е наменет да се користи како уред за вградување.

Упатство за инсталирање

За уреди за ладење со климатска класа

Зависно од климатската класа, овој уред за ладење е наменет да се користи во опсег на собни температури како што е наведено во следнава табела.

Климатската класа може да се најде на плочката со податоци. Производот може да не работи правилно на температури надвор од одредениот опсег.

Климатската класа може да ја најдете на етикетата во внатрешноста на фрижидерот

Опсег на ефективна температура

Фрижидерот е направен да работи нормално во опсегот на температура наведена со температурната класа.

Класа	Симбол	Опсег на собна температура (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Проширена умерена	SN	+10 до +32	+10 до +32
Умерена	N	+16 до +32	+16 до +32
Суптропска	ST	+16 до +38	+18 до +38
Тропска	T	+16 до +43	+18 до +43

ЗАБЕЛЕШКА

На функцијата за ладење и потрошувачката на енергија на фрижидерот може да влијаат температурата во просторијата, фреквенцијата на отворање на вратите и локацијата на фрижидерот. Препорачуваме соодветно да ги приспособите поставките на температурата.

Untitled-30 103 2025-01-20 4:36:30

Додаток

Упатство за температурите

Препорачана температура

Оптимално поставена температура за чување храна:

- Фрижидер: 3 °C
- Замрзнувач: -19 °C

ЗАБЕЛЕШКА

Оптималната поставка за температура за секоја преграда зависи од собната температура. Горните оптимални температури се за собна температура од 25 °C.

Засилено ладење

Со Засилено ладење се забрзува процесот на ладење со максимална брзина на вентилаторот. Фрижидерот ќе продолжи да работи со максимална брзина во траење од два часа и половина, а потоа ќе ја врати претходната температура.

Засилено замрзнување

Со Засилено замрзнување се забрзува процесот на замрзнување со максимална брзина на вентилаторот. Замрзнувачот продолжува да работи со полна брзина во траење од 50 часа и потоа се враќа на претходната температура. За да замрзнете големи количества храна, активирајте го Засилено замрзнување во траење од најмалку 20 часа пред да ставите храна во замрзнувачот.

ЗАБЕЛЕШКА

Кога ја користите функцијава, потрошувачката на струја на фрижидерот се зголемува. Не заборавајте да ја исклучите кога не ви треба и да го вратите замрзнувачот на вашите првични поставки на температурата.

Како да се складира за најдобро чување (само за соодветните модели)

Покривајте ја храната за да се задржи влагата и за да не собира непријатни миризби од другата храна. Голем сад со храна како супа или чорба треба да се подели на помали делови и да се стави во плитки садови пред да се стави во фрижидерот. Големо парче месо или цела живина треба да се подели на помали делови или да се стави во плитки садови пред да се стави во фрижидерот.

Untitled-30 104 2025-01-20 4:36:30

Распоредување на храната

Полици	Полиците треба да се прилагодливи да собираат разни пакувања.
Посебна преграда (само кај одредени модели)	Запечатените фиоки овозможуваат оптимална средина за чување овошје и зеленчук. Зеленчуците сакаат повлажна средина, а овошјата помалку влажна. Фиоките се опремени со контролни уреди за контролирање на нивото на влажност. (*Зависно од моделот и опциите) Фиока за месо со прилагодлива температура го максимизира времето за чување месо и сирење.
Чување на врата	Не чувајте расиплива храна на вратата. Јајца треба да се чуваат во картонот, на полица. Температурата на корпите на вратата флуктуира повеќе отколку температурата во внатрешноста. Држете ја вратата затворена колку е можно повеќе.
Комора за замрзнување	Можете да чувате замрзната храна, да правите коцки мраз и да смрзнувате свежа храна во комората за замрзнување.

ЗАБЕЛЕШКА

Замрзнувајте само свежа, неоштетена храна. Чувајте ја храната што треба да се замрзне подалеку од храната што е веќе замрзната. За да се спречи губење на вкусот или сушење на храна, ставајте ја во херметички садови.

Табела за чување во фрижидерот и замрзнувачот

Долготрајноста на свежината зависи од температурата и од изложеноста на влага. Бидејќи датумите на производите не се показател за нивна безбедна употреба, видете во табелава и следете ги дадените совети.

Млечни производи

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Млеко	1 недела	1 месец
Путер	2 недели	12 месеци
Сладолед	-	2-3 недели
Природно сирење	1 месец	4-6 месеци
Крем сирење	2 недели	Не се препорачува
Јогурт	1 месец	-

Месо

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Свежо месо за печење, стекови, кременадли	3-4 дена	2-3 месеци
Свежо мелено месо, сечкано месо	1-2 дена	3-4 месеци

Untitled-30 105 2025-01-20 4:36:30

Додаток

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Сланина	7 дена	1 месец
Колбаси, сурови, свински, говедски, мисиркини	1-2 дена	1-2 месеци

Живина / Јајца

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Свежа живина	2 дена	6-8 месеци
Салата со пилешко	1 ден	-
Јајца, свежи во лушпа	2-4 недели	Не се препорачува

Риба / Морска храна

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Свежа риба	1-2 дена	3-6 месеци
Варена риба	3-4 дена	1 месец
Салата со риба	1 ден	Не се препорачува
Сушена или киселена риба	3-4 недели	-

Овошје

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Јаболка	1 месец	-
Праски	2-3 недели	-
Ананас	1 недела	-
Друго свежо овошје	3-5 дена	9-12 месеци

Untitled-30 106 2025-01-20 4:36:30

Зеленчук

Производ	Фрижидер	Замрзнувач
Шпаргла	2-3 дена	-
Брокула, зелчиња, грашок, печурки	3-5 дена	-
Зелка, карфиол, краставици, марула	1 недела	-
Моркови, цвекло, ротквици	2 недели	-

Информации за моделот и нарачување резервни делови

Информации за моделот

За да пристапите до информациите за енергетската ознака за овој производ на Европскиот регистар на производи според енергетското означување (EPREL), скенирајте го QR-кодот на енергетската ознака.
QR-кодот може да го најдете на енергетската ознака во кутијата од вашиот производ.

Информации за деловите

- Минималниот период во текот на кој се достапни резервните делови што се потребни за поправка на уредот
  - 7 години за термостати, сензори за температура, печатени плочки и извори на светлина, рачки за вратата, шарки за вратата, тацни, корпи (кутии или фиоки)
  - 10 години за заптивки за вратата
- Минималното времетраење на гаранцијата на уредот за ладење што го нуди производителот е 24 месеци.
- Релевантните информации за нарачувањето на резервните делови, директно или преку други канали што ги обезбедува производителот, увозникот или овластениот претставник
- Информации за професионална поправка може да најдете на http://samsung.com/support
  Информации за прирачникот за сервисирање за корисниците може да најдете на http://samsung.com/support.

Untitled-30 107 2025-01-20 4:36:30

SAMSUNG

ЗАБЕЛЕШКА

Со ова Samsung изјавува дека радио опремата е усогласена со Директивата 2014/53/ЕУ и со соодветните законски барања во ОК.

Целосниот текст на декларацијата за усогласеност за ЕУ и декларацијата за усогласеност за ОК е достапна на следнава интернет адреса: Официјалната декларација за усогласеност можете да ја најдете на http://www.samsung.com, одете во Support (Поддршка) > Product Support (Поддршка за производ) и внесете го името на моделот.

⚠ ВНИМАНИЕ (Применливо само кај тип Family Hub, AI Home Hub)

5 GHz WLAN функцијата на оваа опрема смее да се користи само во затворени простории. Оваа опрема може да се користи во сите земји на Европската Унија и во Обединетото Кралство.

	Фреквентен опсег	Моќност на предавателот (макс.)
Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	20 dBm
	5120 – 5250 MHz	23 dBm
	5250 – 5350 MHz	20 dBm
	5470 – 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Külmik

Kasutusjuhend

Vabalt seisev seade

SAMSUNG

Untitled-25 1 2025-01-20 4:06:19

Sisukord

Ohutusteave	**4**
Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta	4
Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud	6
Olulised ohutusabinõud	7
Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks	10
Olulised nõuanded paigaldamiseks	11
Ettevaatusabinõud paigaldamisel	14
Olulised nõuanded kasutamiseks	15
Ettevaatusabinõud kasutamisel	20
Ettevaatusabinõud puhastamisel	23
Olulised nõuanded kõrvaldamiseks	25
Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks	26
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta	27
Paigaldamine	**28**
Külmiku ülevaade	29
Üksikasjalikud paigaldusjuhised	32
Kasutamine	**53**
Põhipaneel	53
SmartThings	62
Soovitused häältuvastuse kasutamiseks	65
Erifunktsioonid	65
Hooldus	**78**
Käsitsemine ja hooldus	78
Puhastamine	84
Asendamine	87
Tõrkeotsing	**90**
Üldine	90
Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid?	96
SmartThings	98
LCD	99
Open Source Announcement	**100**
Open Source Announcement	100

Untitled-25 2 2025-01-20 4:06:19

Lisa	**101**
Ohutussuunised	101
Paigaldamise juhend	101
Temperatuuri juhend	102
Teave mudeli ja varuosade tellimise kohta	105

Untitled-25 3 2025-01-20 4:06:19

Ohutusteave

Enne uue Samsungi külmiku kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi, et teaksite, kuidas uue seadme funktsioone ohutult ja tõhusalt kasutada.

Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta

- Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised ohutusalased juhised ei kata kõiki esineda võivad tingimusi ning olukordi.
  Teie ülesandeks on kasutada külmiku paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tervet mõistust, olla ettevaatlik ning hoolikas.
- Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie külmiku näitajad erineda käesolevas juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid ei pruugi asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või probleeme, pöörduge oma lähima teeninduskeskuse poole või otsige abi ning teavet internetist, aadressilt www.samsung.com.
- Külmaainena on kasutusel R-600a või R-134a. Kontrollige seadme tagaküljel olevalt kompressori sildilt või külmikus olevalt nimiandmete sildilt, millist külmutusainet teie seadmes kasutatakse. Kui see külmik sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmaaine R-600a), võtke külmiku ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.
- Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme asukoharuumi suurusest ja kasutatava külmutusvedeliku hulgast.

Untitled-25 4 2025-01-20 4:06:19

- Ärge lülitage väliste kahjustustega külmikut sisse. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Ruumi valikul tuleks arvestada 1 m^3 ruumi iga 8 grammi seadmes leiduva R-600a külmaaine kohta.
  Konkreetses külmikus sisalduva külmutusvedeliku hulk on avaldatud külmiku tüübiplaadil.
- Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või põhjustada silmavigastusi. Kui külmutusvedelik lekib torust, vältige lahtisi leeke, viige tuleohtlikud esemed tootest eemale ning õhutage kohe ruumi.
  - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju või plahvatus.
- Toidu saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid.
  - Ukse pikka aega lahti hoidmine võib põhjustada seadme kambrite temperatuuri märkimisväärset tõusu.
  - Puhastage regulaarselt toiduga kokku puutuvaid pindu ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.
  - Puhastage veepaagid, kui neid ei ole 48 tunni jooksul kasutatud. Loputage võrguga ühendatud veesüsteemi, kui vett ei ole viie päeva jooksul võetud.
  - Hoidke külmkapis toorest liha ja kala sobivates mahutites nii, et need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega tilguks nende peale.
  - Kahetärnilised sügavkülmkambrid sobivad eelkülmutatud toidu hoidmiseks, jäätise hoidmiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute valmistamiseks.
  - Ühe-, kahe- ja kolmetärnilised kambrid ei sobi värske toidu külmutamiseks.

Untitled-25 5 2025-01-20 4:06:19

Ohutusteave

- Kui külmutusseade jäetakse pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage üles, puhastage, kuivatage ja hallituse tekkimise vältimiseks jätke uks lahti.

Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud

Järgige kõiki selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid. Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi ohutussümboleid.

⚠ HOIATUS

Ohud ja ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada **tõsiseid tervisekahjustusi, varalist kahju ja/või surma**.

⚠ ETTEVAATUST!

Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada **tõsiseid tervisekahjustusi ja/või varalist kahju**.

MÄRKUS

Kasulik teave, mis aitab kasutajatel külmikust aru saada või seda otstarbekalt kasutada.

Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist vältida.

Järgige neid tähelepanelikult.

Hoidke juhendit pärast läbilugemist hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.

Untitled-25 6 2025-01-20 4:06:20

Olulised ohutusabinõud



HOIATUS; tuleoht / tuleohtlikud materjalid

⚠ HOIATUS

- Seadme paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei oleks kuskil vahel kinni ega kahjustada saanud.
- Ärge paigutage seadme taha mitut teisaldatavat pistikupesa või toiteallikat.
- Täitke ainult joogiveega.
- Ühendage ainult joogiveetorustikuga.
- Tagage õhu juurdepääs seadme korpuses või armatuuris olevatele ventilatsiooniavadele.
- Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.
- Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.
- Ärge kasutage seadme toidusäilituskambrites elektriseadmeid, mis ei ole tootja soovitatud tüüpi.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste, motoorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lastele), kui nende ohutuse eest vastutav isik ei jälgi neid või ei ole neid seadme kasutamise osas juhendanud.

Untitled-25 7 2025-01-20 4:06:20

Ohutusteave

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning inimesed, kel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või väheste kogemuste ning teadmistega isikud, kui neile on antud juhiseid toote turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest. See seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanu juhendamiseta puhastada ja hooldada. 3–8-aastased lapsed tohivad külmikut täita ja tühjendada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, hooldustöötaja või muu samaväärse kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks välja vahetama.
- Pistikupesa peab olema väljaspool seadme tagaosa ning vabalt ligipääsetav, et seadet saaks hädaolukorras vooluvõrgust kiiresti lahti ühendada.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks tuleohtliku propellandiga aerosoolmahuteid.
- Kui seade on varustatud LED-lampidega, ärge eemaldage lampide katteid või LED-lampe ise.
  - Pöörduge Samsungi teeninduskeskusse.
  - Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkujate poolt pakutavaid LED-lampe.
- Kasutada tuleb seadmega kaasas olevat uut voolikukomplekti. Vanu voolikuid ei tohi kasutada.
- Ühendage külmiku veevoolik ainult joogiveetorustikuga. Jäävalmistaja korralikuks töötamiseks peab veesurve olema 206–861 kPa (30–125 psi).
- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nt korvid, sahtlid ja riiulid asendis, nagu tootja need tarnis.

Untitled-25 8 2025-01-20 4:06:20

- Toote parima energiatõhususe saavutamiseks jätke kõik riiulid, sahtlid ja korvid oma algsesse asendisse.

Kuidas energiakulu minimeerida

- Paigaldage külmik jahedasse kuiva ruumi, millel on piisav ventilatsioon.
- Kindlustage, et külmik oleks kaitstud otsese päikesekiirguse eest ning ärge paigaldage külmikut kunagi soojusallika (näiteks radiaatori) vahetusse lähedusse.
    - Energiatõhususe tagamiseks on soovitatav ventilatsiooniavasid ja võresid mitte blokeerida.
    - Laske soojal toidul enne külmikusse panemist jahtuda.
    - Pange külmutatud toiduained külmikusse sulama. Seeläbi saate kasutada ära külmutatud toiduainete madalaid temperatuure külmikus oleva toidu jahutamiseks.
    - Ärge hoidke ust toiduainete külmikusse panemisel ja väljavõtmisel liiga kaua lahti.
    - Mida vähem sügavkülmiku ust lahti hoitakse, seda vähem jääd sügavkülmikus moodustub.
    - Puhastage külmiku tagakülge regulaarselt. Tolm suurendab energiakulu.
    - Ärge seadke temperatuuri vajalikust külmemaks.
    - Tagage külmiku põhja ja tagakülje puhul piisav ruum õhu väljalaskeks. Ärge katke õhutusavasid kinni.
    - Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemana hoida.

Untitled-25 9 2025-01-20 4:06:20

Ohutusteave

Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt

- poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personali köögiruumides;
- taludes ning hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades klientide poolt;
- kodumajutustüüpi keskkondades;
- toitlustamise ja sarnastes mittejaemüügi rakendustes.

Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks

⚠ HOIATUS

- Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb hoolitseda selle eest, et ükski külmutusahela osa ei saaks kahjustada.
  - Torustikust lekkiv külmutusvahend võib süttida või silmi kahjustada. Kui avastate lekke, vältige lahtisi leeke või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.
  - Seade sisaldab väikest kogust isobutaanipõhist külmaainet (R-600a), mis on looduslikult leiduv keskkonnale ohutu, kuid kergesti süttiv gaas. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb hoolitseda selle eest, et ükski külmutusahela osa ei saaks kahjustada.
- Külmiku transportimisel ja paigaldamisel ärge puudutage selle tagaküljel olevat veevoolikut.
  - See võib külmikut kahjustada, mille tagajärjel ei saa veekraani kasutada.

Untitled-25 10 2025-01-20 4:06:20

Olulised nõuanded paigaldamiseks

⚠ HOIATUS

- Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta või asukohta, kus see võib veega kokku puutuda.
  - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega ahjudest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest kiirguva kuumuse mõjualasse.
- Ärge ühendage mitut seadet sama harupistikuga. Külmik peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille nimipinge vastab külmiku tüübiplaadil näidatule.
  - See tagab parima töö ning ennetab ka maja elektrijuhtmestiku ülekoormamist, mis võib juhtmete ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.
- Ärge ühendage pistikut seinakontakti, mis ei ole kindlalt fikseeritud.
  - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub pragusid või hõõrdumisjälgi.
- Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele raskeid esemeid.
- Ärge tõmmake toitejuhet või painutage seda liigselt.
- Ärge väänake või siduge toitejuhet sõlme.
- Ärge riputage toitejuhet metallist esemele, paigutage toitejuhtmele raskeid esemeid, sisestage toitejuhet esemete vahele või suruge toitejuhet külmiku taga asuvasse ruumi.

Untitled-25 11 2025-01-20 4:06:20

Ohutusteave

- Külmiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmest üle veeretamist või juhtme vigastamist.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kunagi eemaldage külmikut vooluvõrgust seda juhtmest tõmmates. Hoidke alati tugevalt pistikust ning tõmmake see seinakontaktist otsesuunas välja.
  - Juhtme vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.
- Ärge kasutage külmiku lähedal aerosoole.
  - Aerosoolide kasutamine külmiku lähedal võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge paigaldage nimetatud külmikut kütteseadme või kergsüttiva materjale lähedale.
- Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistele korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe ripub allapoole.
  - Kui ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Veenduge, et külmiku tagumine paneel ei muljuks ega vigastaks pistikut.
- Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste käeulatusest väljas.
  - Lapsed võivad nende pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.

Untitled-25 12 2025-01-20 4:06:20

- Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese päikesevalguse või vee (vihmapiiskade) mõjualas.
  - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne).
  - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
- Eemaldage kõik kaitsekiled enne toote esmakordset ühendamist toitevõrku.
- Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks lukustusrõngastega, mida kasutatakse ukse reguleerimiseks, või veetoru klambritega.
  - Lapsed võivad lukustusrõnga või veetoru klambri allaneelamise tagajärjel lämbuda. Hoidke lukustusrõngad ja veetoru klambrid lastele kättesaamatus kohas.
- Külmik tuleb ohutult maandada.
  - Veenduge, et olete külmiku maandanud enne, kui püüate seadme mis tahes osa uurida või parandada. Voolulekked võivad põhjustada tõsist elektrilööki.
- Ärge kunagi kasutage elektri maandamiseks gaasitorusid, telefoniliine ega muid potentsiaalselt äikese poolt tabatavaid objekte.
  - Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöökide vältimiseks peate külmiku maandama.
  - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või toote häireid.

Untitled-25 13 2025-01-20 4:06:20

Ohutusteave

- Ühendage pistik kindlalt seinakontakti. Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Külmiku kaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või teenindusettevõte poolt.
  - Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

⚠ ETTEVAATUST!

- Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle ümber piisavalt ruumi.
  - Kui külmik pole tasakaalus, võib jahutamistõhusus ja kasutusiga väheneda.
- Pärast paigaldamist ja sisselülitamist laske seadmel enne toiduainete lisamist kaks kuni kolm tundi seista.
- Soovitame tungivalt, et külmiku paigaldaks kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõte.
  - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, toote häireid või kehavigastusi.

Untitled-25 14 2025-01-20 4:06:20

Olulised nõuanded kasutamiseks

⚠ HOIATUS

- Ärge sisestage toitejuhet seinakontakti märgade kätega.
  - Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök.
- Ärge hoidke külmiku peal esemeid.
  - Ukse sulgemisel või avamisel võivad need esemed kukkuda ning põhjustada kehavigastusi ja/või materiaalset kahju.
- Ärge pange käsi, jalgu või metallist esemeid (näiteks söögipulkasid jne) külmiku alla või taha.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.
  - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmiku siseseinu või sügavkülmikus hoitavaid tooteid.
  - See võib põhjustada külmakahjustusi.
- Ärge asetage külmikule veega täidetud esemeid.
  - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke lenduvaid või tuleohtlikke esemeid, (benseeni, vedeldit, propaani, alkoholi, eetrit, vedelat propaani ja muid selliseid aineid) külmikus.
  - See külmik on mõeldud ainult toiduainetele.
  - See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita.
  - Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel ettevaatlik.

Untitled-25 15 2025-01-20 4:06:20

Ohutusteave

- Ärge pange oma või laste sõrmi uste vahele.
  - Hoidke sõrmed vasakust ja paremast uksevahest eemal. Olge uste avamisel ettevaatlik, kui sõrmed on uste vahel.
- Ärge lubage lastel ukse või ukse korvide küljes rippuda. Nad võivad saada tõsiseid vigastusi.
- Ärge laske lastel külmikusse siseneda. Nad võivad sinna kinni jääda.
- Ärge pange oma käsi seadme all olevasse tühimikku.
  - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teaduslikke materjale või muid temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
  - Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei tohiks külmikus hoida.
- Kui tunnete ravimite või suitsu lõhna, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
- Ärge lubage lastel sahtlile astuda.
  - Sahtel võib puruneda ning lapsed võivad libastuda.
- Ärge jätke järelvalveta külmiku uksi lahti ega lubage lastel külmikusse siseneda.
- Ärge laske väikelastel või lastel külmiku sahtlisse pugeda.
  - Ukse sulgumisel võib see põhjustada lämbumissurma või kehavigastusi.

Untitled-25 16 2025-01-20 4:06:21

- Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
  - Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ning tekitada kehavigastusi või materiaalset kahju.
- Ärge pihustage külmiku pinnale lenduvaid materjale nagu putukamürke.
  - Esiteks, need on inimestele kahjulikud, ja teiseks, need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või külmiku rikkeid.
- Ärge kunagi pange sõrmi ega mingeid esemeid veekraani avasse, jäärenni ega jäävalmistaja korvi.
  - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
- Ärge kasutage või pange temperatuuri suhtes tundlikke aineid nagu tuleohtlikke spreisid, tuleohtlikke esemeid, kuiva jääd, ravimeid või kemikaale külmikusse või selle lähedusse.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni. Ärge asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse süüdatud küünalt.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Täitke veepaak ja jääkuubikute valmistamisalus ainult joogiveega (kraanivee, mineraalvee või puhastatud veega).
  - Ärge täitke paaki tee või spordijoogiga. See võib külmikut kahjustada.
- Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne). See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi. Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid.
  - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.

Untitled-25 17 2025-01-20 4:06:21

Ohutusteave

- Ärge kunagi vaadake UV LED-lampi pika perioodi vältel.
  - Selle tulemus võib olla ultraviolettkiirtest tingitud silmade väsimus.
- Ärge pange riiulit tagurpidi. Sellisel juhul riiuli piiraja ei tööta.
  - See võib põhjustada kehavigastusi, kuna klaasriiulid võivad kukkuda.
- Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi leeke või muid süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme asukoharuumi mitme minuti vältel.
  - Külmikut ega toitejuhet ei tohi puudutada.
  - Ärge kasutage ventileerimiseks tiivikut.
  - Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Pudelid tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada tihedalt üksteise kõrvale.
- See külmik on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses keskkonnas.
- Ärge kunagi pange sõrmi ega mingeid esemeid veekraani avasse, jäärenni ega jäävalmistaja korvi.
  - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
- Ärge üritage külmikut ise parandada, lahti võtta või täiustada.
- Ärge kasutage muid kaitsmeid (näiteks vasest, terastraadist jne) peale standardkaitsete.
- Kui külmik vajab parandamist või uuesti paigaldamist, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
  - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.

Untitled-25 18 2025-01-20 4:06:21

- Kui külmikust tuleb põlemislõhna või suitsu, eemaldage külmiku pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul võib esineda elektrilöögi või tulekahju oht.
- Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja enne külmiku siselampide vahetamist.
  - Vastasel juhul esineb elektrilöögi oht.
- Kui teil on raskusi mitte-LED-lambi vahetamisega, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
- Ühendage pistik kindlalt seinakontakti.
- Ärge kasutage vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Untitled-25 19 2025-01-20 4:06:21

Ohutusteave

Ettevaatusabinõud kasutamisel

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge külmutage sulatatud toitu uuesti.
  - Külmutatud ja sulatatud toidul tekivad kahjulikud bakterid kiiremini kui värskel toidul.
  - Teine sulatamine lagundab veelgi rohkem rakke, leotades niiskust välja ja muutes toote terviklikkust.
- Ärge sulatage liha toatemperatuuril.
  - Ohutus sõltub sellest, kas toorainet käsitseti õigesti.
- Ärge asetage klaasi või pudeleid või karboniseeritud jooke sügavkülmikusse.
  - Mahuti võib külmuda ja puruneda, see võib põhjustada vigastusi.
- Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
- Kui lahkute pikemaks ajaks kodust (nt puhkusele) ja ei kasuta veekraani ega jäävalmistajat, sulgege veeventiil.
  - Vastasel juhul võib vesi lekkima hakata.
- Kui te ei kavatse külmikut pikema aja jooksul kasutada (kolm nädalat või kauem), tühjendage külmik, k.a jääkorv, ühendage see vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseseintelt ning jätke uksed lahti, et vältida lõhnade ja hallituse teket.
- Toote parima töö tagamiseks:
  - ärge asetage toitu liiga lähedale õhuavadele külmiku tagaosas, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist külmikus;
  - pakendage toit korralikult või pange see enne külmikusse asetamist õhukindlatesse karpidesse;

Untitled-25 20 2025-01-20 4:06:21

- palun jälgige külmutatud toodete maksimaalset säilitusaega.
- Kui olete eemal vähem kui kolm nädalat, pole külmikut vaja vooluvõrgust lahti ühendada. Kui aga lahkute kauemaks kui kolmeks nädalaks, võtke välja kogu toit ja jääkorvist jää, ühendage külmik vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseseintelt ning jätke uksed lahti, et vältida lõhnade ja hallituse teket.

• Garantiiteenus ja modifikatsioonid.
  - Kolmandate isikute tehtud antud seadmele muudatused või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi garantiiteenusega, samuti ei ole Samsung vastutav ohutusega seotud probleemide eest, mis tulenevad kolmandate isikute tehtud modifikatsioonidest.
• Ärge blokeerige külmiku õhuavasid.
  - Kui õhuavad on blokeeritud (eriti plastikkotiga), võib külmik üle jahutada. Kui jahutusperiood kestab liiga kaua, võib veefilter puruneda ja põhjustada vee lekke.
• Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
• Pühkige külmiku seest ära üleliigne niiskus ning jätke uksed lahti.
  - Vastasel juhul võib külmikusse tekkida halb lõhn ja hallitus.
• Kui ühendate külmiku vooluvõrgust lahti, peaksite enne selle uuesti vooluvõrku ühendamist vähemalt viis minutit ootama.
• Kui vesi on sattunud külmikusse, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.

Untitled-25 21 2025-01-20 4:06:21

Ohutusteave

- Ärge avaldage mis tahes klaasi pinnale tugevat survet või liigset jõudu.
  - Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju.
- Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks elementide vahele.
- Kui külmik ujutatakse üle, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke taimeõli külmkapi uksesahtlites. Õli võib tahkuda, mistõttu selle maitse võib muutuda vastikuks ja seda võib olla keeruline kasutada. Lisaks võib avatud anum lekkida ja lekkinud õli võib tekitada uksesahtlisse pragusid. Pärast õlianuma avamist on soovitatav hoida seda jahedas ja varjulises kohas, nt kapis või sahvris.
  - Taimeõli näited: oliiviõli, maisiõli, viinamarjaseemneõli jne.

Untitled-25 22 2025-01-20 4:06:21

Ettevaatusabinõud puhastamisel

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge pihustage vett otse külmiku sise- või välispinnale.
  - Tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni.
- Ärge asetage külmikusse süüdatud küünalt halva lõhna eemaldamiseks.
  - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge pihustage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
  - Ekraanil olevad trükitud tähed võivad maha kuluda.
- Kui seadmesse on sattunud mis tahes võõraine, nt vesi, eemaldage pistik pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
  - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Kasutage toitepistiku harudelt mis tahes võõrkehade või tolmu eemaldamiseks puhast ja kuiva lappi. Ärge kasutage pistiku puhastamiseks märga või niisket lappi.
  - Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge puhastage seadet, pihustades sellele vett.
- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, Cloroxit ega kloriide.
  - Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tulekahju.
- Ärge pange sõrmi või esemeid jää väljutusavasse.
  - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

Untitled-25 23 2025-01-20 4:06:21

Ohutusteave

- Enne seadme puhastamist või hooldamist eemaldage see pistikupesast.
  - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Kasutage külmiku puhastamiseks puhast käsna või pehmet lappi ning lahja puhastusvahendi ja sooja vee lahust.
- Ärge kasutage välispindadel (uksed ja korpus), plastosadel ega ukse- või sisemistel tihenditel abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid, nagu aknapuhastusvahendid, küürimisvahendid, kergsüttivad vedelikud, soolhapped, puhastusvahad, kontsentreeritud puhastusvahendid, valgendid või naftasaadusi sisaldavad puhastusvahendid.
  - Need võivad tekitada materjalile kriimustusi või kahjustada seda.
- Ärge puhastage klaasriiuleid ega -katteid sooja veega, kui need on külmad. Klaasriiulid ja -katted võivad puruneda, kui need puutuvad kokku järskude temperatuurimuutustega või lähevad millegi vastu või kukuvad maha.

Untitled-25 24 2025-01-20 4:06:21

Olulised nõuanded kõrvaldamiseks

⚠ HOIATUS

- Kõrvaldage selle külmiku pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.
- Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
- Külmaainena on kasutusel R-600a või R-134a. Kontrollige külmiku tagaküljel olevat kompressori silti või külmikus olevat tüübiplaati, millel on näidatud külmikus kasutatava külmutusvahendi tüüp. Kui külmik sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusvedelik R-600a), võtke külmiku ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.
- Selle külmiku kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage uksed/uksetihendid ning uksesulgurid, et välistada väikelaste või loomade sügavkülmikusse lõksu jäämist. Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita. Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi või surnuks lämbuda.
  - Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada end ja surnuks lämbuda.
- Isolatsioonis kasutatakse tsüklopentaani. Isolatsioonimaterjalis sisalduvad gaasid tuleb utiliseerida erimeetodiga. Lisateabe saamiseks külmiku keskkonnasõbraliku utiliseerimise kohta võtke ühendust vastava asutusega.
- Hoidke pakkematerjal laste käeulatusest väljas, kuna pakend võib osutuda lastele ohtlikuks.
  - Lapsed võivad koti pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.

Untitled-25 25 2025-01-20 4:06:21

Ohutusteave

Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks

- Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse pakkujale ja küsige, kui kaua katkestus kestab.
  - Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse tunni või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat temperatuuri. Peaksite siiski voolukatkestuse ajal võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
  - Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage ning visake ära sügavkülmutatud toit.
- Külmik ei pruugi ühtlaselt töötada (külmutatud sisu võib üles sulada või temperatuur võib külmutatud toiduainete kambris liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega seadmele ette nähtud temperatuurivahemikust külmemas keskkonnas.
- Teatud toiduainete külmutamine võib nende omaduste tõttu säilitamist halvasti mõjutada.
- Külmik on jäätumisvaba ja seega puudub vajadus külmiku käsitsi sulatamiseks. See teostatakse automaatselt.
- Temperatuuri tõus sulatamise ajal vastab ISO nõuetele. Kui soovite ennetada külmutatud toidu temperatuuri tõusu seadme sulatamisel, mähkige külmutatud toit mitme ajalehekihi sisse.
- Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.
- Kahe tärniga sektsiooni(de)s või kahe tärniga märgistatud kambri(te)s (**) on temperatuur veidi kõrgem sügavkülmiku teistest kambritest.
  Kahetärnilis(t)e osa(de) või kambri(te) asukoht (asukohad) sõltub (sõltuvad) tootest, seega vt tarnitud osade juhiseid ja/või tingimusi.

Untitled-25 26 2025-01-20 4:06:21

Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud kohustuste kohta (nt REACH, WEEE, patareid) leiate meie jätkusuutlikkuse veebilehelt www.samsung.com

(Ainult Euroopa riikides ja Ühendkuningriigis müüdavate toodete puhul.)

Untitled-25 27 2025-01-20 4:06:21

Paigaldamine

Enne külmiku kasutamist järgige toodud juhiseid hoolikalt, et tagada selle nõuetekohane paigaldamine ja vältida õnnetusjuhtumeid.

⚠ **HOIATUS**


- Kasutage külmikut ainult sihtotstarbeliselt ja selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Mis tahes hooldust peab teostama kvalifitseeritud tehnik.
- Kõrvaldage toote pakkematerjal kohalike eeskirjade järgi.
- Elektrilöögi vältimiseks eemaldage külmik enne hooldamist või osade vahetamist vooluvõrgust.

Untitled-25 28 2025-01-20 4:06:21

Külmiku ülevaade

Külmiku tegelik välimus ja osad võivad olenevalt mudelist ja riigist selles juhendis kujutatust erineda.


Tüüp A

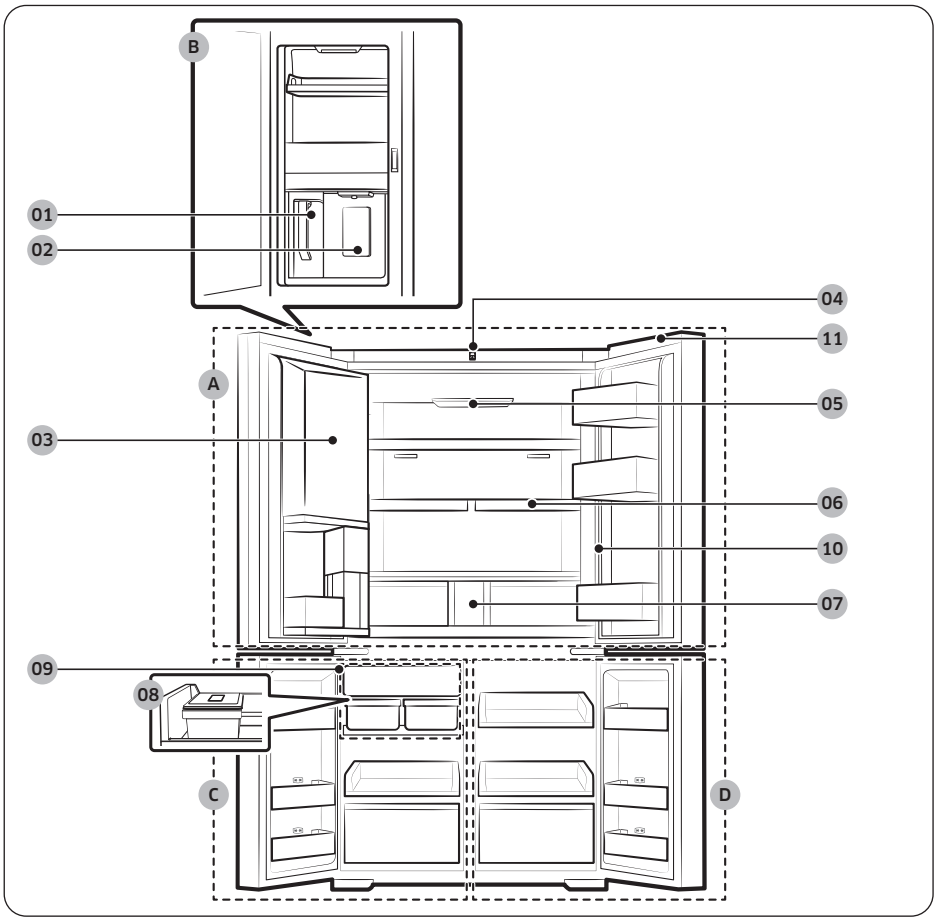

Untitled-25 29 2025-01-20 4:06:22

Paigaldamine

Tüüp B

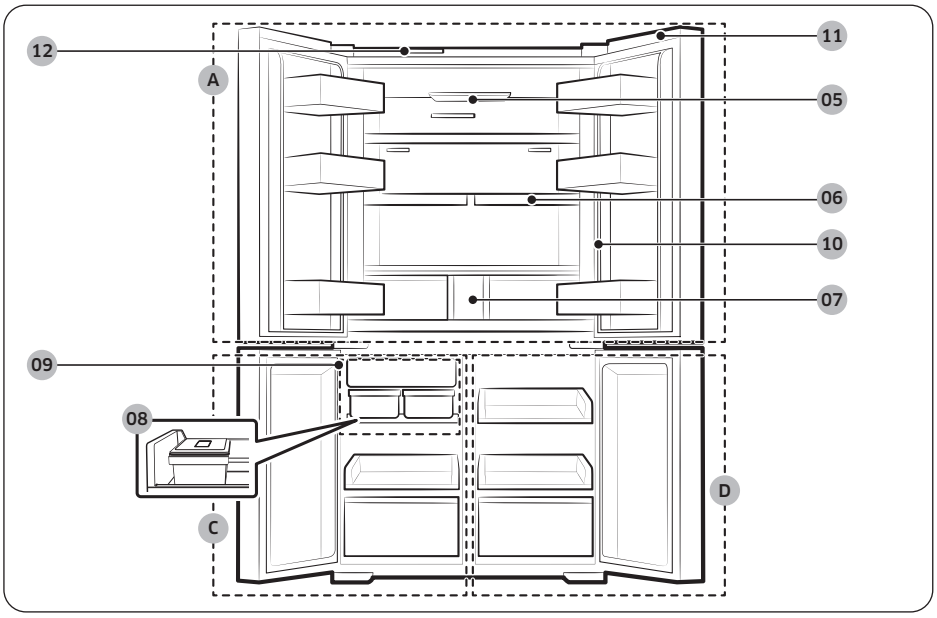

01 Automaattäituv mahuti **

02 Veekraan **

03 Jookide tsoon *

04 Kaamera *

05 UV-lõhnaeemaldusfilter *

06 Kiirkinnituv riiul

07 Veefilter **

08 Jäävalmistaja alus *

09 Automaatne jäävalmistaja **

10 Põhipaneel * (üldine tüüp)

11 Lüliti kate *

12 Võrkfilter *

* Ainult teatud mudelitel

** Ainult kraaniga mudelitel

A. Külmik
B. Jookide hoiuala **
C. Sügavkülmik
D. Mitmeotstarbeline sahver

MÄRKUS

- Energiatõhususe tagamiseks veenduge, et kõik riiulid, sahtlid ja korvid oleksid oma algsetel kohtadel.
- Ukse sulgemisel veenduge, et teise ukse kriimustamise vältimiseks oleks vertikaalne hingedega jaotis õiges asendis.
- Kui vertikaalne hingedega jaotis on tagurpidi, pange see õigesse asendisse tagasi ja seejärel sulgege uks.
- Aja jooksul võib vertikaalsele hingedega jaotisele koguneda niiskust.
- Kui sulete ukse jõuga, võib teine uks avaneda.

Untitled-25 30 2025-01-20 4:06:22


- Kui sisemine või välimine LED-tuli on rikkis, pöörduge Samsungi kohalikku teeninduskeskusse.

Uksesahtlid

Teie külmik on varustatud mitut tüüpi ja suurusega uksesahtlitega. Kui külmiku uksesahtlid on eraldi pakitud, kasutage nende õigesti paigutamiseks allolevat joonist.

MÄRKUS

Külmiku tegelik välimus ja osad võivad olenevalt mudelist ja riigist selles juhendis kujutatust erineda.

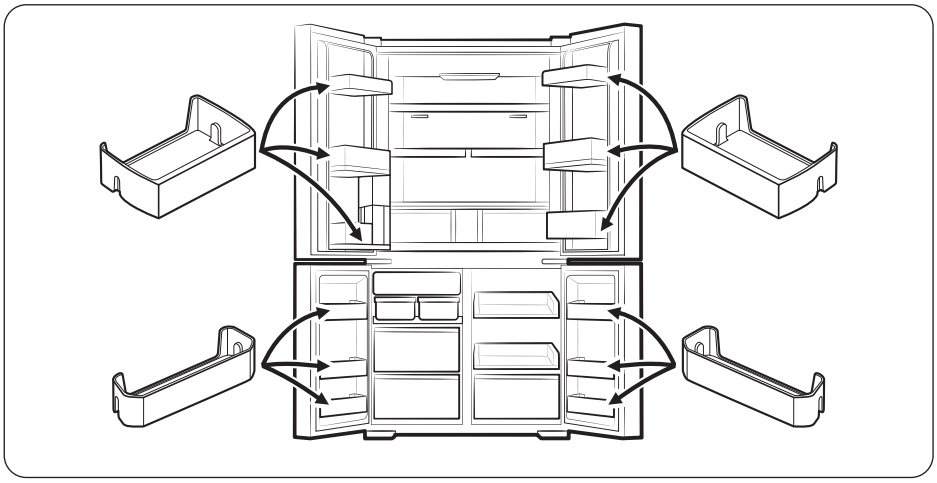

Untitled-25 31 2025-01-20 4:06:22

Paigaldamine

Üksikasjalikud paigaldusjuhised

ETAPP 1 Koha valimine


Paigalduskoht peab:

- asuma tugeval, tasasel, vaibata või põrandakatteta pinnal, mis võiks ventilatsiooni takistada;
- asuma otsesest päikesevalgusest eemal;
- olema piisava ruumiga ukse avamiseks ja sulgemiseks;
- olema eemal mis tahes kuumusallikatest;
- olema piisava ruumiga hooldus- ja parandustöödeks;
- olema temperatuurivahemikus 10 °C kuni 43 °C.

Untitled-25 32 2025-01-20 4:06:22

Liikumisruum

Paigaldusruumi nõuded leiate järgmistelt joonistelt ja tabelitest.

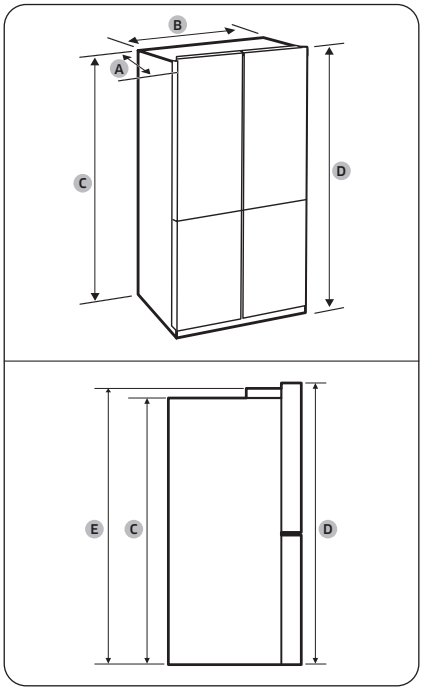


Mudel	RM**F67* RM**F66* (Eritellimisel)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Standardköök)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(ühik: mm)

A. Sügavus
B. Laius
C. Kõrgus (hingeta)
D. Üldkõrgus
E. Kõrgus (hingega)

Untitled-25 33 2025-01-20 4:06:23

Paigaldamine

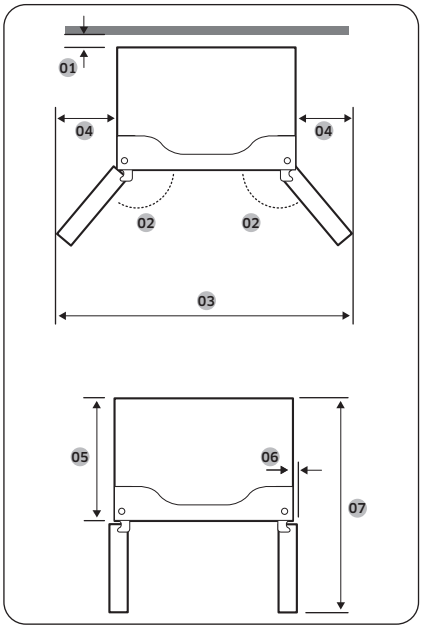

Mudel	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Standardköök)
01	soovitatavalt rohkem kui 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(ühik: mm)


MÄRKUS

Tabelis toodud mõõtmed võivad olenevalt mõõtmis- ja ümardamismeetodist tegelikest mõõtmetest veidi erineda.

Untitled-25 34 2025-01-20 4:06:23

ETAPP 2 Põrand

Kui külmik ei mahu suuruse tõttu sissepääsust läbi, vt jaotist ETAPP 3 Ukse eemaldamine sissepääsemiseks.

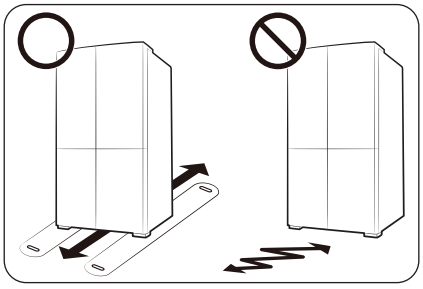

MÄRKUS

Põranda kahjustamise vältimiseks veenduge, et eesmised tasandusjalad on püstises asendis.

- Pind, millele külmkapp paigaldatakse, peab toetama täielikult laetud külmikut.
- Põranda kaitsmiseks pange külmiku lõpliku paigalduskoha teele suur papitükk.
- Kui külmik on lõplikus asendis, ärge liigutage seda, kui põranda kaitsmine pole just vajalik. Kui peate külmikut liigutama, pange selle liikumisteele paks paber või riie, näiteks vana vaip.

Untitled-25 35 2025-01-20 4:06:23

Paigaldamine


ETAPP 3 Ukse eemaldamine sissepääsemiseks

Kui külmik ei pääse oma suuruse tõttu teie kodu- või köögiuksest läbi, järgige järgmisi juhiseid külmiku ukse eemaldamiseks ja tagasi paigaldamiseks. Kui uksi pole vaja eemaldada, minge paigaldamise jätkamiseks leheküljele **44**.


⚠ **HOIATUS**

Enne uste eemaldamist võtke toitejuhe pistikupesast välja.


Vajalikud tööriistad (pole kaasas)

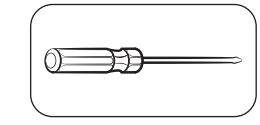


Ristpeakruvikeeraja

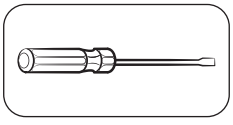


Lamepeakruvikeeraja

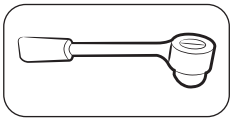

Padrunvõti 3/8" (10 mm)

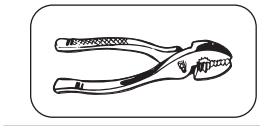


Tangid

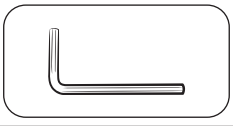


Kuuskantvõti 1/4" (5 mm)


Külmiku uste eemaldamine

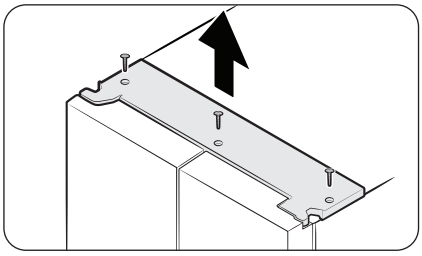


1. Kui uksed on suletud, eemaldage ristpea (PH) kruvikeeraja abil ülemisest kattest kruvid (× 3). Tõmmake üles ja eemaldage ülemine kate koos juhtmeühendustega.

Untitled-25 36 2025-01-20 4:06:25

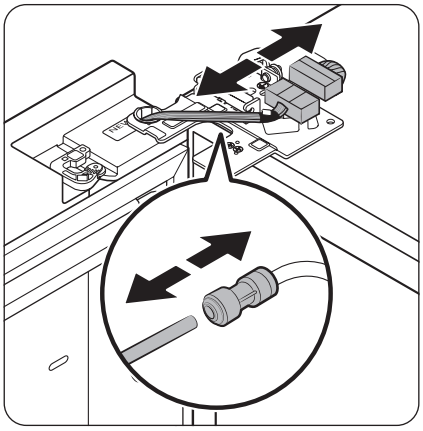

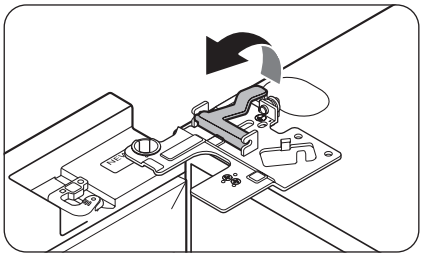

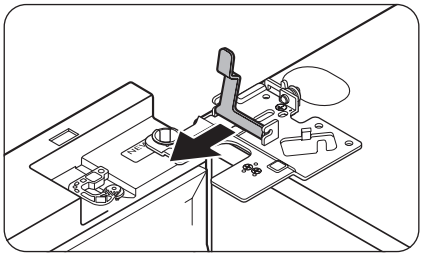

2. Ühendage lahti vasaku ukse kaks juhtmeühendust. Juhtmeühenduste asend erineb olenevalt mudelist.

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Ärge eemaldage mõlemat ust korraga. Eemaldage uksed kindlasti ükshaaval. Muidu võib üks ustest maha kukkuda ja tekitada kehavigastusi.
- Enne pistikute lahtiühendamist veenduge, et külmik on välja lülitatud.

3. Ühendage veetoru vasakul uksel olevast liitmikust lahti nii, nagu näidatud.


- Seda sammu ei saa rakendada mudelitele, millel pole automaattäituvat mahuti ja veekraani.

4. Tõmmake õrnalt klamber mitu sammu üles. Sõrmevigastuste vältimiseks ärge rakendage klambrile äkilist jõudu.


5. Klambri eemaldamiseks tõmmake seda üles.

Untitled-25 37 2025-01-20 4:06:25

Paigaldamine

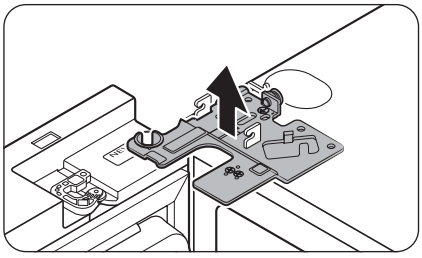

6. Avage uks 90 kraadi. Uksest kinni hoides tõmmake seda samal ajal üles ja eemaldage ülemine hing. Olge ettevaatlik, et te hinge eemaldamisel ühenduspistiku juhtmeid ei kahjustaks.

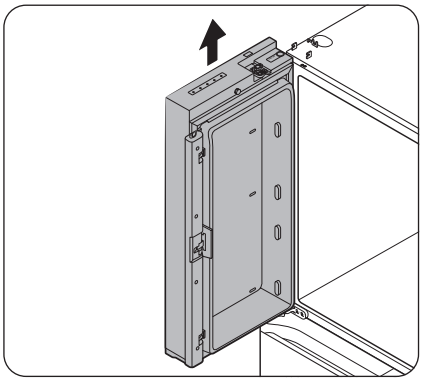


7. Eemaldamiseks tõmmake ust õrnalt vertikaalselt üles. Ärge rakendage uksele liigset jõudu. Uks võib kukkuda ja kehavigastusi põhjustada.
8. Asetage uks tasasele pinnale.
9. Teise ukse puhul korrake samme 1–8, välja arvatud 3. samm. Parempoolsel uksel pole veetoru.
   - 2. sammu ei saa rakendada mudelitele, millel pole vitriini ust.

Untitled-25 38 2025-01-20 4:06:26


Eemaldage sügavkülmiku uksed

⚠ **ETTEVAATUST!**


- Enne sügavkülmiku uste eemaldamist eemaldage kindlasti külmiku uksed.
- Olge alumiste juhtmeühenduste lahtiühendamisel ettevaatlik.

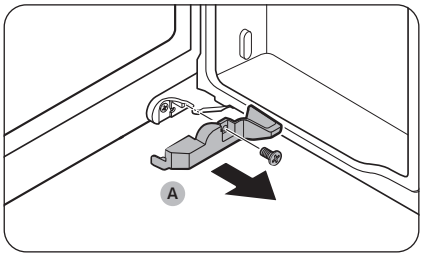

1. Avage sügavkülmiku uksed.
2. Kasutage ristpeakruvikeerajat, et eemaldada ülemise kaane (A) kinnituskruvid.
   - Seda sammu saab rakendada ainult sügavkülmiku parempoolsele uksele (Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver) uks).

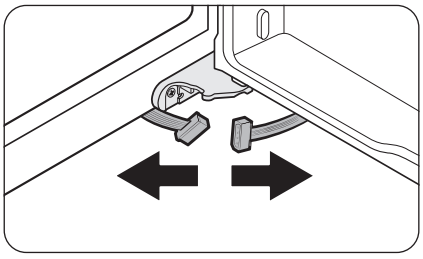


3. Ühendage juhtmeühendus lahti.
   - Seda sammu saab rakendada ainult sügavkülmiku parempoolsele uksele (Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver) uks).

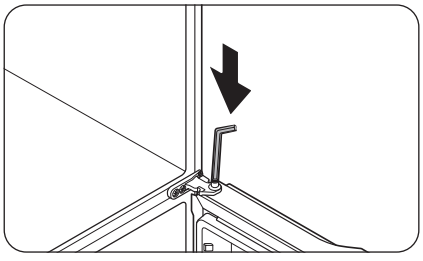

4. Otsige üles hingevõll. Uksest ühe käega kinni hoides, kasutage lamekruvikeerajat või kuuskantvõtit, et võll alla vajutada. Hoidke ust, et vältida selle kukkumist.

Untitled-25 39 2025-01-20 4:06:26

Paigaldamine

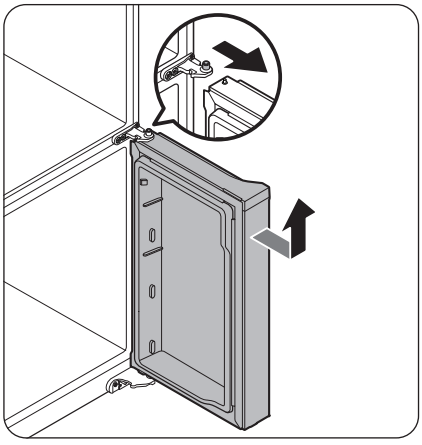


5. Keskmise hingega kokkupuutumise vältimiseks kallutage ust natuke ette ja seejärel tõstke see eemaldamiseks üles.
6. Teise ukse puhul korrake samme 1–5, välja arvatud samme 2 ja 3.

Sügavkülmiku ukse tagasipanekuks

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Pärast uste tagasi paigaldamist veenduge, et kõik elektriliitmikud oleksid õigesti ühendatud.
- Sügavkülmiku uks tuleb paigaldada enne külmiku ust.
- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks selle käigus juhtmeid ega astuks nende peale.

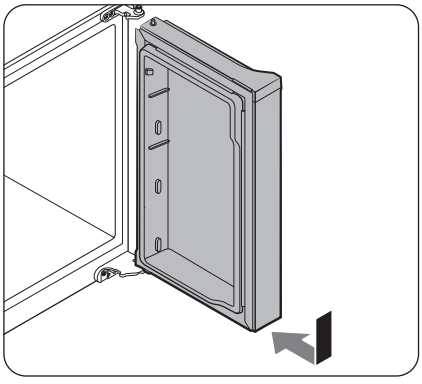


1. Sisestage sügavkülmiku uks alumisse hinge, lükates samal ajal sügavkülmiku ukse noole poole.


⚠ **ETTEVAATUST!**

- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks selle käigus juhtmeid ega astuks nende peale.


Untitled-25 40 2025-01-20 4:06:27

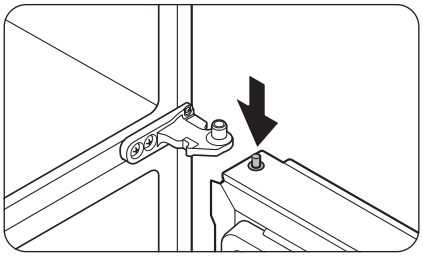

2. Samal ajal kui vajutate hingevõlli alla, asetage uks nii, et hingevõll jääks keskmisest hingevõlliavast allapoole. Vabastage hingevõll nii, et see siseneks võlli auku.

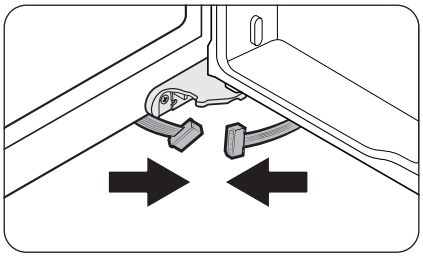

3. Avatud uksega ühendage alumised pistikud noolte suunas.
- Seda sammu saab rakendada ainult sügavkülmiku parempoolsele uksele (Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver) uks).

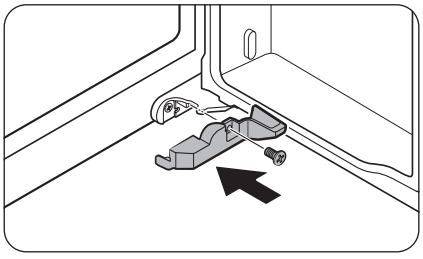


4. Kinnitage kate ristpeakruvikeeraja abil. Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks juhtmeid ega astuks nende peale.
- Seda sammu saab rakendada ainult sügavkülmiku parempoolsele uksele (Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver) uks).

5. Teise ukse puhul korrake samme 1–5, välja arvatud samme 3 ja 4.


Untitled-25 41 2025-01-20 4:06:27

Paigaldamine


Külmiku ukse tagasipanek

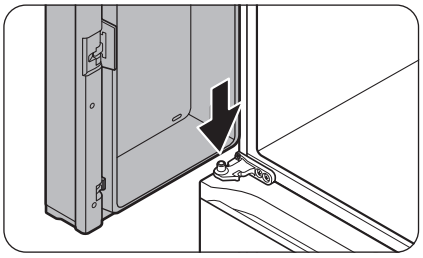


1. Hoidke ust lahti rohkem kui 90 kraadi ning samal ajal sisestage võll keskmisele hingele ukse põhjas olevasse auku.

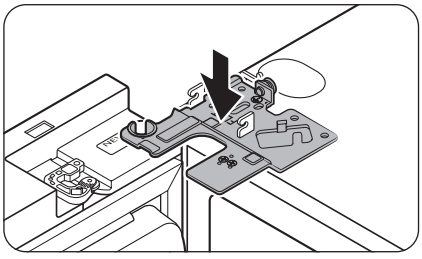

2. Pange ülemine hing külmiku ülaosale ja seejärel sisestage hingevõll ukse ülemisse auku. Veenduge, et ukse juhtmed läbiksid hingevõlli auku.

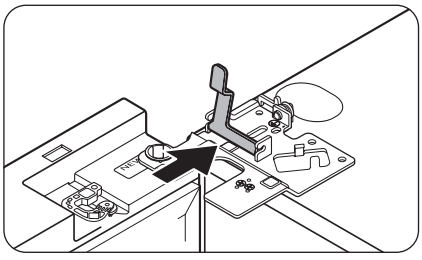



3. Sisestage klamber noole suunas.

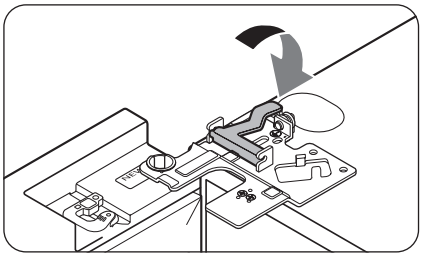

4. Vajutage klambrit, nagu on näidatud.

Untitled-25 42 2025-01-20 4:06:28

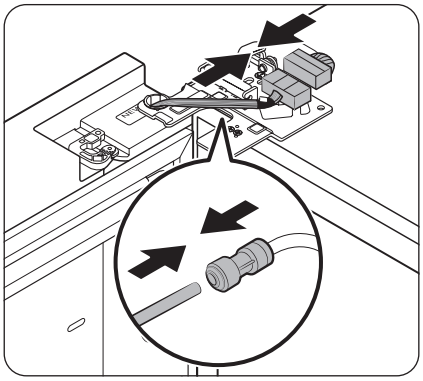

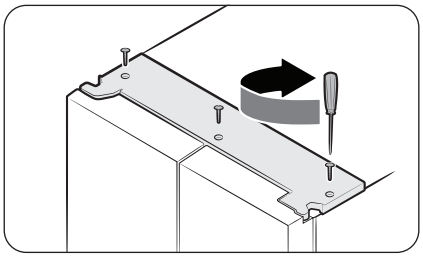

5. Ühendage juhtmeühendus.

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Veenduge, et juhtmeühendused oleks õigesti ühendatud. Muidu ei lähe ekraan tööle.

6. Ühendage veevoolik.

- Seda sammu ei saa rakendada mudelitele, millel pole automaattäituvat mahuti ja veekraani.

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Veelekete vältimiseks veenduge, et punased klambrid pingutaksid korralikult liitmikku.
- Hoidke klambrid väikelastele kättesaamatus kohas.

7. Teise ukse puhul korrake samme 1–5.

- 5. sammu ei saa rakendada mudelitele, millel pole vitriini ust.

8. Kinnitage ülakate kõigepealt esiküljele ning seejärel vajutage selle tagaküljele, et see oma kohale saada. Seejärel keerake kruvid (× 3) kinni.

Untitled-25 43 2025-01-20 4:06:28

Paigaldamine


ETAPP 4 Külmkapi tasandamine

Esikülje kõrguse reguleerimine

⚠ **ETTEVAATUST!**


- Kui külmik on paigaldatud, tuleb see tasandada tasasele, tugevale põrandale. Külmiku tasandamata jätmine võib külmikut kahjustada või põhjustada kehavigastusi.
- Tasandamist tuleb teha siis, kui külmik on tühi. Veenduge, et külmikus ei oleks toitu.
- Ohutuse tagamiseks reguleerige esiosa veidi tagaosast kõrgemale.

Kasutage külmiku loodimiseks esijalgadel olevaid spetsiaalseid kruvisid (regulaatorid). Kasutage regulaatorite keeramiseks lamepeakruvikeerajat.

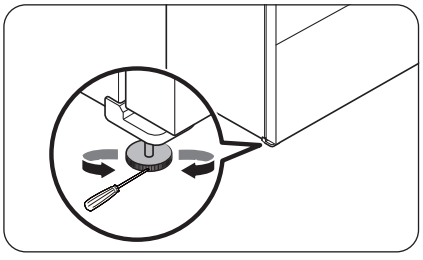


Sisestage lamepeakruvikeeraja vasak- või parempoolse esijala regulaatorisse. Tõstmiseks keerake regulaatorit päripäeva, langetamiseks vastupäeva.

Tagakülje kõrguse reguleerimine (ainult teatud mudelitel)

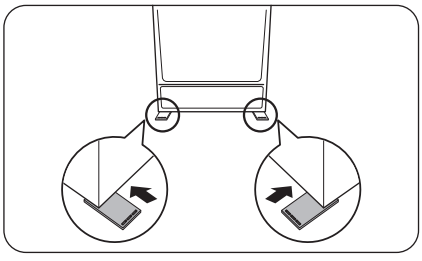


Kui peate külmiku loodimiseks tagakülge ülespoole tõstma, kasutage komplektis olevaid loodimisplaate. Järgige külmiku tagakülje ülespoole tõstmiseks siin toodud juhiseid.

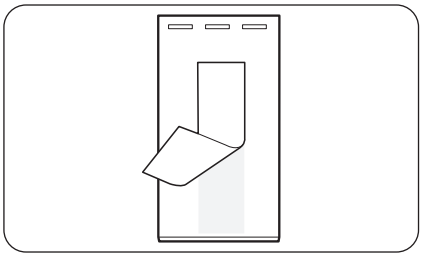


1. Valige põrandal loodimisplaadi kinnitamiseks sobiv koht.
2. Tõmmake maha loodimisplaadi alumise külje kahepoolse teibi kattepaber.

Untitled-25 44 2025-01-20 4:06:29

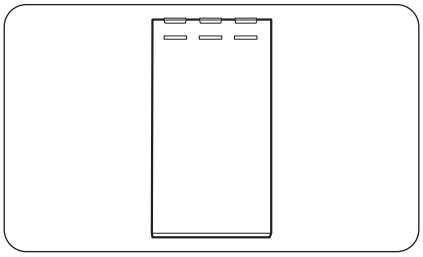

3. Kinnitage loodimisplaat põrandale.

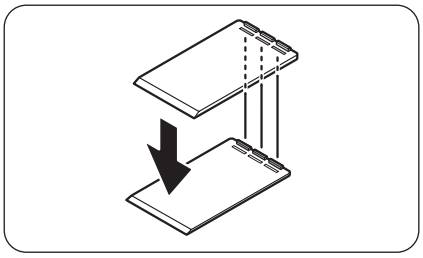

4. Kui peate tagakülge veel kõrgemale tõstma, kinnitage esimese loodimisplaadi peale teine loodimisplaat.

MÄRKUS


- Kui külmiku tasandamiseks piisab ühest loodimisplaadist, võite selle punkti vahele jätta.
- Jälgige, et esimese loodimisplaadi ribid siseneksid teise loodimisplaadi soontesse.

Untitled-25 45 2025-01-20 4:06:29


Paigaldamine

ETAPP 5 Reguleerige ukse kõrgust

Kõrguse reguleerimine kõrgushoova abil (ainult teatud mudelitel)

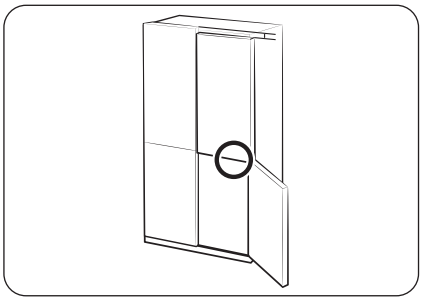

- Enne ukse kõrguse joondamist veenduge, et külmkapp oleks loodis. Selleks kasutage jalgade tasandajaid.
- Võite kasutada külmiku parempoolse ukse allservas asuvat kõrgushooba. Avage sügavkülmiku parempoolne uks, kui mõlemad külmikuuksed on suletud, ja kasutage hooba ukse kõrguse reguleerimiseks.

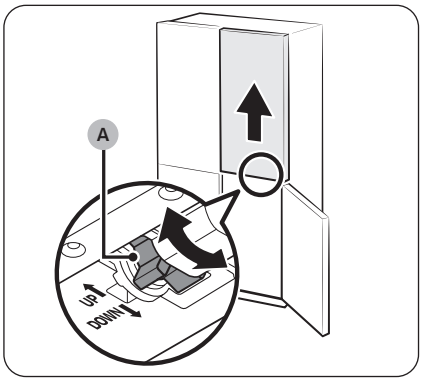


- Pöörake **kõrgushooba (A)**, kuni kaks ust on ülaosas joondatud. Parempoolse ukse tõstmiseks pöörake hooba UP (ÜLES) (tähise järgi) ja ukse langetamiseks pöörake seda DOWN (ALLA) (tähise järgi).
- Joondamise lihtsustamiseks tõstke külmkapi ust natuke üles. Maksimaalne reguleeritav kõrgus on 3 mm.
  - Maksimumpiirist kaugemale hoob ei keera. Liiga kaugele pöörates võib see müra tekitada.
  - Liigne kõrgus võib takistada külmkapi ukse ülemist hingekatet.
- Kui joondate ukse kõrgust tühjade uksesahtlitega ning seejärel panete toiduained sahtlitesse, võivad kõrgused uuesti erineda. Kui see juhtub, järgige uste joondamiseks ülaltoodud samme.

Untitled-25 46 2025-01-20 4:06:30


Kõrguse reguleerimine vaherõngastega

Külmiku parempoolsel uksel asuva kõrgushoovaga mudelitel kasutage vaherõngaid ainult siis, kui te ei saa uksi kõrgushoovaga joondatud.

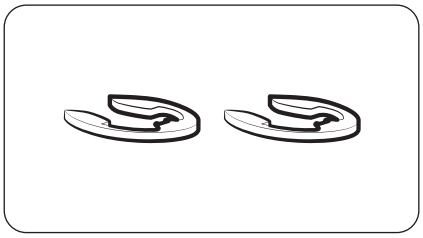


MÄRKUS

Ukse kõrgust saab reguleerida kaasasolevate vaherõngastega, mida on neljas suuruses (1 mm, 1,5 mm, 2 mm ja 2,5 mm).

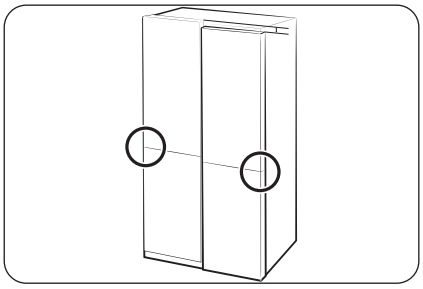

1. Kontrollige uste kõrguste erinevust ning seejärel tõstke ja hoidke ust alumisel kõrgusel.

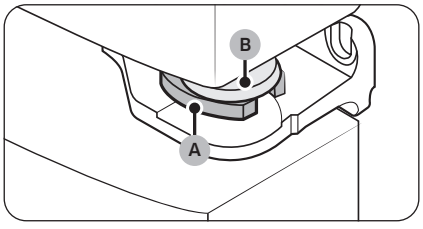

2. Sisestage sobiva suurusega **kinnitusrõngas (A) ukse kaitserõnga (B)** ja hinge vahele, nagu joonisel näidatud.


⚠ ETTEVAATUST!

- Sisestage ainult üks vaherõngas. Kahe või enama vaherõnga sisestamisel võivad need välja libiseda või tekitada hõõrdemüra.
- Hoidke vaherõngad hilisemaks kasutamiseks alles ja ärge jätke neid laste käeulatusse.
- Ärge tõstke ust liiga palju. Uks võib ülakattega kokku puutuda ja seda kahjustada.

Untitled-25 47 2025-01-20 4:06:30


Paigaldamine

Sügavkülmiku ukse kõrguse reguleerimine (ainult teatud mudelitel)

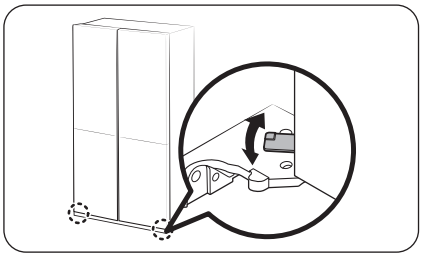

- Enne ukse kõrguse joondamist veenduge, et külmkapp oleks loodis. Selleks kasutage jalgade tasandajaid.
- Sügavkülmiku mõlemat ust saab reguleerida alumise hinge juures asuva hoova abil.
- Avage uks, tõstke seda veidi ja seejärel pöörake hooba kõrguse reguleerimiseks vasakule või paremale.

Külmiku uste ja põhikorpuse vahe reguleerimine (ainult teatud mudelitel)

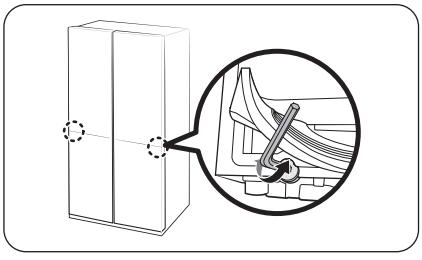


- Mõlema külmikuukse ja põhikorpuse vahet saab reguleerida külmiku sektsiooni allservas asuva reguleerimispoldi abil.
- Tõstke uksetihend üles ja leidke tihendi all olev reguleerimispolt. Kasutage vahe reguleerimiseks 4 mm kuuskantvõtit.

⚠ **ETTEVAATUST!**


Veenduge, et paigaldate tihendi tugevalt. Muidu võib külm õhk külmikust välja tulla.

Untitled-25 48 2025-01-20 4:06:31


Uste ja külmiku põhikorpuse vahe reguleerimine (ainult teatud mudelitel)

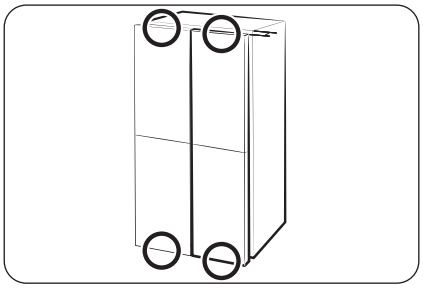

Külmiku kõigi nelja ukse ja põhikorpuse vahet saab reguleerida reguleerimisnupu abil. (Reguleerimisnupu asukoha leiate jooniselt.)

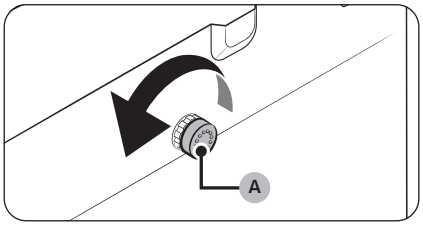

1. Avage uks, mis on põhikorpusele lähemal kui teised uksed. Seejärel keerake **reguleerimisnuppu (A)** vastupäeva, kuni vahe on teistega võrdne.

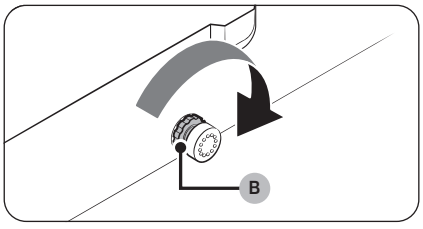

2. Pärast vahe reguleerimist keerake **lukustusmutrit (B)**, et **reguleerimisnupp** lukustada.

MÄRKUS

Iga kord **reguleerimisnupu** keeramisel reguleeritakse vahet 1 mm võrra. Kuid uks ei pruugi õigesti sulguda, kui reguleerite seda üle 1,5 mm võrra.

Untitled-25 49 2025-01-20 4:06:31

Paigaldamine

ETAPP 6 Veevarustusega ühendamine (ainult teatud mudelitel)


⚠ **ETTEVAATUST!**

- Kasutada tuleb seadmega kaasas olevat uut voolikukomplekti. Vanu voolikuid ei tohi kasutada.
- Veeühendused peab tegema kvalifitseeritud tehnik.
- Külmiku garantii ei kata veetoru paigaldust. Veetoru paigaldus toimub teie kulul, v.a juhul, kui paigaldustasu sisaldub jaemüüja hinnas.
- Samsung ei võta mingit vastutust veetoru paigalduse eest. Veelekke korral pöörduge veetoru paigaldaja poole.

Külmaveetoru ühendamine veefiltreerimisvoolikuga

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Veenduge, et ühendaksite veefiltreerimisvooliku külma joogivee toru külge. Kuumaveetoru külge ühendamine võib põhjustada puhasti tõrke.

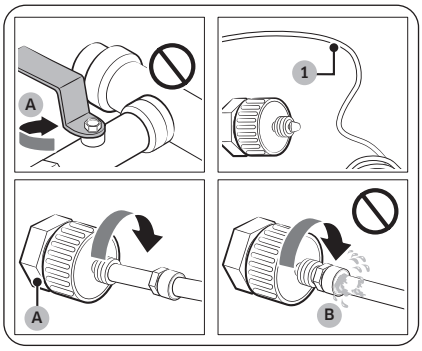


A. Vee põhitoru sulgemine
B. Vahe puudub

1. Keerake veevarustus peakraanist kinni.
2. Leidke külma joogivee toru (1).
3. Järgige veetoruga ühendamiseks veetoru paigaldamise suuniseid.
4. Kui ühendus on tehtud, avage vee põhiventiil ja väljutage umbes 3 liitrit vett. Sellega eemaldatakse torust mustus.


Untitled-25 50 2025-01-20 4:06:32

Veefiltreerimisvooliku ühendamine veetoru külge

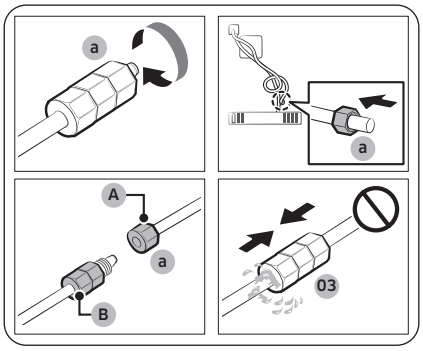


A. Veetoru seadmest
B. Veetoru komplektist

1. Keerake külmiku veetoru küljest lahti ja eemaldage **survemutter (a)** ning pange see veefiltreerimisvoolikule.
2. Keerake **survemutter (a)** kinni, et ühendada veefiltreerimisvoolik ja veetoru.
3. Avage vee põhiventiil ja kontrollige võimalikke lekkeid.
4. Kui lekkeid pole, väljutage enne külmiku tegelikku kasutamist umbes 3 liitrit vett, et eemaldada veefiltreerimissüsteemist mustus.

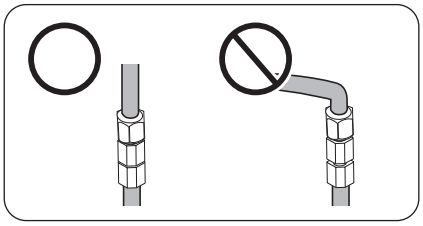

MÄRKUS

Kui peate külmiku pärast **veetoru** ühendamist ümber paigutama, siis veenduge, et veetoru ühendatud osa oleks sirge.

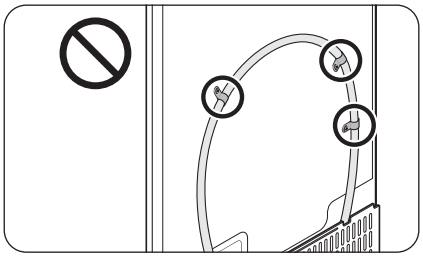

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge paigaldage veefiltrit külmiku ühelegi osale. See võib külmikut kahjustada.

Veetoru parandamiseks

⚠ ETTEVAATUST!

Veetoru tohib parandada kvalifitseeritud spetsialist. Veelekke ilmnemisel pöörduge Samsungi kohalikku teeninduskeskusse või veetoru paigaldaja poole.

Untitled-25 51 2025-01-20 4:06:32

Paigaldamine

ETAPP 7 Algsed seadistused

Järgmiste etappide sooritamise järel peaks külmik olema täielikult kasutusvalmis.

1. Ühendage toitejuhe seinakontakti ning lülitage külmik sisse.
2. Avage uks ning kontrollige, kas lamp hakkab põlema.
3. Määrake kõige külmem temperatuur ja oodake umbes üks tund. Siis valitseb sügavkülmikus külm temperatuur ja mootor peaks töötama sujuvalt.
4. Oodake kuni külmikus saavutatakse määratud temperatuur. Nüüd on külmik kasutamiseks valmis. Soovitatav temperatuur: külmik 3 °C / sügavkülmik -19 °C (iga osa optimaalne temperatuuriseadistus sõltub ümbritsevast temperatuurist).

ETAPP 8 Viimane kontroll

Kui paigaldamine on lõppenud, veenduge, et:


- külmik oleks ühendatud toitevõrku ning nõuetekohaselt maandatud;
- külmik oleks paigaldatud tasasele pinnale ning asuks seinast ja kappidest mõistlikul kaugusel;
- külmik oleks loodis ega kõiguks;
- uks avaneks ja sulguks takistusteta, lamp süttiks automaatselt ukse avamisel.

Untitled-25 52 2025-01-20 4:06:32

Kasutamine

Põhipaneel

Üldine tüüp

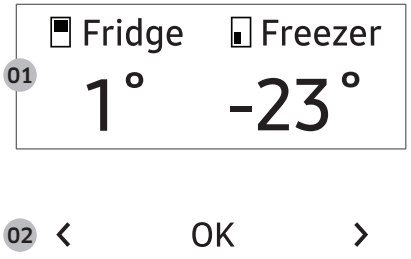

01 Ekraan	Kuvab menüüd, seadeid ja muud teavet.
02 Nupud	• Kui ekraan on väljas, vajutage ekraani äratamiseks ükskõik millist nuppu. • Vajutage ekraanil 〈 või 〉, et liikuda vasakule või paremale. • Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **OK**. • Pääsupunkti režiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke nuppu **OK**. Lisateavet leiate jaotisest „**SmartThings** > **Alustamine**“ lk **63**.

MÄRKUS

- Kui uks jäetakse 5 minutiks lahti, vilgub sisemine tuli 5 minutit ja seejärel kustub. See on vaegnägemise ja -kuulmisega kasutajate hoiatamiseks, et uks on avatud. Pange tähele, et see funktsioon on normaalne.
- Kui muudate paneelil temperatuuri, kuvatakse sellel külmiku tegelik sisetemperatuur, kuni see vastab teie määratud temperatuurile. Seejärel kuvatakse paneelil uus määratud temperatuur. Pange tähele, et külmikul kulub uue temperatuurini jõudmiseks veidi aega. See on normaalne. Selle aja jooksul ei pea te temperatuuri uuesti määrama.

Põhipaneeli kasutamine

1. Näidiku äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (〈, **OK** või 〉).
2. Soovitud menüü valimiseks vajutage nuppu 〈 või 〉 ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **OK**.
3. Soovitud sätte valimiseks vajutage nuppu 〈 või 〉 ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **OK**.
   - Lisateavet saadaolevate seadete kohta vt jaotisest **Menüü kirjeldus**.

Untitled-25 53 2025-01-20 4:06:33

Kasutamine

Menüü kirjeldus

Fridge (Külmik)	• Külmiku temperatuuri saate seada vahemikku 1 kuni 7 °C või seadistage funktsioon Power Cool (Kiirjahutus). • Funktsioon Power Cool (Kiirjahutus) kiirendab jahutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Külmik töötab kaks ja pool tundi täiskiirusel ning seejärel taastub eelnev temperatuur.
Freezer (Sügavkülmik)	• Sügavkülmiku temperatuuri saate seada vahemikku –23 kuni –15 °C või seadistage funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) . • Funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) kiirendab külmutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur. Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige kiirkülmutus vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse.
Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver)*	• Funktsiooni Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver) all saate valida järgmistest režiimidest. - Meat/Fish (Liha/kala): temperatuur seadistatakse tasemele –1 °C. - Fruit/Veggies (Puu-/köögiviljad): temperatuur seadistatakse tasemele 2 °C. - Beverage (Joogid): temperatuur seadistatakse tasemele 5 °C. ⚠ **ETTEVAATUST!** • Valige funktsiooni Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver) režiim seal hoitavate toiduainete liigi järgi. • Ärge hoidke funktsiooni Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver) režiimil Fruit/Veggies (Puu-/köögiviljad) või Beverage (Joogid) liha ega toiduained. Liha ja toiduained võivad rikneda.

Untitled-25 54 2025-01-20 4:06:33

Beverage Zone (Jookide tsoon)*	• Funktsiooni Beverage Zone (Jookide tsoon) all saate valida ühe järgmistest režiimidest. - **Beverage (Joogid)**: temperatuur seadistatakse külmikuga samale temperatuurile. - **Dessert (Magustoit)**: temperatuur seadistatakse külmiku temperatuurist 4–5 °C kõrgemaks, kuna see sobib hästi magustoitude, või ja moosi säilitamiseks. ⚠ **ETTEVAATUST!** • Toiduainete säilitamine režiimil Dessert (Magustoit) võib säilivusaega lühendada, sest temperatuur on külmiku temperatuurist kõrgem. Kui te ei kavatse toitu mõne päeva jooksul ära tarbida või see on temperatuuri suhtes tundlik, hoidke seda külmikus. • Säilitage avatud või üle jäänud magustoite, võid, moosi jne režiimil Beverage (Joogid) või külmikus. **MÄRKUS** • Beverage Zone (Jookide tsoon) on ette nähtud selliste jookide ja magustoitude säilitamiseks, mida te kavatsete kohe tarbida. • Säilivusaega võib mõjutada ukse avamiste arv, säilitatavate toiduainete kogus ja temperatuuriseadistus.
AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti)*	• Funktsiooni AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) all saate valida järgmistest režiimidest. - **On (Sees)**: aktiveerige, et veekann täituks automaatselt. - **Off (Väljas)**: see valik lülitab funktsiooni välja. **MÄRKUS** Sõela sisse saab panna teed või puuvilju, et valmistada teed või tõmmist. Kui soovite säilitada tõmmise algse kontsentratsiooni, lülitage funktsioon AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) välja. (Lisateavet leiate jaotisest „**Veekann (automaattäituv mahuti) (ainult teatud mudelitel)**“ lk **69**.)
Cubed Ice (Jääkuubikud)*	Võimaldab käivitada või lõpetada jääkuubikute tegemise.
Ice Bites (Jäätükid)*	Võimaldab käivitada või lõpetada jäätükkide tegemise.

Untitled-25 55 2025-01-20 4:06:33

Kasutamine

Whiskey Ball Ice (Jääkuulid)*	• Võimaldab käivitada või lõpetada jääkuulide tegemise. Jäävalmistaja saab valmistada 3 jääkuuli korraga ning jäävalmistaja saab valmistada 3 kuni 9 jääkuuli iga 24 tunni jooksul. • Saate valida suvandite seast **3 spheres (3 kuuli)**, **6 spheres (6 kuuli)**, **9 spheres (9 kuuli)***, **Off (Väljas)**. (Vaikeseadistus: **6 spheres (6 kuuli)**) - **3 spheres (3 kuuli)**: Jäävalmistaja valmistab 3 jääkuuli umbes iga 24 tunni järel. - **6 spheres (6 kuuli)**: Jäävalmistaja valmistab 3 jääkuuli umbes iga 12 tunni järel. - **9 spheres (9 kuuli)***: Jäävalmistaja valmistab 3 jääkuuli umbes iga 8 tunni järel. • Kui valite väiksema koguse, on jää läbipaistvam. • Jäävalmistaja lõpetab jää tegemise, kui tuvastatakse, et jääkorv on täis (olenevalt jääkuulide paiknemisest mahutab jääkorv umbes 12–15 jääkuuli). - Uue jää tegemiseks tehke jääkorvi ruumi ja võtke jääkuulid välja. • Olenevalt jää paiknemisest jääkorvis võib jäävalmistaja jää tegemise lõpetada. Kui liiga palju jääkuule koguneb korvi ühele küljele, paigutage jääkuulid ümber. • Jäävalmistaja ei pruugi teha ideaalselt kerakujulisi jääkuule või jäässe võib jääda õhumulle, kui sügavkülmik on alles hiljuti paigaldatud, filter on vahetatud või toide on voolukatkestuse tõttu mõnda aega väljas olnud. - Kui te ei soovi jääs õhumulle näha, tühjendage AutoFill Pitcher (automaattäituvat mahutit) 6 korda (umbes 12 liitrit). ⚠ **ETTEVAATUST!** • Jälgige, et asetaksite jääkuulide valmistamise aluse õigetpidi. (Lisateavet leiate jaotisest „**Automaatne jäävalmistaja (ainult teatud mudelitel)**“ lk **73**.) - Kui võtate jääkuulide valmistamise aluse jääkorvist välja või see on sisestatud valepidi, võib jäävalmistaja jääkuulide tegemise lõpetada.

Untitled-25 56 2025-01-20 4:06:33

Settings (Seaded)	Saate muuta järgmiste funktsioonide seadeid. Valige ekraanil nuppu 〈 või 〉 vajutades soovitud menüü ja kinnitage valik nupuga **OK**. **UV Deodorizing Filter (UV-lõhnaeemaldusfilter)** *: võimaldab UV-lõhnaeemaldusfiltri sisse või välja lülitada. **Auto Open Door (Ukse automaatne avamine)** *: võimaldab funktsiooni Auto Open Door (Ukse automaatne avamine) sisse või välja lülitada. (Lisateavet leiate jaotisest „**Ukse automaatse avamise funktsioon (ainult teatud mudelitel)**“ lk **67**.) **Water Filter Reset (Veefiltri lähtestamine)** *: kui ekraanile ilmub filtri asendamise teade, valige see menüü ja asendage filter, lähtudes ekraanil näidatud juhistest. **Welcome Lighting (Tervitusvalgus)** *: võimaldab funktsiooni Welcome Lighting (Tervitusvalgus) sisse või välja lülitada. (Lisateavet leiate jaotisest „**Tervitusvalgus (ainult teatud mudelitel)**“ lk **66**.) **Sounds (Helid)**: võimaldab nuppude (ja funktsiooni Auto Open Door (Ukse automaatne avamine)*) heli sisse või välja lülitada. **Door Alarm (Uksealarm)**: võimaldab uksealarmi sisse või välja lülitada. **Wi-Fi**: võimaldab Wi-Fi-ühenduse sisse või välja lülitada. Lülitage see sisse, et juhtida ja jälgida oma külmikut rakenduses SmartThings. (Lisateavet rakenduse SmartThings kohta vt jaotisest „**SmartThings**“ lk **62**.)

* ainult teatud mudelitel

MÄRKUS

Režiimi Power Cool (Kiirjahutus) või Power Freeze (Kiirkülmutus) kasutamine suurendab energiatarvet.

Untitled-25 57 2025-01-20 4:06:34


Kasutamine

Family Hub-tüüp

Avaleht

MÄRKUS

- Külmiku rakenduses kasutatavate muude menüüde ja rakenduste kohta lisateabe saamiseks lugege külmiku veebijuhendit.
- Rakenduste ja vidinate sisu ning disaini võidakse muuta või nende tugi võidakse lõpetada ilma ette teatamata olenevalt sisu pakkuja tegevuspõhimõtetest.
- Lapsed võivad külmiku funktsioone, rakendusi ja teenuseid kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Alaealised võivad teenustes tehinguid teha ainult täiskasvanu järelevalve all.

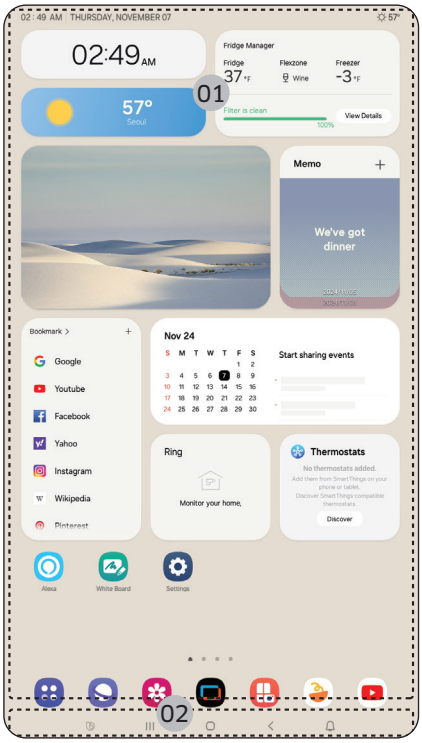

01 Avaleht
02 Tarkvaralised nupud

Untitled-25 58 2025-01-20 4:06:34

01 Avaleht

- Soovitud rakenduse või vidina käivitamiseks vajutage seda.
- Avalehel saate lisada ja eemaldada selliseid objekte nagu rakendused, vidinad, pildid, videod, joonistused ja tekst.
- Redigeerimisrežiimi käivitamiseks hoidke näppu pikalt vastaval objektil. Redigeerimisrežiimis saate lohistada objekti avalehel teise kohta. Kui objekti uus asukoht ei ole vaba, muutub objekti värv punaseks.

02 Tarkvaralised nupud



01 Bixby
- Vajutage Bixby kasutamiseks.

02 Tegumihaldur
- Vajutage, et avada Tegumihaldur.

03 Avaleht
- Vajutage, et avada Avaleht.

04 Tagasi
- Vajutage, et minna tagasi eelmisele kuvale.

05 Teated
- Vajutage, et avada kiirpaneel.

06 Peida/näita
- Vajutage tarkvaraliste nuppude peitmiseks või näitamiseks.
- Nupp Peida/näita on nähtav ainult siis, kui mõni rakendus on aktiivne.

Külmikuhaldur

Vajutage avalehel rakendust **Fridge Manager (Külmikuhaldur)**.

- Seal saate seadistada iga sektsiooni jaoks soovitud temperatuuri või töörežiimi.
- Rakenduse Fridge Manager (Külmikuhaldur) kohta leiate täpsemat teavet veebijuhendist.
- Family Hubi külmikul veebijuhendi avamiseks vajutage **Setting (Seadistus)** > **Help & Contact Us (Abi ja meie kontaktid)** > **Online Manual (Veebijuhend)**.

Untitled-25 59 2025-01-20 4:06:34


Kasutamine

AI Home Hub-tüüp

Avaleht

MÄRKUS

- Külmiku rakenduses kasutatavate muude menüüde ja rakenduste kohta lisateabe saamiseks lugege külmiku veebijuhendit.
- Rakenduste ja vidinate sisu ning disaini võidakse muuta või nende tugi võidakse lõpetada ilma ette teatamata olenevalt sisu pakkuja tegevuspõhimõtetest.
- Lapsed võivad külmiku funktsioone, rakendusi ja teenuseid kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Alaealised võivad teenustes tehinguid teha ainult täiskasvanu järelevalve all.

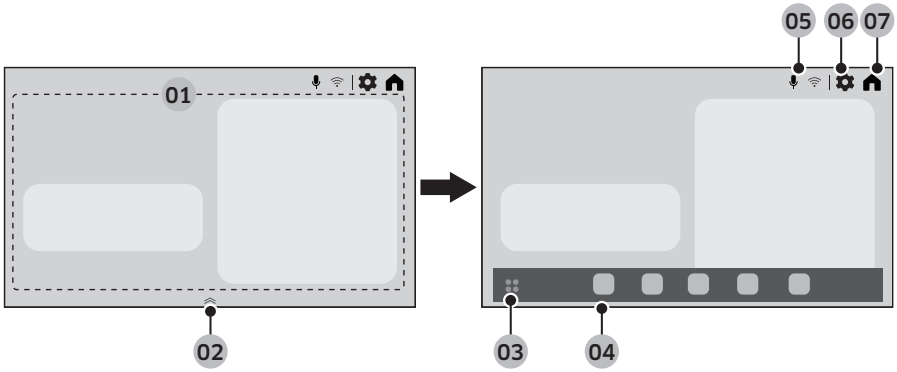

01 Avakuva kaardi piirkond	Saate seadistada erinevaid funktsioone ja kontrollida infot. • AI Vision Inside: Saate hallata külmkapis säilitatavaid toiduaineid. • Recipes (Retseptid): Saate hankida toiduvalmistamise juhiseid ja retsepte. • SmartThings: Saate ühendada oma külmkapi SmartThings rakendusega ja juhtida seda eemalt rakenduse kaudu. • Fridge Manager (Külmikuhaldur): Seal saate seadistada iga sektsiooni jaoks soovitud temperatuuri või töörežiimi. • Product care (Toote hooldus): Saate hallata külmkapi kulutarvikuid.
02 Rakenduse doki käsitseja	• Lohistage rakenduse doki käsitseja ülespoole, et avada rakenduse dokk. • Rakenduse doki käsitseja kuvatakse ainult avakuval.
03 Rakenduste aluse nupp	Puudutage, et vaadata kõiki saadaolevaid rakendusi.
04 Rakenduse dokk	• Rakenduse dokk kuvab ikoonid, et võimaldada hõlpsamat ligipääsu sageli kasutatavatele rakendustele. • Rakenduse dokis kuvatakse maksimaalselt viis ikooni, mis pole redigeeritavad.
05 Näidiku piirkond	Kuvatakse erinevad ikoonid, mis näitavad aktiveeritud funktsioone.

Untitled-25 60 2025-01-20 4:06:35

06 Seaded	Puudutage, et avada ekraanikuva Settings (Seaded).
07 Avaleht	Puudutage, et avada Home (Avaleht).


Külmikuhaldur

Puudutage ekraanikuval avaleht Home (Avaleht) rakendust Fridge Manager (Külmikuhaldur).


- Seal saate seadistada iga sektsiooni jaoks soovitud temperatuuri või töörežiimi.
- Rakenduse Fridge Manager (Külmikuhaldur) kohta leiate täpsemat teavet veebijuhendist.
- Oma külmkapi veebijuhendi avamiseks puudutage ⚙ > General (Üldist) > Support (Abi) > User manual (Kasutusjuhend).

Ekraani lähtestamine (ainult Family Hub ja AI Home Hub-tüüpi mudelid)

Kui ekraan käitub ebatavaliselt, proovige see lähtestada. See võib probleemi lahendada.

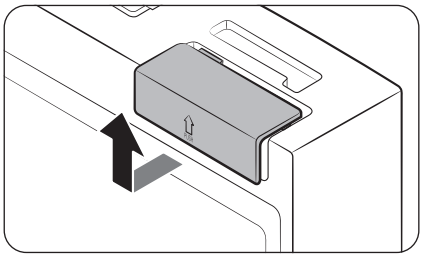

1. Avage külmiku parempoolne uks ja leidke ukse ülemisest parempoolsest nurgast lüliti kate.
2. Lükake kate üles ja selle alt tuleb välja toitelüliti.

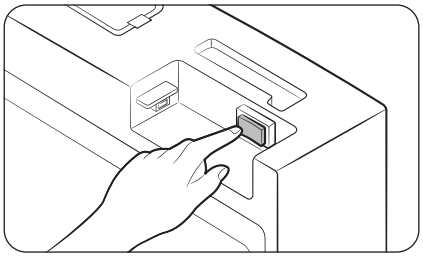

3. Lülitage toide lülitist välja ja siis uuesti sisse.
4. Vajutage lüliti kate lõpuni tagasi, kuni kuulete klõpsatust.

Untitled-25 61 2025-01-20 4:06:35

Kasutamine

SmartThings

Paigaldamine

Külastage Google Play poodi, Galaxy Appsi või Apple App Store'i ja otsige rakendust SmartThings. Laadige Samsung Electronicsi pakutav rakendus SmartThings oma nutiseadmesse alla ja installige see.

MÄRKUS

- Rakendust SmartThings toetava tarkvara versiooni võidakse tootja operatsioonisüsteemi toe eeskirjade alusel muuta. Seoses rakendusega SmartThings või rakenduse toetatavate funktsioonidega võidakse ka olemasoleva operatsioonisüsteemi versiooni uute rakendusvärskenduste eeskirjad kasutus- või turvakaalutlustel peatada.
- Rakendust SmartThings võidakse parema kasutusmugavuse või jõudluse tagamiseks ilma ette teatamata muuta. Kuna mobiiltelefoni operatsioonisüsteemi versiooni värskendatakse iga aasta, värskendatakse ka rakendust SmartThings uusima operatsioonisüsteemi põhjal pidevalt. Kui teil on küsimusi seoses ülaltoodud teabega, võtke meiega ühendust aadressil st.service@samsung.com
- Soovitatud krüptimissüsteemid on WPA/TKIP ja WPA2/AES. Uuemaid ega ebastandardseid Wi-Fi-autentimisprotokolle ei toetata.
- Juhtmeta võrke võib mõjutada ümbritsev juhtmeta side keskkond.
- Kui teie internetiteenuse pakkuja on registreerinud tuvastamiseks teie arvuti või modemi MAC-aadressi, ei pruugi Samsungi nutikülmik internetiga ühendust luua. Sellisel juhul pöörduge tehnilise abi saamiseks internetiteenuse pakkuja poole.
- Teie võrgusüsteemi tulemüüriseaded võivad takistada Samsungi nutikülmikul internetti pääsemist. Tehnilise abi saamiseks pöörduge internetiteenuse pakkuja poole. Sümptomi püsimisel pöörduge Samsungi kohaliku hoolduskeskuse või jaemüüja poole.
- Juhtmeta pääsupunkti seadete konfigureerimiseks vaadake pääsupunkti (ruuter) kasutusjuhendit.
- Samsungi nutikülmikud toetavad 2,4 GHz Wi-Fi ühendust protokollidega IEEE 802.11 b/g/n ja Soft-AP. (Soovitatav on IEEE 802.11 n.)
- Volitamata Wi-Fi-ruuteritel ei pruugi olla võimalik kohalduvate Samsungi nutikülmikutega ühendust luua.

Untitled-25 62 2025-01-20 4:06:35

Samsungi konto

Rakenduse kasutamiseks peate registreerima Samsungi konto. Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige tasuta konto loomiseks rakenduses kuvatavaid suuniseid.

Alustamine

Lülitage ühendatav seade sisse, avage telefonis rakendus SmartThings ja seejärel järgige allolevaid juhiseid.

Kui ilmub hüpikteade, et leitud on uus seade, puudutage nuppu **ADD NOW (LISA KOHE)**.

Kui hüpikteadet ei ilmu, puudutage nuppu **+** ja valige ühendatav seade saadaolevate seadmete loendist.

Kui teie seadet pole saadaolevate seadmete loendis, puudutage valikut **Supported Devices (Toetatud seadmed)**, valige seadme tüüp (Refrigerator (Külmik)) ja valige seejärel konkreetne seadme mudel.

Järgige seadme seadistamiseks rakenduses olevaid juhiseid. Kui seadistamine on lõpule jõudnud, kuvatakse külmik ekraanil **Devices (Seadmed)** „kaardina".

Sidusjuhtimine

Saate jälgida ja juhtida külmikut kodus ning liikvel olles.

- Puudutage rakenduse SmartThings juhtpaneelil külmiku ikooni või puudutage juhtpaneeli allosas ikooni Devices (Seadmed) ja seejärel puudutage külmkapi „kaarti", et avada leht Refrigerator (Külmik).
- Kontrollige külmiku tööolekut või teateid ning siis vajaduse korral muutke suvandeid või seadeid.

MÄRKUS

Külmiku mõni suvand või seade ei pruugi kaugjuhtimiseks saadaval olla.

Untitled-25 63 2025-01-20 4:06:35

Kasutamine

Kategooria	Üksus	Kirjeldus
Jälgimine ja juhtimine	Külmik temperatuur	Saate seada ja jälgida külmiku soovitud temperatuuri.
	Sügavkülmik temperatuur	Saate seada ja jälgida sügavkülmiku soovitud temperatuuri.
	Kiirjahutus	Saate lülitada funktsiooni Kiirjahutus sisse või välja ning kontrollida praegusi seadeid.
	Kiirkülmutus	Saate lülitada funktsiooni Kiirkülmutus sisse või välja ning kontrollida praeguseid seadeid.
	Mitmeotstarbeline sahver	Saate seada ja jälgida funktsiooni Mitmeotstarbeline sahver soovitud režiimi.
	Jääkuubikud * Jäätükid * Jääkuulid *	Saate jää valmistamise funktsiooni sisse või välja lülitada ning kontrollida funktsiooni praegusi seadeid.
	Automaattäituv mahuti *	Saate funktsiooni Automaattäituv mahuti sisse või välja lülitada ning kontrollida funktsiooni praegusi seadeid.
Alarmid	Liiga kõrge temperatuur	See alarm käivitub, kui külmiku, sügavkülmiku või osa Mitmeotstarbeline sahver temperatuur on liiga kõrge.
	Ukse avamine	See alarm käivitub, kui külmiku uks, sügavkülmiku sahtel või osa Mitmeotstarbeline sahver sahtel on olnud teatud aja lahti.
	Automaattäituva mahuti ülevool *	Kui funktsioon Automaattäituva mahuti tuvastab ülevoolu, käivitub see alarm, et teid ülevoolust teavitada.
	Veefiltri asendamine *	See alarm tuletab teile meelde, et veefilter tuleb vahetada.
Sisevaade *		Saate vaadata külmiku sisemust, et näha, kas mõnda toiduainet on vaja juurde hankida.

* ainult teatud mudelitel

Turvavärskendused

Turvavärskendusi pakutakse teie seadme turvalisuse parandamiseks ja teie isikuandmete kaitsmiseks. Lisainfo saamiseks turvavärskenduste kohta külastage veebisaiti https://security.samsungda.com.

* Veebisait toetab ainult mõnesid keeli.

Untitled-25 64 2025-01-20 4:06:35

Soovitused häältuvastuse kasutamiseks

(ainult Family Hub-tüübil)

Häältuvastuse jaoks on külmiku ekraani kohal sisseehitatud mikrofon. Häältuvastuse kasutamiseks järgige järgmisi juhiseid:


- Seiske külmikust kõige rohkem 1 m kaugusel ning rääkige valjult ja selgelt sisseehitatud mikrofoni suunas.
- Rääkige tavalise kiirusega. Vähendage ümbritsevat müra, näiteks elutoa telerist kostvat heli.

MÄRKUS

Kaugemal kui 1 m seismise või liiga vaikselt rääkimise korral ei pruugi häältuvastuse funktsioon toimida.

Erifunktsioonid

Jookide hoiuala (ainult teatud mudelitel)

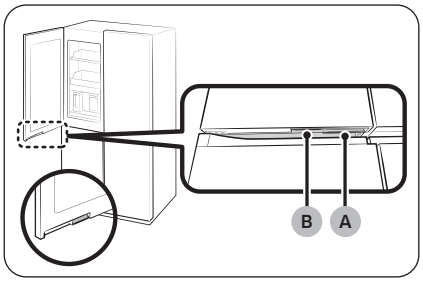


Külmiku vasakpoolse ukse all on kaks käepidet. Automaattäituva mahuti kasutamiseks ning külma või puhastatud vee joomiseks vajutage käepidemele (B), et avada jookide hoiuala uks.

A. Külmiku uksekäepide
B. Jookide hoiuala käepide

Untitled-25 65 2025-01-20 4:06:35

Kasutamine

Tervitusvalgus (ainult teatud mudelitel)

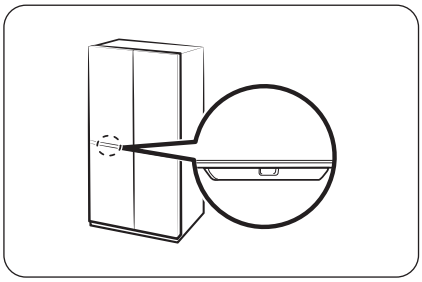

- Külmikule lähenemisel süttib selle tuli automaatselt, et saaksite vaadata külmiku sisemust ilma uksi avamata.
  - Külmiku ukse alumisel küljel on liikumisandur.
  - Külmiku tuli põleb kuni 30 sekundit.
- Kui olete paigaldanud külmiku esimest korda või selle ümber paigutanud, peate funktsiooni kasutamiseks määrama põhipaneelil või rakenduses SmartThings funktsiooni Welcome Lighting (Tervitusvalgus) seadistuseks **On (Sees)**.
  - Vaikeseadistus on **Off (Väljas)**.

- Rakenduses SmartThings saate seadistada **tervitusvalguse anduri** parameetreid **Distance (Kaugus)** ja **Reaction time (Reaktsiooniaeg)**.
  - Parameetri **Distance (Kaugus)** vaikeseadistus on **Middle (Keskmine)** (umbes 50 cm).
  - Parameetri **Reaction time (Reaktsiooniaeg)** vaikeseadistus on **Fast (Kiire)**.
  - Welcome Lighting (Tervitusvalgus) toimib ainul siis, kui te asute tuvastamist võimaldaval kaugusel.
  - Kaugus, mille piires **tervitusvalguse andur** suudab kasutajat tuvastada, sõltub teie kodus valitsevatest paigaldus- ja kasutustingimustest. (külmikule lähenemise suund, tuvastatavate osade, nt rõivaste või esemete materjal ja värv, köögis toimuv liikumine jne).


MÄRKUS

- Welcome Lighting (Tervitusvalgus) võib süttida ka siis, kui mõni isik või suur koduloom külmiku eest mööda kõnnib.
- Kui **tervitusvalguse andur** tuvastab mõne objekti, võib Welcome Lighting (Tervitusvalgus) pidevalt sisse ja välja lülituda. Paigutage selline objekt (nt tool) **tervitusvalguse andurist** kaugemale.
- **Tervitusvalguse anduri** tõhusus võib väheneda, kui see määrdub soovimatute ainete või tolmuga. Puhastage andurit regulaarselt puhta lapiga.
- **Tervitusvalguse anduri** tööraadiuses asuvate tugevalt peegeldavate esemete (nt peeglid) mõjul võib Welcome Lighting (Tervitusvalgus) toimida ka suurema vahemaa tagant.

Untitled-25 66 2025-01-20 4:06:36

Ukse automaatse avamise funktsioon (ainult teatud mudelitel)

Ukse automaatse avamise funktsioon ei toimi sügavkülmiku ustel.

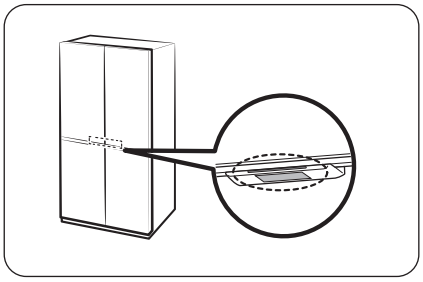

Puudutage külmiku ukse käepideme juures asuvat andurit. Uks avaneb.

- Vaikeseadistus on **Off (Väljas)**.
- Funktsiooni sisselülitamiseks lugege allpool esitatud teavet.
  - Üldine tüüp: Valige põhipaneelil **Settings (Seaded)** > **Auto Open Door (Ukse automaatne avamine)** ja seejärel **On (Sees)**.
  - Family Hub-tüüp: Puudutage rakenduses Külmikuhaldur valikut **Settings (Seaded)** ja lülitage seejärel sisse **Auto Open Door (Ukse automaatne avamine)**.
  - AI Home Hub-tüüp: Puudutage avakuval ⚙ > **Refrigerator (Külmik)** > **Auto open door (Ukse automaatne avamine)** ja valige **On (Sees)**.

MÄRKUS

- Mõlema anduri üheaegse puudutamise korral avaneb kõigepealt esimesena puudutatud anduriga uks ja seejärel umbes 2 sekundi pärast teine uks.
- Uks ei sulgu automaatselt. Pärast kasutamist sulgege uks käsitsi.
- Külmiku uste avanemise nurk (kraad) võib olla erinev sõltuvalt paigalduskeskkonnast, näiteks paigalduskoha korrusest, külmiku loodimisest ja uksesahtlis hoitava toidu raskusest.
  - Kui uksed avanevad liiga laialt või mitte piisavalt, kontrollige ja tagage, et külmik oleks loodis. (Lisateavet leiate jaotisest „**ETAPP 4 Külmkapi tasandamine**“ lk **44**.)

⚠ ETTEVAATUST!


- Ukse korduva avamise ja sulgemise korral võib tekkida ukse automaatse avamise funktsiooni tõrge.
- Ärge lükake automaatselt avanevat ust ega peatage seda jõuga. See võib tekitada tootel tõrke.
  - Olge ettevaatlik, et avanevad uksed teile pihta ei lööks.
- Kui uks pärast korduvat avamist enam ei avane, oodake umbes üks minut ja proovige siis uuesti. (Kohe pärast ukse sulgemist võib selle avamine olla raskendatud külmikus ukse avamise ja sulgemise järel tekkiva rõhumuutuse tõttu.)
- Uks võib avaneda andurit kogemata puudutades; veenduge, et uks on suletud.

Untitled-25 67 2025-01-20 4:06:36


Kasutamine

Tehisintellektiga sisevaade (ainult teatud mudelitel)

- Funktsioon AI Vision Inside (Tehisintellektiga sisevaade) ei toeta toiduainete haldamist sügavkülmikus.
- Kasutusjuhendi vaatamiseks puudutage AI Vision Inside > (...) More (Rohkem) > Settings (Seaded) > AI Vision Inside user guide (AI Vision Inside kasutusjuhend).

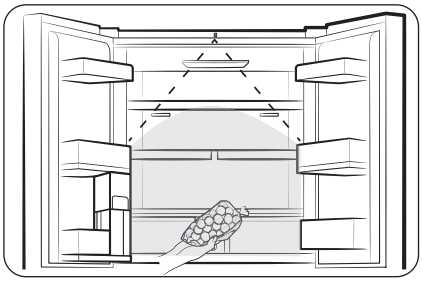

- Toiduainete külmikus hoidmist ja nende kasutamist saab hallata külmiku ülaosas asuva kaamera abil.
  - Selle funktsiooni kasutamiseks peab külmik olema rakenduse SmartThings kaudu võrguga ühendatud.
  - Enne kaamera kasutamist tuleb see esmalt seadistada.
- See jälgib külmiku riiulitel ja uksesahtlites hoitavat toitu ja annab teada, kui mõne toiduaine kõlblikkusaeg hakkab lõppema.
- Pärast külmiku ukse avamist on soovitatav toiduaineid külmikusse asetada või välja võtta alles pärast seda, kui olete kuulnud tuvastamise piiksu. Tehke iga toiduaine vahel väike paus või kasutage kaamera vaateväljas aeglasi liigutusi.
  - Kui panete külmikusse korraga mitu toiduainet, registreeritakse need ühe toiduainena; seetõttu tuleks need sisse panna eraldi.
  - Toiduaineid välja võttes jälgige, et kaamera poole oleks pööratud sama külg, mis oli sisse pannes, ja see ei tohi olla kaetud rohkem kui 65%.

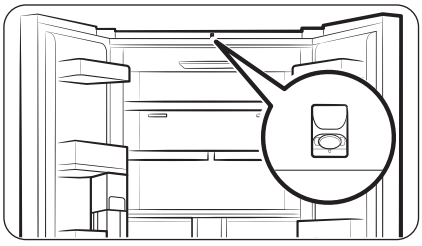

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge minge ise kaamera lähedale. Vastasel juhul teeb kaamera teie kehast pilti.

- Kui te ei soovi funktsiooni AI Vision Inside (Tehisintellektiga sisevaade) kasutada, lülitage tehisintellektiga sisevaate kaamera rakenduse AI Vision Inside (Tehisintellektiga sisevaade) seadetes välja või katke kaamera kleebisega.

MÄRKUS


- Toiduainete tuvastamise määr võib langeda, kui külmiku tuled on välja lülitatud või ümbritsev keskkond on pime.
- Jälgige, et lisatavate toiduainete iseloomulikud tunnused oleksid kaamerale selgesti nähtavad (ja muudest esemetest eristatavad), kuna see võib aidata sisse pandavaid ja välja võetavaid toiduaineid paremini vastavusse viia.

Untitled-25 68 2025-01-20 4:06:37

- Hoiukarpides säilitatavate toiduainete tuvastamise tõhustamiseks võib neile suurte tähtedega peale kirjutada.


Veekann (automaattäituv mahuti) (ainult teatud mudelitel)

Funktsiooni AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) korral on külm puhastatud vesi alati saadaval. Sõela sisse saab panna teed või puuvilju, et nautida erinevaid meelepäraseid tõmmiseid.

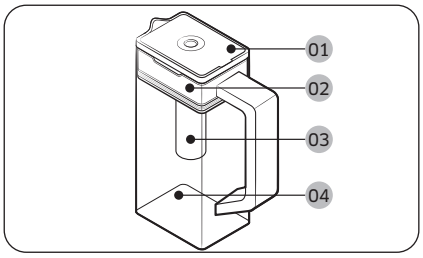

01 Kaas
02 Sõelahoidik
03 Sõel
04 Korpus


Veekannu täitmiseks

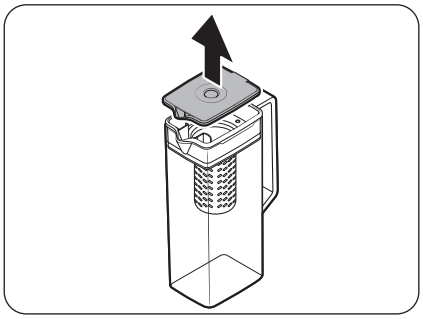

1. Võtke kaane pidemesoonest kinni ja tõmmake see kaane avamiseks üles.
2. Pange teelehed või puuviljad sõela.

MÄRKUS

Kui soovite säilitada tõmmise algse kontsentratsiooni, lülitage funktsioon AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) välja.

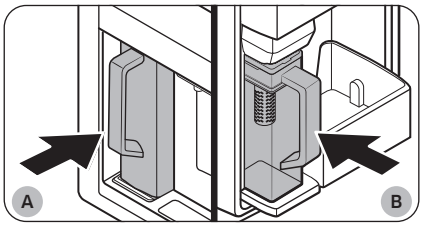

A. A-tüüpi mudelid
B. B-tüüpi mudelid

3. Lubage põhipaneelil funktsioon Autofill Pitcher (Automaattäituv mahuti). Avage jookide hoiuala uks (tüüp A) või külmiku vasakpoolne uks (tüüp B) ja seejärel kinnitage veekann hoidikule. Lükake see otse sisse, nagu on näidatud joonisel.


⚠ ETTEVAATUST!

Veenduge, et veekann mahub veekannu hoidikusse.

4. Sulgege uks. Veekann täitub mõne aja pärast jahutatud veega.

Untitled-25 69 2025-01-20 4:06:37

Kasutamine

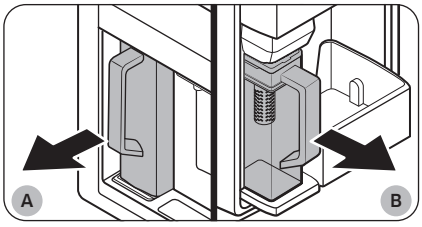


A. A-tüüpi mudelid
B. B-tüüpi mudelid


5. Tee joomiseks avage jookide hoiuala uks (tüüp A) või külmiku vasakpoolne uks (tüüp B) ja seejärel eemaldage veekann. Tõmmake see otse välja.

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Soovitame tõmmise ära tarbida 24 tunni jooksul. Pärast seda võib tõmmis ajapikku rikneda.
- Pärast tõmmise tarbimist peate veekannu puhastama. Puhastage veekannu ka siis, kui te pole seda kaua kasutanud.

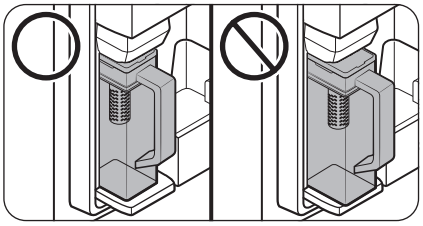


- Vältimaks veekannu ümberkaldumist või lekkimist, veenduge, et see sobituks veekannu hoidikusse.

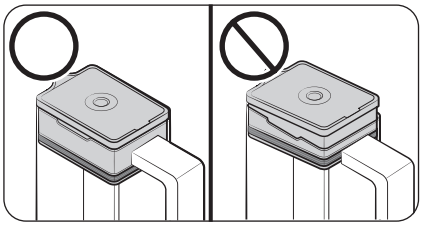


- Veekannu üleloksumise või lekkimise vältimiseks veenduge, et sõelahoidik on õigesti sisestatud.

Untitled-25 70 2025-01-20 4:06:38

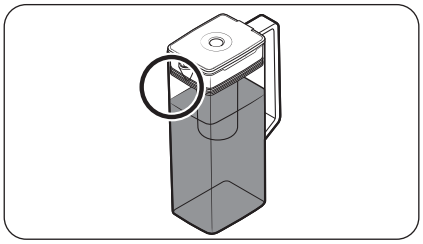

MÄRKUS

- Kui veekannu esiküljel (spetsiaalselt tähistatud ala) on liiga palju niiskust, ei pruugi veekann täielikult täituda. Eemaldage niiskus ja siis proovige uuesti.
- Funktsioon AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) peatab veekannu veega varustamise, kui veekann kindla aja jooksul ei täitu. Sel juhul kontrollige, kas veetoru on korralikult ühendatud. Eemaldage veekann ja pange tagasi, seejärel proovige uuesti.

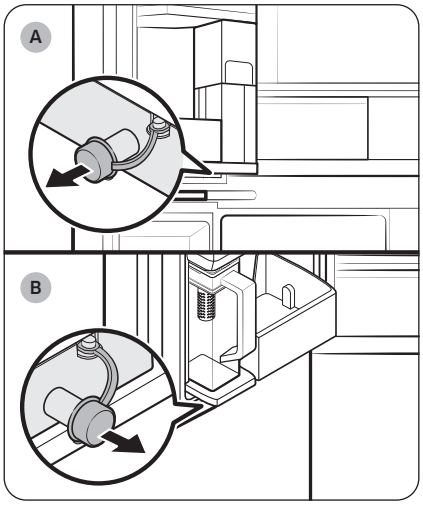

MÄRKUS

- Kui veekannust on vesi üle voolanud või lekkinud, pühkige veekannu hoidiku ümbrust.
- Kummikorgi avamisel tilgub vesi välja.
- Lekke tekkimisel ilmub põhipaneelile hoiatus. Lekke korral avage kummikork, nii et lekkinud vesi voolaks välja. Kui hoiatus pärast tühjendamist ei kao, võib tegemist olla süsteemirikkega. Pöörduge kohalikku Samsungi teeninduskeskusse.

A. A-tüüpi mudelid
B. B-tüüpi mudelid


MÄRKUS

- Pärast tõmmise tarbimist peate veekannu puhastama. Samuti peate veekannu puhastama siis, kui te ei ole seda pikka aega kasutanud või olete jätnud kannu täis rohkem kui kolmeks päevaks.
- Kui sõela ei ole korralikult puhastatud, võib sinna jääda varem kasutatud tee või puuviljade lõhn. Kui te ei kavatse sõela kasutada, eemaldage see kannu küljest ja hoidke turvalises kohas.
- Kui te ei ole veefiltrit pikka aega kasutanud, valage kaks esimest kannutäit vett ära. Seejärel puhastage veekannu ja kasutage seda tavapärasel viisil.

Untitled-25 71 2025-01-20 4:06:38

Kasutamine

Veekraan (ainult teatud mudelitel)

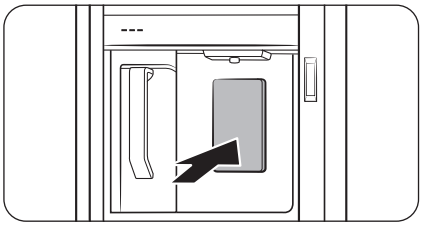

Jahutatud vee saamiseks avage jookide hoiuala ja vajutage veekraani hooba.

MÄRKUS

- Veekraan lõpetab vee väljastamise, kui hoiate hooba umbes ühe minuti jooksul all. Rohkema vee väljastamiseks vabastage hoob ja vajutage seda uuesti.
- Veenduge, et klaas oleks kraaniga samal joonel, et ennetada vee välja pritsimist.
- Kui veekraani 2–3 päeva ei kasutata, võib väljutatud veel olla ebatavaline lõhn või maitse. Tegu pole süsteemi rikkega. Kallake esimesed 1–2 klaasi vett ära.

Vee hägustumine


Vesi voolab külmikusse läbi leelis-sisefiltri. Filtreerimise käigus suureneb veesurve ning vesi küllastub hapniku ja lämmastikuga. See põhjustab vee ajutist hägustumist väljutamisel. See on normaalne ja vesi on mõne sekundi pärast jälle selge.

Untitled-25 72 2025-01-20 4:06:38

Automaatne jäävalmistaja (ainult teatud mudelitel)

Külmikul on sisseehitatud jäävalmistaja, mis väljastab automaatselt jääd.


- Üldine disain ja/või tarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.

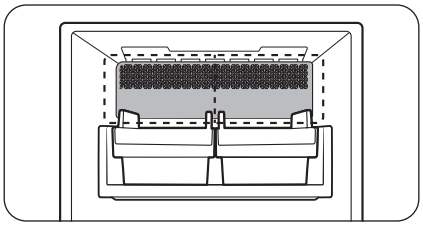

Esmakordne kasutamine

- Laske jäävalmistajal 1–2 päeva jääd valmistada.
- Kallake esimesed 1–2 korvi jääd ära, et eemaldada veevarustussüsteemi mustus.

Jääkuubikute/jäätükkide ja jääkuulide valmistaja (ainult teatud mudelitel)

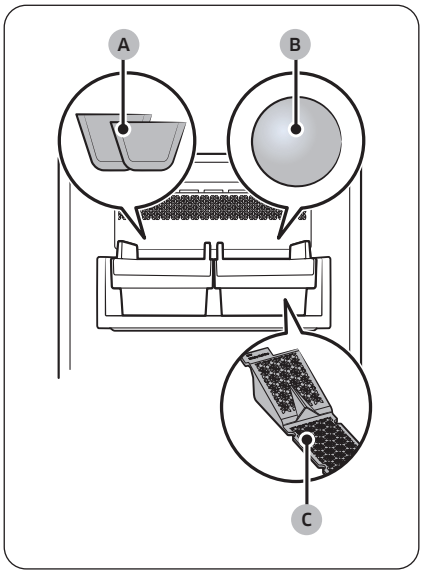

A. Jääkuubikud* või jäätükid*
B. Jääkuulid*
C. Jääkuulide valmistamise alus*

Untitled-25 73 2025-01-20 4:06:39


Kasutamine

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Ärge pange sõrmi jäävalmistajasse.
- Ärge külmutage vett otse jääkorvis. See võib jääkorvi kahjustada.
- Kui jätate ukse liiga kauaks lahti, võib jääkorvis olev jää sulada ja kokku kleepuda.
- Kui jääkorvis olev jää sulab veeks (nt voolukatkestuse tõttu), valage jääkorv tühjaks. Vastasel korral võib jääkorv vee uuesti külmumise käigus puruneda.
- Kui jää funktsioon on sisse lülitatud, teeb jäävalmistaja jääd ka siis, kui jääkorvi ei ole oma kohale asetatud. Lülitage see funktsioon välja, kui te ei soovi jääd valmistada.


MÄRKUS

- Tühjendage jääkorvi regulaarselt.
  - Värske jää võib jääda vanema jää külge kinni ja vana jää võib külmuda jääkorvi külge.
- Jää suurus, kuju ja läbipaistvus võib olla erinev olenevalt veesurvest ja kasutustingimustest (nt ümbritsev temperatuur, sügavkülmiku temperatuur ja ukse avamise sagedus).
- Jäätükkide jääkorvi kukkumisel võib kostuda heli.
- Jääkorvi kukkumise vältimiseks hoidke seda sügavkülmikust välja võttes mõlema käega.

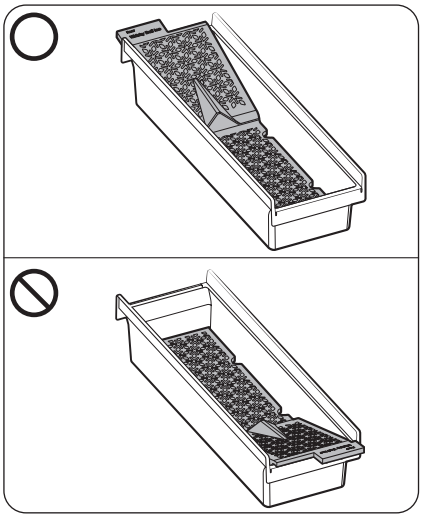


- Jälgige, et asetaksite jääkuulide valmistamise aluse õigetpidi, ja ärge ajage seda segamini jääkuubikute valmistamise alusega.
  - Kui võtate jääkuulide valmistamise aluse jääkorvist välja või see on sisestatud valepidi, võib jäävalmistaja jääkuulide tegemise lõpetada.
  - Paigutage alus ja jääkorv nii, et sõnaga „Rear“ (Taga) külg oleks pööratud samale poole.

Untitled-25 74 2025-01-20 4:06:39

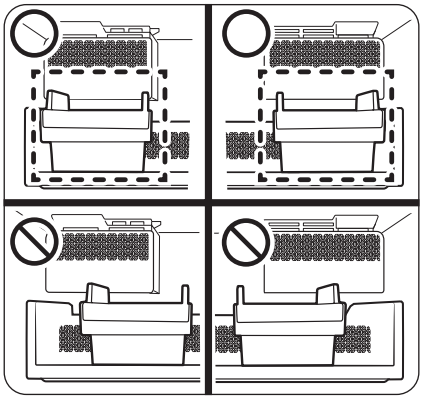

- Enne jäävalmistaja kasutamist kontrollige jääkorvi asendit.
  - Asetage jääkorv vastu seina otse jäävalmistaja all. Kui jääkorv ei asetse otse jäävalmistaja all, ei pruugi jäävalmistaja jääd teha.

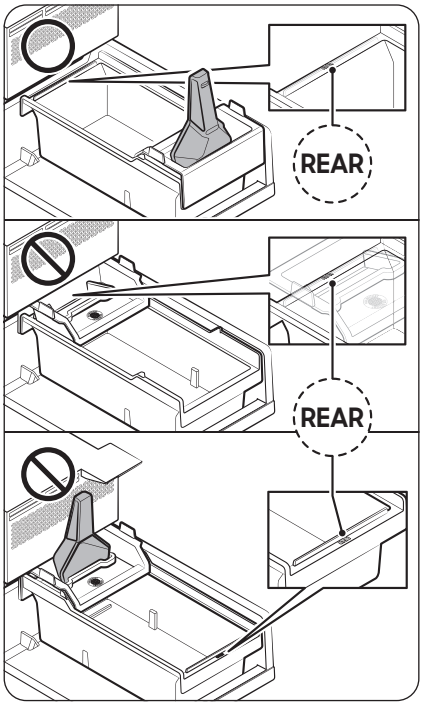

- Asetage ämber jäävalmistaja alla, külg märgisega '**REAR**' (Tagaosa) tagapool.
- Asetage kühvli hoidja jäämbri esiküljele.


⚠ **ETTEVAATUST!**

Jääd ei saa valmistada, kui kühvli hoidja ja jääämber pole õigesti paigutatud.


Untitled-25 75 2025-01-20 4:06:40

Kasutamine

Diagnostika

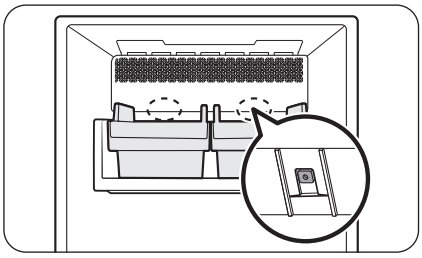

- Üldine disain ja/või tarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.
- Kui jääd ei väljastata, kontrollige kõigepealt jäävalmistaja olekut, kasutades jäävalmistaja all asuvat nuppu **Test (Testimine)**.
- Vajutage jäävalmistaja tagaküljel nuppu **Test (Testimine)**. Nupu vajutamisel kuulete helinat (kõlli). Kui jäävalmistaja töötab korralikult, kuulete teist helinat.

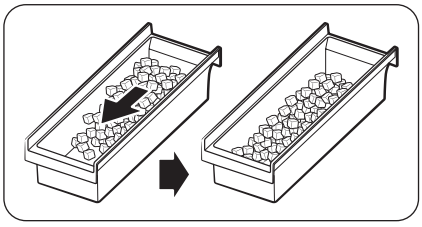


- Jää kogunemine aluse ühele küljele on normaalne. Pange jää ühtlaselt alusesse, et hoida rohkem jääd.

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Veetoru ühendamata jätmine võib põhjustada aja jooksul veeklapi sumisevat heli. Sel juhul lülitage jää valmistamise funktsioon välja.
- Kui jäävalmistaja heliseb mitu korda, pöörduge veetoru paigaldaja poole või kohalikku Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge pange jääkorvi toitu. Külmunud toit võib jäävalmistajat kahjustada, eriti ukse avamisel või sulgemisel.
- Kui külmiku toide taastub pärast voolukatkestust, võib jääkorv sisaldada sulanud ja kinni jäänud jääkuubikuid, takistades jäävalmistaja õigesti töötamist. Selle vältimiseks tühjendage jääkorv kindlasti enne külmiku kasutamist.
- Ärge pange sõrmi ega mingeid esemeid jäävalmistajasse. See võib tekitada kehavigastusi või varakahju.
- Sügavkülmikus pikka aega hoitud jää muutub väiksemaks ning moodustab sublimatsiooni tõttu suuri jääkamakaid. Seetõttu lülitage jäävalmistaja välja ja tühjendage jääkorv, kui teil ei ole kavas jäävalmistajat pikemat aega kasutada.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid uusi voolikukomplekte. Ärge taaskasutage vana voolikukomplekti.

Untitled-25 76 2025-01-20 4:06:40

Jäävalmistaja alus (ainult teatud mudelitel)

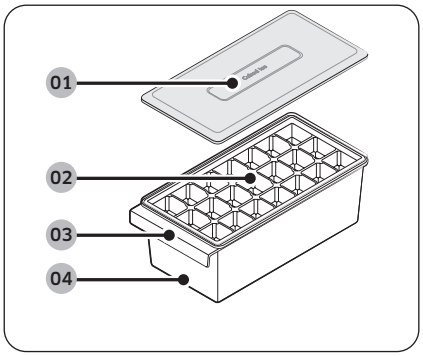

01 Jääkorvi kaas
02 Jääalus (sisemine)
03 Jääkorvi käepide
04 Jääkorv

MÄRKUS

- Kui teil ei ole vaja jääd teha, saate sügavkülmikus ruumi tegemiseks jäävalmistaja aluse välja võtta.
- Enne jäävalmistaja aluse esmakordset kasutamist puhastage seda.
  - Ärge kasutage jäävalmistaja alust mikrolaineahjus ja ärge steriliseerige seda kuumusega. See põhjustab toote deformatsiooni.

1. Täitke jääalus veega. Jääaluse ületäitmise korral külmub jää kamakaks ja ei jagune kuubikuteks.
2. Jääalusest jää eemaldamiseks hoidke jääalust mõlemast otsast ja väänake seda ettevaatlikult.
   - Olenevalt jää külmumise astmest ei pruugi kõik kuubikud korraga välja kukkuda.
   - Muud joogid kui vesi (nt roheline tee või piim) ei pruugi aluse külge kleepuda või hästi välja kukkuda.

⚠ HOIATUS

Kasutage jääkuubikute tegemiseks ainult joogivett.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge külmutage vett otse jääkorvis. See võib jääkorvi kahjustada.
- Kui olete jäävalmistaja aluse puhastanud, kuivatage enne selle kasutamist täielikult kõik osad.
  - Puhastage jäävalmistaja alust iga ühe kuni kahe nädala järel.

Untitled-25 77 2025-01-20 4:06:40

Hooldus

Käsitsemine ja hooldus

Jääkorv (ainult sobivad mudelid)

Kui te ei väljuta jääd pikema aja jooksul, võib jää moodustada korvi kamakaid. Sellisel juhul eemaldage ja tühjendage jääkorv.


⚠ **ETTEVAATUST!**

- Vigastuste vältimiseks eemaldage kindlasti kogu põrandale sattunud jää või vesi.
- Õnnetuste või vigastuste ärahoidmiseks ärge lubage lastel veekraani ega jäävalmistajaga mängida.
- Kasutage ainult komplekti kuuluvat jääkorvi. Muude tootjate jääkorvid võivad põhjustada süsteemirikke.


MÄRKUS

Jäävalmistajast jää valmistamise ajal kostev müra on normaalne.

Automaattäituv mahuti (ainult teatud mudelid)

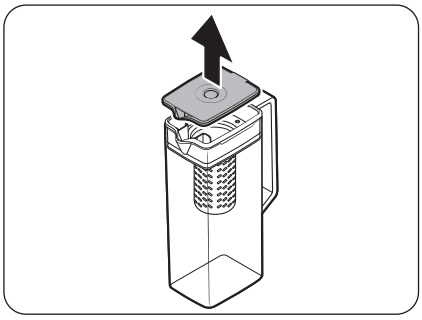


1. Võtke kaane pidemesoonest kinni ja tõmmake see eemaldamiseks üles.

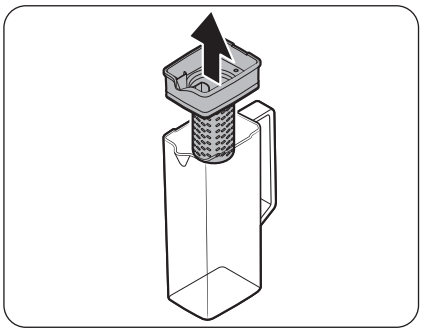

2. Võtke sõelahoidik mõlemast küljest kinni ja tõmmake see eemaldamiseks üles.

Untitled-25 78 2025-01-20 4:06:40

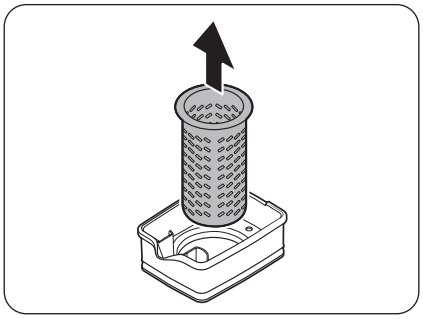

3. Tõmmake sõel veidi pöörates hermeetilisest suudmest välja.
4. Puhastage sõel neutraalse puhastusaine ja voolava veega. Loputage ja kuivatage hoolikalt.
5. Pange AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) kokku lahtivõtmise suunistele vastupidises järjekorras.

⚠ **ETTEVAATUST!**


Veekann ja kaas ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks ning võivad kuumuse (sh kuuma veega) kokkupuutel sulada või deformeeruda. Vajadusel peske käsitsi jaheda või sooja veega. (Vee temperatuur peab olema alla 70 °C.)

Untitled-25 79 2025-01-20 4:06:41

Hooldus

Külmikuriiulid


Riiulite välimus erineb olenevalt mudelist.

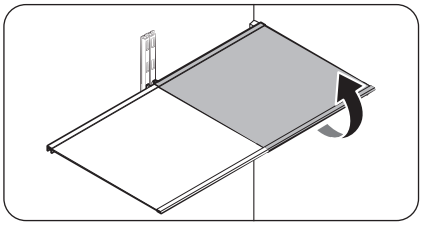


- Riiuli eemaldamiseks avage vastav uks täielikult. Hoidke riiuli esiosast kinni ning tõstke see ettevaatlikult üles ja tõmmake välja.

MÄRKUS

Ärge tõstke riiulit eemaldamisel ega tagasipanekul täielikult üles. Külmiku tagasein võib kriimustuda.

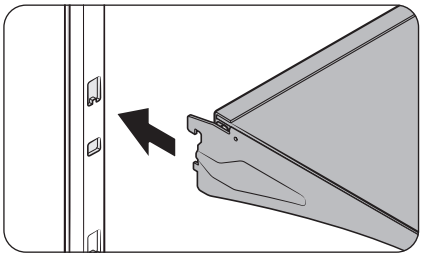

- Tagasipanekuks hoidke riiulit nurga all, nii et esiosa on kõrgemal kui tagaosa, ja seejärel sisestage ülemine konks ülemisse riiulisälku. Siis langetage riiul ja sisestage alumine riiulikonks alumisse riiulisälku.

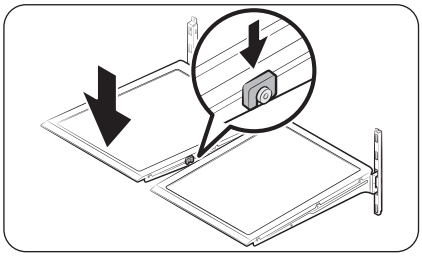


⚠ ETTEVAATUST!

- Karastatud klaasist riiulid on rasked. Olge nende eemaldamisel ettevaatlik.
- Riiul tuleb õigesti sisestada. Ärge sisestage seda tagurpidi.
- Klaasnõud võivad klaasriiulite pinda kriimustada.

Untitled-25 80 2025-01-20 4:06:41

Uksesahtlid

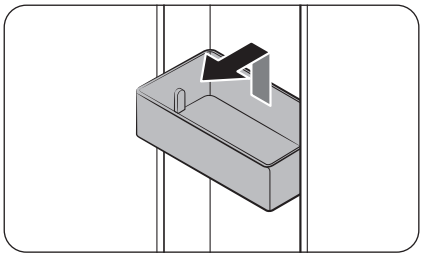


- **Uksesahtli**eemaldamiseks hoidke aluse esikülgedest kinni ja tõstke see eemaldamiseks ettevaatlikult üles.
- Tagasipanekuks sisestage **uksesahtel** veidi kõrgemale selle lõplikust asukohast, veendudes, et sahtli tagasein oleks vastu ust. Hoidke **uksesahtli** tagaosa mõlema käega ja vajutage sahtlit allapoole, et see tihedalt paika sobituks.

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Ärge eemaldage toiduga täidetud sahtlit. Kõigepealt tühjendage sahtel.
- Olge ukse avamisel ettevaatlik, kui alumises uksesahtlis on pudeleid, mis võivad ümber kukkuda.
- Ärge lubage lastel sahtlitega mängida. Sahtli teravad nurgad võivad põhjustada vigastusi.

Külmiku sahtlid

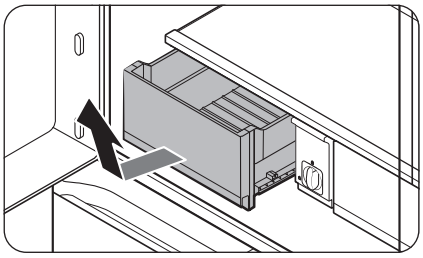

Tõstke sahtli esiotsa veidi ja libistage see välja.


- Soovitame enne sahtli eemaldamist eemaldada uksesahtlid. See aitab vältida uksesahtlite kahjustamist.
- Tagasipanekuks sisestage sahtel raami siinidesse ja seejärel lükake sisse.

Untitled-25 81 2025-01-20 4:06:42


Hooldus

Jookide tsoon (ainult teatud mudelitel)


Jookide tsooni lahtivõtmine

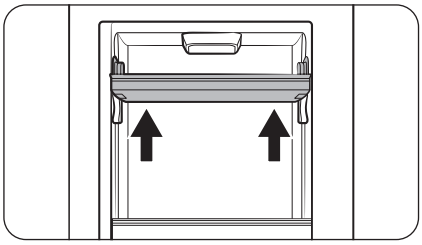

1. Avage vasakpoolne **vitriini uks**, hoidke ülemist uksesahtlit mõlema käega ja tõstke see välja.

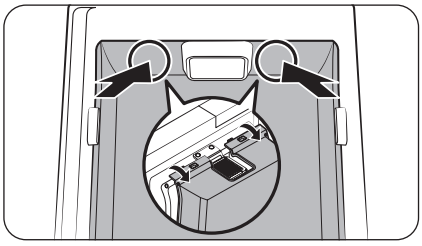


2. Jätke vasakpoolne **vitriini uks** lahti ja avage külmiku uks. Seejärel lükake **jookide tsooni** ülemist osa (ventilaatori vasakul ja paremal küljel) seestpoolt, et vabastada klambrid, mis hoiavad **jookide tsooni katet** ukse küljes.

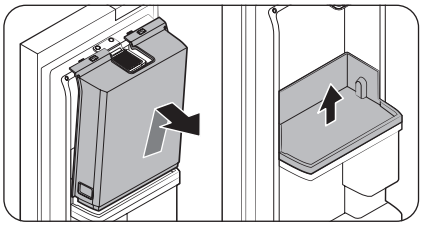


3. Kui ülemise osa klambrid on vabastatud, hoidke **jookide tsooni kattest** kinni ja tõstke see välja.
   - Pärast **jookide tsooni katte** eemaldamist hoidke mõlema käega alumisest uksesahtlist ja tõstke see välja.

Jookide tsooni kokkupanek

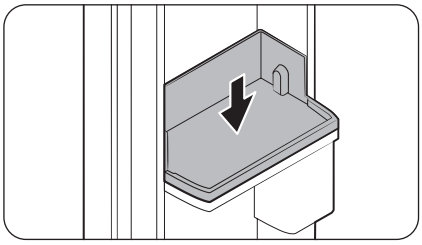

1. Kui külmiku uks või **vitriini uks** on lahti, juhtige alumise uksesahtli vasaku ja parema külje sooned õigesse kohta ja sisestage sahtel.

Untitled-25 82 2025-01-20 4:06:42

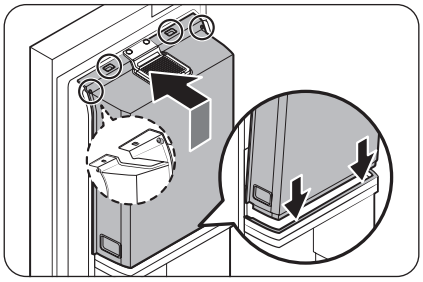

2. Avage külmiku uks ning kinnitage õiges järjekorras **jookide tsooni katte** alumised ja ülemised klambrid. (lahtivõtmisele vastupidine järjekord).
   - Ülemise uksesahtli paigaldamiseks avage **vitriini uks**, juhtige sahtli vasaku ja parema külje sooned õigesse kohta ja sisestage sahtel.

Untitled-25 83 2025-01-20 4:06:42

Hooldus

Puhastamine

Sisemus ja välispind


⚠ HOIATUS

- Ärge kasutage külmiku puhastamiseks benseeni, vedeldit, majapidamise/auto puhastusvahendeid ega Clorox™-it. Need võivad kahjustada külmiku pinda ning põhjustada tulekahju.
- Ärge pihustage külmikule vett. See võib põhjustada elektrilöögi.


Eemaldage pistiku klemmidelt ja kontaktpunktidelt regulaarselt kõik võõrained, nt tolm või vesi, kasutades kuiva lappi.

1. Ühendage toitejuhe lahti.
2. Kasutage külmiku sisemuse ja välispinna puhastamiseks niisutatud pehmet kiuvaba lappi või majapidamispaberit.
3. Pärast puhastamist kuivatage hoolikalt, kasutades kuiva lappi või majapidamispaberit.
4. Ühendage toitejuhe.

Veekraani otsak (ainult teatud mudelitel)

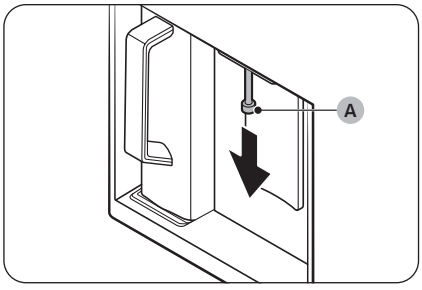

1. Hoidke veekraani otsaku (A) otsast kinni.
2. Veekraani otsakut (A) vasakule keerates tõmmake seda allapoole, et eemaldada see veekraanilt.

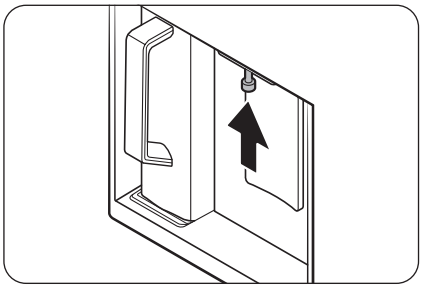

3. Puhastage veekraani otsak põhjalikult ja pange siis tagasi.

⚠ ETTEVAATUST!

- Lükake veekraani otsak lõpuni sisse, et see oleks tagasi oma algasendis.
- Ärge kasutage veekraani otsaku puhastamiseks kareda tekstuuriga käsna.

Sisevaatekaamera (ainult teatud mudelitel)

MÄRKUS


Kasutage külmiku ülemises osas asuva kaamera puhastamiseks puuvillatupsu või mikrokiudlappi.

Untitled-25 84 2025-01-20 4:06:43

Kummitihendid

Kui ukse kummitihendid määrduvad, ei pruugi uks korralikult sulguda, põhjustades külmiku jõudluse ja tõhususe vähenemist. Kasutage kummitihendite puhastamiseks nõrgatoimelist pesuvahendit ja niisket lappi. Seejärel kuivatage hoolikalt lapiga.

Tagapaneel

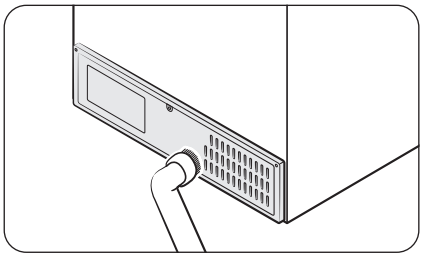

Juhtmete ja tagapaneeli eenduvate osade puhtana hoidmiseks puhastage paneeli üks või kaks korda aastas tolmuimejaga.


⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge eemaldage tagumist paneeli katet. Võite saada elektrilöögi.

Untitled-25 85 2025-01-20 4:06:43

Hooldus


Võrkfilter (ainult teatud mudelitel)

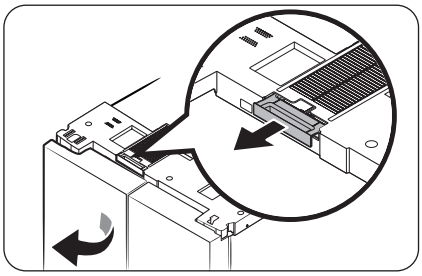

- Avage külmiku vasak uks ja eemaldage võrkfilter, mis asub külmiku ülaosas.
  - Pärast tolmu eemaldamist peske filtrit õrnalt leige veega, millele on lisatud neutraalset puhastusvahendit.

MÄRKUS

- Filtri eemaldamisel võib tolm väljakukkuda.
- Võrkfilter võib kahjustada saada, kui hõõrute seda harjaga või pesete kuuma veega.
- Kui filter lõhnab tugevalt või on väga määrdunud, leotage seda enne pesemist leiges vees, millesse on lisatud neutraalset puhastusvahendit umbes 30 minuti jooksul.

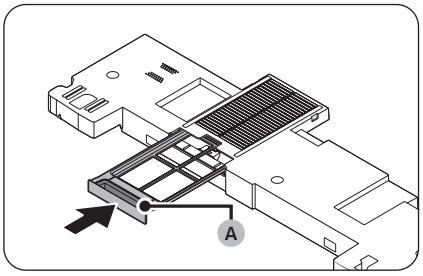

- Pärast filtri täielikku kuivatamist sisestage see oma kohale, nii et **filtri käepide (A)** oleks suunatud väljapoole.
  - Filtri kuivatamisel vältige otsest päikesevalgust ja laske sel varjulises kohas täielikult kuivada.

Untitled-25 86 2025-01-20 4:06:43


Asendamine

Veefilter (ainult teatud mudelitel)


⚠ **HOIATUS**

- Ärge kasutage muu tootja veefiltreid. Kasutage ainult Samsungi pakutavaid või heakskiidetud filtreid.
- Heakskiitmata filtrid võivad lekkida ja külmikut kahjustada, põhjustades elektrilöögi. Samsung ei vastuta mingite kahjude eest, mille põhjuseks võib olla muu tootja veefiltrite kasutamine.


Põhipaneelile ilmuv teade „**Replace water filter (Asenda veefilter)**“ annab teada, et on aeg veefiltrit vahetada. Enne filtri vahetamist veenduge, et veevarustus oleks suletud

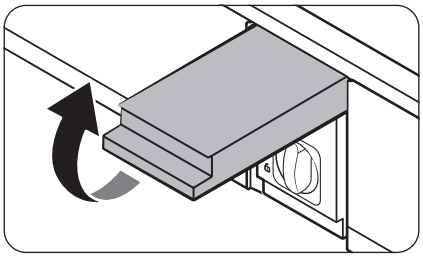

1. Sulgege vee põhivarustus.
2. Avage filtrikasseti kaas.

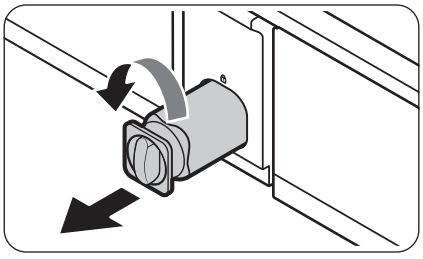


3. Keerake filtrikasseti nuppu 90 kraadi vastupäeva (1/4 pööret). Filtrikasseti lukk avaneb.

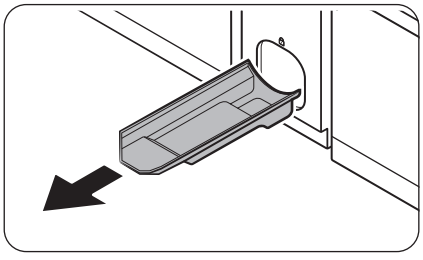

4. Tõmmake kassett välja.
   - Kui veefilter on tugevalt saastunud, ei pruugi kassetti olla lihtne eemaldada. Sellisel juhul eemaldage kassett jõuga.
   - Filtri avast veelekete vältimiseks tõmmake kassett selle eemaldamise ajal otse välja.
5. Sisestage uus filtrikassett. Kasutage ainult Samsungi pakutavaid või heakskiiduga filtreid.

Untitled-25 87 2025-01-20 4:06:44

Hooldus

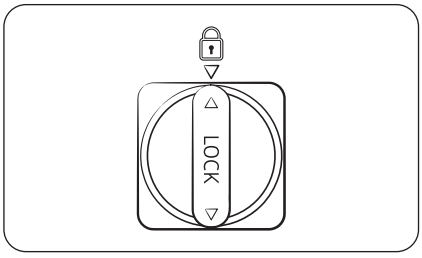

6. Keerake kasseti nuppu päripäeva, et kassett paika lukustada.
7. Sulgege filtrikasseti kaas.
8. Lähtestage filter põhipaneelil.
   - Üldine tüüp: avage põhipaneelil jaotis **Settings (Seaded)** ja seejärel käivitage **Filter Reset (Filtri lähtestamine)**.
   - Family Hub-tüüp: vajutage avakuval **Fridge Manager (Külmikuhaldur)** > **Fridge Settings (Külmiku seaded)** > **Water Filter (Veefilter)** ning valige seejärel **Reset (Lähtestamine)**.
   - AI Home Hub-tüüp: puudutage avakuval **Product care (Toote hooldus)** > **Water Filter (Veefilter)** ning valige seejärel **Reset (Lähtestamine)**.

MÄRKUS

- Äsja paigaldatud filter võib põhjustada jaoturist korraks vee väljapurskumist. Selle põhjuseks on veetorusse sattunud õhk.
- Vahetamistoiming võib põhjustada veidi aega veejaoturi tilkumist. Tilkumise korral pühkige lihtsalt vesi põrandalt kuiva lapiga ära.

Pöördosmoosiga veefiltreerimissüsteem

Pöördosmoosiga veefiltreerimissüsteemi veevarustussüsteemi veesurve peab olema 206–861 kPa.

Pöördosmoosiga veefiltreerimissüsteemi veesurve külmiku külmaveetorule peab olema vähemalt 206 kPa. Kui veesurve on nõutust väiksem, toimige järgmiselt.

- Kontrollige, ega pöördosmoosiga süsteemi settefilter pole ummistunud. Vajaduse korral vahetage filter välja.
- Täitke pöördosmoosiga süsteemi veepaak uuesti veega.
- Kui teie külmikul on veefilter, võib see koos pöördosmoosiga süsteemiga kasutamisel veesurvet veelgi vähendada. Eemaldage veefilter.

Lisateabe saamiseks või hooldamiseks pöörduge litsentsitud torulukksepa poole.

Uue filtri tellimine

Uue veefiltri ostmiseks pöörduge kohalikku Samsungi teeninduskeskusse.

Untitled-25 88 2025-01-20 4:06:44

LED-lambid

Külmiku lampide vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

⚠ HOIATUS

- Lampe ei tohi ise vahetada. Ärge proovige ise lampi vahetada. See võib põhjustada elektrilöögi.

Valgusti (valgusallikas)

Toode sisaldab energiatõhususe klassi <G> Valgusallikat.

Valgustid ja/või juhtseadised ei ole kasutaja poolt hooldatavad. Toote valgustite ja/või juhtseadiste vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Üksikasjalikud suunised teie toote valgustite või juhtseadiste asendamise kohta leiate Samsungi veebisaidilt (http://www.samsung.com), avades jaotise Support > Support Home ja sisestades mudeli nime.

Valgustite ja/või juhtseadiste demonteerimise kohta üksikasjalike suuniste jaoks järgige lihtsalt ülalkirjeldatud viisil kättesaadavaid asendusjuhiseid.

Uksepaneel (ainult teatud mudelitel)

MÄRKUS

Mõnes riigis ei pruugi olla võimalik uksepaneeli eraldi osta.

Saate valida oma TELLIMISEL VALMISTATUD külmikule eelistatud uksepaneeli. Ostke paneel Samsungi jaekauplusest ning volitatud paigaldaja paigaldab paneeli teie eest.

⚠ ETTEVAATUST!

- Uksepaneeli ise lahtivõtmine või kokkupanek võib kaasa tuua kahjustusi tootele või kehavigastusi. Kui avastate probleeme uksepaneeliga, võtke ühendust Samsungi teenusekeskusega.
- Isegi garantiiperioodi ajal võidakse paneeli asendamise eest küsida teenustasu.


Untitled-25 89 2025-01-20 4:06:44

Tõrkeotsing

Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad tavaolukordi (mitte veaolukordi), tuleb kasutajatel tasu maksta.

Üldine

Temperatuur

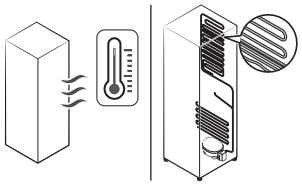Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmik/sügavkülmik ei tööta. Külmiku/sügavkülmiku temperatuur on kõrge.	• Toitejuhe pole korralikult ühendatud.	• Ühendage toitejuhe korralikult.
	• Temperatuuri juhtseadis pole õigesti määratud.	• Reguleerige temperatuur madalamale väärtusele.
	• Külmik asub küttekeha lähedal või otsese päikesevalguse käes.	• Hoidke külmikut eemal otsesest päikesevalgusest või küttekehast.
	• Külmiku ja seina või kapi vahel pole piisavalt vaba ruumi.	• Me soovitame, et vahe külmiku ja lähedal asuvate seinte (või kappide) vahel oleks rohkem kui 2" (50 mm).
	• Külmik on liiga täis. Toit blokeerib külmiku ventilatsiooniavasid.	• Ärge pange külmikut liiga täis. Veenduge, et toit ei blokeeriks ventilatsiooniavasid.
Külmiku/sügavkülmiku temperatuur on liiga madal.	• Temperatuuri juhtseadis pole õigesti määratud.	• Reguleerige temperatuur kõrgemale väärtusele.
Sisesein on kuum.	• Külmiku siseseinas on kuumuskindel torustik.	• Kondensatsiooni tekkimise vältimiseks on külmiku esinurkades kuumuskindlad torud. Ümbritseva temperatuuri tõusmisel ei pruugi seade tõhusalt töötada. Tegu pole süsteemi rikkega. 

Untitled-25 90 2025-01-20 4:06:44

Lõhn

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmikus on tavatu lõhn.	• Roiskunud toit.	• Puhastage külmik ja eemaldage kõlbmatu toit.
	• Tugeva lõhnaga toit.	• Veenduge, et tugeva lõhnaga toiduained oleksid õhukindlalt pakitud.

Härmatis

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Ventilaatorite ümber on tekkinud härmatis.	• Toit blokeerib ventilatsiooniavasid.	• Veenduge, et toit ei blokeeriks ventilatsiooniavasid.
Siseseintele on tekkinud härmatis.	• Uks pole korralikult suletud.	• Veenduge, et toit ei takistaks ukse sulgemist. Puhastage uksetihend.
Puu- või köögiviljad on külmunud.	• Puu- või köögivilju säilitatakse tsoonis Multi Pantry (Mitmeotstarbeline sahver).	• Enamikku puu- ega köögivilju ei tohi säilitada tsoonis Multi Pantry (Mitmeotstarbeline sahver).


Kondensatsioon

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Siseseintele tekib kondensatsioon.	• Kui uks jäetakse lahti, pääseb niiskus külmikusse.	• Eemaldage niiskus ja ärge jätke ust pikaks ajaks lahti.
	• Suure niiskussisaldusega toit.	• Veenduge, et toit oleks õhukindlalt pakitud.


Untitled-25 91 2025-01-20 4:06:44

Tõrkeotsing

Vesi/jää (ainult jaoturiga mudelitel)

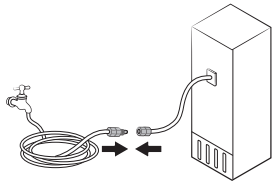Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Veevool on tavapärasest nõrgem.	• Veesurve on liiga madal.	• Veenduge, et veesurve oleks vahemikus 206–861 kPa.
Jäävalmistajast kostab sumin.	• Jäävalmistaja funktsioon on aktiveeritud, kuid külmik pole veevarustusega ühendatud.	• Lülitage jäävalmistaja välja.
Jäävalmistaja ei tee jääd.	• Jäävalmistaja on äsja paigaldatud.	• Peate ootama 24 tundi, kuni külmik jääd valmistab.
	• Sügavkülmiku temperatuur on liiga madal.	• Seadke sügavkülmiku temperatuur soojas ümbritsevas õhus alla –18 °C või –20 °C.
	• Jäävalmistaja on välja lülitatud.	• Lülitage jäävalmistaja sisse.
Jääd ei väljutata.	• Jää võib kinni jääda, kui jääjaoturit ei ole pikka aega kasutatud (umbes 3 nädalat).	• Kui te ei kavatse külmikut pikka aega kasutada, siis tühjendage jääkorv ja lülitage jäävalmistaja välja.
	• Jääkorv pole õigesti sisestatud.	• Veenduge, et jääkorv oleks õigesti sisestatud.
	• Veetoru pole õigesti ühendatud või veevarustus pole sisse lülitatud.	• Kontrollige veepaigalduse tingimusi. 







Untitled-25 92 2025-01-20 4:06:44

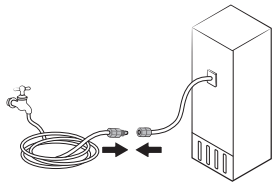Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Vett ei väljutata.	• Veetoru pole õigesti ühendatud või veevarustus pole sisse lülitatud.	• Kontrollige veepaigalduse tingimusi. 
	• Paigaldatud on muu tootja veefilter.	• Kasutage ainult Samsungi pakutavaid või heakskiiduga filtreid. • Heakskiiduta filtrid võivad lekkida ja külmikut kahjustada.
	Üldine tüüp • Põhipaneelile ilmub teade „**Replace water filter (Asenda veefilter)**“. Family Hub, AI Home Hub-tüüp • Veefiltri näidik hakkab punaselt põlema.	Üldine tüüp • Vahetage veefiltrit. Seejärel avage põhipaneelil jaotis **Settings (Seaded)** ja käivitage **Filter Reset (Filtri lähtestamine)**. Family Hub-tüüp • Vahetage veefiltrit. Pärast vahetamist lähtestage filter menüüs **Fridge Manager (Külmikuhaldur)** > **Fridge Settings (Külmiku seaded)** > **Water Filter (Veefilter)**. AI Home Hub-tüüp • Vahetage veefiltrit. Pärast vahetamist lähtestage filter menüüs **Product care (Toote hooldus)** > **Water Filter (Veefilter)**.



Untitled-25 93 2025-01-20 4:06:45

Tõrkeotsing

Ukse automaatne avamine (ainult teatud mudelitel)

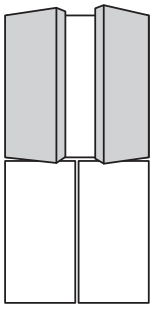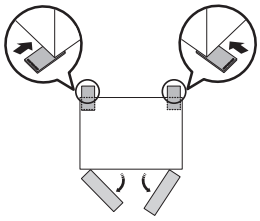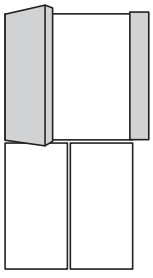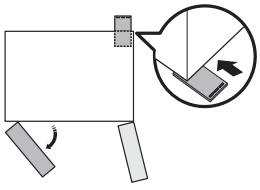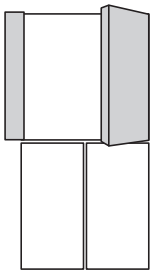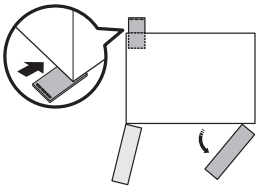Probleem		Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmiku uksed ei avane piisavalt laialt.	Mõlemad uksed 	• Külmiku tagakülg on liiga madalal.	• Külmiku loodimiseks tõstke selle tagakülge kõrgemale. * 
	Vasak uks 	• Külmiku tagakülje parem pool on liiga madalal.	• Külmiku loodimiseks tõstke selle tagakülje paremat poolt kõrgemale. * 
	Parempoolne uks 	• Külmiku tagakülje vasem pool on liiga madalal.	• Külmiku loodimiseks tõstke selle tagakülje vasemat poolt kõrgemale. * 

Untitled-25 94 2025-01-20 4:06:45

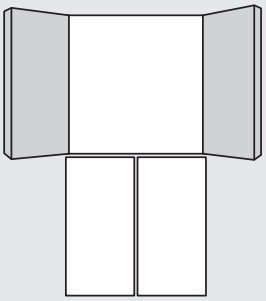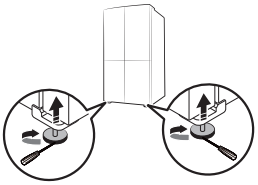Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmiku uksed avanevad liiga laialt. 	• Külmiku esikülg on liiga madalal.	• Külmiku loodimiseks tõstke selle esikülge kõrgemale. * 

* Külmiku loodimise kohta leiate lisateavet jaotisest „**ETAPP 4 Külmkapi tasandamine**“ lk **44**.)

Untitled-25 95 2025-01-20 4:06:46


Tõrkeotsing

Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid?

Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad tavalisi helisid, tuleb kasutajatel tasu maksta.

Need helid on normaalsed.


- Toimingu alustamisel või lõpetamisel võib külmik tekitada automootori käivitamisele sarnaseid helisid. Töö stabiliseerumisel need helid vaibuvad.

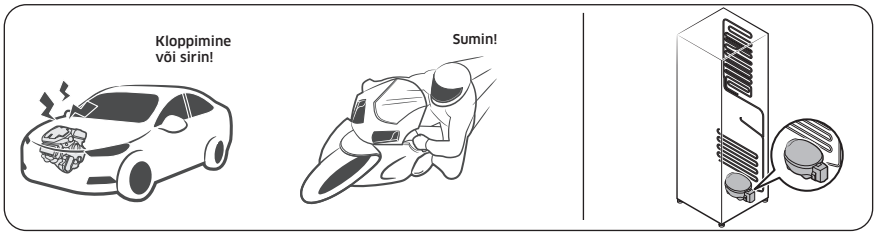

- Neid helisid võib olla kuulda ventilaatori töötamise ajal. Kui külmik jõuab määratud temperatuurini, pole ventilaatori heli kuulda.




- Sulatustsükli ajal võib vesi tilkuda sulatusseadmele, põhjustades sisisevat heli.

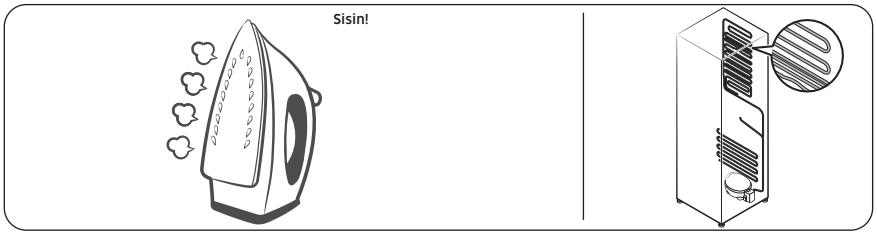


Untitled-25 96 2025-01-20 4:06:46

- Kui külmik jahutab või külmutab, liigub külmutusgaas läbi hermeetiliste torude, tekitades mullitavat heli.

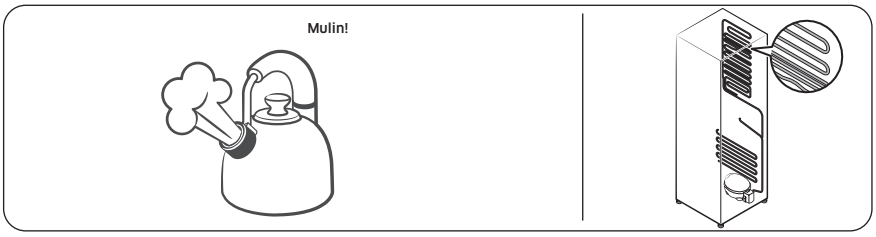

- Külmiku temperatuuri tõusmisel või langemisel tõmbuvad plastosad kokku ja laienevad, tekitades kopsivat heli. Selline müra tekib sulatustsükli ajal või siis, kui elektroonilised osad töötavad.

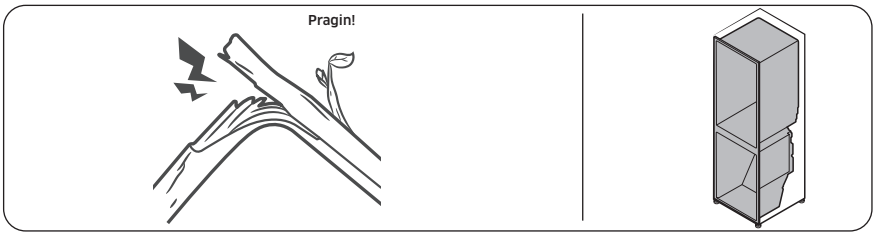

- Jäävalmistajaga mudelite puhul Kui veeventiil avaneb jäävalmistaja täitmiseks, võib kostuda sumisevat heli.
- Külmiku ukse avamisel ja sulgemisel võib rõhu võrdsustumise tõttu kostuda lõõtsuvat heli.

Untitled-25 97 2025-01-20 4:06:46

Tõrkeotsing

SmartThings

Probleem	Toiming
Rakendust SmartThings ei leia rakenduste poest.	• Rakendust SmartThings toetava tarkvara versiooni võidakse tootja operatsioonisüsteemi toe eeskirjade alusel muuta. Seoses rakendusega SmartThings või rakenduse toetatavate funktsioonidega võidakse ka olemasoleva operatsioonisüsteemi versiooni uute rakendusvärskenduste eeskirjad kasutus- või turvakaalutlustel peatada.
Rakendus SmartThings ei tööta.	• Rakendus SmartThings on saadaval ainult kohalduvatele mudelitele. • Vana Samsungi nutikülmiku rakendus ei saa Samsung Smart Home'i mudelitega ühendust luua.
Rakendus SmartThings on installitud, kuid ei ole minu külmikuga ühendatud.	• Rakenduse kasutamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. • Veenduge, et ruuter töötaks korralikult. • Kui Wi-Fi-ikoon külmiku ekraanil ei põle, siis pole võrguühendust veel loodud. Sel juhul kasutage ühenduse loomiseks ja külmiku registreerimiseks teie kodu pääsupunktiga (AP-ga) rakendust SmartThings.
Rakendusse ei saa sisse logida.	• Rakenduse kasutamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. • Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige selle loomiseks rakenduses kuvatud suuniseid.
Külmiku registreerimisel kuvatakse tõrketeade.	• Lihtne ühendus võib nurjuda, kui pääsupunkt on liiga kaugel või ümbritsev keskkond põhjustab elektromagnetilisi häireid. Oodake veidi ja proovige uuesti.
Rakendus SmartThings on edukalt külmikuga ühendatud, kuid ei tööta.	• Väljuge rakendusest SmartThings ja taaskäivitage see uuesti või lahutage ruuter ja ühendage uuesti. • Lülitage külmik välja ja seejärel ühe minuti pärast uuesti sisse.

Untitled-25 98 2025-01-20 4:06:46

LCD

(ainult Family Hub-tüübil)

Probleem	Toiming
Teleriga ei saa ühendust luua.	• Kontrollige, kas teie teler toetab funktsiooni „TV to Mobile (Teleri ühendamine mobiiltelefoniga)“. - Telerimudeli nime leiate teleri tagaküljele kinnitatud sildilt või teleri seadete menüüst. - Otsige oma mudel üles Samsungi veebilehelt ja vaadake tehnilisi andmeid, et näha, kas teie mudel toetab seda funktsiooni. - 2015–2016: (J/K mudelid): seeria JU6400/KU6400 või uuem - 2017: Q6FM või uuem, MU6400 või uuem, LS003 (fame) - 2018: Q6FN või uuem, NU7400 või uuem, LS03N (frame) - 2019: Q60R või uuem, LS03R (frame), LS01R (serif), LS05R sero, ainult Koreas) - 2020. aastal ja hiljem väljalastud mudelid: Seeria Q70 või uuem, seeria LS01 (serif), seeria LS03 (frame, välja arvatud 32” mudelitel), seeria LS05 (sero). • Võrguühendused võivad ajutiselt katkeda. Lülitage teler välja ja proovige siis uuesti.
Sisevaate pilt on moondunud või puudulik.	• Sisevaate servad võivad olla kaardunud. Kaardumist põhjustab kaamera kumerobjektiiv. • Sisevaade võib olla puudulik vasakus ja paremas nurgas tekkivate pimekohtade või vaadet varjavate toiduainete tõttu. Paigutage toiduained riiuli eesmisele keskosale.
Külmikuhalduris kuvatav mõõtenäit ei ole õige. (Kehtib ka AI Home Hub-tüübi puhul)	• Kuvatavad tingimused võivad tegelikust temperatuurist ja õhuniiskusest erineda.

Untitled-25 99 2025-01-20 4:06:47

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Untitled-25 100 2025-01-20 4:06:47

Lisa

Ohutussuunised

- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nagu korvid, sahtlid ja riiulid, tootja poolt tarnitud asendis.
- See külmutusseade ei ole ette nähtud sisseehitatud seadmena kasutamiseks.

Paigaldamise juhend

Kliimaklassiga külmutusseadmete jaoks

Sõltuvalt kliimaklassist on see külmutusseade mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuurivahemikus vastavalt järgmisele tabelile.

Kliimaklass on leitav andmesildilt. Toode ei pruugi korralikult töötada temperatuuridel, mis jäävad väljapoole teatud vahemikku.

Kliimaklassi leiate oma külmkapi sees olevalt sildilt

Tõhus temperatuurivahemik

Külmik on mõeldud kasutamiseks temperatuuridel, mis on määratud temperatuuriklassiga.

Klass	Sümbol	Toatemperatuuri vahemik (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laiendatud mõõdukas	SN	+10 kuni +32	+10 kuni +32
Mõõdukas	N	+16 kuni +32	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38	+18 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43	+18 kuni +43

MÄRKUS

Külmiku jahutusvõimet ja energia tarbimist võivad mõjutada ümbritsev temperatuur, ukse avamissagedus ja külmiku asukoht. Soovitame reguleerida temperatuur vastavalt vajadusele.

Untitled-25 101 2025-01-20 4:06:47

Lisa

Temperatuuri juhend

Soovitatav temperatuur

Toidu säilitamiseks optimaalne temperatuuriseadistus

- Külmik: 3 °C
- Sügavkülmik: –19 °C

MÄRKUS

Iga osa optimaalne temperatuuriseadistus sõltub ümbritsevast temperatuurist. Ülaltoodud optimaalne temperatuur põhineb ümbritseval temperatuuril 25 °C.

Kiirjahutus

Funktsioon Kiirjahutus kiirendab jahutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Külmik töötab kaks ja pool tundi täiskiirusel ning seejärel taastub eelnev temperatuur.

Kiirkülmutus

Funktsioon Kiirkülmutus kiirendab külmutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur. Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige kiirkülmutus vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse.

MÄRKUS

Selle funktsiooni kasutamisel suureneb külmiku energiakulu. Lülitage see välja, kui te seda ei vaja ja taastage külmiku esialgne temperatuuriseadistus.

Kuidas hoida toitu nii, et tagada parim säilimine (ainult teatud mudelitel)

Katke toidud, et säilitada niiskust ja vältida teiste toitude lõhnade külgejäämist. Suur potitäis toitu, nt supp või hautis, tuleks enne külmutamist jagada väiksemateks portsjoniteks ja panna madalatesse anumatesse. Suur lihatükk või terve lind tuleks enne külmutamist jagada väiksemateks osadeks või asetada madalatesse anumatesse.

Untitled-25 102 2025-01-20 4:06:47

Toitude paigutamine

Riiulid	Riiuleid saab erinevate pakendite mahutamiseks reguleerida.
Spetsiaalsed sahtlid (ainult teatud mudelitel)	Kinnised köögiviljasahtlid tagavad puu- ja köögiviljade säilitamiseks optimaalse keskkonna. Köögiviljad vajavad kõrgemat, aga puuviljad madalamat niiskustaset. Köögiviljasahtlid on varustatud juhtseadmetega, millega saab niiskustaset kontrollida. (*Sõltuvalt mudelist ja valikutest) Reguleeritava temperatuuriga lihasahtel pikendab liha ja juustu säilivusaega.
Ukse sees hoiustamine	Ärge hoidke ukse sees kergesti riknevaid toiduaineid. Mune tuleks säilitada karbis riiulil. Uksesahtlite temperatuur kõigub rohkem kui kapis. Hoidke ust võimalikult palju suletuna.
Sügavkülmkamber	Sügavkülmikus saate säilitada külmutatud toiduaineid, valmistada jääkuubikuid ja külmutada värskeid toiduaineid.

MÄRKUS

Külmutage ainult värsket, kahjustamata toitu. Hoidke külmutatav toit eraldi juba külmunud toidust. Toidu maitse kaotamise või kuivamise vältimiseks asetage see õhukindlatesse anumatesse.

Külmiku ja sügavkülmiku säilitustabel

Värskuse kestvus sõltub temperatuurist ja kokkupuutest niiskusega. Kuna säilivuskuupäevad ei taga toote ohutut kasutamist, vaadake allolevat tabelit ja järgige toodud näpunäiteid.

Piimatooted

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Piim	1 nädal	1 kuu
Või	2 nädalat	12 kuud
Jäätis	-	2–3 nädalat
Naturaalne juust	1 kuu	4–6 kuud
Toorjuust	2 nädalat	Ei ole soovitatav
Jogurt	1 kuu	-

Liha

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toored praetükid, lõigud	3–4 päeva	2-3 kuud
Toores hakkliha, tükid hautise jaoks	1-2 päeva	3-4 kuud
Peekon	7 päeva	1 kuu

Untitled-25 103 2025-01-20 4:06:47

Lisa

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Sea-, veise- ja kalkunilihast toorvorst	1-2 päeva	1-2 kuud

Linnuliha/munad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toores linnuliha	2 päeva	6-8 kuud
Linnulihasalat	1 päev	-
Toored koorega munad	2-4 nädalat	Ei ole soovitatav

Kala/mereannid

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toores kala	1-2 päeva	3-6 kuud
Küpsetatud kala	3-4 päeva	1 kuu
Kalasalat	1 päev	Ei ole soovitatav
Kuivatatud või marineeritud kala	3-4 nädalat	-

Puuviljad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Õunad	1 kuu	-
Virsikud	2–3 nädalat	-
Ananass	1 nädal	-
Muud värsked puuviljad	3-5 päeva	9-12 kuud

Untitled-25 104 2025-01-20 4:06:47

Köögiviljad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Spargel	2-3 päeva	-
Brokoli, rooskapsad, rohelised herned, seened	3-5 päeva	-
Kapsas, lillkapsas, seller, kurk, lehtsalat	1 nädal	-
Porgandid, peedid, redised	2 nädalat	-

Teave mudeli ja varuosade tellimise kohta

Mudeli teave

Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasist (EPREL) selle toote kohta energiamärgisega seotud teabe saamiseks skannige energiamärgisel olevat QR-koodi.

QR-koodi leiate toote karbis olevalt energiamärgiselt.

Varuosade teave

- Vähim ajavahemik, mille jooksul on seadme remondiks vajalikud varuosad saadaval
  - 7 aastat: termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid ja valgusallikad, ukselingid, uksehinged, kandikud, korvid (karbid või sahtlid)
  - 10 aastat: uksetihendid
- Tootja pakutava külmutusseadme garantii minimaalne kestus 24 kuud.
- Asjakohane teave varuosade tellimiseks otse või muude tootja, importija või volitatud esindaja pakutud kanalite kaudu
- Professionaalse remonditeabe leiate veebisaidilt http://samsung.com/support.
  Kasutaja hooldusjuhendi leiate veebilehelt http://samsung.com/support.

Untitled-25 105 2025-01-20 4:06:47

Meelespea

Meelespea

SAMSUNG

MÄRKUS

Samsung kinnitab, et see raadioseade on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjaomaste õigusaktide ettekirjutustega.

ELi vastavusdeklaratsiooni ja Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni täistekstid on saadaval järgmisel internetiaadressil: Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt http://www.samsung.com, liikuge kohta Support (Tugi) > Product Support (Tootetugi) ning sisestage mudeli nimi.

⚠ ETTEVAATUST (kehtib ainult Family Hub, AI Home Hub-tüübi suhtes)

Antud seadme 5 GHz WLAN-funktsiooni võib kasutada ainult siseruumides. Seda seadet tohib kasutada kõigis Euroopa Liidu riikides ja Ühendkuningriigis.

	Sagedusvahemik	Saatja võimsus (max)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
	5120–5250 MHz	23 dBm
	5250–5350 MHz	20 dBm
	5470–5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Šaldytuvas

Naudotojo vadovas

Pastatomasis prietaisas

SAMSUNG

Untitled-28 1 2025-01-20 4:31:04

Turinys

Saugos informacija **4**

Ką turėtumėte žinoti apie saugos instrukcijas 4
Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės 6
Svarbūs saugos nurodymai 7
Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje 10
Svarbiausi montavimo įspėjimai 11
Instaliavimo perspėjimo ženklai 14
Svarbiausi naudojimo įspėjimai 15
Naudojimo įspėjimai 20
Valymo įspėjimai 23
Svarbiausi utilizavimo įspėjimai 25
Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu 26
Nurodymai dėl EEĮA 27

Montavimas **28**

Šaldytuvo apžvalga 29
Nuosekli montavimo eiga 32

Veikimas **53**

Pagrindinis skydelis 53
„SmartThings“ 62
Balso atpažinimo rekomendacijos 65
Specialiosios funkcijos 65

Priežiūra **78**

Naudojimas ir priežiūra 78
Valymas 84
Keitimas 87

Gedimų paieška ir šalinimas **90**

Bendroji informacija 90
Ar šaldytuvas skleidžia keistus garsus? 96
„SmartThings“ 98
Skystakristalis ekranas 99

Open Source Announcement **100**

Open Source Announcement 100

Untitled-28 2 2025-01-20 4:31:04

Priedas	**101**
Saugos instrukcija	101
Įrengimo instrukcija	101
Temperatūros instrukcija	102
Informacija apie modelį ir atsarginių dalių užsakymą	105

Untitled-28 3 2025-01-20 4:31:04

Saugos informacija

Prieš naudodami šaldytuvą „Samsung“ atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad būtų užtikrinta, jog žinote, kaip valdyti savo naujojo prietaiso savybes ir funkcijas saugiai ir veiksmingai.

Ką turėtumėte žinoti apie saugos instrukcijas

- Įspėjimai ir svarbios saugumo instrukcijos šiame vadove neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Montuodami, techniškai prižiūrėdami ir eksploatuodami šį prietaisą turite vadovautis bendrąja nuovoka.
- Šios naudojimo instrukcijos apima įvairius modelius, todėl įsigyto šaldytuvo charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove ir gali būti taikomi ne visi įspėjamieji ženklai. Jei kyla klausimų arba neaiškumų, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba atsakymų ieškokite svetainėje www.samsung.com.
- R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga. Patikrinkite prietaiso galinėje dalyje esančią kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia šaldomoji medžiaga naudojama jūsų prietaise. Jei šiame gaminyje yra degiųjų dujų (šaldomoji medžiaga R-600a), kad saugiai pašalintumėte šį gaminį, kreipkitės į vietos įstaigas.
- Kad įvykus nuotėkiui iš šaldomosios medžiagos kontūro nesusidarytų degaus oro ir dujų mišinio, reikia užtikrinti pakankamą patalpos dydžio ir prietaise naudojamos šaldomosios medžiagos kiekio santykį.
- Nemėginkite jungti prietaiso, jei pastebėjote gedimo požymių. Jei kyla abejonių, kreipkitės į pardavėją. 8 g šaldomosios medžiagos R-600a patalpos dydis turi būti 1 m^3.

Untitled-28 4 2025-01-20 4:31:04

Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas identifikavimo lentelėje, esančioje prietaiso viduje.

- Iš vamzdelių ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei iš vamzdelio teka šaldomoji medžiaga, venkite atviros ugnies, nuo prietaiso patraukite visus degius objektus ir nedelsdami išvėdinkite patalpą.
  - Antraip galimas gaisras arba sprogimas.
- Laikykitės šių nurodymų, kad neužterštumėte maisto:
  - Palikus dureles atidarytas ilgesnį laiką, prietaiso skyriuose gali labai pakilti temperatūra.
  - Reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maistu, ir pasiekiamas drenažo sistemas.
  - Išvalykite vandens rezervuarus, jei jie nebuvo naudojami 48 val.; praplaukite vandens sistemą, prijungtą prie vandens tiekimo šaltinio, jei vanduo nebuvo išleistas 5 dienas.
  - Žalią mėsą ir žuvį laikykite tinkamoje taroje šaldytuve, kad nesiliestų su kitais maisto produktais arba ant jų nelašėtų.
  - Dviejų žvaigždučių užšaldytų maisto produktų laikymo kameros tinka iš anksto užšaldytiems maisto produktams laikyti, ledams laikyti arba gaminti ir ledo kubeliams gaminti.
  - Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių kameros netinka šviežiam maistui užšaldyti.
  - Jei šaldymo prietaisas paliekamas tuščias ilgesnį laiką, jį išjunkite, atitirpinkite, išvalykite ir išdžiovinkite, o dureles palikite atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.

Untitled-28 5 2025-01-20 4:31:04

Saugos informacija

Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės

Laikykitės visų šiame vadove pateiktų saugos instrukcijų. Šiame vadove naudojami šie saugos ženklai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis **sunkiomis traumomis ar net mirtimi arba sugadinti turtą**.

⚠ DĖMESIO

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis **sunkiomis traumomis ir / arba gali būti sugadintas turtas**.

PASTABA

Naudinga informacija, kuri padės naudotojui geriau suprasti, kaip naudotis šaldytuvu ir jo funkcijomis.

Šie įspėjamieji ženklai apsaugo nuo traumų jus ir kitus asmenis.

Atidžiai jais vadovaukitės.

Kai perskaitysite, šį vadovą, o ypač šį skyrių, laikykite ateičiai, nes vėliau gali prireikti paskaityti.

Untitled-28 6 2025-01-20 4:31:04

Svarbūs saugos nurodymai



ĮSPĖJIMAS. Gaisro pavojus / degiosios medžiagos

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Statydami prietaisą į vietą, atkreipkite dėmesį, kad maitinimo laidas neįstrigtų ir nebūtų apgadintas.
- Nejunkite už prietaiso ilgintuvų su keliais lizdais ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių.
- Pripildykite tik geriamojo vandens.
- Prijunkite tik prie geriamojo vandens tiekimo šaltinio.
- Neuždenkite buitiniame prietaise esančių arba pastate įmontuotų ventiliacijos angų.
- Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, kurių nenurodė gamintojas.
- Nepažeiskite šaldomosios medžiagos kontūro.
- Buitinio prietaiso maisto saugojimo skyriuose nenaudokite elektrinių prietaisų, nebent juos rekomenduotų gamintojas.

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, neturintiems patirties ir žinių, kaip naudotis, išskyrus atvejus, kai jie prižiūrimi arba už šį prietaisą atsakingas asmuo suteikė jiems saugos informacijos.

Untitled-28 7 2025-01-20 4:31:05

Saugos informacija

- Naudoti šį prietaisą vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių, gali tik prižiūrimi arba tik tuo atveju, jeigu jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie suprato gresiančius pavojus. Draudžiama vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama neprižiūrimiems vaikams atlikti valymo ir priežiūros darbus. Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali sudėti maistą į šaldymo prietaisus ir jį išimti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį, kad nesugadintų siurblio, turi pakeisti gamintojas, gamintojo priežiūros atstovas ar panašios kvalifikacijos asmuo.
- Elektros lizdas turi būti kitoje vietoje nei prietaiso galinė dalis ir lengvai pasiekiamas, kad pavojaus atveju prietaisą būtų galima greitai atjungti nuo maitinimo.
- Nelaikykite šiame prietaise sprogiųjų medžiagų, tokių kaip aerozolių flakonai su degiuoju propelentu.
- Jei prietaise įsuktos šviesos diodų lemputės, nemėginkite išmontuoti lempučių gaubtų ir šviesos diodų lempučių patys.
  - Kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
  - Naudokite gamintojo ar techninės priežiūros specialisto tiekiamas šviesos diodų lemputes.
- Naudotinos naujos žarnos, tiekiamos kartu su prietaisu. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų.
- Šaldytuvo vandens jungtį junkite tik prie geriamojo vandens šaltinio. Kad ledo gaminimo įrenginys veiktų teisingai, reikia 206-861 kPa (30-125 psi) vandens slėgio.
- Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas, laikysite gamintojo nurodytoje vietoje.

Untitled-28 8 2025-01-20 4:31:05

- Kad naudojant šį gaminį būtų sutaupoma kuo daugiau energijos, visas lentynas, stalčius ir krepšelius palikite jiems skirtose vietose.

Kaip sumažinti energijos sąnaudas

- Prietaisą sumontuokite vėsioje, sausoje ir pakankamai vėdinamoje patalpoje.
- Žiūrėkite, kad ant jo negalėtų patekti tiesioginė saulės šviesa, ir nestatykite jo šalia tiesioginių šilumos šaltinių (pavyzdžiui, radiatorių).
  - Neuždenkite nė vienos oro angos arba grotelių, kad nesumažėtų energijos vartojimo efektyvumas.
  - Nedėkite į prietaisą karšto maisto – palaukite, kol jis atvės.
  - Užšaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuve. Žemos temperatūros užšaldyti maisto produktai gali atvėsinti šaldytuve esančius maisto produktus.
  - Dėdami į prietaisą maisto produktus arba išimdami iš jo ilgai nelaikykite atvertų durelių.
  - Kuo trumpiau laikysite atidarytas dureles, tuo mažiau ledo susidarys šaldiklyje.
  - Reguliariai valykite šaldytuvo galinę dalį. Dėl dulkių didėja energijos sąnaudos.
  - Nenustatykite žemesnės temperatūros, nei būtina.
  - Užtikrinkite, kad prie šaldytuvo pagrindo ir galinės sienelės būtų pakankamai vietos orui išeiti. Neuždenkite oro ventiliacijos angų.

Untitled-28 9 2025-01-20 4:31:05

- Montuodami palikite vietos dešinėje, kairėje, gale ir viršuje. Taip sumažės elektros energijos sąnaudos ir už elektrą mokėsite mažiau.

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ir kitų darboviečių darbuotojų virtuvėlėse;
- ūkiuose, viešbučių ar motelių klientų patalpose ir panašiose gyvenamosios paskirties vietose;
- nakvynės ir pusryčių paslaugas teikiančiose įstaigose;
- viešojo maitinimo ir panašių ne gyvenamosios paskirties objektų patalpose.

Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Gabenant ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
  - Iš vamzdelio ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei pastebėjote nuotėkį, nenaudokite atviros liepsnos ar potencialių ugnies šaltinių ir keletą minučių vėdinkite kambarį, kuriame pastatytas prietaisas.

Untitled-28 10 2025-01-20 4:31:05

- Šio prietaiso sudėtyje yra nedidelis šaldomosios medžiagos izobutano (R-600a) kiekis; šios gamtinės dujos nekenkia aplinkai, tačiau yra degios. Gabenant ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.

• Perveždami ir montuodami šaldytuvą nelieskite vandens žarnos galinėje šaldytuvo pusėje.
  - Taip galima šaldytuvą sugadinti ir nebus galima naudoti vandens dozatoriaus.

Svarbiausi montavimo įspėjimai

⚠ ĮSPĖJIMAS

• Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje vietoje ar ten, kur ant jo galėtų patekti vandens.
  - Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

• Nestatykite šaldytuvo tiesioginėje saulės šviesoje arba prie šilumos šaltinių, patalpos šildytuvų ar kitų prietaisų.

• Nejunkite kelių prietaisų į vieną šakotuvą. Šaldytuvas turi būti įjungtas į atskirą elektros lizdą, kurio įtampa atitinka įtampą, nurodytą šaldytuvo techninių duomenų lentelėje.
  - Taip užtikrinamas didžiausias veiksmingumas ir neperkraunamos namo elektros grandinės, kurios dėl perkaitusių laidų galėtų kelti gaisro pavojų.

• Jei elektros lizdas sienoje netvirtai laikosi, nekiškite į jį maitinimo kištuko.
  - Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Untitled-28 11 2025-01-20 4:31:05

Saugos informacija

- Nenaudokite elektros laido, jei jis įtrūkęs ar nusidėvėjęs per visą ilgį arba kuriame nors gale.
- Nelenkite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Netraukite ir smarkiai nelenkite maitinimo laido.
- Nesusukite ir neriškite maitinimo laido.
- Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nesprauskite jo tarp daiktų ir neužkiškite jo už prietaiso.
- Perkeldami šaldytuvą būkite atsargūs, kad jo nenuverstumėte arba nepažeistumėte elektros laido.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Niekada nebandykite ištraukti šaldytuvo kištuko laikydami už maitinimo laido. Visada suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš kištukinio sieninio lizdo.
  - Pažeistas laidas gali sukelti trumpąjį grandinės jungimą, gaisrą ir (arba) elektros iškrovą.
- Prie šaldytuvo nenaudokite purškiklių.
  - Prie šaldytuvo naudojami purškikliai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.
- Nemontuokite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degios medžiagos.
- Nemontuokite prietaiso ten, kur gali nutekėti dujų.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Prieš pradedant naudoti, šaldytuvą būtina tinkamai pastatyti ir sumontuoti pagal šiame vadove pateiktus nurodymus.
- Prijunkite maitinimo kištuką tinkamai, kad laidas eitų žemyn.
  - Jei kištuką į lizdą kišate laidu aukštyn, laidas gali būti nukirstas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Untitled-28 12 2025-01-20 4:31:05

- Žiūrėkite, kad maitinimo kištuko nesuspaustumėte ir nepažeistumėte užpakaline šaldytuvo dalimi.
- Padėkite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  - Vaikui, užsimovusiam ant galvos pakuotės medžiagas, kyla mirtinas pavojus uždusti.
- Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje arba ten, kur patenka tiesioginės saulės šviesos ar vandens (lietaus lašų).
  - Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.).
  - Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.
- Prieš pirmą kartą jungdami gaminį į elektros tinklą, turite pašalinti nuo jo visą apsauginę plastikinę plėvelę.
- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su tvirtinimo žiedais, skirtais durims sureguliuoti, arba vandens vamzdžių kabėmis.
  - Vaikui, nurijusiam tvirtinimo žiedą arba vandens vamzdžių kabę, kyla mirtinas pavojus uždusti. Tvirtinimo žiedus ir vandens vamzdžių kabes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Untitled-28 13 2025-01-20 4:31:05

Saugos informacija

- Šaldytuvą būtina saugiai įžeminti.
  - Prieš bandydami apžiūrėti arba remontuoti bet kurią prietaiso dalį, visada įsitikinkite, kad šaldytuvą įžeminote. Srovės nuotėkis gali sukelti sunkų elektros smūgį.
- Elektros įžeminimo reikmėms jokiu būdu nenaudokite dujų vamzdžio, telefono linijų ar kitų galimų žaibolaidžių.
  - Šaldytuvą reikia įžeminti, kad ant laidžių jo dalių neatsirastų įtampos arba kad nekiltų pavojaus patirti elektros smūgį susidarius srovės nuotėkiui iš šaldytuvo.
  - Antraip gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar gaminio gedimų pavojus.
- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą. Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Šaldytuvo saugiklius privalo keisti kvalifikuotas specialistas arba techninės priežiūros darbus atliekanti bendrovė.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar traumų.

Instaliavimo perspėjimo ženklai

⚠ DĖMESIO

- Apie šaldytuvą palikite pakankamai vietos ir montuokite jį ant plokščio paviršiaus.
  - Jei šaldytuvas stovi ne horizontaliai, aušinimo galia ir veikimo patikimumas gali būti riboti.
- Prieš dėdami maisto produktus, sumontuotą ir įjungtą prietaisą palikite pastovėti nuo dviejų iki trijų valandų.

Untitled-28 14 2025-01-20 4:31:05

- Primygtinai rekomenduojame, kad šaldytuvą montuotų kvalifikuotas specialistas arba priežiūros bendrovė.
  - Antraip galimas elektros smūgis, gaisras, sprogimas, gedimas ar trauma.

Svarbiausi naudojimo įspėjimai

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nejunkite maitinimo kištuko į lizdą sienoje drėgnomis rankomis.
  - Galite patirti elektros smūgį.
- Nedėkite jokių daiktų ant prietaiso viršaus.
  - Atidarant ar uždarant duris iš šaldiklio gali iškristi įvairių maisto produktų, galinčių sukelti traumą ir (arba) padaryti materialinės žalos.
- Nekiškite rankų, kojų ar metalinių daiktų (pavyzdžiui, valgomųjų lazdelių) į šaldytuvo apačioje arba užpakalinėje dalyje esančias ertmes.
  - Galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.
  - Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
- Nelieskite šaldiklio sienelių ar šaldiklyje laikomų produktų drėgnomis rankomis.
  - Galite nušalti rankas.
- Ant šaldytuvo nedėkite vandens pripildytos taros.
  - Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Nelaikykite lakiųjų, degiųjų medžiagų (benzeno, skiediklių, propano dujų, alkoholio, eterio, suskystintųjų dujų ir panašių produktų) ar daiktų šaldytuve.
  - Šis šaldytuvas skirtas tik maistui laikyti.

Untitled-28 15 2025-01-20 4:31:05

  - Gali kilti gaisras arba sprogimas.
- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
  - Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote duris šalia būnant vaikams.
- Nekiškite savo arba vaikų pirštų tarp durų.
  - Nekiškite pirštų į tarpelius tarp durų kairėje ir dešinėje pusėse. Jei jūsų pirštai yra tarp durų, būkite atsargūs atidarydami duris.
- Neleiskite vaikams kabintis ant durų ar duryse esančių talpyklų. Jie gali sunkiai susižeisti.
- Neleiskite vaikams lįsti į šaldytuvą. Jie gali užstrigti.
- Nekiškite rankų po įrenginiu.
  - Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
- Nelaikykite šaldytuve jokių farmacinių produktų, mokslinių tyrimų medžiagų ar kitų žemai temperatūrai jautrių produktų.
  - Šaldytuve negalima laikyti produktų, kuriems taikomi griežti temperatūros reikalavimai.
- Užuodę vaistų ar dūmų kvapą, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
- Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
  - Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
- Neleiskite vaikams lipti ant stalčiaus.
  - Stalčius gali sulūžti ir jie gali paslysti.
- Jei paliekate šaldytuvą be priežiūros, uždarykite duris ir neleiskite lįsti į šaldytuvą vaikams.

Untitled-28 16 2025-01-20 4:31:05

- Neleiskite kūdikiams ar vaikams lipti į stalčių.
  - Įstrigę jie gali uždusti arba susižeisti.
- Šaldytuvo neperkraukite maistu.
  - Kai atidarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi maisto ir sužeisti jus ir (arba) būti pažeistas pats.
- Nepurkškite lakiųjų medžiagų, pavyzdžiui, insekticidų, ant prietaiso.
  - Jos ne tik kenkia žmonėms, bet ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir gali sugadinti gaminį.
- Nekiškite pirštų ar kitų objektų į vandens dozatoriaus angą, ledo kanalą ir ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
  - Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
- Nenaudokite ir nedėkite šalia šaldytuvo arba į jį medžiagų, kurias veikia temperatūra, tokių kaip degiosios dujos, degūs daiktai, sausasis ledas, vaistai ar cheminės medžiagos.
- Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu. Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Į vandens talpyklą ir ledo kubelių dėklą pilkite tik geriamąjį vandenį (vandentiekio, mineralinį arba išvalytą vandenį).
  - Nepilkite į talpyklą arbatos arba sportininkams skirtų gėrimų. Šaldytuvas gali sugesti.

Untitled-28 17 2025-01-20 4:31:05

Saugos informacija

- Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.). Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų. Ant prietaiso nedėkite vandens pripildytos taros.
  - Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Niekada ilgai nežiūrėkite tiesiai į UV LED lempą.
  - Akys gali pavargti veikiant ultravioletiniams spinduliams.
- Nedėkite lentynos dugnu aukštyn. Gali nesuveikti lentynos stabdiklis.
  - Iškritus stiklinei lentynai galima susižeisti.
- Aptikę dujų nuotėkį, venkite atviros liepsnos arba uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį, kuriame stovi prietaisas.
  - Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.
  - Nenaudokite ventiliatoriaus.
  - Kibirkštis gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
- Butelius laikykite vieną šalia kito taip, kad jie neiškristų.
- Šis prietaisas skirtas maistui laikyti namų aplinkoje.
- Nekiškite pirštų ar kitų objektų į vandens dozatoriaus angą, ledo kanalą ir ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
  - Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
- Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti šaldytuvo konstrukcijos patys.
- Nenaudokite jokių kitų saugiklių (varinės ar plieninės vielutės ir pan.), išskyrus standartinius.

Untitled-28 18 2025-01-20 4:31:05

- Jeigu jūsų šaldytuvą reikia remontuoti arba permontuoti, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
  - Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.
- Jeigu šaldytuvas skleidžia degėsių kvapą arba dūmus, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklų ir kreipkitės į savo „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centru.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro pavojų.
- Prieš keisdami šaldytuvo vidinio apšvietimo lemputes ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
  - Antraip kils elektros smūgio pavojus.
- Jeigu jums sudėtinga pakeisti ne šviesos diodų lemputę, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
- Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Untitled-28 19 2025-01-20 4:31:05

Saugos informacija

Naudojimo įspėjimai

⚠ DĖMESIO

- Atitirpinto maisto pakartotinai neužšaldykite.
  - Užšaldytame ir atitirpintame maiste kenksmingos bakterijos dauginasi greičiau nei šviežiame.
  - Maistą atitirpinus antrą kartą, suirs dar daugiau ląstelių, todėl išsiskirs drėgmė ir pakis produkto vientisumas.
- Neatitirpinkite mėsos kambario temperatūroje.
  - Ar žalią produktą vartoti saugu, priklausys nuo to, ar jis buvo tinkamai užšaldytas.
- Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į šaldiklį.
  - Indas gali užšalti arba suskilti, dėl to galima susižeisti.
- Naudokite tik su šaldytuvu gautą ledo gaminimo įrenginį.
- Jei ilgam išvažiuojate iš namų (pvz., atostogauti) ir vandens ar ledo dozatoriaus nenaudosite, uždarykite vandens vožtuvą.
  - Kitaip vanduo gali nutekėti.
- Jei nenaudosite šaldytuvo labai ilgai (3 savaites ar ilgiau), ištuštinkite šaldytuvą ir ledo krepšelį, atjunkite nuo elektros tinklo, uždarykite vandens vožtuvą, nuvalykite drėgmę nuo vidinių sienelių ir palikite dureles praviras, kad viduje neatsirastų kvapų ir pelėsių.
- Gaminio veiksmingumas bus didžiausias, jei:
  - Nedėsite maisto produktų per arti oro angų, esančių užpakalinėje prietaiso sienelėje, nes jie gali trukdyti oro apytakai šaldytuve.
  - Prieš dėdami į šaldytuvą, maisto produktus tinkamai suvyniosite arba sudėsite į orui nelaidžius indus.

Untitled-28 20 2025-01-20 4:31:05

- Paisykite ilgiausios maisto produktų laikymo trukmės ir šaldytų produktų galiojimo datų.
- Nereikia atjungti šaldytuvo nuo maitinimo šaltinio, jei būsite išvažiavę trumpiau nei tris savaites. Tačiau, jei būsite išvažiavę ilgiau nei tris savaites, išimkite visus maisto produktus ir ledą iš ledo krepšelio, atjunkite šaldytuvą nuo elektros tinklo, uždarykite vandens vožtuvą, nuvalykite drėgmę nuo vidinių sienelių ir palikite dureles atidarytas, kad viduje neatsirastų kvapų ir pelėsių.

• Techninės priežiūros centro garantija ir modifikavimas.
  - Jei šį surinktą prietaisą kaip nors pakeičia ar modifikuoja trečioji šalis, „Samsung“ garantija netaikoma ir „Samsung“ neprisiima atsakomybės už nesaugumą ar žalą, kylančią dėl trečiosios šalies atliktų modifikacijų.
• Neužblokuokite oro sklaidytuvų šaldytuvo viduje.
  - Jei oro sklaidytuvai užkemšami, ypač plastikiniu maišeliu, temperatūra šaldytuve gali nukristi per daug. Jei vėsinimas trunka per ilgai, gali trūkti vandens filtras ir imti tekėti vanduo.
• Naudokite tik su šaldytuvu tiekiamą ledo gaminimo įtaisą.
• Išvalykite viduje susikaupusį vandenį ir palikite duris atidarytas.
  - Antraip gali atsirasti blogas kvapas ar pelėsis.
• Jei šaldytuvas buvo atjungtas nuo kištukinio maitinimo lizdo, turite palaukti mažiausiai penkias minutes, ir tik tada vėl galima prijungti prie maitinimo.

Untitled-28 21 2025-01-20 4:31:05

Saugos informacija

- Jei šaldytuvas užpiltas vandeniu, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros tarnybą.
- Nedaužykite jokių stiklinių paviršių ir nenaudokite per didelės jėgos.
  - Trūkus stiklui galite susižeisti ir (arba) apgadinti daiktus.
- Saugokitės, kad neprisispaustumėte pirštų.
- Jeigu šaldytuve atsiranda skysčio, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
  - Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nelaikykite augalinio aliejaus šaldytuvo durelių dėžutėse. Aliejus gali sukietėti, turės blogą skonį ir bus netinkamas vartoti. Be to, iš atidarytos talpyklos aliejus gali ištekėti ir dėl to gali įtrūkti durelėse esančios dėžutės. Atidarius aliejaus talpyklą, geriausia ją laikyti vėsioje ir nuo saulės šviesos apsaugotoje vietoje, pvz., spintelėje arba maisto sandėliuke.
  - Augalinio aliejaus pavyzdžiai: alyvuogių aliejus, kukurūzų aliejus, vynuogių sėklų aliejus ir t. t.

Untitled-28 22 2025-01-20 4:31:05

Valymo įspėjimai

⚠ DĖMESIO

- Nepurkškite vandens tiesiai į šaldytuvo vidų arba ant jo iš išorės.
  - Kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
- Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu.
- Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.
  - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nepurkškite valiklių tiesiai ant ekrano.
  - Gali nusilupti išspausdintos ekrano raidės.
- Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, vandens, ištraukite maitinimo tinklo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
- Bet kokioms pašalinėms medžiagoms ar dulkėms nuo maitinimo kištuko metalinių dalių šalinti naudokite švarią, sausą šluostę. Valydami kištuką nenaudokite šlapios arba drėgnos šluostės.
  - Gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.
- Nevalykite prietaiso, tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
- Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, „Clorox“ ar chlorido.
  - Jie gali pažeisti paviršius ir buitinė technika gali užsidegti.
- Jokiu būdu nekiškite pirštų ar kokių nors daiktų į dozatoriaus ertmę.
  - Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.

Untitled-28 23 2025-01-20 4:31:05

Saugos informacija

- Prieš valydami ar atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
  - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
- Šaldytuvui valyti naudokite šiltame vandenyje pamirkytą švarią kempinę arba minkštą šluostę ir švelnų ploviklį.
- Išoriniams paviršiams (durelėms ir korpusui), plastikinėms dalims, durų ir vidiniams tarpikliams valyti nenaudokite abrazyvinių ar stiprių valymo priemonių, pvz., langų purškiklių, šveičiamųjų priemonių, degių skysčių, druskos rūgšties, valomojo vaško, koncentruotų valiklių, baliklių arba valiklių, kurių sudėtyje yra naftos produktų.
  - Jie gali subraižyti ar sugadinti medžiagą.
- Neplaukite stiklinių lentynų ar dangčių šiltu vandeniu tuomet, kai jie yra šalti. Dėl staigaus temperatūros pokyčio ar fizinio poveikio, pvz., trinktelėjimo ar numetimo, stiklinės lentynos ar dangčiai gali sudužti.

Untitled-28 24 2025-01-20 4:31:05

Svarbiausi utilizavimo įspėjimai

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šio gaminio pakavimo medžiagas šalinkite nekenkdami aplinkai.
- Prieš šalindami šaldytuvą įsitikinkite, ar nepažeisti prietaiso užpakalinėje dalyje esantys vamzdeliai.
- R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga. Patikrinkite prietaiso užpakalinėje dalyje esančią kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia šaldomoji medžiaga naudojama. Jei šiame šaldytuve yra degiųjų dujų (R-600a šaldomoji medžiaga), norėdami pašalinti šį gaminį, kreipkitės į vietinę įstaigą.
- Jei ketinate šį šaldytuvą šalinti, nuimkite duris, durų sandariklius ir durų užraktus, kad viduje neužsidarytų maži vaikai arba gyvūnai. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu. Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
  - Viduje įstrigęs vaikas gali būti sužalotas ar uždusti.
- Izoliacijai naudojamas ciklopentanas. Izoliacinėje medžiagoje esančios dujos turi būti šalinamos pagal specialią tvarką. Dėl šio produkto šalinimo nekenkiant aplinkai kreipkitės į vietines įstaigas.
- Visos pakavimo medžiagos turi būti nepasiekiamos vaikams, nes jos yra pavojingos.
  - Vaikas, užsidėjęs maišelį ant galvos, gali uždusti.

Untitled-28 25 2025-01-20 4:31:06

Saugos informacija

Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu

- Jei dingtų maitinimo įtampa, skambinkite į vietinę elektros tinklų bendrovę, kad sužinotumėte, kiek laiko truks elektros tiekimo gedimas.
  - Dauguma elektros tinklų gedimų, pašalinamų per valandą ar dvi, temperatūros šaldytuve nepaveikia. Vis dėlto tada, kai nėra elektros, duris darinėkite rečiau.
  - Jei maitinimo nėra ilgiau kaip 24 valandas, reikia išimti arba pašalinti visus šaldytus maisto produktus.
- Prietaisas gali veikti netolygiai (šaldyti produktai gali atitirpti arba temperatūra gali būti per aukšta), jei jis labai ilgai laikomas vietoje, kurioje aplinkos oro temperatūra nuolat yra žemesnė už šaldymo prietaiso gamintojo numatytą temperatūrą.
- Kai kurių užšaldytų maisto produktų laikymas gali turėti neigiamos įtakos jų ypatybėms.
- Prietaise nesiformuoja šerkšnas, todėl jo nereikia įprastai atšildyti. Tai daroma automatiškai.
- Atšildymo metu pakilusi temperatūra neviršija ISO reikalavimų. Norėdami apsisaugoti nuo šaldyto maisto staigaus temperatūros šuolio atšildant prietaisą, šaldytą maistą suvyniokite į keletą laikraščio sluoksnių.
- Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.
- Dviejų žvaigždučių simboliu (**) pažymėto (-ų) skyriaus (-ių) arba poskyrio (-ių) temperatūra yra šiek tiek aukštesnė negu kito (-ų) šaldiklio poskyrio (-ių).
  Dviem žvaigždutėmis pažymėtas (-i) skyrius (-iai) ar poskyris (-iai) įvairiuose gaminiuose gali skirtis. Skaitykite instrukcijas ir (arba) „Samsung“ pristatymo sąlygas.

Untitled-28 26 2025-01-20 4:31:06

Nurodymai dėl EEĮA



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Daugiau informacijos apie „Samsung“ įsipareigojimus, susijusius su aplinkos apsauga, ir gaminių reglamentavimo prievoles, pvz, pagal reglamentą dėl cheminių medžiagų įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), EEĮA arba akumuliatorių reglamentus, rasite mūsų tvarumo puslapyje, esančiame svetainėje www.samsung.com

(Tik gaminiams, parduodamiems Europos šalyse ir JK)

Untitled-28 27 2025-01-20 4:31:06

Montavimas

Jei norite tinkamai sumontuoti šį šaldytuvą prieš pradėdami naudoti, kruopščiai laikykitės šių nurodymų.

⚠ **ĮSPĖJIMAS**


- Naudokite šį šaldytuvą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
- Bet kokius priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
- Gaminio pakuotės medžiagas šalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų.
- Kad neištiktų elektros smūgis, prieš atlikdami priežiūros procedūras ar keisdami dalis, ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Untitled-28 28 2025-01-20 4:31:06

Šaldytuvo apžvalga

Tikras šaldytuvas ir tiekiamos sudedamosios dalys gali skirtis nuo pateiktų šios instrukcijos paveikslėliuose, tai priklauso nuo modelio ir šalies.


A tipas

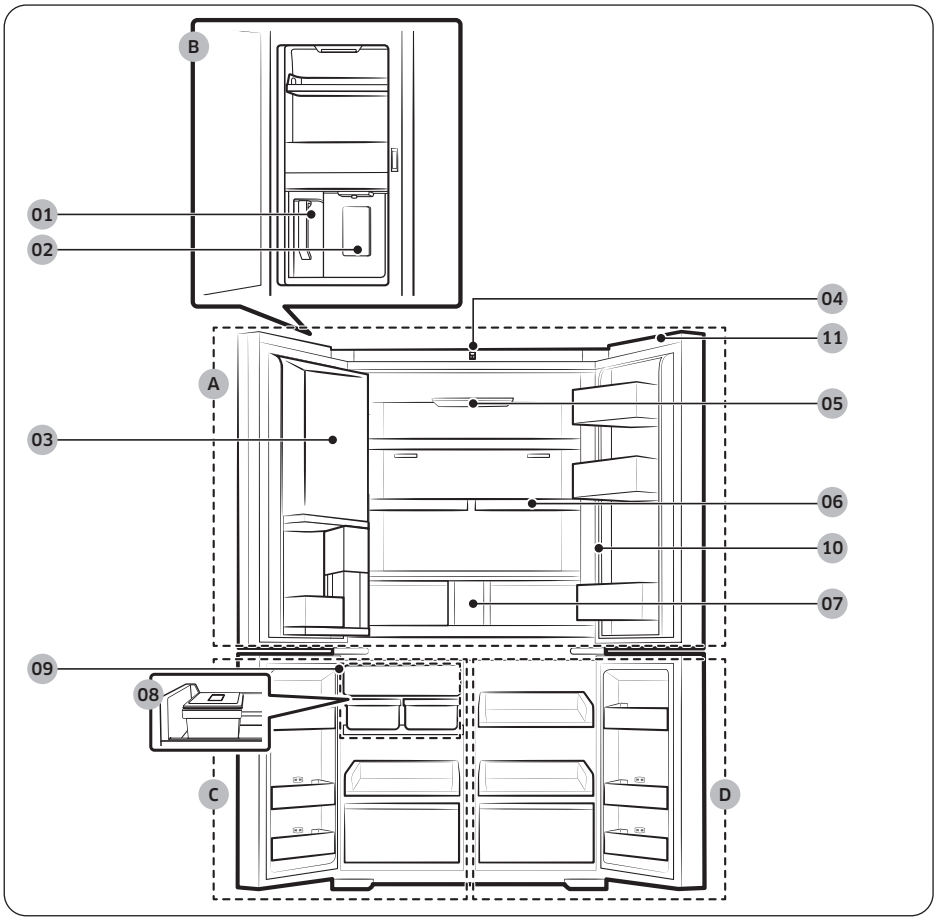

Untitled-28 29 2025-01-20 4:31:06

Montavimas

B tipas

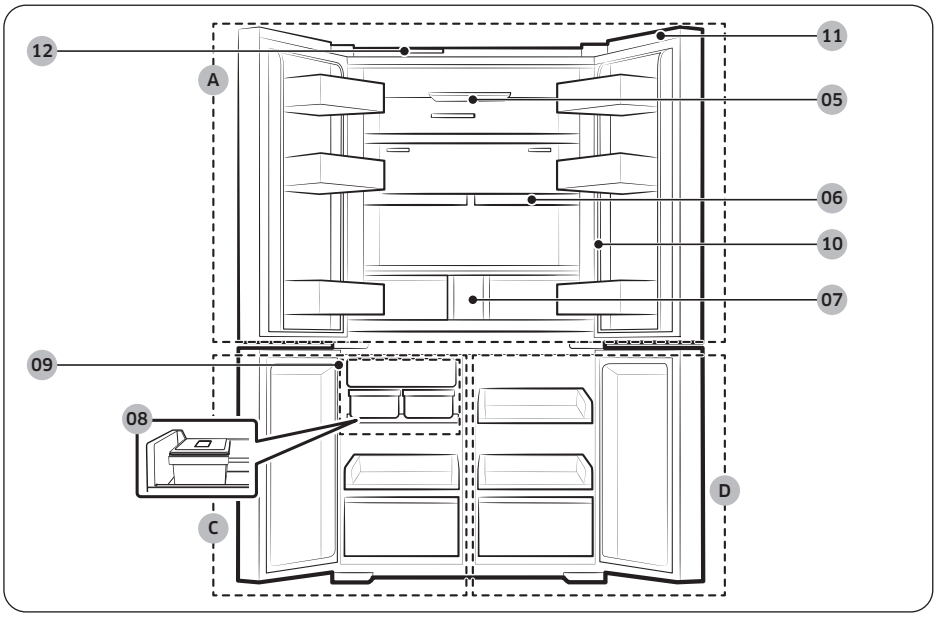

01 Automatiškai užpildomas ąsotis **

02 Vandens dalytuvas **

03 Gėrimų zona *

04 Kamera *

05 UV kvapų filtras *

06 Sparčiosios vietos lentyna

07 Vandens filtras **

08 Ledo gaminimo įrenginio dėklas *

09 Automatinis ledo gaminimo įrenginys **

10 Pagrindinis skydelis* (bendro tipo)

11 Jungiklio dangtelis *

12 Tinklinis filtras *

* Tik atitinkamuose modeliuose

** Tik modeliuose su dozatoriumi

A. Šaldytuvas
B. Gėrimų centras **
C. Šaldiklis
D. Kelios dėtuvės

PASTABA

- Kad energijos sąnaudos nepadidėtų, visos lentynos, stalčiai ir krepšeliai turi būti jiems tinkamose vietose.
- Uždarydami dureles įsitikinkite, kad vertikaliai pakabinto segmento padėtis yra tinkama ir nesubraižys kitų durelių.

Untitled-28 30 2025-01-20 4:31:06


- Jei vertikaliai pakabintas segmentas yra apverstas, grąžinkite jį atgal į tinkamą padėtį, tuomet uždarykite dureles.
- Kartais ant vertikaliai pakabinto segmento gali kauptis drėgmė.
- Jei dureles uždarysite per stipriai, gali atsidaryti kitos durelės.
- Jei neveikia vidaus ar išorės šviesadiodė lemputė, kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Durelių dėžutės

Kartu su šaldytuvu gaunate skirtingų tipų ir dydžių durelių dėžutes. Jei durelių dėžutės supakuotos atskirai, vadovaudamiesi toliau pateiktu paveikslėliu, įstatykite jas į atitinkamas vietas.

PASTABA

Tikras šaldytuvas ir tiekiamos sudedamosios dalys gali skirtis nuo pateiktų šios instrukcijos paveikslėliuose, tai priklauso nuo modelio ir šalies.

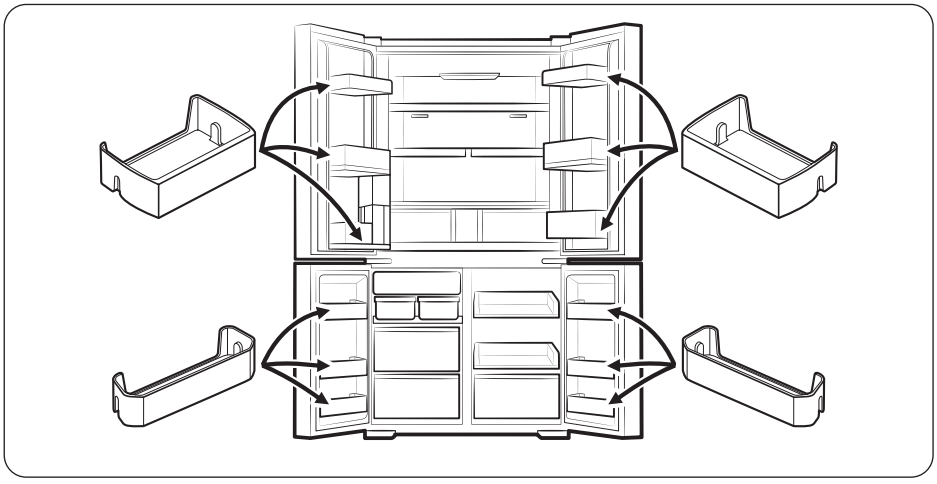

Untitled-28 31 2025-01-20 4:31:07

Montavimas

Nuosekli montavimo eiga

1 ŽINGSNIS Vietos pasirinkimas


Reikalavimai vietai:

- su tvirtu, lygiu paviršiumi be kiliminės dangos ar grindų dangos, kuri galėtų kliudyti ventiliacijai;
- apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos;
- pakankamai vietos durims atidaryti ir uždaryti;
- toliau bet kokių nuo šilumos šaltinių;
- pakankamai vietos techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti;
- pasižymi temperatūros diapazonu nuo 10 iki 43 °C.

Untitled-28 32 2025-01-20 4:31:07

Tarpai

Įrengimo ploto reikalavimai nurodyti toliau pateiktuose paveikslėliuose ir lentelėse.

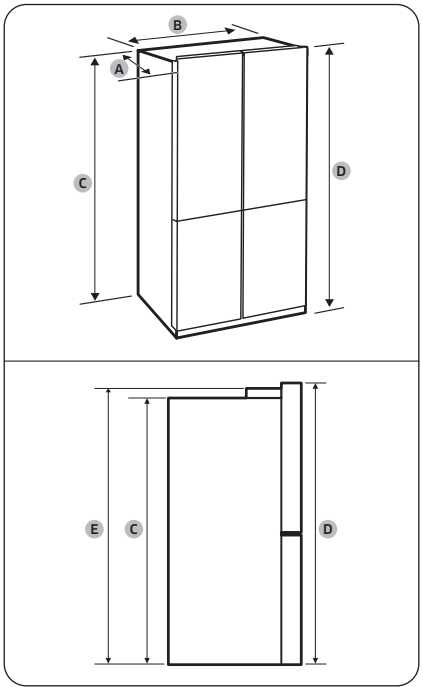


Modelis	RM**F67* RM**F66* (Pagal užsakymą)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Virtuvei)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(Vnt.: mm)

A. Gylis
B. Plotis
C. Aukštis (be vyrio)
D. Bendrasis aukštis
E. Aukštis (su vyriu)

Untitled-28 33 2025-01-20 4:31:07

Montavimas

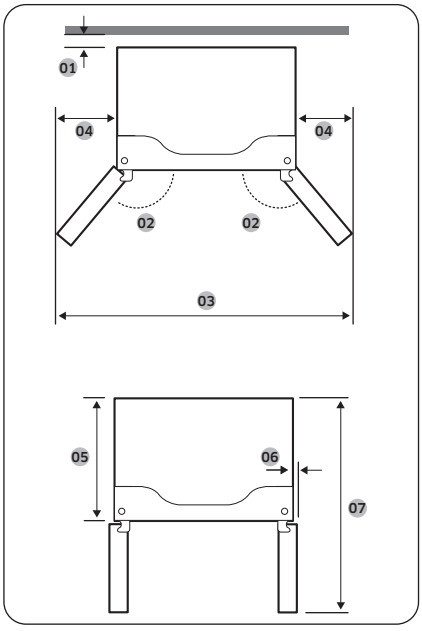

Modelis	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Virtuvei)
01	Patartina daugiau kaip 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(Vnt.: mm)


PASTABA

Lentelėje nurodyti dydžiai gali šiek tiek skirtis nuo faktinių dydžių. Tai priklausys nuo matavimo ir apvalinimo būdo.

Untitled-28 34 2025-01-20 4:31:07

2 ŽINGSNIS Grindų danga

Jei šaldytuvas dėl savo dydžio netelpa pro duris, žr. 3 ŽINGSNIS Durų išėmimas.

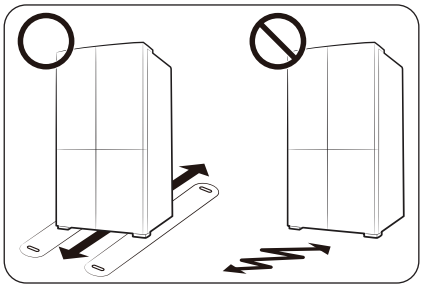

PASTABA

Kad nesugadintumėte grindų, įsitikinkite, kad priekinės atraminės kojelės nustatytos į vertikalią padėtį.

- Paviršius, ant kurio statote šaldytuvą, turi atlaikyti maksimaliai pakrautą šaldytuvą.
- Grindims apsaugoti visą kelią iki galutinio šaldytuvo įrengimo vietos uždenkite kartonu.
- Kai šaldytuvas jau galutinai pastatytas, nejudinkite jo, jeigu tai nėra būtina grindims apsaugoti. Jei šaldytuvą būtina perkelti, judėjimo kelią uždenkite storu popieriumi arba audeklu, pvz., senu kilimu.

Untitled-28 35 2025-01-20 4:31:07

Montavimas


3 ŽINGSNIS Durų išėmimas

Jei šaldytuvas yra per didelis ir netelpa įėjimo į namus ar į virtuvę angoje, laikykitės toliau pateiktų instrukcijų, kaip nuimti ir uždėti šaldytuvo dureles. Jei durelių nuimti nereikia, pereikite į **44** psl. ir tęskite montavimo procedūrą.


⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Prieš nuimdami dureles, atjunkite šaldytuvo maitinimo laidą.


Reikalingi įrankiai (nepateikiami)

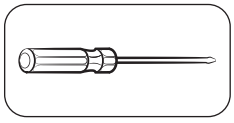


Kryžminio atsuktuvo

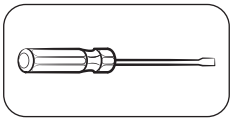


Plokščiasis atsuktuvas

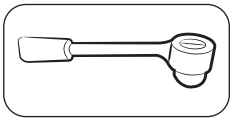

Lizdinis veržliaraktis 3/8" (10 mm)

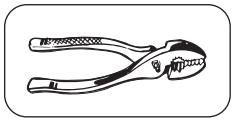


Replės

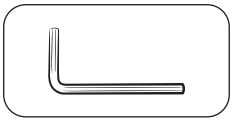


Šešiabriaunis veržliaraktis 1/4" (5 mm)

Atkabinkite šaldytuvo dureles

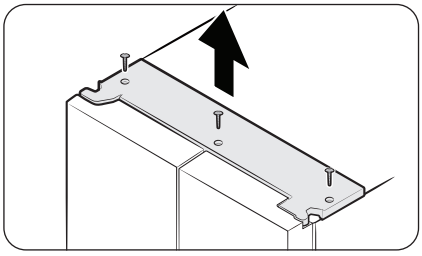

1. Uždarę dureles, kryžminiu atsuktuvu atsukite varžtus (3 vnt.) viršutiniame dangtyje. Patraukite ir išimkite viršutinį gaubtą su jungiamaisiais elementais.

Untitled-28 36 2025-01-20 4:31:08

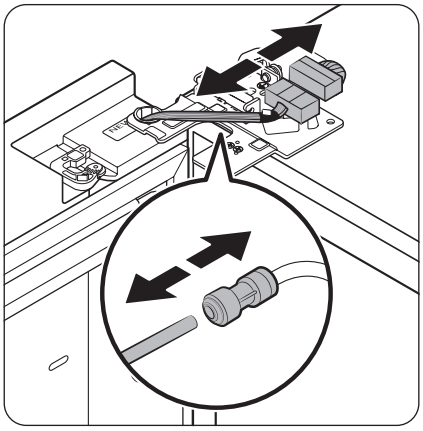


2. Atjunkite du ant kairiųjų durelių esančius laidinius jungiamuosius elementus. Priklausomai nuo modelio, jungiamieji elementai gali atrodyti kiek kitaip.

⚠ **DĖMESIO**


- Neišimkite abejų durelių vienu metu. Durelės turi būti išimamos paeiliui. Priešingu atveju durelės gali nukristi ir sužeisti.
- Prieš atjungdami jungiamuosius elementus įsitikinkite, kad šaldytuvas išjungtas.

3. Atjunkite vandens vamzdį nuo movos kairiosiose durelėse, kaip pavaizduota.

- Šis veiksmas netaikomas modeliams be automatiškai užpildomo ąsočio ir vandens dalytuvo.

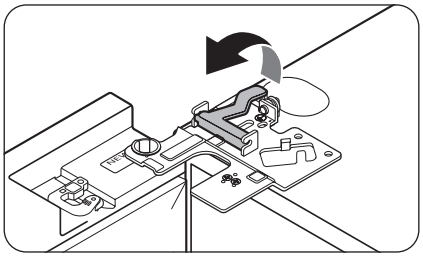


4. Atsargiai keliais etapais ištraukite apkabą. Apkabos nesuspauskite staiga, kad nesusižalotumėte pirštų.

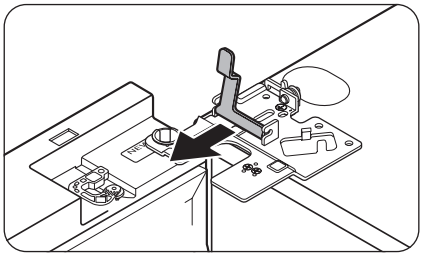


5. Patraukdami apkabą ją išimkite.

Untitled-28 37 2025-01-20 4:31:09

Montavimas

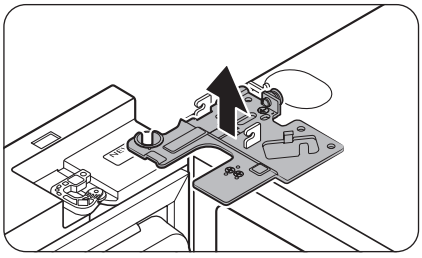

6. Atidarykite dureles 90 laipsnių kampu. Laikydami dureles, kilstelėkite viršutinį vyrį ir jį išimkite. Būkite atsargūs, kad nuimdami vyrį nepažeistumėte jungiamojo elemento laidų.

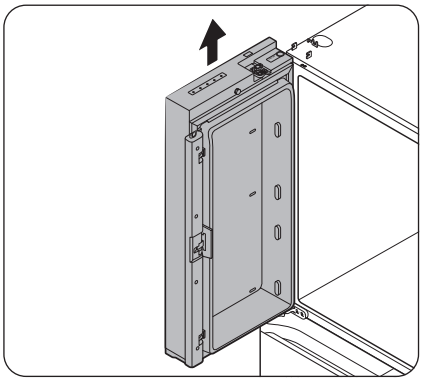


7. Švelniai kilstelėkite dureles vertikaliai, kad jas išimtumėte. Nespauskite durelių per stipriai. Durelės gali nukristi ir fiziškai sužaloti.
8. Paguldykite dureles ant plokščio paviršiaus.
9. Kartokite 1–8 veiksmus kitoms durelėms, išskyrus 3 veiksmą. Dešinės pusės durelėse vandens vamzdžio nėra.
   - 2 veiksmas netaikomas modeliams be vitrinos durelių.

Untitled-28 38 2025-01-20 4:31:09


Atjunkite šaldiklio dureles

⚠ **DĖMESIO**


- Prieš nuimant šaldiklio dureles, būtina nuimti šaldytuvo dureles.
- Būkite atsargūs atjungdami apatines jungtis.

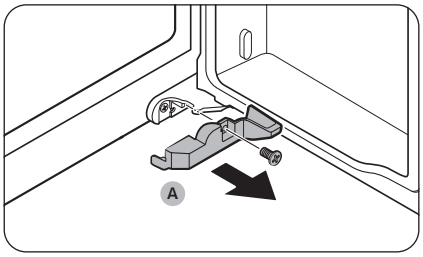

1. Atidarykite šaldiklio duris.
2. Kryžminiu atsuktuvu išsukite **dangtelį (A)** laikantį varžtą.
   - Šis veiksmas taikomas tik dešinės pusės šaldiklio durelėms („Multi pantry“ (kelios dėtuvės) durelėms).

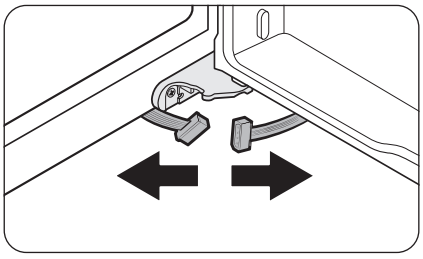


3. Atjunkite laidines jungtis.
   - Šis veiksmas taikomas tik dešinės pusės šaldiklio durelėms („Multi pantry“ (kelios dėtuvės) durelėms).

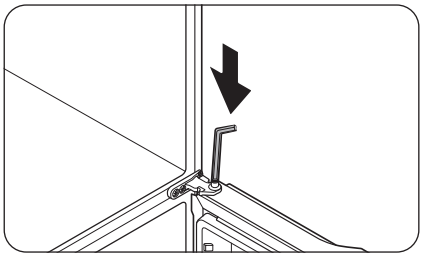

4. Suraskite lanksto ašį. Prilaikydami duris viena ranka, plokščiuoju atsuktuvu arba šešiabriauniu veržliarakčiu įspauskite kaištį žemyn. Laikykite dureles, kad jos neiškristų.

Untitled-28 39 2025-01-20 4:31:09

Montavimas

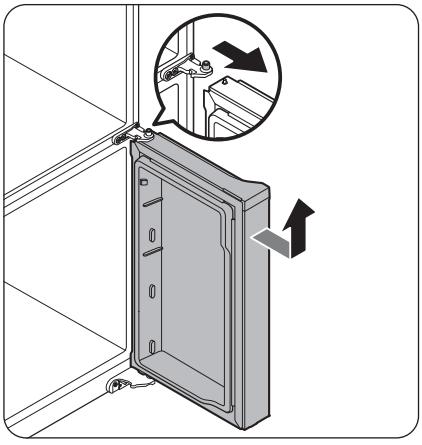


5. Saugodamiesi kontakto su viduriniu lankstu, šiek tiek pakreipkite dureles į priekį ir tada išimkite jas kilstelėdami.
6. Kartokite 1–5 veiksmus kitoms durelėms, išskyrus 2 ir 3 veiksmus.

Šaldiklio durelių pritvirtinimas

⚠ **DĖMESIO**

- Vėl pritvirtinę dureles įsitikinkite, kad visos elektros jungtys tinkamai prijungtos.
- Prieš pritvirtindami šaldytuvo dureles pritvirtinkite šaldiklio dureles.
- Būkite atsargūs, kad šio proceso metu nepažeistumėte laidų arba ant jų neatsistotumėte.

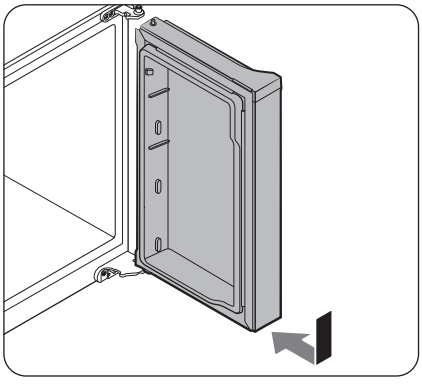


1. Įkiškite šaldiklio dureles į apatinį lankstą, stumdami jas rodykle pavaizduota kryptimi.


⚠ **DĖMESIO**

- Būkite atsargūs, kad šio proceso metu nepažeistumėte laidų arba ant jų neatsistotumėte.


Untitled-28 40 2025-01-20 4:31:10

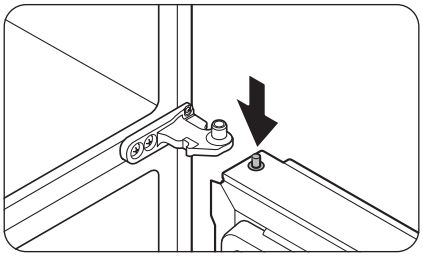

2. Spausdami lanksto kaištį žemyn, pastatykite dureles taip, kad lanksto kaištis būtų po vidurinio lanksto kaiščio anga. Atleiskite lanksto kaištį, kad jis įsmuktų į kaiščio angą.

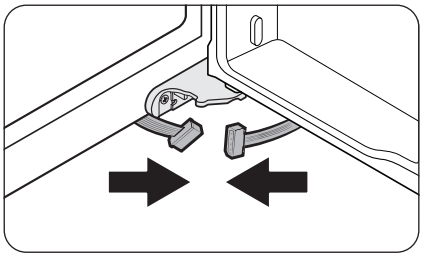

3. Atidarę dureles prijunkite apatines jungtis rodyklių rodoma kryptimi.
- Šis veiksmas taikomas tik dešinės pusės šaldiklio durelėms („Multi pantry“ (kelios dėtuvės) durelėms).

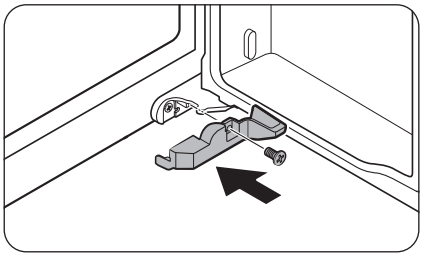


4. Prisukite dangtelį kryžminiu atsuktuvu. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte jungčių arba ant jų neatsistotumėte.
- Šis veiksmas taikomas tik dešinės pusės šaldiklio durelėms („Multi pantry“ (kelios dėtuvės) durelėms).

5. Kartokite 1–5 veiksmus kitoms durelėms, išskyrus 3 ir 4 veiksmus.


Untitled-28 41 2025-01-20 4:31:10

Montavimas


Šaldytuvo durelių pritvirtinimas

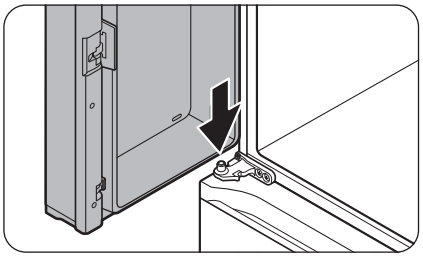


1. Laikydami didesniu kaip 90 laipsnių kampu atidarytas dureles įkiškite vidurinio lanksto kaištį į durelių apačioje esančią angą.

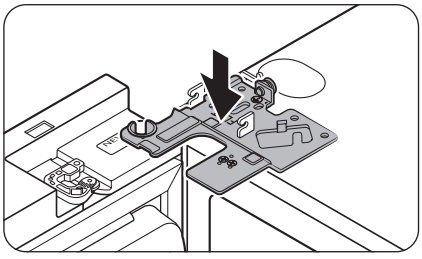

2. Nustatykite viršutinį lankstą į padėtį šaldytuvo viršuje ir po to įkiškite lanksto kaištį į viršutinę durelių angą. Įsitikinkite, kad durelių laidai būtų prakišti pro angą lanksto kaištyje.

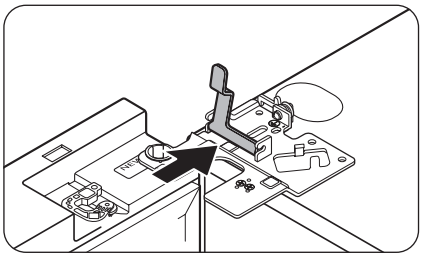



3. Įkiškite apkabą rodyklės kryptimi.

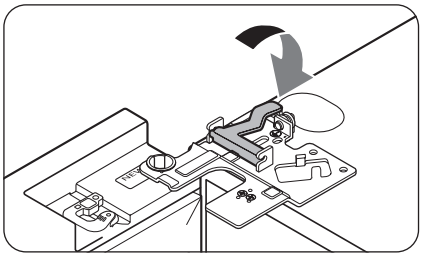

4. Pastumkite apkabą, kaip parodyta.

Untitled-28 42 2025-01-20 4:31:11

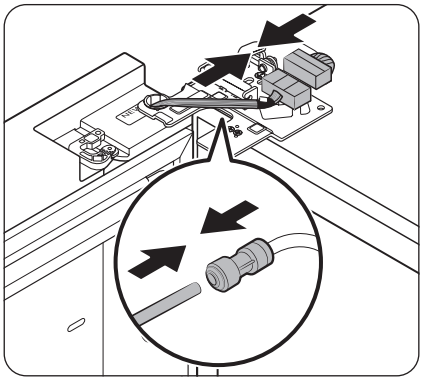

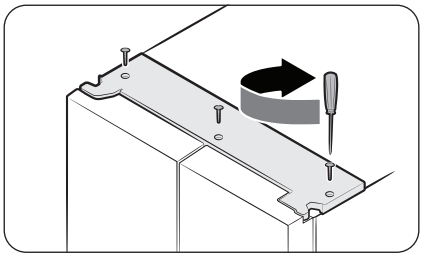

5. Prijunkite laidines jungtis.

⚠ **DĖMESIO**

- Įsitikinkite, kad laido jungtys prijungtos tinkamai. Priešingu atveju ekranas neveiks.

6. Prijunkite vandens vamzdį.

- Šis veiksmas netaikomas modeliams be automatiškai užpildomo ąsočio ir vandens dalytuvo.

⚠ **DĖMESIO**

- Kad išvengtumėte vandens nutekėjimo, įsitikinkite, kad raudonos kabės tinkamai priveržia movą.
- Kabes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

7. Kartokite 1–5 veiksmus kitoms durelėms.

- 5 veiksmas netaikomas modeliams be vitrinos durelių.

8. Pirmiausia pritvirtinkite viršutinį dangtelį priekine puse, tada paspauskite jo galą, įstumdami į padėtį. Po to priveržkite varžtus (x3).

Untitled-28 43 2025-01-20 4:31:11

Montavimas


4 ŽINGSNIS Šaldytuvo išlyginimas

Šaldytuvo priekio aukščio reguliavimas

⚠ **DĖMESIO**


- Pastatytas šaldytuvas turi stovėti ant lygaus ir tvirto paviršiaus. Neišlyginus šaldytuvo, galima fiziškai susižaloti arba sugadinti šaldytuvą.
- Išlyginti reikia tuščią šaldytuvą. Įsitikinkite, kad jame nėra maisto produktų.
- Saugumo sumetimais sureguliuokite šaldytuvo priekinę dalį taip, kad ji būtų šiek tiek aukščiau už galinę.

Šaldytuvas išlyginamas sukant specialius varžtus (išlyginimo įtaisus) priekinėse kojelėse. Išlyginimo įtaisai pasukami plokščiu atsuktuvu.

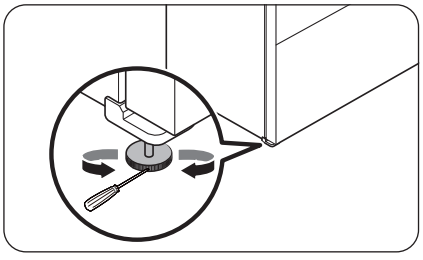


Įstatykite plokščiąjį atsuktuvą į išlyginimo įtaisą priekinėje kairėje arba dešinėje kojelėje. Norėdami pakelti, sukite išlyginimo įtaisą pagal laikrodžio rodyklę; norėdami nuleisti sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.

Šaldytuvo galinės pusės aukščio reguliavimas (tik atitinkamuose modeliuose)

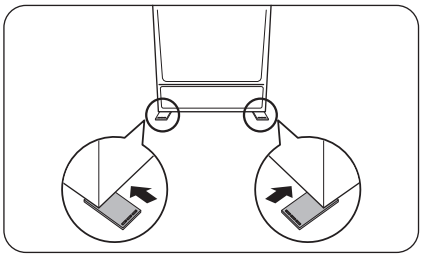


Jei reikia pakelti galinę šaldytuvo pusę, kad išlygintumėte šaldytuvą, galite naudoti pateiktą (-us) lygio reguliavimo tarpiklį (-ius). Norėdami pakelti galinę šaldytuvo pusę, vadovaukitės šiais nurodymais.

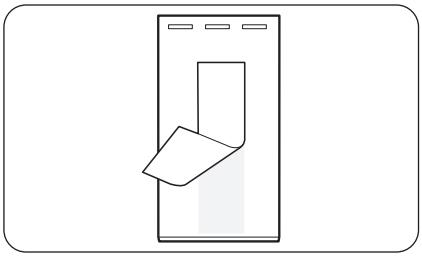


1. Pasirinkite vietą grindyse, kurioje reikia pritvirtinti lygio reguliavimo tarpiklį.
2. Nulupkite dvipusę lipnią juostelę, esančią lygio reguliavimo tarpiklio apačioje.

Untitled-28 44 2025-01-20 4:31:11

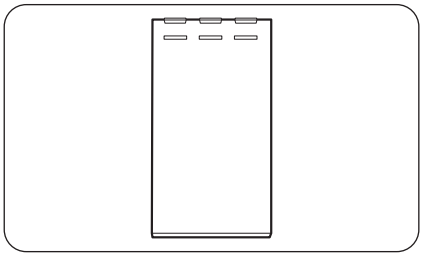

3. Pritvirtinkite lygio reguliavimo tarpiklį prie grindų.

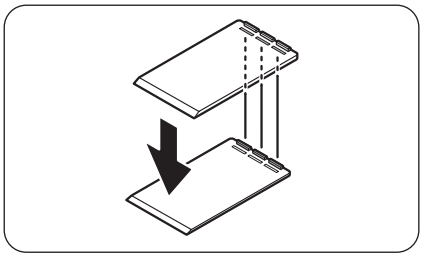

4. Jei reikia dar labiau padidinti galinės dalies aukštį, ant pirmojo lygio reguliavimo tarpiklio pritvirtinkite dar vieną reguliavimo tarpiklį.

PASTABA


- Šį veiksmą galite praleisti, jei galite išlyginti šaldytuvą naudodami vieną pritvirtinamą tarpiklį.
- Įsitikinkite, kad pirmojo reguliavimo tarpiklio briaunos yra įkištos į antrojo lygio reguliavimo tarpiklio griovelius.

Untitled-28 45 2025-01-20 4:31:12


Montavimas

5 ŽINGSNIS Durų aukščio reguliavimas

Aukščio reguliavimas aukščio svirtimi (tik atitinkamuose modeliuose)

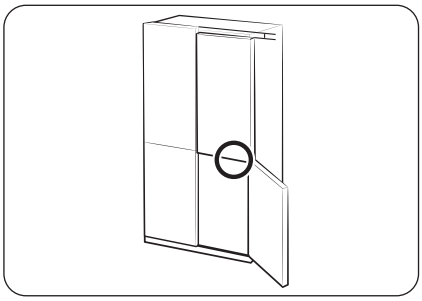

- Prieš išlygiuodami durelių aukštį įsitikinkite, ar šaldytuvas stovi horizontaliai. Tam tikslui naudokite atramines kojeles.
- Galite naudoti aukščio svirtį šaldytuvo dešinės pusės durelių apačioje. Atidarykite dešiniąsias šaldiklio dureles, kai abi šaldytuvo durelės uždarytos, ir naudodamiesi svirtimi sureguliuokite durelių aukštį.

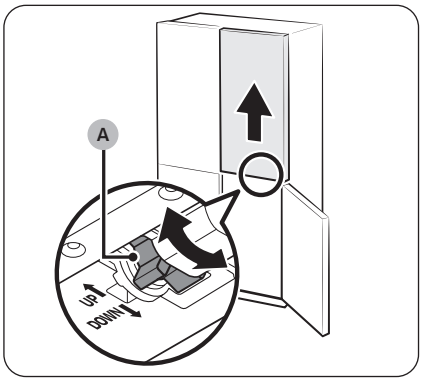


- Sukite **aukščio svirtį (A)**, kol abiejų durelių viršus susilygins. Pasukite svirtį į viršų (link žymėjimo UP), kad pakeltumėte dešinės pusės dureles, ir pasukite ją žemyn (link žymėjimo DOWN), kad dureles nuleistumėte.
- Šiek tiek pakelkite šaldytuvo dureles, kad būtų lengviau išlyginti. Didžiausias reguliavimo aukštis – 3 mm.
  - Pasiekus didžiausią ribą svirtis nebesisuks. Sukant per toli, gali girdėtis tam tikras garsas.
  - Per didelis aukštis gali trukdyti viršutiniam šaldytuvo durelių lanksto dangteliui.
- Jei sulygiuosite durelių aukštį tuo metu, kai durelių lentynos yra tuščios, o po to sudėsite į jas daiktus, aukštis gali vėl skirtis. Jei taip atsitiktų, atlikite aukščiau nurodytus durelių sulygiavimo veiksmus.

Untitled-28 46 2025-01-20 4:31:12


Aukščio reguliavimas tvirtinimo žiedais

Modeliuose, kurių aukščio svirtis yra ant šaldytuvo dešinės pusės durelių, tvirtinimo žiedus naudokite tik tuo atveju, jei negalite sulyginti durelių aukščio svirtimi.

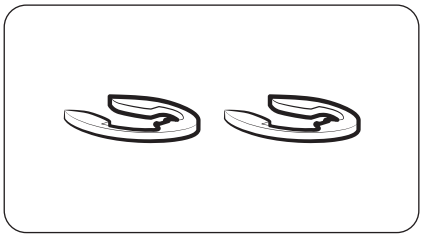


PASTABA

Durelių aukštį galima reguliuoti naudojant tvirtinimo žiedus, kurie yra tiekiami 4 skirtingų dydžių (1 mm, 1,5 mm, 2 mm ir 2,5 mm).

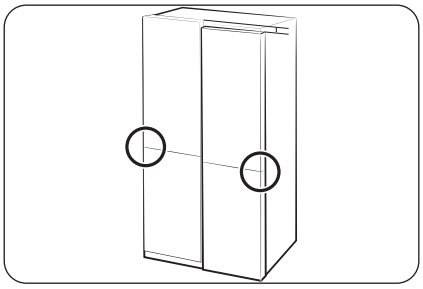

1. Pamatuokite durelių aukščio skirtumą, tuomet kilstelėkite ir prilaikykite žemiau esančias dureles.

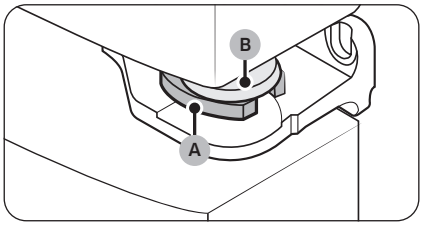

2. Įstatykite tinkamo dydžio **tvirtinimo žiedą (A)** tarp **durelių įvorės (B)** ir vyrio, kaip parodyta paveikslėlyje.


⚠ DĖMESIO

- Įdėkite tik vieną tvirtinimo žiedą. Įstačius du arba daugiau tvirtinimo žiedų, jie gali išslysti ar skleisti trynimo garsą.
- Tvirtinimo žiedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad galėtumėte juos panaudoti ateityje.
- Nekelkite durelių per aukštai. Durelės gali liesti viršutinį dangtį ir jį sugadinti.

Untitled-28 47 2025-01-20 4:31:13


Montavimas

Šaldiklio durelių aukščio reguliavimas (tik atitinkamuose modeliuose)

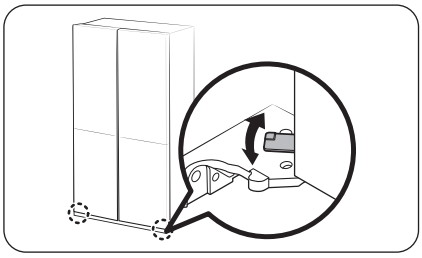

- Prieš išlygiuodami durelių aukštį įsitikinkite, ar šaldytuvas stovi horizontaliai. Tam tikslui naudokite atramines kojeles.
- Galite reguliuoti abiejų šaldiklio durelių aukštį naudodami svirtelę, esančią ant apatinio vyrio.
- Atidarykite dureles, šiek tiek jas pakelkite ir sureguliuokite aukštį pasukdami svirtelę kairėn arba dešinėn.

Tarpo tarp šaldytuvo durelių ir pagrindinio šaldytuvo korpuso reguliavimas (tik atitinkamuose modeliuose)

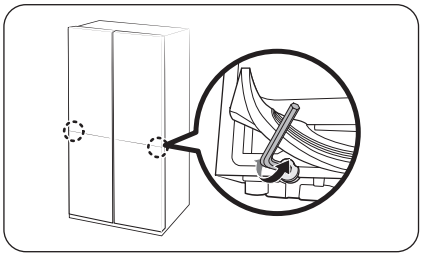


- Galite reguliuoti tarpą tarp abiejų šaldytuvo durelių ir pagrindinio šaldytuvo korpuso naudodami reguliavimo varžtą, esantį apatinėje šaldytuvo skyriaus dalyje.
- Pakelkite durelių tarpiklį ir po juo raskite reguliavimo varžtą. Sureguliuokite tarpą naudodami 4 mm šešiabriaunį veržliaraktį.

⚠ **DĖMESIO**


Įsitikinkite, kad gerai pritvirtinote tarpinę. Priešingu atveju gali atsirasti šalto oro nuotėkis iš šaldytuvo.

Untitled-28 48 2025-01-20 4:31:13


Tarpo tarp durelių ir pagrindinio šaldytuvo korpuso reguliavimas (tik atitinkamuose modeliuose)

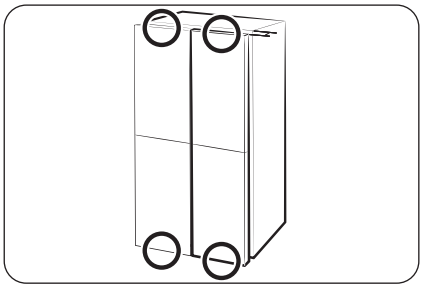

Galite reguliuoti tarpą tarp visų keturių durelių ir pagrindinio šaldytuvo korpuso naudodami reguliavimo ratuką. (Žr. paveikslėlį, kuriame pavaizduota reguliavimo ratuko vieta.)

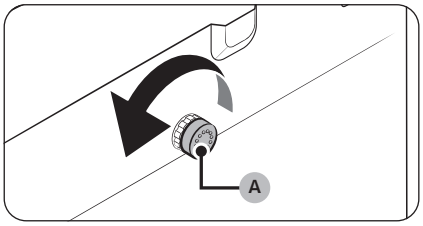

1. Atidarykite dureles, kurios yra arčiau pagrindinio korpuso nei kitos. Tada sukite **reguliavimo ratuką (A)** prieš laikrodžio rodyklę, kol tarpas susilygins su kitais.

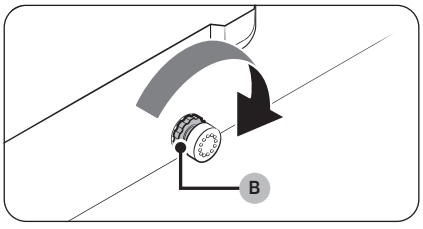

2. Sureguliavę tarpą, pasukite **fiksavimo veržlę (B)**, kad užfiksuotumėte **reguliavimo ratuką**.

PASTABA

Kiekvieną kartą pasukus **reguliavimo ratuką**, tarpas koreguojamas 1 mm. Tačiau durelės gali tinkamai neužsidaryti, jei jas sureguliuosite daugiau nei 1,5 mm.

Untitled-28 49 2025-01-20 4:31:13

Montavimas

6 ŽINGSNIS Prijunkite prie vandentiekio (tik atitinkamus modelius)


⚠ **DĖMESIO**

- Naudotinos naujos žarnos, tiekiamos kartu su prietaisu. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų.
- Vandentiekio liniją turi prijungti kvalifikuotas technikas.
- Jūsų šaldytuvo garantija neapima vandentiekio linijos prijungimo. Jei į pardavėjo kainą prijungimo mokestis neįskaičiuotas, už vandentiekio linijos prijungimą turėsite sumokėti patys.
- „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už vandentiekio linijos prijungimą. Jei atsirastų vandens nuotėkis, kreipkitės į vandens liniją prijungusį asmenį.

Kaip prijungti šalto vandens liniją prie vandens filtravimo žarnos

⚠ **DĖMESIO**

- Pasirūpinkite, kad vandens filtravimo žarna būtų prijungta prie šalto geriamojo vandens šaltinio vamzdžio. Prijungus prie šilto vandens vamzdžio gali sutrikti valytuvo veikimas.

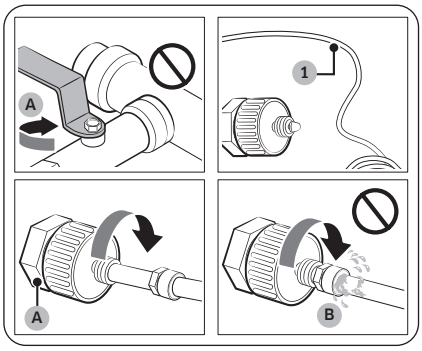


A. Uždarytas pagrindinis vandentiekio vamzdis
B. Plyšio nėra

1. Išjunkite pagrindinį vandens tiekimą uždarydami pagrindinį vandens vožtuvą.
2. Raskite šalto geriamojo vandens vamzdį (1).
3. Prijunkite vandentiekio vamzdį vadovaudamiesi vandentiekio linijos prijungimo instrukcijomis.
4. Sujungę atidarykite pagrindinį vandens vožtuvą ir išleiskite apie 3 litrus vandens. Taip pašalinsite iš vamzdžio nešvarumus.


Untitled-28 50 2025-01-20 4:31:14

Kaip prijungti vandens filtravimo žarną prie vandentiekio linijos

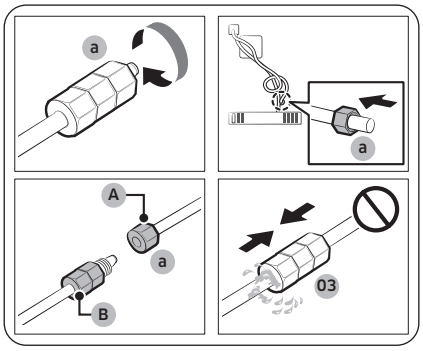


A. Vandentiekio linija iš įrenginio
B. Vandentiekio linija iš rinkinio

1. Atsukite ir nuimkite **suspaudimo veržlę (a)** iš šaldytuvo vandentiekio prijungimo linijos ir uždėkite ją ant vandens filtravimo žarnos.
2. Užveržkite **suspaudimo veržlę (a)**, taip prijungdami vandens filtravimo žarną prie vandentiekio linijos.
3. Atidarykite pagrindinį vandens vožtuvą ir patikrinkite, ar nėra nuotėkio.
4. Jei nuotėkio nėra, išleiskite apie 3 litrus vandens prieš įjungdami šaldytuvą, kad vandens filtravimo sistemoje neliktų nešvarumų.

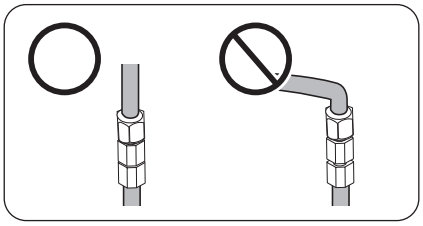

PASTABA

Jei prijungus **vandentiekio liniją** šaldytuvą reikia perkelti į kitą vietą, įsitikinkite, kad prijungta vandentiekio linijos dalis yra tiesi.

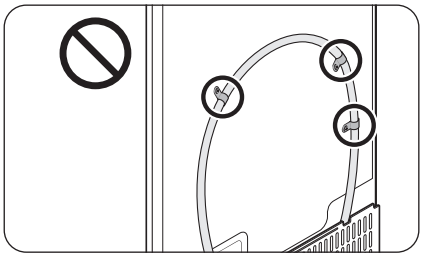

⚠ DĖMESIO

Nemontuokite vandens filtro ant jokios šaldytuvo dalies. Šaldytuvas gali sugesti.

Kaip suremontuoti vandentiekio liniją

⚠ DĖMESIO

Vandentiekio liniją turi remontuoti kvalifikuotas specialistas. Jei pastebite vandens nuotėkį, kreipkitės į vietinį „Samsung“ aptarnavimo centrą arba vandens linijos montuotoją.

Untitled-28 51 2025-01-20 4:31:14

Montavimas

7 ŽINGSNIS Pradinės nuostatos

Kai baigsite šiuos žingsnius, šaldytuvas turėtų būti visiškai paruoštas naudoti.

1. Norėdami įjungti šaldytuvą, įkiškite maitinimo laidą į sienoje esantį lizdą.
2. Atidarykite duris ir patikrinkite, ar užsidegė vidinės lemputės.
3. Pasirinkite šalčiausios temperatūros nuostatą ir palaukite apie valandą. Šaldiklis lengvai pašals ir variklis turėtų dirbti sklandžiai.
4. Palaukite, kol šaldytuve bus pasiekta nustatyta temperatūra. Dabar šaldytuvas paruoštas naudoti. Rekomenduojama temperatūra: Šaldytuvas 3 °C / Šaldiklis –19 °C (Optimalus kiekvieno skyriaus temperatūros nustatymas priklauso nuo aplinkos temperatūros.)

8 ŽINGSNIS Galutinis patikrinimas

Baigę montuoti, įsitikinkite, kad:


- Šaldytuvas įjungtas į maitinimo lizdą ir yra tinkamai įžemintas.
- Šaldytuvas sumontuotas ant plokščio, lygaus paviršiaus, išlaikius tinkamą tarpą iki sienų ar spintelių.
- Šaldytuvas sulygiuotas ir tvirtai stovi ant grindų.
- Durys atsidaro ir užsidaro laisvai ir atidarius duris užsidega vidinio apšvietimo lemputės.

Untitled-28 52 2025-01-20 4:31:14

Veikimas

Pagrindinis skydelis

Bendrojo tipo

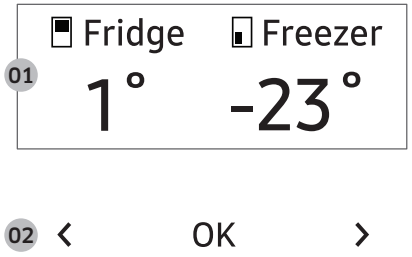

01 Ekranas	Jame rodomi meniu, nustatymai ir kita informacija.
02 Mygtukai	• Kai ekranas yra išjungtas, bakstelėkite bet kurį mygtuką, kad suaktyvintumėte ekraną. • Bakstelėkite 〈 arba 〉, jei norite pereiti į kairę ir į dešinę. • Bakstelėkite **OK (GERAI)**, jei norite patvirtinti savo pasirinkimą. • Bakstelėkite ir palaikykite **OK (GERAI)**, kad būtų atidarytas AP režimas. (Daugiau informacijos pateikta skyriuje „**SmartThings**“ > **Pradžia**“, **63** psl.)

PASTABA

- Jei durelės paliekamos atidarytos 5 minutes, viduje esanti lemputė mirksės 5 minutes ir išsijungs. Taip siekiama perspėti negirdinčius ir klausos sutrikimų turinčius naudotojus, kad durelės praviros. Atminkite, kad tai normali funkcija.
- Kai keičiate skydelyje temperatūrą, jame bus rodoma faktinė temperatūra šaldytuvo viduje tol, kol temperatūra atitiks nustatytą temperatūrą. Tuomet skydelyje bus rodoma naujai nustatyta temperatūra. Atkreipkite dėmesį, kad praeis šiek tiek laiko, kol šaldytuve bus pasiekta nauja temperatūra. Tai yra normalu. Per šį laiką nenustatinėkite naujos temperatūros.

Pagrindinio skydelio naudojimas

1. Bakstelėjus bet kurį mygtuką (〈, **OK (GERAI)** arba 〉), ekranas bus pažadintas.
2. Bakstelėdami 〈 arba 〉 pasirinkite pageidaujamą meniu, po to patvirtinkite bakstelėdami **OK (GERAI)**.
3. Bakstelėdami 〈 arba 〉 pasirinkite pageidaujamą nustatymą, po to patvirtinkite bakstelėdami **OK (GERAI)**.
   - Daugiau informacijos apie galimus nustatymus rasite skyrelyje **Meniu aprašymai**.

Untitled-28 53 2025-01-20 4:31:15

Veikimas

Meniu aprašymai

„Fridge“ (šaldytuvas)	• Galite nustatyti 1–7 °C šaldytuvo temperatūrą arba nustatyti funkciją „Power Cool“ (spartusis vėsinimas). • Naudojant funkciją „Power Cool“ (spartusis vėsinimas) vėsinimo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldytuvas veikia visu pajėgumu dvi su puse valandos, paskui grįžtama prie įprastos temperatūros.
„Freezer“ (šaldiklis)	• Galite nustatyti nuo –23 iki –15 °C šaldiklio temperatūrą arba nustatyti funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas). • Naudojant funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) užšaldymo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldiklis veikia visu pajėgumu 50 valandų, o paskui grįžtama prie įprastos temperatūros. Norėdami užšaldyti didelį maisto kiekį, prieš dėdami maistą į šaldiklį mažiausiai prieš 20 valandų įjunkite funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas).
„Multi pantry“ (kelios dėtuvės)*	• Režimą „Multi pantry“ (kelios dėtuvės) galite nustatyti vienu iš toliau aprašytų būdų. - „Meat/Fish“ (mėsa / žuvis): nustatoma –1 °C temperatūra. - „Fruit/Veggies“ (vaisiai / daržovės): nustatoma 2 °C temperatūra. - „Beverage“ (gėrimai): nustatoma 5 °C temperatūra. ⚠ **DĖMESIO** • Pasirinkite režimą „Multi pantry“ (kelios dėtuvės) pagal tai, kurio tipo maisto produktus čia laikote. • Nelaikykite mėsos ar maisto produktų „Multi pantry“ (kelios dėtuvės) režimu „Fruit/Veggies“ (vaisiai / daržovės) arba „Beverage“ (gėrimai). Mėsa ar maistas gali sugesti.

Untitled-28 54 2025-01-20 4:31:15

„Beverage Zone“ (gėrimų zona)*	• Režimą „Beverage Zone“ (gėrimų zona) galite nustatyti vienu iš toliau aprašytų būdų. - **„Beverage“ (gėrimai)**: nustatoma tokia pati temperatūra, kaip ir šaldytuve. - **„Dessert“ (desertas)**: temperatūra nustatoma 4–5 °C aukštesnė nei šaldytuve, todėl puikiai tinka desertams, sviestui ir uogienei laikyti. ⚠ **DĖMESIO** • Laikant maistą režimu „Dessert“ (desertas), laikymo laikas gali sutrumpėti, nes temperatūra yra aukštesnė nei šaldytuve. Todėl, jei maisto produktas nebus suvartotas per kelias dienas arba yra jautrus temperatūros pokyčiams, laikykite jį šaldytuve. • Atidarytus ar likusius desertus, sviestą, uogienes ir pan. laikykite režimu „Beverage“ (gėrimai) arba šaldytuve. **PASTABA** • „Beverage Zone“ (gėrimų zona) yra skirta laikyti gėrimams ir desertams, kuriuos planuojate suvartoti iš karto. • Durelių atidarymų skaičius, laikomų maisto produktų kiekis ir temperatūros nustatymas gali turėti įtakos laikymo trukmei.
„AutoFill Pitcher“ (automatiškai užpildomas ąsotis)*	• Režimą „AutoFill Pitcher“ (automatiškai užpildomas ąsotis) galite nustatyti vienu iš toliau aprašytų būdų. - **„On“ (įjungta)**: nustatykite, jei norite, kad vandens ąsotis būtų pildomas automatiškai. - **Off (išjungta)**: nustatykite, jei norite, kad funkcija būtų išjungta. **PASTABA** Galite įdėti arbatos arba vaisių į piltuvą ir padaryti arbatos ar pagardinto vandens. Jei norite išlaikyti pradinę pagardinto vandens koncentraciją, išjunkite funkciją „AutoFill Pitcher“ (automatiškai užpildomas ąsotis). (Daugiau informacijos pateikta skyriuje „**Vandens ąsotis (Automatiškai užpildomas ąsotis) (tik atitinkamuose modeliuose)**“ 69 psl.)
„Cubed Ice“ (ledas kubeliais)*	Galite įjungti ledo kubelių gaminimą arba jį išjungti.
„Ice Bites“ (ledukai)*	Galite pradėti ledukų gaminimą arba jį išjungti.

Untitled-28 55 2025-01-20 4:31:15

Veikimas

„Whiskey Ball Ice“ (ledo rutuliukai viskiui) *	• Galite pradėti ledo rutuliukų gaminimą arba jį išjungti. Ledo gaminimo įrenginys vienu metu gali pagaminti 3 ledo rutuliukus, o per 24 valandas – nuo 3 iki 9 ledo rutuliukų. • Galite rinktis iš „3 spheres“ (3 rutuliukai), „6 spheres“ (6 rutuliukai), „9 spheres“ (9 rutuliukai)*, „Off “ (išjungta). (Numatytasis nustatymas: „6 spheres“ (6 rutuliukai)) - „3 spheres“ (3 rutuliukai): ledo gaminimo įrenginys maždaug kas 24 valandas pagamina 3 ledo rutuliukus. - „6 spheres“ (6 rutuliukai): ledo gaminimo įrenginys maždaug kas 12 valandas pagamina 3 ledo rutuliukus. - „9 spheres“ (9 rutuliukai)*: ledo gaminimo įrenginys maždaug kas 8 valandas pagamina 3 ledo rutuliukus. • Jei pasirinksite mažesnį kiekį, ledas bus labiau permatomas. • Ledo gaminimo įrenginys nustoja gaminti ledą, kai nustato, kad ledo krepšelis pilnas (paprastai apie 12–15 ledo rutuliukų, priklausomai nuo to, kaip ledo rutuliukai sudėti krepšelyje). - Norėdami pasigaminti naujo ledo, padarykite šiek tiek vietos ledo krepšelyje išimdami ledo rutuliukus. • Ledo gaminimo įrenginys gali nustoti gaminti ledą priklausomai nuo to, kaip ledo rutuliukai sudėti ledo krepšelyje. Sutvarkykite ledo rutuliukus, jei vienoje krepšelio pusėje susikaupė per daug ledo rutuliukų. • Ledo gaminimo įrenginys gali negaminti tobulo rutulio formos ledo arba galite pastebėti oro burbuliukų lede po to, kai šaldiklis buvo ką tik įrengtas, pakeistas filtras arba jei dėl elektros energijos tiekimo sutrikimo tam tikrą laiką buvo išjungta elektra. - Jei norite, kad lede neliktų oro burbuliukų, išpilkite „AutoFill Pitcher“ (automatiškai užpildomą ąsotį) 6 kartus (apie 12 litrų). ⚠ **DĖMESIO** • Įsitikinkite, kad viskio ledo rutuliukų gaminimo padėkliukas nukreiptas tinkama kryptimi. (Daugiau informacijos pateikta skyriuje „Automatinis ledo gaminimo įrenginys (tik atitinkamuose modeliuose)“ 73 psl.) - Ledo gaminimo įrenginys gali nustoti gaminti viskio ledo rutuliukus, jei išimsite viskio ledo rutuliukų gaminimo padėkliuką iš ledo krepšelio arba jei jis bus įdėtas ne ta kryptimi.

Untitled-28 56 2025-01-20 4:31:15

„Settings“ (nuostatos)	Galite keisti toliau išvardytų funkcijų nustatymus. Bakstelėdami 〈 arba 〉 pasirinkite meniu, po to patvirtinkite bakstelėdami **OK (GERAI)**. **„UV Deodorizing Filter“ (UV kvapų filtras)***: UV kvapų filtrą galite įjungti arba išjungti. **„Auto Open Door“ (atidaryti dureles automatiškai)***: funkciją „Auto Open Door“ (atidaryti dureles automatiškai) galite įjungti arba išjungti. (Daugiau informacijos pateikta **„Atidaryti dureles automatiškai funkcija (tik atitinkamuose modeliuose)“** 67 psl.) **„Water Filter Reset“ (vandens filtro nustatymas iš naujo)***: kai ekrane rodomas pranešimas, nurodantis pakeisti filtrą, pasirinkite šį meniu ir pakeiskite filtrą pagal ekrane pateikiamas instrukcijas. **„Welcome Lighting“ (išankstinis apšvietimas)***: galite įjungti arba išjungti „Welcome Lighting“ (išankstinis apšvietimas) (Daugiau informacijos pateikta skyriuje **„Išankstinis apšvietimas (tik atitinkamuose modeliuose)“**, 66 psl.) **„Sounds“ (garsai)**: Mygtukų garsą (ir funkcijos „Auto Open Door“ (atidaryti dureles automatiškai)*) galite įjungti arba išjungti. **„Door Alarm“ (durų signalas)**: galite įjungti arba išjungti durų signalą. **„Wi-Fi“**: galite įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ prisijungimą. Įjunkite, kad galėtumėte valdytuti ir stebėti šaldytuvą programėlėje „SmartThings“. (Daugiau informacijos apie „SmartThings“ rasite skyrelyje **„SmartThings“**, 62 psl.)

* tik atitinkamuose modeliuose

PASTABA

Naudojant funkcijas „Power Cool“ (spartusis vėsinimas) arba „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) padidėja suvartojamos energijos kiekis.

Untitled-28 57 2025-01-20 4:31:15


Veikimas

„Family Hub“ tipas

Pradinis ekranas

PASTABA

- Daugiau informacijos apie kitus šaldytuvo programoje esančius meniu ir programas. Žr. savo šaldytuvo vadovą internete.
- Programų ir valdiklių turinys arba jų dizainas gali būti keičiamas arba palaikymas gali būti nutrauktas be įspėjimo, atsižvelgiant į turinio teikėjo politiką.
- Vaikų naudojimąsi šaldytuvo funkcijomis, programomis ir paslaugomis turi prižiūrėti suaugusieji.
- Nepilnamečių paslaugų naudojimą turi prižiūrėti suaugusieji.

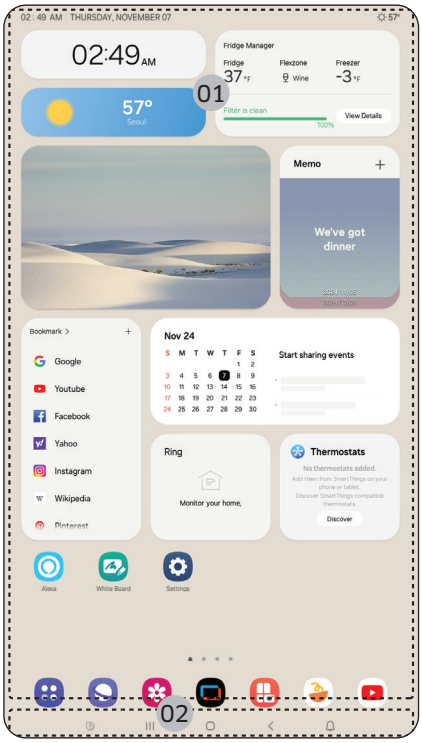

01 Pradinis ekranas
02 Programuojamieji mygtukai

Untitled-28 58 2025-01-20 4:31:15

01 Pradinis ekranas

- Bakstelėkite norimą programą arba valdiklį, kad paleistumėte.
- Pradiniame ekrane galite pridėti arba pašalinti tokius elementus kaip programos, valdikliai, nuotraukos, vaizdo įrašai, brėžiniai ir tekstai.
- Bakstelėkite ir palaikykite elementą, kad persijungtumėte į redagavimo režimą. Redagavimo režimu galite nuvilkti elementą į naują vietą pagrindiniame ekrane. Perkėlus elementą į naują vietą, elementas nusidažo raudonai, jei vietos nėra.

02 Programuojamieji mygtukai



01 „Bixby“
- Bakstelėkite, kad galėtumėte naudoti „Bixby“.

02 Užduočių tvarkyklė
- Bakstelėkite ir atverkite Užduočių tvarkyklė.

03 Pradinis
- Bakstelėkite ir atverkite ekraną Pradinis.

04 Grįžti
- Bakstelėkite ir grįžkite į ankstesnį ekraną.

05 Pranešimas
- Bakstelėkite, kad būtų rodomas greitos peržiūros skydelis.

06 Slėpti / rodyti
- Bakstelėkite, kad paslėptumėte ar parodytumėte programuojamuosius mygtukus.
- Mygtukas Slėpti / rodyti rodomas tik tada, kai aktyvi programa.

Šaldytuvo tvarkyklė

Pradiniame ekrane bakstelėkite programą **„Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkyklė)**.

- Kiekvienam skyriui galite nustatyti norimą temperatūrą arba režimus.
- Išsamesnę informaciją apie programą „Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkyklė) rasite internetiniame vadove.
- Norėdami atverti internetinį vadovą iš savo „Family Hub“ šaldytuvo, bakstelėkite **„Setting“ (nustatymas)** > **„Help & Contact Us“ (žinynas ir susisiekti su mumis)** > **„Online Manual“ (internetinis vadovas)**.

Untitled-28 59 2025-01-20 4:31:16


Veikimas

„AI Home Hub“ tipas

Pradinis ekranas

PASTABA

- Daugiau informacijos apie kitus šaldytuvo programoje esančius meniu ir programas. Žr. savo šaldytuvo vadovą internete.
- Programų ir valdiklių turinys arba jų dizainas gali būti keičiamas arba palaikymas gali būti nutrauktas be įspėjimo, atsižvelgiant į turinio teikėjo politiką.
- Vaikų naudojimąsi šaldytuvo funkcijomis, programomis ir paslaugomis turi prižiūrėti suaugusieji.
- Nepilnamečių paslaugų naudojimą turi prižiūrėti suaugusieji.

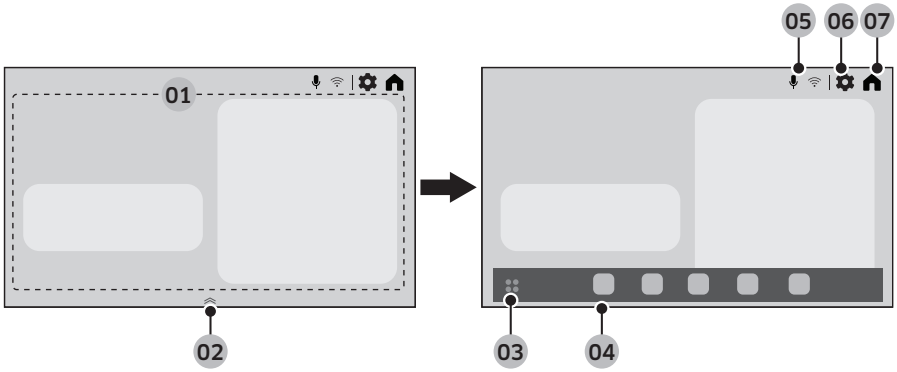

01 Namų kortelės sritis	Galite nustatyti įvairias funkcijas ir patikrinti informaciją. • „AI Vision Inside“ (DI vidaus matymas): galite tvarkyti šaldytuve laikomus produktus. • „Recipes“ (receptas): galite gauti maisto ruošimo rekomendacijas ir receptus. • „SmartThings“: galite prijungti šaldytuvą prie programos „SmartThings“ ir valdyti nuotoliniu būdu iš programos. • „Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkyklė): kiekvienam skyriui galite nustatyti norimą temperatūrą arba režimus. • „Product care“ (produktų priežiūra): galite valdyti šaldytuvo eksploatacines medžiagas.
02 Programų skydelio tvarkyklė	• Vilkite programų skydelio tvarkyklę aukštyn, kad atvertumėte programų skydelį. • Programų skydelio tvarkyklė rodoma tik pradiniame ekrane.
03 Programų dėklo mygtukas	Bakstelėkite ir peržiūrėkite visas galimas programas.

Untitled-28 60 2025-01-20 4:31:16

04 Programų skydelis	• Programų skydelyje rodomos piktogramos, suteikiančios greitesnę prieigą prie dažnai naudojamų programų. • Programų skydelyje rodoma ne daugiau kaip penkios piktogramos, kurių negalima redaguoti.
05 Indikatorių sritis	Rodomos skirtingos piktogramos, reiškiančios aktyvias funkcijas.
06 Nuostatos	Bakstelėkite ir grįžkite į ekraną „Settings“ (nuostatos).
07 Pradinis	Bakstelėkite ir eikite į ekraną „Home“ (pradinis).


Šaldytuvo tvarkyklė

Ekrane „Home“ (pradinis) bakstelėkite programą „Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkyklė).


- Kiekvienam skyriui galite nustatyti norimą temperatūrą arba režimus.
- Išsamesnę informaciją apie programą „Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkyklė) rasite internetiniame vadove.
- Norėdami iš savo šaldytuvo atverti internetinį vadovą, bakstelėkite ⚙ > **„General“ (bendroji informacija)** > **„Support“ (palaikymas)** > **„User manual“ (naudotojo vadovas)**.

Ekrano nustatymas iš naujo (tik „Family Hub“ ir „AI Home Hub“ tipo modeliuose)

Jei ekrane pasirodo neįprasta problema, pabandykite iš naujo nustatyti ekraną. Tai gali pašalinti problemą.

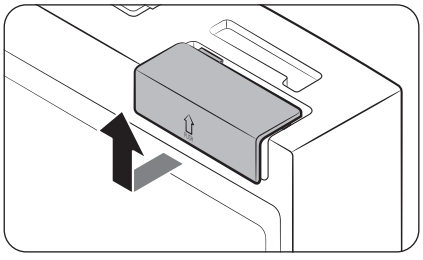

1. Atidarykite dešinės pusės šaldytuvo dureles ir viršutiniame dešiniajame durelių kampe raskite jungiklio dangtelį.
2. Paspauskite dangtelį, kad pamatytumėte maitinimo jungiklį.

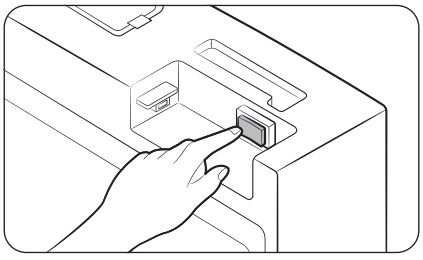

3. Išjunkite ir vėl įjunkite jungiklį.
4. Vėl iki galo uždėkite jungiklio dangtelį, kol išgirsite spragtelėjimą.

Untitled-28 61 2025-01-20 4:31:16

Veikimas

„SmartThings“

Montavimas

Apsilankykite „Google Play Store“, „Galaxy Apps“ arba „Apple App Store“ ir ieškokite „SmartThings“. Atsisiųskite „Samsung Electronics“ teikiamą programėlę „SmartThings“ ir įdiekite ją savo išmaniajame įrenginyje.

PASTABA

- Programėlės „SmartThings“ palaikomoji programinės įrangos versija gali keistis pagal gamintojo nustatytą OS palaikymo politiką. Be to, kalbant apie programėlę „SmartThings“ arba jos palaikomas funkcijas, naujos programos atnaujinimo politika esamos OS versijos atžvilgiu gali būti sustabdyta dėl naudojimo patogumo arba saugumo priežasčių.
- Programėlė „SmartThings“ gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo, kad būtų pagerintos naudojimo galimybės ar našumas. Kadangi mobiliojo telefono OS versija atnaujinama kiekvienais metais, „SmartThings“ taip pat nuolat atnaujinama pagal naujausią OS versiją. Jei turite klausimų dėl pirmiau minėtų elementų, susisiekite su mumis el. paštu st.service@samsung.com
- Rekomenduojamos šifravimo sistemos yra WPA / TKIP ir WPA2 / AES. Nepalaikomi jokie naujesni ar nestandartiniai „Wi-Fi“ autentifikavimo protokolai.
- Belaidžius tinklus gali paveikti artimiausia belaidžio ryšio aplinka.
- Jei jūsų interneto paslaugų teikėjas yra užregistravęs identifikuoti jūsų kompiuterio arba modemo MAC adresą, „Samsung Smart Refrigerator“ gali neprisijungti prie interneto. Tokiu atveju kreipkitės techninės pagalbos į savo interneto paslaugų teikėją.
- Jūsų tinklo sistemos užkardos nuostatos gali trukdyti „Samsung Smart Refrigerator“ prisijungti prie interneto. Kreipkitės techninės pagalbos į savo interneto paslaugų teikėją. Jei nepavyksta išspręsti šios problemos, kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą arba atstovybę.
- Kaip konfigūruoti belaidžio prieigos taško (AP) nuostatas, žr. AP naudotojo (maršruto parinktuvo) vadove.
- „Samsung“ išmanieji šaldytuvai palaiko ir belaidžio ryšio 2,4 GHz su IEEE 802.11 b/g/n, ir „Soft-AP“ protokolus. (Rekomenduojamas IEEE 802.11 n.)
- Neautorizuoti „Wi-Fi“ belaidžiai maršruto parinktuvai gali neprisijungti prie atitinkamų „Samsung“ išmaniųjų šaldytuvų.

Untitled-28 62 2025-01-20 4:31:16

„Samsung“ paskyra

Kad galėtumėte naudotis programėle, būtina užregistruoti savo „Samsung“ paskyrą. Jei neturite „Samsung“ paskyros, laikykitės ekrane rodomų programėlės instrukcijų ir sukurkite nemokamą „Samsung“ paskyrą.

Pradžia

Įjunkite įrenginį, kurį norite prijungti, telefone atidarykite programėlę „SmartThings“ ir vykdykite toliau pateiktas instrukcijas.

Jei pasirodys iškylantis pranešimas, nurodantis, kad buvo aptiktas naujas įrenginys, bakstelėkite „ADD NOW“ (PRIDĖTI DABAR).

Jei iškylantis pranešimas nepasirodo, bakstelėkite mygtuką + ir tada galimų įrenginių sąraše pasirinkite įrenginį, kurį norite prijungti.

Jei jūsų įrenginio galimų įrenginių sąraše nėra, bakstelėkite „Supported Devices“ (palaikomi įrenginiai), pasirinkite įrenginio tipą (šaldytuvas), ir tada pasirinkite konkretų įrenginio modelį.

Vykdydami programėlėje pateikiamas instrukcijas parenkite savo įrenginį. Baigus sąranką jūsų šaldytuvas pasirodys „kortelės“ forma ekrane „Devices“ (įrenginiai).

Integruotasis valdymas

Savo šaldytuvą galite stebėti ir valdyti būdami namuose ar keliaudami.

- „SmartThings“ prietaisų skydelyje bakstelėkite šaldytuvo piktogramą arba prietaisų skydelio apačioje bakstelėkite piktogramą „Devices“ (Įrenginiai), tada bakstelėję šaldytuvo „kortelę“ atidarykite Refrigerator (šaldytuvo) puslapį.
- Patikrinkite šaldytuvo veikimo būseną arba su juo susijusius pranešimus. Jei reikia, pakeiskite parinktis arba nuostatas.

PASTABA

Kai kurios šaldytuvo parinktys ir nuostatos negali būti valdomos nuotoliniu būdu.

Untitled-28 63 2025-01-20 4:31:16

Veikimas

Kategorija	Elementas	Aprašymas
Stebėjimas ir valdymas	Šaldytuvas temperatūra	Galite nustatyti ir stebėti pageidaujamą šaldytuvo temperatūrą.
	Šaldiklis temperatūra	Galite nustatyti ir stebėti pageidaujamą šaldiklio temperatūrą.
	Spartusis vėsinimas	Funkciją Spartusis vėsinimas galima įjungti ir išjungti bei patikrinti esamą nustatymą.
	Spartusis šaldymas	Funkciją Spartusis šaldymas galima įjungti ir išjungti bei patikrinti esamą nustatymą.
	Kelios dėtuvės	Galite nustatyti ir stebėti pageidaujamą Kelios dėtuvės režimą.
	Ledas kubeliais* Ledukai* Ledo rutuliukai viskiui*	Galite įjungti arba išjungti ledo gaminimo funkciją ir patikrinti esamas funkcijos nuostatas.
	Automatiškai užpildomas ąsotis*	Galite įjungti arba išjungti funkciją Automatiškai užpildomas ąsotis ir patikrinti esamas funkcijos nuostatas.
Signalai	Neįprastai aukšta temperatūra	Šis signalas įsijungia, jei šaldytuve, šaldiklyje ar Kelios dėtuvės temperatūra yra neįprastai aukšta.
	Durelės atidarytos	Šis signalas įsijungia, jei tam tikrą laiką yra atidarytos šaldytuvo durelės, šaldiklio stalčius arba Kelios dėtuvės stalčius.
	Automatiškai užpildomas ąsotis išsiliejimas*	Jei funkcija Automatiškai užpildomas ąsotis aptiks išsiliejimą, įsijungs šis signalas, pranešantis apie išsiliejimą.
	Vandens filtro keitimas*	Šis signalas primena, kad reikia pakeisti vandens filtrą.
vidaus vaizdas*		Galite peržiūrėti šaldytuvo vidų ir matyti, ar reikia pakeisti maisto produktus.

* tik atitinkamuose modeliuose

Informacija apie saugumo atnaujinimus

Saugumo atnaujinimai teikiami siekiant sustiprinti jūsų prietaiso saugumą ir apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Daugiau informacijos apie saugumo atnaujinimus rasite svetainėje https://security.samsungda.com.

* Interneto svetainė palaiko tik tam tikras kalbas.

Untitled-28 64 2025-01-20 4:31:17

Balso atpažinimo rekomendacijos

(Taikoma tik „Family Hub“ tipui)

Šaldytuvo ekrano viršuje įmontuotas mikrofonas, skirtas balso atpažinimo funkcijai. Norint naudoti balso atpažinimo funkciją:


- Atsistokite ne toliau kaip 1 metro atstumu nuo šaldytuvo ir garsiai bei aiškiai kalbėkite į įmontuotą mikrofoną.
- Kalbėkite įprastu tempu. Sumažinkite aplinkos triukšmą, pavyzdžiui, svetainės televizoriaus skleidžiamą triukšmą.

PASTABA

Balso atpažinimo funkcija gali neveikti, jei stovite toliau nei 1 metro atstumu arba jei kalbate per tyliai.

Specialiosios funkcijos

Gėrimų centras (tik atitinkamuose modeliuose)

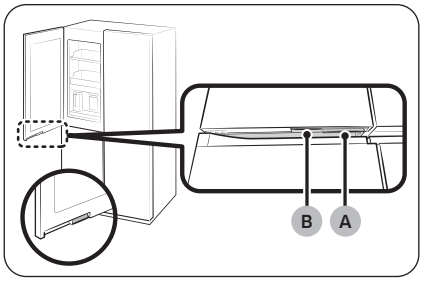


Kairiosios šaldytuvo durelės apačioje turi dvi rankenas. Norėdami naudoti automatiškai užpildomą ąsotį, gerti šaltą arba filtruotą vandenį, paspauskite rankenėlę **(B)**, kad atidarytumėte gėrimų centro dureles.

A. Šaldytuvo durelių rankena
B. Gėrimų centro rankena

Untitled-28 65 2025-01-20 4:31:17

Veikimas

Išankstinis apšvietimas (tik atitinkamuose modeliuose)

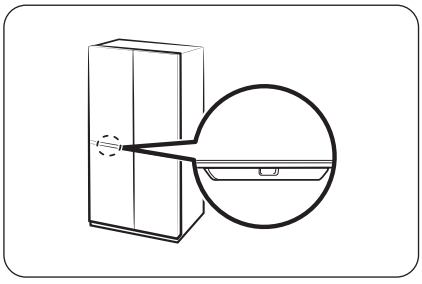

- Kai priartėjate prie šaldytuvo, automatiškai įsijungia šaldytuvo lemputė, kad galėtumėte matyti šaldytuvo vidų neatidarydami durelių.
  - Po šaldytuvo durelėmis yra judesio jutiklis.
  - Ilgiausiai šaldytuvo lemputė gali degti 30 sekundžių.
- Jeigu pirmą kartą arba pakartotinai pastatėte šaldytuvą, turite nustatyti funkciją „Welcome Lighting“ (išankstinis apšvietimas) į **„On“ (įjungta)** pagrindiniame skydelyje arba programėlėje „SmartThings“, kad galėtumėte šią funkciją naudoti.
  - Numatytoji nuostata yra **„Off“ (išjungta)**.

- Galite pakeisti **išankstinio apšvietimo jutiklio** nustatymus **„Distance“ (atstumas)** ir **„Reaction time“ (reagavimo laikas)** programoje „SmartThings“.
  - Numatytoji nuostata nustatymui **„Distance“ (atstumas)** yra **„Middle“ (vidutinis)** (maždaug 50 cm).
  - Numatytoji nuostata nustatymui **„Reaction time“ (reagavimo laikas)** yra **„Fast“ (greitas)**.
  - Turite būti jutiklio aptikimo atstumu, kad „Welcome Lighting“ (išankstinis apšvietimas) veiktų.
  - Atstumas, kuriuo **išankstinio apšvietimo jutiklis** aptinka, gali skirtis, priklausomai nuo įrengimo ir naudojimo aplinkos jūsų namuose. (Artėjimo prie šaldytuvo krypties, atpažįstamų dalių, pvz., drabužių, daiktų ir kt., medžiagos ir spalvos, judėjimo virtuvėje ir kt.)


PASTABA

- „Welcome Lighting“ (išankstinis apšvietimas) gali įsijungti net tada, kai priešais šaldytuvą praeina žmogus ar didelis augintinis.
- Jei **išankstinio apšvietimo jutiklis** aptinka daiktą, „Welcome Lighting“ (išankstinis apšvietimas) gali įsijungti ir išsijungti. Patraukite bet kokį daiktą (pvz., kėdę) toliau nuo **išankstinio apšvietimo jutiklio**.
- **Išankstinio apšvietimo jutiklis** gali tapti nejautrus, kai jis užteršiamas pašalinėmis medžiagomis arba dulkėmis. Reguliariai valykite jutiklį švaria šluoste.
- Gerai atspindintys daiktai, pavyzdžiui, veidrodžiai, **išankstinio apšvietimo jutiklio** diapazone gali priversti funkciją „Welcome Lighting“ (išankstinis apšvietimas) veikti per atstumą.

Untitled-28 66 2025-01-20 4:31:17

Atidaryti dureles automatiškai funkcija (tik atitinkamuose modeliuose)

Atidaryti dureles automatiškai funkcija netaikoma šaldiklio durelėms.

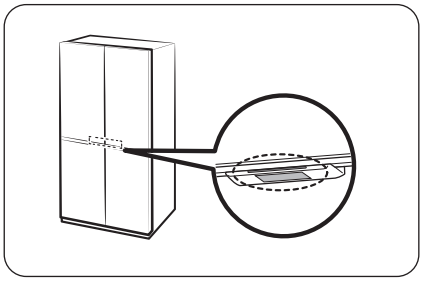

Palieskite jutiklį greta šaldytuvo durelių rankenos. Durelės atsidarys.

- Numatytoji nuostata yra „Off“ (išjungta).
- Norėdami įjungti funkciją, žr.
  - Bendrojo tipo: Pagrindiniame skydelyje pasirinkite „Settings“ (nuostatos) > „Auto Open Door“ (atidaryti dureles automatiškai) ir pasirinkite „On“ (įjungta).
  - „Family Hub“ tipas: Programėlėje „Šaldytuvo tvarkyklė“ bakstelėkite „Settings“ (nuostatos), tada įjunkite „Auto Open Door“ (atidaryti dureles automatiškai).
  - „AI Home Hub“ tipas: Pradiniame ekrane bakstelėkite ⚙ > „Refrigerator“ (šaldytuvas) > „Auto Open Door“ (atidaryti dureles automatiškai) ir pasirinkite „On“ (įjungta).

PASTABA

- Jei abu jutikliai paliečiami vienu metu, pirmojo paliesto jutiklio durelės atsidaro ir maždaug per 2 sekundes atsidaro kitos durelės.
- Durelės automatiškai neužsidarys. Po naudojimo uždarykite dureles rankomis.
- Šaldytuvo durelių atidarymo kampas (laipsnis) gali skirtis priklausomai nuo įrengimo aplinkos, pavyzdžiui, nuo grindų, kur sumontuotas šaldytuvas, šaldytuvo lygio ir durelių dėžutėje laikomų maisto produktų kiekio.
  - Jei durelės atsidaro per plačiai arba nepakankamai plačiai, patikrinkite ir įsitikinkite, kad šaldytuvas stovi lygiai. (Daugiau informacijos pateikta skyriuje „4 ŽINGSNIS Šaldytuvo išlyginimas“ 44 psl.)

⚠ DĖMESIO

- Atidaryti dureles automatiškai funkcija gali sutrikti, jei pakartotinai atidarysite ir uždarysite dureles.
- Nestumkite ir jėga nestabdykite automatiškai atsidarančių durelių. Dėl to gaminys gali netinkamai veikti.
  - Būkite atsargūs, kad neatsitrenktumėte į automatiškai atsidarančias dureles.
- Jei po pakartotinio durelių atidarymo durelės neatsidaro, palaukite maždaug minutę ir bandykite dar kartą. (Gali būti sunku atidaryti dureles iš karto jas uždarius, nes šaldytuvo viduje keičiasi oro slėgis, kuris atsiranda atidarant ir uždarant dureles.)


Untitled-28 67 2025-01-20 4:31:17

Veikimas


- Atsitiktinai palietus jutiklį, durelės gali atsidaryti, todėl patikrinkite, ar jos uždarytos.

DI vidaus matymas (tik atitinkamuose modeliuose)

- „AI Vision Inside“ (DI vidaus matymas) nepalaiko maisto produktų tvarkymo šaldiklyje.
- Norėdami pamatyti naudotojo vadovą, bakstelėkite „AI Vision Inside“ (DI vidaus matymas) > (...) „More“ (daugiau) > „Settings“ (nuostatos) > „AI Vision Inside user guide“ (DI vidaus matymas naudotojo vadovas).

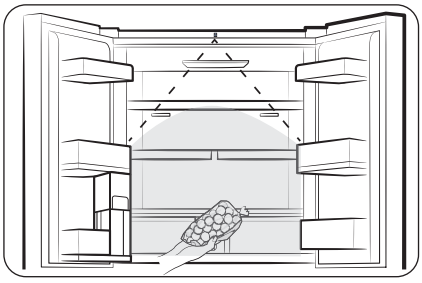

- Viršutinėje šaldytuvo dalyje esančia kamera galite valdyti į šaldytuvą įdedamus ir išimamus maisto produktus.
  - Norint naudotis šia funkcija, šaldytuvas turi būti prijungtas prie tinklo per „SmartThings“.
  - Norėdami naudoti kamerą, turite atlikti pradinę jos konfigūraciją.
- Ji tikrina šaldytuvo lentynose ir durelių dėžutėse laikomus maisto produktus arba įspėja apie maisto produktus, kurių galiojimo laikas artėja prie pabaigos.
- Kai atidarote šaldytuvo dureles, rekomenduojama dėti maisto produktus į šaldytuvą arba imti juos iš šaldytuvo išgirdus atpažinimo signalą. Stabtelėkite akimirkai arba lėtai judėkite kameros veikimo zonoje.
  - Jei į šaldytuvą vienu metu įdėsite kelis maisto produktus, jie bus užregistruoti kaip vienas maisto produktas, todėl dėkite juos atskirai.
  - Išimdami maisto produktą, palikite jį atvirą kamerai ta pačia puse, kuria jį įdėjote į šaldytuvą, ir ji turi būti neuždengta daugiau kaip 65 %.

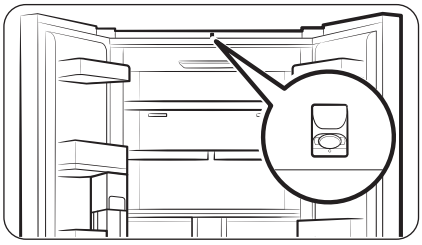

⚠ DĖMESIO

Neprieikite per arti kameros. Kitaip bus fotografuojamas jūsų kūnas.

- Jei nenorite naudoti „AI Vision Inside“ (DI vidaus matymas) funkcijos, išjunkite DI matymo kamerą „AI Vision Inside“ (DI vidaus matymas) programėlės nuostatose arba uždenkite DI kamerą lipduku.

PASTABA


- Jei šaldytuvo apšvietimas išjungtas arba aplinkoje tamsu, jo atpažinimo greitis gali būti mažesnis.

Untitled-28 68 2025-01-20 4:31:18

- Užtikrinkite, kad įdedamo elemento, pavyzdžiui, maisto produkto, savybės būtų aiškiai matomos (kad jį būtų galima aiškiai atskirti nuo kitų elementų), nes tai gali padidinti įdedamo ir išimamo elemento atitikimo tikslumą.
- Maisto produktus laikymo talpyklose galima užrašyti didelėmis ir paryškintomis raidėmis, kad būtų lengviau suderinti įdedamus ir išimamus produktus.


Vandens ąsotis (Automatiškai užpildomas ąsotis) (tik atitinkamuose modeliuose)

„AutoFill Pitcher“ (automatiškai užpildomas ąsotis) visada yra paruošto šalto, išvalyto vandens. Galite įdėti arbatos arba vaisių į piltuvą ir pasidaryti jums patinkančio skonio vandens.

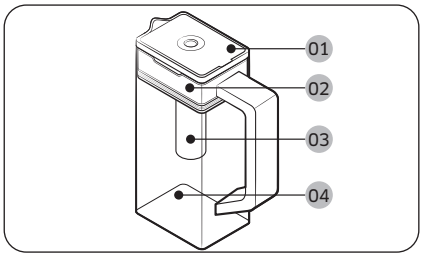

01 Dangtelis
02 Piltuvo laikiklis
03 Piltuvas
04 Korpusas

Vandens ąsočio pripildymas

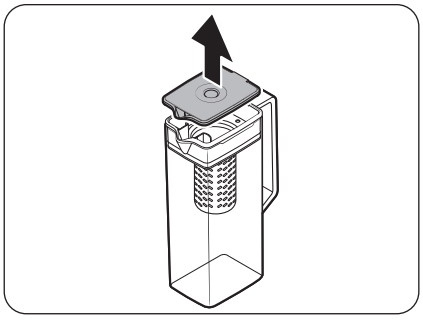


1. Paimkite už **dangtelio** rankenos griovelio, tuomet patraukite į viršų, kad atidarytumėte **dangtelį**.
2. Įdėkite į piltuvą arbatos lapų ar vaisių.

PASTABA

Jei norite išlaikyti pradinę pagardinto vandens koncentraciją, išjunkite funkciją „AutoFill Pitcher“ (automatiškai užpildomas ąsotis).

Untitled-28 69 2025-01-20 4:31:18

Veikimas

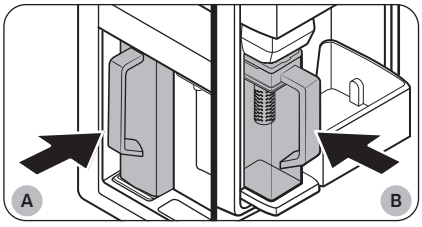


A. A tipo modeliai
B. B tipo modeliai

3. Įjunkite funkciją „AutoFill Pitcher“ (automatiškai užpildomas ąsotis) pagrindiniame skydelyje. Atidarykite gėrimų centro dureles (A tipo) arba kairiąsias šaldytuvo dureles (B tipo), tada įstatykite vandens ąsotį į laikiklį. Įstatykite jį tiesiai, kaip parodyta paveikslėlyje.

⚠ **DĖMESIO**

Įsitikinkite, kad vandens ąsotis tinkamai įstatytas į vandens ąsočio laikiklį.

4. Uždarykite dureles. Po tam tikro laiko vandens ąsotis bus pripildomas atšaldyto vandens.

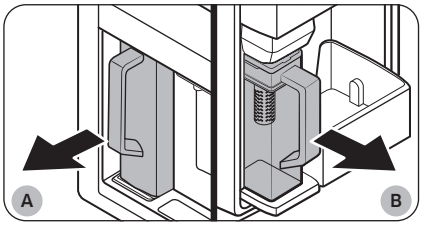


A. A tipo modeliai
B. B tipo modeliai

5. Norėdami išgerti arbatos atidarykite gėrimų centro dureles (A tipo) arba kairiąsias šaldytuvo dureles (B tipo), tada išimkite vandens ąsotį. Paprasčiausiai jį ištraukite.


⚠ **DĖMESIO**

- Tokį vaisių skonio vandenį patartina išgerti per 24 valandas. Po to laikui bėgant toks vanduo pradeda gesti.
- Suvartoję įpiltą vandenį, turite išvalyti ąsotį. Taip pat išvalykite vandens ąsotį, jei jo nenaudojote ilgą laiką.

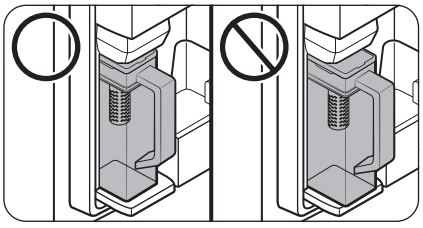


- Kad vandens ąsotis neapvirstų ir nebūtų protėkių, įsitikinkite, kad jis yra tinkamai įstatytas į vandens ąsočio laikiklį.

Untitled-28 70 2025-01-20 4:31:19

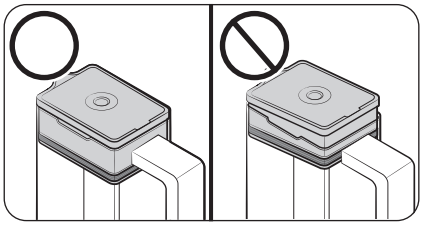


- Kad iš vandens ąsočio neišsilietų vanduo ir nebūtų protėkių, būtina tinkamai įstatyti piltuvo laikiklį.

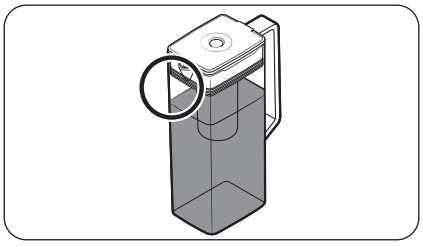

PASTABA

- Jei ant priekinės vandens ąsočio pusės (pažymėtos srities) yra per daug drėgmės, gali būti pripildytas ne visas vandens ąsotis. Pašalinkite drėgmę ir bandykite dar kartą.
- Funkcija „Autofill Pitcher“ (automatiškai užpildomas ąsotis) nebetieks ąsočiui vandens, jei po tam tikro laiko vandens ąsotis neprisipildys vandens. Tokiu atveju patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandentiekio linija. Išimkite ir vėl įstatykite vandens ąsotį, tuomet bandykite dar kartą.

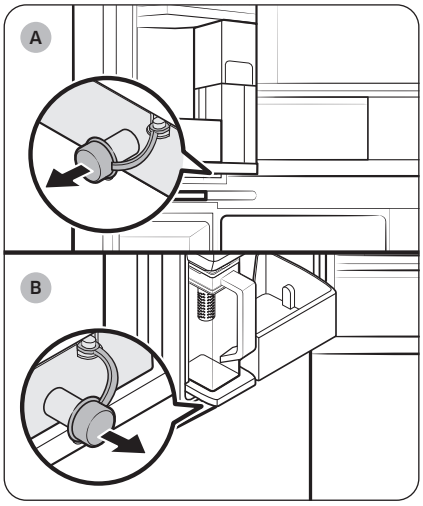

A. A tipo modeliai
B. B tipo modeliai

PASTABA

- Jei vanduo išsilieja iš ąsočio arba yra protėkių, nušluostykite vietą aplink ąsočio laikiklį.
- Vanduo išsilies, jei atidarytas guminis dangtelis.
- Pagrindiniame pulte pasirodo perspėjimas, jei yra nuotėkis. Tokiu atveju atidarykite guminį dangtelį ir išpilkite vandenį. Jei perspėjimas neišnyksta išpylus, gali būti sistemos gedimas. Kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.


Untitled-28 71 2025-01-20 4:31:19

Veikimas

PASTABA

- Suvartoję įpiltą vandenį, turite išvalyti ąsotį. Vandens ąsotį taip pat turite išvalyti, jei ilgą laiką juo nesinaudojote arba palikote pilną ąsotį ilgiau nei trims dienoms.
- Tinkamai neišvalius piltuvo, jame gali likti anksčiau naudotos arbatos ar vaisių kvapas. Jei neketinate naudoti infuzoriaus, atskirkite jį nuo ąsočio ir saugiai laikykite.
- Jei vandens filtro ilgą laiką nenaudojote, pirmuosius du ąsočius vandens išpilkite lauk. Tada kruopščiai išvalykite vandens ąsotį ir jį naudokite.

Vandens dozatorius (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)

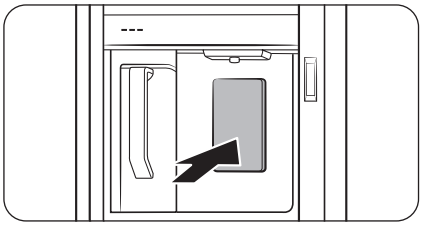

Norėdami pilstyti atvėsintą vandenį, atidarykite gėrimų centrą ir paspauskite dozatoriaus svirtį.

PASTABA

- Dozatorius nustos veikti, jei svirtelę palaikysite nuspaudę apie 1 minutę. Norėdami įpilti dar vandens, atleiskite ir vėl nuspauskite svirtelę.
- Kad pilamas vanduo neištikštų, laikykite stiklinę viename lygyje su dozatoriumi.
- Jeigu vandens dozatoriaus nenaudojate 2–3 dienas, vandens iš dozatoriaus skonis ir kvapas gali būti neįprastas. Tai ne sistemos gedimas. Išpilkite pirmas 1–2 stiklines vandens.

Vandens drumstumas


Į šaldytuvą vanduo patenka pro šarminį filtrą. Filtravimo proceso metu vandens slėgis didėja, vanduo yra prisotinamas deguonies ir azoto. Todėl jums tiekiamas vanduo tam tikrą laiką gali atrodyti drumstas. Tai yra normalu. Po kelių sekundžių vanduo atrodys švarus.

Untitled-28 72 2025-01-20 4:31:19

Automatinis ledo gaminimo įrenginys (tik atitinkamuose modeliuose)

Šaldytuve yra įmontuotas ledo gaminimo įrenginys, kuris automatiškai tiekia ledą.


- Bendras dizainas ir (arba) priedai gali skirtis priklausomai nuo modelio.

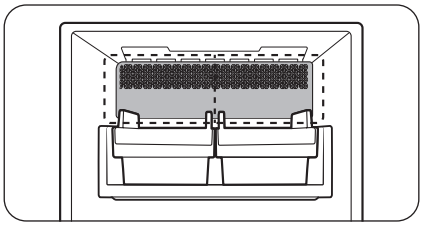

Naudojimas pirmą kartą

- Palikite ledo gaminimo įrenginį gaminti ledą 1–2 dienas.
- Išmeskite pirmus 1–2 krepšelius ledo, kad būtų pašalinti vandens tiekimo sistemoje esantys nešvarumai.

Ledo kubelių / ledukų ir ledo rutuliukų viskiui gaminimo įrenginys (tik atitinkamuose modeliuose)

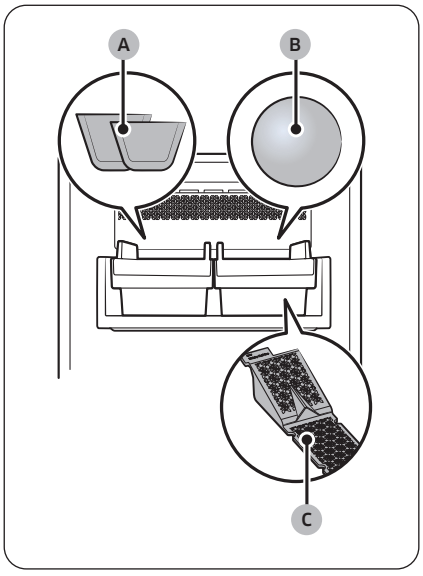

A. Ledo kubeliai * arba ledukai *
B. Ledo rutuliukai viskiui *
C. Ledo rutuliukų viskiui gaminimo įrenginio padėkliukas *

Untitled-28 73 2025-01-20 4:31:20


Veikimas

⚠ DĖMESIO

- Jokiu būdu nekiškite pirštų į ledo gaminimo įrenginį.
- Neužšaldykite vandens tiesiai ledo krepšelyje. Ledo krepšelis gali būti sugadintas.
- Jei dureles paliksite atidarytas per ilgai, ledo krepšelyje esantis ledas gali ištirpti ir sukibti.
- Jei ledo krepšelyje esantis ledas visiškai ištirpsta ir pasidaro vanduo (dėl elektros energijos tiekimo sutrikimo ir pan.), ledo krepšelį ištuštinkite. Kitu atveju, kai vanduo vėl užšals, ledo krepšelis gali sulūžti.
- Įjungus ledo funkciją, ledo gaminimo įrenginys toliau gamins ledą, net jei nėra ledo krepšelio. Jeigu neketinate gaminti ledo, išjunkite šią funkciją.


PASTABA

- Reguliariai ištuštinkite ledo krepšelį.
  - Naujai pagamintas ledas gali sulipti su senu ledu, o senas ledas gali prilipti prie ledo krepšelio.
- Ledo dydis, forma ir skaidrumas gali skirtis priklausomai nuo vandens slėgio ir naudojimo sąlygų (pvz., aplinkos temperatūros, šaldiklio temperatūros ir durelių atidarymo dažnumo).
- Kai ledas įkrenta į ledo krepšelį, galite girdėti garsą.
- Išimdami ledo krepšelį iš šaldiklio, laikykite jį abiem rankomis, kad nenukristų.

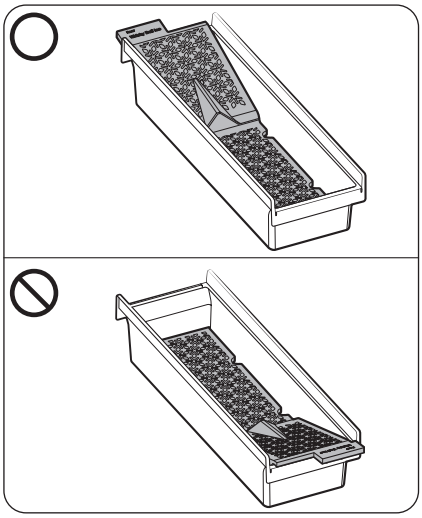


- Įsitikinkite, kad viskio ledo rutuliukų gaminimo padėkliuką įdėjote tinkama kryptimi ir nesumaišėte jo su ledo kubelių gaminimo padėkliuku.
  - Ledo gaminimo įrenginys gali nustoti gaminti viskio ledo rutuliukus, jei išimsite viskio ledo rutuliukų gaminimo padėkliuką iš ledo krepšelio arba jei jis bus įdėtas ne ta kryptimi.
  - Padėkliuką dėkite šonu su raidėmis „Rear“ (galas) ir ledo krepšelį ta pačia kryptimi.

Untitled-28 74 2025-01-20 4:31:20

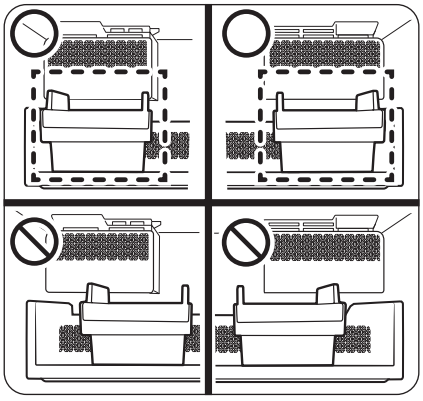

- Prieš naudodami kiekvieną ledo gaminimo įrenginį, patikrinkite ledo krepšelio padėtį.
  - Pastatykite ledo krepšelį prie sienos tiesiai po ledo gaminimo įrenginiu. Jei ledo krepšelis nėra tiesiai po ledo gaminimo įrenginiu, ledo gaminimo įrenginys gali negaminti ledo.

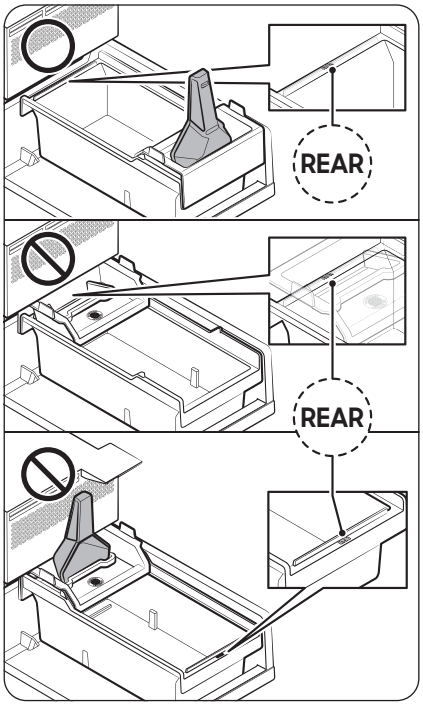

- Pastatykite ledo kibirėlį po ledo gaminimo įrenginiu šonu, pažymėtu užrašu **REAR (GALAS)**.
- Šaukštelio laikiklį įdėkite priekinėje ledo kibirėlio dalyje.


⚠ **DĖMESIO**


Ledas gali būti negaminamas, jei šaukštelio laikiklis ir ledo kibirėlis padėti neteinkamai.

Untitled-28 75 2025-01-20 4:31:20

Veikimas

Įvertinimas

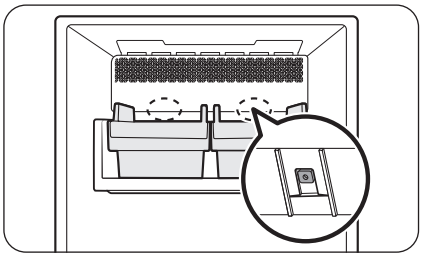

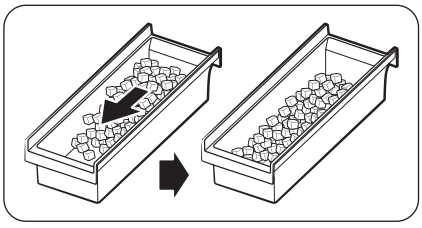

- Bendras dizainas ir (arba) priedai gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- Jei ledas netiekiamas, pirmiausia patikrinkite ledo gaminimo įrenginio būseną naudodamiesi mygtuku **„Test“ (bandyti)** ledo gaminimo įrenginio apačioje.
- Paspauskite kitoje ledo gaminimo įrenginio pusėje esantį mygtuką **„Test“ (bandyti)**. Paspaudus mygtuką, suskambės varpelis. Jei ledo gaminimo įrenginys veikia tinkamai, varpelį išgirsite dar kartą.


- Jei ledas kaupiasi vienoje dėklo pusėje, tai yra normalu. Tolygiai paskleiskite ledą ant dėklo, kad jo tilptų daugiau.

⚠ **DĖMESIO**

- Palikus atjungtą vandens liniją, vandens vožtuvas laikui bėgant gali sukelti gaudesį. Jei taip yra, patikrinkite, ar ledo gaminimo funkcija yra išjungta.
- Jei ledo gaminimo varpelis skamba pakartotinai, kreipkitės į vandentiekio linijos montuotoją arba vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Nedėkite į ledo krepšelį maisto. Užšaląs maistas gali sugadinti ledo gaminimo įrenginį, ypač atidarant arba uždarant dureles.
- Jei dingus elektrai atstatomas šaldytuvo maitinimas, ledo krepšelyje gali būti pilna ištirpusių ledo kubelių ir dėl to ledo gaminimo įrenginys gali veikti netinkamai. Kad to išvengtumėte, prieš naudodami šaldytuvą, ištuštinkite ledo krepšelį.
- Jokiu būdu nekiškite pirštų ar kokių nors daiktų į ledo gaminimo įrenginį. Taip galite susižeisti ar sukelti turtinės žalos.
- Dėl sublimacijos ilgą laiką šaldiklyje laikomas ledas mažėja, tada susidaro dideli ledo gabalai. Todėl, jei neketinate ilgai naudoti ledo gaminimo įrenginio, išjunkite jį ir ištuštinkite ledo krepšelį.
- Naudokite tik naujus žarnų rinkinius, pateiktus kartu su prietaisu. Nenaudokite senų žarnų rinkinio.

Untitled-28 76 2025-01-20 4:31:21

Ledo gaminimo dėklas (tik atitinkamuose modeliuose)

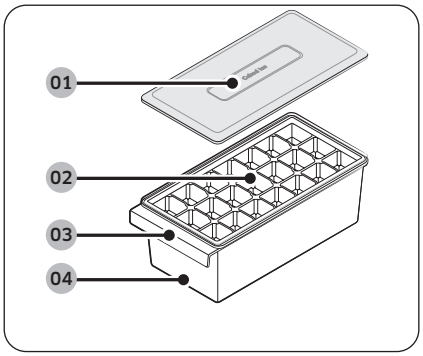

01 Ledo krepšelio dangtelis
02 Ledukų dėklas (viduje)
03 Ledo krepšelio rankena
04 Ledo krepšelis

PASTABA

- Jei jums nereikia gaminti ledo, galite išimti ledo gaminimo dėklą, kad šaldiklyje atsirastų daugiau vietos.
- Prieš naudodami pirmą kartą, išvalykite ledo gaminimo įrenginio dėklą.
  - Nenaudokite ledo gaminimo dėklo mikrobangų krosnelėse ir nesterilizuokite jo karščiu. Gaminys deformuosis.

1. Pripildykite ledo dėklą vandens. Perpildžius ledo dėklą, ledas gali sulipti ir nesusidaryti kubeliai.
2. Norėdami išimti ledą iš ledo dėklo, laikykite abu ledo dėklo galus ir švelniai pasukite.
   - Priklausomai nuo to, kiek ledas užšalęs, jis gali iškristi ne visas iš karto.
   - Kiti nei vanduo gėrimai (pvz., žalioji arbata ar pienas) gali neprilipti prie dėklo ir blogai kristi.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Ledo kubeliams gaminti naudokite tik geriamąjį vandenį.

⚠ DĖMESIO

- Neužšaldykite vandens tiesiai ledo krepšelyje. Ledo krepšelis gali būti sugadintas.
- Išvalę ledo gaminimo dėklą, prieš naudodami visiškai išdžiovinkite visas dalis.
  - Kartą per vieną ar dvi savaites išvalykite ledo gaminimo dėklą.

Untitled-28 77 2025-01-20 4:31:21

Priežiūra

Naudojimas ir priežiūra

Ledo krepšelis (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)

Jei ledas nėra dozuojamas ilgesnį laiką, krepšelyje gali susidaryti ledo gabaliukų. Tokiu atveju išimkite ir ištuštinkite ledo krepšelį.


⚠ **DĖMESIO**

- Kad nesusižeistumėte, sutvarkykite ant grindų nukritusį ledą ar išsiliejusį vandenį.
- Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ar kūno sužalojimų, neleiskite vaikams žaisti su vandens dozatoriumi ar ledo gaminimo įrenginiu.
- Naudokite tik kartu tiekiamą ledo krepšelį. Kitų gamintojų ledo krepšeliai gali sugadinti sistemą.


PASTABA

Gamindamas ledą, ledo gaminimo įrenginys skleidžia triukšmą. Tai yra normalu.

Automatiškai užpildomas ąsotis (tik atitinkamuose modeliuose)

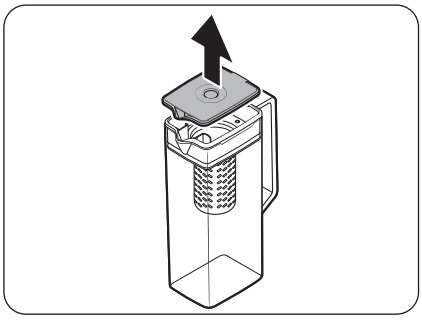


1. Paimkite už dangtelio rankenos griovelio, tuomet patraukite į viršų, kad galėtumėte jį išimti.

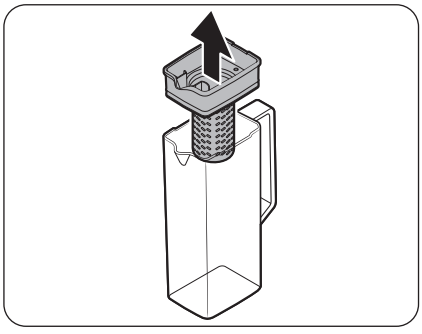

2. Paimkite už abiejų piltuvo laikiklio pusių, tuomet pakelkite jį ir išimkite.

Untitled-28 78 2025-01-20 4:31:21

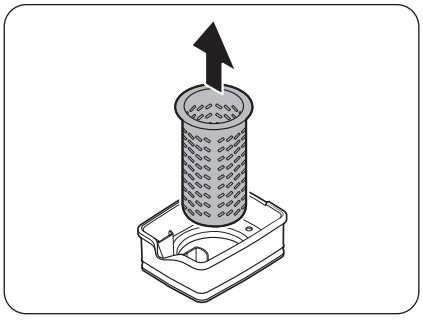

3. Šiek tiek pasukdami **piltuvą** ištraukite jį iš sandarinamojo kaklelio.
4. Plaukite **piltuvą** neutraliomis plovimo priemonėmis ir tekančiu vandeniu. Kruopščiai praplaukite ir išdžiovinkite.
5. Įstatydami automatiškai užpildomą ąsotį, atlikite išėmimo veiksmus atvirkštine tvarka.

⚠ **DĖMESIO**


Vandens ąsočio ir dangčio negalima naudoti mikrobangų krosnelėje. Veikiami karščio (arba karštu vandeniu) jie gali išsilydyti arba deformuotis. Jei reikia, plaukite rankomis vėsiu arba šiltu vandeniu. (Vandens temperatūra turi būti žemesnė nei 70 °C.)

Untitled-28 79 2025-01-20 4:31:21

Priežiūra

Šaldytuvo lentynos


Kiekvieno modelio lentynos skiriasi.

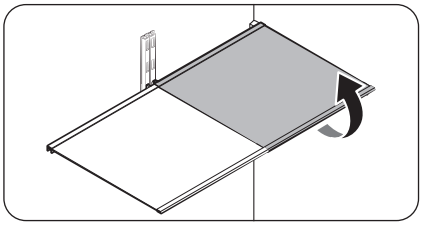


- Norėdami išimti lentyną, iki galo atidarykite atitinkamas dureles. Laikydami lentyną iš priekio, po to švelniai ją pakelkite ir ištraukite.

PASTABA

Išimdami arba įstatydami lentyną, nekelkite jos iki galo. Galite subraižyti galinę šaldytuvo skyrelio sieną.

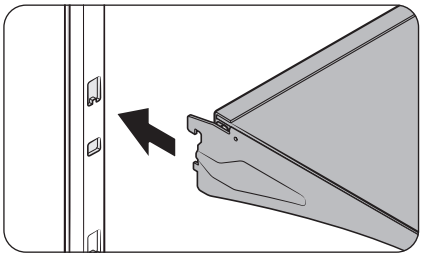

- Norėdami ją įdėti atgal, laikykite lentyną kampu, kad priekinė dalis būtų aukščiau už galinę, tada įstatykite viršutinį kabliuką į viršutinį lentynos griovelį. Tada nuleiskite lentyną ir įstatykite apatinį kabliuką į apatinį lentynos griovelį.

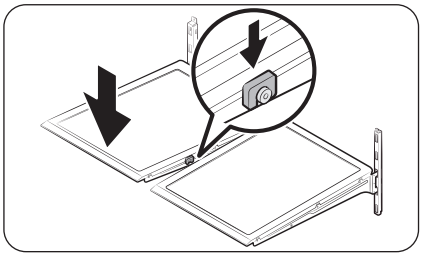


⚠ DĖMESIO

- Grūdinto stiklo lentynos yra sunkios. Išimkite jas atsargiai.
- Lentyną reikia įstatyti teisingai. Nedėkite jos apverstos.
- Stiklinės dėžės gali subraižyti stiklinių lentynų paviršius.

Untitled-28 80 2025-01-20 4:31:22

Durelių dėžutės

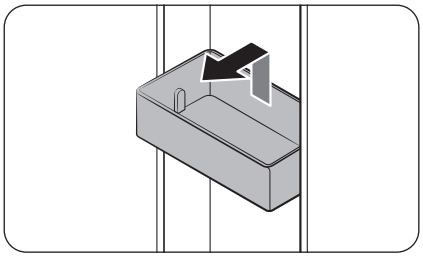


- Norėdami išimti **durelių dėžutę**, suimkite ją iš priekio, švelniai kilstelėkite ir ištraukite.
- Norėdami įdėti ją atgal, įstatykite **durelių dėžutę** šiek tiek aukščiau jos galutinės vietos ir įsitikinkite, kad dėžutės galinė dalis yra priešais dureles. Laikydami galinę **durelių dėžutės** dalį abiem rankomis, paspauskite ją žemyn, kad ji tvirtai atsistotų į savo vietą.

⚠ **DĖMESIO**

- Neišimkite dėžutės, jei joje yra maisto. Iš pradžių išimkite iš jos maistą.
- Jei apatinėje dėžutėje yra didesnių butelių, dureles reikia atidaryti atsargiai, kad jie neiškristų.
- Neleiskite vaikams žaisti su dėžutėmis. Jie gali susižeisti aštriais dėžučių kraštais.

Šaldytuvo stalčiai

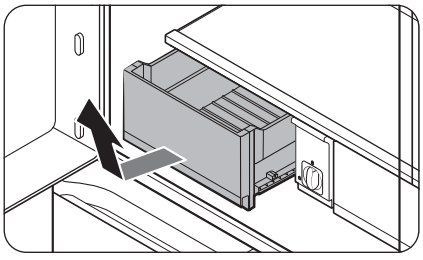

Atsargiai pakelkite stalčių už priekinės pusės ir ištraukite.


- Prieš išimant stalčių, patartina išimti durelių dėžutes. Taip durelių dėžutės bus apsaugotos nuo apgadinimo.
- Norėdami įstatyti jį atgal, padėkite stalčių ant rėmo bėgelių ir įstumkite į vidų.

Untitled-28 81 2025-01-20 4:31:22


Priežiūra

Gėrimų zona (tik atitinkamuose modeliuose)


Gėrimų zonos išardymas

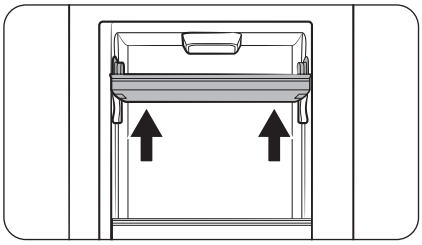

1. Atidarykite kairiąsias **vitrinos dureles**, tada abiem rankomis laikykite viršutinę durelių lentynėlę, ją pakelkite ir išimkite.

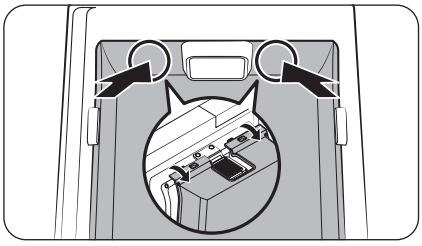


2. Esant atidarytoms kairiosioms **vitrinos durelėms**, atidarykite šaldytuvo dureles. Tada iš vidaus pastumkite viršutinę **gėrimų zonos** dalį (kairiąją ir dešiniąją ventiliatoriaus pusę), kad atlaisvintumėte **gėrimų zonos dangtelį** prie durelių tvirtinančius fiksatorius.

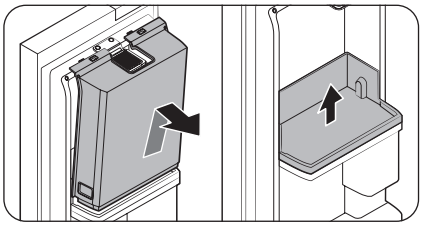


3. Jei viršutinėje dalyje esantys fiksatoriai atsilaisvina, laikykite **gėrimų zonos dangtelį** ir pakėlę jį nuimkite.
   - Išmontavę **gėrimų zonos dangtelį**, galite abiem rankomis laikyti apatinę durelių lentynėlę ir pakėlę ją išimti.

Untitled-28 82 2025-01-20 4:31:23

Gėrimų zonos surinkimas

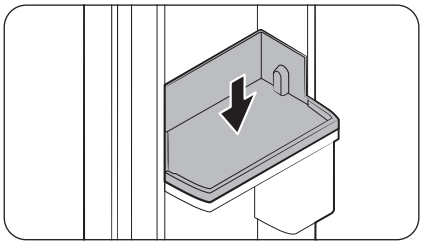

1. Atidarę šaldytuvo arba **vitrinos dureles**, sulygiuokite kairėje ir dešinėje apatinių durelių lentynėlės pusėje esančius griovelius, tada ją įdėkite.

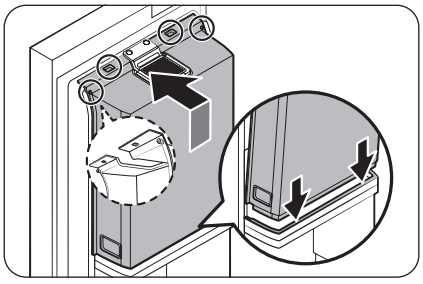

2. Atidarykite šaldytuvo dureles, tada eilės tvarka sumontuokite **gėrimų zonos dangtelio** apačioje ir viršuje esančius fiksatorius. (Atvirkštinė nei išardymo tvarka)
   - Norėdami surinkti viršutinę durelių lentyną, atidarę **vitrinos dureles**, sulygiuokite kairėje ir dešinėje pusėje esančius griovelius, tada ją įdėkite.

Untitled-28 83 2025-01-20 4:31:23

Priežiūra

Valymas

Vidiniai ir išoriniai paviršiai


⚠ **ĮSPĖJIMAS**

- Šaldytuvui valyti nenaudokite benzeno, skiediklio, namams / automobiliui skirto ploviklio ar priemonės „Clorox™“. Jie gali pažeisti šaldytuvo paviršius ir sukelti gaisrą.
- Nepurkškite vandens ant šaldytuvo. Tai gali sukelti elektros smūgį.


Sausa šluoste nuo maitinimo lizdo kištuko ir kontaktų reguliariai pašalinkite visas pašalines medžiagas, tokias kaip dulkės arba vanduo.

1. Atjunkite maitinimo laidą.
2. Šaldytuvo vidui ir išorei valyti naudokite minkštą nepūkuotą šluostę arba popierinį rankšluostį, truputį suvilgytą vandeniu.
3. Baigę sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu gerai nusausinkite.
4. Įjunkite maitinimo laidą.

Dozatoriaus antgalis (tik atitinkamuose modeliuose)

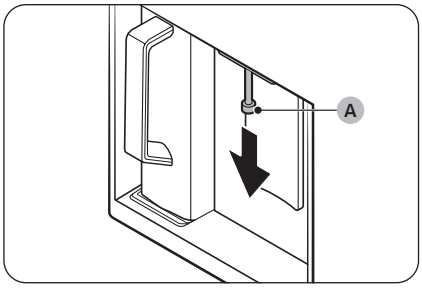

1. Laikykite **dozatoriaus antgalio (A)** galą.
2. Sukdami **dozatoriaus antgalį (A)** į kairę, traukite jį žemyn ir išimkite iš dozatoriaus.

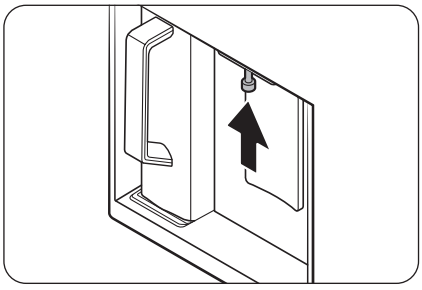

3. Kruopščiai nuplaukite dozatoriaus antgalį ir vėl sumontuokite.

⚠ **DĖMESIO**

- Dozatoriaus antgalį įkiškite iki galo, atgal į pirminę padėtį.
- Dozatoriaus antgaliui valyti nenaudokite šiurkščios faktūros kempinės.

Untitled-28 84 2025-01-20 4:31:23

Vidinio vaizdo kamera (tik atitinkamuose modeliuose)


PASTABA

Vatos tamponu arba mikropluošto šluoste nuvalykite kamerą viršutinėje šaldytuvo dalyje (kai šaldytuvo durelės atidarytos).

Guminiai tarpikliai

Jei guminiai durelių tarpikliai bus purvini, durelės gali tinkamai neužsidaryti ir dėl to pablogės šaldytuvo veiksmingumas. Guminiams tarpikliams valyti naudokite švelnų ploviklį ir drėgną šluostę. Tuomet gerai juos nušluostykite, kad būtų sausi.

Galinė plokštė

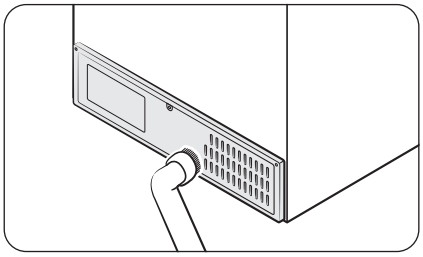

Norėdami, kad laidai ir neapsaugotos galinės plokštės dalys būtų švarios, du kartus per metus nuvalykite plokštę dulkių siurbliu.


⚠ DĖMESIO

Nenuimkite galinio skydelio dangos. Galite patirti elektros smūgį.

Untitled-28 85 2025-01-20 4:31:23

Priežiūra


Tinklinis filtras (tik atitinkamuose modeliuose)

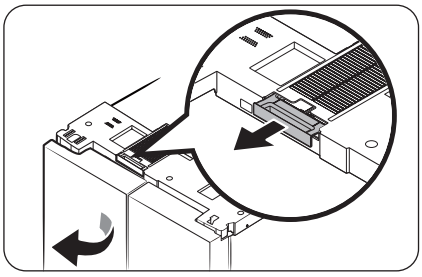

- Atidarykite kairiąsias šaldytuvo dureles ir išimkite šaldytuvo viršuje esantį tinklinį filtrą.
  - Pašalinę dulkes, švelniai išplaukite filtrą drungnu vandeniu, sumaišytu su neutraliu plovikliu.

PASTABA

- Išimant filtrą dulkės gali iškristi.
- Tinklinis filtras gali būti pažeistas, jei jį šveisite šepečiu arba plausite karštu vandeniu.
- Jei filtras skleidžia stiprų kvapą arba yra stipriai užterštas, prieš skalaudami jį apie 30 minučių pamirkykite drungname vandenyje, sumaišytame su neutraliu plovikliu.

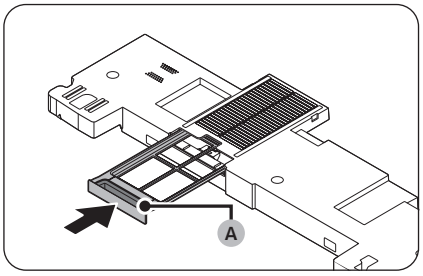

- Visiškai išdžiovinę filtrą, įstatykite jį į vietą taip, kad **filtro rankenėlė (A)** būtų nukreipta į išorę.
  - Džiovindami filtrą venkite tiesioginių saulės spindulių ir leiskite jam gerai išdžiūti pavėsyje.

Untitled-28 86 2025-01-20 4:31:24


Keitimas

Vandens filtras (tik atitinkamuose modeliuose)


⚠ **ĮSPĖJIMAS**

- Nenaudokite trečiųjų šalių vandens filtrų. Naudokite tik „Samsung“ pateiktus ar patvirtintus filtrus.
- Nepatvirtinti filtrai gali būti nesandarūs ir pažeisti šaldytuvą bei sukelti elektros smūgį. „Samsung“ neatsako už bet kokius pažeidimus, atsiradusius dėl to, kad buvo naudoti trečiosios šalies vandens filtrai.


Pagrindiniame skydelyje pasirodo pranešimas **„Replace water filter“ (pakeiskite vandens filtrą)**, pranešantis, kad laikas keisti vandens filtrą. Prieš keisdami filtrą, įsitikinkite, kad atjungta vandens tiekimo linija

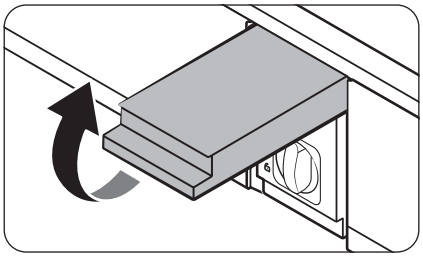

1. Uždarykite vandens tiekimo liniją.
2. Atidarykite filtro kasetės gaubtą.

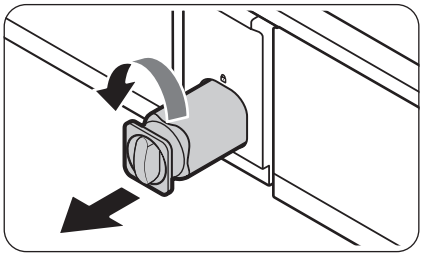


3. Pasukite filtro kasetės rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampu ($^1/_4$ apsukimo). Filtro kasetė bus atrakinta.

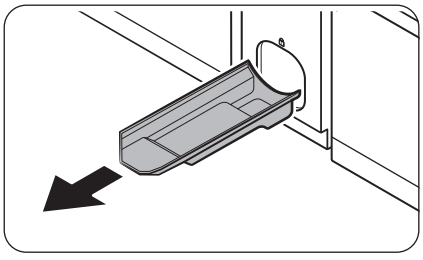

4. Ištraukite kasetę.
   - Jei vandens filtras smarkiai užterštas, gali būti nelengva išimti kasetę. Tokiu atveju kasetę išimkite naudodami jėgą.
   - Kad iš filtro angos netekėtų vanduo, išimkite kasetę traukdami ją tiesiai.
5. Įstatykite naują filtro kasetę. Naudokite tik „Samsung“ tiekiamus ar patvirtintus filtrus.

Untitled-28 87 2025-01-20 4:31:24

Priežiūra

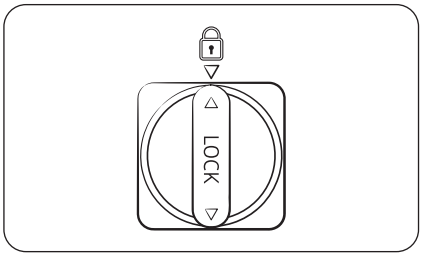

6. Pasukite kasetės rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad ją įtvirtintumėte.
7. Uždarykite filtro kasetės gaubtą.
8. Pagrindiniame skydelyje iš naujo nustatykite filtrą.
   - Bendrojo tipo: pagrindiniame skydelyje eikite į „Settings“ (nuostatos) ir paleiskite „Filter Reset“ (filtro atstata).
   - „Family Hub“ tipas: pradiniame ekrane bakstelėkite „Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkyklė) > „Fridge Settings“ (šaldytuvo nuostatos) > „Water Filter“ (vandens filtras), o tada pasirinkite „Reset“ (nustatyti iš naujo).
   - „AI Home Hub“ tipas: pradiniame ekrane bakstelėkite „Product care“ (produktų priežiūra) > „Water Filter“ (vandens filtras), o tada pasirinkite „Reset“ (nustatyti iš naujo).

PASTABA

- Įstačius naują filtrą vandens dozatorius gali išpurkšti šiek tiek vandens. Taip yra todėl, kad į vandens tiekimo liniją pateko oro.
- Keitimo metu iš vandens dozatoriaus trumpam gali lašėti vanduo. Tokiu atveju paprasčiausiai nušluostykite ant grindų esantį vandenį sausu rankšluosčiu.

Atvirkštinės osmozės vandens filtravimo sistema

Vandens tiekimo sistemos slėgis atvirkštinio osmoso vandens filtravimo sistemoje turi būti 206–861 kPa.

Atvirkštinio osmoso vandens filtravimo sistemos vandens slėgis šaldytuvo šalto vandens linijoje turi būti ne mažesnis nei 206 kPa. Jei slėgis yra mažesnis, nei nurodyta:

- Patikrinkite, ar neužsikimšo nuosėdų filtras atvirkštinės osmozės sistemoje. Jei reikia, filtrą pakeiskite.
- Pripilkite į atvirkštinės osmozės sistemos vandens rezervuarą vandens.
- Jei jūsų šaldytuve yra vandens filtras, jis gali dar sumažinti vandens slėgį, jei jį naudojate kartu su atvirkštinės osmozės sistema. Išimkite vandens filtrą.

Daugiau informacijos apie priežiūrą teiraukitės kvalifikuoto santechniko.

Naujo filtro užsakymas

Norėdami įsigyti naują vandens filtrą, kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Untitled-28 88 2025-01-20 4:31:24

Šviesadiodės lemputės

Norėdami pakeisti šaldytuvo lemputes, kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Naudotojas negali keisti lempučių. Nebandykite keisti lemputės patys. Tai gali sukelti elektros smūgį.

Lemputė (šviesos šaltinis)

Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <G>.

Pats naudotojas negali atlikti lemputės (-čių) ir (arba) valdymo įtaiso (-ų) techninio aptarnavimo darbų. Prireikus pakeisti gaminio lemputę (-es) ir (arba) valdymo įtaisą (-us), kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Norėdami gauti išsamias instrukcijas, kaip pakeisti šio gaminio lemputę (-es) arba valdymo įtaisą (-us), apsilankykite „Samsung“ svetainėje (http://www.samsung.com), eikite į Pagalba > Pagalbos pagrindinis ir įveskite modelio pavadinimą.

Norėdami gauti išsamias lemputės (-čių) ir (arba) valdymo įtaiso (-ų) išmontavimo instrukcijas, paprasčiausiai vadovaukitės pirmiau aprašyta pakeitimo instrukcija.

Durų skydas (tik atitinkamuose modeliuose)

PASTABA

Kai kuriose šalyse neįmanoma atskirai įsigyti durų skydo.

Galite pasirinkti norimą PAGAL UŽSAKYMĄ gaminamo šaldytuvo durų skydą. Įsigykite durų skydą „Samsung“ mažmeninės prekybos parduotuvėje ir įgaliotas montuotojas jį jums įrengs.

⚠ DĖMESIO

- Jei durų skydą ardysite arba montuosite patys, galite sugadinti gaminį arba susižeisti. Jei pastebite kokių nors durų skydo problemų, susisiekite su „Samsung“ techninės priežiūros centru
- Už skydo keitimą, net ir garantiniu laikotarpiu, gali būti imamas aptarnavimo mokestis.


Untitled-28 89 2025-01-20 4:31:25

Gedimų paieška ir šalinimas

Prieš kreipdamiesi į centrą, peržiūrėkite toliau pateiktas galimas problemas ir sprendimo būdus. Skambučiai į centrą dėl įprastų situacijų (kai nėra gedimo) bus mokami.

Bendroji informacija

Temperatūra

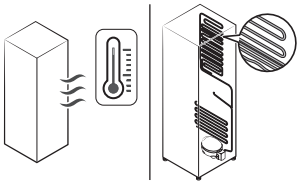Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Neveikia šaldytuvas / šaldiklis. Aukšta šaldytuvo / šaldiklio temperatūra.	• Netinkamai prijungtas maitinimo laidas.	• Tinkamai įjunkite maitinimo laidą.
	• Netinkamai nustatytas temperatūros valdiklis.	• Nustatykite žemesnę temperatūrą.
	• Šaldytuvas pastatytas prie šilumos šaltinio arba tiesioginėje saulėkaitoje.	• Pastatykite šaldytuvą atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ar šilumos šaltinių.
	• Per mažas tarpas tarp šaldytuvo ir šalia esančių sienų ar spintelių.	• Patartina, kad atstumas tarp šaldytuvo ir šalia esančių sienų (ar spintelių) būtų didesnis nei 50 mm (2 col.).
	• Šaldytuvas yra perkrautas. Šaldytuvo oro angos užblokuotos maistu.	• Neperkraukite šaldytuvo. Dėkite maistą taip, kad jis neblokuotų vėdinimo angų.
Šaldytuvas / šaldiklis šaldo per stipriai.	• Netinkamai nustatytas temperatūros valdiklis.	• Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Vidaus sienelė yra karšta.	• Šaldytuvo vidaus sienelėje yra karščiui atsparūs vamzdžiai.	• Kad nesusidarytų kondensatas, šaldytuvo priekiniuose kampuose sumontuoti šilumai atsparūs vamzdeliai. Pakilus aplinkos temperatūrai, ši įranga gali veikti nepakankamai gerai. Tai ne sistemos gedimas. 

Untitled-28 90 2025-01-20 4:31:25

Kvapai

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Šaldytuve juntami kvapai.	• Sugedęs maistas.	• Išvalykite šaldytuvą ir išimkite sugedusį maistą.
	• Stiprų kvapą skleidžia maistas.	• Užtikrinkite, kad stiprų kvapą turintys maisto produktai būtų laikomi orui nelaidžioje taroje.

Šerkšnas

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Šerkšnas aplink oro angas.	• Oro angos užblokuotos maistu.	• Įsitikinkite, kad maistas neblokuoja šaldytuvo oro angų.
Šerkšnas ant vidinių sienelių.	• Netinkamai uždarytos durelės.	• Įsitikinkite, kad maistas neblokuoja durelių. Nuvalykite durelių tarpiklį.
Vaisiai arba daržovės užšąla.	• Vaisiai arba daržovės laikomi „Multi Pantry“ (kelios dėtuvės).	• Nelaikykite daugumos vaisių ir daržovių „Multi Pantry“ (kelios dėtuvės).


Kondensatas

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Ant vidinių sienų formuojasi vandens kondensatas.	• Jei durelės paliekamos atviros, į šaldytuvą patenka drėgmės.	• Pašalinkite drėgmę ir nepalikite ilgesniam laikui atidarytų durelių.
	• Maistas, turintis didelį drėgmės kiekį.	• Užtikrinkite, kad maisto produktai būtų laikomi orui nelaidžioje taroje.


Untitled-28 91 2025-01-20 4:31:25

Gedimų paieška ir šalinimas

Vanduo / ledas (tik modeliuose su dozatoriumi)

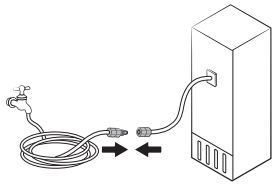Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Vandens srautas yra silpnesnis nei įprastai.	• Per žemas vandens slėgis.	• Pasirūpinkite, kad vandens slėgis būtų 206–861 kPa.
Ledo gaminimo įrenginys zvimbia.	• Įjungta ledo gaminimo funkcija, bet prie šaldytuvo neprijungtas vandens tiekimas.	• Išjunkite ledo gaminimo įrenginį.
Ledo gaminimo įrenginys negamina ledo.	• Ledo gaminimo įrenginys sumontuotas neseniai.	• Kol šaldytuvas pagamins ledo, turi praeiti 24 valandų.
	• Per aukšta šaldiklio temperatūra.	• Nustatykite šaldiklio temperatūrą žemiau –18 °C arba –20 °C šiltame aplinkos ore.
	• Ledo gaminimo įrenginys yra išjungtas.	• Įjunkite ledo gaminimo įrenginį.
Neiškrenta ledas.	• Jei ledo dozatorius nenaudojamas ilgesnį laiką (apie 3 savaites), ledas gali užstrigti.	• Jei šaldytuvas nebus naudojamas ilgą laiką, ištuštinkite ledo krepšelį ir išjunkite ledo gaminimo įrenginį.
	• Netinkamai įstatytas ledo krepšelis.	• Įsitikinkite, kad ledo krepšelis būtų tinkamai įstatytas.
	• Netinkamai prijungta vandens linija arba neįjungtas vandens tiekimas.	• Patikrinkite, kaip prijungtas vandens tiekimas. 







Untitled-28 92 2025-01-20 4:31:25

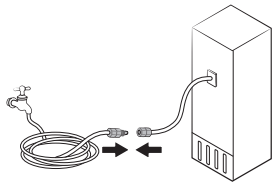Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Nedozuojamas vanduo.	• Netinkamai prijungta vandens linija arba nejjungtas vandens tiekimas.	• Patikrinkite, kaip prijungtas vandens tiekimas. 
	• Įstatytas kito gamintojo vandens filtras.	• Naudokite tik „Samsung“ tiekiamus ar patvirtintus filtrus. • Nepatvirtinti filtrai gali būti nesandarūs ir pažeisti šaldytuvą.
	Bendrojo tipo • Pagrindiniame skydelyje pasirodo pranešimas „Replace water filter (pakeiskite vandens filtrą)“. „Family Hub“, „AI Home Hub“ tipas • Raudonai šviečia vandens filtro indikatorius.	Bendrojo tipo • Pakeiskite vandens filtrą. Tada pagrindiniame skydelyje eikite į „Settings“ (nuostatos) ir paleiskite „Filter Reset“ (filtro atstata). „Family Hub“ tipas • Pakeiskite vandens filtrą. Pakeitę nustatykite filtrą iš naujo „Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkyklė) > „Fridge Settings“ (šaldytuvo nuostatos) > „Water Filter“ (vandens filtras). „AI Home Hub“ tipas • Pakeiskite vandens filtrą. Pakeitę nustatykite filtrą iš naujo „Product care“ (produktų priežiūra) > „Water Filter“ (vandens filtras).



Untitled-28 93 2025-01-20 4:31:25

Gedimų paieška ir šalinimas

Atidaryti dureles automatiškai (tik atitinkamuose modeliuose)

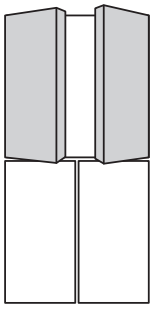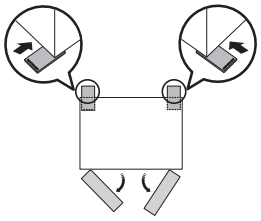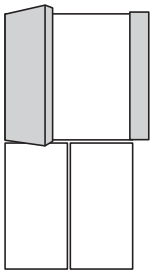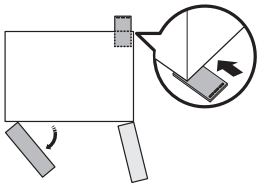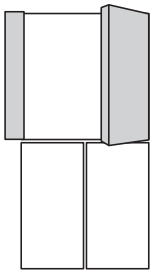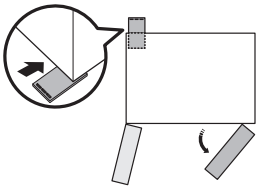Požymis		Galimos priežastys	Sprendimas
Šaldytuvo durelės atsidaro nepakankamai plačiai.	Abi durelės 	• Galiniai šaldytuvo šonai yra žemai.	• Pakelkite galinius šaldytuvo šonus, kad išlygiuotumėte. * 
	Kairiosios durelės 	• Galinė dešinioji šaldytuvo pusė yra žemai.	• Pakelkite galinę dešiniąją šaldytuvo pusę, kad išlygiuotumėte. * 
	Dešiniosios durelės 	• Galinė kairioji šaldytuvo pusė yra žemai.	• Pakelkite galinę kairiąją šaldytuvo pusę, kad išlygiuotumėte. * 

Untitled-28 94 2025-01-20 4:31:26

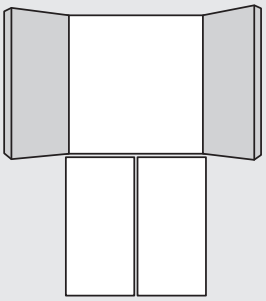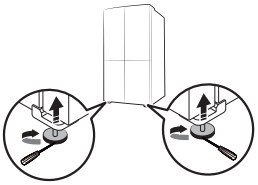Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Šaldytuvo durelės atsidaro per plačiai. 	• Priekiniai šaldytuvo šonai yra žemai.	• Pakelkite priekinius šaldytuvo šonus, kad išlygiuotumėte. * 

* Daugiau informacijos apie šaldytuvo išlygiavimą rasite skyrelyje 4 ŽINGSNIS Šaldytuvo išlyginimas, 44 psl.

Untitled-28 95 2025-01-20 4:31:26


Gedimų paieška ir šalinimas

Ar šaldytuvas skleidžia keistus garsus?


Prieš kreipdamiesi į centrą, peržiūrėkite toliau pateiktas galimas problemas ir sprendimo būdus. Skambučiai į centrą, susiję su įprastais garsai, bus apmokestinami.

Šie garsai yra normalūs.


- Kai pradeda arba baigia veikti šaldytuvas, gali pasigirsti į automobilio variklio paleidimą panašus garsas. Kai veikimas stabilizuosis, tokie garsai mažės.

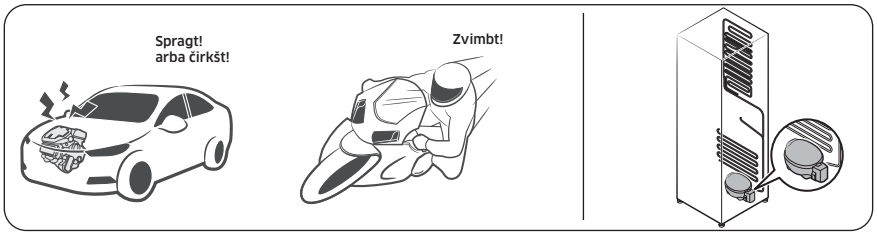

- Šie garsai gali pasigirsti veikiant ventiliatoriui. Šaldytuvui pasiekus nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus garsas nebebus girdimas.

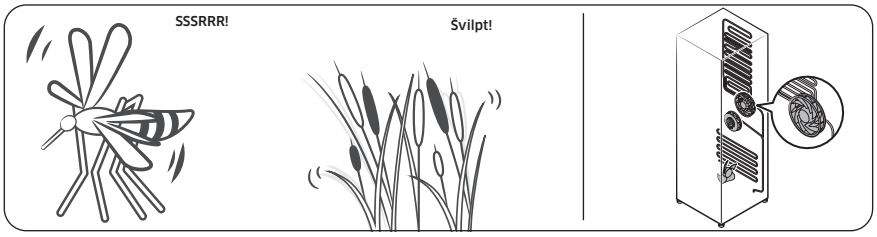


- Atitirpinimo ciklo metu vanduo gali lašėti ant atitirpinimo šildytuvo, todėl gali girdėtis čirškėjimas.

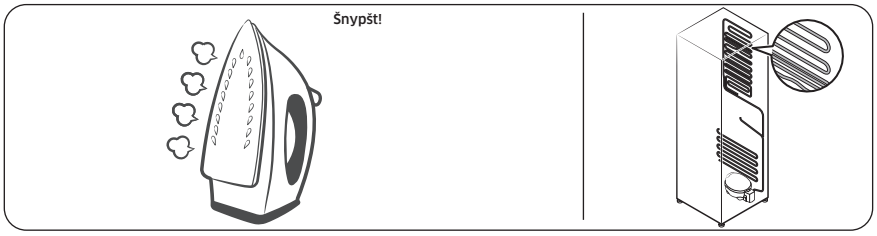


Untitled-28 96 2025-01-20 4:31:27

- Šaldytuvui vėsinant arba šaldant sandariais vamzdžiais juda šaltnešio dujos, todėl pasigirsta kunkuliavimas.

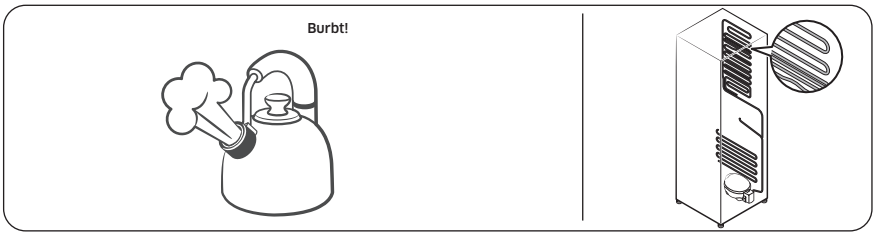

- Didėjant arba mažėjant šaldytuvo temperatūrai plastikinės dalys susitraukia arba plečiasi, todėl girdimas barškinimas. Tokie garsai gali pasigirsti atitirpinimo ciklo metu arba veikiant elektroninėms dalims.

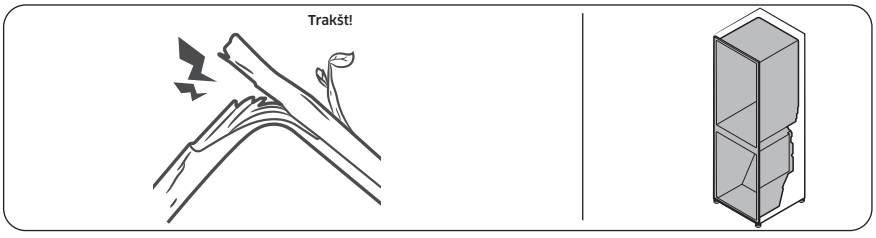

- Modeliuose su ledo gaminimo įrenginiu Atsidarius vandens vožtuvui, kad būtų pripildytas ledo gaminimo įrenginys, gali pasigirsti zvimbimas.
- Dėl slėgio suvienodinimo, kai atidaromos ir uždaromos šaldytuvo durelės, galite girdėti švilpesį.

Untitled-28 97 2025-01-20 4:31:27

Gedimų paieška ir šalinimas

„SmartThings“

Požymis	Veiksmas
Programėlių parduotuvėje negaliu rasti „SmartThings“.	• Programėlės „SmartThings“ palaikomoji programinės įrangos versija gali keistis pagal gamintojo nustatytą OS palaikymo politiką. Be to, kalbant apie programėlę „SmartThings“ arba jos palaikomas funkcijas, naujos programos atnaujinimo politika esamos OS versijos atžvilgiu gali būti sustabdyta dėl naudojimo patogumo arba saugumo priežasčių.
Programėlė „SmartThings“ neveikia.	• Programėlė „SmartThings “ veikia tik atitinkamuose modeliuose. • Senoji programėlė „Samsung Smart Refrigerator“ neveiks „Samsung Smart Home“ modeliuose.
Programėlė „SmartThings“ įdiegta, bet negali prisijungti prie mano šaldytuvo.	• Norėdami naudotis programėle, turite prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros. • Įsitikinkite, kad gerai veikia jūsų maršruto parinktuvas. • Jei šaldytuvo ekrane nedega „Wi-Fi“ piktograma, tai reiškia, kad tinklo ryšys dar nenustatytas. Tokiu atveju naudokite programėlę „SmartThings“, kad prijungtumėte ir įregistruotumėte savo šaldytuvą prie savo namų prieigos taško (AP).
Negaliu prisijungti prie programėlės.	• Norėdami naudotis programėle, turite prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros. • Jei neturite „Samsung“ paskyros, laikykitės ekrane rodomų programėlės instrukcijų.
Bandau užregistruoti savo šaldytuvą, bet rodomas klaidos pranešimas.	• Lengvasis prisijungimas gali nepavykti dėl atstumo iki jūsų prieigos taško (AP) arba dėl elektros trukdžių artimiausioje aplinkoje. Palaukite minutėlę ir pabandykite dar kartą.
Programėlė „SmartThings“ yra sėkmingai prijungta prie mano šaldytuvo, bet negaliu jos paleisti.	• Išeikite iš programėlės „SmartThings“ ir paleiskite ją iš naujo arba atjunkite ir vėl prijunkite maršruto parinktuvą. • Atjunkite šaldytuvo maitinimą, tada po 1 minutės vėl jį prijunkite.

Untitled-28 98 2025-01-20 4:31:27

Skystakristalis ekranas

(Taikoma tik „Family Hub“ tipui)

Požymis	Veiksmas
Negalima prijungti prie mano televizoriaus.	• Patikrinkite, ar jūsų televizorius palaiko funkciją „TV to Mobile“ (televizorius mobiliajame). - Savo modelio pavadinimą galite rasti televizoriaus gale pritvirtintoje etiketėje arba televizoriaus nustatymų meniu. - Ieškokite savo modelio „Samsung“ svetainėje ir patikrinkite specifikacijų skyrių, kad sužinotumėte, ar jūsų modelis palaiko šią funkciją. - 2015–2016 m.: (J/K modeliai): JU6400/KU6400 arba didesnės serijos - 2017 m.: Q6FM arba didesnė, MU6400 arba didesnė, LS003 (frame) - 2018 m.: Q6FN arba didesnė, NU7400 arba didesnė, LS03N (frame) - 2019 m.: Q60R arba didesnė, LS03R (rėmas), LS01R (serif), LS05R (sero. tik Korėja) - 2020 m. ir vėliau išleisti modeliai: Q70 arba didesnė, LS01 serijos (serif), LS03 serijos (frame, išskyrus 32 colių modelius), LS05 serijos (sero). • Tinklo ryšys gali laikinai nutrūkti. Išjunkite televizorių ir bandykite dar kartą.
Vidinio vaizdo nuotrauka atrodo užapvalinta arba neišsami.	• Vidinio vaizdo kraštai gali atrodyti užapvalinti. Užapvalinimas atsiranda dėl išgaubto kameros objektyvo. • Vidinis vaizdas gali būti neišsamus dėl aklųjų zonų kairiajame ir dešiniajame kampuose arba užstotas, priklausomai nuo maisto produktų išdėstymo. Būtinai dėkite maisto produktus priekyje, viduryje.
Šaldytuvo tvarkyklėje rodomas matavimas yra neteisingas. (Taip pat taikoma „AI Home Hub“ tipui)	• Rodomos sąlygos gali skirtis nuo faktinės temperatūros ir drėgmės.

Untitled-28 99 2025-01-20 4:31:27

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Untitled-28 100 2025-01-20 4:31:27

Priedas

Saugos instrukcija

- Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas ir ledo kubelių dėklą laikysite gamintojo nurodytoje vietoje.
- Šis šaldymo įrenginys nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Įrengimo instrukcija

Šaldymo įrenginiams, kurių klimato klasė

Priklausomai nuo klimato klasės, šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai, nurodytai šioje lentelėje.

Klimato klasė nurodyta techninių duomenų lentelėje. Gaminys gali veikti netinkamai temperatūroje, esančioje už nurodyto diapazono ribų.

Klimato klasę galite rasti šaldytuvo viduje esančioje etiketėje

Veiksmingas temperatūros diapazonas

Šaldytuvas suprojektuotas taip, kad normaliai veiktų esant tokiam temperatūros diapazonui, kuris nurodytas tos klasės duomenų lentelėje.

Klasė	Ženklas	Aplinkos temperatūros diapazonas (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Išplėstinis vidutinių platumų	SN	nuo +10 iki +32	nuo +10 iki +32
Vidutinių platumų	N	nuo +16 iki +32	nuo +16 iki +32
Paatogrąžių	ST	nuo +16 iki +38	nuo +18 iki +38
Atogrąžų	T	nuo +16 iki +43	nuo +18 iki +43

PASTABA

Šaldytuvo šaldymo veiksmingumui ir energijos suvartojimui poveikį gali daryti aplinkos temperatūra, durų atidarinėjimo dažnumas ir šaldytuvo vieta. Rekomenduojame atitinkamai sureguliuoti temperatūros nuostatas.

Untitled-28 101 2025-01-20 4:31:27

Priedas

Temperatūros instrukcija

Rekomenduojama temperatūra

Optimalus temperatūros nustatymas maistui laikyti:

- Šaldytuvas: 3 ℃
- Šaldiklis: -19 ℃

PASTABA

Optimalus kiekvieno skyriaus temperatūros nustatymas priklauso nuo aplinkos temperatūros. Aukštesnė nei optimali temperatūra yra pagrįsta 25 ℃ aplinkos temperatūra.

Spartusis vėsinimas

Naudojant funkciją Spartusis vėsinimas šaldymo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldytuvas veikia visu pajėgumu dvi su puse valandos, paskui grįžtama prie įprastos temperatūros.

Spartusis šaldymas

Naudojant funkciją Spartusis šaldymas užšaldymo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldiklis veikia visu pajėgumu 50 valandų, o paskui grįžtama prie įprastos temperatūros. Norėdami užšaldyti didelį maisto kiekį, prieš dėdami maistą į šaldiklį mažiausiai prieš 20 valandų įjunkite funkciją Spartusis šaldymas.

PASTABA

Naudojant šią funkciją, didėja šaldytuvo energijos sąnaudos. Nepamirškite funkciją išjungti, kai jums jos nereikia, ir atstatykite pradinę nustatytąją šaldiklio temperatūrą.

Kaip laikyti, kad būtų užtikrintas geriausias produktų išsaugojimas (tik atitinkamuose modeliuose)

Uždenkite maisto produktus, kad būtų sulaikyta drėgmė ir jie būtų apsaugoti nuo kitų maisto produktų kvapo. Didelį maisto puodą, pavyzdžiui, sriubą ar troškinį, reikėtų padalinti į mažas dalis ir prieš dedant į šaldytuvą supilti į negilius indus. Didelį mėsos arba nesmulkintos paukštienos gabalą prieš dedant į šaldytuvą reikėtų padalinti į mažesnius gabalėlius arba sudėti į negilius indus.

Untitled-28 102 2025-01-20 4:31:27

Maisto išdėstymas

Lentynėlės	Lentynėlės turėtų būti reguliuojamos, kad į jas būtų galima sudėti įvairias pakuotes.
Skyrius specialiems produktams (tik atitinkamuose modeliuose)	Sandarūs vaisių ir daržovių stalčiai užtikrina optimalią aplinką vaisiams ir daržovėms laikyti. Daržovėms reikia daugiau drėgmės, o vaisiams – mažiau. Vaisių ir daržovių skyriuose yra valdymo įtaisai, skirti kontroliuoti drėgmės lygį. (* Priklausomai nuo modelio ir variantų) Reguliuojamos temperatūros mėsos stalčius pailgina mėsos ir sūrio laikymo laiką.
Laikoma durelėse	Nelaikykite durelėse greitai gendančių produktų. Kiaušinius reikia laikyti lentynoje sudėtus dėžutėje. Durelių laikymo dėžučių temperatūra svyruoja labiau, nei temperatūra korpuse. Laikykite dureles uždarytas kiek įmanoma dažniau.
Šaldiklio skyrius	Šaldiklio skyriuje galite laikyti šaldytą maistą, pasigaminti ledo kubelių ir užšaldyti šviežio maisto.

PASTABA

Šaldykite tik šviežų, nepažeistą maistą. Užšaldomą maistą laikykite atokiau nuo jau užšalusio maisto. Kad maistas neprarastų skonio ar neišsausėtų, sudėkite jį į hermetiškus indus.

Laikymo šaldytuve ir šaldiklyje lentelė

Kiek laiko produktai išliks šviežį priklauso nuo temperatūros ir drėgmės poveikio. Kadangi gaminio data neužtikrina saugaus produkto naudojimo, remkitės šia lentele ir laikykitės šių patarimų.

Pieno produktai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Pienas	1 savaitė	1 mėnuo
Sviestas	2 savaitės	12 mėnesių
Ledai	-	2–3 savaitės
Natūralus sūris	1 mėnuo	4–6 mėnesiai
Grietinėlės sūris	2 savaitės	Nerekomenduojama
Jogurtas	1 mėnuo	-

Mėsa

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šviežį kepsniai, žlėgtainiai, kotletai	3–4 dienos	2–3 mėnesiai
Šviežia malta mėsa, troškinta mėsa	1-2 dienos	3-4 mėnesiai

Untitled-28 103 2025-01-20 4:31:28

Priedas

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Rūkytas / sūdytas bekonas	7 dienos	1 mėnuo
Dešra, žalia kiauliena, jautiena, kalakutiena	1-2 dienos	1–2 mėnesiai

Paukštiena / kiaušiniai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šviežia paukštiena	2 dienos	6-8 mėnesiai
Vištienos salotos	1 diena	-
Kiaušiniai, švieži su lukštais	2-4 savaitės	Nerekomenduojama

Žuvis / jūros gėrybės

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šviežia žuvis	1-2 dienos	3–6 mėnesiai
Kepta / virta žuvis	3–4 dienos	1 mėnuo
Žuvies salotos	1 diena	Nerekomenduojama
Džiovinta arba marinuota žuvis	3-4 savaitės	-

Vaisiai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Obuoliai	1 mėnuo	-
Persikai	2–3 savaitės	-
Ananasai	1 savaitė	-
Kiti švieži vaisiai	3-5 dienos	9-12 mėnesiai

Untitled-28 104 2025-01-20 4:31:28

Daržovės

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šparagai	2-3 dienos	-
Brokoliai, Briuselio kopūstai, žalieji žirneliai, grybai	3-5 dienos	-
Kopūstai, žiediniai kopūstai, salierai, agurkai, salotos	1 savaitė	-
Morkos, burokėliai, ridikėliai	2 savaitės	-

Informacija apie modelį ir atsarginių dalių užsakymą

Informacija apie modelį

Norėdami gauti informacijos apie šį gaminį Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo registre (EPREL), nuskaitykite energijos vartojimo efektyvumo etiketėje esantį QR kodą.
Energijos vartojimo efektyvumo etiketės QR kodą rasite gaminio dėžutėje.

Informacija apie dalis

- Trumpiausias laikotarpis, per kurį bus galima įsigyti atsarginių dalių, būtinų prietaiso remontui
  - 7 metai termostatai, temperatūros jutikliai, spausdintinės plokštės ir šviesos šaltiniai, durų rankenos, durų vyriai, padėklai, krepšiai (dėžės ar stalčiai)
  - 10 metų durų tarpikliai
- Trumpiausia gamintojo suteikiama šaldytuvo garantija – 24 mėnesiai.
- Atitinkama informacija apie atsarginių dalių užsakymą tiesiogiai ar kitais gamintojo, importuotojo ar įgaliotojo atstovo nurodytais kanalais
- Profesionalaus remonto informacijos galite rasti adresu http://samsung.com/support.
  Naudotojo atliekamos priežiūros vadovą galite rasti http://samsung.com/support.

Untitled-28 105 2025-01-20 4:31:28

Atmintinė

Atmintinė

SAMSUNG

PASTABA

„Samsung“ pareiškia, kad čia nurodyta radijo bangų įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir atitinkamus JK įstatymų reikalavimus.

Visą ES ir JK atitikties deklaracijų tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: Oficialią atitikties deklaraciją galite rasti adresu http://www.samsung.com, skyriuje „Support“ (pagalba) > „Product Support“ (pagalba dėl gaminio) ir įvedę modelio pavadinimą.

⚠ DĖMESIO (taikoma tik „Family Hub“, „AI Home Hub“ tipui)

Šio prietaiso 5 Ghz WLAN funkcija gali būti naudojama tik patalpose. Šis prietaisas gali būti naudojamas visose ES šalyse ir Jungtinėje Karalystėje.

	Dažnių diapazonas	Siųstuvo galia (maks.)
„Wi-Fi“	2412–2472 MHz	20 dBm
	5120–5250 MHz	23 dBm
	5250–5350 MHz	20 dBm
	5470–5725 MHz	27 dBm
„Bluetooth“	2402–2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Ledusskapis

Lietotāja rokasgrāmata

Brīvi stāvoša ierīce

SAMSUNG

Untitled-29 1 2025-01-20 4:33:22

Saturs

Drošības informācija **4**

Kas jāzina par drošības norādījumiem 4
Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi. 6
Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai 7
Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu 10
Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu 11
Brīdinājumi par uzstādīšanu 14
Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu 15
Brīdinājumi par lietošanu 20
Brīdinājumi par tīrīšanu 23
Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu 25
Citi padomi pareizai izmantošanai 26
Norādījumi par EEIA 28

Uzstādīšana **29**

Ledusskapja pārskats 30
Uzstādīšanas darbības 33

Darbība **54**

Galvenais panelis 54
SmartThings 63
Balss atpazīšanas ieteikumi 66
Īpašas funkcijas 66

Apkope **79**

Uzturēšana un apkope 79
Tīrīšana 85
Maiņa 88

Traucējummeklēšana **91**

Vispārīga informācija 91
Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas? 97
SmartThings 99
LCD 100

Open Source Announcement **101**

Open Source Announcement 101

Untitled-29 2 2025-01-20 4:33:22

Pielikums	102
Drošības instrukcija	102
Uzstādīšanas instrukcija	102
Temperatūras instrukcija	103
Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija	106

Untitled-29 3 2025-01-20 4:33:22

Drošības informācija

Pirms sava jaunā "Samsung" ledusskapja lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai zinātu, kā droši un efektīvi izmantot savas jaunās ierīces piedāvātās iespējas un funkcijas.

Kas jāzina par drošības norādījumiem

- Šajā rokasgrāmatā sniegtie brīdinājumi un svarīgie drošības norādījumi neietver visus iespējamos apstākļus un situācijas.
  Uzstādot, apkopjot un lietojot ierīci, jums jārīkojas saprātīgi, rūpīgi un piesardzīgi.
- Tā kā šie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām, un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes attiecas uz konkrēto ledusskapi. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē – vietnē www.samsung.com.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāds aukstumnesējs ir izmantots jūsu ierīcē. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu, kā šo izstrādājumu utilizēt drošā veidā.
- Lai dzesēšanas kontūra noplūdes gadījumā novērstu viegli uzliesmojošas gāzes un gaisa maisījuma veidošanos, telpas izmērs, kurā var novietot ierīci, ir atkarīgs no izmantotā aukstumnesēja daudzuma.

Untitled-29 4 2025-01-20 4:33:22

- Nekad neieslēdziet ierīci, ja konstatējat bojājumu pazīmes. Šaubu gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jāatbilst 1 m^3 uz katriem 8 g ierīcē izmantotā R-600a aukstumnesēja.
  Jūsu konkrētajā ierīcē izmantotā aukstumnesēja daudzums ir norādīts identifikācijas plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Aukstumnesējs, kas izšļācas no caurulēm, varētu aizdegties vai ievainot acis. Ja aukstumnesējs izplūst no caurules, neizmantojiet atklātu liesmu, pārvietojiet visus degošos priekšmetus tālāk no izstrādājuma un nekavējoties izvēdiniet telpu.
  - Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai eksplozija.
- Lai izvairītos no pārtikas sabojāšanās, lūdzu, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
  - Ilgstoša durvju atvēršana var izraisīt būtisku temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.
  - Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.
  - Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav izmantotas 48 stundas; izskalojiet ūdens padevei pievienoto ūdens sistēmu, ja ūdens padeve nav izmantota 5 dienas.
  - Jēlu gaļu un zivis uzglabājiet ledusskapī piemērotos glabāšanas traukos tā, lai tās nenonāktu saskarē ar citu pārtiku vai neuzpilētu uz tās.
  - Divzvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus kubiņu gatavošanai.

Untitled-29 5 2025-01-20 4:33:22

Drošības informācija

- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas saldēšanai.
- Ja dzesēšanas iekārta tiek atstāta tukša uz ilgu laiku, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos iekārtā.

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.

Lūdzu, sekojiet visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi drošības simboli.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus ievainojumus, īpašuma bojājumus un/vai nāvi**.

⚠ UZMANĪBU!

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus ievainojumus un/vai īpašuma bojājumus**.

PIEZĪME

Noderīga informācija, kas palīdz lietotājam izprast un apzināt ledusskapja sniegtās priekšrocības.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir brīdināt jūs vai citas personas par iespējamiem ievainojumiem.

Rūpīgi ievērojiet šīs zīmes.

Pēc šīs nodaļas izlasīšanas glabājiet rokasgrāmatu drošā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.

Untitled-29 6 2025-01-20 4:33:22

Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai



BRĪDINĀJUMS: aizdegšanās risks / viegli uzliesmojoši materiāli

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ierīces uzstādīšanas laikā raugieties, lai strāvas vads netiktu iespiests vai bojāts.
- Nenovietojiet ierīces aizmugurē daudzkontaktu strāvas pagarinātājus vai pārvietojamos strāvas avotus.
- Piepildiet tikai ar dzeramo ūdeni.
- Pievienojiet tikai dzeramā ūdens padevei.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai montāžas struktūrā, ja ierīce ir iebūvēta.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumnesēja kontūru.
- Nelietojiet ierīces pārtikas produktu nodalījumos elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.

- Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo cilvēku drošību atbildīgā persona ir īpaši apmācījusi viņus lietot šo ierīci un nodrošina uzraudzību.

Untitled-29 7 2025-01-20 4:33:22

Drošības informācija

- Šo ierīci var lietot vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šiem cilvēkiem ir nodrošināta uzraudzība vai drošas lietošanas apmācība un viņi apzinās iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni. Bērniem 3–8 gadu vecumā ir atļauts ievietot un izņemt produktus no dzesēšanas iekārtām.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, ja bojāts elektrības vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa centra pārstāvis, vai personas ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Kontaktligzda nedrīkst būt paslēpta aiz ierīces aizmugurējās daļas un tai jābūt viegli pieejamai, lai avārijas situācijā ierīci varētu ātri atvienot no barošanas.
- Neglabājiet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaisījumu.
- Ja izstrādājumam ir LED spuldzes, neizjauciet lampiņas pārsegu un LED spuldzes saviem spēkiem.
  - Sazinieties ar “Samsung” servisa centru.
  - Izmantojiet tikai ražotāja vai apkopes speciālistu nodrošinātās LED spuldzes.
- Uzstādīšanai jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā iekļautie šļūteņu komplekti, jo vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Pievienojiet ledusskapja ūdens padevi tikai pie dzeramā ūdens padeves. Lai ledus automāts darbotos pareizi, ūdens spiedienam ir jābūt 206-861 kPa (30-125 psi).

Untitled-29 8 2025-01-20 4:33:23

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabājiet visu plauktu, atvilktņu un grozu oriģinālo izvietojumu.

Enerģijas patēriņa samazināšana

- Uzstādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju.
- Pārliecinieties, ka ierīce nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai, un nenovietojiet to tiešā siltuma avota (piemēram, radiatora) tuvumā.
    - Energoefektivitātes nodrošināšanai ieteicams neaizklāt ventilācijas atveres vai režģus.
    - Atdzesējiet siltu ēdienu pirms ievietošanas ierīcē.
    - Lai atkausētu saldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī. Saldēto produktu zemo temperatūru varat izmantot pārtikas atdzesēšanai ledusskapī.
    - Neturiet ierīces durvis pārāk ilgi atvērtas, izņemot ēdienu vai ieliekot to ierīcē.
    - Jo īsāku laika sprīdi durvis ir atvērtas, jo mazāks ledus daudzums izveidosies saldētavā.
    - Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
    - Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
    - Pārliecinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā daļā tiek nodrošina pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.

Untitled-29 9 2025-01-20 4:33:23

- Veicot uzstādīšanu, pārliecinieties, ka ir ievērots pietiekams attālums līdz labajai, kreisajai, aizmugures un augšējai daļai. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu, tādējādi samazinot elektrības izmaksas.

Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.

Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
  - Aukstumnesējs, kas izplūst no caurules, var aizdegties vai ievainot acis. Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā novietota ierīce.

Untitled-29 10 2025-01-20 4:33:23

- Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna aukstumnesēja (R-600a); tā ir videi nekaitīga, tomēr ugunsnedroša dabasgāze. Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.

• Transportējot un uzstādot ledusskapi, nepieskarieties ledusskapja aizmugurē esošajai ūdens šļūtenei.
  - Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi, kā rezultātā nebūs iespējams izmantot ūdens dozatoru.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu

⚠ BRĪDINĀJUMS

• Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas varētu saskarties ar ūdeni.
  - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

• Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un vietās, kur to ietekmē karstums no plītīm, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.

• Nepievienojiet vienam universālam elektrības kontaktligzdu blokam vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam pie atsevišķa strāvas padeves avota, kura nominālais spriegums atbilst ledusskapja nominālu plāksnītē norādītajam.
  - Tādējādi ir nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējo elektroshēmu pārslodze, kas pārkarsušu vadu dēļ var izraisīt ugunsbīstamību.

Untitled-29 11 2025-01-20 4:33:23

Drošības informācija

- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā elektrības kontaktdakšu.
  - Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai nodilis vada vidusdaļā vai pie kāda no vada galiem.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nevelciet un pārmērīgi nelokiet strāvas vadu.
- Nesagrieziet un nesasieniet strāvas vadu.
- Neaizāķējiet strāvas vadu aiz kāda metāla priekšmeta, nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem, kā arī neiebīdiet to telpā aiz ierīces.
- Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai ar to nesaspiestu vai nesabojātu strāvas vadu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu. Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to no kontaktligzdas.
  - Vada bojājumi var izraisīt īsslēgumu, aizdegšanos un/vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neizmantojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
  - Izmantojot ledusskapja tuvumā aerosolus, var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Neuzstādiet šo ierīci sildītāju un degošu materiālu tuvumā.
- Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūde.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Untitled-29 12 2025-01-20 4:33:23

- Pirms ledusskapja lietošanas tas jānovieto pareizi un jāuzstāda saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā, lai vads karātos lejup.
  - Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārliecinieties, ka ledusskapja aizmugures daļa nesaspiež un nebojā elektrības kontaktdakšu.
- Pēc izsaiņošanas uzglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
  - Uzliekot iepakojuma materiālus uz galvas, bērns var nosmakt.
- Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vidē vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus pilēm).
  - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes, traukus, ķimikālijas, metāla priekšmetus u. c.).
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas.
- Pirms izstrādājuma sākotnējās pievienošanas elektrotīklam, jums jānoņem visas plastmasas aizsargplēves.
- Pieskatiet bērnus, lai nepieļautu rotaļas ar durvju regulēšanas atspergredzeniem vai ūdens caurules skavām.
  - Aizrijoties ar atspergredzenu vai ūdens caurules skavu, bērns var nosmakt. Glabājiet atspergredzenus un ūdens caurules skavas bērniem nepieejamā vietā.

Untitled-29 13 2025-01-20 4:33:23

Drošības informācija

- Ledusskapis ir droši jāiezemē.
  - Pirms ierīces daļu pārbaudes vai labošanas vienmēr pārliecinieties, ka ledusskapis ir iezemēts. Strāvas noplūde var radīt nopietnu elektriskās strāvas triecienu.
- Iezemēšanai nekad neizmantojiet gāzes caurules, tālruņu vadus vai citus iespējamos zibens uztvērējus.
  - Ledusskapis jāiezemē, lai novērstu elektrības noplūdi vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa strāvas noplūde no ledusskapja.
  - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu vai problēmas ar izstrādājumu.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu elektrības spraudni, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
  - Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.

Brīdinājumi par uzstādīšanu

⚠ UZMANĪBU!

- Raugieties, lai ap ledusskapi būtu pietiekami daudz brīvas vietas, un uzstādiet to uz līdzenas virsmas.
  - Ja ledusskapis neatrodas uz līdzenas virsmas, var pasliktināties tā dzesēšanas efektivitāte un ilgmūžība.

Untitled-29 14 2025-01-20 4:33:23

- Pēc ierīces uzstādīšanas un ieslēgšanas nogaidiet 2–3 stundas un tikai pēc tam ievietojiet tajā pārtikas produktus.
- Mēs stingri iesakām ledusskapja uzstādīšanu uzticēt kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
  - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu, problēmas ar izstrādājumu vai ievainojumus.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdā ar slapjām rokām.
  - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzglabājiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
  - Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.
- Neievietojiet rokas, kājas vai metāla priekšmetus (piemēram, irbulīšus utt.) ledusskapja apakšdaļā vai aizmugurē.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
  - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai saldētavā uzglabātiem produktiem ar slapjām rokām.
  - Šādi var apsaldēt rokas.

Untitled-29 15 2025-01-20 4:33:23

Drošības informācija

- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar ūdeni.
  - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neglabājiet ledusskapī gaistošas, uzliesmojošas vielas vai priekšmetus (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi, spirtu, ēteri, sašķidrināto gāzi un līdzīgus izstrādājumus).
  - Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas produktu glabāšanai.
  - Tādējādi var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
  - Netuviniet pirkstus "saspiešanas punktu" zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Nelieciet pirkstus vai bērnu pirkstus starp durvīm.
  - Netuviniet pirkstus kreisās un labās puses durvju spraugām. Atveriet durvis uzmanīgi, ja pirksti atrodas starp durvīm.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs vai uz durvju lādēm. Tādējādi var gūt nopietnus ievainojumus.
- Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī. Viņi var iesprūst.
- Nelieciet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
  - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus, zinātnisko materiālu vai pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
  - Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem ir nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.

Untitled-29 16 2025-01-20 4:33:23

- Ja saožat medicīnisku smaržu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar “Samsung Electronics” servisa centru.
- Ja ledusskapī uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar “Samsung Electronics” servisa centru.
  - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
  - Atvilktne var salūzt un bērni var paslīdēt.
- Neatstājiet vaļā ledusskapja durvis, ja ierīci nepieskatāt, un neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
- Neļaujiet zīdaiņiem vai bērniem kāpt atvilktnē.
  - Iesprūstot var nosmakt, tādējādi izraisot nāvi, vai gūt ievainojumus.
- Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
  - Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.
- Neizsmidziniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdu.
  - Tas ne vien kaitē cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai problēmas ar izstrādājumu.
- Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens dozatora atverē, ledus teknē un ledus automāta spainī.
  - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Ledusskapja tuvumā neizmantojiet un nenovietojiet pret temperatūru jutīgas vielas, piemēram, viegli uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu, medikamentus vai ķimikālijas.

Untitled-29 17 2025-01-20 4:33:23

Drošības informācija

- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas smakas novēršanai.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ūdens tvertnē un ledus kubiņu paplātē lejiet tikai dzeramo ūdeni (ūdensvada ūdens, minerālūdens vai attīrīts ūdens).
  - Nelejiet tvertnē tēju vai sporta dzērienus. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes, traukus, ķimikālijas, metāla priekšmetus u. c.). Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas. Nenovietojiet uz ierīces traukus, kas pildīti ar ūdeni.
  - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neskatieties tieši uz ultravioleto staru LED lampu ilgāku laiku.
  - Ultravioletie stari var izraisīt acs saspringumu.
- Neievietojiet plauktu otrādi. Plaukta aizturis varētu nedarboties.
  - Krītošs stikla plaukts var radīt ievainojumus.
- Ja ir konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā ir ierīce.
  - Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
  - Nelietojiet ventilācijas ventilatoru.
  - Dzirkstele var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Untitled-29 18 2025-01-20 4:33:23

- Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu uzglabāšanai mājas apstākļos.
- Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens dozatora atverē, ledus teknē un ledus automāta spainī.
  - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Nemēģiniet saviem spēkiem remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.
- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepli, u. c.), kas neatbilst standarta drošinātājam.
- Ja jūsu ledusskapim vajadzīgs remonts vai atkārtota uzstādīšana, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai gūt ievainojumus.
- Ja no ledusskapja izdalās deguma smaka vai izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla un sazinieties ar “Samsung Electronics” servisa centru.
  - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Pirms ledusskapja iekšējās lampiņas nomaiņas izņemiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
  - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja, mainot spuldzi, kas nav LED spuldze, rodas problēmas, sazinieties ar “Samsung” servisa centru.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā.

Untitled-29 19 2025-01-20 4:33:23

Drošības informācija

- Neizmantojiet bojātu elektrības kontaktligzdu, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Brīdinājumi par lietošanu

⚠ UZMANĪBU!

- No jauna nesasaldējiet atkausētus pārtikas produktus.
  - Saldētā un atkausētā pārtika kaitīgās baktērijas savairosies ātrāk nekā svaigā.
  - Otrajā atkausēšanā sadalīsies vēl vairāk šūnu, izskalojot šķidrumu un mainot produkta integritāti.
- Neatkausējiet gaļu istabas temperatūrā.
  - Drošība būs atkarīga no tā, vai rīcība ar neapstrādāto produktu ir bijusi pareiza.
- Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus dzērienus.
  - Trauks varētu sasalt un saplīst, radot ievainojumus.
- Izmantojiet tikai kopā ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Ja būsit prombūtnē ilgāku laika periodu (piemēram, dodoties atvaļinājumā) un neizmantosiet ūdens vai ledus automātus, noslēdziet ūdens padeves vārstu.
  - Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde.

Untitled-29 20 2025-01-20 4:33:23

- Ja neizmantosiet ledusskapi ļoti ilgu laika periodu (3 nedēļas vai ilgāk), iztukšojiet ledusskapi, tostarp ledus spaini, atvienojiet to no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
- Lai izstrādājums darbotos optimāli, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
  - Pārtikas produktus nelieciet pārāk tuvu ventilācijas atverēm ierīces aizmugurē, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
  - Pirms produktu ievietošanas ledusskapī rūpīgi ietiniet tos vai ielieciet gaisa necaurlaidīgos traukos.
  - Ievērojiet saldēto produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.
  - Ledusskapi nav nepieciešams atvienot no strāvas avota, ja plānojat būt prombūtnē mazāk kā trīs nedēļās. Tomēr, ja būsiet prombūtnē ilgāk nekā trīs nedēļas, izņemiet visus pārtikas produktus un ledus spainī esošo ledu, atvienojiet ledusskapi no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
- Garantijas serviss un pārveidojumi
  - “Samsung” garantijas serviss neattiecas uz izmaiņām vai pārveidojumiem, ko trešā puse veikusi šai gatavajai ierīcei; turklāt “Samsung” neuzņemas atbildību par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies pēc trešās puses veiktiem pārveidojumiem.

Untitled-29 21 2025-01-20 4:33:23

Drošības informācija

- Neaizsedziet gaisa atveres ledusskapja iekšpusē.
  - Aizsprostojot gaisa atveres, īpaši ar plastmasas maisiņu, ledusskapi var pārdzesēt. Ja šis dzesēšanas periods ieilgst, ūdens filtrs var plīst un izraisīt ūdens noplūdi.
- Izmantojiet tikai ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Izslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas.
  - Pretējā gadījumā ledusskapī var veidoties smaka un pelējums.
- Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas avota, pirms atkārtotas pievienošanas jānogaida vismaz piecas minūtes.
- Ja ledusskapis ir samircis ūdenī, izņemiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar "Samsung Electronics" servisa centru.
- Neskrāpējiet un spēcīgi nespiediet stikla virsmas.
  - Saplīsis stikls var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.
- Veicot šīs darbības, raugieties, lai neiesprūstu pirksti.
- Ja ledusskapis tiek applūdināts, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās risks.

Untitled-29 22 2025-01-20 4:33:23

- Neglabājiet ledusskapja durvju plauktu tvertnēs augu eļļu. Eļļa var sabiezēt, kā rezultātā tā kļūst negaršīga un grūti lietojama. Tāpat eļļa var izšļakstīties no atvērtā iepakojuma, un rezultējošā eļļas noplūde var izraisīt durvju plauktu tvertņu plaisāšanu. Pēc eļļas iepakojuma atvēršanas to ieteicams uzglabāt vēsā un aptumšotā vietā, piemēram, virtuves skapītī vai pieliekamajā.
  - Augu eļļas piemēri: olīveļļa, kukurūzas eļļa, vīnogu kauliņu eļļa u.c.

Brīdinājumi par tīrīšanu

⚠ UZMANĪBU!

- Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ledusskapja iekšējām vai ārējām virsmām.
  - Iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai.
- Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci, lai novērstu nepatīkamu smaku.
  - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
  - No displeja var atdalīties drukātie burti.
- Ja ierīcē iekļuvušas nepiemērotas vielas, piemēram, ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
  - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.

Untitled-29 23 2025-01-20 4:33:23

Drošības informācija

- Lai notīrītu svešķermeņus vai putekļus no elektrības kontaktdakšas metāla spailēm, izmantojiet tīru, sausu drānu. Spraudņa tīrīšanai neizmantojiet slapju vai mitru drānu.
  - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
- Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, līdzekli "Clorox" vai hlorīdu.
  - Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens padeves atverē.
  - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes izņemiet ierīces kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
  - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, kam pievienots neitrāls mazgāšanas līdzeklis.
- Nelietojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas aerosolus, abrazīvas tīrīšanas pastas, viegli uzliesmojošus šķidrumus, sālsskābi, tīrīšanas vasku, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus, lai tīrītu ierīces ārējās virsmas (durvis un korpusu), plastmasas detaļas, durvju un iekšējos paneļus un blīvējumus.
  - Tie var saskrāpēt vai bojāt izmantotos materiālus.

Untitled-29 24 2025-01-20 4:33:23

- Netīriet stikla plauktus vai pārsegus ar siltu ūdeni, kamēr tie ir auksti. Stikla plaukti un pārsegi var saplīst, ja tie tiek pakļauti straujām temperatūras maiņām vai triecienam, piemēram, uzsitot vai nometot zemē.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Izstrādājuma iesaiņojuma materiālus likvidējiet videi nekaitīgā veidā.
- Pirms likvidēšanas pārliecinieties, vai ierīces aizmugurē nav bojāta kāda no caurulēm.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kurš aukstumnesējs ir izmantots jūsu ledusskapī. Ja šis aukstumnesējs satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par šā izstrādājuma drošu likvidēšanu.
- Likvidējot šo ledusskapi, noņemiet durvis, durvju blīves un durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci. Ierīcē iesprostots bērns var savainoties vai nosmakt.
  - Ierīcē iesprostots bērns var tikt savainots vai nosmakt.
- Izolācijai ir izmantots ciklopentāns. Izolācijas materiāla gāzēm ir jāievēro īpaša likvidēšanas procedūra. Sazinieties ar vietējām iestādēm un noskaidrojiet informāciju par videi drošu šā izstrādājuma likvidēšanu.

Untitled-29 25 2025-01-20 4:33:24

Drošības informācija

- Pēc izsaiņošanas noglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
  - Uzmaucot maisiņu galvā, bērns var nosmakt.

Citi padomi pareizai izmantošanai

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad traucējumi tiks novērsti.
  - Vairākums elektroapgādes traucējumu, kurus novērš stundas vai divu stundu laikā, neietekmē ledusskapja temperatūru. Tomēr strāvas padeves pārtraukuma laikā centieties iespējami retāk atvērt durvis.
  - Ja strāvas padeves pārtraukums ir ilgāks par 24 stundām, izņemiet un izmetiet visus saldētos produktus.
- Ja ledusskapis ilgāku laiku stāv vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra pastāvīgi ir zemāka par ierīces darbībai paredzēto temperatūru, ledusskapis var darboties ar pārtraukumiem (saldētie produkti var kust vai saldētās pārtikas nodalījumā var paaugstināties temperatūra).
- Atsevišķi produkti, ja tos uzglabā augstākā temperatūrā, varētu sabojāties.
- Jūsu ierīcē neveidojas apsarmojums, tāpēc tā nav manuāli jāatkausē. Tas notiek automātiski.

Untitled-29 26 2025-01-20 4:33:24

- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā atbilst ISO prasībām. Ja ierīces atkausēšanas laikā vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās avīzes kārtās.
- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.
- Temperatūra divu zvaigžņu sadaļā (sadaļās) vai nodalījumā (nodalījumos), kas apzīmēti ar divām zvaigznēm (**), ir nedaudz augstāka nekā citā saldētavas nodalījumā (nodalījumos).
  Divu zvaigžņu sadaļas (sadaļu) vai nodalījuma (nodalījumu) izvietojums ir redzams lietošanas pamācībā un/vai ierīcē, kad tā tiek piegādāta.

Untitled-29 27 2025-01-20 4:33:24

Drošības informācija

Norādījumi par EEIA



Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Informāciju par Samsung saistībām attiecībā pret apkārtējo vidi un produktu normatīvajām prasībām, piem., ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE), baterijām, skatiet mūsu ilgstpējības tīmekļa vietnē, kas pieejama www.samsung.com.

(Tikai izstrādājumiem, kas pārdoti Eiropas valstīs un Apvienotajā Karalistē)

Untitled-29 28 2025-01-20 4:33:24

Uzstādīšana

Pirms šā ledusskapja lietošanas rūpīgi izpildiet šos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumu iespējamību.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Izmantojiet ledusskapi tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam.
- Visas apkopes darbības jāveic kvalificētam tehniķim.
- Izstrādājuma iepakojuma materiālu likvidējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, atvienojiet strāvas kontaktdakšu pirms veicat apkopes darbus vai detaļu nomaiņu.


Untitled-29 29 2025-01-20 4:33:24

Uzstādīšana

Ledusskapja pārskats


Atkarībā no modeļa un valsts ledusskapja faktiskais izskats un komplektācijā iekļautās detaļas var atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamajiem attēliem.

A tips

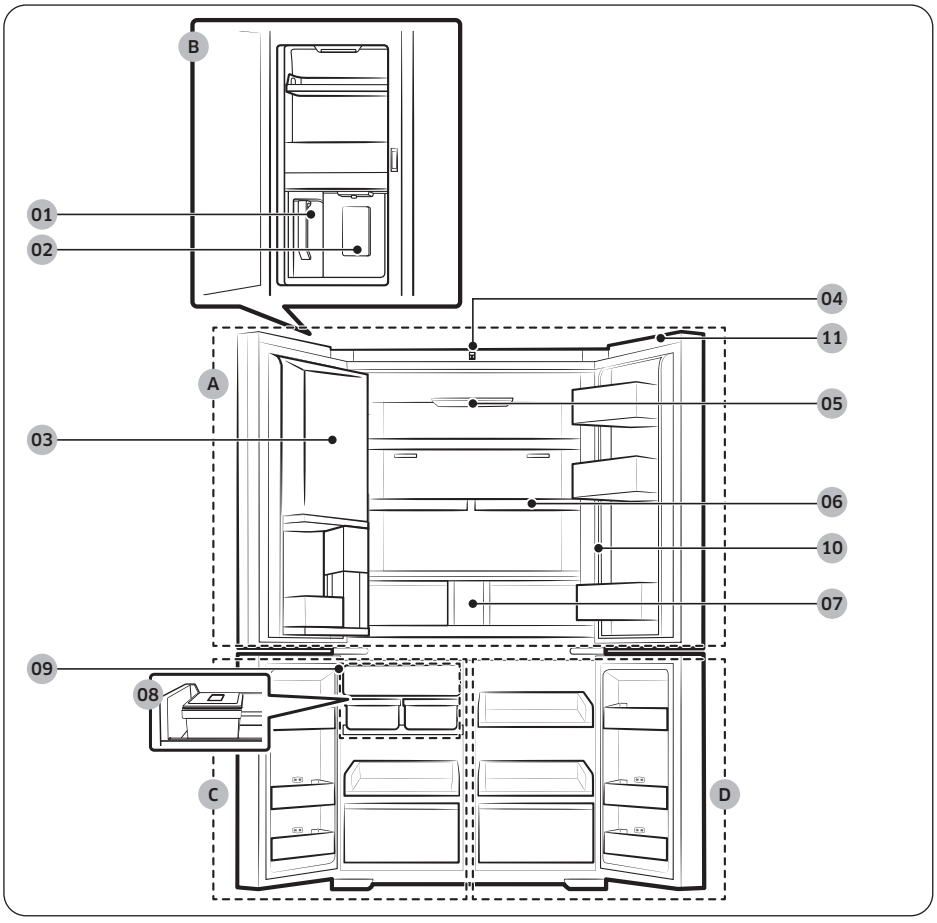

Untitled-29 30
2025-01-20 4:33:24

B tips

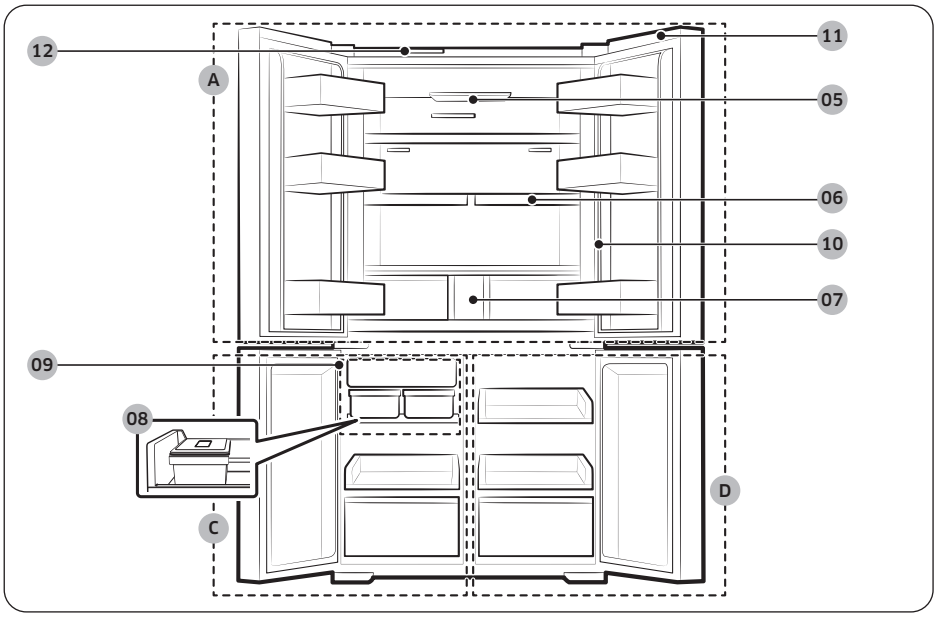

01 Automātiskās uzpildes tvertne **

02 Ūdens dozators **

03 Dzērienu zona *

04 Kamera *

05 UV smakas noņēmēja filtrs *

06 Ātrās piekļuves plaukts

07 Ūdens filtrs **

08 Paplātes ledus automāts *

09 Automātiskais ledus automāts **

10 Galvenais panelis * (Vispārējais tips)

11 Slēdža pārsegs *

12 Režģa filtrs *

* Tikai attiecīgajiem modeļiem

** Tikai modeļiem ar dozatoru

A. Ledusskapis
B. Dzērienu centrs **
C. Saldētava
D. Dažādu produktu glabātava

PIEZĪME

- Lai nodrošinātu labāku energoefektivitāti, raugieties, lai visi plaukti, atvilktnes un grozi būtu novietoti to sākotnējās pozīcijās.
- Aizverot durvis, pārliecinieties, ka abas vertikāli veramās durvis atrodas pareizā pozīcijā, lai izvairītos no pretējās puses durvju skrāpējumiem.

Untitled-29 31 2025-01-20 4:33:25

Uzstādīšana


- Ja veikta vertikāli veramo durvju atvēruma maiņa, uzstādiet tās atpakaļ pareizā pozīcijā un pēc tam aizveriet.
- Uz vertikāli veramajām durvīm ar laiku var sakrāties mitrums.
- Ja aizvērsiet vienas no durvīm ar spēku, otras durvis var nejauši atvērties.
- Ja nedarbojas iekšējā vai ārējā LED spuldze, sazinieties ar vietējo "Samsung" servisa centru.

Durvju plaukti

Ledusskapja komplektācijā ir iekļauti dažāda izmēra un tipa durvju plaukti. Ja ledusskapja durvju plaukti tika piegādāti atsevišķā iepakojumā, sekojiet zemāk redzamajā attēlā sniegtajām norādēm, kā tos pareizi uzstādīt.

PIEZĪME

Atkarībā no modeļa un valsts ledusskapja faktiskais izskats un komplektācijā iekļautās detaļas var atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamajiem attēliem.

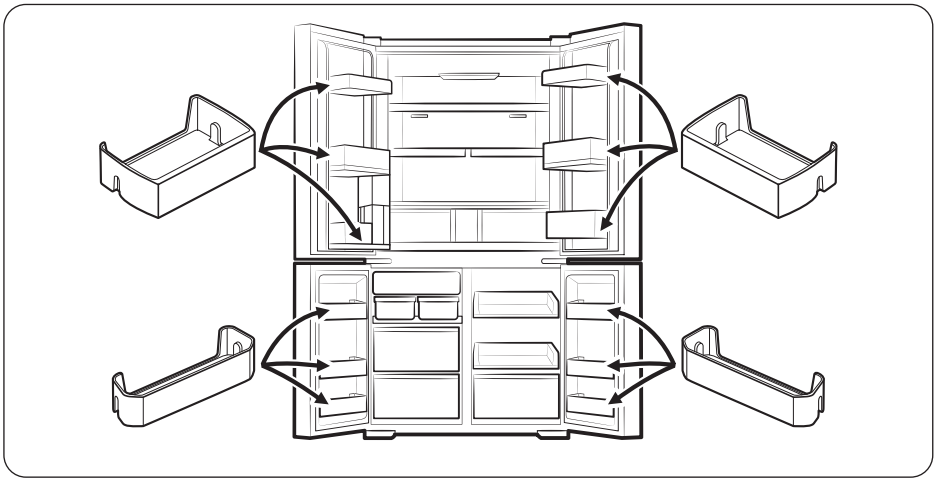

Untitled-29 32 2025-01-20 4:33:25

Uzstādīšanas darbības

1. DARBĪBA Izvēlieties vietu

Uzstādīšanas vietai ir:


- jābūt ar stabilu, līdzenu virsmu bez paklāja vai grīdas seguma, kas varētu aizšķērsot ventilāciju;
- jābūt prom no tiešiem saules stariem;
- jābūt pietiekami daudz vietas durvju atvēršanai un aizvēšanai;
- jābūt prom no jebkāda siltuma avota;
- jābūt pietiekami daudz vietas tehniskajai apkopei un apkopei;
- jābūt 10 °C līdz 43 °C temperatūras diapazonā.

Untitled-29 33 2025-01-20 4:33:25

Uzstādīšana

Atstarpe

Uzstādīšanas vietas prasības skatiet tālāk norādītajos attēlos un tabulās.

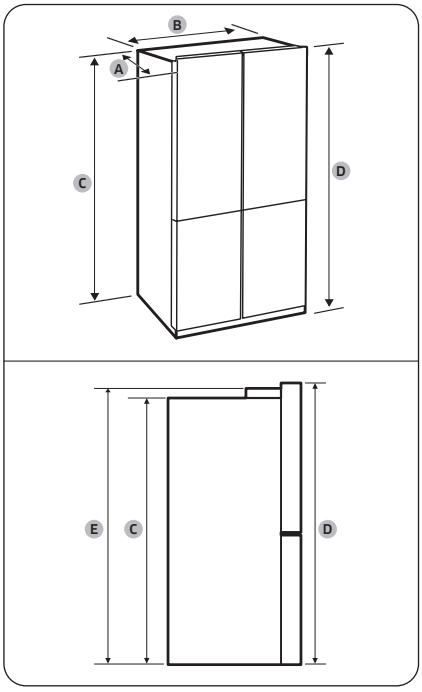


Modelis	RM**F67* RM**F66* (Pasūtījuma)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Virtuvei pielāgotais)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(Mērvienība: mm)

A. Dziļums
B. Platums
C. Augstums (bez eņģes)
D. Kopējais augstums
E. Augstums (ar eņģi)

Untitled-29 34 2025-01-20 4:33:25

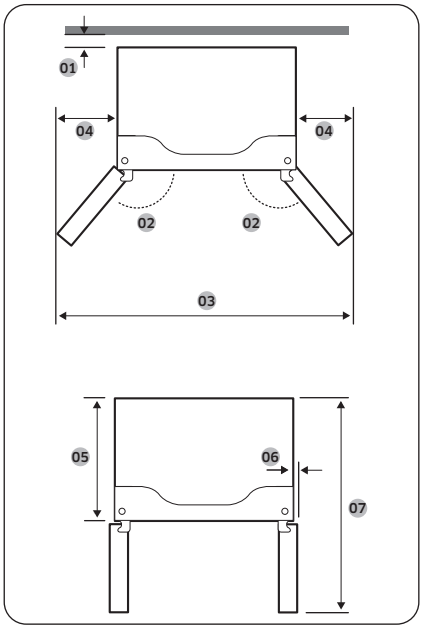

Modelis	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Virtuvei pielāgotais)
01	ieteicams ne mazāk kā 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(Mērvienība: mm)

PIEZĪME


Tabulās norādītie mērījumi var nedaudz atšķirties no faktiskajiem mērījumiem atkarībā no mērīšanas un noapaļošanas metodes.

Untitled-29 35 2025-01-20 4:33:25

Uzstādīšana

2. DARBĪBA Novietošana uz grīdas

Ja ledusskapi nav iespējams transportēt cauri ieejas durvīm tā izmēra dēļ, skatiet sadaļu "3. DARBĪBA Durvju noņemšana ienešanai telpā".

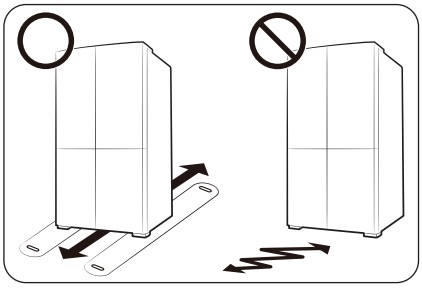

PIEZĪME

Lai novērstu grīdas bojājumus, pārliecinieties, ka priekšējās līmeņošanas kājiņas atrodas vertikālā stāvoklī.

- Virsmai, uz kuras tiek uzstādīts ledusskapis, jāspēj noturēt pilnībā piepildītu ledusskapi.
- Lai saudzētu grīdu, pārvietošanas ceļā uz ledusskapja galīgo uzstādīšanas vietu noklājiet lielu kartona gabalu.
- Lai saudzētu grīdu, pēc novietošanas galīgajā pozīcijā nepārvietojiet ledusskapi, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs. Ja ledusskapi nepieciešams pārvietot, pārvietošanas ceļā paklājiet biezu papīru vai drānu, piemēram, vecu paklāju.

Untitled-29 36 2025-01-20 4:33:25


3. DARBĪBA Durvju noņemšana ienešanai telpā

Ja ledusskapi tā izmēra dēļ nav iespējams transportēt cauri mājokļa ieejas vai virtuves durvīm, izpildiet šos norādījumus, lai noņemtu un pēc tam atkārtoti uzstādītu ledusskapja durvis. Ja durvis nav nepieciešams noņemt, dodieties uz 45. lpp., lai turpinātu uzstādīšanas procedūru.


⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Pirms durvju noņemšanas atvienojiet ledusskapja strāvas vadu.


Nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti komplektācijā)

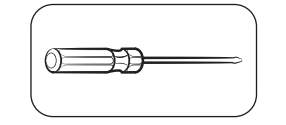


Krustveida skrūvgriezis

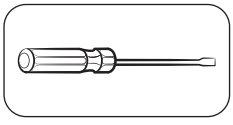


Plakanais skrūvgriezis

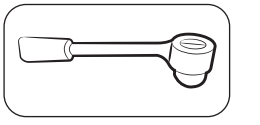

Muciņu tipa uzgriežņu atslēga 3/8" (10 mm)

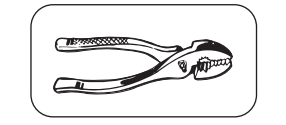


Knaibles

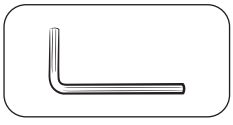

Seškanšu uzgriežņu atslēga 1/4" (5 mm)


Ledusskapja durvju atvienošana

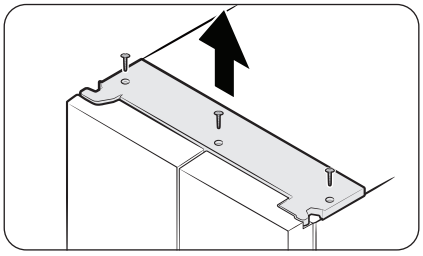

1. Kad durvis ir aizvērtas, ar Phillips skrūvgriezi izskrūvējiet augšējā pārsega skrūves (x3). Pavelciet uz augšu un noņemiet augšējo pārsegu ar savienotājiem.

Untitled-29 37 2025-01-20 4:33:26

Uzstādīšana

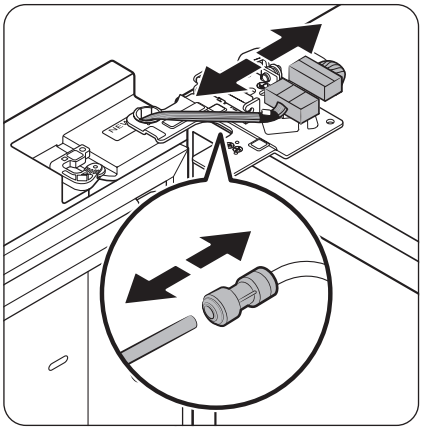


2. Atvienojiet divus vada savienotājus kreisās puses durvīs. Savienotāju pozīcija var atšķirties atkarībā no modeļa.

⚠ **UZMANĪBU!**


- Nenoņemiet abas durvis vienlaicīgi. Vienmēr vienlaicīgi noņemiet tikai vienas durvis. Pretējā gadījumā kādas no durvīm var nokrist un izraisīt traumas.
- Pirms savienotāju atvienošanas pārliecinieties, ka ledusskapis ir izslēgts.

3. Atvienojiet ūdens cauruli no savienotāja kreisās puses durvīs, kā parādīts.

- Šī darbība neattiecas uz modeļiem bez AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) un ūdens dozatora.

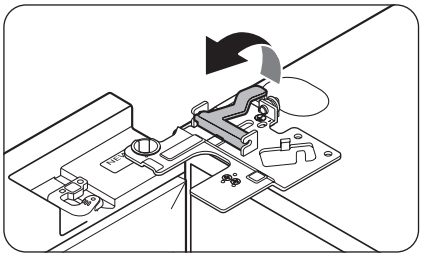


4. Uzmanīgi pavelciet skavu uz augšu vairākos soļos. Lai izvairītos no pirkstu savainošanas, nepielietojiet skavai pēkšņu spēku.

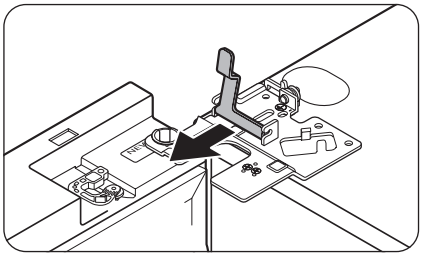


5. Lai noņemtu skavu, pavelciet to uz augšu.

Untitled-29 38 2025-01-20 4:33:27

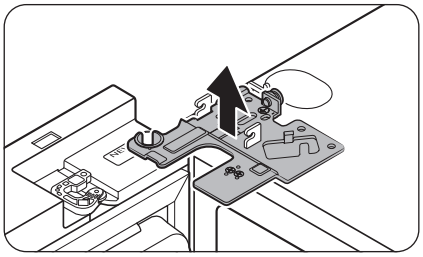

6. Atveriet durvis 90 grādu leņķī. Turot durvis, paceliet uz augšu un noņemiet augšējo eņģi. Noņemot eņģi, uzmanieties, lai nesabojātu savienotājvadus.

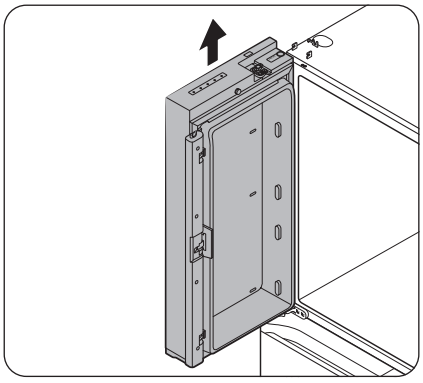

7. Lai noņemtu durvis, uzmanīgi paceliet tās uz augšu. Nepielietojiet pārāk lielu spēku pret durvīm. Durvis var nokrist, radot traumas.
8. Noguldiet durvis uz līdzenas virsmas.
9. Atkārtojiet 1. līdz 8. darbību ārējām durvīm, izņemot 3. darbību. Labās puses durvīm nav ūdens caurules.
   - 2. darbība neattiecas uz modeļiem bez vitrīnas durvīm.


Untitled-29 39 2025-01-20 4:33:27

Uzstādīšana


Atvienojiet saldētavas durvis

⚠ **UZMANĪBU!**


- Pirms saldētavas durvju noņemšanas noņemiet ledusskapja durvis.
- Esiet uzmanīgi, atvienojot apakšējos savienotājus.

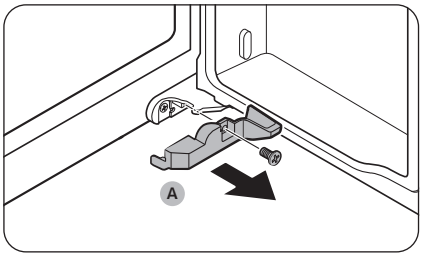

1. Atveriet saldētavas durvis.
2. Izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai noņemtu skrūvi, kas fiksē **pārsegu (A)**.
   - Šī darbība attiecas tikai uz labās puses saldētavas durvīm (Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) durvīm).

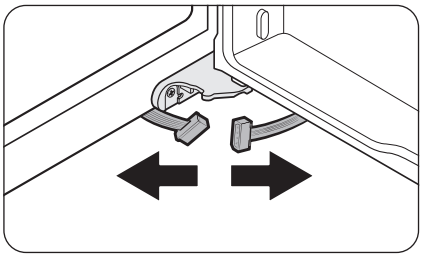


3. Atvienojiet vada savienotājus.
   - Šī darbība attiecas tikai uz labās puses saldētavas durvīm (Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) durvīm).

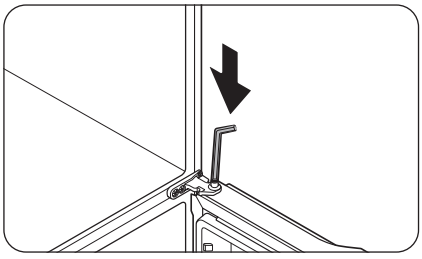

4. Atrodiet eņģes vārpstu. Turot durvis ar vienu roku, izmantojiet plakano skrūvgriezi vai seškanšu uzgriežņu atslēgu, lai nospiestu asi uz leju. Raugieties turēt durvis, lai novērstu to nokrišanu.

Untitled-29 40 2025-01-20 4:33:28

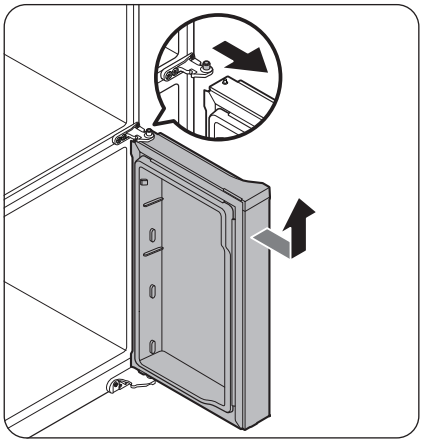


5. Lai novērstu kontaktu ar vidējo eņģi, nedaudz uz priekšu sasveriet durvis un pēc tam paceliet tās, lai izņemtu.
6. Atkārtojiet 1. līdz 5. darbību ārējām durvīm, izņemot 2. un 3. darbību.

Lai atkārtoti pievienotu saldētavas durvis

⚠ **UZMANĪBU!**

- Pēc durvju atkārtotas pievienošanas pārbaudiet, vai visi elektrosistēmas savienotāji ir pareizi savienoti.
- Saldētavas durvis ir jāpievieno pirms ledusskapja durvīm.
- Uzmanieties, lai šī procesa laikā nesabojātu vai neuzkāptu uz vadiem un savienotājiem.

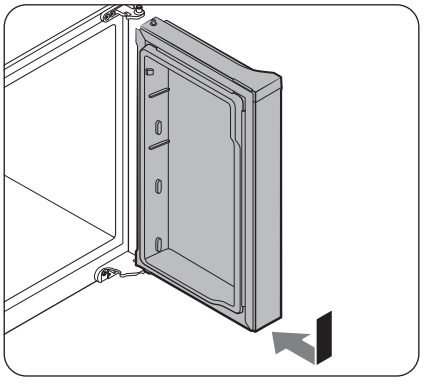


1. Ievietojiet saldētavas durvis apakšējā eņģē, spiežot saldētavas durvis bultiņas virzienā.

⚠ **UZMANĪBU!**


- Uzmanieties, lai šī procesa laikā nesabojātu vai neuzkāptu uz vadiem un savienotājiem.

Untitled-29 41 2025-01-20 4:33:28


Uzstādīšana

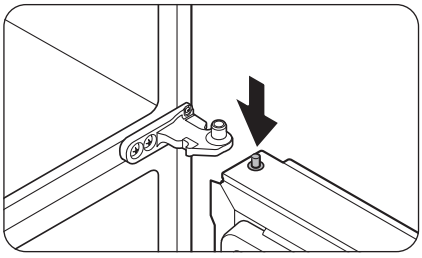

2. Spiežot eņģes asi uz leju, novietojiet durvis tā, lai eņģes ass būtu zem ass cauruma vidējā eņģē. Atbrīvojiet eņģes asi, lai tā ieietu ass caurumā.

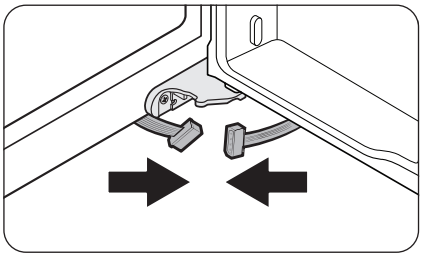

3. Ar atvērtām durvīm savienojiet apakšējos savienotājus bultiņu virzienā.
   - Šī darbība attiecas tikai uz labās puses saldētavas durvīm (Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) durvīm).

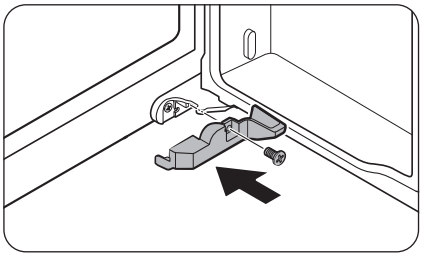


4. Pievienojiet pārsegu, izmantojot Phillips skrūvgriezi. Uzmanieties, lai nesabojātu vai neuzkāptu uz savienotājiem.
   - Šī darbība attiecas tikai uz labās puses saldētavas durvīm (Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) durvīm).


5. Atkārtojiet 1. līdz 5. darbību ārējām durvīm, izņemot 3. un 4. darbību.

Untitled-29 42 2025-01-20 4:33:28


Lai atkārtoti pievienotu ledusskapja durvis

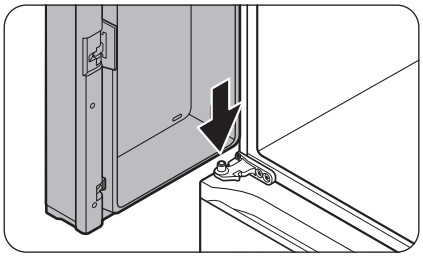


1. Turot durvis atvērtas par vairāk nekā 90 grādiem, ievietojiet vidējās eņģes asi durvju apakšdaļas caurumā.

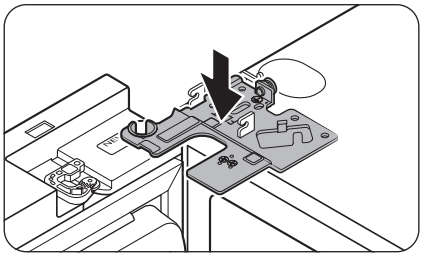

2. Ielieciet augšējo eņģi pozīcijā ledusskapja augšdaļā un pēc tam ievietojiet eņģes asi durvju augšējā caurumā. Pārliecinieties, ka vadi no durvīm iet cauri caurumam eņģes asī.

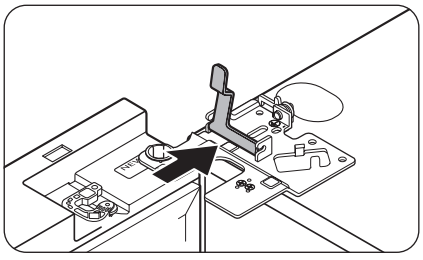


3. Ievietojiet skavu bultiņas norādītajā virzienā.

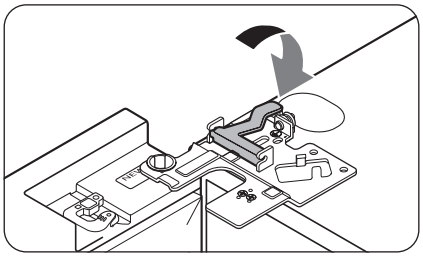


4. Spiediet uz aizmuguri skavu, kā parādīts.

Untitled-29 43 2025-01-20 4:33:29

Uzstādīšana

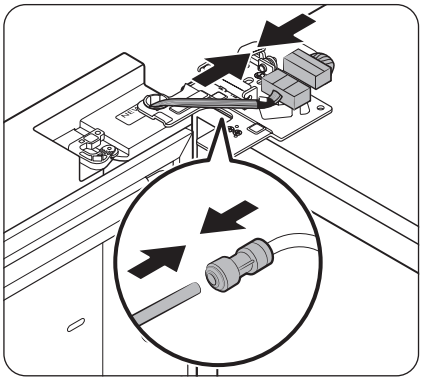

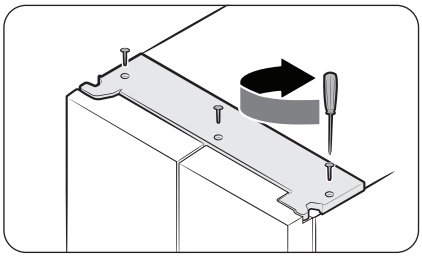

5. Savienojiet vada savienotājus.

⚠ **UZMANĪBU!**

- Pārbaudiet, vai vada savienotāji ir pievienoti pareizi. Pretējā gadījumā displejs nedarbosies.

6. Savienojiet ūdens cauruli.

- Šī darbība neattiecas uz modeļiem bez AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) un ūdens dozatora.

⚠ **UZMANĪBU!**

- Lai novērstu ūdens noplūdes, pārliecinieties, ka sarkanās skavas pareizi pievelk savienotāju.
- Glabājiet skavas bērniem nepieejamā vietā.

7. Atkārtojiet 1. līdz 5. darbību otrām durvīm.

- 5. darbība neattiecas uz modeļiem bez vitrīnas durvīm.

8. Pievienojiet augšējo pārsegu ar priekšpusi pa priekšu un pēc tam spiediet uz leju tā aizmuguri, lai ievietotu pozīcijā. Pēc tam pievelciet skrūves (x3).

Untitled-29 44 2025-01-20 4:33:29


4. DARBĪBA Ledusskapja līmeņošana

Priekšējās daļas augstuma noregulēšana

⚠ **UZMANĪBU!**


- Uzstādīšanas laikā ledusskapis jālīmeņo uz līdzenas, stabilas grīdas. Ledusskapja nelīmeņošana var izraisīt ledusskapja bojājumus vai personu traumas.
- Līmeņošana jāveic, kad ledusskapis ir tukšs. Pārbaudiet, vai ledusskapī nav ievietoti kādi pārtikas produkti.
- Drošības labad priekšpusi iestatiet nedaudz augstāk par aizmuguri.

Ledusskapja līmeņošanai izmantojiet īpašās skrūves (līmeņotājus) uz priekšējām kājiņām. Izmantojiet plakangalvas skrūvgriezi, lai pagrieztu līmeņotājus.

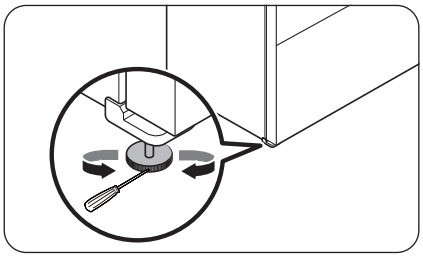


Ievietojiet plakano skrūvgriezi priekšējās kreisās vai labās kājas līmeņotājā. Grieziet līmeņotāju pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai paceltu, vai pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai nolaistu.

Aizmugurējās daļas regulēšana (tikai attiecīgajiem modeļiem)

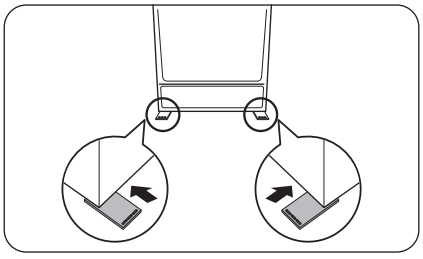


Jums jāpaceļ ledusskapja aizmugurējā daļa, lai to nolīmeņotu; var izmantot nodrošināto(-s) līmeņa regulēšanas paliktņi(-us). Sekojiet šim instrukcijām, lai paceltu ledusskapja aizmugurējo daļu.

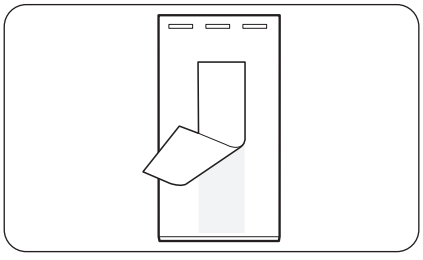


1. Izvēlieties pozīciju uz grīdas, kur jāpiestiprina līmeņa regulēšana paliktnis.
2. Noplēsiet divpusējo līmlenti līmeņa regulēšanas paliktņa apakšā.

Untitled-29 45 2025-01-20 4:33:30

Uzstādīšana

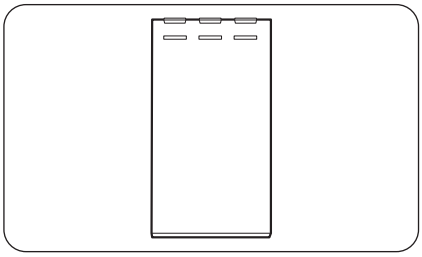

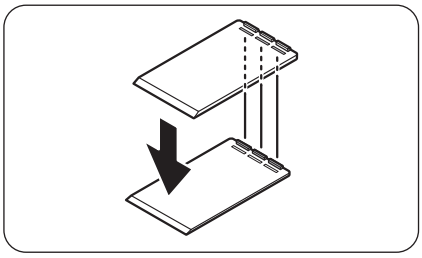

3. Piestipriniet līmeņa regulēšanas paliktni grīdai.

4. Ja aizmugurējās daļas augstums jāpaceļ vēl vairāk, piestipriniet vēl vienu regulēšanas paliktni virs pirmā līmeņa regulēšanas paliktņa.


PIEZĪME

- Varat izlaist šo darbību, ja varat nolīmeņot ledusskapi, izmantojot vienu regulēšanas paliktni.
- Pārliecinieties, ka pirmā regulēšanas paliktņa ribas ir ievietotas otrā līmeņa regulēšanas paliktņa rievās.


Untitled-29 46 2025-01-20 4:33:30

5. DARBĪBA Noregulējiet durvju augstumu

Augstuma regulēšana ar augstuma sviru (tikai attiecīgajiem modeļiem)

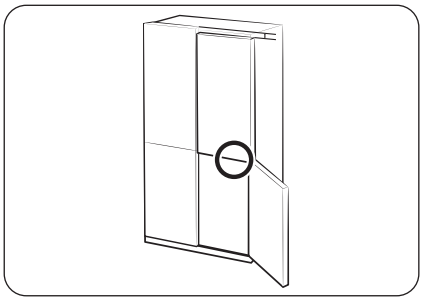

- Pirms durvju augstuma regulēšanas pārliecinieties, vai ledusskapis ir līmenī. Šim nolūkam izmantojiet līmeņošanas balstus.
- Jūs varat izmantot ledusskapja labās puses durvju apakšdaļā esošo augstuma sviru. Atveriet saldētavas labās puses durvis, kamēr abas ledusskapja durvis ir aizvērtas, un izmantojiet sviru, lai regulētu durvju augstumu.

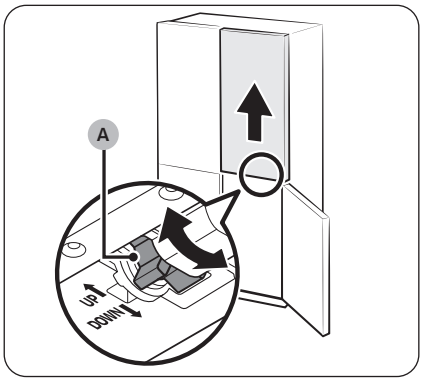


- Pagrieziet augstuma sviru (A), līdz abas durvis augšpusē ir līmenī. Pagrieziet sviru uz AUGŠU (kā norādīts), lai paceltu labās puses durvis, un pagrieziet to uz LEJU (kā norādīts), lai nolaistu durvis.
- Nedaudz paceliet ledusskapja durvis, lai atvieglotu regulēšanu. Maksimālais regulējamais augstums ir 3 mm.
  - Svira nepagriezīsies vairāk par maksimālo ierobežojumu. Ja tā ir pagriezta par tālu, tā rada skaņu.
  - Pārāk liels augstums var traucēt ledusskapja durvju augšējās eņģes pārsegam.
- Ja jūs regulējat durvju augstumu ar tukšiem durvju plauktiem un pēc tam glabājiet lietas plauktos, augstumi var atkal atšķirties. Ja tā notiek, veiciet iepriekš norādītās darbības, lai pārregulētu durvis.

Untitled-29 47 2025-01-20 4:33:30

Uzstādīšana


Augstuma regulēšana ar atspergredzeniem

Modeļiem ar augstuma sviru ledusskapja durvju labajā pusē izmantojiet atspergredzenus tikai, ja jūs nevarat noregulēt durvis ar augstuma sviru.

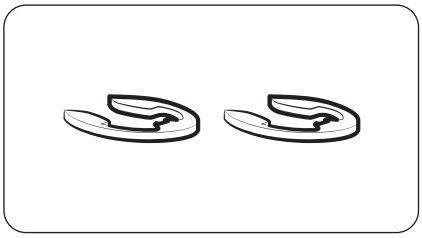


PIEZĪME

Durvju augstumu iespējams pielāgot, izmantojot komplektācijā iekļautos atspergredzenus, kas pieejami 4 dažādos izmēros (1 mm, 1,5 mm, 2 mm un 2,5 mm).

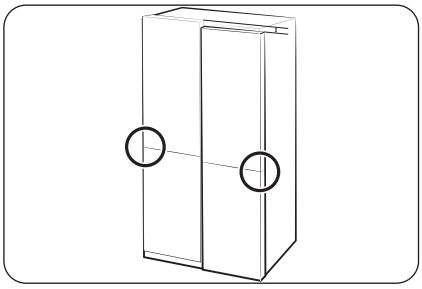

1. Salīdziniet durvju augstumu un tad paceliet uz augšu un pieturiet zemākās durvis.

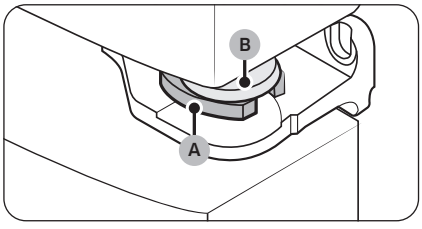


2. Ievietojiet piemērota izmēra **atspergredzenu (A)** starp **starpgredzenu (B)** un eņģi, kā parādīts attēlā.

⚠ **UZMANĪBU!**

- Ievietojiet tikai vienu atspergredzenu. Ja ievietosiet divus vai vairāk atspergredzenus, tie var izslīdēt vai radīt gumijotu troksni.
- Glabājiet atspergredzenus bērniem nepieejamā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu tos izmantot vēlāk.
- Neceliet durvis pārlieku uz augšu. Tās var saskarties un sabojāt augšējo pārsegu.


Untitled-29 48 2025-01-20 4:33:31

Ledusskapja durvju regulēšana ar augstuma sviru (tikai attiecīgajiem modeļiem)

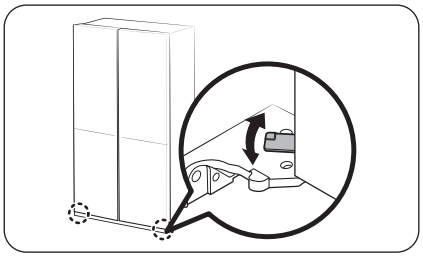

- Pirms durvju augstuma regulēšanas pārliecinieties, vai ledusskapis ir līmenī. Šim nolūkam izmantojiet līmeņošanas balstus.
- Abu saldētavas durvju augstumu var regulēt, izmantojot sviru, kas atrodas pie apakšējās eņģes.
- Atveriet durvis, nedaudz paceliet tās un pēc tam pagrieziet sviru pa kreisi vai pa labi, lai noregulētu augstumu.

Spraugas regulēšana starp ledusskapja durvīm un ledusskapja galveno korpusu (tikai attiecīgajiem modeļiem)

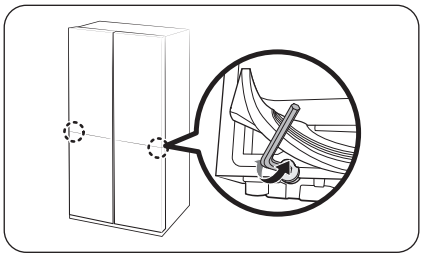

- Spraugu starp abām ledusskapja durvīm un ledusskapja galveno korpusu var regulēt, izmantojot regulēšanas bultskrūvi, kas atrodas ledusskapja nodalījuma apakšā.
- Paceliet durvju blīvi un novietojiet regulēšanas bultskrūvi zem blīves. Lai noregulētu spraugu, izmantojiet 4 mm seškanšu uzgriežņu atslēgu.


⚠ **UZMANĪBU!**

Pārliecinieties, ka cieši pievienojat blīvi. Pretējā gadījumā var noplūst aukstais gaiss no ledusskapja.


Untitled-29 49 2025-01-20 4:33:31

Uzstādīšana


Spraugas regulēšana starp durvīm un ledusskapja galveno korpusu (tikai attiecīgajiem modeļiem)

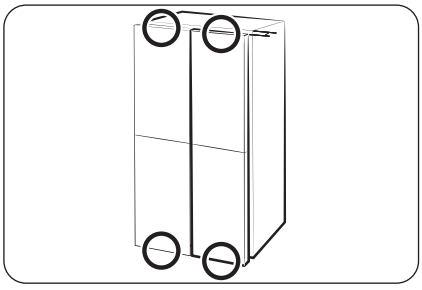

Spraugu starp visām četrām durvīm un ledusskapja galveno korpusu var regulēt, izmantojot regulēšanas ciparnīcu. (Regulēšanas ciparnīcas atrašanās vietu skatiet attēlā.)

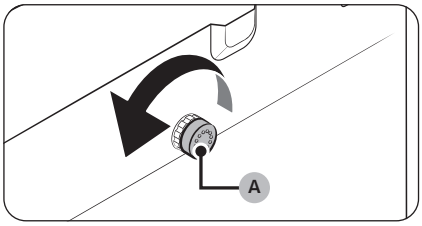

1. Atveriet durvis, kas atrodas tuvāk ierīces korpusam, nekā citas. Pēc tam pagrieziet **regulēšanas ciparnīcu (A)** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz sprauga izlīdzinās ar citām.

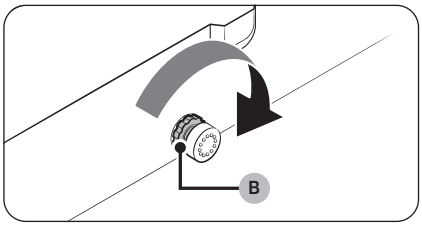

2. Pēc spraugas regulēšanas pagrieziet **bloķēšanas uzgriezni (B)**, lai bloķētu **regulēšanas ciparnīcu**.

PIEZĪME

Ikreiz pagriežot **regulēšanas ciparnīcu**, sprauga tiek regulēta par 1 mm. Tomēr durvis, iespējams, nevarēs pareizi aizvērt, ja regulējat durvis vairāk par 1,5 mm.

Untitled-29 50 2025-01-20 4:33:32

6. DARBĪBA Pievienojiet ūdens padeves līniju (tikai attiecīgajiem modeļiem)


⚠ **UZMANĪBU!**

- Tā kā vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti, obligāti jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā iekļautie šļūteņu komplekti.
- Ūdensvada pievienošanu jāveic kvalificētam tehniķim.
- Ledusskapja garantija nesedz ūdensvada ierīkošanas darbības. Ūdensvada ierīkošanas izmaksas jāsedz pašam klientam, ja vien uzstādīšanas izmaksas nav iekļautas pārdevēja piedāvātajā cenā.
- Samsung neuzņemas nekādu atbildību par ūdensvada ierīkošanu. Ja radušās noplūdes, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju.

Lai pievienotu aukstā ūdens cauruli pie ūdens filtrēšanas šļūtenes

⚠ **UZMANĪBU!**

- Pārbaudiet, vai ūdens filtrēšanas šļūtene ir pievienota pie aukstā dzeramā ūdens pievades caurules. Pievienojot to pie karstā ūdens caurules, var rasties attīrītāja darbības traucējumi.

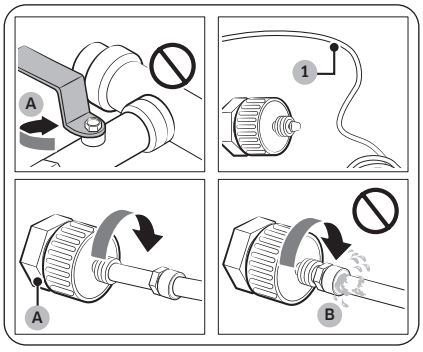


A. Noslēdziet galveno ūdens cauruli
B. Nedrīkst būt atstarpe

1. Atslēdziet galveno ūdens padevi, aizverot galveno ūdens padeves vārstu.
2. Atrodiet aukstā dzeramā ūdens cauruli (1).
3. Sekojiet ūdensvada ierīkošanas norādījumiem, lai pievienotu ūdens cauruli.
4. Kad pievienošana ir pabeigta, atveriet galveno ūdens padeves vārstu un ļaujiet notecēt aptuveni 3 litriem ūdens. Tas nepieciešams, lai aizskalotu caurulē esošos netīrumus.

Untitled-29 51 2025-01-20 4:33:32


Uzstādīšana

Lai pievienotu ūdens filtrēšanas šļūteni pie ūdensvada

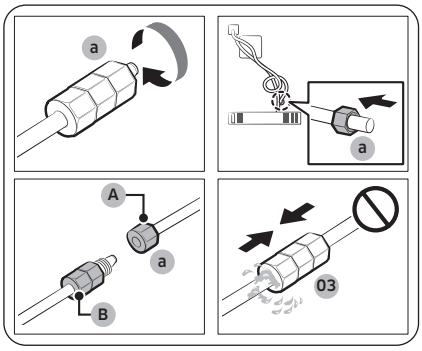


A. Ūdensvads no vienības
B. Ūdensvads no komplekta

1. Atskrūvējiet un noņemiet **kompresijas uzgriezni (a)** no ledusskapja ūdensvada un tad pievienojiet to pie ūdens filtrēšanas šļūtenes.
2. Pievelciet **kompresijas uzgriezni (a)**, lai savienotu ūdens filtrēšanas šļūteni un ūdensvadu.
3. Atveriet galveno ūdens padeves vārstu un pārbaudiet, vai nav radušās noplūdes.
4. Ja noplūdes netiek novērotas, pirms ledusskapja izmantošanas ļaujiet notecēt aptuveni 3 litriem ūdens, lai tādējādi aizskalotu ūdens filtrēšanas sistēmā esošos netīrumus.

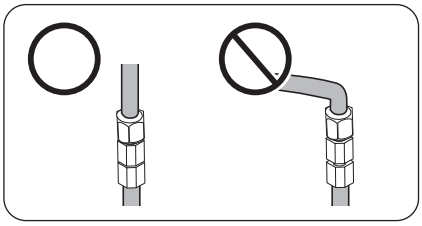

PIEZĪME

Ja ledusskapi nepieciešams pārvietot pēc tam, kad pievienots **ūdensvads**, raugieties, lai ūdensvada savienojuma vieta netiktu salocīta.

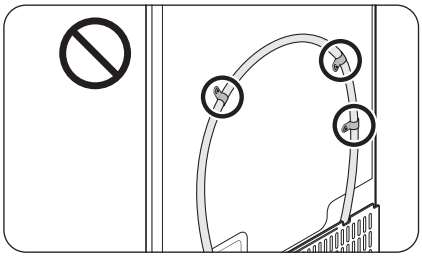

⚠ UZMANĪBU!

Neuzstādiet ūdens filtru uz kādas no ledusskapja daļām. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.

Lai veiktu ūdensvada remontu

⚠ UZMANĪBU!

Ūdensvada remontu jāveic kvalificētam speciālistam. Ja radusies ūdens noplūde, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai ūdensvada ierīkotāju.

Untitled-29 52 2025-01-20 4:33:32

7. DARBĪBA Sākotnējie iestatījumi

Izpildot nākamās darbības, ledusskapis būs pilnībā sagatavots ekspluatācijai.

1. Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, lai ieslēgtu ledusskapi.
2. Atveriet durvis un pārliecinieties, ka iekšējais apgaismojums ieslēdzas.
3. Iestatiet temperatūras uz zemāko iestatījumu un nogaidiet vienu stundu. Saldētava nedaudz atdzisīs, un motors sāks darbosies vienmērīgi.
4. Nogaidiet, līdz ledusskapī ir iestatītā temperatūra. Tagad ledusskapis ir gatavs lietošanai.
   Ieteicamā temperatūra: Ledusskapis 3 °C / Saldētava -19 °C (Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras.)

8. DARBĪBA Galīgā pārbaude

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārliecinieties, ka:


- ledusskapis ir pievienots elektrības kontaktligzdai un pareizi iezemēts;
- ledusskapis ir novietots uz līdzenas, horizontālas virsmas un atstarpe līdz sienām vai skapīšiem ir pieņemama;
- ledusskapis ir nolīmeņots un stabili stāv uz grīdas;
- durvis brīvi atveras un aizveras un, atverot durvis, iekšējais apgaismojums ieslēdzas automātiski.

Untitled-29 53 2025-01-20 4:33:32

Darbība

Galvenais panelis

Vispārējais tips

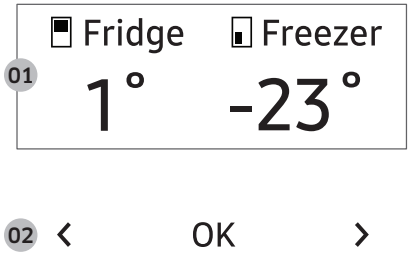

01 Displejs	Parāda izvēlni, iestatījumus un citu informāciju.
02 Pogas	• Kad displejs ir izslēgts, pieskarieties jebkurai pogai, lai "pamodinātu" displeju. • Pieskarieties < vai >, lai dotos pa kreisi un pa labi. • Pieskarieties **OK (Labi)**, lai apstiprinātu savu izvēli. • Pieskarieties un turiet nospiestu **OK (Labi)**, lai ieietu AP režīmā. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā "**SmartThings** > **Darba uzsākšana**" **64**. lappusē.)

PIEZĪME

- Ja durvis tiek atstātas atvērtas 5 minūtes, iekšējā gaisma mirgos 5 minūtes un pēc tam izslēgsies. Tas paredzēts, lai brīdinātu nedzirdīgus lietotājus vai lietotājus ar dzirdes traucējumiem, ka durvis ir atvērtas. Ņemiet vērā, ka šī funkcija ir normāla.
- Mainot temperatūras iestatījumu, izmantojot paneli, panelī tiek attēlota faktiskā ledusskapja temperatūra līdz brīdim, kad tā sasniedz iestatīto temperatūras iestatījumu. Pēc tam panelī ir redzama jaunā iestatītā temperatūra. Ņemiet vērā, ka paies zināms laika periods, kamēr ledusskapis sasniedz jauno temperatūras iestatījumu. Tas ir normāli. Šī perioda laikā nav nepieciešams atkārtoti iestatīt temperatūru.

Galvenā paneļa lietošana

1. Pieskarieties jebkurai pogai (<, **OK (Labi)** vai >), lai "pamodinātu" displeju.
2. Pieskarieties < vai >, lai atlasītu vēlamo izvēlni, un pēc tam pieskarieties **OK (Labi)**, lai apstiprinātu.
3. Pieskarieties < vai >, lai atlasītu vēlamo iestatījumu, un pēc tam pieskarieties **OK (Labi)**, lai apstiprinātu.
   - Plašāku informāciju par pieejamajiem iestatījumiem skatiet sadaļā **Izvēlnes apraksti**.

Untitled-29 54 2025-01-20 4:33:33

Izvēlnes apraksti

Fridge (Ledusskapis)	• Jūs varat iestatīt ledusskapja temperatūru no 1 līdz 7 ˚C vai iestatīt funkciju Power Cool (Ātrā dzesēšana). • Režīms Power Cool (Ātrā dzesēšana) paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.
Freezer (Saldētava)	• Jūs varat iestatīt saldētavas temperatūru no –23˜–15 ˚C vai iestatīt funkciju Power Freeze (Intensīvā saldēšana). • Režīms Power Freeze (Intensīvā saldēšana) paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana) vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.
Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) *	• Jūs varat iestatīt režīmu Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) vienā no šādiem režīmiem. - **Meat/Fish (Gaļa/zivis)**: Temperatūra ir iestatīta uz –1 ˚C. - **Fruit/Veggies (Augļi/dārzeņi)**: Temperatūra ir iestatīta uz 2 ˚C. - **Beverage (Dzērieni)**: Temperatūra ir iestatīta uz 5 ˚C. ⚠ **UZMANĪBU!** • Atlasiet režīmu Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) saskaņā ar pārtikas veidu, ko tajā glabājat. • Neglabājiet gaļu vai pārtiku režīmā Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) ar režīmu Fruit/Veggies (Augļi/dārzeņi) vai Beverage (Dzērieni). Gaļa vai pārtika var sabojāties.

Untitled-29 55 2025-01-20 4:33:33

Darbība

Beverage Zone (Dzērienu zona) *	• Jūs varat iestatīt režīmu Beverage Zone (Dzērienu zona) vienā no šādiem režīmiem. - **Beverage (Dzērieni)**: Temperatūra ir iestatīta tādu pašu temperatūru, kā ledusskapī. - **Dessert (Deserts)**: Temperatūra ir iestatīta par 4–5 °C augstāka kā ledusskapī, kas ir ideāla desertu, sviesta un ievārījuma glabāšanai. ⚠ **UZMANĪBU!** • Pārtikas produktu uzglabāšana režīmā Dessert (Deserts) var samazināt glabāšanas laika periodu, jo temperatūra ir augstāka nekā ledusskapī. Tāpēc, ja pārtika netiks izlietota dažu dienu laikā vai ir jutīga pret temperatūras izmaiņām, glabājiet to ledusskapī. • Glabājiet atvērtus vai atlikušos desertus, sviestu, ievārījumu u.c. režīmā Beverage (Dzērieni) vai ledusskapī. **PIEZĪME** • Režīms Beverage Zone (Dzērienu zona) paredzēts tādu dzērienu un desertu glabāšanai, kurus plānojat izlietot nekavējoties. • Durvju atvēršanas reižu skaits, uzglabātās pārtikas daudzums un temperatūras iestatījums var ietekmēt glabāšanas laiku.
AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) *	• Jūs varat iestatīt režīmu AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) vienā no šādiem režīmiem. - **On (Ieslēgts)**: Iestatiet, lai automātiski uzpildītu savu ūdens tvertni. - **Off (Izslēgts)**: Iestatiet, lai izslēgtu funkciju. **PIEZĪME** Lai pagatavotu tēju vai ūdeni, varat ievietot uztvaicētājā tēju vai augļus. Ja vēlaties saglabāt sākotnējo pagatavotā ūdens koncentrāciju, izslēdziet funkciju AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne). (Papildinformāciju skatiet **Ūdens tvertne (Automātiskās uzpildes tvertne) (tikai attiecīgajiem modeļiem)**. sadaļā **70**. lpp.)
Cubed Ice (Ledus kubiņi) *	Jūs varat sākt vai pārtraukt veidot ledus kubiņus.
Ice Bites (Ledus gabaliņi) *	Jūs varat sākt vai pārtraukt veidot ledus gabaliņus.

Untitled-29 56 2025-01-20 4:33:33

Whiskey Ball Ice (Viskija ledus bumbiņas) *	• Jūs varat sākt vai pārtraukt veidot ledus bumbiņas. Ledus automāts var veidot 3 ledus bumbiņas vienlaikus un ledus automāts var veidot 3-9 ledus bumbiņas ik 24 stundas. • Varat izvēlēties opcijas **3 spheres (3 sfēras)**, **6 spheres (6 sfēras)**, **9 spheres (9 sfēras)***, **Off (Izslēgts)**. (Noklusējuma iestatījums: **6 spheres (6 sfēras)**) - **3 spheres (3 sfēras)**: Ledus automāts veido 3 ledus bumbiņas aptuveni ik 24 stundas. - **6 spheres (6 sfēras)**: Ledus automāts veido 3 ledus bumbiņas aptuveni ik 12 stundas. - **9 spheres (9 sfēras)***: Ledus automāts veido 3 ledus bumbiņas aptuveni ik 8 stundas. • Ja izvēlēties mazāku daudzumu, ledus būs caurspīdīgs. • Ledus automāts pārtrauc ledus veidošanu, ja atklāj, ka ledus spainis ir pilns (parasti aptuveni 12–15 bumbiņas, atkarībā no ledus bumbiņu izvietojuma ledus spainī). - Vai veidotu jaunu ledu, atbrīvojiet vietu ledus spainī, izņemot ledus bumbiņas. • Ledus automāts var pārtraukt ledus veidošanu atkarībā no tā, kā ledus bumbiņas izvietotas ledus spainī. Izkārtojiet ledus bumbiņas, ja pārāk liels ledus bumbiņu skaits atrodas vienā spaiņa pusē. • Uzreiz pēc saldētavas uzstādīšanas, filtra nomaiņas vai ja kādu laiku bija atslēgta elektrība strāvas padeves pārtraukuma dēļ ledus automāts var neveidot perfektas sfēriskas formas ledu vai varat pamanīt ledū gaisa burbuļus. - Ja vēlaties likvidēt gaisa burbuļus ledu, izlejiet ūdeni no AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) 6 reizes (aptuveni 12 litrus). ⚠ **UZMANĪBU!** • Pārliecinieties, ka viskija ledus bumbiņu automāta paliktnis ievietots pareizā virzienā. (Papildinformāciju skatiet **Ledus automāts (tikai attiecīgajiem modeļiem)**. sadaļā **74**. lpp.) - Ledus automāts var pārtraukt viskija ledus bumbiņu veidošanu, ja noņemsiet no ledus spaiņa viskija ledus bumbiņu automāta paliktni vai ja tas ir ievietots nepareizā virzienā.

Untitled-29 57 2025-01-20 4:33:33

Settings (Iestatījumi)	Jūs varat mainīt iestatījumus šādām funkcijām. Pieskarieties 〈 vai 〉, lai atlasītu izvēlni, un pēc tam pieskarieties **OK (Labi)**, lai apstiprinātu. **UV Deodorizing Filter (UV smakas noņēmēja filtrs)** *: Jūs varat ieslēgt vai izslēgt UV Deodorizing Filter (UV smakas noņēmēja filtrs). **Auto Open Door (Automātiska durvju atvēršana)** *: Jūs varat ieslēgt vai izslēgt funkciju Auto Open Door (Automātiska durvju atvēršana). (Papildinformāciju skatiet **Funkcija Automātiska durvju atvēršana (tikai attiecīgajiem modeļiem)** 68. lpp.) **Water Filter Reset (Ūdens filtra atiestatīšana)** *: Kad displejā parādās filtra nomaiņas ziņojums, atlasiet šo izvēlni un nomainiet filtru saskaņā ar ekrānā redzamajām instrukcijām. **Welcome Lighting (Sveiciena apgaismojums)** *: Jūs varat ieslēgt vai izslēgt Welcome Lighting (Sveiciena apgaismojums). (Papildinformāciju skatiet **Sveiciena apgaismojums (tikai attiecīgajiem modeļiem)**. sadaļā **67**. lpp.) **Sounds (Skaņas)**: Jūs varat ieslēgt vai izslēgt pogu skaņas (un funkciju Auto Open Door (Automātiska durvju atvēršana)*). **Door Alarm (Durvju brīdinājuma funkcija)**: Jūs varat ieslēgt vai izslēgt funkciju Door Alarm (Durvju brīdinājuma funkcija). **Wi-Fi**: Jūs varat ieslēgt vai izslēgt funkciju Wi-Fi Connect (Wi-Fi savienojums). Ieslēdziet to, lai kontrolētu un uzraudzītu jūsu ledusskapi SmartThings lietotnē. (Plašāku informāciju par SmartThings skatiet sadaļā **SmartThings 63**. lappusē)

* tikai attiecīgajiem modeļiem

PIEZĪME

Izmantojot Power Cool (Ātrā dzesēšana) vai Power Freeze (Intensīvā saldēšana), palielinās enerģijas patēriņš.


Untitled-29 58 2025-01-20 4:33:33

Family Hub tips

Sākuma ekrāns

PIEZĪME

- Papildinformācija par citām izvēlnēm un aplikācijām pieejama Refrigerator lietotnē. Skatiet sava ledusskapja tiešsaistes rokasgrāmatu.
- Lietotņu un logrīku saturs vai dizains var mainīties vai to atbalsts var tikt pārtraukts bez iepriekšēja paziņojuma, atkarībā no satura sniedzēja politikas.
- Kad bērni lieto ledusskapja funkcijas, lietotnes un pakalpojumus, tie ir jāuzrauga pieaugušajiem.
- Nepilngadīgo transakcijas ar pakalpojumiem jāuzrauga pieaugušajiem.

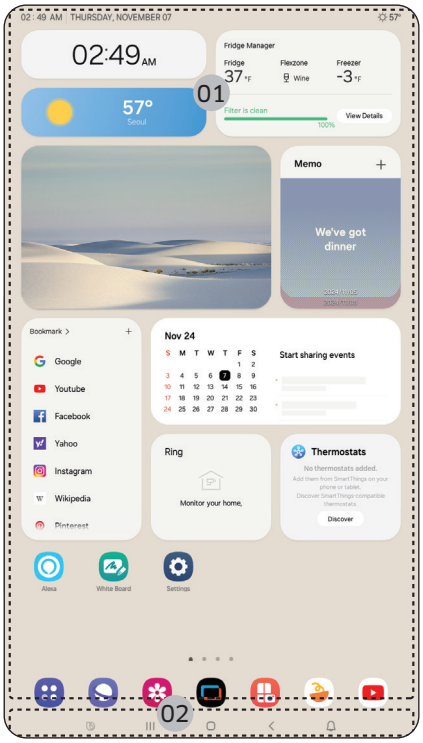

01 Sākuma ekrāns
02 Programmatūras pogas

Untitled-29 59
2025-01-20 4:33:34

Darbība

01 Sākuma ekrāns

- Pieskarieties vēlamajai lietotnei vai logrīkam, lai to palaistu.
- Sākuma ekrānā jūs varat pievienot vai noņemt vienumus, piemēram, lietotnes, logrīkus, attēlus, video, zīmējumus un tekstu.
- Pieskarieties un turiet vienumu, lai ieietu rediģēšanas režīmā. Rediģēšanas režīmā jūs varat vilkt un nomest vienumus jaunā atrašanās vietā sākuma ekrānā. Kad pārvietojat vienumu uz jaunu atrašanās vietu, vienums kļūst sarkans, ja atrašanās vieta nav pieejama.

02 Programmatūras pogas



01 Bixby
- Pieskarieties, lai izmantotu Bixby.

02 Uzdevumu pārvaldnieks
- Pieskarieties, lai atvērtu Uzdevumu pārvaldnieks.

03 Sākums
- Pieskarieties, lai atvērtu ekrānu Sākums.

04 Atgriezties
- Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

05 Paziņojums
- Pieskarieties, lai parādītu Ātrās piekļuves panelis.

06 Paslēpt/parādīt
- Pieskarieties, lai paslēptu vai parādītu programmatūras pogas.
- Poga Paslēpt/parādīt parādās tikai, kad lietotne ir aktīva.

Ledusskapja pārvaldnieks

Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei **Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks)**.

- Jūs katram nodalījumam varat iestatīt vēlamo temperatūru vai režīmus.
- Plašāku informāciju par lietotni Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks) skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā.
- Lai piekļūtu tiešsaistes rokasgrāmatai no jūsu Family Hub ledusskapja, pieskarieties **Setting (Iestatījumi)** > **Help & Contact Us (Palīdzība un Sazināties ar mums)** > **Online Manual (Tiešsaistes rokasgrāmata)**.


Untitled-29 60 2025-01-20 4:33:34

AI Home Hub tips

Sākuma ekrāns

PIEZĪME

- Papildinformācija par citām izvēlnēm un aplikācijām pieejama Refrigerator lietotnē. Skatiet sava ledusskapja tiešsaistes rokasgrāmatu.
- Lietotņu un logrīku saturs vai dizains var mainīties vai to atbalsts var tikt pārtraukts bez iepriekšēja paziņojuma, atkarībā no satura sniedzēja politikas.
- Kad bērni lieto ledusskapja funkcijas, lietotnes un pakalpojumus, tie ir jāuzrauga pieaugušajiem.
- Nepilngadīgo transakcijas ar pakalpojumiem jāuzrauga pieaugušajiem.

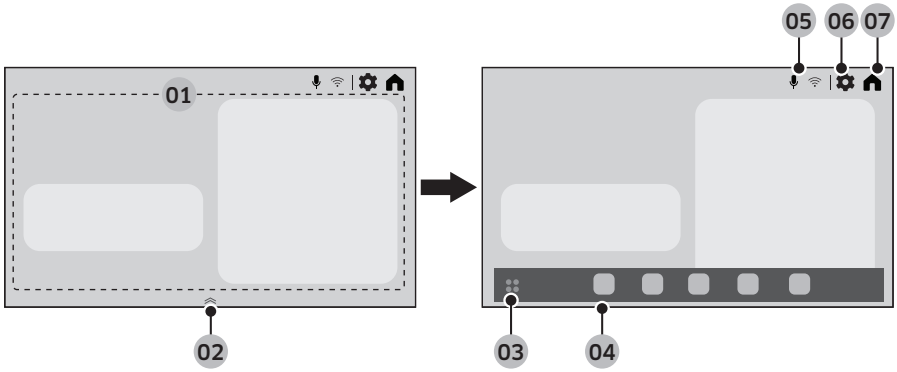

01 Sākuma kartes zona	Jūs varat iestatīt dažādas funkcijas un pārbaudīt informāciju. • AI Vision Inside (MI Iekšējā redze): Jūs varat pārvaldīt sastāvdaļas, kas tiek glabātas ledusskapī. • Recipes (Receptes): Jūs varat saņemt gatavošanas norādījumus un receptes. • SmartThings: Jūs varat pievienot savu ledusskapi SmartThings lietotnē un kontrolēt to attālināti no lietotnes. • Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks): Jūs katram nodalījumam varat iestatīt vēlamo temperatūru vai režīmus. • Product care (Izstrādājuma apkope): Jūs varat pārvaldīt ledusskapja palīgmateriālus.
02 Lietotnes doka apdarinātājs	• Velciet lietotnes doka apdarinātāju uz augšu, lai atvērtu lietotnes doku. • Lietotnes doka apdarinātājs parādās tikai ekrānā Home (Sākums).
03 Lietotnes apgabala poga	Pieskarieties, lai apskatītu visas pieejamās lietotnes.
04 Lietotnes doks	• Lietotnes dokā tiek parādītas ikonas, lai nodrošinātu piekļuvi bieži lietotām lietotnēm. • Lietotnes dokā tiek parādītas ne vairāk kā piecas ikonas, kuras nav rediģējamas.

Untitled-29 61 2025-01-20 4:33:34

Darbība

05 Indikatoru zona	Parādās dažādas ikonas, kas parāda iespējotās funkcijas.
06 Iestatījumi	Pieskarieties, lai dotos uz ekrānu Settings (Iestatījumi).
07 Sākums	Pieskarieties, lai dotos uz ekrānu Home (Sākums).


Ledusskapja pārvaldnieks

Ekrānā Home (Sākums) pieskarieties lietotnei Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks).


- Jūs katram nodalījumam varat iestatīt vēlamo temperatūru vai režīmus.
- Plašāku informāciju par lietotni Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks) skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā.
- Lai piekļūtu tiešsaistes rokasgrāmatai no jūsu ledusskapja, pieskarieties ⚙ > General (Vispārīga informācija) > Support (Atbalsts) > User manual (Lietotāja rokasgrāmata).

Displeja atiestatīšana (tikai Family Hub un AI Home Hub tipa modeļiem)

Ja jūs displejā pamanāt neparastu simptomu, mēģiniet atiestatīt displeju. Tas, iespējams, atrisinās simptomu.

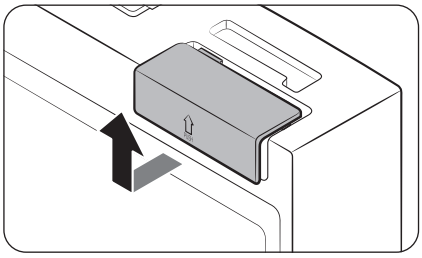

1. Atveriet ledusskapja labās puses durvis un atrodiet slēdža pārsegu durvju augšējā labās puses stūrī.
2. Spiediet uz augšu pārsegu, lai atklātu barošanas slēdzi.

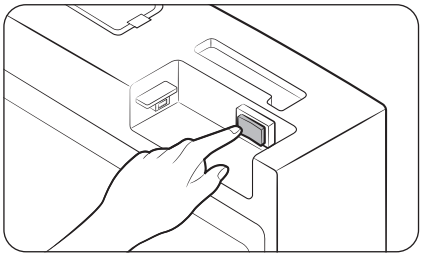

3. Izslēdziet slēdzi un vēlreiz ieslēdziet to.
4. Līdz galam uzlieciet atpakaļ slēdža pārsegu, līdz izdzirdat klikšķi.

Untitled-29 62 2025-01-20 4:33:35

SmartThings

Uzstādīšana

Apmeklējiet Google Play Store, Galaxy Apps vai Apple App Store un atrodiet lietotni, ievadot atslēgvārdus SmartThings. Lejupielādējiet un uzinstalējiet Samsung Electronics nodrošināto SmartThings lietotni viedajā ierīcē.

PIEZĪME

- Uz SmartThings lietotnes atbalstošās programmatūras versiju attiecas izmaiņas saskaņā ar ražotāja nodrošināto OS atbalsta politiku. Turklāt SmartThings lietotnei vai lietotnes atbalstītajām funkcijām izmantojamības vai drošības iemeslu dēļ var apturēt esošās OS versijas jaunās lietotnes atjaunināšanas politiku.
- Uz SmartThings lietotni attiecas izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma, lai uzlabotu izmantojamību vai veiktspēju. Tā kā mobilā tālruņa OS versija tiek atjaunināta katru gadu, SmartThings arī tiek nepārtraukti atjaunināta atbilstoši jaunākajai OS. Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar iepriekš minēto, lūdzu, sazinieties ar mums: st.service@samsung.com
- Ieteicamās šifrēšanas sistēmas ir WPA/TKIP un WPA2/AES. Jebkādi jaunāki vai nestandarta Wi-Fi autentifikācijas protokoli netiek atbalstīti.
- Bezvadu tīklu darbību var ietekmēt apkārtējā bezvadu sakaru vide.
- Ja jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs identifikācijas nolūkā ir reģistrējis jūsu datora vai modema MAC adresi, Samsung Smart Refrigerator ledusskapim var neizdoties izveidot savienojumu ar internetu. Ja tā notiek, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību.
- Jūsu tīkla sistēmas ugunsmūra iestatījumi var neļaut Samsung Smart Refrigerator ledusskapim piekļūt internetam. Sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību. Ja šī problēma nepazūd, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai izstrādājuma pārdevēju.
- Lai veiktu bezvadu piekļuves punkta (PP) iestatījumu konfigurāciju, skatiet PP (maršrutētāja) lietotāja rokasgrāmatu.
- Samsung Smart Refrigerator ledusskapji atbalsta gan Wi-Fi 2,4 GHz ar IEEE 802.11 b/g/n, gan Soft-AP protokolus. (ir ieteicams IEEE 802.11 n.)
- Neatļauti Wi-Fi bezvadu maršrutētāji var nespēt izveidot savienojumu ar attiecīgajiem Samsung Smart Refrigerator ledusskapjiem.

Untitled-29 63 2025-01-20 4:33:35

Darbība

Samsung konts

Lai izmantotu lietojumprogrammu, ir jāreģistrē Samsung konts. Ja jums vēl nav Samsung konta, sekojiet lietojumprogrammas ekrānā redzamajām norādēm, lai izveidotu bezmaksas Samsung kontu.

Darba uzsākšana

Ieslēdziet ierīci, kuru vēlaties savienot, atveriet SmartThings lietotni savā tālrunī un pēc tam veiciet tālāk norādītās instrukcijas.

Ja parādās uznirstošais ziņojums ar informāciju, ka ir atrasta jauna ierīce, pieskarieties **ADD NOW (PIEVIENOT TAGAD)**.

Ja neparādās uznirstošais ziņojums, pieskarieties pogai **+** un pēc tam no pieejamo ierīču saraksta atlasiet ierīci, kuru vēlaties savienot.

Ja jūsu ierīce nav pieejamo ierīču sarakstā, pieskarieties **Supported Devices (Atbalstītās ierīces)**, atlasiet ierīces tipu (Refrigerator (Ledusskapis)) un pēc tam atlasiet konkrēto ierīces modeli.

Ievērojiet lietotnē sniegtās instrukcijas, lai iestatītu savu ierīci. Kad iestatīšana ir pabeigta, jūsu ledusskapis parādīsies kā "kartiņa" jūsu ekrānā **Devices (Ierīces)**.

Iebūvēta kontrole

Jūs varat uzraudzīt un kontrolēt ledusskapi gan esot mājās, gan atrodoties ceļā.

- Pieskarieties ledusskapja ikonai SmartThings instrumentu panelī vai pieskarieties ikonai Devices (Ierīces) instrumentu paneļa apakšdaļā, un pēc tam pieskarieties ledusskapja "kartiņai", lai atvērtu lapu Refrigerator (Ledusskapis).
- Pārbaudiet ledusskapja darbības statusu vai paziņojumus un pēc tam, ja nepieciešams, pielāgojiet opcijas vai iestatījumus.

PIEZĪME

Atsevišķas ledusskapja opcijas vai iestatījumus var nebūt iespējams kontrolēt attālināti.

Untitled-29 64 2025-01-20 4:33:35

Kategorija	Vienums	Apraksts
Uzraudzība un vadība	Ledusskapis temperatūra	Jūs varat iestatīt un uzraudzīt vēlamo ledusskapja temperatūras iestatījumu.
	Saldētava temperatūra	Jūs varat iestatīt un uzraudzīt vēlamo saldētavas temperatūras iestatījumu.
	Ātrā dzesēšana	Jūs varat ieslēgt vai izslēgt režīmu Ātrā dzesēšana un pārbaudīt šobrīd aktīvos iestatījumus.
	Intensīvā saldēšana	Jūs varat ieslēgt vai izslēgt režīmu Intensīvā saldēšana un pārbaudīt šobrīd aktīvos iestatījumus.
	Dažādu produktu glabātava	Jūs varat iestatīt un uzraudzīt vēlamo Dažādu produktu glabātava režīmu.
	Ledus kubiņi * Ledus gabaliņi * Viskija ledus bumbiņas *	Šeit jūs varat ieslēgt vai izslēgt ledus gatavošanas funkciju, kā arī pārbaudīt pašreizējos funkcijas iestatījumus.
	Automātiskās uzpildes tvertne *	Šeit jūs varat ieslēgt vai izslēgt Automātiskās uzpildes tvertne funkciju, kā arī pārbaudīt pašreizējos funkcijas iestatījumus.
Brīdinājuma funkcijas	Pārmērīgi augsta temperatūra	Šī brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta, kad ledusskapī, saldētavā vai režīmā Dažādu produktu glabātava tiek noteikta pārmērīgi augsta temperatūra.
	Atvērtas durvis	Šī brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta, kad ledusskapja durvis, saldētavas atvilktne vai Dažādu produktu glabātava atvilktne ir bijušas atvērtas noteiktu laika periodu.
	Automātiskās uzpildes tvertne pārplūde *	Ja funkcija Automātiskās uzpildes tvertne konstatē pārplūdi, tā izraisa šo brīdinājuma funkciju, lai jūs zinātu par pārplūdes statusu.
	Ūdens filtra nomaiņa *	Šī brīdinājuma funkcija atgādina, kad nepieciešams veikt ūdens filtra nomaiņu.
iekšpuses attēls *		Jūs varat skatīt ledusskapja iekšpusi un redzēt, vai jums ir jānomaina pārtikas preces.

* tikai attiecīgajiem modeļiem

Informācija par drošības atjauninājumiem

Drošības atjauninājumi tiek nodrošināti, lai pastiprinātu jūsu ierīces drošību un aizsargātu jūsu personisko informāciju. Lai iegūtu papildinformāciju par drošības atjauninājumiem, apmeklējiet https://security.samsungda.com.

* Tīmekļa vietne atbalsta tikai dažas valodas.

Untitled-29 65 2025-01-20 4:33:35

Darbība

Balss atpazīšanas ieteikumi

(Piemērojams tikai Family Hub tipam)

Balss atpazīšanas funkcijai ledusskapja displeja augšpusē ir iebūvēts mikrofons. Lai izmantotu balss atpazīšanas funkciju:


- Stāviet ne vairāk kā 1 metra attālumā no ledusskapja un runājiet skaļi un skaidri iebūvētajā mikrofonā.
- Runājiet normālā ātrumā. Samaziniet apkārtējās vides trokšņus, piemēram, viesistabas televizora skaņu.

PIEZĪME

Balss atpazīšanas funkcija var nedarboties, ja jūs stāvat vairāk nekā 1 metra attālumā vai runājat pārāk klusu.

Īpašas funkcijas

Dzērienu centrs (tikai attiecīgajiem modeļiem)

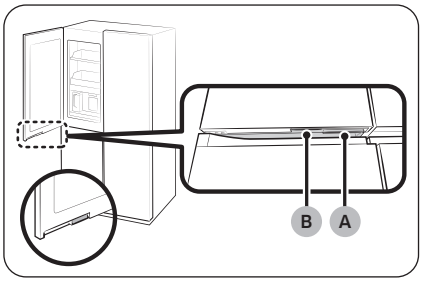


A. Ledusskapja durvju rokturis
B. Dzērienu centra rokturis

Kreisās puses ledusskapja durvīm apakšā ir divi rokturi. Lai izmantotu automātiskās uzpildes tvertni, dzertu aukstu vai attīrītu ūdeni, nospiediet rokturi (B), lai atvērtu dzērienu centru.

Untitled-29 66 2025-01-20 4:33:35

Sveiciena apgaismojums (tikai attiecīgajiem modeļiem)

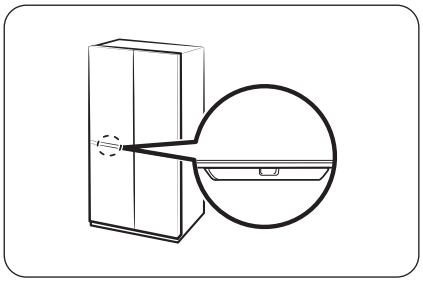

- Kad tuvojaties ledusskapim, ledusskapja gaisma ieslēdzas automātiski, ļaujot jums redzēt, kas atrodas ledusskapī, to neatverot.
  - Ledusskapja durvju apakšējā pusē atrodas kustības noteikšanas sensors.
  - Ledusskapja gaisma degs ne vairāk kā 30 sekundes.
- Ja uzstādījāt ledusskapi pirmo reiz vai uzstādījāt to atkārtoti, lai izmantotu šo funkciju, funkcija Welcome Lighting (Sveiciena apgaismojums) jāiestata uz **On (Ieslēgts)** galvenajā panelī vai SmartThings lietotnē.
  - Noklusējuma iestatījums ir **Off (Izslēgts)**.

- SmartThings lietotnē var mainīt **sveiciena apgaismojuma sensora** iestatījumus **Distance (Attālums)** un **Reaction time (Reakcijas laiks)**.
  - Noklusējuma **Distance (Attālums)** iestatījums ir **Middle (Vidējais)** (aptuveni 50 cm).
  - Noklusējuma **Reaction time (Reakcijas laiks)** iestatījums ir **Fast (Ātrs)**.
  - Lai Welcome Lighting (Sveiciena apgaismojums) darbotos, jums ir jāatrodas sensora noteikšanas attālumā.
  - Attālums, kuru **sveiciena apgaismojuma sensors** nosaka var atšķirties atkarībā no uzstādīšanas un lietošanas vides jūsu mājās. (Virziena, no kura tuvojaties ledusskapim, atpazīstamo daļu, piemēram, apģērbu, priekšmetu utt. materiāla un krāsas, kustības virtuvē, utt.)

PIEZĪME


- Welcome Lighting (Sveiciena apgaismojums) var ieslēgties pat tad, ja gar ledusskapi iet persona vai liels mājdzīvnieks.
- Ja **sveiciena apgaismojuma sensors** nosaka objektu Welcome Lighting (Sveiciena apgaismojums) var ieslēgties un izslēgties. Atbīdiet objektu (piemēram, krēslu) no **sveiciena apgaismojuma sensora**.
- **Sveiciena apgaismojuma sensoru** var būt nejutīgs, ja kļūst netīrs no svešķermeņiem vai putekļiem. Regulāri tīriet sensoru ar tīru drānu.
- Ļoti atstarojošie objekti, piemēram, spoguļi, **sveiciena apgaismojuma sensora** diapazonā var izraisīt Welcome Lighting (Sveiciena apgaismojums) darbību no attāluma.

Untitled-29 67 2025-01-20 4:33:35

Darbība

Funkcija Automātiska durvju atvēršana (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Funkcija Auto Open Door (Automātiska durvju atvēršana) neattiecas uz saldētavas durvīm.

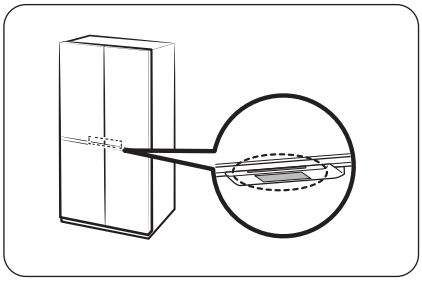

Pieskarieties sensora blakus ledusskapja durvju rokturim. Durvis atvērsies.

- Noklusējuma iestatījums ir **Off (Izslēgts)**.
- Lai ieslēgtu funkciju, skatiet tālāk norādīto.
  - Vispārējais tips: Galvenajā panelī atlasiet **Settings (Iestatījumi)** > **Auto Open Door (Automātiska durvju atvēršana)** un **On (Ieslēgts)**.
  - Family Hub tips: Ledusskapja pārvaldnieka lietotnē pieskarieties **Settings (Iestatījumi)** un pēc tam ieslēdziet **Auto Open Door (Automātiska durvju atvēršana)**.
  - AI Home Hub tips: Ekrānā Home (Sākums) pieskarieties ⚙ > **Refrigerator (Ledusskapis)** > **Auto open door (Automātiska durvju atvēršana)** un atlasiet **On (Ieslēgts)**.

PIEZĪME

- Ja abiem sensoriem pieskarties vienlaikus, durvis uz pirmā sensora, kuram pieskaraties, atvērsies, un pēc aptuveni 2 sekundēm atvērsies otrās durvis.
- Durvis neaizveras automātiski. Pēc izmantošanas aizveriet durvis manuāli.
- Leņķis (grādos), ar kādu atveras ledusskapja durvis, var atšķirties atkarībā no uzstādīšanas vides, piemēram, grīdas, kur ir uzstādīts ledusskapis, ledusskapja līmeņa un durvju plauktā uzglabātā ēdiena slodzes.
  - Ja durvis atveras pārāk plati vai nepietiekami plati, pārbaudiet un pārliecinieties, vai ledusskapis ir līdzens. (Papildinformāciju skatiet sadaļā "**4. DARBĪBA Ledusskapja līmeņošana**" **45**. lpp.)

⚠ UZMANĪBU!


- Ja atkārtoti atvērsiet un aizvērsiet durvis, funkcija Auto Open Door (Automātiska durvju atvēršana) var nepareizi darboties.
- Nestumiet un neapturiet durvis ar spēku, kamēr tas atveras automātiski. Tas var izraisīt iekārtas nepareizu darbību.
  - Uzmanieties, lai automātiskas atvēršanas laikā durvis jums neiesistu.
- Ja pēc atkārtotās atvēršanas durvis negrib atvērties, uzgaidiet aptuveni vienu minūti un mēģiniet vēlreiz. (Durvis var būt grūti atvērt uzreiz pēc aizvēršanas, jo mainās gaisa spiediens ledusskapī, kas notiek, kad durvis tiek atvērtas un aizvērtas.)

Untitled-29 68 2025-01-20 4:33:36


- Nejauša pieskaršanās sensoram var izraisīt durvju atvēršanu, pārbaudiet, vai tās ir aizvērtas.

MI Iekšējā redze (tikai attiecīgajiem modeļiem)

- AI Vision Inside (MI Iekšējā redze) neatbalsta pārtikas produktu pārvaldību saldētavā.
- Lai apskatītu rokasgrāmatu, pieskarieties AI Vision Inside (MI Iekšējā redze) > (...) More (Vairāk) > Settings (Iestatījumi) > AI Vision Inside user guide (MI Iekšējās redzes rokasgrāmata).

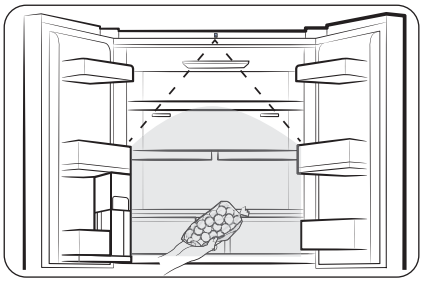

- Pārtiku, kas iekļūst ledusskapī un iznāk no tā, var pārvaldīt, izmantojot kameru ledusskapja augšējā daļā.
  - Lai izmantotu šo funkciju, ledusskapim jābūt savienotam ar tīklu, izmantojot SmartThings.
  - Lai to izmantotu, ir jāpabeidz kameras sākotnējā iestatīšana.
- Tā pārbauda ledusskapja plauktos un durvju plauktos glabāto pārtiku vai brīdina par pārtiku, kurai tuvojas derīguma termiņš.
- Atverot ledusskapja durvis, pārtiku ieteicams ielikt ledusskapī vai izņemt no tā pēc atpazīšanas pīkstiena. Mirkli uzgaidiet vai lēni pārvietojieties kameras diapazonā.
  - Ja ledusskapī ieliksiet vairākus pārtikas produktus uzreiz, tie tiks reģistrēti kā viens pārtikas produkts, tāpēc, lūdzu, ievietojiet tos atsevišķi.
  - Izņemot pārtikas produktu, pagrieziet to pret kameru ar to pašu pusi, kura bija pret to pagriezta, to ieliekot, un to nedrīkst nosegt vairāk par 65%.

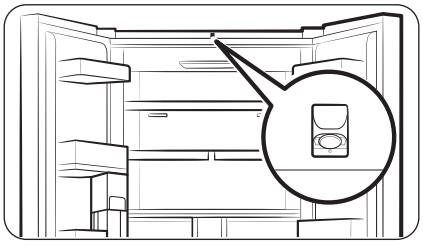

⚠ UZMANĪBU!

Netuvojieties kamerai. Pretējā gadījumā tiks nofotografēts jūsu ķermenis.

- Ja nevēlaties izmantot funkciju AI Vision Inside (MI Iekšējā redze), izslēdziet kameru AI Vision (MI redze) lietotnes AI Vision Inside (MI Iekšējā redze) iestatījumos vai aizsedziet kameru AI Vision (MI redze) ar uzlīmi.

PIEZĪME


- Ja ledusskapja lampiņas ir izslēgtas vai apkārt ir tumšs, atpazīšanas līmenis var būt zemāks.
- Pārliecinieties, ka priekšmeta, piemēram, pārtikas produkta, īpašības ir skaidri redzamas (skaidri atšķiras no citiem priekšmetiem), jo tas var uzlabot ienākošo/izejošo sakritību precizitāti.
- Pārtikas produktus uzglabāšanas konteineros var uzrakstīt lieliem, trekniem burtiem, lai palīdzētu nodrošināt ienākošo/izejošo sakritību.

Untitled-29 69 2025-01-20 4:33:36

Darbība


Ūdens tvertne (Automātiskās uzpildes tvertne) (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Auksts, attīrīts ūdens vienmēr ir gatavs AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne). Lai pagatavotu tēju vai ūdeni pēc savas gaumes, varat pievienot uztvaicētājā tēju vai augļus.

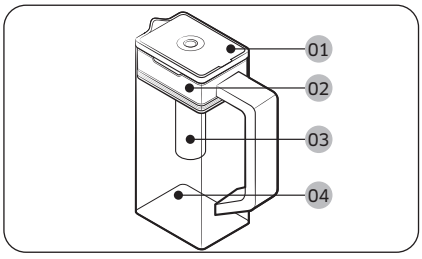

01 Vāciņš
02 Sietiņa turētājs
03 Sietiņš
04 Korpuss


Lai uzpildītu ūdens tvertni

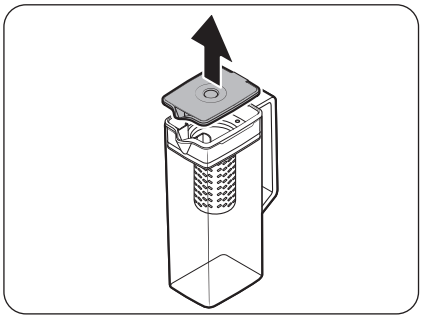

1. Satveriet **vāciņa** roktura iedobi un pēc tam pavelciet uz augšu, lai atvērtu **vāciņu**.
2. Pēc savas izvēles ielieciet sietiņā tējas lapas vai augļus.

PIEZĪME

Ja vēlaties saglabāt sākotnējo pagatavotā ūdens koncentrāciju, izslēdziet funkciju AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne).

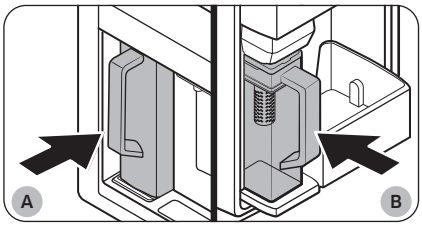

A. A tipa modeļi
B. B tipa modeļi


3. Galvenajā panelī iespējojiet funkciju AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne). Atveriet dzērienu centru (A tips) durvis vai ledusskapja kreisās puses durvis (B tips) un pēc tam uzstādiet ūdens tvertni turētājā. Spiediet to taisni iekšā, kā parādīts attēlā.

UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka ūdens tvertne iederas ūdens tvertnes turētājā.

4. Aizveriet durvis. Neilgi pēc tam ūdens tvertne sāks uzpildīties ar aukstu ūdeni.

Untitled-29 70 2025-01-20 4:33:37

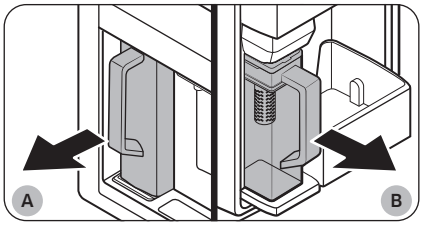


A. A tipa modeļi
B. B tipa modeļi


5. Lai dzertu tēju, atveriet dzērienu centru (A tips) durvis vai ledusskapja kreisās puses durvis (B tips) un pēc tam noņemiet ūdens tvertni. Izvelciet to taisni ārā.

⚠ **UZMANĪBU!**

- Mēs iesakām izlietot no augļiem pagatavoto ūdeni 24 stundu laikā. Pēc tam pagatavotais ūdens var laika gaitā sabojāties.
- Jums ir jātīra ūdens tvertne pēc pagatavotā ūdens izlietošanas. Iztīriet ūdens tvertni arī, ja tā ilgu laiku nav tikusi izmantota.

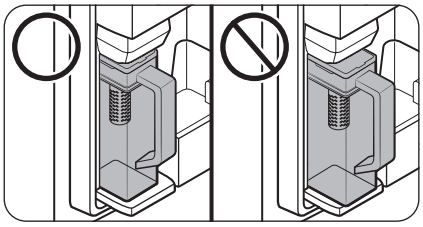


- Lai novērstu ūdens tvertnes apgāšanos vai noplūdes, pārliecinieties, ka ūdens tvertne iederas ūdens tvertnes turētājā.

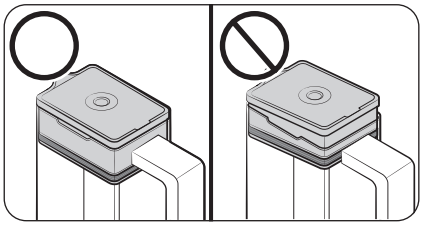

- Lai novērstu ūdens tvertnes pārplūšanu vai noplūdes, pārliecinieties, ka sietiņa turētājs ir pareizi ievietots.


Untitled-29 71 2025-01-20 4:33:37

Darbība

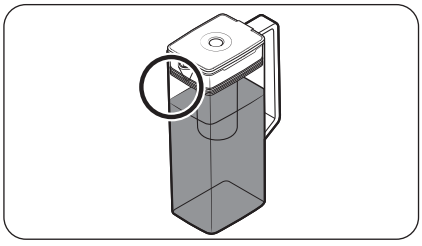

PIEZĪME

- Ja ūdens tvertnes priekšpusē (īpaši atzīmētā zona) ir pārāk daudz mitruma, ūdens tvertne, iespējams, pilnībā nepiepildīsies. Novērsiet mitrumu un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Funkcija Autofill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) pārtrauks piegādāt ūdeni ūdens tvertnei, ja ūdens tvertne pēc noteikta laika daudzuma nepiepildās. Ja tas notiek, pārbaudiet, vai ūdensvads ir pareizi pievienots. Noņemiet un atkārtoti uzstādiet ūdens tvertni, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

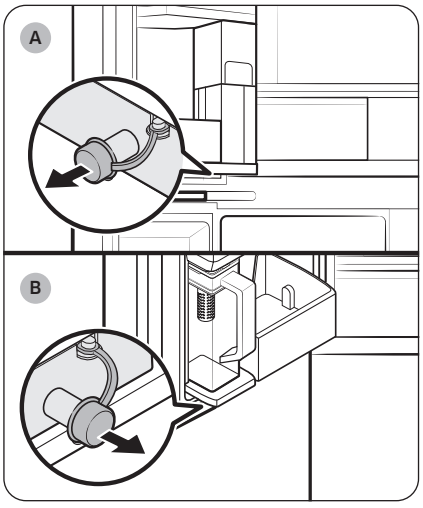

A. A tipa modeļi
B. B tipa modeļi

PIEZĪME


- Izslaukiet ūdens tvertnes turētāju, ja ūdens tvertne pārplūst vai tajā ir noplūde.
- Ja gumijas vāciņš ir atvērts, ūdens pil ārā.
- Ja ir noplūde, galvenajā panelī parādās brīdinājums. Ja rodas noplūde, atveriet gumijas vāciņu, lai noplūdušais ūdens iztek. Ja brīdinājums pēc iztukšošanas nepazūd, iespējams, ir sistēmas kļūda. Sazinieties ar vietējo "Samsung" servisa centru.

PIEZĪME

- Jums ir jātīra ūdens tvertne pēc pagatavotā ūdens izlietošanas. Jums ir arī jāiztīra ūdens tvertne, ja to ilgu laiku neizmantojāt vai ilgāk nekā trīs dienas atstājāt tvertni pilnu.
- Ja sietiņš netiek pareizi tīrīts, var saglabāties iepriekš izmantotās tējas vai augļu smarža. Ja neizmantosiet sietiņu, atdaliet to no tvertnes un droši noglabājiet.
- Ja ilgāku laiku neizmantojāt ūdens filtru, izlejiet pirmās divas ūdens tvertnes. Pēc tam rūpīgi iztīriet ūdens tvertni un izmantojiet to.

Untitled-29 72 2025-01-20 4:33:37

Ūdens dozators (tikai attiecīgajiem modeļiem)

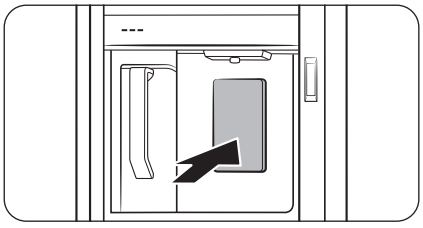

Lai ielietu atdzesētu ūdeni, atveriet dzērienu centru un nospiediet dozatora sviru.

PIEZĪME

- Turot nospiestu dozatora sviru ilgāk kā 1 minūti, dozators pārtrauks darboties. Lai ielietu vēl ūdeni, atbrīvojiet un tad vēlreiz nospiediet dozatora sviru.
- Pārliecinieties, ka glāze ir vienā līmenī ar dozatoru, lai tekošais ūdens neizšļakstītos.
- Ja 2–3 dienas neizmantojat ūdens dozatoru, iztecinātajam ūdenim var būt neierasta smarža vai garša. Tas nav sistēmas traucējums. Izlejiet pirmās 1–2 ūdens glāzes.

Ūdens saduļķošanās

Ledusskapim pievadītais ūdens plūst caur sārmu filtru. Šī filtrēšanas procesa laikā ūdens spiediens palielinās, un ūdens kļūst piesātināts ar skābekli un slāpekli. Tā rezultātā no dozatora tekošais ūdens uz brīdi var izskatīties dūmakains vai duļķains. Tas ir normāli, un ūdens pēc pāris sekundēm atkal būs skaidrs.


Untitled-29 73 2025-01-20 4:33:38

Darbība

Ledus automāts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Ledusskapī ir iebūvēts ledus automāts, kas automātiski padod ledu.


- Katram modelim kopējais dizains un/vai piederumi var atšķirties.

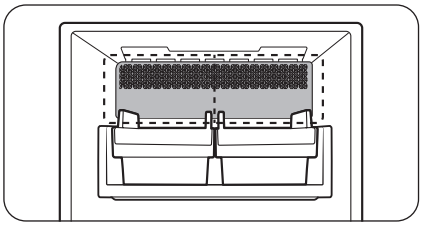

Pirms pirmās lietošanas

- Darbiniet ledus automātu 1–2 dienas.
- Pirmos 1–2 ledus spaiņus izmetiet, lai attīrītu ūdens padeves sistēmas netīrumus.

Ledus kubiņi/ledus gabaliņi un viskija ledus bumbiņas (tikai attiecīgajiem modeļiem)

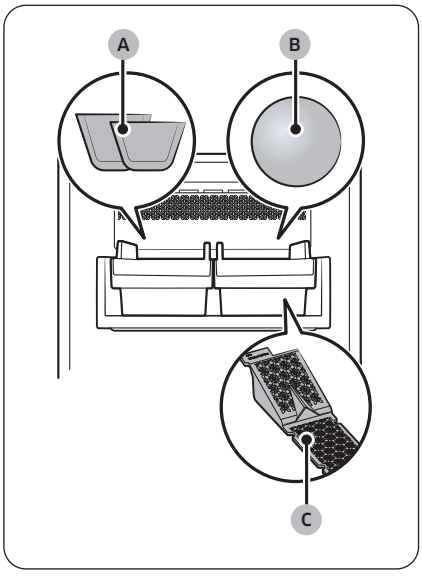

A. Ledus kubiņi * vai ledus gabaliņi *
B. Viskija ledus bumbiņas *
C. Viskija ledus bumbiņu automāta paliktnis *


Untitled-29 74 2025-01-20 4:33:38

⚠ **UZMANĪBU!**

- Nelieciet pirkstu ledus automātā.
- Neiesaldējiet ūdeni tieši ledus spainī. Ledus spainis var tikt bojāts.
- Ja atstāsiet durvis atvērtas pārāk ilgi, ledus ledus spainī var izkūst un salipt.
- Ja ledus spainī esošais ledus izkūst un pārvēršas ūdenī (strāvas padeves pārtraukuma dēļ utt.), iztukšojiet ledus spaini. Pretējā gadījumā, ūdenim atkārtoti sasalstot, ledus spainis var salūzt.
- Kad ledus funkcija ir ieslēgta, ledus automāts turpinās veidot ledu arī tad, ja ledus spainis nav uzstādīts. Ja nevēlaties veidot ledu, izslēdziet funkciju.

PIEZĪME


- Regulāri iztukšojiet ledus spaini.
  - Tikko izgatavots ledus var salipt ar vecu ledu, bet vecs ledus var pielipt pie ledus spaiņa.
- Ledus izmērs, forma un caurspīdīgums var atšķirties atkarībā no ūdens spiediena un lietošanas apstākļiem (piemēram, apkārtējās temperatūras, saldētavas temperatūras un durvju atvēršanas biežuma).
- Ledum krītot ledus spainī, var dzirdēt skaņu.
- Izņemot ledus spaini no saldētavas, turiet to ar abām rokām, lai nepieļautu tā nokrišanu.

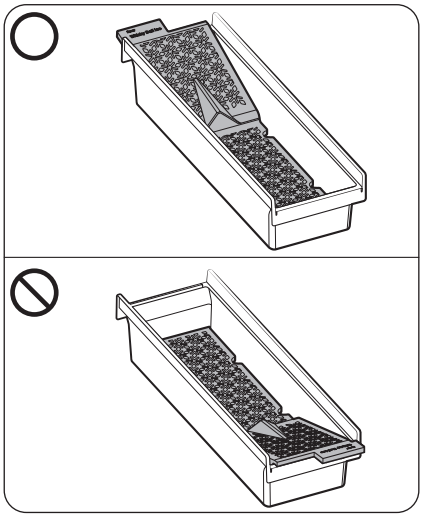


- Pārliecinieties, ka viskija ledus bumbiņu automāta paliktnis ievietots pareizā virzienā un nesajauciet to ar ledus kubiņu automāta paliktni.
  - Ledus automāts var pārtraukt viskija ledus bumbiņu veidošanu, ja noņemsiet no ledus spaiņa viskija ledus bumbiņu automāta paliktni vai ja tas ir ievietots nepareizā virzienā.
  - Novietojiet sānu ar uzrakstu “Rear” (Aizmugure) uz paliktņa un uz ledus spaiņa vienā tajā pašā virzienā.

Untitled-29 75 2025-01-20 4:33:38

Darbība

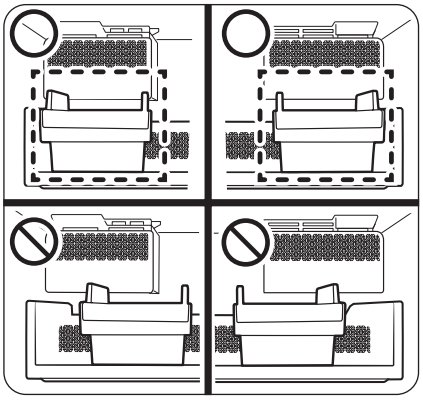

- Pirms katra ledus automāta lietošanas pārbaudiet ledus spaiņa novietojumu.
  - Novietojiet ledus spaini pret sienu tieši zem ledus automāta. Ja ledus spainis neatrodas tieši zem ledus automāta, ledus automāts nevar veidot ledu.

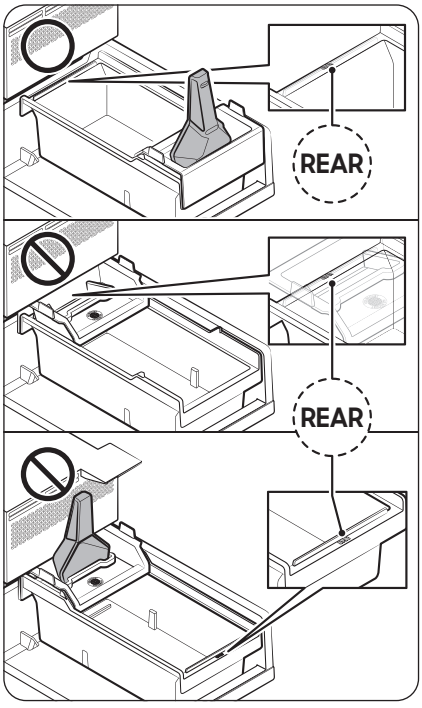


- Novietojiet ledus spaini zem ledus automāta ar pret aizmuguri pagrieztu sānu ar apzīmējumu "**REAR (AIZMUGURE)**".
- Novietojiet lāpstiņas turētāju ledus spaiņa priekšpusē.


⚠ **UZMANĪBU!**

Ledu nevar pagatavot, ja lāpstiņas turētājs un ledus spainis ir novietoti nepareizi.

Untitled-29 76 2025-01-20 4:33:39

Diagnostika

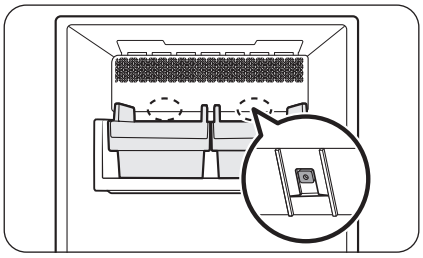

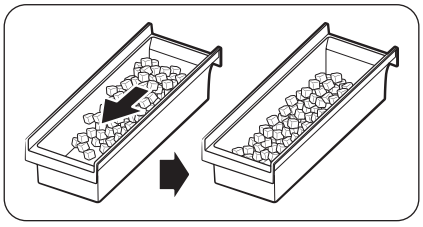

- Katram modelim kopējais dizains un/vai piederumi var atšķirties.
- Ja ledus netiek padots, vispirms pārbaudiet ledus automāta statusu, izmantojot pogu **Test (Tests)** ledus automāta apakšā.
- Nospiediet ledus automāta aizmugurē esošo pogu **Test (Tests)**. Pogas nospiešanas brīdī būs dzirdams skaņas signāls (zvaniņš). Ja ledus automāts darbojas pareizi, būs dzirdams vēl viens skaņas signāls.

- Ledus uzkrāšanās paplātes sānos ir normāla parādība. Izkārtojiet ledu vienmērīgi uz paplātes, lai glabātu vairāk ledus.


⚠ **UZMANĪBU!**

- Ja ūdensvads ir palicis nesavienots, tad ūdens vārsts laika gaitā var radīt dūcošu skaņu. Šajā gadījumā pārliecinieties, ka izslēdzat ledus gatavošanas funkciju.
- Ja ledus automāta pārbaudes skaņas signāls atskan vairākas reizes pēc kārtas, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju vai vietējo "Samsung" servisa centru.
- Neievietojiet ledus spainī pārtikas produktus. Sasalušie pārtikas produkti var sabojāt ledus automātu, īpaši durvju atvēršanas vai aizvēršanas laikā.
- Kad ledusskapja darbība atjaunojas pēc elektroapgādes traucējumiem, ledus spainis var saturēt izkusušus un iestrēgušus ledus kubiņus, kas var traucēt ledus automāta pareizu darbību. Lai tā nenotiktu, pirms ledusskapja izmantošanas pārbaudiet, vai ir iztukšots ledus spainis.
- Nelieciet pirkstus vai citus priekšmetus ledus automātā. Tas var radīt traumas vai īpašuma bojājumus.
- Saldētavā ilgu laiku glabāts ledus kļūst mazāks un pēc tam veido lielus ledus kluču, to izraisa sublimācija. Tāpēc, ja neplānojat izmantot ledus automātu ilgāku laiku, izslēdziet to un iztukšojiet ledus spaini.
- Izmantojiet tikai ar ierīci piegādātos jaunos šļūteņu komplektus. Neizmantojiet vecu šļūtenes komplektu.

Untitled-29 77 2025-01-20 4:33:39

Darbība

Paplātes ledus automāts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

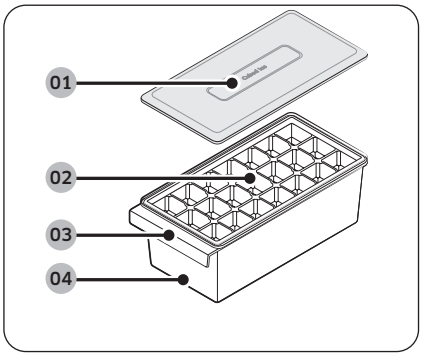

01 Ledus spaiņa vāks
02 Ledus paplāte (iekšējā)
03 Ledus spaiņa rokturis
04 Ledus spainis

PIEZĪME

- Ja nevajag veidot ledu, varat izņemt Tray Ice Maker (Paplātes ledus automāts), lai saldētavā būtu vairāk vietas.
- Iztīriet Tray Ice Maker (Paplātes ledus automāts) pirms tā lietošanas pirmo reizi.
  - Nelietojiet Tray Ice Maker (Paplātes ledus automāts) mikroviļņu krāsnīs un nesterilizējiet ar karstumu. Tas izraisīs izstrādājuma deformāciju.

1. Piepildiet ledus paplāti ar ūdeni. Pārpildot ledus paplāti, ledus var salipt un nesadalīties kubiņos.
2. Lai izņemtu ledu no ledus paplātes, turiet abus ledus paplātes galus un uzmanīgi pagrieziet.
   - Atkarībā no tā, cik ledus ir sasalis, tas var neizkrist viss uzreiz.
   - Dzērieni, kas nav ūdens (piemēram, zaļā tēja vai piens), var nepielipt pie paplātes un labi nekrist.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Izmantojiet ledus kubiņu veidošanai tikai dzeramo ūdeni.

⚠ UZMANĪBU!

- Neiesaldējiet ūdeni tieši ledus spainī. Ledus spainis var tikt bojāts.
- Pēc Tray Ice Maker (Paplātes ledus automāts) tīrīšanas pirms lietošanas ļaujiet visām daļām pilnībā izžūt.
  - Tīriet Tray Ice Maker (Paplātes ledus automāts) reizi vienā vai divās nedēļās.

Untitled-29 78 2025-01-20 4:33:39

Apkope

Uzturēšana un apkope

Ledus spainis (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Ja ledus automāts netiek izmantots ilgāku laika periodu, ledus spainī var parādīties ledus pikas. Ja tā notiek, izņemiet un iztukšojiet ledus spaini.


⚠ **UZMANĪBU!**

- Lai izvairītos no traumām, vienmēr saslaukiet jebkādu ledu vai ūdeni, kas satecējis uz grīdas.
- Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem vai traumām, neļaujiet bērniem rotaļāties ar ledus dozatoru vai ledus automātu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto ledus spaini. Trešo pušu ledus spaiņi var izraisīt sistēmas traucējums.


PIEZĪME

Troksnis, kas izplatās no ledus automāta ledus gatavošanas procesa laikā, ir normāls.

Automātiskās uzpildes tvertne (tikai attiecīgajiem modeļiem)

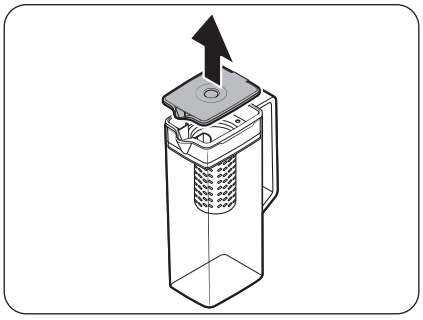


1. Satveriet **vāciņa** roktura iedobi un pēc tam pavelciet, lai noņemtu.

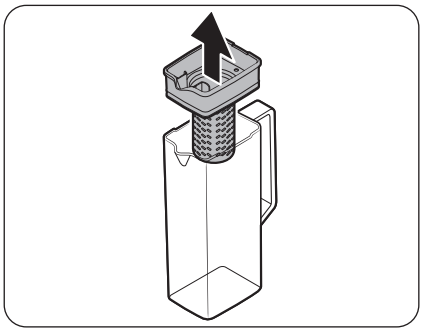

2. Satveriet abas **sietiņa turētāja** puses un pēc tam paceliet to, lai noņemtu.

Untitled-29 79 2025-01-20 4:33:40

Apkope

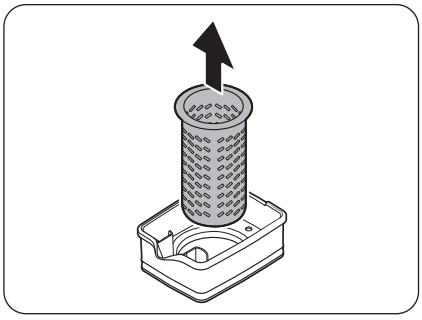

3. Nedaudz pagriežot **sietiņu**, izvelciet to no noslēgtās atveres.
4. Iztīriet **sietiņu** ar neitrāliem tīrīšanas līdzekļiem un tekošu ūdeni. Izskalojiet un labi nožāvējiet.
5. Salieciet atpakaļ Autofill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) izjaukšanai pretējā secībā.


⚠ **UZMANĪBU!**

Ūdens tvertni un vāciņu nedrīkst izmantot mikroviļņu krāsnī, un tie karstumā (arī karstā ūdenī) var izkust vai deformēties. Lūdzu, pēc nepieciešamības mazgājiet ar rokām vēsā vai siltā ūdenī. (Ūdens temperatūrai ir jābūt iestatītai uz 70 °C.)

Untitled-29 80 2025-01-20 4:33:40

Ledusskapja plaukti


Plauktu izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

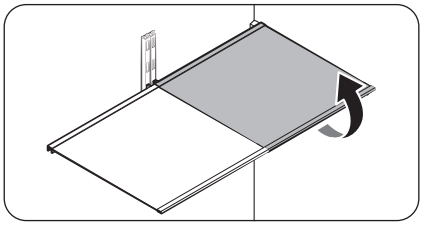


- Lai izņemtu plauktu, līdz galam atveriet attiecīgās durvis. Satveriet plaukta priekšējo daļu, uzmanīgi paceliet to uz augšu un izvelciet ārā.

PIEZĪME

Plaukta izņemšanas vai ievietošanas laikā nekad neceliet to līdz galam uz augšu. Pretējā gadījumā varat iedauzīt ledusskapja korpusa aizmugurējo sienu.

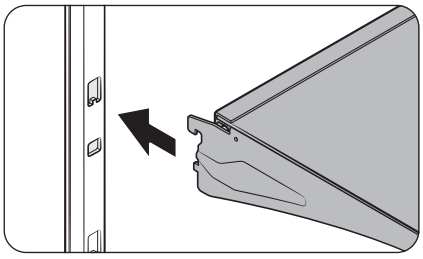

- Lai ievietotu atpakaļ, turiet plauktu tādā leņķī, lai tā priekša atrastos nedaudz augstāk par aizmuguri, un tad aizāķējiet plaukta augšējo āķi aiz plauktu turētāja augšējās iedobes. Pēc tam nolaidiet plauktu un aizāķējiet plaukta apakšējo āķi aiz plauktu turētāja apakšējās iedobes.

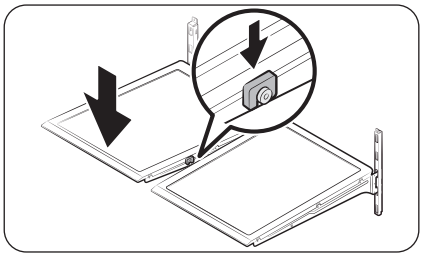


⚠ UZMANĪBU!

- Rūdīta stikla plaukti ir smagi. To izņemšanas laikā rīkojieties piesardzīgi.
- Plaukts ir jāievieto pareizi. Neievietojiet to otrādi.
- Stikla trauki var saskrāpēt stikla plauktu virsmu.

Untitled-29 81 2025-01-20 4:33:40

Apkope

Durvju plaukti

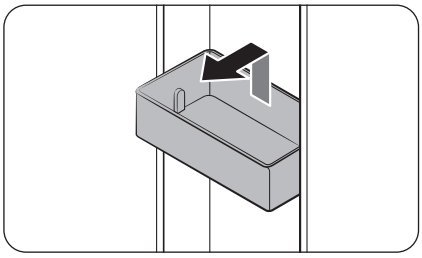


- Lai noņemtu **durvju plauktu**, satveriet plaukta priekšējo daļu un pēc tam uzmanīgi paceliet to, lai noņemtu.
- Lai ievietotu atpakaļ, novietojiet **durvju plauktu** tā, lai tas atrastos nedaudz virs plaukta fiksācijas vietas un būtu piespiests pie ledusskapja durvju sienas. Satveriet **durvju plaukta** aizmugurējo daļu ar abām rokām un nospiediet to uz leju, līdz tas iegulst vietā.

⚠ **UZMANĪBU!**

- Neatvienojiet durvju plauktu, ja tajā ir ievietoti pārtikas produkti. Vispirms iztukšojiet durvju plauktu.
- Ievērojiet piesardzību, atverot ledusskapja durvis, ja apakšējā durvju plauktā ir ievietotas liela izmēra pudeles, kas var izkrist.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar durvju plauktiem. Durvju plaukta asie stūri var radīt ievainojumus.

Ledusskapja atvilktnes

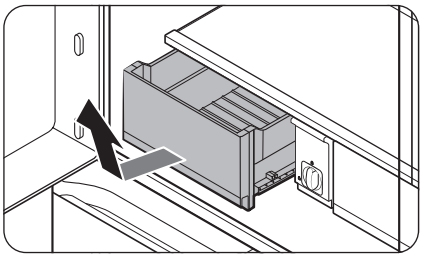


Uzmanīgi paceliet atvilktnes priekšējo daļu un izvelciet to.

- Mēs iesakām pirms atvilktnes izņemšanas noņemt durvju plauktus. Tas jādara, lai izvairītos no durvju plauktu bojājumiem.
- Lai ievietotu atpakaļ, novietojiet atvilktni uz vadotnēm un iebīdiet uz iekšu.


Untitled-29 82 2025-01-20 4:33:41

Dzērienu zona (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Dzērienu zonas izjaukšana

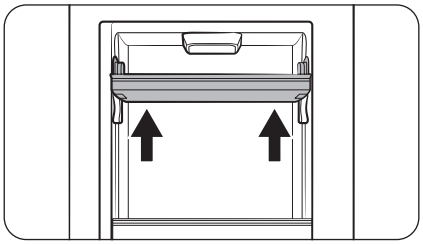

1. Atveriet kreisās puses **vitrīnas durvis** un pēc tam satveriet augšējo durvju plauktu ar abām rokām un paceliet uz augšu, lai izņemtu to.

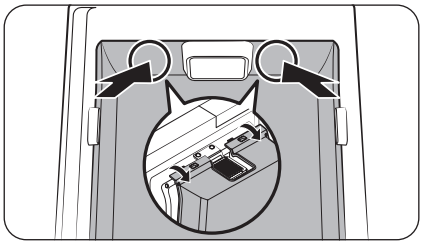

2. Kas kreisās puses **vitrīnas durvis** ir atvērtas, atveriet ledusskapja durvis. Pēc tam stumiet **dzērienu zonas** augšējo daļu (ventilatora kreiso un labo pusi) no iekšpuses, lai atbrīvotu sprūdus, kas piestiprina **dzērienu zonas** vāku durvīm.

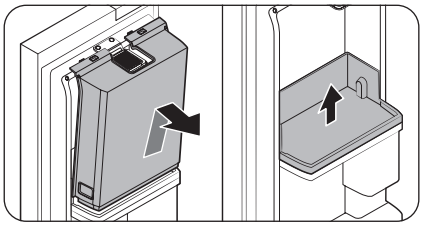


3. Ja ir atbrīvoti sprūdi augšējā daļā, turiet **dzērienu zonas vāku** un paceliet to uz augšu, lai izņemtu to.
   - Pēc **dzērienu zonas vāka** varat satvert apakšējo durvju plauktu ar abām rokām un pacelt uz augšu, lai izņemtu to.


Untitled-29 83 2025-01-20 4:33:41

Apkope

Dzērienu zonas salikšana

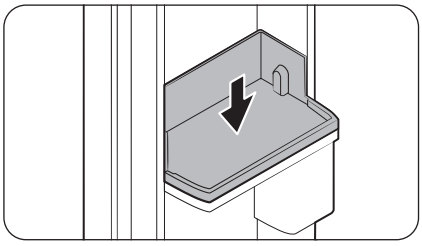

1. Kad ledusskapja durvis vai **vitrīnas durvis** ir atvērtas, savietojiet rievas apakšējā durvju plaukta kreisajā un labajā pusē, pēc tam ievietojiet to.

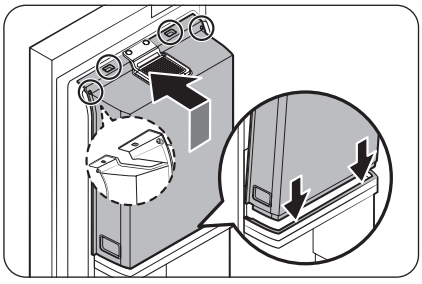

2. Atveriet ledusskapja durvis un pēc tam aizķeriet sprūdus **dzērienu zonas vāka** apakšā un augšā. (Izjaukšanai pretējā secībā)
   - Lai saliktu augšējo durvju plauktu, atveriet **vitrīnas durvis**, savietojiet rievas kreisajā un labajā pusē, pēc tam ievietojiet to.

Untitled-29 84 2025-01-20 4:33:41

Tīrīšana

Iekšpuses un ārpuses


⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Neizmantojiet ledusskapja tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, mājai/automobiļiem paredzētu mazgāšanas līdzekli vai „Clorox™" tīrīšanas līdzekli. Tie var sabojāt ledusskapja virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz ledusskapja ūdeni. Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.


Regulāri ar sausu drānu notīriet visas nepiederīgās vielas, piemēram, putekļus vai ūdeni, no strāvas spraudņa spailēm un saskares punktiem.

1. Atvienojiet strāvas vadu.
2. Ledusskapja iekšpusi un ārpusi tīriet ar samitrinātu, mīkstu bezplūksnu drānu vai papīra dvieli.
3. Pēc tam nosusiniet ar sausu drānu vai papīra dvieli.
4. Iespraudiet atpakaļ strāvas vadu.

Dozatora sprausla (tikai attiecīgajiem modeļiem)

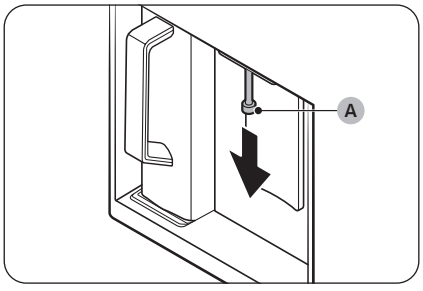

1. Turiet dozatora sprauslas (A) galu.
2. Griežot dozatora sprauslu (A) pa kreisi, velciet to uz leju, lai noņemtu no dozatora.

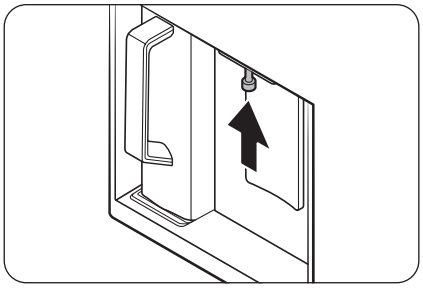

3. Rūpīgi iztīriet dozatora sprauslu un pēc tam salieciet atpakaļ.

⚠ **UZMANĪBU!**

- Pilnībā ievietojiet dozatora sprauslu, lai tā būtu atpakaļ sākotnējā pozīcijā.
- Dozatora sprauslas tīrīšanai neizmantojiet sūkli ar raupju tekstūru.

Iekšējā skata kamera (tikai attiecīgajiem modeļiem)

PIEZĪME

Izmantojiet vates kociņu vai mikrošķiedras lupatiņu, lai notīrītu kameru, kas atrodas ledusskapja augšējā daļā (kad ledusskapja durvis ir atvērtas).


Untitled-29 85 2025-01-20 4:33:42

Apkope

Blīvgumijas

Ja ledusskapja durvju blīvgumijas kļūst netīras, durvis var nebūt iespējams normāli aizvērt, un tādējādi var samazināties ledusskapja veiktspēja un efektivitāte. Izmantojiet blīvgumiju tīrīšanai neitrālu mazgāšanas līdzekli un mīkstu drānu. Pēc tam rūpīgi nosusiniet tās ar sausu drānu.

Aizmugurējais panelis

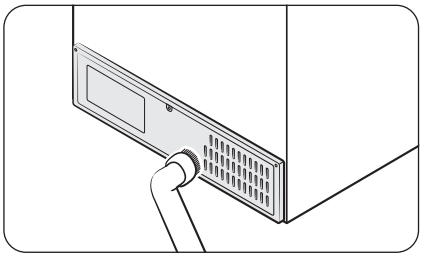


Lai atbrīvotu aizmugures paneļa vadus un atklātās daļas no netīrumiem, reizi vai divreiz gadā notīriet paneli ar putekļusūcēju.

⚠ **UZMANĪBU!**

Nenoņemiet aizmugures paneļa pārsegu. Var rasties elektrošoks.

Untitled-29 86 2025-01-20 4:33:42


Režģa filtrs (tikai attiecīgajiem modeļiem)

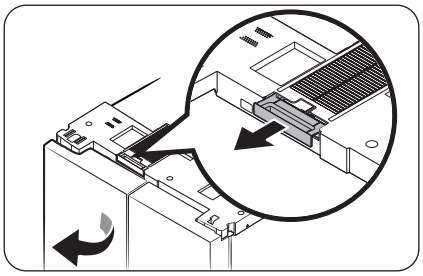

- Atveriet ledusskapja kreisās durvis un noņemiet ledusskapja augšdaļā esošo režģa filtru.
  - Pēc putekļu izņemšanas, viegli izmazgājiet filtru ar neitrālu mazgāšanas līdzekli sajauktā siltā ūdenī.

PIEZĪME

- Atvienojot filtru, var izkrist putekļi.
- Ja režģa filtrs tiks berzts vai mazgāts karstā ūdenī, to var bojāt.
- Ja ir jūtama stipra smaka vai ir nopietns piesārņojums, pirms skalošanas uz aptuveni 30 minūtēm iemērciet filtru ar neitrālu mazgāšanas līdzekli sajauktā siltā ūdenī.

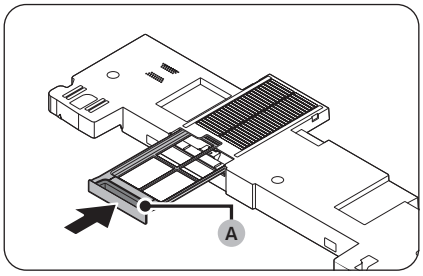

- Pēc filtra pilnīgas izžāvēšanas ievietojiet to vietā ar uz āru pagrieztu **filtra rokturi (A)**.
  - Žāvējot filtru, izvairieties no tiešas saules gaismas un ļaujiet tam pamatīgi izžūt ēnā.

Untitled-29 87 2025-01-20 4:33:42

Apkope


Maiņa

Ūdens filtrs (tikai attiecīgajiem modeļiem)


⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Neizmantojiet trešo pušu ūdens filtrus. Izmantojiet tikai "Samsung" nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus.
- Izmantojot neapstiprinātus filtrus, var rasties noplūde un ledusskapja bojājumi, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. "Samsung" nav atbildīgs par bojājumiem, kas var rasties, izmantojot trešo pušu ūdens filtrus.


Ziņojums "**Replace water filter (Nomainiet ūdens filtru)**" parādās galvenajā panelī, lai informētu jūs, ka ir pienācis laiks nomainīt ūdens filtru. Pirms filtra nomaiņas pārliecinieties, ka ir atslēgta galvenā ūdens padeve.

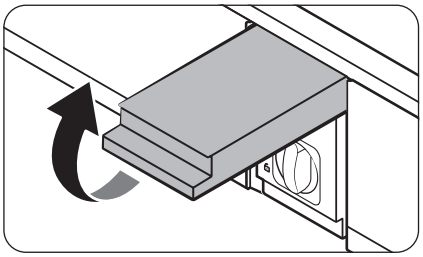

1. Atslēdziet galveno ūdens padevi.
2. Atveriet filtra kasetnes vāku.

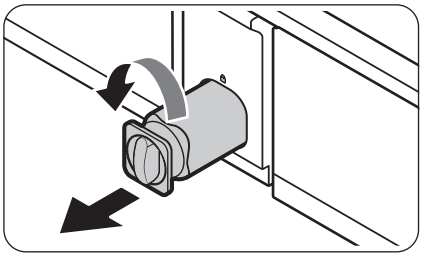


3. Pagrieziet filtra kasetnes pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam par 90 grādiem (1/4 pagrieziena). Filtra patrona tiek atbloķēta.

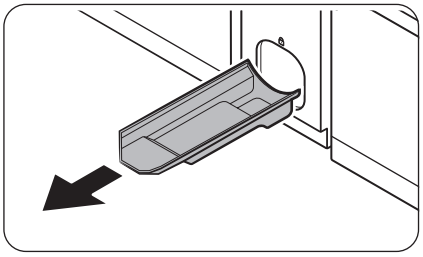

4. Lai izņemtu patronu, pavelciet to uz āru.
   - Ja ūdens filtrs ir stipri piesārņots, kasetni var nebūt viegli izņemt. Šādā gadījumā izmantojiet spēku, lai izņemtu kasetni.
   - Lai novērstu ūdens noplūdi no filtra atveres, izņemiet kasetni taisni uz āru.
5. Ievietojiet jauno filtra patronu. Izmantojiet tikai "Samsung" nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus.

Untitled-29 88 2025-01-20 4:33:43

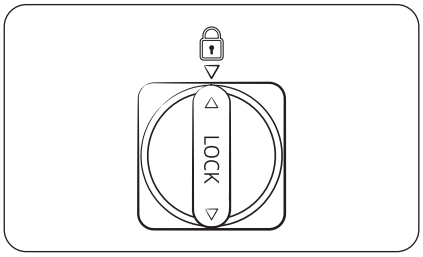

6. Pagrieziet patronas sviru pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu to vietā.
7. Aizveriet filtra kasetnes vāku.
8. Atiestatiet filtru galvenajā panelī.
   - Vispārējais tips: Galvenajā panelī dodieties uz **Settings (Iestatījumi)** un pēc tam veiciet **Filter Reset (Filtra atiestatīšana)**.
   - Family Hub tips: Ekrānā Home (Sākums) pieskarieties **Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks)** > **Fridge Settings (Ledusskapja iestatījumi)** > **Water Filter (Ūdens filtrs)** un pēc tam atlasiet **Reset (Atiestatīt)**.
   - AI Home Hub tips: Ekrānā Home (Sākums) pieskarieties **Product care (Izstrādājuma apkope)** > **Water Filter (Ūdens filtrs)** un pēc tam atlasiet **Reset (Atiestatīt)**.

PIEZĪME

- Tikko uzstādīts filtrs var īslaicīgi izraisīt nevienmērīgu ūdens dozatora strūklas plūsmu. Tas notiek tāpēc, ka ūdensvadā ir iekļuvis gaiss.
- Pēc filtra nomaiņas no ūdens dozatora var īslaicīgi pilēt ūdens. Ja tā notiek, vienkārši saslaukiet jebkādu uz grīdas satecējušo ūdeni ar sausu dvieli.

Apgrieztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēma

Ūdens padeves sistēmas ūdens spiedienam apgrieztās osmozes ūdens filtrācijas sistēmā jābūt starp 206 un 861 kPa.

Apgrieztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēmas ūdens spiedienam uz ledusskapja aukstā ūdens vadu jābūt vismaz 206 kPa. Ja ūdens spiediens ir zemāks par šeit norādīto:

- pārbaudiet, vai nav nosprostojies apgrieztās osmozes sistēmas nogulšņu filtrs. Ja nepieciešams, nomainiet filtru.
- Uzpildiet apgrieztās osmozes sistēmas ūdens tvertni ar ūdeni.
- Ja ledusskapis ir aprīkots ar ūdens filtru, tas var vēl vairāk samazināt ūdens spiedienu, lietojot kopā ar apgrieztās osmozes sistēmu. Izņemiet ūdens filtru.

Lai iegūtu plašāku informāciju vai veiktu apkopi, sazinieties ar licencētu profesionālu santehniķi.

Jauna filtra pasūtīšana

Lai iegādātos jaunu ūdens filtru, sazinieties ar vietējo "Samsung" servisa centru.

Untitled-29 89 2025-01-20 4:33:43

Apkope

LED spuldzes

Lai nomainītu ledusskapja spuldzes, sazinieties ar vietējo "Samsung" servisa centru.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Spuldzes lietotājs nedrīkst mainīt. Nemēģiniet spuldzi nomainīt saviem spēkiem. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Lampiņa (gaismas avots)

Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <G>.

Lietotājs nedrīkst apkopt lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es). Lai nomainītu izstrādājuma lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es), sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Detalizētu informāciju par jūsu izstrādājuma lampiņas(-u) vai vadības ierīces(-ču) nomaiņu skatiet Samsung tīmekļa vietnē (http://www.samsung.com); dodieties uz Atbalsts > Atbalsta sākuma lapa un ievadiet modeļa nosaukumu.

Detalizētas instrukcijas par lampiņas(-u) un/vai vadības ierīces(-ču) izjaukšanu vienkārši skatiet nomaiņas instrukcijās, kuras var iegūt, kā norādīts augstāk.

Durvju panelis (tikai attiecīgajiem modeļiem)

PIEZĪME

Dažās valstīs durvju paneli var nebūt iespējams iegādāties atsevišķi.

Jūs savam PASŪTĪJUMA ledusskapim varat izvēlēties vēlamo durvju paneli. Iegādājieties durvju paneli "Samsung" mazumtirdzniecības veikalā, un pilnvarots uzstādītājs uzstādīs paneli jūsu vietā.

⚠ **UZMANĪBU!**

- Veicot durvju paneļa izjaukšanu vai salikšanu saviem spēkiem, var izraisīt izstrādājuma bojājumu vai traumu. Ja atrodat kādas durvju paneļa problēmas, sazinieties ar "Samsung" servisa centru
- Par paneļa nomaiņu, iespējams, tiks pieprasīta apkopes maksa, pat ja ir spēkā garantija.


Untitled-29 90 2025-01-20 4:33:43

Traucējummeklēšana

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas situācijās, kad netiek konstatēti ierīces traucējumi (nav defektu), sedz pats lietotājs.

Vispārīga informācija

Temperatūra

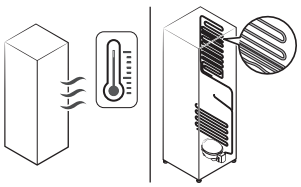Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledusskapis/saldētava nedarbojas. Ledusskapja/saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	• Strāvas vads nav pievienots pareizi.	• Pievienojiet pareizi strāvas vadu.
	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet zemāku temperatūru.
	• Ledusskapis atrodas tiešā siltuma avota tuvumā vai ir pakļauts tiešai saules staru iedarbībai.	• Novietojiet ledusskapi prom no tiešiem saules stariem vai siltuma avota.
	• Nav pietiekami liels attālums starp ledusskapi un tā tuvumā esošajām sienām vai skapīšiem.	• Ieteicams nodrošināt, lai atstarpe starp ledusskapi un tuvējām sienām (vai skapjiem) būtu vairāk nekā 2 collas (50 mm).
	• Ledusskapis ir pārāk piekrauts. Pārtikas produkti aizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.	• Nepiekraujiet ledusskapi pārāk pilnu. Neļaujiet pārtikas produktiem aizsegt ventilācijas atveres.
Ledusskapja/saldētavas temperatūra ir pārāk zema.	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet augstāku temperatūru.
Iekšējā siena ir karsta.	• Ledusskapja iekšējās sienās ir izvietoti karstumizturīgi cauruļvadi.	• Lai novērstu kondensāta veidošanos, ledusskapja priekšējos stūros ir karstumizturīgi cauruļvadi. Paaugstinoties apkārtējai temperatūrai, šī ierīce var nedarboties efektīvi. Tas nav sistēmas traucējums. 

Untitled-29 91 2025-01-20 4:33:43

Traucējummeklēšana

Smakas

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledusskapja izplatās nepatīkamas smakas.	• Bojāti pārtikas produkti.	• Iztīriet ledusskapi un izmetiet bojātos pārtikas produktus.
	• Pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu.	• Pārliecinieties, ka pārtikas produkti ar intensīvu aromātu ir iesaiņoti hermētiski.

Sarma


Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Sarma ap ventilācijas atverēm.	• Pārtikas produkti aizsedz ventilācijas atveres.	• Pārliecinieties, ka nekādi pārtikas produkti neaizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.
Sarma uz iekšējām sienām.	• Durvis nav pareizi aizvērtas.	• Pārliecinieties, ka nekādi pārtikas produkti nenobloķē durvis. Iztīriet durvju blīvējumu.
Augļi vai dārzeņi ir sasaluši.	• Augļi vai dārzeņi tiek uzglabāti Multi Pantry (Dažādu produktu glabātava).	• Neglabājiet lielāko daļu augļu un dārzeņu režīmā Multi Pantry (Dažādu produktu glabātava).

Kondensāts

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Uz iekšējām sienām veidojas kondensāts.	• Ja durvis tiek atstātas vaļā, ledusskapī iekļūst mitrums.	• Noslaukiet mitrumu un neatstājiet durvis ilgstoši atvērtas.
	• Pārtikas produkti ar augstu mitruma saturu.	• Pārliecinieties, ka pārtikas produkti ir iesaiņoti hermētiski.


Untitled-29 92 2025-01-20 4:33:43

Ūdens/ledus (tikai modeļiem ar dozatoru)

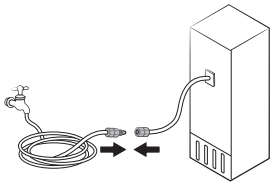Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ūdens plūsma ir vājāka kā parasti.	• Ūdens spiediens ir pārāk zems.	• Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir robežās no 206 līdz 861 kPa.
No ledus automāta izplatās dūcoša skaņa.	• Ledus automāta funkcija ir aktivizēta, bet ledusskapim nav pievienota ūdens padeve.	• Izslēdziet ledus automātu.
Ledus automāts neražo ledu.	• Ledus automāts ir tikko uzstādīts.	• Jānogaida 24 stundas, līdz ledusskapis sāk gatavot ledu.
	• Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	• Iestatiet saldētavas temperatūru zem –18 °C vai –20 °C, ja apkārtējais gaiss ir silts.
	• Ledus automāts ir izslēgts.	• Ieslēdziet ledus automātu.
No ledus automāta nebirst ledus.	• Ja ledus dozators netiek izmantots ilgāku laika periodu (aptuveni 3 nedēļas), ledus var tajā iestrēgt.	• Ja neplānojat izmantot ledusskapi ilgāku laika periodu, iztukšojiet ledus spaini un izslēdziet ledus automātu.
	• Ledus spainis nav ievietos pareizi.	• Pārliecinieties, ka ledus spainis ir ievietots pareizi.
	• Ūdensvads nav pievienots pareizi vai ūdens padeve nav ieslēgta.	• Pārbaudiet ūdens sistēmas darbību. 







Untitled-29 93 2025-01-20 4:33:43

Traucējummeklēšana

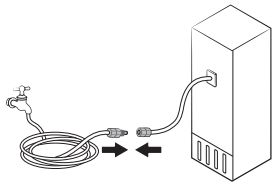Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledus automāta netek ūdens.	• Ūdensvads nav pievienots pareizi vai ūdens padeve nav ieslēgta.	• Pārbaudiet ūdens sistēmas darbību. 
	• Uzstādīts trešo pušu ūdens filtrs.	• Izmantojiet tikai "Samsung" nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus. • Izmantojot neapstiprinātus filtrus, var rasties noplūde un ledusskapja bojājumi.
	Vispārējais tips • Galvenajā panelī parādās ziņojums "**Replace water filter (Nomainiet ūdens filtru)**". Family Hub, AI Home Hub tips • Ūdens filtra indikators kļūst sarkans.	Vispārējais tips • Nomainiet ūdens filtru. Pēc tam galvenajā panelī dodieties uz **Settings (Iestatījumi)** un pēc tam veiciet **Filter Reset (Filtra atiestatīšana)**. Family Hub tips • Nomainiet ūdens filtru. Pēc nomaiņas atiestatiet filtru, dodoties uz **Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks)** > **Fridge Settings (Ledusskapja iestatījumi)** > **Water Filter (Ūdens filtrs)**. AI Home Hub tips • Nomainiet ūdens filtru. Pēc nomaiņas atiestatiet filtru, dodoties uz **Product care (Izstrādājuma apkope)** > **Water Filter (Ūdens filtrs)**.



Untitled-29 94 2025-01-20 4:33:43

Automātiska durvju atvēršana (tikai attiecīgajiem modeļiem)

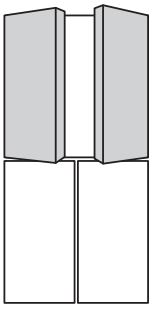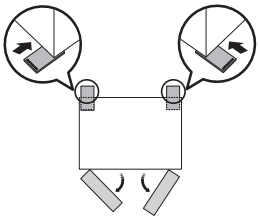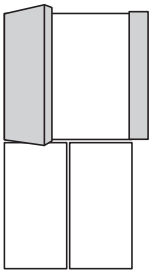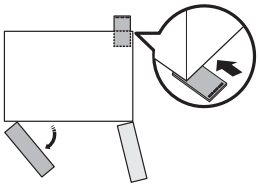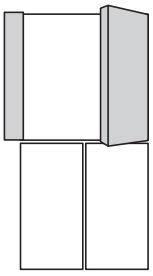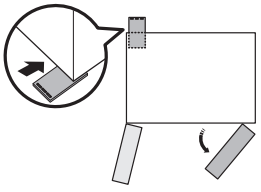Pazīme		Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledusskapja durvis neatveras pārāk plati.	Abas durvis 	• Ledusskapja aizmugurējās daļas ir zemas.	• Paceliet ledusskapja aizmugurējās daļas, lai to nolīmeņotu. * 
	Kreisās puses durvis 	• Ledusskapja aizmugurējā labā puse ir zema.	• Paceliet ledusskapja aizmugurējo labo pusi, lai to nolīmeņotu. * 
	Labās puses durvis 	• Ledusskapja aizmugurējā kreisā puse ir zema.	• Paceliet ledusskapja aizmugurējo kreiso pusi, lai to nolīmeņotu. * 

Untitled-29 95 2025-01-20 4:33:44

Traucējummeklēšana

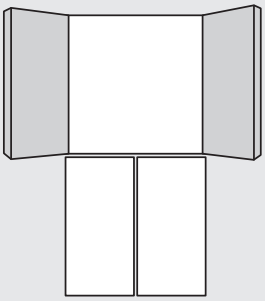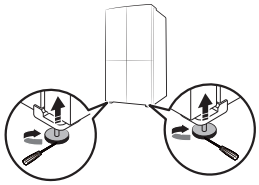Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledusskapja durvis atveras pārāk plati 	• Ledusskapja priekšējās daļas ir zemas.	• Paceliet ledusskapja priekšējās daļas, lai to nolīmeņotu. * 

* Plašāku informāciju par ledusskapja līmeņošanu skatiet sadaļā "**4. DARBĪBA Ledusskapja līmeņošana**" **45**. lpp.

Untitled-29 96 2025-01-20 4:33:45

Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas, kas saistīti ar neparastām skaņām, sedz pats lietotājs.

Šīs skaņas ir normālas.


- Uzsākot vai beidzot darbību, no ledusskapja var izplatīties skaņas, kas ir līdzīgas automašīnas dzinēja aizdedzes skaņai. Darbībai stabilizējoties, šīs skaņas pazūd.



- Šīs skaņas var parādīties ventilatora darbības laikā. Kad ledusskapis būs sasniedzis iestatīto temperatūru, ventilatora skaņas nebūs dzirdamas.



- Atkausēšanas cikla laikā ūdens var pilēt no atkausēšanas sildītāja, radot šņācošas skaņas.

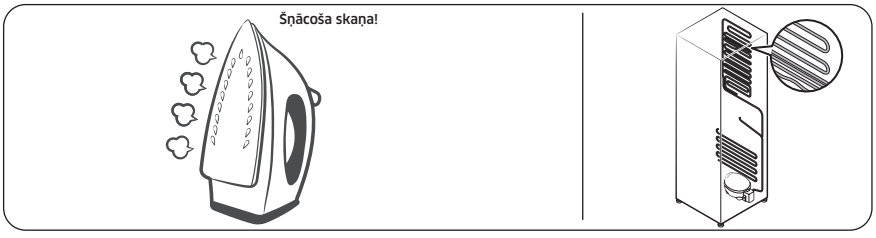


Untitled-29 97 2025-01-20 4:33:45

Traucējummeklēšana

- Ledusskapja dzesēšanas vai saldēšanas procesa laikā, aukstumnesēja gāze pārvietojas pa noslēgtajiem cauruļvadiem, radot burbuļojošas skaņas.



- Ledusskapja temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, tā plastmasas detaļas saraujas vai izplešas, radot klauvēšanai līdzīgu troksni. Šie trokšņi parādās atkausēšanas cikla laikā vai kad darbojas elektriskās detaļas.

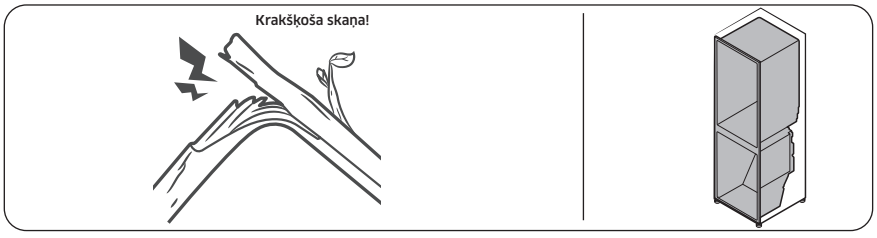

- Modeļiem ar ledus automātu: kad ūdens vārsts atveras, lai veiktu ledus automāta uzpildi, var parādīties dūcošas skaņas.
- Izlīdzinoties spiedienam ledusskapja durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā, var parādīties šņācošas skaņas.

Untitled-29 98 2025-01-20 4:33:45

SmartThings

Pazīme	Rīcība
Lietojumprogrammu tirgū nav iespējams atrast SmartThings lietotni.	• Uz SmartThings lietotnes atbalstošās programmatūras versiju attiecas izmaiņas saskaņā ar ražotāja nodrošināto OS atbalsta politiku. Turklāt SmartThings lietotnei vai lietotnes atbalstītajām funkcijām izmantojamības vai drošības iemeslu dēļ var apturēt esošās OS versijas jaunās lietotnes atjauninašanas politiku.
SmartThings lietotne nedarbojas.	• SmartThings lietotnē ir pieejama tikai attiecīgos modeļos. • Vecā Samsung Smart Refrigerator lietotne nespēj izveidot savienojumu ar ierīču modeļiem, kas atbalsta Samsung Smart Home lietotni.
SmartThings lietotne ir uzinstalēta, bet tā neizveido savienojumu ar manu ledusskapi.	• Lai izmantotu lietotni, jums ir jāpiesakās Samsung kontā. • Pārliecinieties, ka maršrutētājs darbojas normāli. • Ja ledusskapja displejā redzamā Wi-Fi ikona ir izslēgta, tas norāda, ka vēl nav izveidots tīkla savienojums. Šādā gadījumā izmantojiet SmartThings lietotni, lai izveidotu savienojumu un reģistrētu ledusskapi sava mājokļa piekļuves punktā (PP/maršrutētājā).
Nav iespējams pieteikties lietotnē.	• Lai izmantotu lietotni, jums ir jāpiesakās Samsung kontā. • Ja jums vēl nav Samsung konta, sekojiet lietotnes ekrānā redzamajām norādēm, lai izveidotu to.
Kad es mēģinu reģistrēt ledusskapi, parādās kļūdas paziņojums.	• Vienkāršās savienošanas funkcija var nedarboties dēļ neatbilstoša attāluma līdz piekļuves punktam (PP) vai dēļ elektriskiem traucējumiem apkārtējā vidē. Brīdi nogaidiet un mēģiniet vēlreiz.
SmartThings lietotne ir veiksmīgi izveidojusi savienojumu ar manu ledusskapi, bet to nav iespējams palaist.	• Aizveriet un no jauna palaidiet SmartThings lietotni vai atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju. • Izslēdziet ledusskapi un pēc tam ieslēdziet to atpakaļ pēc 1 minūtes.

Untitled-29 99 2025-01-20 4:33:45

Traucējummeklēšana

LCD

(Piemērojams tikai Family Hub tipam)

Pazīme	Rīcība
Nevar savienot ar manu televizoru.	• Pārbaudiet, vai jūsu televizors atbalsta funkciju "TV to Mobile (Televizors mobilajā ierīcē)". - Modeļa nosaukumu varat atrast uz televizora aizmugurējai daļai pielīmētās etiķetes vai televizora iestatījumu izvēlnē. - Samsung tīmekļa vietnē meklējiet savu modeli un skatiet specifikāciju sadaļu, lai redzētu, vai jūsu modelis atbalsta funkciju. - 2015-2016: (J/K modeļi): JU6400/KU6400 sērijas vai jaunākas - 2017: Q6FM vai jaunākas, MU6400 vai jaunākas, LS003(frame) - 2018: Q6FN vai jaunākas, NU7400 vai jaunākas, LS03N(frame) - 2019: Q60R vai jaunākas, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. tikai Koreja) - 2020. gadā vai vēlāk izlaisti modeļi: Q70 sērija vai jaunāka, LS01 sērija (serif), LS03 sērija (rāmis, izņemot 32" modeļus), LS05 sērija (sero). • Tīkla savienojumiem var rasties īslaicīgi pārrāvumi. Izslēdziet savu televizoru un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
Iekšējā skata attēls izskatās izpleties vai nepilnīgs.	• Iekšējā skata malas izskatās izpletušās. Izplešanos izraisa kameras izliektā lēca. • Iekšējais skats var būt nepilnīgs kreisā un labā stūra aklo punktu dēļ, vai attēlots atkarībā no pārtikas produktu izkārtojuma. Pārliecinieties, lai pārtikas produkti būtu novietoti priekšpusē, centrā.
Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks) parādītais mērījums nav pareizs. (Piemērojams arī AI Home Hub tipam)	• Parādītie apstākļi var atšķirties no patiesās temperatūras un mitruma.

Untitled-29 100 2025-01-20 4:33:46

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Untitled-29 101 2025-01-20 4:33:46

Pielikums

Drošības instrukcija

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, lūdzu, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus un ledus kubiņu paplāti ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Šī dzesēšanas iekārta nav paredzēta izmantošanai kā iebūvējama ierīce.

Uzstādīšanas instrukcija

Dzesēšanas iekārtām ar klimata klasi

Atkarībā no klimata klases, šī dzesēšanas iekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtējās vides temperatūru diapazonā, kā norādīts tabulā tālāk.

Klimata klasi var atrast uz datu plāksnītes. Izstrādājums, iespējams, nedarbosies pareizi temperatūrās, kas ir ārpus norādītā diapazona.

Jūs varat atrast klimata klasi uz uzlīmes ledusskapja iekšpusē

Efektīvais temperatūras diapazons

Ledusskapis parasti paredzēts izmantošanai temperatūras diapazonā atbilstīgi tā temperatūras kategorijai.

Kategorija	Simbols	Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašināta mērena	SN	No +10 līdz +32	No +10 līdz +32
Mērena	N	No +16 līdz +32	No +16 līdz +32
Subtropu	ST	No +16 līdz +38	No +18 līdz +38
Tropu	T	No +16 līdz +43	No +18 līdz +43

PIEZĪME

Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot temperatūras iestatījumus.

Untitled-29 102 2025-01-20 4:33:46

Temperatūras instrukcija

Ieteicamā temperatūra

Optimālais temperatūras iestatījums pārtikas glabāšanai:

- Ledusskapis: 3 °C
- Saldētava: -19 °C

PIEZĪME

Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Augstāk norādītā optimālā temperatūra ir balstīta uz 25 °C apkārtējās vides temperatūru.

Ātrā dzesēšana

Režīms Ātrā dzesēšana paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.

Intensīvā saldēšana

Režīms Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.

PIEZĪME

Šīs funkcijas izmantošanas laikā palielināsies ledusskapja enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldētavas temperatūras iestatījumu.

Kā glabāt vislabākajai uzglabāšanai (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Pārsedziet pārtiku, lai saglabātu mitrumu un novērstu, ka tā pievelkas ar citu produktu smaržu. Liels katls ar pārtiku, piemēram, zupa vai sautējums, pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākās porcijās un jāieliek seklos uzglabāšanas traukos. Liels gaļas gabals vai vesela vista pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākos gabalos vai jāieliek seklos uzglabāšanas traukos.

Untitled-29 103 2025-01-20 4:33:46

Pielikums

Pārtikas novietošana

Plaukti	Plaukti ir jāregulē, lai tie būtu piemēroti dažādiem iepakojumiem.
Īpašais nodalījums (tikai attiecīgajiem modeļiem)	Noslēgtas izvelkamās atvilktnes nodrošina papildus glabāšanas vietu augļiem un dārzeņiem. Dārzeņiem ir nepieciešams lielāks mitrums, bet augļiem ir nepieciešams mazāks mitrums. Izvelkamās atvilktnes ir aprīkotas ar vadības ierīcēm, lai regulētu mitruma līmeni. (*Atkarībā no modeļa un opcijām) Regulējamas temperatūras gaļas atvilktne palielina gaļas un siera glabāšanas laiku.
Glabāšana durvīs	Neglabājiet durvīs produktus, kas ātri bojājas. Olas ir jāglabā kartona kastē plauktā. Durvīs esošo glabāšanas nodalījumu temperatūra mainās vairāk nekā iekšējā nodalījuma temperatūra. Pēc iespējas vairāk turiet durvis aizvērtas.
Saldētavas nodalījums	Jūs saldētavas nodalījumā varat glabāt saldēto pārtiku, izveidot ledus kubiņus un sasaldēt svaigu pārtiku.

PIEZĪME

Sasaldējiet tikai svaigu, nebojātu pārtiku. Glabājiet nesasaldētu pārtiku atstatus no jau sasaldētās pārtikas. Lai novērstu, ka pārtika zaudē garšu vai izžūst, glabājiet to noslēgtos glabāšanas traukos.

Ledusskapja un saldētavas glabāšanas diagramma

Svaiguma ilgums ir atkarīgs no temperatūras un mitruma iedarbības. Tā kā produktu glabāšanas termiņi nav vednis drošai produktu izmantošanai, skatiet šo diagrammu un ievērojiet šos padomus.

Piena produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Piens	1 nedēļa	1 mēnesis
Sviests	2 nedēļas	12 mēneši
Saldējums	-	2-3 nedēļas
Svaigais siers	1 mēnesis	4-6 mēneši
Krēmsiers	2 nedēļas	Nav ieteikts
Jogurts	1 mēnesis	-

Gaļas produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigs cepetis, steiks, karbonāde	3-4 dienas	2-3 mēneši
Svaiga maltā gaļa, sautējuma gaļa	1-2 dienas	3-4 mēneši
Bekons	7 dienas	1 mēnesis

Untitled-29 104 2025-01-20 4:33:46

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Desa, neapstrādāta no cūkgaļas, liellopa gaļas, tītara	1-2 dienas	1-2 mēneši

Visas gaļa / olas

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaiga vistas gaļa	2 dienas	6-8 mēneši
Vistas gaļas salāti	1 diena	-
Olas, svaigas čaulā	2-4 nedēļas	Nav ieteikts

Zivis / jūras veltes

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigas zivis	1-2 dienas	3-6 mēneši
Pagatavota zivs	3-4 dienas	1 mēnesis
Zivs salāti	1 diena	Nav ieteikts
Žāvēta vai marinēta zivs	3-4 nedēļas	-

Augļi

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Āboli	1 mēnesis	-
Persiki	2-3 nedēļas	-
Ananāss	1 nedēļa	-
Citi svaigie augļi	3-5 dienas	9-12 mēneši

Untitled-29 105 2025-01-20 4:33:46

Pielikums

Dārzeņi

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Sparģeļi	2-3 dienas	-
Brokoļi, Briseles kāposti, zaļie zirnīši, sēnes	3-5 dienas	-
Kāposts, ziedkāposts, selerija, gurķi, lapu salāti	1 nedēļa	-
Burkāni, bietes, redīsi	2 nedēļas	-

Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija

Modeļa informācija

Lai piekļūtu enerģomarķējuma informācijai par šo izstrādājumu Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā (EPREL), skenējiet QR kodu uz enerģijas marķējuma.

Jūs varat atrast QR kodu uz enerģijas marķējuma sava izstrādājuma kastē.

Rezerves daļu informācija

- Minimālais periods, cik ilgi ir pieejamas rezerves daļas, kas nepieciešamas ierīces remontam
  - 7 gadi termostatiem, temperatūras sensoriem, iespiedshēmu platēm un gaismas avotiem, durvju rokturiem, durvju eņģēm, paliktņiem, groziem (kastēm vai atvilktnēm)
  - 10 gadi durvju groziem
- Ražotāja piedāvātās dzesēšanas ierīces garantijas minimālais periods ir 24 mēneši.
- Atbilstošā informācija rezerves daļu pasūtīšanai; tieša vai ar citu ražotāja, importētāja vai pilnvarota pārstāvja kanālu starpniecību.
- Jūs varat atrast profesionālu remonta informāciju vietnē http://samsung.com/support
  Lietotāja apkopes rokasgrāmatu skatiet vietnē http://samsung.com/support.

Untitled-29 106 2025-01-20 4:33:46

Piezīmēm

SAMSUNG

PIEZĪME

Ar šo Samsung paziņo, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES un atbilstošajām AK likumā noteiktajām prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas un AK atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: Oficiālo atbilstības deklarāciju var atrast http://www.samsung.com. Dodieties uz Support (Atbalsts) > Product Support (Izstrādājuma atbalsts) un ievadiet modeļa nosaukumu.

⚠ UZMANĪBU! (Piemērojams tikai Family Hub, AI Home Hub tipam)

Šīs ierīces 5 GHz WLAN funkciju var izmantot tikai iekštelpās. Šo ierīci drīkst izmantot visās ES valstīs un Apvienotajā Karalistē.

	Frekvences diapazons	Raidītāja jauda (maks.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Hladilnik

Uporabniški priročnik

Samostoječi aparat

SAMSUNG

Kazalo

Varnostne informacije	**4**
Kaj morate vedeti o varnostnih informacijah	4
Pomembni varnostni simboli in varnostni ukrepi:	6
Pomembni varnostni ukrepi	7
Pomembni varnostni znaki za prevoz in mesto namestitve	10
Pomembna opozorila za montažo	11
Opozorila ob namestitvi	14
Pomembna opozorila o uporabi	15
Svarila za uporabnika	20
Opozorila za čiščenje	23
Pomembna opozorila o odlaganju	24
Dodatni nasveti za pravilno uporabo	25
Navodila o WEEE – Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi	27
Namestitev	**28**
Hladilnik na prvi pogled	29
Namestitev po korakih	32
Postopki	**53**
Glavna plošča	53
SmartThings	62
Priporočila za glasovno prepoznavanje	65
Posebne funkcije	65
Vzdrževanje	**78**
Rokovanje in nega	78
Čiščenje	84
Zamenjava	87
Odpravljanje težav	**90**
Splošno	90
Ali iz hladilnika prihajajo neobičajni zvoki?	96
SmartThings	98
LCD	99
Open Source Announcement	**100**
Open Source Announcement	100

Untitled-34 2 2025-01-20 4:51:43

Dodatek	**101**
Varnostna navodila	101
Navodila za namestitev	101
Navodila glede temperature	102
Informacije o modelu in naročanju rezervnih delov	105

Untitled-34 3 2025-01-20 4:51:43

Varnostne informacije

Pred uporabo svojega novega hladilnika Samsung temeljito preberite ta priročnik, da zagotovite, da ste seznanjeni z uporabo značilnosti in funkcij, ki jih vaš novi aparat varno in učinkovito ponuja.

Kaj morate vedeti o varnostnih informacijah

- Opozorila in pomembne varnostne informacije v tem priročniku ne vključujejo vseh možnih stanj in situacij, ki se lahko pojavijo.
  Vaša odgovornost je, da pri namestitvi, vzdrževanju in uporabi aparata uporabljate zdravo pamet, previdnost in skrb.
- Ker so v teh navodilih za uporabo zajeti različni modeli, se lahko značilnosti vašega hladilnika nekoliko razlikujejo od značilnosti, opisanih v tem priročniku, pa tudi vsi varnostni znaki niso nujno veljavni. Če imate kakršna koli vprašanja ali če vas kar koli zanima, se obrnite na najbližji servisni center ali pa pomoč in informacije poiščite na spletu na naslovu www.samsung.com.
- Kot hladilno sredstvo se uporablja R-600a ali R-134a. Oglejte si nalepko kompresorja na hrbtni strani aparata ali nalepko s podatki v hladilniku, da vidite, katero hladilno sredstvo se uporablja v aparatu. Če izdelek vsebuje vnetljiv plin (hladilno sredstvo R-600a), se za varno odlaganje izdelka med odpadke obrnite na pristojni lokalni organ.
- Zaradi preprečevanja nastajanja vnetljive mešanice plina in zraka v primeru puščanja hladilnega krogotoka je treba pri določanju velikosti prostora za namestitev aparata upoštevati količino uporabljenega hladilnega sredstva.

Untitled-34 4 2025-01-20 4:51:43

- Če so na aparatu vidni znaki poškodb, ga ne vklopite. Če ste v dvomih, se obrnite na prodajalca. Pri izbiri prostora je treba upoštevati pravilo 1 m^3 prostora za vsakih 8 g hladilnega sredstva R-600a v aparatu.
  Količina hladilnega sredstva v vašem aparatu je navedena na identifikacijski ploščici v aparatu.
- Hladilno sredstvo, ki brizga iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči. Če iz cevi uhaja hladilno sredstvo, ne uporabljajte odprtega ognja, odmaknite vnetljive stvari stran od izdelka ter takoj prezračite prostor.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali eksplozije.
- Če želite preprečiti onesnaženje živil, upoštevajte naslednja navodila:
  - Če so vrata odprta dalj časa, lahko pride do občutnega povišanja temperature v predelih aparata.
  - Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik z živili in z dostopnimi sistemi iztekanja.
  - Očistite posode za vodo, če jih niste uporabljali 48 ur; iztočite vodni sistem, povezan z oskrbo z vodo, če vode niste iztekli 5 dni.
  - Surovo meso in ribe hranite v primernih vsebnikih v hladilniku, da preprečite stik z drugimi živili oz. morebitno kapljanje nanje.
  - Predeli za zamrznjeno hrano z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje zamrznjenih živil, shranjevanje ali izdelavo sladoleda oz. izdelavo ledenih kock.

Untitled-34 5 2025-01-20 4:51:43

Varnostne informacije

- Predeli z eno, dvema ali tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
- Če bo hladilnik dalj časa prazen, ga prej izklopite, odtajajte, očistite in obrišite ter pustite vrata odprta, da preprečite nastajanje plesni v aparatu.

Pomembni varnostni simboli in varnostni ukrepi:

Upoštevajte vsa varnostna navodila v tem priročniku. V priročniku se uporabljajo naslednji varnostni simboli.

⚠ OPOZORILO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **hude telesne poškodbe, materialno škodo in/ali smrt**.

⚠ PREVIDNO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **hude telesne poškodbe in/ali materialno škodo.**

OPOMBA

Koristne informacije, s katerimi lahko uporabnik bolje razume delovanje hladilnika ali ga bolje izkoristi.

Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.

Natančno jih upoštevajte.

Ko preberete ta razdelek, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

Untitled-34 6 2025-01-20 4:51:43

Pomembni varnostni ukrepi



OPOZORILO: nevarnost požara/vnetljivi materiali

⚠ OPOZORILO

- Pri nameščanju aparata zagotovite, da se napajalni kabel ne ujame ali poškoduje.
- Za aparat ne postavljajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.
- Polnite le s pitno vodo.
- Priključite le na oskrbo s pitno vodo.
- Prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali vgrajeni strukturi ne smejo biti prekrite.
- Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih pripomočkov za pospeševanje odtajanja razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.
- Ne uporabljajte električnih aparatov v predelih za shranjevanje živil, razen če so takšni, kot jih priporoča proizvajalec.

- Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali osebe, ki imajo premalo izkušenj in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Untitled-34 7 2025-01-20 4:51:44

Varnostne informacije

- Če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata, smejo ta aparat uporabljati otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem nimajo nadzora. Otroci, stari med 3 in 8 leti, lahko vstavljajo živila v hladilnik oz. jih iz njega odstranjujejo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne pride do nevarnosti.
- Vtičnica se mora nahajati izven območja hrbtnega dela aparata in mora biti lahko dostopna, da lahko aparat v sili hitro odklopite z napajanja.
- V aparatu ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke z vnetljivim pogonskim gorivom.
- Če je izdelek opremljen z lučkami LED, ne razstavljajte pokrova lučk in lučk LED sami.
  - Obrnite se na servisni center Samsung.
  - Uporabljajte samo lučke LED, ki jih ponuja proizvajalec ali serviserji.
- Starih kompletov cevi ne smete ponovno uporabiti, temveč uporabite nove komplete, ki so priloženi aparatu.
- Dovod vode v hladilnik je lahko priključen le na dovod pitne vode. Za pravilno delovanje ledomata mora biti voda pod tlakom 206–861 kPa (30–125 psi).
- Za najbolj učinkovito uporabo energije morajo notranji nastavki, kot so na primer košare, predali, police, biti v položaju, ki ga določi proizvajalec.

Untitled-34 8 2025-01-20 4:51:44

- Za najboljšo energetsko učinkovitost tega izdelka pustite vse police, predale in košare v prvotnem položaju.

Kako omejiti porabo energije

- Aparat namestite na hladno in suho mesto z zadostnim prezračevanjem.
- Poskrbite, da ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali nameščen v bližini neposrednega izvora toplote (na primer radiatorja).
  - Zaradi energijske učinkovitosti priporočamo, da ne prekrivate prezračevalnih odprtin in rešetk.
  - Počakajte, da se topla hrana ohladi, preden jo postavite v aparat.
  - Če želite odtajati zmrznjeno hrano, jo dajte v hladilnik. Nizka temperatura zmrznjenih izdelkov pomaga hladiti hrano v hladilniku.
  - Ko dajete živila v hladilnik ali jih jemljete iz njega, naj vrata ne bodo predolgo odprta.
  - Krajši kot bo čas odprtih vrat, manj ledu bo nastajalo v zamrzovalniku.
  - Redno čistite hrbtno stran hladilnika. Nabiranje prahu povzroči večjo porabo energije.
  - Nastavljena temperatura naj ne bo nižja, kot je potrebno.
  - Zagotovite ustrezno izpušno odprtino v spodnjem delu hladilnika ter na njegovi hrbtni strani. Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.

Untitled-34 9 2025-01-20 4:51:44

- Ob nameščanju poskrbite za razmik na desni, levi, zadnji in zgornji strani. Tako boste pomagali zagotoviti manjšo porabo energije in nižje zneske na računih za elektriko.

Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih in za podobne namene, kot so

- kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih območjih;
- kmetijski objekti in za gostje v hotelih, motelih in drugih vrstah prenočišč;
- prenočišča, ki ponujajo posteljo in zajtrk;
- strežba hrane in druge neprodajne dejavnosti.

Pomembni varnostni znaki za prevoz in mesto namestitve

⚠ OPOZORILO

- Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.
  - Hladilno sredstvo, ki uhaja iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči. Če odkrijete puščanje, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
  - Aparat vsebuje majhno količino izobutana (R-600a), hladilnega sredstva v obliki naravnega plina z visoko okoljsko združljivostjo, ki pa je tudi vnetljiv. Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.

Untitled-34 10 2025-01-20 4:51:44

- Pri prevažanju in nameščanju hladilnika se ne dotikajte cevi za vodo na njegovi hrbtni strani.
  - S tem lahko poškodujete hladilnik, tako da vodomat ne bo deloval.

Pomembna opozorila za montažo

⚠ OPOZORILO

- Hladilnika ne nameščajte v vlažen prostor ali prostor, v katerem lahko pride v stik z vodo.
  - Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.
- Hladilnika ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo ali izpostavljajte toploti iz peči, sobnih grelnikov ali drugih aparatov.
- Ne priključujte več aparatov v en razdelilnik. Hladilnik mora vedno biti priključen v svojo električno vtičnico z nazivno napetostjo, ki se ujema z napetostjo, navedeno na ploščici s podatki hladilnika.
  - To zagotavlja najboljše delovanje in tudi preprečuje preobremenitev hišnih tokokrogov, ki lahko zaradi pregretih žic povzroči nevarnost požara.
- Če je stenska vtičnica zrahljana, ne vstavite napajalnega vtiča.
  - Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Ne uporabljajte napajalnega kabla, ki je razpokan ali odrgnjen kjerkoli po celotni dolžini ali na koncih.
- Napajalnega kabla ne upogibajte preveč in nanj ne polagajte težkih predmetov.

Untitled-34 11 2025-01-20 4:51:44

Varnostne informacije

- Napajalnega kabla ne vlecite in ga ne upogibajte preveč.
- Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne vozlajte.
- Kabla ne obešajte na kovinske predmete, ne postavljajte težkih predmetov nanj, ne vstavljajte ga med predmete in ne potiskajte ga v prostor za aparatom.
- Pazite, da pri premikanju hladilnika ne zmečkate ali poškodujete napajalnega kabla.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Nikoli ne izklopite hladilnika s potegom napajalnega kabla. Vedno čvrsto primite za vtič in potegnite iz vtičnice.
  - Poškodba kabla lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.
- V bližini hladilnika ne uporabljajte aerosolov.
  - Uporaba aerosolov v bližini hladilnika lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Aparata ne nameščajte v bližino grelnika ali vnetljivega materiala.
- Naprave ne postavite na mesto, kjer se lahko pojavi uhajanje plina.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Hladilnik je treba pred uporabo pravilno postaviti in namestiti v skladu z navodili v tem priročniku.
- Napajalni vtič priključite v pravilnem položaju, tako da kabel visi navzdol.
  - Če napajalni vtič priključite tako, da je obrnjen narobe, se lahko pretrga žica, kar lahko povzroči požar ali električni udar.
- Poskrbite, da zadnja stran hladilnika ne stisne ali poškoduje napajalnega vtiča.

Untitled-34 12 2025-01-20 4:51:44

- Embalažo shranjujte tako, da ni dosegljiva otrokom.
  - Če si otrok embalažo da na glavo, lahko pride do smrti zaradi zadušitve.
- Naprave ne namestite na vlažno, oljno ali prašno mesto, ali na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi in vodi (dežnim kapljicam).
  - Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.
- Ne stojte na aparatu in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.).
  - V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb.
- Preden boste izdelek prvič priključili na napajanje, morate odstraniti vso zaščitno plastično folijo.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z rozetama, ki se uporabljata za prilagoditev vrat, ali s sponkami za vodne cevi.
  - Tveganje smrti zaradi zadušitve, če otrok pogoltne zaskočni obroč ali sponko za vodne cevi. Hranite zaskočne obroče in sponke za vodne cevi izven dosega otrok.
- Hladilnik mora biti varno ozemljen.
  - Vedno se prepričajte, da ste hladilnik ozemljili, preden pregledate ali popravljate kateri koli del aparata. Uhajanje napetosti lahko povzroči hud električni udar.

Untitled-34 13 2025-01-20 4:51:44

Varnostne informacije

- Za ozemljitev ne uporabljajte cevi za plin, telefonskih kablov ali drugih potencialnih strelovodnih palic.
  - Hladilnik morate ozemljiti, da preprečite uhajanje elektrike ali električne udare, ki jih povzroči uhajanje toka iz hladilnika.
  - V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, eksplozije ali težav z izdelkom.
- Napajalni vtič trdno priključite v stensko vtičnico. Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča, kabla ali zrahljane napajalne vtičnice.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Varovalko za hladilnik mora zamenjati usposobljen strokovnjak ali serviser.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.

Opozorila ob namestitvi

⚠ PREVIDNO

- Pustite dovolj prostora okrog hladilnika in ga postavite na ravno površino.
  - Če je hladilnik nagnjen, se lahko zmanjšata učinkovitost hlajenja in uporabna doba hladilnika.
- Po namestitvi in vklopu naj aparat miruje 2–3 ure, preden začnete vanj nalagati živila.

Untitled-34 14 2025-01-20 4:51:44

- Priporočamo, da hladilnik namesti usposobljen tehnik ali storitveno podjetje.
  - Če tega ne storite, lahko ima to za posledico električni udar, požar, eksplozijo, težave z izdelkom ali telesne poškodbe.

Pomembna opozorila o uporabi

⚠ OPOZORILO

- Napajalnega vtiča ne vstavljajte v vtičnico z mokrimi rokami.
  - Pride lahko do električnega udara.
- Ne shranjujte predmetov na vrhu aparata.
  - Ko odprete ali zaprete vrata, lahko predmeti padejo in povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Ne vstavljajte rok, stopal ali kovinskih predmetov (kot so jedilne paličice itd.) v spodnjo ali zadnjo stran hladilnika.
  - V tem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.
  - Ostri robovi lahko povzročijo telesne poškodbe.
- Ne dotikajte se notranjih sten zamrzovalnika ali izdelkov v zamrzovalniku z mokrimi rokami.
  - To lahko povzroči ozebline.
- Na hladilnik ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo.
  - V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.

Untitled-34 15 2025-01-20 4:51:44

Varnostne informacije

- V hladilniku ne shranjujte hlapljivih, vnetljivih predmetov ali snovi (benzena, razredčila, propana, alkohola, etra ali utekočinjenega naftnega plina in drugih podobnih izdelkov).
  - Ta hladilnik je namenjen le shranjevanju hrane.
  - To lahko povzroči požar ali eksplozijo.
- Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.
  - Držite prste iz območij »ščipanja«. Prostori med vrati in omaro morajo biti majhni. Pazite, ko vrata odprete v prisotnosti otrok.
- Med vrata ne vstavljajte svojih ali otrokovih prstov.
  - S prsti ne segajte v levo in desno režo vrat. Previdno odpirajte vrata, če imate med njimi prste.
- Ne dovolite otrokom, da se obešajo na vrata ali predale na vratih. Pride lahko do hudih telesnih poškodb.
- Ne dovolite otrokom, da vstopijo v notranjost hladilnika. Lahko bi se ujeli.
- Ne segajte z rokami v spodnje območje pod aparatom.
  - Ostri robovi lahko povzročijo telesne poškodbe.
- V hladilniku ne shranjujte farmacevtskih izdelkov, znanstvenih materialov ali izdelkov, občutljivih na temperaturo.
  - V hladilniku ne shranjujte izdelkov, ki zahtevajo strog nadzor temperature.
- Če zaznate vonj po zdravilu ali dimu, takoj izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.

Untitled-34 16 2025-01-20 4:51:44

- Če je v hladilniku prah ali voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Ne dovolite otrokom, da stopajo na predal.
  - Predal se lahko zlomi in povzroči zdrs.
- Ne puščajte vrat hladilnika odprtih, ko je hladilnik nenadzorovan, in ne dovolite otrokom, da vstopajo v notranjost hladilnika.
- Dojenčkom ali otrokom ne omogočite vstopa v predal.
  - To lahko povzroči smrt zaradi zadušitve zaradi ujetja ali telesne poškodbe.
- Hladilnika ne prenapolnite s hrano.
  - Ko odprete vrata, lahko iz hladilnika pade predmet in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Na površino naprave ne razpršite hlapljivih snovi, kot so na primer insekticidi.
  - To je tako škodljivo za ljudi, in ima lahko za posledico električni udar, požar ali težave z izdelkom.
- V odprtino vodomata, žlebič za led in posodo za led nikoli ne segajte s prsti ali drugimi predmeti.
  - Pride lahko do telesnih poškodb ali materialne škode.
- V bližini ali notranjosti hladilnika ne uporabljajte ali shranjujte snovi, občutljivih na temperaturo, kot so vnetljiva razpršila, vnetljivi predmeti, suhi led, zdravila ali kemikalije.
- Za sušenje notranjosti hladilnika ne uporabite sušilnika za lase. V hladilnik ne postavite prižgane sveče za odstranjevanje neprijetnega vonja.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.

Untitled-34 17 2025-01-20 4:51:44

Varnostne informacije

- Napolnite posodo za vodo in pladenj za ledene kocke samo s pitno vodo (voda iz pipe, mineralna voda ali prečiščena voda).
  - Rezervoarja ne napolnite s čajem ali športnimi napitki. S tem bi lahko hladilnik poškodovali.
- Ne stojte na aparatu in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.). V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb. Na aparat ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo.
  - V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.
- Ne glejte dlje časa neposredno v UV-lučko LED.
  - Zaradi ultravijoličnih žarkov lahko pride do obremenitve oči.
- Polic ne vstavljajte v aparat z napačno stranjo navzgor. Blokada polic morda ne bo delovala.
  - Steklena polica lahko pade, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb.
- Če odkrijete uhajanje plina, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
  - Ne dotikajte se aparata ali napajalnega kabla.
  - Ne uporabite ventilatorja.
  - Iskra bi lahko povzročila požar ali eksplozijo.
- Steklenice morajo biti shranjene tesno skupaj, da ne padejo ven.
- Ta izdelek je namenjen samo shranjevanju hrane v domačem okolju.

Untitled-34 18 2025-01-20 4:51:44

- V odprtino vodomata, žlebič za led in posodo za led nikoli ne segajte s prsti ali drugimi predmeti.
  - Pride lahko do telesnih poškodb ali materialne škode.
- Hladilnika ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.
- Ne uporabljajte nobenih drugih varovalk (kot so bakrene ali jeklene žice itd.), razen standardnih.
- Če morate vaš hladilnik popraviti ali ga ponovno namestiti, se obrnite na najbližji servisni center.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb.
- Če hladilnik oddaja pekoč vonj ali dim, ga takoj izklopite in se obrnite na servisni center Samsung Electronics.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do nevarnosti požara ali električnega udara.
- Pred zamenjavo notranjih lučk hladilnika izvlecite napajalni vtič iz vtičnice.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.
- Če pri zamenjavi lučke, ki ni LED, naletite na težavo, se obrnite na servisni center družbe Samsung.
- Napajalni vtič trdno priključite v stensko vtičnico.
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča, kabla ali zrahljane napajalne vtičnice.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.

Untitled-34 19 2025-01-20 4:51:44

Varnostne informacije

Svarila za uporabnika

⚠ PREVIDNO

- Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
  - V odtajani hrani se škodljive bakterije razvijejo hitreje kot v sveži.
  - Ob drugem odtajanju se razgradi še več celic, ki izločijo vlago in vplivajo na kakovost izdelka.
- Mesa ne tajajte pri sobni temperaturi.
  - Varnost surovega živila je odvisna od tega, ali ste pravilno ravnali z njim.
- V zamrzovalnik ne dajajte stekla, steklenic ali gaziranih pijač.
  - Posoda lahko zmrzne in poči, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb.
- Uporabljajte samo ledomat, s katerim je opremljen hladilnik.
- Če boste dlje časa odsotni (na primer na počitnicah) ter vodomata in ledomata ne boste uporabljali, zaprite ventil za vodo.
  - Lahko bi začela puščati voda.
- Če hladilnika ne boste uporabljali dalj časa (3 tedne ali več), ga izpraznite, izpraznite tudi posodo za led, izključite iz električnega omrežja, zaprite ventil za vodo, do suhega obrišite notranje stene ter pustite vrata odprta, da preprečite nabiranje neprijetnih vonjav in plesni.
- Če želite zagotoviti optimalno delovanje izdelka:
  - Ne postavljajte hrane preblizu odprtine na zadnji strani hladilnika, saj lahko ovira prosto kroženje zraka v hladilnem prostoru.

Untitled-34 20 2025-01-20 4:51:44

- Preden postavite hrano v hladilnik, jo primerno ovijte ali dajte v zrakotesno posodo.
- Spremljajte najdaljše čase shranjevanja in roke uporabe zmrznjenih izdelkov.
- Če boste odsotni manj kot tri tedne, hladilnika ni treba izključiti iz električnega omrežja. Če pa boste odsotni več kot tri tedne, odstranite vso hrano in izpraznite posodo za led, hladilnik izključite iz električnega omrežja, zaprite ventil za vodo, do suhega obrišite notranje stene ter pustite vrata odprta, da preprečite nabiranje neprijetnih vonjav in plesni.

• Servisna garancija in spremembe.
  - Sprememb ali prilagoditev, ki jih na tem aparatu izvede tretja oseba, Samsungov garancijski servis ne pokriva in Samsung ni odgovoren za varnostne težave, do katerih pride zaradi prilagoditev, ki jih izvede tretja oseba.
• Ne prekrivajte zračnikov v notranjosti hladilnika.
  - Če so odprtine za zrak prekrite, na primer s plastično vrečko, se lahko temperatura hladilnika preveč spusti. Če to obdobje hlajenja traja predolgo, lahko poči filter za vodo, kar povzroči uhajanje vode.
• Uporabljajte samo ledomat, s katerim je opremljen hladilnik.
• Obrišite odvečno vlago v notranjosti in pustite vrata odprta.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do pojava neprijetnih vonjav in plesni.
• Če je hladilnik odklopljen z napajanja, počakajte najmanj pet minut, preden ga priklopite nazaj.

Untitled-34 21 2025-01-20 4:51:44

Varnostne informacije

- Če je hladilnik zmočila voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.
- Na steklene površine ne udarjajte ali nanašajte prevelike sile.
  - Zlomljeno steklo lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Pazite, da si ne priščipnete prstov.
- Če je hladilnik poplavljen, se nujno obrnite na najbližji servisni center.
  - Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- V predalih na vratih hladilnika ne hranite rastlinskega olja. Olje se lahko strdi, pri čemer postane neokusno in ga je težko uporabljati. Poleg tega lahko olje iz odprte posode pušča, zaradi česar lahko poči predal na vratih. Posodo z oljem je po odprtju najbolje hraniti na hladnem in temnem mestu, npr. v omari ali shrambi.
  - Primeri rastlinskih olj: olivno, koruzno, iz semen grozdja itd.

Untitled-34 22 2025-01-20 4:51:45

Opozorila za čiščenje

⚠ PREVIDNO

- Ne razpršujte vode neposredno po notranji ali zunanji strani hladilnika.
  - Obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Za sušenje notranjosti hladilnika ne uporabite sušilnika za lase.
- V hladilnik ne postavite prižgane sveče za odstranjevanje neprijetnega vonja.
  - To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Čistil ne razpršujte neposredno na zaslon.
  - Črke, natisnjene na zaslonu, lahko odstopijo.
- Če v napravo vdrejo kakšne tuje snovi, kot na primer voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na najbližji servisni center.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.
- Uporabite čisto, suho krpo, da odstranite vse tujke ali prah iz nastavkov napajalnega vtiča. Za čiščenje vtiča ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe.
  - V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Ne čistite aparata z neposrednim pršenjem vode.
- Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila ali klorida Clorox.
  - Te snovi lahko poškodujejo površino aparata in povzročijo požar.

Untitled-34 23 2025-01-20 4:51:45

Varnostne informacije

- Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v odprtino vodomata.
  - Pride lahko do telesnih poškodb ali materialne škode.
- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli aparat odklopite iz stenske vtičnice.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.
- Hladilnik čistite s čisto gobo ali z mehko krpo in toplo vodo, v katero ste zmešali blago čistilo.
- Na zunanjih površinah (vratih in omari), plastičnih delih, obrobah vrat in notranjosti ter tesnilih ne uporabljajte jedkih in močnih čistil, kot so razpršila za okna, čistila za poliranje, vnetljive tekočine, solna kislina, čistilni voski, koncentrirana čistila, belila in čistila, ki vsebujejo naftne derivate.
  - Ti lahko opraskajo ali poškodujejo material.
- Steklenih polic in pokrovov ne čistite s toplo vodo, ko so hladni. Steklene police in pokrovi lahko pri hitrih spremembah temperature ter pri udarcih in padcih počijo.

Pomembna opozorila o odlaganju

⚠ OPOZORILO

- Embalažo izdelka zavrzite na okolju prijazen način.
- Pred odlaganjem se prepričajte, da na hrbtni strani hladilnika ni poškodovana nobena cev.

Untitled-34 24 2025-01-20 4:51:45

- Kot hladilno sredstvo se uporablja R-600a ali R-134a. Oglejte si nalepko kompresorja na hrbtni strani aparata ali nalepko s podatki v hladilniku, da vidite, katero hladilno sredstvo je uporabljeno v hladilniku. Če hladilnik vsebuje vnetljiv plin (hladilno sredstvo R-600a), se za varno odlaganje izdelka obrnite na pristojni lokalni organ.
- Pri odlaganju tega hladilnika odstranite vrata/vratna tesnila in zapah vrat, tako da se otroci ali živali ne morejo zapreti v hladilnik. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom. Če se otrok ujame v notranjost, se lahko poškoduje ali zaduši.
  - Če se otrok zapre v aparat, se lahko poškoduje ali umre zaradi zadušitve.
- Za izolacijo se uporablja ciklopentan. Pri odlaganju plinov v izolacijskem materialu je treba upoštevati poseben postopek. Za okolju prijazno odlaganje tega izdelka se obrnite na lokalne oblasti.
- Vso embalažo shranjujte tako, da ni dosegljiva otrokom, saj je zanje lahko nevarna.
  - Če si otrok da vrečo čez glavo, se lahko zaduši.

Dodatni nasveti za pravilno uporabo

- V primeru izpada elektrike pokličite lokalno pisarno elektrodistribucijskega podjetja in vprašajte, kako dolgo bo trajal izpad.
  - Večina izpadov elektrike, ki trajajo do dve uri, ne vpliva na temperature hladilnika. Med izpadom elektrike čim manj odpirajte vrata.

Untitled-34 25 2025-01-20 4:51:45

- Če izpad elektrike traja dlje kot 24 ur, odstranite in zavrzite vso zmrznjeno hrano.

- Če je hladilnik dlje časa nameščen na mestu s temperaturo, ki je nižja od tiste, za katero je zasnovan, morda ne bo deloval enakomerno (možnost odtajanja vsebine ali temperatura v prostoru za zmrznjeno hrano lahko preveč naraste).
- Pri posameznih živilih lahko hramba v hladilniku slabo vpliva na ohranjanje zaradi njihovih lastnosti.
- Aparat je opremljen s sistemom proti nabiranju ledu, kar pomeni, da ni treba ročno odstranjevati ledu iz njega. To se izvaja samodejno.
- Naraščanje temperature med odtajanjem je skladno z zahtevami standarda ISO. Če pa želite med odtajanjem aparata preprečiti preveliko naraščanje temperature zmrznjene hrane, zmrznjeno hrano zavijte v več slojev časopisnega papirja.
- Zmrznjene hrane, ki se je popolnoma odtajala, ne zamrzujte znova.
- Temperatura v razdelkih z dvema zvezdicama ali prostorih s simbolom dveh zvezdic (**) je rahlo višja kot v preostanku zamrzovalnega prostora.
  Pri razdelkih ali prostorih z dvema zvezdicama je treba upoštevati navodila in/ali tovarniško stanje.

Untitled-34 26 2025-01-20 4:51:45

Navodila o WEEE – Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) (velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Če želite izvedeti več o Samsungovih okoljskih obvezah in regulativnih obveznostih za izdelek, na primer o direktivah REACH in OEEO ter o direktivi o baterijah, na spletnem mestu www.samsung.com obiščite stran, posvečeno trajnosti

(velja samo za izdelke, ki se prodajajo v evropskih državah in v ZK).

Untitled-34 27 2025-01-20 4:51:45

Namestitev

Pazljivo sledite tem navodilom, da zagotovite pravilno namestitev hladilnika in preprečite nesreče pred uporabo.

⚠ **OPOZORILO**


- Ta hladilnik uporabljajte samo skladno z njegovim namenom, kot je opisano v tem priročniku.
- Vsako servisiranje mora opraviti strokovnjak.
- Embalažni material izdelka zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Pred servisiranjem ali zamenjavo delov izključite napajalni vtič iz električnega omrežja, da preprečite električni udar.

Untitled-34 28 2025-01-20 4:51:45

Hladilnik na prvi pogled

Dejanski hladilnik in določeni sestavni deli se lahko razlikujejo od slik v priročniku, odvisno od modela in države.


Vrsta A

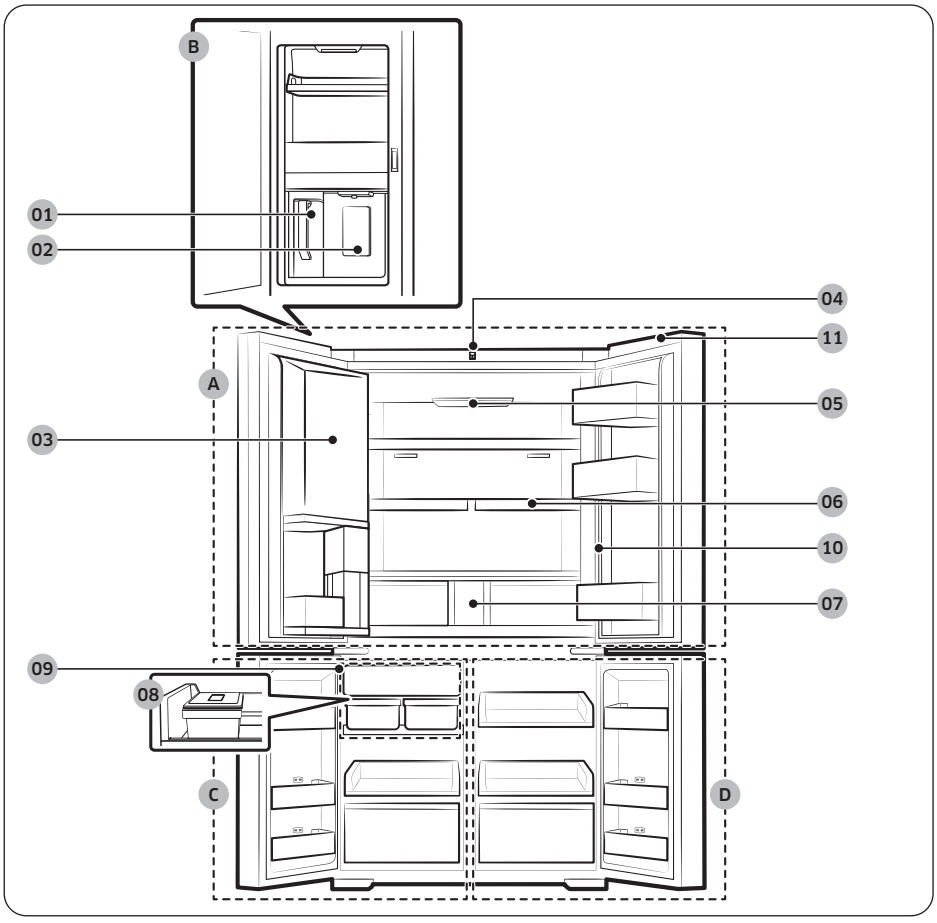

Untitled-34 29 2025-01-20 4:51:45

Namestitev

Vrsta B

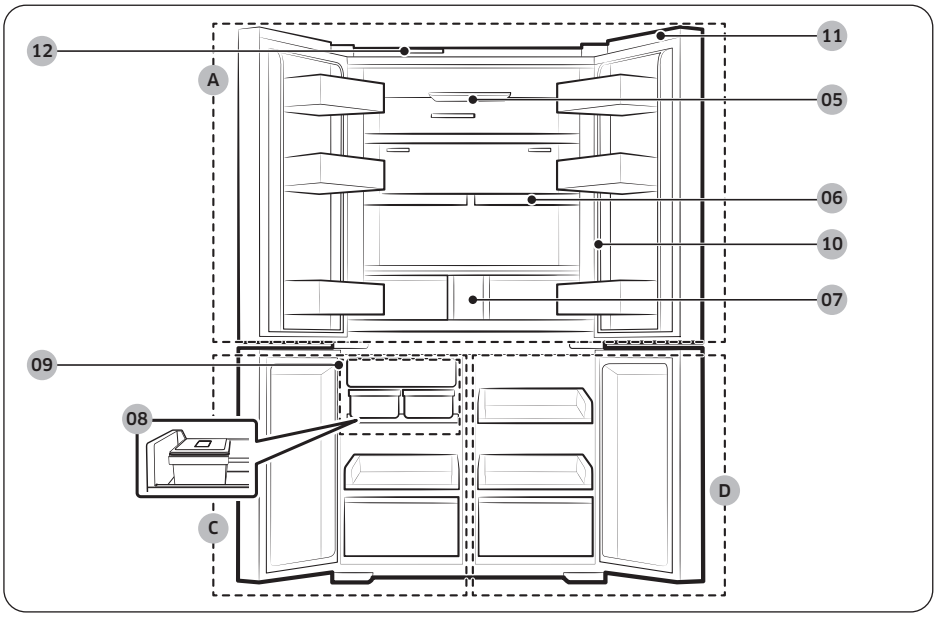

01 Vrč s samodejnim polnjenjem **

02 Vodomat **

03 Območje za pijače *

04 Kamera *

05 UV-filter za odišavljenje *

06 Polica za hitro shranjevanje

07 Vodni filter **

08 Pladenj samodejnega ledomata *

09 Samodejni ledomat **

10 Glavna plošča * (splošni tip)

11 Pokrov stikala *

12 Mrežasti filter *

* samo pri določenih modelih

** samo modeli z vodomatom

A. Hladilnik
B. Središče za pijače **
C. Zamrzovalnik
D. Večnamenska shramba

OPOMBA

- Za najboljšo energetsko učinkovitost naj bodo vse police, predali in košare v svojem prvotnem položaju.
- Pri zapiranju vrat poskrbite, da je navpično postavljeni del na tečajih v ustreznem položaju, da se druga vrata ne opraskajo.
- Če je navpično postavljen del na tečajih napačno obrnjen, ga postavite v ustrezni položaj in nato zaprite vrata.

Untitled-34 30 2025-01-20 4:51:46


- Navpično postavljeni deli na tečajih lahko občasno postanejo vlažni.
- Če vrata zaprete na silo, se lahko odprejo druga vrata.
- Če se okvarijo notranje ali zunanje lučke LED, se obrnite na lokalni servisni center Samsung.

Predali na vratih

Hladilnik je lahko dobavljen s predali na vratih različnih vrst in velikosti. Če so predali na vratih hladilnika pakirani ločeno, si oglejte spodnjo sliko, da jih pravilno namestite.

OPOMBA

Dejanski hladilnik in določeni sestavni deli se lahko razlikujejo od slik v priročniku, odvisno od modela in države.

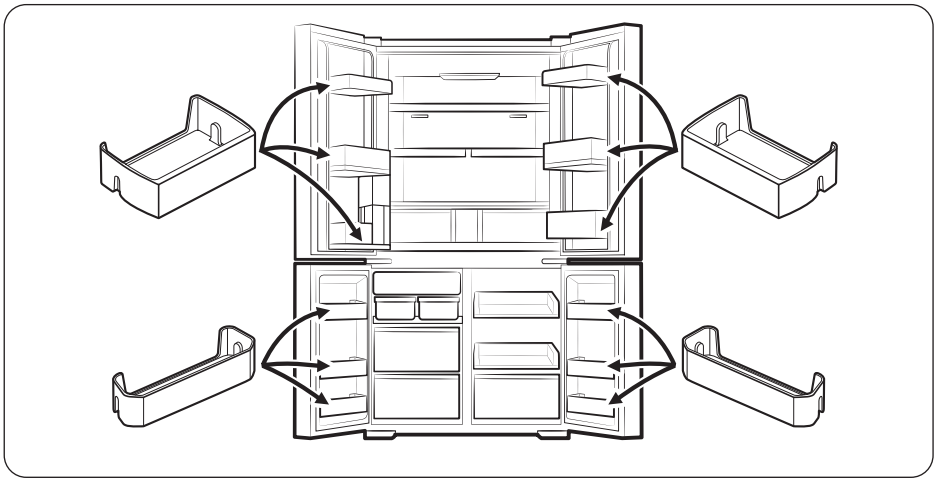

Untitled-34 31 2025-01-20 4:51:46

Namestitev

Namestitev po korakih

KORAK 1 Izberite mesto postavitve


Poskrbite, da ima mesto namestitve naslednje lastnosti:

- trdno, ravno površino brez preprog in talnih oblog, ki bi lahko ovirala prezračevanje;
- ni na neposredni sončni svetlobi;
- ima zadosti prostora za odpiranje in zapiranje vrat;
- ni izpostavljeno viru toplote;
- zagotavlja dovolj prostora za vzdrževanje in servisiranje;
- ima temperaturno območje od 10 do 43 °C.

Untitled-34 32 2025-01-20 4:51:46

Razmik

Za prostorske zahteve, ki jih potrebujete pri namestitvi, glejte naslednje slike in tabele.

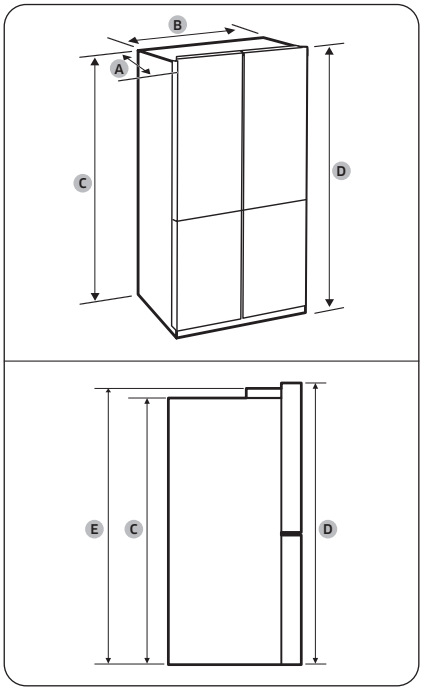


Model	RM**F67* RM**F66* (Po meri)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Skladnost s kuhinjsko opremo)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(Enota: mm)

A. Globina
B. Širina
C. Višina (brez tečaja)
D. Skupna višina
E. Višina (s tečajem)

Untitled-34 33 2025-01-20 4:51:46

Namestitev

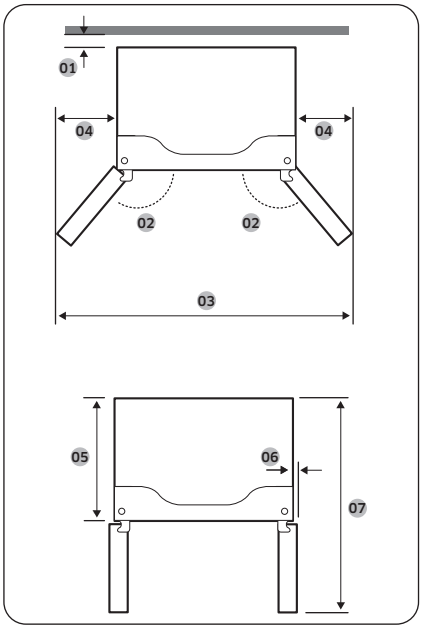

Model	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Skladnost s kuhinjsko opremo)
01	priporočeno več kot 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(Enota: mm)


OPOMBA

Mere v tabelah so lahko nekoliko drugačne od dejanskih mer, odvisno od načina merjenja ter zaokroževanja.

Untitled-34 34 2025-01-20 4:51:46

KORAK 2 Tla

Če je hladilnik prevelik, da bi ga prinesli skozi vrata, si oglejte KORAK 3 Odstranjevanje vrat za lažje prenašanje.

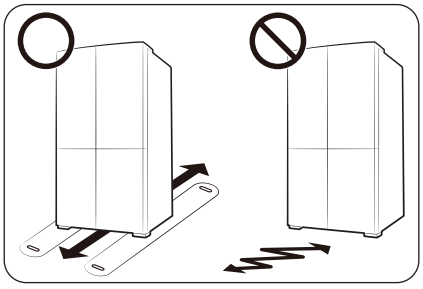

OPOMBA

Da preprečite poškodbe tal, zagotovite, da so sprednje izravnalne noge v pokončnem položaju.

- Površina za namestitev hladilnika mora podpirati polno naložen hladilnik.
- Tla zaščitite tako, da po poti premikanja hladilnika položite velik kos kartona do končnega mesta postavitve.
- Ko je hladilnik je v svojem končnem položaju, ga premikajte le, če je to potrebno, da ne poškodujete tal. Če morate hladilnik premakniti, zaščitite pot premikanja tako, da nanjo položite debelejši papir ali tkanino, npr. stare preproge.

Untitled-34 35 2025-01-20 4:51:47

Namestitev


KORAK 3 Odstranjevanje vrat za lažje prenašanje

Če je hladilnik prevelik, da bi ga prinesli skozi vrata v dom ali kuhinjo, si oglejte navodila za odstranitev in ponovno namestitev vrat hladilnika. Če vrat ni treba odstraniti, pojdite na stran **44** in nadaljujte s postopkom namestitve.


⚠ **OPOZORILO**

Pred odstranjevanjem vrat najprej odklopite napajalni kabel hladilnika.


Potrebni pripomočki (niso priloženi)

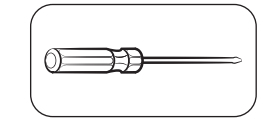


Križni izvijač

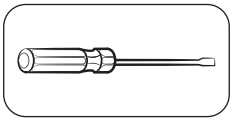


Ploščati izvijač

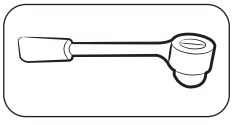

Nasadni ključ 3/8" (10 mm)

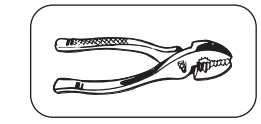


Klešče

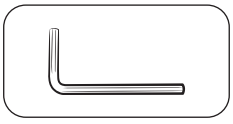


Imbus ključ 1/4" (5 mm)

Odstranitev vrat hladilnika

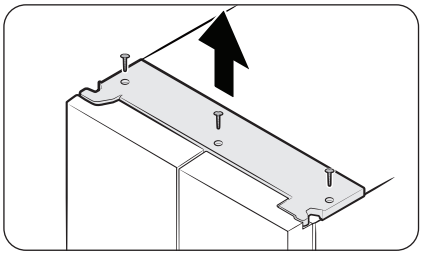

1. Če so vrata zaprta, odstranite vijake (3x) z zgornjega pokrova s križnim izvijačem. Zgornji pokrov s priključki povlecite navzgor in odstranite.

Untitled-34 36 2025-01-20 4:51:47

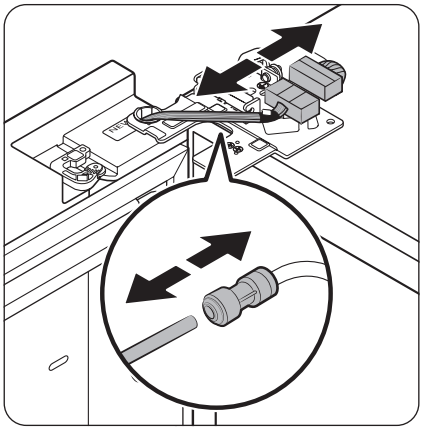


2. Izključite dva žična priključka na levih vratih. Položaj priključkov se razlikuje glede na model.

⚠ **PREVIDNO**


- Ne odstranjujte obeh vrat hkrati. Vedno odstranite ena vrata naenkrat. V nasprotnem primeru lahko katera od vrat padejo in povzročijo telesne poškodbe.
- Prepričajte se, da je hladilnik izklopljen, preden izključite priključke.

3. Cev za vodo izključite iz spojnika na levih vratih, kot je prikazano.

- Ta korak ne velja za modele brez vrča s samodejnim polnjenjem in vodomata.

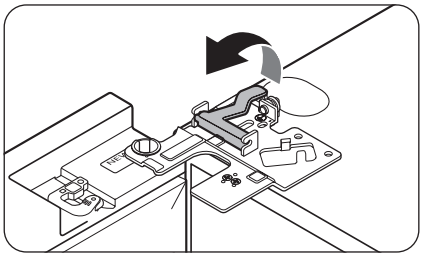


4. Zaponko nežno povlecite navzgor v več korakih. Pazite, da sponke ne upravljate s silo, kajti v nasprotnem primeru lahko utrpite poškodbe prstov.

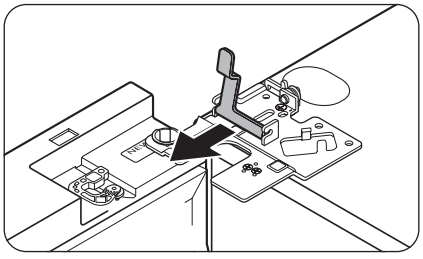


5. Zaponko povlecite navzgor, da jo odstranite.

Untitled-34 37 2025-01-20 4:51:48

Namestitev

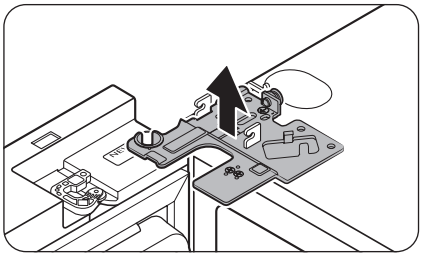

6. Vrata odprite za 90 stopinj. Ko držite vrata, zgornji tečaj povlecite navzgor in ga odstranite. Pazite, da med odstranjevanjem tečaja ne poškodujete žic priključka.

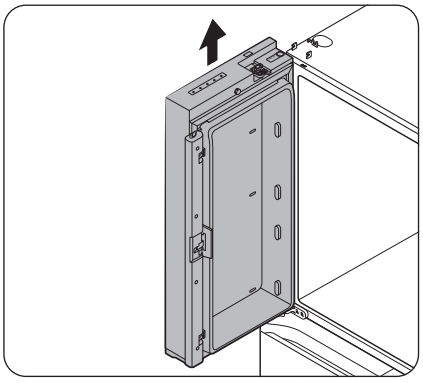

7. Previdno povlecite vrata navzgor, da jih odstranite. Pri delu z vrati ne uporabljajte pretirane sile. V nasprotnem primeru vam vrata lahko padejo in vas telesno poškodujejo.

8. Vrata odložite na ravno površino.


9. Za druga vrata ponovite korake 1–8, razen koraka 3. Na desnih vratih ni cevi za vodo.
   - Korak 2 ne velja za modele brez prosojnih vrat.

Untitled-34 38 2025-01-20 4:51:48


Odstranitev vrat zamrzovalnika

⚠ **PREVIDNO**


- Vrata hladilnika odstranite pred odstranjevanjem vrat zamrzovalnika.
- Pri odklapljanju spodnjih priključkov bodite previdni.

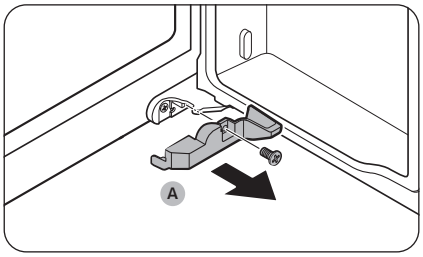

1. Odprite vrata zamrzovalnika.
2. S križnim izvijačem odstranite vijak, s katerim je pritrjen **pokrov (A)**.
   - Ta korak velja samo za desna vrata zamrzovalnika (vrata Multi pantry (Večnamenska shramba)).

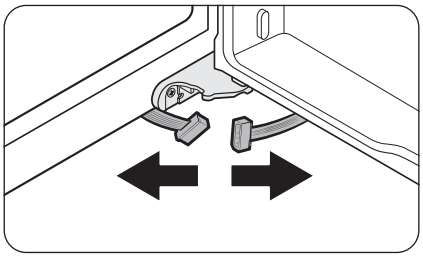


3. Izključite žične priključke.
   - Ta korak velja samo za desna vrata zamrzovalnika (vrata Multi pantry (Večnamenska shramba)).

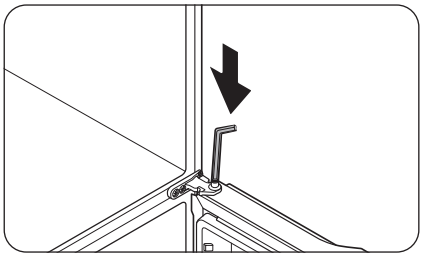

4. Določite položaj gredi tečaja. Medtem ko z eno roko držite vrata, uporabite ploščati izvijač ali imbus ključ ter gred potisnite navzdol. Poskrbite, da boste držali vrata, da preprečite njihov padec.

Untitled-34 39 2025-01-20 4:51:49

Namestitev

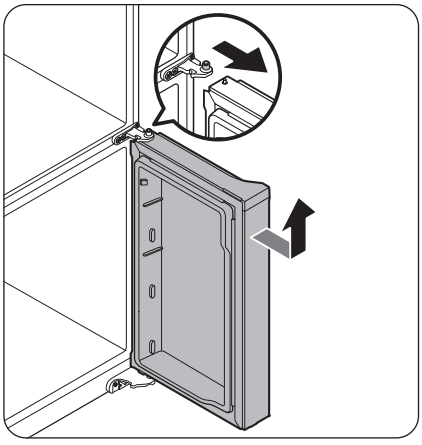


5. Da preprečite stik s srednjim tečajem, vrata nekoliko nagnite naprej in jih nato dvignite, da jih odstranite.
6. Za druga vrata ponovite korake 1–5, razen korakov 2 in 3.

Ponovna pritrditev vrat zamrzovalnika

⚠ **PREVIDNO**

- Po ponovni pritrditvi vrat se prepričajte, da so vsi električni priključki pravilno zvezani.
- Vrata zamrzovalnika morate ponovno pritrditi, preden pritrdite vrata hladilnika.
- Pazite, da med tem postopkom ne poškodujete žic ali stopite nanje.

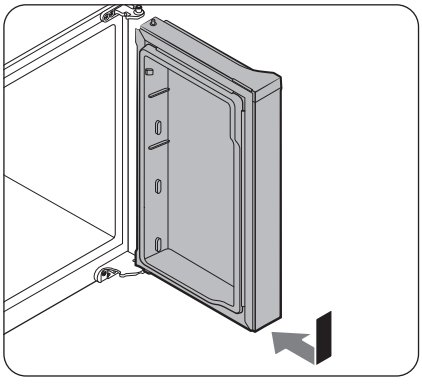


1. Vrata zamrzovalnika vstavite v spodnji tečaj, medtem ko jih potiskate v smeri puščice.


⚠ **PREVIDNO**

- Pazite, da med tem postopkom ne poškodujete žic ali stopite nanje.


Untitled-34 40 2025-01-20 4:51:49

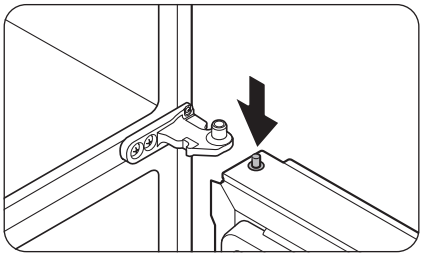

2. Medtem ko gred tečaja potiskate navzdol, vrata postavite na način, da se gred tečaja nahaja pod odprtino gredi v srednjem tečaju. Gred tečaja sprostite na način, da vstopi v odprtino gredi.

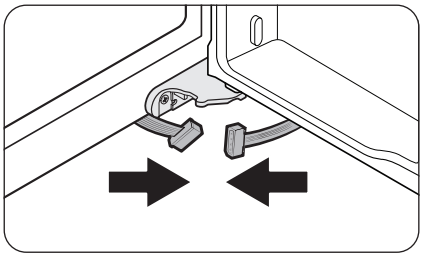

3. Medtem ko so vrata odprta, spodnje priključke povežite v smeri puščic.
- Ta korak velja samo za desna vrata zamrzovalnika (vrata Multi pantry (Večnamenska shramba)).

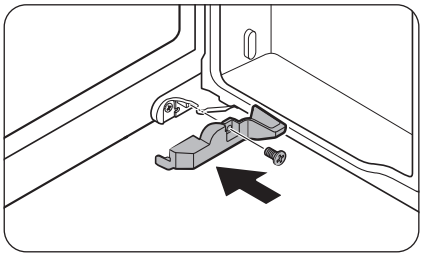


4. S pomočjo križnega izvijača pritrdite pokrov. Pazite, da med tem postopkom ne poškodujete priključkov ali stopite nanje.
- Ta korak velja samo za desna vrata zamrzovalnika (vrata Multi pantry (Večnamenska shramba)).

5. Za druga vrata ponovite korake 1–5, razen korakov 3 in 4.


Untitled-34 41 2025-01-20 4:51:49

Namestitev


Ponovna pritrditev vrat hladilnika

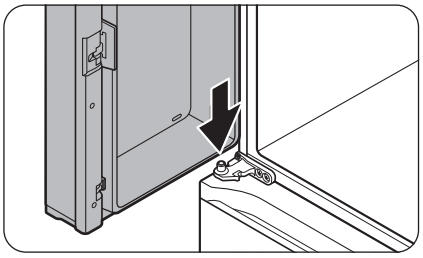


1. Medtem ko držite vrata odprta na več kot 90 stopinjah, gred vstavite na srednji tečaj v odprtino na dnu vrat.

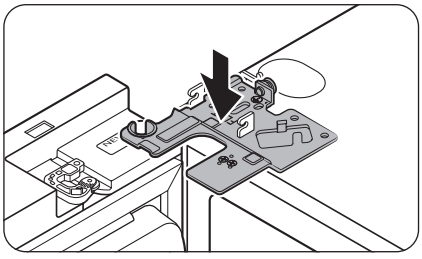

2. Zgornji tečaj postavite v položaj na vrhu hladilnika in nato gred tečaja vstavite v zgornjo odprtino vrat. Poskrbite, da žice iz vrat potekajo skozi odprtino v gredi tečaja.

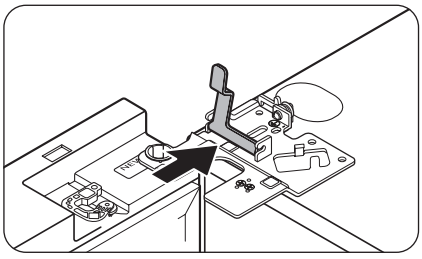



3. Zaponko vstavite v smeri puščice.

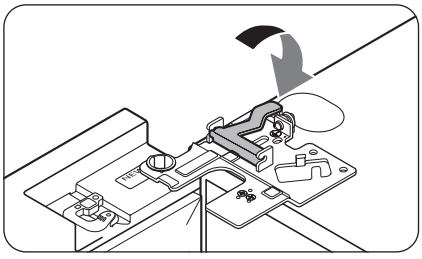

4. Zaponko potisnite nazaj, kot je prikazano.

Untitled-34 42 2025-01-20 4:51:50

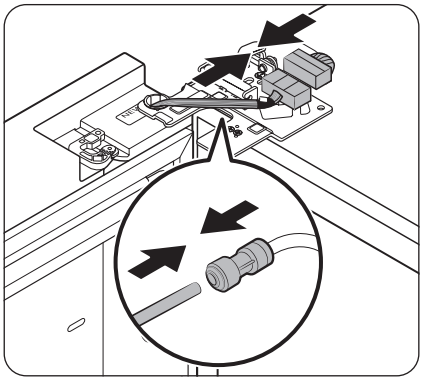

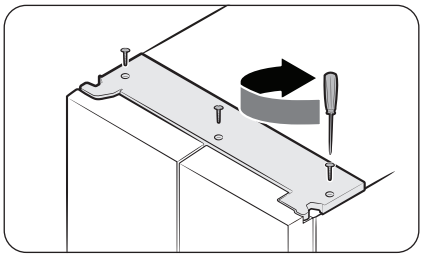

5. Priključite žične priključke.

⚠ **PREVIDNO**

- Prepričajte se, da so priključki žic ustrezno priključeni. V nasprotnem primeru prikaz ne bo deloval.

6. Priključite cev za vodo.
   - Ta korak ne velja za modele brez vrča s samodejnim polnjenjem in vodomata.

⚠ **PREVIDNO**

- Da preprečite puščanje vode, poskrbite, da rdeče sponke ustrezno stisnejo spojko.
- Sponke hranite izven dosega otrok.

7. Za druga vrata ponovite korake 1–5.
   - Korak 5 ne velja za modele brez prosojnih vrat.

8. Zgornji pokrov najprej pritrdite na sprednji strani in ga nato pritisnite navzdol na njegovi hrbtni strani, da se zaskoči v svoj položaj. Nato privijte vijake (x3).

Untitled-34 43 2025-01-20 4:51:50

Namestitev


KORAK 4 Izravnavanje hladilnika

Prilagajanje višine na sprednji strani

⚠ **PREVIDNO**


- Ko je hladilnik nameščen, ga izravnajte na ravnih, trdnih tleh. V nasprotnem primeru lahko hladilnik poškodujete ali utrpite telesne poškodbe.
- Poskrbite, da je med izravnavanjem hladilnik prazen. Prepričajte se, da v njem ni živil.
- Zaradi varnosti prilagodite sprednjo stran nekoliko višje od zadnje strani.

Za izravnavanje hladilnika uporabljajte posebne vijake (nivelirne vijake) na sprednjih nogah. Nivelirne vijake obračajte s ploščatim izvijačem.

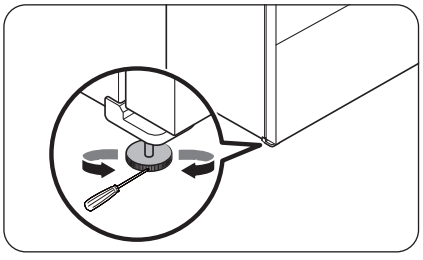


V nivelirni vijak sprednje leve ali desne noge hladilnika vstavite ploščati izvijač. Če želite hladilnik dvigniti, obrnite nivelirni vijak v smeri urinega kazalca, če ga želite spustiti pa v nasprotni smeri urinega kazalca.

Prilagajanje višine na zadnji strani (samo za določene modele)

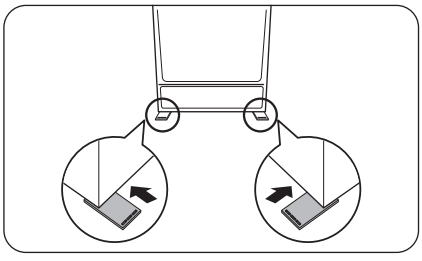


Dvignite zadnjo stran hladilnika, da jo izravnate. V ta namen lahko uporabite priložene blazinice za prilagajanje izravnave. Upoštevajte ta navodila za dvig zadnje strani hladilnika.

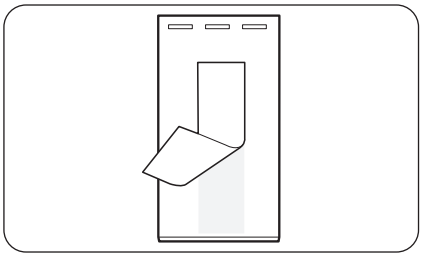


1. Izberite mesto na tleh, kamor morate pritrditi blazinico za prilagajanje izravnave.
2. Odlepite dvostranski lepilni trak na dnu blazinice za prilagajanje izravnave.

Untitled-34 44 2025-01-20 4:51:50

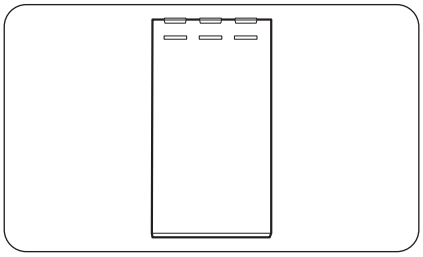

3. Blazinico za prilagajanje izravnave pritrdite na tla.

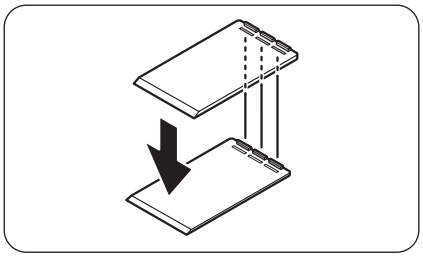

4. Če morate zadnjo stran še dodatno dvigniti, na prvo blazinico za prilagajanje izravnave pritrdite še drugo blazinico.

OPOMBA


- Ta korak lahko preskočite, če lahko hladilnik izravnate z eno pritrdilno blazinico.
- Zagotovite, da se izbokline na prvi blazinici za prilagajanje izravnave prilegajo v utore na drugi blazinici za prilagajanje izravnave.

Untitled-34 45 2025-01-20 4:51:51


Namestitev

KORAK 5 Nastavite višino vrat.

Prilagajanje višine z ročico za višino (samo za določene modele)

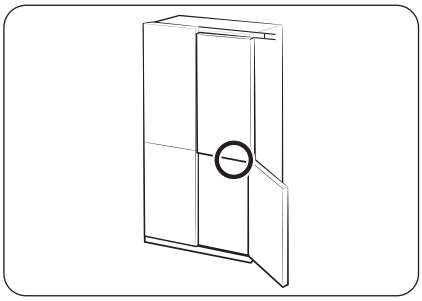

- Preden poravnate višino vrat, se prepričajte, da je hladilnik izravnan. V ta namen uporabite izravnalne nogice.
- Uporabite lahko ročico za višino, ki se nahaja na dnu desnih vrat hladilnika. Medtem ko so oboja vrata hladilnika zaprta, odprite desna vrata zamrzovalnika in višino vrat nastavite s pomočjo ročice za višino.

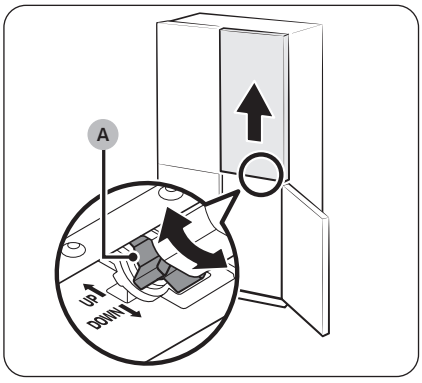


- Ročico za višino (A) obračajte, dokler oboja vrata niso poravnana zgoraj. Ročico obrnite proti oznaki »UP« (kot je označeno), da dvignete desna vrata, če pa jih želite znižati, ročico obrnite proti oznaki »DOWN« (kot je označeno).
- Vrata hladilnika nekoliko dvignite, da olajšate poravnavo. Največja višina prilagoditve je 3 mm.
  - Ročice ni mogoče obrniti prek največje omejitve. Če jo obrnete predaleč, lahko povzroča hrup.
  - Prevelika višina lahko povzroča motnje pri pokrovu zgornjega tečaja vrat hladilnika.
- Če vrata poravnate, medtem ko so prazna, in nato na vrata naložite živila, se lahko višini ponovno razlikujeta. Če se to zgodi, sledite zgornjim korakom in ponovno poravnajte vrata.

Untitled-34 46 2025-01-20 4:51:51


Prilagajanje višine z zakovicami vrat

Pri modelih, ki imajo ročico za višino na desnih vratih, uporabite zakovice vrat le v primeru, ko vrat ne morete poravnati z ročico za višino.

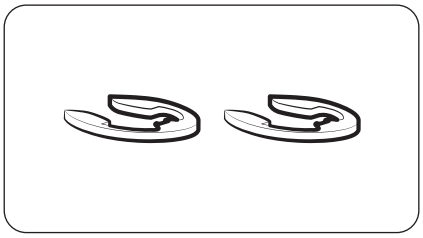


OPOMBA

Višino vrat lahko nastavite s priloženimi zakovicami vrat, ki so na voljo v 4 različnih velikostih (1 mm, 1,5 mm, 2 mm in 2,5 mm).

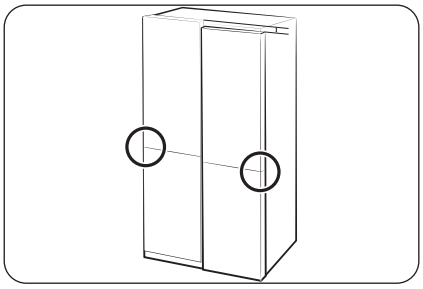

1. Preverite razliko v višini med vrati in dvignite ter pridržite nižje nameščena vrata.

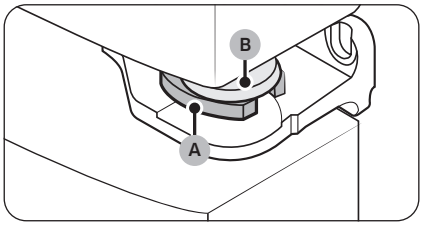

2. Med **zakovico vrat (B)** in tečaj namestite primerno velik **zaskočni obroč (A)**, kot je prikazano na sliki.


⚠ PREVIDNO

- Namestite samo en zaskočni obroč. Če vstavite dva ali več obročev, lahko ti zdrsnejo ali povzročajo hrup.
- Zaskočne obroče hranite izven dosega otrok in jih shranite za poznejšo uporabo.
- Vrat ne dvignite preveč. Vrata lahko pridejo v stik in poškodujejo zgornji pokrov.

Untitled-34 47 2025-01-20 4:51:51


Namestitev

Prilagajanje višine vrat zamrzovalnika (samo za določene modele)

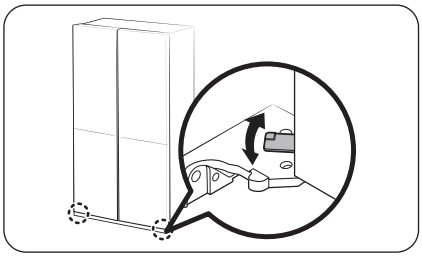

- Preden poravnate višino vrat, se prepričajte, da je hladilnik izravnan. V ta namen uporabite izravnalne nogice.
- Višino obojih vrat zamrzovalnika lahko nastavite s pomočjo ročice, ki se nahaja na spodnjem tečaju.
- Odprite vrata in jih nekoliko dvignite, nato pa ročico obrnite levo ali desno, da nastavite višino.

Nastavljanje razmika med vrati hladilnika in glavnim ohišjem hladilnika (samo za določene modele)

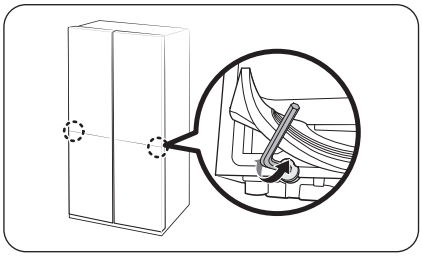


- Razmik med obemi vrati hladilnika in glavnim ohišjem hladilnika lahko nastavite s pomočjo nastavitvenega vijaka, ki se nahaja na dnu predala hladilnika.
- Dvignite tesnilo vrat in poiščite nastavitveni vijak pod tesnilom. Razmik nastavite s pomočjo 4-mm imbus ključa.

⚠ **PREVIDNO**


Poskrbite, da boste tesnilo čvrsto pritrdili. V nasprotnem primeru lahko iz hladilnika uhaja hladen zrak.

Untitled-34 48 2025-01-20 4:51:52


Nastavljanje razmika med vrati in glavnim ohišjem hladilnika (samo za določene modele)

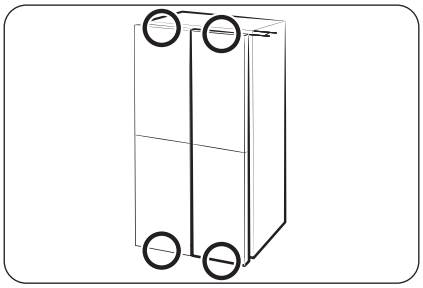

Razmik med vsemi štirimi vrati in glavnim ohišjem hladilnika lahko nastavite s pomočjo nastavitvenega gumba. (Za lokacijo nastavitvenega gumba glejte sliko.)

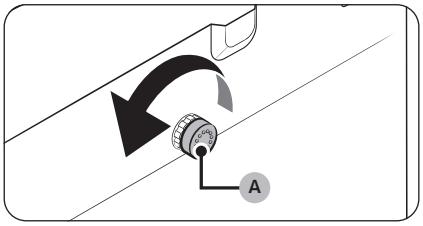

1. Odprite vrata, ki so bližje glavnega ohišja kot druga. Nato **nastavitveni gumb (A)** obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler razmik ni enak z drugimi.

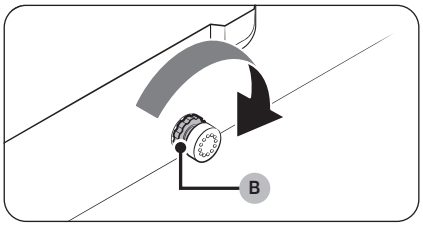

2. Po nastavitvi razmika **zaklepno matico (B)** obrnite, da zaklenete **nastavitveni gumb**.

OPOMBA

Z vsakim obratom **nastavitvenega gumba** se razmik spremeni za 1 mm. Toda vrata se morda ne bodo ustrezno zaprla, če jih nastavite za več kot 1,5 mm.

Untitled-34 49 2025-01-20 4:51:52

Namestitev

KORAK 6 Priključitev na vodovod (samo določeni modeli)


⚠ **PREVIDNO**

- Ne smete uporabiti starih kompletov cevi, ampak morate uporabiti nove komplete, ki so priloženi aparatu.
- Cev za vodo mora priključiti usposobljen strokovnjak.
- Garancija vašega hladilnika ne krije priključitve cevi za vodo. Priključitev cevi za vodo krijete sami, razen če je ta že všteta v ceno pri prodajalcu.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za priključitev cevi za vodo. Če se pojavi puščanje vode, se obrnite na tistega, ki je priključil cev za vodo.

Priključitev cevi za hladno vodo na cev za filtriranje vode

⚠ **PREVIDNO**

- Cev za filtriranje vode mora biti povezana s cevjo za hladno pitno vodo. Priključitev na cev za vročo vodo lahko povzroči okvaro čistilnika.

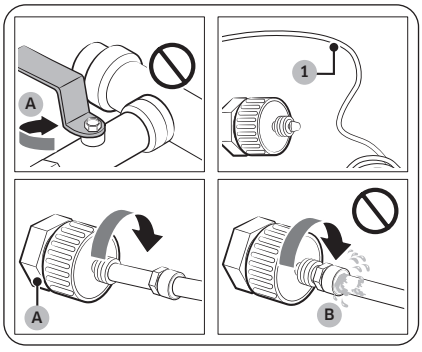


A. Zapiranje glavne cevi za dovod vode
B. Brez razmika

1. Zaprite glavni ventil za vodo, da prekinete dovod vode.
2. Poiščite cev (1) za hladno, pitno vodo.
3. Sledite navodilom za namestitev cevi za vodo, da priključite cev za vodo.
4. Ko je priklop dokončan, odprite glavni ventil za vodo in iztočite približno 3 litre vode. S tem odstranite nečistoče v cevi.


Untitled-34 50 2025-01-20 4:51:52

Priključitev cevi za filtriranje vode na cev za vodo

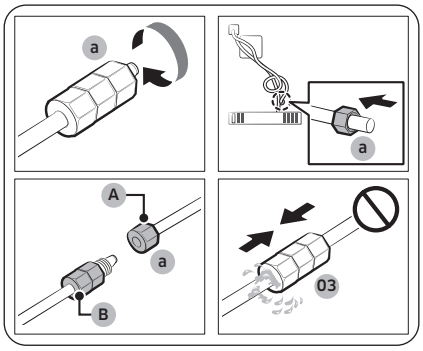


A. Cev za vodo od enote
B. Cev za vodo od kompleta

1. Zrahljajte in odvijte **kompresijsko matico (a)** s cevi za vodo hladilnika in jo nataknite na cev za filtriranje vode.
2. Zategnite **kompresijsko matico (a)**, da cev za filtriranje vode povežete s cevjo za vodo.
3. Odprite glavni ventil za vodo in preverite, ali povezava pušča.
4. Če povezava tesni, pred dejansko uporabo hladilnika odlijte približno 3 litre vode, da iz sistema za filtriranje vode odstranite nečistoče.

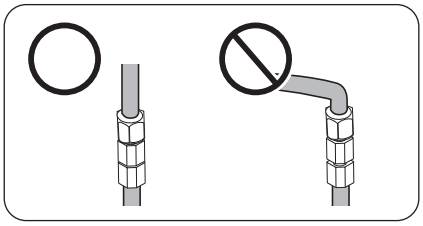

OPOMBA

Če morate po priključitvi **cevi za vodo** hladilnik premakniti, poskrbite, da je priključen del cevi za vodo speljan naravnost.

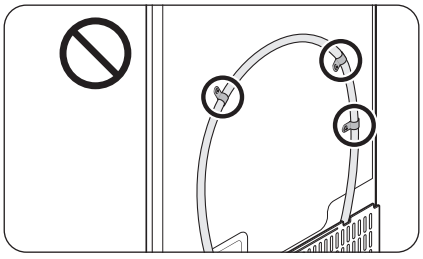

⚠ PREVIDNO

Filtra za vodo ne namestite na noben del hladilnika. S tem bi lahko hladilnik poškodovali.

Popravilo cevi za vodo

⚠ PREVIDNO

Cev za vodo mora popraviti usposobljen strokovnjak. Če se pojavi puščanje, se obrnite na lokalni servisni center Samsung ali na monterja, ki je priključil cev za vodo.

Untitled-34 51 2025-01-20 4:51:53

Namestitev

KORAK 7 Začetne nastavitve

Ko izvedete naslednje korake, bo vaš hladilnik pripravljen za uporabo.

1. Priključite napajalni kabel v stensko vtičnico in vklopite hladilnik.
2. Odprite vrata in preverite, ali notranja luč zasveti.
3. Nastavite temperaturo na najhladnejšo in počakajte približno eno uro. Zamrzovalnik se bo nekoliko ohladil in motor bo začel enakomerno teči.
4. Počakajte, da hladilnik doseže nastavljeno temperaturo. Zdaj je hladilnik pripravljen za uporabo. Priporočena temperatura: hladilnik 3 °C/zamrzovalnik –19 °C (Optimalna temperaturna nastavitev posameznega predelka je odvisna od temperature okolice.)

KORAK 8 Zaključni pregled

Ko je namestitev končana, se prepričajte, da:


- je hladilnik priključen v električno vtičnico in pravilno ozemljen;
- je hladilnik nameščen na ravno površino, z razumnim razmikom od sten in omar.
- je hladilnik izravnan in trdno stoji na tleh;
- se vrata gladko odpirajo in zapirajo in se notranja luč vklopi samodejno, ko odprete vrata.

Untitled-34 52 2025-01-20 4:51:53

Postopki

Glavna plošča

Splošni tip

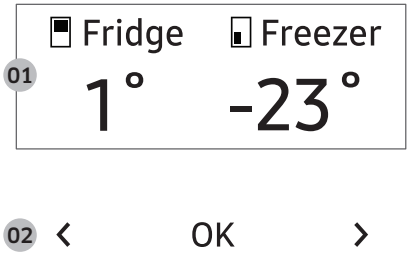

01 Prikaz	Prikazuje meni, nastavitve in druge informacije.
02 Gumbi	• Ko je zaslon izklopljen, tapnite poljuben gumb, da znova prikažete zaslon. • Tapnite 〈 ali 〉 za pomikanje levo in desno. • Tapnite **OK (V redu)**, da potrdite svojo izbiro. • Tapnite in pridržite **OK (V redu)** za vstop v način dostopne točke. (Za več informacij glejte razdelek »**SmartThings** > **Začetek uporabe**« na strani **63**.)

OPOMBA

- Če so vrata odprta več kot 5 minut, notranja lučka utripa 5 minut, nato pa se izklopi. To je opozorilo za gluhe in osebe s slabim sluhom, da so vrata odprta. To delovanje je običajno.
- Če temperaturo spremenite na zaslonu, je na zaslonu prikazana dejanska temperatura v hladilniku, dokler ta ne doseže nastavljene temperature. Nato se na zaslonu prikaže nova nastavljena temperatura. Hlajenje hladilnika na nastavljeno temperaturo lahko traja dlje časa. To je normalno. Med tem časom vam temperature ni treba ponovno nastavljati.

Uporaba glavne plošče

1. Tapnite poljuben gumb (〈, **OK (V redu)** ali 〉), da vklopite zaslon.
2. Tapnite 〈 ali 〉, da izberete želeni meni, in nato tapnite **OK (V redu)** za potrditev.
3. Tapnite 〈 ali 〉, da izberete želeno nastavitev, in nato tapnite **OK (V redu)** za potrditev.
   - Za več informacij o razpoložljivih nastavitvah glejte razdelek **Opis menija**.

Untitled-34 53 2025-01-20 4:51:53

Postopki

Opis menija

Fridge (Hladilnik)	• Temperaturo hladilnika lahko nastavite na vrednost od 1 do 7 °C oziroma nastavite funkcijo Power Cool (Hitro hlajenje). • Funkcija Power Cool (Hitro hlajenje) pospeši proces hlajenja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Hladilnik deluje s polno hitrostjo dve uri in pol in se nato vrne na prejšnjo temperaturo.
Freezer (Zamrzovalnik)	• Temperaturo zamrzovalnika lahko nastavite na vrednost od –23 do –15 °C oziroma nastavite funkcijo Power Freeze (Hitro zamrzovanje). • Funkcija Power Freeze (Hitro zamrzovanje) pospeši čas zamrzovanja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Zamrzovalnik deluje s polno hitrostjo 50 ur in se nato vrne na prejšnjo temperaturo. Če želite zamrzniti večjo količino živil, vklopite funkcijo hitrega zamrzovanja vsaj 20 ur pred nalaganjem živil v zamrzovalnik.
Multi pantry (Večnamenska shramba)*	• Način Multi pantry (Večnamenska shramba) lahko nastavite iz enega izmed naslednjih načinov. - Meat/Fish (Meso/ribe): Temperatura je nastavljena na vrednost –1 °C. - Fruit/Veggies (Sadje/zelenjava): Temperatura je nastavljena na vrednost 2 °C. - Beverage (Pijače): Temperatura je nastavljena na vrednost 5 °C. ⚠ **PREVIDNO** • Način Multi pantry (Večnamenska shramba) izberite glede na vrsto živil, ki jih shranjujete. • Mesa ali hrane ne hranite v Multi pantry (Večnamenska shramba), če je izbran način Fruit/Veggies (Sadje/zelenjava) ali Beverage (Pijače). Meso ali hrana se lahko pokvari.
Beverage Zone (Območje za pijače)*	• Način Beverage Zone (Območje za pijače) lahko nastavite iz enega izmed naslednjih načinov. - Beverage (Pijače): Temperatura je nastavljena na enako temperaturo kot v hladilniku. - Dessert (Sladice): Temperatura je nastavljena 4 do 5 °C višje kot v hladilniku, kar je idealno za shranjevanje sladic, masla in marmelade. ⚠ **PREVIDNO** • Čas shranjevanja živil v načinu Dessert (Sladice) je lahko krajši, ker je nastavljena temperatura višja od tiste v hladilniku. Če živila ne boste zaužili v nekaj dneh oziroma je živilo občutljivo na temperaturne spremembe, ga hranite v hladilniku. • Odprte sladice ali ostanke sladic, maslo, marmelado ipd. v hladilniku shranjujte v načinu Beverage (Pijače). **OPOMBA** • Beverage Zone (Območje za pijače) je namenjeno shranjevanju pijač in sladic, ki jih nameravate takoj zaužiti. • Na čas shranjevanja lahko vplivajo število odpiranj vrat, količina shranjenih živil in nastavljena temperatura.

Untitled-34 54 2025-01-20 4:51:54

AutoFill Pitcher (Vrč s samodejnim polnjenjem)*	• Način AutoFill Pitcher (Vrč s samodejnim polnjenjem) lahko nastavite iz enega izmed naslednjih načinov. - **On (Vklop)**: Nastavite za samodejno polnjenje vrča. - **Off (Izklop)**: Nastavite za izklop funkcije. **OPOMBA** Za pripravo čaja ali vode z okusom lahko v infuzor vstavite čaj ali sadje. Če želite ohranjati prvotno koncentracijo vode z namočenimi čajnimi listi ali sadjem, izklopite funkcijo AutoFill Pitcher (Vrč s samodejnim polnjenjem). (Za več informacij glejte razdelek **Vrč za vodo (vrč s samodejnim polnjenjem) (samo določeni modeli)** na strani **69**.)
Cubed Ice (Ledene kocke)*	Zaženete ali zaustavite lahko proizvodnjo ledenih kock.
Ice Bites (Koščki ledu)*	Zaženete ali zaustavite lahko proizvodnjo koščkov ledu.

Untitled-34 55 2025-01-20 4:51:54

Postopki

Whiskey Ball Ice (Kroglice ledu za viski) *	• Zaženete ali zaustavite lahko proizvodnjo kroglic ledu. Ledomat lahko naenkrat izdela 3 ledene kroglice, vsakih 24 ur pa lahko izdela od 3 do 9 ledenih kroglic. • Izberete lahko eno izmed možnosti **3 spheres (3 kroglice)**, **6 spheres (6 kroglic)**, **9 spheres (9 kroglic)***, **Off (Izklop)**. (Privzeta nastavitev: **6 spheres (6 kroglic)**) - **3 spheres (3 kroglice)**: ledomat približno vsakih 24 ur izdela 3 ledene kroglice. - **6 spheres (6 kroglic)**: ledomat približno vsakih 12 ur izdela 3 ledene kroglice. - **9 spheres (9 kroglic)***: ledomat približno vsakih 8 ur izdela 3 ledene kroglice. • Če izberete manjšo količino, bo led bolj prosojen. • Ledomat preneha izdelovati led, ko zazna polno posodo za led (običajno približno 12 do 15 kroglic ledu, odvisno od tega, kako so ledene kroglice razporejene v posodi za led). - Če želite pripraviti nov led, naredite nekaj prostora v posodi za led, tako da odstranite kroglice ledu. • Ledomat preneha izdelovati led v odvisnosti od načina razporeditve kroglic ledu v posodi za led. Če je na eni strani posode naloženih preveč kroglic ledu, jih razporedite po celi posodi. • Ledomat morda ne bo izdeloval ledu v obliki popolne kroglice ali pa boste v ledu opazili zračne mehurčke, če je bil zamrzovalnik pravkar nameščen, če je bil zamenjan filter ali če je bil zaradi izpada električne energije nekaj časa izklopljen. - Če v ledu ne želite imeti zračnih mehurčkov, 6-krat izpraznite Autofill Pitcher (Vrč s samodejnim polnjenjem) (približno 12 litrov). ⚠ **PREVIDNO** • Prepričajte se, da je podloga ledomata za izdelavo kroglic ledu za viski pravilno obrnjena. (Za več informacij glejte razdelek **Samodejni ledomat (samo določeni modeli)** na strani **73**.) - Ledomat lahko preneha izdelovati kroglice ledu za viski, če iz posode za led odstranite podlogo ledomata za izdelavo kroglic ledu ali če je podloga narobe obrnjena.

Untitled-34 56 2025-01-20 4:51:54

Settings (Nastavitve)	Spremenite lahko nastavitve za naslednje funkcije. Tapnite 〈 ali 〉, da izberete meni, in nato tapnite **OK (V redu)** za potrditev. **UV Deodorizing Filter (UV-filter za odišavljenje)***: UV-filter za odišavljanje lahko vklopite ali izklopite. **Auto Open Door (Samodejno odpiranje vrat)***: Funkcijo Auto Open Door (Samodejno odpiranje vrat) lahko vklopite ali izklopite. (Za več informacij glejte **Funkcija samodejnega odpiranja vrat (samo določeni modeli)** na strani **67**.) **Water Filter Reset (Voda ponastavitev filtra)***: Ko se na prikazu pojavi sporočilo o zamenjavi filtra, izberite ta meni in filter zamenjajte v skladu z navodili na zaslonu. **Welcome Lighting (Luč dobrodošlice)***: Funkcijo Welcome Lighting (Luč dobrodošlice) lahko vklopite ali izklopite (za več informacij glejte razdelek **Luč dobrodošlice (samo določeni modeli)** na strani **66**.) **Sounds (Zvoki)**: Zvok gumbov lahko vklopite ali izklopite (in funkcijo Auto Open Door (Samodejno odpiranje vrat)*). **Door Alarm (Alarm za vrata)**: Alarm za vrata lahko vklopite ali izklopite. **Wi-Fi**: Povezavo Wi-Fi lahko vklopite ali izklopite. Vklopite jo za upravljanje in spremljanje svojega hladilnika v aplikaciji SmartThings. (Za več informacij o aplikaciji SmartThings glejte razdelek **SmartThings** na strani **62**.)

* samo pri določenih modelih

OPOMBA

Funkcija Power Cool (Hitro hlajenje) ali Power Freeze (Hitro zamrzovanje) potroši več energije.

Untitled-34 57 2025-01-20 4:51:54


Postopki

Tip z družinskim zvezdiščem

Začetni zaslon

OPOMBA

- Za več informacij o drugih menijih in aplikacijah, ki so na voljo v aplikaciji za hladilnik, glejte spletni priročnik za svoj hladilnik.
- Vsebina aplikacij in pripomočkov ali njihova zasnova se lahko spremeni ali pa se podpora prekine brez predhodnega obvestila, kar je odvisno od pravil ponudnika vsebine.
- Otroci morajo funkcije, aplikacije in storitve hladilnika uporabljati pod nadzorom odraslih.
- Poslovanje mladoletnikov s storitvami morajo nadzorovati odrasli.

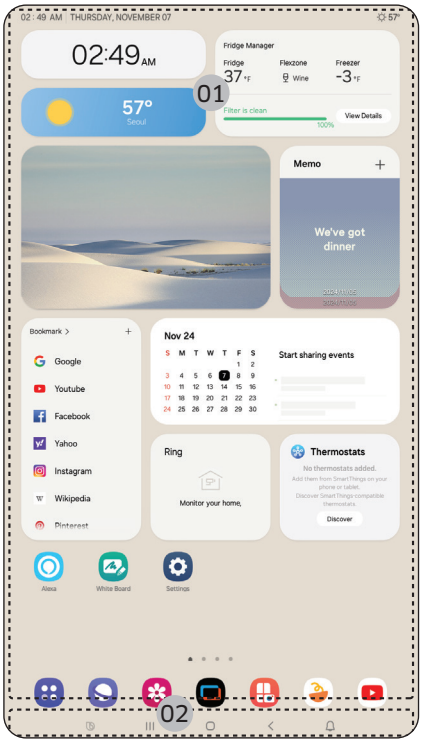

01 Začetni zaslon
02 Mehki gumbi

Untitled-34 58 2025-01-20 4:51:54

01 Začetni zaslon

- Tapnite želeno aplikacijo ali pripomoček, da jo/ga zaženete.
- Na začetnem zaslonu lahko dodate ali odstranite elemente, kot so aplikacije, pripomočki, slike, videoposnetki, risbe in besedila.
- Tapnite in pridržite element, da vstopite v način urejanja. V načinu urejanja lahko povlečete element in ga spustite na novo lokacijo na začetnem zaslonu. Ko element premaknete na novo lokacijo, se element obarva rdeče, če lokacija ni na voljo.

02 Mehki gumbi



01 Bixby
- Tapnite za uporabo funkcije Bixby.

02 Upravitelj opravil
- Tapnite, da odprete način Upravitelj opravil.

03 Začetni zaslon
- Tapnite, da odprete zaslon Začetni zaslon.

04 Nazaj
- Tapnite, da se vrnete na prejšnji zaslon.

05 Obvestilo
- Tapnite za prikaz hitre plošče.

06 Skrij/prikaži
- Tapnite, da skrijete ali prikažete mehke gumbe.
- Gumb Skrij/prikaži se pojavi samo takrat, ko je aplikacija aktivna.

Upravitelj hladilnika

Na začetnem zaslonu tapnite aplikacijo **Fridge Manager (Upravitelj hladilnika)**.

- Nastavite lahko želeno temperaturo ali načine za posamezni predel.
- Za podrobne informacije o aplikaciji Fridge Manager (Upravitelj hladilnika) preverite spletni priročnik.
- Za dostop do spletnega priročnika iz vašega hladilnika s spletnim zvezdiščem tapnite **Setting (Nastavitev)** > **Help & Contact Us (Pomoč in stik z nami)** > **Online Manual (Spletni priročnik)**.

Untitled-34 59 2025-01-20 4:51:54


Postopki

Tip z zvezdiščem začetnega zaslona

Začetni zaslon

OPOMBA

- Za več informacij o drugih menijih in aplikacijah, ki so na voljo v aplikaciji za hladilnik, glejte spletni priročnik za svoj hladilnik.
- Vsebina aplikacij in pripomočkov ali njihova zasnova se lahko spremeni ali pa se podpora prekine brez predhodnega obvestila, kar je odvisno od pravil ponudnika vsebine.
- Otroci morajo funkcije, aplikacije in storitve hladilnika uporabljati pod nadzorom odraslih.
- Poslovanje mladoletnikov s storitvami morajo nadzorovati odrasli.

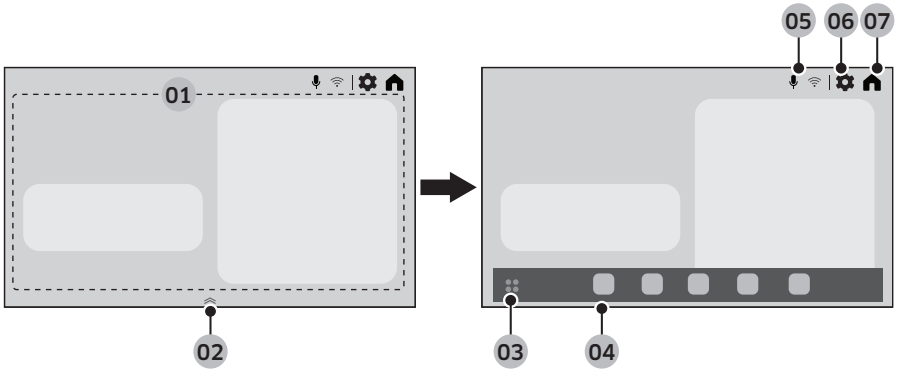

01 Območje kartice doma	Nastavite lahko različne funkcije in preverite informacije. • AI Vision Inside (Vpogled z UI): Upravljate lahko sestavine, shranjene v hladilniku. • Recipes (Recepti): Prejmete lahko navodila za kuhanje in recepte. • SmartThings: Hladilnik lahko povežete z aplikacijo SmartThings in ga upravljate na daljavo iz aplikacije. • Fridge Manager (Upravitelj hladilnika): Nastavite lahko želeno temperaturo ali načine za posamezni predel. • Product care (Nega izdelka): Upravljate lahko potrošni material hladilnika.
02 Oskrbnik vrstice za aplikacije	• Oskrbnik vrstice za aplikacije povlecite navzgor, da odprete vrstico za aplikacije. • Oskrbnik vrstice za aplikacije se pojavi samo na začetnem zaslonu.
03 Gumb pladnja za aplikacije	Tapnite za ogled vseh razpoložljivih aplikacij.
04 Vrstica za aplikacije	• Vrstica za aplikacije prikazuje ikone, kar omogoča preprostejši dostop do pogosto uporabljenih aplikacij. • V vrstici za aplikacije je prikazanih največ pet ikon, ki jih ni mogoče urejati.

Untitled-34 60 2025-01-20 4:51:55

05 Indikatorsko območje	Pojavijo se različne ikone, ki označujejo omogočene funkcije.
06 Nastavitve	Tapnite, da odprete zaslon Settings (Nastavitve).
07 Začetni zaslon	Tapnite, da odprete zaslon Home (Začetni zaslon).


Upravitelj hladilnika

Na zaslonu Home (Začetni zaslon) tapnite aplikacijo Fridge Manager (Upravitelj hladilnika).


- Nastavite lahko želeno temperaturo ali načine za posamezni predel.
- Za podrobne informacije o aplikaciji Fridge Manager (Upravitelj hladilnika) preverite spletni priročnik.
- Za dostop do spletnega priročnika iz vašega hladilnika tapnite ⚙ > General (Splošno) > Support (Podpora) > User manual (Uporabniški priročnik).

Ponastavitev prikaza (samo pri modelih z družinskim zvezdiščem in zvezdiščem začetnega zaslona z UI)

Če na prikazovalniku opazite neobičajen simptom, poskusite ponastaviti prikazovalnik. To lahko predstavlja rešitev simptoma.

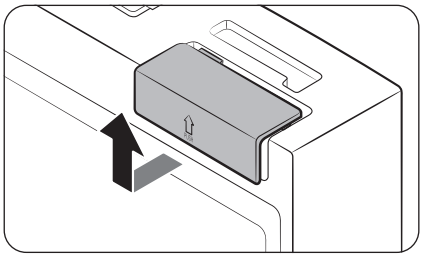

1. Odprite desna vrata hladilnika in v zgornjem desnem kotu vrat poiščite pokrov stikala.
2. Potisnite pokrov navzgor, da razkrijete napajalno stikalo.

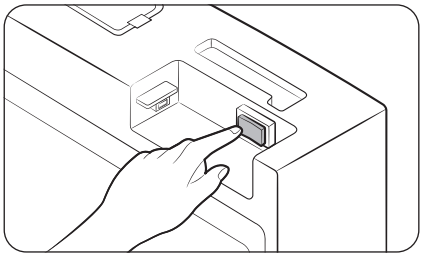

3. Izklopite stikalo in ga ponovno vklopite.
4. Pokrov stikala ponovno potisnite na njegovo mesto, da zaslišite klik.

Untitled-34 61 2025-01-20 4:51:55

Postopki

SmartThings

Namestitev

Obiščite trgovino Google Play, Galaxy Apps ali App Store družbe Apple in poiščite »SmartThings«. Prenesite aplikacijo SmartThings družbe Samsung Electronics v pametno napravo.

OPOMBA

- Različica podporne programske opreme aplikacije SmartThings je predmet sprememb glede na podporno politiko operacijskega sistema, ki jo zagotavlja proizvajalec. Poleg tega se lahko politika posodabljanja novih aplikacij na obstoječi različici operacijskega sistema, kar zadeva aplikacijo SmartThings ali funkcije, ki jih aplikacija podpira, prekine zaradi uporabnosti ali varnostnih razlogov.
- Aplikacija SmartThings je predmet sprememb brez obvestila z namenom izboljšanja uporabnosti ali zmogljivosti. Ker se različica operacijskega sistema telefona vsako leto posodobi, se tudi aplikacija SmartThings nenehno posodablja glede na najnovejši operacijski sistem. Če imate vprašanja glede zgornjih točk, nam pišite na naslov st.service@samsung.com.
- Med priporočenimi sistemi kodiranja sta WPA/TKIP in WPA2/AES. Novejši ali nestandardni protokoli za preverjanje pristnosti omrežja Wi-Fi niso podprti.
- Na brezžična omrežja lahko vplivajo okoliška brezžična komunikacijska okolja.
- Če je vaš ponudnik internetnih storitev registriral naslov MAC vašega osebnega računalnika ali modema z namenom identifikacije, pametni hladilnik Samsung morda ne bo mogel vzpostaviti internetne povezave. V tem primeru se za tehnično podporo obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
- Nastavitve požarnega zidu omrežnega sistema lahko vašemu pametnemu hladilniku Samsung onemogočijo dostop do interneta. Za tehnično podporo se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Če težava še vedno ni odpravljena, se obrnite na lokalni servisni center Samsung ali na lokalnega prodajalca.
- Za konfiguracijo nastavitev brezžične dostopne točke (AP) si oglejte uporabniški priročnik za dostopno točko (usmerjevalnik).
- Pametni hladilniki Samsung podpirajo omrežje Wi-Fi 2,4 GHz s protokoloma IEEE 802.11 b/g/n in Soft-AP. (Priporočamo IEEE 802.11 n.)
- Nepooblaščeni brezžični usmerjevalniki Wi-Fi morda ne bodo mogli vzpostaviti povezave z ustreznimi pametnimi hladilniki Samsung.

Untitled-34 62 2025-01-20 4:51:55

Račun Samsung

Za uporabo aplikacije se morate registrirati v račun Samsung. Če nimate računa Samsung, sledite navodilom aplikacije na zaslonu in ustvarite brezplačni račun Samsung.

Začetek uporabe

Vklopite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, na svojem telefonu odprite aplikacijo SmartThings in sledite spodnjim navodilom.

Če se prikaže pojavno okno z obvestilom, da je bila najdena nova naprava, tapnite ADD NOW (DODAJ ZDAJ).

Če se pojavno okno ne prikaže, tapnite gumb + in nato na seznamu razpoložljivih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Če vaša naprava ni na seznamu razpoložljivih naprav, tapnite Supported Devices (Podprte naprave), izberite tip naprave (hladilnik) in nato izberite določen model naprave.

Za nastavitev naprave sledite navodilom v aplikaciji. Ko je nastavitev končana, se bo vaš hladilnik pojavil kot »kartica« na vašem zaslonu Devices (Naprave).

Integrirano upravljanje

Hladilnik lahko upravljate in nadzorujete, ko ste doma in na poti.

- Tapnite ikono hladilnika na nadzorni plošči aplikacije SmartThings ali tapnite ikono »Naprave« na dnu nadzorne plošče in nato tapnite »kartico« hladilnika, da odprete stran hladilnika.
- Preverite stanje delovanja ali obvestila glede hladilnika in po potrebi spremenite možnosti ali nastavitve.

OPOMBA

Nekatere možnosti ali nastavitve hladilnika morda niso na voljo za daljinsko upravljanje.

Untitled-34 63 2025-01-20 4:51:55

Postopki

Kategorija	Element	Opis
Nadzor in kontrola	Temperatura Hladilnik	Nastavite in nadzirate lahko želeno temperaturo hladilnika.
	Temperatura Zamrzovalnik	Nastavite in nadzirate lahko želeno temperaturo zamrzovalnika.
	Hitro hlajenje	Možnost Hitro hlajenje lahko vklopite ali izklopite in preverite trenutne nastavitve.
	Hitro zamrzovanje	Možnost Hitro zamrzovanje lahko vklopite ali izklopite in preverite trenutne nastavitve.
	Večnamenska shramba	Nastavite in nadzirate lahko želeni način funkcije Večnamenska shramba.
	Ledene kocke* Koščki ledu * Kroglice ledu za viski *	Vklopite ali izklopite lahko funkcijo priprave ledu in preverite njene trenutne nastavitve.
	Vrč s samodejnim polnjenjem *	Funkcijo Vrč s samodejnim polnjenjem lahko vklopite ali izklopite in preverite njene trenutne nastavitve.
Alarmi	Neobičajno visoka temperatura	Ta alarm se sproži, ko je v hladilniku, zamrzovalniku ali predelu Večnamenska shramba neobičajno visoka temperatura.
	Odprta vrata	Alarm se sproži, če so vrata hladilnika, predal zamrzovalnika ali Večnamenska shramba določen čas odprti.
	Prelivanje Vrč s samodejnim polnjenjem *	Če funkcija Vrč s samodejnim polnjenjem zazna prelivanje, se sproži alarm, ki opozori na prelivanje.
	Zamenjava vodnega filtra *	Alarm vas opomni, da morate zamenjati vodni filter.
podoba notranjosti *		Ogledate si lahko notranjost hladilnika in ugotovite, ali morate zamenjati živila.

* samo pri določenih modelih

Informacije o varnostnih posodobitvah

Na voljo so varnostne posodobitve za večjo varnost naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za dodatne informacije o varnostnih posodobitvah obiščite https://security.samsungda.com.

*Spletno mesto podpira samo določene jezike.

Untitled-34 64 2025-01-20 4:51:55

Priporočila za glasovno prepoznavanje

(Velja samo za tip z družinskim zvezdiščem)

Za funkcijo glasovnega prepoznavanja je na vrhu zaslona hladilnika na voljo vgrajen mikrofon. Uporaba funkcije prepoznavanja glasu:


- Postavite se največ 1 meter stran od hladilnika ter glasno in razločno govorite v smeri vgrajenega mikrofona.
- Govorite v enakomernem tempu. Utišajte zvoke iz okolice, npr. zvok televizorja v dnevni sobi.

OPOMBA

Funkcija prepoznavanja glasu morda ne bo delovala, če stojite več kot 1 meter stran ali če govorite pretiho.

Posebne funkcije

Središče za pijače (samo določeni modeli)

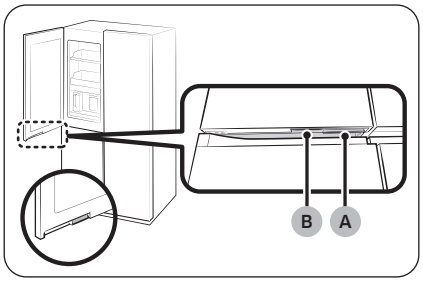


A. Ročaj vrat hladilnika
B. Ročaj središča za pijače

Leva vrata hladilnika imajo na dnu dva ročaja. Če želite uporabiti vrč s samodejnim polnjenjem, piti hladno ali prečiščeno vodo, pritisnite ročaj (**B**), da odprete vrata središča za pijače.

Untitled-34 65 2025-01-20 4:51:55

Postopki

Luč dobrodošlice (samo določeni modeli)

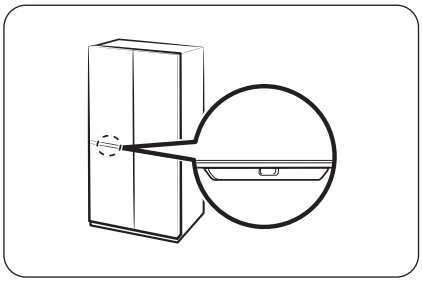

- Ko se približate hladilniku, se luč hladilnika samodejno prižge, da si lahko ogledate notranjost hladilnika brez odpiranja vrat.
  - Na spodnji strani vrat hladilnika se nahaja senzor gibanja.
  - Najdaljši čas prižgane luči v hladilniku znaša 30 sekund.
- Če ste hladilnik namestili prvič ali ste ga ponovno namestili, morate za uporabo te funkcije na glavni plošči ali v aplikaciji SmartThings nastaviti funkcijo Welcome Lighting (Luč dobrodošlice) na **On (Vklop)**.
  - Privzeta nastavitev je **Off (Izklop)**.

- V aplikaciji SmartThings lahko spremenite nastavitvi **Distance (Razdalja)** in **Reaction time (Odzivni čas)** za **senzor luči dobrodošlice**.
  - Privzeta nastavitev za **Distance (Razdalja)** je **Middle (Srednje)** (približno 50 cm).
  - Privzeta nastavitev za **Reaction time (Odzivni čas)** je **Fast (Hitro)**.
  - Da bi Welcome Lighting (Luč dobrodošlice) delovala, se morate nahajati na razdalji zaznavanja.
  - Razdalja, na kateri vas zazna **senzor luči dobrodošlice**, je lahko odvisna od postavitve in okolja uporabe v vašem domu. (Smer pristopa do hladilnika, material in barva prepoznavnih delov, kot so oblačila, predmeti ipd., gibanje po kuhinji ipd.)


OPOMBA

- Welcome Lighting (Luč dobrodošlice) se lahko vklopi, ko gre oseba ali večji hišni ljubljenček mimo sprednje strani hladilnika.
- Če **senzor luči dobrodošlice** zazna predmet, se lahko funkcija Welcome Lighting (Luč dobrodošlice) vklopi ali izklopi. Predmete (kot je na primer stol) umaknite iz dosega **senzorja luči dobrodošlice**.
- Če je **senzor luči dobrodošlice** umazan ali prašen, lahko izgubi svojo funkcijo. Senzor redno čistite s čisto krpo.
- Visoko odbojni predmeti, kot so ogledala, v dosegu **senzorja luči dobrodošlice** lahko povzročijo, da funkcija Welcome Lighting (Luč dobrodošlice) deluje z razdalje.

Untitled-34 66 2025-01-20 4:51:56

Funkcija samodejnega odpiranja vrat (samo določeni modeli)

Funkcija samodejnega odpiranja vrat se ne uporablja za vrata zamrzovalnika.

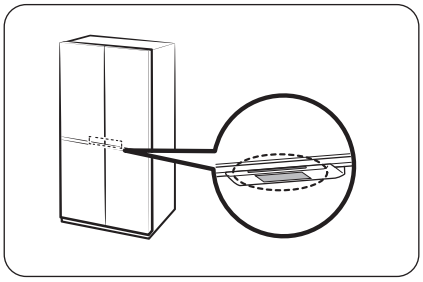

Dotaknite se senzorja na ročaju vrat hladilnika. Vrata se bodo odprla.

- Privzeta nastavitev je **Off (Izklop)**.
- Če želite vklopiti funkcijo, upoštevajte naslednje.
  - Splošni tip: Na glavni plošči izberite **Settings (Nastavitve)** > **Auto Open Door (Samodejno odpiranje vrat)** in izberite **On (Vklop)**.
  - Tip z družinskim zvezdiščem: V aplikaciji Fridge Manager tapnite **Settings (Nastavitve)** in nato vklopite možnost **Auto Open Door (Samodejno odpiranje vrat)**.
  - Tip z zvezdiščem začetnega zaslona z UI: Na začetnem zaslonu tapnite ⚙ > **Refrigerator (Hladilnik)** > **Auto open door (Samodejno odpiranje vrat)** in izberite **On (Vklop)**.

OPOMBA

- Če se hkrati dotaknete obeh senzorjev, se najprej odprejo vrata senzorja, ki ste se ga dotaknili najprej, druga vrata pa se nato odprejo po približno 2 sekundah.
- Vrata se ne zaprejo samodejno. Vrata po uporabi zaprite ročno.
- Kot (stopnja), pod katerim se odpirajo vrata hladilnika, se lahko razlikuje v odvisnosti od okolja namestitve, kot so tla, na katerih stoji hladilnik, izravnava hladilnika in količina hrane, ki je shranjena v predalu na vratih.
  - Če se vrata odprejo preveč na široko ali ne dovolj na široko, preverite in se prepričajte, da je hladilnik izravnan. (Za več informacij glejte razdelek »**KORAK 4 Izravnavanje hladilnika**« na strani **44**.)

⚠ PREVIDNO

- Če večkrat odprete in zaprete vrata, lahko pride do motenj v delovanju funkcije samodejnega odpiranja vrat.
- Med samodejnim odpiranjem vrat ne potiskajte in ne ustavljajte s silo. To lahko povzroči nepravilno delovanje izdelka.
  - Pazite, da vas vrata pri samodejnem odpiranju ne udarijo.


Untitled-34 67 2025-01-20 4:51:56

Postopki


- Če vrata po večkratnem odpiranju nudijo odpor, počakajte približno minuto in nato poskusite znova. (Zaradi spremembe zračnega tlaka v hladilniku, ki nastane med odpiranjem in zapiranjem vrat, bo morda težko odpreti vrata takoj po njihovem zaprtju.)
- Naključni dotiki senzorja lahko povzročijo odpiranje vrat, zato preverite, ali so vrata zaprta.

Vpogled z UI (samo določeni modeli)

- Funkcija AI Vision Inside (Vpogled z UI) ne podpira upravljanja živil v zamrzovalniku.
- Za ogled uporabniškega priročnika tapnite AI Vision Inside (Vpogled z UI) > (...) More (Več) > Settings (Nastavitve) > AI Vision Inside user guide (Uporabniški priročnik za Vpogled z UI).

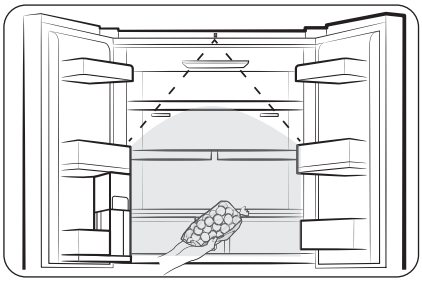

- S kamero na zgornjem delu hladilnika lahko upravljate živila, ki jih dajete v hladilnik in iz njega.
  - Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti hladilnik povezan v omrežje prek storitve SmartThings.
  - Če želite uporabljati kamero, morate opraviti njeno začetno nastavitev.
- Kamera preverja živila, shranjena na policah hladilnika in v predalih na vratih, ali pa vas opozori na živila, ki se približujejo izteku roka uporabnosti.
- Ko odprete vrata hladilnika, je priporočljivo, da hrano položite v hladilnik ali jo vzamete iz njega, ko zaslišite zvočni signal prepoznave. Za trenutek naredite premor ali se počasi premikajte znotraj območja delovanja kamere.
  - Če boste v hladilnik dali več živil hkrati, bodo evidentirana kot eno živilo, zato jih vstavite ločeno.
  - Ko živilo vzamete ven, naj bo kameri izpostavljena ista stran kot takrat, ko ste ga postavili v hladilnik, površina živila pa ne sme biti prekrita več kot 65-odstotno.

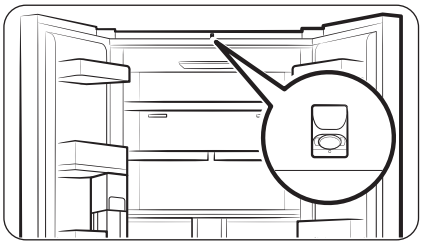

⚠ PREVIDNO

Kameri se ne približujte preveč. V nasprotnem primeru bo posnela vaše telo.

- Če funkcije AI Vision Inside (Vpogled z UI) ne želite uporabljati, izklopite kamero AI Vision v nastavitvah aplikacije AI Vision Inside (Vpogled z UI) ali pa jo prelepite z nalepko.

OPOMBA


- Če so luči hladilnika ugasnjene ali je okolica temna, je lahko stopnja prepoznavanja nižja.

Untitled-34 68 2025-01-20 4:51:56

- Zagotovite, da so značilnosti vhodnega elementa, kot je živilo, jasno vidne (torej se jasno razlikujejo od drugih elementov), kar lahko izboljša natančnost ujemanja vhodnih in izhodnih elementov.
- Živila v posodah za shranjevanje so lahko zapisana z velikimi in odebeljenimi črkami, kar pripomore k lažjemu prepoznavanju vhodnih/izhodnih elementov.


Vrč za vodo (vrč s samodejnim polnjenjem) (samo določeni modeli)

V funkciji AutoFill Pitcher (Vrč s samodejnim polnjenjem) je vedno na voljo hladna in prečiščena voda. Če želite uživati v vodi z različnimi okusi, lahko v infuzor vstavite čaj ali sadje.

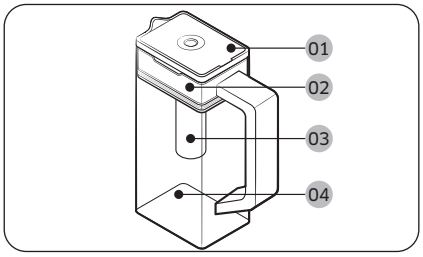

01 Pokrov
02 Držalo filtra
03 Filter
04 Ohišje


Polnjenje vrča za vodo

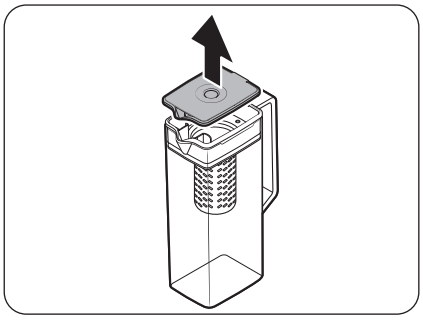

1. Primite ročaj na pokrovu in ga povlecite navzgor, da odprete pokrov.
2. Filter napolnite s čajnimi listi ali najljubšim sadjem.

OPOMBA

Če želite ohranjati prvotno koncentracijo vode z namočenimi čajnimi listi ali sadjem, izklopite funkcijo AutoFill Pitcher (Vrč s samodejnim polnjenjem).

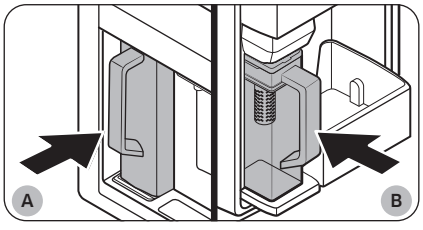

A. Modeli tipa A
B. Modeli tipa B

3. Funkcijo AutoFill Pitcher (Vrč s samodejnim polnjenjem) omogočite na glavni plošči. Odprite vrata središča za pijače (tip A) ali leva vrata hladilnika (tip B) in nato vrč za vodo namestite na držalo. Potisnite ga naravnost, kot je prikazano na sliki.


⚠ PREVIDNO

Prepričajte se, da se vrč za vodo prilega držalu vrča za vodo.

4. Zaprite vrata. Čez kratek čas se bo vrč za vodo začel polniti s hladno vodo.

Untitled-34 69 2025-01-20 4:51:57

Postopki

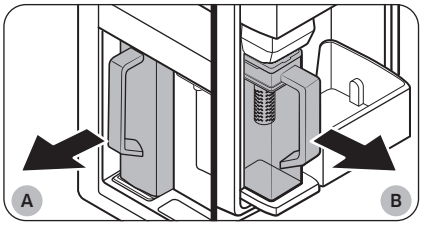


A. Modeli tipa A
B. Modeli tipa B


5. Če želite piti čaj, odprite vrata središča za pijače (tip A) ali leva vrata hladilnika (tip B) in nato snemite vrč za vodo. Povlecite naravnost navzven.

⚠ **PREVIDNO**

- Priporočamo, da vodo z namočenim sadjem uporabite v naslednjih 24 urah. Po tem času se kakovost vode z namočenim sadjem močno zmanjša.
- Ko spijete čaj, morate vrč za vodo očistiti. Vrč za vodo očistite tudi v primeru, ko ga dlje časa niste uporabljali.

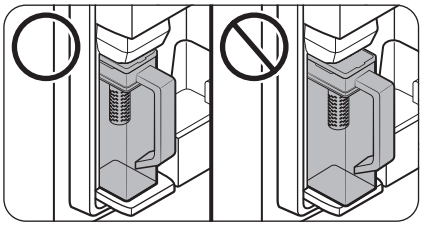


- Da preprečite puščanje ali prevrnitev vrča za vodo, se prepričajte, da se vrč za vodo prilega držalu vrča za vodo.

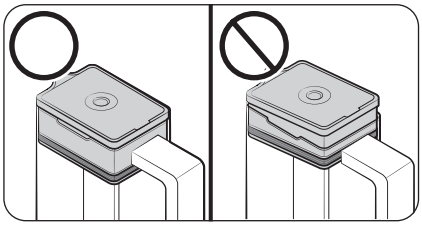


- Da se voda ne poliva oz. vrč ne pušča, poskrbite, da je držalo filtra ustrezno vstavljeno.

Untitled-34 70 2025-01-20 4:51:57

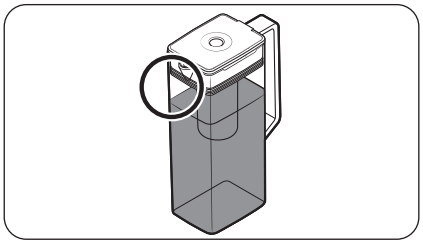

OPOMBA

- Če je na sprednji strani vrča za vodo preveč vlage (zlasti na označenem območju), se vrč za vodo morda ne bo napolnil do konca. Odstranite vlago in poskusite znova.
- Funkcija Autofill Pitcher (Vrč s samodejnim polnjenjem) bo prenehala dovajati vodo v vrč za vodo, če se vrč za vodo ne napolni po določenem času. V tem primeru preverite, ali je cev za vodo pravilno nameščena. Odstranite in ponovno namestite vrč za vodo in poskusite znova.

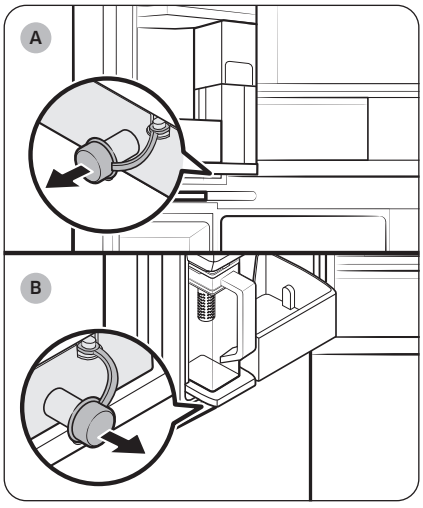

OPOMBA

- Če se voda preliva ali filter pušča, obrišite območje okrog nosilca filtra vrča za vodo.
- Voda kaplja, če je gumijasti pokrovček odprt.
- V primeru puščanja se na glavni plošči prikaže opozorilo. V primeru puščanja odprite gumijasti pokrovček, da voda odteče. Če po odtekanju opozorilo ne izgine, lahko obstaja sistemska okvara. Obrnite se na lokalni servisni center Samsung.

A. Modeli tipa A
B. Modeli tipa B


OPOMBA

- Ko spijete čaj, morate vrč za vodo očistiti. Vrč za vodo morate očistiti tudi, če ga niste uporabljali dlje časa ali če je vrč ostal poln več kot tri dni.
- Če filter ni pravilno očiščen, lahko ostane vonj po čaju ali sadju, ki ste ga prej uporabljali v filtru. Če filtra ne boste uporabljali, ga ločite od vrča in varno shranite.
- Če vodnega filtra niste uporabljali dlje časa, odlijte prva dva vrča vode. Nato vrč za vodo temeljito očistite in uporabite.

Untitled-34 71 2025-01-20 4:51:58

Postopki

Vodomat (samo določeni modeli)

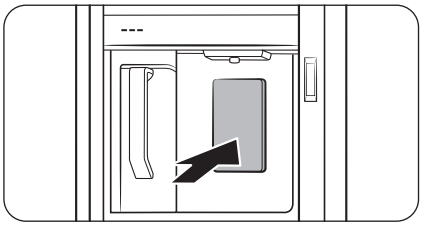

Za dovajanje ohlajene vode odprite središče za pijače in pritisnite ročico dozirnika.

OPOMBA

- Po približno 1 minuti pritiskanja ročice iz vodomata ne boste več dobili vode. Če želite natočiti več vode, spustite ročico in jo znova pritisnite.
- Kozarec postavite pod vodomat, da se voda ne poliva.
- Če vodomata ne uporabljate 2–3 dni, lahko ima voda iz vodomata čuden vonj ali okus. To ni napaka sistema. Prva 1–2 kozarca vode zavrzite.

Vodna meglica


Voda, ki se dovaja v hladilnik, teče skozi glavni alkalni filter. Med filtriranjem se tlak vode zviša, zato je voda nasičena s kisikom in dušikom. To povzroči začasno vodno meglico pri izpustu. To je običajno in voda se bo čez nekaj sekund zbistrila.

Untitled-34 72 2025-01-20 4:51:58

Samodejni ledomat (samo določeni modeli)

Hladilnik ima vgrajen ledomat, ki samodejno dovaja led.


- Splošna zasnova in/ali dodatna oprema se lahko med modeli razlikuje.

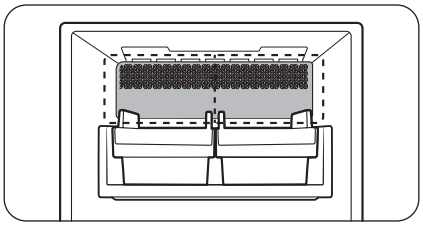

Pri prvi uporabi

- Počakajte 1 do 2 dneva, da ledomat izdela led.
- Zavrzite prvi 1–2 posodi ledu, da odstranite nečistoče iz vodovodnega sistema.

Ledomat za ledene kocke/koščke ledu in kroglice ledu za viski (samo veljavni modeli)

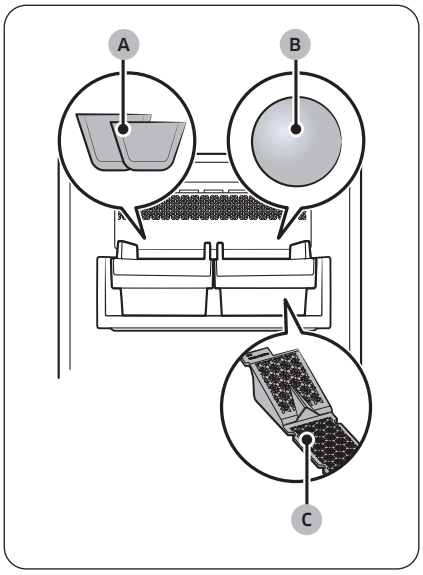

A. Ledene kocke* ali koščki ledu*
B. Kroglice ledu za viski*
C. Podloga ledomata za izdelavo kroglic ledu za viski*

Untitled-34 73 2025-01-20 4:51:58


Postopki

⚠ PREVIDNO

- Ne vstavljajte prstov neposredno v ledomat.
- Ne zamrzujte vode neposredno v posodi za led. Posoda za led se lahko poškoduje.
- Če pustite vrata predolgo odprta, se lahko led v posodi za led stopi in zlepi skupaj.
- Če se led v posodi za led stopi v vodo (zaradi izpada električne energije itd.), posodo za led izpraznite. V nasprotnem primeru lahko pride do tega, da se posoda za led ob ponovnem zamrzovanju vode zlomi.
- Ko je vklopljena funkcija izdelave ledu, bo ledomat še naprej izdeloval led, tudi če posoda za led ni nameščena. Prepričajte se, da ste funkcijo izklopili, če ne želite izdelovati ledu.


OPOMBA

- Posodo za led redno praznite.
  - Novo izdelan led se lahko zlepi s starim ledom, stari led pa se lahko prilepi na posodo za led.
- Velikost, oblika in prosojnost ledu se lahko razlikujejo glede na tlak vode in pogoje uporabe (kot so temperatura okolja, temperatura zamrzovalnika in pogostost odpiranja vrat).
- Ko led pade v posodo za led, lahko slišite zvok.
- Ko jemljete posodo za led iz zamrzovalnika, jo primite z obema rokama, da je ne bi spustili.

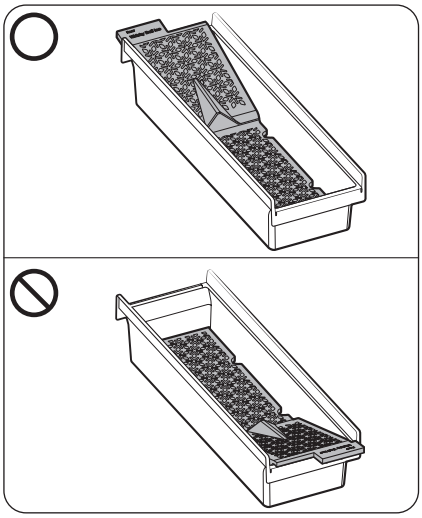


- Poskrbite, da boste podlogo ledomata za izdelavo kroglic ledu za viski pravilno usmerili in da je ne boste pomešali s podlogo za izdelavo ledenih kock.
  - Ledomat lahko preneha izdelovati kroglice ledu za viski, če iz posode za led odstranite podlogo ledomata za izdelavo kroglic ledu ali če je podloga narobe obrnjena.
  - Stran z napisom »Rear« (Zadaj) na podlogi in posodo za led obrnite v isto smer.

Untitled-34 74 2025-01-20 4:51:58

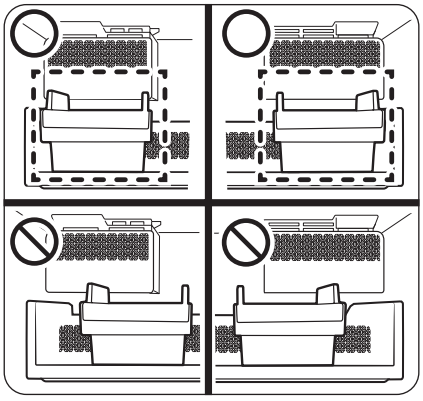

- Pred uporabo posameznega ledomata preverite položaj posode za led.
  - Posodo za led postavite ob steno neposredno pod ledomat. Če posoda za led ni nameščena neposredno pod ledomatom, ledomat morda ne bo izdeloval ledu.

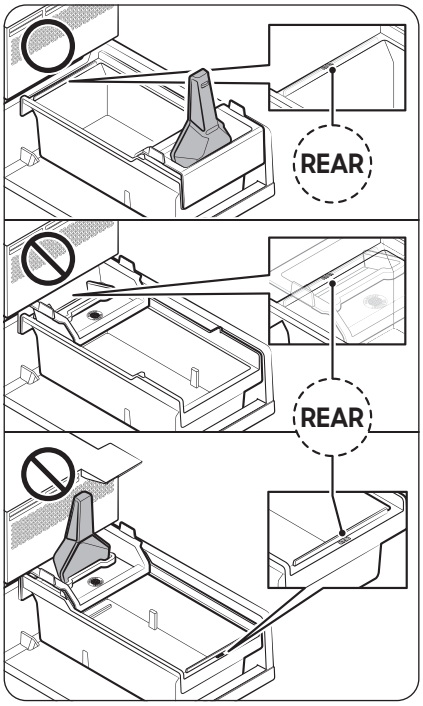

- Posodo za led postavite pod ledomat, tako da je stran z napisom »**REAR (ZADAJ)**« obrnjena nazaj.
- Držalo žlice namestite na sprednjo stran posode za led.


⚠ **PREVIDNO**

Led morda ne bo izdelan, če držalo žlice in posoda za led nista pravilno nameščena.


Untitled-34 75 2025-01-20 4:51:59

Postopki

Diagnoza

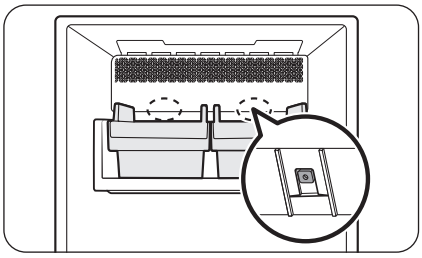

- Splošna zasnova in/ali dodatna oprema se lahko med modeli razlikuje.
- Če se led ne dovaja, najprej preverite stanje ledomata s pomočjo gumba **Test (Preizkus)** na dnu ledomata.
- Pritisnite gumb **Test (Preizkus)** na zadnji strani ledomata. Med pritiskom gumba boste zaslišali zvonjenje (ding-dong). Če ledomat deluje pravilno, boste zaslišali ponovno zvonjenje.

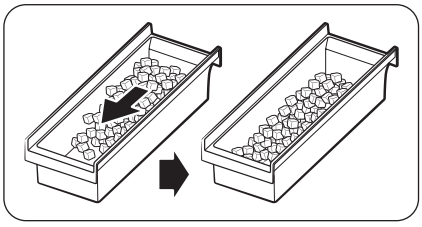


- Kopičenje ledu na eni strani pladnja je normalno. Led enakomerno razporedite po pladnju, da boste lahko shranili več ledu.

⚠ **PREVIDNO**

- Če je cev za vodo odklopljena, lahko sčasoma vodni ventil oddaja zvok brenčanja. V tem primeru izklopite funkcijo priprave ledu.
- Če se zvonjenje ponavlja, se obrnite na vodovodarja ali lokalni servisni center družbe Samsung.
- V posodo za led ne polagajte živil. Zamrznjena živila lahko poškodujejo ledomat, zlasti pri odpiranju ali zapiranju vrat.
- Ko hladilnik po prekinitvi električnega napajanja znova vzpostavi napajanje, so v posodi za led morda stopljene in zagozdene ledene kocke, kar lahko onemogoča pravilno delovanje ledomata. To preprečite tako, da pred uporabo hladilnika izpraznite posodo za led.
- V ledomat ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov. To lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Zaradi sublimacije se led, ki je v zamrzovalniku shranjen dlje časa, zmanjša in nato tvori večje kepe. Če ledomata ne nameravate uporabljati dlje časa, ga izklopite in izpraznite posodo za led.
- Uporabljajte le nove komplete cevi, priložene napravi. Ne uporabite ponovno starega kompleta cevi.

Untitled-34 76 2025-01-20 4:51:59

Pladenj za led (samo določeni modeli)

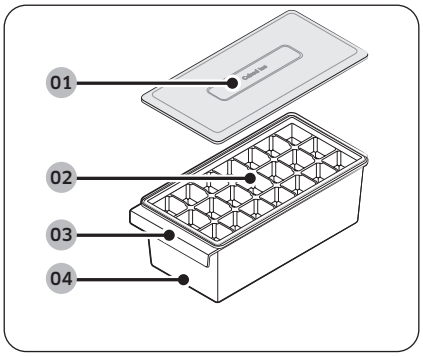

01 Pokrov posode za led
02 Pladenj za led (znotraj)
03 Ročaj posode za led
04 Posoda za led

OPOMBA

- Če vam ni treba izdelovati ledu, lahko pladenj za led vzamete iz zamrzovalnik, da v njem pridobite več prostora.
- Pladenj za led pred prvo uporabo očistite.
  - Pladnja za led ne uporabljajte v mikrovalovni pečici in ga ne sterilizirajte s toploto. To bo povzročilo deformacijo izdelka.

1. Pladenj za led napolnite z vodo. Zaradi prekomernega polnjenja pladnja za led se lahko led zlepi in se ne oblikuje v kocke.
2. Če želite odstraniti led iz pladnja za led, primite oba konca pladnja za led in ga nežno zvijte.
   - Ves led morda ne bo naenkrat padel ven, odvisno od tega, kako zamrznjen je led.
   - Pijače, ki niso voda (na primer zeleni čaj ali mleko), se morda ne bodo držale pladnja in ne bodo dobro padle.

⚠ OPOZORILO

Za izdelavo kock ledu uporabljajte le pitno vodo.

⚠ PREVIDNO

- Ne zamrzujte vode neposredno v posodi za led. Posoda za led se lahko poškoduje.
- Vse dele pladnja za led po čiščenju do konca posušite.
  - Pladenj za led očistite enkrat na teden ali na dva tedna.

Untitled-34 77 2025-01-20 4:52:00

Vzdrževanje

Rokovanje in nega

Posoda za led (samo določeni modeli)

Če dlje časa ne dozirate ledu, lahko v posodi nastanejo sprijeti kupi ledu. V tem primeru odstranite posodo za led in jo izpraznite.


⚠ **PREVIDNO**

- Očistite led ali vodo s tal, da preprečite možnost poškodb.
- Otrokom preprečite igro z vodomatom ali ledomatom, da preprečite možnost nesreč ali telesnih poškodb.
- Uporabite samo priloženo posodo za led. Posode za led drugih proizvajalcev lahko povzročijo okvaro sistema.


OPOMBA

Hrup ledomata, ki je slišen med pripravo ledu, je običajen.

Vrč s samodejnim polnjenjem (samo določeni modeli)

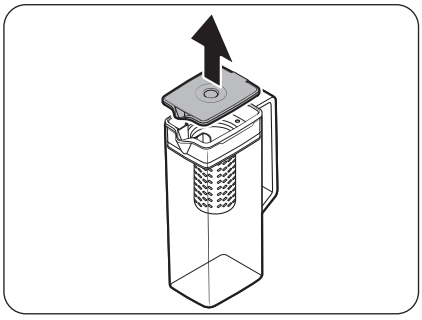


1. Primite ročaj na pokrovu in povlecite navzgor, da ga odstranite.

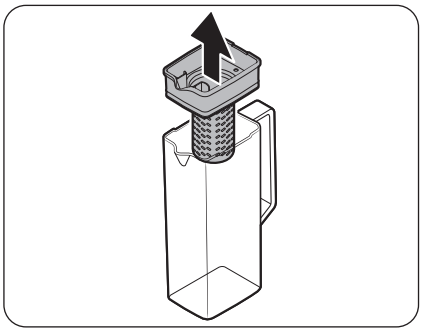

2. Primite držalo filtra na obeh straneh in ga dvignite ter odstranite.

Untitled-34 78 2025-01-20 4:52:00

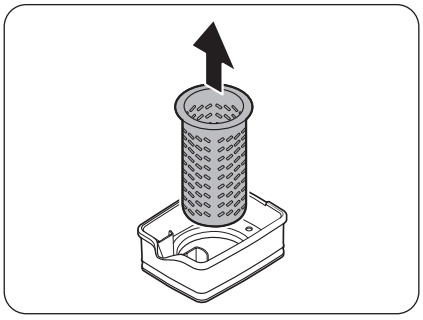

3. Filter rahlo obračajte in ga povlecite iz tesnila.
4. Filter očistite z nevtralnimi sredstvi in pod tekočo vodo. Izperite in dobro osušite.
5. Vrč s samodejnim polnjenjem sestavite v obratnem vrstnem redu od razstavljanja.

⚠ **PREVIDNO**


Vrč za vodo in pokrov nista primerna za uporabo v mikrovalovni pečici in se lahko stopita ali spremenita obliko, če sta izpostavljena vročini (vključno z vročo vodo). Po potrebi ju ročno operite v hladni ali topli vodi. (Temperatura vode mora biti nižja od 70 °C.)

Untitled-34 79 2025-01-20 4:52:00

Vzdrževanje

Police hladilnika


Videz polic se razlikuje glede na model.

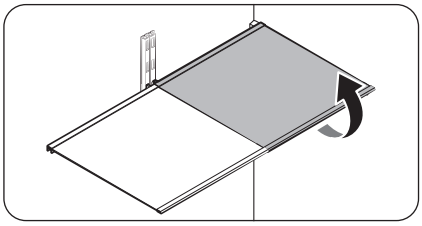


- Če želite odstraniti polico, do konca odprite vrata. Primite sprednjo stran police ter jo previdno dvignite in izvlecite.

OPOMBA

Pri odstranjevanju ali ponovnem vstavljanju police ne dvignite do konca. Lahko poškodujete zadnjo steno hladilnika.

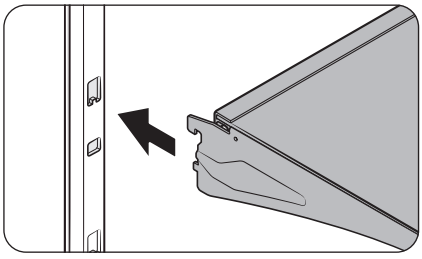

- Polico ponovno vstavite pod kotom, tako da je sprednji del višji od zadnjega dela in zgornji kavelj vstavite v zgornjo zarezo za polico. Nato polico spustite in spodnji kavelj police vstavite v spodnjo zarezo za polico.

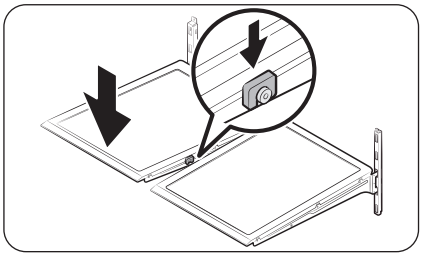


PREVIDNO

- Police iz kaljenega stekla so težke. Pri odstranjevanju bodite previdni.
- Polico morate pravilno vstaviti. Pazite, da ne bo obrnjena na glavo.
- Steklene posode lahko opraskajo površino steklenih polic.

Untitled-34 80 2025-01-20 4:52:00

Predali na vratih

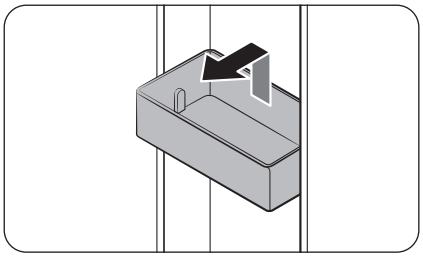


- Če želite odstraniti predal na vratih, primite za sprednji strani predala in ga previdno dvignite ter odstranite.
- Za ponovno namestitev vstavite predal na vratih nekoliko nad končni položaj namestitve, pri čemer mora biti zadnja stran predala ob vratih. Primite zadnji del predala na vratih z obema rokama in pritisnite navzdol, da se prilega.

⚠ **PREVIDNO**

- Predala ne odstranjujte, če je v njem hrana. Predal najprej izpraznite.
- Če so v spodnjem predalu večje steklenice, bodite previdni pri odpiranju vrat, da se steklenice ne prevrnejo.
- Otrokom ne dovolite igrati se s predali. Ostri vogali predala lahko povzročijo telesne poškodbe.

Predali hladilnika

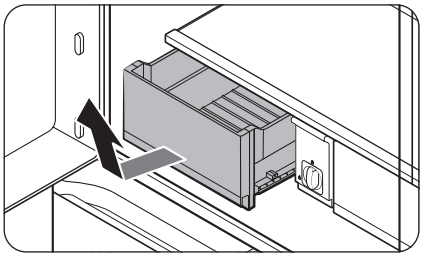

Previdno dvignite sprednji del predala in ga izvlecite.


- Priporočamo, da pred odstranitvijo predala najprej odstranite predale na vratih. S tem preprečite poškodbe predalov na vratih.
- Za ponovno namestitev vstavite predal v vodila okvirja in ga potisnite v notranjost.

Untitled-34 81 2025-01-20 4:52:01


Vzdrževanje

Območje za pijače (samo določeni modeli)


Razstavljanje območja za pijače

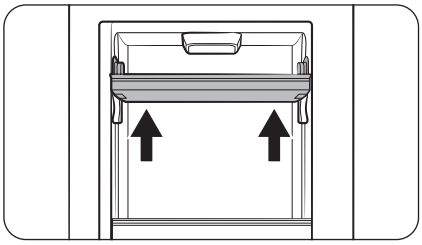

1. Odprite leva **prosojna vrata**, nato z obema rokama primite zgornji predal na vratih, ga dvignite in odstranite.

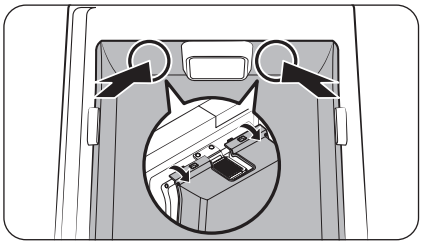


2. Ko so leva **prosojna vrata** odprta, odprite vrata hladilnika. Nato potisnite zgornji del **območja za pijače** (leva in desna stran ventilatorja) od znotraj, da sprostite zaskočne spone, s katerimi je pritrjen **pokrov območja za pijače** na vrata.

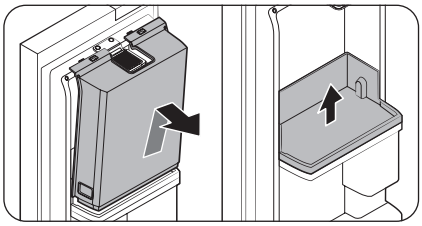


3. Če so zaskočne spone na zgornjem delu sproščene, primite **pokrov območja za pijače**, ga dvignite in odstranite.
   - Po razstavljanju **pokrova območja za pijače** lahko spodnji predal na vratih primete z obema rokama, ga dvignete in odstranite.

Untitled-34 82 2025-01-20 4:52:01

Sestavljanje območja za pijače

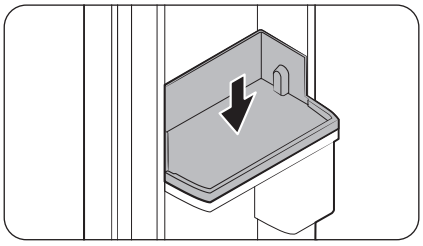

1. Ko so vrata hladilnika ali **prosojna vrata** odprta, poravnajte utore na levi in desni strani spodnjega predala na vratih, nato pa vstavite predal.

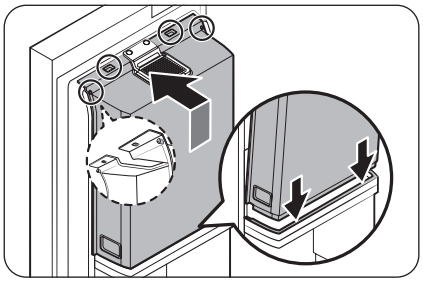

2. Odprite vrata hladilnika in nato po vrsti sestavite zaskočne spone na dnu in vrhu **pokrova območja za pijače**. (V obratnem vrstnem redu od razstavljanja)
   - Da sestavite zgornji predal na vratih, odprite **prosojna vrata**, poravnajte utore na levi in desni strani, nato pa vstavite predal.

Untitled-34 83 2025-01-20 4:52:01

Vzdrževanje

Čiščenje

Notranjost in zunanjost


⚠ OPOZORILO

- Za čiščenje hladilnika ne uporabljajte benzena, razredčila, čistil za dom/avto ali čistila Clorox™. Te snovi lahko poškodujejo površino hladilnika in povzročijo požar.
- Na hladilnik ne razpršujte vode. To lahko povzroči električni udar.


Redno uporabljajte suho krpo, da odstranite vse tuje snovi, kot so prah ali voda iz priključkov napajalnega vtiča in kontaktnih točk.

1. Izključite napajalni kabel iz električnega omrežja.
2. Notranjost in zunanjost hladilnika obrišite z navlaženo mehko in gladko krpo ali papirnato brisačo.
3. Ko končate, do suhega obrišite s suho krpo ali papirnato brisačo.
4. Priključite napajalni kabel hladilnika.

Šoba vodomata (samo določeni modeli)

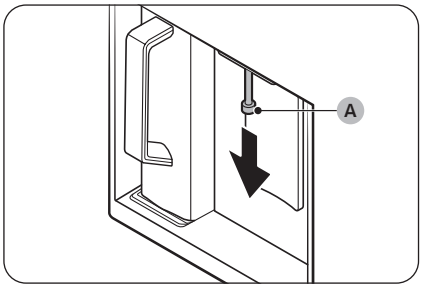

1. Držite konec **šobe vodomata (A)**.
2. Medtem ko **šobo vodomata (A)** obračate levo, jo povlecite navzdol, da jo odstranite iz vodomata.

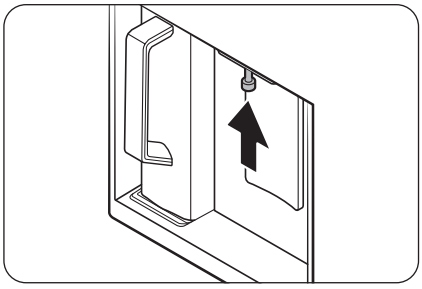

3. Šobo vodomata temeljito očistite in jo ponovno sestavite.

⚠ PREVIDNO

- Šobo vodomata v celoti vstavite, tako da se nahaja v svojem izvirnem položaju.
- Šobe ne čistite s krpo z grobo teksturo.

Kamera za ogled notranjosti (samo določeni modeli)

OPOMBA


Uporabite vatirano palčko ali krpo iz mikrovlaken in očistite kamero na vrhnjem delu hladilnika (pri odprtih vratih hladilnika).

Untitled-34 84 2025-01-20 4:52:02

Gumijasta tesnila

Če so gumijasta tesnila na vratih umazana, se vrata morda ne bodo pravilno zaprla in zmanjša se zmogljivost in učinkovitost hladilnika. Gumijasta tesnila očistite z blagim čistilnim sredstvom in vlažno krpo. S krpo obrišite do suhega.

Zadnja plošča

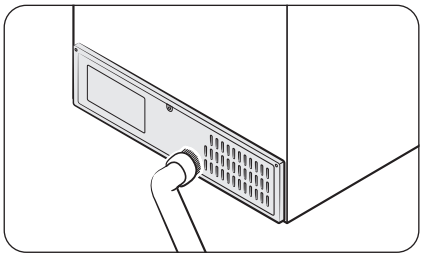

Zadnjo ploščo posesajte enkrat ali dvakrat na leto, da kabli in izpostavljeni deli ne bodo umazani.


⚠ **PREVIDNO**

Ne odstranjujte pokrova zadnje plošče. Lahko pride do električnega udara.

Untitled-34 85 2025-01-20 4:52:02

Vzdrževanje


Mrežasti filter (samo določeni modeli)

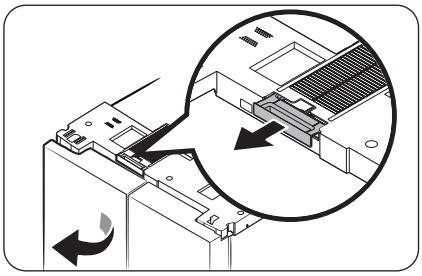

- Odprite leva vrata hladilnika in odstranite mrežasti filter, ki se nahaja na vrhu hladilnika.
  - Ko odstranite prah, nežno operite filter z mlačno vodo, zmešano z nevtralnim detergentom.

OPOMBA

- Pri odstranjevanju filtra lahko z njega odpade prah.
- Mrežasti filter lahko poškodujete, če ga krtačite s krtačo ali perete z vročo vodo.
- Če ima filter močan neprijeten vonj ali je zelo umazan, ga namočite v mlačno vodo, zmešano z nevtralnim detergentom, za približno 30 minut, šele nato ga sperite.

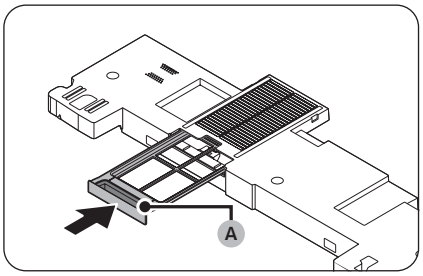

- Ko se filter popolnoma posuši, ga vstavite na njegovo mesto, tako da je ročaj filtra (A) usmerjen navzven.
  - Filtra ne sušite na neposredni sončni svetlobi in dovolite, da se popolnoma posuši v senci.

Untitled-34 86 2025-01-20 4:52:02


Zamenjava

Filter za vodo (samo določeni modeli)


⚠ **OPOZORILO**

- Ne uporabljajte filtrov za vodo drugih proizvajalcev. Uporabljajte samo filtre, ki jih proizvaja ali odobri družba Samsung.
- Neodobreni filtri lahko puščajo in poškodujejo hladilnik, kar lahko privede do električnega udara. Samsung ne sprejema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi uporabe filtrov za vodo drugih proizvajalcev.


Sporočilo »**Replace water filter (Zamenjajte vodni filter)**« se pojavi na glavni plošči kot opozorilo, da je čas za zamenjavo vodnega filtra. Pred zamenjavo filtra se prepričajte, da je glavni dovod vode odklopljen.

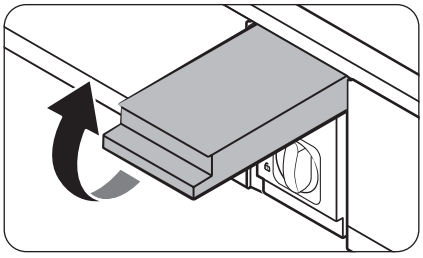

1. Odklopite glavni dovod vode.
2. Odprite pokrov kartuše filtra.

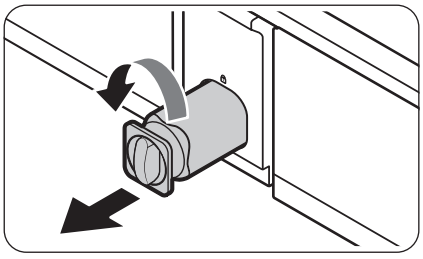


3. Gumb kartuše filtra obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca za 90 stopinj (1/4 obrata). Vložek za filter se odklene.

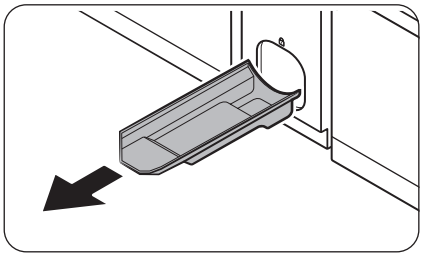

4. Izvlecite vložek.
   - Če je filter za vodo močno umazan, boste vložek morda težko odstranili. V tem primeru ga odstranite s silo.
   - Da preprečite iztekanje iz odprtine filtra, ga odstranite tako, da ga izvlečete naravnost navzven.
5. Vstavite nov filtrski vložek. Uporabljajte samo filtre, ki jih proizvaja ali odobri družba Samsung.

Untitled-34 87 2025-01-20 4:52:03

Vzdrževanje

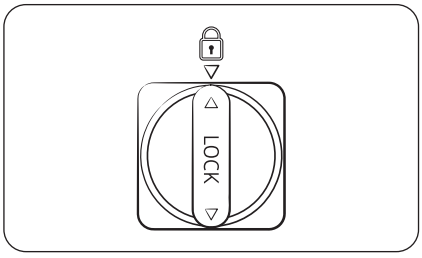

6. Obrnite gumb za vložek v smeri urinega kazalca, da ga zaklenete.
7. Zaprite pokrov kartuše filtra.
8. Ponastavite filter na glavni plošči.
   - Splošni tip: Na glavni plošči odprite **Settings (Nastavitve)** in nato zaženite **Filter Reset (Ponastavitev filtra)**.
   - Tip z družinskim zvezdiščem: Na začetnem zaslonu tapnite **Fridge Manager (Upravitelj hladilnika)** > **Fridge Settings (Nastavitve hladilnika)** > **Water Filter (Vodni filter)** in izberite možnost **Reset (Ponastavi)**.
   - Tip z zvezdiščem začetnega zaslona z UI: Na začetnem zaslonu tapnite **Product care (Nega izdelka)** > **Water Filter (Vodni filter)** in nato izberite **Reset (Ponastavi)**.

OPOMBA

- Po namestitvi novega filtra lahko iz vodomata še nekaj časa teče voda, ker je v cev za vodo prišel zrak.
- Po postopku zamenjave lahko iz vodomata nekaj časa kaplja. V tem primeru preprosto obrišite vodo na tleh s suho krpo.

Sistem za filtriranje vode s povratno osmozo

Vodni tlak v sistemu za dovod vode do sistema za filtriranje vode s povratno osmozo mora biti med 206 in 861 kPa.

Vodni tlak v sistemu za filtriranje vode s povratno osmozo do cevi s hladno vodo hladilnika mora biti najmanj 206 kPa. Če je tlak vode pod predpisanim:

- Preverite, ali je filter za usedline v sistemu s povratno osmozo zamašen. Po potrebi zamenjajte filter.
- Posodo za vodo sistema za filtriranje s povratno osmozo znova napolnite z vodo.
- Če je hladilnik opremljen s filtrom za vodo, lahko ta zmanjšuje tlak, če se uporablja skupaj s sistemom za filtriranje s povratno osmozo. Odstranite filter za vodo.

Za dodatne informacije o servisiranju se obrnite na ustrezno usposobljenega vodovodarja.

Naročilo novega filtra

Za nakup novega filtra za vodo se obrnite na lokalni servisni center družbe Samsung.

Untitled-34 88 2025-01-20 4:52:03

Lučke LED

Če želite zamenjati lučke hladilnika, se obrnite na lokalni servisni center Samsung.

⚠ OPOZORILO

- Lučke ne spadajo med dele, ki jih lahko servisira uporabnik. Lučk ne poskušajte zamenjati sami. To lahko povzroči električni udar.

Lučka (svetlobni vir)

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <G>.

Lučk(e) in/ali krmilnikov ne more servisirati uporabnik. Če želite zamenjati lučk(e) in/ali krmilnike v izdelku, se obrnite na lokalni servisni center Samsung.

Za podrobne nastavitve glede zamenjave lučk(e) ali krmilnikov v svojem izdelku obiščite Samsungovo spletno stran (http://www.samsung.com), kjer odprite razdelek Podpora > Začetna stran za podporo in vnesite ime modela.

Za podrobna navodila o razstavljanju lučk(e) in/ali krmilnikov enostavno upoštevajte ta navodila za zamenjavo, kot je opisano zgoraj.

Plošča vrat (samo določeni modeli)

OPOMBA

Plošče vrat v nekaterih državah morda ni mogoče kupiti ločeno.

Za svoj NAROČENI hladilnik lahko izberete želeno ploščo vrat. Ploščo kupite v Samsungovi maloprodajni trgovini, pooblaščeni monter pa jo bo namestil za vas.

⚠ PREVIDNO

- Če ploščo vrat odstranjujete ali sestavljate sami, lahko to privede do poškodbe izdelka ali telesne poškodbe. Če opazite kakršne koli težave s ploščo vrat, se obrnite na Samsungov servisni center.
- Zamenjavo plošče boste morda morali plačati tudi v garancijskem obdobju.


Untitled-34 89 2025-01-20 4:52:03

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center, preverite spodnje točke. Stroški klicev za servisiranje, ki se nanašajo na običajne okoliščine (primeri brez okvare), bodo zaračunani uporabniku.

Splošno

Temperatura

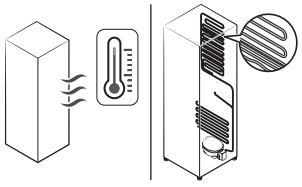Znak	Možni vzroki	Rešitev
Hladilnik/zamrzovalnik ne deluje. Temperatura v hladilniku/ zamrzovalniku je previsoka.	• Napajalni kabel ni pravilno priključen.	• Pravilno priključite napajalni kabel hladilnika.
	• Regulator temperature ni pravilno nastavljen.	• Nastavite nižjo temperaturo.
	• Hladilnik stoji v bližini vira toplote ali neposredno na sočni svetlobi.	• Hladilnik ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali viru toplote.
	• Med hladilnikom in bližnjimi stenami ali omarami ni dovolj prostora.	• Priporočamo, da je med hladilnikom in bližnjimi stenami (ali omarami) več kot 2" (50 mm) prostora.
	• Hladilnik je preobremenjen. Hrana blokira zračnike v hladilniku.	• Ne preobremenite hladilnika. Preprečite, da bi hrana blokirala zračnike.
Hladilnik/zamrzovalnik prekomerno hladi.	• Regulator temperature ni pravilno nastavljen.	• Nastavite višjo temperaturo.
Notranja stena je topla.	• Hladilnik ima toplotno odporne cevovode v notranji steni.	• Za preprečevanje nastanka kondenzacije, ima hladilnik toplotno odporne cevovode v sprednjih vogalih. Če se temperatura okolice dvigne, ta oprema ne more učinkovito delovati. To ni napaka sistema. 

Untitled-34 90 2025-01-20 4:52:03

Vonjave

Znak	Možni vzroki	Rešitev
V hladilniku so vonjave.	• Pokvarjena hrana.	• Očistite hladilnik in odstranite pokvarjeno hrano.
	• Hrana z močnim vonjem.	• Preverite, ali je hrana z močnim vonjem zračno tesno zaprta.

Zmrzal

Znak	Možni vzroki	Rešitev
Zmrzal okoli zračnikov.	• Hrana blokira zračnike.	• Prepričajte se, da hrana ne blokira zračnikov v hladilniku.
Zmrzal na notranjih stenah.	• Vrata niso ustrezno zaprta.	• Prepričajte se, da hrana ne blokira vrat. Očistite tesnila na vratih.
Sadje in zelenjava so zamrznjeni.	• Sadje in zelenjava so shranjeni v predalu Multi pantry (Večnamenska shramba).	• Predal Multi pantry (Večnamenska shramba) ni namenjen shranjevanju večine vrst sadja in zelenjave.


Kondenzacija

Znak	Možni vzroki	Rešitev
Na notranjih stenah je nastala kondenzacija.	• Če vrata ostanejo odprta, se v hladilniku nabere vlaga.	• Odstranite vlago in vrat ne puščajte dlje časa odprtih.
	• Zelo vlažna hrana.	• Preverite, ali je hrana zračno tesno zaprta.


Untitled-34 91 2025-01-20 4:52:03

Odpravljanje težav

Voda/led (samo pri modelih z vodomatom)

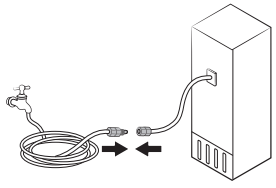Znak	Možni vzroki	Rešitev
Pretok vode je šibkejši kot običajno.	• Tlak vode je prenizek.	• Prepričajte se, da je tlak vode med 206 in 861 kPa.
Iz ledomata prihaja zvok brenčanja.	• Funkcija ledomata je vklopljena, vendar hladilnik še nima priključenega dovoda vode.	• Izklopite ledomat.
Ledomat ne izdeluje ledu.	• Ledomat je bil pravkar nameščen.	• Hladilnik začne izdelovati led po 24 urah.
	• Temperatura zamrzovalnika je previsoka.	• Temperaturo zamrzovalnika nastavite pod –18 °C ali pod –20 °C, če je temperatura v okolici višja.
	• Ledomat je izklopljen.	• Vklopite ledomat.
Led se ne izdvaja iz aparata.	• Če ledomata ne uporabljate dlje časa (pribl. 3 tedne), se led lahko zatakne v ledomatu.	• Če hladilnika ne boste uporabljali dlje časa, izpraznite posodo za led in izklopite ledomat.
	• Posoda za led ni pravilno vstavljena.	• Preverite, ali je posoda za led pravilno vstavljena.
	• Cev za vodo ni pravilno priključena oziroma dovod vode ni priklopljen.	• Preverite pogoje za priklop vodovoda. 







Untitled-34 92 2025-01-20 4:52:03

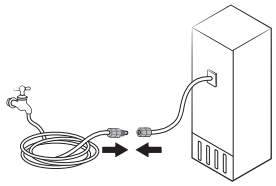Znak	Možni vzroki	Rešitev
Voda ne teče.	• Cev za vodo ni pravilno priključena oziroma dovod vode ni priklopljen.	• Preverite pogoje za priklop vodovoda. 
	• Nameščen je filter za vodo drugega proizvajalca.	• Uporabljajte samo filtre, ki jih proizvaja ali odobri družba Samsung. • Neodobreni filtri lahko puščajo in poškodujejo hladilnik.
	Splošni tip • Na glavni plošči se pojavi sporočilo »**Replace water filter (Zamenjajte vodni filter)**«. Družinsko zvezdišče, tip z zvezdiščem začetnega zaslona z UI • Indikator za filter za vodo sveti rdeče.	Splošni tip • Zamenjajte filter za vodo. Nato na glavni plošči odprite **Settings (Nastavitve)** in zaženite **Filter Reset (Ponastavitev filtra)**. Tip z družinskim zvezdiščem • Zamenjajte filter za vodo. Filter po zamenjavi ponastavite v **Fridge Manager (Upravitelj hladilnika)** > **Fridge Settings (Nastavitve hladilnika)** > **Water Filter (Vodni filter)**. Tip z zvezdiščem začetnega zaslona • Zamenjajte filter za vodo. Po zamenjavi filter ponastavite v **Product care (Nega izdelka)** > **Water Filter (Vodni filter)**.



Untitled-34 93 2025-01-20 4:52:03

Odpravljanje težav

Samodejno odpiranje vrat (samo določeni modeli)
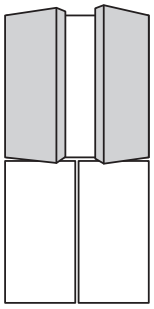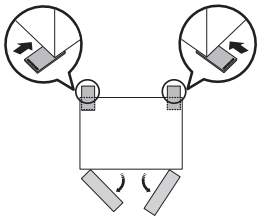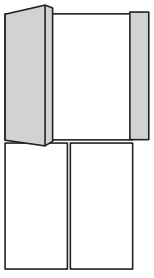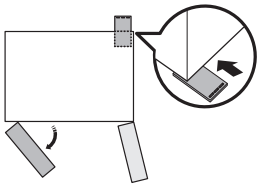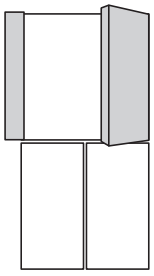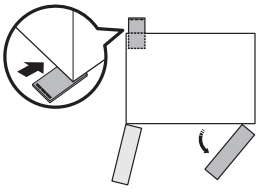
<table>
<tr><th colspan="2">Znak</th><th>Možni vzroki</th><th>Rešitev</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Vrata hladilnika se ne odprejo dovolj široko.</td><td>Oboja vrata
  </td><td>• Zadnja stran hladilnika je prenizko.</td><td>• Dvignite zadnjo stran hladilnika, da ga izravnate. *
  </td></tr>
<tr><td>Leva vrata
  </td><td>• Zadnja desna stran hladilnika je prenizko.</td><td>• Dvignite zadnjo desno stran hladilnika, da ga izravnate. *
  </td></tr>
<tr><td>Desna vrata
  </td><td>• Zadnja leva stran hladilnika je prenizko.</td><td>• Dvignite zadnjo levo stran hladilnika, da ga izravnate. *
  </td></tr>
</table>

Untitled-34 94 2025-01-20 4:52:04

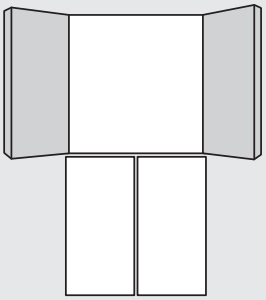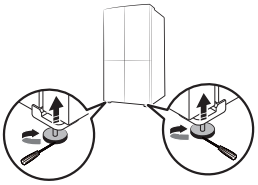Znak	Možni vzroki	Rešitev
Vrata hladilnika se odprejo preveč na široko. 	• Sprednja stran hladilnika je prenizko.	• Dvignite sprednjo stran hladilnika, da ga izravnate. * 

*Za več informacij o poravnavi hladilnika glejte razdelek »**KORAK 4 Izravnavanje hladilnika**« na strani **44**.

Untitled-34 95 2025-01-20 4:52:04


Odpravljanje težav

Ali iz hladilnika prihajajo neobičajni zvoki?

Preden se obrnete na servisni center, preverite spodnje točke. Stroški klicev za servisiranje, ki se nanašajo na običajne zvoke, bodo zaračunani uporabniku.

Ti zvoki so običajni.

- Med začetkom ali koncem delovanja iz hladilnika prihajajo zvoki, podobni zaganjanju motorja. Ko se delovanje umiri, zvok postane tišji.

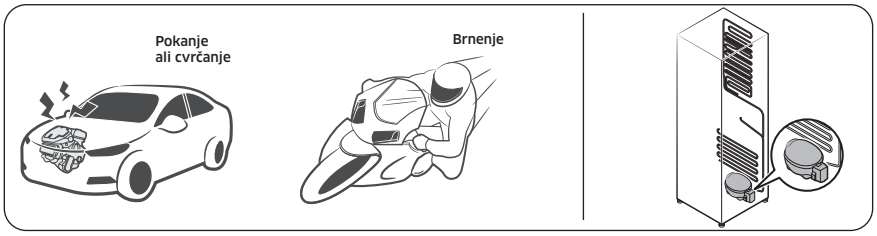

- Med delovanjem ventilatorja, lahko zaslišite spodnje zvoke. Ko hladilnik doseže nastavljeno temperaturo, se ventilator ne bo oglasil.




- Med tajanjem lahko voda kaplja na grelnik za tajanje, kar povzroči zvoke cvrčanja.




Untitled-34 96 2025-01-20 4:52:05

- Ko hladilnik hladi ali zamrzuje, se skozi zatesnjene cevi pomika hladilni plin, ki povzroča zvoke brbotanja.

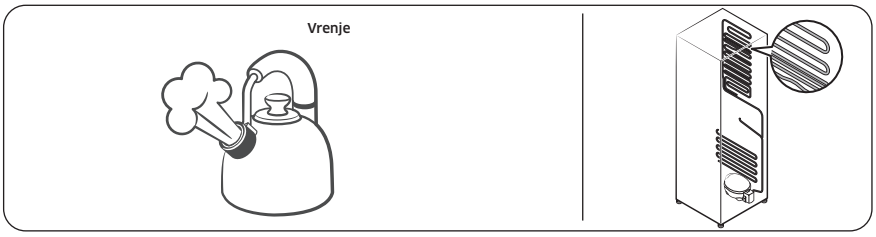

- Ko se temperatura v hladilniku poveča ali zmanjša, se plastični deli zožijo in razširijo, kar povzroči zvoke trkanja. Ti zvoki se zaslišijo med tajanjem ali ko delujejo elektronski deli.

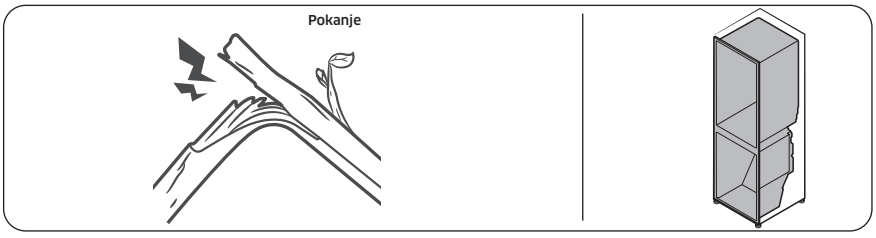

- Pri modelih z ledomatom: ko se ventil za vodo odpre, da napolni ledomat, se oglasi zvok brenčanja.
- Pri odpiranju in zapiranju vrat hladilnika pride do izravnave tlaka, kar povzroči šumenje.

Untitled-34 97 2025-01-20 4:52:05

Odpravljanje težav

SmartThings

Znak	Stanje
Aplikacije »SmartThings« nisem našel v trgovini z aplikacijami.	• Različica podporne programske opreme aplikacije SmartThings je predmet sprememb glede na podporno politiko operacijskega sistema, ki jo zagotavlja proizvajalec. Poleg tega se lahko politika posodabljanja novih aplikacij na obstoječi različici operacijskega sistema, kar zadeva aplikacijo SmartThings ali funkcije, ki jih aplikacija podpira, prekine zaradi uporabnosti ali varnostnih razlogov.
Aplikacija SmartThings ne deluje.	• Aplikacija SmartThings je na voljo samo za določene modele. • Stara aplikacija za pametni hladilnik Samsung ne more vzpostaviti povezave z modeli Samsung Smart Home.
Aplikacija SmartThings je nameščena, vendar ni povezana s hladilnikom.	• Za uporabo aplikacije se morate prijaviti v račun Samsung. • Preverite, ali usmerjevalnik deluje pravilno. • Če je na zaslonu hladilnika ikona omrežja Wi-Fi izklopljena, internetna povezava ni vzpostavljena. V tem primeru uporabite aplikacijo SmartThings, da svoj hladilnik povežete in registrirate z domačo dostopno točko (AP).
Prijava v aplikacijo ni mogoča.	• Za uporabo aplikacije se morate prijaviti v račun Samsung. • Če nimate računa Samsung, sledite navodilom aplikacije na zaslonu in ga ustvarite.
Ko poskušam registrirati hladilnik, se prikaže sporočilo o napaki.	• Enostavna povezava morda ne deluje, ker je naprava preveč oddaljena od dostopne točke (AP) ali je v okolici prišlo do električnih motenj. Počakajte nekaj trenutkov in poskusite znova.
Aplikacija SmartThings je uspešno povezana s hladilnikom, vendar ne deluje.	• Aplikacijo SmartThings zaprite in jo znova odprite ali odklopite in znova priklopite usmerjevalnik. • Hladilnik izklopite in ga po 1 minuti ponovno vklopite.

Untitled-34 98 2025-01-20 4:52:05

LCD

(Velja samo za tip z družinskim zvezdiščem)

Znak	Stanje
Ne morem povezati z mojim televizorjem.	• Preverite, ali vaš televizor podpira funkcijo »TV to Mobile (TV v mobilno napravo)«. - Ime modela lahko najdete na nalepki, ki se nahaja na zadnji strani televizorja, ali v meniju za nastavitve televizorja. - Na spletnem mestu Samsung poiščite svoj model in preverite razdelek s specifikacijami, da boste videli, ali vaš model podpira funkcijo. - 2015–2016: (modeli J/K): serija JU6400/KU6400 ali novejši - 2017: Q6FM ali novejši, MU6400 ali novejši, LS003(frame) - 2018: Q6FM ali novejši, NU7400 ali novejši, LS03N(frame) - 2019: Q60R ali novejši, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. samo Koreja) - Modeli, dani na trg leta 2020 in kasneje: serija Q70 ali novejša, serija LS01 (serif), serija LS03 (okvir, razen pri modelih 32"), serija LS05 (sero). • Pride lahko do začasnih prekinitev omrežnih povezav. Izklopite televizor in ga ponovno vklopite.
Slika pogleda v notranjost je videti izbočena ali nepopolna.	• Robovi pogleda v notranjost so lahko videti izbočeni. Izbočenje je posledica konveksne leče kamere. • Pogled v notranjost je lahko nepopoln zaradi mrtvih kotov v levem in desnem kotu ali zaslona, kar je odvisno od razporeditve živil. Prepričajte se, da so živila postavljena na sredino sprednjega dela.
Prikazana meritev na upravitelju hladilnika ni pravilna. (Velja tudi za tip z zvezdiščem začetnega zaslona z UI)	• Prikazani pogoji lahko odstopajo od dejanske temperature in vlage.

Untitled-34 99 2025-01-20 4:52:05

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.

Untitled-34 100 2025-01-20 4:52:06

Dodatek

Varnostna navodila

- Za najbolj učinkovito uporabo energije mora vsa notranja oprema, kot so na primer košare, predali, police in pladenj za ledene kocke, biti v položaju, ki ga določi proizvajalec.
- Ta hladilna naprava ni namenjena za uporabo kot vgrajena naprava.

Navodila za namestitev

Za hladilne naprave s klimatskim razredom

Glede na klimatski razred je ta hladilna naprava namenjena uporabi pri razponu temperatur v prostoru, kot je naveden v naslednji tabeli.

Klimatski razred je naveden na tipski ploščici. Izdelek pri temperaturah izven določenega razpona morda ne bo pravilno deloval.

Nalepka s klimatskim razredom je v notranjosti vašega hladilnika.

Učinkovito temperaturno območje

Hladilnik je zasnovan za normalno delovanje v temperaturnem območju, ki ga določa ocena razreda.

Razred	Simbol	Temperaturno območje okolice (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Razširjeni zmerni	SN	+10 do +32	+10 do +32
Zmerni	N	+16 do +32	+16 do +32
Subtropski	ST	+16 do +38	+18 do +38
Tropski	T	+16 do +43	+18 do +43

OPOMBA

Na hladilno zmogljivost in porabo energije hladilnika lahko vpliva temperatura okolice, pogostost odpiranja vrat in lokacija hladilnika. Priporočamo, da ustrezno prilagajate nastavitev temperature.

Untitled-34 101 2025-01-20 4:52:06

Dodatek

Navodila glede temperature

Priporočena temperatura

Optimalna nastavitev temperature za shranjevanje živil:

- Hladilnik: 3 °C
- Zamrzovalnik: –19 °C

OPOMBA

Optimalna temperaturna nastavitev posameznega predelka je odvisna od temperature okolice. Zgornja optimalna temperatura temelji na temperaturi okolice 25 °C.

Hitro hlajenje

Funkcija Hitro hlajenje pospeši proces hlajenja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Hladilnik deluje s polno hitrostjo dve uri in pol in se nato vrne na prejšnjo temperaturo.

Hitro zamrzovanje

Funkcija Hitro zamrzovanje pospeši proces zamrzovanja pri najvišji hitrosti ventilatorja. Zamrzovalnik deluje s polno hitrostjo 50 ur in se nato vrne na prejšnjo temperaturo. Če želite zamrzniti večjo količino živil, vklopite funkcijo hitrega zamrzovanja vsaj 20 ur pred nalaganjem živil v zamrzovalnik.

OPOMBA

Pri uporabi te funkcije se bo poraba energije hladilnika povečala. Kadar je ne potrebujete, je ne pozabite izklopiti in nastavitev temperature zamrzovalnika nastaviti nazaj na izvirno nastavitev.

Način shranjevanja za najboljše ohranjanje (samo pri določenih modelih)

Prekrijte živila, da zadržite vlago in preprečite, da bi se navdala vonjev drugih živil. Velik lonec juhe ali obare razdelite na manjše porcije in jo prelijte v plitve posodice, preden juho zamrznete. Velik kos mesa ali nerazrezano perutnino razdelite na manjše dele ali jih vstavite v plitve posodice, preden živila zamrznete.

Untitled-34 102 2025-01-20 4:52:06

Razporeditev živil

Police	Police so prilagodljive, tako da nanje lahko postavite živila različnih velikosti.
Poseben prostor (samo pri določenih modelih)	Zatesnjeni predali za sveža živila zagotavljajo optimalno okolje za shranjevanje sadja in zelenjave. Zelenjava potrebuje višjo stopnjo vlage, sadje pa okolje z nižjo stopnjo vlage. Predali za sveža živila imajo vgrajene nadzorne naprave, s katerimi lahko uravnavate stopnjo vlage. Predal za meso s prilagodljivo temperaturo (*na voljo pri nekaterih modelih in možnostih) poveča čas hranjenja živil, kot sta meso in sir.
Shranjevanje v vratih	V vratih ne hranite živil, ki se hitro pokvarijo. Jajca hranite v embalaži na polici. Temperatura predalov za shranjevanje na notranji strani vrat niha bolj kot temperatura v notranjosti hladilnika. Vrata hladilnika čim manj odpirajte.
Prostor zamrzovalnika	V prostoru zamrzovalnika lahko shranite zamrznjeno hrano, napravite ledene kocke in zamrznete sveža živila.

OPOMBA

Zamrznite samo sveža in neoporečna živila. Živila, ki jih nameravate zamrzniti, hranite ločeno od že zamrznjenih živil. Da preprečite, da bi živila izgubila okus ali se izsušila, jih shranite v nepredušne posode.

Tabela za shranjevanje živil v hladilniku in zamrzovalniku

Obdobje svežine je odvisno od temperature in izpostavljenosti živil vlagi. Ker so roki uporabe zgolj referenčni, si za varno uporabo živila pomagajte s spodnjo tabelo in upoštevajte navedene namige.

Mlečni izdelki

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Mleko	1 teden	1 mesec
Maslo	2 tedna	12 mesecev
Sladoled	-	2–3 tedne
Naravni sir	1 mesec	4–6 mesecev
Kremni sir	2 tedna	Ni priporočeno
Jogurt	1 mesec	-

Meso

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Sveže pečenke, zrezki, kotleti	3–4 dni	2–3 mesece
Sveže mleto meso, dušeno meso	1–2 dneva	3–4 mesece

Untitled-34 103 2025-01-20 4:52:06

Dodatek

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Slanina	7 dni	1 mesec
Klobase, surova svinjina, govedina, puran	1–2 dneva	1–2 meseca

Perutnina/jajca

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Sveža perutnina	2 dni	6–8 mesecev
Solata s perutnino	1 dan	-
Jajca, sveža v lupini	2–4 tedne	Ni priporočeno

Ribe/morska hrana

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Sveže ribe	1–2 dneva	3–6 mesecev
Kuhana riba	3–4 dni	1 mesec
Morska solata	1 dan	Ni priporočeno
Posušene ali vložene ribe	3–4 tedne	-

Sadje

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Jabolka	1 mesec	-
Breskve	2–3 tedne	-
Ananas	1 teden	-
Drugo sveže sadje	3–5 dni	9–12 mesecev

Untitled-34 104 2025-01-20 4:52:06

Zelenjava

Živilo	Hladilnik	Zamrzovalnik
Šparglji	2–3 dni	-
Brokoli, brstični ohrovt, zeleni grah, gobe	3–5 dni	-
Zelje, cvetača, zelena, kumare, solata	1 teden	-
Korenje, pesa, redkvice	2 tedna	-

Informacije o modelu in naročanju rezervnih delov

Informacije o modelu

Za dostop do informacij o energijskem označevanju tega izdelka v evropski zbirki podatkov o energijskem označevanju izdelkov (European Product Registry for Energy Labelling – EPREL) skenirajte kodo QR na energijski nalepki.

Kodo QR najdete na energijski nalepki v škatli vašega izdelka.

Informacije o delih

- Najkrajše obdobje, v katerem so rezervni deli, potrebni za popravilo naprave, na voljo:
  - 7 let za termostate, temperaturne senzorje, plošče tiskanega vezja in svetlobne vire, ročaje za vrata, tečaje za vrata, pladnje, košare (škatle ali predale);
  - 10 let za tesnila za vrata.
- Najkrajše trajanje garancije za hladilno napravo, ki jo nudi proizvajalec, je 24 mesecev.
- Ustrezne informacije za naročanje rezervnih delov, neposredno ali prek drugih kanalov, ki jih zagotavljajo proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen predstavnik
- Informacije o strokovnem popravilu so na voljo na spletni strani http://samsung.com/support. Uporabniški priročnik o servisiranju je na voljo na spletni strani http://samsung.com/support.

Untitled-34 105 2025-01-20 4:52:06

Beležka

Beležka

SAMSUNG

OPOMBA

Samsung izjavlja, da je ta radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU in veljavnimi predpisanimi zahtevami v ZK.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti in izjave ZK o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: Uradna izjava o skladnosti je na voljo na naslovu http://www.samsung.com, kjer odprite Podpora > Iskanje po podpori za izdelke in vnesite ime modela.

⚠ PREVIDNO (velja za vrsto z družinskim zvezdiščem, tip z zvezdiščem začetnega zaslona z UI)

5-GHz funkcijo WLAN te opreme je mogoče uporabljati samo v zaprtem prostoru. To opremo lahko uporabljate v vseh državah EU in v ZK.

	Frekvenčno območje	Moč oddajnika (najv.)
Wi-Fi	2412–2472 MHz	20 dBm
	5120–5250 MHz	23 dBm
	5250–5350 MHz	20 dBm
	5470–5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

