

BOSE

**REPRODUKTOR
K TELEVÍZORU
(2. generácia)**

Prečítajte si, prosím, všetky bezpečnostné pokyny a návod na použitie a uschovajte ich.

Vyhlasenie o zhode nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance



Spoločnosť Bose Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ a všetkými ďalšími platnými požiadavkami smerníc EÚ.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.

Čistite ho iba suchou handričkou.

Neznehodnocujte bezpečnostnú funkciu polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, z ktorých jeden je širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má dva kolíky a tretí uzemňovací kolík. Širší kolík alebo tretí kolík slúži na vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nezapadá do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám vymenil zastaranú zásuvku.

Používajte iba príslušenstvo určené výrobcom.

Všetky servisné zásahy zverte kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do prístroja vyliala tekutina alebo do neho spadli predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo bol upustený.

VAROVANIE/UPOZORNENIE

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- Batériu nekonzumujte, hrozí nebezpečenstvo chemického popálenia.
- Diaľkové ovládanie dodávané s týmto výrobkom obsahuje gombikovú batériu typu . Ak dôjde k prehltnutiu gombikovej batérie, môže to už za 2 hodiny spôsobiť vážne vnútorné chemické popáleniny a viesť k smrti.
- Nové aj použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.
- Vždy dôkladne zaistite priečinok na batérie. Ak sa priečinok na batérie nedá bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať, vyberte batérie a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Uistite sa, že sú batérie vložené správne podľa polaritu (+ a -).
- Nemiešte staré a nové batérie, rôzne značky alebo typy batérií, ako sú alkalické, uhlíkovko-zinkové alebo dobijateľné batérie.
- Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu batérií alebo k ich vniknutiu do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Zavolajte miestne toxikologické centrum a požiadajte o informácie týkajúce sa liečby.
- Aby ste predišli riziku výbuchu, požiaru alebo chemického popálenia, buďte pri výmene batérie opatrní a vymeňte ju len za batériu schválenú príslušným orgánom.
- Vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte použité batérie v súlade s miestnymi predpismi a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Batérie NEVYHAZUJTE do domového odpadu ani ich nespálujte.
- Vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte batérie zo zariadenia, ktoré sa dlhší čas nepoužíva, v súlade s miestnymi predpismi.

- Nesnažte sa batérie násilne vybiť, dobíjať, rozoberať, zahrievať na teplotu vyššiu ako 185 °F (85 °C) ani spaľovať. Mohlo by dôjsť k zraneniu v dôsledku úniku plynov, úniku kvapaliny alebo výbuchu, čo by mohlo spôsobiť chemické popáleniny.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať.
- Typ batérie: CR2032 | Menovité napätie batérie: 3 V



Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusení. Nevhodné pre deti do 3 rokov.



Tento výrobok obsahuje magnetický materiál. Porozprávajte sa so svojim lekárom, či by to mohlo ovplyvniť váš implantovaný zdravotnícky prostriedok.

- Pokyny pre bezpečnú inštaláciu: Uistite sa, že nožičky pod výrobkom sú čisté a bez nečistôt. Umiestnite výrobok na čistý, bezprašný, stabilný, rovný a vodorovný povrch. Pre správnu oporu musia byť všetky nožičky v plnom kontakte s povrchom. Dávajte pozor na možné nebezpečenstvo pádu, pretože zvukové vibrácie môžu spôsobiť pohyb výrobku. Neumiestňujte nad sedacie plochy alebo obsadené priestory.
- Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu, kvapkajúcej vode, striekajúcej vode ani vlhkosti a neumiestňujte na výrobok ani do jeho blízkosti predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
- Udržujte výrobok mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. NEUMIESTŇUJTE na výrobok ani do jeho blízkosti zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- NEVYKONÁVAJTE na tomto výrobku neautorizované úpravy.
- S týmto výrobkom NEPOUŽÍVAJTE napäťový menič.
- NEPOUŽÍVAJTE vo vozidlách ani na lodiach.
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka alebo konektor zariadenia, odpojovacie zariadenie musí byť ľahko ovládateľné.



Bezpečné používanie len v oblastiach do nadmorskej výšky 2000 m

Používajte len v nadmorskej výške do 2000 metrov.

- Batéria dodávaná s týmto výrobkom môže pri nesprávnom zaobchádzaní, nesprávnej výmene alebo výmene za nesprávny typ predstavovať riziko požiaru, výbuchu alebo chemických popálenín.
- Nevystavujte výrobky obsahujúce batérie nadmernému teplu (napr. pri skladovaní na priamom slnku, v blízkosti ohňa alebo podobne).
- Na montáž tohto produktu používajte iba nasledujúce príslušenstvo: Nástenný držiak Bose Soundbar. Nemontujte na povrchy, ktoré nie sú pevné, alebo za ktorými sa skrývajú nebezpečenstvá, ako sú elektrické rozvody alebo vodovodné potrubia. Ak si nie ste istí inštaláciou držiaka, obráťte sa na kvalifikovaného profesionálneho inštalátora. Uistite sa, že je držiak nainštalovaný v súlade s miestnymi stavebnými predpismi.
- Určené iba na montáž na nasledujúce povrchy:
 - Sadrokartón $\geq 1/8"$ (10 mm)
 - Murivo

Ak montujete produkt na iné povrchy ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, obráťte sa na odborného montážneho technika.

- Pri umiestňovaní produktu sa uistite, že neblokuje žiadne ventilačné otvory na televízore alebo monitore. Prečítajte si používateľskú príručku dodanú s televízorom alebo monitorom a vykonajte inštaláciu v súlade s pokynmi výrobcu.
- Z dôvodu požiadaviek na vetranie spoločnosť Bose neodporúča umiestňovať produkt do stiesnených priestorov, ako sú dutiny v stene alebo uzavreté skrine.
- Neumiestňujte ani neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú krby, radiátory, ohrievače, pece alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Štítok produktu sa nachádza na zadnej strane reproduktora.

VAROVANIE: Nevystavujte produkt ani montážne súčasti žiadnym chemickým látkam, ktoré neboli špecifikované spoločnosťou Bose, vrátane, ale nielen, mazív, čistiacich prostriedkov, kontaktných sprejov alebo rozpúšťadiel na báze uhľovodíkov. Vystavenie týmto látkam môže viesť k degradácii plastového materiálu, čo môže mať za následok prasknutie a nebezpečenstvo pádu.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú určené na zabezpečenie primeranej ochrany pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacieho zariadenia alebo antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rozhlasu a televízie.

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou Bose Corporation, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku tohto zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a s normami RSS bez licenčných požiadaviek ISSED Canada. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce prevádzky.

Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiarivom a vaším telom.

FCC ID: A94445211 CAN ICES

(B) / NMB (B)

Pre Európu: Prevádzkové frekvenčné pásmo 2400 až 2483,5 MHz. | Maximálny vysielač výkon nižší ako 20 dBm EIRP.

Maximálny vysielač výkon je pod regulačnými limitmi, takže testovanie SAR nie je potrebné a je podľa platných predpisov vyňaté.



Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť vyhodnený ako domový odpad, ale musí byť odovzdaný do príslušného zberného dvora na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberných službách alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

Technické predpisy pre nízkoenergetické vysokofrekvenčné zariadenia

Bez povolenia udeleného NCC nesmie žiadna spoločnosť, podnik ani používateľ meniť frekvenciu, zvyšovať vysielač výkon ani meniť pôvodné charakteristiky a výkon schválených nízkoprikonových vysokofrekvenčných zariadení. Nízkoenergetické vysokofrekvenčné zariadenia nesmú ovplyvňovať bezpečnosť lietadiel a rušiť legálnu komunikáciu; v prípade zistenia musí používateľ okamžite prerušiť prevádzku, kým nedôjde k odstráneniu rušenia. Uvedenou legálnou komunikáciou sa rozumie rádiová komunikácia prevádzkovaná v súlade so zákonom o správe telekomunikácií. Nízkoprúdové vysokofrekvenčné zariadenia musia byť odolné voči rušeniu zo strany legálnej komunikácie alebo zariadení vyžarujúcich ISM rádiové vlny.

Informácie o stave napájania: Tento výrobok je v súlade so smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich výrobkov a nariadením z roku 2020 o ekodizajne energeticky súvisiacich výrobkov a informáciách o energii (novela) (odchod z EÚ) a spĺňa požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) 2023/826. Informácie o spotrebe energie v rôznych režimoch pohotovosti a o čase, po ktorom sa výrobok automaticky vráti do týchto režimov, nájdete na stránkach www.Bose.com/compliance, kde vyberte tento predpis.

Káblková sieť	
Postupy deaktivácie/aktivácie portu káblvej siete. Deaktivácia všetkých sietí aktivuje režim pohotovosti.	HDMI: Ak chcete aktivovať pripojenie HDMI, pripojte jeden koniec kábla HDMI k portu HDMI na reproduktore a druhý koniec k audio zdroju. Ak chcete deaktivovať, odpojte kábel HDMI.



Používané batérie likvidujte správnym spôsobom v súlade s miestnymi predpismi. Nespalujte ich.



R-R-Bos-445211

보스코리아 유통회사

Názvy a obsah toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov										
	Toxické alebo nebezpečné látky a prvky									
Názov zložky	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Hexavalentný chróm (Cr(VI))	Polybromovaný bifenyly (PBB)	Polybromovaný difenyléter (PBDE)	Diisobutylftalát (DIBP)	Diisobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové diely	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové diely	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Rečníci	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Káble	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Táto tabuľka je zostavená v súlade s ustanoveniami normy SJ/T 11364.										
O: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá vo všetkých homogénnych materiáloch pre túto súčasť je pod limitnou hodnotou stanovenou normou GB/T 26572.										
X: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá v aspoň jednom z homogénnych materiálov použitých pre túto časť prekračuje limitnú požiadavku normy GB/T 26572.										



Obmedzené látky a ich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm (Cr ⁺⁶)	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylétery (PBDE)
PCB	–	b	b	b	b	b
Kovové diely	–	b	b	b	b	b
Plastové diely	b	b	b	b	b	b
Rečníci	–	b	b	b	b	b
Káble	–	b	b	b	b	b
Poznámka 1: „b“ znamená, že percentuálny obsah obmedzenej látky neprekračuje referenčnú hodnotu prítomnosti. Poznámka 2: Znak „–“ označuje, že obmedzená látka spĺňa podmienky výnimky.						

Dátum výroby: Ôsma číslica v sériovom čísle označuje rok výroby; „6“ znamená rok 2016 alebo 2026.

Dovozcovia: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Holandsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Josefillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefónne číslo: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., č. 2, sekcia 3, Minsheng E. Road, okres Zhongshan, Taipei 104511, telefónne číslo: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londýn W1F 7SP

Telefónne číslo servisu v Mexiku: 0800-266-0292

Vstupné napätie: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 36 W

Model: 445211. Číslo CMIIT sa nachádza na štítku výrobku na zadnej strane reproduktora.

Kalifornia: Obsahuje lítium-iónovú batériu s perchlórátovým materiálom – môže si vyžadovať špeciálne zaobchádzanie. Pozrite si www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Na tento produkt sa vzťahuje **obmedzená záruka spoločnosti Bose**, ktorá je k dispozícii na adrese worldwide.Bose.com/Warranty

Informácie o licenciách: Ak si chcete prezrieť informácie o licenciách, ktoré sa vzťahujú na balíky open source softvéru obsiahnuté ako súčasť reproduktora Bose TV Speaker (2 generácie), navštívte stránku www.Bose.com/tvs2disclosures.

Informácie o licenciách sú k dispozícii aj ako súčasť budúcich balíkov aktualizácií softvéru, ktoré spoločnosť Bose sprístupní. Ďalšie informácie nájdete na stránke support.Bose.com/tvs2

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Bose Corporation je na základe licencie.



Dolby, Dolby Audio a symbol dvoch písmen D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories.

Dôverná nezverejnená práca. Copyright 1992–2019 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Roku TV, Roku TV Ready a logo Roku TV Ready sú ochranné známky spoločnosti Roku, Inc. Tento produkt podporuje funkciu Roku TV Ready v Spojených štátoch, Brazílii, Kanade, Mexiku a Veľkej Británii. Zoznam krajín sa môže zmeniť. Aktuálny zoznam krajín, v ktorých je tento produkt podporovaný funkciou Roku TV Ready, si môžete vyžiadať e-mailom na adrese rokutvready@roku.com

Bose a logo B sú ochranné známky spoločnosti Bose Corporation. | Centrála spoločnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela nesmie byť reprodukováaná, upravovaná, distribuovaná ani inak používaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Umiestnenie sériového čísla a regulačných značiek: Tieto informácie sa nachádzajú na štítku výrobku na zadnej strane reproduktora a na jeho spodnej strane.

Vyplňte a uchovajte pre svoje záznamy

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 445211

Uschovajte si účtenku. Teraz je vhodný čas na registráciu vášho produktu Bose. Môžete to ľahko urobiť na adrese worldwide.Bose.com/ProductRegistration

OBSAH BALENIA

Obsah	9
-------------	---

UMIESTNENIE REPRODUKTOROV

Odporúčania	10
Montáž reproduktora na stenu	11
Nastavenie zvuku pre montáž na stenu	11

NASTAVENIE REPRODUKTORA

Pripojte reproduktor k televízoru	12
Pripojte reproduktor k napájaniu	13

OVLÁDANIE REPRODUKTORA

Funkcie diaľkového ovládača	14
Napájanie	15
Hlasitosť	16
Zdroje	17
Režim dialógu	18
Nastavenie basov	19
Resetovanie basov	20
Naprogramujte diaľkový ovládač iného výrobcu	21
Prepnite reproduktor do programového režimu	21
Naprogramujte diaľkový ovládač televízora	22

PRIPOJENIE BLUETOOTH®

Pripojte mobilné zariadenie	23
Odpojenie mobilného zariadenia	24
Opätovné pripojenie mobilného zariadenia	24
Pripojenie ďalšieho mobilného zariadenia	25
Vymazanie zoznamu reproduktorov	25

STAV REPRODUKTOROV

Stav <i>Bluetooth</i>	26
Stav prehrávania médií a hlasitosti	27
Stav chyby	28

PRIPOJENIE K TELEVÍZORU ROKU TV™

Roku TV Ready™	29
----------------------	----

ALTERNATÍVNE PRIPOJENIE

Alternatívne možnosti káblového pripojenia	30
Televízor má iba optický port	31
Televízor má iba analógové výstupné porty	32
Televízor má iba výstup pre slúchadlá	33
Skontrolujte zvuk z reproduktora	34
Alternatívne ovládacie prvky	34
Automatické prebudenie (len optické/analógové pripojenie)	34

PRIPOJENIE PRÍSLUŠENSTVA (VOLITEĽNÉ)

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

Umiestnenie sériového čísla a regulačných značiek	36
Aktualizácia reproduktora	36
Výmena batérie v diaľkovom ovládači	36
Vyčistite reproduktor	37
Náhradné diely a príslušenstvo	37
Obmedzená záruka	38

RIEŠENIE PROBLÉMOV


Najprv vyskúšajte tieto riešenia	39
Ďalšie riešenia	39

OBSAH


Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce súčasti:




Reproduktor Bose TV Speaker (2 generácia)



Diaľkový ovládač k reproduktoru
Bose TV Speaker (2 generácia)
(batérie sú súčasťou balenia)



Napájací kábel*



HDMI kábel

* Môže byť dodávaný s viacerými napájacími káblami. Použite napájací kábel určený pre vašu oblasť.

POZNÁMKA: Ak sa zdá, že niektorá časť produktu chýba alebo je poškodená, nepoužívajte ho.


Na stránke support.Bose.com/tvs2 nájdete články o riešení problémov, videá a informácie o oprave alebo výmene produktu.

ODPORÚČANIA

- Reproduktor umiestnite mimo dosahu kovových skrií, iných audio/video komponentov a priamych zdrojov tepla.
- Reproduktor umiestnite priamo pod (odporúčané) alebo nad televízor tak, aby mriežka smerovala do miestnosti.
- Reproduktor umiestnite na gumové nožičky na stabilný a rovný povrch. Pre správnu oporu musia obe nožičky spočívať na povrchu. Vibrácie môžu spôsobiť posunutie reproduktora, najmä na hladkých povrchoch, ako je mramor, sklo alebo vysoko leštené drevo.
- Ak umiestňujete reproduktor na policičku alebo podstavec pod televízor, umiestnite prednú časť reproduktora čo najbližšie k prednému okraju policičky alebo podstavca, aby ste dosiahli optimálnu kvalitu zvuku.
- Zadnú stranu reproduktora udržiajte vo vzdialenosti minimálne 1 cm od akéhokoľvek iného povrchu. Zakrytie otvorov na tejto strane ovplyvňuje kvalitu zvuku.
- Uistite sa, že je v blízkosti sieťová zásuvka.
- Aby ste predišli bezdrôtovému rušeniu, udržiajte ostatné bezdrôtové zariadenia vo vzdialenosti 0,3 – 0,9 m od reproduktora.
- Pre dosiahnutie najlepšej kvality zvuku neumiestňujte reproduktor do uzavretej skrinky ani šikmo do rohu.
- Na reproduktor neukladajte žiadne predmety.



UPOZORNENIE: Reproduktor počas používania NEPOKLADAJTE na prednú, zadnú ani hornú stranu.

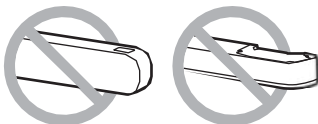

PRIPEVNENIE REPRODUKTORA NA STENU


Reproduktor môžete pripevniť na stenu. Ak si chcete kúpiť nástenný držiak pre soundbar Bose, obráťte sa na autorizovaného predajcu Bose.

Navštívte: support.Bose.com/tvs2

UPOZORNENIE: Na montáž reproduktora NEPOUŽÍVAJTE žiadne iné príslušenstvo.

Nastavenie zvuku pre montáž na stenu

Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte tlačidlo režimu Dialogue 5 po dobu 5 sekúnd, kým kontrolka TV na reproduktore nezačne blikať oranžovo.

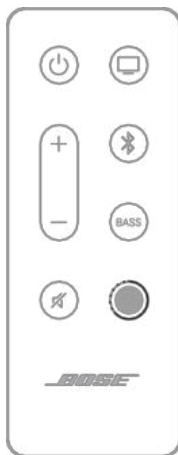

POZNÁMKA: Ak reproduktor zvesíte zo steny, postup zopakujte a zvuk znovu nastavte.

PRIPOJTE REPRODUKTOR K TELEVÍZORU


Pripojte reproduktor k portu HDMI IN eARC alebo ARC na televízore pomocou kábla HDMI.

POZNÁMKY:

- Použitie portu HDMI (eARC/ARC) na televízore vám umožňuje ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora funkcie napájania, hlasitosti a stlmenia reproduktora.
- Ak váš televízor nemá port HDMI (eARC/ARC), pozrite si časť „Alternatívne možnosti káblov“ na strane 30.
- Reproduktor je kompatibilný s Roku TV. Ďalšie informácie o nastavení reproduktora s televízorom Roku nájdete na strane 29.


1. Pripojte kábel HDMI k portu **G** na zadnej strane reproduktora.
2. Druhý koniec kábla pripojte k portu **HDMI IN (eARC/ARC)** na zadnej strane televízora.

POZNÁMKA: Panel portov na vašom televízore nemusí vyzerat' presne tak, ako je znázornené. Uistite sa, že používate port označený ako **HDMI IN eARC** alebo **HDMI IN ARC**. Ak sa pripojíte k štandardnému portu HDMI, z reproduktora nebudete počuť žiadny zvuk.

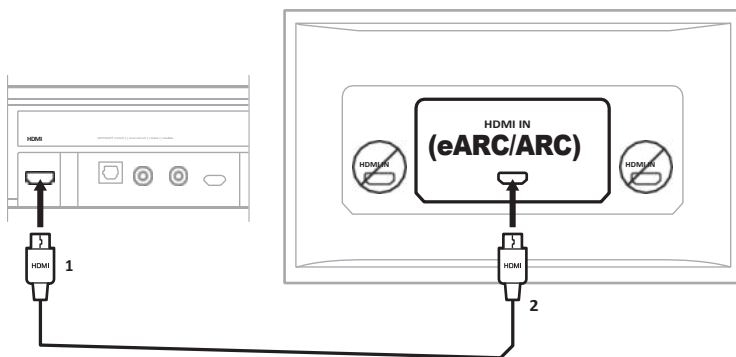

PRIPOJTE REPRODUKTOR K NAPÁJANIU

1. Pripojte napájací kábel k portu F na zadnej strane reproduktora.
2. Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do sieťovej zásuvky.

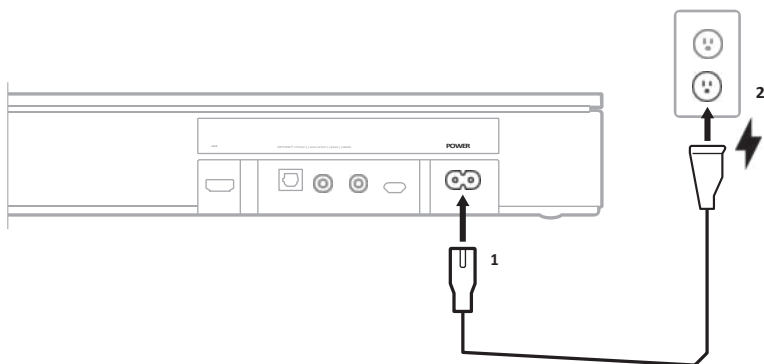


Reproduktor sa zapne a ozve sa tón. Reproduktor sa automaticky prepne na zdroj TV g.

POZNÁMKY:

- Ak používate alternatívny spôsob pripojenia, reproduktor sa automaticky prepne na alternatívny zdroj (pozri stranu 30).
- Ak pripájate mobilné zariadenie cez *Bluetooth*, stlačte tlačidlo *Bluetooth I* na pripojenie zariadenia (pozri stranu 23).


FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVĽÁDAČA

Pomocou diaľkového ovládača môžete ovládať reproduktor a pripojenie *Bluetooth*.

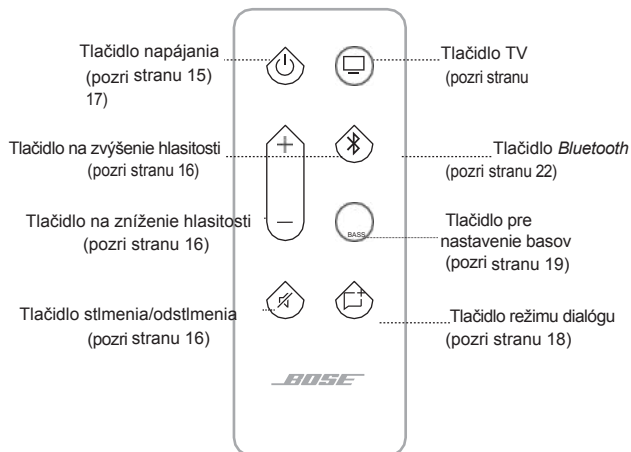

Napájanie


Stlačte tlačidlo napájania I na diaľkovom ovládači, aby ste reproduktor zapli/vypli.

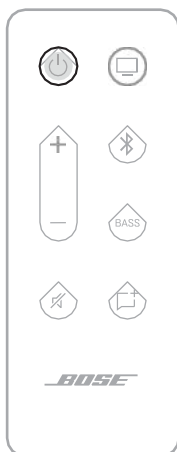

Pri zapnutí pomocou diaľkového ovládača sa reproduktor automaticky prepne na naposledy aktivovaný zdroj.

POZNÁMKA: Ak ste boli predtým pripojení k mobilnému zariadeniu *cez Bluetooth*, stlačte tlačidlo tlačidlo *Bluetooth* I a zariadenie znovu pripojte (pozri stranu 24).

Hlasitosť

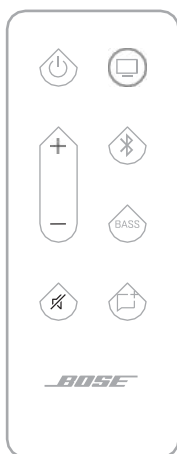


FUNKCIE	ČO ROBIŤ
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte tlačidlo H. POZNÁMKA: Ak chcete rýchlo zvýšiť hlasitosť, podržte stlačené tlačidlo H.
Zníženie hlasitosti	Stlačte tlačidlo z. POZNÁMKA: Ak chcete rýchlo znížiť hlasitosť, stlačte a podržte tlačidlo z.
Stlmenie/Zrušenie stlmenia	Stlačte tlačidlo  . Keď je zvuk stlmený, kontrolka na reproduktore aktuálneho zdroja (TV alebo <i>Bluetooth</i>) bliká bielou farbou, kým sa zvuk opäť nezapne (pozri stranu 27). TIP: Zvuk môžete obnoviť aj stlačením tlačidla H.

TIP: Pri pripojení k mobilnému zariadeniu cez *Bluetooth* môžete hlasitosť ovládať aj pomocou svojho zariadenia.

Zdroje

Televízor a pripojenie *Bluetooth* môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača.


Ak chcete vybrať zdroj, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo (tlačidlo TV O alebo tlačidlo *Bluetooth* I) pre zdroj, ktorý chcete ovládať.

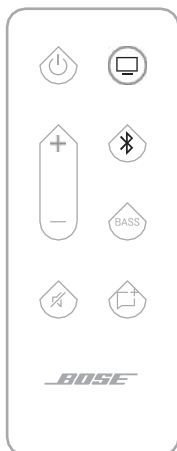

REŽIM DIALÓGU

Režim dialógu zlepšuje zrozumiteľnosť dialógov a hlasov vo filmoch, televíznych programoch a podcastoch úpravou vyváženia zvuku systému.

Stlačením tlačidla Režim dialógu 5 na diaľkovom ovládači prepínate medzi režimom dialógu a predvoleným nastavením zvuku.

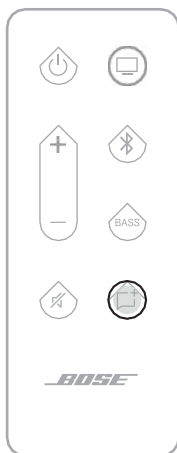


Ak je režim dialógu zapnutý, kontrolka aktuálneho zdroja svieti zeleno (pozri stranu 26).

POZNÁMKA: Keď zapnete režim Dialogu, zostane zapnutý pre aktuálny zdroj, aj keď prepnete na iný zdroj alebo reproduktor vypnete. Ak chcete režim Dialogu pre daný zdroj vypnúť, stlačte znovu tlačidlo Režim Dialogu 5.

NASTAVENIE BASOV

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **h**.

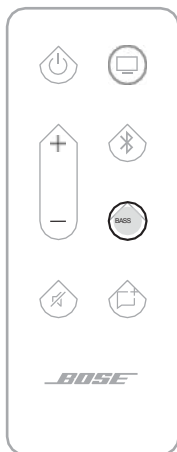

Na reproduktore trikrát zabliká biela kontrolka TV a kontrolka *Bluetooth*.

2. Nastavte basy jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti **H**, ak chcete zvýšiť basy.
 - Stlačte tlačidlo na zníženie hlasitosti **Z**, ak chcete basy znížiť.

Kontrolky TV a *Bluetooth* na reproduktore svietia a ukazujú aktuálne nastavenie basov.

NASTAVENIE BASOV	O	I
2 (maximum)	■	□
1	■	□
0 (predvolené)	◀ □ ▶	◀ □ ▶
-1	□	■
-2 (minimálne)	□	■


3. Stlačte tlačidlo **h**

Reproduktor uloží aktuálne nastavenie basov.

POZNÁMKA: Informácie o optimálnej kvalite zvuku pre programy obsahujúce iba dialógy, ako sú spravodajské relácie a talk show, nájdete v časti „Režim dialógov“ na strane 18.

RESETOVANIE BASOV

Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte tlačidlo h, kým kontrolky TV a *Bluetooth* na reproduktore trikrát nezablikajú.

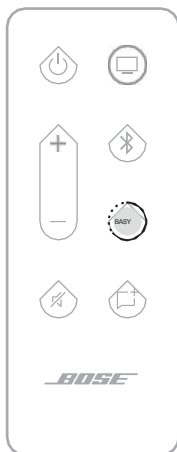

Nastavenie basov sa obnoví na pôvodné továrenské nastavenie.


PROGRAMOVANIE DIALEKTNEHO OVLÁDAČA INÉHO VÝROBCU

Môžete naprogramovať diaľkový ovládač iného výrobcu, napríklad ovládač káblového alebo satelitného set-top boxu, na ovládanie hlasitosti reproduktora.

POZNÁMKA: Ak je vo vašom televízore povolená funkcia HDMI CEC, diaľkový ovládač televízora automaticky ovláda hlasitosť reproduktora a nie je potrebné ho programovať.


Prepnite reproduktor do programovacieho režimu

Na diaľkovom ovládači reproduktora stlačte a podržte tlačidlo TV O, kým kontrolky TV a *Bluetooth* na reproduktore trikrát nezablikajú a potom nezačnú svietiť bielou farbou.

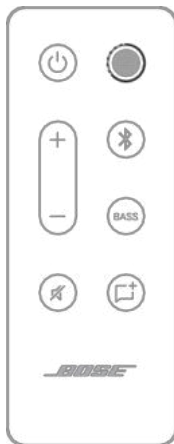

Naprogramujte diaľkový ovládač televízora

1. Na diaľkovom ovládači reproduktora stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti H.

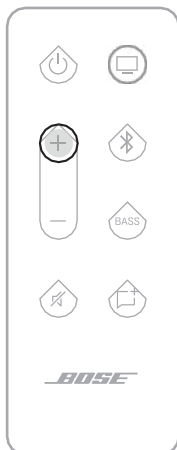

Na reproduktore sa rozsvietia kontrolky TV a *Bluetooth*.

2. Na diaľkovom ovládači televízora stlačte a podržte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti H po dobu 2 sekúnd. Ozve sa tón a kontrolka TV dvakrát zabliká oranžovo a potom svieti nepretržite bielo.


POZNÁMKA: Ak sa to nepodarí, ozve sa tón a kontrolka TV dvakrát zabliká červeno a potom svieti nepretržite bielo. Opakujte kroky 1–2.

3. Opakujte kroky 1–2 pomocou tlačidla na zníženie hlasitosti z.
4. Opakujte kroky 1–2 pomocou tlačidla stlmenia zvuku .

POZNÁMKA: Nie všetky diaľkové ovládače iných výrobcov sú s reproduktorom kompatibilné. Diaľkový ovládač musí podporovať infračervené signály (IR), aby bolo možné reproduktor ovládať.

PRIPOJENIE MOBILNÉHO ZARIADENIA

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo *Bluetooth* I.

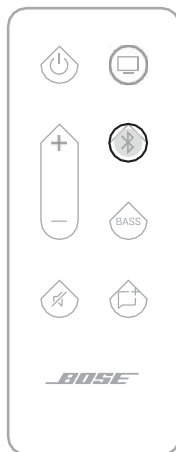

Kontrolka *Bluetooth* na reproduktore pomaly bliká modro.

2. Na mobilnom zariadení otvorte nastavenia *Bluetooth*.
3. Zo zoznamu dostupných zariadení vyberte reproduktor.



Po pripojení zaznie zvukový signál. Kontrolka *Bluetooth* svieti nepretržite bielo. V zozname pripojených zariadení sa zobrazí položka Bose TV Speaker 2.

ODPOJENIE MOBILNÉHO ZARIADENIA

Pomocou ponuky *Bluetooth* v mobilnom zariadení odpojte reproduktor.

TIP: Odpojenie môžete vykonať aj vypnutím funkcie *Bluetooth* na mobilnom zariadení.
Vypnutím funkcie *Bluetooth* sa odpojí reproduktor a všetky ostatné zariadenia pripojené cez Bluetooth.

OPÄTOVNÉ PRIPOJENIE MOBILNÉHO ZARIADENIA

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo *Bluetooth I*.

Reproduktor sa pokúsi opäť pripojiť k naposledy pripojenému mobilnému zariadeniu. Počas pripájania bliká kontrolka *Bluetooth* na reproduktore bielou farbou.

POZNÁMKY:


- Uistite sa, že je na vašom mobilnom zariadení povolené pripojenie *Bluetooth*.
- Mobilné zariadenie musí byť v dosahu 9 m a musí byť zapnuté.

PRIPOJENIE ĎALŠIEHO MOBILNÉHO ZARIADENIA

Do zoznamu reproduktorov môžete uložiť až osem mobilných zariadení a reproduktor môže byť aktívne pripojený k dvom mobilným zariadeniam súčasne.

POZNÁMKA: Zvuk môžete prehrávať len z jedného mobilného zariadenia naraz.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo *Bluetooth* I.

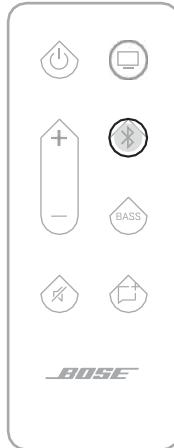

2. Na mobilnom zariadení vyberte zo zoznamu dostupných produktov položku Bose TV Speaker 2.


POZNÁMKA: Uistite sa, že je na vašom mobilnom zariadení povolené pripojenie *Bluetooth*.

VYMAZANIE ZOZNAMU REPRODUKTOROV

1. Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte tlačidlo *Bluetooth* I po dobu 10 sekúnd, kým nezačujete tón.
2. Odstráňte položku Bose TV Speaker 2 zo zoznamu *Bluetooth* vo vašom mobilnom zariadení.

Všetky mobilné zariadenia sú vymazané a reproduktor je pripravený na pripojenie (pozri stranu 23).

LED kontrolky na prednej strane reproduktora zobrazujú stav reproduktora.

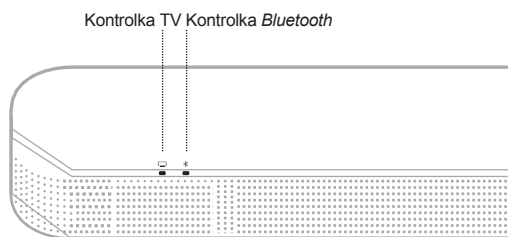

POZNÁMKA: Kontrolky zobrazujú stav aktuálneho zdroja s najvyššou prioritou.

STAV **BLUETOOTH**

Ukazuje stav pripojenia mobilných zariadení cez *Bluetooth*.

AKTIVITA SVETLA	O	I	STAV SYSTÉMU
Kontrolka <i>Bluetooth</i> pomaly bliká modro	■	■	Prípravené na pripojenie
Kontrolka <i>Bluetooth</i> bliká bielo	■	■	Pripája sa
Kontrolka <i>Bluetooth</i> svieti bielo	■	■	Pripojené

PREHRÁVANIE MÉDIÍ A STAV HLASITOSTI

Zobrazuje stav reproduktora pri ovládaní prehrávania médií a hlasitosti.

AKTIVITA SVETLA	O	I	STAV SYSTÉMU
Kontrolka TV svieti bielou farbou			Zapnite televízor
Kontrolka <i>Bluetooth</i> svieti bielou farbou			Pripojené k zariadeniu <i>Bluetooth</i>
Kontrolka TV svieti zeleno			Režim dialógu je na televízore zapnutý
Kontrolka <i>Bluetooth</i> svieti zeleno			Režim dialógu je zapnutý pre zariadenia pripojené cez <i>Bluetooth</i>
Kontrolka TV bliká bielo			Zmena hlasitosti televízora
Kontrolka <i>Bluetooth</i> bliká bielo			Zmena hlasitosti zariadenia pripojeného cez <i>Bluetooth</i>
Kontrolka televízora bliká zeleno			Zmena hlasitosti v režime Dialogue na televízore
Kontrolka <i>Bluetooth</i> bliká zeleno			Zmena hlasitosti v režime Dialogue pre zariadenie pripojené cez <i>Bluetooth</i>
Kontrolka TV pomaly bliká bielo			Na televízore je zapnuté stlmenie zvuku
Kontrolka <i>Bluetooth</i> pomaly bliká bielou farbou			Na zariadení pripojenom cez <i>Bluetooth</i> je zapnuté stlmenie zvuku
Kontrolka TV pomaly bliká zelenou farbou			V režime Dialogue je na televízore zapnuté stlmenie zvuku
Kontrolka <i>Bluetooth</i> pomaly bliká zelenou farbou			V režime Dialogue je u zariadenia pripojeného cez <i>Bluetooth</i> zapnuté stlmenie zvuku

STAV CHYBY

Zobrazuje stav chybových upozornení.

AKTIVITA SVETLA	O	I	STAV SYSTÉMU
Kontrolka TV bliká červeno			Chyba reproduktora – odpojte zariadenie od napájania a znovu ho pripojte. Ak chyba pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Bose

ROKU TV READY

Reproduktor Bose TV Speaker (2. generácia) má certifikáciu Roku TV Ready. Pripojte reproduktor k portu HDMI IN eARC/ARC na televízore Roku pomocou kábla HDMI a potom postupujte podľa pokynov na nastavenie zobrazených na obrazovke. Po dokončení môžete reproduktor ovládať pomocou diaľkového ovládača k televízoru Roku a nastavenia reproduktora otvoriť v ponuke nastavení televízora Roku na obrazovke.

POZNÁMKY:

- Reprodukter môže vyžadovať aktualizáciu softvéru, aby podporoval funkciu Roku TV Ready. Ďalšie informácie získate od zákazníckeho servisu spoločnosti Bose. Navštívte: support.Bose.com/tvs2
- Funkcia Roku TV Ready nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch. Ďalšie informácie nájdete na adrese: go.roku.com/roкуtvready

ALTERNATÍVNE MOŽNOSTI PRIPOJENIA

Niektoré televízory nemajú porty HDMI eARC/ARC. Na pripojenie televízora k reproduktoru použijete alternatívny spôsob pripojenia .

Ak meníte káble, pred pripojením nového kábla vypnite reproduktor (pozri stranu 15).


PROBLÉM	ČO ROBIŤ
Televízor má iba optický port	Pripojte televízor pomocou optického kábla (nie je súčasťou dodávky). Pozrite si časť „Televízor má iba optický port“ na strane 31.
Televízor má iba analógové výstupné porty	Pripojte televízor pomocou stereo kábla 3,5 mm na RCA (nie je súčasťou balenia). Pozrite si časť „Televízor má iba analógové výstupné porty“ na strane 32.
Televízor má iba konektor pre slúchadlá	Pripojte televízor pomocou 3,5 mm stereo kábla (nie je súčasťou balenia). Pozri „Televízor má iba konektor pre slúchadlá“ na strane 33.

Televízor má iba optický port

Ak má váš televízor iba optický port, na pripojenie reproduktora použite optický kábel (nie je súčasťou dodávky).

UPOZORNENIE: Pred použitím odstráňte ochranné krytky z oboch koncov optického kábla. Pripojenie konektora s nasadenými krytkami alebo v nesprávnej polohe môže poškodiť konektor a/alebo port.

1. Pripojte jeden koniec optického kábla do portu H na televízore.
2. Vyrovnajte konektor s portom H reproduktora a opatrne ho zapojte.

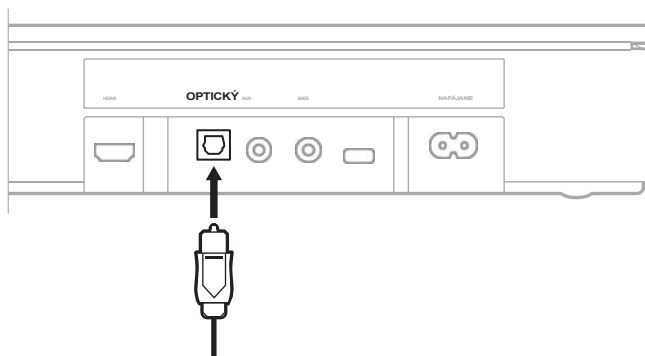

POZNÁMKA: Port má výklopné dverka, ktoré sa pri zasunutí konektora otvoria dovnútra.

3. Zástrčku pevne zatlačte do portu, kým nepočujete alebo neucítite cvaknutie.




4. Skontrolujte, či zvuk vychádza iba z reproduktora (pozri stranu 34).

Televízor má iba analógové výstupné porty

Ak má váš televízor iba analógové výstupné porty (červený a biely), na pripojenie k reproduktoru použijete 3,5 mm stereo kábel s konektormi RCA (nie je súčasťou balenia).

1. Pripojte analógový kábel RCA do portov **Audio OUT RCA** (červený a biely) na televízore.
2. Druhý koniec kábla pripojte k portu d na reproduktore.

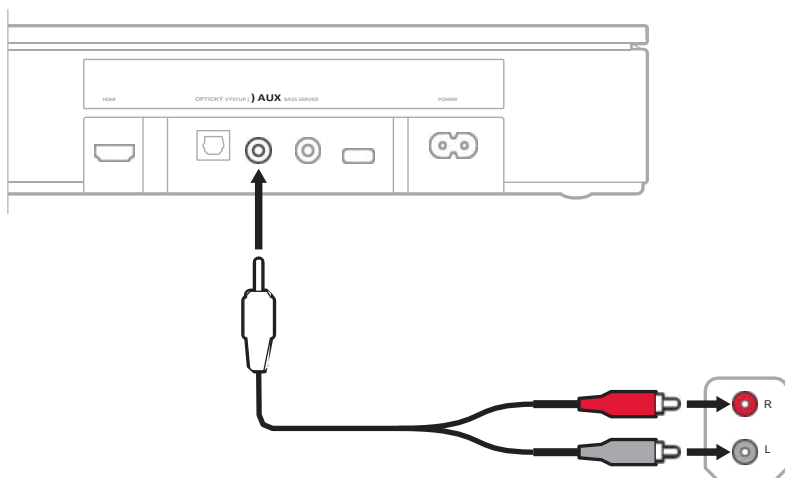


3. Skontrolujte, či zvuk vychádza iba z reproduktora (pozri stranu 34).

Televízor má iba konektor pre slúchadlá

Ak má váš televízor iba konektor pre slúchadlá, na pripojenie reproduktora použite 3,5 mm stereo kábel (nie je súčasťou balenia).

1. Pripojte jeden koniec 3,5 mm kábla k konektoru pre slúchadlá na televízore.
2. Druhý koniec kábla pripojte k konektoru d na reproduktore.

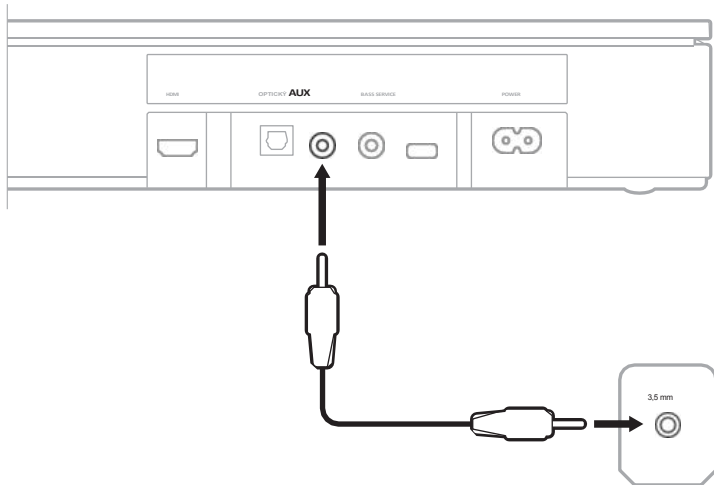

3. Skontrolujte, či zvuk vychádza iba z reproduktora (pozri stranu 34).
4. Ak chcete zabezpečiť optimálne ovládanie hlasitosti z reproduktora:
 - a. Nastavte hlasitosť televízora na 75 percent maximálnej hodnoty.
 - b. Nastavte hlasitosť reproduktora pomocou diaľkového ovládača reproduktora.

SKONTROLUJTE ZVUK Z REPRODUKTORA


1. Zapnite alternatívny zdroj alebo káblový/satelitný prijímač.
2. Vyberte príslušný vstup na televízore.
3. Zapnite zvuk na televízore.
4. Skontrolujte, či zvuk vychádza z reproduktora Bose a nie z televízora, stlačením tlačidla Mute  na diaľkovom ovládači Bose. Ak počujete zvuk z televízora, pozrite sa do používateľskej príručky k televízoru alebo navštívte support.bose.com/tvs2

ALTERNATÍVNE OVLÁDANIE

Automatické prebudenie (len optické/analógové pripojenie)

Reproduktor môžete nastaviť tak, aby sa zapol vždy, keď prijme zvukový signál z optického alebo analógového kábla.

Ak chcete prepínať medzi automatickým prebudením a predvoleným nastavením napájania, stlačte a podržte tlačidlo napájania I, kým nezačujete tón a kontrolky TV a *Bluetooth* na reproduktore trikrát nezačnú blikať oranžovo.

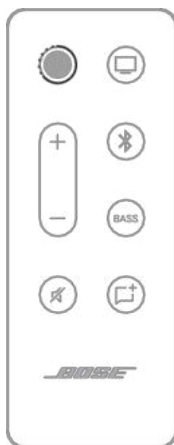

Toto príslušenstvo môžete k reproduktoru pripojiť pomocou 3,5 mm audio kábla (nie je súčasťou balenia).

- **Subwoofer Bose Lifestyle Ultra**
- **Bose Bass Module 500**
- **Bose Bass Module 700**

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k danému príslušenstvu.

POZNÁMKA: Basový modul pripojte k portu h na zadnej strane reproduktora. Nepripájajte ho k portu d.

UMIESTNENIE SÉRIOVÉHO ČÍSLA A REGULAČNÝCH ZNAČIEK

Sériové číslo a regulačné značky sa nachádzajú na štítku výrobku na zadnej strane reproduktora a na jeho spodnej strane.

AKTUALIZÁCIA REPRODUKTORA


Informácie o aktualizácii reproduktora nájdete na stránkach support.Bose.com/tvs2

VÝMENA BATÉRIE V DIAĽKOVOM OVLÁDAČI


⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v časti „VAROVANIA/UPOZORNENIA“ na strane 2.

1. Pomocou mince otočte kryt priečinka na batérie doľava (proti smeru hodinových ručičiek) a odstráňte ho.

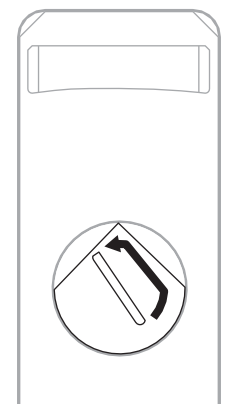

2. Vložte novú batériu plochou stranou nahor tak, aby symbol + smeroval nahor.

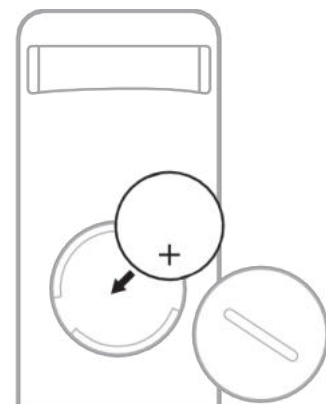

POZNÁMKA: Používajte iba 3-voltovú lítiiovú batériu typu CR2032 alebo DL2032 schválenú príslušným orgánom (napr. UL).

3. Nasadíte kryt späť a otočte ho doprava (v smere hodinových ručičiek), aby zapadol na miesto.

ČISTENIE REPRODUKTORA

Vonkajšiu povrch reproduktora očistite mäkkou suchou handričkou.

UPOZORNENIE:

- NEVYLÍATE tekutiny na reproduktor ani do žiadnych otvorov.
- NEFÚKAJTE vzduch do reproduktora.
- Na čistenie reproduktora NEPOUŽÍVAJTE vysávač.
- V blízkosti reproduktora NEPOUŽÍVAJTE žiadne spreje.
- NEPOUŽÍVAJTE žiadne rozpúšťadlá, chemikálie ani čistiace roztoky obsahujúce alkohol, amoniak alebo abrazívne látky.
- Nedovoľte, aby do otvorov spadli akékoľvek predmety.

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Bose. Navštívte: support.Bose.com/tvs2

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na reproduktor sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na našej webovej stránke worldwide.Bose.com/Warranty.

Ak chcete svoj výrobok zaregistrovať, navštívte [stránku worldwide.Bose.com/ProductRegistration](http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration), kde nájdete príslušné pokyny. Ak výrobok nezaregistrujete, nemá to žiadny vplyv na vaše práva vyplývajúce z obmedzenej záruky.

SKÚSTE NAJPRV TOTO RIEŠENIE

Ak máte s reproduktorom problémy, uistite sa, že:

- Reproduktor je pevne zapojený do zásuvky s napätím (pozri stranu 13).
- Všetky káble sú pevne pripojené.

Ak máte problémy s pripojením k zariadeniu *Bluetooth*, pozrite si tabuľku nižšie, kde nájdete bežné riešenia.

PRÍZNAK	RIEŠENIE
Reproduktor sa nepripojí k zariadeniu <i>Bluetooth</i>	Na svojom zariadení vypnite a znovu zapnite funkciu <i>Bluetooth</i>. Odstráňte reproduktor zo zoznamu <i>Bluetooth</i>. Skúste sa pripojiť znovu (pozri stranu 23). Vymažte zoznam zariadení reproduktora (pozri stranu 25). Skúste sa pripojiť znovu (pozri stranu 23). Pripojte iné zariadenie (pozri stranu 25). Uistite sa, že používate kompatibilné zariadenie <i>Bluetooth</i>.

ĎALŠIE RIEŠENIA

Ak sa vám nepodarilo vyriešiť problém, môžete využiť riešenie problémov v aplikácii Bose a články, videá a ďalšie zdroje na adrese: support.Bose.com/tvs2-og

Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Bose.

Navštívte: worldwide.Bose.com/contact



904031-0010