

SUPERDRIVE

SV 250-S

Návod v češtině

Pokyny v slovenčine



Használati útmutató magyar nyelven



Rozložení tlačítek Rozloženie tlačidiel Gombok elrendezése



Port pro pedálovou desku
Port pre pedálovú dosku
Port for pedal board

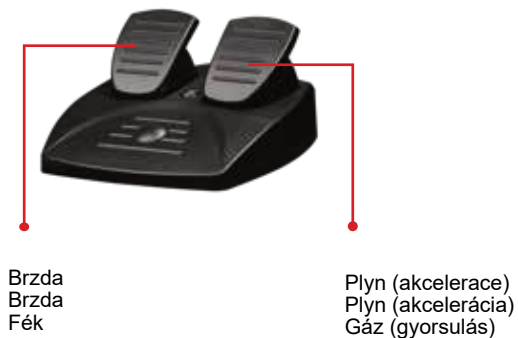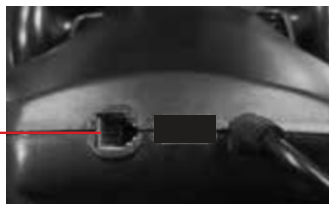

Type	SWITCH SWITCH 2
Action Keys	B
	A
	Y
	X
	R
	L
	ZR
	ZL
D-Pad	up
	down
	left
	right
Functions	+
	-
Direction	Left analog stick
Left paddle	ZL
Right paddle	ZR
Left pedal	B
Right pedal	Y
Mode	HOME



1. Před prvním použitím

Děkujeme vám za zakoupení produktu SV 250-S.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

2. Vlastnosti

- SV 250-S je kompatibilní se SWITCH a SWITCH2
- Je kompatibilní se všemi závodními hrami na těchto platformách
- 180stupňový úhel natočení volantu
- Ovládání citlivosti řízení (3 polohy)
- 4 programovatelné klávesy pro přizpůsobení konfigurace tlačítek pro použití s různými závodními hrami
- Vibrační efekt dvou motorů
- Plně analogové ovládání řízení pro realističtější zážitek z jízdy
- Pružinové pedály pro ovládání akcelerace a brzdy

3. Instalace

DŮLEŽITÉ: Před připojením ovladače zapněte konzoli a přejděte do **části Nastavení systému / Ovladače a senzory / Pro Controller Wired Communication**. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Zapnuto.

1. Ujistěte se, že je konzole vypnutá.
2. Zapojte kabel volantu do USB portu konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Zapněte konzoli.
5. Červená kontrolka na volantu svítí, volant je nyní připraven k použití.

4. Programovací funkce

Nyní můžete hrát jakoukoli závodní hru, která používá výchozí konfiguraci tlačítek. U ostatních her máte dvě možnosti, jak nastavit správnou konfiguraci tlačítek:

- Můžete buď přejít do nabídky Možnosti/Ovladače ve hře a vytvořit si vlastní konfiguraci. Výhodou je, že ji můžete uložit pro pozdější herní relace.

DŮLEŽITÉ: SV 250-S je v nabídce příkazů her označen jako „herní ovladač“. Pokud chcete změnit konfiguraci tlačítek ve hře, přejděte do sekce „herní ovladač“, nikoli do sekce „volant“.

- Můžete také použít funkci programování „za běhu“ SV 250-S. Umožňuje vám vytvořit požadovanou konfiguraci, aniž byste museli přecházet do nabídky Možnosti hry, ale tato konfigurace nebude uložena.

Tento volant má vestavěnou programovací funkci: některým tlačítkům můžete přiřadit novou funkci, abyste si přizpůsobili pohodlí a zážitek z jízdy.

Lze naprogramovat 4 tlačítka:

- Levá páčka
- Pravá páčka
- Levý pedál
- Pravý pedál

Postup programování



- Stiskněte současně tlačítka - a + po dobu 3 sekund, zelená LED dioda se rozsvítí.
- Poté stiskněte libovolně ze 4 programovatelných tlačítek (uvedených výše) a nastavte novou funkci. Zelená LED dioda bliká.
- Nakonec stiskněte tlačítko, které chcete přiřadit k programovatelnému tlačítku (A, B, X, Y, R, L, ZR, ZL). Zelená LED dioda zhasne a tlačítko je nyní naprogramováno.
- V případě potřeby opakujte výše uvedené kroky pro naprogramování dalších tlačítek.

Resetování jednoho naprogramovaného tlačítka

- Stiskněte současně tlačítka - a + po dobu 3 sekund, zelená LED dioda se rozsvítí.
- Poté stiskněte naprogramované tlačítko, které chcete resetovat. Zelená LED dioda bliká.
- Stiskněte naprogramované tlačítko, které chcete znovu resetovat. Zelená LED dioda zhasne a tlačítko je nyní resetováno na výchozí nastavení.

Resetování všech naprogramovaných tlačítek

- Stiskněte současně tlačítka - a + po dobu 3 sekund, zelená LED dioda se rozsvítí.
- Stiskněte tlačítko + po dobu 4 sekund. Zelená LED dioda zhasne a všechny klávesy jsou nyní resetovány na výchozí nastavení.

5. Nastavení citlivosti

Ovládání citlivosti je navrženo pro lepší ovládání řízení přizpůsobené různým typům prostředí závodních her, jako jsou offroadové závody, závody Grand Prix atd. Chcete-li nastavit citlivost, postupujte podle těchto kroků:

- Stiskněte současně tlačítka - a + po dobu 3 sekund, zelená LED dioda se rozsvítí.
- Stiskněte tlačítko -, aby se zobrazil aktuální stav citlivosti.
- Stiskněte znovu tlačítko -, abyste upravili výběr citlivosti směru, a postupujte následujícím způsobem:
 - * Střední, zelená LED bliká: úhel natočení je malý, vhodný pro rychlé zatáčky v závodních hrách
 - * Vysoká, zelená LED bliká rychle: úhel natočení je velmi malý, vhodný pro velmi rychlé zatáčky, projíždění zatáček atd.
 - * Nízká, zelená LED bliká pomalu: úhel natočení je normální, vhodný pro většinu závodních her
- Stiskněte tlačítko NAHORU na D-padu, abyste potvrdili dokončení nastavení citlivosti.

6. Řešení problémů

Pokud volant po připojení nefunguje, odpojte jej, vypněte konzoli a pečlivě postupujte podle pokynů pro nastavení ve správném pořadí.

7. Bezpečnostní opatření při používání

- Tento výrobek nepoužívejte k jiným účelům, než jsou popsány v tomto dokumentu.
- Volant by neměl být používán na vlhkých místech, vystaven stříkající vodě nebo umístěn v blízkosti předmětů naplněných tekutinami, jako jsou například vázy. Po použití volant uložte na suchém místě.
- Nikdy se nepokoušejte volant rozebrat nebo sestavovat sami.
- Na zařízení nevyvíjejte nadměrný tlak a nevystavujte jej silným nárazům.
- Pokud se při používání volantu začnete cítit unavení nebo pokud pocítíte nepohodlí či bolest v rukou a/nebo pažích, okamžitě jej odložte. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Každých 30 minut si udělejte přestávku.
- Umístěte zařízení mimo dosah přímého slunečního záření, nadměrného tepla, ohně nebo extrémního chladu. Vystavení extrémním teplotám může poškodit tělo zařízení a jeho vnitřní obvody.

1. Pred prvým použitím

Ďakujeme, že ste si zakúpili SV 250-S.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

2. Funkcie

- SV 250-S je kompatibilný so SWITCH a SWITCH2
- Kompatibilný so všetkými pretekárskymi hrami na týchto platformách
- 180-stupňový uhol natočenia volantu
- Ovládanie citlivosti riadenia (3 polohy)
- 4 programovateľné tlačidlá na prispôsobenie konfigurácie tlačidiel na použitie s rôznymi pretekárskymi hrami
- Vibračný efekt dvoch motorov
- Plne analógové ovládanie volantu pre realistickejší zážitok z jazdy
- Pružinové pedále na ovládanie zrýchlenia a brzdenia

3. Inštalácia

DÔLEŽITÉ: Pred pripojením ovládača zapnite konzolu a prejdite do časti **Nastavenia systému / Ovládače a snímače / Káblové pripojenie ovládača Pro Controller**. Uistite sa, že je vybratá možnosť Enabled (Zapnuté).

1. Uistite sa, že je konzola vypnutá.
2. Zapojte kábel volantu do portu USB konzoly.
3. Zapojte kábel pedálov do volantu.
4. Zapnite konzolu.
5. Červená kontrolka na volante svieti, volant je teraz pripravený na použitie.

4. Funkcia programovania

Teraz môžete hrať akúkoľvek pretekársku hru, ktorá používa predvolenú konfiguráciu tlačidiel. V prípade ostatných hier máte dve možnosti nastavenia správnej konfigurácie tlačidiel:

- V hre môžete prejsť do ponuky Možnosti/Ovládače a vytvoriť si vlastnú konfiguráciu. Výhodou je, že si ju môžete uložiť pre neskoršie herné relácie.

DÔLEŽITÉ: Ovládač SV 250-S je v ponuke príkazov hry označený ako "herný ovládač". Ak chcete zmeniť konfiguráciu tlačidiel v hre, prejdite do časti "herný ovládač", nie do časti "volant".

- Môžete tiež použiť funkciu programovania SV 250-S "za chodu". Umožní vám vytvoriť požadovanú konfiguráciu bez toho, aby ste museli prejsť do ponuky herných možností, ale táto konfigurácia sa neuloží.

Tento volant má zabudovanú funkciu programovania: určitým tlačidlám môžete priradiť novú funkciu a prispôsobiť si tak komfort a zážitok z jazdy.

Naprogramovať možno 4 tlačidlá:

- Ľavá páka
- Pravá páčka
- Ľavý pedál
- Pravý pedál

Postup programovania



- Stlačte súčasne tlačidlá - a + na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda.
- Potom stlačte ktorékoľvek zo 4 programovateľných tlačidiel (uvedených vyššie), aby ste nastavili novú funkciu. Zelená LED dióda začne blikať.
- Nakoniec stlačte tlačidlo, ktoré chcete priradiť programovateľnému tlačidlu (A, B, X, Y, R, L, ZR, ZL). Zelená LED dióda zhasne a tlačidlo je teraz naprogramované.
- V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky na naprogramovanie ďalších tlačidiel.

Resetovanie jedného naprogramovaného tlačidla

- Stlačte súčasne tlačidlá - a + na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda.
- Potom stlačte naprogramované tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Zelená LED blikať.
- Opäť stlačte naprogramované tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Zelená LED dióda zhasne a tlačidlo je teraz resetované na predvolené nastavenia.

Resetovanie všetkých naprogramovaných tlačidiel

- Stlačte súčasne tlačidlá - a + na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda.
- Stlačte tlačidlo + na 4 sekundy. Zelená LED dióda zhasne a všetky tlačidlá sú teraz resetované na predvolené nastavenia.

5. Nastavenie citlivosti

Ovládanie citlivosti je určené na lepšie ovládanie riadenia prispôsobené rôznym typom prostredia pretekárskych hier, ako sú napríklad preteky v teréne, preteky Grand Prix atď. Ak chcete nastaviť citlivosť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Stlačte súčasne tlačidlá - a + na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda.
- Stlačením tlačidla - zobrazíte aktuálny stav citlivosti.
- Opätovným stlačením tlačidla - upravte voľbu smerovej citlivosti a postupujte nasledovne:
 - * Stredná, blikať zelená LED dióda: uhol natočenia volantu je malý, vhodné pre rýchle zákruty v závodných hrách.
 - * High (Vysoká), zelená LED blikať rýchlo: uhol natočenia volantu je veľmi malý, vhodné pre veľmi rýchle zákruty, zatáčanie atď.
 - * Nízka, zelená LED blikať pomaly: uhol otáčania je normálny, vhodný pre väčšinu závodných hier
- Stlačením tlačidla UP na D-pade potvrdíte dokončenie nastavenia citlivosti.

6. Riešenie problémov

Ak volant po pripojení nefunguje, odpojte ho, vypnite konzolu a pozorne postupujte podľa pokynov na nastavenie v správnom poradí.

7. Bezpečnostné opatrenia počas používania

- Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, ako sú popísané v tomto dokumente.
- Volant by sa nemal používať na mokrych miestach, nemal by byť vystavený striekajúcej vode ani umiestnený v blízkosti predmetov naplnených tekutinami, ako sú napríklad vázy. Po použití uložte volant na suché miesto.
- Nikdy sa nepokúšajte sami demontovať alebo montovať volant.
- Na zariadenie nevyvíjajte nadmerný tlak ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Ak sa pri používaní volantu začnete cítiť unavení alebo ak pocítite nepohodlie alebo bolesť v rukách a/alebo ramenách, okamžite ho odložte. Ak problém pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Každých 30 minút si urobte prestávku.
- Zariadenie umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla, nadmerného tepla, ohňa alebo extrémneho chladu. Vystavenie extrémnym teplotám môže poškodiť telo zariadenia a jeho vnútorné obvody.

1. Első használat előtt

Köszönjük, hogy megvásárolta az SV 250-S készüléket.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

2. Jellemzők

- Az SV 250-S kompatibilis a SWITCH és SWITCH2 készülékekkel
- Kompatibilis az összes versenyjátékkal ezeken a platformokon
- 180 fokos kormányaszög
- Kormányérzékenység-szabályozás (3 pozíció)
- 4 programozható gomb a különböző versenyjátékokkal való használathoz szükséges gombkonfigurációk testreszabásához
- Két motor rezgéshatása
- Teljes analóg kormányzásvezérlés a még valóságosabb vezetési élményért
- Rugós pedálok a gyorsítás és a fékezés vezérléséhez

3. Telepítés

FONTOS: A vezérlő csatlakoztatása előtt kapcsolja be a konzolt, és lépjen a **Rendszerbeállítások / Vezérlők és érzékelők / Pro Controller vezetékes kommunikáció** menüpontba. Győződjön meg róla, hogy az Enabled (Engedélyezve) van kiválasztva.

1. Győződjön meg róla, hogy a konzol ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a kormánykerék kábelét a konzol USB-portjához.
3. Csatlakoztassa a pedál kábelét a kormánykerékhez.
4. Kapcsolja be a konzolt.
5. A kormánykeréken lévő piros lámpa világít, a kormánykerék most már használatra kész.

4. Programozási funkció

Mostantól bármilyen olyan versenyjátékkal játszhat, amely az alapértelmezett gombkonfigurációt használja. Más játékok esetében két lehetősége van a megfelelő gombkonfiguráció beállítására:

- A játékban az Opciók/Drivers menüpontba lépve létrehozhatod a saját konfigurációd. Ennek előnye, hogy elmentheted a későbbi játékmenetekhez.
FONTOS: Az SV 250-S a játék parancs menüjében "játékvezérlőként" van megjelölve. Ha egy játékban meg akarja változtatni a gombok konfigurációját, akkor a "játékvezérlő" részbe menjen, ne a "kormánykerék" részbe.
- Használhatja az SV 250-S "menet közbeni" programozási funkcióját is. Ez lehetővé teszi a kívánt konfiguráció létrehozását anélkül, hogy a játékbeállítások menübe kellene lépnie, de ez a konfiguráció nem kerül elmentésre.

Ez a kormánykerék beépített programozási funkcióval rendelkezik: új funkciót rendelhet bizonyos gombokhoz, hogy testre szabhassa a kényelmet és a vezetési élményt.

4 gomb programozható:

- Bal kar
- Jobb kar
- Bal pedál
- Jobb pedál

Programozási eljárás

- Nyomja meg a - és + gombokat egyszerre 3 másodpercig, a zöld LED világítani fog.
- Ezután nyomja meg a 4 programozható gomb bármelyikét (a fent felsoroltak közül) egy új funkció beállításához. A zöld LED villog.
- Végül nyomja meg azt a gombot, amelyet a programozható gombhoz kíván rendelni (A, B, X, Y, R, L, ZR, ZL). A zöld LED kialszik, és a gomb most már programozva van.
- Ismételje meg a fenti lépéseket további gombok programozásához, ha szükséges.

Egy programozott gomb visszaállítása

- Nyomja meg a - és + gombokat egyszerre 3 másodpercig, a zöld LED kigyullad.
- Ezután nyomja meg a visszaállítani kívánt programozott gombot. A zöld LED villog.
- Nyomja meg újra a visszaállítani kívánt programozott gombot. A zöld LED kialszik, és a gomb most visszaáll az alapértelmezett beállításokra.

Az összes programozott gomb visszaállítása

- Nyomja meg a - és + gombot egyszerre 3 másodpercig, a zöld LED világítani fog.
- Nyomja meg a + gombot 4 másodpercig. A zöld LED kialszik, és az összes gomb most visszaáll az alapértelmezett beállításokra.

5. Érzékenységi beállítások

Az érzékenységszabályozót a jobb kormányzás vezérlésére tervezték, amely a különböző típusú versenyjátékok környezetéhez igazodik, mint például a terepversenyzés, Grand Prix verseny stb. Az érzékenység beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a - és + gombokat egyszerre 3 másodpercig, a zöld LED világítani fog.
- Nyomja meg a - gombot az aktuális érzékenységi állapot megjelenítéséhez.
- Nyomja meg újra a - gombot az irányérzékenység kiválasztásának beállításához, és járjon el az alábbiak szerint:
 - * Közepes, a zöld LED villog: a kormányzási szög kicsi, alkalmas a versenyjátékok gyors kanyarodásához
 - * Magas, a zöld LED gyorsan villog: a kormányzógó nagyon kicsi, nagyon gyors kanyarodásra, kanyarodásra stb. alkalmas.
 - * Alacsony, zöld LED lassan villog: a forgási szög normális, a legtöbb versenyjátékhoz alkalmas.
- Nyomja meg a D-pad UP gombját az érzékenység beállításának megerősítéséhez.

6. Hibaelhárítás

Ha a kormánykerék csatlakoztatásakor nem működik, húzza ki, csatlakoztassa újra, és gondosan kövesse az utasításokat a helyes beállításhoz.

7. Biztonsági óvintézkedések használat közben

- Ne használja ezt a terméket a jelen dokumentumban leírtaktól eltérő célokra.
- A kormánykerék nem használható nedves helyen, nem szabad fröccsenő víznek kiténni, és nem szabad folyadékkal töltött tárgyak, például vázák közelében elhelyezni. Használat után a kormánykereket száraz helyen tárolja.
- Soha ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy összeszerelni a kormánykereket.
- Ne gyakoroljon túlzott nyomást a készülékre, és ne tegye ki erős ütéseknek.
- Ha a kormánykerék használata közben fáradni kezd, vagy ha kellemetlen érzést vagy fájdalmat érez a kezében és/vagy a karjában, azonnal tegye le. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
- Tartson 30 percenként szünetet.
- Helyezze a készüléket közvetlen napfénytől, túlzott hőtől, tűztől vagy extrém hidegtől távol. A szélsőséges hőmérsékletnek való kitettség károsíthatja a készülék testét és belső áramkörét.

SUPERDRIVE



Problémy s připojením?
Hledáte ovládač?

Problémy s připojením?
Hledáte ovládač?

Problémok a csatlakozással?
Illesztőprogramot keres?



YouTube

<https://www.youtube.com/@SubsonicFR>



SCAN ME



CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com