

M10

Mokrý a suchý vysávač

Užívateľská príručka

Ilustrácie v tejto príručke sú
len na referenčné účely. Prosím, odkazujte na
skutočný produkt.



Webová stránka: www.mova-tech.com
Vyrobené spoločnosťou: Dreame Trading (Tianjin) Co.,s.r.o.
Vyrobené v Číne

HMH15A-EU-A01



MOVA

Dôležité odporúčania týkajúce sa bezpečnosti

Pred spustením zariadenia sa prosím dôkladne oboznámte s obsahom tejto užívateľskej príručky a uchovajte si jej kópiu pre prípad, že ju budete potrebovať v budúcnosti.

Pri používaní elektrického zariadenia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

PRED SPUSTENÍM (TOHOTO ZARIADENIA) SA OBRAŤTE NA OBSAH VŠETKÝCH

ODPORÚČANÍ. Nedodržanie varovaní a odporúčaní môže viesť k elektrickému šoku, požiaru a/alebo k vážnym zraneniam.

UPOZORNENIE — Aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

Obmedzenia používania

- Z tohto zariadenia by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami, ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka. Nadšené deti nemôžu čistiť zariadenie ani vykonávať údržbové práce.
- Plastový obal môže predstavovať nebezpečenstvo. Aby sa eliminovalo nebezpečenstvo, je potrebné uchovávať obal na mieste, ktoré nie je prístupné deťom. Nie je povolené dovoliť deťom používať zariadenie na hranie.
- Zariadenie je určené výlučne na použitie v uzavretých priestoroch, na údržbu podláh pokrytých vinylovými panelmi, keramickými dlaždicami, impregnovaným drevom atď., bez kobercov. Je potrebné byť opatrný, aby sa nezachytili voľné predmety. Zablokovanie kefy môže viesť k predčasnému opotrebovaniu pohonného pásu.
- Zariadenie sa smie používať výlučne spôsobom popísaným v tejto užívateľskej príručke. Je potrebné používať iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Zariadenie nesmie byť vystavené ohňu alebo nadmerným teplotám. Vystavenie ohňu alebo nadmerným teplotám môže viesť k výbuchu.
- Nepoužívajte v extrémne horúcom alebo studenom prostredí (pod 5° C/41° F alebo nad 40° C/104° F). Nabíjajte zariadenie pri teplote nad 5° C/41° F a pod 40° C/104° F.
- Zariadenie sa nesmie ponoriť do žiadnych kvapalín.
- Zariadenie sa nesmie používať na zber horľavých kvapalín, napr. benzínu. Zariadenie sa nesmie používať na miestach, kde sa môžu nachádzať horľavé kvapaliny.
- Do otvorov zariadenia sa nesmú vkladať žiadne predmety. Zariadenie sa nesmie používať, ak je niektorý z jeho otvorov upchatý. Nedovoľte, aby zariadenie bolo upchaté prachom, vláknami alebo vlasmi.
- Zariadenie sa nesmie používať na zber toxických materiálov (bielidlá na báze chlóru, amoniak, prostriedky na čistenie odtokov atď.). Zariadenie sa nesmie používať na zber tvrdých alebo ostrých predmetov, ako sú úlomky skla, klince, skrutky, mince atď.
- Zariadenie sa nesmie používať v uzavretých priestoroch, kde sa nachádzajú pary olejových farieb, riedidiel na farby, niektoré prostriedky proti moliam, ľahko zápalný prach alebo iné výbušné alebo toxické pary. Prístroj sa nesmie používať na zber horľavých alebo žiariacich odpadkov, napr. nedopalkov cigariet, zápaliel alebo horúceho popola.
- Prístroj sa nesmie používať, ak nie sú nainštalované filtre.
- Vlasy, voľné časti oblečenia, prsty ani iné časti tela sa nesmú približovať k otvorom a pohyblivým častiam prístroja.
- Počas vysávania je potrebné odsunúť káble ležiace na podlahe od prístroja. Prejazd vysávačom po elektrickom kábli môže predstavovať nebezpečenstvo.
- Pri čistení schodov je potrebné dbať na osobitnú opatrnosť.

Dôležité odporúčania týkajúce sa bezpečnosti

Údržba a skladovanie

- Nedovoľte náhodnému spusteniu zariadenia. Pred zdvihnutím alebo prenášaním zariadenia skontrolujte, či je vypínač v polohe OFF. Prenášanie zariadenia s prstom na spínači alebo zapínanie zariadenia počas prenášania môže viesť k nehodám.
- Zariadenie je potrebné umiestniť na vodorovnom podlažnom loženi. Zariadením s kefou na čistenie nie je vhodné intenzívne čistiť iba jednu časť pod lahy, pretože to môže spôsobiť jej poškodenie. Zariadenie sa nesmie skladovať na mieste, kde panuje teplota mrazu.
- V obdobiach, keď sa zariadenie nepoužíva, vždy pred jeho čistením, údržbou alebo servisom, alebo pred montážou či demontážou pohyblivej kefy, je potrebné zariadenie odpojiť od zdroja napájania.
- Poškodené alebo modifikované zariadenie sa nesmie používať. Poškodené alebo modifikované zariadenie môže fungovať si u nepredvídateľným spôsobom, čo môže spôsobiť požiar, explóziu alebo zranenie.
- Nesmiete sa pokúšať o modifikáciu ani opravu zariadenia, pokiaľ to nie je uvedené v návode na obsluhu a údržbu.
- Nie je povolené používať prístroj, ak niektorý z jeho prvkov vykazuje znaky poškodenia (napr.: nabíjacia základňa, napájací kábel, atď.). Nie je povolené používať elementy prístroja, ak boli poškodené v dôsledku pádu, vystavenia poveternostným podmienkam alebo vode, alebo ak nefungujú správne. Opravu je potrebné zveriť zamestnancom autorizovaného servisného centra.
- Servisné práce je potrebné zveriť kvalifikovanému technikovi, ktorý použije výlučne identické náhradné diely. Týmto sa zabezpečí vysoká úroveň bezpečnosti prístroja.

Akumulátor a nabíjanie

- Na nabíjanie akumulátora zariadenia je potrebné používať výlučne nabíjaciu základňu, ktorá je súčasťou vybavenia zariadenia. Je potrebné používať výlučne s nabíjacou základňou HCBX.
- Je potrebné dodržiavať všetky pokyny na nabíjanie akumulátora a nenabíjať ho pri teplote presahujúcej stanovený rozsah, pretože to zvyšuje riziko požiaru.
- Nabíjacia stanica je vybavená funkciou sušenia a slúži výlučne na sušenie kefy tohto zariadenia.
- Kábel nabíjacej základne je potrebné umiestniť ďalej od horúcich povrchov. Zástrčky základne nabíjačky ani zariadenia sa nesmú dotýkať mokrými rukami. Pri odpojení zariadenia od zdroja napájania je potrebné uchopiť zástrčku kábla základne nabíjačky, a nie kábel.
- Nesmiete posúvať ani prenášať základňu nabíjačky ťahaním za kábel, nesmiete používať kábel ako držiadlo, kábel nesmiete privierať dverami ani ho ukladať pri ostrých hranách alebo rohoch.
- Nepoužívajte batérie na jedno použitie. Nedodržanie tohto odporúčania môže spôsobiť vzplanutie lítium-iónovej batérie. V zariadení sú namontované akumulátory, ktorých výmenu môžu vykonávať iba kvalifikovaní servisní technici alebo zamestnanci popredajných služieb.
- Lítiovo-iónový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie. Pred odovzdaním zariadenia na likvidáciu je potrebné najprv vybrať z neho akumulátor a samotnú likvidáciu vykonať v súlade s predpismi platnými v krajine, v ktorej sa používa.
- Pred vybratím akumulátora je potrebné zariadenie odpojiť od zdroja napájania. Akumulátory je potrebné uchovávať na mieste, ktoré nie je prístupné deťom. Akumulátory ani batérie sa nesmú vkladať do úst. V prípade prehltnutia je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc alebo kontaktovať miestny toxikologický ústav.

Dôležité odporúčania týkajúce sa bezpečnosti

- V nevhodných podmienkach nikdy netreba dotýkať sa akumulátora, z ktorého môže uniknúť elektrolyt. V prípade náhodného kontaktu elektrolytu s pokožkou je potrebné znečistené miesto opláchnuť vodou. Ak sa elektrolyt dostane do očí, je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Elektrolyt akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Nabíjacia stanica môže nabíjať 6-celkové akumulátory s kapacitou 4000 mAh. Nabíjaciu stanicu netreba používať na nabíjanie jednorazových batérií. Nedodržanie tohto odporúčania môže viesť k vzniku požiaru lítium-iónovej batérie.
- Nabíjacia stanica je označená symbolom  označujúcim „Pozor: Horúca povrch“. Počas procesu samočistenia horúcou vodou sa nedotýkajte valcovej kefy, horúcej vody ani vykurovacieho modulu nabíjacej základne.
- Pokyny pre zariadenie s rozdeľovacím systémom kvapaliny určujú množstvo a typ kvapaliny, ktorá má byť použitá (IEC 60335-2-10).

Symoly



Zariadenie triedy II



Miniatúrny oneskorený poistka, kde T 3,15A je symbolom časovo-prúdovej charakteristiky



Iba na použitie v uzavretých priestoroch



Oboznámte sa s obsahom používateľskej príručky.



Opatrne: Horúci povrch



Informácie o WEEE


Všetky produkty označené týmto symbolom sú použitý elektrický a elektronický zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré sa nemajú miešať s neseparovaným domácim odpadom. Na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia je potrebné odovzdať použitý elektrický a elektronický zariadenia do určeného zberného miesta, ktoré sa zaoberá recykláciou tohto druhu odpadu, určeného miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Na získanie ďalších informácií o umiestnení takýchto zberných miest je potrebné kontaktovať miestne úrady.

My, spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., s.r.o., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky stanovené v platných smerniciach, európskych normách a ich novelizáciách. Úplný text Vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej webovej stránke: www.mova-tech.com


Podrobný e-manual je dostupný na adrese
<https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Popis produktu


Obsah balenia



Držiak

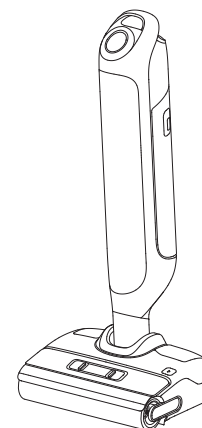

Hlavný korpus

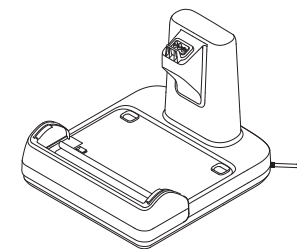


Nabíjacia základňa



Vymeniteľný filter



Náhradná kefa
valcová




Prostriedok
na čistenie



Čistiaca kefa


Popis produktu

Vysávanie

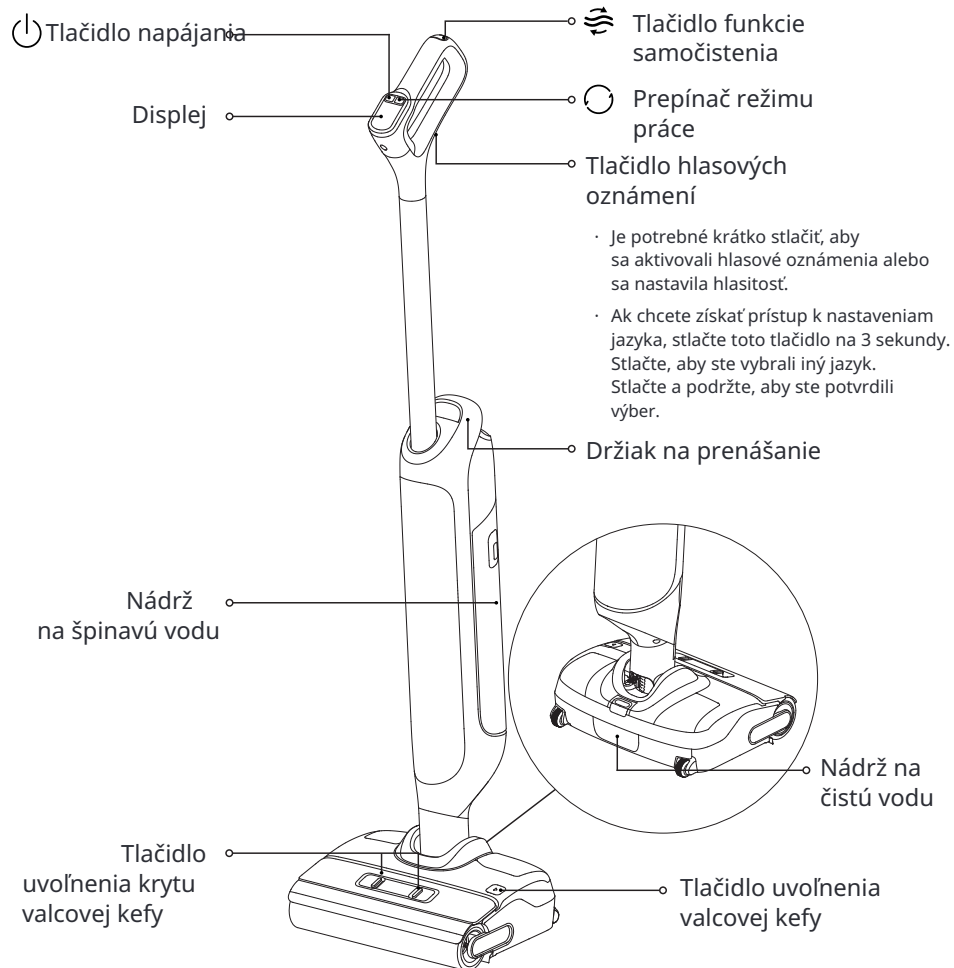


Popis produktu

Nabíjacia základňa

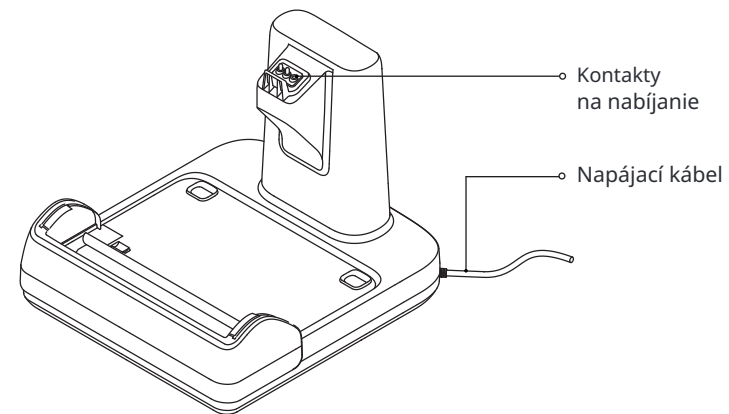


Nádrž na čistú vodu

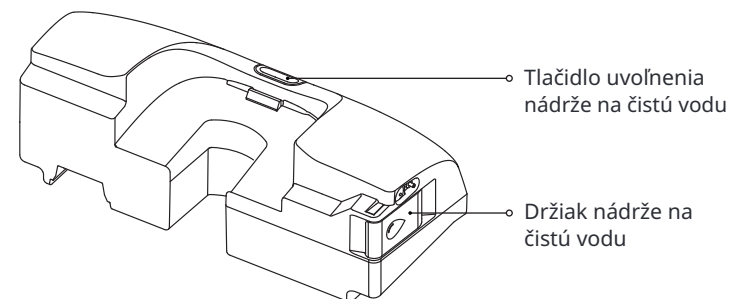

Popis produktu

Displej

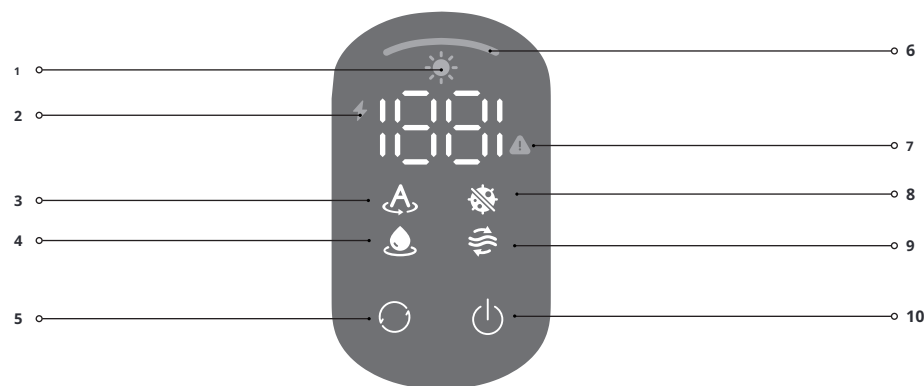

1 Režim sušenia

2 Indikátor nabíjania/nízkeho stavu nabitia akumulátora

3 Inteligentný režim

4 Režim sania

5 Prepínač pracovného režimu
Krátco stlačte, aby prepli.

6 Indikátor koncentrácie prachu
Farba indikátora sa mení v reálnom čase v závislosti od množstva prachu.

7 Chybové hlásenia

8 Ultra režim


9 Režim samočistenia

10 Tlačidlo napájania
Krátco stlačte, aby ste začali/zastavili čistenie.

Upozornenie: V prípade nesprávneho fungovania zariadenia sa na displeji objaví hlásenie o chybe. Význam hlásenia a spôsob odstránenia poruchy sú popísané v tabuľke hlásení o chybách.

Montáž zariadenia

Koniec držiaka je potrebné zasunúť vertikálne do otvoru v hornej časti vysávača, ako je znázornené na ilustrácii, a zvuk kliknutia signalizuje správne nasadenie držiaka.

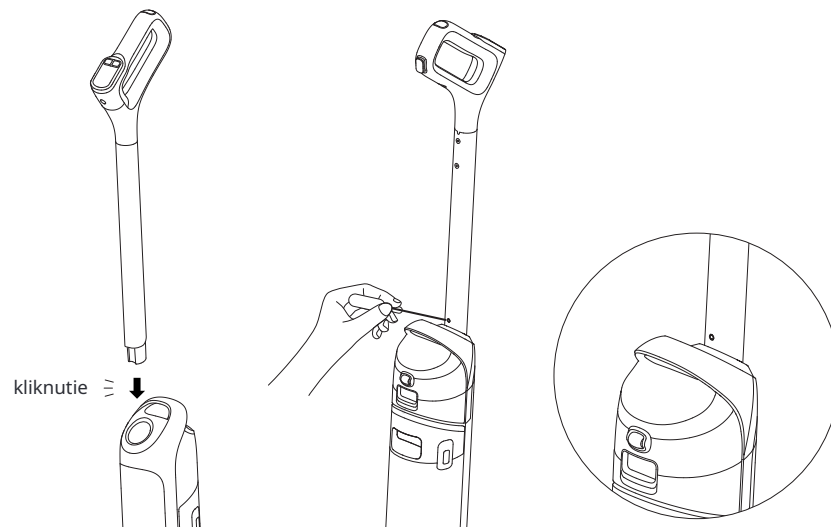

Upozornenie: Ak chcete demontovať držiak, je potrebné zasunúť skrutkovač alebo podobný nástroj do otvoru v kryte zariadenia, ako je znázornené na ilustrácii, pritlačiť kontakty a súčasne ťahať držiak nahor.

Nabíjanie

1. Umiestnite nabíjaciu základňu pri stene na rovnom povrchu a pripojte ju k zdroju napájania. Pred prvým použitím úplne nabijte zariadenie.
2. Umiestnite zariadenie na nabíjaciu základňu. Akumulátor je plne nabitý, keď číslo na obrazovke dosiahne 100.

⚡ Indikátor nabíjania/nízkeho stavu nabitia akumulátora

- Trvalá oranžová: Úroveň akumulátora $\leq 20\%$ (nabíjanie)
- Pulzujúca zelená: Úroveň akumulátora $>20\%$ (nabíjanie)
- Trvalá zelená: Akumulátor je plne nabitý
- Trvalá oranžová: Úroveň akumulátora $\leq 20\%$


Pozor:

- Ak sa v priebehu 10 minút od úplného nabitia nevykoná žiadna operácia, vysávač prejde do režimu spánku. Ak ho chcete použiť, zariadenie reštartujte.
- Aby sa predĺžila životnosť akumulátora, po dlhšom používaní zariadenia sa akumulátor automaticky ochladzuje.

Spôsob používania

Napĺňanie nádrže na čistú vodu

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádrže na čistú vodu a vyberte nádrž. Otvorte kryt nádoby a naplňte nádobu čistou vodou. Znovu vložte nádobu na čistú vodu skontrolujte, či je správne uzamknutá na svojom mieste.

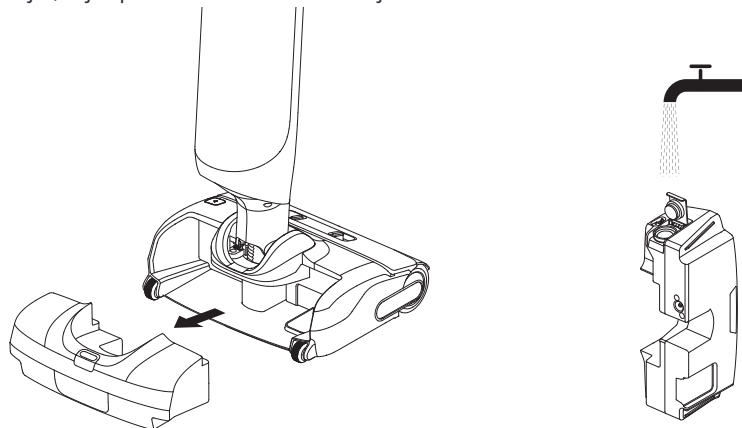

Pridávanie čistiaceho roztoku


1. Pred použitím odstráňte tesnenie.
2. Odmerajte uzáverom fľaše čistiaci prostriedok na podlahy (*približne 10 ml/0,34 fl oz. na uzáver).
3. Nalejte do nádrže na vodu čistú a jemne pretrepte, aby sa pred použitím rovnomerne premiešala.

Pozor: Nesmiete pridávať žiadne kvapaliny okrem čistiaceho prostriedku schváleného výrobcom. Čistiaci prostriedok si môžete zakúpiť v internetovom obchode výrobcu vysávača.

UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko požiaru a elektrického šoku v dôsledku vnútorného poškodenia komponentov, používajte iba čistiaci prostriedok AWH10 určený na použitie s týmto zariadením.

Prepínanie pracovných režimov


Ak chcete vybrať požadovaný pracovný režim, stlačte prepínač pracovného režimu.

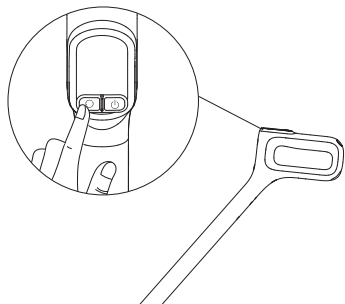

Spôsob používania

Začiatok čistenia

Jemne stlačte nohou kryt kefy a nakloňte zariadenie dozadu. Ak chcete začať/ukončiť prácu, stlačte tlačidlo napájania. Nastavenie zariadenia počas práce vo vertikálnej polohe spôsobuje prerušenie jeho činnosti. Zariadenie môže pracovať ležiac horizontálne pod uhlom 180 stupňov, čo umožňuje dosiahnuť a vyčistiť miesta pod nízkymi nábytkom.

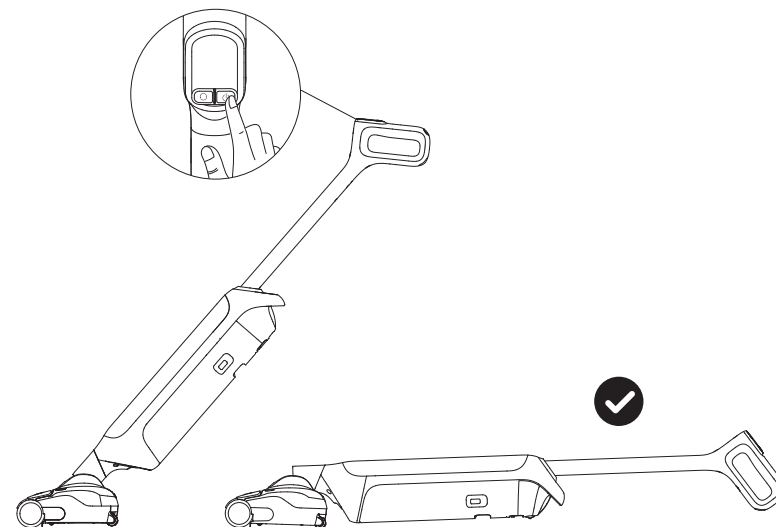


Pozor:

- Vysávač sa nesmie používať na vysávanie penivých kvapalín.
- Pred vypnutím napájania, po ukončení práce vykonávanej zariadením v horizontálnej polohe, je potrebné ho nastaviť do vertikálnej polohy.
- Zariadenie je vhodné na čistenie podláh, mramoru, dlaždíc a iných tvrdých povrchov.
- Počas prevádzky zariadenia ho nemožno zdvíhať z podlahy, posúvať ani nakláňať. Inak môže použitá voda preniknúť do motora.


Spôsob používania

Spôsob vyprázdnenia nádrže na použitú vodu

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádrže na špinavú vodu a vyberte nádrž.

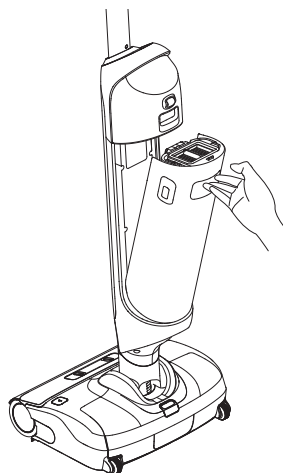


2. Potiahnite za držiadlo viečka nádrže na špinavú vodu, zdvihnite viečko a vylejte špinavú vodu.

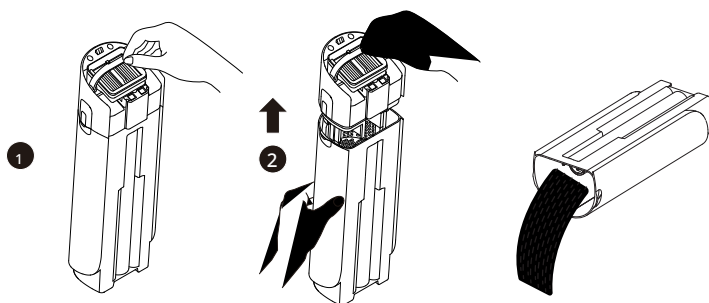

Spôsob používania

Režim samočistenia s použitím horúcej vody a režim sušenia

1. Vráťte zariadenie späť na základňu. Skontrolujte, či je množstvo vody v nádrži na čistú vodu dostatočné na samočistenie.
2. Krátko stlačte tlačidlo samočistenia na vrchu držiadla, čo spôsobí začatie/ukončenie samočistenia horúcou vodou podľa hlasových pokynov.
3. Po ukončení samočistenia a zapnutí režimu sušenia je potrebné vyprázdniť nádrž na použitú vodu. Na ukončenie režimu sušenia stlačte tlačidlo.

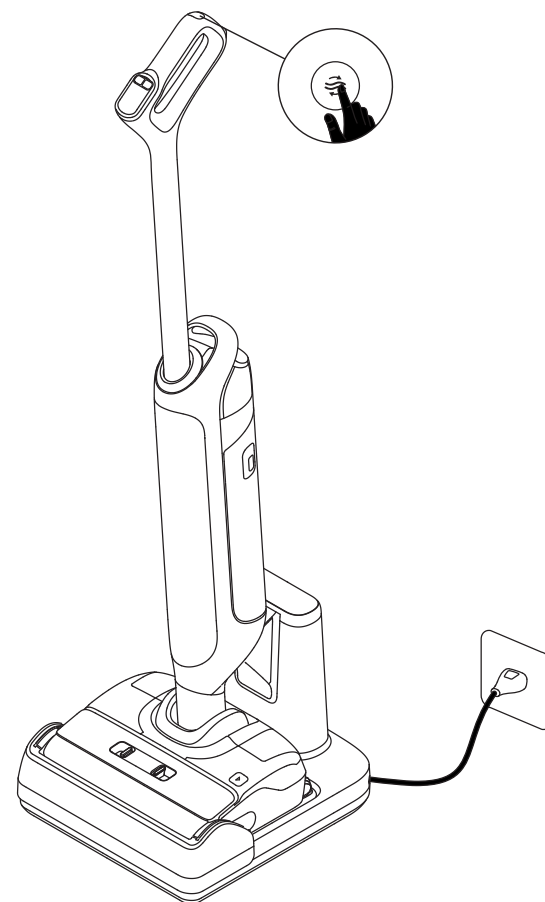

Pozor:

- Počas procesu samočistenia sa nesmie dotýkať valcovej kefy, horúcej vody ani vykurovacieho modulu nabíjacej základne.
- Funkciu samočistenia je možné zapnúť iba vtedy, keď je zariadenie v procese nabíjania a úroveň nabitia akumulátora presahuje 20%. Ak je úroveň nabitia akumulátora nižšia, pred začatím samočistenia ho nabite na 20%.

Údržba a starostlivosť



Tipy:

- Pred vykonaním údržbových prác je potrebné zariadenie vypnúť. Nedotýkajte sa tlačidla napájania.
- Časti zariadenia je potrebné vymieňať podľa potreby. Je potrebné používať náhradné diely dostupné u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Ak zariadenie nebude používané dlhší čas, je potrebné jeho akumulátor úplne nabiť a potom odpojiť napájací kábel. Zariadenie je potrebné skladovať na chladnom a suchom mieste, aby sa predišlo priamemu slnečnému žiareniu. Aby sa predišlo nadmernému vybitiu akumulátora, akumulátor zariadenia je potrebné dobíjať aspoň raz za 3 mesiace.


Čistenie nádrže na špinavú vodu

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádrže na špinavú vodu a vyberte nádrž.


2. Potiahnite za držiak viečka nádrže na špinavú vodu, zdvihnite viečko. Vyberte filter z viečka.

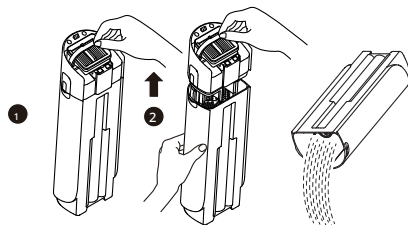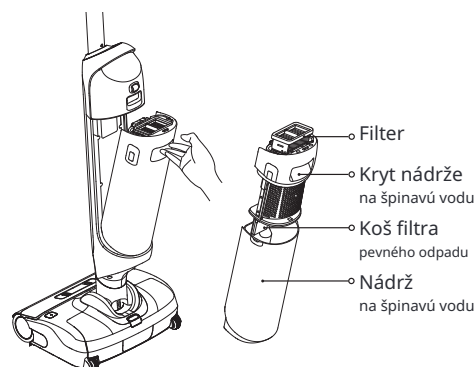

3. Opláchnite nádrž na špinavú vodu a jej kryt vodou. Na vyčistenie vnútorných stien nádrže použite čistiacu kefku, ktorá je súčasťou súpravy.

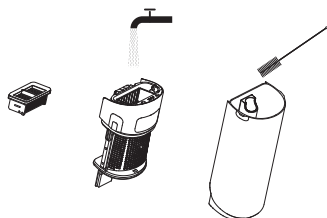

4. Znovu namontujte filter a viečko nádrže na špinavú vodu. Následne znovu namontujte nádrž na špinavú vodu. Zvuk kliknutia informuje o správnom nasadení nádrže.

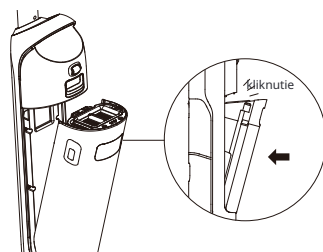


Upozornenie: Odporúčame pravidelne čistiť nádrž na špinavú vodu po každom použití, ako aj pred a po samočistení.

Údržba a starostlivosť

Čistenie filtra

1. Vyberte filter a jemne otraste prach, ktorý sa usadil na jeho povrchu.


2. V prípade znečistenia filtra je potrebné ho prepláchnuť vodou. Pred použitím musí úplne vyschnúť.

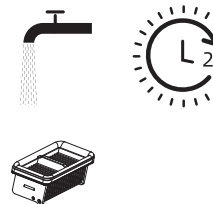

Pozor: Odporúča sa výmena filtra každé 3 - 6 mesiacov.

Čistenie rúry a senzora znečistenia

Vyberte nádrž na špinavú vodu. Pred použitím utrite rúrku a senzor prachu vlhkou handrou.

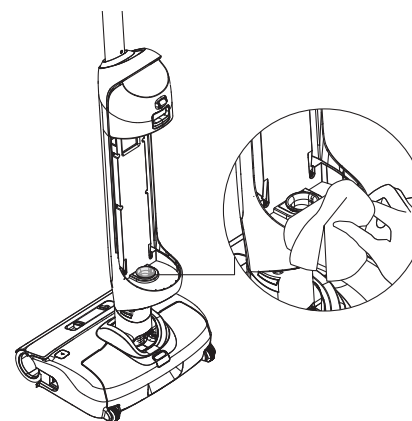


Pozor: Rúry ani senzor prachu sa nemajú oplachovať vo vode.


Údržba a starostlivosť

Čistenie súpravy kief


1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá krytu valcovej kefy, čo umožní odstránenie krytu valcovej kefy.

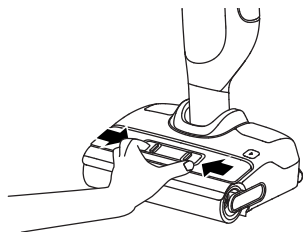


2. Ak chcete vybrať valcovú kefku, stlačte uvoľňovacie tlačidlo valcovej kefy a potiahnite za držiak. Oddeľ držiak od valcovej kefy.

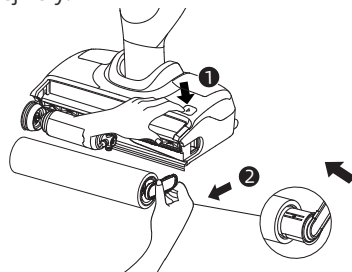

3. Použite čistiacu kefku z priloženého vybavenia na odstránenie vlasov a nečistôt zamotaných vo valcovej kefe. Opláchnite valcovú kefku a jej kryt čistou vodou, potom ich dôkladne osušte.

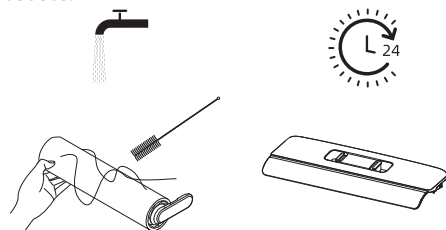


5. Znovu namontujte valcovú kefku a kryt valcovej kefy, až kým nebudete počuť kliknutie.

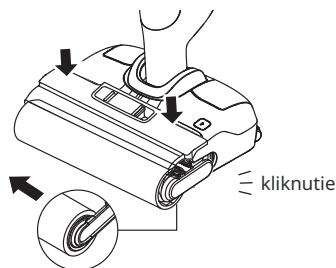

Pozor:

- Súpravu kief nie je možné preplachovať vodou.
- Čistíte podľa potreby. Odporúča sa výmena valcovej kefy každé 3 - 6 mesiacov.
- Dbajte na vybratie alebo vyprázdnenie nádrže na použitú vodu predtým, ako zariadenie položíte na bok za účelom čistenia valcovej kefy.

4. Vstupný otvor na sanie utrite suchou handrou alebo vlhkou utierkou.

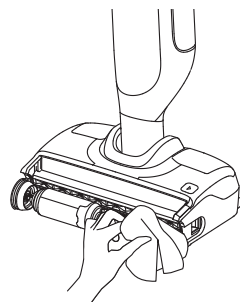

Riešenie problémov

V prípade chyby zariadenie prestane fungovať. V nasledujúcej tabuľke sú opísané spôsoby odstraňovania porúch. Ak problém pretrváva, prosím, kontaktujte zákaznícky servis.

Chyba	Možné príčiny	Riešenie
Zariadenie ne dokáže fungovať.	Akumulátor zariadenia sa vybíja alebo úroveň nabitia akumulátora je nízka.	Pred použitím plne nabij batériu.
	Zariadenie je nastavené v vertikálnej polohe.	Nakloň zariadenie dozadu.
	Prítomnosť cudzích telies spôsobila aktiváciu režimu ochrany pred prehriatím.	Odstráňte zámok a počkajte, kým sa teplota nevráti na normálnu úroveň.
	Nádrž na špinavú vodu je plná.	Vypusti nádrž na špinavú vodu.
	Prvky nie sú namontované na svojom mieste.	Skontroluj, či sú všetky prvky správne namontované.
Zariadenie sa nabíja pomaly.	Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Počkajte, kým teplota batérie sa vráti do normálneho stavu.
Sila sania prístroja je slabá.	Filter je upchatý.	Vyčistite filter.
	Vstup alebo sacia trubica je zablokovaná cudzím telesom.	Vyčistite trubicu a sací vstup.
Motor vydáva divný zvuk.	V nádrži na špinavú vodu je príliš veľa špinavej vody.	Vypusti nádrž na špinavú vodu.
	Hlavný sací otvor je zablokovaný.	Je potrebné očistiť všetky cudzie telesá z hlavného sacieho otvoru.
Ukazovateľ úrovně nabitia akumulátora na obrazovke nezobrazuje svetlo počas nabíjania.	Zástrčka nabíjacej základne nie je správne zasunutá do eleketrického zásuvky.	Uistite sa, že je zástrčka nabíjacej základne správne zasunutá do zásuvky.
	Zariadenie nebolo správne umiestnené na nabíjacej základni.	Uistite sa, že zariadenie bolo správne umiestnené na nabíjacej základni.
Z prístroja nevytéká voda.	Nádrž na čistú vodu nie je správne namontovaná alebo je v nej príliš málo vody.	Správne namontujte nádrž alebo naplňte nádrž na čistú vodu.
	Navlhčenie valcovej kefy trvá 30 sekúnd.	Zapnite zariadenie a skontrolujte znova po uplynutí niekoľkých chvíľ.

Riešenie problémov

Únik vody z hornej časti nádrže na čistú vodu.	Kolízia alebo náhle ťahanie spôsobuje, že voda sa dostáva do motora.	Je potrebné jemne pohybovať dopredu a dozadu, keď je vysávač zapnutý.
	Filter nie je úplne vysušený po jeho čistení.	Je potrebné úplne vysušiť filter pred jeho opätovným použitím.
Zlyhanie samočistenia.	Valcová kefa môže byť zablokovávaná odpadkami o väčších rozmeroch.	Zložte kryt valcovej kefy, skontrolujte a vyčistite valcovú kefu.
	Zariadenie nebolo správne umiestnené na nabíjacej základni.	Pred zapnutím funkcie samočistenia je potrebné skontrolovať, či sa nabíja akumulátor zariadenia.
	Nie je možné zapnúť funkciu samočistenia, ak úroveň nabitia akumulátora je nižšia ako 20%.	Funkciu samočistenia je možné zapnúť iba vtedy, keď je zariadenie v procese nabíjania a úroveň nabitia akumulátora presahuje 20%.
	Nádrž na špinavú vodu je plná.	Vypustite nádrž na špinavú vodu.
	Nádrž na čistú vodu nie je správne namontovaná alebo je v nej príliš málo vody.	Správne namontujte nádrž alebo naplňte nádrž na čistú vodu.
Slabý výkon sušenia.	Výfuk a prívod vzduchu na nabíjacej základni môžu byť zablokované.	Skontrolujte a odstráňte blokáciu výfuku a prívodu vzduchu.

Hlásenia o chybách a spôsoby odstránenia poruchy

V prípade nesprávneho fungovania zariadenia sa na displeji zobrazí hlásenie o chybe. Význam hlásenia a spôsob odstránenia poruchy sú popísané v nižšie uvedenej tabuľke.

Kód chyby	Možné príčiny	Riešenie
E1-E7	Chyba	Na diagnostiku poruchy reštartujte zariadenie. V prípade pretrvávania problému prosíme o kontaktovanie zákaznického servisu.
F1-F3		
H2/H3/H5/H6		

Technické údaje

Vysávanie			
Model	HMH15A	Menovitý výkon	300 W
Menovité napätie	21,6 V ---	Napätie nabíjania	27 V ---
Kapacita nádoby na čistú vodu	800 mL	Kapacita nádoby na znečistenú vodu	700 mL
Čas nabíjania	Približne 4 hodiny		
Nabíjacia základňa			
Model	HCBX	Menovitý odber energie*	650 W
Menovitý výkon vstupný	220-240 V ~ 50-60 Hz	Menovitý výkon výstupný	27V --- 1,6 A
Ochrana pred škodlivým prenikaním vody		IPX1	

* Menovitý výkon vstupný sa vzťahuje na výkon meraný počas reprezentatívneho cyklu s spustením režimu sušenia.

* Keď je zariadenie plne nabité, automaticky prejde do pohotovostného režimu po 10 minútach s odberom energie 0,49 W.

Vybratie a likvidácia akumulátora

Vstavaný lítium-iónový akumulátor obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Demontáž akumulátora môže vykonať iba kvalifikovaný servisný technik, a samotný akumulátor je potrebné odovzdať do príslušného miesta zaoberajúceho sa recykláciou.

- akumulátor musí byť vybratý zo zariadenia pred jeho likvidáciou;
- pri vyberaní akumulátora musí byť zariadenie odpojené od napájania;
- akumulátor je potrebné zlikvidovať bezpečným spôsobom.

POZOR:

- Pred vybratím akumulátora odpojte napájanie a čo najviac vybijte akumulátor.
- Nepotrebné akumulátory je potrebné zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.
- Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, pretože to môže spôsobiť jeho výbuch.
- Pri nesprávnych podmienkach používania môže z akumulátora unikať elektrolyt. V prípade, že sa elektrolyt dostane do očí alebo na pokožku, postihnuté miesto dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody a následne vyhľadajte lekársku pomoc.

Návod na demontáž akumulátora:

1. Odstráňte držiak - pozrite sa na kapitolu Inštalácia.
2. Pomocou správneho náradia odstráňte vrch a telo dekoratívnych krytov zariadenia.
3. Vyberte nádrž na použitú vodu, pomocou skrutkovača vykrúťte všetky upevňovacie skrutky z tela.
4. Vyberte upevňovacie skrutky na prednom kryte zariadenia. Zložte kryt.
5. Zložte kryt hlavnej dosky ovládania, odpojte káble konektora akumulátorového balíka , vyberte akumulátor z montážneho balíka.

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický zariadenie označené v súlade s smernicou Európskej únie nesmie byť umiestnené spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa odstraňovania odpadu. Podrobné informácie o tomto môžete získať na mestskom úrade, v čistiacom podniku alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ) týkajúcich sa otázok súvisiacich s bezpečnosťou používania, ochranou zdravia a ochranou životného prostredia, ktoré určujú riziká, ktoré by mali byť identifikované a eliminované.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, ktorý vytvoril výrobca.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastnými silami alebo prostredníctvom špecializovaných servisných miest na náklady a v rozsahu používateľa. V prípade nedostatku informácií o potrebných údržbových alebo servisných akciách v návode na obsluhu je potrebné pravidelne, minimálne raz za týždeň, hodnotiť odchýlku stavu fyzického produktu od fyzicky nového produktu. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odchýlky je potrebné okamžite prijať údržbové (čistenie) alebo servisné kroky. Nedostatočná údržba (čistenie) a reakcia pri zistení odchýlky môžu viesť k trvalému poškodeniu produktu.

Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím nabíjania skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté. Nikdy nenechajte zariadenie bez dozoru počas používania a nabíjania. Dbajte na to, aby ste v prípade núdze mohli rýchlo odpojiť zariadenie od zdroja napájania.

Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.

Nabíjajte zariadenie na suchom a dobre vetranom mieste, ďaleko od horľavých materiálov, a udržiavajte voľný priestor minimálne 1 m od iných objektov.

Nikdy nezakrývajte zariadenie počas nabíjania.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a certifikácie výrobcu. Chráňte svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sú ťažko uhasiteľné, vybavte sa hasiacou plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI ION (lithium-iónovým), ktorý sa vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru s časom a používaním opotrebovávajú. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre prevádzku zariadenia a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť na úroveň nižšiu ako 3,18V alebo 15% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napr. 2,5V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. V prípade, že sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužíva dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať úroveň jeho nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo slnečného žiarenia a nízkych teplôt.

Akumulátor LI-PO

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI PO (lithium-polymérovým), ktorý sa vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru s časom a používaním opotrebovávajú. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia za laboratórnych podmienok, kde sú optimálne podmienky pre prevádzku zariadenia a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Skutočný čas prevádzky sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to chyba zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť na úroveň pod 3,5V alebo 5% z celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. V prípade, že sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužíva dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať úroveň jeho nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie v suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Upozornenia a informácie o bezpečnosti

Všetky informácie o obsluhu zariadenia sa nachádzajú v návode na obsluhu. Predtým, než začnete zariadenie používať, oboznámte sa s jeho obsahom a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím sa oboznámte aj s nasledujúcimi informáciami:

Upozornenia týkajúce sa používania**1. Bezpečnosť detí:**

- Vysávače nie sú určené na obsluhu deťmi. Uchovávajte zariadenia na mieste, ktoré nie je prístupné najmladším, aby ste predišli náhodnému spusteniu alebo kontaktu s pohyblivými časťami.
- Roboty na upratovanie môžu byť spustené v automatickom režime – uisti sa, že v blízkosti nie sú deti ani zvieratá, aby si prevenoval riziko zrážok.

2. Elektrická bezpečnosť:

- Pred pripojením zariadenia do elektrickej siete sa uisti, že napájací kábel nie je poškodený ani zamotaný.
- Nepoužívaj vysávače s káblom na mokrých povrchoch, pokiaľ nie sú na to špeciálne prispôsobené (napr. vodné vysávače).
- Pri bezdrôtových vysávačoch používaj výhradne originálne nabíjačky a akumulátory.

3. Riziko zranení a poškodení:

- Nevkladajte ruky, oblečenie ani iné predmety do sacích otvorov alebo do pohyblivých častí zariadenia.
- Vyhnite sa nasávaniu ostrých predmetov (napr. skla, klincov), ktoré môžu poškodiť mechanizmus zariadenia.

4. Ochrana pred prehriatím:

- Pravidelne vyprázdňujte nádoby na prach alebo vymieňajte vrecká v tradičných vysávačoch, aby ste zabezpečili správny prietok vzduchu.
- Uistite sa, že filtre (HEPA, uhlíkové atď.) sú čisté a správne namontované, aby ste predišli preťaženiu motora.

5. Bezpečnosť používania robotov na upratovanie:

- Pred spustením robota na upratovanie odstráňte všetky prekážky z podlahy, ako sú káble, malé hračky alebo iné predmety, ktoré môžu narušiť jeho činnosť.

- Nepresúvajte robota na upratovanie počas jeho činnosti, aby ste predišli narušeniu naprogramovaného cyklu.

6. Náhradné diely a príslušenstvo:

- Používajte iba originálne náhradné diely, ako sú kefy, filtre alebo akumulátory, odporúčané výrobcom. Nevhodné časti môžu znížiť výkon zariadenia alebo spôsobiť jeho poškodenie.
- Pravidelne kontrolujte stav štetcov, kolies a sacích rúr – poškodené prvky môžu znížiť účinnosť vysávača.

Informácie o správnom používaní**1. Príprava zariadenia na prácu:**

- Pred prvým použitím sa oboznámte s návodom na obsluhu. Uistite sa, že všetky prvky zariadenia sú správne namontované a pripravené na prácu.

- Skontrolujte, či je napájací kábel rozvinutý a akumulátor v bezdrôtových modeloch je nabitý.

2. Prevádzka zariadenia:

- Používajte vhodné nadstavce a pracovné režimy v závislosti od typu povrchu (napr. koberec, parkety, čalúnenie).
- V multifunkčných modeloch, ako sú vysávače s funkciou mopovania, používajte iba odporúčané čistiace prostriedky, aby ste predišli poškodeniu nádob alebo povrchov.

3. Údržba a čistenie:

- Pravidelne čistite filtre, kefy a nádoby na prach podľa pokynov výrobcu, aby ste zabezpečili ich dlhú životnosť a efektívnosť.
- Ak sa zariadenie zašpiní, utrite ho vlhkou handričkou. Nikdy nezatápajte elektrické časti vo vode.

4. Skladovanie:

- Skladujte vysávač na suchom mieste, mimo vlhkosti a vysokých teplôt. Napájací kábel chráň pred poškodením a v bezdrôtových modeloch sa vyhýbaj skladovaniu zariadenia s úplne vybitým akumulátorom.

Dodatočné opatrenia**• Ochrana životného prostredia:**

- Použitie filtre, vrecká na prach a akumulátory je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o odpadoch.
- Použitie vysávače odovzdávaj do zberných miest elektrického zariadenia na recykláciu.

• Energetická efektívnosť:

- Využívaj energeticky úsporné režimy, ak sú k dispozícii, aby si znížil spotrebu energie.
- Vypnite vysávač, keď sa nepoužíva, aby ste predišli zbytočnému zaťaženiu.

Výrobca:

Dreame Trading (Tianjin) Co., s.r.o.

Izba 2112-1-1, Južný obvod, Centrum financií a obchodu, č. 6975

Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Čína

Autorizovaný zástupca v EÚ:

DREAME TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Koszykowa 61 00-667 Varšava

dreamesupport@dreame.tech

Importér:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

65c Rudzka St.

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl