

SENCOR®

SWK 2828BK



RÝCHLOVARNÁ KANVICA
S NASTAVITEĽNOU TEPLOTOU
PRE POUR OVER

Preklad pôvodného návodu




SENCOR®

SWK 2828BK



A

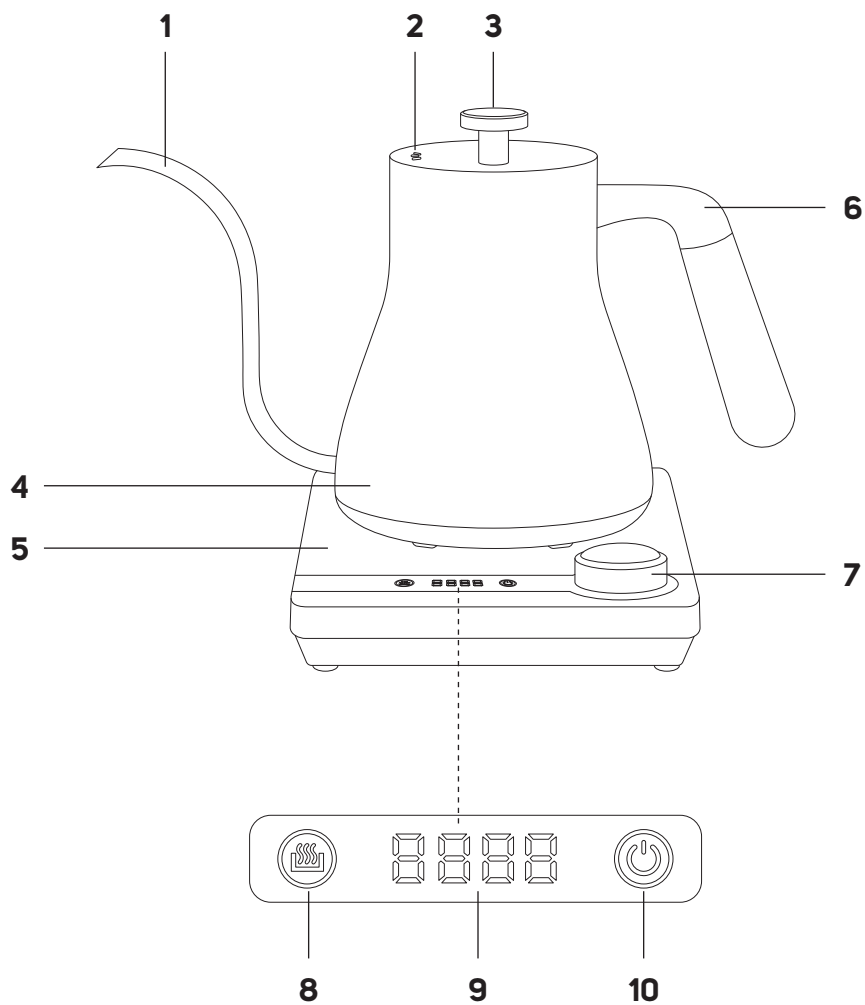

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Udržiavajte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prívodným káblom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Spotrebič je tiež určený na osobné nekomerčné použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - priestory v poľnohospodárstve;
 - hotely, motely a iné obytné oblasti;
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.

- Kanvicu ani jej podstavec neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte ju ani jej podstavec do vody alebo inej tekutiny.
- Ak je kanvica preplnená, môže dôjsť k vystreknutiu horúcej vody.

**VÝSTRAHA:**

Neotvárajte veko, kým sa voda varí.

**UPOZORNENIE:**

Umiestnite veko tak, aby para smerovala od držadla.

- Používajte kanvicu iba s dodávaným podstavcom. Podstavec nepoužívajte s inými typmi spotrebičov.

**UPOZORNENIE:**

Pred odobratím spotrebiča z podstavca sa uistite, že je spotrebič vypnutý.

**VÝSTRAHA:**

Zabráňte poliatu zástrčky.

- Vnútrotný priestor kanvice vypláchnite čistou vodou. Dodržujte pokyny na čistenie v kapitole „Čistenie a údržba“.

**VÝSTRAHA:**

Pri nesprávnom používaní hrozí riziko poranenia.

- Povrch ohrievacieho článku obsahuje po použití zvyškové teplo. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu.

Ďalšie dôležité bezpečnostné pokyny na používanie spotrebiča

- Pred pripojením kanvice k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa jej nominálne napätie zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Kanvicu pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Kanvicu neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávaciu dosku drezu alebo na nestabilné povrchy. Vždy ju umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Kanvicu nekladte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ju do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Kanvicu nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
- Kanvicu používajte výhradne na ohrev pitnej vody. Nepoužívajte ju na ohrev iných tekutín alebo potravín.
- Kanvicu nenaplňujte vodou, ak je umiestnená na podstavci. Pred plnením odoberte kanvicu z podstavca. Pri plnení dbajte na to, aby hladina vody nepresahovala rysku maxima.
- Pred spustením kanvice sa uistite, že veko je riadne uzatvorené.
- Kanvicu nespúšťajte naprázdno. Nesprávne použitie môže nepriaznivo ovplyvniť jej životnosť. Pre prípad náhodného spustenia bez vody je kanvica vybavená bezpečnostným istením, ktoré ju chráni pred poškodením.
- Na zdvihnutie a prenášanie kanvice používajte rukoväť.
- Pri vylievaní vody z kanvice dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k opareniu vriacou vodou alebo parou.
- Do zahriatej kanvice nelejte ľadovo studenú vodu.
- Chod kanvice sa môže kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla  alebo zdvihnutím kanvice zo základne a vrátením späť na základňu.
- Kanvicu vždy odpojte od sieťovej zásuvky, ak ju nebudete používať, ak ju nechávate bez dozoru, pred premiestnením alebo čistením.
- Kanvicu odspájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla, nie za sieťový kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky.
- Aby ste sa vyhlí nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte kanvicu sami ani ju nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

Prevencia úrazu v domácnosti

- Ohriate pokrm, horúce alebo vriace tekutiny predstavujú vysoké riziko pre deti a aj ťahké popálenia môžu byť závažné. Dodržujte základné pravidlá prevencie úrazu v domácnosti a dbajte na zvýšenú pozornosť, ak sa v blízkosti takých pokrmov alebo tekutín pohybujú deti, príp. deťom vysvetlite riziká spojené s ohriatymi pokrmami alebo tekutinami.
- Ak dôjde k popáleniu alebo opareniu, zasiahnuté miesto začnite oplachovať prúdom studenej vody a v prípade nutnosti vyhľadajte lekársku pomoc.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS KANVICE

- | | |
|---|--|
| A1 Výlevka s úzkym hrdlom | A7 Otočný ovládač |
| A2 Veko kanvice | A8 Tlačidlo  na zapnutie/vypnutie udržania teploty |
| A3 Držadlo veka | A9 Číselný displej |
| A4 Telo kanvice | A10 Tlačidlo  na zapnutie/vypnutie kanvice |
| A5 Podstavec so stredovým konektorom | |
| A6 Rukoväť kanvice | |

ÚČEL POUŽITIA

Rýchlovarná kanvica SWK 2828BK je určená na ohrev pitnej vody na vami zvolenú teplotu. Zároveň je možné aktivovať funkciu udržania teploty, pričom kanvica bude udržiavať nastavenú teplotu počas maximálne 2 hodín.

Metóda Pour Over

- Metóda Pour Over je spôsob prípravy filtrovanej kávy, ktorý je obľúbený pre svoju jednoduchosť a schopnosť vytvoriť čistú, aromatickú šálku kávy. Názov doslova znamená „prelievanie“ alebo tiež „nalievanie cez“, a vystihuje samotný proces.
- Papierový filter vložte do špeciálneho držiaka, tzv. dríperu. Do filtra nasypete čerstvo pomletú kávu (obvykle stredne hrubo mletá). Kávu pomaly a kruhivým pohybom zalievajte horúcou vodou. Tá má mať teplotu približne 92 – 96 °C. Voda preteká cez kávu a filter do nádoby pod ním (hrnček alebo kanvička). Výsledkom je čistá a jemná káva, bez sedimentu a často s výraznými chuťovými tónmi.

PRED PRVÝM POUŽITÍM KANVICE

- Z kanvice a jej podstavca odoberte všetok obalový materiál. Odoberte ochrannú pásku z displeja. Skontrolujte, či kanvica ani jej príslušenstvo nie sú poškodené.
- Kanvicu naplňte čistou vodou až k rýske maxima. Vodu prevarte a obsah kanvice vyprázdňte. Pre uvarenie vody v kanvici postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole **Použitie kanvice**. Tento postup opakujte 2-krát až 3-krát.
- Teraz je kanvica pripravená na použitie.

POUŽITIE KANVICE

1. Podstavec umiestnite na stabilný, rovný a čistý povrch.
2. Uchopte viečko za držadlo a odstráňte ho. Kanvicu naplňte požadovaným množstvom vody. Hladina vody nesmie presahovať rýsku maxima. Ryska je umiestnená vnútri kanvice. Po naplnení kanvice riadne nasadte veko.



Varovanie:

Kanvicu nenaplnujte, keď je umiestnená na podstavci ani cez výlevku.



Poznámka:

Neplňte kanvicu nad rysku maxima, pretože voda môže vystrieknuť z výlevky, zatiaľ čo sa varí. Uistite sa, že je veko riadne zatvorené, než zapojíte vidlicu do sieťovej zásuvky.

3. Kanvicu umiestnite na podstavec. Vidlicu sieťového kábla pripojte k zásuvke. Zaznie pípnutie a na displeji sa zobrazí teplota vody v kanvici.
4. Ohrev vody na 100 °C: stlačte tlačidlo  a kanvica spustí ohrev na 100 °C. Tlačidlo sa rozsvieti na modro.
5. Nastavenie teploty: otočným ovládačom nastavte požadovanú teplotu v rozmedzí od 40 do 100 °C. V rozmedzí 40 – 70 °C nastavujete teplotu po 10 °C; v rozmedzí 70 – 85 °C nastavujete teplotu po 5 °C; v rozmedzí 85 – 100 °C nastavujete teplotu po 1 °C.
6. Stlačte tlačidlo  alebo stlačte ovládač, kanvica sa spustí a na displeji sa bude načítat teplota vody v kanvici. Tlačidlo  sa rozsvieti na modro.
7. Hneď ako sa voda uvarí na nastavenú teplotu, kanvica sa automaticky vypne a zaznie zvukové upozornenie.
8. Uvarenú vodu nalejte do pripravenej nádoby, hrnčeka či šálky. Dbajte na to, aby pri prenášaní bola kanvica vo zvislej polohe, a to najmä vtedy, ak je naplnená až k rýske maxima.



Varovanie:

Povrch veka je po dovarení vody horúci a je pod ním nahradená para. Pri otváraní veka buďte opatrní, aby ste sa neoparili o unikajúcu paru a nepopálili o horúce veko.



Poznámka:

Otváranie veka sa môže zdať sprvu ťažké.



Varovanie:

Kanvicu nespúšťajte naprázdno. Nesprávne používanie kanvice môže nepriaznivo ovplyvniť jej životnosť. Ak zapnete omylom kanvicu bez vody, termostát po dosiahnutí určitej teploty teploty automaticky preruší elektrický obvod a kanvica sa vypne. Znovu ju bude možné spustiť po niekoľkých minútach, až dôjde k ochladeniu ohrievacieho dna.



Poznámka:

Chod kanvice sa môže kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla .



Poznámka:

Každé stlačenie tlačidla či otočenie ovládačom je sprevádzané zvukovým upozornením. Ide o normálny jav.

Tabuľka teploty

Teplota	Použitie
40 – 70 °C	Nastavte v krokoch po 10 °C na prípravu dojčenského mlieka či horúcich nápojov
70 – 85 °C	Nastavte v krokoch po 5 °C na prípravu jemných čajov
85 – 100 °C	Nastavte v krokoch po 1 °C na prípravu Pour Over kávy či čaju

FUNKCIA UDRŽANIA TEPLOTY

Táto funkcia umožňuje udržiavať nastavenú teplotu v kanvici po uvarení vody počas maximálne dvoch hodín.

Keď teplotný snímač zaznamená, že teplota vody vnútri kanvice klesá, kanvica sa zapne a dohrejje vodu na vami nastavenú teplotu. Potom sa kanvica vypne.

- 1. Zvoľte teplotu, stlačte tlačidlo . To sa rozsvieti na modro.
- 2. Stlačte tlačidlo alebo stlačte ovládač, kanvica sa spustí a na displeji sa bude načítat teplota vody v kanvici. Tlačidlo sa rozsvieti na modro.
- 3. Hneď ako sa voda uvarí na nastavenú teplotu, kanvica sa automaticky prepne na funkciu udržiania teploty a zaznie zvukové upozornenie.
- 4. Po uplynutí dvoch hodín sa funkcia udržiania teploty automaticky vypne.
- 5. Ak teplotný snímač zaznamená pokles teploty o viac než 1 °C, kanvica sa automaticky spustí a dohrejje vodu na nastavenú teplotu.
- 6. Na zrušenie funkcie stlačte tlačidlo a zaznie zvukové upozornenie. Modré podsvietenie sa zmení na biele. Po zdvihnutí kanvice sa ohrev preruší, ale kanvica ďalej pokračuje v udržiavaní teploty a ohreve. Na ukončenie je potrebné funkciu vypnúť.



Poznámka:

Funkcia udržiania teploty nie je aktívna pre teplotu 100 °C, aby nedošlo k vyvareniu vody a následnému poškodeniu kanvice.

Ak je teplota vody vnútri kanvice vyššia, než je nastavená teplota, kanvica pípne a nespustí sa. Na displeji sa zobrazí skutočná teplota vody v kanvici.

ÚSPORNÝ REŽIM

Ovládací panel automaticky zhasne po 20 minútach nečinnosti. Otočením ovládača alebo stlačením ľubovoľného tlačidla sa opäť rozsvieti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, že je kanvica odpojená od sieťovej zásuvky, a nechajte ju vychladnúť.



Varovanie:

Neponárajte kanvicu, podstavec, prírodný kábel ani zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

- Na čistenie vonkajších častí kanvice používajte suchú handričku alebo handričku navlhčenú v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu.
- Po aplikácii kuchynského saponátu utrite povrch čistou, mierne navlhčenou handričkou a potom ho vytrite dosucha.
- Na čistenie podstavca používajte iba suchú handričku.
- Nikdy nepoužívajte riedidlá, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom a pod.

Odstraňovanie vápenatých usadenín

Vodný kameň usadený v kanvici môže negatívne ovplyvniť jej životnosť, a preto ho pravidelne odstraňujte v závislosti od frekvencie používania kanvice.

Navyše odstránením vodného kameňa šetríte elektrickú energiu, skracuje sa čas varenia vody a neovplyvňuje to chuť nápoja.

Pri bežnom používaní (3-krát až 5-krát denne) odporúčame odstraňovať vodný kameň:

- 1-krát za mesiac v oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou vodou;
- 1-krát za dva až tri mesiace v oblastiach s mäkkou a stredne tvrdou vodou.

Na odstraňovanie vápenatých usadenín používajte komerčne dostupný odstraňovač vodného kameňa (napr. Sensor odváňovací prostriedok) a dodržujte pokyny na obale takého prostriedku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V~
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	800 – 1000 W
Kapacita	0,6 l

Hodnoty uvedené podľa nariadenia Komisie EÚ 2023/826

Vypnutý stav	
Spotreba energie v režime vypnutia	0,4 W
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne vypnutý stav	3 min
Pohotovostný režim	
Spotreba energie v pohotovostnom režime	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim	–
Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (Wi-Fi)	
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim pri pripojení na sieť	–

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použitie elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

