


dyson gen5detect

Používateľská príručka

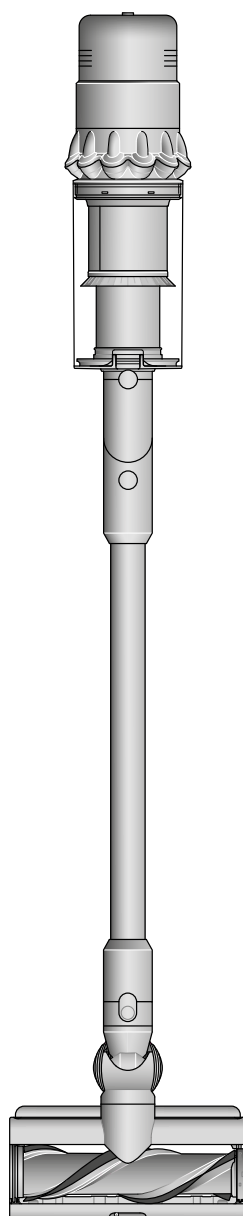

SV12 JN 00000 PN.000000-00-00 00 00 00.00
VERSION NO.01

Obsah

Obsah balenia

Začíname

LCD displej

Varovné hlásenia

Starostlivosť o podlahy

Nabíjanie spotrebiča

Výmena batérie

Vysypávanie zbernej nádoby

Čistenie zbernej nádoby

Uvoľňovanie upchávok

Odstraňovanie uviaznutých blokujujich predmetov z podlahovej hubice

Digital Motorbar™

Odstraňovanie blokujujich predmetov z hubice s kónickou kefou

Čistenie filtračnej jednotky

Čistenie a umývanie kefy podlahovej hubice Fluffy Optic™

Ultra jemná kefa


Štrbinová hubica s klbom

Čistenie hubíc


Starostlivosť o spotrebič

Obsah balenia


Váš spotrebič sa dodáva s jednou alebo dvoma podlahovými hubicami.

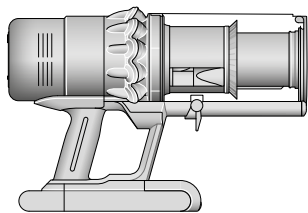


Vysávač s batériou a zbernou nádobou

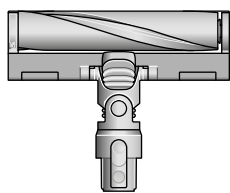


Podlahová hubica Fluffy Optic™
Presný sklon úzkeho svetelného lúča zviditeľňuje neviditeľný prach na tvrdých podlahách.

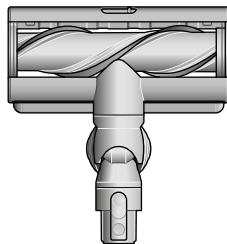

Podlahová hubica Digital Motorbar™
Dyson DLS™ technológia monitoruje odpor rotačnej kefy a upravuje výkon pre rôzne typy podláh. Zuby zabraňujú tomu, aby sa vlasy obtáčali okolo štetín.

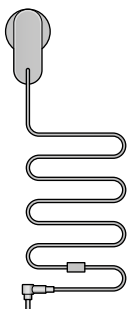

Nabíjaci adaptér
Nabíja vysávač v/alebo mimo úchyt na stenu.

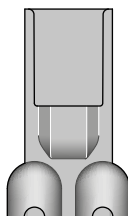

Úchyt na stenu
Vysávač zapadne do nabíjacieho úchytu na stenu, aby bol pripravený na ďalšie upratovanie.




Trubica so zabudovanou štrbinovou hubicou
Štrbinová hubica je uložená vo vnútri trubice a je pripravená na okamžité použitie.

Niektoré hubice nemusia byť súčasťou dodávky.

Ďalšie hubice môžete zakúpiť na www.dyson.sk.



Kombinovaná kefová hubica
Dve hubice v jednej – so širokou štrbinou a s kefou, na rýchle prepínanie pri vysávaní rôznych povrchov v domácnosti alebo v interiéri auta.



Hubica s kónickou kefou
Vlasy nezostávajú namotané na kónicky tvarovanej kefe, ale postupne sa zvinú a nasajú do zbernej nádoby. Poháňaná motorom, vhodná pre menšie priestory.



Ultrajemná kefa na prach
Jemná k chĺlostivým povrchom. Samočistiaca – otočná manžeta udržuje mäkké štetiny bez prachu.



Štrbinová hubica s kĺbom
Dlhá a úzka hubica s uhlom natočenia 22° na vysávanie úložných priestorov auta, úzkych medzier a ďalších ťažko prístupných miest.



Predlžovacia hadica
Pružne predĺži dosah akéhokoľvek nástavca až o 61 cm, pre upratovanie vysoko hore aj dole a všade v domácnosti alebo interiéri auta.



Jemná kefa na prach
Okraje hubice lemované mäkkými nylonovými štetinami na šetrné vysávanie jemného prachu z chĺlostivých predmetov a povrchov.



Kefa na odolné nečistoty
Tvrdé nylonové štetiny uvoľnia hlboko usadené nečistoty z hrubých kobercov aj miest s vysokou záťažou či interiér automobilov.




Adaptér na vysávanie pod nábytkom
Zalomí sa pre pohodlný prístup. Navrhnutý na upratovanie hlbšie pod nízkym nábytkom zalomením trubice v uhle až 90°.



LED svietiaci štrbinová hubica
Štrbinová hubica s LED osvetlením nájde uplatnenie v temných úzkych priestoroch, kde uvidíte, čo upratujete.



Adaptér na vysávanie nad hlavou
Ohýba sa a fixuje pod rôznymi uhlami. Na efektívne čistenie ťažko prístupných miest v domácnosti.




Hubica na čalúnenie a matrace
Odstraňuje prach, nečistoty a alergény z matracov a čalúnenia.



Úchyt na trubicu
Úchyt k trubici vysávača pre uchytanie hubíc.

Začíname

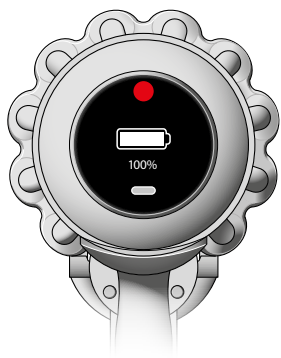

Používanie LCD displeja



Výkonové režimy

Spotrebič má tri výkonové režimy pre rôzne potreby. Rýchlo meňte výkonové režimy použitím jediného tlačidla.



Eko režim

Maximálna doba chodu pre dlhšie trvajúce upratovanie celej domácnosti.




Režim Auto a Stredný režim

Stredný režim je ideálny pre optimálne vyváženie výkonu a doby prevádzky. Pripojením podlahovej hubice alebo hubice s kónickou kefou sa aktivuje režim Auto. Sací výkon sa automaticky upraví podľa úrovne množstva nečistôt.



Zvýšený režim

Navrhnutý pre intenzívne lokálne vysávanie hlboko usadených nečistôt.

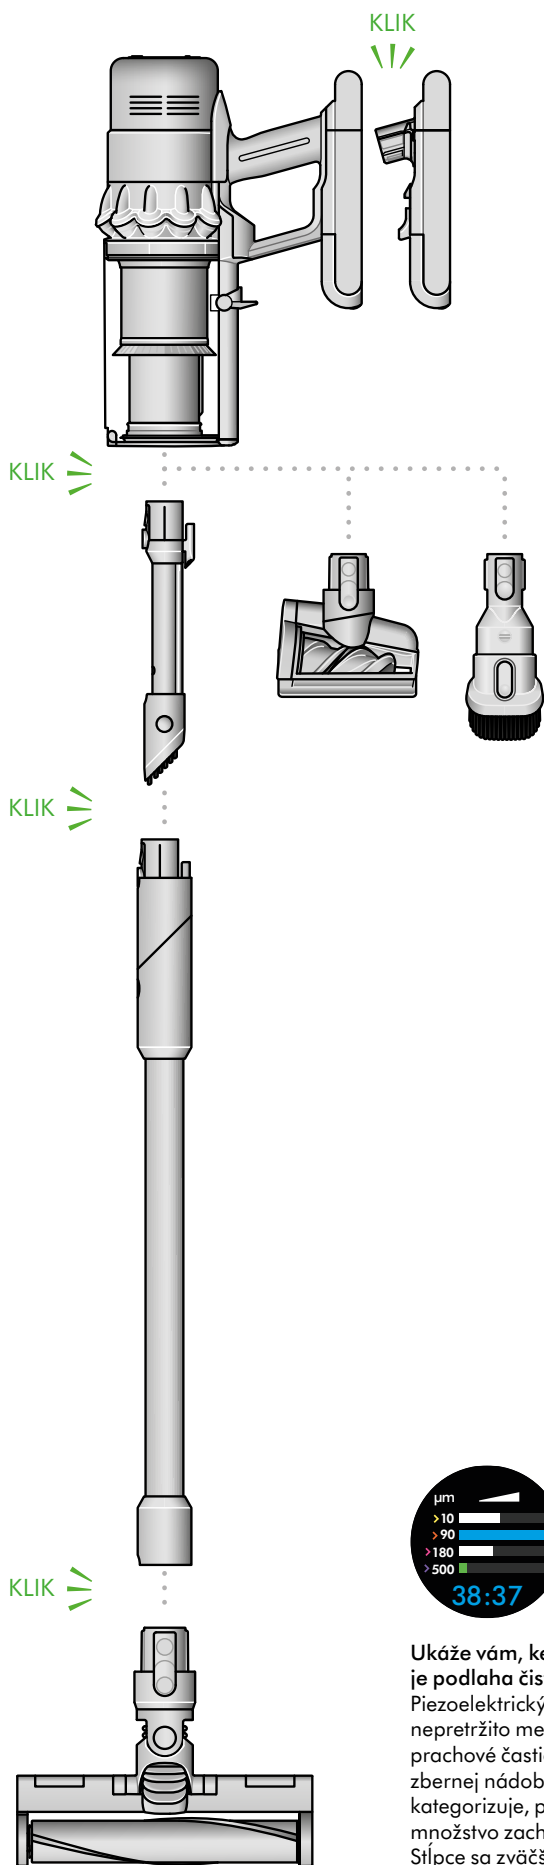

Ukáže vám, kedy je podlaha čistá

Piezoelektrický senzor nepretržite meria a počíta prachové častice na vstupe zbernej nádoby. Spotrebič kategorizuje, počíta a zobrazuje množstvo zachytených častíc. Stĺpce sa zväčšujú a zmenšujú v závislosti od množstva zistených nečistôt a prachu – v reálnom čase vám ukazujú, kedy je váš priestor čistý.

LCD displej


Menu nastavení

Ovládanie nastavení spotřebiča použitím tlačidla Vol'ba. Pre vstup do Menu nastavení, stlačte a podržte stlačené tlačidlo, kým sa nezobrazí ponuka. Stláčaním strieborného tlačidla výberu môžete prechádzať možnosťami v ponuke nastavení.

Stlačením a podržaním tlačidla možnosť potvrdíte.

- Jazyk
- Upozornenie
- Sériové číslo

Pre ďalšie informácie a podporu spotřebiča navštívte naše webové stránky: www.dyson.sk

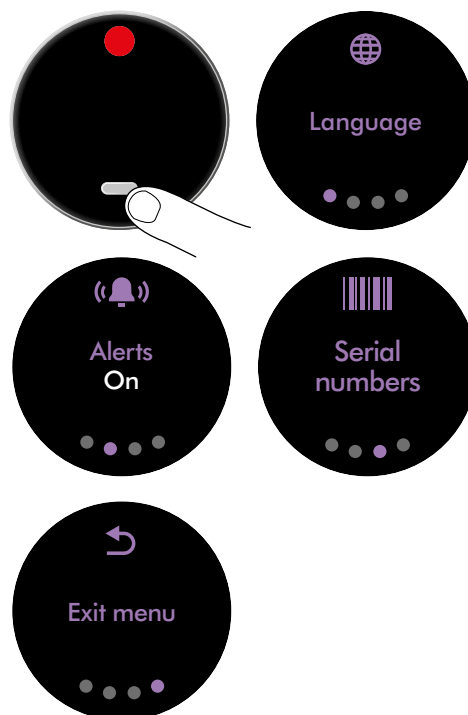


Zmena jazyka

Pre zmenu jazyka, stlačte a podržte stlačené tlačidlo, kým sa nezobrazí zoznam dostupných jazykov. Uvoľnite tlačidlo.

Stláčaním tlačidla prechádzajte zoznamom dostupných jazykov až k vami preferovanému jazyku. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo, kým neskončí odpočítavanie.

U vami zvoleného jazyka sa na obrazovke displeja zobrazí zelený zaškrtnávací symbol a nastavenie je dokončené.

Pre prerušenie voľby uvoľnite tlačidlo počas odpočítavania.

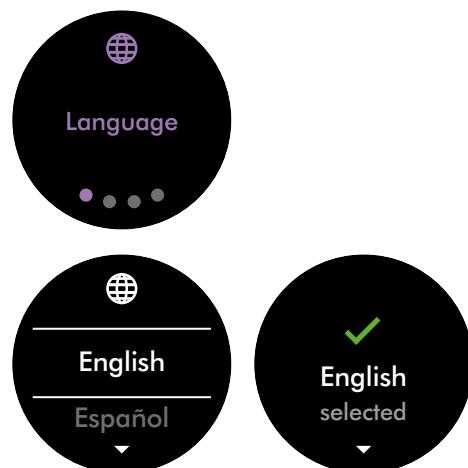

Zobrazenie sériového čísla spotřebiča

Sériové číslo nájdete v nastavení.

Stlačením strieborného tlačidla voliča prechádzajte nastaveniami, kým nedôjdete k sériovému číslu.

Stlačením a podržaním strieborného tlačidla výberu vyberte túto možnosť.

Stlačením tlačidla prechádzajte informácie o sériovom čísle.




Odpočítavanie doby chodu

Pokiaľ potrebuje batéria dobiť, motor spotrebiča trikrát zapulzuje a na displeji sa zobrazí ikona krátkej doby chodu.

Krátka doba chodu bude indikovaná žltou farbou alebo vo zvýšenom režime červenou farbou.



Pokiaľ je batéria vybitá, zobrazí sa na displeji červená varovná ikona.

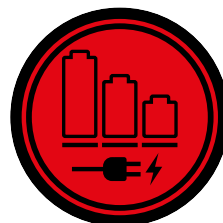


Kondícia batérie a zvýšený režim

Aby ste získali najlepší výkon a životnosť batérie, používajte režim Eko alebo Auto/Stredný.

Ak často používate Zvýšený režim, objaví sa táto správa, ktorá vám pomôže šetriť výdrž batérie.

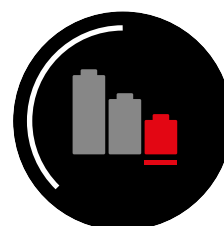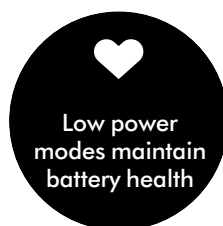

Opustenie ponuky nastavení

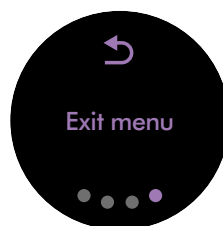


Varovné hlásenia

Varovné hlásenia, ktoré môžete vidieť sú:


Blokovaný priechod vzduchu

Spotrebič je upchatý uviaznutým predmetom a ten je potrebné odstrániť. Pozrite si animáciu a zistíte, ktoré vzduchové cesty je potrebné skontrolovať. Pred kontrolou spotrebič vypnite.

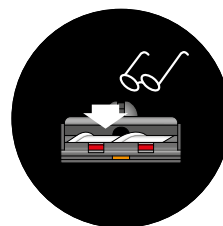

Vysoká teplota uskladnenia

Váš spotrebič je uložený na mieste, kde je príliš vysoká teplota. Vysávač premiestnite na chladnejšie miesto.

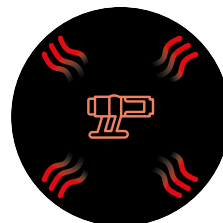

Príliš nízka teplota

Váš spotrebič je príliš studený. Preneste spotrebič do teplejšieho prostredia a nechajte ho zahriať.



Neoriginálna batéria

Bola zistená batéria od výrobcu iného ako Dyson. Môže ísť o falzifikát, ak si nie ste vedomí toho, že vo svojom spotrebiči používate batériu od iného výrobcu.



Vyčistiť filtračnú jednotku

Filtračnú jednotku treba vyčistiť. Pokračujte na časť 'Čistenie filtračnej jednotky'.

Než vrátite filtračnú jednotku späť do spotrebiča, musí byť dokonale suchá.



Filtračná jednotka nie je utesnená

Filtračná jednotka nie je správne nasadená. Otočením proti smeru hodinových ručičiek a jej vysunutím vyberte filtračnú jednotku zo spotrebiča. Nasad'te filtračnú jednotku späť na hornú časť spotrebiča a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne do správnej polohy.




Zmena nastavenia výstražných znamení

Môžete vypnúť varovné znamenia prostredníctvom pulzovania motora. Pokiaľ bude spotrebič vyžadovať vašu pozornosť, nebude vydávať varovné znamenie prostredníctvom pulzovania, ale varovná informácia týkajúca sa doby chodu bude aj naďalej zobrazovaná na LCD displeji.

Vypnutie varovných znamení nevypne varovanie pulzovaním motora v prípade upchania uviaznutý blokujúcom predmetom. To je preto, aby sa zabránilo poškodeniu spotrebiča a aby ste odstránili všetky uviaznuté blokujúce predmety.

Otvorte ponuku nastavení. Opakovaným stláčaním tlačidla prechádzajte ponukou nastavení. Stlačením a podržaním tlačidla vyberte položku 'Upozornění'.

Opakovaným stláčaním tlačidla sa zastavíte na svojej voľbe. Tlačidlo držte stlačené, kým sa neskončí odpočítavanie a nezobrazí sa symbol zaškrtnutia. Pre prerušenie voľby uvoľníte tlačidlo počas odpočítavania.

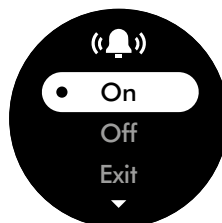

Starostlivosť o podlahy

Skontrolujte, či je spodná strana podlahovej hubice alebo nadstavca čistá a bez cudzích predmetov, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie.

Než začnete vysávať podlahu, rohože alebo koberce, prečítajte si odporúčania pre ich čistenie, ktoré uvádza výrobca podlahovej krytiny.

Kefa spotrebiča môže poškodiť niektoré druhy kobercov a podláh. Niektoré koberce sa môžu pri vysávaní s použitím rotujúcej kefy strapkať. Ak sa to stane, odporúčame vysávať bez hubice s motorovou rotačnou kefou a konzultovať to s výrobcom podlahovej krytiny.

Nabíjanie spotrebiča

Spotrebič môžete používať okamžite alebo ho čiastočne nabiť bez toho, aby ste ho museli pred prvým použitím úplne nabiť.


Pripojte nabíjací adaptér buďto priamo alebo cez úchyt na stenu.

Modré LED kontrolky po oboch stranách batérie budú počas nabíjania blikáť.

Ako dôjde k úplnému nabití batérie, obidve LED budú po dobu 5 sekúnd svietiť.

Batéria je plne nabitá, pokiaľ displej zobrazuje 100%.

Pokiaľ je okolitá teplota nižšia než 5°C nebude spotrebič pracovať alebo sa nabíjať. To je z dôvodu ochrany motora a batérie.

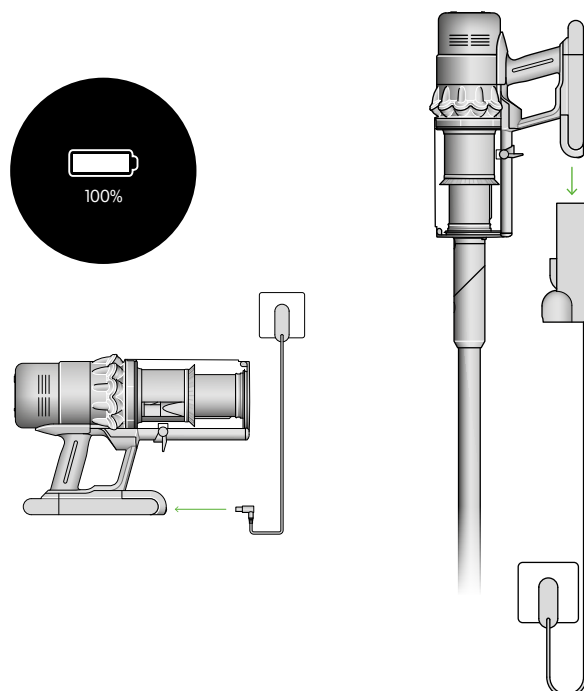

Výmena batérie

Ak máte ďalšie vymeniteľné batérie, odporúčame ich striedavo používať pre zachovanie rovnomerného výkonu.


Vybratie batérie

Podoprite batériu rukou, stlačením červeného tlačidla ju uvoľníte a vysuňte ju zo spotrebiča.

Nabite batériu.

Opätovné vloženie batérie

Priložte batériu k držadlu a zasunite ju. Zľahka na ňu zatlačte, kým nezacvakne na miesto.

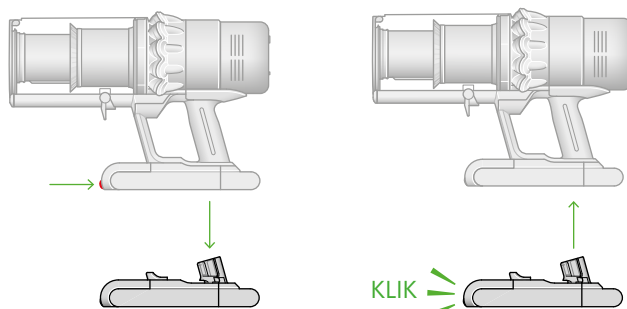

Vysypávanie zbernej nádoby

Zbernú nádobu vysypte, akonáhle nečistoty dosiahnu značky MAX – nádobu nenechajte preplniť. Používanie spotrebiča, keď sú nečistoty nad úrovňou MAX, môže ovplyvniť jeho výkon a vyžadovať častejšie čistenie filtra.

Preplňovanie zbernej nádoby môže spôsobiť nepresné rátanie a zobrazenie grafu častíc.

Spotrebič musí byť pri vyprázdňovaní vypnutý, najprv treba vysunúť trubicu a potom otvoriť zbernú nádobu.

Odpojenie trubice


Stlačte sivé uvoľňovacie tlačidlo na hornom konci trubice a vysuňte trubicu zo zbernej nádoby.

Vysypanie nečistôt

Držte spotrebič nad odpadkovým košom a mierte ním smerom nadol.

Zľahka zatlačte na červené uvoľňovacie tlačidlo zbernej nádoby. Zberná nádoba sa posune nadol, pričom svojím pohybom zotrie nečistoty z mriežky bloku cyklón a v spodnej polohe sa otvorí veko dna zbernej nádoby.

Veko dna zbernej nádoby sa neotvorí, ak nie je červené uvoľňovacie tlačidlo stlačené po celú dobu pohybu až dolu.

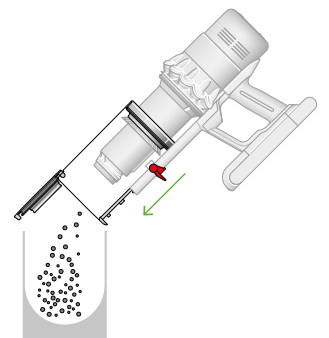


Minimalizácia kontaktu s prachom

Pri vyprázdňovaní zasuňte spodný koniec zbernej nádoby do prachotesného vrečka a utesnite ho. Vyprázdnite zbernú nádobu a opatrne ju vytiahnite z prachotesného vrečka. To zatvorte a zlikvidujte.

Zatvorenie zbernej nádoby

Tlačte na veko dna zbernej nádoby smerom nahor, kým zberná nádoba a veko dna nádoby nezaklapnú na miesto.

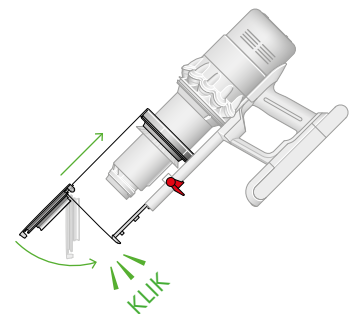

Čistenie zbernej nádoby

Uvoľnenie zbernej nádoby


Ak je nutné vyčistiť zbernú nádobu, postupujte podľa pokynov v časti „Vysypávanie zbernej nádoby“.

Stlačením malého červeného tlačidla vedľa vodiacej lišty na zbernej nádobe uvoľníte nádobu a ťahom nadol ju vysuňte z vodiacej lišty.

Na čistenie zbernej nádoby používajte len vlhkú utierku, ktorá nepúšťa vlákna.

Pred opätovným nasadením sa uistite, že zberná nádoba a tesnenia sú úplne suché.



Zberná nádoba sa nesmie umývať v umývačke riadu a neodporúča sa pri jej čistení používať čistiace prostriedky, leštidlá a osviežovače vzduchu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

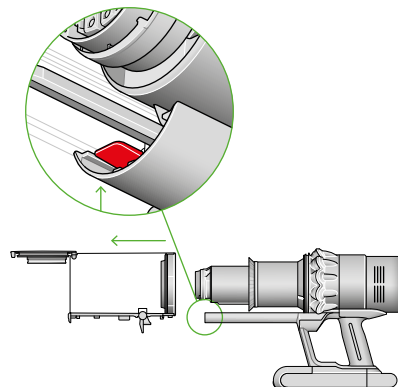

Opätovné nasadenie zbernej nádoby

Nasuňte vodiace drážky na zbernej nádobe do drážok na vodiacej lište na hlavnom tele spotrebiča.

Tlačte na veko dna zbernej nádoby smerom nahor, kým zberná nádoba a veko dna nádoby nezaklapnú na miesto.

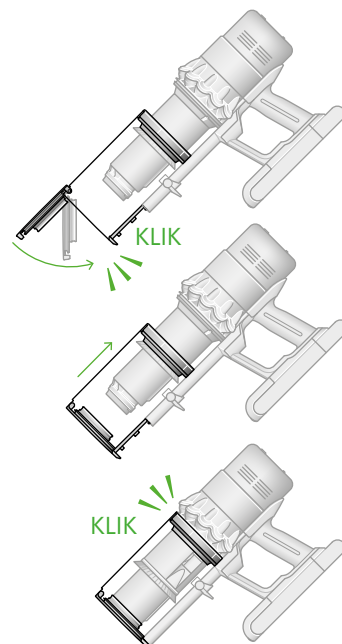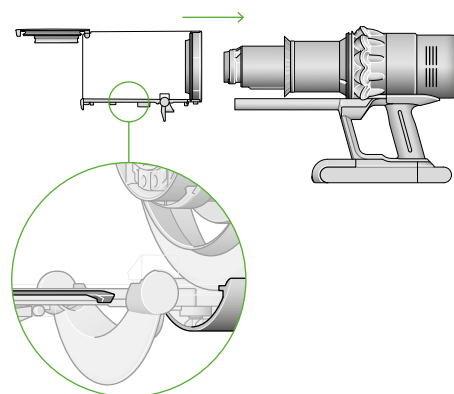

Uvoľňovanie upchávok

Pred hľadáním uviaznutých blokujúcich predmetov a nečistôt odpojte nabíjací adaptér od spotrebiča. Dávajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo spúšte a neporanili sa o ostré predmety.

Pred hľadáním uviaznutých blokujúcich predmetov a nečistôt nechajte spotrebič vychladnúť.

Pri hľadaní blokujúcich predmetov a nečistôt spotrebič nepoužívajte. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Pokiaľ spotrebič deteguje zablokovanie uviaznutým blokujúcim predmetom, začne motor pulzovať a vy nebudete môcť spotrebič používať, kým nebude uviaznutý blokujúci predmet odstránený.

Pokiaľ sa pokúsíte používať spotrebič, keď motor pulzuje, automaticky sa vypne.

Kontrola hlavného tela

Dajte dolu zbernú nádobu a skontrolujte hlavné telo spotrebiča, či niekde nedošlo k upchatiu uviaznutým blokujúcim predmetom.

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že všetky uviaznuté blokujúce predmety boli odstránené, a že všetky časti sú opäť na svojich miestach.

Kontrola trubice a podlahovej hubice




Skontrolujte trubicu, či ju niečo neblokuje.

Skontroluje podlahovú hubicu, či ju niečo neblokuje. Ak to bude nutné, postupujte podľa inštrukcií a vytiahnite rotačnú kefu.

Opätovné zostavenie spotrebiča

Pred použitím spotrebiča vráťte všetky časti opäť na svoje miesto.

Na odstraňovanie blokujúcich predmetov sa záruka nevzťahuje.

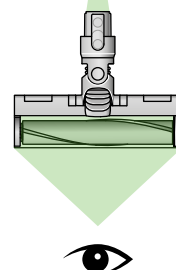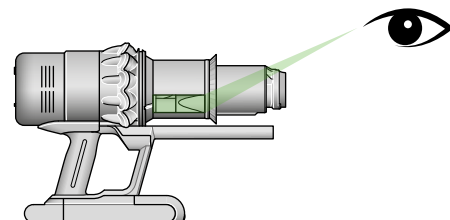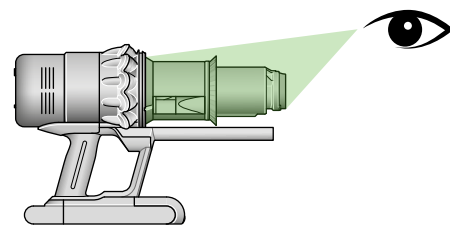

Odstraňovanie uviaznutých blokujúcich predmetov z podlahovej hubice Digital Motorbar™

Rotačná kefa podlahovej hubice Digital Motorbar™ nie je umývateľná. Pre zaistenie optimálneho výkonu, pravidelne kontrolujte rotačnú kefu a odstraňujte všetky nečistoty a uviaznuté blokujúce predmety.

Uistite sa, že nabíjací adaptér je odpojený od spotrebiča a že je spotrebič vypnutý.

Žiadnu časť spotrebiča nekladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.


Vytiahnutie rotačnej kefy

Stlačte tlačidlo na konci trubice pre uvoľnenie podlahovej hubice. Otočte podlahovú hubicu spodnou stranou nahor.

Na odistenie koncovky použite mincu.

Otočte koncovkou a odoberte ju z rotačnej kefy. Koncovku neumývajte.

Vysuňte rotačnú kefu z podlahovej hubice.

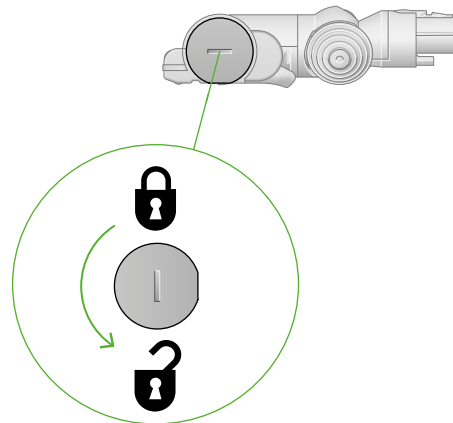


Hľadanie nečistôt a uviaznutých blokujúcich predmetov

Odstráňte všetky nečistoty z rotačnej kefy.

Skontrolujte vnútro podlahovej hubice a odstráňte všetky nečistoty a blokujúce predmety.


Podlahová hubica Digital Motorbar™ ani jej rotačná kefa nie sú umývateľné. Utrite vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

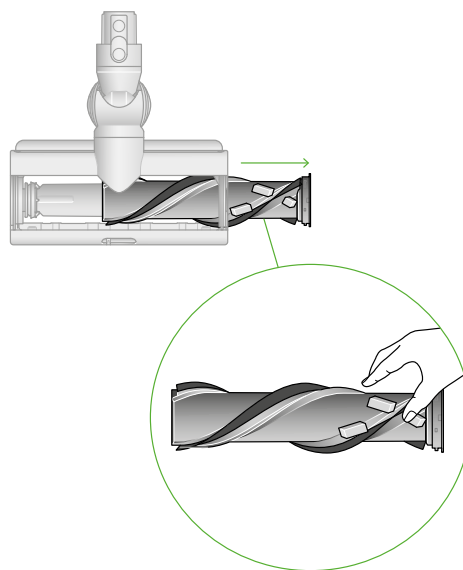

Vloženie rotačnej kefy naspäť

Nasadzte koncovku späť na rotačnú kefu a nasuňte ju späť do podlahovej hubice.

Otočte zámok koncovky o 90° vo smere hodinových ručičiek do zaistenej polohy.

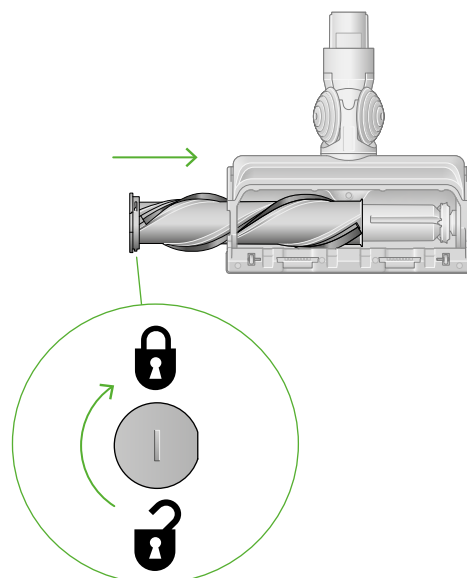

Odstraňovanie blokujúcich predmetov z hubice s kónickou kefou

Hubica s kónickou kefou nemá umývateľnú rotačnú kefou. Pre zaistenie optimálneho výkonu, pravidelne kontrolujte rotačnú kefou a odstraňujte všetky nečistoty a uviaznuté blokujúce predmety.

Uistite sa, že nabíjací adaptér je odpojený od spotrebiča a že je spotrebič vypnutý.

Žiadnu časť spotrebiča nekladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.

Odňatie krytu a rotačnej kefy

Hubicu s kónickou kefou dajte dolu z trubice alebo spotrebiča.

Zatlačte na spodnú dosku. Stlačením červenej páčky smerom nadol uvoľníte kryt hubice.


Ťahom vysuňte kryt hubice.

Hľadanie uviaznutých blokujúcich predmetov

Zľahka zatiahnite za rotačnú kefou a vytiahnite ju z hubice.

Skontrolujte a odstráňte všetky nečistoty a uviaznuté blokujúce predmety zo všetkých troch častí hubice s kónickou kefou.

Hubica s kónickou kefou nie je umývateľná. Utrite vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

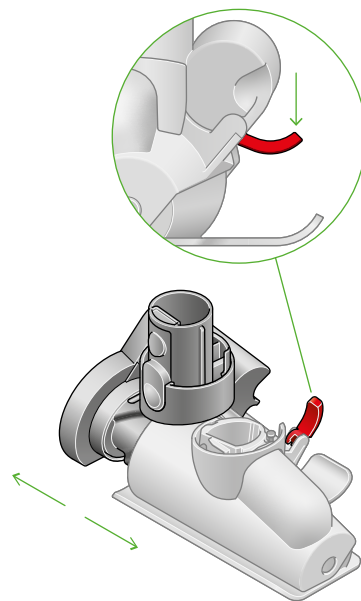


Opätovné zloženie hubice s kónickou kefou

Rotačnú kefou nasuňte späť na miesto a silnejšie zatlačte, kým nezacvakne.

Skontrolujete, či je červená páčka v polohe odomknuté. Nasuňte kryt hubice do drážky na tele hubice. Zatlačte ho nadol, kým nezacvakne na miesto.

Zatlačte červenú páčku nahor, kým nezacvakne na miesto a zatlačte spodnú dosku späť na miesto.

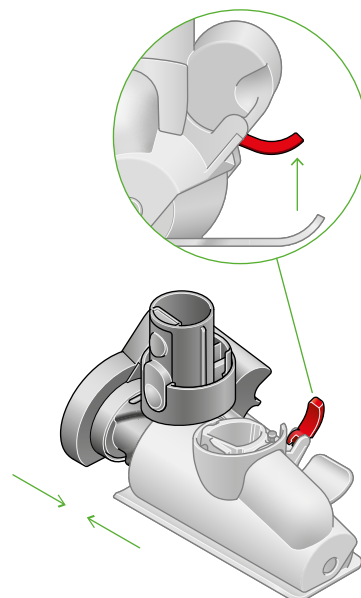

Čistenie filtračnej jednotky


Pre zachovanie optimálneho sacieho výkonu čistite a myte filtračnú jednotku minimálne raz za mesiac.

Dôležité: Než vrátite filtračnú jednotku späť do spotrebiča, musí byť dokonale suchá. Pri použití vlhkej filtračnej jednotky, môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Ďalšie informácie a praktické videá nájdete na našej webovej stránke: www.dyson.sk/

Odňatie filtračnej jednotky

Otočením proti smeru hodinových ručičiek a jej vysunutím vyberte filtračnú jednotku zo spotrebiča.

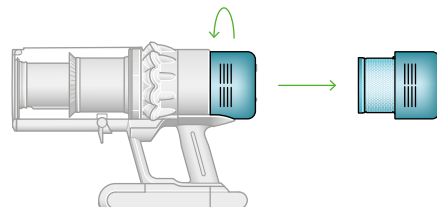

Vyklepanie filtračnej jednotky

Než začnete filtračnú jednotku umývať, jemne ju vyklepkajte do odpadkového koša, aby sa odstránil voľný prach a nečistoty.




Umývanie filtračnej jednotky

Najprv umyte skladanú papierovú časť filtračnej jednotky pod teplou tečúcou vodou z vodovodu, pričom textilná časť musí smerovať nadol.

Potom umyte textilnú časť filtračnej jednotky – zľahka ju pomačkajte prstami, aby ste odstránili nečistoty a jemný prach.

Filtračnú jednotku držte zboku, teplou vodou opláchnite vonkajšiu stranu textilnej časti a filtračnú jednotku jemne pretrite, aby ste odstránili nečistoty.

Umývanie opakujte, kým nebude odtekať čistá voda.

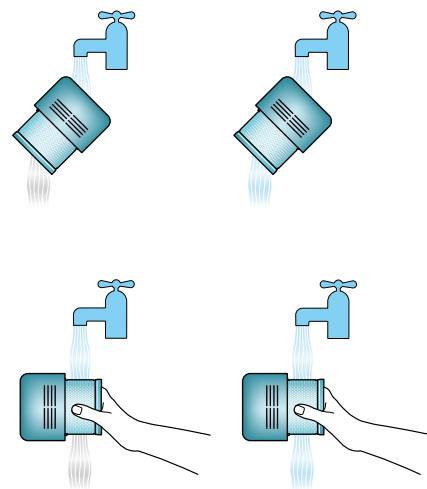

Vyklepanie vody a sušenie

Vyprázdnite filtračnú jednotku a jemným trepaním odstráňte prebytočnú vodu.

Vo vytrepávaní vody pokračujte, kým bude z filtračnej jednotky nejaká voda odkvapkávať.

Postavte filtračnú jednotku jej širším koncom nahor a nechajte ju minimálne 24 hodín vyschnúť na suchom, dobre vetranom a teplom mieste.


Po vyčistení filtračnej jednotky si dôkladne umyte ruky antibakteriálnym mydlom.

Skontrolujte, či je filtračná jednotka úplne suchá.

Pre opätovnú montáž nasuňte filtračnú jednotku na miesto na hlavnom tele a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, dokiaľ nezapadne na svoje miesto.

Filtračnú jednotku nesusušte v umývačke riadu, práčke, bubnovej sušičke, rúre, mikrovlnnej rúre, ani v blízkosti otvoreného ohňa.

Dôležité: Než vrátite filtračnú jednotku späť do spotrebiča, musí byť dokonale suchá. Pri použití vlhkej filtračnej jednotky, môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

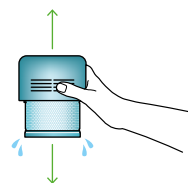

Čistenie a umývanie kefy podlahovej hubice Fluffy Optic™

Podlahová hubica Fluffy™ má umývateľnú rotačnú kefu. Pre zachovanie optimálneho výkonu rotačnú kefu pravidelne kontrolujte, čistíte a myte.

Uistite sa, že nabíjací adaptér je odpojený od spotrebiča a že je spotrebič vypnutý.

Žiadnu časť spotrebiča nekladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.



Vytiahnutie rotačnej kefy

Stlačte tlačidlo na konci trubice pre uvoľnenie podlahovej hubice. Otočte podlahovú hubicu spodnou stranou nahor.

Otočte koncovku nahor a vysuňte rotačnú kefu z podlahovej hubice.

Dajte dolu koncovku z rotačnej kefy. Koncovku neumývajte.


Vysuňte rotačnú kefu z podlahovej hubice.

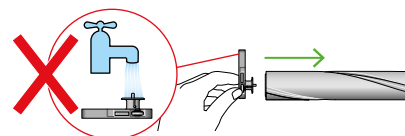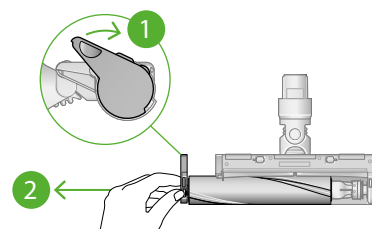

Umývanie a sušenie rotačnej kefy

Držte rotačnú kefu pod tečúcou vodou a zľahka ju šúchajte, aby ste odstránili chuchvalce a nečistoty.

Postavte rotačnú kefu zvisle, ako je znázornené na obrázku. Nechajte ju úplne vyschnúť po dobu minimálne 24 hodín.

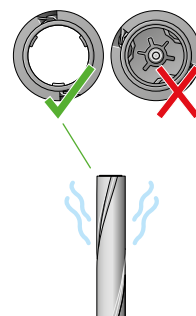


Nasadenie rotačnej kefy naspäť

Pred opätovným nasadením sa uistite, či je rotačná kefa úplne suchá.

Nasaďte koncovku späť na rotačnú kefu.

Nasuňte rotačnú kefu do podlahovej hubice. Otočte koncovku späť nadol do zamknutej polohy.

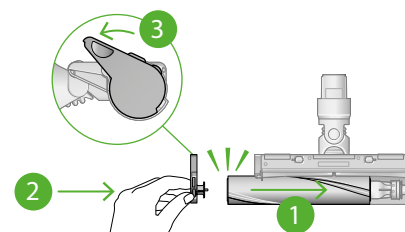

Čistenie optickej šošovky

Pre zachovanie optimálneho výkonu je nutné udržiavať optickú šošovku čistú. Šošovku čistite, iba ak nie je podlahová hubica pripojená k spotrebiču.

Na čistenie optickej šošovky používajte iba jemnú suchú utierku, ktorá nepúšťa vlákna.

Ultra jemná kefka

Kompatibilná s modelmi bezkáblových vysávačov Dyson Detect V15™, Dyson Detect Slim V12™, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ and Dyson Digital Slim™.

1. krok

Nasaďte ultra jemnú kefku na šetrné vysávanie priamo na spotrebič alebo na predlžovaciu hadicu.



2. krok

Zapnite vysávač s nasadenou predlžovacou hadicou, jednou rukou držte vysávač a druhou ultra jemnú kefku a uchopte ju ako tužku.

Pozn.: Netlačte ultra jemnú kefku na povrch príliš silno. Veľmi mäkké štetiny by mali byť jedinou časťou hubice, ktorá sa dotýka vysávaného povrchu.

Samočistenie

1. krok

Ak počas používania alebo po ňom zistíte, že sa na štetinách začína usadzovať prach, odporúčame použiť funkciu samočistenia.




2. krok

Pri zapnutom vysávači vysuňte čistiacu manžetu, kým nebudete počuť cvaknutie, aby ste úplne zakryli štetiny. Otočte ňou päťkrát. Tým sa prach zo štetín hygienicky zotrie a vysaje.



3. krok

Po piatich otočeniach posuňte čistiacu manžetu späť nadol, kým nebudete počuť cvaknutie. Štetiny sú teraz čisté.

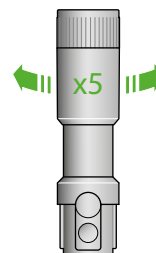

Pozn.: Funkciu samočistenia používajte len vtedy, keď je ultra jemná kefka pripojená priamo k vysávaču.

Štrbinová hubica s kĺbom

Kompatibilná s modelmi bezkáblových vysávačov Dyson Detect V15™, Dyson Detect Slim V12™, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ and Dyson Digital Slim™.


1. krok

Nasadíte štrbinovú hubicu s kĺbom priamo na spotrebič.



2. krok

Na čistenie štandardných povrchov, ako sú soklové lišty, používajte hubicu v pôvodnej (rovnej) polohe.

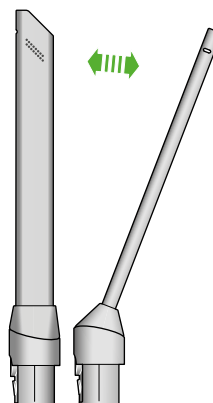

3. krok

Ak používate hubicu na vysávanie úzkej medzery, otočte ju do uhla 22°, kým nebudete počuť cvaknutie. Môžete tak dosiahnuť ďalej a vyčistiť viac.

Tip na údržbu

Čistíte utieraním suchou alebo vlhkou utierku.

Čistenie hubíc

Žiadnu časť spotrebiča nekladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštiidlá alebo osviežovače vzduchu.

Utrite vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna, bez toho aby ste sa dotkli pripojovacieho konektora.

Pred použitím sa uistite, že hubice sú dokonale suché.



Kombinovaná kefová hubica



Ultra jemná kefka



Štrbinová hubica s klbom



Predlžovacia hadica



Jemná kefa na prach



Kefa na odolné nečistoty




Adaptér na vysávanie pod nábytkom



LED svietiaci štrbinový nástroj



Adaptér na vysávanie nad hlavou



Hubica na čalúnenie a matrace

Starostlivosť o spotrebič

Aby ste vždy dosiahli najlepšieho výkonu z vášho spotrebiča, je dôležité, ho pravidelne čistiť a odstraňovať uviaznuté blokujúce predmety.

Starostlivosť o spotrebič

Pokiaľ je spotrebič zaprášený, utrite ho vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Kontrolujte podlahovú hubicu, ostatné hubice, trubicu i hlavné telo spotrebiča, či sa niekde nenachádzajú uviaznuté blokujúce predmety.

Pravidelne umývajte filtračnú jednotku a vždy ju nechajte dokonale vyschnúť.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky alebo leštidlá.

Starostlivosť o batériu

Aby ste získali najlepší výkon a životnosť batérie, používajte režim Eko alebo Auto/Stredný.

Pokiaľ je okolitá teplota nižšia než 5°C nebude spotrebič pracovať alebo sa nabíjať. To je z dôvodu ochrany motora a batérie.

Sériové číslo

Sériové číslo nájdete na spotrebiči, batérii a štítku na obale.

Pre ďalšie informácie a podporu spotrebiča navštívte naše webové stránky:
www.dyson.sk