

HYUNDAI



UQ 437602 V / FQ 407602 V / FQ 327602 V / HL 327602 V / HL 247602 V

NÁVOD NA POUŽITIE



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

1 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Význam symbolov
Manipulácia s batériami a ich používanie
Riziká súvisiace s vysokou hlasitosťou
Umiestnenie televízora

2 ÚDRŽBA A ČISTENIE

2 MONTÁŽ STOJANA

2 MONTÁŽ DRŽIAKA NA STENU

3 KONEKTORY

4 OVLÁDANIE TELEVÍZORU

Dialkový ovládač
Ovládanie pomocou telefónu
Ovládanie pomocou ovládacieho tlačidla

6 ZAPNUTIE/VYPNUTIE TELEVÍZORA

6 SPRIEVODCA POČIATOČNÝM NASTAVENÍM

7 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Navigačný panel
Výber zdroja
Aplikácie

8 SLEDOVANIE TELEVÍZIE

Zoznam kanálov
Editovanie kanálov
Zoznam obľúbených kanálov
Nastavenia
EPG (programový sprievodca)
HBBTV

9 INŠTALÁCIA APLIKÁCIÍ

9 PREHRÁVANIE MULTIMÉDIÍ

9 HDMI CEC

9 HDMI eARC/ARC

10 NASTAVENIA TELEVÍZORA

E-Manuál

11 RIEŠENIE PROBLÉMOV A TIPY

12 INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

12 LICENČNÉ UPOZORNENIA

13 TECHNICKÉ ÚDAJE

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ - Pred zahájením inštalácie a používaním si prosím starostlivo prečítajte návod na použitie.

VAROVANIE: Televízor nesmie byť používaný deťmi a osobami, ktorých fyzické, zmyslové či mentálne schopnosti alebo nedostatok skúseností znemožňuje jeho bezpečnú prevádzku bez dozoru. Bezpečná obsluha týmito osobami je podmienená dohľadom či inštruktážou zodpovednej osoby.

CHRÁŇTE TELEVÍZOR PRED MECHANICKÝM POŠKODENÍM

Zabráňte akémukoľvek tlaku či úderom na obrazovku, nevkladajte žiadne predmety do otvorov na televízore a konektorov. Tieto zásady musia byť dodržiavané všetkými osobami, najmä deťmi.

- Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach (búrka/blesky) a počas dlhšieho obdobia nečinnosti je nutné televízor odpojiť od elektrickej siete. Sieťová zástrčka, ktorá na tento účel slúži, musí zostať permanentne prístupná. Ak televízor nie je odpojený od elektrickej siete, televízor spotrebováva energiu bez ohľadu na prevádzkový stav (vrátane pohotovostného režimu).
- Používajte tento televízor v nadmorskej výške menšej ako 5000 metrov nad morom, na suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebí.
- Televízor je určený pre použitie v domácnostiach a na podobné vnútorné použitie, ale môže byť tiež používaný na verejných miestach.
- Pre zaistenie ventilácie, okolo televízora nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nezabráňajte vetraniu zakrytím alebo blokovaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Napájací kábel by mal byť ľahko prístupný. Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájací kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Uchopte sieťový kábel za zástrčku, neodpájajte televízor ťahom za napájací kábel. Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla / zástrčky s mokрыmi rukami, mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy na napájacom kábli nerobte uzol, ani ho nezávazujte s inými káblami. Keď je poškodený, musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba kvalifikovaným personálom.
- Nevystavujte televízor kvapkajúcim alebo striekajúcim tekutinám a na alebo nad televízor nekladte nádoby naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, poháre atď. (napr. na policiach nad zariadením).
- Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu alebo neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky na vrch alebo do blízkosti televízora.
- Nekladte televízor na podlahu alebo na šikmé plochy.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu udusenía, držte igelitové vrecká/obaly mimo dosahu dojsť, detí a domácich zvierat.

VÝZNAM SYMBOLOV

	VÝSTRAHA NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE	
VÝSTRAHA: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ELEKTRICKÉHO ZÁSAHU NEODSTRÁNUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ). VO VNÚTRI PRÍSTROJA SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE DIELCE, KTORÉ SI MÔŽE POUŽÍVATEĽ SÁM OPRAVIŤ. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS..		

OZNAČENIA NA PRODUKTE

 Výstraha	Nebezpečenstvo vážneho poranenia či smrti
 Nebezpečenstvo zranenia elektrickým prúdom	Nebezpečenstvo poranenia vysokým napätím
 Údržba	Dôležitá súčasť údržby

Symbody na televízore označujú dôležité obmedzenia, varovania a bezpečnostné pokyny. Význam každého symbolu je striktné viazaný na konkrétne miesto, pri ktorom je zobrazený. V záujme vašej bezpečnosti bezpodmienečne rešpektujte význam týchto značiek.



Produkt ochrannej triedy II: Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že nevyžaduje bezpečnostné elektrické uzemnenie.



Nebezpečná časť, vodič, alebo svorka pod prúdom. Označená časť, vodič, alebo svorka je za normálnych prevádzkových podmienok pod prúdom a je životu nebezpečná.

MANIPULÁCIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE

- S batériami by mali manipulovať iba dospelí. Ak nie je kryt batérií diaľkového ovládača bezpečne uzavretý, nedovoľte deťom televízor používať.
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo pokiaľ nebudú dlhšiu dobu používané. Nesprávne používanie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu, koróziu priestoru pre batérie alebo zapríčiniť prasknutie batérií, preto:
 - Nekombinujte rôzne typy batérií.
 - Pri vkladaní nových batérií vymeňte všetky batérie súčasne.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto by mali byť riadne zlikvidované.
- Nevhadzujte batérie do ohňa alebo medzi nebezpečné alebo horľavé materiály.

RIZIKÁ SÚVISIACE S VYSOKOU HLASITOSŤOU

Dlhodobé počúvanie pri nastavenej vysokej hlasitosti môže spôsobiť poškodenie alebo stratu sluchu.

UMIESTNENIE TELEVÍZORA

Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Veľkému množstvu zranení, najmä detí, je možné sa vyhnúť jednoduchými opatreniami:

- **VŽDY** používajte skrinky alebo podstavce alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- **VŽDY** používajte nábytok, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
- **VŽDY** sa uistite, že televízor nepresahuje cez hrany podporného nábytku.
- **VŽDY** poučte deti o nebezpečenstvách, ktoré hrozia, pokiaľ vylezú na nábytok, na ktorom je umiestnený televízor, pri snahe dosiahnuť na ovládacie prvky televízora.
- **VŽDY** vedte káble pripojené k vášmu televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, zatiahnuť za ne alebo ich uchopiť.
- **NIKDY** nepokladajte televízor na nestabilné miesta.
- **NIKDY** neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
- **NIKDY** neumiestňujte televízor na tkaniny alebo iné materiály, ktoré môžu byť umiestnené medzi televízorom a podporným nábytkom.
- **NIKDY** neumiestňujte predmety, ktoré by mohli deti lákať, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na hornú časť televízora alebo nábytok, na ktorý je televízor umiestnený.

Televízor je vhodný na montáž do výšky maximálne 2 m.

Pri premiestnení vášho televízora na iné miesto dodržujte vyššie uvedené opatrenia.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením sa uistite, že je televízor úplne odpojený zo siete.
- Na čistenie obrazovky (displeja) používajte výhradne na to určené a certifikované čistiace prostriedky.
- Na čistenie povrchu televízora nikdy nepoužívajte abrazívne alebo silné rozpúšťadlá, pretože by mohli poškodiť povrch televízora. Vhodná je suchá, mäkká handrička, pokiaľ je však povrch televízora výraznejšie znečistený, možno ho utrieť mierne navlhčenou handričkou.
- Pred opätovným pripojením televízora k elektrickej sieti a jeho uvedením do prevádzky je nevyhnutné skontrolovať, že z jeho povrchu aj ventilačných otvorov bola odstránená všetka zvyšková vlhkosť, aby sa predišlo riziku úrazu alebo elektrického skratu.

Pokiaľ je nutné televízor odoslať do servisu, uložte ho do pôvodného obalu. Na tento účel uchovajte pôvodný obal.

MONTÁŽ STOJANA

- Položte televízor na stôl obrazovku (displejom) smerom dole:
 - Použite plochý a pevný stôl väčší, než je televízor.
 - Medzi obrazovku a povrch stola je nutné vložiť čistú, mäkkú a neabrazívnu ochrannú vrstvu (napr. deku) na zamedzenie poškodenia obrazovky.
 - Pri kladení televízora zabráňte akémukoľvek tlaku alebo úderom na obrazovku.
 - Pri manipulácii s televízorom je nutné sa vyvarovať pádom, nárazom a nadmernému prehýbaniu či krúteniu konštrukcie, ktoré by mohlo viesť k jeho nevratnému mechanickému poškodeniu.
- Umiestnite bočné nohy na montážne otvory na spodnej strane televízora.
- Do otvorov vložte dodané skrutky a dotiahnite ich pevne, ale s citom, aby nedošlo k strhnutiu závitů.

MONTÁŽ DRŽIAKA NA STENU


Televízor je pripravený na montáž držiaka na stenu (nie je súčasťou balenia) podľa štandardu VESA.

POZNÁMKA: Podrobnosti nájdete v Stručnom návode, ktorý je súčasťou balenia televízora.

KONEKTORY

POZNÁMKA: Pred pripojením externých zariadení alebo pri vkladaní dekódovacieho CA modulu televízor aj pripájané zariadenie vypnite.

Bočné konektory



HDMI3	vstup	Digitálny vstup pre prenos obrazu a zvuku z pripojeného zariadenia.
HDMI2	vstup	Digitálny vstup pre prenos obrazu a zvuku z pripojeného zariadenia.
HDMI1 (ARC)	vstup / výstup	Digitálny vstup pre prenos obrazu a zvuku z pripojeného zariadenia. Digitálny výstup pre prenos zvuku z televízora do pripojeného audio zariadenia (napr. soundbaru).
USB1/USB2	vstupy	Pripojenie USB zariadenia (5V === 500mA Max).
CI	vstup	Slot pre dekódovací CA modul.
HEADPHONE	výstup	Slúchadlový výstup.

Spodné konektory



RJ45	vstup	Pripojenie sieťového kábla.
OPTICAL	výstup	Digitálny optický výstup pre prenos zvuku z televízora do pripojeného audio zariadenia (napr. soundbaru).
VIDEO	vstup	Komponentný analógový vstup na prenos obrazu.
L - IN - R	vstup	Analógový vstup na prenos zvuku.
LNB IN	vstup	Pripojenie satelitného konvertora LNB (14/19V === 500mA Max).
ANT	vstup	Pripojenie anténneho kábla pozemnej alebo káblovej televízie.

POZNÁMKA: Prepojovacie káble nie sú súčasťou balenia.

OVĽÁDANIE TELEVÍZORU

POZNÁMKA: (*) Tlačidlá označené touto značkou sú k dispozícii len u niektorých diaľkových ovládačov a u vybraných modelov.

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

	Zapnutie / Pohotovostný režim
	Zobrazenie dostupných zdrojov vysielania a obsahu.
	Prepnutie kanálov. Zadanie čísla v textovom poli na obrazovke.
	Zobrazenie programového sprievodcu (EPG).
	Zobrazenie zoznamu kanálov.
	Zobrazenie ponuky nastavení.
	Zobrazenie ovládacieho panela pre prehrávanie.
	Smerové tlačidlá: Prechádzanie ponúk. Stredové tlačidlo (OK): Potvrdenie voľby. Zobrazenie zoznamu kanálov.
	Zobrazenie predchádzajúcej ponuky. Prepínanie medzi aktuálnym a predchádzajúcim kanálom.
	Opustenie ponuky nastavení.
	Zobrazenie Domovskej obrazovky.
	Stlmenie zvuku.
	(*) Aktivácia mikrofónu.
	Nastavenie hlasitosti.
	Prepnutie na nasledujúci/predchádzajúci kanál.
	Zobrazenie teletextu.
	Zapnutie/vypnutie titulkov.
	(*) Zobrazenie informácií o vysielanom obsahu.
	Vlastné tlačidlo: Rýchly výber vstupu alebo spustenie vybranej aplikácie.
	Farebné tlačidlá: Funkcie farebných tlačidiel sa v jednotlivých ponukách líšia, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

	Spustenie aplikácie TV Channels+.
	Spustenie aplikácie Deezer.
	Spustenie aplikácie YouTube.
	Spustenie aplikácie Netflix.
	Spustenie aplikácie Prime Video.
	Spustenie aplikácie Plex.
	Spustenie aplikácie Disney+.
	Spustenie internetového prehliadača.

Inštalácia batérií

Odstráňte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane diaľkového ovládača. Vložte 2 batérie typu AAA s napätím 1,5 V do priestoru pre batérie podľa nákresu v priestore na batérie. Dbajte na správnu polaritu.

OVLÁDANIE POMOCOU TELEFÓNU

Televízor môžete ovládať pomocou aplikácie VIDAA, ktorá je k dispozícii pre zariadenia Android a iOS.


Android



iOS



OVLÁDANIE POMOCOU OVLÁDACIEHO TLAČIDLA

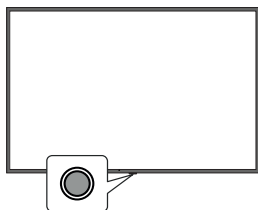

Ovládacie tlačidlo umožňuje ovládať iba niektoré základné funkcie televízora (zapnutie/vypnutie, zmenu zdroja a zmenu hlasitosti).

- Ak je televízor vypnutý, stlačením ovládacieho tlačidla ho zapnete.
- Ak je televízor zapnutý, stlačením ovládacieho tlačidla zobrazíte ponuku s dostupnými funkciami tlačidla.
 - Krátkym stlačením tlačidla sa môžete pohybovať v ponuke.
 - Dlhým stlačením tlačidla potvrdíte výber.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE TELEVÍZORA

DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie s napätím 100-240V AC, 50/60 Hz.

Skôr ako televízor pripojíte do siete, počkajte, kým po vybalení nadobudne izbovú teplotu.

Zapnutie televízora

Pre zapnutie televízora môžete zvoliť jednu z možností:

- Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
- Stlačte ovládacie tlačidlo na televízore .

Vypnutie televízora

Pre vypnutie televízora môžete zvoliť jednu z možností:

- Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači
- Stlačte a podržte ovládacie tlačidlo na televízore a vyberte možnosť **Vypnutie**.

Úplné vypnutie televízora

Pre úplné vypnutie televízora odpojte napájací kábel zo zásuvky.

SPRIEVODCA POČIATOČNÝM NASTAVENÍM

Sprievodca inštaláciou vás prevedie procesom nastavenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite proces počiatočného nastavenia. Pomocou smerových tlačidiel a tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači vykonávajte výber, nastavenie, potvrdenie a pokračovanie.

*POZNÁMKA: Počiatočné nastavenie môžete vykonať kedykoľvek obnovením továrenského nastavenia v ponuke **Nastavenia** > **Podpora** > **Obnoviť predvolené výrobné nastavenia**.*

Niektoré kroky počiatočného nastavenia sa môžu líšiť alebo môžu byť vynechané v závislosti od zvolených nastavení v každom kroku.

Zvoľte jazyk

Vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Výber spôsobu inštalácie

- Ak chcete nastaviť televízor pomocou telefónu, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Ak chcete nastaviť televízor pomocou diaľkového ovládača, vyberte **Spustiť** a postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Zvoľte umiestnenie

V ďalšom kroku vyberte zo zoznamu svoju krajinu a pokračujte stlačením **OK**.

Skenovanie kanálov

POZNÁMKA: Pred ladením televíznych kanálov pripojte anténu k televízoru.

Vyberte **Automatické vyhľadávanie kanálov** a pokračujte stlačením **OK**.

*POZNÁMKA: Ak nechcete vykonať ladenie televíznych kanálov, vyberte **Prerušiť** a stlačte tlačidlo **OK**.*

Nastavenie vyhľadávania kanálov

Vyberte typ tunera/ov a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Satelit (Satelitné vysielanie)

- Vyberte operátora, ktorého chcete používať.
- V ďalšom kroku upravte nastavenia jednotlivých satelitov.

Po dokončení nastavení vyberte **Spustite vyhľadávanie** a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie. Naladené kanály, sa uložia do zoznamu kanálov.

Anténa (Pozemné vysielanie)

- Vyberte typ kanálov, ktoré chcete naladiť
- V ďalšom kroku vyberte režim vyhľadávania.

Po dokončení nastavení vyberte **Spustite vyhľadávanie** a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie. Naladené kanály, sa uložia do zoznamu kanálov.

POZNÁMKA: Ak zvolená krajina nemá analógové vysielanie, analógové kanály sa nebudú vyhľadávať.

Kábel (Káblové vysielanie)

- Nastavte parametre káblového vysielania.

Po dokončení nastavení vyberte **Spustite vyhľadávanie** a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie. Naladené kanály, sa uložia do zoznamu kanálov.

POZNÁMKA: Ak zvolená krajina nemá analógové vysielanie, analógové kanály sa nebudú vyhľadávať.

Pripojenie k internetu

- Ak ste svoj televízor predtým pripojili k internetu sieťovým káblom, zobrazí sa správa, že ste pripojení.

*POZNÁMKA: Ak chcete namiesto káblového pripojenia používať bezdrôtové pripojenie, vyberte **Pomocou bezdrôtového**. Vyhľadajú sa dostupné bezdrôtové siete a zobrazí sa ich zoznam.*

- Vyberte zo zoznamu sieť **WLAN** a stlačením tlačidla **OK** sa pripojte. Ak je sieť chránená heslom, zadajte heslo pomocou virtuálnej klávesnice. Ak sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, má skryté SSID (názov siete), vyberte zo zoznamu možnosť **Pridať sieť**.
- Ak sa v tejto chvíli nechcete pripojiť k internetu, môžete tento krok preskočiť výberom možnosti **Preskočiť**.

*POZNÁMKA: K internetu sa môžete pripojiť neskôr pomocou možnosti ponuky **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Sieť** > **Pripojenie k internetu**.*

Po pripojení k internetu sa objaví okno **Oznámenie o pohotovostnom stave siete**. Povoľte/Odmietnite aktiváciu funkcií **WoL** (prebudenie televízora pripojeného cez káblové pripojenie), alebo **WoW** (prebudenie televízora pripojeného cez Wi-Fi).

Podmienky používania a voľby ochrany osobných údajov

Môžete si zobraziť Zásady ochrany osobných údajov, Licenčnú zmluvu koncového užívateľa, podmienky Služby rozšíreného sledovania a podmienky Zdieľanie údajov na zobrazenie reklám relevantných pre vás.

Prijatím súhlasíte so zmluvnými podmienkami služby televízorov s technológiou VIDAA.

POZNÁMKA: Ak nebudete so zmluvnými podmienkami súhlasiť, nebudete môcť používať interaktívne funkcie tohto televízora.

Zadajte PSČ

Zdieľaním svojej polohy umožníte televízoru ponúkať lokálne správy a ďalšie informácie.

Aktivovať konto VIDAA

- Ak chcete naplno využívať všetky funkcie televízora, zvolte **Prihlásiť sa/Vytvoriť konto** a vytvorte si VIDAA účet.
- Ak si v tejto chvíli nechcete VIDAA účet vytvoriť, môžete tento krok preskočiť výberom možnosti **Preskočiť**.

*POZNÁMKA: Účet si môžete vytvoriť neskôr pomocou možnosti ponuky **Konto** na domovskej obrazovke.*

Pomenujte váš TV

Pridajte/vytvorte televízoru jedinečný názov, aby ste ho mohli ľahko identifikovať.

V poslednom kroku počiatočného nastavenia sa zobrazí výsledok skenovania kanálov. Ak prebehlo správne vyberte **Hotovo** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.



TIP

Ak chcete, aby sa televízor po zapnutí spustil na rovnakom zdroji (napr. na naposledy sledovanom programe), prejdite do **Nastavenia > Systém > Pokročilé nastavenie** a zmeníte položku **Stránka predvoleného spustenia** na **Posledný prístupnený zdroj**.

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Stlačením tlačidla  zobrazíte domovskú obrazovku. Na domovskej obrazovke sa nachádzajú ponuky obsahu jednotlivých poskytovateľov, navigačný panel, možnosť výberu vysielania a obsahu a nainštalované aplikácie. Pomocou smerových tlačidiel a tlačidla **OK** vykonávajte výber a jeho potvrdenie.

Domovskú obrazovku opustíte výberom iného zdroja vysielania alebo obsahu.

Poznámka: Vzhľadom na neustály vývoj sa vzhľad, ponuky a možnosti domovskej obrazovky môžu líšiť.

NAVIGAČNÝ PANEL

Navigačný panel sa nachádza na ľavej strane domovskej obrazovky.



Konto

Aktivácia, vytvorenie, prepnutie VIDAA účtu.



Vyhľadávač

Vyhľadávanie požadovaného obsahu.



Deti

Vytvorenie, nastavenie detského profilu.



Hra

Rýchly prístup k hrám.



Oznámenie

Nastavenie oznámení.



Nastavenia

Nastavenie televízora.

VÝBER ZDROJA

Po presune na ikonu  sa pod ňou objaví riadok s ponukou dostupných zdrojov vysielania a obsahu. Pomocou smerových tlačidiel vyberte požadovaný zdroj a výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.



TIP

Po presune na ikonu  a stlačení tlačidla **OK** sa televízor prepne na posledný použitý zdroj.

APLIKÁCIE

Ponuku nainštalovaných aplikácií môžete usporiadať nasledujúcim spôsobom:

- Pomocou smerových tlačidiel vyberte aplikáciu.
- Stlačte dlho tlačidlo **OK**, zobrazia sa možnosti editácie.
- Pomocou smerových tlačidiel aplikáciu presuňte na inú pozíciu alebo ju z ponuky odstráňte.
- Stlačením tlačidla **OK** zmenu potvrdíte.

SLEDOVANIE TELEVÍZIE

Výberom zdroja **TV Channels** spustíte sledovanie nalaďených programov.

ZOZNAM KANÁLOV

Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte zoznam kanálov. Stlačením ľavého smerového tlačidla zobrazíte panel, v ktorom môžete vybrať zoznam obľúbených kanálov, prepnúť typ príjmu a spustiť **Editovanie kanálov**.



TIP

Pomocou smerových tlačidiel nahor/nadol vyberte požadovaný kanál. Stlačením tlačidla **OK** prepnete na vybraný kanál.

EDITOVANIE KANÁLOV

POZNÁMKA: Dostupné možnosti sa môžu meniť alebo ponuka môže byť neaktívna v závislosti od zvoleného vstupného zdroja, operátora a od toho, či je dokončená inštalácia káblov.

V režime **TV Channels** stlačte tlačidlo , vyberte **Editovanie kanálov** a následne vyberte typ príjmu. Prípadne v režime **TV Channels** stlačte tlačidlo , vyberte **Všetky nastavenia > Kanál > Editovanie kanálov** a následne vyberte typ príjmu.

Presunutie kanála

- Pomocou smerových tlačidiel nahor/nadol vyberte požadovaný kanál.
- Stlačte ľavé smerové tlačidlo.
- Pomocou smerových tlačidiel nahor/nadol vyberte novú pozíciu.
- Stlačením tlačidla **OK** zmenu potvrdíte.

Vymazanie kanála

- Pomocou smerových tlačidiel nahor/nadol vyberte požadovaný kanál.
- Stlačte pravé smerové tlačidlo.
- Stlačením tlačidla **OK** vymazanie potvrdíte.



TIP

Upravený zoznam kanálov môžete vyexportovať na pripojený USB disk. V ponuke **Editovanie kanálov** vyberte **Export na USB zariadenie**.

ZOZNAM OBLÚBENÝCH KANÁLOV

Môžete vytvoriť štyri rôzne zoznamy obľúbených kanálov **FAV1 ~ FAV4**.

V režime **TV Channels** stlačte tlačidlo , vyberte **Editovanie kanálov** a následne vyberte jeden zo zoznamov obľúbených kanálov.

Prípadne v režime **TV Channels** stlačte tlačidlo , vyberte **Všetky nastavenia > Kanál > Editovanie kanálov** a následne vyberte jeden zo zoznamov obľúbených kanálov.

Pridání kanálu/ů do seznamu oblíbených

- Pomocou smerových tlačidiel nahor/nadol vyberte požadovaný kanál/y.
- Stlačením tlačidla **OK** výber potvrdíte. Pri danom kanáli sa zobrazí symbol srdiečka.

- Stlačením tlačidla  sa vrátite späť do vybraného zoznamu obľúbených kanálov.

POZNÁMKA: Rovnakým spôsobom kanál/y zo zoznamu odstránite.

NASTAVENIA

Stlačením tlačidla  v režime **TV Channels** zobrazíte rýchly prístup do nastavení televízora.

Úprava ponuky nastavení

- Pomocou ľavého/pravého smerového tlačidla vyberte **Upraviť**.
- Pomocou smerových tlačidiel vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo **OK**.
- Pomocou smerových tlačidiel vyberte novú pozíciu.
- Stlačením tlačidla **OK** zmenu potvrdíte.
- Stlačením tlačidla  úpravy opustíte.

EPG (PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA)

Stlačením tlačidla  zobrazíte elektronického programového sprievodcu.

Prípadne v režime **TV Channels** stlačte tlačidlo , a vyberte **Sprievodca**.

Stlačením ľavého smerového tlačidla zobrazíte panel, v ktorom môžete vybrať zoznam obľúbených kanálov, prepnúť typ príjmu.

Ďalším stlačením ľavého smerového tlačidla a výberom **Vyhľadávať** môžete vyhľadať požadovaný obsah.

Pridanie pripomienky na program

- Vyberte program, ku ktorému chcete nastaviť pripomienku.
- Stlačte tlačidlo **OK** na nastavenie a vyberte **Pripomienkovač**.
- V novom okne upravte parametre pripomienky a uložte ju.

Plánované

Zoznam pripomienok.

Farba programu

Nastavenie farieb pre rôzne žánre programov.

HBBTV

*POZNÁMKA: HbbTV vysielanie je možné sledovať iba vtedy, keď je televízor pripojený k internetu a má zapnutú funkciu HbbTV v ponuke **Nastavenia > Kanál > HbbTV**.*

Ak je HbbTV na sledovanom kanáli k dispozícii, zobrazí sa na obrazovke symbol/ikona červeného tlačidla. Stlačením tlačidla  spustíte sledovanie HbbTV.



TIP

HbbTV je možné zapnúť/vypnúť pre konkrétny kanál. Stlačte tlačidlo , vyberte **HbbTV** a následne ho zapnite/vypnite.

INŠTALÁCIA APLIKÁCIÍ

DÔLEŽITÉ! Všetky aplikácie sú vyvinuté tretími stranami. Výrobca televízora nemôže ovplyvniť dostupnosť ani funkčnosť aplikácií. Výrobca televízora nenesie zodpovednosť za žiadne problémy s aplikáciami tretích strán.

- Na domovskej obrazovke vyberte v ponuke aplikácií **app store** a stlačte tlačidlo **OK**.
- Vyberte alebo vyhľadajte požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo **OK**.
- Pre inštaláciu aplikácie vyberte v novom okne **INŠTALOVAŤ**.

POZNÁMKA: Rovnakým spôsobom aplikáciu odinštalujete.

PREHRÁVANIE MULTIMÉDIÍ

DÔLEŽITÉ! Pred pripojením k televízoru zálohujte súbory uložené na vašich pamäťových zariadeniach USB. Výrobca nezodpovedá za poškodenie alebo stratu dát. Je možné, že niektoré typy USB zariadení (napr. MP3 prehrávače) alebo USB pevné disky/pamäťové karty nebudú s týmto televízorom kompatibilné.

Prehrávanie USB/HDD

POZNÁMKA: Podporované sú pamäťové zariadenia vo formáte FAT32, exFAT a NTFS s maximálnou kapacitou 2 TB. Súbory väčšie ako 4 GB nie sú podporované. USB zariadenie pripojte priamo k televízoru, nepoužívajte žiadne predlžovacie USB káble.

- Na domovskej obrazovke vyberte v ponuke aplikácií **media** a stlačte tlačidlo **OK**. Prípadne vyhľadajte pripojené zariadenie v ponuke zdrojov alebo vyberte ako zdroj **Zdieľanie obsahu** na domovskej obrazovke.
- Vyberte požadovaný súbor a stlačením tlačidla **OK** spustíte prehrávanie.
- Po stlačení tlačidla **▶||** sa zobrazí ovládací panel prehrávania. Stlačením smerových tlačidiel vyberte požadovanú funkciu. Stlačením rovnakého tlačidla panel zatvorte.
- Stlačením dolného smerového tlačidla a výberom **...** zobrazíte nastavenia prehrávania.
- Ďalším stlačením dolného smerového tlačidla zobrazíte zoznam súborov.

POZNÁMKA: Pred každým pripojením a odpojením pamäťového zariadenia chvíľku počkajte, pretože televízor môže ešte čítať súbory. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť fyzické poškodenie USB zariadenia. Počas prehrávania súboru USB zariadenie neodpájajte od televízora.

Prehrávanie sieťového úložiska

Postupujte podľa vyššie opísaných krokov.

HDMI CEC

Funkcia HDMI CEC (Consumer Electronics Control) umožňuje ovládať pripojené zariadenie pomocou diaľkového ovládača televízora.

POZNÁMKA: Pripojené zariadenie musí podporovať funkciu HDMI CEC a musí byť pripojené k televízoru pomocou HDMI kábla.

Nastavenia funkcie HDMI CEC nájdete v ponuke **Nastavenia > Pripojenie > HDMI & CEC**.

HDMI eARC/ARC

Funkcia HDMI eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/ Audio Return Channel) umožňuje prenos digitálneho zvukového signálu z televízora do pripojeného audio zariadenia pomocou HDMI kábla.

Ak je k televízoru pripojené zariadenie podporujúce túto funkciu, televízor automaticky prepne zvuk do pripojeného zariadenia.

Zvukový výstup môžete prepnúť späť na televízne reproduktory v ponuke **Nastavenia > Zvuk > Výstup zvuku**.

POZNÁMKA: Ak je eARC/ARC aktívny, televízor automaticky vypne ostatné zvukové výstupy. Budete teda počuť zvuk iba z pripojeného zvukového zariadenia. Tlačidlá ovládania hlasitosti na diaľkovom ovládači budú nasmerované na pripojené zvukové zariadenie, a pomocou diaľkového ovládača televízora budete môcť ovládať hlasitosť pripojeného zariadenia.

Funkcia HDMI eARC/ARC je podporovaná iba prostredníctvom HDMI1 (ARC) vstupu.


NASTAVENIA TELEVÍZORA

Všetky nastavenia televízora sú popísané v E-manuáli, ktorý nájdete v ponuke [Nastavenia](#) > [Podpora](#).

E-MANUÁL

- V E-manuáli sa môžete pohybovať pomocou smerových tlačidiel.
- Tlačidlom **OK** potvrdíte výber.
- Tlačidlom **↵** sa vrátite o krok späť.

Ak potrebujete vyhľadať konkrétny pojem, prejdite na ikonu lupy v pravej hornej časti obrazovky.

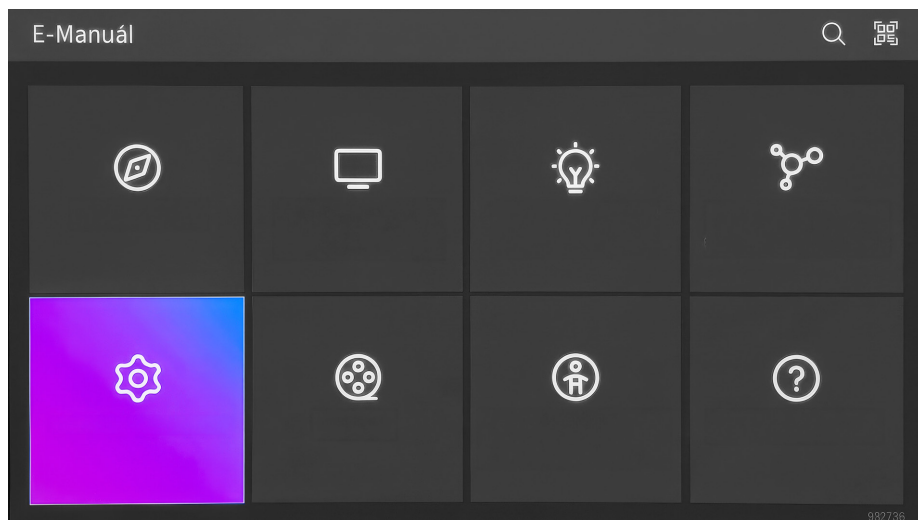

TIP

E-manuál si môžete zobrazit' vo svojom telefóne.

Prejdite na ikonu QR kódu v pravej hornej časti obrazovky a stlačte tlačidlo **OK**. Naskenujte si QR kód telefónom.

Televízor sa nezapne

- Skontrolujte, či je napájací kábel riadne zapojený do zásuvky.
- Odpojte napájací kábel zo zásuvky. Počkajte jednu minútu a potom ho znova zapojte.

Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie

- Pomocou kamery mobilného telefónu skontrolujte, či diaľkové ovládanie funguje. Prepnite telefón do režimu fotoaparátu a nasmerujte diaľkový ovládač na objektív fotoaparátu. Ak stlačíte ľubovoľný kláves na diaľkovom ovládači a uvidíte, že na fotoaparáte bliká infračervená LED dióda, diaľkové ovládanie funguje. Ak blikanie nevidíte, môžu byť vybité batérie. Vymeňte batérie za nové. Ak diaľkový ovládač stále nefunguje, môže byť rozbitý.

POZNÁMKA: Tento spôsob kontroly diaľkového ovládania nie je možný pri diaľkových ovládačoch, ktoré sú s televízorom bezdrôtovo spárované.

Problémy s pripojením televízora k Wi-Fi

- Pomocou telefónu skontrolujte funkčnosť televízora. Vytvorte si v telefóne hotspot a umiestnite ho vedľa televízora. Pripojte televízor k hotspotu telefónu. Ak všetko funguje bez problémov, je problém s vašou domácou sieťou Wi-Fi.
- Skontrolujte, či je kvalita siete Wi-Fi v mieste, kde je televízor umiestnený, dostatočná.
- Skontrolujte, či vaša domáca sieť Wi-Fi nie je rušená žiadnymi blízkymi sieťami Wi-Fi. Nastavte router na iný vysielač kanál.
- Ak máte na výber medzi sieťou Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz, pripojte televízor k sieti Wi-Fi 2,4 GHz.

Žiadne kanály

- Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a či je správne nastavený typ vysielania.
- Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.
- Ak ste vykonali ručné ladenie, uistite sa, že ste zadali správnu frekvenciu kanála.

Žiadny obraz / skreslený obraz

- Skontrolujte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Skontrolujte, či nie je kábel antény poškodený.
- Skontrolujte, či je vybrané správne zariadenie ako vstupný zdroj.
- Skontrolujte správnosť pripojenia externého zariadenia alebo zdroja.
- Skontrolujte, či sú nastavenia obrazu správne.
- Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť hlasné reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy a ďalšie veľké objekty. Ak je to možné, skúste zlepšiť kvalitu príjmu zmenou smeru antény alebo presunutím zariadenia ďalej od televízora.
- Ak sa obraz nezmesť na obrazovku, nastavte iný formát obrazu.
- Skontrolujte, či váš počítač používa podporované

rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.

Žiadny zvuk / zlý zvuk

- Skontrolujte, či je nastavenie zvuku správne.
- Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
- Skontrolujte, či nie je hlasnosť stlmená ani nastavená na nulu. Vykonajte kontrolu zvýšením hlasitosti.
- Skontrolujte, či je zvukový výstup televízora pripojený k zvukovému vstupu externého zvukového systému.

Vstupné zdroje - nie je možná voľba

- Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k televízoru.
- Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
- Skontrolujte, či ste vybrali správny vstupný zdroj určený pre pripojené zariadenie.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCIÍ

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie nakladať ako s domovým odpadom. Namiesto toho sa odovzdá na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických

zariadení. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomôže šetriť prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom občianskom úrade v sekcii služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

Spoločnosť ETA a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typy UQ 437602 V, FQ 407602 V, FQ 327602 V, HL 327602 V, HL 247602 V sú v súlade so smernicou 2014/5. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

LICENČNÉ UPOZORNENIA



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Obchodný dizajn HDMI a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Vyrobené na základe licencie od Dolby Laboratories. Dolby Dolby Audio, a dvojité-D symbol sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Logo "CI Plus" je ochranná známka CI Plus LLP.



DVB je registrovaná ochranná známka spoločnosti DVB Project.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	HL 247602 V	HL 327602 V	FQ 327602 V	FQ 407602 V	UQ 437602 V
Digitálny príjem	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C	DVB-T2/S2/C
Vstup RF antény	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)	75 Ω (nevyvážený)
Rozlíšenie obrazovky	1366 x 768 pxl	1366 x 768 pxl	1920 x 1080 pxl	1920 x 1080 pxl	3840 x 2160 pxl
Štandard Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac
Prevádzková frekvencia Wi-Fi / EIRP	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 5180 ~ 5850 MHz / < 130 mW *	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 5180 ~ 5850 MHz / < 130 mW *	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 5180 ~ 5850 MHz / < 130 mW *	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 5180 ~ 5850 MHz / < 130 mW *	2412 ~ 2472 MHz / < 100 mW 5180 ~ 5850 MHz / < 130 mW *
Prevádzková frekvencia Bluetooth / EIRP	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW	2402 ~ 2480 MHz / < 10 mW
Zvukový výkon	2 x 3 W	2 x 6 W	2 x 6 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Prevádzkové napätie	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz	100-240 V AC, 50/60 Hz
Príkon	40 W	55 W	55 W	74 W	110 W
Príkon v pohoto-vostnom režime	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W
Príkon v spíetovom pohotovostnom režime	< 2 W	< 2 W	< 2 W	< 2 W	< 2 W
Rozmery [mm]	536 x 364 x 166 (so stojanom) 536 x 326 x 80 (bez stojana)	716 x 463 x 167 (so stojanom) 716 x 428 x 74 (bez stojana)	718,7 x 460,6 x 167,2 (so stojanom) 718,7 x 426,1 x 75,5 (bez stojana)	892,2 x 554,3 x 215,2 (so stojanom) 892,2 x 512,4 x 71,2 (bez stojana)	957 x 603 x 215 (so stojanom) 957 x 561 x 70 (bez stojana)
Hmotnosť [kg]	2,2 (so stojanom) 2,15 (bez stojana)	3,2 (so stojanom) 3,15 (bez stojana)	3,35 (so stojanom) 3,3 (bez stojana)	4,6 (so stojanom) 4,5 (bez stojana)	5,4 (so stojanom) 5,3 (bez stojana)
Prevádzková teplota a vlhkosť vzduchu	0°C ~ 40°C 25 ~ 80 %	0°C ~ 40°C 25 ~ 80 %	0°C ~ 40°C 25 ~ 80 %	0°C ~ 40°C 25 ~ 80 %	0°C ~ 40°C 25 ~ 80 %
Podporované formáty USB	AVI, MKV, MP4, FLV, MPEG, TS, WMV, AC3, AAC, WAV, WMA, MP3, M4A, FLAC, OPUS, JPEG, PNG, BMP, GIF	AVI, MKV, MP4, FLV, MPEG, TS, WMV, AC3, AAC, WAV, WMA, MP3, M4A, FLAC, OPUS, JPEG, PNG, BMP, GIF	AVI, MKV, MP4, FLV, MPEG, TS, WMV, AC3, AAC, WAV, WMA, MP3, M4A, FLAC, OPUS, JPEG, PNG, BMP, GIF	AVI, MKV, MP4, FLV, MPEG, TS, WMV, AC3, AAC, WAV, WMA, MP3, M4A, FLAC, OPUS, JPEG, PNG, BMP, GIF	AVI, MKV, MP4, FLV, MPEG, TS, WMV, AC3, AAC, WAV, WMA, MP3, M4A, FLAC, OPUS, JPEG, PNG, BMP, GIF
Obsah balenia	Televizor, Stojan, Napájací kábel, Diaľkový ovládač, 2 x AAA batérie, Stručný návod	Televizor, Stojan, Napájací kábel, Diaľkový ovládač, 2 x AAA batérie, Stručný návod	Televizor, Stojan, Napájací kábel, Diaľkový ovládač, 2 x AAA batérie, Stručný návod	Televizor, Stojan, Napájací kábel, Diaľkový ovládač, 2 x AAA batérie, Stručný návod	Televizor, Stojan, Napájací kábel, Diaľkový ovládač, 2 x AAA batérie, Stručný návod

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENU TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ. TLAČOVÉ CHYBY VYHRADENÉ.

* Upozornenie: Prevádzka v frekvenčnom rozsahu 5150–5350 MHz je v krajinách EÚ obmedzená iba na použitie vo vnútorných priestoroch (Indoor use only).

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Výrobce/Producer: ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ



**GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION**