



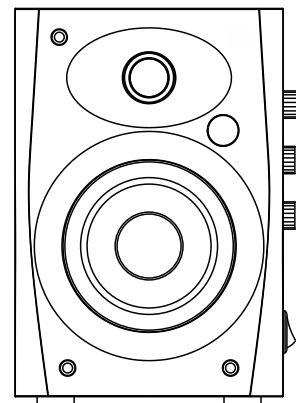

HiVi-Swans D1100 Aktívni reproduktory

Návod na použitie

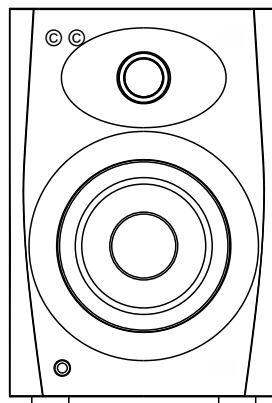

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY UPOZORNENIE

Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti.



Symbol blesku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného "vysokého napätia" vo vnútri produktu; Napätie môže byť také silné, že predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka upozorňuje na dôležité prevádzkové a údržbové (opravné) pokyny v tlačенých materiáloch, ktoré sú dodávané spoločne s tým zariadením.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte bezpečnostné upozornenia a prevádzkové pokyny. Tento návod si nechajte, aby ste sa k nemu mohli neskôr vrátiť.

Toto zariadenie musí byť použité v oblastiach, kde je zabezpečený voľný prístup k vzduchu. Nikdy neumiestňujte spotrebič na miesto, kde môžu byť ventilačné otvory zakryté, napríklad do knižnice alebo zásuvky. Tento spotrebič musí byť napájaný iba elektrinou z taký zdroj napájania, ktorého vlastnosti zodpovedajú štítku na zadnom paneli zariadenia. Napájací kábel k produktu musí byť umiestnený tak, aby sa znížila pravdepodobnosť poškodenia šliapaním alebo prepichnutím; To platí najmä pre zástrčku, zásuvku a miesta, kde kábel vychádza z tela zariadenia.

Spotrebič musí byť pred čistením odpojený od elektrickej zásuvky. Čistite len tak, že je v tomto manuáli.

Ak sa spotrebič nemá používať dlhší čas, odpojte ho zo zásuvky.

Ak sa vyskytnú technické problémy s prevádzkou zariadenia, kontaktujte špecializovanú službu.

A. Napájací kábel alebo zástrčka bola poškodená.

B. Do zariadenia vstúpil cudzí predmet alebo do neho unikla tekutina.

C. Zariadenie bolo vystavené dažďu alebo kvapaline.

D. Zariadenie funguje abnormálne alebo veľmi zle.

E. Spotrebič spadol alebo má poškodené puzdro.

Nikdy sa nepokúšajte opravovať spotrebič sami. Opravu vždy zverte kvalifikovaným osobám.

UPOZORNENIE

Aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, zástrčka musí byť zasunutá do zásuvky čo najviac.

Tento produkt neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by ste si mohli opraviť sami. Neotvárajte kryt spotrebiča, inak hrozí úraz elektrickým prúdom. Opravu vždy zverte kvalifikovaným osobám.

Pri odpojovaní spotrebiča vždy držte zástrčku a vyberte ju zo zásuvky. Neťahajte za napájací kábel. Nepreťažujte elektrickú zásuvku ani predlžovací kábel; Ak to urobíte, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Pri oprave alebo výmene potrebných dielov musí servisný technik použiť diely/komponenty špecifikované výrobcom alebo diely/komponenty, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako pôvodné diely/komponenty. Nesprávna výmena môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným rizikám.

Napájanie


Pred zapojením spotrebiča do elektrickej zásuvky skontrolujte a uistite sa, že prevádzkové napätie uvedené na zadnom paneli spotrebiča zodpovedá napätiu v zásuvke.

UPOZORNENIE: Je veľmi nebezpečné vkladať zástrčku s neizolovaným vodičom do elektrickej zásuvky.

UPOZORNENIE

Tento produkt neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by ste si mohli opraviť sami. Ak dôjde k chybe, pozrite si tento manuál alebo nechajte opravu kvalifikovanou osobou. Nepokúšajte sa opravovať zariadenie sami – v takom prípade výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za možné následky nesprávneho zásahu.


PRIPOJENIE REPRODUKTOROVÉHO SYSTÉMU

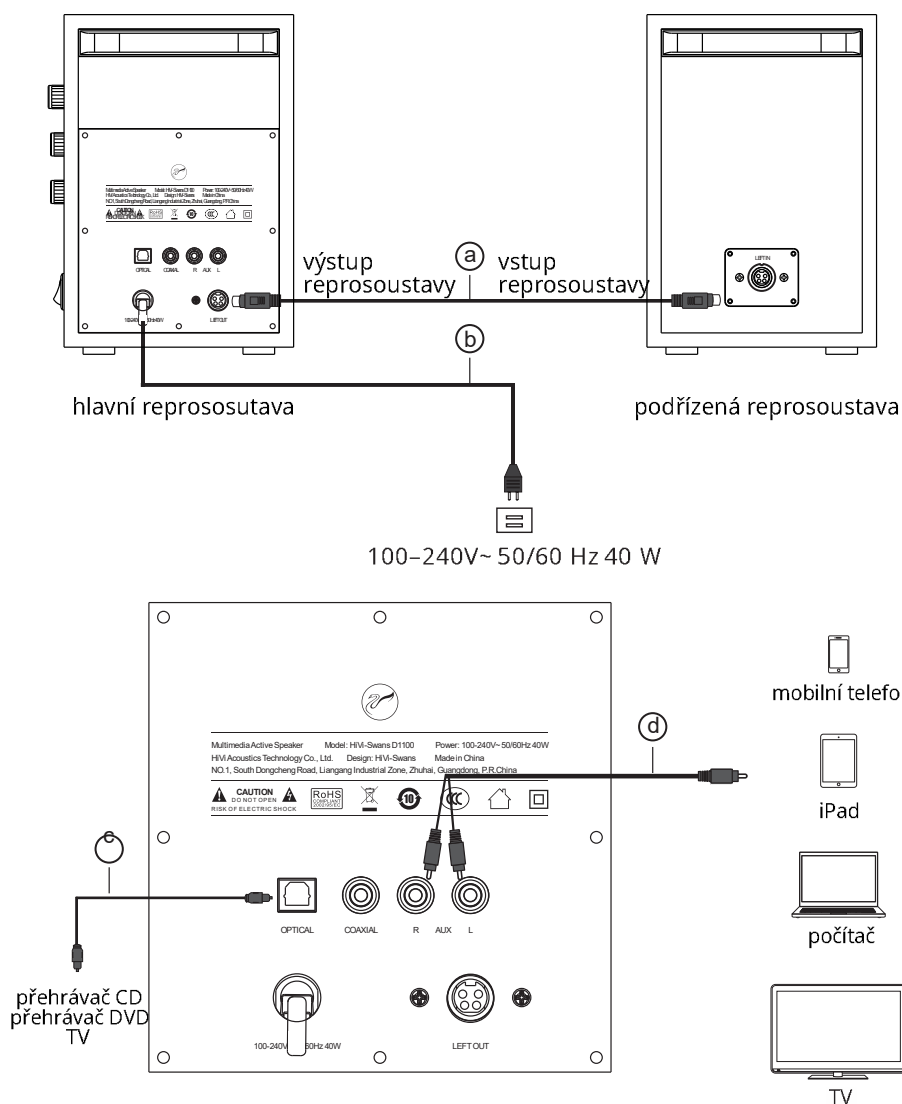

- a) Prepojenie hlavného a vedľajšieho reproduktora.
- b) Pripojenie hlavného reproduktora k zdroju napájania.
- c) Optické pripojenie k CD prehrávaču/DVD prehrávaču/TV prijímaču.
- d) Pripojenie reproduktora k počítaču, televízoru, tabletu a podobne (mobilný telefón, iPad, počítač, TV)


BLUETOOTH PRIPOJENIE

Bluetooth režim na výber režimu pomocou diaľkového ovládača alebo stlačenie hlasitosti na bočnom paneli. Kontrolka by mala blikať modro. Vo svojom telefóne vyberte HiVi-Swans D1100. Keď sa úspešne nadviaže Bluetooth spojenie, šek zostane modrý.


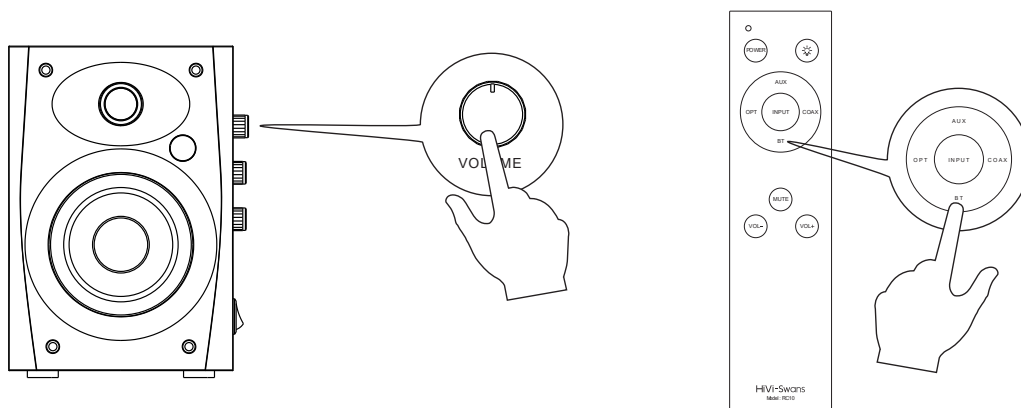


UMIESTNENIE REPRODUKTOROV

STOJAN

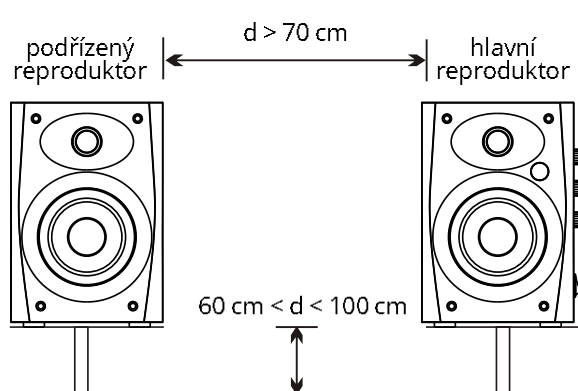

STENA

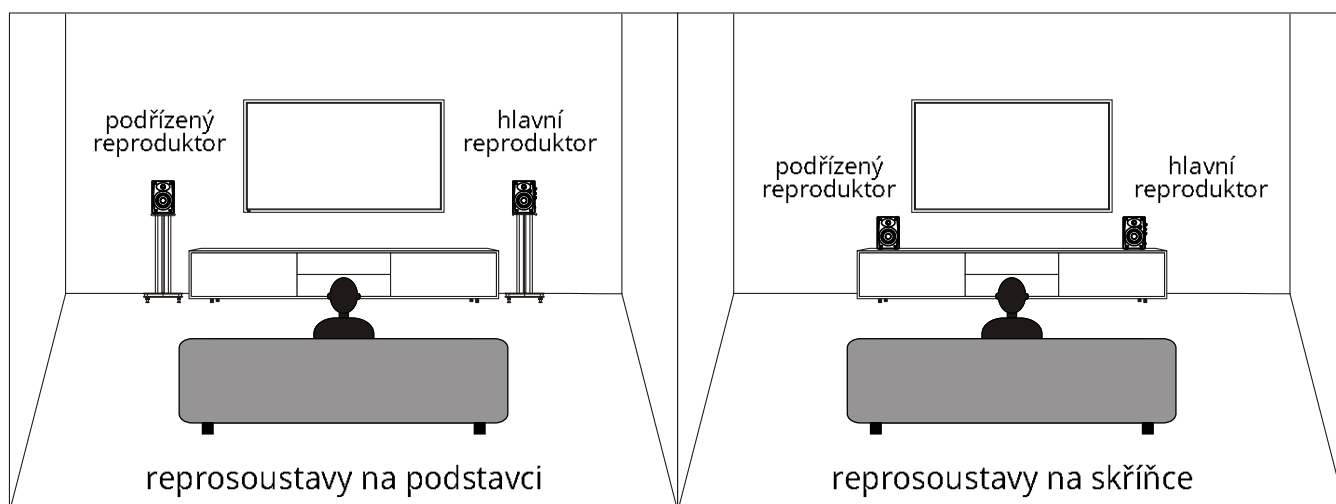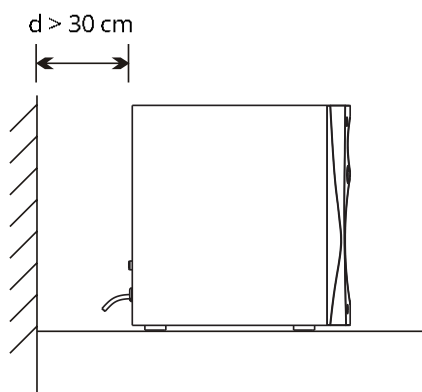

Umiestnenie reproduktorov na stĺpy: ak sa rozhodnete umiestniť reproduktory na samostatné stojany. Umiestnenie reproduktorov v režime police: keď sa rozhodnete umiestniť reproduktory na kancelársky stôl alebo na policičku k televízoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Séria _____ aktívny stereofónny reproduktorový systém s DSP
Model _____ HiVi-Swans D1100
Typ systému _____ 2-pásmový reproduktorový systém 4. rádu s basreflexom
Sústava meničov _____ 4" woofer, 20 mm mäkký kopulový výškový reproduktor
Frekvenčná charakteristika _____ 60 Hz – 20 kHz ($\pm 3 \text{ dB}$, voľný priestor)
Zvukový vstup _____ Bluetooth 5.0 / optický / koaxiálny / linkový
Výstupný výkon _____ 31 + 31 W, celkom 62 W RMS
Frekvencia aktívneho DSP filtra _____ 4,0 kHz
Nastavenie basov a výšok _____ $\pm 3 \text{ dB}$
Rozmery (š x h x v) _____ 155 x 216 x 215 mm
Hmotnosť (jednotlivo) _____ hlavný: 2,6 kg; satelitný: 2,2 kg

ZÁBEH REPRODUKČNÉHO SYSTÉMU

Zabehnutie je postup, ktorým dosiahnete čo najkvalitnejší zvukový výkon reproduktorového systému. Než budú zosilňovač a reproduktory fungovať optimálne, odporúčame nechať ich v prevádzke po dobu 48 – 100 hodín.

Alternatívou k tomuto postupu je počúvanie systému pri strednej hlasitosti 2 až 3 hodiny každý deň, pričom reproduktorový systém bude možné považovať za zabiehaný približne po jednom mesiaci používania.

ÚDRŽBA



a)



b)



c)



d)



e)

- a) Vyhnite sa vystaveniu magnetickým poliam.
- b) Nevystavujte sa priamemu slnečnému žiareniu na dlhé úseky.
- c) Nevystavujte sa vysokým teplotám a vlhkému prostrediu dlhodobo.
- d) Nedotýkajte sa meničov holými rukami.
- e) Nevystavujte sa korozívnym kvapalinám a plynom.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Ak narazíte na problémy s kvalitou zvuku.
 - a) Skontrolujte, či sú všetky meniče funkčné.
 - b) Skontrolujte, či sú oba konce spojovacích káblov pevne v zásuvkách.
2. Ak z reproduktorov nevychádza žiadny zvuk:
 - a) Uistite sa, že je stroj zapnutý a hráč hrá.
 - b) Skontrolujte, či hlasitosť nie je znížená na minimum.
 - c) Skontrolujte, či nie je medzi reproduktorom a zdrojom zvuku prerušený alebo skratovaný.
3. Ak zvuk nepochádza z jedného reproduktora:
 - a) Skontrolujte nastavenia zdroja zvuku.
 - b) Skontrolujte, či sú oba konce spojovacích káblov pevne v zásuvkách.

ZÁRUKA A SERVIS PO ZÁRUKE

Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte prosím predajcu produktu.

POZNÁMKA

1. Vždy používajte rovnaký alebo podobný typ batérií, inak hrozí riziko výbuchu.
2. Nevystavujte batérie priamemu slnečnému žiareniu, teplu ani ohňu.
3. Vyberte batérie z diaľkového ovládača, ak ho nebudete dlho používať.
4. Pri starších batériách sa vzdialenosť, na ktorú diaľkový ovládač reaguje, skracuje. Keď sa to stane, vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
5.  Pri likvidácii batérií dodržiavajte platné predpisy. Nevyhadzujte batérie do bežného domáceho odpadu.
6.  Táto ikona označuje, že zariadenie patrí do triedy II alebo je vybavené dvojitou izoláciou. Nevyžaduje uzemňovací vodič.
7.  Táto ikona označuje, že spotrebič je vhodný iba na vnútorné použitie.

Vôľi zmenám dizajnu alebo iným dôvodom nemusia informácie o produkte obsiahnuté v tomto manuáli úplne zodpovedať vášmu konkrétnemu produktu. Vyhradzuje si právo vykonať zmeny bez predchádzajúceho oznámenia.

www.swanspeakers.com

<https://www.facebook.com/SwansSpeakers/>

Záruka a zákaznický servis

Ak potrebujete pomoc s riešením problémov s používaním produktu, využívaním iných služieb a podobne, kontaktujte nás cez webovú stránku <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/> Záručná doba 2 roky od dátumu nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o.

www.neoxgroup.cz