

Používatel'ská príručka

Deco Pro Small & Medium,
Deco Pro SW & MW, Deco
01 (v2), Deco mini4, Deco
mini7, Deco mini7W, Star
03 (v2), Star 06, Star G430,
Star G640S, Star G640, Star
G540, Star G960S, Star
G960S Plus, Deco 03, Deco
L, Deco LW, Deco Fun XS,
Deco Fun S, Deco Fun L

Bezpečnostné pokyny

V tejto príručke sa používajú nasledujúce symboly, ktoré zabezpečujú správne a bezpečné používanie pera XP-Pen. Nezabudnite si prečítať a dodržiavať tieto bezpečnostné pokyny.



Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti riadiacich systémov, ktoré vyžadujú vysoký stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti. V takomto systéme by tento výrobok mohol nepriaznivo ovplyvniť iné elektronické zariadenia a mohol by v dôsledku týchto zariadení zlyhať.



V priestoroch, kde je používanie elektronických zariadení zakázané, vypnite napájanie tabletu.

Ak je používanie elektronických zariadení na palube lietadla alebo na inom mieste zakázané, vypnite tablet, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu iných elektronických zariadení.

Odpojte konektor USB od tohto výrobku a vypnite napájanie.



Výrobok uchovávajte mimo dosahu dojsť a malých detí.

Príslušenstvo tohto tabletu môže pre malé deti predstavovať nebezpečenstvo udusenia. Všetko príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu dojsť a malých detí.



POZOR!

Tento výrobok neumiestňujte na nestabilné povrchy.

Tento výrobok neumiestňujte na nestabilné alebo naklonené povrchy ani na miesta vystavené nadmerným vibráciám. To môže spôsobiť pád tabletu alebo náraz do niečoho, čo môže mať za následok poškodenie a/alebo nesprávnu funkciu tabletu.

Na tento výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

Na výrobok nekladte ťažké predmety. Na tento výrobok nelezte ani na ňom neleďte, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.



Nevystavujte pero XP-Pen extrémne vysokým alebo nízkym teplotám.

Tento výrobok neskladujte na miestach, kde teplota klesne pod 5 °C alebo stúpne nad 40 °C. Vyhnajte sa miestam s nadmerným kolísaním teploty. To môže mať za následok poškodenie výrobku alebo jeho komponentov.



Žiadna demontáž.

Tento výrobok nerozoberajte ani neupravujte. Ak tak urobíte, môžete sa vystaviť nadmernému teplu, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu. Demontážou výrobku stráca platnosť záruka.



Na čistenie nepoužívajte alkohol.

Nikdy nepoužívajte alkohol, riedidlo, benzén alebo iné minerálne rozpúšťadlá, ktoré môžu spôsobiť poškodenie výrobku.



Nevystavujte výrobok pôsobeniu vody.

Dávajte pozor na vodu a akékoľvek tekutiny, ktoré môžu byť v blízkosti tabletu. Kontakt s vodou alebo inými kvapalinami by mohol výrobok poškodiť.



POZOR!



Na tablet nekladte kovové predmety, najmä magnetické.

Umiestnenie kovových a/alebo magnetických predmetov na tento výrobok môže spôsobiť poruchu alebo trvalé poškodenie počas prevádzky.



Nepoužívajte stylus (dotykové pero) na tvrdých povrchoch.

Údery perom do tvrdých predmetov môžu pero poškodiť.



Pero nedržte príliš pevne a na expresné tlačidlá tabletu nevyvíjajte príliš veľkú silu, netlačte na pero príliš silno.


Pero stylus je veľmi presný nástroj. Vyhnite sa príliš silnému stlačeniu výrazového tlačidla a zabráňte možnému poškodeniu pera inými predmetmi. Pero uchovávajte mimo oblastí s vysokou prašnosťou, nečistotami alebo časticami, ktoré by mohli pero ovplyvniť alebo poškodiť.

Zrieknutie sa zodpovednosti

- 1) Spoločnosť XP-Pen (ani spoločnosť Sunnysoft s.r.o.) v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody spôsobené požiarom alebo zemetrasením vrátane škôd spôsobených tretími stranami a škôd spôsobených nesprávnym používaním, zneužitím alebo zanedbaním zo strany používateľa.
- 2) Spoločnosť XP-Pen (ani spoločnosť Sunnysoft s.r.o.) v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody - okrem iného vrátane straty zisku z podnikania, prerušenia podnikania, poškodenia alebo straty údajov - vyplývajúce z používania alebo nesprávneho používania tohto produktu.
- 3) Spoločnosť XP-Pen (ani spoločnosť Sunnysoft s.r.o.) v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody spôsobené použitím, ktoré nie je opísané v tejto príručke.
- 4) Spoločnosť XP-Pen (ani spoločnosť Sunnysoft s.r.o.) v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody alebo poruchy spôsobené pripojením k iným zariadeniam alebo používaním softvéru tretích strán.

I. Popis tabletu


Skupina A - tablety bez expresných tlačidiel a kruhového voliča

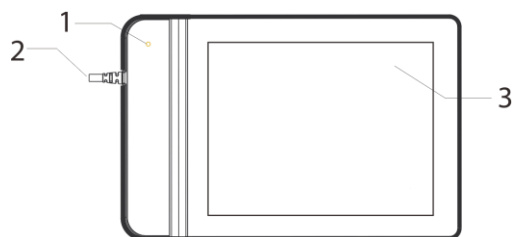

- 1 - Indikátor stavu
- 2 - Kábel USB
- 3 - Pracovná oblasť

*Star G430S, Star G640, Star G540, Deco Fun XS, Deco Fun S, Deco Fun L

Skupina B - tablety s expresnými tlačidlami

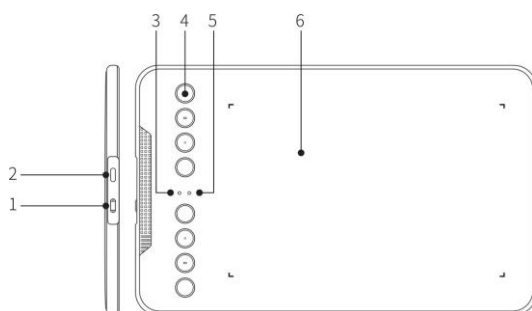

*Deco 01 (v2), Deco mini4, Deco mini7, Deco mini7W, Star 03 (v2), Star G430, Star G640S, Star G960S, Star G960S Plus, Deco L, Deco LW

- 1 - Prepínač zapnutia/vypnutia (len bezdrôtový režim)
 - 2 - Konektor USB
 - 3 - Biely indikátor stavu
 - a) Bliká: Dotykové pero je v dosahu, ale nedotýka sa pracovného povrchu
 - b) Svietenie: dotykové pero sa dotýka pracovnej plochy
 - c) Nesvieti: dotykové pero je mimo dosahu detekcie
 - 4 - Expresné tlačidlá
 - 5 - Indikátor napájania a bezdrôtového režimu (len bezdrôtový režim)
- Stav zobrazený modrou farbou:


- a) Bliká: Tablet čaká na spárovanie a bezdrôtové pripojenie
- b) Svieti: Tablet je úspešne spárovaný a pripojený

Stav je zobrazený červenou farbou:

- a) Bliká: Batéria je vybitá (iba 10 %)
- b) Zapnuté: batéria sa nabíja
- c) Nesvieti: batéria je plne nabitá

- 6 - Pracovná plocha

Skupina C - tablety s expresnými tlačidlami a kruhovým voličom

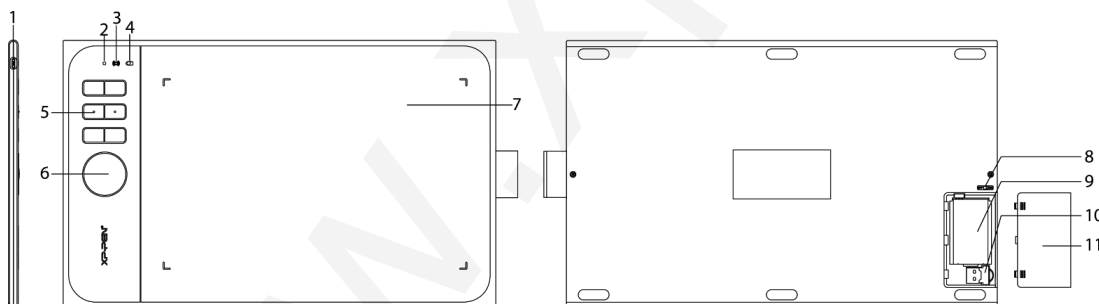

*Deco Pro S, SW, M, MW, Star 06, Deco 03

- 1 - Konektor USB
- 2 - Indikátor stavu
 - a) Bliká bielo: Dotykové pero je v dosahu, ale nedotýka sa pracovného povrchu
 - b) Biele svetlo: dotykové pero sa dotýka pracovnej plochy
 - c) Nesvieti: dotykové pero je mimo dosahu detekcie
- 3 - Indikátor bezdrôtového pripojenia
 - a) Zelená: tablet je pripojený k bezdrôtovému prijímaču USB
 - b) Nesvieti: tablet nie je pripojený k bezdrôtovému prijímaču USB
- 4 - Indikátor batérie
 - a) Modrá: tablet je pripojený a nabíja sa pomocou kábla USB.
 - b) Červené svietenie: batéria tabletu je takmer vybitá
 - c) Zelená: tablet je dostatočne nabitý.
- 5 - Expresné tlačidlá
- 6 - Kruhové tlačidlo
- 7 - Pracovná oblasť
- 8 - Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 9 - Batérie
- 10 - Prijímač USB
- 11 - Kryt batérie

***Všetky uvedené opisy a obrázky majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočných produktov.**

II. Pripojenie tabletu

1) Kábel USB

- a) Pripojte tablet k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
- b) Zapnite tablet.

2) Bezdrôtový prijímač USB

- a) Keď je tablet vypnutý, pripojte dodaný bezdrôtový prijímač USB ku konektoru USB v počítači.
- b) Umiestnite tablet do dosahu prijímača.
- c) Stlačením a podržaním expresného tlačidla **K1** a súčasným otočením prepínača zapnutia/vypnutia tabletu do polohy **ON (Zapnuté)** aktivujte tablet.
- d) Ak je zapnutie úspešné, zelený indikátor bezdrôtového pripojenia sa rozsvieti a zostane svietiť. Ak sa indikátor nerozsvieti, zopakujte kroky 1 a 3.



3) Bluetooth

a) Pripojenie cez prijímač Bluetooth

- Pripojte prijímač Bluetooth k počítaču.
Stlačte a podržte vypínač na tablete na 3 sekundy.

b) Priame pripojenie Bluetooth (len Windows 10 a Mac OS 10.10 a novšie)

Stlačením a podržaním vypínača na tablete na 3 sekundy zapnete tablet. Potom dlhým stlačením ľavého horného tlačidla na 3 sekundy spustíte párovanie Bluetooth (modrý indikátor sa rýchlo bliká).

V počítači zapnite funkciu Bluetooth a v nastaveniach pridajte zariadenie Bluetooth. Vyhľadajte názov zariadenia a dokončite akciu kliknutím na názov zariadenia (modrý indikátor bude stále svietiť).

Po použití vypnite tablet stlačením vypínača na 3 sekundy.

III. Inštalácia tabletu

Tablety podporujú tieto operačné systémy:

Windows 10, 8 alebo 7

Mac OS X 10.10 alebo novší

POZNÁMKY:

- A) Pred spustením inštalácie vypnite antivírusový softvér alebo bránu firewall a ukončíte nepodstatný softvér na pozadí. Niektoré programy, ako napríklad OneDrive a Dropbox, môžu zaberať súbory, ktoré sú dôležité len pre nich samých, a zabrániť tak úspešnej inštalácii. V počítačoch so systémom Windows skontrolujte systémovú lištu v pravom dolnom rohu obrazovky a zatvorte všetok softvér, ktorý nesúvisí s hardvérom počítača.
- B) Pred inštaláciou ovládača tabletu odinštalujte z počítača všetok existujúci softvér pre iné tablety. Iné ovládače tabletu môžu byť v konflikte s ovládačmi tabletu alebo môžu úplne zabrániť inštalácii.
- C) Navštívte webovú lokalitu XP-Pen (www.xppen.tech/manual) a stiahnite a nainštalujte najnovší ovládač pre svoj tablet. Po dokončení sťahovania nezabudnite pred spustením súborov **.exe** alebo **.dmg** dekomprimovať obsah súborov **.zip**.


Windows

- 1) Pripojte tablet k počítaču.
- 2) Navštívte webovú stránku XP-Pen -**www.xppen.tech/manual** a stiahnite si najnovšiu verziu ovládača pre váš model tabletu.
- 3) Po stiahnutí súboru ZIP otvorte priečinok **Prevzaté súbory** a vyhľadajte súbor ZIP.
- 4) Otvorte nájdenny priečinok **ZIP** a mali by ste v ňom vidieť priečinok s rovnakým názvom ako súbor **ZIP**.
- 5) Rozbaľte priečinok **ZIP** na pracovnú plochu:
 - a) Použitie programov WinZip, WinRar, 7-Zip atď.
 - b) V **systéme Windows** stačí dvakrát kliknúť na súbor a kliknúť na tlačidlo **Extrahovať všetky súbory v Prieskumníkovi**. Podľa nastavení je ešte potrebné vybrať adresár na uloženie extrahovaných súborov - na **pracovnú plochu**.
 - c) Ľavým tlačidlom myši kliknite na súbor **ZIP** a presuňte súbory z priečinka **ZIP** na **pracovnú plochu**. **UPOZORNENIE:** Je veľmi dôležité, aby bol súbor rozbalený na **pracovnú plochu**, inak sa program nenainštaluje správne.
- 6) Otvorte extrahovaný priečinok dvojitém kliknutím ľavým tlačidlom myši, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor **EXE**, ktorý sa v ňom nachádza, a vyberte položku **Spustiť ako správca**. Keď vás systém vyzve, aby ste potvrdili, že tento súbor môže vykonávať zmeny, vyberte možnosť **Áno**.
- 7) Nainštalujte ovládač podľa pokynov v inštalačnom programe.
- 8) Po dokončení inštalácie ovládača reštartujte počítač.
- 9) Po úspešnej inštalácii sa na paneli úloh objaví ikona ovládača (). Ak ikona nie je k dispozícii, odinštalujte ovládač, reštartujte počítač a zopakujte krok 2.

Mac

- 1) Pripojte tablet k počítaču.
- 2) Navštívte webovú stránku XP-Pen - **www.xppen.tech/manual** a stiahnite si najnovšiu verziu ovládača pre váš model tabletu. Pred spustením súboru **DMG** nezabudnite rozbaľiť súbor **ZIP** na **pracovnú plochu**.
- 3) Postupujte podľa pokynov na obrazovke až do dokončenia.

Ak sa zobrazí nižšie uvedená chybová správa, postupujte takto:

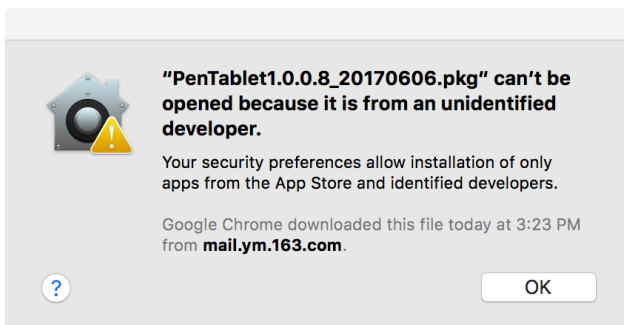


- a) Otvorte ponuku **Predvoľby systému** a potom položku **Zabezpečenie a súkromie**.
- b) Kliknite na tlačidlo Otvoriť aj tak.
- c) Vyplňte svoje používateľské meno a heslo a kliknite na tlačidlo Odomknúť.

IV. Ponuka nastavenia tabletu

Windows

Dvakrát kliknite na ikonu ovládača () na domovskej obrazovke alebo na pracovnej ploche.

*Používateľské rozhranie Windows PenTablet

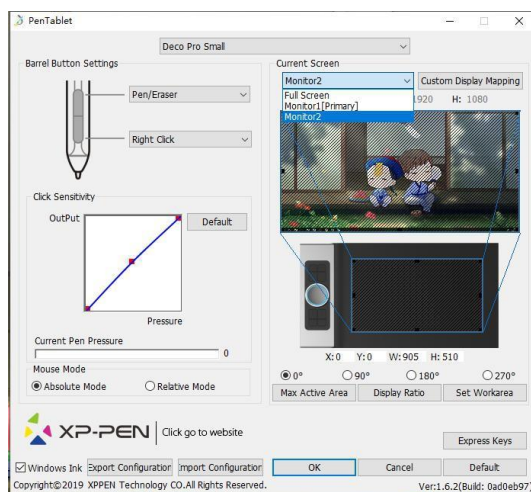

*Funkcie používateľského rozhrania sa môžu líšiť v závislosti od modelu

1.1 Nastavenie funkcií pera

Tu môžete prispôbiť funkciu tlačidiel na stylusoch tabletu. Pomocou možnosti **Funkčné tlačidlo** naprogramujete vlastné funkcie pre vybrané tlačidlo.

POZNÁMKY:

Prepínač pero/guma

Dotykom na plochu tabletu môžete prepínať medzi režimom pera a režimom gummy stlačením priradeného tlačidla. Na monitore sa na chvíľu zobrazí aktuálny režim.

*Funkciu gummy podporuje len horná strana dotykového pera.

* platí pre modely Star G960S, Star G960S Plus

1.2 Citlivosť kliknutia a aktuálny tlak pera

Prítlak pera môžete nastaviť na **Citlivosť kliknutia** na **výstupe** alebo **Stlače**. **Aktuálny tlak pera** zobrazuje aktuálnu úroveň tlaku vyvíjaného na tablet a môže sa použiť na testovanie tlaku pera.

* Tu môžete nastaviť citlivosť pera na prítlak, **Mäkké**, **Tvrde**.

* platí pre Star G960S, Star G960S Plus, Deco mini4, Deco mini7, Deco mini7W

1.3 Režim myši

Absolútny režim: štandardný režim tabletu. Každý bod na ploche tabletu zodpovedá absolútnemu bodu na displeji počítača.

Relatívny režim: režim myši. Plocha tabletu nezodpovedá absolútnym bodom na displeji počítača a pero funguje ako štandardná myš.

* Rýchlosť kurzora môžete nastaviť len v **relatívnom režime** Relatívny režim (Pomaly, rýchlo).

* platí pre Star G960S, Star G960S Plus, Deco mini4, Deco mini7, Deco mini7W

1.4 Aktuálna obrazovka

Tablety možno nakonfigurovať na používanie s jedným alebo dvoma monitormi. Ak je vybraný len jeden monitor, vstup vášho tabletu bude obmedzený na tento konkrétny monitor.

Vlastné mapovanie zobrazení:

Tu môžete zmeniť rozmery pracovnej plochy na obrazovke tabletu. Ak ho chcete prispôbiť, kliknite na ľavý horný roh a pravý dolný roh.

Otáčanie obrázkov:

V prípade tabletov možno uhol zobrazenia otočiť na 0, 90, 180 a 270 stupňov. Ak nastavíte funkciu otáčania, musíte tablet aj otočiť. Ľaváci majú uhol 180°.

Nastavenia pracovnej plochy:

Po kliknutí na položku **Nastaviť** plochu môžete pomocou pera stylusu prispôbiť plochu tabletu. Ak ho chcete prispôbiť, kliknite na ľavý horný a pravý dolný bod.

Poznámka:

V prípade modelov Star G430S, Star G640, Star G540, Star G430, Star G640S, Star 03 (v2), Star 06, Deco 03 možno uhol displeja otáčať len pre **pravákov, ľavákov a** používateľské rozhranie neobsahuje tlačidlo **Set Workarea** (okrem modelov Star G430, Star G640S).

Pomer zobrazenia:

Pracovnú plochu tabletu môžete nastaviť tak, aby pracovná plocha tabletu na obrazovke zodpovedala rozlíšeniu monitora.

Maximálna aktívna plocha:

Pracovnú plochu tabletu môžete nastaviť na maximum.

1.5 Atrament systému Windows

Túto schopnosť môžete zapnúť alebo vypnúť tu. Začiarknutím tejto možnosti povolíte podporu pre **Windows Ink** a aplikácie, ktoré sa spúšťajú pomocou **Windows Ink**.

1.6 Import a export profilov

Na načítanie/uloženie nastavení tlačidiel a výrazových tlačidiel môžete použiť funkcie **Import konfigurácie** a **Export konfigurácie**.

Poznámka:

Po dokončení nastavenia tlačidiel a expresných tlačidiel ťuknite na položku **OK**, čím uložíte a opustíte ponuku nastavenia tabletu. Znovu otvorte nastavenia tabletu a kliknite na položku **Exportovať konfiguráciu**.

*1.7 Nastavenie expresných klávesov

POZNÁMKY:


- A) Tlačidlá Express tabletu sú navrhnuté tak, aby fungovali s anglickými klávesnicami. Tlačidlá nemusia správne fungovať s klávesnicami iných jazykov.
- B) V predvolenom nastavení sú tlačidlá Express na tablete rozložené ako štandardné tlačidlá v aplikácii Photoshop. Tlačidlá je možné prispôbiť tak, aby efektívne fungovali aj v iných programoch.

Zakázať expresné klávesy: ak povolíte túto funkciu, všetky funkcie expresných kláves budú zakázané.

Skryť nápovedy: ak povolíte túto funkciu a stlačíte akékoľvek expresné tlačidlo, správa sa nezobrazí v spodnej časti obrazovky.

* Nastavenia expresných tlačidiel sa môžu líšiť v závislosti od zoskupenia tabletov v časti I. Popis tabletu (pozri stranu 3).

* platí pre modely skupiny B a C

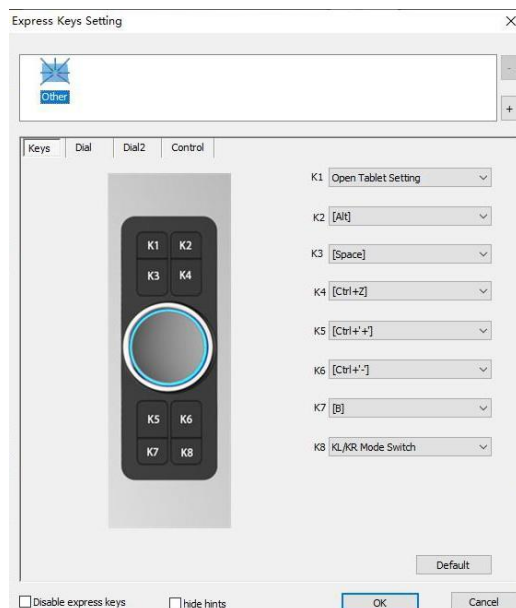

Môžete upraviť funkcie expresných tlačidiel tabletu. Pomocou možnosti **Definícia** môžete naprogramovať vlastné ovládacie prvky tlačidiel na klávesnici.

Poznámka:

Režim Jemné detaily umožňuje na pracovnej ploche tabletu zamerať sa na malú oblasť na detailné kreslenie a úpravy.

Každé expresné tlačidlo môžete nastaviť pre iný program.

- 1) Kliknutím na tlačidlo **+** prejdite na kartu **Vybrať program**.
- 2) Môžete vybrať predvolený program (**Spustený program**) alebo použiť tlačidlo **Prehľadávať** (Prehľadávať) a vyberte program.
- 3) Vráťte sa na kartu Nastavenia expresných tlačidiel kliknutím na ikonu tabletu a potom upravte expresné tlačidlá. Po dokončení kliknite na tlačidlo **OK** a opustíte ponuku nastavení tabletu.

*** Pre každý program môžete nastaviť aj funkciu otočného voliča.**

- 1) Najskôr kliknite na ikonu programu a potom na kartu Vyročiť.
- 2) Ak chcete nastaviť všetky funkcie otočného voliča, kliknite na každú položku **Funkcie**.
- 3) Na karte **Nastavenie** môžete prispôbiť **KL** a **KR** pomocou rôznych kombinácií klávesov, napríklad **[Ctrl + Num+]** alebo **[Ctrl + Num-]**.

* platí pre modely skupiny C

Dotykový panel: Jeho funkciu môžete nastaviť na karte Dial2 na Mouse (Myš), Roller (Valček) alebo Customized (Prispôbené).

Nastavenie jasů: na karte Ovládanie môžete nastaviť jas svetelného kola a

****Tablet Light.**

* platí pre modely Deco Pro S, SW, M, MW

** platí pre Deco Pro S, SW, M, MW, Deco 01 (v2)


1.8 Predvolené nastavenia

Kliknutím na tlačidlo Default (Predvolené) na ktorejkoľvek karte obnovíte predvolené nastavenia.

Mac

Ak chcete nastaviť tablet, spustíte **Finder -> Aplikácie -> PenTable -> PenTabletSetting** (Nastavenie tabletu so stylusom).

***PenTablet:** Nastavenie používateľského rozhrania na Macu

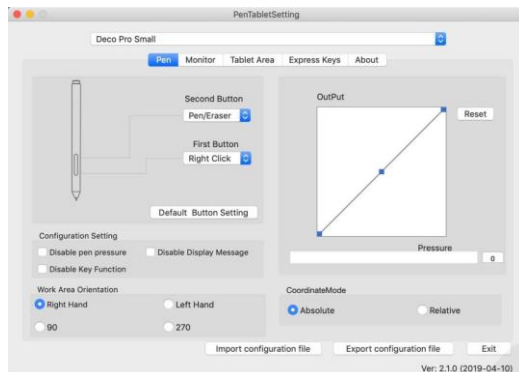

*Funkcie používateľského rozhrania sa môžu líšiť v závislosti od modelu

1. Pero

Na karte **Pero** môžete prispôbiť funkcie tlačidla stylusu a ťuknutím na položku **Predvolené nastavenie tlačidla** sa vrátite k nastaveniam výrobcu.

POZNÁMKY:

Prepínač pero/guma

So stylusom na pracovnej ploche tabletu môžete prepínať medzi režimom pera a gummy stlačením priradeného tlačidla. Na monitore sa na chvíľu zobrazí aktuálny režim.

*Funkciu gummy podporuje len horná strana dotykového pera.

* platí pre modely Star G960S, Star G960S Plus

1.1 Nastavenia konfigurácie

***Zakázať prítlak pera** (bez podpory): ak potvrdíte možnosť **Zakázať prítlak pera** (Bez podpory), budete môcť vypnúť funkciu tlaku pera.

****Zakázať funkciu klávesov:** ak potvrdíte **Zakázať funkciu klávesov**, všetky klávesy budú vypnuté.

****Zakázať zobrazovanie správ:** Ak potvrdíte možnosť **Zakázať zobrazovanie správ**, po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla Express sa v spodnej časti obrazovky nezobrazí žiadna správa.

* Modely Star G430S, Star G640, Star G540, Deco 03 nemajú túto funkciu

** modely Star G430S, Star G640, Star G540, Star G430, Star G640S, Star 03 (v2), Star 06, Deco 03 nemajú tieto funkcie

***Light:** Ľahšia citlivosť znamená, že digitálna úroveň tlaku sa zvyšuje pri menšom fyzickom tlaku.

* Platí pre Star G430S, Star G640, Star G540, Star 03 (v2), Star 06, Deco 03

1.2 Orientácia v pracovnej oblasti

Tablet je možné nakonfigurovať aj pre **pravú** a **ľavú stranu** alebo uhly **90°** a **270°**. Nezabudnite podľa toho nasnímať skutočný fyzický tablet.

Poznámka:

V prípade modelov Star G430S, Star G640, Star G540, Star G430, Star G640S, Star 03 (v2), Star 06, Deco 03 je možné uhol displeja otočiť len pre **pravákov** a **ľavákov**.

1.3 Výstup (OutPut) - (PressTest)

Tu môžete nastaviť citlivosť pera na tlak. Zobrazuje aktuálnu úroveň tlaku vyvíjaného perom na tablet a môže sa použiť na testovanie tlaku pera.

* Tu môžete nastaviť citlivosť pera na prítlak, **Mäkké**, **Tvrde**.

* platí pre Star G960S, Star G960S Plus, Deco mini4, Deco mini7, Deco mini7W

1.4 Režim myši

Absolútny režim: štandardný režim tabletu. Každý bod na ploche tabletu zodpovedá absolútnemu bodu na displeji počítača.

Relatívny režim: režim myši. Plocha tabletu nezodpovedá absolútnym bodom na displeji počítača a pero funguje ako štandardná myš.

*Rýchlosť kurzora môžete nastaviť len v **relatívnom režime** Relatívny režim, **Pomalý**, **Rýchlo**.

* platí pre Star G960S, Star G960S Plus, Deco mini4, Deco mini7, Deco mini7W

1.5 Uloženie a odoslanie nastavení

Funkcie **Exportovať konfiguračný súbor** a **Importovať konfiguračný súbor** slúžia na ukladanie a nahrávanie nastavení tlačidiel pera a výrazových tlačidiel.

1.6 Navigácia v nastavení Mojave (Nastavenia v aplikácii Mojave)

Ak je váš systém Mojave, kliknite na navigačné tlačidlo Mojave Setup, nastavte tablet a reštartujte počítač.

2. Monitor

Karta **Monitor** umožňuje nakonfigurovať tablet na používanie s jedným alebo dvoma monitormi. Tablet môžete nakonfigurovať aj tak, aby používal len časť displeja monitora počítača.

3. Pracovný priestor tabletu

Pomocou karty **Oblasť tabletu** môžete prispôsobiť zobrazenú oblasť tabletu.

Full Area: automaticky vyberie najväčšiu možnú pracovnú plochu.


Pomer **obrazovky:** upraví rozlíšenie pracovnej plochy tabletu tak, aby zodpovedalo rozlíšeniu monitora.

* **LED dióda kolieska** (LED dióda voliča): umožňuje nastaviť osvetlenie voliča.

****Tablet LED** (LED dióda tabletu): umožňuje prispôsobiť osvetlenie tabletu.

* platí pre modely Deco Pro S, SW, M, MW

** platí pre Deco Pro S, SW, M, MW, Deco 01 (v2)

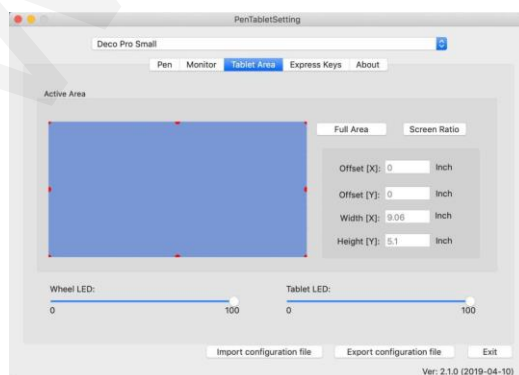

*4. expresné tlačidlá POZNÁMKY:

- A) Tlačidlá Express tabletu sú navrhnuté tak, aby fungovali s anglickými klávesnicami. Tlačidlá nemusia správne fungovať s klávesnicami iných jazykov.
- B) V predvolenom nastavení sú tlačidlá Express na tablete rozložené ako štandardné tlačidlá v aplikácii Photoshop. Tlačidlá je možné prispôsobiť tak, aby efektívne fungovali aj v iných programoch.

* Nastavenia expresných tlačidiel sa môžu líšiť v závislosti od zoskupenia tabletov v časti I. Popis tabletu (pozri stranu 3).
* platí pre modely skupiny B a C

Na karte **Express Keys** môžete vybrať funkcie Express Keys, ktoré chcete mať v tablete. Na naprogramovanie vlastných funkcií tlačidiel použijete možnosť **Obnoviť funkcie definované zákazníkom**.

*Každé expresné tlačidlo možno nastaviť pre iný program.

- 1) Kliknutím na tlačidlo **+** prejdite na kartu **Prosím, vyberte aplikáciu na zobrazenie**.
- 2) Výber programu
- 3) Vráťte sa na kartu Nastavenia expresných tlačidiel kliknutím na ikonu tabletu a potom upravte expresné tlačidlá. Po dokončení kliknite na tlačidlo **OK** a opustíte ponuku nastavení tabletu.

* Platí pre Deco Pro S, SW, M, MW, Deco 01 (v2), Deco mini4, Deco mini7, Deco mini7W, Star G960S, Star G960S Plus

*Kliknutím na vstavané funkčné tlačidlo môžete pridať alebo odstrániť funkcie z ponuky pre tlačidlo K1 (S1).

* platí pre modely Deco 03, Star 06

*Pre každý program môžete nastaviť aj otočný volič.

- 1) Najskôr kliknite na ikonu programu a potom na kartu **Vytočiť**.
- 2) Kliknite na jednotlivé položky **číselníka**.
- 3) Na karte Nastavenia môžete prispôsobiť **ľavú klávesovú skratku** a **pravú klávesovú skratku** na rôzne kombinácie klávesov, napríklad **Ctrl +** alebo **Ctrl -**.

* platí pre modely Deco Pro S, SW, M, MW

Karta Informácie

Táto karta zobrazuje aktuálnu verziu softvéru ovládača.

IV. Odinštalovanie ovládača

Windows

V ponuke **Štart** vyberte položku **Nastavenia** → **Programy a funkcie**. Vyhľadajte v zozname program **Pentablet**, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na položku **Odinštalovať**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Mac

Spustíte **Finder** → **Aplikácie** → **Pen Tablet**, kliknite na **UninstallPenTablet** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA:

Pri pokuse o opätovnú inštaláciu ovládača tabletu nezabudnite po dokončení odinštalovania reštartovať počítač.

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) nájdete na stránke www.xppen.tech/faq.

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz