

MASCOM HD

Satelitní televize ve vysokém rozlišení



NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

MC9140



Obsah

Bezpečnostné opatrenia.....	2
Vlastnosti	3
Príslušenstvo	3
Pripojenia.....	4
Napájanie Vypnuté / Zapnuté	6
Prehľadný popis diaľkového ovládača.....	7
Prvá inštalácia	8
Používanie hlavnej ponuky.....	10
E-manuál	11
Zoznam kanálov	16
Elektronický programový sprievodca.....	16
Mediálny prehliadač.....	17
USB Nahrávanie	17
Konfigurácia Rodičovské ochrany	19
Aktualizácia softvéru.....	19
Notifikácie pohotovosti.....	19
Navigácia kanálmi	20
Pripojenie.....	20
Sieťový pohotovostný režim	22
Riešenie problémov s Pripojením.....	22
Používanie služby Sieť pre Zdieľania Audia a Vide a	23
Aplikácie	23
Internetový prehliadač	24
Systém HBBTV.....	24
Zobrazenie teletextu	25
Podmienený prístup.....	25
Informácia o ochranných známkach.....	26
Informácie o likvidácii	26
Špecifikácie	27
Riešenie problémov.....	29

Bezpečnostné opatrenia

Napájací zdroj

- Vždy používajte priložený adaptér AC.
- Používajte iba pri napätí, ktoré je uvedené na adaptéri AC.
- Napájací adaptér sa môže počas normálnej prevádzky zohriať. Toto nie je porucha.
- Pamätajte, prosím, že adaptéry počas prevádzky nie sú zohriate. Ponechajte asi 15 cm priestoru okolo adaptéra AC.
- Technické a bezpečnostné informácie sú na výkonnostnom štítku na kryte adaptéra AC.

UPOZORNENIE: Ak box nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací adaptér zo siete.

Napájací kábel

Neukladajte prístroj, nábytok a iné predmety na kábel napájacieho adaptéra a dbajte, aby nebol nikde priškripnutý. S napájacím káblom adaptéra manipulujte za zástrčku. Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel adaptéra a nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla, ak máte mokré ruky. Mohlo by dôjsť k skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy na kábli nerobte uzol ani ho nezväzujte s inými káblami. Káble adaptéra by mali byť vedené tak, aby bolo nepravdepodobné, že na ne niekto stúpi. Poškodený napájací kábel adaptéra môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Napájací kábel adaptéra z času na čas skontrolujte. Ak zistíte, že je kábel poškodený, obráťte sa na najbližší servis o pomoc. Ak je potrebné napájací kábel adaptéra vymeniť, mala by byť výmena za nový kábel urobená v špecializovanom obchode.

- Prosíme, neumiestňujte prístroj na priame slnečné svetlo, do miest s nadmernou prašnosťou, mechanickými otrasmami alebo do blízkosti tepelných zdrojov.
- Zariadenie by malo byť umiestnené na pevný a bezpečný základ. Prístroj neumiestňujte na mäkkú podložku, ako je napríklad deka, pretože by mohlo dôjsť k zablokovaniu vetracích otvorov v spodnej časti prístroja.
- Umiestnenie by nemalo byť zvolené v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu, napríklad v kuchyni, kde vzniká veľké množstvo pary, ktoré by mohlo spôsobiť poruchu či poškodenie prístroja.
- Kúrenie alebo tepelné radiátory pod zariadením môžu tiež zapríčiniť poruchu alebo poškodenie zariadenia.
- Horúci vzduch, ktorý vystupuje počas prevádzky, musí byť odvádzaný pomocou dostatočnej ventilácie. Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov a nezakrývajte ho.

- Prosíme, predídte kontaktu zariadenia s vodou alebo vlhkosťou. Nezapínajte zariadenie v blízkosti vane v kúpeľni alebo pri bazéne.
- Dbajte na to, aby bola zabezpečená dobrá cirkulácia vzduchu. Prístroj umiestnite na dostatočne vetrané miesto, aby bolo zaistené odvádzanie tepla nazhromaždeného v prístroji.
- Ak sa do zariadenia dostane pevný predmet alebo kvapalina, odpojte zariadenie a predtým, ako ho začnete znovu používať, ho nechajte skontrolovať odborníkom.

Aparát by nemal byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej kvapaline a žiadne predmety naplnené kvapalinou, ako napr. vázy, by nemali byť umiestnené na aparáte.

Napájací kábel sa používa ako odpojené zariadenie. Odpojené zariadenie má zostať pripravené na prevádzku.

VÝSTRAHA

Batérie by sa nemali vystavovať nadmernému teplu, napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE

Batérie neprehŕtajte, riziko chemického popálenia (Dodané príslušenstvo alebo) Tento výrobok môže obsahovať mincové / gombíkové batérie.

Ak dôjde k požitiu gombíkovej batérie, môže to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti.

Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí.

Ak čast' s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí.

Ak sa domnievate, že batérie mohli byť prehltnuté alebo vložené do niektorej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Označenia na produkte

Nasledujúce symboly sú použité na produkte ako indikátory obmedzenia a bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je platné len pre vzťahujúce sa miesto označenia na produkte. Dbajte na tieto informácie z bezpečnostných dôvodov.



Pozor, Pozri návod na obsluhu: V označenom priestore(och) sa nachádza(jú) mincové alebo gombíkové batérie vymeniteľné užívateľom.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Laserový produkt triedy 1: Tento produkt obsahuje laserový zdroj triedy 1, ktorý je bezpečný za rozumne predvídateľných podmienok prevádzky.

Štítko produktu je umiestnený na spodnej strane zariadenia.

Obrázky a ilustrácie v tomto návode majú iba informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku. Dizajn a technické parametre produktu môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Vlastnosti

- DVB Teletext
- Kapacita kanála:
800 kanálov ako predvolený (digitálny T/T2/C)
10000 kanálov pre možnosť DVB-S
- 7-dňové informácie o programe DVB (7 dňový elektronický programový sprievodca)
- Podpora CVBS
- Pamäť pre posledný sledovaný kanál
- Automatické ladenie všetkých kanálov
- Funkcia časovača je možné programovať pomocou Elektronického programového sprievodcu
- Zoznamy obľúbených
- HDMI výstup:
Rozlíšenie videa HD: Auto, 480p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 4KP24, 4KP25, 4KP30, 4KP50, 4KP60
- 2x USB vstup
- Ručné a automatické ladenie
- CI/ CI+ podpora prostredníctvom modulu s podmieneným prístupom, (CAM)
- 802.11 a/b/g/n zabudovaná WLAN podpora
- Nahrávanie programu
- Časový posun programu
- Ethernet (LAN) pre konektivitu a služby internetu
- HbbTV


Dolby Atmos

Váš set-top box poskytuje technológiu Dolby Atmos cez výstup bitového toku HDMI, ak nadradené zariadenie podporuje Dolby Atmos a vstupný zvukový tok dostupný v Dolby Atmos. Prostredníctvom tejto technológie sa zvuk pohybuje okolo vás v rozmernom priestore, takže máte pocit, že ste vo vnútri akcie. Najlepší zážitok získate, ak bude zvukový tok Atmos.

Príslušenstvo


- Diaľkový ovládač
- AC adaptér
- Batérie AAA (2 kusy)
- Návod na používanie

Pohľad spredu

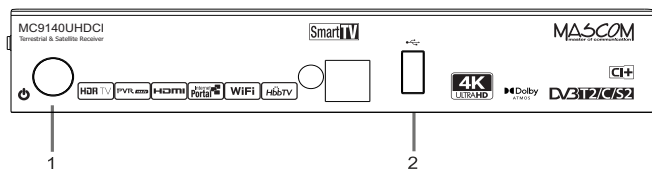

1. Pohotovostný režim / Zapnuté
2. **USB vstup:** Pre pripojenie pamäťových USB zariadení pre prehrávanie médií a funkcie nahrávania


Pohľad zozadu

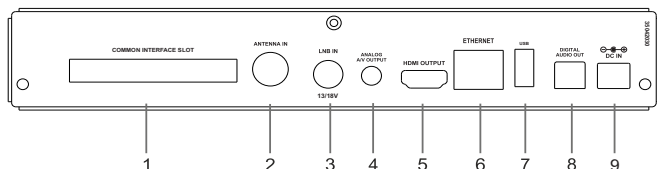

1. **Otvor CI:** Na pripojenie modulov podmieneného prístupu
2. **Vstup antény:** Na pripojenie boxu k anténemu systému pomocou vhodného RF kábla
3. **Vstup LNB:** Pre pripojenie boxu k vášmu satelitnému systému použitím satelitného kábla
4. **Analogový A/V výstup:** Pre pripojenie boxu k A/V vstupu vášho TV (ak je dostupný) s použitím A/V kábla
5. **HDMI Výstup:** Pre pripojenie boxu k HDMI vstupu vášho TV (ak je dostupný) s použitím pripojovacieho HDMI kábla
6. **Ethernet:** Pre pripojenie boxu k vašej domovskej sieti prostredníctvom Ethernetového kábla
7. **USB vstup:** Pre pripojenie pamäťových USB zariadení pre prehrávanie médií a funkcie nahrávania
8. **Výstup digitálneho zvuku:** Na prenos digitálneho zvuku na prijímač prostredníctvom optického zvukového kábla
9. **Vstup pre napájanie:** Pre poskytnutie napájania pre box (DC, IN, 12 V)

Zabezpečte, aby ste pripojili všetky káble a pripojenia, predtým ako zapojíte adaptér jednotky do sieťového napájania. Po pripojení zariadenia k sieťovému napájaniu sa svetlo LED umiestnené na prednom paneli striedavo rozsvieti na červeno a zeleno a na konci zostane červené (režim zapnutia).


Pripojenie k TV

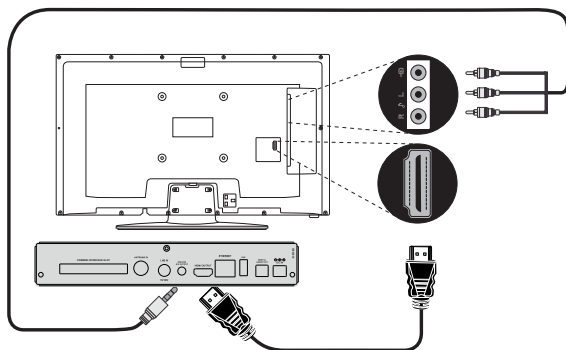

HDMI pripojenie (odporúčanie): Pre výstup videa a zvuku vo vysokom rozlíšení môžete použiť zásuvku HDMI, ak váš televízor disponuje HDMI vstupom. Na zadnej strane set-top boxu je zásuvka HDMI, ktorá podporuje rôzne rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon videa, pozrite si podporované rozlíšenia vášho televízora.

Analógové A/V pripojenie: Ak nechcete používať pripojenie HDMI, môžete na pripojenie k televízoru použiť analógový výstup vášho set-top boxu. Zvuk a obraz môžete preniesť po prepnutí zdroja vstupu televízora na príslušnú možnosť zdroja.

Pripojenie antény

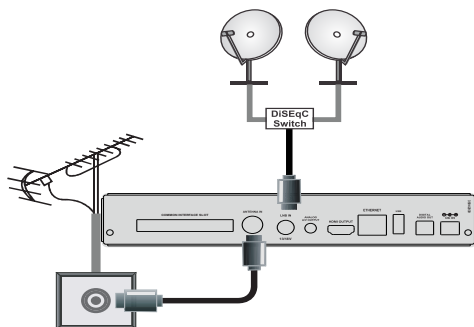

Na pripojenie vašej antény a/alebo satelitného systému použite zásuvky antenna a/alebo LNB IN.

Poznámka: Ak je problém s pripojením LNB, na obrazovke sa objaví výstražné OSD. Prosím, skontrolujte a opravte LNB pripojenie.

Pripojenie digitálneho audia

Môžete použiť zásuvku výstupu digitálneho zvuku, ak chcete pripojiť váš set-top-box k hi-fi sade. Použitím tohto pripojenia môžete počúvať zvuk vysielaní alebo mediálnych súborov cez pripojenú sadu reproduktorov.

Pripojenie cez rozhranie USB

DÔLEŽITÉ!

Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení k boxu môžete zálohovať Vaše súbory, aby ste sa vyhli novej strate údajov. Všimnite si, že výrobca nebude zodpovedať za žiadne poškodenie súboru, ani za stratu údajov.

Pomocou USB vstupu na boxe môžete pripojiť USB pevný disk alebo USB kľúč. K boxu Táto funkcia vám umožní prehrať súbory uložené na zariadení USB alebo naň nahrávať programy.

2.5" a 3.5" palcové (hdd s externým napájaním) externé pevné disky a pamäťové USB kľúče sú podporované pre funkcie USB Recording a funkcie prehliadača médií.

Ak chcete zobraziť knižnicu nahrávok, najskôr pripojte USB pevný disk k vášmu boxu, V opačnom prípade nebude nahrávanie možné.

Niektoré typy zariadení USB (napríklad prehrávače MP3) alebo pevné disky či pamäťové kľúče USB nemusia byť s týmto zariadením kompatibilné.

Zariadenie nemusí podporovať všetky formáty diskov. Ak pripojíte USB disk s nepodporovaným formátom, budete vyzvaný naformátovať obsah. Ďalšie informácie o formátovaní disku nájdete v časti **USB Recording** na nasledujúcich stranách. Pamätajte, že v takom prípade sa VŠETKY dáta na USB disku stratia a formát súborov sa konvertuje na FAT32.

Pripojenie úložného zariadenia USB

Pripojte zariadenie USB k vstupu USB na boxe.

Pripojte alebo odpojte váš USB disk, kým je box vypnutý.

Ak sa chystáte k boxu pripojiť pevný disk USB, pripojovací kábel medzi pevným diskom a boxom by mal mať logo USB a mal by byť čo najkratší.

Pri formátovaní pevného disku USB s kapacitou 1 TB (terabajt) alebo viac sa môžu počas formátovania vyskytnúť problémy. V takom prípade by ste mali disk naformátovať pomocou osobného počítača. Ak disk naformátujete na PC, jediným podporovaným formátom pre funkcie nahrávania je FAT32. Disky formátované ako NTFS sú podporované iba na čítanie.

POZOR!

Rýchle zapájanie a vypájanie USB zariadení je veľmi riskantné. Počkajte chvíľku pred každým pripojením a odpojením, pretože prehrávač môže ešte čítať súbory. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť fyzické poškodenie USB prehrávača a USB zariadenia.


Počas prehrávania alebo nahrávania súboru modul USB nevyťahujte.

Pripojenie napájania

DÔLEŽITÉ: Tento set-top-box je určený pre prevádzku pri 12 V DC. Z tohto dôvodu sa používa adaptér, ktorý poskytuje napätie 12 V. Pripojte tento adaptér k systému, ktorý dodáva 100-240 V AC, 50/60Hz.

Po vybalení nechajte set-top-box pred pripojením do siete nadobudnúť izbovú teplotu.

Poznámka: Ak sa má použiť napájací adaptér zásuvky zapalovača cigariet v aute, je potrebné dať pozor na to, že ak sa výkonné napätie zníži na menej ako 12 V, môže to spôsobiť chybu smart karty.

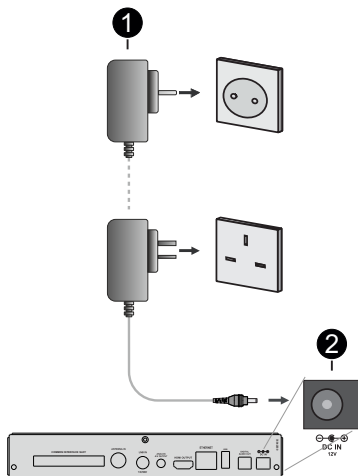

1 AC adaptér

2 Vstup konektora DC 12V napájania


Napájanie Vypnuté / Zapnuté

Ubezpečte sa, že ste zapojili všetky káblové pripojenia. Po pripojení napájacieho adaptéra set-top-boxu k sieťovému napájaniu sa LED na prednom paneli striedavo rozsvieti červenou a zelenou farbou a nakoniec zostane červená (režim zapnutia).

Automatické vypnutie

Možnosť Automatické vypnutie v ponuke **Nastavenia > Systém > Viac** je v predvolenom nastavení nastavená na **4 hodiny**. Ak bol box ponechaný zapnutý a nie je prevádzkovaný po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času sa prepne sa do pohotovostného režimu. Dve minúty pred prepnutím do pohotovostného režimu sa zobrazí správa. Túto možnosť môžete vypnúť nastavením na **Off** alebo nastaveným na 1 až 8 hodín.

Prehľadný popis diaľkového ovládača

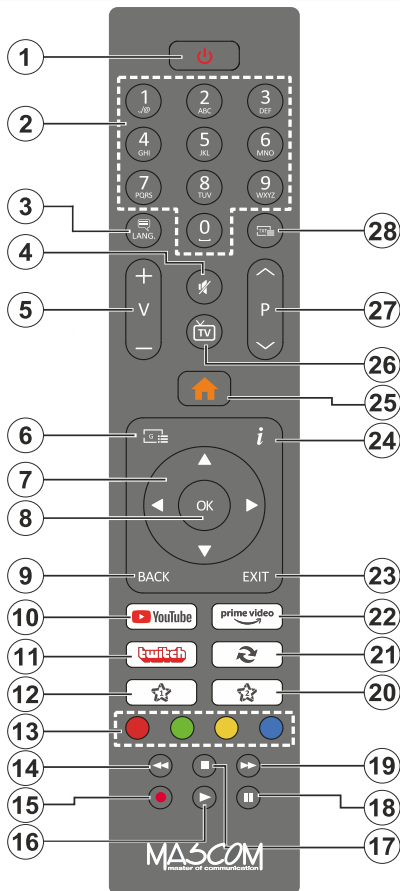

(**) Moje Tlačidlo 1 A Moje Tlačidlo 2:

Tieto tlačidlá môžu mať predvolené funkcie v závislosti od modelu. Avšak špeciálne funkcie tohto tlačidla môžete nastaviť podržaním tlačidla po dobu viac ako troch sekúnd na požadovaný kanál. Môžete tiež nastaviť My Button 1 na spustenie aplikácie. Na obrazovke sa zobrazí potvrdzujúca správa. Zvolené Moje tlačidlo je teraz spojené s vybranou funkciou.

Pamätajte, že ak budete vykonávať **Prvú inštaláciu**, Moje tlačidlo 1 a 2 sa vrátia do svojich východiskových funkcií.

- Pohotovostný režim:** Zapína / vypína box
- Číselné tlačidlá:** Prepne kanál, zadá číslo alebo písmeno v textovom poli na obrazovke
- Jazyk:** Zobrazuje ponuku nastavenia zvuku a jazyka titulkov
- Stliť:** Úplne vypne zvuk boxu
- Hlasitosť +/-**
- Sprivodca (Elektronický programový sprivodca):** Zobrazí elektronického programového sprivodcu
- Smerové tlačidlá:** Pomáha pri pohybovaní sa v ponuke, obsahu, atď. a pri stlačení Pravého alebo Ľavého tlačidla v režime Teletext zobrazí podstránky
- OK:** Potvrdzuje užívateľské voľby, podrží stránku (v Teletext režime), zobrazí Zoznam kanálov
- Späť/Návrat:** Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku, otvára indexováciu stránku (v režime Teletext)
- YouTube:** Spustí aplikáciu YouTube
- Twitch:** Spustí aplikáciu Twitch
- Moje Tlačidlo 1 (*)**
- Farebné Tlačidlá:** Pre funkcie farebných tlačidiel postupujte podľa pokynov na obrazovke
- Posun vzad:** Presunie obraz dozadu v médiách, ako sú filmy
- Nahrávanie:** Nahráva programy
- Prehrať:** Spúšťa prehrávanie zvoleného média
- Stop:** Zastaví prehrávané médiá
- Pauza:** Pozastavuje prehrávané médiá, spúšťa nahrávanie s časovým posunom
- Rýchly posun vpred:** Presunie obraz dopredu v médiách, ako sú filmy
- Moje Tlačidlo 2 (*)**
- Výmena:** Rýchlo prepína medzi predchádzajúcim a súčasným programom
- Toto tlačidlo momentálne nemá žiadnu funkciu**
- Ukončiť:** Zatvára a opúšťa zobrazené ponuky a vráti sa na predchádzajúcu obrazovku
- Informácie:** Jedným stlačením otvoríte informačný pruh. Dvojitém stlačením sa rozšíri obrazovka s informačnými ponukami. Zobrazuje skryté informácie v režime Teletext (odhalenie)
- Home (Domov):** Zobrazí ponuku set-top boxu
- TV/rádio!** Prepína medzi TV a Rádio kanálmi v zozname kanálov
- Program +/-**
- Text:** Zobrazí teletext (ak je k dispozícii), stlačte znovu pre zobrazenie teletextu cez normálny vysielací obraz (mix)

Vloženie batérií do diaľkového ovládania

Diaľkový ovládač môže mať skrutku, ktorá upevňuje kryt priestoru pre batériu na diaľkovom ovládači (alebo sa môže nachádzať v samostatnej taške). Odstráňte skrutku, ak bol kryt predtým naskrutkovaný. Potom odstráňte kryt priestoru pre batérie, aby ste odkryli priestor pre batérie. Vložte dve batérie veľkosti **AAA**. Uistite sa, že označenia (+) a (-) súhlasia (dbajte na správnu polaritu). Nemiešajte staré a nové batérie. Vymieňajte len za ten istý alebo ekvivalentný typ. Umiestnite kryt späť. Kryt, ak existuje, opäť zaistíte skrutkou.

Počas používania diaľkového ovládača vždy smerujte jeho prednú časť na prijímač. Ak diaľkové ovládanie nefunguje alebo nefunguje vybraná funkcia, budú najskôr vybité batérie, a tak musia byť čo najskôr vymenené. Prosíme, používajte iba nepriepustné batérie, ktoré netečú. Ak diaľkový ovládač dlhší čas používať, je lepšie z neho batérie na tento čas vybrať. Batérie by sa nemali vystavovať nadmernému teplu, ako je slnečný svit, oheň a podobne.

Prvá inštalácia

Po prvom zapnutí sa zobrazí Obrazovka pre voľbu jazyka. Zvoľte želaný jazyk a stlačte **OK**. V nasledujúcich krokoch inštaláčnej príručky nastavte svoje predvoľby pomocou smerových tlačidiel a tlačidla **OK**.

Po výbere jazyka sa zobrazí otázka, či chcete zmeniť nastavenia prístupu. Zvýraznite **ÁNO** a stlačte tlačidlo **OK** pre zmenu. Podrobné informácie o dostupných možnostiach nájdete v časti **Obsah systémovej ponuky**.

Na ďalšej obrazovke nastavte preferencie vašej krajiny. V závislosti na voľbe Krajiny, v tomto bode môžete byť vyzvaní na nastavenie a potvrdenie PIN kódu. Zvolený PIN kód nemôže byť 0000. Budete ho musieť zadať neskôr pri každej výzve na zadanie PIN kódu pri operáciách v menu.

Poznámka: Typ operátora M7(*) bude definovaný v súlade s voľbou jazyka a krajiny, ktorú ste vykonali pri **Prvej inštalácii**. Inštalácia operátora M7 nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu skrinky.

(*)M7 je poskytovateľ digitálnych satelitných služieb.

Na ďalšej obrazovke môžete nastaviť predvoľbu časového pásma. Ak nastavíte **Nastavenie časového pásma** možnosť **Manuálny**, môžete nastaviť **Časové pásmo** možnosť manuálne. Po dokončení zvýraznite **Ďalší** a stlačte **OK**.

Môžete si nastaviť svoj **Typ TV**, **Formát zobrazenia**, a **Rozlíšenie HDMI** preferencie v ďalšom kroku. Zvýraznite každú možnosť a pomocou smerového tlačidla doľava alebo doprava zmeňte nastavenie. Zvýraznite **Ďalší** a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

V závislosti od modelu vášho boxu a výberu krajiny vykonanom v predchádzajúcich krokoch inštalácie, **Nastavenia ochrany osobných údajov** v tomto bode sa môže objaviť obrazovka. Pomocou možností na tejto obrazovke môžete nastaviť svoje oprávnenia na ochranu osobných údajov. Zvýraznite funkciu a stlačením tlačidla **OK** ju zapnete alebo vypnete. Pred vykonaním akýchkoľvek zmien si prečítajte príslušné vysvetlenia zobrazené na obrazovke pre každú zvýraznenú funkciu. Pomocou tlačidiel **Program +/-** môžete text posúvať nahor a nadol, aby ste si ho prečítali celý. Vaše predvoľby budete môcť neskôr kedykoľvek zmeniť v ponuke **Nastavenia>Systém>Ochrana osobných údajov>Nastavenia ochrany osobných údajov**. Ak **Pripojenie k internetu** možnosť je zakázaná **Nastavenia siete/internetu** krok bude preskočený. Ak máte akékoľvek otázky, sťažnosti alebo pripomienky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov alebo ich presadzovania, kontaktujte nás e-mailom na adrese smarttvsecurity@vosshub.com.

Zvýraznite **Ďalej** a stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači pre pokračovanie a zobrazí sa obrazovka

Nastavenia siete/internetu. **Nájdete** v časti Pripojenie pre konfiguráciu pripojenia k sieti. Ak chcete, aby váš Box v pohotovostnom režime spotreboval menej energie, môžete vypnúť možnosť **Sieťový pohotovostný režim** jeho nastavením na **Vypnúť**. Po dokončení nastavenia zvýrazníte **Ďalej** a pre pokračovanie stlačíte tlačidlo **OK**.

Na ďalšej obrazovke môžete nastaviť typ/vyhľadávania vysielania, nastaviť predvoľby vyhľadávania šifrovaných kanálov. Navyše si môžete nastaviť typ vysielania ako svoje obľúbené. Počas vyhľadávania bude mať prednosť na zvolenom type vysielania a kanály v ňom budú uvedené v hornej časti zoznamu kanálov. Keď ste skončili, zvýrazníte **Ďalej** a pre pokračovanie stlačíte **OK**.

O výbere Typu vysielania

Ak chcete zapnúť možnosť vyhľadávania pre typ vysielania, zvýrazníte ho a stlačíte **OK**. Označí sa políčko vedľa vybratej možnosti. Ak chcete možnosť vyhľadávania vypnúť, zrušte zaškrtnutie políčka stlačením **OK** po presunutí zamerania na požadovanú možnosť typu vysielania.

Digitálna anténa: Ak je zapnutá voľba vyhľadávania **D. Anténa**, box vyhľadá digitálne kanály pozemné vysielanie po dokončení ďalších počiatočných nastavení.

Digitálny kábel: Ak je zapnutá voľba vyhľadávania **D. Kábelového** vysielania, po dokončení ďalších počiatočných nastavení box vyhľadá kábelové digitálne vysielania. Pred spustením vyhľadávania sa zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete vykonať vyhľadanie kábelovej siete. Ak zvolíte **Áno** a stlačíte **OK**, môžete vybrať **Sieť** alebo na nasledujúcej obrazovke nastaviť hodnoty ako **Frekvencia**, **ID siete** a **Krok vyhľadávania**. Ak zvolíte **Nie** a stlačíte **OK**, môžete na nasledujúcej obrazovke nastaviť položky **Spúšťacia frekvencia**, **Zastavovacia frekvencia** a **Krok vyhľadávania**. Keď ste skončili, zvýrazníte **Ďalej** a pre pokračovanie stlačíte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Trvanie vyhľadávania sa zmení v závislosti od zvoleného **Kroku Vyhľadávania**.

Satelit: Ak je zapnutá voľba vyhľadávania **Satelitného** vysielania, po dokončení ďalších počiatočných nastavení box vyhľadá satelitné digitálne vysielania. Pred vykonaním satelitného vyhľadávania musíte uskutočniť niektoré nastavenia.

V závislosti od modelu a vybranej krajiny môže byť ďalším krokom výber typu inštalácie pre satelit. V tomto okamihu si môžete zvoliť spustenie inštalácie operátora alebo štandardnej inštalácie. Ak chcete vykonať inštaláciu operátora, nastavte **Typ inštalácie** ako **Operátor** a potom nastavte **Satelitného operátora** podľa vašich preferencií operátora. Niektoré z nasledujúcich krokov môžu byť odlišné alebo preskočené v závislosti od vybraného operátora v tomto kroku. Ak nastavíte **Typ inštalácie** ako

Štandardná, môžete pokračovať v riadnej satelitnej inštalácii a sledovať satelitné kanály. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Možnosť operátora M7

Ak chcete spustiť inštaláciu operátora M7 pri vyžiadaní nastavte **Typ inštalácie** ako **Operátor a Satelitného operátora** ako príslušný prevádzkovateľ M7. Potom zvýrazníte voľbu **Prefered Scan** a nastavte ako **Automatické ladenie kanálov** a stlačíte tlačidlo **OK** pre spustenie automatického vyhľadávania. Tieto voľby je možné predvoliť v závislosti na voľbách jazyka a krajiny ktorú ste zvolili v predchádzajúcich krokoch pri procese Prvej inštalácie. Môžete byť vyvolaní k výberu zoznamu **HD/SD** alebo zoznamu kanálov podľa krajiny, podľa Vášho typu operátora M7. Zvoľte si jeden z nich a stlačíte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

Počkajte, až skenovanie skončí. Teraz je zoznam nainštalovaný.

Počas výkonu inštalácie operátora M7, ak chcete použiť parametre pre inštaláciu satelitu, ktoré sa líšia od východiskového nastavenia, vyberte možnosť **Preferované skenovanie** ako **Manuálne ladenie kanálov** a stlačíte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Následne sa zobrazí obrazovka s výberom typu antény. Po výbere typu antény a požadovaného satelitu v nasledujúcich krokoch stlačíte **OK** pre zmenu parametrov inštalácie satelitu v podponuke.

Tobrazovka výberu typu antényn môže byť zobrazené **Ďalšie**. **Typ antény** môžete nastaviť ako **Direct**, **Jednoduchý satelitný kábelový systém** alebo **DiSEqC prepínač** pomocou ľavého alebo pravého smerového tlačidla. Po výbere typu antény stlačíte **OK** pre zobrazenie možností pre pokračovanie. Dostupné budú možnosti **Pokračovať**, **Zoznam transpondérov** a **Konfigurovať LNB**. Nastavenia transpondéra a LNB môžete zmeniť pomocou príslušných možností ponuky.

- **Direct:** Tento typ antény zvoľte v prípade, že máte jediný prijímač a priamu satelitnú parabolou. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Na nasledujúcej obrazovke vyberte dostupný satelit. **Stlačte OK**, **zvýrazníte Pokračovať** a ešte raz stlačte **OK**, pre vyhľadanie služby.
- **Jednoduchý satelitný kábelový systém:** Tento typ antény zvoľte v prípade, že máte viac prijímačov a Jednoduchý satelitný kábelový systém. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Na nasledujúcej obrazovke konfiguruje nastavenia podľa pokynov. **Stlačte OK**, **zvýrazníte Pokračovať** a ešte raz stlačte **OK**, pre vyhľadanie služby.
- **DiSEqC prepínač:** Tento typ antény zvoľte v prípade, že máte viac satelitov a **DiSEqC prepínač**. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Na nasledujúcej obrazovke si môžete nastaviť štyri

možnosti **DiSEqC** (pokiaľ sú dostupné). **Stlačte OK, zvýraznite Pokračovať** a ešte raz stlačte OK, pre vyhľadanie služby.

Po ukončení počítačových nastavení set top box začne vyhľadávať dostupné vysielanie vybraných typov vysielania.

Zatiaľ čo vyhľadávanie pokračuje, aktuálne výsledky vyhľadávania sa zobrazia v dolnej časti obrazovky. Po uložení všetkých dostupných staníc sa zobrazí ponuka **Kanály**. Tu môžete editovať zoznam kanálov podľa svojich preferencií pomocou možností karty **Upraviť** a **Filtrovat'** alebo stlačte tlačidlo **Menu** pre ukončenie a pozeranie TV kanálov. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zoznam kanálov**.

Zatiaľ čo prebieha hľadanie, zobrazí sa správa s otázkou, či chcete triediť kanály podľa LCN(*). Zvoľte **Yes** (ÁNO) a stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.

(*) LCN je systém logického čísla kanálu, ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade s rozpoznateľnou sekvenciou čísla kanálov (ak je dostupné).

Poznámky:

Pre vyhľadávanie M7 kanálov po **Prvej inštalácii** musíte znova vykonať Prvú inštaláciu. Alebo stlačte tlačidlo **Home** a otvorte ponuku **Nastavenia>Inštalácia>Automatické ladenie kanálov>Satelit**. Potom postupujte podľa rovnakých krokov uvedených vyššie v časti pre satelit.

Nevypínajte box, kým sa inicializuje prvá inštalácia. Upozorňujeme, že niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od modelu krabice a výber krajiny.

Používanie funkcie tabuľky satelitných kanálov

Tieto operácie môžete vykonávať pomocou ponuky **Nastavenia>Inštalácia>Nastavenia satelitu>Tabuľka satelitných kanálov**. Existujú dve možnosti týkajúce sa tejto funkcie.

Tu si môžete stiahnuť alebo nahrat' dáta tabuľky satelitných kanálov. Na splnenie týchto funkcií, musí byť k boxu pripojené USB zariadenie.

Môžete nahrat' aktuálne služby a súvisiace satelity & transpondéry v boxe, na zariadenie USB.

Navyše si môžete stiahnuť do boxu jeden zo súborov tabuliek satelitných kanálov uložených na USB zariadení.

Ak zvolíte jeden z týchto súborov, všetky služby a súvisiace satelity a transpondéry vo vybranom súbore budú uložené v boxe. Ak sú tam nainštalované nejaké terestriálne, a/alebo káblové služby, ponechajú sa a odstránia sa len satelitné služby.

Následne skontrolujte nastavenia antény a v prípade potreby vykonajte zmeny. Môže byť zobrazené chybové hlásenie **"Žiadny Signál"** v prípade, ak nie je správne nakonfigurované nastavenie antény.

Používanie hlavnej ponuky

Keď stlačíte tlačidlo **Menu**, na obrazovke sa zobrazí hlavné menu. Medzi položkami ponuky sa môžete pohybovať pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači. Ak chcete vybrať položku alebo zobraziť možnosti podponuky zvýraznenej ponuky, stlačte tlačidlo **OK**. Keď zvýrazníte možnosť ponuky, niektoré položky podponuky tejto ponuky sa môžu pre rýchly prístup zobrazovať na hornej alebo dolnej strane panela ponuky. Ak chcete použiť položku s rýchlym prístupom, zvýraznite ju, stlačte **OK** a nastavte podľa potreby pomocou Ľavého/Právneho smerového tlačidla. Po dokončení stlačte pre ukončenie tlačidlo **OK** alebo **Späť/Návrat**.

Informácie o polohe, počasí, čase a dátume môžete vidieť aj na obrazovke hlavnej ponuky Box. Malé zelené ikony označujú aktuálny stav času, siete a synchronizácie aplikácií. Ak sa tieto ikony zobrazia zelenou farbou, znamená to, že informácie o čase sú aktualizované, sieť je pripojená a synchronizácia je úspešne dokončená. V opačnom prípade sa ikony zobrazia bielu farbou.

Stlačte tlačidlo **Exit** pre zatvorenie hlavnej ponuky.

1. Domov

Po otvorení hlavnej ponuky bude zvýraznený panel ponuky **Domov**. Obsah ponuky **Home** je možné prispôbiť. Ak chcete prejsť do ponuky **Zariadenie**, zvýrazníte možnosť **Upraviť domov** a stlačte tlačidlo **OK**. Ponuka **Home** sa prepne do režimu úprav. V režime úprav môžete odstrániť alebo zmeniť polohu ľubovoľnej položky v ponuke **Domov**. Zvýrazníte túto možnosť a stlačte **OK**. Vyberte možnosť **Vymazať** alebo **Presunúť** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete premiestniť položku ponuky, pomocou smerových tlačidiel Vpravo, Vľavo, Hore a Dole vyberte polohu, kam chcete položku premiestniť, a stlačte **OK**.

Do ponuky **Home** môžete tiež pridať možnosti z iných ponúk. Stačí zvýrazniť možnosť a stlačiť smerové tlačidlo Dole alebo Hore na diaľkovom ovládači. Ak vidíte možnosť **Pridať k Domov**, môžete ju pridať k ponuke **Domov**.

2. Vyhľadávanie

Pomocou tejto možnosti môžete vyhľadávať kanály, sprievodcu, Box ponuky, Aplikácie, Web, YouTube a Videá. Stlačte **OK** a pomocou virtuálnej klávesnice zadajte kľúčové slovo. Potom zvýrazníte **OK** a stlačením **OK** spustíte vyhľadávanie. Výsledok sa zobrazí na obrazovke. Pomocou smerových tlačidiel vyberte požadovaný výsledok a stlačením tlačidla **OK** ho otvoríte.

3. Zariadenie

3.1. Sprievodca

Pomocou tejto možnosti môžete pristúpiť k ponuke elektronického programového sprievodcu. Viac

informácií nájdete v časti **Elektronický programový sprievodca**.

3.2. Kanály

Pomocou tejto možnosti môžete prísť k ponuke **Kanály**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zoznam kanálov**.

3.3. Časovače

Pomocou možností tejto ponuky môžete nastaviť časovače pre budúce udalosti. V tejto ponuke môžete tiež upraviť predtým vytvorené časovače.

Ak chcete pridať nový časovač, vyberte kartu **Pridať časovač** pomocou Ľavého/Pravého tlačidla a stlačte **OK**. Nastavte možnosti podponuky podľa potreby a po dokončení stlačte **OK**. Vytvorí sa nový časovač.

Ak chcete upraviť predtým vytvorený časovač, zvýraznite daný časovač, vyberte kartu **Upraviť vybratý časovač** a stlačte **OK**. Zmeňte možnosti podponuky podľa potreby a pre uloženie nastavení stlačte **OK**.

Ak chcete zrušiť už nastavený časovač, zvýraznite daný časovač, vyberte kartu **Odstrániť vybratý časovač** a stlačte **OK**. Zobrazí sa správa s potvrdením. Zvýraznite **ÁNO** a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Časovač sa zruší.

Nie je možné nastaviť časovače pre dve alebo viac udalostí vysielaných na rôznych kanáloch v rovnakom časovom intervale. V tomto prípade budete požiadaný, aby ste si vybrali jeden z týchto časovačov a ostatné zrušili. Zvýraznite časovač, ktorý chcete zrušiť, a stlačte **OK**, zobrazí sa ponuka **Možnosti**. Potom zvýraznite **Nastaviť/Zrušiť** a stlačením **OK** zrušíte daný časovač. Potom budete musieť uložiť zmeny. Ak to chcete urobiť, stlačte **OK**, zvýraznite **Uložiť zmeny** a znova stlačte **OK**.

3.4. Nahrávky

Pomocou možností tejto ponuky môžete spravovať svoje nahrávky. Môžete prehrávať, upravovať, odstrániť alebo usporiadať predtým nahraté udalosti. Pomocou Ľavého alebo Pravého smerového tlačidla zvýraznite kartu a pre zobrazenie dostupných možností stlačte **OK**. Viac informácií nájdete v časti **Nahrávanie na USB**.

3.5. Upraviť Hlavnú stránku

Pomocou tejto možnosti môžete prispôbiť obsah ponuky **Domov**. Zvýraznite a stlačte **OK**. Ponuka **Home** sa prepne do režimu úprav. Podrobnosti nájdete v sekcii **Domov**.

3.6. Ďalšie aplikácie

Túto možnosť môžete použiť na správu aplikácií nainštalovaných v Box. Zvýraznite a stlačte **OK**. Môžete pridať nainštalovanú aplikáciu do ponuky **Domov**, spustiť ju alebo odstrániť. Zvýraznite aplikáciu a stlačte **OK** pre zobrazenie dostupných možností.

3.7. Trh

Pomocou tejto možnosti môžete pridať nové aplikácie z trhu aplikácií. Zvýraznite a stlačte **OK**. Zobrazia sa dostupné aplikácie. Na trh aplikácií sa môžete dostať aj z ponuky **Viac aplikácií**.

3.8. Obnoviť aplikáciu

Pomocou tejto možnosti môžete upraviť svoje prispôsobenia v ponuke **Domov** na predvolené hodnoty (dostupnosť závisí od modelu Box a jeho funkcií). Zvýraznite a stlačte **OK**. Zobrazí sa správa s potvrdením. Zvýraznite **ÁNO** a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Upozorňujeme vás, že túto operáciu nebudete môcť vykonať znova v priebehu nasledujúcich niekoľko minút.

3.9. Prístup

Pomocou tejto možnosti sa dostanete priamo do ponuky nastavení prístupu.

3.10. Nastavenia ochrany osobných údajov

Pomocou tejto možnosti sa dostanete priamo do ponuky nastavení ochrany osobných údajov. Táto funkcia v procese Prvej inštalácii nemusí byť dostupná v závislosti od modelu Box a zvolenej krajiny.

4. Nastavenia

Pomocou možností tejto ponuky môžete spravovať nastavenia boxu. Viac informácií nájdete v časti **Obsah ponuky Nastavenia**.

5. Mediálny prehliadač

Môžete vybrať možnosť pripojeného USB vstupu a prehliadať obsah. Zvýraznite požadovanú možnosť vstupu USB a stlačte **OK**. Prehliadač médií bude aktívovaný.

Môžete tiež zvoliť možnosť **Zdieľanie audia a videa**, aby ste mali prístup k mediálnym súborom uloženým na mediálnom serveri pripojenom k domácej sieti.

Pre ďalšie informácie o prehrávaní súborov pozri sekciu **Mediálneho prehliadača**.

Poznámka: Úložné zariadenie USB by malo byť pripojené k boxu, inak táto možnosť nebude dostupná.

E-manuál

V elektronickej príručke vášho set-topu nájdete pokyny pre funkcie vášho televízora.

Pre prístup k elektronickej príručke prejdite do ponuky **Nastavenia**, vyberte **Príručky** a stlačte **OK**. Pre rýchly prístup stlačte tlačidlo **Menu** a potom tlačidlo **Info**.

Pomocou smerových tlačidiel vyberte požadovanú kategóriu. Každá z kategórií obsahuje rôzne témy. Vyberte tému a pre prečítanie si pokynov stlačte **OK**. Ak chcete zatvoriť obrazovku elektronickej príručky E-Manual, stlačte tlačidlo **Exit** alebo **Menu**.

Poznámka: V závislosti od modelu vášho set-top boxu sa môže stať, že váš televízor nepodporuje túto funkciu. Obsah E-príručky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Nastavenie Ponuky Obsahu

Obsah ponuky zariadenia	
Virtuálne Diaľkové Ovládanie	Povolí alebo zakáže virtuálne vzdialené funkcie.
Zdieľanie audio a videa	Funkcia vám umožňuje zdieľať súbory uložené vo vašom smartfóne alebo Tablet PC . Ak máte smartphone alebo tablet pc a nainštalovaný príslušný softvér, môžete zobraziť/ prehrávať mediálne súbory na vašom Boxe. Pre viac informácií o Vašom softvéri pre zdieľanie pozri návod na použitie.
Časovač bez signálu	Ak váš box neprijíma žiadny signál z anténneho vstupu počas 3 minút, prejde do pohotovostného režimu. Túto funkciu môžete povoliť alebo zakázať príslušným nastavením tejto možnosti.
CEC	S týmto nastavením môžete úplne povoliť alebo zakázať funkciu CEC. Pomocou tlačidiel Vľavo alebo Vpravo aktivujte alebo deaktivujte vybranú možnosť.
Automatické zapnutie CEC	Táto funkcia umožňuje pripojenému zariadeniu kompatibilnému s HDMI-CEC zapnúť box. Pomocou tlačidiel Vľavo alebo Vpravo aktivujte alebo deaktivujte vybranú možnosť.

Obsah Ponuky obrazu	
Typ TV (TV Type)	Volí pomer strán obrazovky K dispozícii sú možnosti 16: 9 a 4: 3 .
Rozlíšenie HDMI	Vyberte preferenciu rozlíšenia pre HDMI výstup. Auto, 480p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 4KP24, 4KP25, 4KP30, 4KP50 and 4KP60 možnosti sú k dispozícii.
HDR	Váš set-top box je schopný dekódovať video streamy HDR/HLG. Aby ste si mohli vychutnať kvalitu obrazu HDR na svojom televizore s podporou HDR cez HDMI, mala by byť povolená funkcia HDR.
Hĺbka farby	Zobrazuje nastavenie hĺbky farieb.

Obsah ponuky Nastavenie zvuku	
Hlasitosť	Nastaví úroveň hlasitosti.
Odklad zvuku	Hodnotu oneskorenia zvuku nastavte pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava.
Výstup digitálneho zvuku	Vyberte si zvuk preferovaný formát pre digitálny audio výstup na boxe. Auto, PCM, a Prejsť cez možnosti sú k dispozícii.

Obsah ponuky Sieť	
Typ siete	Umožňuje zakázanie sieťového pripojenia alebo zmenu typu pripojenia.
Snímať bezdrôtové siete	Spustenie vyhľadávania bezdrôtových sietí. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je Typ siete nastavený na Bezdrôtové zariadenie .
Stlačte tlačidlo WPS na vašom Wi-Fi routeri	Ak má váš modem/router WPS, môžete sa k nemu priamo pripojiť s použitím tejto možnosti. Zvýraznite túto možnosť a stlačte OK . Na vašom modeme/routeri stlačte tlačidlo WPS pre vytvorenie pripojenia. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je Typ siete nastavený na Bezdrôtové zariadenie .
Test rýchlosti internetu pripojenia	Spustíte test rýchlosti na kontrolu šírky pásma internetového pripojenia. Po dokončení sa výsledok zobrazí na obrazovke.
Pokročilé nastavenia	Umožňuje zmenu konfigurácie IP a DNS boxu.
Sieťový pohotovostný režim	Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu jej nastavením na Zapnutá alebo Vypnutá .

Poznámka: Podrobné informácie o možnostiach tejto ponuky nájdete v časti **Pripojiteľnosť**.

Obsah Inštallačného menu	
Automatické vyhľadávanie kanálov (Preladenie)	Zobrazuje možnosti automatického ladenia. D. Anténa: Vyhľadáva a ukladá digitálne anténne kanály. D. Kábel: Vyhľadáva a ukladá káblové kanály. Satelit: Vyhľadáva a ukladá satelitné stanice.
Manuálne snímanie kanálov	Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Sieťové snímanie kanálov	Hľadá prepojené kanály v systéme vysielania. D. Anténa: Hľadá terestriálne kanály. D. Kábel: Hľadá kanály v káblovej sieti. Satelit: Hľadá kanály v satelitnej sieti.
Nastavenia satelitu	Zobrazí nastavenie satelitu. Zoznam satelitov: Zobrazí dostupné satelity. Môžete Pridať , Vymazať satelity alebo Upraviť nastavenie satelitov na zozname. Stlačením tlačidla OK zobrazíte ponuku Možnosti . Inštalácia antény: Môžete zmeniť nastavenie satelitnej antény a/alebo spustiť vyhľadávanie satelitov. Stlačením tlačidla OK zobrazíte ponuku Možnosti . Tabuľka satelitných kanálov: Pomocou príslušných možností si môžete stiahnuť alebo nahráť údaje tabuľky satelitných kanálov.
Inštallačné nastavenia (voliteľné)	Zobrazí ponuku nastavení inštalácie. Režim Vyhľadávanie v pohotovostnom režime (*): Kým je v pohotovostnom režime, váš box bude hľadať nové či chýbajúce kanály. Zobrazia sa všetky nové nájdené vysielania. Dynamický update kanálu (*): Ak je táto možnosť nastavená ako Povolené , zmeny na vysielaní, ako sú frekvencia, názov kanála, jazyk titulkov atď, budú aplikované automaticky pri sledovaní. <i>(*) Dostupnosť závisí od modelu.</i>
Nastavenie Domáceho transpondéra (*)	Pomocou tejto ponuky môžete upraviť hlavné a záložné parametre domáceho transpondéra, vrátane PID príslušného operátora M7 (**), ktorý sa používa pre stiahnutie zoznamu kanálov. Nastavte svoje predvoľby a stlačte OK tlačidlo pre uloženie nastavení. Potom spustíte inštaláciu operátora M7 použitím menu Automatického skenovania kanálov > Satelit . <i>(*) Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora M7. Inštalácia operátora M7 nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu skrinky.</i>
Vymazať zoznam služieb	Pre vymazanie uložených kanálov použite toto nastavenie. Toto nastavenie bude viditeľné, len ak je možnosť Krajiny nastavená na Dánsko, Švédsko, Nórsko alebo Fínsko.
Zvoľte aktívnu sieť	Toto nastavenie vám umožňuje zvoliť, či vysielanie v rámci zvolenej siete má byť uvedené v zozname kanálov. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko.
Informácie o signáli	Túto položku ponuky môžete použiť na sledovanie informácií súvisiacich so signálom, ako je úroveň signálu/kvalita, názov siete atď. pre dostupné frekvencie.
Prvá Inštalácia	Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, obnoví set-top box na výrobné nastavenia.

Nastavenie Ponuky Obsahu	
Prístup	Zobrazuje možnosti dostupnosti set-top boxu.
Vysoký kontrast	Zvýšte kontrast možností ponuky a textov, aby boli ľahšie čitateľné. K dispozícii budú možnosti Biely text , Žltý text a Vypnuté .
Sluchovo postihnutí	Aktivuje akúkoľvek špeciálnu funkciu odoslanú z vysielateľa.
Zvukový popis	Pre nevidiacich a zrakovo postihnutých divákov bude prehrávaná nahovorená stopa. Stlačením tlačidla OK zobrazíte všetky dostupné možnosti ponuky Zvukový popis . Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak ju vysielateľ podporuje. <i>Poznámka: Funkcia zvukového popisu zvuku nie je k dispozícii v režime nahrávania alebo časového posunu (dostupnosť závisí od modelu Boxa a jeho funkcií).</i>
Hovorené titulky	Pomocou tejto možnosti nastavenia môžete zvoliť predvolenú preferenciu hovorených titulkov. Ak chcete, aby priorita hovorených titulkov bola vyššia ako u normálnych titulkov, nastavte túto možnosť na Zapnuté . Táto možnosť nemusí byť dostupná v závislosti od modelu Boxa.
Zväčšenie	Umožňuje použitie kombinácií tlačidiel na zväčšenie obrazovky. K dispozícii sú možnosti Zapnutia a Vypnutia . Nastavte na Onpre povolenie. Podpora zväčšenia bude zapnutá alebo vypnutá dlhým stlačením číselného tlačidla 5 . Prvý kvadrant obrazovky vľavo hore bude priblížený. Po povolení podpory zväčšenia sa dlhým stlačením číselných tlačidiel 2 , 4 , 6 , 8 posunie zväčšená oblasť nahor, doľava, doprava a dole.

Minimapa	Minimapa je v predvolenom nastavení povolený a deaktivovaný. Aktivuje sa, keď je povolená funkcia Zväčšenia . Táto voľba vám zabráni, aby funkcia zväčšenia zobrazovala minimapu.
Zvýraznite programy pomocou	
[S] Titulky	Ak je táto možnosť povolená a ak niektorá udalosť elektronického sprievodcu programami má prístupovú službu "Subtitle", tieto udalosti sa zvýraznia inou farbou.
[SL] Posunkový jazyk	Ak je táto možnosť povolená a ak niektorá udalosť elektronického sprievodcu programami má prístupovú službu „Sign Language“, tieto udalosti sa zvýraznia inou farbou.
[AD] Popis zvuku	Ak je táto možnosť povolená a ak niektorá udalosť elektronického sprievodcu programami má prístupovú službu „Audio Description“, tieto udalosti sa zvýraznia inou farbou.
Jazyk	Nastavte si predvoľby jazyka pre ponuky, zvuk, titulky, teletext a sprievodcu a zobrazte stav zvuku a jazyka titulkov aktuálne sledovaného kanála.
Podmienený prístup	Ovláda moduly s podmieneným prístupom, ak sú dostupné.
Ochrana osobných údajov	
Nastavenia ochrany osobných údajov	Spravujte svoje privilégia pre ochranu osobných údajov pre aplikácie súvisiace so Smart boxom. Stlačením tlačidla OK vstúpte do menu a nastavte podľa svojich preferencií.
Zobraziť všetky súbory Cookies	Zobrazí všetky uložené súbory cookie.
Vymazať všetky súbory cookie	Vymaže všetky uložené súbory cookie.
Nesledovať	Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť svoje preferencie týkajúce sa správania sledovania služieb HbbTV.
Rodičovské ochrana	Zadajte správne PIN pre zmenu rodičovských nastavení. Môžete ľahko upraviť Zámok ponuky alebo Zámok splatnosti iv tomto menu. Pomocou týchto možností môžete tiež nastaviť nový PIN kód alebo zmeniť predvolené CICAM PIN. <i>Poznámka: Niektoré možnosti ponuky nemusia byť k dispozícii v závislosti od výberu krajiny počas Prvej inštalácie. Predvolený PIN mohol byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v závislosti na voľbe krajiny) počas Prvej inštalácie, použite PIN kód, ktorý ste definovali.</i>
Dátum/čas	Nastaví čas a dátum.
Viac	Zobrazí iné možnosti nastavenia boxu.
Časový limit ponuky	Zmení trvanie časového limitu pre obrazovky ponuky.
HBBTV	Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu jej nastavením ako Zapnutá alebo Vypnutá . Ďalšie informácie nájdete v časti Systém HbbTV .
Aktualizácia softvéru	Zobrazí aktuálnu verziu softvéru. Zabezpečuje, že vaše zariadenie má najnovší softvér. Stlačením tlačidla OK zobrazíte možnosti ponuky. Viac informácií nájdete v časti Aktualizácia softvéru .
Verzia aplikácie	Zobrazuje aktuálnu verziu aplikácie.
Režim titulkov	Táto možnosť sa používa na výber režimu titulkov na obrazovke (DVB/Teletextu), ak sú k dispozícii oboje. Predvolená hodnota je DVB . Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko.
Automatické vypnutie	Pokiaľ nie je používaný, nastaví požadovaný čas pre automatické prepnutie Box do pohotovostného režimu. Túto možnosť je možné nastaviť od 1 do 8 hodín v krokoch po 1 hodine. Môžete tiež zakázať túto funkciu jej nastavením ako Vypnutá .
Režim zapnutia	Toto nastavenie konfiguruje voľby režimu zapnutia. K dispozícii sú Posledný stav a Pohotovostný režim .
OSS	Zobrazí licenčné informácie voľne šíriteľného softvéru.

Zmeniť Priateľské meno	Pomocou tejto možnosti môžete zmeniť názov zariadenia, ktorý sa používa na identifikáciu vášho Boxu pri bezdrôtovom pripojení zariadenia k Boxu. Ak názov zariadenia ponecháte prázdny alebo pri vykonaní prvej inštalácie sa obnoví predvolený názov zariadenia.
Priorita aplikácie	Túto voľbu môžete nastaviť podľa priority medzi aplikáciami vysielania a aplikáciami CICAM App MMI. V prípade, že sa do Box vloží CICAM a medzi aplikáciami dôjde k sporu, priorita sa prideli zvolenému typu aplikácie.

***Poznámka:** Niektoré funkcie v Prvej inštalácii nemusia byť dostupné v závislosti od modelu Boxa a zvolenej krajiny.*

Zoznam kanálov

Box roztriedi všetky uložené stanice do Zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť, nastaviť si obľúbené alebo aktívne stanice, ktoré sa majú uviesť, a to pomocou možností v ponuke **Kanály**. Stlačte tlačidlo **OK** pre otvorenie zoznamu kanálov. Pomocou možností kariet **Filter** a **Upraviť** môžete uvedené kanály filtrovať alebo urobiť v aktuálnom zozname pokročilé zmeny.

Poznámka: *Príkazy Presunúť na pozíciu, Vymazať a Upraviť meno v menu Zariadenie > Kanály > Upraviť nie sú dostupné pre kanály, ktoré sú vysielané operátorom M7. Inštalácia operátora M7 nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu skrinky.*

Spravovanie Zoznamu obľúbených

Môžete vytvoriť štyri rôzne zoznamy Vašich obľúbených kanálov. Prejdite do ponuky **Zariadenie > Kanály** alebo stlačte tlačidlo **OK**, aby sa otvorila ponuka Kanály. Zvýraznite kartu **Upraviť** a stlačte **OK**, aby sa zobrazili možnosti upravenia a vyberte možnosť **Pridať/Zrušiť značku kanála**. Zvýraznite požadovaný kanál v zozname kanálov a vykonajte výber stlačením tlačidla **OK** tlačidlo. Týmto spôsobom môžete vykonať aj viacero výberov. Môžete tiež použiť možnosť **Pridať/Zrušiť značku všetkých** pre výber všetkých kanálov v zozname. Keď skončíte s výberom kanálov, stlačte tlačidlo **Späť/Späť** tlačidlo pre návrat do ponuky **Upraviť**. Vyberte možnosť **Pridať/odstrániť obľúbené** a znovu stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazia sa možnosti zoznamu obľúbených kanálov. Nastavte požadovanú možnosť zoznamu na **Zapnuté**. Vybrané kanály budú pridané do zoznamu. S cieľom odstrániť kanál alebo kanály zo zoznamu obľúbených kanálov postupujte rovnakými krokmi a nastavte požadovanú možnosť v zozname na **Vypnuté**.

Pre filtrovanie kanálov v zozname kanálov natrvalo podľa vašich preferencií môžete použiť funkciu filtrovania v ponuke **Kanály**. Môžete napríklad použiť možnosti karty **Filter**, môžete nastaviť jeden zo svojich štyroch zoznamov obľúbených, ktoré budú vždy zobrazené pri otvorení zoznamu kanálov.

Elektronický programový sprievodca

Pomocou funkcie elektronického programového sprievodcu boxu môžete prehliadať plán udalostí aktuálne nainštalovaných kanálov v zozname kanálov. Či táto funkcia je alebo nie je podporovaná, závisí od príslušného vysielania.

Pre prístup k programovému sprievodcovi stlačte tlačidlo **Guide** na diaľkovom ovládači. Môžete tiež použiť možnosť **Sprievodca** v ponuke **Zariadenia**.

K dispozícii sú 2 rôzne typy rozvrhnutia, **Plán časovej osi** a **Teraz/Potom**. Ak chcete prepnúť medzi týmito rozvrhnutiami, zvýraznite kartu s názvom

alternatívneho rozvrhnutia v hornej časti obrazovky a stlačte **OK**.

Na pohyb programovým sprievodcom používajte smerové tlačidlá. Použite tlačidlo **Späť/Návrat** na použitie možností karty v hornej časti obrazovky.

Harmonogram na časovej osi

Pri tejto možnosti rozvrhnutia sa všetky udalosti uvedených kanálov zobrazia na časovej osi. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom udalostí. Zvýraznite udalosť a stlačte **OK**, aby sa zobrazila ponuka možností udalosti.

Stlačte tlačidlo **Späť/Návrat** na použitie dostupných možností karty. Zvýraznite kartu **Filter** a stlačte **OK** pre zobrazenie možností filtrovania. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, zvýraznite **Teraz/Potom** a stlačte **OK**. Môžete použiť možnosti **Predchádzajúci deň** a **Nasledujúci deň** na zobrazenie udalostí z predchádzajúceho a nasledujúceho dňa.

Zvýraznite kartu Extra a stlačte **OK** pre prístup k možnostiam nižšie.

Zvýraznenie žánra: Zobrazí menu **Zvýraznenie žánra**. Zvoľte žáner a stlačte **OK**. Udalosti v programovom sprievodcovi, ktoré zodpovedajú vybranému žánru, budú zvýraznené.

Vyhľadávanie v sprievodcovi: Zobrazí možnosti vyhľadávania. Použitím týchto možností môžete vyhľadávať v databáze programového sprievodcu podľa zvolených kritérií. Zodpovedajúce výsledky sa zobrazia v zozname.

Teraz: Zobrazí aktuálnu udalosť zvýrazneného kanála.

Zväčšenie (Zoom): Zvýraznite a stlačte **OK**, aby sa zobrazili udalosti v širšom časovom intervale.

Súčasný/ďalší Zoznam

V tejto možnosti rozvrhnutia sa zobrazia iba aktuálne a nasledujúce udalosti kanálov v zozname. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom udalostí.

Stlačte tlačidlo **Späť/Návrat** na použitie dostupných možností karty. Zvýraznite kartu **Filter** a stlačte **OK** pre zobrazenie možností filtrovania. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, zvýraznite **Plán časovej osi** a stlačte **OK**.

Možnosti udalostí

Pomocou smerových tlačidiel zvýraznite udalosť a stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie ponuky **Možnosti**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti.

Voľba kanálu: Pomocou tejto možnosti môžete prepnúť na vybraný kanál, aby ste ho mohli sledovať. Programový sprievodca sa zavrie.

Viac informácií: Zobrazia sa podrobné informácie o vybranej udalosti. Na prechádzanie textom použite smerové tlačidlá hore a dolu.

Časovač na udalosti / Odstrániť časovač na udalosti: Vyberte možnosť **Nastaviť časovač pre Udalosť** a stlačte **OK**. Môžete nastaviť časovače pre

udalosti v budúcnosti. Ak chcete zrušiť už nastavený časovač, zdôraznite danú udalosť a stlačte tlačidlo **OK**. Potom zvýraznite **Odstrániť časovač na udalosti** možnosť a stlačte **OK** znova. Časovač sa zruší.

Nahrávanie / Vymazanie Časovača nahrávania: Vyberte možnosť voľby **Nahrávať** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak sa udalosť bude vysielat' v neskoršiu dobu, bude pre zaznamenanie pridaný do zoznamu **Časovačov**. Ak je zvolená udalosť vysielaná v správnom čase, nahrávanie sa začne okamžite. Ak chcete zrušiť už nastavený časovač nahrávania, označte danú udalosť, stlačte tlačidlo **OK** a vyberte možnosť **Odstrániť časovač. Nahrávania**. Časovač nahrávania sa zruší.

DÔLEŽITÉ: Pripojte k vášmu boxu USB disk, zatiaľ čo je box vypnutý. Následne môžete zapnúť box pre povolenie funkcie nahrávania.

Poznámky: V rovnakom časovom intervale nemožno nastavovať časovač alebo časovač nahrávania pre dva alebo viac samostatných programov.

Mediálny prehliadač

Môžete prehrávať hudobné a video súbory a zobrazovať súbory fotografií uložené na USB pamäťovom zariadení jeho pripojením k boxu. Pripojte ho k USB vstupu umiestnenému na prednej alebo zadnej strane boxu.

Po pripojení USB pamäťového zariadenia k boxu sa na obrazovke zobrazí ponuka **Mediálny prehliadač**. K obsahu na pripojenom USB zariadení môžete kedykoľvek neskôr pristupovať

z tejto ponuky. Vyberte možnosť pripojeného USB vstupu a stlačte **OK**. Potom vyberte súbor podľa vášho výberu a stlačte **OK**, aby sa zobrazil alebo prehral.

Môžete si nastaviť preferencie Prehliadača médií Media Browser pomocou Ponuky **Nastavenia**. Do ponuky **Nastavenia** je možné pristupovať prostredníctvom informačného pruhu, ktorý je zobrazený na spodnej časti obrazovky počas prehrávania video alebo zvukový súborov alebo zobrazovania obrazového súboru. Ak sa informačná lišta momentálne nezobrazuje, stlačte tlačidlo **Info**, označte symbol ozubeného kolesa umiestnený na pravej strane informačnej lišty a stlačte **OK**. V závislosti od typu mediálneho súboru a modelu Boxa a jeho funkcií môžu byť dostupné ponuky **Nastavenia obrazu**, **Nastavenia zvuku**, **Nastavenia prehľadávača médií** a **Možnosti**. Obsahy týchto ponúk môže byť iná podľa typu aktuálne otvoreného mediálneho súboru. Pri prehrávaní zvukových súborov bude k dispozícii iba ponuka **Nastavenia zvuku**.

Režim slučky / Náhodného prehrávania	
Spustite prehrávanie a aktivujte 	Všetky súbory v zozname sa prehrávajú raz v pôvodnom poradí
Spustite prehrávanie a aktivujte 	Rovnaký súbor sa prehrá plynule (opakovanie)
Spustite prehrávanie a aktivujte 	Všetky súbory v zozname sa prehrávajú raz v náhodnom poradí
Spustite prehrávanie a aktivujte 	Všetky súbory v zozname sa budú nepretržite prehrávať v rovnakom náhodnom poradí.

Ak chcete používať funkcie na informačnom paneli, zvýraznite symbol funkcie a stlačte **OK**. Ak chcete zmeniť stav funkcie, zvýraznite symbol funkcie a stlačte **OK** podľa potreby. Ak je symbol označený červeným krížikom, znamená to, že je deaktivovaný.

USB Nahrávanie

Nahrávanie programu

Pri použití novej jednotky USB pevného disku sa odporúča disk najprv naformátovať pomocou ponuky **Formátovať disk** v ponuke **Zariadenie > Nahrávky > Nastavenia**.

DÔLEŽITÉ!

Pamätajte, že v takom prípade sa VŠETKY dáta na USB disku stratia a formát súborov sa konvertuje na FAT32.

Ak chcete nahrávať program, mali by ste pripojiť USB disk k svojmu boxu kým je vypnutý. Následne môžete zapnúť box pre povolenie funkcie nahrávania.

Ak chcete nahrávať, potrebujete USB disk s kapacitou 2 GB voľného priestoru a musí byť kompatibilný s USB 2.0. Ak USB zariadenie nie je kompatibilné, zobrazí sa chybová správa.

Ak chcete nahrávať programy s dlhým trvaním, ako sú filmy, odporúča sa používať USB pevné disky (HDD).

Zaznamenané programy sa ukladajú na pripojený USB disk v nasledujúcom adresári: **/DVR/RECS**. Pre každú nahrávku sa vytvorí súbor vo formáte TS (.ts). Tento súbor obsahuje informácie, ako je vysielacia stanica, program, ako aj čas nahrávania. Ak si prajete, môžete ukladať/kopírovať nahrávky na počítači, avšak tieto súbory nebudú dostupné na prehrávanie na počítači. Nahrávky môžete prehrávať len prostredníctvom vášho Box.

Nahraté programy sú rozdelené do 4 GB segmentov. Ak rýchlosť zápisu z pripojeného USB disku nie je dostatočná, môže zlyhať nahrávanie a možnosť

časového posunu (timeshifting) nemusí byť k dispozícii.

Odporúča sa používať jednotky USB harddisku pre nahrávanie HD programov.

Jednotky pevného disku, ktoré majú úložnú kapacitu viac ako 2 terabajty, nie sú podporované.

Počas nahrávania nevyťahujte USB/HDD. Toto by mohlo poškodiť pripojený USB/HDD.

Dostupná je podpora rozdelenia na viaceré časti. Podporované sú maximálne dve rôzne rozdelenia. Prvé rozdelenie USB disku sa používa pre funkcie pripravenosti USB nahrávania. Musí sa tiež formátovať ako prvotné rozdelenie, ktoré sa má použiť pre funkcie pripravenosti USB nahrávania.

Niektoré streamové bloky sa nemusia nahráť kvôli problémom so signálom, z tohto dôvodu môže video niekedy počas prehrávania zmznúť.

Počas nahrávania programu na pozadí môžete použiť možnosti ponuky alebo použiť **Prehliadač médií** funkcie, ako je prezeranie obrázkov, prehrávanie video a hudobných súborov a dokonca prehrávanie prebiehajúceho záznamu z ponuky **Nahrávky**.

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa USB disk je príliš pomalý pre nahrávanie, skúste znovu spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste pripojiť iný USB disk.

Okamžité nahrávanie

DÔLEŽITÉ: Pre nahratie programu by ste mali k vášmu boxu najprv pripojiť USB pevný disk alebo USB kľúč. V opačnom prípade nebude nahrávanie možné. Pre nahrávanie programov a časový posun sa odporúča používať externé pevné disky namiesto USB kľúčov.

Stlačením tlačidla **Record** (Nahrávanie) sa spustí okamžité nahrávanie počas jeho sledovania. Na krátku dobu sa zobrazí obrazovka nahrávania a aktuálna udalosť, ktorá sa nahrá. Nahrávanie ukončíte stlačením tlačidla **Stop**. Zobrazí sa správa s potvrdením. Zvoľte **ÁNO** a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Vyberte **Nie** a pokračujte v nahrávaní stlačením **OK**.

Počas režimu nahrávania nemôžete prepnúť na iné vysielanie. Ak rýchlosť vášho USB zariadenia nie je dostatočná, na obrazovke sa zobrazí varovné hlásenie.

Nahrávanie Časového posunu

Stlačte tlačidlo **Pauza/Prehrať** počas sledovania vysielania pre aktiváciu režimu časového posunu. V režime časového posunu (časového posunu) je program pozastavený a súčasne zaznamenaný na pripojený USB pevný disk. Opätovným stlačením **Pozastaviť** obnovíte pozastavený program od miesta, kde ste prestali. Toto prehrávanie prebieha skutočnou rýchlosťou. V informačnom prúžku bude vidno rozdiel medzi skutočným programom a programom

s časovým posunom. Použite a **Pretočiť dozadu/ Pretočiť dopredu** tlačidlá na pohyb dopredu alebo dozadu pri prehrávaní s časovým posunom. Stlačte tlačidlo **Stop** pre zastavenie nahrávania s časovým posunom a návrat k živému vysielaniu.

Počas režimu časového posunu nemôžete prepnúť na iné vysielanie ani zobrazíť prehliadač médií a hlavné menu. Časový posun nie je k dispozícii pre rozhlasové kanály. Ak rýchlosť vášho USB zariadenia nie je dostatočná, na obrazovke sa zobrazí varovné hlásenie.

Sledovanie nahratých programov

Zvoľte **Nahrávky** z ponuky **Zariadenia**. Zvoľte položku zo zoznamu, ak je k dispozícii. Zvýrazníte **Možnosti prehrávania** a stlačte **OK** tlačidlo na zobrazenie ponuky **Možnosti**. Vyberte možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Stlačením tlačidla Stop sa prehrávanie zastaví a na obrazovke sa opäť zobrazí **Obrazovka nahrávok**.

Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerat hlavnú ponuku ani položky ponuky.

Nastavenia nahrávania

Môžete nakonfigurovať svoje preferencie nahrávania pomocou karty **Nastavenia** v ponuke **Zariadenie>Nahrávky.. Zvýrazníte kartu Nastavenia a stlačte** tlačidlo **OK**.

Spustiť skôr: Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač nahrávania začal skôr, ako je jeho čas začiatku.

Ukončiť neskôršie: Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač nahrávania končil neskôr, ako je jeho čas ukončenia.

Max. časový posun: Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť maximálne trvanie záznamu s časovým posunom. Dostupné možnosti sú približné a skutočný čas nahrávania sa môže v praxi zmeniť v závislosti od vysielania. Hodnoty vyhradeného a voľného úložného priestoru sa zmenia podľa tohto nastavenia. Uistite sa, že máte dost' voľného úložného priestoru, inak okamžité nahrávanie nemusí byť možné.

Automatické zrušenie:

Likvidácia

S použitím tejto možnosti môžete nastaviť predchádzajúce nahrávky, ktoré sa majú automaticky vymazať, v prípade, že nie je dostatok priestoru na disku pre nové nahrávky. Najprv nastavíte najdlhšiu, najkratšiu alebo najstaršiu nahrávku na vymazanie. Pre nastavenie stlačte tlačidlo Vľavo alebo Vpravo.

Neprehrané

Ak je táto možnosť nastavená na možnosť **Zahrnuté**, neprehraté nahrávky sa môžu automaticky vymazať podľa konfigurácie možnosti **Zahodiť**. Táto možnosť sa objaví len vtedy, ak je možnosť **Zrušiť**

nastavená na hodnotu inú než **Žiadne**. Nastavte vaše preferencie s použitím tlačidiel Vľavo/Vpravo.

Informácie o pevnom disku: Môžete zobraziť podrobné informácie o USB pamäťovom zariadení pripojenom k Vášmu boxu. Zvýraznite a stlačte **OK** pre zobrazenie a stlačte **Späť/Návrat** pre zatvorenie.

Formátovanie disku: Ak chcete vymazať všetky súbory na pripojenom úložnom zariadení USB, môžete použiť voľbu **Formátovať disk**.

Stlačte tlačidlo **OK**, kým je zvýraznená možnosť **Formátovať disk**. Na obrazovke sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu (*). Po zadaní PIN sa zobrazí potvrdzujúca správa. Vyberte **Áno** a stlačte tlačidlo **OK** pre spustenie formátovania pamäťového zariadenia USB. Pre zrušenie vyberte možnosť **NIE (NO)** a stlačte tlačidlo **OK**.

()Predvolený PIN je možné nastaviť na **0000** alebo **1234**. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v závislosti na voľbe krajiny) počas **Prvej Inštalácie**, použite PIN kód, ktorý ste definovali.*

Dôležité ! Formátovanie vášho USB disku vymaže VŠETKY dáta na ňom a jeho súborový systém bude prevedený na FAT32. Vo väčšine prípadov budú prevádzkové chyby po formátovaní odstránené, ale stratíte VŠETKY dáta.

Konfigurácia Rodičovské ochrany

Voľbou možností ponuky **Rodičovské** možno užívateľom zakázať prezeranie niektorých programov, kanálov a používanie ponúk. Tieto nastavenia sú umiestnené v ponuke **Nastavenia>Systém>Rodičovské**.

Ak chcete zobraziť možnosti ponuky rodičovského, musíte zadať PIN kód. Po zadaní správneho PIN kódu sa zobrazí ponuka **Rodičovské**.

Zámok Ponuky: Toto nastavenie povolí alebo zakáže prístup ku všetkým menu alebo **inštalacným** menu boxu. Na prístup k týmto ponukám budete vyzvaní na zadanie kódu PIN.

Zámok podľa veku: Ak je táto možnosť nastavená, box získava informácie o vekovej prístupnosti vysielaných relácií a ak je táto veková hranica deaktivovaná, prístup k relácii sa zakáže.

Nastavenie kódu PIN: Definuje nový PIN kód.

Predvolený CICAM PIN: Táto možnosť sa zobrazí ako sivá, pokiaľ do CI slotu boxu nie je vložený CI modul. Pomocou tejto voľby môžete zmeniť predvolený PIN pre CI CAM.

TV PIN(*): Povolením alebo zakázaním tejto možnosti môžete povoliť alebo obmedziť niektoré kanály prevádzkovateľa M7 odoslaním požiadaviek na PIN. Tieto požiadavky na PIN poskytujú prístup ku kontrolným mechanizmom príslušných kanálov. Ak je táto voľba **Zapnutá**, kanály, ktoré vysielajú

požiadavky PIN kódu nemožno pristupovať bez zadania správneho PIN kódu.

() Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora M7. Inštalácia operátora M7 nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu skrinky.*

Poznámka: Predvolený PIN mohol byť nastavený na **0000** alebo **1234**. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v závislosti na voľbe krajiny) počas **Prvej Inštalácie**, použite PIN kód, ktorý ste definovali.

Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu a/alebo na výbere krajiny počas **Prvej Inštalácie**.

Aktualizácia softvéru

Váš box dokáže automaticky vyhľadať aktualizácie firmwaru cez vysielaný signál alebo cez internet.

Vyhľadávanie Aktualizácia softvéru cez užívateľské rozhranie

V hlavnej ponuke vyberte **Nastavenia>Systém** a potom **Ďalšie**. Prejdite na **Aktualizácia softvéru** a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte **Vyhľadať Aktualizáciu** a stlačte tlačidlo **OK** pre kontrolu novej aktualizácie softvéru.

Ak sa nájde nová aktualizácia, začne sa so sťahovaním aktualizácie. Po dokončení sťahovania potvrdte otázku o reštartovaní boxu stlačením tlačidla **OK** pre pokračovanie v operácii reštartu.

Poznámka: Neodpájajte kábel adaptéra, ak kontrolka počas reštartu bliká. Ak sa box po aktualizácii nezapne, odpojte box na 2 minúty a znovu ho zapojte.

Notifikácie pohotovosti

Keď box neprijíma žiadny vstupný signál (napr. je odpojený anténny kábel), na obrazovke sa zobrazí správa „No Signal“ a po 3 minútach nečinnosti prejde do pohotovostného režimu. Túto funkciu môžete vypnúť nastavením **Časovač bez signálu** možnosť v ponuke **Nastavenia>Zariadenia** podľa toho.

Ak je box zapnutý a nie je prevádzkovaný, za chvíľu sa prepne do pohotovostného režimu. Toto časové obdobie závisí od nastavenia možnosti **Automatické vypnutie v ponuke Nastavenia>Systém>Ďalšie**. Môžete tiež zakázať túto funkciu jej nastavením ako **Vypnutá**. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa. „Zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu nebola vykonaná žiadna operácia“. Predtým, než sa box prepne do pohotovostného režimu, sa zobrazí dialógové okno. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, box sa prepne do pohotovostného režimu po približne 5-minútovej dobe čakania. Môžete zvýrazniť **Áno** a stlačiť **OK**, aby sa box preplo do pohotovostného režimu okamžite. Ak zvýrazníte **Nie** a stlačíte **OK**, box zostane zapnutý. Z tohto dialógu môžete tiež vybrať zrušenie funkcie **Automatické vypnutie**. **Zvýraznite Zakázať** a stlačte **OK**, box zostane zapnutý a funkcia

sa zruší. Túto funkciu môžete znova povoliť zmenou nastavenia možnosti **Automatické vypnutie** z menu **Nastavenia> Systém> Ďalšie**.

Navigácia kanálmi

Tlačidlá Kanála: Stlačením tlačidla **Program +/-** sa prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov.

Číselné tlačidlá: Stlačením číslcového tlačidla sa aktivuje malé vstupné okienko v ľavom hornom rohu obrazovky. Po zadaní číslce počká toto okienko približne 2 sekundy na zadanie ďalšieho. Ak počas tohto obdobia ne zadáte žiadnu číslicu, prepne set-top box na zadaný kanál.

Zakaždým, keď sa box prepne na požadovaný kanál alebo je stlačené tlačidlo **Info** alebo pravé smerové tlačidlo, na obrazovke sa zobrazí informačná lišta. Na informačnom banneri kanála budú dostupné nasledujúce informácie:

- Číslo kanálu
- Názov kanálu
- Názov aktuálnej udalosti
- Aktuálny čas
- Lišta s informáciou o trvaní programu.

Ak znova stlačíte tlačidlo **Info** alebo pravé smerové tlačidlo, informačný panel sa rozšíri a zobrazia sa ďalšie informácie, ako napríklad čas začiatku a konca aktuálnej udalosti, špecifikácie vysielača a stručné vysvetlenie udalosti. Stlačením smerových tlačidiel nahor a nadol môžete posúvať nahor a nadol a prečítať celý text. Po opätovnom stlačení pravého smerového tlačidla sa v sprievodcoví programami zobrazia aj informácie o nasledujúcej udalosti, ak sú k dispozícii.

Pri prepínaní na uzamknutý kanál je požadovaný PIN kód. Kanál je možné sledovať, iba ak je zadaný správny PIN. Ak chcete tento kanál preskočiť, použijete tlačidlá **Program +/-**.

Keď stlačíte tlačidlá **Volume +/-**, na obrazovke sa zobrazí úroveň hlasitosti. Toto zobrazuje graficky aktuálnu úroveň hlasitosti. Po určitom čase zmizne.

Keď stlačíte tlačidlo **Stlmiť**, zvuk vášho set-top-boxu sa stlmí a na obrazovke sa zobrazí symbol stlmenia. Ak chcete zrušiť stlmenie, môžete znova stlačiť tlačidlo **Stlmiť** alebo tlačidlo **Hlasitosť +**.


Pripojenie

Káblové pripojenie

Pripojenie ku Káblovej sieti


- Musíte disponovať s modemom/routerom pripojeným k aktívnemu širokopásmovému pripojeniu.

- Pripojte váš box k modem/routeru ethernetovým káblom. Na zadnej strane vášho boxu je k dispozícii LAN port.

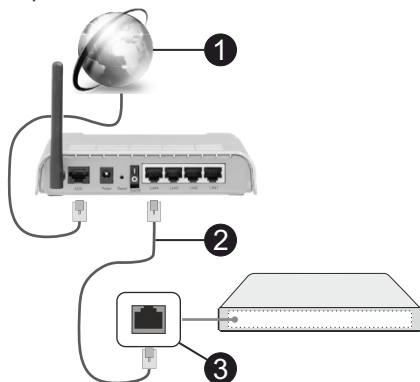

- 1 Širokopásmové pripojenie k ISP
- 2 LAN (ethernetový) kábel
- 3 LAN vstup na zadnej strane televízora

By ste mali byť schopní pripojiť váš box k LAN v závislosti na konfigurácii vašej siete. V takom prípade použijete ethernetový kábel pre pripojenie boxu priamo do sieťovej zásuvky siete.

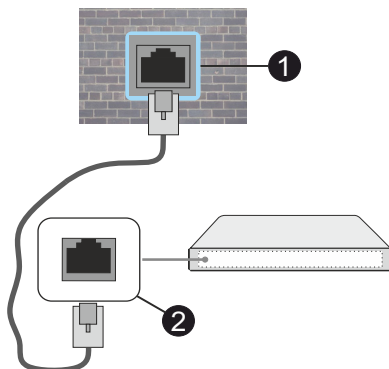

- 1 Sieťová zásuvka
- 2 LAN vstup na zadnej strane televízora

Konfigurácia Káblového Nastavenia zariadenia

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia káblového pripojenia, prejdite do ponuky **Nastavenia> Sieť**.

Typ siete

Ak sú pripojené cez Ethernet, zvolte túto možnosť ako **Káblové Zariadenie**.

Test rýchlosti internetu pripojenia

Označte **Test rýchlosti internetu pripojenia** a stlačte tlačidlo **OK**. Set-top box bude kontrolovať

šírku pásma internetového pripojenia a po dokončení zobrazí výsledok.

Pokročilé nastavenia

Zvýraznite **Pokročilé Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Na ďalšej obrazovke môžete zmeniť nastavenie IP a DNS boxu. Vyberte požadovanú adresu a stlačte tlačidlo **Vľavo** alebo **Vpravo** pre zmenu nastavenia z **Automatického** na **Manuálny**. Teraz môžete ručne zadať hodnoty IP a/alebo DNS. Vyberte príslušné položky v rozbaľovacom menu a zadajte nové hodnoty pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Po dokončení zvýraznite **Uložiť** a stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.

Sieťový pohotovostný režim

Funkciu Pohotovostného režimu v sieti môžete povoliť alebo zakázať príslušným nastavením tejto možnosti. Bližšie informácie nájdete v časti **Sieťový pohotovostný režim**.


Ďalšie informácie

Ak je zriadené spojenie, stav pripojenia sa zobrazí ako **Pripojené** alebo **Nepripojené** a aktuálna IP adresa. Na obrazovke sa tiež zobrazí adresa MAC vášho Boxa.

Bezdrôtové pripojenie

Pripojenie k Bezdrôtovej sieti

- Musíte disponovať bezdrôtovým modemom/routerom pripojeným k aktívnemu širokopásmovému pripojeniu.

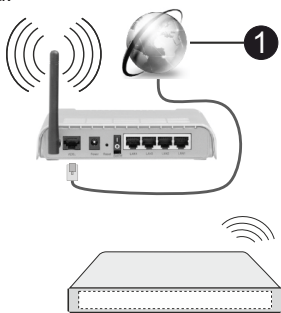

1 Širokopásmové pripojenie k ISP

Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) so súčasným využitím 2.4 a 5 GHz pásma, je navrhnutý pre zvýšenie šírky pásma. Tie sú optimalizované pre plynulejšie a rýchlejšie prehrávanie HD videa, prenosy súborov a bezdrôtové hranie hier.

Frekvencie a kanály sa líšia v závislosti od oblastí.

Prenosová rýchlosť sa líši v závislosti od vzdialenosti a počtu prekážok medzi produktmi prenosu, konfigurácii týchto produktov, podmienkach rádiových vln, prenosu na linke, a produktov, ktoré používate. Prenos môže byť tiež prerušený, alebo odpojený v závislosti na podmienkach rádiových vln DECT telefónov, alebo

iných WLAN 11b zariadení. Štandardné hodnoty prenosovej rýchlosti sú teoretické maximálne hodnoty pre bezdrôtové štandardy. Nejedná sa o aktuálne rýchlosti prenosu dát.

Miesta, kde je prenos najefektívnejší, sa líši v závislosti na užívateľskom prostredí.

Box podporuje modemy typu 802.11 a, b, g a n. Dôrazne sa odporúča používanie IEEE 802.11n komunikačného protokolu, aby sa zabránilo prípadným problémom pri sledovaní videa.

Musíte zmeniť SSID (názov siete) vášho modemu, ak sú v okolí iné modemy s rovnakým SSID. Inak môžete naraziť na problémy s pripojením. Ak máte problémy s bezdrôtovým pripojením, namiesto toho použite káblové pripojenie.

Konfigurácia Nastavenia Bezdrôtovej siete zariadenia

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia bezdrôtového pripojenia, prejdite do ponuky **Nastavenia> Sieť**.

Typ siete

Nastavením **Typu siete** na **Bezdrôtové zariadenie** spustíte proces pripojenia.

Snímať bezdrôtové siete

Pre spustenie hľadania dostupných bezdrôtových sietí zvýraznite možnosť **Snímať bezdrôtové siete** a stlačte **OK**. Všetky nájdené siete sa zobrazia v zozname. Zvýraznite požadovanú sieť zo zoznamu a na pripojenie stlačte **OK**. Sieť so skrytým identifikátorom SSID (názvom siete) nemôžu iné zariadenia rozpoznať. Ak sa chcete pripojiť k sieti so skrytým identifikátorom SSID, rolujte nadol v zozname nájdených bezdrôtových sietí, zvýraznite možnosť **Pridať novú sieť** a stlačte tlačidlo **OK**. Zadajte názov siete a pomocou príslušných možností pripojenia vyberte typ zabezpečenia.

Poznámka: Ak modem podporuje N režim, môžete nastaviť nastavenie režimu N.

Ak je vybraná sieť chránená heslom, zadajte správny kľúč pomocou virtuálnej klávesnice. Môžete použiť túto klávesnicu pomocou smerových tlačidiel a tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači.

Počkajte, až sa IP adresa zobrazí na obrazovke. To znamená, že pripojenie je teraz vytvorené.

Odpojiť

Ak ste sa pripojili k bezdrôtovej sieti, v ponuke **Sieť** sa zobrazí možnosť **Odpojiť** a uloží sa aj váš profil bezdrôtovej siete, takže sa televízor pripojí k rovnakej sieti automaticky pri každom prepnutí na bezdrôtové pripojenie. Ak sa chcete odpojiť od bezdrôtovej siete a odstrániť uložený profil bezdrôtovej siete, zvýraznite položku **Odpojiť** a stlačte tlačidlo **OK**.

Sťahte tlačidlo WPS na vašom WiFi routeri

Ak má váš router WPS, môžete sa priamo pripojiť k modemu/routeru bez predošlého zadania hesla alebo pridania siete. Zvýraznite voľbu **Sťahte tlačidlo WPS na vašom WiFi routeri** a stlačte tlačidlo **OK**. Na vašom modeme/routeri stlačte tlačidlo WPS pre vytvorenie pripojenia. Po spárovaní zariadení uvidíte na obrazovke potvrdenie pripojenia. Ak chcete pokračovať, vyberte **OK**. Nie je potrebná žiadna ďalšia konfigurácia.

Test rýchlosti internetu pripojenia

Označte **Test rýchlosti internetu pripojenia** a stlačte tlačidlo **OK** pre kontrolu rýchlosti pripojenia k Internetu.

Pokročilé nastavenia

Zvýraznite **Pokročilé Nastavenia** a stlačte tlačidlo **OK** pre otvorenie ponuky Pokročilé nastavenia. Pre nastavenie použite smerové a číselné tlačidlá. Postup je rovnaký ako je uvedené pri káblovom pripojení. Po dokončení zvýraznite **Uložiť** a stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.

Sieťový pohotovostný režim

Funkciu Pohotovostného režimu v sieti môžete povoliť alebo zakázať príslušným nastavením tejto možnosti. Bližšie informácie nájdete v časti **Sieťový pohotovostný režim**.

Ďalšie informácie

Ak je zriadené spojenie, stav pripojenia sa zobrazí ako **Pripojené** alebo **Nepripojené** a aktuálna IP adresa. Na obrazovke sa tiež zobrazí adresa MAC vášho Boxa.

Pripojenie vášho mobilného zariadenia cez WLAN

- Ak váš mobilný prístroj disponuje s funkciou WLAN, môžete ho pripojiť k boxu cez router pre sprístupnenie obsahu vášho zariadenia. V takom prípade musí vaše mobilné zariadenie disponovať so zodpovedajúcim softvérom pre zdieľanie.
- Pripojte Box k routu pomocou krokov uvedených v časti vyššie.
- Potom, pripojte vaše mobilné zariadenie k routeru a potom aktivujte softvér pre zdieľanie na vašom mobilnom zariadení. Následne vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať s boxom.
- Ak je spojenie nadviazané správne, mali by ste teraz mať prístup k zdieľaným súborom nainštalovaných na mobilnom zariadení prostredníctvom funkcie Zdieľanie audio a videa Boxa.
- Zvýraznite možnosť **Audio Video Sharing** v ponuke **Prehliadač médií** a stlačte **OK**, zobrazia sa dostupné zariadenia mediálneho servera v sieti. Zvoľte si svoje mobilné zariadenie a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

- Ak je k dispozícii, môžete si stiahnuť aplikáciu virtuálneho diaľkového ovládača zo servera poskytovateľa aplikácií pre vaše mobilné zariadenie.

Sieťový pohotovostný režim

Sieťový pohotovostný režim je štandard, ktorý umožňuje zapnúť alebo prebudiť zariadenie prostredníctvom sieťovej správy. Správa bude odoslaná do zariadenia prostredníctvom programu bežiacieho na vzdialenom zariadení, ktoré je pripojené k rovnakej lokálnej sieti, ako chytrý telefón.

Ak chcete túto funkciu povoliť, nastavte možnosť **Sieťový pohotovostný režim** v ponuke **Nastavenia>Sieť** ako **Zapnuté**. Je potrebné, aby zariadenie, z ktorého bude odoslaná sieťová správa do boxu a box boli pripojené do rovnakej siete. Funkcia Sieťový pohotovostný režim je podporovaná iba pre zariadenia s operačným systémom Android a môže sa používať iba prostredníctvom aplikácií YouTube a Netflix.

Ak chcete používať túto funkciu, box a vzdialené zariadenie by mali byť pripojené, kým je box zapnutý. Ak je box vypnutý, malo by sa pripojenie obnoviť pri ďalšom zapnutí. V opačnom prípade nebude táto možnosť k dispozícii. To neplatí, keď je box prepnutý do pohotovostného režimu.

Ak chcete, aby váš Box v pohotovostnom režime spotreboval menej energie, môžete túto funkciu vypnúť nastavením možnosti **Sieťový pohotovostný režim** ako **Vypnutý**.

Riešenie problémov s Pripojením

Nie je dostupná bezdrôtová sieť

- Uistite sa, že firewall vašej siete umožňuje bezdrôtové pripojenie boxu.
- Skúste znovu vyhľadať bezdrôtové siete pomocou obrazovky ponuky **Sieť**.

Ak bezdrôtová sieť nefunguje správne, skúste použiť káblovú sieť vo vašej domácnosti. Pre viac informácií o procese si pozrite časť **Káblové pripojenie**.

Ak box nefunguje pomocou káblového pripojenia, skontrolujte modem (router). Ak nie je problém s routerom, skontrolujte pripojenie k Internetu vášho modemu.

Pripojenie je pomalé

Pozrite si návod na obsluhu vášho bezdrôtového modemu pre získanie informácií o interných oblastiach služieb, rýchlosti pripojenia, kvality signálu a ďalších nastavení. Musíte mať vysokorýchlostné pripojenie k modemu.

Prerušenia počas prehrávania alebo pomalá reakcia

V takom prípade môžete skúsiť nasledujúce:

Dodržiujte vzdialenosť aspoň troch metrov od mikrovlnnej rúry, mobilných telefónov, Bluetooth zariadení či ďalších WLAN kompatibilných zariadení. Skúste zmeniť aktívny kanál na WLAN routeri.

Pripojenie k internetu nie je k dispozícii / Zdieľanie Audia a Videá nefunguje

Ak je adresa MAC (jedinečné identifikačné číslo) vášho počítača alebo modemu trvalo registrovaná, je možné, že sa váš box nemôže pripojiť k internetu. V takom prípade je MAC adresa overovaná vždy, keď sa pripájate na internet. Ide o opatrenie proti neoprávnenému prístupu. Pretože váš box má svoju vlastnú MAC adresu, váš poskytovateľ internetových služieb nemôže overiť MAC adresu vášho boxu. Pre tento dôvod nie je možné box pripojiť k internetu. Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb a požiadajte ho o informácie o tom, ako pripojiť iné zariadenie, napríklad box, na internet.

Je tiež možné, že pripojenie nemusí byť k dispozícii kvôli firewall problému. Ak si myslíte, že to je príčinou vášho problému, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb. Firewall môže byť dôvod problému pripojenia pri používaní boxu v režime Zdieľania Audia a Videá alebo pri surfovaní cez možnosť Zdieľania Audia a Videá.

Neplatná doména

Uistite sa, že už ste prihlásený k počítaču cez autorizované užívateľské meno / heslo, a tiež zabezpečte, aby bola vaša doména aktívna, pred zdieľaním akéhokoľvek súboru na mediálnom serverovom programe na vašom PC. Ak je doména neplatná, môže spôsobiť problémy pri prezeraní súborov v režime Zdieľania Audia a Videá.

Používanie služby Siet' pre Zdieľania Audia a Videá

Možnosť Zdieľania Audia a Videá je štandard, ktorý zjednodušuje proces sledovania digitálnej elektroniky a vďaka tomu sú vhodné pre použitie v domácej sieti. Tento štandard umožňuje prezerat' a prehrávať fotografie, hudbu a video uložené na mediálnom serveri, ktorý je pripojený k domácej sieti.

1. Inštalácia softvéru pre server

Funkciu Zdieľania Audia a Videá nie je možné použiť, ak do počítača nie je nainštalovaný program servera, alebo v prípade, ak požadovaný softvér serveru médií nie je nainštalovaný na sprievodnom zariadení. Pripravte si počítač so správnym serverovým programom.

2. Pripojenie do Drôtovej alebo Bezdrôtovej siete

Pre podrobnejšie informácie o konfigurácii pozri časti **Káblové/Bezdrôtové pripojenie**.

3. Povolenie zdieľania audio a videa

Vstúpte do ponuky Nastavenia> Zariadenia a zapnite možnosť Zdieľania Audia a Videá.

4. Prehrávanie zdieľaných súborov cez Media Browser

Pomocou smerových tlačidiel zvýraznite možnosť **Zdieľanie zvukových videí** v ponuke **Prehliadač médií** a stlačte **OK**. Dostupné zariadenia mediálneho servera v sieti sa zobrazia v zozname. Zvoľte si jedno z nich a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Zobrazí sa mediálny prehliadač.

Pre ďalšie informácie o prehrávaní súborov pozri sekciu ponuky **Mediálneho prehliadača**.

Ak nastane problém so sieťou, vytiahnite, prosím, svoj box zo zásuvky a znovu ho zapojte. Režim Trick a Skok nie sú podporované s funkciou Zdieľania Audia a Videá.

PC/HDD/Mediálnom prehrávači alebo iné zariadenia, ktoré sú kompatibilné, sa pre vyššiu kvalitu prehrávania musia používať s káblovým pripojením.

Použite pripojenie k sieti LAN pre rýchlejšie zdieľanie súborov medzi inými zariadeniami, ako sú počítače.

***Poznámka:** Môžu existovať počítače, ktoré nemusia byť schopné využiť funkciu Zdieľania Audia a Videá kvôli správčovskému a bezpečnostným nastaveniam (Napríklad firemné PC).*

Aplikácie

K aplikáciám nainštalovaným na vašom Boxu sa dostanete z ponuky **Home**. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **Home**, zobrazí sa ponuka **Home**. Zvýraznite aplikáciu a spustíte ju stlačením **OK**.

Ak chcete spravovať aplikácie nainštalované vo vašom Boxu, môžete v ponuke Zariadenie použiť možnosť **Viac aplikácií**. Môžete pridať nainštalovanú aplikáciu do ponuky **Domov**, spustiť ju alebo odstrániť. Zvýraznite aplikáciu a stlačte **OK** pre zobrazenie dostupných možností.

Môžete pridávať aj nové aplikácie dostupné na trhu aplikácií. Pre prístup na trh zvýraznite **Trh** v menu Zariadenie a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazia sa dostupné aplikácie. Na trh aplikácií sa môžete dostať aj z ponuky **Viac aplikácií**.

Svoje prispôsobenia môžete resetovať v ponuke **Domov** vrátane prispôsobení týkajúcich sa aplikácií na predvolené hodnoty pomocou možnosti **Obnoviť aplikácie** v ponuke **Zariadenie** (dostupnosť závisí od modelu Boxa a jeho funkcií). Zvýraznite túto možnosť a stlačte **OK**. Zobrazí sa správa s potvrdením. Zvýraznite **ÁNO** a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Upozorňujeme vás, že túto operáciu nebudete môcť vykonať znova v priebehu nasledujúcich niekoľko minút.

Poznámky:

Možné problémy v závislosti od aplikácie môžu byť spôsobené poskytovateľom služieb obsahu.

Internetové služby tretích strán sa môžu kedykoľvek zmeniť, prerušiť alebo obmedziť.

Internetový prehliadač

Ak chcete používať internetový prehliadač, najprv otvorte ponuku **Domov**. Potom zvýraznite aplikáciu, ktorá má oranžové logo so symbolom Zeme a stlačte **OK**.

Na úvodnej obrazovke prehľadávača sa miniatúry z preddefinovaných odkazov na webové stránky (ak existujú) sa zobrazia ako možnosti **Rýchleho vytáčania** spolu s možnosťami **Editovanie Rýchleho vytáčania** a **Pridať do volieb rýchleho vytáčania**.

Ak chcete prejsť do webového prehliadača, použite smerové tlačidlá na diaľkovom ovládaní. Ak chcete zobraziť riadok pre možnosti prehliadača, presuňte kurzor do hornej časti stránky. Budú k dispozícii možnosti **História**, **Karty** a **Záložky** a riadok prehliadača, ktorý obsahuje tlačidlá predchádzajúci/ďalší, tlačidlo Aktualizovať, adresný/vyhľadávací panel, tlačidlá **Rýchla voľba** a **Vewd**.

Pre pridanie požadovanej internetovej stránky do zoznamu **Rýchlej voľby** pre rýchly prístup, presuňte kurzor do hornej časti stránky. Zobrazí sa riadok prehliadača. Označte tlačidlo **Rýchlu voľbu** a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte možnosť **Pridať do Rýchlej voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyplňte prázdne miesta pre **Meno** a **Adresa**, zvýraznite **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie. Kým ste na stránke, ktorú chcete pridať do zoznamu **Rýchla voľba**, zvýraznite tlačidlo **Vewd** a stlačte tlačidlo **OK**. Následne zvýraznite možnosť **Pridať do Rýchlej voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. **Meno** a **adresa** sa vyplnia automaticky v závislosti na stránkach, ktoré ste navštívili. Zvýraznite **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie.

Pre správu prehliadača môžete tiež využiť možnosti ponuky **Vewd**. Zvýraznite tlačidlo **Vewd** a stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie dostupných špecifických možností pre stránku a všeobecných možností.

Existujú rôzne spôsoby, ako hľadať alebo navštíviť webové stránky pomocou webového prehliadača.

Zadajte adresu webovej stránky (URL) do vyhľadávacieho/adresného riadku a pre návštevu webstránky zvýraznite tlačidlo **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre vyhľadávanie požadovanej webstránky zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho/adresného riadku a zvýraznite tlačidlo **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre návštevu požadovanej webovej stránky označte miniatúru Rychle vytáčanie a stlačte tlačidlo **OK**.

Váš box je kompatibilný s USB myšou. Pre jednoduchšiu a rýchlejšiu navigáciu pripojte myš alebo adaptér bezdrôtovej myši do USB vstupu na vašom boxe.

Niektoré webové stránky obsahujú flashový obsah. Tie nie sú podporované prehliadačom.

Váš box nepodporuje žiadne procesy sťahovania z internetu vo webovom prehliadači.

Nie všetky stránky na internete sú podporované. V závislosti od miesta môžu nastať problémy s obsahom. V niektorých prípadoch nebude možné prehrať video obsah.

Systém HBBTV

HbbTV (Hybridné vysielanie širokopásmovej TV) je novým priemyselným štandardom, ktoré bezproblémovo kombinuje TV služby predávané pomocou vysielania so službami predávanými pomocou širokého pásma a tiež užívateľom umožňuje prístup k internetovým službám pomocou zapojených TV a set-top boxov. Služby dodávané pomocou HbbTV zahŕňujú tradičné vysielacie TV kanály, catch-up služby, video-na-požiadanie, elektronického programového sprievodcu, interaktívne inzercie, personalizáciu, hlasovanie, hry, sociálne sieťovanie a iné multimediálne aplikácie.

Aplikácie HbbTV sú k dispozícii na kanáloch, kde sú označené poskytovateľom vysielania. Vysielanie označí jednu aplikáciu ako "autoštart" a táto je programom spúšťaná automaticky. Aplikácie sú zvyčajne označené malou červenou ikonou tlačidla a upozorňujú užívateľa, že na tomto kanáli je prístupná aplikácia HbbTV. Tvar a umiestnenie červeného tlačidla závisí od aplikácie. Červené tlačidlo sa môže zobraziť na určitý čas a potom môže zmiznúť. Stlačením červeného tlačidla na diaľkovom ovládači otvorte stránku aplikácie. Potom ako sa stránka zobrazí, užívateľ sa môže vrátiť späť k počiatočnému stavu ikony červeného tlačidla tým, že ho opäť stlačí. Užívateľ môže prepínať medzi režimom ikony Červeného tlačidla a režimom aplikácie plného UI pomocou stlačenia Červeného tlačidla. Treba poznamenať, že schopnosť prepínania červeného tlačidla je zabezpečená aplikáciou a niektoré aplikácie sa môžu správať odlišne (iné farebné tlačidlá, ako napríklad zelená, žltá, modrá, môžu byť definované pre niektoré ďalšie funkcie, napr. skratky).

V prípade, že užívateľ prepne na iný kanál v čase, keď je HbbTV aplikácia aktívna (v režime ikony červeného tlačidla alebo v režime plného UI), môže sa stať nasledovné.

- Aplikácia môže bežať ďalej.
- Aplikácia môže byť ukončená.

- Aplikácia sa môže ukončiť a môže sa spustiť ďalšia autoštart aplikácia červeného tlačidla.

HbbTV umožňuje obnovenie aplikácie z širokého pásma aj z vysielania. Vysielač môže aktivovať obe možnosti alebo jednu z nich. Ak program nemá funkčné širokopásmové pripojenie, stále môže spúšťať aplikácie prenesené vysielaním.

Autoštart aplikácie červeného tlačidla obvykle poskytuje spojenie s inými aplikáciami. Použitím poskytnutých spojení môže užívateľ prepnúť do druhej aplikácie. Aplikácie by mali poskytnúť spôsob akým sa môžu samy vypnúť. Obvykle sa na to používa tlačidlo **Exit**.

HbbTv aplikácie používajú k spolupráci s užívateľom tlačidlá na diaľkovom ovládači. Keď sa spustí HbbTV aplikácia, kontrola niektorých tlačidiel je rezervovaná aplikáciou. Napríklad, voľba číselného kanálu nemusí fungovať na teletextovej aplikácii, kde čísla označujú stránky teletextu.

HbbTV vyžaduje pre program schopnosť AV prúdenia. Existuje mnoho aplikácií, ktoré poskytujú VOD (video-na-požiadanie) a catch-up TV služby. Užívateľ môže na diaľkovom ovládači použiť tlačidlá spustiť, pauza, stop, rýchlo dopredu a pretočiť, aby mohol pracovať s AV obsahom.

Ak potrebujete zmeniť nastavenie zvukového popisu Boxa, mali by ste to urobiť pred spustením prehrávania HbbTV. Počas prehrávania nebudete mať prístup k príslušným nastaveniam. Prejdite do ponuky **Nastavenia> Systém> Prístupnosť> Zvukový popis** a upravte ich podľa svojich potrieb.

Poznámka: Túto funkciu môžete povoliť alebo zakázať z ponuky **Nastavenia>Systém>Viac**. V závislosti od modelu vášho Boxa a zvolenej krajiny v Prvej inštalácii môže byť táto funkcia dostupná v ponuke **Nastavenia>Systém>Nastavenia ochrany osobných údajov>Ochrana osobných údajov** namiesto ponuky **Nastavenia>Systém>Ďalšie**.

Zobrazenie teletextu

Niektoré kanály vysielajú spolu s televíznym programom aj teletextové stránky.

Stlačením tlačidla Text vstúpite na stránky teletextu (ak sú k dispozícii). Stlačte znova pre aktiváciu režimu Mix, ktorý umožňuje súčasne zobraziť stránku teletextu a vysielanie. Opätovným stlačením tlačidla **Text** opustíte ponuku.

Medzi stránkami teletextu sa môžete pohybovať pomocou smerových tlačidiel, tlačidla **OK** a farebných tlačidiel.

Podmienенý prístup

Niektoré kanály fungujú na základe platby za prezretie. Toto vyžaduje predplatenie a externé zariadenie. Váš set-top-box podporuje CI/CI+ technológiu cez modul bežného rozhrania (CAM). Platené TV kanály

môžete dekódovať s použitím správnej kombinácie smart karty a CA modulu.

- Vypnite set-top-box a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Smart karta by sa mala vložiť správne, nie je možné vložiť ju opačne.

DÔLEŽITÉ: Ak je smart karta vkladaná násilím, môže dôjsť k poškodeniu samotnej smart karty alebo terminálu set-top-boxu.

Pripojte set-top-box k elektrickej sieti, zapnite ho a potom počkajte malú chvíľku, nech sa karta aktivuje.

Niektoré smart karty môžu vyžadovať dodatočné nastavenia. Pozrite si príručku s pokynmi pre smart kartu ohľadom detailov nastavení.

Ak chcete zobraziť ponuku nastavení podmieneného prístupu, stlačte tlačidlo **Podmienенý prístup**, zvýrazníte možnosť Podmienенý prístup v ponuke **Nastavenia> Systém** a stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Smart kartu vkladajte alebo odstraňujte, len ak je set-top-box v pohotovostnom režime, alebo je odpojený od zdroja.

Informácia o ochranných známkach

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie od Dolby laboratories. Dôverne nepublikované diela. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Dolby Vision · Atmos

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Obchodný dizajn HDMI a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Tento produkt obsahuje technológie podliehajúce právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft zakázaná.

Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k PlayReady-chránenému obsahu a/alebo k WMDRM-chránenému obsahu. V prípade, že prístroj prestane správne presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu vyžadovať po spoločnosti Microsoft odvolanie schopnosti zariadenia na spotrebu PlayReady-chráneného obsahu. Odvolanie by nemalo mať vplyv na nechránený obsah ani obsah chránený inými technológiami. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať aktualizáciu PlayReady pre prístup k ich obsahu. Ak aktualizáciu odmietnete, nebudete môcť pristupovať k obsahu, ktorý si vyžaduje aktualizáciu.

Logo "CI Plus" je ochranná známka CI Plus LLP.

Informácie o likvidácii

[Európska únia]

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie s týmto symbolom nesmú byť likvidované ako všeobecný komunálny odpad na ich konci životnosti. Namiesto toho, produkt, rovnako ako aj batérie by mali byť odovzdané na zberných miestach pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení, z dôvodu správneho spracovania, zhodnotenia a recyklácie v súlade s vašimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a Smernice 2012/19/EU a 2013/56/EU.

Pri správnej likvidácii týchto produktov, pomôžete zachovať prírodné zdroje a pomôžete, aby sa zabránilo možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou týchto výrobkov.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu a zberných miestach získate na miestnom úrade obce, v spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadu alebo v obchode, v ktorom ste produkt zakúpili.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, vám môže byť udelená pokuta.

[Firemní používatelia]

Ak chcete likvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho dodávateľa a skontrolujte podmienky kúpnej zmluvy.

[Ostatné krajiny mimo Európskej únie]


[Tieto symboly sú platné len v Európskej únii]

Pre viac informácií o likvidácii a recyklácii kontaktujte svoj miestny správny orgán.

Výrobok a obal odovzdajte na miestnom zbernom mieste pre recykláciu.

Niektoré zberné miesta prijímajú produkty zadarmo.

Poznámka: Značka Pb pod symbolom batérie znamená, že batérie obsahujú olovo.

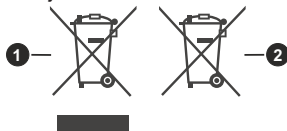

1 Produkty

2 Batéria

Špecifikácie

Všeobecné

Napájanie pre set-top box: 12V DC - 100-240V AC, 50-60Hz

Spotreba : 21,6 W (max)

Prevádzková teplota: 5°C až 40°C

Skladovacia teplota : -20°C až 70°C

Vlhkosť : 25 až 75 % relatívnej vlhkosti

Fyzické rozmery : 230,6 x 137,1 x 42,3 mm mm

Hmotnosť : 630 gr

Nízka spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime: Menej ako 0,5 W

USB

Aktuálny limit (USB1 USB2): 600mA

Dial'kové ovládanie

Prevádzkový dosah : 10 m max.

Batérie: 2x1,5V (R-03/AAA)

Kompatibilný s DVB- S/S2

Frekvenčný rozsah (Satelit): 950 MHz -2150 MHz

Príjem pásma Ku: 10,7 - 12,75 GHz

Riadenie LNB: Prepínanie horizontálnej/vertikálnej polarizácie (18/13 V +/- % 7,5), 0-22 kHz prepínanie, prepínanie tónového impulzu pre voľbu taniera, kompatibilného s DiSEqC 1.x

Ochrana pre skratom LNB a preťaženie prostredníctvom softvéru

Možnosť vyhľadávania FTA (Free-to-Air) pre satelitné režimy a režimy automatického vyhľadávania

Kompatibilný s DVB-C

Frekvenčný rozsah: 111-862 MHz

Podporuje symbolovú rýchlosť 1 - 7,2 Mbaud

Kompatibilný s DVB-T/T2

Frekvenčný rozsah (Terestriálny): 174 až 864 MHz pre DVB-T/T2

Kanáľ BW (Terestriálny): 7 MHz ~ 8 MHz

DIGITÁLNE VLASTNOSTI

Obraz:

Video dekódér MPEG-1/2/4

Podporuje dekódovanie videa IISO/IEC 13818-2 MPEG-2 MP@HL až do 1080p@30 snímkov za sekundu

Podporuje dekódovanie videa podľa normy ISO/IEC 14496-2 MPEG-4 SP a ASP až do 1080p@30 snímkov za sekundu

H.264 dekódér

Podporuje hlavný a vysoký profil ITU-T H.264, ISO/IEC 14496-10 až do dekódovania videa na úrovni 4.1

Podporuje rozlíšenie až 1080p@30fps

H.265 (HEVC) dekódér

Podporuje dekódovanie videa HEVC/H.265

Podporuje profil Main/Main-10, úroveň 5.1, vysoká úroveň

Podporuje 8-bitový/10-bitový farebný hĺbku

Podporuje rozlíšenie až 4096x2160@60fps

Audio (Zvuk):

MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II), MP3, AC-3 (Dolby Digital), AAC-LC

E-AC-3 (Dolby Digital Plus)

Viackanálové dekódovanie AAC, HE-AAC 5.1

Zároveň podporuje HE-AAC dekódovanie a transkódovanie na AC-3

AC-3 stream výstup cez SPDIF

Dekódovanie stereofónneho zvukového popisu

RA8-LBR dekódovanie

Media Player

Podporované súbory: mp3, jpeg, avi, mkv

Trikové režimy: Dostupné

Podpora značiek MP3 ID3: Dostupné

Prehrávanie súborov Mpeg4 a MKV: Dostupné

Otočiť: Dostupné

AC adaptér

Názov výrobcu: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD

Identifikačný kód modelu: MSA-C2000IS12.0-24C-DE S7047-V0

Vstupné napätie: 100-240 V

Vstupná AC frekvencia 50-60 Hz

Výstupné napätie: 12,0 V

Výstupný prúd: 2,0 A

Výstupný výkon: 24,0 W

Priemerná aktívna účinnosť: % 86,8

Účinnosť pri nízkom zaťažení (%10): % 76,8

Spotreba v nezaťaženom režime: 0,08 W

Vlastnosti LAN vysielajúca

Frekvenčné rozsahy	Maximálny výstupný výkon
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

(*) < 100 mW pre Ukrajinu

Obmedzenia v závislosti od krajiny

Bezdrôtové LAN zariadenie je určené pre domáce a kancelárske použitie vo všetkých krajinách EÚ, Spojeného kráľovstva a v Severnom Írsku (a ďalších krajinách používajúcich príslušné smernice EÚ a/alebo Spojeného kráľovstva). Pásmo 5,15 - 5,35

GHz je v krajinách EÚ obmedzené len na prevádzku vo vnútri budov.

Krajina	Obmedzenie
Bulharsko	Je požadované všeobecné povolenie pre vonkajšie použitie a verejné služby
Taliansko	Ak sa používa mimo vlastných priestorov, vyžaduje sa všeobecné povolenie. Verejné používanie podlieha všeobecnému povoleniu príslušného poskytovateľa služieb
Grécko	Použitie vo vnútri len pre pásmo od 5470 MHz do 5725 MHz
Luxembourg	Požaduje sa všeobecné povolenie pre dodávku siete a služieb (nie pre spektrum)
Nórsko	Rádiový prenos je zakázaný pre zeme- pisnej oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Alesund
Ruská fede- rácia	Len pre vnútorné použitie
Izrael	Pásmo 5 GHz iba pre rozsah 5180 MHz -5320 MHz

Požiadavky pre ktorékoľvek krajiny môžu byť ke-
dykoľvek zmenené. Odporúča sa, aby používateľ
u miestnych úradoch skontroloval aktuálny stav
vnútroštátnych právnych predpisov pre 5 GHz LAN
bezdrôtovú sieť.

Riešenie problémov

Problém	Možné príčiny	ČO MÁM ROBIŤ
Kontrolka pohot. režimu nesvieti.	Adaptérový kábel nie je pripojený.	Skontrolujte, či je napájací adaptér pripojený do zásuvky v stene.
Žiadny obraz alebo zvuk.	Nie je signál alebo je signál slabý.	Skontrolujte pripojenie antény, LNB a videa (AV/HDMI).
Zmeny v nastaveniach neboli účinné.	Digitálny set-top box bol odpojený bez toho, aby bol najprv prepnutý do pohotovostného režimu.	Zabezpečte, aby bol box v pohotovostnom režime pred jeho vypojením zo siete.
Diaľkové ovládanie nefunguje.	Set-top box je v pohotovostnom režime. Diaľkový ovládač nie je správne zameraný. Batérie sú vybité.	Stlačte pohotovostné tlačidlo (Standby) Skontrolujte, či niečo neblokuje predný panel. Vymeňte batérie za nové.
Zabudli ste PIN.		Kontaktujte svojho predajcu alebo servis.
Z výstupu HDMI nevychádza žiadny zvuk.	HDMI linka je prerušená.	Odpojte a súčasne pripojte televízor aj box.
Nahrávka nedostupná	USB disk nebol rozpoznaný.	Ak chcete zobrazit' knižnicu nahrávok, najskôr pripojte USB disk k tboxu. V opačnom prípade nebude nahrávanie možné. Ak nemôžete vykonať nahrávanie, vykonajte cyklus napájania na set-top-boxe a skúste znovu vložiť USB disk.

TR: İşbu belge; VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi SET TOP BOX 'ın 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type SET TOP BOX is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение SET TOP BOX е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CS: Tímto VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení SET TOP BOX je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrtypen SET TOP BOX er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erkläre VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp SET TOP BOX der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός SET TOP BOX πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico SET TOP BOX es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp SET TOP BOX vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SET TOP BOX on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type SET TOP BOX est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa SET TOP BOX u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a SET TOP BOX típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SET TOP BOX è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas SET TOP BOX atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā SET TOP BOX atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju SET TOP BOX huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur SET TOP BOX conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego SET TOP BOX jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio SET TOP BOX está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio SET TOP BOX este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SET TOP BOX je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme SET TOP BOX skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning SET TOP BOX överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

SK

Nasledujúce informácie sú určené iba pre členské štáty EÚ:

Použitie symbolu oznamuje, že produkt nie je možné považovať za bežný odpad. Zaistením, že je produkt správne zlikvidovaný, pomôžete prevencii negatívnych následkov pre životné prostredie a zdravie ľudí, ku ktorým by inak mohlo dôjsť následkom nevhodného zaobchádzania s týmto produktom pri likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate na miestnom úrade obce, v spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadu alebo v obchode, v ktorom ste produkt zakúpili.



MASCOM LINKA POMOCI

Telefónne číslo: 257 912 646

Číslo mobilného telefónu: 602 682 797

Mail : info@mascom.cz

Informácie nájdete aj v rámci webového poradenstva:

www.mascom.cz www.mascom.cz



50661525