

Mi Smart Standing Fan 2

Používateľská príručka



Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

VAROVANIE

Nesprávne používanie môže viesť k úrazu , požiaru, zraneniu osôb alebo iným škodám.

- ⊗ Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča. bezpečným spôsobom a porozumieť príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú . Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. (Pre európske krajiny alebo regióny)
- ⊗ Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli poučené o používaní spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že so spotrebičom nebudú . (Pre mimoeurópske krajiny alebo regióny)
- ⊗ Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa spotrebičom nehrali.

- ⊗ Nepoužívajte tento ventilátor na mieste, kde by sa mohol ľahko prevrátiť, alebo v blízkosti iných nestabilných predmetov.
- ⊗ Tento ventilátor nepoužívajte v horúcom a vlhkom prostredí, ako je napríklad kúpeľňa.
- ⊗ Nepoužívajte tento ventilátor, ak je jeho napájací kábel poškodený alebo je uvoľnená zástrčka.
- ⊗ Nepoužívajte tento ventilátor, ak nie je nainštalovaná jeho predná mriežka alebo ak je zadná mriežka uvoľnená alebo odpadla.
- ⊗ Nedovoľte, aby tento výrobok používali deti alebo dospelí, ktorí nie sú schopní ovládať tento ventilátor.
- ⊗ Nepokúšajte sa tento ventilátor sami rozoberať alebo opravovať.
- ⊗ Napájací kábel nadmerne nekrúťte, neohýbajte ani , aby ste neodhalili alebo nezlomili jeho jadro.
- ⊗ Keď je ventilátor v , nekladajte prsty ani žiadne predmety do prednej mriežky, zadnej mriežky ani do lopatiek ventilátora.
- ⊗ Vlasy a textilie držte v dostatočnej vzdialenosti od ventilátora, aby sa do neho nezachytili.
- ⊗ Nepoužívajte nesprávnu elektrickú zásuvku.
- ⊗ Napájací kábel dodaný s týmto ventilátorom nepoužívajte pre žiadne iné zariadenie.
- ⊗ Pred odstránením mriežky sa uistite, že je ventilátor odpojený od elektrickej zásuvky.

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

- ⊗ Pri údržbe a čistení najprv demontujte základňu ventilátora a potom ostatné . Pri inštalácii ventilátora nezabudnite základňu ventilátora nainštalovať ako poslednú.
- ⊗ Za normálnych podmienok používania by malo byť toto zariadenie vzdialené od tela používateľa najmenej 20 cm.
- ⊗ Pred odstránením krytu sa uistite, že je ventilátor vypnutý z elektrickej siete.
- ⊗ Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo zostavu, ktorú získate od výrobcu alebo jeho servisného .
- ⊗ Výrobok nevystavujte nárazom, tlaku, nestláčajte ho ani ho neupúšťajte.
- ⊗ Výrobok uchovávajte mimo dosahu vody a zdrojov .
- ⊗ Nepoužívajte tento výrobok v prostredí s extrémne vysokými teplotami a vlhkosťou. Vyhňte sa priamemu .

MIERKY

Inštalácia

- ⚠ Aby ste predišli úrazu , požiaru, zraneniu osôb alebo inému poškodeniu, postupujte starostlivo podľa krokov inštalácie v používateľskej príručke a v poslednom kroku sa je nainštalovaná základňa ventilátora.

- ⚠ Ventilátor nezapájajte do elektrickej zásuvky, kým nie je úplne zmontovaný.

Preprava

- ⚠ Pred premiestnením ventilátora ho vypnite a odpojte zo zásuvky.
- ⚠ Stojan ventilátora držte pevne, aby ste zabránili jeho pádu a zraneniu.


Používanie ventilátora

- ⚠ Ak ventilátor vydáva nezvyčajné zvuky, vydáva nepríjemný zápach, prehrieva sa alebo nepravidelne , okamžite ho prestaňte používať.
- ⚠ Počas chodu ventilátora ho nenakláňajte ani nenakláňajte.
- ⚠ Hlavou ventilátora opakovane netraďte, aby ste nepoškodili vnútorný mechanizmus.

Napájací kábel


- ⚠ Pred vykonávaním údržby alebo premiestňovaním ventilátora ho odpojte od elektrickej zásuvky.
- ⚠ Ventilátor vždy odpojte vytiahnutím zástrčky, nie kábla.
- ⚠ Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť za originálny kábel zakúpený u výrobcu alebo v popredajnom servise.

Obsah balenia

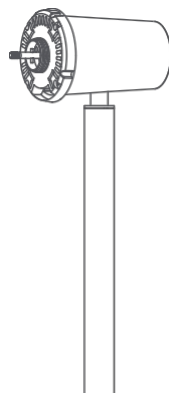

1

Motor a horný stojan

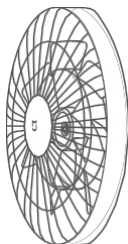

2

Montáž ventilátora
(predná mriežka, zostava lopatiek
ventilátora, zadná mriežka)



3

Spodný stojan



4

Základňa




5

Montážny gombík
lopatiek ventilátora



6

Zadný gombík mriežky




7

Imbus



8

Skrutka mriežky ventilátora× 1



9

Napájací kábel




10

Používateľská príručka


Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Prehľad produktov

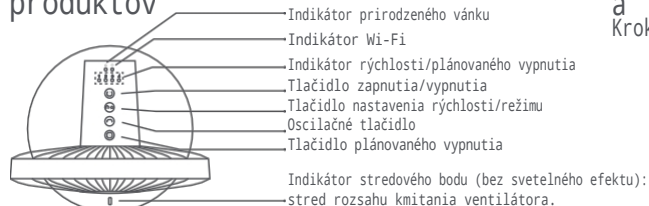


Pohľad zhora

Montáž ventilátora

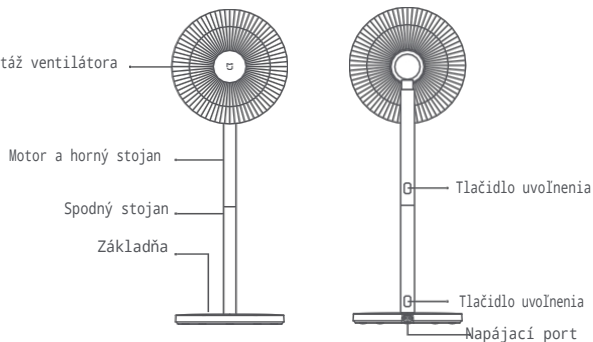

Inštaláci

a Krok 1: Inštalácia základne ventilátora

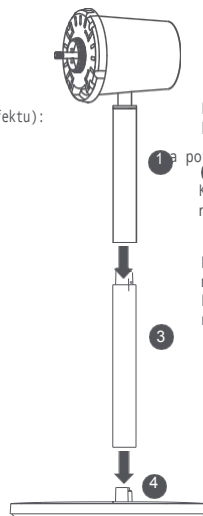


Režim stojaceho ventilátora: pripojte **1** a horný stojan **2** a spodný stojan, **3** a potom pripojte **4** k základni, ako je znázornené na obrázku. Keď počujete cvaknutie, diely boli úspešne nainštalované.

Režim stolového ventilátora: pripojte **1** motor a horný stojan **4** k základni. Keď počujete cvaknutie, diely boli úspešne nainštalované.


Inštaláci

Krok 2: Otvorte zostavu ventilátora

Otočte prednú mriežku proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudú oddelené od zadnej mriežky. Odstráňte prednú a zadnú mriežku a potom vyberte zostavu lopatiek ventilátora.




Montáž ventilátora

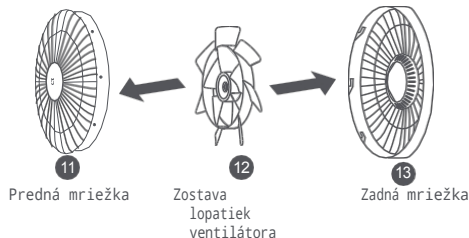


Krok 3: Montáž zadnej mriežky

Inštalácia zadnej mriežky (13) na motor tak, aby sa "↑", a potom nainštalujte a otočte gombíkom (6) zadnej mriežky v smere hodinových ručičiek, aby ste zadnú mriežku pevne pripievnili k hriadeľu motora.

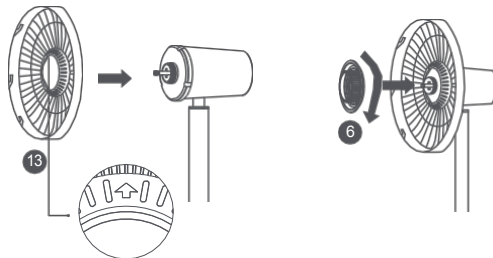

Krok 4: Inštalácia zostavy lopatiek ventilátora

Vyrovňajte stredový otvor zostavy (12) lopatiek ventilátora s hriadeľom motora, aby ste ho nainštalovali na , a potom nainštalujte gombík zostavy (5) lopatky ventilátora na hriadeľ motora. Otočte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek, pripievajte zostavu lopatiek ventilátora k hriadeľu motora.

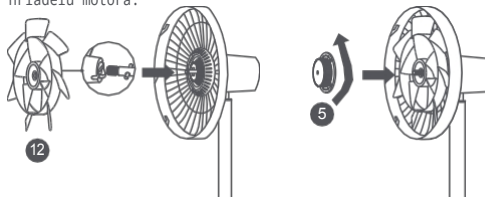


Inštalácia

Krok 5: Inštalácia prednej mriežky

Zarovnaj te zarovnávaciu značku prednej mriežky so zarovnávacou značkou

vľavo na zadnej mriežke a uistite ťe ¹¹ predná mriežka je správna vložená do ¹³ zadnej mriežky. Otočte prednú mriežku v smere v smere hodinových ručičiek, kým sa značka zarovnania prednej mriežky nevyrovná so značkou zarovnania pravej zadnej mriežky. Skontrolujte, či sú mriežky bezpečne upevnené.

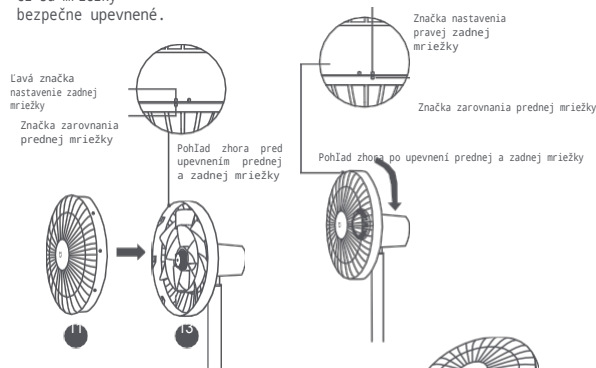

Krok 6: Upevnenie prednej mriežky

Vložit ⁸ skrutku mriežky ventilátora do otvoru v spodnej časti mriežky ventilátora. Uťahnite skrutku otáčaním v smere hodinových ručičiek pomocou Pripojené ⁷ šesťhranný kľúč.



Návod na použitie

Pripojenie do elektrickej zásuvky

Pripojte napájací kábel k napájacíemu portu na základni a potom zapojte ho do elektrickej zásuvky. Keď počujete pípnutie, ventilátor bol úspešne pripojený k .



Zapnutie/vypnutie

Zapnite

Stlačte tlačidlo na spustenie ventilátora. Pri prvom zapnutí je predvolená rýchlosť pomalá (1) a režim je priamy vánok.

Vypnutie

Stlačte tlačidlo Ak je ventilátor v prevádzke, zastavte ho.

Rýchlosť/režim prepínania

Rýchlosť prepínania

Stlačte tlačidlo na nastavenie rýchlosti, čím sa rozsvietia príslušné indikátory (pozri tabuľku nižšie). Po vypnutí a opätovnom ventilátora sa nastaví posledná použitá rýchlosť.

Rýchlosť	Pomalé (1)	Stredné (2)	Rýchle (3)	Turbo (4)
Indikátor				

Poznámka: znamená, že indikátor svieti; znamená, že indikátor nesvieti.

Návod na

použitie

Stlačte a podržte tlačidlo  na prepínanie medzi priamym vánkom a prirodzeným vánok. Indikátor je vypnutý v režime priameho vánku a zapnutý v režime prirodzeného vánku. Po vypnutí a opätovnom ventilátora sa nastaví naposledy použitý režim.

Zapnutie/vypnutie oscilácie

Stlačením tlačidla  zapnete alebo vypnete osciláciu. V aplikácii môžete nastaviť rozsah uhla oscilácie. Pri vypnutí a opätovnom ventilátora sa nastaví naposledy použité kmitanie. Odpojenie a pripojte ventilátor alebo resetujte pripojenie Wi-Fi a potom ventilátor zapnite. Ak aktivujete funkciu oscilácie, bude automaticky oscilovať svoj uhol. Čas oscilácie sa líši v závislosti od rôznych uhlov, buďte trpezliví.

Poznámka: Po resetovaní pripojenia Wi-Fi sa rozsah uhla oscilácie zmení na predvolený uhol 90°.

Plánované vypnutie

Stlačením tlačidla  môžete prechádzať cez naplánované časy vypnutia: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny a deaktivované. Rozsvietenia sa príslušné indikátory (pozri tabuľku nižšie). Päť sekúnd po použití funkcie plánovaného vypnutia sa indikátory vynulujú a budú ukazovať aktuálnu rýchlosť.

Plánované Vypnutie	Zakázané	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	4 hodiny
Indikátor	● ● ● ●	★ ● ● ●	★ ★ ● ●	★ ★ ★ ●	★ ★ ★ ★


Poznámka: ● znamená, že indikátor svieti; ● znamená, že indikátor nesvieti.

Poznámka: Ďalšie možnosti plánovaného vypnutia (až 8 hodín) nájdete v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu

Hlava ventilátora alebo mriežka,

jemným zdvihnutím alebo zatlačením nadol nastavte prúdenie vzduchu smerom nahor alebo nadol.

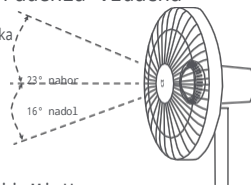

Pripojenie k aplikácii Mi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou tejto aplikácie.

Naskenovaním kódu QR si stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku s nastaveniami pripojenia. Prípadne vyhľadajte v obchode s aplikáciami položku "Mi Home/Xiaomi Home", stiahnite si ju a inštalácia. Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, klepnite na "+" vpravo hore a potom pokynov pridajte svoje zariadenie.

* Aplikácia sa v Európe (okrem Ruska) označuje ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by sa mal považovať za predvolený.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.



Pripojenie k sieti Wi-Fi

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá a . Keď počujete dlhé pípnutie, ventilátor čaká na pripojenie. Potom ho môžete spárovať so svojim zariadením prostredníctvom aplikácie.

Návod na použitie

Stav a indikátor Wi-Fi

Stav Wi-Fi	Čakanie na pripojenie	Pripojenie	Pripojené	Pripojenie zlyhalo
Indikátor	Blikajúca oranžová	Bliká modro	Modrá	Oranžová

Obnovenie pripojenia Wi-Fi

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a . Keď počujete dlhé pípnutie, pripojenie Wi-Fi bolo úspešne resetované a ventilátor čaká na pripojenie. Pripojenie Wi-Fi je potrebné resetovať za okolností uvedených nižšie:

- Konto Mi, s ktorým je ventilátor spárovaný, bolo zmenené.
- Smerovač, ku ktorému je ventilátor pripojený, bol zmenený.
- Konto alebo heslo smerovača, ku ktorému je ventilátor pripojený, bolo zmenené. Mi
- Aplikácia Mi Home/Xiaomi Home nemôže ovládať ventilátor.

Povolenie/zakázanie pripojení Wi-Fi

Ak počas chodu ventilátora súčasne stlačíte tlačidlá  a , pripojenie Wi-Fi sa vypne a ventilátor sa vypne.

Pripojenie Wi-Fi sa automaticky aktivuje po zapnutí ventilátora.

Funkcia detského zámku

Ak chcete vypnúť funkciu detského zámku, prejdite do aplikácie Mi Smart

Stojan Fan 2 v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home alebo stlačte a podržte súčasne  a , kým nebudete počuť dlhé pípnutie.

Poznámka: Túto funkciu môžete vypnúť aj resetovaním pripojenia Wi-Fi alebo odpojením a opätovným pripojením ventilátora k elektrickej sieti.

Starostlivo

čistenie a údržba

Nižšie uvedené časti môžete čistiť mäkkou handričkou alebo špongiou s použitím vody alebo neutrálneho .



11

Predná mriežka Súprava lopatiek ventilátora



12



13

Zadná mriežka



6

Zadný gombík mriežky

⚠ Poznámka: Zastavte a odpojte ventilátor, potom demontujte a vyčistite časti ventilátora. Po vyčistení sa pred inštaláciou a opätovným použitím ventilátora uistite, že sú všetky časti úplne suché. Vyhnite sa priamemu .

Neodvolateľné časti

Nižšie uvedené časti môžete utrieť mäkkou suchou handričkou.



5

Montážny gombík lopatiek ventilátora



4

Základňa



3

Spodný stojan



1

Motor a horný stojan

⚠ Poznámka: Uvedené časti neoplachujte vodou.

Na čistenie žiadnych častí nepoužívajte riedidlo, benzín, saponát ani alkalický čistiaci prostriedok.

Riešenie problémov

Chyba	Možná príčina	Riešenie
Ventilátor nefunguje	Ventilátor nie je pripojený k zdroju napájania.	Zapojte ventilátor do elektrickej zásuvky, ktorý spĺňa požiadavky ventilátora.
	Napájací kábel nie je správne pripojený k napájaciemu portu.	Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel.
	Stojan nie je správne pripojený k základni ventilátora.	Správne nainštalujte podstavec na stojan.
	Detská poistka je zapnutá.	Vypnite funkciu detskej poistky.
Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi	Pripojenie Wi-Fi je 5 GHz.	Pripojte sa k sieti Wi-Fi 2,4 GHz.
	Ventilátor je viac ako pol hodiny.	Obnovte pripojenie Wi-Fi.
Lopatky ventilátora sú zaseknuté	Lopatky ventilátora sú zablokované cudzím predmetom.	Odpojte ventilátor a odstráňte cudzí predmet.
Funkcia oscilácie nefunguje.	Ventilátor je v stave automatickej oscilácie.	Počkajte na dokončenie automatickej oscilácie. Bude trvať maximálne 14 sekúnd.

Špecifikácie

Názov	Mi Smart stojaci ventilátor 2	Menovité napätie	100-240 V~	Dĺžka napájacieho kábla	1,5 m
Model	BPLDS02DM	Menovitá frekvencia	50/60 Hz	Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Typ	Stojanový ventilátor	Menovitý výkon	15 W		
Farba	Biela	Rozmery položky	343× 330× 1000 mm		
Čistá hmotnosť	3 kg	Emisie hluku	≤58 dB(A)		
* Rádiová frekvencia a výkon rádiového prenosu					
Špecifikácie RF		Prevádzková frekvencia		Maximálny výstupný výkon	
2.4G Wi-Fi		2412-2472 MHz		<20 dBm	

Požiadavky na informácie o výrobku	Testovacie údaje
Maximálny prietok ventilátora (F)	23,88 m³/min
Výkon ventilátora (P)	13,1 W
Hodnota služby (SV)	1,82 (m³/min)/W
Maximálna rýchlosť vzduchu (c)	3,56 m/s
Štandard merania hodnoty služby	EN IEC 60879:2019
Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB)	0,247 W
Hladina akustického výkonu ventilátora (LWA)	57,1 dB(A)
Sezónna spotreba elektrickej energie (Q)	4 469 kWh/rok
Kontaktné údaje pre ďalšie informácie	Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. Južná strana, 24. poschodie, budova Jinpin, centrálné centrum, mesto Yongkang, provincia Zhejiang, Čína

Informácie o dodržiavaní predpisov



Spoločnosť Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BPLDS02DM je v súlade smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: [//www.mi.com/global/service/support/declaration.html](http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html)

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré je určené vládne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach takýchto zberných miest získate od svojho inštalátora alebo od miestnych orgánov.

Podrobnú elektronickú príručku nájdete www.mi.com/global/service/userguide

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň www.beryko.cz

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Viac informácií nájdete na www.mi.com

Výrobca: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)
Adresa: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, provincia Zhejiang, Čína

V1.0

OZNÁMENIE O ZÁRUKE

TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE OSOBITNÉ PRÁVA, MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA PODĽA ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽU SPOTREBITEĽSKÉ ZÁKONY STANOVOVAŤ MINIMÁLNE ZÁRUČNÉ LEHOTY. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYKLÚČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE ĎALŠIE PRÁVA S VÝNIMKOU PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM. ODPORÚČAME VÁM, ABY STE SA OBOZNÁMILI SO ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU, ABY STE PLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBK

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty budú počas záručnej doby bez materiálových a výrobných chýb pri bežnom používaní v súlade s používateľskou príručkou. Trvanie a podmienky týkajúce sa zákonnej záruky určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o záručných výhodách pre spotrebiteľov nájdete oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že jeho výrobok Xiaomi bude bez vád materiálu a spracovania pri bežnom používaní počas vyššie uvedeného obdobia. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka výrobku bude neprerušovaná alebo bezchybná. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedodržania pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

2. ODKAZY

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane platnú reklamáciu počas záručnej doby, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví produkt, (2) vymeniť výrobok; alebo 3) vrátiť peniaze za výrobok, okrem nákladov na dopravu.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte produkt doručiť na adresu poskytnutú spoločnosťou Xiaomi v originálnom balení alebo podobnom balení, ktoré poskytuje rovnaký stupeň ochrany. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú platné zákony, môže spoločnosť Xiaomi pred poskytnutím záručného servisu požadovať, aby ste poskytli dôkaz alebo doklad o kúpe a/alebo splnili požiadavky na registráciu.

4. VYLÚČENIA A OBMEDZENIA

Ak spoločnosť Xiaomi neurčí, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na produkty vyrobené spoločnosťou Xiaomi alebo pre spoločnosť Xiaomi a identifikovateľné ochranné známky, obchodný názov alebo logo "Xiaomi" alebo "Mi". Obmedzená záruka sa nevzťahuje na: (a) škody spôsobené prírodou alebo vyššou mocou, ako je blesk, tornádo, povodeň, zemetrasenie alebo iná vonkajšia príčina; (b) nedbalosť; (c) komerčné použitie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti výrobku; (e) škody spôsobené používaním s inými produktmi ako Xiaomi; (f) poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym používaním; (g) poškodenie Výrobku spôsobené prevádzkou Výrobku mimo povoleného alebo zamýšľaného použitia popísaného spoločnosťou Xiaomi, nesprávnym napätím alebo napájaním; alebo (h) poškodenie spôsobené servisom (vč. (h) Servisom (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonaným inou osobou ako zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Je vašou povinnosťou zálohovať všetky údaje, softvér alebo iné materiály, ktoré ste uložili alebo uchováivate v produkte. Je pravdepodobné, že počas servisného procesu dôjde k strate alebo preformátovaniu údajov, softvéru alebo iných materiálov v zariadení, pričom spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za takéto poškodenie alebo stratu. Žiadny predajca, zástupca alebo zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny, rozšírenia alebo dodatky k tejto obmedzenej záruke. Ak sa zistí, že niektorá podmienka je nezákonná alebo nevykonateľná, zákonnosť alebo vykonateľnosť ostatných podmienok nebude ovplyvnená ani narušená. S výnimkou prípadov, keď to zakazuje zákon alebo keď to spoločnosť Xiaomi prisľúbila inak, popredajné služby budú obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete využiť záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

Súčasná záruka sa nevzťahuje na Hongkong a Taiwan.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny) budú obmedzené obdobie až do maximálnej dĺžky trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia dĺžky predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa v týchto prípadoch neuplatní.

6. OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKODY

S výnimkou rozsahu zakázaného platnými zákonmi spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nehodami, nepriamymi, osobitné alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty zisku, príjmov alebo údajov, škody vyplývajúce z porušenia akejkoľvek výslovnej alebo predpokladanej záruky alebo podmienky alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

7. KONTAKTY XIAOMI

môžu navštíviť túto webovú stránku: [//www.mi.com/en/service/warranty/](http://www.mi.com/en/service/warranty/).

Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť ktorákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi, autorizovaný distribútor Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám predal výrobky. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berkyo.cz