

Internetové rádio Fitzwilliam 2

Návod na použitie

MAJORITY

Čo je v balení?.....	3
Návod na použitie	
Ovládacie prvky a funkcie.....	4
Dosah diaľkového ovládača.....	6
Základné ovládanie.....	8
Nastavenie produktu/Začiatok práce.....	10
Nastavenie systému.....	13
Internetové rádio.....	19
Podcasty.....	22
Spotify Connect.....	23
Ovládanie hudobného prehrávača.....	24
Ovládanie rádia DAB/DAB+.....	26
Ovládanie FM rádia.....	30
Prevádzka Bluetooth.....	32
Pomocný vstup.....	33
NetRemote.....	33
Používanie slúchadiel.....	32
Nastavenie režimu spánku.....	35
Nastavenie budíka.....	36
Zrušenie budíka.....	37
Špecifikácia produktu.....	38
Podpora a záruka.....	40
Bezpečnostné informácie.....	41


3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk




Čo je v balení?

- | | | | |
|----|---------------------------|----|-----------------|
| A. | Majority Fitzwilliam 2024 | D. | 2 x batérie AAA |
| B. | Návod na použitie | E. | WLAN anténa |
| C. | Diaľkové ovládanie | F. | Napájací kábel |

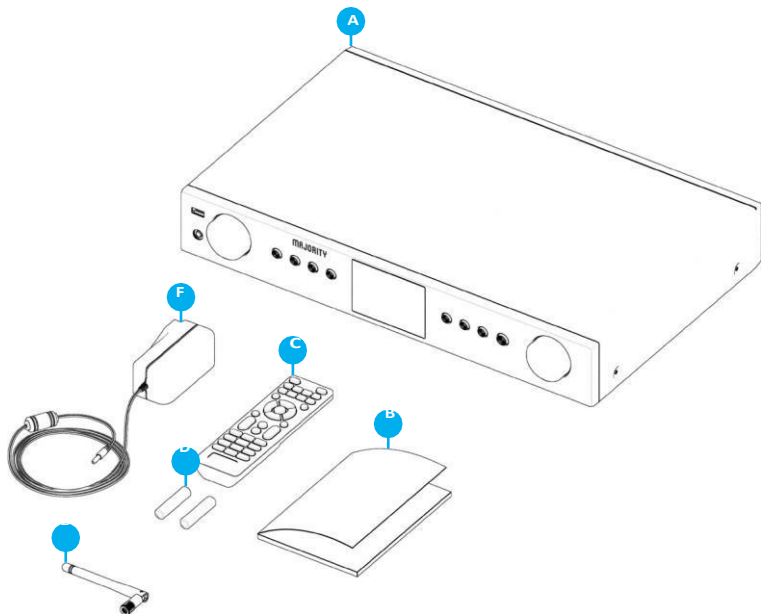




Fitzwilliam 2024 – pohľad zpredu

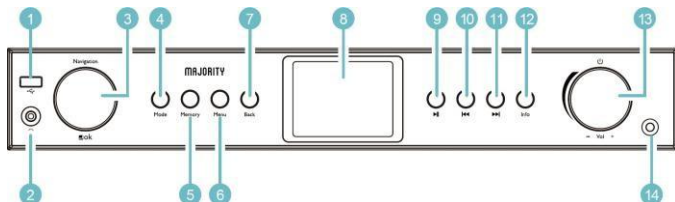


- | | | | |
|---|---------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | Port na prehrávanie z USB | 8 | Displej |
| 2 | Konektor pre slúchadlá | 9 | Tlačidlo prehrávania/pozastavenia |
| 3 | Otočný ovládač pre navigáciu/OK | 10 | Tlačidlo Späť/Previnutie späť |
| 4 | Tlačidlo režimu | 11 | Tlačidlo Ďalej/Posun dopredu |
| 5 | Tlačidlo pamäte | 12 | Tlačidlo Info |
| 6 | Tlačidlo Menu | 13 | Tlačidlo napájania/Ovládač hlasitosti |
| 7 | Tlačidlo Späť | 14 | Senzor diaľkového ovládania |

Fitzwilliam 2024 – pohľad zozadu

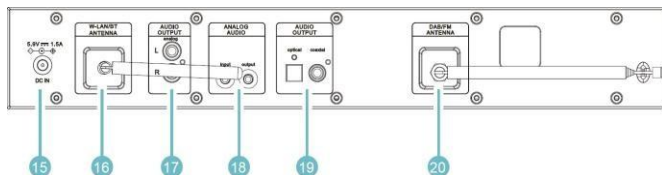

- 15. Port DC IN
- 16. Port pre anténu W-LAN/BT
- 17. Audio výstup L/R (analogový, konektor RCA)
- 18. Analogový audio vstup/výstup (3,5 mm konektor)
- 19. Digitálny výstup (optický) G Digitálny výstup (koaxiálny)
- 20. Anténa DAB/FM

Dálkové ovládanie

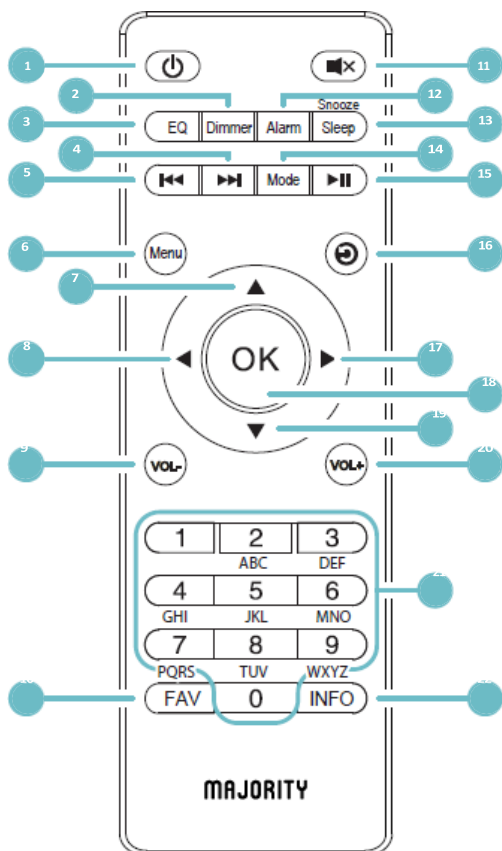



Tlačídlá dálkového ovládača

1. Napájanie/Pohotovostný režim

Jedným stlačením zariadenie zapnete. Ďalším stlačením prepnete tuner do pohotovostného režimu.

2. Stmievateľ

Stlačením zmeníte jas obrazovky.

3. Tlačidlo ekvalizéra

Stlačením tlačidla zmeníte režim zvuku

4. Tlačidlo Ďalej

V režime Bluetooth alebo USB stlačte pre preskočenie a prehranie ďalšej zvukovej stopy.

5. Tlačidlo Predchádzajúce

V režime Bluetooth alebo USB stlačte toto tlačidlo pre preskočenie a prehranie predchádzajúcej zvukovej stopy.

6. Tlačidlo Menu

Stlačením otvoríte hlavné menu

7. Tlačidlo so šípku nahor

8. Tlačidlo so šípku doľava

9. Hlasitosť –

10. Tlačidlo FAV

Podržte tlačidlo stlačené po dobu 2–3 sekúnd, aby ste vstúpili do úložiska predvolieb. Jedným stlačením sa dostanete do zoznamu predvolieb.

11. Tlačidlo stlmenia

Stlačením stlmíte tuner.

12. Tlačidlo budíka

Stlačením prejdete do nastavení budíka

13. Tlačidlo odloženia/uspania

Stlačením tohto tlačidla otvoríte a nastavíte časovač vypnutia. Keď budík zvoní, stlačte toto tlačidlo na odloženie budíka.

14. Tlačidlo režimu

Opakovaným stlačením prepínate medzi režimami tunera: DAB, FM, Bluetooth, USB, internetové rádio a podcasty.

15. Tlačidlo Prehrávať/Pozastaviť

16. Tlačidlo Späť

17. Tlačidlo so šípku doprava

18. Tlačidlo OK

19. Tlačidlo so šípku nadol

20. Zvýšenie hlasitosti

21. Tlačidlá na klávesnici

22. Tlačidlo INFO

Stlačením zobrazíte informácie o rozhlasovej stanici v režime DAB alebo FM



Výmena batérie v diaľkovom ovládači

1. Stlačte kryt batérií v mieste označenom „,“ a vytlačte ho smerom von podľa šípky.
2. Vložte 2 batérie typu AAA 1,5 V (nie sú súčasťou balenia). Dbajte na to, aby póly (+) a (-) batérií zodpovedali pólom (+) a (-) označeným v priestore pre batérie.
3. Zatvorte kryt.


Manipulácia s batériami

Nesprávne alebo nevhodné používanie batérií môže spôsobiť koróziu alebo únik elektrolytu, čo môže viesť k požiaru, zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

Používajte iba typ batérií uvedený v tomto návode.

Vybitú batériu nevyhadzujte do domového odpadu. Zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi.

Ak diaľkové ovládanie dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batériu, pretože by mohlo dôjsť ku korózii alebo úniku elektrolytu, čo by mohlo spôsobiť zranenie, poškodenie majetku alebo požiar.

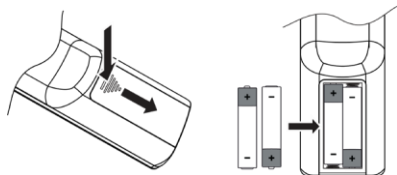

Dosah diaľkového ovládača

Senzor diaľkového ovládača na prednej jednotke reaguje na príkazy diaľkového ovládača až do vzdialenosti 4 metrov a v uhle maximálne 60°.

UPOZORNENIE: Dosah sa môže líšiť v závislosti od osvetlenia miestnosti.



Pripojení

1. Na zadnej strane zariadenia sa nachádza audio výstup (analogový), optický výstup (digitálny) a koaxiálny výstup (digitálny) na pripojenie zariadenia Majority Fitzwilliam 2024 k A/V zosilňovaču, HiFi systému alebo externým reproduktorm.
2. Pripojte priloženú anténu DAB/FM do príslušného konektora a vysuňte ju na požadovanú dĺžku.
3. Pre pripojenie k Wi-Fi pripojte anténu WLAN, ktorá je súčasťou balenia, do zásuvky W-LAN na zadnej strane zariadenia.
4. Rozviňte napájací kábel na plnú dĺžku. Zapojte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky. Prístroj je teraz pripojený a pripravený na použitie.
5. Ak chcete prístroj úplne vypnúť, odpojte napájací kábel zo zásuvky.

 Uistite sa, že je napájací kábel pripojený k sieťovej zásuvke, ktorá poskytuje správne napätie. Pri zapájaní do zásuvky alebo odpojovaní držte za zástrčku. Nikdy netiahnite za napájací kábel.

Sieťové pripojenie

Tento produkt podporuje iba bezdrôtové pripojenie k sieti a nepodporuje káblové pripojenie LAN.

Bezdrôtová sieť

1. Skontrolujte, či svietia kontrolky (LINK/ACT) na vašom routeri.
2. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti „**Začínáme**“ nižšie. Odporúčame prejsť sprievodcom nastavením v časti Nastavenie systému.

 Toto zariadenie nie je možné pripojiť priamo k samostatnému modemu. Je potrebné použiť router alebo modem s integrovaným routerom. Vzhľadom na to, že existujú rôzne konfigurácie pripojenia, postupujte podľa špecifikácií a pokynov vášho telekomunikačného operátora, poskytovateľa internetových služieb a návodu na nastavenie routera.



Základní ovládání

**Upozorňujeme, že pokyny v tomto návode odkazují na čísla tlačídel na diaľkovom ovládači (napr. „Rem *číslo*“) alebo na tlačidlá na tuneri (napr. „Ref* číslo*“) v súlade s obrázkami na stranách 4–6.*

Začíname

Tento návod na obsluhu vysvetľuje základné informácie o ovládaní tohto zariadenia. Ak nie je uvedené inak, všetky popísané operácie vychádzajú z použitia diaľkového ovládača.

Zapnutie/vypnutie

- Stlačte otočný ovládač „Power/Volume“ na zariadení (**poz. 13**) alebo tlačidlo „Power/Standby“ na diaľkovom ovládači (**poz. 1**), aby sa prístroj zapol.
- Znovu stlačte otočný ovládač „Power/Volume“ na zariadení (**poz. 13**) alebo tlačidlo „Power/Standby“ na diaľkovom ovládači (**poz. 1**), aby sa prístroj prepnul do pohotovostného režimu.

Výber režimov

Stlačte tlačidlo **MODE** na zariadení (**č. 4**) alebo na diaľkovom ovládači (**č. 14**) a otvorte „Menu režimov“. Otáčaním navigačného/otočného gombíka na zariadení (**č. 3**) alebo pomocou šípok na diaľkovom ovládači prepínajte medzi režimami **internetového rádia, podcastov, Spotify, hudobného prehrávača, rádia DAB, rádia FM, zvuku cez Bluetooth a vstupu AUX**.

Ak je prístroj približne 15 minút neaktívny, automaticky prejde do pohotovostného režimu. Ak chcete prístroj úplne vypnúť, odpojte napájací kábel zo zásuvky. Ak prístroj nepoužívate, úplne ho vypnite, aby ste šetrili energiu.

Nastavenie hlasitosti

- Na nastavenie hlasitosti otočte gombíkom „Power/Volume“ (Napájanie/Hlasitosť) na zariadení (**odkaz 13**) alebo stlačte tlačidlá **VOL +/-** na diaľkovom ovládači.
- Ak chcete zvuk vypnúť, stlačte tlačidlo „**MUTE**“ na diaľkovom ovládači (**poz. 11**). Ak chcete obnoviť prehrávanie, stlačte tlačidlo „**MUTE**“ na diaľkovom ovládači (**poz. 11**) znovu. Otáčaním gombíka „Power/Volume“ na zariadení (**poz. 13**) zvyšujte alebo znižujte úroveň hlasitosti.

Navigácia v ponuke

- Stlačením tlačidla „**MENU**“ na zariadení (**odkaz 6**) alebo na diaľkovom ovládači (**poz. 6**) otvoríte menu.
- Otáčaním otočného gombíka „Navigation/OK“ (**poz. 3**) alebo pomocou všetkých smerových tlačídel na diaľkovom ovládači môžete prechádzať medzi možnosťami v hlavnom menu.
- Stlačením otočného gombíka „Navigation/OK“ (**poz. 3**) na zariadení alebo tlačidla „**OK**“ na diaľkovom ovládači (**poz. 18**) potvrdíte výber.



Počiatkové nastavenie

Pri prvom pripojení zariadenia k elektrickej zásuvke sa na displeji zobrazí úvodná obrazovka Majority. Následne sa zobrazí stránka so zásadami ochrany osobných údajov. Podrobné zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať na webovej stránke uvedenej na tejto obrazovke.

Stlačením otočného tlačidla **Navigácia/OK** (č. 3) na zariadení alebo tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači (č. 18) potvrdíte a prejdite k ďalšiemu kroku.

Privacy notice

Please visit the following page on a PC or mobile device.

www.frontiersmart.com/privacy

1. Ak chcete spustiť sprievodcu počiatkovým nastavením, otočte kolieskom **Navigácia/OK** (odkaz 3) na zariadení alebo použite šípky na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť [ÁNO]. Stlačením kolieska **Navigácia/OK** (odkaz 3) na zariadení alebo tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači (odkaz 18) potvrdíte.
2. Na ďalšej obrazovke môžete vybrať formát času. Vyberte požadované nastavenie [12] alebo [24] a stlačte otočný ovládač **Navigácia/OK** (Ref.3) na zariadení alebo tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači (Rem.18), aby ste prešli k ďalšiemu kroku.
3. Tu môžete vybrať, ktorý zdroj (DAB/FM/Sieť/Žiadna aktualizácia) zariadenie používa na získanie a aktualizáciu času a dátumu. Ak je zvolená možnosť „Aktualizovať zo siete“, pokračujte ďalším krokom k výberu časového pásma a uistite sa, že je čas správne zobrazený. Nastavte „LETNÝ ČAS“ na [ZAPNUTÉ] alebo [VYPNUTÉ].
4. Na ďalšej obrazovke môžete určiť, či má zariadenie zostať pripojené k internetu v pohotovostnom režime. Otočením **navigačného/potvrdzovacieho** kolieska (poz. 3) na zariadení alebo stlačením šípok na diaľkovom ovládači vyberte možnosť [ÁNO]. Potvrdte stlačením **navigačného/potvrdzovacieho** kolieska (poz. 3) na zariadení alebo tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači (poz. 18).
5. Rádio teraz vyhľadá vašu bezdrôtovú sieť – to môže trvať niekoľko sekúnd, potom sa na Na obrazovke sa zobrazí zoznam všetkých bezdrôtových sietí. Vyberte známu sieť WLAN a zvolte, či chcete použiť WPS (Wi-Fi Protected Setup) (tlačidlo/PIN), alebo WPS preskočiť a zadať heslo pomocou zobrazeného klávesníka.



Pripojenie pomocou tlačidla WPS na routeri

Pripojenie pomocou tlačidla WPS (Wi-Fi Protected Setup) na routeri je rýchly a jednoduchý spôsob, ako pripojiť rádio bez nutnosti zadávať heslo. Vyberte jednu z nasledujúcich metód pripojenia:

Šípka tlačidla

Ak má váš router tlačidlo WPS, pred názvom siete uvidíte označenie [WPS].

- Stlačením **šípok** na diaľkovom ovládači vyberte tlačidlo. Potvrďte stlačením **tlačidla Navigation/OK** na zariadení (**odkaz 3**).
- Na obrazovke sa teraz zobrazí správa s výzvou na stlačenie tlačidla WPS na routeri. Stlačte tlačidlo WPS na routeri. Ak si nie ste istí, ktoré tlačidlo je tlačidlo WPS, pozrite sa do návodu na použitie routera.
- Stlačte **navigačné/OK tlačidlo** na zariadení (**poz. 3**) alebo tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači na potvrdenie. Rádio sa teraz pripojí k routeru – tento proces môže trvať niekoľko sekúnd.

PIN (kód)

Rádiový tuner vygeneruje 8-miestny kód. Zadaťte tento kód do bezdrôtového routera alebo prístupového zariadenia.

Pripojenie pomocou hesla k bezdrôtovej sieti

Ak váš router nemá tlačidlo WPS, budete teraz vyzvaní na zadanie hesla bezdrôtovej siete, alebo môžete zvoliť **možnosť SKIP WPS (Preskočiť WPS)**, ktorá vás tiež presmeruje na obrazovku na zadanie hesla.

- Stlačením šípok na diaľkovom ovládači alebo tlačidiel na klávesnici vyberte jednotlivé písmená/číslie hesla. Stlačením tlačidla **OK (Rem.18)** zadajte vybrané písmeno/číslu.
- Po zadaní hesla vyberte pomocou šípok na diaľkovom ovládači alebo otočením kolieska „Navigation/OK“ na zariadení možnosť OK vpravo na obrazovke.
- Akonáhle je rádio pripojené, stlačte tlačidlo „OK“ na dokončenie nastavenia.

Nastavenia siete môžete kedykoľvek zmeniť v ponuke – Systémové nastavenia – Sieť –

Spríevodca sieťou



Stlačte tlačidlo „**MENU**“ na zariadení (č. 6) alebo na diaľkovom ovládači (č. 6) a zobrazte ponuku. Otočením ovládača „**Navigácia/OK**“ na zariadení (č. 3) alebo pomocou šípok na diaľkovom ovládači vyberte položku „**Systémové nastavenia**“ a potom stlačte ovládač „**Navigácia/OK**“ na prístroji (odkaz 3) alebo tlačidlo „**OK**“ na diaľkovom ovládači (odkaz 18) na potvrdenie.



Ekvalizéry

Tento systém podporuje rad ekvalizérov a zvukových efektov. Stlačením tlačidla **EQ (Pozn. 3)** otvoríte ponuku ekvalizéra.

Prípadne

v režime nastavení systému otočte ovládačom „**Navigácia/OK**“ na zariadení (odkaz 3) alebo použite šípky na diaľkovom ovládači na výber **položky Ekvalizér** a potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

1. Na displeji sa zobrazí: **NORMAL > Flat-Jazz-Rock-Movie-Classic Pop- News-MY EQ- „Nastavenie profilu My EQ“**
2. Stlačte šípky na diaľkovom ovládači a vyberte režim ekvalizéra, potom stlačte tlačidlo „**OK**“ na diaľkovom ovládači (Pozn. 18) na potvrdenie.
3. Pri voľbe **[MY EQ]** prejdite pred výberom tejto voľby do ponuky **[Nastavenie profilu My EQ]**, kde môžete vykonať vlastné nastavenia.
4. V ponuke **[Nastavenie môjho profilu ekvalizéra]** stlačte šípky na diaľkovom ovládači a vyberte položku **[Bas/Výšky]**, potom stlačte tlačidlo „**OK**“ (poz. 18) pre vstup do ponuky. Stlačením šípky na diaľkovom ovládači alebo otočením otočného gombíka Pomocou tlačidla „**Navigácia/OK**“ (poz. 3) vyberte požadovanú úroveň basov a výšok a potom stlačte tlačidlo „**OK**“ (poz. 18) na potvrdenie.
5. Stlačte tlačidlo **BACK** na diaľkovom ovládači (Ref. 16) pre opustenie a potom stlačte tlačidlá 7 / 8 a vyberte **[YES]**. Stlačením tlačidla **OK** (poz. 18) potvrdíte. Na displeji sa zobrazí **profil Equaliser Saved**.

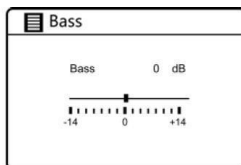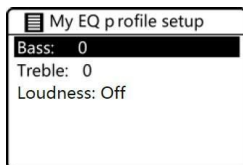

Kvalita streamovaného zvuku

V tejto sekcii môžete podľa svojich preferencií zmeniť kvalitu streamovaného zvuku na nízku, strednú alebo vysokú. Stlačením tlačidla „OK“ na diaľkovom ovládači (**poz. 18**) potvrdíte výber.

Sieť

1. V režime nastavení systému stlačte šípky na diaľkovom ovládači alebo otočte otočným ovládačom „**Navigation/OK**“ na zariadení (**poz. 3**) a vyberte položku **Sieť**. Stlačte otočný ovládač „**Navigation/OK**“ na zariadení (**poz. 3**) alebo tlačidlo „**OK**“ na diaľkovom ovládači (**Pozn. 18**) na potvrdenie.
2. Otočením kolieska „**Navigácia/OK**“ na zariadení (**poz. 3**) alebo pomocou šípok na diaľkovom ovládači vyberte jedno z nasledujúcich nastavení a potom stlačte tlačidlo „**OK**“ (**poz. 18**) na potvrdenie.
3. Stlačením tlačidla **BACK** na zariadení (**odkaz 7**) alebo na diaľkovom ovládači (**odkaz 16**) zrušíte nastavenie a vrátite sa do predchádzajúceho menu.

Spríevodca sietou	SSID – Vyberte požadovanú bezdrôtovú sieť. Rescan – Vyhľadá dostupné siete. Ručná konfigurácia – Vyberte bezdrôtovú sieť s povoleným/zakázaným protokolom DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Nastavenie PBC WLAN	Na zariadení vyberte možnosť WPS a stlačte tlačidlo WPS na modeme, ku ktorému sa chcete pripojiť. Stlačte otočný ovládač „ Navigácia/OK “ na zariadení (č. 3) alebo tlačidlo „ OK “ na diaľkovom ovládači a pokračujte.
Zobrazenie nastavení	Zobrazte nastavenia na zariadení.
Ručné nastavenie	Vyberte bezdrôtovú sieť s povoleným/zakázaným DHCP.
Nastavenie PIN kódu NetRemote	Definujte PIN kód, ktorý je potrebné zadať predtým, ako sa budete môcť vzdialene pripojiť k zariadeniu cez sieť.
Profil siete	Zobrazenie pripojenej siete.
Vymazanie nastavení siete	Slúži na vymazanie pamäte pripojenej siete v profile siete.
Udržať pripojenie k sieti	Určuje, či zariadenie zostane pripojené k sieti v pohotovostnom režime a keď nie je v režime sieťového rádia.



Čas/dátum

Čas a dátum je možné nastaviť tak, aby sa aktualizovali automaticky z internetovej siete, rádia DAB alebo FM, alebo aby sa neaktualizovali vôbec.

Upozornenie: Ak zvolíte možnosť „Žiadna aktualizácia“, čas a dátum na tuneri Fitzwilliam môžete nastaviť ručne.

V režime nastavení systému stlačte šípky na diaľkovom ovládači alebo otočte kolieskom „Navigation/OK“ na zariadení (odkaz 3) a vyberte položku **Čas/Dátum**. Stlačte tlačidlo „OK“ na potvrdenie. Stlačte šípky na diaľkovom ovládači alebo otočte kolieskom „Navigation/OK“ na zariadení (odkaz 3) a vyberte položku **Nastaviť čas/dátum**. Stlačte tlačidlo „OK“ (odkaz 18) na potvrdenie.

1. Číslice dátumu budú na displeji blikať.
2. Stlačením šípok na diaľkovom ovládači nastavte dátum a potom stlačte tlačidlo „OK“ (Pozn. 18) na potvrdenie.
3. Opakujte vyššie uvedený krok (2) pre nastavenie mesiaca/roka/hodiny/minút.
4. Nastavenie dátumu a času je teraz dokončené.

Na nastavenie ostatných položiek v časti Čas/Dátum otočte otočným tlačidlom „Navigácia/OK“ (odkaz 3) alebo stlačte šípky a vyberte jednu z nasledujúcich možností; potom stlačte tlačidlo „OK“ (pozn. 18) na potvrdenie.

Automatická aktualizácia	DAB/FM/Sieť/Žiadna aktualizácia
Nastaviť formát	12/24-hodinový formát
Nastaviť časové pásmo	Vyberte časové pásmo. (K dispozícii len pri zapnutej automatickej aktualizácii zo siete.)
Letný čas	Vyberte letný čas. (K dispozícii len pri zapnutej funkcii Automatická aktualizácia zo siete.)

Predvolené nastavenie automatickej aktualizácie času je „Aktualizovať zo siete“. Ak chcete nastaviť čas ručne, odporúčame vypnúť funkciu automatickej aktualizácie výberom možnosti „Žiadna aktualizácia“.



Jazyk

1. V režime nastavení systému vyberte pomocou šípok na diaľkovom ovládači alebo pomocou **navігаčného/potvrdzovacieho kolieska** na zariadení (**odkaz 3**) položku **Jazyk** a potom stlačte tlačidlo „OK“ (**odkaz 18**) pre potvrdenie.
2. Stlačte šípky na diaľkovom ovládači alebo otočte kolieskom „**Navigation/OK**“ na zariadení (**poz. 3**) a vyberte požadovaný jazyk zobrazenia.
3. Stlačením tlačidla „OK“ (**poz. 18**) potvrdíte.



Obnovenie továrenských nastavení

Môže nastať situácia, keď budete musieť zariadenie obnoviť do továrenských nastavení, napríklad ak máte problémy s príjmom, môžete vykonať obnovenie a skúsiť to znova. Ak sa presťahujete do inej časti krajiny a naladíte miestne a celoštátne stanice DAB v danej oblasti, vaše predtým naladené kanály už nemusia byť k dispozícii.

1. V režime nastavení systému stlačte šípky na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť **Obnoviť továrenské nastavenia** a stlačte tlačidlo „OK“ (**Pozn. 18**) na potvrdenie.
2. Stlačte šípky na diaľkovom ovládači alebo otočte kolieskom „Navigation/OK“ na prístroji (**Ref.3**) a vyberte [Yes] (Áno), potom stlačte koliesko na prístroji alebo tlačidlo Stlačte tlačidlo „OK“ (**Pozn. 18**) na potvrdenie alebo vyberte možnosť [No] (Nie) na zrušenie.

Pri obnovení továrnych nastavení dôjde k vymazaniu všetkých nastavení, uložených staníc, internetových a predvolených staníc DAB a FM.

Aktualizácia softvéru

V režime nastavení systému stlačte šípky na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť **Aktualizácia softvéru**, potom stlačte tlačidlo „OK“ (**Pozn. 18**) na potvrdenie.

1. Stlačte šípky na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť „Nastavenie automatickej kontroly“ alebo „Skontrolovať teraz“ a potom stlačte tlačidlo „OK“ (**Pozn. 18**) na potvrdenie.



Pred stiahnutím softvéru sa uistite, že je rádio pripojené k stabilnému zdroju napájania. Prerušenie napájania počas sťahovania/aktualizácie softvéru môže spôsobiť poruchy funkčnosti a/alebo poškodenie zariadenia.

Sprievodca nastavením

Sprievodca nastavením je k dispozícii v systémových nastaveniach. Môžete ním prejsť a nakonfigurovať nastavenia dátumu/času alebo sieťové nastavenia. Po dokončení je rádio pripravené na použitie.

Info

1. V režime nastavení systému použite šípky na diaľkovom ovládači alebo otočný ovládač „Navigation/OK“ (**odkaz 3**) na zariadení na výber **položky Info** a potom stlačte tlačidlo „OK“ pre vstup.
2. K dispozícii sú nasledujúce informácie: Na displeji sa zobrazí verzia softvéru, verzia Spotify, ID rádia a popisný názov.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Ak chcete zobrazit stránku so zásadami ochrany osobních údajů, stlačte tlačidlo **MENU** na zariadení alebo na diaľkovom ovládači (**Pozn. 6**) a prejdite do časti **Systémové nastavenia** – Zásady ochrany osobních údajů.
2. Po „Obnovení továrenských nastavení“ si musíte znovu prečítať a znovu súhlasiť so **zásadami ochrany osobních údajů**.

Podsvietenie

1. V režime nastavení systému stlačte šípky a vyberte položku **Podsvietenie**, potom stlačte tlačidlo **OK (Pozn. 18)** pre potvrdenie.
2. Ak chcete zobrazit nastavenia **podsvietenia**, otočte ovládačom „**Navigácia/OK**“ na zariadení (**Ref. 3**) alebo stlačte tlačidlá so šípkami a vyberte jednu z nasledujúcich možností. Stlačením tlačidla „**OK**“ (**Pozn. 18**) potvrďte.

Prevádzkový režim Podsvietenie	Vysoké / Stredné / Nízke
Podsvietenie v pohotovostnom režime	Časový limit: Vypnuté/ 10 s/ 30 s/ 60 s Úroveň pohotovostného režimu: Vysoká/ Stredná/ Nízka/ Vypnuté

Alternatívne môžete v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime opakovane stlačiť tlačidlo **DIMMER** na diaľkovom ovládači (**poz. 2**) a nastaviť tak úroveň podsvietenia.

Ak je funkcia „Timeout“ vypnutá (OFF), jas displeja v pohotovostnom režime bude rovnaký ako v prevádzkovom režime a nebude možné používať tlačidlo **DIMMER** na diaľkovom ovládači (**Pozn. 2**).



Internetové rádio

Ak chcete počúvať internetovú rozhlasovú stanicu, rádio musí byť pripojené k sieti.

Umiestnite rádio čo najbližšie k routeru, aby ste dosiahli čo najlepšiu rýchlosť pripojenia. Po výbere režimu internetového rádia sa rádio pripojí k portálu Frontier Silicon Internet Radio a stiahne zoznam staníc. Akonáhle vyberiete stanicu, rádio sa k nej priamo pripojí.



Stlačte tlačidlo **„MODE“** na zariadení (**odkaz 4**) alebo na diaľkovom ovládači (**odkaz 14**) a otvorte ponuku režimov.

Otočením ovládača **„Navigation/OK“** na zariadení (**odkaz 3**) alebo stlačením šípok na diaľkovom ovládači vyberte režim internetového rádia. Stlačením ovládača **„Navigation/OK“** na zariadení (**odkaz 3**) alebo tlačidla **„OK“** na diaľkovom ovládači (**odkaz 18**) potvrdíte výber.

V režime internetového rádia stlačte tlačidlo **„MENU“** na zariadení (**poz. 6**) alebo na diaľkovom ovládači, čím sa dostanete do ponuky. Môžete si vybrať medzi: **Naposledy počúvané stanice**, **Zoznam staníc**, **Nastavenia systému** a **Hlavná ponuka**. Stlačením šípok na diaľkovom ovládači alebo otočením otočného ovládača **„Navigation/OK“** na zariadení (**poz. 3**) vykonajte výber a stlačením tlačidla **„OK“** (**poz. 18**) prejdite do príslušnej sekcie.

Po reštartovaní internetového rádia sa automaticky vyberú naposledy počúvané stanice. Ak sa chcete vrátiť do [Zoznamu staníc], stlačte tlačidlo **„BACK“** (**poz. 16**).

Naposledy počúvané

1. Stlačením šípok na diaľkovom ovládači alebo otočením kolieska **„Navigácia/OK“** na zariadení (**odkaz 3**) vyberte históriu staníc, ktoré ste počúvali skôr.
2. Stlačte tlačidlo **„OK“** (**Pozn. 18**) alebo otočte ovládačom **„Navigation/OK“** na zariadení (**Obr. 3**) na potvrdenie.



Zoznam staníc

Ak počúvate internetové rádio po prvýkrát, bude sa nachádzať v [Zozname staníc].

Stlačte šípky na diaľkovom ovládači alebo otočte **otočným ovládačom „Navigation/OK“** na zariadení (**poz. 3**) a vyberte jednu z nasledujúcich možností. Potom stlačte tlačidlo **OK (poz. 18)** na potvrdenie.


„Krajina“	Na vyhľadanie konkrétnych staníc z vašej krajiny. V tomto rozsahu sa zobrazia miestne rozhlasové stanice.
„Vyhľadávanie“	Na vyhľadávanie staníc pomocou rôznych kľúčových slov. Na obrazovke sa zobrazí názov a popis vybranej stanice.
„Poloha“	Na výber rozhlasových staníc zo zoznamu dostupných krajín.
„Populárne“	Výber stanice zo zoznamu najobľúbenejších internetových staníc z celého sveta.
„Objavovať“	Výber staníc z rôznych kategórií: Krajina, Žáner alebo Jazyk.

Stlačením tlačidla **„BACK“** na zariadení (**odkaz 7**) alebo na diaľkovom ovládači (**odkaz 16**) sa vrátite do ponuky.

Predvolené stanice

Predvolené internetové rozhlasové stanice sú uložené v tuneri Fitzwilliam a nie je možné k nim pristupovať z iných rozhlasových staníc.

1. Ak chcete uložiť predvoľbu internetového rádia, musíte najskôr naladiť stanicu, ktorú chcete uložiť. Podržte tlačidlo **„FAV“** na diaľkovom ovládači (**Ovl. 10**) alebo tlačidlo **„MEMORY“** na zariadení (**Označ. 5**) po dobu 2–3 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí možnosť „Save to Preset“ (Uložiť do predvoľby).
2. Stlačte šípky na diaľkovom ovládači alebo otočte kolieskom **„Navigation/OK“** na prístroji (**Ref. 3**), prechádzajte zoznamom predvoľieb, vyberte číslo a stlačte tlačidlo **OK (Rem. 18)** na potvrdenie.

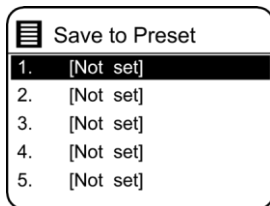



Vyvolanie uloženej stanice

1. Ak chcete vyvolať predvoľbu, stlačte tlačidlo „**FAV**“ (nestlačte a nedržte) na diaľkovom ovládači (**poz. 10**) alebo tlačidlo „**MEMORY**“ na zariadení (**poz. 5**) a použite šípky na diaľkovom ovládači. Prípadne otočte **kolieskom „Navigation/OK“** na zariadení (**poz. 3**).
2. Vyberte jednu zo zobrazených predvolených staníc.
3. Stlačením tlačidla **OK (Pozn. 18)** potvrdíte výber.

Použitie diaľkového ovládača:

- Stlačením číselných tlačidiel (**1–9**) na diaľkovom ovládači môžete rýchlo a priamo prejsť na predvoľbu 1–9.
- Ak na konkrétnom tlačidle nie je uložená žiadna stanica, zobrazí sa hlásenie „**Preset empty**“ (**Predvoľba prázdna**).

POZOR: Postup ukladania a vyvolávania predvolieb je rovnaký pre internetové rádio/podcasty, DAB aj FM.

Zobrazenie informácií o internetovom rádiu

Počas prehrávania rozhlasovej stanice opakovane stlačte tlačidlo **INFO** na zariadení (**odkaz 12**) alebo na diaľkovom ovládači (**odkaz 22**), aby sa na obrazovke zobrazili rôzne informácie, ako napríklad:

Informácie o kanáli/popis – jazyk/umiestnenie – prenosová rýchlosť/formát zvuku/vzorkovacia frekvencia – vyrovnávacia pamäť prehrávania – dátum.



Podcasty

Ak chcete počúvať podcasty, rádio musí byť pripojené k internetu. Aby ste dosiahli čo najvyššiu rýchlosť pripojenia, umiestnite rádio čo najbližšie k routeru.

Stlačte tlačidlo „**MODE**“ na zariadení (**č. 4**) alebo na diaľkovom ovládači (**č. 14**) a otvorte ponuku režimov.

Otočením otočného ovládača „**Navigation/OK**“ na zariadení (**označenie 3**) alebo stlačením šípok na diaľkovom ovládači vyberte režim Podcasty. Potvrďte stlačením otočného ovládača Tlačidlo „**Navigation/OK**“ na zariadení (**označenie 3**) alebo tlačidlo „**OK**“ na diaľkovom ovládači (**označenie 18**).

Naposledy prehrávané

1. Stlačte šípky na diaľkovom ovládači a vyberte položku [Naposledy počúvané], potom stlačte tlačidlo „**OK**“ (**Pozn. 18**) na potvrdenie.
2. Stlačte šípky a vyberte históriu staníc, ktoré ste počúvali skôr, a potom stlačte tlačidlo „**OK**“ (**Pozn. 18**) na potvrdenie výberu.

Zoznam podcastov

V režime Podcasty stlačte tlačidlo **MENU** pre prístup do ponuky (**Pozn. 6**). Stlačte šípky pre výber položky [Zoznam podcastov] a stlačte tlačidlo „**OK**“ (**Pozn. 18**) na potvrdenie.

Po reštartovaní rádia sa automaticky vyberie naposledy prehrávaný podcast. Ak sa chcete vrátiť do [Zoznamu podcastov], stlačte tlačidlo **BACK** (**Pozn. 16 alebo Odkaz 7**).

Ak počúvate podcasty po prvýkrát, rádio sa nachádza v [Zozname podcastov].

Stlačením šípok na diaľkovom ovládači vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo „**OK**“ (**Pozn. 18**) pre vstup do každej z nasledujúcich položiek.

„Krajina“	Ak chcete vyhľadať konkrétne podcasty vo vašej krajine. V tomto prípade sa zobrazia miestne podcasty.
„Vyhľadávať“	Vyhľadávanie podcastov pomocou rôznych kľúčových slov. Na obrazovke sa zobrazí názov a popis vybraného podcastu.
„Miesto“	Výber podcastov zo zoznamu dostupných krajín.
„Objavovať“	Výber podcastov z rôznych kategórií: Krajina, Žáner alebo Jazyk.



Podcasts



Spotify Connect

- Použite svoj telefón, tablet alebo počítač ako diaľkové ovládanie pre Spotify Connect.
- Navštívte stránku [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) a zistite, ako na to.  Spotify

Licencie

Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Ovládanie hudobného prehrávača


Vstavaný prehrávač hudby umožňuje prehrávať zvukové súbory vo formáte MP3 uložené na USB flash disku, ktorý môžete vložiť do USB portu (**poz. 1**).

Stlačením tlačidla „**MODE**“ na zariadení (**poz. 4**) alebo na diaľkovom ovládači (**poz. 14**) otvoríte ponuku režimov. Otočením ovládača „**Navigation/OK**“ na zariadení (**poz. 3**) alebo stlačením šípok na diaľkovom ovládači vyberte režim prehrávača hudby a potom stlačením ovládača „**Navigation/OK**“ na zariadení (**poz. 3**) alebo tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači (**poz. 18**) tento režim spustíte.

Režim prehrávania z USB

Ak je v režime prehrávača hudby k zariadeniu pripojená USB pamäť, na displeji sa zobrazí hlásenie „USB disk pripojený – Otvoriť priečinok?“. Stlačením tlačidla „**OK**“ potvrdíte [**ÁNO**].

 Alternatívne:

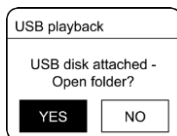

- V režime prehrávača hudby stlačte šípky na výber možnosti **Prehrávanie z USB** a stlačte tlačidlo „**OK**“ (**Pozn. 18**) na potvrdenie.

Stlačením šípok vykonajte výber a stlačením tlačidla „**OK**“ spustíte prehrávanie.

1. Zariadenie Majority Fitzwilliam 2024 podporuje formát MP3 pre prehrávanie z USB.
2. Zariadenie podporuje USB flash disky s kapacitou až 128 GB.
3. Prístroj nemusí byť kompatibilný so všetkými USB kľúčmi, preto to neznamená, že je s prístrojom nejaký problém.

Prehrávanie hudby cez hudobný prehrávač

1. Stlačte tlačidlo „**PLAY/PAUSE**“ na zariadení (**Ref. 9**) alebo na diaľkovom ovládači (**Pozn. 15**) na prehrávanie/pozastavenie hudby alebo
2. Stlačte tlačidlá **7 / 8** na zariadení alebo na diaľkovom ovládači pre preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.



Můj zoznam skladieb

1. V ponuke hudobného prehrávača stlačte tlačidlá so šípkami alebo použite otočný ovládač „**Navigation/OK**“ na zariadení (**odkaz 3**) na výber položky „**Můj zoznam skladieb**“ a stlačte tlačidlo „**OK**“ (**odkaz 18**) na potvrdenie.
2. Stlačením šípok vyberte skladby a stlačením tlačidla „**OK**“ (**poz. 18**) spustíte prehrávanie zo zoznamu skladieb.

Ukladanie skladieb do priečinka „Můj zoznam skladieb“

- Ak chcete počas prehrávania skladby uložiť skladbu do „Môjho zoznamu skladieb“, stlačte a podržte tlačidlo „**OK**“ po dobu 2 sekúnd.

UPOZORNENIE: Do zoznamu skladieb môžete uložiť až 200 zvukových stôp.

Opakované prehrávanie

V ponuke hudobného prehrávača stlačte šípky na diaľkovom ovládači alebo otočte kolieskom „**Navigácia/OK**“ na zariadení (**odkaz 3**) a vyberte možnosť **Opakované prehrávanie**. Potom opakovanými stlačeniami tlačidla „**OK**“ na diaľkovom ovládači (**odkaz 18**) zapnete alebo vypnete funkciu „Opakované prehrávanie“. V stavovom riadku sa zobrazí príslušný symbol „Opakovať“.



Náhodné prehrávanie

V ponuke hudobného prehrávača stlačte tlačidlá so šípkami a vyberte **možnosť Prehrávanie v náhodnom poradí** a potom opakovane stlačte tlačidlo „**OK**“ (**poz. 18**) na zapnutie/vypnutie funkcie „Prehrávanie v náhodnom poradí“. V stavovom riadku sa zobrazí príslušný symbol „Náhodné prehrávanie“.

Prevádzka DAB

Stlačte tlačidlo „**MODE**“ na zariadení (č. 4) alebo na diaľkovom ovládači (č. 14) a otvorte ponuku režimov. Otáčaním otočného ovládača „**Navigation/OK**“ na zariadení (č. 3) alebo stlačením šípok na diaľkovom ovládači vyberte režim **DAB rádia**. Potvrďte stlačením tlačidla „**Navigation/OK**“ na zariadení (poz. 3) alebo stlačením tlačidla „**OK**“ na diaľkovom ovládači (Rem.18) na potvrdenie. Zariadenie Majority Fitzwilliam 2024 prejde do režimu DAB a vykoná automatické vyhľadávanie. Počas vyhľadávania sa na displeji zobrazí text „**Scanning...**“ (Vyhľadávanie...) spolu s posuvným pruhom, ktorý ukazuje priebeh a počet nájdených staníc. Po dokončení vyhľadávania zariadenie vyberie prvú nájdenú stanicu podľa abecedného poradia.

Ak chcete prechádzať zoznamom nájdených DAB rozhlasových staníc, stlačte šípky na výber a potom stlačte tlačidlo „**OK**“ (Pozn. 18) na potvrdenie.

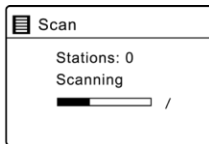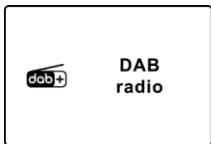

Zoznam staníc

1. V režime DAB stlačte tlačidlo „**MENU**“ na zariadení alebo na diaľkovom ovládači (Pozn. 6) pre prístup do menu **DAB**.
2. Stlačte šípky a vyberte položku **Zoznam staníc**, potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.
3. Na obrazovke sa zobrazí zoznam nájdených staníc DAB.

Automatické vyhľadávanie

V režime DAB/DAB+ stlačte tlačidlo „**MENU**“ na diaľkovom ovládači (Pozn. 6) a potom pomocou šípok vyhľadajte a vyberte položku **Vyhľadávanie**. Stlačením tlačidla „**OK**“ (Pozn. 18) spustíte automatické úplné vyhľadávanie.

1. Na displeji sa následne zobrazí text „**Scanning...**“ a indikátor priebehu vyhľadávania.
2. Všetky nájdené rozhlasové stanice DAB/DAB+ sa automaticky uložia. Ak chcete prehliadať a počúvať nájdené stanice, stlačte tlačidlá so šípkami na diaľkovom ovládači alebo otočte kolieskom „**Navigation/OK**“ na zariadení (Ref.3) na výber a potom stlačte tlačidlo „**OK**“ (Rem.18) na potvrdenie.



Ručné

Okrem funkcie automatického ladenia môžete prijímač naladiť aj ručne. Táto funkcia sa vám môže hodiť, ak chcete nastaviť anténu alebo pridať nové rozhlasové stanice, ktoré vám pri automatickom vyhľadávaní mohli uniknúť.

1. Stlačte tlačidlo „MENU“ na zariadení (**poz. 6**) alebo na diaľkovom ovládači (**poz. 18**) a zobrazte ponuku.
2. Stlačením šípok na diaľkovom ovládači vyberte možnosť **Ručné ladenie** a potom stlačte tlačidlo „OK“ (**Rem.18**) na potvrdenie.
3. Na displeji sa zobrazia multiplexy 5A až 13F.
4. Stlačte tlačidlá so šípkami na výber kanála a potom stlačte tlačidlo „OK“ (**Pozn. 18**) na potvrdenie.
5. Ak chcete počúvať niektorú z nájdených staníc, vráťte sa na obrazovku práve prehrávanej stanice a stlačte tlačidlá so šípkami alebo otočte kolieskom „Navigation/OK“ na zariadení (**odkaz 3**), aby ste vybrali požadovanú stanicu zo zoznamu staníc, a stlačte tlačidlo „OK“ na potvrdenie.

Informácie na displeji DAB

Opakovaným stlačením tlačidla „INFO“ na zariadení alebo na diaľkovom ovládači prechádzajte dostupnými informáciami. Displej pri každom stlačení tlačidla zobrazí rôzne informácie, ako napríklad: DLS (Dynamic Label Segment) – Typ programu – Ensemble/Frekvencia – Chyba signálu/Sila signálu – Prenosová rýchlosť/Kodek/Kanály – Dátum

DLS (Dynamic Label Segment)

Ide o posuvný text, ktorý poskytuje informácie v reálnom čase, napr. názvy skladieb, hlavné správy atď.

Typ programu

Popisuje štýl alebo žáner vysielaného programu.

Názov súboru/Frekvencia

Zobrazuje názov multiplexu, v ktorom sa nachádza stanica, ktorú práve počúvate, a jej frekvenciu. Multiplex je súbor rozhlasových staníc, ktoré sú združené a vysielané na jednej frekvencii. Existujú celoštátne aj miestne multiplexy. Miestne multiplexy obsahujú stanice, ktoré sú špecifické pre danú oblasť.



Chyba signálu/sila signálu

Chyba signálu je označená číslom. Ak je číslo 0, znamená to, že prijímaný signál je bezchybný a jeho sila je vysoká. Ak je miera chýb vysoká, odporúčame premiestniť anténu rádia alebo premiestniť prístroj. Na displeji sa zobrazí posuvník označujúci silu signálu; čím je signál silnejší, tým bude posuvník dlhší zľava doprava.

Prenosová rýchlosť / kodek / kanály

Na displeji sa zobrazí prenosová rýchlosť prijímaného digitálneho zvuku spolu s ďalšími informáciami o zvukovom kodeku a konfigurácii kanálov.

Dátum

Zobrazuje aktuálny dátum, ktorý automaticky poskytuje vysielateľ.

Odstrániť neplatné

Môžete odstrániť všetky nedostupné stanice zo zoznamu.

1. V režime DAB stlačte tlačidlo „**MENU**“ a pomocou šípok alebo otočením kolieska Stlačením tlačidla „**Navigation/OK**“ na zariadení (**odkaz 3**) vyberte možnosť **Prune invalid**. Potvrďte stlačením tlačidla „**OK**“.
2. Stlačením šípok na diaľkovom ovládači (**Rem.8 a Rem.17**) vyberte možnosť [**ÁNO**] a potom stlačením tlačidla „**OK**“ na diaľkovom ovládači (**Rem.18**) potvrďte. Alebo vyberte možnosť [**NIE**] pre zrušenie.

DRC (kompresia dynamického rozsahu)

Ak počúvate hudbu s vysokým dynamickým rozsahom v hlučnom prostredí, môžete komprimovať dynamický rozsah zvuku.

1. V režime DAB stlačte tlačidlo „**MENU**“ (**Ref. 6 alebo Rem. 6**), potom stlačte šípky na výber **DRC** a stlačte tlačidlo „**OK**“ (**Rem. 18**) na potvrdenie.
2. Stlačte tlačidlá so šípkami na výber **DRC high/low/off** a potom stlačte tlačidlo „**OK**“ na diaľkovom ovládači (**Pozn. 18**) na potvrdenie nastavenia.



Poradie staníc

Možno budete chcieť zmeniť poradie staníc v zozname.

1. V režime DAB stlačte tlačidlo **„MENU“** na zariadení alebo na diaľkovom ovládači (**Ref.6 alebo Rem.6**), pomocou šípok na diaľkovom ovládači vyberte položku **„Station order“** (**Poradie staníc**) a stlačením tlačidla **„OK“** (**Rem.18**) potvrdte.
2. Stlačte šípky na výber **Alfanumerické/Ensemble** a potom stlačte tlačidlo **OK** (**Rem.18**) na potvrdenie nastavenia.

Ukladanie a vyvolanie predvoľby stanice

- Pokyny nájdete v častiach **„Predvolené stanice“** a **„Vyvolanie uloženej stanice“** v kapitole **Internetové rádio** (strana 20).

Prevádzka

Stlačte tlačidlo **MODE** na prístroji (**poz. 4**) alebo na diaľkovom ovládači (**poz. 18**) pre prístup do ponuky režimov.

Otočením ovládača „**Navigation/OK**“ na zariadení (**poz. 3**) alebo stlačením tlačidiel „**UP**“/„**DOWN**“ na diaľkovom ovládači vyberte režim FM rádia. Stlačením ovládača „**Navigation/OK**“ na zariadení (**poz. 3**) alebo tlačidla „**OK**“ na diaľkovom ovládači potvrdíte. Na

displeji sa zobrazí frekvencia FM.

Automatické vyhľadávanie

V režime FM podržte 2–3 sekundy stlačené tlačidlá so šípkami „**UP**“/„**DOWN**“ na diaľkovom ovládači (**Rem.7** alebo **Rem.19**), aby sa vykonalo vyhľadávanie FM rozhlasových staníc dopredu alebo dozadu v rozhlasovom frekvenčnom pásme. Alternatívne stlačte otočný ovládač

Tlačidlo „Navigácia/OK“ na zariadení (**odkaz 3**) alebo tlačidlo „**OK**“ na diaľkovom ovládači (**odkaz 18**) na spustenie automatického vyhľadávania.

Ručné ladenie

Ak chcete vyhľadávať FM stanice ručne, stlačte tlačidlá „**UP**“/„**DOWN**“ na diaľkovom ovládači (**Rem.7** alebo **Rem.19**) a spustíte vyhľadávanie staníc. Tlačidlá stláčajte opakovane, kým nenájdete požadovanú frekvenciu.

▲ Pri FM rádiu môže byť potrebné jemne naladiť každú stanicu otočením kolieska „**Navigation/OK**“ na zariadení (**Ref.3**) alebo opakovaným stlačením tlačidiel „**UP**“/„**DOWN**“ na diaľkovom ovládači. Každým stlačením sa frekvencia posunie o 0,05 MHz. Ak je príjem signálu stále zlý, upravte polohu antény alebo skúste premiestniť rádio na iné miesto.

Informácie na displeji FM

Opakovaným stlačením tlačidla „**INFO**“ na prístroji (**odkaz 12**) alebo na diaľkovom ovládači (**odkaz 22**) môžete prechádzať dostupnými informáciami. Pri každom stlačení tlačidla sa na displeji zobrazia rôzne informácie, ako napríklad: **text rádia** – **typ programu** – **frekvencia** – **dátum**.

RDS (Radio Data System) Text rádia

Na displeji sa zobrazuje posúvajúca sa správa s informáciami o aktuálne prehrávanom programe.

Typ programu

Popisuje štýl alebo žáner vysielanej hudby.



Názov stanice / frekvencia

Pri prijíme stanice s RDS sa zobrazí názov danej stanice. Ak táto informácia nie je k dispozícii, zobrazí sa frekvencia.

Dátum

Zobrazuje aktuálny dátum, ktorý automaticky poskytuje vysielateľ.

Nastavenia vyhľadávania

1. Stlačením tlačidla **„MENU“** (**poz. 6 alebo pozn. 6**) prejdite do ponuky režimu **FM**.
2. Stlačením šípok vyberte položku **Nastavenie vyhľadávania** a potom stlačte tlačidlo **„OK“** (**Rem.18**) na potvrdenie.
3. Stlačte tlačidlá **„LEFT“/„RIGHT“** na diaľkovom ovládači (**poz. 8 alebo poz. 17**) a vyberte možnosť **[Yes]**, ak chcete prijímať len silný signál, a potom stlačte tlačidlo **„OK“** (**Pozn. 18**) na potvrdenie.

Nastavenie zvuku

1. Stlačte tlačidlo **„MENU“** (**odkaz 6 alebo pozn. 6**) pre prístup do ponuky **FM**.
2. Stlačte šípky alebo otočte ovládačom **„Navigation/OK“** na zariadení (**Ref.3**) a vyberte položku **Nastavenia zvuku**. Potom stlačte tlačidlo **„OK“** (**Rem.18**) na potvrdenie.
3. Stlačte tlačidlá **„LEFT“/„RIGHT“** na diaľkovom ovládači (**Pozn. 8 alebo Pozn. 17**) a vyberte možnosť **[Yes]**, ak chcete počúvať iba v režime mono, alebo **[NO]**, ak chcete nechať zariadenie automaticky vybrať režim stereo alebo mono.
4. Stlačte tlačidlo **„OK“** na diaľkovom ovládači (**Pozn. 18**) na potvrdenie.

Ukladanie a vyvolanie predvolenej stanice

- Pokyny nájdete v častiach **„Predvolené stanice“** a **„Vyvolanie uloženej stanice“** v sekcii **Internetové rádio** (strana 20).



Práca cez Bluetooth

Prístroj je vybavený funkciou Bluetooth, ktorá umožňuje príjem signálu v dosahu 8 metrov. Spárujte prístroj s Bluetooth zariadením, ako je telefón alebo tablet, a prehrávajte z neho hudbu:

1. Stlačte tlačidlo „**MODE**“ na zariadení (**odkaz 4**) alebo na diaľkovom ovládači (**odkaz 18**) a otvorte ponuku režimov. Otočením ovládača „**Navigation/OK**“ na zariadení (**poz. 3**) alebo stlačením tlačidiel **7 / 8** na diaľkovom ovládači vyberte režim **Bluetooth Audio**. Stlačením ovládača „**Navigation/OK**“ na zariadení (**poz. 3**) alebo tlačidla „**OK**“ (**poz. 18**) na diaľkovom ovládači potvrdíte výber.
2. Ak nie je prístroj spárovaný so žiadnym zariadením Bluetooth, logo Bluetooth začne blikať, čo signalizuje, že sa prístroj nachádza v režime párovania.
3. Zapnite svoje Bluetooth zariadenie a vyhľadajte „**Majority Fitzwilliam 2024**“. Vyberte ho na spárovanie.
4. Po pripojení logo Bluetooth na obrazovke prestane blikať, čo znamená, že obe zariadenia sú teraz spárované.
5. Ak chcete ukončiť existujúce Bluetooth pripojenie a spárovať sa s iným zariadením, vstúpte do ponuky rádia a vyberte „Nastavenia Bluetooth“. Stlačením tlačidla „**OK**“ na diaľkovom ovládači (**Rem.18**) potvrdíte a zrušíte spárovanie zariadení.
6. Ak chcete funkciu Bluetooth vypnúť, prepnite Majority Fitzwilliam 2024 do iného režimu alebo odpojte a odstráňte Majority Fitzwilliam 2024 zo zariadenia, s ktorým bolo spárované.

Prehrávanie hudby cez Bluetooth

Stlačením tlačidla „**PLAY/PAUSE**“ na zariadení (**označenie 9**) alebo na diaľkovom ovládači (**označenie 9**) spustíte prehrávanie hudby alebo prehrávanie pozastavíte. Stlačením tlačidiel Tlačidlami „**PREVIOUS**“/„**NEXT**“ na zariadení (**označenie 10, 11**) alebo na diaľkovom ovládači (**označenie 5, 4**) prejdete na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.

- Dosah medzi zariadením a prístrojom je približne 8 metrov.
- Ak je signál slabý, váš Bluetooth prijímač sa môže odpojiť, ale automaticky sa opäť prepne do režimu párovania.
- Pre lepší príjem odstráňte všetky prekážky medzi zariadením a zariadením Bluetooth.
- Kompatibilita so všetkými zariadeniami a typmi médií nie je zaručená.
- Niektoré mobilné telefóny s pripojením Bluetooth sa môžu pripájať a odpájať pri začatí a ukončení hovorov. Nie je to známkou problému s vaším zariadením.
- Ovládajte a nastavujte hlasitosť na zariadení Fitzwilliam 2024 a na vašom zariadení Bluetooth.



Aux vstup

Vstup AUX-INPUT slúži na prehrávanie zvuku z externého zariadenia, ako je telefón, tablet alebo podobné zariadenie.

1. Pripojte externé zariadenie k analógovému audio vstupu na zariadení Fitzwilliam 2024 pomocou kábla AUX s priemerom 3,5 mm (nie je súčasťou dodávky).
2. Stlačte tlačidlo „**MODE**“ na zariadení (č. 4) alebo na diaľkovom ovládači (č. 14) a otvorte ponuku režimov. Otáčaním kolieska „**Navigácia/OK**“ na zariadení (č. 3) alebo stlačením tlačidla „**HORE**“/„**DOLE**“ na diaľkovom ovládači (č. 7 alebo 19) vyberte režim **AUX**. Stlačte otočný ovládač „**Navigácia/OK**“ na zariadení (poz. 3) alebo tlačidlo „**OK**“ na diaľkovom ovládači (Rem. 18) na potvrdenie.
3. Stlačením tlačidla **VOL +/-** na diaľkovom ovládači nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň. V prípade potreby nastavte požadovanú hlasitosť na rádiu a na externom zvukovom zariadení.
4. V režime prehrávania AUX ovládate zvukové funkcie prostredníctvom externého zariadenia

 . Pri pripájaní externého zvukového zariadenia postupujte podľa návodu na použitie.

NetRemote

Zariadenie Majority Fitzwilliam 2024 je možné ovládať pomocou aplikácie NetRemote nainštalovanej na smartfóne alebo tablete s operačným systémom iOS alebo Android. Stiahnutím aplikácie **UNDOK** môžete na svojom zariadení zobrazíť všetky režimy **internetového rádia, podcastov, Spotify, hudobného prehrávača, DAB, FM, Bluetooth a AUX In**.

Vyhľadajte **UNDOK** na Google Play (Android) alebo v Apple Store (iPhone) a nainštalujte si aplikáciu do svojho smartfónu alebo tabletu.

Pred použitím aplikácie **UNDOK** sa uistite, že zariadenie Fitzwilliam 2024 a smartfón alebo tablet sú pripojené k tej istej sieti Wi-Fi. Spustíte aplikáciu.

Aplikácia sa spustí a vyhľadá zariadenia dostupné v sieti. V zozname zariadení vyhľadajte „Majority Fitzwilliam 2024“ a vyberte ho na pripojenie.

- Akonáhle sa smartfón alebo tablet pripojí k aplikácii **UNDOK**, zariadenie Fitzwilliam 2024 sa automaticky pripojí pri ďalšom otvorení aplikácie.
- Upozorňujeme, že ak je v rámci tej istej siete pripojený iný smartfón alebo tablet s rovnakou aplikáciou, pôvodné pripojenie bude prerušené.

Pri prvom pripojení k zariadeniu môžete byť vyzvaní na zadanie PIN kódu. Predvolený PIN je **1234**. Podrobnosti o zmene PIN kódu z bezpečnostných dôvodov nájdete v časti **Nastavenia systému: Sieť – Nastavenie PIN kódu NetRemote**.

Na hlavnej stránke aplikácie v zariadení vyberte požadovaný režim. Vybraný režim môžete ovládať súčasne na smartfóne alebo tablete aj na zariadení.



Používanie slúchadiel

Dôležitá informácia: Pri používaní slúchadiel nepočúvajte hudbu na vysokej hlasitosti. Mohlo by to spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel nastavte hlasitosť tunera na najnižšiu úroveň.

- Používajte káblové slúchadlá s 3,5 mm konektorom (nie sú súčasťou balenia).
- Zasuňte konektor slúchadiel do zásuvky pre slúchadlá, ktorá sa nachádza na prednom paneli zariadenia Fitzwilliam 2024 ([odkaz 2](#)).

⚠ Dlhodobé vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu. Pri používaní slúchadiel je najlepšie vyhnúť sa extrémnej hlasitosti, najmä pri dlhšom počúvaní.



Nastavenie režimu

Táto funkcia umožňuje naprogramovať zariadenie tak, aby po uplynutí nastaveného času samo prešlo do pohotovostného režimu.

1. Ak chcete aktivovať funkciu spánku, opakovaně stlačte tlačidlo „**SLEEP**“ na diaľkovom ovládači (**Rem.13**). Čas sa pri každom stlačení tlačidla mení v nasledujúcom poradí:



Sleep OFF (Spánkový režim vypnutý) → 15 minút → 30 minút → 45 minút → 60 minút → 90 minút → 120 minút

Akonáhle sa na displeji zobrazí požadovaná doba spánku, prestaňte tlačiť tlačidlo a časovač spánku sa aktivuje za dve sekundy. Na displeji sa zobrazí „“. Vedľa ikony spánku sa na displeji zobrazí aj zostávajúci čas do vypnutia zariadenia.

2. Akonáhle časovač spánku odpočíta čas na nulu, zariadenie prejde do pohotovostného režimu. Ak chcete funkciu spánku vypnúť, kým časovač spánku ešte odpočítava, opakovaně stlačte tlačidlo „**SLEEP**“, kým sa nezobrazí „**SLEEP OFF**“.



Alternatívne

1. Stlačte tlačidlo „**MENU**“ na diaľkovom ovládači (**Pozn. 6**) a otvorte hlavné menu. Pomocou smerových tlačidiel vyberte položku menu a potom stlačte tlačidlo „**OK**“ (**Pozn. 18**) na potvrdenie.
2. Pomocou šípok vyberte položku **Sleep** (Spánok) a potom stlačte tlačidlo „**OK**“ na potvrdenie.
3. Pomocou šípok nastavte dĺžku časovača vypnutia (Sleep) na OFF a potom stlačte tlačidlo „**OK**“ (**Rem.18**) na potvrdenie.

Nastavenie budíka

1. Stlačte tlačidlo **„ALARM“** na diaľkovom ovládači (**Pozn. 12**), na displeji sa zobrazí „Alarm (1 alebo 2): Vypnuté [hh:mm]“. Stlačte otočný ovládač **„Navigácia/OK“ (Ref.3)** na zariadení alebo stlačte tlačidlo **„OK“** na diaľkovom ovládači pre potvrdenie.
2. Stlačte otočný ovládač **„Navigácia/OK“ (Ref.3)** na zariadení alebo stlačte tlačidlo **„OK“** na diaľkovom ovládači (**Pozn. 18**) pre potvrdenie.

Stlačte tlačidlá **„UP“/„DOWN“** na diaľkovom ovládači (**Rem.7 G 19**) alebo otočte kolieskom **„Navigation/OK“** na zariadení (**Ref.3**) a vyberte jednu z nasledujúcich možností, potom stlačte tlačidlo **„OK“** na potvrdenie.

„Povoliť“	Vypnuté / Denne / Raz / Cez víkend / V pracovné dni
„Čas“	(Čas zapnutia budíka)
„Režim“	Zvukový signál / Internetové rádio / DAB / FM
„Predvoľba“	Naposledy počúvané / (Predvolená stanica)
„Hlasitosť“	Nastavenie hlasitosti budíka 0–32
„Uložiť“	Uloženie a potvrdenie nastavení budíka

3. Nakoniec vyberte **„SAVE“** a stlačte tlačidlo **„OK“ (Pozn. 18)** na uloženie nastavení budíka. Na displeji sa zobrazí **Alarm Saved**. Po nastavení budíka sa na displeji objaví ikona budíka.

Ak chcete budík dočasne vypnúť, stlačte otočný ovládač **„Navigácia/OK“** na zariadení (**odkaz 3**) alebo tlačidlo **„SLEEP/SNOOZE“** na diaľkovom ovládači (**odkaz 13**).

Ak chcete aktivovať funkciu odloženia budíka, keď zaznie budík, stlačte tlačidlo Opakovaným otáčaním ovládača **„Navigácia/OK“** na zariadení (**č. 3**) alebo stlačením tlačidla **„SLEEP/SNOOZE“** na diaľkovom ovládači (**č. 13**), aby ste postupne nastavili čas odloženia budíka na **5, 10, 15** alebo **30** minút. Nastavený čas odloženia sa zobrazí na displeji a zariadenie prejde do pohotovostného režimu.

Ak chcete budík vypnúť, keď zaznie, stlačte „tlačidlo napájania/otočný ovládač hlasitosti“ (**odkaz 13**) alebo tlačidlo **„Power“** na diaľkovom ovládači (**odkaz 1**).



Vypnutie

1. Stlačte tlačidlo „**ALARM**“ na diaľkovom ovládači a na displeji sa zobrazí „Alarm (1 alebo 2): Zapnuté [hh:mm]“.
2. Stlačte šípkové tlačidlá alebo otočte **kolieskom** „**Navigation/OK**“ na zariadení (**odkaz 3**) a vyberte číslo budíka (1 alebo 2). Následne stlačte tlačidlo „**OK**“ a spustíte nastavenie časovača.
3. Stlačte tlačidlá so šípkami na výber položky „**Enable**“ a potom stlačte tlačidlo „**OK**“ (**poz. 18**) na potvrdenie.
4. Stlačte šípky na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť „**Vypnuté**“ a potom stlačte tlačidlo „**OK**“ (**poz. 18**) na potvrdenie.
5. Nakoniec vyberte „**Uložiť**“ a stlačte tlačidlo „**OK**“ (**poz. 18**) na uloženie nastavení.
6. Alternatívne môžete v pohotovostnom režime opakovane stlačiť tlačidlo „**ALARM**“ na diaľkovom ovládači, čím postupne zapnete/vypnete uložený budík 1/2.



Technické parametre

Príkon	100–240 V, 50–60 Hz, max. 0,5 A
Spotreba energie	V prevádzkovom režime až 8 W
Pracovné prostredie – teplota	0–35 stupňov
Čistá hmotnosť	3 kg
Rozmery jednotky (Š) × (H) × (V)	43,5 × 7,4 × 29,7 cm
Vysielacie frekvencie	FM 87,5–108,00 MHz, DAB 174–240 MHz
Napájanie	5,9 V 1,5 A, 8,9 V

Ako aktivovať bezdrôtový sieťový port:

- Pripojte zariadenie k napájaniu.
- Prepnete do bezdrôtového režimu (napr. Internet)

Ako deaktivovať bezdrôtový sieťový port:

- Prejdite do hlavného menu – Nastavenia systému – Sieť – Udržiavať pripojenie k sieti. Zvoľte možnosť Nie a potom stlačte tlačidlo „OK“, aby zostalo pripojenie k sieti prerušené.



Verzia Bluetooth	Verzia	V4.2 (podporuje iba BR+EDR)
	Maximálny vysielač výkon	5 dBm
	Frekvenčné pásmo	2402–2480 MHz
Wi-Fi	Maximálny vysielač výkon	15 dBm
	Frekvenčné pásmo	2412–2472 MHz

Spotreba energie v pohotovostnom režime:

Wi-Fi vypnuté: < 1,00 W (štandardný režim pohotovosti) Wi-Fi zapnuté: < 2,00 W (sieťový režim pohotovosti)

Poznámka:

- Zariadenie prejde do sieťového pohotovostného režimu približne po 15 minútach.
- Ak zariadenie neprijíma rádiový signál v režime FM, nie je vhodné na zamýšľané použitie.
- V režimoch internetového rádia, podcastov, Spotify, hudobného prehrávača, DAB rádia, Bluetooth audia a AUX In zariadenie automaticky prejde do pohotovostného režimu po 15 minútach, ak nedochádza k prehrávaniu zvuku. Pre obnovenie prevádzky stlačte tlačidlo Standby.
- V prítomnosti silných elektromagnetických polí môže produkt vydávať šum (signál 1 kHz). V prípade poruchy spôsobenej týmito silnými elektromagnetickými poľami musí používateľ počkať, kým sa zariadenie vráti do normálnej prevádzky, bez toho, aby do neho zasahoval.



Podpora

Ďakujeme, že ste si zakúpili Majority Fitzwilliam 2024. Pri nastavovaní zariadenia postupujte podľa pokynov v návode a užite si jeho fantastické funkcie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc s vaším novým zariadením, kontaktujte prosím náš tím podpory na webových stránkach Majority: <https://www.majority.co.uk/support>

Záruka

Zaregistrujte si svoj produkt do 30 dní od zakúpenia na stránke www.majority.co.uk a aktivujte si predĺženú záruku. Platia zmluvné podmienky.

CZ Pokyny týkající se bezpečnosti a používání (všetky, kde je to relevantné)

Všeobecné bezpečnostní pokyny – Prečítajte si a uschovajte: Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny; uschovajte si ich pre budúce použitie. **Dodržiavajte pokyny:** Prísne dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. **Vystavenie vode:** Chráňte zariadenie pred vodou; nevystavujte ho pôsobeniu tekutín. **Vetranie:** Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zakryté, aby nedošlo k prehriatiu. **Zdroje tepla:** Chráňte zariadenie pred zariadeniami vyžarujúcimi teplo. **Montáž na stenu – Bezpečnosť pri inštalácii:** Dodržiavajte pokyny výrobcu a používajte iba schválené montážne sady. Nevŕtajte do miest, kde sa nachádzajú káble, plynové alebo vodovodné rozvody. Používajte vhodné náradie a ochranné pomôcky. **Pravidelná údržba:** Pravidelne kontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie, najmä u zariadení namontovaných na stenu. **Presun:** Pred premiestnením zariadenia ho odmontujte zo steny. **Bezpečnosť detí:** Uchovávajte mimo dosahu detí a zabezpečte, aby ťažké predmety boli bezpečne upevnené. **Opatrenia proti zemetraseniam:** V oblastiach náchylných na zemetrasenia používajte špeciálne úchyty. **Elektrická bezpečnosť – Napájanie:** Používajte predpísaný napájací zdroj; v prípade pochybností sa poraďte s elektrikárom. **Umiestnenie káblov:** Chráňte napájací kábel pred poškodením. **Odpojenie od siete:** Hlavnú zástrčku majte vždy po ruke; počas búrok alebo pri dlhšom nepoužívaní zariadenia ho odpojte zo siete. **Bezpečnosť batérií – Nabíjanie:** Používajte nabíjačku od výrobcu; vyhýbajte sa extrémnym podmienkam. **Vystavenie teplu:** Batérie uchovávajte mimo dosahu tepla, aby ste predišli výbuchu alebo úniku. **Stav batérie:** Ak je batéria poškodená, prestaňte ju používať; zlikvidujte ju správnym spôsobom. **Výmena:** Používajte iba odporúčané batérie; nesprávne typy môžu spôsobiť nebezpečenstvo. **Externé batérie:** Používajte iba predpísané typy a dodržiavajte správnu polaritu. **Vyberanie batérií:** Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie. **Likvidácia:** Pri likvidácii batérií dodržiavajte miestne predpisy; batérie nespálujte. **Bezpečnosť pripojenia – Káblové pripojenie:** Pred pripojením alebo odpojením káblov zariadenie vypnite. **Párovanie cez Bluetooth:** Zabezpečte bezpečné pripojenie; vyhňte sa rušeniu od iných zariadení. **Ovládanie hlasitosti:** Udržujte hlasitosť na primeranej úrovni, aby ste predišli poškodeniu sluchu. **Bezpečnosť pripojenia a údajov – Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia:** Oboznámte sa so zásadami ochrany osobných údajov a zabezpečte svoju sieť. **Aktualizácia softvéru:** Udržujte softvér aktualizovaný z dôvodu bezpečnosti a výkonu. **Upozornenia týkajúce sa bezpečnosti detí – Používanie produktu:** Určené pre dospelých; uchovávajte mimo dosahu detí. **Upozornenie týkajúce sa batérií:** Batérie a predmety obsahujúce batérie uchovávajte mimo dosahu detí. **Ovládanie hlasitosti:** Udržujte bezpečnú úroveň hlasitosti, aby ste chránili sluch detí. **Nebezpečenstvo požiaru – Horľavé materiály:** Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu. **Prehriatie:** Nezakrývajte výrobok, aby ste predišli prehriatiu a riziku požiaru. **Likvidácia a recyklácia – Likvidácia výrobcu:** Odovzdajte do zberného dvora v súlade s miestnymi predpismi. **Dodržiavanie predpisov na ochranu životného prostredia:** Dodržiavajte predpisy týkajúce sa likvidácie batérií a elektronického odpadu. **Údržba zo strany používateľa – Čistenie:** Pred čistením odpojte zariadenie od napájania; používajte iba suchú handričku. **Servis:** Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. **Ochrana údajov:** Pred vrátením alebo likvidáciou produktu obnovte továrenskú nastavenia. **Upozornenie:** Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie, smrť alebo poškodenie majetku. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Varování Bezpečnostní informace



Vyhlasenie o zhode:

My, spoločnosť iZilla Limited, 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok: **Názov výrobku:** Internetové rádio Fitzwilliam 2024 **Model:** BLK-FTZ-ADT-BLK 2

UK/FTZ-ADT-BLK 2 EU Silver-FTZ-ADT-SIL 2 UK/FTZ-ADT-SIL 2 EU

Značka: Majority

, na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami alebo normatívnymi dokumentmi (CE a RoHS 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN 50564:2011, (ES) č. 801/2013.

V súlade s požiadavkami alebo ustanoveniami smerníc Rady, ktoré sa vzťahujú na: smernicu EMC 2014/30/EÚ, smernicu RED 2014/53/EÚ, smernicu LVD 2014/35/EÚ, smernicu (2011/65/EÚ) a jej novelizujúcu smernicu 2015/863/EÚ (RoHS 2.0) Európskeho parlamentu, smernice ERP 2009/125/ES.

Boli vykonané všetky potrebné testovacie sady.

Kontaktná osoba: Eddie Latham | Zakladateľ

Podpis:

Dátum vydania: január 2024 Miesto vydania: Cambridge, Spojené kráľovstvo

E. Latham

Adresy dovozce:

Veľká Británie: iZilla Limited, 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA

E-mail: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko

E-mail: info@ar-experts.eu

USA: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

E-mail: techsupport@majority.co.uk



POZOR

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PRÚDOM



UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
NEOTVÁRAJTE



DŮLEŽITÉ: Před použitím si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny a uschovejte si to pro budoucí potřebu



Vyhlásenie o zhode

Zákon o bezpečnosti výrobkov a telekomunikačnej infraštruktúre z roku 2022
a nariadenie o bezpečnosti výrobkov a telekomunikačnej infraštruktúre (bezpečnostné
požiadavky na príslušné pripojiteľné výrobky) z roku 2023

1. Zodpovedná osoba

Názov spoločnosti: IZILLA LIMITED (číslo spoločnosti 08520738) **Sídlo:** 1 Cygnus
Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA **Kontaktná osoba**
pre účely dodržiavania predpisov: info@majority.co.uk

2. Identifikácia produktu

Názov produktovej rady: Majority Steramers

Značka: Majority

Zahrnuté modely: Internetové rádio Fitzwilliam 2024

Popis výrobku: Spotrebiteľské streamovacie audio výrobky s možnosťou pripojenia k sieti na
prehrávanie a ovládanie médií.

3. Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť IZILLA LIMITED vyhlasuje, že podľa nášho názoru produkty uvedené v časti 2 spĺňajú
príslušné bezpečnostné požiadavky podľa zákona o bezpečnosti výrobkov a telekomunikačnej
infraštruktúre z roku 2022 a súvisiacich nariadení.

4. Splnené bezpečnostné požiadavky

4.1 Žiadne univerzálne predvolené heslá

Produkty sa nedodávajú s univerzálnymi predvolenými heslami. V prípade použitia overovania
produkt využíva jedinečné prihlasovacie údaje a/alebo vyžaduje, aby si používateľ pri inštalácii
nastavil prihlasovacie údaje, ak je to relevantné.

4.2 Zásady hlásenia zraniteľnosti

Pre tieto produkty existuje proces hlásenia zraniteľností. Bezpečnostné problémy a zraniteľnosti je možné
hlásiť na:

info@majority.co.uk

4.3 Záväzok týkajúci sa bezpečnostných aktualizácií

Bezpečnostné aktualizácie budú poskytované minimálne 10 rokov od dátumu prvého predaja vo
Veľkej Británii. Informácie o bezpečnostných aktualizáciách sú k dispozícii
na adrese: <https://www.majority.co.uk/support>

5. Podporné dôkazy

Spoločnosť IZILLA LIMITED vedie dokumentáciu na podporu tohto vyhlásenia, ktorá môže
zahŕňať:

- Východiskové heslo a prístup k overovaniu
- Proces prijímania a riešenia zraniteľností
- Záznamy o zásadách bezpečnostných aktualizácií a dobe podpory
- Príslušnú technickú dokumentáciu a záznamy o dodržiavaní predpisov

Tieto informácie budú na požiadanie poskytnuté britským orgánom presadzovania práva.

6. Podpis

Podpísané v mene a na účet spoločnosti **IZILLA LIMITED:**

Meno: E Latham

Funkcia: Majiteľ

Dátum: 1.januára 2024

MAJORITY

www.majority.co.uk

FR



FR



Cet appareil,
ses cordons,
et batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

UK
CA

CE RoHS



