

logitech

Logitech Signature M650

Začíname



Lokalizovaný používateľský návod pre myš v súprave Signature M650 with Mouse Pad

PartNo súpravy: 910-007924 | EAN: 5099206142558 | Vyhotovenie myši: Graphite

Tento lokalizovaný používateľský návod bol zostavený z oficiálnej produktovej dokumentácie spoločnosti Logitech; nejde o výrobcom vydaný slovenský manuál. V prípade rozdielov sú rozhodujúce pôvodné oficiálne podklady.

Obsah návodu

- Pripojenie cez Bluetooth alebo prijímač Logi Bolt
- Prehľad ovládacích prvkov
- SmartWheel, vodorovný posun a tlačidlá Späť/Dopredu
- Prispôsobenie v aplikácii Logi Options+
- Profily aplikácií, gestá a kontrola batérie

1. Pripojenie myši k zariadeniu


Myš môžete spárovať prostredníctvom Bluetooth Low Energy alebo dodaného prijímača Logi Bolt.

Párovanie cez Bluetooth



- 1 Vytiahnite izolačný pásik z priestoru batérie. Myš sa automaticky zapne a kanál 1 bude pripravený na párovanie.


Pripojenie cez prijímač Logi Bolt

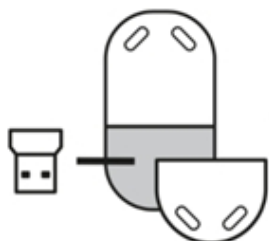

- 1 Vyberte prijímač Logi Bolt z priestoru pod krytom batérie. Izolačný pásik zatiaľ nevyťahujte.



- 2 Zapojte prijímač do voľného portu USB stolného počítača alebo notebooku.

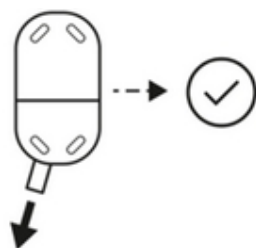

- 3 Teraz vytiahnite izolačný pásik. Myš sa automaticky zapne, prijímač sa pripojí ku kanálu 1 a myš bude pripravená na používanie.

2. Prehľad produktu



PartNo súpravy: 910-007924 | EAN: 5099206142558 | Vyhotovenie myši: Graphite

3. Posúvanie a bočné tlačidlá



SmartWheel

Koliesko SmartWheel na myši Signature M650 podľa rýchlosti pohybu plynulo prechádza medzi presným a rýchlym posúvaním.

- Posun po riadkoch (s aretáciou) – pri pomalom otáčaní cítite jednotlivé kroky. Režim sa hodí na čítanie a presnú navigáciu v položkách alebo zoznamoch.
- Rýchly posun (zotrvačnosť) – rýchlejší pohyb kolieska znižuje odpor a umožní jednoduchšie prechádzať dlhé dokumenty a webové stránky.



Vodorovný posun

Podržte jedno z bočných tlačidiel a súčasne otáčajte kolieskom. Vodorovný posun je v predvolenom nastavení zapnutý a môžete ho upraviť v aplikácii Logi Options+ na karte Ukazovateľ a posun.



Tlačidlá Späť/Dopredu

Stlačením tlačidla Späť alebo Dopredu môžete podľa polohy ukazovateľa prechádzať medzi stránkami webu či dokumentu. V Logi Options+ možno tlačidlám priradiť aj ďalšie funkcie, napríklad späť/znova, navigáciu v systéme alebo ovládanie hlasitosti.

4. Aplikácia Logi Options+

Aplikácia Logi Options+ umožňuje prispôbiť tlačidlá, posúvanie, profily pre jednotlivé aplikácie a ďalšie funkcie myši.

[Oficiálna stránka na stiahnutie Logi Options+](#)

Prispôbenie bočných tlačidiel

- 1 Stiahnite a spustite aplikáciu Logi Options+.
- 2 V inštalačnom okne zvolte možnosť Install Options+.
- 3 Po inštalácii vyberte v hlavnom okne obrázok svojej myši.
- 4 Prejdite úvodným nastavením, ktoré vysvetľuje možnosti prispôbenia.
- 5 V ľavom paneli otvorte položku Tlačidlá.
- 6 Kliknite na tlačidlo, ktoré chcete zmeniť.
- 7 V pravej časti okna vyberte požadovanú funkciu.

5. Nastavenia pre jednotlivé aplikácie

Tlačidlá môžu mať v rôznych aplikáciách odlišné funkcie. Nižšie sú predvolené profily uvedené v oficiálnom návode; každý z nich možno ručne upraviť.

Profil	Stredné tlačidlo	Dopredu	Späť
Predvolené	Stredné tlačidlo	Dopredu	Späť
Prehliadač (Chrome, Edge, Safari)	Otvoriť odkaz na novej karte	Dopredu	Späť
Zoom / Teams	Stredné tlačidlo	Spustiť / zastaviť video	Stlmiť / zapnúť mikrofón
Médiá (Spotify, VLC, QuickTime)	Stredné tlačidlo	Dopredu	Späť
Microsoft Excel	Posun (držať a pohybovať myšou)	Znova	Späť
Microsoft Word	Automatický posun	Znova	Späť
Microsoft PowerPoint	Posun (držať a pohybovať myšou)	Znova	Späť
Adobe Photoshop	Posun (držať a pohybovať myšou)	Znova	Späť

6. Gestá bočným tlačidlom



Pokročilé funkcie získate priradením voľby Tlačidlo gest k tlačidlu Dopredu alebo Späť. Držte zvolené tlačidlo a pohybujte myšou. V predvolenom nastavení tak môžete prechádzať medzi oknami a plochami; v Logi Options+ možno nastaviť aj správu aplikácií, posun, priblíženie a ďalšie akcie.

7. Batéria a jej stav

LED na hornej strane myši informuje o stave batérie. Logi Options+ môže zobrazovať upozornenia vrátane varovania pri nízkej kapacite.



Farba LED	Správanie	Čas	Význam
Zelená	Svieti	5 sekúnd	Kapacita od 100 % do viac ako 5 %
Červená	Pulzuje	5 sekúnd svieti, potom 3 minúty pulzuje	Kritická úroveň (približne mesiac priemerného používania) alebo nižšia

Červená LED pulzuje pri každom prebudení z hlbokého spánku. Myš prejde do hlbokého spánku po 2 hodinách nečinnosti pri pripojení cez Bluetooth alebo prijímač Logi Bolt.

Výmena batérie

Myš používa 1 alkalickú batériu AA. Očakávaná výdrž dosahuje až 24 mesiacov. Kryt priestoru batérie posuňte smerom nadol a zdvihnite ho. Vložte batériu so správnou polaritou a kryt znova nasadte.



Oficiálny zdroj

Getting Started - Signature M650, Logitech Support

<https://support.logi.com/hc/en-au/articles/4414473810583-Getting-Started-Signature-M650>

Prístup k podkladom: 2. 9. 2026