TCL

Detské hodinky TCL K5

Používateľská príručka



V1.1

MT50V/MT50VE

Obsah

Čítajte ako prvé 4

Kapitola 1. Nastavenie a prvé použitie 5

Prehľad 5
Vloženie karty nanoSIM (K5 Nano SIM) 6
Zapnutie a vypnutie hodiniek 7
Správa účtu v aplikácii TCL Connect 7
Aktivácia eSIM karty (K5 eSIM) 9
Zadanie kódu PIN 9
Príprava na spárovanie 9
Správca a všeobecní používatelia 10
Spárovanie hodiniek TCL s telefónom (správca) 11
Spárovanie hodiniek TCL s telefónom (všeobecný používateľ) 12
Spárovanie s viac než jednými hodinkami TCL 14
Pomocník pre prenos dát hodiniek 14
Správa základných oprávnení 15
Nabíjanie hodiniek 16
Prebudenie a vypnutie displeja hodiniek 16
Odopnutie a zapnutie remienka hodiniek 17

Kapitola 2. Základné informácie 18

Základná navigácia 18
Stavové ikony 18
Úprava zvuku 20
Úprava jasu 21
Povolenie alebo zakázanie funkcie Bluetooth 21
Prepnutie medzi zvukom, normálnym režimom, vibráciami a tichým režimom 22
Povolenie alebo zákaz funkcie Wi-Fi 22
Nastavenia rýchleho portálu 23
Ciferníky 23
Zobrazenie a správa oznámení 25
Prijatie/odmietnutie hovoru a telefonovanie 26
Nastavenia jazyka 28
Reštartovanie a aktualizácia hodiniek 28
Zrušenie spárovania hodiniek 30

Kapitola 3. Aplikácie vo vašich hodinkách 32
Chat 32
Kontakty 35
Fotoaparát 36
Fotografie 36
Krokomer 37
Pridávanie nových priateľov 38
Zábava 38
Pripomenutia 40
Počasie 40
Motív 41
Ďalšie 42
QR kód 52
Vytláčanie vody 52
Kapitola 4. Aplikácia TCL Connect 53
Poloha 53
Chat 54
Hovor 55
Ďalšie 56
Dôležité bezpečnostné informácie 65
Dôležité bezpečnostné pokyny 65
Strata sluchu 65
Rušenie lekárskych prístrojov 65
Podráždenie kože 66
Nebezpečenstvo udusenia 66
Nabíjanie 66
Batéria 66
Prevádzková teplota 67
Informácie o súlade s predpismi 67
Elektromagnetické polia 67
Vyhlásenie o zhode s predpismi pre vysokofrekvenčné zariadenie 67
Informácie k likvidácii a recyklácii 67
Všeobecné informácie 68
Riešenie problémov 69

Čítajte ako prvé


- Pred použitím tohto dokumentu a zariadenia, pre ktoré je určený, sa uistite, že ste si prečítali časť „Dôležité bezpečnostné informácie“ na strane 65 a rozumiete uvedeným informáciám.
- Ilustrácie v tomto dokumente sa môžu oproti vášmu zariadeniu líšiť.
- Pokyny uvedené v tomto dokumente sa môžu líšiť v závislosti od modelu vášho zariadenia a verzii softvéru.
- Niektoré aplikácie a funkcie nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách či oblastiach. Dostupnosť aplikácií a funkcií sa môže meniť.
- Obsah dokumentu sa môže pred predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Neustále sa snažíme o zlepšovanie dokumentácie k vášmu zariadeniu, vrátane tejto používateľskej príručky.
- Tento produkt je vyvíjaný s dôrazom na prístupnosť, pri jeho vývoji sa dodržiavajú globálne normy týkajúce sa prístupnosti a produkt ponúka otvorené rozhrania. Je úplne kompatibilný s asistenčnými technológiami, ako sú čítačky obrazovky, a ponúka vyvážený pomer medzi technickou kompatibilitou a používateľsky prívetivým prostredím. Funkcie uľahčujúce prístup sú súčasťou dizajnu systému a aktivujú sa automaticky.
- Spoločnosť TCL Communication Ltd. odmieta všetku zodpovednosť za následky používania alebo nasadenia tu opísaného produktu. Pri príprave tejto dokumentácie bolo vyvinuté maximálne úsilie pre zaistenie presnosti obsahu, akokoľvek žiadne z vyhlásení, informácii či odporúčaní v tejto dokumentácii nevytvárajú základ pre vznik záruky akéhokoľvek druhu, či už vyjadrenej alebo predpokladanej.


Kapitola 1. Nastavenie a prvé použitie

Táto príručka obsahuje všetky potrebné informácie o detských hodinkách TCL B3. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.tcl.com.

Prehľad

Pohľady na hodinky z prednej a zadnej strany, ktoré znázorňujú jednotlivé súčasti:

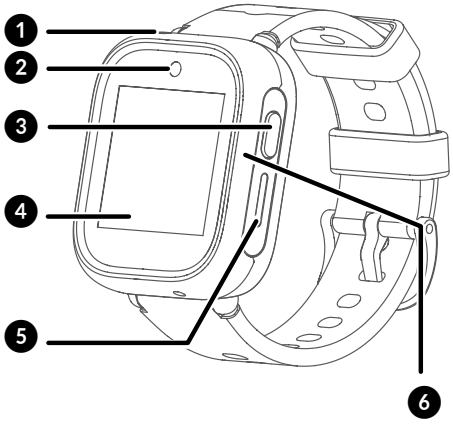

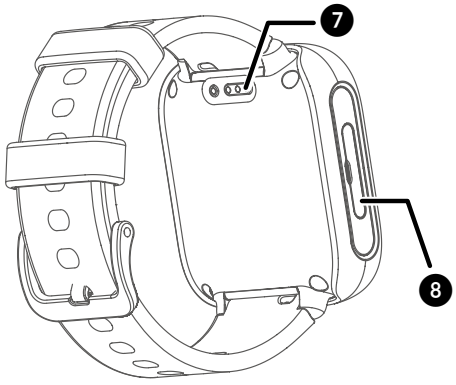

1. Mikrofón
2. Fotoaparát
3. Postranné tlačidlo
4. Displej hodiniek
5. Reproduktor
6. Vymeniteľné puzdro
7. Kolíky Pogo
8. Slot na SIM kartu*

Detské hodinky TCL K5 sú k dispozícii v dvoch verziách: s kartou eSIM (K5 eSIM) a s kartou nanoSIM (K5 Nano SIM). Oba modely sú vzhľadovo takmer totožné a líšia sa len konfiguráciou slotu pre nanoSIM kartu.

- Detské hodinky TCL K5 s podporou nanoSIM karty (K5 Nano SIM) majú slot pre nanoSIM kartu na strane oproti bočnému tlačidlu. Používajte vlastnú štandardnú nanoSIM kartu a pred použitím ju správne vložte. Pozrite si časť „Vloženie karty nanoSIM (K5 Nano SIM)“ na strane 6.
- Model detských hodiniek TCL B3 s podporou eSIM (K5 eSIM) má integrovanú kartu eSIM a produkt nemá slot na fyzickú kartu. Kartu eSIM je potrebné najskôr aktivovať. Pozrite si časť „Aktivácia eSIM karty (K5 eSIM)“ na strane 9.

Keď máte hodinky na zápästí, stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia môžete zapnúť displej a zobraziť rôzne informácie.

Nad obrazovkou je fotoaparát na uskutočňovanie fotografií a videí.

Na pravej strane obrazovky sa nachádza postranné tlačidlo, ktoré slúži na zapnutie alebo vypnutie zariadenia, na jeho reštartovanie, na spustenie volania SOS a na rýchle ukončenie hovorov.


Pod postranným tlačidlom je otvor s mikrofónom. Udržujte ho vždy čistý a dávajte pozor, aby sa doň nedostali cudzie predmety.

Nabíjací port sa nachádza na zadnej strane hodiniek a s produktom je dodávaný špeciálny nabíjací kábel. Pokyny na nabíjanie nájdete v časti „Nabíjanie hodiniek“ na strane 16.


Puzdro je vymeniteľné, takže si môžete rýchlo a ľahko vybrať dizajn podľa svojich predstáv.

Vloženie karty nanoSIM (K5 Nano SIM)


Vložte do hodiniek štandardnú nanoSIM kartu (4FF) (hrúbka 0,6 – 0,7 mm). Bežné SIM karty alebo mikroSIM karty môžu pri orezaní spôsobiť poruchy z dôvodu nesprávnej hrúbky.

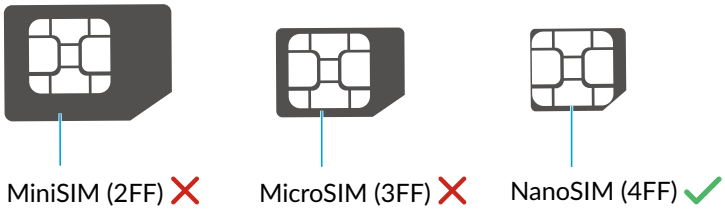


1. Pomocou priloženého odstraňovača kariet otvorte slot pre SIM kartu na bočnej strane hodiniek.

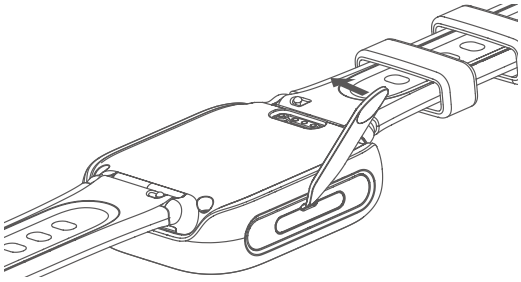

2. Úplne vyberte priehradku na SIM kartu.

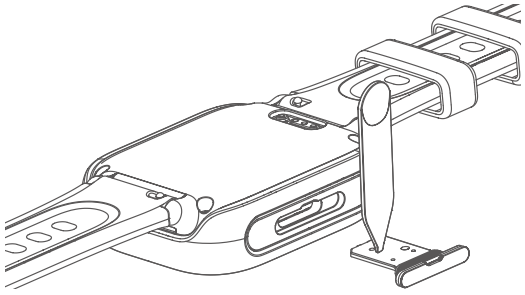

3. SIM kartu vložte do priehradky podľa ukazovateľa orientácie, a to kovovými kontaktmi nahor a so zarovnaným zárezom. Potom priehradku zasuňte späť do slotu pre SIM kartu.

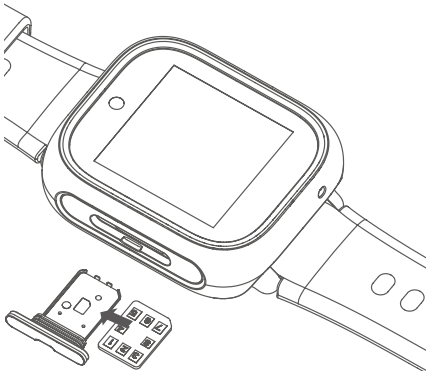

Poznámky:

- Venujte pozornosť orientácii nanoSIM karty. Ak SIM kartu nevložíte správne, môže sa zaseknúť.
- NanoSIM kartu počas používania hodiniek nevyťahujte. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu hodiniek alebo by ste mohli prísť o dáta na SIM karte.
- Ak máte problémy s vložením karty SIM, môžete požiadať o pomoc niekoho v blízkosti.

Zapnutie a vypnutie hodiniek

- **Zapnutie**: Pokiaľ sú hodinky vypnuté, podržte stlačené postranné tlačidlo, pokiaľ hodinky nezavibrujú a nezobrazí sa logo TCL.
- **Vypnutie**: Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami a potom zvoľte Ďalšie > Nastavenia > Vypnúť.

Poznámka


Ak hodinky nemožno zapnúť, môže byť nutné ich najskôr nabiť.

Počas nabíjania hodinky nejde vypnúť. Pokiaľ chcete hodinky vypnúť, odpojte ich najprv od nabíjačky.

Ak nemôžete hodinky vypnúť manuálne, otvorte prosím aplikáciu správcu TCL Connect a prejdite do časti Viac > Používateľské povolenia, aby ste povolili povolenie Vypnutie hodiniek.

Správa účtu v aplikácii TCL Connect

Stiahnite si do telefónu aplikáciu TCL Connect z obchodu Google Play™ alebo App Store/ naskenovaním nasledujúceho QR kódu.

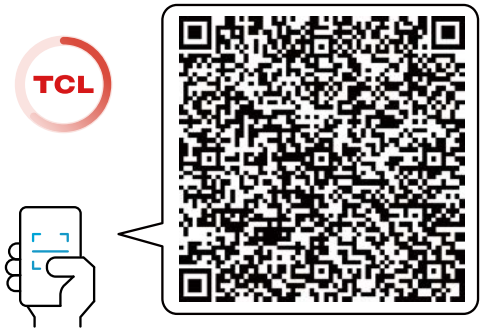

Požiadavky na verzie systému aplikácie:


- iOS 10 alebo novší,
- Android 6.0 alebo novší.

Vytvorenie účtu

1. Ťuknite na položku Zaregistrovať a vytvorte si účet TCL Connect.
2. Zadajte používateľské meno a e-mailovú adresu a nastavte heslo účtu. Prečítajte si dokumenty „Podmienky používania“ a „Oznámenie o ochrane osobných údajov“ a zaškrtnite príslušné políčko. Ťuknite na položku Zaregistrovať.
3. Zadajte overovací kód doručený na vašu e-mailovú adresu. Táto e-mailová adresa sa použije na obnovenie hesla, ak ho niekedy v budúcnosti zabudnete.
4. Ťuknite na tlačidlo Hotovo a na ďalšej stránke zadajte prezývku účtu.

Prihlásenie k účtu

Na prihlásenie do aplikácie TCL Connect zadajte e-mailovú adresu a heslo. Prihlásiť sa môžete aj pomocou účtu X (Twitter), Facebook, Google alebo Apple.

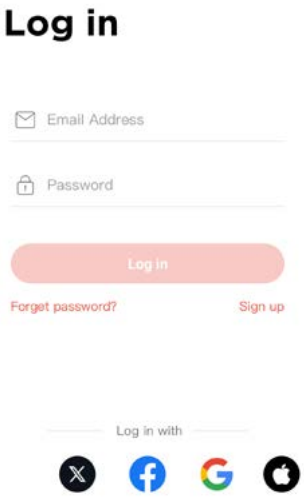

Aktivácia eSIM karty (K5 eSIM)

Ak máte hodinky model K1403 s eSIM, budete najskôr vyzvaný na aktiváciu eSIM karty.

1. Zapnite hodinky a postupujte podľa pokynov na displeji, kým sa nezobrazí QR kód na spárovanie cez rozhranie Bluetooth.
2. Otvorte aplikáciu TCL Connect, v oblasti so zobrazenými nositeľnými zariadeniami zvoľte K5 a potom ťuknite na K5 eSIM.
3. Naskenujte QR kód na hodinkách a vykonajte spárovanie cez Bluetooth.
4. Ťuknite na možnosť Naskenovať kód QR karty eSIM.
5. Zaregistrujte službu eSIM na webových stránkach operátora alebo v aplikácii a naskenujte QR kód získaný od operátora.
6. Stiahnutie a aktivácia eSIM karty bude trvať niekoľko minút. Počas tohto procesu nevykonávajte žiadne iné operácie ani zariadenie nevypínajte.

Zadanie kódu PIN

Ak ste pre svoju SIM kartu aktivovali ochranu kódom PIN, je nutné zadať kód PIN do vyskakovacieho okna, aby ste ho pri prvom použití hodiniek mohli overiť.

SIM karta bude po 3 neúspešných pokusoch zamknutá a potom budete musieť zadať kód PUK a dvakrát zadať nový kód PIN. Po zadaní správneho čísla sa zobrazí úvodná obrazovka s informáciou, že ste úspešne deaktivovali ochranu kódom PIN.



Príprava na spárovanie

Pripojte hodinky k sieti.

- Model K1403 nanoSIM: Skontrolujte, či je nanoSIM karta správne vložená a či je k dispozícii sieť. Pozrite časť „Vloženie karty nanoSIM (K5 Nano SIM)“ na strane 6.
- Model K5 eSIM: Uistite sa, že je karta eSIM správne aktivovaná. Pozrite si časť „Aktivácia eSIM karty (K5 eSIM)“ na strane 9.

Môžete tiež využiť funkciu Wi-Fi v hodinkách a pripojiť sa k dostupnej sieti. Pozrite si časť „Pripojenie k sieti Wi-Fi“ na strane 42.



Sieť musí podporovať prístup na internet, pretože proces párovania vyžaduje príjem overovacieho kódu prostredníctvom tohto pripojenia. Bez funkčného pripojenia na internet nebude overovací kód prijatý a párovanie nebude možné dokončiť.

Správca a všeobecní používatelia

Prvý používateľ, ktorý dokončí spárovanie s hodinkami, je automaticky určený ako správca. Nasledujúci používatelia sú nastavení ako všeobecní používatelia s obmedzenými oprávneniami.

Hlavné rozdiely:

Položka	Správca	Všeobecný používateľ
Spôsob spárovania:	• QR kód poskytnutý hodinkami. • Číslo IMEI hodiniek.	• QR kód poskytnutý hodinkami. • QR kód poskytnutý správcom.
Počet používateľov:	Jedinečný používateľ: prvý priradený používateľ.	Až 10 používateľov
Ovládanie zariadenia:	Správcovia majú plný prístup k základným nastaveniam, ako je počiatočná konfigurácia zariadenia, obnovenie nastavení z výroby, úprava bezpečnostných zón a správa komunikačného oprávnenia.	Všeobecní používatelia môžu používať iba funkcie povolené správcom.
Spravovanie používateľov:	Správcovia môžu pridávať/odoberať všeobecných používateľov a upravovať rozsahy ich oprávnení (napr. obmedziť prístup k údajom o polohe alebo zoznamom kontaktov).	Všeobecní používatelia nemajú s ohľadom na správu používateľov žiadne práva.
Prístup k dátam:	Správcovia môžu zobrazovať všetky dáta zariadenia vrátane úplne histórie polôh, histórie hovorov a metrík stavu.	Všeobecní používatelia majú prístup iba k dátam povoleným správcom.

Položka	Správca	Všeobecný používateľ
Priradenie a zrušenie priradenia:	Správcovia môžu začať párovanie zariadenia a zrušiť priradenie všetkých používateľov k hodinkám. Ak správca zruší svoje priradenie, zruší sa aj priradenie ostatných (všeobecných) používateľov a v hodinkách sa obnoví nastavenie z výroby.	Všeobecní používatelia môžu zrušiť priradenie len pre svoje účty, nie však priradenie ostatných alebo samotného zariadenia.

Odporúčame, aby úlohu správcu, ktorý nesie zodpovednosť za správu zariadenia a prideľovanie oprávnení, plnili rodičia, opatrovníci alebo vlastníci zariadenia. Ak chcete práva správcu previesť na iného používateľa, použite časť „Prevod oprávnení správcu“ na strane 59.

Spárovanie hodiniek TCL s telefónom (správca)

Spárovanie hodiniek a aplikácie TCL Connect odporúčame dokončiť, pretože tým získate prístup k ďalším funkciám a použitie hodiniek bude pre používatelia praktickejšie.

Pri párovaní hodiniek s telefónom môžete naskenovať QR kód alebo zadať číslo IMEI. Číslo IMEI sa používa len na spárovanie pre správcu.

Počet detských hodiniek, ktoré je možné priradiť k telefónu správcu, nie je nijako obmedzený.

QR kód

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect, ťuknite na ikonu + a vyberte požadovaný model hodiniek.
2. Naskenovaním QR kódu na obrazovke spárujete hodinky TCL s telefónom.

   Prístup ku QR kódu je tiež možné získať tak, že po úvodnej obrazovke hodiniek prejdete prstom vľavo a ťuknite na jednu z funkčných aplikácií hodiniek, napr. Kontakty alebo Chaty.



Číslo IMEI

Číslo IMEI nájdete vytlačenú na obale zariadenia.

Prípadne môžete prejdením prstom vľavo po úvodnej obrazovke hodiniek prejsť do ponuky funkcií. Potom sa posuňte nadol a prejdite do ponuky Ďalšie > Nastavenia > O týchto hodinkách, kde nájdete číslo IMEI.

1. Zadajte číslo IMEI a ťuknite na tlačidlo Hotovo.

2. Do 3 minút ťuknite na tlačidlo OK na hodinkách. Ak tento limit vyprší, zadajte číslo IMEI znovu.

Overovanie rodičov

Po úspešnom naskenovaní QR kódu alebo zadanie čísla IMEI budete vyzvaní k dokončeniu rodičovského overenia na hodinkách. Proces bude po dokončení tohto overovania úspešne dokončený.

1. Zadajte meno dieťaťa, meno rodiča a e-mailovú adresu. Prečítajte si podmienky programu vylepšovania používateľského prostredia produktov TCL, v prípade súhlasu políčko zaškrtnite a potom ťuknite na tlačidlo Hotovo.
2. Prečítajte si zmluvu o overovaní rodičov a ťuknite na tlačidlo Súhlasím.
3. Zadajte overovací kód (ktorý bol zaslaný na e-mailovú adresu zadanú v kroku 1) a ťuknite na tlačidlo Hotovo.
4. Zadajte svoje telefónne číslo a ťuknite na tlačidlo Ďalšie.
5. Vyberte požadovanú identitu a ťuknite na tlačidlo Ďalšie. Ak nie je nájdená žiadna vhodná identita, ťuknite na tlačidlo Iná a zadaním názvu identity vytvorte novú identitu.
6. Zadajte meno dieťaťa a telefónne číslo hodiniek, nastavte avatar a ťuknite na tlačidlo Ďalšie.
7. Ťuknutím na tlačidlo Hotovo párovanie dokončite.

Spárovanie hodiniek TCL s telefónom (všeobecný používateľ)


Hodinky môžu byť priradené jednému účtu na správu a až 10 všeobecným používateľom. Po dokončení priraďovania hlavného účtu môžete priradiť všeobecných používateľov týmto spôsobom:

Správca aktívne zdieľa QR kód


Ak chcete zistiť QR kód hodiniek, otvorte aplikáciu TCL Connect používateľa typu správca a prejdite do ponuky Nastavenia > Priradiť nového člena.

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect všeobecných používateľov, ťuknite na ikonu + a vyberte požadovaný model hodiniek.
2. Naskenujte QR kód jedným z týchto spôsobov:
   - Naskenujte QR kód priamo z obrazovky správcu (tvárou v tvár). QR kód nájdete v aplikácii TCL Connect správca zvolením položiek Ďalšie > Priradenie nového člena alebo Ďalšie > Kontakty hodiniek > + > Poskytnúť QR kód.
   - Ak správca zdieľal QR kód prostredníctvom aplikácie pre sociálne siete: Uložte daný obrázok do galérie v zariadení, ťuknite na tlačidlo Zvoliť v albume a vyberte zdieľaný obrázok QR kódu.
3. Ťuknite na tlačidlo Priradiť.
4. Zadajte svoje telefónne číslo a ťuknite na tlačidlo Ďalšie.
5. Vyberte požadovanú identitu a ťuknite na tlačidlo Ďalšie. Ak nie je nájdená žiadna vhodná identita, ťuknite na tlačidlo Iná a zadaním názvu identity vytvorte novú identitu.

6. Zadajte meno dieťaťa a telefónne číslo hodiniek, nastavte avatar a ťuknite na tlačidlo Ďalšie.
7. Ťuknutím na tlačidlo Hotovo párovanie dokončite.

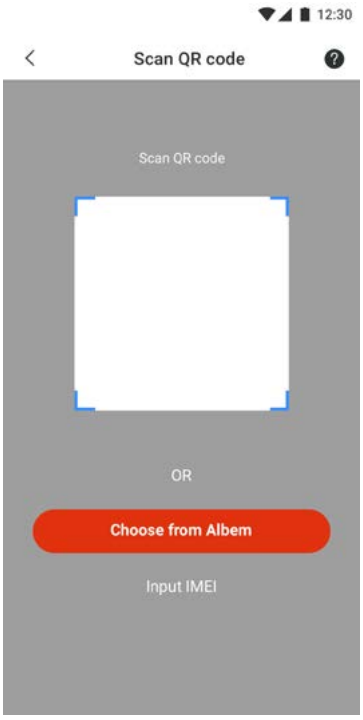

Obrazovka pre všeobecných používateľov

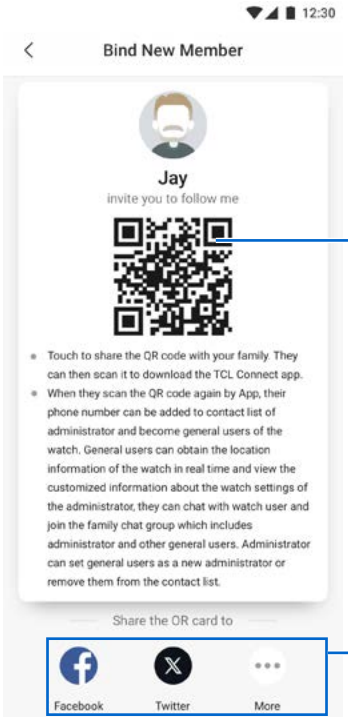

Obrazovka pre správcu


Naskenujte QR kód tvárou v tvár.

Ťuknutím zdieľajte QR kód s ostatnými používateľmi prostredníctvom aplikácie pre sociálne siete.


Naskenovanie QR kódu na hodinkách

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect všeobecných používateľov, ťuknite na ikonu + a vyberte požadovaný model hodiniek.
2. Prejdite na úvodnú obrazovku hodiniek vľavo, nájdite aplikáciu QR kód a ťuknite na ňu. Naskenovaním QR kódu na obrazovke hodiniek spárujete hodinky TCL s telefónom. Ak ste dostali QR kód hodiniek, uložte ho do galérie v zariadení, ťuknite na tlačidlo Zvoliť v albume a vyberte zdieľaný obrázok QR kódu.
3. Ťuknite na tlačidlo Priradiť.
4. Aplikácia TCL Connect správcu dostane požiadavku na priradenie. Ťuknite na tlačidlo Súhlasím. Všeobecný používateľ potom môže priraďovanie dokončiť tým, že zadá požadované údaje.

   Ak správca nechce, aby sa tento všeobecný používateľ spároval s hodinkami pre deti, ťuknutím na tlačidlo Nesúhlasím požiadavku odmietnete.
5. Zadajte svoje telefónne číslo a ťuknite na tlačidlo Ďalšie.
6. Vyberte požadovanú identitu a ťuknite na tlačidlo Ďalšie. Ak nie je nájdená žiadna vhodná identita, ťuknite na tlačidlo Iná a zadaním názvu identity vytvorte novú identitu.
7. Zadajte meno dieťaťa a telefónne číslo hodiniek, nastavte avatar a ťuknite na tlačidlo Ďalšie.
8. Ťuknutím na tlačidlo Hotovo párovanie dokončite.

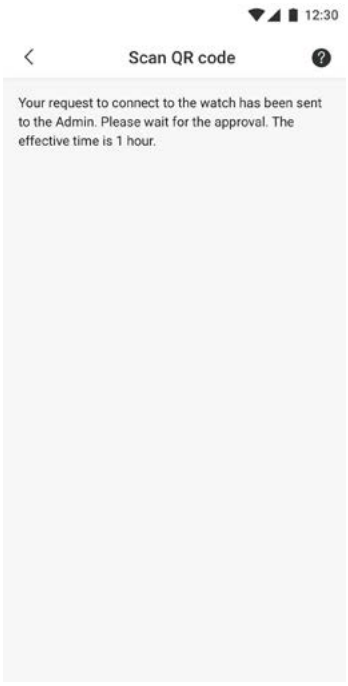

Obrazovka pre všeobecných používateľov

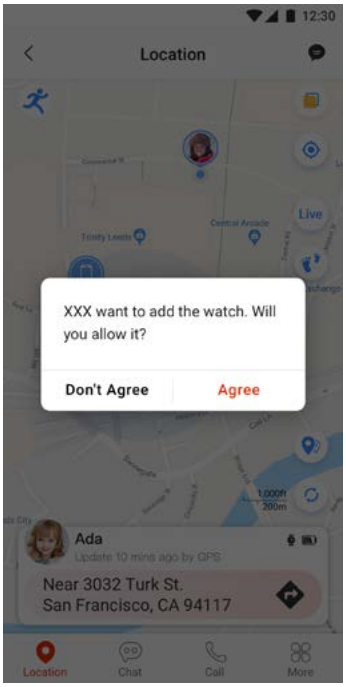

Obrazovka pre správcu

Spárovanie s viac než jednými hodinkami TCL

So svojím telefónom môžete spárovať viac než jedny hodinky TCL.


1. Spustite v telefóne aplikáciu TCL Connect.
2. Ťuknite na ikonu +, vyberte požadovaný model hodiniek a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pomocník pre prenos dát hodiniek

Keď správca vykonáva párovanie a máte priradené staré hodinky, je možné vykonať synchronizáciu dát starých hodiniek s novo priradenými hodinkami. Medzi tieto dáta patria kontakty v hodinkách, nastavenia hodiniek (napríklad bezpečnostné zóny, nastavenia školského režimu, nastavenia informácií atď.) a zálohované fotografie.

Synchronizáciu spustíte ťuknutím na tlačidlo Spustiť. Môže to chvíľu trvať, preto buďte trpezliví. Potom sa na hodinkách a v aplikácii správcu zobrazí toto vyskakovacie okno: „Do týchto hodiniek boli prenesené dáta zariadenia xx.“

Ak nechcete synchronizáciu vykonať teraz, ťuknite na tlačidlo Neprenášať, preskočiť. Ak budete chcieť vykonať synchronizáciu neskôr, až sa vám to bude hodiť, prejdite na úvodnej stránke aplikácie TCL Connect do ponuky Ďalšie > Pomocník pre prenos dát hodiniek.

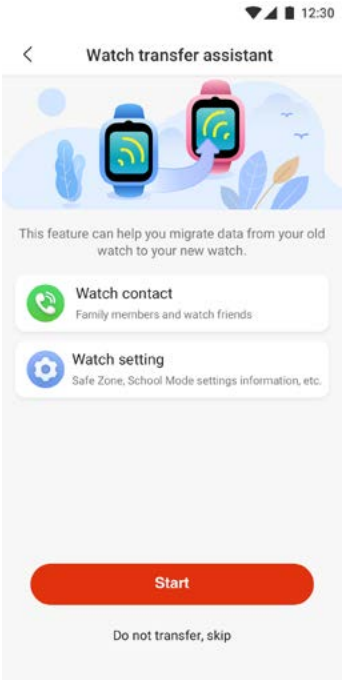

Správa základných oprávnení


Po dokončení párovania hodiniek s telefónom môžete nakonfigurovať niekoľko základných oprávnení:

Poloha: Ak je táto možnosť povolená, je možné v reálnom čase zobrazovať polohu vlastníka hodiniek.

Kroky: Ak je táto možnosť povolená, je možné zobraziť aktuálny počet krokov, ktoré vlastník hodiniek urobil.

Fotoaparát: S vlastníkom hodiniek je možné uskutočňovať videohovory.


Vyššie uvedené služby sú vo východiskovom nastavení vypnuté. Ak chcete niektorú z týchto funkcií používať, povoľte ju ručne.

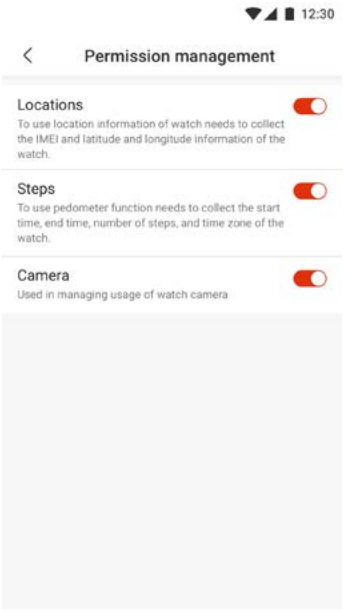


Nabíjanie hodiniek

Hodinky môžete plne nabiť pomocou priloženého kábla Pogo.

1. Skontrolujte, či sú kontakty nabíjačky zarovnané s kontaktmi na zadnej strane hodiniek.

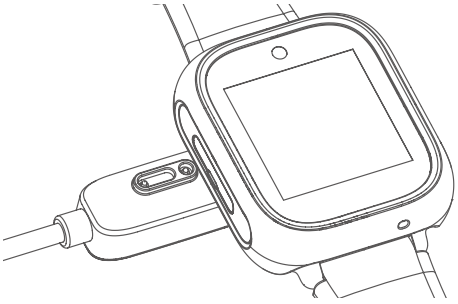

2. Ak chcete spustiť nabíjanie, pripojte konektor USB k počítaču alebo k adaptéru prostredníctvom kábla Pogo. Na obrazovke sa zobrazí animácia nabíjania.

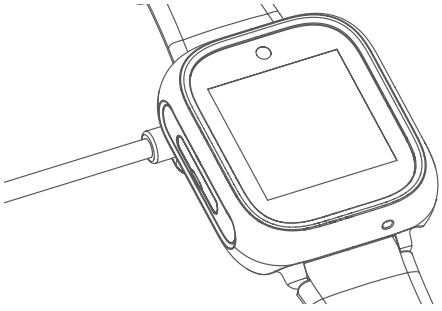

Počas nabíjania hodiniek, môžete ťuknutím na displej alebo stlačením postranného tlačidla overiť úroveň nabitia batérie.



Prebudenie a vypnutie displeja hodiniek

Prebudenie displeja hodiniek

Displej hodiniek prebudíte stlačením postranného tlačidla.

Poznámka


Pokiaľ sa hodinky po stlačení postranného tlačidla neprebudia, môže byť nutné ich nabiť.

Vypnutie displeja hodiniek

Displej hodiniek vypnete stlačením postranného tlačidla.

V počiatočnom nastavení sa displej hodiniek vypne sám po 10 sekundách, aby sa tak šetrila batéria. Časový limit pre vypnutie displeja môžete upraviť nasledujúcim spôsobom:

1. Prejdite vľavo po úvodnej obrazovke a otvorte ponuku aplikácií.
2. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia > Displej > Časový limit obrazovky.
3. Vyberte možnosť časového limitu.

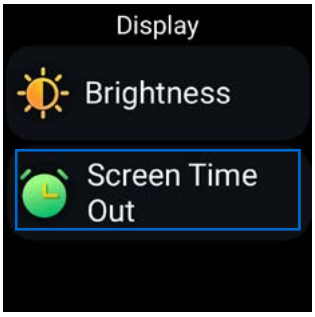




Odopnutie a zapnutie remienka hodiniek


Odstránenie remienka hodiniek

1. Otočte čapom pracky remienka hodiniek a pridržte ho na mieste.
2. Remienok hodiniek odstráňte opatrným potiahnutím smerom von.

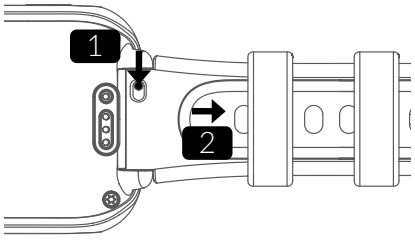

Pripevnenie remienka hodiniek

1. Zarovnajte čap na jednej strane remienka hodiniek s otvorom na hodinkách a potom ho do tohto otvoru úplne zasuňte.
2. Otočte čapom pracky remienka hodiniek a pridržte ho na mieste.
3. Remienok hodiniek zatlačte do správnej polohy, aby ste ho zaistili.

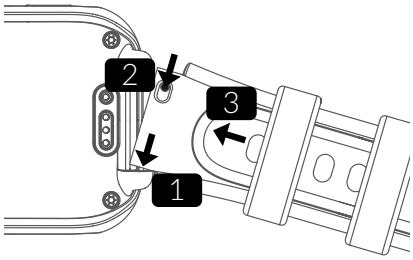

Kapitola 2. Základné informácie

V tejto kapitole je opísaný spôsob pohyby po obrazovke, správy nastavenia, kontroly požadovaných informácií a ďalšie funkcie.

Základná navigácia

K interakcii s hodinkami TCL môžete použiť nasledujúce základné gesta.



Prejdením hore po úvodnej obrazovke zobrazíte oznámenia, prejdením dole zobrazíte rýchle nastavenia.



- Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke zobrazíte ponuku aplikácií, prejdením vpravo zobrazíte posledné hovory.
- Na ostatných obrazovkách sa prejdením vpravo vrátite na predošlú obrazovku.



Stlačením a podržaním úvodnej obrazovky zobrazíte ciferníky.




Postranné tlačidlo:

- Stlačením zobudíte alebo vypnete displej, vrátite sa na úvodnú obrazovku alebo ukončíte hovor.
- Podržaním na 3 sekundy hodinky zapnete.
- Pokiaľ nie sú hodinky spárované s telefónom, podržaním na 3 sekundy hodinky vypnete. Pokiaľ sú spárované s telefónom, podržaním na 3 sekundy uskutočníte núdzový hovor.
- Podržaním na 15 sekúnd hodinky reštartujete.

Stavové ikony

Prejdením dole po úvodnej obrazovke zobrazíte ponuku rýchleho nastavenia.

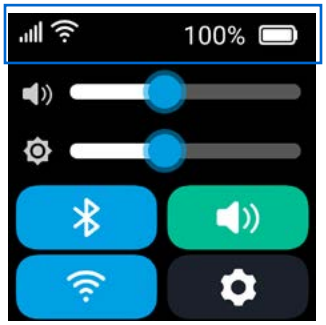


Stavové ikony v hornej časti rýchleho nastavenia ponúkajú informácie o vašich hodinkách.

Stavová ikona	Význam
	Označuje typ siete operátora (2G, 3G alebo 4G). Počet prúžkov označuje kvalitu prijímaného telefonického signálu.
	Dátový roaming je povolený. Počet prúžkov označuje kvalitu prijímaného telefonického signálu.
	Vaše hodinky sú pripojené ku známej sieti Wi-Fi.
	Hodinky nie sú spárované s vaším telefónom.
	Služba VoLTE je povolená.
	Úroveň nabitia batérie je pod 20 %.
	Úroveň nabitia batérie je pod 10 %.
	Hodinky je potrebné nabiť.
	Hodinky sa nabíjajú.
	Režim vibrácií je aktívny.
	Režim školy je aktívny.
	Je nastavený budík.

	Máte zmeškaný hovor.
	Máte neprečítanú správu.
	Používa sa na určovanie polohy v reálnom čase.
	Nie je k dispozícii žiadna SIM karta alebo táto SIM karta nie je k dispozícii.

Úprava zvuku

Hlasitosť môžete upraviť na obrazovke s ponukou rýchleho nastavenia. Ponuku rýchleho nastavenia otvoríte prejdením dole po úvodnej obrazovke.

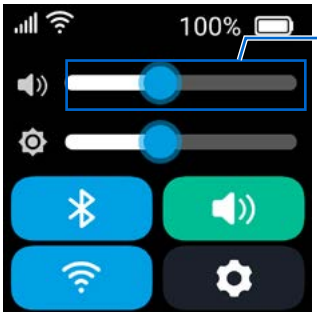

Pretiahnutím posuvníka upravíte hlasitosť.

Pokiaľ budete chcieť zmeniť zvuky používané v hodinkách v prípade prichádzajúceho hovoru, novej správy, pripomenutia alebo v inom prípade oznámení, postupujte nasledovne:


1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia > Zvuk.
3. Pri úprave hlasitosti zvukov pretiahnite posuvníky do požadovanej polohy.



4. Ak budete chcieť zmeniť tóny zvukov, ťuknite na typ zvuku (napríklad hovor alebo budík) a vyberte požadovaný tón (prechádzaním zobrazíte všetky dostupné zvuky).


Nastavenie hlasitosti počas hovoru

Ťuknutím na ikonu hlasitosti v pravom hornom rohu je možné prepínať medzi vysokou a nízkou hlasitosťou.

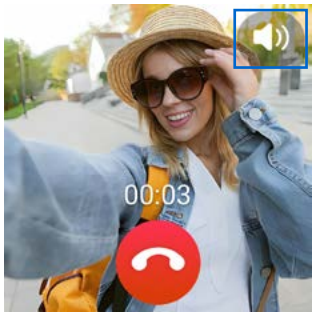

Úprava jasu

Jas môžete upraviť na obrazovke s ponukou rýchleho nastavenia. Ponuku rýchleho nastavenia otvoríte prejdením dole po úvodnej obrazovke.

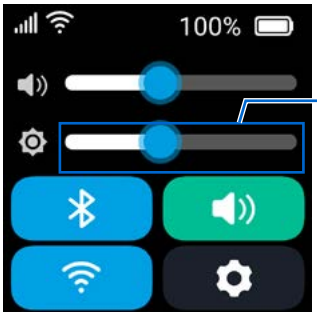


Pretiahnutím posuvníka upravíte jas.

Prípadne môžete prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoriť ponuku s aplikáciami, ťuknúť na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia > Displej > Jas a nakoniec ťuknutím na prvky pre ovládanie jasu alebo jas upraviť pretiahnutím posuvníku.



Povolenie alebo zakázanie funkcie Bluetooth

Funkciu Bluetooth® môžete rýchlo aktivovať alebo zakázať na obrazovke s ponukou rýchleho nastavenia. Ponuku rýchleho nastavenia otvoríte prejdením dole po úvodnej obrazovke.

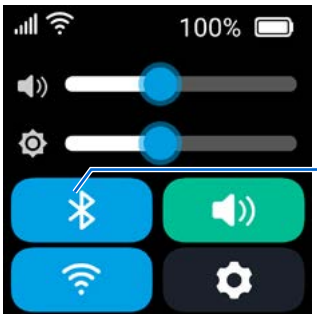


Ťuknutím na ikonu rýchlo povolíte alebo zakážete funkciu Bluetooth.

Prípadne môžete prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoriť ponuku s aplikáciami, ťuknúť na tlačidlá Ďalšie > Bluetooth a ťuknutím na prepínač Bluetooth túto funkciu povoliť alebo zakázať.

Prepnutie medzi zvukom, normálnym režimom, vibráciami a tichým režimom

Režim zvuku a vibrácie môžete meniť na obrazovke s rýchlym nastavením. Ponuku rýchleho nastavenia otvoríte prejdením dole po úvodnej obrazovke.

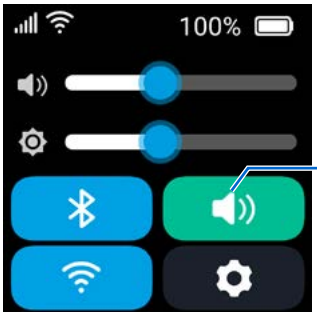


Ťuknutím na ikonu vyberte preferovaný režim zvuku a vibrácií.

Na výber máte zo štyroch režimov: zvuk, normálny režim, vibrácia a tichý režim.

	**Režim Zvuk**: hodinky budú vydávať iba zvuky.
	**Normálny režim**: hodinky budú vibrovať a vydávať zvuky.
	**Režim Vibrácie**: hodinky budú iba vibrovať.
	**Tichý režim**: hodinky nebudú vibrovať ani nebudú vydávať zvuky.

Povolenie alebo zákaz funkcie Wi-Fi

Funkciu Bluetooth® môžete rýchlo aktivovať alebo zakázať na obrazovke s ponukou rýchleho nastavenia. Ponuku rýchleho nastavenia otvoríte prejdením dole po úvodnej obrazovke.

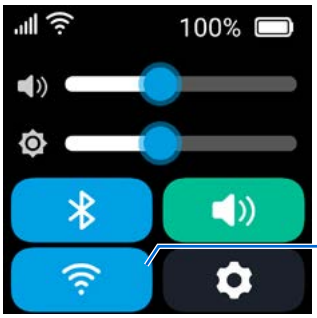


Ťuknutím na ikonu rýchlo povolíte alebo zakážete funkciu Wi-Fi.

Prípadne môžete prejdením vľavo na úvodnej obrazovke otvoriť ponuku s aplikáciami, ťuknúť na položku Ďalšie > Wi-Fi a potom na prepínač Wi-Fi, čím túto funkciu povolíte alebo zakážete.

Nastavenia rýchleho portálu

Stránku nastavení môžete rýchlo otvoriť z obrazovky rýchleho nastavenia.

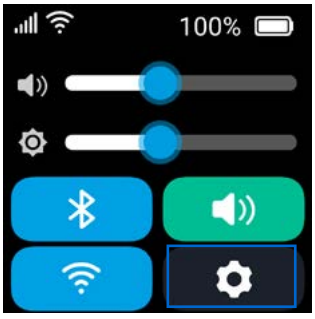



Ciferníky

Podržaním displeja hodiniek na úvodnej obrazovke otvoríte zoznam ciferníkov. Prejdením cez obrazovku zobrazíte všetky dostupné ciferníky. Potom môžete ťuknúť na ten, ktorý chcete nastaviť ako aktívny ciferník.




Ďalšie ciferníky môžete zobraziť opakovaným prejdením vľavo po zozname ciferníkov, pokiaľ sa neotvorí obrazovka Môj motív. Ťuknutím na obrazovku prejdete do obchodu s ciferníkmi, v ktorom môžete ciferníky zakúpiť za získané body. Informácie o získavaní bodov nájdete v časti „Moje body“ na strane 42.



Špeciálny ciferník s nízkou spotrebou energie

Keď je v aplikácii správcu TCL Connect povolen režim nízkej spotreby, v hodinkách sa aktivuje špeciálny ciferník s nízkou spotrebou energie.

Keď je režim nízkej spotreby zakázaný, v hodinkách sa po zapnutí displeja obnoví normálne zobrazenie.

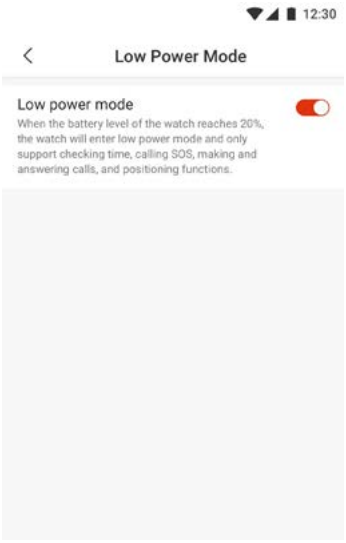




Ciferník s nízkou spotrebou energie

Vlastná tapeta

Pridanie vlastnej tapety:

1. Podržaním displeja hodiniek na úvodnej obrazovke otvoríte zoznam ciferníkov.
2. Prejdite vpravo a ťuknutím na tlačidlo Fototapeta otvorte album.
3. Vyberte fotografiu alebo video a ťuknite na tlačidlo Dokončiť.


Funkcia vlastných tapiet podporuje až 3 uložené obrázky. Ak ich uložíte viac ako 3, najstarší z nich bude prepísaný.

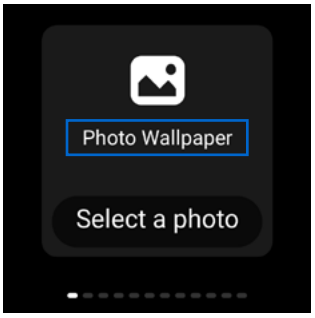




Odstránenie vlastnej tapety:

1. Podržaním displeja hodiniek na úvodnej obrazovke otvoríte zoznam ciferníkov.
2. Stlačte tapetu a držte ju, pokým sa nezobrazí okno možností, a potom ťuknutím na ikonu tapetu odstráňte.

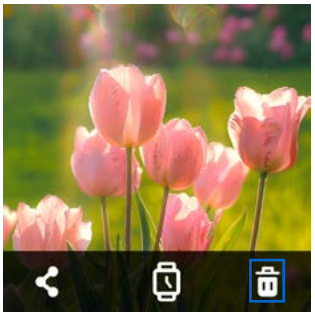

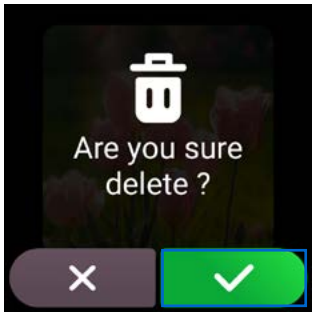


Odstrániť je možné len vlastné tapety. Predinštalované tapety nie je možné odstrániť.

Zobrazenie a správa oznámení


Vaše hodinky vás upozornia formou miestnej správy, zvukového upozornenia alebo vibrácie na nové oznámenie, ktoré, pokiaľ si ho neprečítate hneď, uloží do centra oznámení, kde si ho môžete prečítať neskôr.

Pokiaľ budete chcieť zobraziť neprečítané oznámenia, prejdite hore po úvodnej obrazovke a ťuknutím na ľubovoľné oznámenie ho rozbalíte.

- Ak budete chcieť niektoré oznámenia odstrániť, prejdite vľavo cez oznámenie a ťuknite na ikonu .

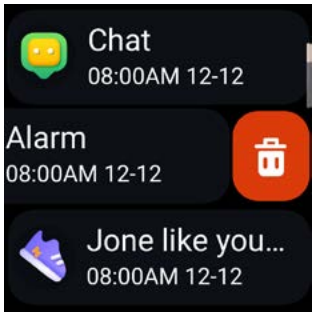

- Keď budete chcieť odstrániť všetky oznámenia, posuňte sa na začiatok zoznamu oznámení a ťuknite na ikonu .

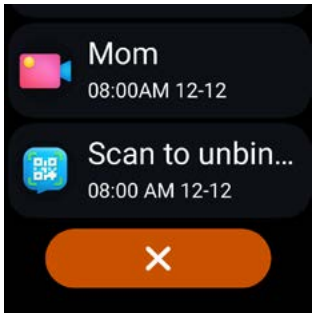

POZNÁMKA

V prípade reštartovania hodiniek sa všetky neprečítané oznámenia odstránia.

Prijatie/odmietnutie hovoru a telefonovanie

Prijatie hovoru

Na obrazovke s prichádzajúcim hovorom ho prijmete ťuknutím na ikonu .

Odmietnutie hovoru

Na obrazovke s prichádzajúcim hovorom ho odmietnete ťuknutím na ikonu .



Ukončenie hovoru


Až budete pripravení hovor ukončiť, ťuknite na ikonu .



Uskutočnenie hovoru


Pokiaľ budete chcieť pomocou hodiniek uskutočniť hovor, postupujte nasledovne:

1. Prejdite vpravo po úvodnej obrazovke, pokiaľ neuvidíte obrazovku s klávesnicou.
2. Zadajte telefónne číslo a ťuknite na ikonu .

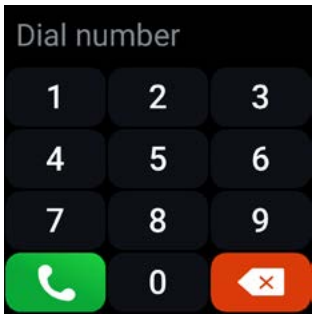

Pokiaľ obrazovku s klávesnicou nemôžete nájsť, bude najprv nutné na hodinkách povoliť funkciu Klávesnice. Povolenie tejto funkcie prebieha nasledovne:

1. Spustite v telefóne aplikáciu TCL Connect.
2. Vyberte hodinky, ktoré chcete nastaviť.
3. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Oprávnenia používateľa > Klávesnica a nakoniec funkciu povoľte.

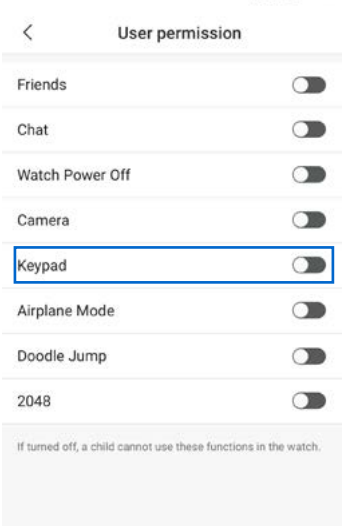

Uskutočnenie tiesňového volania


Pokiaľ sú hodinky spárované s telefónom, podržaním postranného tlačidla na 3 sekundy uskutočníte tiesňové volanie. Po skončení hovoru hodinky upozornia vaše núdzové kontakty na váš hovor.



Nastavenia jazyka

Jazyk hodiniek určíte počas úvodného nastavenia. Pokiaľ chcete jazyk zmeniť, postupujte nasledovne:

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia > Jazyk.
3. Vyberte jazyk.

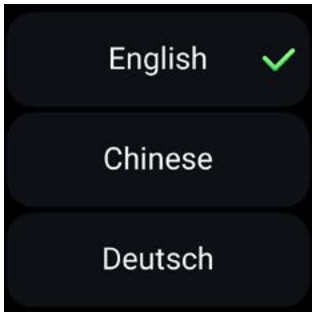

Prípadne môžete jazyk zmeniť v aplikácii TCL Connect. Pokiaľ sa rozhodnete pre túto možnosť postupujte nasledovne:

1. Spustite v telefóne aplikáciu TCL Connect.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na tlačidlá Viac > Jazyk a potom vyberte jazyk.



Reštartovanie a aktualizácia hodiniek


Pokiaľ hodinky nefungujú podľa očakávaní, skúste ich reštartovať a aktualizovať.

Reštartovanie hodiniek

Pri reštartovaní hodiniek urobte jednu z nasledujúcich akcií:

- Stlačte a podržte postranné tlačidlo na 15 sekúnd.

- Prípadne prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvorte ponuku s aplikáciami a ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia > Reštartovať.

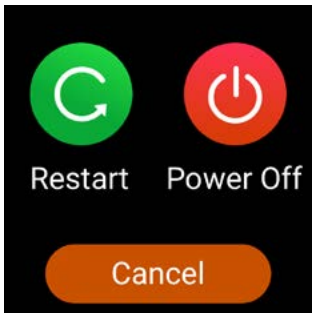

Aktualizácia hodiniek

Pokiaľ budete chcieť vyhľadať aktualizácie softvéru hodiniek, prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvorte ponuku s aplikáciami a ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia > Aktualizovať. Ak budete chcieť dostupnú aktualizáciu nainštalovať, ťuknite na tlačidlo Aktualizovať.




Dostupné aktualizácie



Máte najnovšiu verziu softvéru

Prípadne môžete softvér hodiniek aktualizovať v aplikácii TCL Connect. Pokiaľ sa rozhodnete pre túto možnosť postupujte nasledovne:

1. Spustite v telefóne aplikáciu TCL Connect.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na tlačidlo Ďalšie a potom Aktualizácia firmvéru.
4. Pokiaľ je k dispozícii aktualizácia, ťuknite na tlačidlo Stiahnuť.

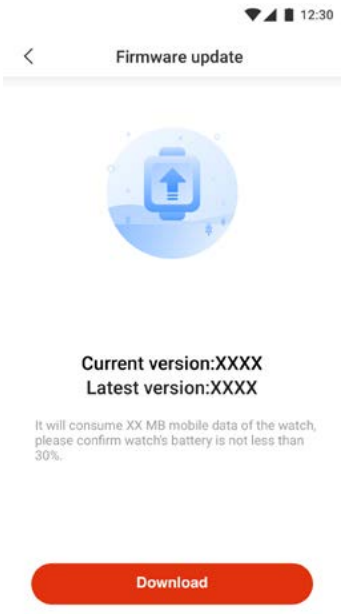

POZNÁMKA

Pred použitím funkcií hodiniek sa uistite, že je SIM karta vložená správne. Ak nie je SIM karta vložená správne, hodinky budú neustále zobrazovať upozornenie vyzývajúce k vloženiu SIM karty.


Ak v hodinkách zlyhá aktualizácia, skontrolujte nasledujúce:

- či sú hodinky pripojené k sieti,
- či je úroveň nabitia batérie hodiniek vyššia ako 30 %,
- či majú hodinky dostatok voľného úložného priestoru.


Poznámka: Hodinky počas aktualizácie nevypínajte, inak by sa zariadenie mohlo poškodiť.

Zrušenie spárovania hodiniek

1. Spustite v telefóne aplikáciu TCL Connect.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Zrušenie spárovania hodiniek > Zrušiť spárovanie.

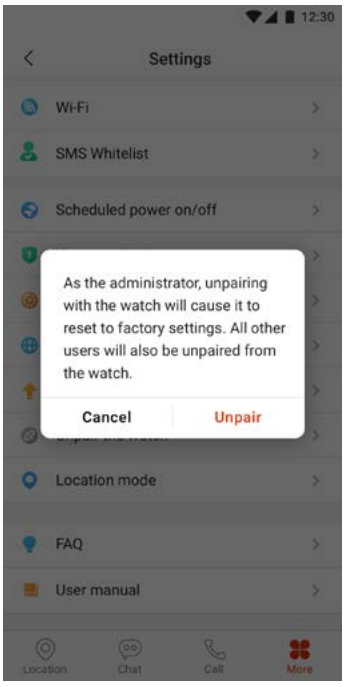

Správca

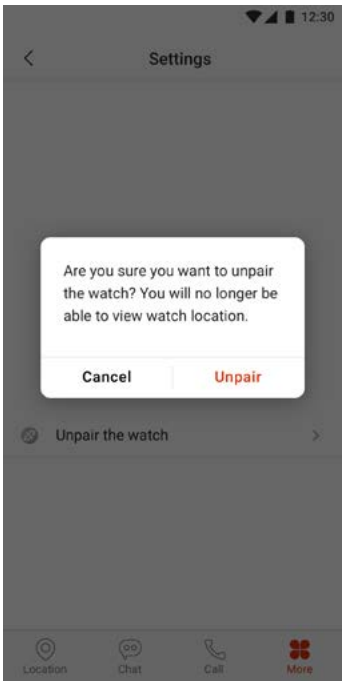

Všeobecný používateľ

Ak chcete vykonať opätovné spárovanie s hodinkami TCL, použite časť „Spárovanie hodiniek TCL s telefónom (správca)“ na strane 11 alebo „Spárovanie hodiniek TCL s telefónom (všeobecný používateľ)“ na strane 12.

POZNÁMKY

Všeobecný používateľ po zrušení spárovania hodiniek už nebude môcť zobraziť polohu hodiniek.

Informácie pre správcu: Zrušenie spárovania hodiniek obnoví ich továrenské nastavenia.

Kapitola 3. Aplikácie vo vašich hodinkách

Vaše hodinky TCL sú dodávané spoločne s radou užitočných aplikácii.

Chat



Buďte vždy v kontakte so svojou rodinou a priateľmi vďaka aplikácii Chat.

Ak nemôžete túto funkciu použiť, otvorte aplikáciu TCL Connect a prejdite do ponuky Viac > Používateľské oprávnenia a povoľte oprávnenia pre prístup k chatu.

Odpoveď v konverzácii

1. V zoznamu konverzácií ťuknite na tú, na ktorú chcete odpovedať.
2. Po ťuknutí na ikonu môžete nadiktovať svoju odpoveď.
3. Prípadne ťuknutím na ikonu môžete použiť niektorú z ďalších odpovedí, ako sú emotikony, nálepky, fotografie, video či šikovné odpovede.

Odoslanie emotikonu: Po ťuknutí na ikonu môžete prejdením prstu cez obrazovku prechádzať dostupné emotikony. Ťuknutím na vybranú možnosť ju odošlete.


Odoslanie fotografie: Po ťuknutí na ikonu môžete prechádzať dostupné obrázky. Ťuknutím na vybranú možnosť ju odošlete.

Odoslanie okamžitých fotografií a videí: Ťuknite na ikonu , ťuknutím na spúšť spravíte fotografiu alebo dlhým stlačením spúšte nahráte video (maximálne 15 sekúnd). Ťuknite na začiarknutie pre odoslanie.


Odoslanie šikovnej odpovede: Ťuknutím na ikonu a prejdite na zoznam bežných fráz, ktoré môžete použiť. Ťuknutím na vybranú možnosť ju odošlete.

Ak budete chcieť niektorú frázu upraviť, spustite v telefóne aplikáciu TCL Connect, vyberte požadované hodinky, ťuknite na možnosti Ďalšie > Upraviť textový chat a ťuknutím na ikonu upravte inteligentnú odpoveď. (Pozrite si časť „Úprava textového chatu“ na strane 63.)

Ak sa správa neodošle, vedľa správy sa zobrazí ikona červeného výkričníka. Ťuknutím na túto ikonu odošlete správu znovu.

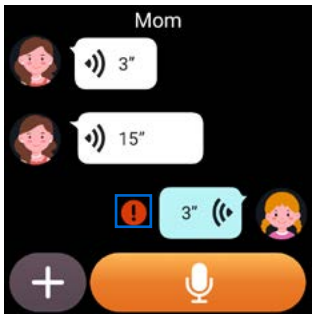

Ak chcete prijímať správy iba od ľudí zo zoznamu kontaktov, vyberte požadované hodiny, otvorte aplikáciu TCL Connect, prejdite do ponuky Ďalšie > Zoznam povolených SMS správ a aktivujte požadovaný prepínač.

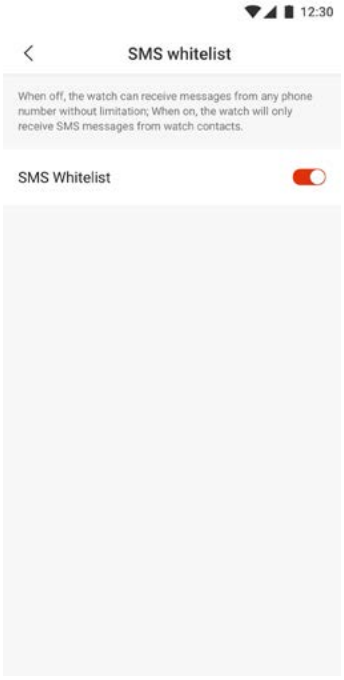

Vypočutie hlasovej správy


Ak pri kontakte existuje nevypočutá hlasová správa, na ikone kontaktu sa zobrazí červená bodka a počet nevypočutých správ (až 99).

1. Ťuknite na kontakt.
2. Ťuknutím na nevypočutú hlasovú správu ju prehráte.



Vytvorenie skupinovej konverzácie

Na hodinkách môžete podľa potreby vytvoriť skupinovú konverzáciu. Ťuknite na tlačidlo Vytvoriť skupinu a zo zoznamu kontaktov vyberte požadovaných členov. Každý používateľ hodiniek môže vytvoriť len 6 skupín a tieto skupiny budú pomenované podľa svojho tvorcu.

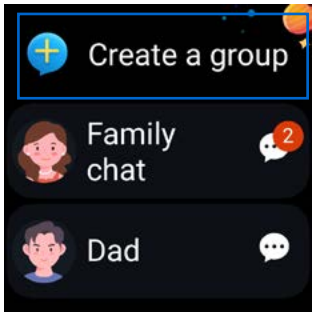


Správa konverzácii

Prejdite vľavo po konverzácii a potom ťuknutím na ikonu danú konverzáciu odstráňte.



Správa skupinovej konverzácie

V prípade skupinovej konverzácie vytvorenej na hodinkách prejdite vľavo cez konverzáciu a ťuknutím na ikonu danú konverzáciu odstráňte alebo ťuknutím na ikonu upravte nastavenie konverzácie.

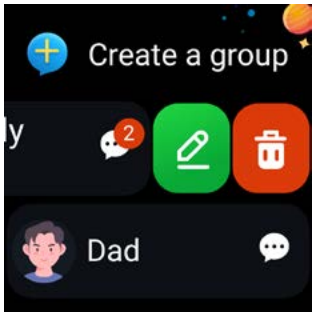


Skupinové konverzácie vytvorené v aplikácii TCL Connect nejde z hodiniek odstrániť.

Správa záznamov chatu

Ak veľkosť histórie chatu presiahne 50 MB, hodinky automaticky vymažú 20 % správ v chronologickom poradí od najstarších správ.

Kontakty

Zobrazenie zoznamu kontaktov v aplikácii Kontakty. Ťuknutím na kontakt uskutočníte telefónny hovor alebo videohovor. Ak nemôžete uskutočniť telefónny hovor alebo videohovor, otvorte aplikáciu TCL Connect a prejdite do ponuky Ďalšie > Používateľské oprávnenia a povoľte oprávnenia pre prístup k chatu.

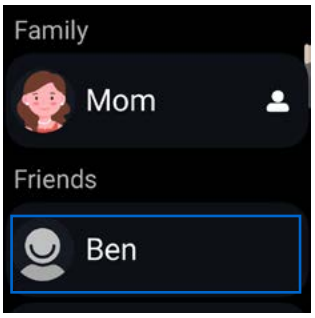



Ochrana pri vysokej teplote

Hodinky sa môžu počas videohovorov zahrievať, pretože viaceré komponenty pracujú na plný výkon. Vstavaný teplotný senzor monitoruje teplotu v reálnom čase.


1. Pri vysokej teplote zariadenie automaticky vypne obraz a aktivuje hlasový režim, aby sa znížila spotreba energie.
2. Ak teplota prekročí 41 °C, hovor bude ukončený.
3. Akonáhle teplota prekročí 46 °C, hodinky aktivujú upozornenie na vysokú teplotu, prepnú sa do režimu chladenia a potom do režimu Lietadlo.

Hodinky uložte na chladné a dobre vetrané miesto. Ochrana sa automaticky zruší, akonáhle sa teplota vráti do normálu.

Aby sa predišlo prehriatiu hodiniek, odporúčame, aby videohovory netrvali dlhšie ako 10 minút a aby ste hodinky nepoužívali v prostredí s vysokými teplotami.

Kontakty správcu

Ak bol priateľ pridaný prostredníctvom hodiniek, prejdite vľavo a ťuknutím na ikonu ho odoberte. Správcovi bude zaslané upozornenie.

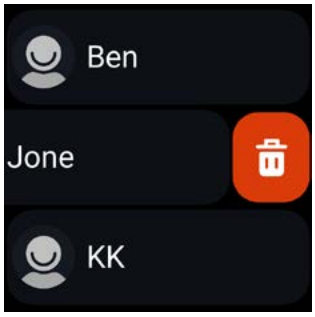



Ak bol priateľ pridaný prostredníctvom aplikácie TCL Connect, prostredníctvom hodiniek ho nie je možné odstrániť – odstrániť ho môže len správca pomocou aplikácie TCL Connect.

Fotoaparát

Zoznámte sa s možnosťou tvorenia fotografií pomocou aplikácie Fotoaparát na hodinkách.

Ak nemôžete pomocou fotoaparátu robiť fotografie ani nahrávať videá, otvorte aplikáciu TCL Connect, prejdite do ponuky Viac > Používateľské oprávnenia a povoľte oprávnenia pre prístup k fotoaparátu.

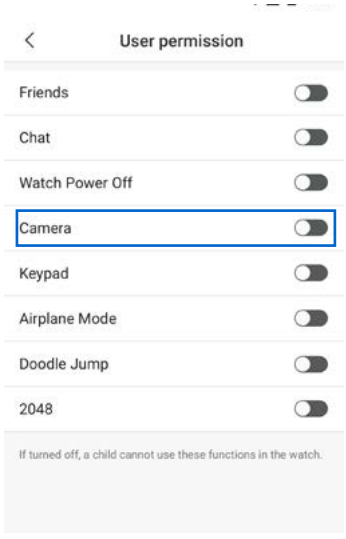

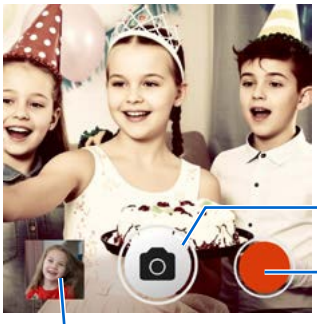


Ťuknutím spravíte fotografiu.

Ťuknutím nahráte video (max. 15 s).

Zobrazenie miniatúr nedávno urobených fotografií; ťuknutím zobrazíte ďalšie fotografie.

Fotografie

Všetky fotografie a videá spravené pomocou aplikácie Fotoaparát sa ukladajú v aplikácii Fotografie. Ťuknutím zobrazíte fotografiu alebo video.

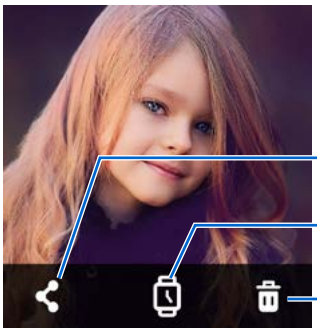

Ťuknutím zdieľate.

Ťuknutím nastavíte vybranú položku ako ciferník hodiniek.

Ťuknutím odstránite položku.


Ak chcete odstrániť viacero fotografií alebo videí:

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlo Fotografie.
3. Dlhým stlačením ľubovoľnej fotografie prejdete do režimu hromadného výberu.
4. Vyberte fotografie a videá, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.


Krokomer



Aplikácia Krokomer dostupná na hodinkách sleduje celý deň váš pohyb a motivuje vás k splneniu vášho cieľa v oblasti fitness aktivity. Aplikácia sleduje počet krokov, vzdialenosť, ktorú ste ušli alebo ubehli, a kalórie, ktoré ste aktivitou spálili.

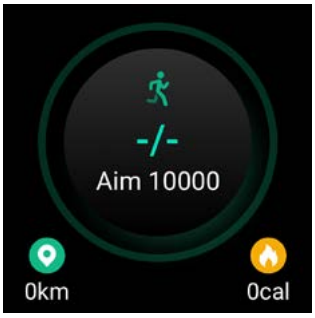

Po prejdení dole nájdete porovnanie aktivít s vašimi priateľmi.

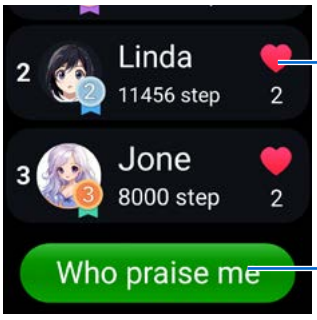

Ťuknutím pochválite položku.

Ťuknutím zistíte, kto vám pridal pochvalu.


Prechodom do ponuky Ďalšie > Nastavenia > Rebríček podľa počtu krokov povoľte požadované oprávnenia. Po povolení budete zaradení na zoznam priateľov s hodnotením podľa

počtu krokov. Ak požadované oprávnenia nie sú povolené, môžete zobrazovať len rebríčky priateľov, ale nie svoje vlastné.

Pridávanie nových priateľov

Ak chcete pridať priateľov na zoznam priateľov, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Posuňte sa nadol a ťuknite na tlačidlo Pridať priateľa.
3. Majte obe hodinky v tesnej blízkosti, zatraste nimi a ťuknite na tlačidlo OK.

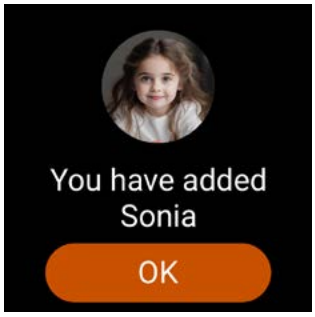

Ak nemôžete túto funkciu použiť, otvorte aplikáciu TCL Connect a prejdite do ponuky Viac > Používateľské oprávnenia a povoľte oprávnenia pre priateľov.

POZNÁMKY

- Najprv sa nezabudnite uistiť, že dotyčný naozaj tiež používa hodinky TCL.
- Na dosiahnutie optimálnej funkcie odporúčame aktualizovať firmvér na najnovšiu verziu.


Zábava


Aplikácia Zábava ponúka radu užitočných a zábavných aplikácií.

Kalkulačka

Aplikácia Kalkulačka umožňuje uskutočnenie základných aritmetických výpočtov.

Pokiaľ chcete rýchlo niečo vypočítať, ťuknite na čísla a znamienka a nechajte si zobraziť výsledok.

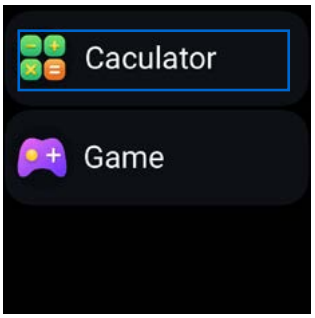

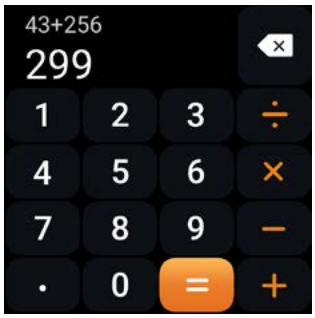

Hry

K dispozícii sú dve logické hry: Crawl 2048 a Doodle Jump.

Hra 2048

2048 je jednoduchá a pútavá digitálna logická hra, ktorú je možné hrať offline bez nutnosti pripojenia k internetu. Hra využíva rozhranie v podobe mriežky 4 × 4. Hráči spájajú dlaždice s rovnakými číslami, aby dosiahli cieľové číslo 2 048, čo pomáha rozvíjať postreh a logické myslenie.

- Na začiatku hry sa na hracej ploche náhodne objavia dve číselné dlaždice (len 2 alebo 4).
- Potiahnutím prsta po obrazovke (nahor, nadol, doľava alebo doprava) presuniete všetky dlaždice v zvolenom smere. Pri zrážke sa rovnaké dlaždice spoja do väčšieho čísla (napr. 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8).
- Po každom platnom ťahu sa v prázdnom poli náhodne vygeneruje nová číselná dlaždica (2 alebo 4).

Hra končí, keď sa hracia plocha zaplní a už nie je možné spojiť žiadne ďalšie rovnaké kocky. Potom môžete hru spustiť od začiatku.

Doodle Jump


Doodle Jump je nenáročná a vzrušujúca vertikálna skákacia hra, ktorú je možné hrať offline bez nutnosti pripojenia k internetu. Ponúka jednoduché rozhranie, ktoré je dobre prispôsobené displeju hodiniek. Hráči ovládajú postavu tak, aby neustále skákala nahor, vyhýbala sa prekážkam a zbierala predmety, čím sa snažia dosiahnuť čo najvyššie skóre. Táto hra pomáha zlepšovať reflexy a koordináciu rúk a zraku.


- Na začiatku hry sa postava objaví v dolnej časti obrazovky a hra sa spustí automaticky.
- Pohyb postavy v horizontálnom smere ovládate jemným potiahnutím prsta po displeji hodiniek doľava alebo doprava. Postavička automaticky vyskočí, hneď ako dopadne na plošinu, pričom výška skoku sa postupne zvyšuje – čo je pre malý displej hodiniek ideálne.
- Vyhýbajte sa zrážkam s prekážkami, ako sú príšery a bomby, pretože v takom prípade hra okamžite skončí.
- Zbierajte na plošinách predmety (napríklad pružiny a rakety), ktoré vám umožnia skákať vyššie alebo vám dočasne zabezpečia nezraniteľnosť.

Hra končí, keď postava vypadne z obrazovky alebo narazí na prekážku. Jedným kliknutím môžete hru reštartovať a pokúsiť sa dosiahnuť lepší výsledok (ovládanie pomocou hodiniek je teda veľmi jednoduché).

Pripomenutia


V tejto aplikácii sa ukladajú všetky pripomenutia vytvorené v aplikácii TCL Connect. Ťuknutím na pripomenutie ho rozbalíte.

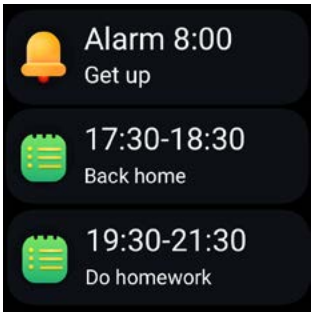

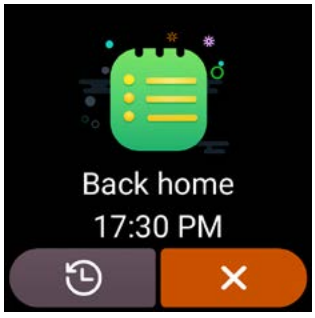

Pripomenutie nejde prostredníctvom hodiniek vymazať. Pokiaľ budete chcieť pripomenutie vymazať, postupujte nasledovne:

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Pripomenutia.
4. Prejdite vľavo cez pripomenutie a potom ťuknite na ikonu .

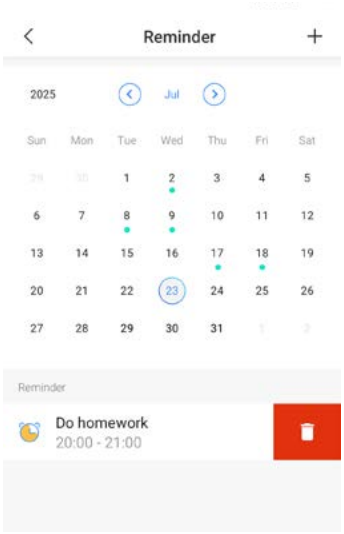

Počasie


Aplikácia Počasie informuje o teplote a počasí v daný deň. Prejdením vľavo sa môžete pozrieť na predpoveď počasia na nasledujúce dva dni.


Motív

V aplikácii Motív si môžete prehliadať ciferníky, nakupovať nové motívy hodiniek a upravovať ďalšie nastavenia motívu.

Motív


Získané body môžete použiť k nákupu motívov pre ciferníky, nový vzhľad chatu a ponuky aplikácií.

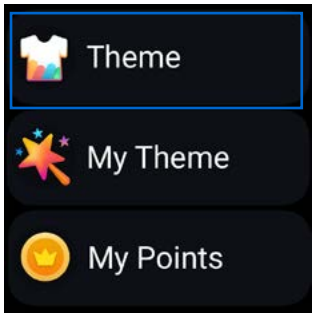

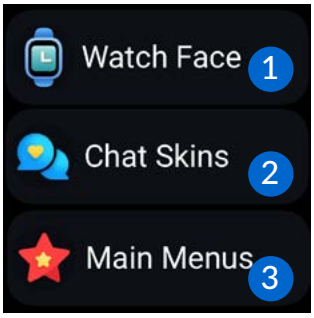



1

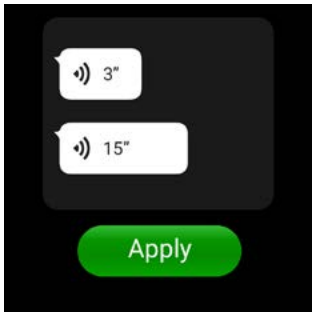


2



3

Môj motív

V tejto ponuke nájdete motívy pre ciferníky, vzhľad chatu a ponuku aplikácií.

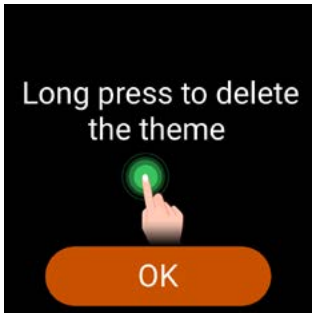


Ak chcete motív odstrániť, podržte na ňom prst. Odstrániť môžete len motívy, ktoré ste si stiahli. Predinštalované motívy odstrániť nemožno.


Moje body

Informácie o celkovom počte bodov a ich histórii.

Za splnenie každého fitness cieľa získate 5 bodov a každý deň získate 1 bod za prihlásenie do hodiniek.

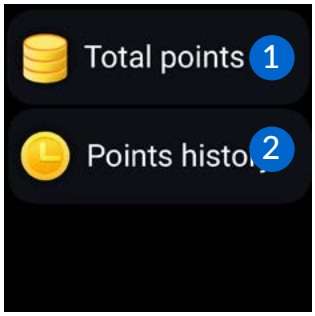



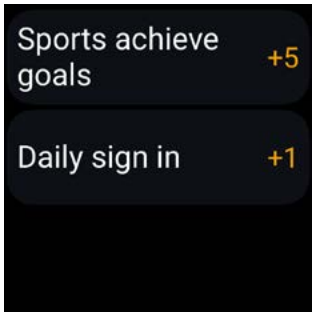

1 2

Ďalšie



V aplikácii Ďalšie máte prístup k ďalším užitočným nastaveniam.

Wi-Fi


Hodinky podporujú pripojenie k Wi-Fi sieti a je možné ich pripojiť k domácim aj verejným Wi-Fi sieťam.

Hodinky s pripojením Wi-Fi umožňujú presnejšie určovanie polohy, rýchlejšiu synchronizáciu údajov a prenos správ a znižujú spotrebu dát, čím zvyšujú stabilitu hovorov, určovania polohy a aplikácií.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Prejdite po úvodnej obrazovke hodiniek vľavo, prejdite do ponuky Viac > Wi-Fi a zapnite funkciu Wi-Fi na vyhľadanie dostupných sietí v blízkom okolí.
2. Ťuknutím na zvolenú sieť sa pripojte a v prípade potreby zadajte heslo k sieti Wi-Fi.

Po pripojení sa pripojená sieť Wi-Fi zaradí na prvé miesto v zozname sietí Wi-Fi.

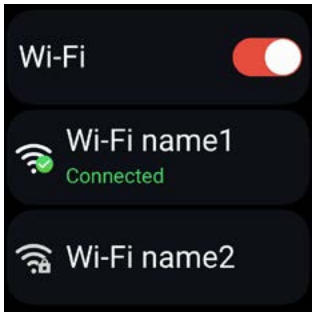

Odpojenie od siete Wi-Fi

1. Ťuknite v zozname Wi-Fi na pripojenú sieť Wi-Fi.
2. Ťuknite na tlačidlo Odpojiť.

Ak sa v sieti Wi-Fi, kde ste už heslo zadali, ručne odpojíte a potom znovu do danej oblasti vstúpite, bude potrebné kliknúť na možnosť pre opätovné pripojenie, už ale nebude potrebné zadávať heslo znovu.



Odstránenie siete Wi-Fi

1. Ťuknite v zozname Wi-Fi na pripojenú sieť Wi-Fi.
2. Ťuknite na tlačidlo Odstrániť túto sieť. Hodinky sa od siete Wi-Fi odpoja a už sa k nej nepripoja.

Bluetooth

Hodinky podporujú pripojenie cez rozhranie Bluetooth a je možné ich spárovať s mobilnými telefónmi a ďalšími zariadeniami.

Vďaka technológii Bluetooth sú k dispozícii upozornenia na prichádzajúce hovory, oznámenia o správach, synchronizácia údajov a ďalšie funkcie, čo rodičom a deťom uľahčuje byť neustále v kontakte.

Pripojenie alebo odpojenie pomocou funkcie Bluetooth

Prejdite po úvodnej obrazovke hodiniek vľavo, prejdite do ponuky Ďalšie > Bluetooth a najskôr povoľte funkciu Bluetooth. Ak je funkcia Bluetooth povolená aj v telefóne a telefón je v dosahu pripojenia (menej než 10 metrov), zobrazí sa v zozname zariadení Bluetooth. Ťuknutím naň sa pripojíte.

Ťuknutím na ikonu vpravo od spárovaného zariadenia sa odpojíte alebo ťuknutím na iné pripojiteľné zariadenie v zozname sa odpojíte od aktuálneho zariadenia.

V jednom okamihu je možné hodinky spárovať a pripojiť len k jednému zariadeniu.

Budík


Pomocou funkcie Budík môžete nechať v pred nastavený čas prehriať zvuk alebo hodinky zavibrovať.

Nastavenie budíka na hodinkách

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Budík a nakoniec ťuknite na ikonu .
3. Ťuknite na tlačidlo Čas, prechádzaním čísel nastavte požadovaný čas a nakoniec ťuknite na


tlačidlo Uložiť.

4. Ťuknite na tlačidlo Opakovať, vyberte požadované dni v týždni, v ktoré chcete budík opakovať, a nakoniec ťuknite na tlačidlo Uložiť.
5. Ťuknite na tlačidlo Dokončiť.

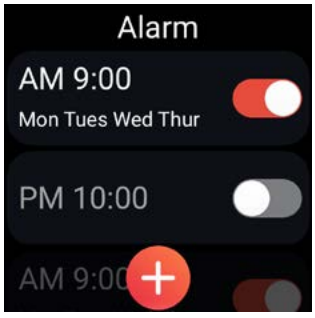


Poznámky

- Ťuknutím na príslušný prepínač môžete budík zapnúť alebo vypnúť.
- Po spustení budíku môžete ťuknutím na ikonu na niekoľko minút odložiť opätovné spustenie budíka, alebo budík zastaviť ťuknutím na ikonu .

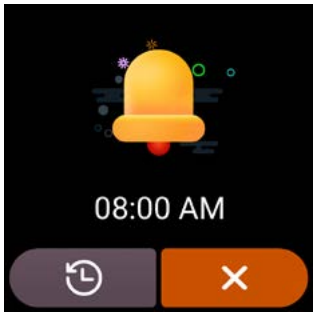

Odstránenie budíka

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Budík.
3. Prejdite vľavo cez budík v zozname a ťuknite na ikonu .

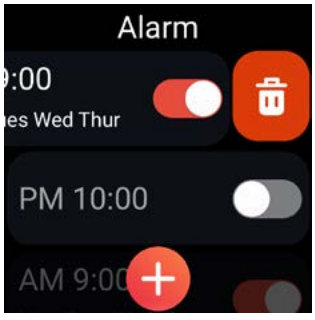



Správy

Čítanie správy

Kedykoľvek pocítite poklepanie alebo budete počuť zvukové upozornenie na novú správu,

môžete hodinky zdvihnúť a ťuknutím na miestne oznámenia si ich prečítať.

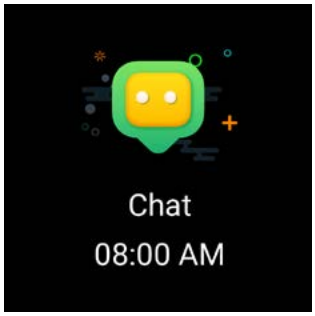


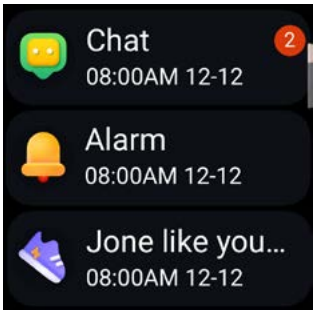

Prípadne môžete prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoriť ponuku s aplikáciami, ťuknúť na tlačidlá Ďalšie > Správa a ťuknutím na správu si ju prečítať.


Odstránenie správy


1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Správa.
3. Prejdite vľavo cez správu v zozname a ťuknite na ikonu .

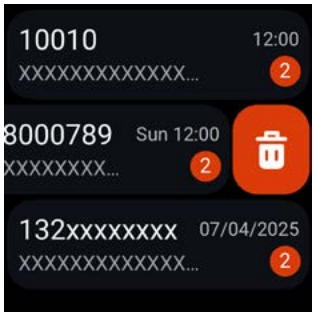

Zmena nastavenia oznámení

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia > Zvuk.
3. Ťuknutím na tlačidlo Vyzváňací tón oznámení vyberte zvuk, ktorý sa v hodinkách prehrá pri prijatí novej správy.

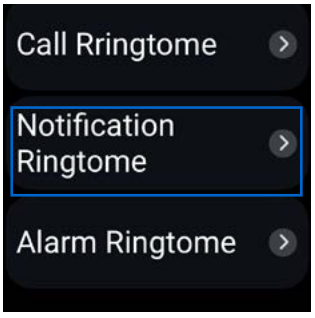

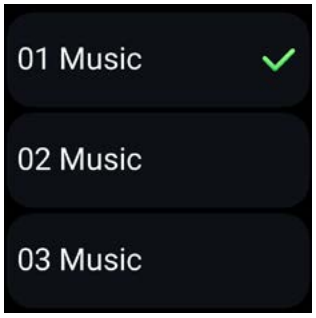


Nastavenia pre zamknutú obrazovku

Povolením zámku obrazovky je možné chrániť súkromie používateľa a dáta a tiež zabrániť náhodným dotykovým operáciám.

Nastavenie hesla na odomknutie obrazovky

1. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia pre zamknutú obrazovku a potom ťuknite na tlačidlo Zamknutá obrazovka s heslom.
2. Nastavte štvormiestne číselné heslo a ťuknite na tlačidlo OK. Potom ho opätovným zadaním potvrďte. Ak sa druhé zadanie nezhoduje s predchádzajúcim zadaním, zadanie opakujte.

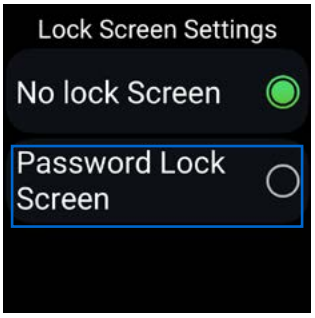




Poznámka: Toto heslo slúži len na odomknutie obrazovky.

Zmena hesla na odomknutie obrazovky

Ak potrebujete nastavené heslo zmeniť, postupujte podľa týchto pokynov:

1. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia pre zamknutú obrazovku a potom ťuknite na tlačidlo Zmeniť heslo.
2. Zadajte aktuálne heslo a potom nastavte nové heslo. Nastavovanie dokončite opätovným zadaním nového hesla.

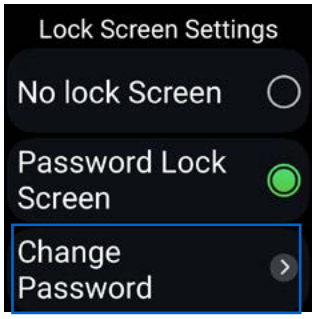



Vymazanie zámku obrazovky

1. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia pre zamknutú obrazovku a potom ťuknite na tlačidlo Žiadny zámok obrazovky.
2. Zadajte heslo na odomknutie obrazovky.

Ak heslo na odomknutie obrazovky zadáte päťkrát po sebe nesprávne, pred ďalším pokusom bude nutné počkať 5 minút.

Ak heslo zámku obrazovky zabudnete, môžete ťuknutím na tlačidlo Zabudnuté heslo kontaktovať rodičov a požiadať ich, aby hodinky odomkli. Keď rodič obrazovku odomkne pomocou aplikácie TCL Connect, heslo zámku obrazovky sa vymaže.

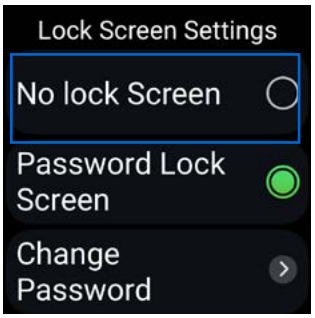

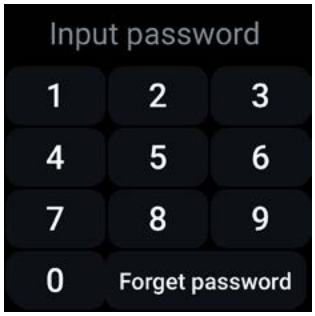


Osobné centrum


Osobné údaje môžete v hodinkách upraviť.

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá Viac > Osobné centrum a upravte osobné údaje.

   Avatar: Ťuknutím na tlačidlo Urobiť fotografie uskutočnite fotografie. Ťuknite na tlačidlo Fotografie a v časti Album vyberte požadovanú fotografiu.

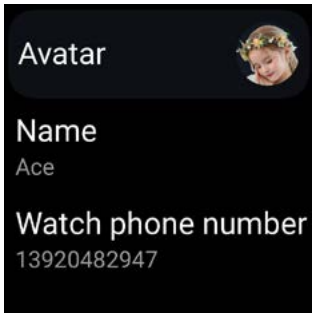

Ak nemôžete pomocou fotoaparátu robiť fotografie, otvorte aplikáciu TCL Connect a prejdite do ponuky Viac > Používateľské oprávnenia a povoľte oprávnenia pre prístup k fotoaparátu.

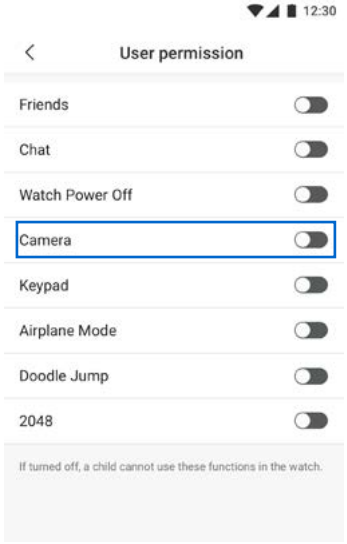

Nastavenia

Tu môžete vykonať základné nastavenia hodiniek, ako je jas, zvuk, jazyk, pamäť atď. Niektoré funkcie sme už predstavili v iných častiach. Tu sú podrobnosti:

- Ak chcete nastaviť položky Displej, použite časť „Úprava jasu“ na strane 21 na nastavenie jasu a časť „Vypnutie displeja hodiniek“ na strane 17 na nastavenie vypínania obrazovky.
- Informácie o nastavení položky Zvuk sú v časti „Úprava zvuku“ na strane 20.
- Informácie o nastavení položky Jazyk sú v časti „Nastavenia jazyka“ na strane 28.
- Informácie o nastavení položky Rebríček podľa počtu krokov sú v časti „Krokomer“ na strane 37.
- Informácie o nastavení položky Reštartovať sú v časti „Reštartovanie hodiniek“ na strane 28.
- Informácie o nastavení položky Vypnúť sú v časti „Zapnutie a vypnutie hodiniek“ na strane 7.
- Informácie o nastavení položky Resetovanie kódu PIN sú v časti „Zadanie kódu PIN“ na strane 9.
- Informácie o nastavení položky Aktualizovať sú v časti „Aktualizácia hodiniek“ na strane 29.

Režim Lietadlo

Keď je na hodinkách zapnutý režim Lietadlo, vypnú sa všetky sieťové pripojenia vrátane mobilného pripojenia a Wi-Fi.

Ak chcete na hodinkách používať režim Lietadlo, najskôr je potrebné udeliť oprávnenie správcu prostredníctvom aplikácie TCL Connect. Postup je nasledujúci:

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca, prejdite do ponuky Ďalšie > Používateľské oprávnenia a povoľte oprávnenia Režim Lietadlo.
2. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke hodiniek otvoríte ponuku s aplikáciami. Potom prejdite do ponuky Ďalšie > Nastavenia, nájdite možnosť Režim Lietadlo a pomocou prepínača ho zapnete.

Ak ste od správcu nezískali predchádzajúce povolenie, aplikácie TCL Connect automaticky odošle správcovi žiadosť o aktiváciu režimu Lietadlo.

- Ak správca ťukne na možnosť Súhlasím: Na hodinkách sa zapne režim Lietadlo, čím sa aktivuje režim offline.
- Ak správca ťukne na možnosť Nesúhlasím: Režim Lietadlo nebude možné v hodinkách zapnúť.

Dátový roaming

Dátový roaming: slúži predovšetkým na zachovanie mobilného dátového pripojenia prostredníctvom siete miestneho operátora v zahraničí alebo na miestach, ktoré nie sú pokryté vašou mobilnou kartou.

Povolenie dátového roamingu povedie k zmene poplatkov za prenos dát. Podrobnosti zistíte u daného poskytovateľa sieťových služieb.

Ak chcete povoliť alebo zakázať dátový roaming, prejdite po úvodnej obrazovke vľavo, čím otvoríte ponuku aplikácií. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia a potom ťuknite na prepínač Dátový roaming. Funkcia je vo východiskovom nastavení povolená.



Nastavenie eSIM karty

QR kód obsahuje údaje o hodinkách a číslo IMEI, ktoré sú potrebné na aktiváciu karty eSIM v modeli K1403 s podporou karty eSIM. Pozrite si časť „Aktivácia eSIM karty (K5 eSIM)“ na strane 9.

Môžete pridať viac služieb eSIM, avšak naraz môže byť aktívna len jedna.

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca a prejdite do ponuky Ďalšie > Nastavenie eSIM karty. Ak dôjde k prerušeniu pripojenia cez Bluetooth, najskôr budete vyzvaný na spárovanie. Na spárovanie cez rozhranie Bluetooth naskenujte QR kód hodiniek v ponuke Ďalšie > Nastavenia > Nastavenie eSIM karty.
2. Vpravo od položky Existujúca eSIM ťuknite na ikonu +.
3. Zaregistrujte si službu eSIM na webových stránkach operátora a naskenujte QR kód získaný od operátora.
4. Stiahnutie a aktivácia eSIM karty bude trvať niekoľko minút. Počas tohto procesu nevykonávajte žiadne iné operácie ani zariadenie nevypínajte.

Ak chcete prejsť na inú službu eSIM, vyberte požadovanú kartu eSIM a kliknite na tlačidlo OK.




Ak chcete túto eSIM kartu odobrať, prejdite vľavo a ťuknite na ikonu .

Prepínanie zobrazenia


Prepínanie zobrazenia umožňuje upraviť poradie a rozloženie zobrazenia aplikácie podľa osobných zvyklostí pri používaní zariadenia.

Úprava rozloženia zobrazenia:

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia > Prepínanie zobrazenia > Zobrazenie plochy. Vyberte režim Jeden stĺpec alebo Mriežka.

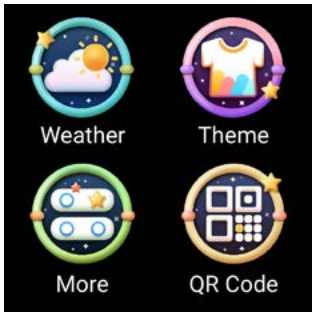

Režim mriežky

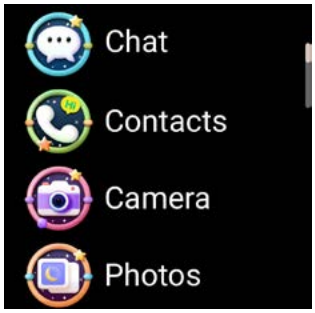


Režim jedného stĺpca

Nastavenie poradia rýchlych kariet a zobrazenia aplikácie

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia > Prepínanie zobrazenia > Rýchla karta.


   Aplikácie v zozname Aktuálne karty: Prejdite po úvodnej obrazovke vľavo. Každá aplikácia bude mať svoju vlastnú stránku so zástupcami.

   Aplikácie v zozname Ďalšie karty: Prechádzajte na úvodnej obrazovke vľavo, pokým sa nezobrazia aplikácie v zozname Aktuálne karty. Aplikácie v tomto zozname sa zobrazujú v určenom poradí; ak ich chcete zobraziť všetky, prejdite nahor alebo nadol.

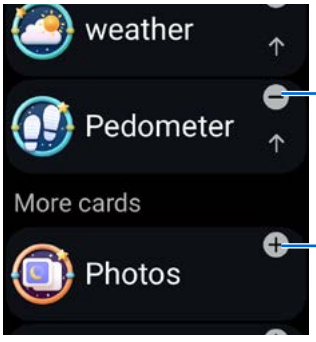

Ťuknutím na ikonu - presuniete túto aplikáciu na zoznam Ďalšie karty; po presunutí bude zaradená na prvú pozíciu.

Ťuknutím na ikonu + presuniete túto aplikáciu na zoznam Aktuálne karty; po presunutí bude zaradená na poslednú pozíciu.

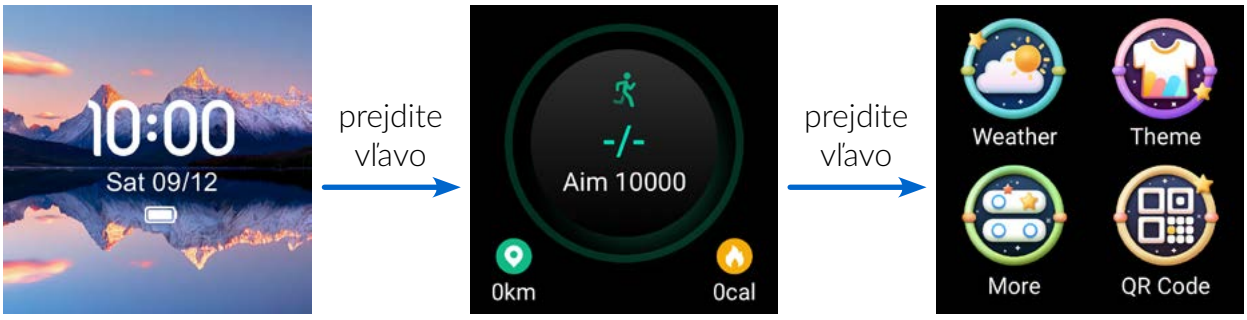

Úvodná obrazovka | Rýchla karta | Ďalšie karty

VoLTE

Technológia VoLTE využíva na prenos hlasových signálov dátové siete 4G. V porovnaní s tradičnými hovormi umožňuje kvalitnejšiu hlasovú komunikáciu a podporuje súčasné používanie hovorov a dátových sietí (napr. pri používaní navigácie počas videohovoru).

Ak je signál 4G v danej oblasti stabilný, odporúčame funkciu povoliť.

Podrobnosti zistíte u daného poskytovateľa sieťových služieb.

Ak chcete funkciu VoLTE povoliť alebo zakázať, prejdite po úvodnej obrazovke vľavo, čím otvoríte ponuku aplikácií. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia a potom ťuknite na prepínač VoLTE. Funkcia je vo východiskovom nastavení povolená.

Pamäť hodiniek

Pokiaľ budete chcieť overiť stav pamäti hodiniek, prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvorte ponuku s aplikáciami a ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia > Pamäť hodiniek.

Ťuknutím na tlačidlo Vymazať vymažete medzipamäť alebo históriu chatu.



Informácie o hodinkách

Tu môžete zobraziť informácie o zariadení vrátane verzie firmvéru, verzie hardvéru, čísla IMEI a operátora.



Obnovenie nastavení z výroby

Obnovenie nastavení z výroby odstráni všetky dáta a nebude ich možné obnoviť.

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Nastavenia > Obnovenie nastavení z výroby.
3. Po výzve zadajte náhodné štvormiestne číslo a potom ťuknite na tlačidlo OK.

Hodinky sa reštartujú a obnovia sa v nich nastavenia z výroby.

QR kód



Pri párovaní ukážte QR kód správcovi alebo všeobecným používateľom.

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlo QR kód.

Vytláčanie vody

Funkcia na vytláčanie využíva vysokofrekvenčné zvukové vibrácie na odstránenie vody z vnútorného priestoru reproduktora. Pomáha odstrániť vlhkosť a obnoviť normálnu funkciu reproduktora po kontakte s vodou.

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami. Ťuknite na možnosť Vytláčanie vody.
2. Ťuknutím na ikonu spustíte vytláčanie vody.
3. S hodinkami nehýbte a počas tohto procesu neopúšťajte obrazovku.
4. Hodinky budú 30 sekúnd vibrovať, aby sa zabezpečilo účinné odstránenie vody.

Ťuknutím na ikonu vytláčania vody funkciu pozastavíte a stlačením bočného tlačidla ju ukončíte.


Kapitola 4. Aplikácia TCL Connect

Pomocou aplikácie TCL Connect v telefóne môžete nájsť svoje hodinky, prehliadnuť si záznamy aktivity. Konfigurovať nastavenie a uskutočňovať ďalšie činnosti.

Ak ste všeobecným používateľom, niektoré funkcie môžu byť nedostupné.

Poloha

V nastavení Poloha môžete rýchlejšie nájsť svoje hodinky TCL, sledovať hodinky v reálnom čase a mnoho ďalšie.

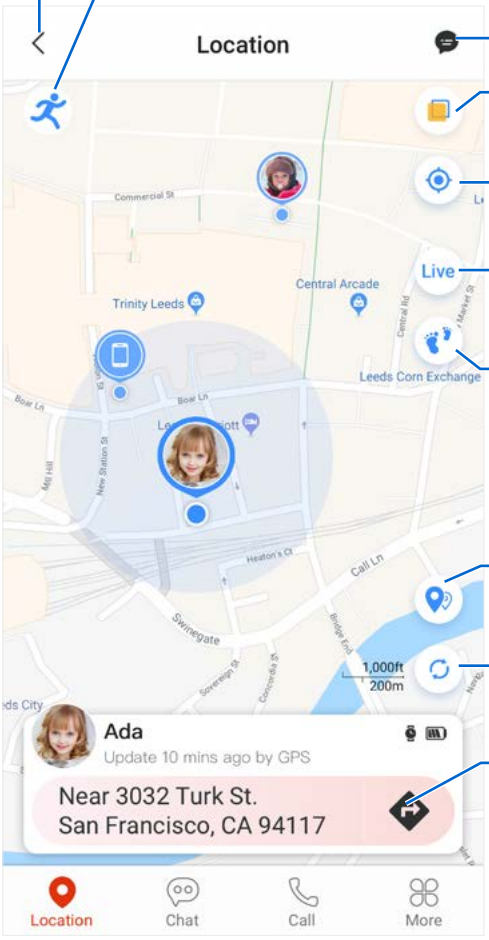

Ťuknutím sa vrátite na zoznam hodiniek.

Ťuknutím získate prístup ku krokomeru a zobrazíte súvisiace štatistiky.

Ťuknutím otvoríte správy.

Ťuknutím zmeníte zobrazenie mapy.

Ťuknutím zobrazíte alebo skryjete polohu spárovaného telefónu.

Ťuknutím nastavíte a aktivujte funkciu sledovania v reálnom čase.

Ťuknutím zobrazíte históriu polohy hodiniek.

Ťuknutím môžete prepínať medzi viacerými hodinkami alebo jednotlivými hodinkami.

Ťuknutím aktualizujete polohu hodiniek.

Ťuknutím otvoríte aplikáciu s miestnou mapou.

Správy

Systémové správy z hodiniek vrátane dynamických týždenných správ o hodinkách, športových informácií, pripomenutí batérie, núdzových upozornení, oznámení o pridaní/odobraní priateľov a zrušení priradenia atď.

Ak chcete naďalej dostávať nové informácie o hodinkách, prejdite do ponuky telefónu Nastavenia > Oznámenia a povoľte oznámenia pre aplikáciu TCL Connect. Ak keď je telefón uzamknutý alebo aplikácia TCL Connect beží na pozadí, na všetky informácie z aplikácie budete

upozornení pomocou vyskakovacích okien. Ak o vyskakovacie pripomenutia nemáte záujem, upravte nastavenia telefónu v ponuke Nastavenia > Oznámenia.

Podrobnosti zobrazíte ťuknutím na tlačidlo Poloha > ikona .

Týždenná správa: Najnovšia týždenná správa sa zobrazuje navrchu a predchádzajúce týždenné správy si môžete prezrieť posunutím nadol.

Režim Live Tracking

Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie TCL Connect z obchodu Google Play alebo Apple App Store.

Ak je aktivovaná služba Live Tracking, prístroj nepretržite monitoruje a zaznamenáva svoju polohu.

Povoliť alebo zakázať službu Live Tracking

1. Ťuknite na tlačidlá Poloha > Live Tracking .
2. Posúvaním číslic nastavte časové obdobie a ťuknite na tlačidlo Zapnúť.
3. Služba Live Tracking bude aktivovaná a začne odpočítavanie času.

Po uplynutí tejto doby bude služba Live Tracking automaticky zakázaná.

Túto službu môžete tiež deaktivovať ručne ťuknutím na tlačidlo Live Tracking.

Upozorňujeme, že služba Live Tracking môže vyžadovať dodatočnú energiu batérie. Pred aktiváciou služby Live Tracking sa uistite, že je batérie úplne nabitá.

Chat

Pomocou funkcie Chat môžete odosielať a prijímať textové správy, fotografie videá a zvukové záznamy.

V zozname konverzácií sa konverzácie s neprečítanými správami zobrazujú hore. Počet neprečítaných správ sa zobrazuje na avatare konverzácie. Červenou farbou sa zobrazujú len neprečítané hlasové správy.

Odosielanie a odpoveď v konverzácii

V zoznamu konverzácií ťuknite na tú, s ktorou chcete ďalej pracovať.

Správy môžete nadiktovať alebo napísať. Po stlačení a podržaní hlasového tlačidla v dolnej časti môžete začať hovoriť a potom hlasovú správu odoslať. Ťuknutím na ikonu môžete odoslať emotikony, ťuknutím na ikonu potom odošlete fotografie alebo videá.

Správa skupinovej konverzácie

Pokiaľ chcete pracovať so skupinovou konverzáciou, ťuknutím na ikonu v pravom hornou rohu otvoríte stránku s nastavením. Tu môžete upraviť názov skupiny, konverzáciu stlmiť, vymazať históriu chatu a uskutočňovať ďalšie úkony.

Zobrazenie osobných údajov: Ťuknutím na avatary ostatných ľudí v skupinovej konverzácii zobrazíte informácie o nich.

Vypočutie hlasovej správy: Ťuknutím na hlasovú správu ju prehráte. Nevypočuté správy budú označené červenou bodkou.

Odstránenie správy: Stlačte a podržte správu a potom ťuknite na tlačidlo Odstrániť.

Odstránenie všetkých správ: Stlačte a podržte správu, potom ťuknite na tlačidlo Ďalšie, v ľavom dolnom rohu obrazovky ťuknite na tlačidlo Všetko a ťuknite na ikonu koša > tlačidlo OK.

Hovor

V časti Volanie môžete uskutočniť telefónny hovor alebo videohovor.

Uistite sa, že je zariadenie počas používania pripojené k stabilnej sieti. Vzhľadom na vyššie zaťaženie vnútorných komponentov počas hovorov sa zariadenie môže zahrievať. V záujme zaistenia bezpečnosti detí a správneho fungovania zariadenia sa uplatňujú nasledujúce pravidlá týkajúce sa ochrany pred vysokou teplotou. Je potrebné ich presne dodržiavať.

Odporúčaná dĺžka hovoru v závislosti od okolitej teploty

- Okolitá teplota 25 °C: Odporúča sa, aby jednotlivé videohovory netrvali dlhšie ako 10 minút a aby celková dĺžka videohovorov a hlasových hovorov nepresiahla 15 minút.
- Okolitá teplota 30 °C: Odporúča sa, aby jednotlivé videohovory netrvali dlhšie ako 5 minút a aby celková dĺžka videohovorov a hlasových hovorov nepresiahla 10 minút.

Hierarchický mechanizmus ochrany proti prehriatiu


- Akonáhle teplota dosiahne prahovú hodnotu T1 (určuje ju algoritmus, pričom presná hodnota nie je známa), zobrazí sa vyskakovacie upozornenie a videohovor sa po 5 sekundách automaticky prepne na hlasový hovor. Používatelia môžu prejsť na nový režim ihneď po kliknutí na tlačidlo „OK“ v kontextovom okne.
- Akonáhle teplota zadného krytu dosiahne 41 °C: Zariadenie okamžite ukončí hovor, aby zabránilo ďalšiemu zvyšovaniu teploty.
- Akonáhle teplota zadného krytu dosiahne 46 °C: Spustí sa alarm upozorňujúci na vysokú teplotu a zároveň sa aktivuje režim chladenia (automaticky sa aktivuje režim Lietadlo). Tento stav bude trvať, kým teplota neklesne na prahovú hodnotu T1, v tom momente sa v hodinkách obnoví normálny režim.

Bezpečnostné pokyny

- Dodržiavajte uvedené odporúčané dĺžky hovorov. Počas hovoru môžete hovor na chvíľu pozastaviť, aby sa hodinky mohli úplne ochladiť.
- Neuskutočňujte hovory na priamom slnku (napríklad pri oknách v aute alebo na otvorených miestach na balkónoch) ani v prostredí s vysokými teplotami (napríklad v blízkosti radiátorov alebo sporákov).
- Ak sa upozornenia na vysokú teplotu zobrazujú často, prestaňte hodinky používať a v hovore nepokračujte. Obráťte sa na popredajný servis a dohodnite si prehliadku.

Ďalšie

V časti Ďalšie môžete využívať ďalšie funkcie a meniť ďalšie nastavenia. Niektoré funkcie sú k dispozícii len správcovi. Správca je zvyčajne prvou osobou, ktorá páruje svoj telefón s hodinkami.

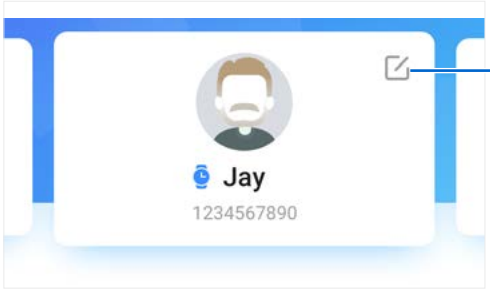

Ťuknutím upravíte informácie o hodinkách.

Priradenie nového člena

Zdieľaním QR kódu môžete prizvať ostatných členov rodiny alebo priateľov, aby mohli zostať v kontakte s vaším dieťaťom. Pozrite si časť „Spárovanie hodiniek TCL s telefónom (všeobecný používateľ)“ na strane 12.

Pomocník pre prenos dát hodiniek

Pomocník na prenos údajov z hodiniek vám pomôže bezpečne preniesť údaje o účte a súvisiace údaje zo starých hodiniek do nových. Prenos údajov môže vykonávať iba správca. Vďaka tejto funkcii zostanú pri výmene zariadenia zachované všetky dôležité údaje, čo uľahčuje prechod na nové hodinky a zvyšuje jeho bezpečnosť.

Pozrite si časť „Pomocník pre prenos dát hodiniek“ na strane 14.

Bezpečná zóna

Po aktivovaní funkcie Bezpečná oblasť sa vám zobrazí upozornenie vždy, keď hodinky vstúpia do predom definovanej oblasti alebo ju opustia.


Geofence

Sledujte polohu hodiniek na mape v reálnom čase. Pokiaľ budete chcieť vytvoriť oblasť Geofence, postupujte nasledovne:

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Bezpečná oblasť > Pridať bezpečnú oblasť.
4. Zadajte meno a adresu.
5. Pokiaľ máte povolené používanie služby určovania polohy vášho telefónu, aktuálna poloha hodiniek sa zobrazí na mape. Pokiaľ budete chcieť zmeniť názov vašej oblasti, zadajte názov oblasti do poľa Adresa (napríklad názov ulice, mesto alebo krajinu) alebo jednoducho posuňte mapu na požadované miesto.
6. Ťuknite na tlačidlo Uložiť.

K dispozícii máte tri funkcie Geofence.

- Priblíženie

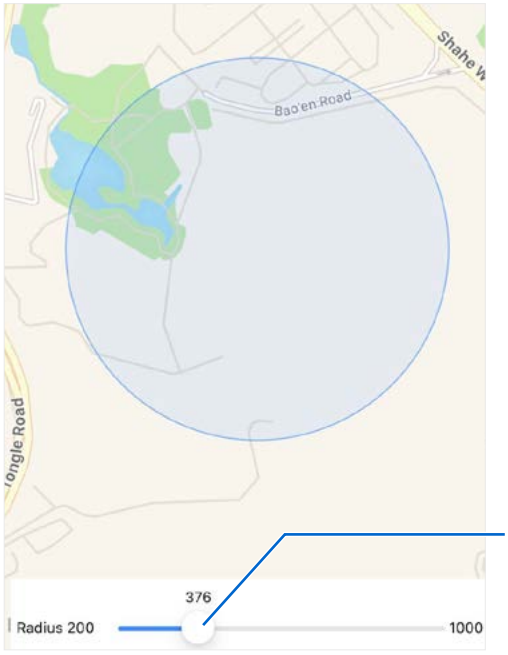


Pretiahnutím určíte polomer funkcie Geofence.

- Polygon



Pretiahnutím vytvoríte vlastné ohraničenie oblasti.

- Presnosť

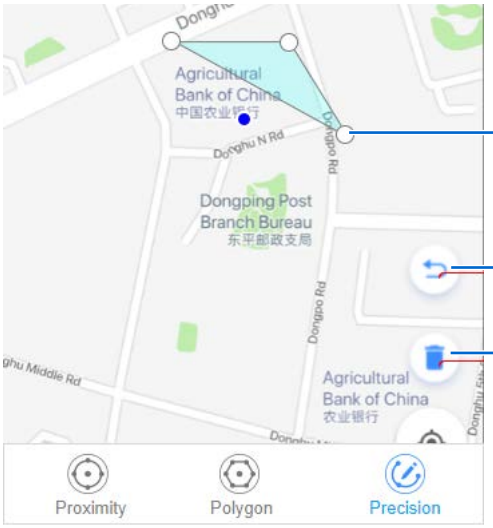

Ťuknutím na mapu nastavíte ohraničenú oblasť.

Návrat k predchádzajúcemu kroku.

Odstráni vlastnú bezpečnostnú ohraničenú oblasť.

Kontakty hodiniek

Kontakty v hodinkách sa delia do troch kategórií: Členovia rodiny, kontakty v telefóne a priatelia.

- Medzi členov rodiny patria správca a všeobecní používatelia.

  Správca má úplne oprávnenia na správu a môže využívať všetky funkcie hodiniek.

  Všeobecní používatelia môžu používať iba funkcie povolené správcom.

  Všeobecní používatelia môžu zistiť aktuálnu polohu hodiniek, zobraziť nastavenia hodiniek nakonfigurované správcom, chatovať s používateľom hodiniek, pripojiť sa do skupinového rodinného chatu (ktorý zahŕňa správcu a ďalších všeobecných používateľov) a posielať správy ostatným kontaktom. Nemôžu pridávať kontakty, poskytovať QR kódy ani spravovať používateľské oprávnenia.

  Maximálny počet členov rodiny je 11 (1 správca a 10 všeobecných používateľov).

- Telefónne kontakty pridáva správca. Kontakty môžu komunikovať iba s používateľom hodiniek. Maximálny počet: 20.

- Priateľov si pridávate potrasením hodinkami. Priatelia môžu komunikovať len medzi sebou. Maximálny počet: 50.

Pridanie kontaktov

Pridanie členov rodiny:

Medzi členov rodiny patria správca a všeobecní používatelia.

Informácie o pridaní správcu nájdete tu: „Spárovanie hodiniek TCL s telefónom (správca)“ na strane 11.

Informácie o pridaní všeobecného používateľa nájdete tu: „Spárovanie hodiniek TCL s telefónom (všeobecný používateľ)“ na strane 12.

Pridávanie kontaktov do telefónu (môže to vykonávať len správca):

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Kontakty hodiniek > +> Pridanie kontaktu v telefóne.
4. Zadajte mená, fotografie a telefónne čísla pozvaných členov rodiny – môžete tiež nahrať ich fotografie.
5. Zadajte kontaktné údaje.

   Fotografie: Ťuknite na možnosť Vybrať z fotografií a vyberte existujúcu fotografiu z galérie telefónu. Ťuknite na možnosť Vyhotoviť fotografiu na spustenie fotoaparátu a zhotovte novú fotografiu.

   Názov: Vyberte požadovanú identitu a ťuknite na tlačidlo Ďalšie. Ak nie je k dispozícii žiadna vhodná identita, kliknite na možnosť Iné a zadajte vlastný názov identity.

   Telefón: Zadajte telefónne číslo alebo vyberte číslo priamo z adresára.
6. Ťuknite na tlačidlo Hotovo.

Pridávanie priateľov (ovládanie priamo na hodinkách):

Vy aj vaši priatelia používate hodinky značky TCL. Môžete sa navzájom pridať do zoznamu priateľov tak, že hodinky priložíte k sebe a potrasiete nimi. Ak túto akciu nie je možné vykonať, požiadajte správcu o povolenie pridávať priateľov. Pozrite si časť „Pridávanie nových priateľov“ na strane 38.

Úprava kontaktov v hodinkách

Ťuknutím na kontakt zobrazíte kontaktné údaje. Ťuknutím na ikonu môžete kontaktné údaje upraviť alebo odstrániť.

Prevod oprávnení správcu

Ak chcete previesť práva správcu na iného člena rodiny, postupujte takto:

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Kontakty hodiniek.
4. Výberom člena zo zoznamu členov rodiny zobrazíte podrobnosti.
5. Ťuknite na tlačidlo Upraviť.
6. Ťuknite na tlačidlo Nastaviť ako správcu.
7. Ťuknite na tlačidlo OK.

Po prevode práv správcu sa stanete všeobecným používateľom.

Správa tiesňových kontaktov

Nastaviť tiesňové kontakty

Ako tiesňové kontakty je možné vybrať len členov rodiny (najviac 3). Ako tiesňové kontakty sú v predvolenom nastavení automaticky aktivovaní prví traja všeobecní používatelia. Môžete ich ručne upraviť nasledujúcim spôsobom (túto operáciu môže vykonať len správca):

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Kontakty hodiniek. > Tiesňový kontakt.
4. Najskôr zrušte zaškrtnutie existujúceho tiesňového kontaktu. Potom vyberte až 3 členov rodiny, ktorých chcete nastaviť ako nové tiesňové kontakty. Ak vyberiete 3 kontakty, zaškrtávacie políčka pri ostatných kontaktoch budú sivé a nebude možné ich vybrať.
5. Ťuknite na tlačidlo Uložiť.

Nastavenie miestneho čísla tiesňového volania

Môžete nastaviť číslo tiesňovej linky (miestnu tiesňovú linku alebo policajnú linku), aby ste mohli využiť pomoc v núdzi, ak žiadny z tiesňových kontaktov nezdvihne telefón. Tento postup môže vykonať iba správca:

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Kontakty hodiniek. > Tiesňový kontakt > Tiesňové číslo.
4. Zadajte číslo tiesňovej linky, napríklad 112 v Slovenskej republike.
5. Ťuknite na tlačidlo Uložiť.



Zaškrtnite toto políčko, ak chcete túto osobu nastaviť ako tiesňový kontakt.

Nastavte miestne číslo tiesňového volania.

Ak po spustení tiesňového volania SOS nikto z tiesňových kontaktov neprijme hovor do 20 sekúnd, hodinky hovor ukončia a okamžite vytočia nastavené miestne číslo tiesňovej linky.

Škola

V aktivovanom režime Škola bude mať vaše dieťa prístup iba k základným funkciám hodiniek, ako je telefonovanie, prehliadanie oznámení, správy a sledovanie počasia.

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Škola > Pridať čas.
4. Zadajte názov, nastavte časový úsek pre školu a opakovanie a ťuknite na tlačidlo Uložiť.

Správcovia môžu podľa školského rozvrhu nastaviť dopoludňajšie a popoludňajšie časové úseky ako vyučovacie hodiny. Nastavený čas je 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00.

Po dokončení nastavení môžete funkci zapnúť alebo vypnúť kliknutím na posuvník vpravo. Ak chcete tento vyučovací čas odstrániť, potiahnite prstom doľava a ťuknite na tlačidlo Odstrániť.

Odomknutie pomocou hesla na hodinkách

Heslo hodiniek slúži na uzamknutie ich displeja a zabránenie neoprávnenému použitiu.

Ak zabudnete heslo, ťuknite na možnosť Zabudnuté heslo. Správca dostane pripomienku. Hneď ako správca ťukne na možnosť Súhlasím s odomknutím na potvrdenie odomknutia, heslo hodiniek sa vymaže. Potom môžete prejsť do nastavení uzamknutia obrazovky hodiniek a nastaviť nové heslo.

Pozrite si časť „Nastavenia pre zamknutú obrazovku“ na strane 45.

Nastavenia eSIM karty (K5 eSIM)

Hodinky podporujú viacero profilov eSIM, čo umožňuje podľa potreby aktivovať rôzne tarify operátorov a prepínať medzi nimi. Pridanie viacerých služieb eSIM ponúka väčšiu flexibilitu pri používaní hodiniek v rôznych oblastiach alebo sieťových prostrediach. Pri pridávaní novej služby eSIM postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Pridanie novej služby eSIM

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca.

2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Nastavenie eSIM karty.
4. Podľa pokynov na obrazovke zapnite rozhranie Bluetooth, vykonajte párovanie a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie.
5. Ťuknutím na ikonu + pridáte novú kartu eSIM.
6. Zaregistrujte službu eSIM na webových stránkach operátora alebo v aplikácii a naskenujte QR kód získaný od operátora.
7. Stiahnutie a aktivácia eSIM karty bude trvať niekoľko minút. Počas tohto procesu nevykonávajte žiadne iné operácie ani zariadenie nevypínajte.

Odstránenie karty eSIM

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Nastavenie eSIM karty.
4. Potiahnite prstom po eSIM karte doľava a ťuknite na tlačidlo Odstrániť.
5. Ťuknite na tlačidlo Odstrániť v zobrazenej výzve.

Prepnutie karty eSIM

Používaná karta eSIM sa zobrazí so stavom Aktivovaná. Ťuknutím na ňu ju deaktivujete.

Pri nepoužívaných kartách eSIM je uvedený stav Neaktívna. Ťuknutím na ňu ju aktivujete.

V danom okamihu môže byť aktívna len jedna karta eSIM. Keď aktivujete inú kartu eSIM ťuknutím na ňu, aktuálne aktívna karta eSIM sa automaticky deaktivuje.

Režim nízkej spotreby

Keď úroveň nabitia batérie hodiniek dosiahne 20 %, hodinky prejdú do režimu nízkej spotreby, počas ktorého umožňujú len kontrolu času, uskutočnenie núdzového hovoru, uskutočňovanie a prijímanie hovorov a určovanie polohy.

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Režim nízkej spotreby.
4. Ťuknutím na prepínač túto funkciu povolíte alebo zakážete.

Ak táto funkcia nie je povolená, správca bude upozornený na to, aby režim nízkej spotreby zapol, akonáhle úroveň nabitia hodiniek dosiahne 20 %.

Pripomenutia

Sledovanie a správa pripomenutí v hodinkách v tomto režime.

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Pripomenutia.

- Ak je na daný deň nastavená pripomienka, pod dátumom sa zobrazí ikona.

- Vytvorenie pripomienky: Vyberte dátum a v pravom hornom rohu kliknite na ikonu +.
- Odstránenie pripomienky: Pomocou kurzora vyberte dátum, potiahnite prstom po pripomienke doľava a potom ťuknite na tlačidlo Odstrániť.

Budík

Správa budíku v hodinkách v tomto režime. Ťuknutím na príslušný prepínač môžete budík zapnúť alebo vypnúť.

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Budík.

- Nastavenie budíka: Ťuknite na ikonu + v pravom hornom rohu. Ak nastavujete budík po prvýkrát, ťuknite na tlačidlo Pridať.
- Odstránenie budíka: Potiahnite prstom doľava cez upozornenie a ťuknite na tlačidlo Odstrániť.

Krokomer

Sledovanie pohybu dieťaťa behom dňa a prístup k týždňovým a mesačným správam. Ak túto funkciu nemožno použiť, požiadajte správcu, aby vám povolil oprávnenie Kroky. Správca môže otvoriť aplikáciu TCL Connect, prejsť do ponuky Ďalšie > Oprávnenia používateľa a povoliť oprávnenia Kroky.

Postup správy krokomera:

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Krokomer.
4. Ťuknutím na ikonu ⚙ v pravom hornou rohu otvoríte stránku s nastavením.

Wi-Fi

Správa siete Wi-Fi v hodinkách v tomto režime.

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Wi-Fi.

- Pridanie siete Wi-Fi: Kliknite na ikonu + v pravom hornom rohu (ak nastavujete sieť Wi-Fi po prvýkrát, kliknite na tlačidlo Pridať) a vyberte sieť Wi-Fi alebo ťuknite na tlačidlo Ďalšie a požadovanú sieť Wi-Fi pridajte ručne.
- Odstránenie siete Wi-Fi: Potiahnite prstom doľava cez sieť Wi-Fi a ťuknite na tlačidlo Odstrániť.

Nastavenia siete Wi-Fi

Ak je táto funkcia zapnutá, Wi-Fi pripojenie hodiniek zostane zachované aj po vypnutí displeja.

Táto funkcia je v predvolenom nastavení zakázaná. Keď je displej vypnutý, hodinky sa odpoja od siete Wi-Fi; hneď ako sa displej zapne, pripojenie k sieti Wi-Fi sa automaticky obnoví.

Aby táto funkcia správne fungovala, čo najskôr aktualizujte softvér hodiniek na najnovšiu verziu.

Zoznam povolených SMS správ

Bez zapnutie tejto funkcie budú hodinky prijímať správy od všetkých osôb.

Po aktivácii tejto funkcie budú hodinky prijímať správy iba od ľudí v zozname kontaktov.

Úprava textového chatu

Deti môžu používať tieto užitočné frázy ako odpoveď pri konverzácii v hodinkách.

Pokiaľ frázy upravíte, zmeny sa hneď prejavia tiež v hodinkách.

Vyhľadávanie hodiniek

Túto funkciu môžete využiť na rýchle vyhľadanie hodiniek.

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosť Ďalšie > Vyhľadávanie hodiniek > Zazvoniť s cieľom vyhľadania hodiniek.

Hodinky budú vibrovať a zvoniť 30 sekúnd. Ťuknutím na „Hodinky boli nájdené.“ na displeji hodín operáciu okamžite zrušíte. Ak sú hodinky offline, príkaz na vyhľadanie sa do hodín neodošle.

Zamknúť v prípade straty

Funkcia hodiniek „Zamknúť v prípade straty“ je bezpečnostná funkcia, ktorá slúži na ochranu osobných údajov v prípade straty alebo krádeže hodiniek.

Keď sú hodinky pomocou tejto funkcie uzamknuté, väčšina funkcií bude deaktivovaná, aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu a ochránili sa osobné údaje.

Hodinky môže uzamknúť alebo odomknúť iba správca prostredníctvom aplikácie TCL Connect.

Ak nie sú hodinky pri zapnutí tejto funkcie pripojené k internetu, k okamžitému uzamknutiu nedôjde. Hneď ako sa hodinky pripoja k internetu, okamžite sa prepnú do režimu uzamknutia v prípade straty.

Naskenovať na účely stiahnutia ciferníka

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect správca.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Naskenovať na účely stiahnutia ciferníka.
4. Naskenujte QR kód na obale príslušenstva k hodinkám, v aplikácii TCL Connect ťuknite na tlačidlo Stiahnuť a potom sťahovanie na hodinkách potvrďte.

Ak aplikácia spustí sťahovanie ciferníka v čase, keď sú hodinky zaneprázdnené (napr. pri telefonovaní, fotografovaní, hraní hier, nabíjaní alebo pri aktivácii budíka), výzva na sťahovanie sa zobrazí až po dokončení aktuálnej operácie.

Plánované zapnutie a vypnutie

Po aktivácii tejto funkcie sa hodinky v predom danú dobu automaticky zapnú a vypnú.

Oprávnenia používateľa

Funkcia umožňuje určiť funkcie. Ktoré deti môžu na hodinkách používať.

Súkromie používateľov

Určite, či chcete zdieľať polohu dieťaťa a záznamy jeho aktivity s používateľmi, ktorí s hodinkami spárovali svoj telefón.

Časové pásmo

Zmena formátu času a úprava nastavenia časového pásma na hodinkách.

Jazyk

Táto funkcia umožňuje nastaviť jazyk hodiniek.

Aktualizácia firmvéru

Aktualizácia firmvéru hodiniek pre prístup k najnovším funkciám.

Pokiaľ je k dispozícii aktualizácia firmvéru, ťuknite na ikonu Stiahnuť.

Zrušenie spárovania hodiniek

Ťuknutím zrušíte spárovanie telefónu s hodinkami.

POZNÁMKA

Zrušením spárovania hodiniek u nich obnovíte továrenské nastavenia.

Režim určovania polohy

Po ťuknutí na tlačidlo Automatický režim sa poloha hodiniek aktualizuje automaticky.

Ak je zvolená možnosť Ručný režim, bude potrebné ťuknúť na mape v časti Poloha na ikonu na obnovenie.

Časté otázky

Prístup k odpovediam na často kladené otázky k vašim hodinkám.

Používateľská príručka

Používateľská príručka vám umožní využiť vaše hodinky na maximum.

Dôležité bezpečnostné informácie

Než začnete produkt používať, prečítajte si všetky bezpečnostné informácie. Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie vášho produktu alebo majetku iných osôb.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prihliadajte na značky a upozornenia, ktoré zakazujú alebo obmedzujú používanie elektronických zariadení.
- Hodinky nerozoberajte ani sa ich nepokúšajte sami opraviť. Rozobraním môžete hodinky poškodiť, môže dôjsť k strate vodotesnosti alebo sa môžete poraniť.
- S hodinkami vždy zachádzajte opatrne. Obsahujú citlivé elektronické súčiastky a môžu sa v dôsledku pádu, popálenia a prederavenia alebo rozdrvenia či vystavenia teplu alebo tekutine poškodiť.
- Hodinky udržujte čisté a suché. Hodinky pravidelne čistite šetrnou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte tekutiny ani čistiace prostriedky. Hodinky nečistite pokiaľ sa nabíjajú.
- Hodinky sú vodeodolné, ale nie úplne vodotesné. Zariadenie nepoužívajte na miestach alebo v prostredí s nadmerným množstvom pary (sprchy, sauny atď.) alebo vysokou vlhkosťou. Nesmie byť vystavené vplyvom kozmetických výrobkov ani čistiacich prostriedkov (šampón, mydlo atď.). Vyhýbajte sa tiež činnostiam, pri ktorých by mohli byť vystavené vplyvu vody pod vysokým tlakom /potápanie, vodné športy atď.).
- Nevyvíjajte nadmerný tlak na tlačidlo na hodinkách ani netlačte silou nabíjací kábel alebo kartu SIM do portu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje vaša záruka.

Strata sluchu

Počúvanie nadmerne hlasného zvuku môže spôsobiť trvalú stratu sluchu.



VAROVANIE: Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas zvuk s vysokou úrovňou hlasitosti.

Rušenie lekárskych prístrojov

Hodinky obsahujú magnety, ktoré môžu spôsobiť rušenie lekárskych prístrojov, ako sú kardiostimulátory, defibrilátory alebo iné lekárske zariadenia. Pokiaľ niektorý z týchto lekárskych prístrojov používate, poraďte sa najprv so svojím lekárom, vyžiadajte si informácie špecificky pre

váš lekársky prístroj a či je nevyhnutné udržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi týmto prístrojom a hodinkami.

Podráždenie kože

Tieto hodinky sú vyrobené z materiálov, ktoré sa bežne používajú u nositeľných elektronických prístrojov pre bežných spotrebiteľov. U niektorých jedincov však môže dôjsť k podráždeniu kože v dôsledku alergií alebo citlivosti na použité materiály. Pokiaľ ste si vedomí toho, že máte citlivú pokožku, buďte pri nosení hodiniek viac opatrní.

Pravidelne svoje hodinky čistite. Prestaňte ich používať vždy, keď na koži okolo hodiniek alebo pokožke pod hodinkami zaznamenáte vyrážku, začervenanie, svrbenie alebo iné podráždenie či nepríjemný pocit. Pokiaľ bude toto podráždenie trvalejšieho charakteru, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom.

Nebezpečenstvo udusenia

Hodinky a ich príslušenstvo môže pre malé deti predstavovať nebezpečenstvo udusenia alebo možnú príčinu iného zranenia. Udržujte ich mimo dosah malých detí.

Nabíjanie

Hodinky nabíjajte pomocou dodaného kábla s kolíkmi Pogo. Na nabíjanie používajte iba adaptér, ktorý je v súlade s platnými medzinárodnými a miestnymi bezpečnostnými predpismi. Doporučené výstupné napätie/prúd adaptéru je 5 Vss. / 1 A a adaptér musí byť opatrení certifikácii CE. Nabíjanie za použitia iných adaptérov by mohlo viesť k poškodeniu hodiniek alebo predstavovať riziko smrteľného zranenia.

Po celú dobu nabíjania sa musia hodinky i napájací adaptér nachádzať na dobre vetranom mieste. Nepoužívajte poškodené káble ani nabíjačky.

Batéria

Batériu hodiniek sa nepokúšajte sami vymeniť. Mohlo by dôjsť k poškodenie batérie a následne k prehrievaniu hodiniek a zraneniu osôb. Opravu batérie v hodinkách môže robiť iba autorizovaný servisný pracovník.

Batérie musí byť recyklované alebo zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu. Batérie nevhadzujte do otvoreného ohňa. Ohľadne riadnej likvidácie elektronických produktov sa riaďte miestnymi predpismi o likvidácii odpadu vo svojej zemi.

Prevádzková teplota

Hodinky boli navrhnuté tak, aby fungovali a boli uskladnené v prostredí s okolitou teplotou medzi 0 °C a 40 °C. Pokiaľ budete hodinky skladovať alebo používať mimo uvedeného teplotného rozsahu, môže dôjsť k ich poškodeniu a skráteniu životnosti batérie. Hodinky nevystavujte výrazným zmenám teploty alebo vlhkosti.

Informácie o súlade s predpismi

V tejto časti nájdete informácie o predpisoch, certifikácii a súlade produktu s predpismi.

Elektromagnetické polia

Tento produkt spĺňa všetky príslušné normy a prepisy o vystavení elektromagnetickým poliam.

Vyhlásenie o zhode s predpismi pre vysokofrekvenčné zariadenie

CE

Spoločnosť TCL Communication Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TCL MT50V/MT50VE je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text prehlásenia EÚ o súlade je dostupný na tejto webovej adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

Informácie k likvidácii a recyklácii

V spoločnosti TCL sa neustále snažíme zlepšovať naše procesy, zvyšovať kvalitu produktov a minimalizovať dopad firmy na životné prostredie.



Tento symbol na vašom zariadení a/alebo jeho príslušenstve označuje, že zariadenie nejde likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Akonáhle zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, odneste ho do zberného dvora stanoveného miestnym úradmi. Podrobné informácie o recyklácii zariadenia vám poskytnú vaše miestne úrady, stredisko pre likvidáciu komunálneho odpadu alebo maloobchodné predajne.

Oddelená recyklácia tohto zariadenia a/alebo jeho príslušenstva počas jeho likvidácie pomáha chrániť prírodné zdroje a zaistí, že produkt bude recyklovaný spôsobom šetrným k ľudskému zdraviu a životnému prostrediu.

Všeobecné informácie

- **Internetová adresa:** www.tcl.com
- **Linka podpory a servisné centrum:** Navštívte našu webovú stránku https://www.tcl.com/global/en/support-mobile, kde nájdete číslo miestnej linky podpory a autorizované servisné stredisko pre vašu krajinu. Predtým, ako pošlete inteligentné hodinky do servisného strediska, zrušte ich spárovanie s mobilným telefónom a odpojte svoj účet od zariadenia. Pozrite si časť „Zrušenie spárovania hodiniek“ na strane 30.

  Prístup k linke podpory získate aj prostredníctvom aplikácie TCL Connect: Prejdite do ponuky Ďalšie > Kontaktujte nás > Linka podpory.

  Ak chcete odoslať spätnú väzbu, postupujte v aplikácii TCL Connect podľa nasledujúcich krokov: Prejdite do ponuky Ďalšie > Kontaktujte nás > Spätná väzba a odošlite svoje komentáre.

  Náš tím zákazníckych služieb sa pokúsi vaše otázky a problémy čo najrýchlejšie vyriešiť.
- **Kompletná používateľská príručka:** Kompletnú používateľskú príručku pre zariadenie si stiahnite z webovej stránky www.tcl.com. Na našich stránkach nájdete oddiel FAQ (často kladené otázky). S akoukoľvek otázkou sa na nás môžete obrátiť taktiež prostredníctvom e-mailu.
- **Výrobca:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong.

Riešenie problémov

Pokiaľ sa pri používaní produktu stretnete s nejakými problémami, použite informácie určené k izolovaniu a následnému riešeniu problému.

Všeobecné problémy

Problém	Riešenie
Nedarí sa mi určiť polohu hodiniek.	• V prípade modelu K5 Nano SIM sa uistite, že je SIM karta správne vložená do hodiniek. Pri modeli K1403 s eSIM skontrolujte, či bola karta eSIM aktivovaná. • Uistite sa, že sú hodinky pripojené k telefónnej sieti. • Uistite sa, že nemáte žiadne nedoplatky za služby používané v hodinkách. • Pokiaľ problém pretrváva, hodinky reštartujte podržaním postranného tlačidla na 15 sekúnd.
Nedarí sa mi hodinky nabiť.	• Uistite sa, že používate dodaný kábel s kolíkmi Pogo. • Uistite sa, že sú kolíky Pogo hodiniek čisté. • Pokiaľ problém pretrváva, hodinky reštartujte podržaním postranného tlačidla na 15 sekúnd.
Nedarí sa mi spárovať hodinky s telefónom.	• V prípade modelu K5 Nano SIM sa uistite, že je SIM karta správne vložená do hodiniek. Pri modeli K1403 s eSIM skontrolujte, či bola karta eSIM aktivovaná. • Uistite sa, že sú hodinky pripojené k telefónnej sieti. • Uistite sa, že nemáte žiadne nedoplatky za služby používané v hodinkách. • Pokiaľ problém pretrváva, hodinky reštartujte podržaním postranného tlačidla na 15 sekúnd.
Kde nájdem QR kód hodiniek?	• Ak hodinky ešte neboli spárované, prejdite po úvodnej obrazovke hodiniek vľavo a ťuknutím na jednu z funkčných aplikácií (napríklad Kontakty alebo Chaty) zobrazte QR kód. • Prejdením vľavo na úvodnej obrazovke prejdete do ponuky aplikácie, posuňte sa nadol a ťuknite na tlačidlo QR kód.

Problém	Riešenie
Kde nájdem číslo IMEI?	• Je vytlačené na zadnom kryte hodiniek. • Ak hodinky ešte neboli spárované, prejdite po úvodnej obrazovke hodiniek vľavo a ťuknutím na jednu z funkčných aplikácií (napríklad Kontakty alebo Chaty) zobrazte stránku s QR kódom. Číslo IMEI je uvedené pod QR kódom. • Prejdením vľavo na úvodnej obrazovke prejdete do ponuky aplikácie, posuňte sa nadol a ťuknite na tlačidlo QR kód. Číslo IMEI je uvedené pod QR kódom. • Prejdením prstom vľavo na úvodnej obrazovke hodiniek prejdete do ponuky aplikácií. Potom sa posuňte nadol a prejdite do ponuky Ďalšie > Nastavenia > O týchto hodinkách, kde nájdete číslo IMEI.
Čo znamenajú pojmy správca, všeobecní používatelia a kontakty? Aké sú ich oprávnenia?	**Správca:** • Prvý používateľ, ktorý hodinky spáruje so svojím účtom. • Medzi oprávnenia patria oprávnenia pre správcu hodiniek (napr. priradenie nového čísla, nastavenie bezpečných zón, pridávanie kontaktov, nastavenie školy atď.). **Všeobecní používatelia:** • Osoba, ktorá spáruje svoj účet s hodinkami naskenovaním zdieľaného QR kódu. • Ich oprávnenia sú obmedzené na zobrazenie bezpečných zón, kontaktov v hodinkách a školy. **Kontakty hodiniek** • Ľudia pridaní ako kontakty v hodinkách prostredníctvom telefónnych čísel. • Ich oprávnenia sú obmedzené na uskutočňovanie hovorov na číslo hodiniek.

Problémy s funkciami

Problém	Riešenie
Ako pridám kontakt do hodiniek?	Pokiaľ budete chcieť do hodiniek pridať kontakt, postupujte nasledovne: 1. Spustite v telefóne aplikáciu TCL Connect. 2. Vyberte z ponuky svoje hodinky. 3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Kontakty hodiniek. 4. Ťuknutím na ikonu + v pravom hornom rohu môžete pridať kontakt ručne alebo poskytnutím QR kódu.

Problém	Riešenie
Ako nastavím budík?	Pokiaľ budete chcieť nastaviť budík v hodinkách, postupujte nasledovne: 1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami. 2. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Budík a nakoniec ťuknite na ikonu +. 3. Ťuknite na tlačidlo Čas, prechádzaním čísel nastavte požadovaný čas a nakoniec ťuknite na tlačidlo Uložiť. 4. Ťuknite na tlačidlo Opakovať, vyberte požadované dni v týždni, v ktoré chcete budík opakovať, a nakoniec ťuknite na tlačidlo Uložiť. 5. Ťuknite na tlačidlo Dokončiť. Pokiaľ budete chcieť nastaviť budík v telefóne, postupujte nasledovne: 1. Spustite v telefóne aplikáciu TCL Connect. 2. Vyberte z ponuky svoje hodinky. 3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Hodiny. 4. Ťuknite na ikonu + v pravom hornom rohu. Ak nastavujete budík po prvýkrát, ťuknite na tlačidlo Pridať.
Ako pridám oblasť Geofence?	Pokiaľ budete chcieť vytvoriť oblasť Geofence, postupujte nasledovne: 1. Spustite v telefóne aplikáciu TCL Connect. 2. Vyberte z ponuky svoje hodinky. 3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Bezpečná oblasť > Pridať bezpečnú oblasť > Geofence. 4. Zadajte meno a adresu. 5. Pokiaľ máte povolené používanie služby určovania polohy vášho telefónu, aktuálna poloha hodiniek sa zobrazí na mape. Pokiaľ budete chcieť zmeniť názov vašej oblasti, zadajte názov oblasti do poľa Adresa (napríklad názov ulice, mesto alebo krajinu) alebo jednoducho posuňte mapu na požadované miesto. 6. Ťuknite na tlačidlo Uložiť.
Ako nastavím pripomenutie?	Ak chcete nastaviť pripomenutie, postupujte nasledovne: 1. Spustite v telefóne aplikáciu TCL Connect. 2. Vyberte z ponuky svoje hodinky. 3. Ťuknite na možnosti Ďalšie > Pripomenutia. 4. Ťuknite na ikonu + v pravom hornom rohu.