


LAMAX

GlowKid1

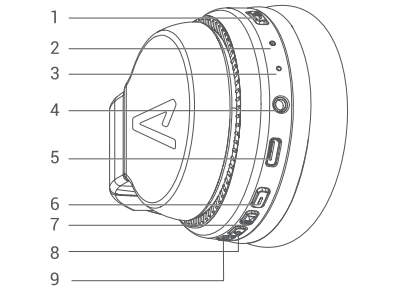

BOX CONTENT
1× Produkt
1× USB-C Power Cable
1× User Manual
1× Safety Instructions

DESCRIPTION
1. On/Off switch
2. Indicator LED
3. Microphone
4. 3.5mm audio input
5. USB-C input
6. Volume down/previous track button
7. Multifunction button
8. Volume up/next track button
9. Backlight mode button

CONTROLS	
Power on	Slide the switch to ON.
Power off	Slide the switch to OFF.
Play/Pause	Press the multi-function button.
Next song	Hold the + button for 2 seconds.
Previous song	Hold the – button for 2 seconds.
Volume up	Press the + button.
Volume down	Press the – button.
Answer call	Press the multi-function button
End call	Press the multi-function button.
Reject call	Hold the multi-function button for 2 seconds.
Activate mobile assistant	Hold the multi-function button for 2 seconds.
Redial the last number dialed	Double press the multi-function button.
Backlight mode switching	Short press the button to turn the backlight on/off.

POWERING ON
To turn on the headphones, slide the switch to the ON position. The indicator light will flash blue for 1 second and the backlight will turn on.

POWERING OFF
To turn off the headphones, slide the switch to the OFF position. The indicator light will flash blue for 1 second, then turn off.

PAIRING
1. When you turn on the headphones for the first time, their pairing mode is automatically activated. Pairing of the headphones will be signalled by the indicator LED will flash red and blue.
2. Activate the Bluetooth function on your device and search for the name "LAMAX GlowKid1" in the list of available Bluetooth devices. After successful pairing, a sound notification will sound.
If you have problems with pairing, remove the headphones from the list of paired devices on your phone. Then press the multifunction button five times in a row. The headphones will automatically turn off and restart. Then turn the headphones back on and continue with step 2.
The headphones will automatically turn off if they are not paired with a device within 5 minutes.

CHARGING
1. To charge the headphones, connect the included cable to the USB-C port and the other end of the cable to a USB-A power supply with a maximum input voltage of 5 V and a current of 2 A.
2. When charging, the indicator LED will be red. When fully charged, the indicator LED will be blue.

SWITCHING VOLUME MODE
The headphones support two volume modes: up to 85 dB and up to 94 dB.
To switch between modes, press the + and – buttons simultaneously. The default mode is 85 dB.


SPECIFICATIONS	
Wireless technology	Bluetooth 5.3
Maximum pairing distance	10 m
Supported codecs	AAC, SBC
Battery capacity	500mAh
Playtime (80% volume)	37 hours
Playtime (50% volume)	43 hours
Headphone charging time	2 hours
Number of microphones	1
Impedance	32 Ω
Sensitivity	85 ± 3 dB or 94 ± 3 dB
Frequency range	20 Hz – 20 kHz
Max volume in open mode	94 dB
Weight	200 g

Printing errors reserved.
Download the latest version of the user manual here:
<https://lamax-electronics.com/glowkid1/manual>



LAMAX

GlowKid1

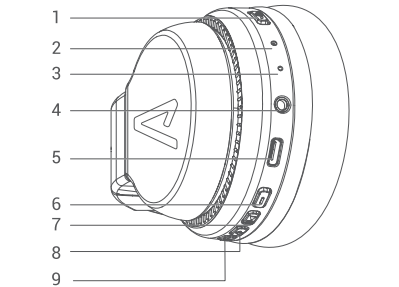

PACKUNGSIHALT
1× Produkt
1× USB-C-Stromkabel
1× Benutzerhandbuch
1× Sicherheitshinweise

BESCHREIBUNG
1. Ein/Aus-Schalter
2. Anzeigediode
3. Mikrofon
4. 3,5-mm-Audioeingang
5. USB-C-Eingang
6. Taste „Lautstärke verringern/Vorheriger Titel“
7. Multifunktions Taste
8. Taste „Lauter“/„Nächster Titel“
9. Taste zum Umschalten der Hintergrundbeleuchtungsmodi

STEUERELEMENTE	
Einschalten	Schieben Sie den Schalter auf die Position „ON“.
Ausschalten	Schieben Sie den Schalter in die Position OFF.
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie die Multifunktions Taste.
Nächster Song	Halten Sie die Taste + 2 Sekunden lang gedrückt.
Vorheriger Song	Halten Sie die - Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Taste +.
Lautstärke verringern	Drücken Sie die - Taste.
Anruf annehmen	Drücken Sie die Multifunktions Taste
Anruf beenden	Drücken Sie die Multifunktions Taste.
Anruf ablehnen	Halten Sie die Multifunktions Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Mobilen Assistenten aktivieren	Halten Sie die Multifunktions Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer	Drücken Sie die Multifunktions Taste zweimal.
Umschalten des Hintergrundbeleuchtungsmodus	Drücken Sie kurz die Taste, um die Hintergrundbeleuchtung ein-/ auszuschalten.

EINSCHALTEN
Um die Kopfhörer einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position „ON“. Die Kontrollleuchte blinkt 1 Sekunde lang blau und die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein.

AUSSCHALTEN
Um die Kopfhörer auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf die Position OFF. Die Kontrollleuchte blinkt 1 Sekunde lang blau und erlischt dann.

PAIRING-VORGANG
1. Wenn Sie den Kopfhörer zum ersten Mal einschalten, wird automatisch der Pairing-Modus aktiviert. Das Kopplern der Kopfhörer wird durch rot und blau blinkende Anzeige-LED angezeigt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach dem Namen „LAMAX GlowKid1“. Nach erfolgreichem Pairing ertönt ein Tonsignal.
Wenn Sie Probleme beim Pairing haben, entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Telefon. Drücken Sie anschließend fünfmal hintereinander die Multifunktions Taste. Der Kopfhörer wird automatisch ausgeschaltet und neu gestartet. Schalten Sie anschließend den Kopfhörer wieder ein und fahren Sie mit Punkt 2 fort.
Der Kopfhörer schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht innerhalb von 5 Minuten mit einem Gerät gekoppelt wird.

LADEN
1. Um die Kopfhörer aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte Kabel an den USB-C-Anschluss und das andere Ende des Kabels an ein USB-A-Netzteil mit einer maximalen Eingangsspannung von 5 V und einem Strom von 2 A an.
2. Beim Laden leuchtet die Anzeige-LED rot. Bei vollständiger Ladung leuchtet die Anzeige-LED blau.

UMSCHALTEN DES LAUTSTÄRKERODUS
Der Kopfhörer unterstützt zwei Lautstärkernodi: bis zu 85 dB und bis zu 94 dB.
Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie gleichzeitig die Tasten + und –. Der Standardmodus ist 85 dB.


SPEZIFIKATIONEN	
Kabellose Technologie	Bluetooth 5.3
Maximale Kopplungsdistanz	10 m
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Akkukapazität	500 mAh
Spielzeit (80 % Lautstärke)	37 Stunden
Spielzeit (50 % Lautstärke)	43 Stunden
Ladezeit Kopfhörer	2 Stunden
Anzahl der Mikrofone	1
Impedanz	32 Ω
Empfindlichkeit	85 ± 3 dB oder 94 ± 3 dB
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Maximale Lautstärke im offenen Modus	94 dB
Gewicht	200 g

Druckfehler vorbehalten.
Laden Sie hier die neueste Version des Benutzerhandbuchs herunter:
<https://lamax-electronics.com/glowkid1/manual>



LAMAX

GlowKid1

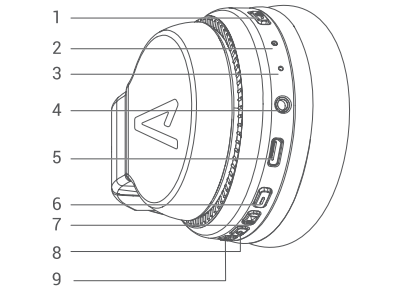

OBSAH BALENÍ
1× Produkt
1× Napájecí USB-C kabel
1× Uživatelský manuál
1× Bezpečnostní instrukce

POPIS
1. Přepínač zapnutí/vypnutí
2. Indikační dioda
3. Mikrofon
4. 3,5mm audio vstup
5. USB-C vstup
6. Tlačítko ke snížení hlasitosti/přepnutí na předchozí skladbu
7. Multifunkční tlačítko
8. Tlačítko ke zvýšení hlasitosti/přepnutí na následující skladbu
9. Tlačítko k přepínání režimů podsvícení

OVLÁDÁNÍ	
Zapnutí	Posuňte přepínač do polohy ON.
Vypnutí	Posuňte přepínač do polohy OFF.
Hrát/Pauza	Stiskněte multifunkční tlačítko.
Následující skladba	Podržte tlačítko + na 2 sekundy.
Předchozí skladba	Podržte tlačítko – na 2 sekundy.
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte tlačítko +.
Snížení hlasitosti	Stiskněte tlačítko –.
Přijmout hovor	Stiskněte multifunkční tlačítko
Ukončit hovor	Stiskněte multifunkční tlačítko.
Odmítnout hovor	Podržte multifunkční tlačítko na 2 sekundy.
Aktivace mobilního asistenta	Podržte multifunkční tlačítko na 2 sekundy.
Vytvořit poslední volané číslo	Dvojitě stisknutí multifunkčního tlačítka.
Přepnutí režimu podsvícení	Krátkým stisknutím tlačítka zapnete/vypnete podsvícení.

ZAPNUTÍ
Sluchátka zapnete posunutím přepínače do polohy ON. Indikační dioda blikne modře 1 sekundu a podsvícení se zapne.

VYPNUTÍ
Sluchátka vypnete posunutím přepínače do polohy OFF. Indikační dioda blikne modře 1 sekundu a poté zhasne.

PÁROVÁNÍ
1. Při prvním spuštění sluchátek se automaticky aktivuje jejich párovací režim. Párování sluchátek bude signalizováno blikáním indikační diody červeně a modře.
2. Aktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte v seznamu dostupných zařízení Bluetooth název „LAMAX GlowKid1“. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.
Při potížích s párováním odeberte sluchátka ze seznamu párovacích zařízení ve vašem telefonu. Poté stiskněte pětkrát po sobě multifunkční tlačítko. Sluchátka se automaticky vypnou a restartují. Poté znovu zapněte sluchátka a pokračujte podle bodu 2.
Sluchátka se automaticky vypnou, pokud nedojde ke spárování se zařízením do 5 minut.

NABÍJENÍ
1. Pro nabíjení sluchátek připojte přiložený kabel do USB-C portu a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB-A s maximálním vstupním napětím 5 V a proudem 2 A.
2. Při nabíjení bude indikační dioda svítit červeně. Při úplném nabíjení indikační dioda bude svítit modře.

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMU HLASITOSTI
Sluchátka podporují dva režimy hlasitosti: do 85 dB a do 94 dB. Přepínání mezi režimy provedete současným stisknutím tlačítek + a –. Výchozím režimem je 85 dB.


PARAMETRY	
Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.3
Maximální vzdálenost párování	10 m
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita baterie	500 mAh
Doba přehrávání (80% hlasitost)	37 h
Doba přehrávání (50% hlasitost)	43 h
Doba nabíjení sluchátek	2 h
Počet mikrofonů	1
Impedance	32 (ohm)
Citlivost	85 ± 3 dB nebo 94 ± 3 dB
Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz
Max hlasitost v open modu	94 dB
Váha	200 g

Tiskové chyby vyhrazeny.
Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://lamax-electronics.com/glowkid1/manual>



LAMAX

GlowKid1

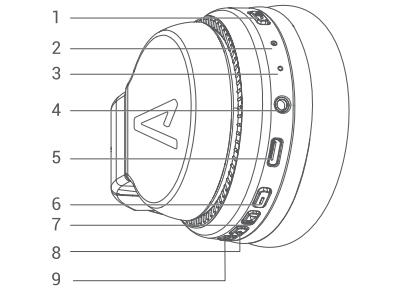

OBSAH BALENIA
1× Produkt
1× Napájací USB-C kábel
1× Uživatelský manuál
1× Bezpečnostná instrukcia

OPIS
1. Prepínač zapnutie/vypnutie
2. Indikačná dióda
3. Mikrofón
4. 3,5mm audio vstup
5. USB-C vstup
6. Tlačidlo na zníženie hlasitosti/prepnutie na predchádzajúcu skladbu
7. Multifunkčné tlačidlo
8. Tlačidlo na zvýšenie hlasitosti/prepnutie na nasledujúcu skladbu
9. Tlačidlo na prepínanie režimov podsvietenia

OVLÁDANIE	
Zapnutie	Posuňte prepínač do polohy ON.
Vypnutie	Posuňte prepínač do polohy OFF.
Hráť/Pauza	Stlačte multifunkčné tlačidlo.
Následujúca skladba	Podržte tlačidlo + na 2 sekundy.
Predchádzajúca skladba	Podržte tlačidlo – na 2 sekundy.
Zvýšiť hlasitosť	Stlačte tlačidlo +.
Znížiť hlasitosť	Stlačte tlačidlo –.
Prijíť hovor	Stlačte multifunkčné tlačidlo
Ukončiť hovor	Stlačte multifunkčné tlačidlo.
Odmietnuť hovor	Podržte multifunkčné tlačidlo na 2 sekundy.
Aktivácia mobilného asistenta	Podržte multifunkčné tlačidlo na 2 sekundy.
Vytvoriť posledné volané číslo	Dvojitě stlačenie multifunkčného tlačidla.
Prepnutie režimu podsvietenia	Krátkym stlačením tlačidla zapnete/vypnete podsvietenie.

ZAPNUTIE
Slúchadlá zapnete posunutím prepínača do polohy ON. Indikačná dióda blikne modro 1 sekundu a podsvietenie sa zapne.

VYPNUTIE
Slúchadlá vypnete posunutím prepínača do polohy OFF. Indikačná dióda blikne modro 1 sekundu a potom zhasne.

PÁROVANIE
1. Pri prvom spustení slúchadiel sa automaticky aktivuje ich párovací režim. Párovanie slúchadiel bude signalizované blikanie indikačnej diódy červenou a modrou.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom zariadení a vyhľadajte v zozname dostupných zariadení Bluetooth názov „LAMAX GlowKid1“.
Pri problémoch s párovaním odstráňte slúchadlá zo zoznamu spárovaných zariadení vo vašom telefóne. Potom stlačte päťkrát po sebe multifunkčné tlačidlo. Slúchadlá sa automaticky vypnú a reštartujú. Potom znovu zapnite slúchadlá a pokračujte podľa bodu 2.
Slúchadlá sa automaticky vypnú, pokiaľ nedôjde k spárovaniu so zariadením do 5 minút.

NABÍJANIE
1. Pre nabitie slúchadiel pripojte priložený kábel do USB-C portu a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB-A s maximálnym vstupným napätím 5 V a prúdom 2 A.
2. Pri nabíjaní bude indikačná dióda svieťiť na červenou.

PREPÍNANIE REŽIMU HLASITOSTI
Slúchadlá podporujú dva režimy hlasitosti: do 85 dB a do 94 dB. Prepínanie medzi režimami vykonáte súčasným stlačením tlačidiel + a –. Predvoleným režimom je 85 dB.


PARAMETRE	
Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.3
Maximálna vzdialenosť párovania	10 m
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita batérie	500 mAh
Doba prehrávania (80% hlasitosť)	37 hod
Doba prehrávania (50% hlasitosť)	43 hod
Doba nabíjania slúchadiel	2 hod
Počet mikrofónov	1
Impedancia	32 Ω
Citlivosť	85 ± 3 dB alebo 94 ± 3 dB
Frekvenčný rozsah	20 Hz – 20 kHz
Max hlasitosť v open móde	94 dB
Váha	200 g

Tlačové chyby vyhrazené.
Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
<https://lamax-electronics.com/glowkid1/manual>



LAMAX

GlowKid1

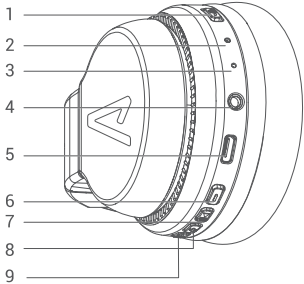

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

- 1× Produkt
- 1× kabel zasilający USB-C
- 1× Instrukcja obsługi
- 1× instrukcja bezpieczeństwa

OPIS

- Przełącznik włączania/wyłączania
- Dioda kontrolna
- Mikrofon
- Wejście audio 3,5 mm
- Wejście USB-C
- Przycisk zmniejszania głośności/poprzedniego utworu
- Przycisk wielofunkcyjny
- Przycisk zwiększania głośności/następnego utworu
- Przycisk do przełączania trybów podświetlenia

STEROWNICA

Włączyć coś	Przesuń przełącznik do pozycji ON.
Zamknięcie	Przesuń przełącznik do pozycji WYŁĄCZONY.
Odtwórz/Wstrzymaj	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Następny utwór	Przytrzymaj przycisk + przez 2 sekundy.
Poprzedni utwór	Przytrzymaj przycisk – przez 2 sekundy.
Zwiększ głośność	Naciśnij przycisk +.
Zmniejsz głośność	Naciśnij przycisk –.
Zaakceptuj połączenie	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Zakończ połączenie	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Odrzuć połączenie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy.
Aktywacja asystenta mobilnego	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy.
Wybierz ponownie ostatnio wybierany numer	Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.
Przełączanie trybu podświetlenia	Naciśnij krótko przycisk, aby włączyć/ wyłączyć podświetlenie.

WŁĄCZANIE

Aby włączyć słuchawki, przesuń przełącznik do pozycji ON. Kontrolka miga na niebiesko przez 1 sekundę, a następnie włącza się podświetlenie.

WYŁĄCZANIE

Aby wyłączyć słuchawki, przesuń przełącznik do pozycji OFF. Kontrolka miga na niebiesko przez 1 sekundę, a następnie gaśnie.

PROCES PAROWANIA

1. Tryb parowania włącza się automatycznie po pierwszym włączeniu słuchawek. PParowanie słuchawek zostanie zasygnalizowane migającą na czerwono i niebiesko diodą LED.

2. Aktywuj funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj nazwę „LAMAX GlowKid1” na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu rozlegnie się powiadomienie dźwiękowe. Jeśli masz problemy ze sparowaniem, usuń słuchawki z listy sparowanych urządzeń w telefonie. Następnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny pięć razy z rzędu. Słuchawki automatycznie wyłączą się i uruchomią ponownie. Następnie włącz ponownie słuchawki i kontynuuj od punktu 2.

Słuchawki wyłączą się automatycznie, jeśli nie zostaną sparowane z urządzeniem w ciągu 5 minut.

ŁADOWANIE

- Aby naładować słuchawki, podłącz dołączony kabel do portu USB-C, a drugi koniec kabla podłącz do zasilacza USB-A o maksymalnym napięciu wejściowym 5V i prądzie 2A.
- Podczas ładowania dioda kontrolna będzie świecić na czerwono. Po całkowitym naładowaniu dioda wskaźnika zaświeci się na niebiesko.

PRZEŁĄCZANIE TRYBU GŁOŚNOŚCI

Słuchawki obsługują dwa tryby głośności: do 85 dB i do 94 dB. Aby przełączyć się między trybami, naciśnij jednocześnie przyciski + i –. Domyślny tryb wynosi 85 dB.

SPECYFIKACJE

Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.3
Maksymalna odległość parowania	10 m
Obsługiwane kodeki	AAC, SBC
Pojemność baterii	500 mAh
Czas odtwarzania (80% głośności)	37 godzin
Czas odtwarzania (50% głośności)	43 godzin
Czas ładowania słuchawek	2 godziny
Liczba mikrofonów	1
Impedancja	32 Ω
Wrażliwość	85 ± 3 dB lub 94 ± 3 dB
Zakres częstotliwości	20 Hz - 20 kHz
Maksymalna głośność w trybie otwartym	94 dB
Waga	200 g

Błędy w druku zastrzeżone.


Pobierz najnowszą wersję instrukcji obsługi tutaj:
<https://lamax-electronics.com/glowkid1/manual>



RoHS

LAMAX

GlowKid1

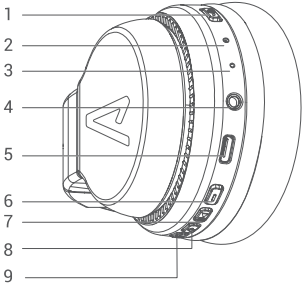

DOBOZ TARTALMA

- 1× termék
- 1× USB-C tápkábel
- 1× Felhasználói kézikönyv
- 1× Biztonsági utasítások

LEÍRÁS

- Be/Ki kapcsoló
- Kijelző dióda
- Mikrofon
- 3,5 mm-es audio bemenet
- USB-C bemenet
- Hangerő csökkentése/előző szám gomb
- Többfunkciós gomb
- Hangerő növelése/következő szám gomb
- Gomb a háttérvilágítási módok váltásához

KEZELŐSZERVEK

Kapcsolja be	Csúsztassa a kapcsolót ON állásba.
Kapcsolja ki	Csúsztassa a kapcsolót OFF állásba.
Lejátszás/Szünet	Nyomja meg a többfunkciós gombot.
Következő dal	Tartsa lenyomva a + gombot 2 másodpercig.
Előző dal	Tartsa lenyomva a – gombot 2 másodpercig.
Hangerő növelése	Nyomja meg a + gombot.
Csökkentse a hangerőt	Nyomja meg a – gombot.
Hívás fogadása	Nyomja meg a többfunkciós gombot.
Hívás befejezése	Nyomja meg a többfunkciós gombot.
Hívás elutasítása	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 2 másodpercig.
Aktiválja a mobil asszisztens	Tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 2 másodpercig.
Tárcsázza újra az utoljára hívott számot	Nyomja meg kétszer a többfunkciós gombot.
A háttérvilágítás mód váltása	Nyomja meg röviden a gombot a háttérvilágítás be- és kikapcsolásához.

BEKAPCSOLÁS

A fejhallgató bekapcsolásához csúsztassa a kapcsolót ON állásba. A jelzőfény kéken villog 1 másodpercig, és a háttérvilágítás bekapcsol.

KIKAPCSOLÁS

A fejhallgató kikapcsolásához csúsztassa a kapcsolót OFF állásba. A jelzőfény 1 másodpercig kéken villog, majd kialszik.

PÁROSÍTÁS

- Amikor először kapcsolja be a fejhallgatót, a párosítási mód automatikusan aktiválódik. A fejhallgató párosítását a pirosan és kéken villogó LED jelzi.
 - Aktiválja a Bluetooth funkciót a készülékén, és keresse meg a „LAMAX GlowKid1” nevet az elérhető Bluetooth-eszközök listájában. A sikeres párosítás után hangjelzés hallható.
- Ha problémái vannak a párosítással, távolítsa el a fejhallgatót a telefon párosított eszközök listájáról. Ezután nyomja meg a többfunkciós gombot ötször egymás után. A fejhallgató automatikusan kikapcsol és újraindul. Ezután kapcsolja vissza a fejhallgatót, és folytassa a 2. ponttal.
- A fejhallgató automatikusan kikapcsol, ha 5 percen belül nem párosítja őket egy eszközzel.

TÖLTÉS

- A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt kábelt az USB-C porthoz, a kábel másik végét pedig egy legfeljebb 5 V bemeneti feszültségű és 2 A áramerősségű USB-A tápegységhez.
- Töltés közben a visszajelző LED pirosan világít. Amikor teljesen fel van töltve, a visszajelző LED kéken világít.

A HANGERŐ MÓD VÁLTÁSA

A fejhallgató két hangerő módot támogat: 85 dB-ig és 94 dB-ig. Az üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg egyszerre a + és – gombot. Az alapértelmezett üzemmód 85 dB.

MŰSZAKI ADATOK

Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.3
Maximális párosítási távolság	10 m
Támogatott kodekek	AAC, SBC
Az akkumulátor kapacitása	500 mAh
Lejátszási idő (80%-os hangerő)	37 óra
Lejátszási idő (50%-os hangerő)	43 óra
Fejhallgató töltési ideje	2 óra
Mikrofonok száma	1
Impedancia	32 Ω
Érzékenység	85 ± 3 dB vagy 94 ± 3 dB
Frekvencia tartomány	20 Hz - 20 kHz
Maximális hangerő nyitott módban	94 dB
Súly	200 g

Nyomatási hibák fenntartva.


Töltse le a felhasználói kézikönyv legújabb verzióját innen:
<https://lamax-electronics.com/glowkid1/manual>



RoHS

LAMAX

GlowKid1

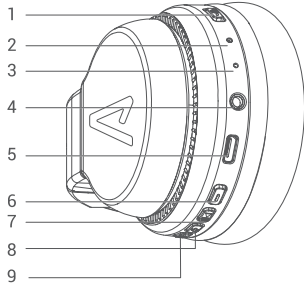

VSEBINA ŠKATLE

- 1× izdelek
- 1× USB-C napajalni kabel
- 1 × uporabniški priročnik
- 1× Varnostna navodila

OPIS

- Stikalo za vklop/izklop
- Indikatorska dioda
- Mikrofon
- 3,5 mm audio vhod
- USB-C vhod
- Gumb za zmanjšanje glasnosti/prejšnja skladba
- Večfunkcijski gumb
- Gumb za povečanje glasnosti/naslednjo skladbo
- Gumb za preklap načinov osvetlitve ozadja

KONTROLE

Vklop	Potisnite stikalo v položaj ON.
Izklop	Potisnite stikalo v položaj OFF.
Predvajaj/Premor	Pritisnite večfunkcijski gumb.
Naslednja pesem	Držite gumb + 2 sekundi.
Prejšnja pesem	Držite gumb – 2 sekundi.
Povečaj glasnost	Pritisnite gumb +.
Zmanjšanje glasnosti	Pritisnite gumb –.
Sprejmi klic	Pritisnite večfunkcijski gumb
Končaj klic	Pritisnite večfunkcijski gumb.
Zavrni klic	Večnamenski gumb držite pritisnjen 2 sekundi.
Aktivirajte mobilnega pomočnika	Večnamenski gumb držite pritisnjen 2 sekundi.
Ponovno pokličite zadnjo klicano številko	Dvakrat pritisnite večnamenski gumb.
Preklop načina osvetlitve ozadja	Kratek pritisk na gumb za vklop/izklop osvetlitve ozadja.

VKLOP

Če želite vklopiti slušalke, premaknite stikalo v položaj ON. Indikatorska lučka utripa modro 1 sekundo in osvetlitve ozadja se vklopi.

IZKLOP

Za izklop slušalk premaknite stikalo v položaj OFF. Indikatorska lučka utripa modro 1 sekundo, nato pa ugasne.

PARIJENJE

- Ko slušallgató prvič vklopite, se njihov način seznanjanja samodejno aktivira. Seznanjanje slušalk bo označeno z utripajočo rdečo in modro lučko LED.
 - Aktivirajte funkcijo Bluetooth na svoji napravi in na seznamu razpoložljivih naprav Bluetooth poiščite ime »LAMAX GlowKid1«. Po uspešnem seznanjanju se oglasi zvočno obvestilo.
- Če imate težave pri seznanjanju, odstranite slušalke s seznama seznanjenih naprav v telefonu. Nato petkrat zapored pritisnite večnamenski gumb. Slušalke se bodo samodejno izklopile in znova zagnale. Nato ponovno vklopite slušalke in nadaljujte s točko 2. Slušalke se bodo samodejno izklopile, če v 5 minutah ne bodo seznanjene z napravo.

POLNIJENJE

- Za polnjenje slušalk priključite priloženi kabel na vrata USB-C, drugi konec kabla pa na napajalnik USB-A z največjo vhodno napetostjo 5 V in tokom 2 A.
- Med polnjenjem bo lučka LED svetila rdečo. Ko je baterija popolnoma napolnjena, bo lučka LED svetila modro.

PREKLOP NAČINA GLASNOSTI

Slušalke podpirajo dva načina glasnosti: do 85 dB in do 94 dB. Za preklap med načini hkrati pritisnite gumba + in –. Privzeti način je 85 dB.

SPECIFIKACIJE

Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.3
Največja razdalja za seznanjanje	10 m
Podprti kodeki	AAC, SBC
Kapaciteta baterije	500 mAh
Čas predvajanja (80 % glasnost)	37 ur
Čas predvajanja (50 % glasnost)	43 ure
Čas polnjenja slušalk	2 ure
Število mikrofonov	1
Impedanca	32 Ω
Občutljivost	85 ± 3 dB ali 94 ± 3 dB
Frekvenčno območje	20 Hz - 20 kHz
Največja glasnost v odprtem načinu	94 dB
Teža	200 g

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.


Tukaj prenesite najnovjšo različico uporabniškega priročnika:
<https://lamax-electronics.com/glowkid1/manual>



RoHS

LAMAX

GlowKid1

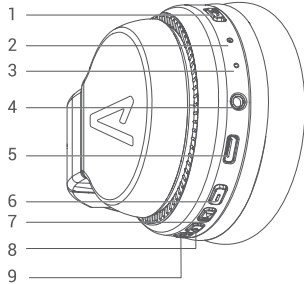

SADRŽAJ KUTIJE

- 1× Proizvod
- 1× USB-C kabel za napajanje
- 1× korisnički priručnik
- 1× Sigurnosne upute

OPIS

- Prekidač za uključivanje/isključivanje
- Indikatorska dioda
- Mikrofon
- 3,5 mm audio ulaz
- USB-C ulaz
- Tipka za smanjivanje glasnoće/prethodna pjesma
- Višenamjenska tipka
- Gumb za pojačavanje/sljedeću pjesmu
- Gumb za promjenu načina pozadinskog osvijetljenja

KONTROLE

Uključite napajanje	Pomaknite prekidač u položaj ON.
Isključeno	Pomaknite prekidač u položaj OFF.
Reprodukcija/Pauza	Pritisnite višenamjensku tipku.
Sljedeća pjesma	Držite tipku + 2 sekunde.
Prethodna pjesma	Držite tipku – 2 sekunde.
Povećajte glasnoću	Pritisnite tipku +.
Smanjite glasnoću	Pritisnite tipku –.
Odgovornite na poziv	Pritisnite višenamjensku tipku
Prekini poziv	Pritisnite višenamjensku tipku.
Odbij poziv	Držite pritisnut višenamjenski gumb 2 sekunde.
Aktivirajte mobilnog pomoćnika	Držite pritisnut višenamjenski gumb 2 sekunde.
Ponovno birajte zadnji pozvani broj	Dvaput pritisnite višenamjensku tipku.
Prebacivanje načina pozadinskog osvijetljenja	Kratkim pritiskom na gumb uključite/ isključite pozadinsko osvijetljenje.

UKLJUČUJE SE

Za uključivanje slušalica, pomaknite prekidač u položaj ON. Svjetlo indikatora treperi plavo 1 sekundu i pozadinsko osvijetljenje se uključuje.

ISKLJUČIVANJE

Za isključivanje slušalica, pomaknite prekidač u položaj OFF. Svjetlo indikatora treperi plavo 1 sekundu, a zatim se gasi.

UPARIVANJE

- Kada prvi put uključite slušalice, automatski se aktivira njihov način uparivanja. LED indikator koji treperi crveno i plavo.
 - Aktivirajte Bluetooth funkciju na svom uređaju i potražite naziv „LAMAX GlowKid1” na popisu dostupnih Bluetooth uređaja. Nakon uspješnog uparivanja oglasit će se zvučna obavijest.
- Ako imate problema s uparivanjem, uklonite slušalice s popisa uparenih uređaja na svom telefonu. Zatim pritisnite višenamjensku tipku pet puta zaredom. Slušalice će se automatski isključiti i ponovno pokrenuti. Zatim ponovno uključite slušalice i nastavite s točkom 2. Slušalice će se automatski isključiti ako se ne upare s uređajem unutar 5 minuta.

PUNJENJE

- Za punjenje slušalica spojite priloženi kabel na USB-C priključak, a drugi kraj kabla na USB-A napajanje s maksimalnim ulaznim naponom od 5 V i strujom od 2 A.
- Tijekom punjenja LED indikator će svijetliti crveno. Kada je potpuno napunjen, LED indikator će svijetliti plavo.

PROMJENA NAČINA GLASNOĆE

Slušalice podržavaju dva načina glasnoće: do 85 dB i do 94 dB. Za prebacivanje između načina rada istovremeno pritisnite tipke + i –. Zadani način je 85 dB.

TEHNIČKI PODACI

Bežična tehnologija	Bluetooth 5.3
Maksimalna udaljenost uparivanja	10 m
Podržani kodeci	AAC, SBC
Kapacitet baterije	500 mAh
Vrijeme reprodukcije (80% glasnoće)	37 sati
Vrijeme reprodukcije (50% glasnoće)	43 sati
Vrijeme punjenja slušalica	2 sati
Broj mikrofona	1
Impedancija	32 Ω
Osetljivost	85 ± 3 dB ili 94 ± 3 dB
Frekvencijski raspon	20 Hz - 20 kHz
Maksimalna glasnoća u otvorenom načinu rada	94 dB
Težina	200 g

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške.

Ovdje preuzmite najnoviju verziju korisničkog priručnika:
<https://lamax-electronics.com/glowkid1/manual>



RoHS