Rohnson®

Návod na použitie

BEZVRECKOVÝ VYSÁVAČ

R-1244



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaniu spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Zaistite, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov. Vyhnite sa kontaktu napájacieho kábla s ostrými hranami či rohmi, neprivierajte ho do dverí a neťahajte zaň. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací kábel.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nepoužívajte spotrebič vo vonkajších priestoroch alebo na mokrom povrchu. Spotrebič nie je určený na komerčné ani priemyselné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí ani v blízkosti nádob s vodou.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu.
- Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu a nevkladajte do nich žiadne predmety. Zaistite, aby otvory neboli ničím blokované.
- V prípade, že je sací otvor, podlahová hubica alebo teleskopická trubica blokovaná predmetmi, spotrebič okamžite vypnite a odstráňte blokujúci predmet.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Pred pripojením či výmenou príslušenstva spotrebič odpojte z el. siete.
- Pred použitím sa uistite, či je spotrebič riadne zostavený.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez nádoby na prach a riadne inštalovaného vzduchového filtra a filtra motora!
- Pravidelne vyprázdňujte nádobu na prach a čistite filtre.
- Pri navíjaní napájacieho kábla späť do spotrebiča vždy pevne pridržujte zástrčku, aby nedošlo k zraneniu. Zabráňte prekrúteniu napájacieho kábla.
- Nepoužívajte spotrebič počas búrky.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Nevysávajte kvapaliny, horľavé či výbušné látky. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti týchto látok.
- Nevysávajte horúci popol a tlejúce predmety ako napr. cigarety či zápalky.
- Nevysávajte stavebné materiály ako napr. jemný piesok alebo cementový prach.
- Nevysávajte ostré predmety alebo tonerový prach.
- Pred použitím spotrebiča odstráňte z podlahy veľké a ostré predmety, zamedzíte tak prípadnému poškodeniu spotrebiča.

- Zabráňte styku sacích otvorov s časťami tela alebo odevu, aby nedošlo k zraneniu.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti zvierat.
- Neklaďte žiadne predmety na spotrebič.
- Neklaďte ani nepoužívajte spotrebič v blízkosti miest s vysokou teplotou.
- Neponárajte spotrebič alebo sieťovú zástrčku do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite na suchom mieste.
- Udržujte obalový materiál mimo dosahu detí.


POPIS SPOTREBIČA

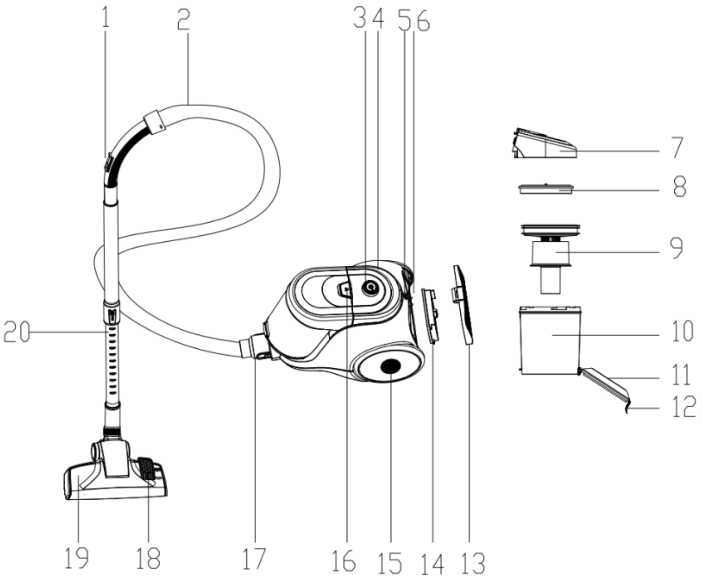


1. Regulácia prietoku vzduchu
2. Hadica
3. Tlačidlo zapnuté/vypnuté / regulátor výkonu
4. Tlačidlo pre navinutie napájacieho kábla
5. Držiak sacej trubice
6. Napájací kábel
7. Kryt nádoby na prach
8. Vstupný HEPA filter
9. Vstupný filter
10. Nádoba na prach
11. Spodný kryt nádoby na prach
12. Tlačidlo na uvoľnenie spodného krytu nádoby na prach
13. Zadná mriežka výstupu vzduchu
14. Výstupný HEPA filter
15. Kolieska
16. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach
17. Otvor na pripojenie hadice
18. Tlačidlo podlahového nadstavca
19. Podlahový nadstavec
20. Teleskopická trubica

MONTÁŽ SPOTREBIČA

- Pred montážou či demontážou príslušenstva spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred použitím sa uistite, či sú filtre riadne umiestnené.
- Pripojte hadicu k vysávaču, kým nezacvakne. Pre vybratie hadice stlačte tlačidlá na hadici a vyberte ju.
- Pripojte teleskopickú trubicu k zahnutému koncu hadice.
- Pripojte príslušenstvo/podlahovú hubicu k teleskopickej trubici.
- Dĺžku teleskopickej trubice môžete upraviť podľa potreby.

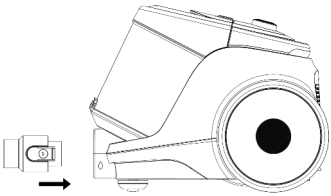


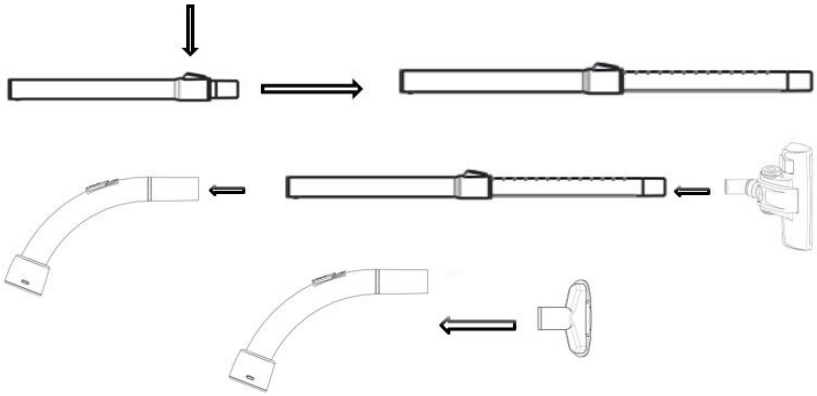


Popis použitia jednotlivých hubíc

- **Podlahová hubica** má dve možnosti nastavenia, pre čistenie tvrdých povrchov (parkety, plávajúca podlaha, dlažba atď.) a pre čistenie kobercov. Nastavenie vykonáte prepnutím tlačidla na podlahovej hubici.
- **Štrbinová hubica** je určená pre úzke priestory, radiátory, rohy, lišty pod.
- **Hubica na čalúnenie** je vhodná na čistenie kresiel, autosedačiek, vankúšov a pod.

POUŽITIE SPOTREBIČA

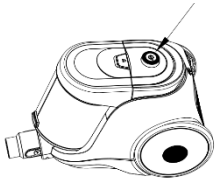

- Pred použitím spotrebiča najskôr odviňte dostatočnú dĺžku napájacieho kábla a zapojte spotrebič do el. siete.
- Pre zapnutie či vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Pomocou regulátora na hadici upravte prietok vzduchu.
- Pomocou regulátora výkonu nastavte požadovaný výkon sania.
- Po skončení vysávania spotrebič vypnite tlačidlom zapnuté/vypnuté.

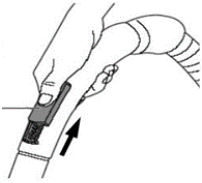

- Pre navinutie napájacieho kábla späť do spotrebiča stlačte tlačidlo pre navinutie napájacieho kábla a druhou rukou pridržujte kábel tak, aby ste zaistili jeho správne navinutie do spotrebiča a zabránili jeho poškodeniu.
- Na uskladnenie je možné teleskopickú trubicu umiestniť do držiaka na spotrebiči.


ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič utrite vlhkou handričkou s neutrálnym umývacím prostriedkom a osušte.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Pre zaistenie správneho fungovania spotrebiča pravidelne vyprázdňujte nádobu a čistite filtre podľa pokynov nižšie.

Vyprázdnenie nádoby na prach

- Pokiaľ dôjde k naplneniu nádoby na prach po rysku MAX alebo k zníženiu sacieho výkonu spotrebiča, je treba nádobu vyprázdniť.
- Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete.
- Vyberte hadicu zo spotrebiča.
- Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach a zdvihnutím ju vyberte.
- Nádobu umiestnite nad odpadkový kôš, otvorte spodný kryt nádoby a vysypte nečistoty.

- Potom nádobu opäť uzavrite a vráťte ju späť do spotrebiča. Uistite sa, že je nádoba riadne umiestnená.

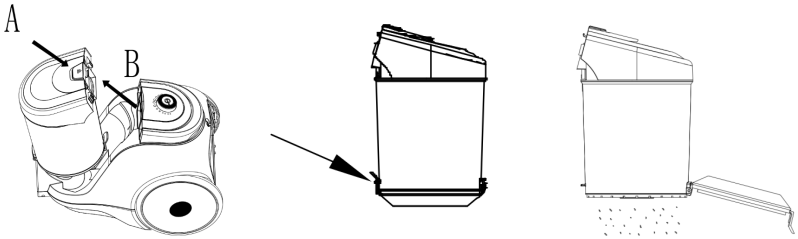


Čistenie filtrov

- Vstupný filter sa nachádza v nádobe na prach, výstupný filter za zadnou mriežkou spotrebiča (viď obrázok).
- Vyberte nádobu na prach zo spotrebiča a vyberte vstupný filter. Vyberte zadnú mriežku a vyberte výstupný filter.
- Vyklepte filtre nad odpadkovým košom a umyte ich v studenej vode.
- Nechajte filtre úplne uschnúť po dobu aspoň 24 hodín. Neperte filtre v práčke a nesušte ich sušičom vlasov, v rúre ani v sušičke. Pred ďalším použitím musia byť filtre úplne suché.
- Umiestnite suché filtre späť a uistite sa, že sú riadne umiestnené.

Upozornenie: Nikdy nepoužívajte spotrebič bez filtrov.

- Filtre čistite aspoň raz za mesiac a vždy, keď sú znečistené, alebo ak je znížený sací výkon spotrebiča. Životnosť filtrov je v závislosti od používania cca 1 rok.

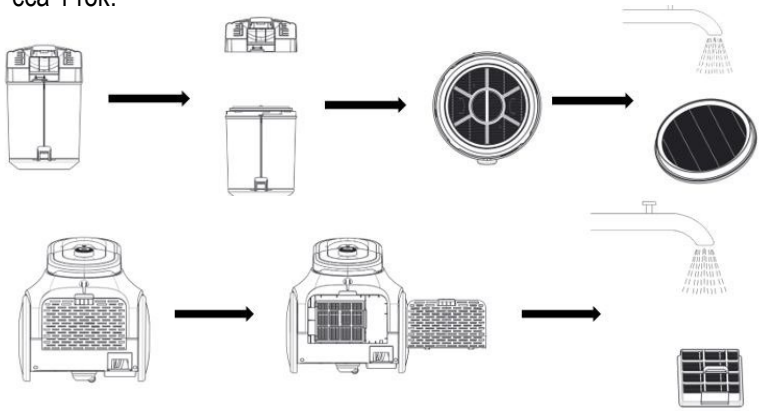

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	800 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.