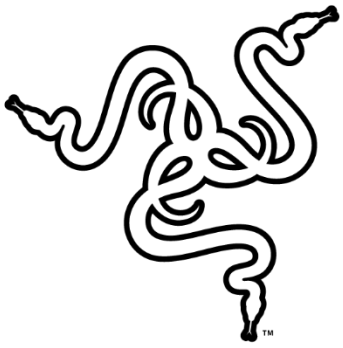


RAZER KIYO V2 X

MANUÁL

OBSAH

1. ČO JE VO VNÚTRI

2. ČO JE POTREBNÉ

3. POĎME SI VÁS YSVETLIŤ

4. ZAČÍNAME


5. KONFIGURÁCIA VAŠEJ MYŠIENKY RAZER KIYO V2 X PROSTREDNÍCTVOM RAZER SYNAPSE

6. BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA

7. PRÁVNE INFORMÁCIE

1. ČO JE VNÚTRI

- Razer Kiyo V2 X

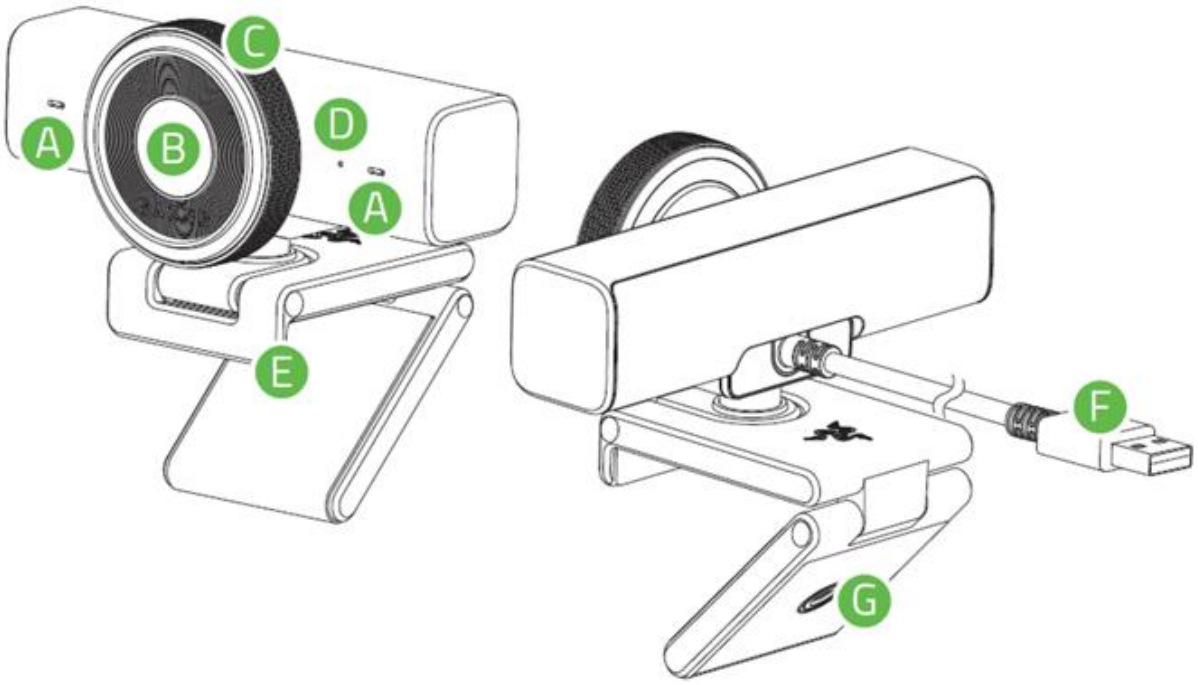

A. Vstavaný duálny mikrofón
B. Širokouhlý objektív so softvérovo nastaviteľným zorným poľom (FoV)
C. Ovládač uzávierky pre ochranu súkromia
D. Indikátor stavu
E. Nastaviteľná spona/stojan
F. Konektor USB 2.0 typu A
G. Závitový držiak kamery

2. ČO JE POTREBNÉ

POŽIADAVKY NA PRODUKT


Priame pripojenie USB typu A

Windows® 11 (alebo vyšší)

POŽIADAVKY NA RAZER SYNAPSE

Internetové pripojenie na inštaláciu softvéru

3. POSTARÁME SA O VÁS

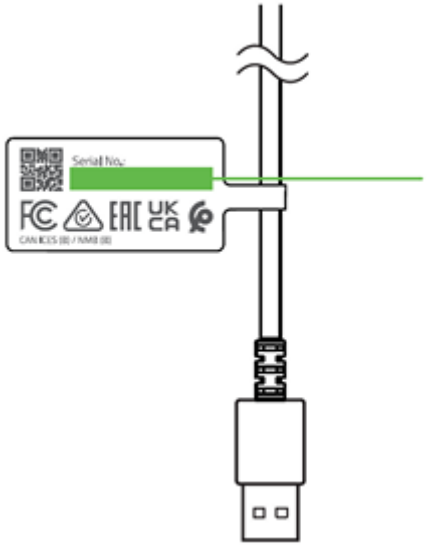


Sériové číslo vášho produktu nájdete tu.

Máte skvelé zariadenie, teraz ho urobte ešte lepším. Zaregistrujte si svoje zariadenie na razerid.razer.com, aby ste získali krytie a odomkli si exkluzívne výhody Razer. Na uplatnenie akejkoľvek reklamácie v rámci záruky je potrebný platný doklad o kúpe.


4. ZAČÍNAME

UMIESTNITE KAMERU

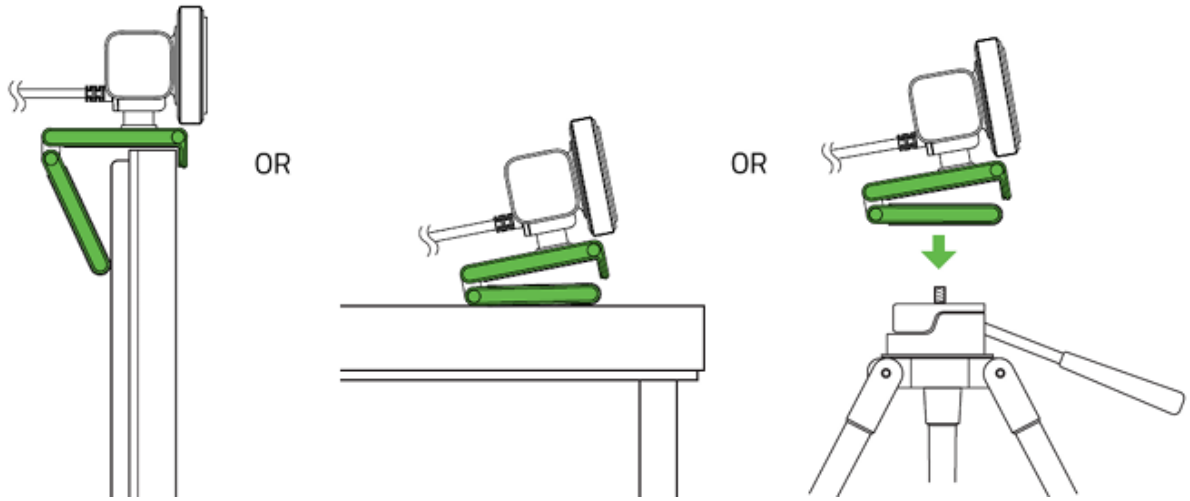


*Tripod nie je súčasťou balenia

Pripojenie s PC

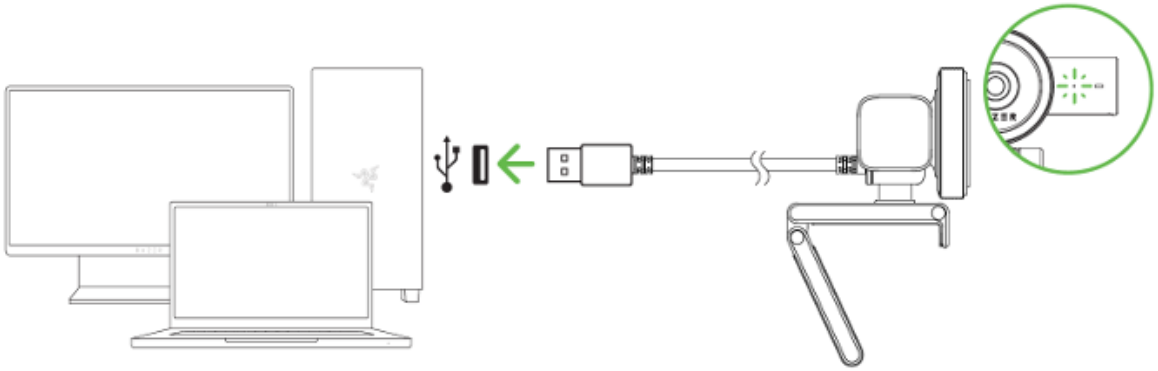

Používajte iba kábel USB typu C do typu C, ktorý je súčasťou balenia.
Tento kábel nie je určený na použitie s inými zariadeniami. Pre optimálny výkon streamovania a nahrávania pripojte kameru priamo k portu USB 3.0 vášho počítača. Použitie portu USB 2.0, rozbočovača USB, prepínača alebo extendera môže znížiť jej výkon.

Otvorte kryt objektívu

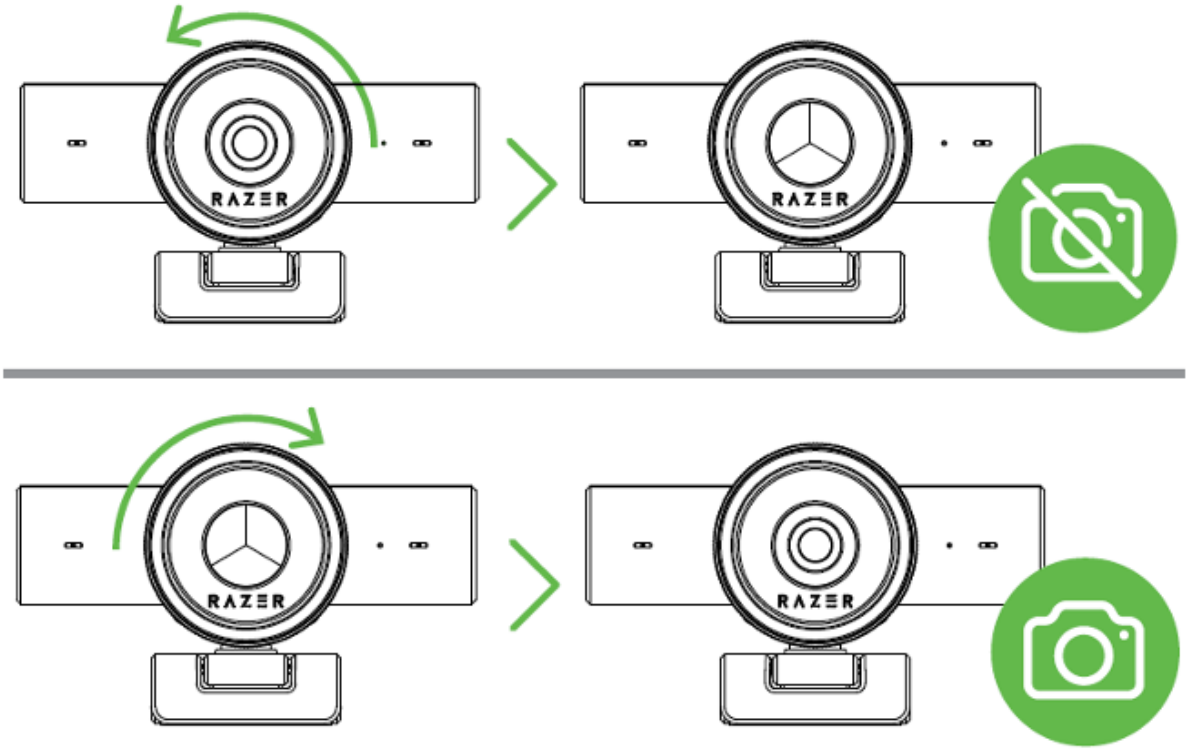


Pomocou aplikácie Razer Synapse si môžete prispôsobiť nastavenia kamery vrátane zorného poľa, možností videa, zvukových efektov a ďalších funkcií. Po zobrazení výzvy nainštalujte Razer Synapse alebo si stiahnite jeho inštalačný program z stránky razer.com/synapse.


5. KONFIGURÁCIA RAZER KIYO V2 X PROSTREDNÍCTVOM RAZER SYNAPSE

Vyhlásenie: Táto príručka poskytuje prehľad o aplikácii New Razer Synapse a môže čiastočne pokrývať niektoré funkcie vášho zariadenia. Aplikácia New Razer Synapse vyžaduje internetové pripojenie na inštaláciu, aktualizáciu, prístup a ukladanie cloudových funkcií. Registrácia účtu Razer ID sa odporúča, ale je voliteľná. Všetky tu uvedené funkcie sa môžu zmeniť v závislosti od aktuálnej verzie, pripojeného zariadenia (zariadení) a podporovaných doplnkov.

Ovládací panel
Podkarta Ovládací panel poskytuje prehľad vášho zariadenia Razer Synapse, kde máte prístup ku všetkým zariadeniam, modulom a online službám Razer.

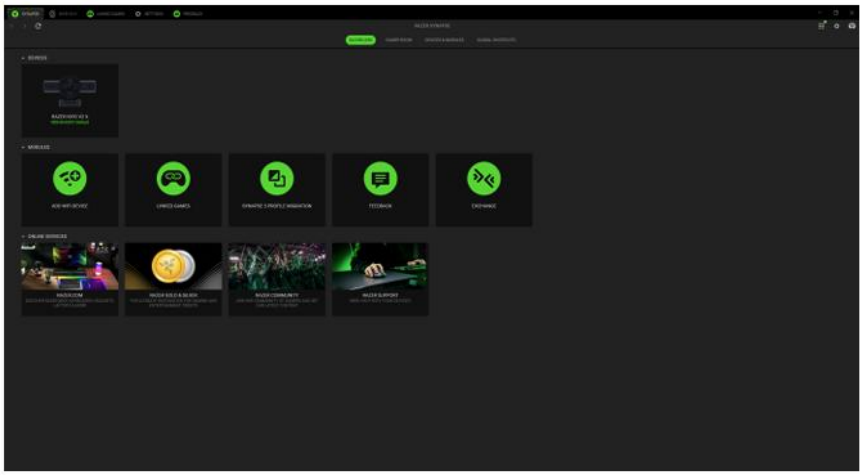

Herná miestnosť
Podkarta Herná miestnosť zobrazuje všetky zariadenia s funkciou Razer Aether Light. Tu si môžete zobraziť a spravovať zariadenia podporované Hernou miestnosťou.

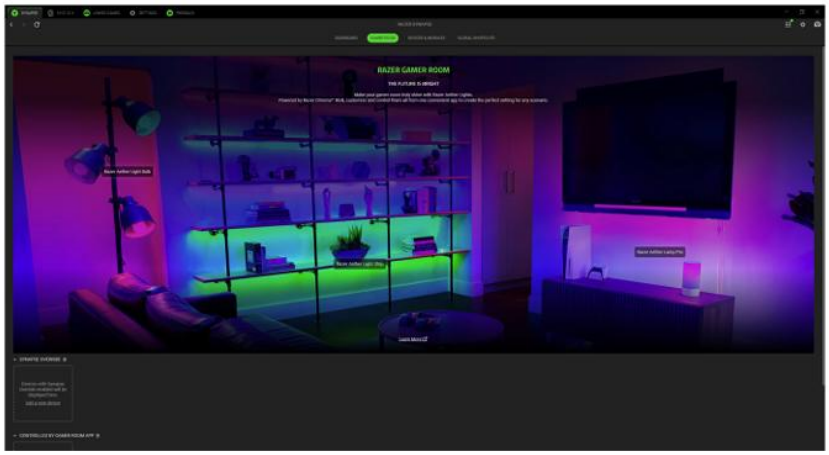


Synapse Override
Táto sekcia vám umožňuje vybrať a prispôsobiť osvetlenie zariadenia a nastaviť ho tak, aby reagovalo na hry s podporou Chroma a aplikácie Chroma Connect pomocou Razer Synapse.
Ovládané aplikáciou Gamer Room
Táto sekcia zobrazuje všetky podporované zariadenia ovládané na diaľku aplikáciou Gamer Room.

Karta Kiyo V2 X je hlavná karta pre vašu webkameru Razer. Tu môžete upraviť nastavenia zariadenia vrátane kvality videa, spracovania obrazu a korekcie farieb. Všetky zmeny na tejto karte sa automaticky uložia do vášho lokálneho systému a cloudového úložiska. Na prístup k možnostiam profilu použite nasledujúce tlačidlá:

Profiles Dropdown Bar
Kliknutím na tento rozbaľovací panel sa zobrazia všetky profily pre toto zariadenie, aby ste ich mohli rýchlo zmeniť.

Rôzne
Kliknutím na toto tlačidlo sa otvorí kontextové okno s možnosťami súvisiacimi s vaším aktuálnym profilom.

Kamera
Nastavte a ovládajte, ako blízko je objekt k fotoaparátu, ako bude objekt sledovať a určte, aké svetlé alebo tmavé budú jeho zábery.

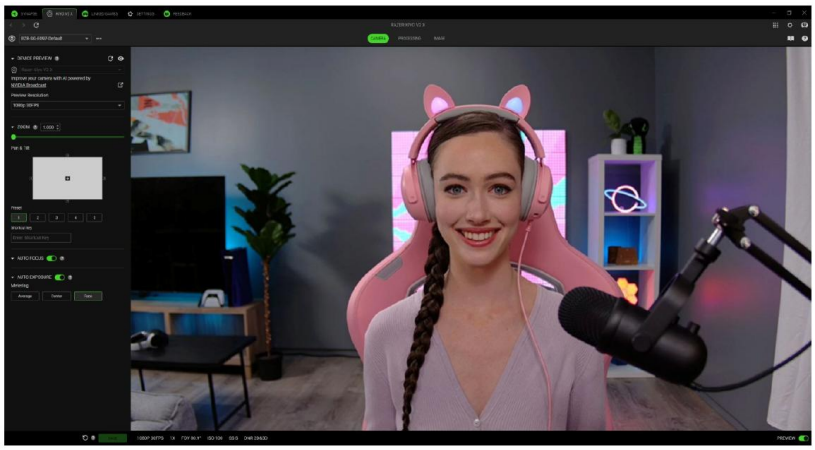

Profil
Profil je systém na ukladanie údajov, ktorý uchováva všetky nastavenia vášho zariadenia Razer. Názov profilu je štandardne založený na názve vášho systému. Kliknutím na rozbaľovací panel sa zobrazia všetky profily pre toto zariadenie, aby ste medzi nimi mohli rýchlo prepínať. Ak chcete profil pridať, importovať, premenovať, duplikovať, exportovať alebo odstrániť, stlačte príslušné tlačidlo Rôzne daného profilu.

6. BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Aby ste pri používaní zariadenia Razer Kiyo V2 X dosiahli maximálnu bezpečnosť, odporúčame vám dodržiavať nasledujúce pokyny:
Ak máte problémy so správnym ovládaním zariadenia a riešenie problémov nefunguje, odpojte zariadenie zo siete a kontaktujte Razer alebo navštívte stránku support.razer.com, kde vám poskytnú pomoc.
Nerozoberajte zariadenie a nepokúšajte sa ho prevádzkovať pri abnormálnom prúdovom zaťažení. V opačnom prípade stratíte záruku.
Nepoužívajte ani neinštalujte zariadenie a jeho komponenty v blízkosti vody, vlhkosti, rozpúšťadiel alebo iných mokrých povrchov, ani ho nevystavujte vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu dlhší čas.
Uchovávajte zariadenie mimo dosahu kvapalín, vlhkosti alebo moru. Zariadenie prevádzkujte iba v rámci stanoveného teplotného rozsahu od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F). Ak teplota prekročí tento rozsah, odpojte a/alebo vypnite zariadenie, aby sa teplota stabilizovala na optimálnu úroveň.
ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE
Razer Kiyo V2 X vyžaduje minimálnu údržbu, aby sa udržal v optimálnom stave. Odporúčame raz mesačne odpojiť zariadenie od počítača a vyčistiť ho mäkkou handričkou alebo vatou, aby ste predišli hromadeniu nečistôt. Nepoužívajte mydlo, agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne materiály.

7. PRÁVNE UPOZORNENIA

INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH A DUŠEVNOM VLASTNÍCTVE
©2025 Razer Inc. Všetky práva vyhradené. Razer, logo trojhlavého hada, logo Razer, logo „For Gamers. By Gamers." a logo „Powered by Razer Chroma" sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Razer Inc. a/alebo pridružených spoločností v Spojených štátoch alebo iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Windows a logo Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft.
Spoločnosť Razer Inc. („Razer") môže vlastniť autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvá, patenty, patentové prihlášky alebo iné práva duševného vlastníctva (či už registrované alebo neregistrované) týkajúce sa produktu v tejto príručke. Poskytnutie tejto príručky vám neposkytuje licenciu na žiadne takéto autorské práva, ochranné známky, patenty ani iné práva duševného vlastníctva. Razer Kiyo V2 X („Produkt") sa môže líšiť od obrázkov, či už na obale alebo inak. Spoločnosť Razer nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto rozdiely ani za žiadne chyby, ktoré sa môžu objaviť. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT
Najnovšie a aktuálne podmienky Obmedzenej záruky na produkt nájdete na stránke razer.com/warranty.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Spoločnosť Razer v žiadnom prípade nezodpovedá za ušlý zisk, stratu informácií alebo údajov, špeciálne, náhodné, nepriame, represívne alebo následné škody, ktoré akýmkoľvek spôsobom vzniknú v dôsledku distribúcie, predaja, ďalšieho predaja, používania alebo neschopnosti používať Produkt. Zodpovednosť spoločnosti Razer v žiadnom prípade nepresiahne maloobchodnú nákupnú cenu Produktu.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto podmienky sa riadia a vykladajú podľa zákonov jurisdikcie, v ktorej bol Produkt zakúpený. Ak sa ktorákoľvek podmienka v tomto dokumente ukáže ako neplatná alebo nevymáhateľná, potom takáto podmienka (pokiaľ je neplatná alebo nevymáhateľná) nebude mať žiadnu účinnosť a bude sa považovať za vylúčenú bez toho, aby sa tým zneplatnili ktorékoľvek zo zostávajúcich podmienok. Spoločnosť Razer si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akúkoľvek podmienku bez predchádzajúceho upozornenia.