

Príručka bezpečnosti výrobku

HL-L9430CDN / HL-L9470CDN / MFC-L9630CDN / MFC-L9635CDN / MFC-L9670CDN / MFC-EX670

Pred prevádzkovaním tohto produktu alebo akejkolvek jeho údržby si prečítajte túto príručku a uistite sa, že dodržiavate všetky varovania a pokyny označené na produkte. Ak máte otázky ohľadom bezpečného používania produktu po prečítaní tejto príručky, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo na miestneho predajcu spoločnosti Brother. V prípade nedodržania týchto pokynov môže hroziť zvýšené riziko zranenia osôb alebo poškodenia majetku vrátane požiaru, úrazu elektrickým prúdom, popálenia alebo zadusenía. Spoločnosť Brother nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v tejto príručke alebo na produkte zo strany majiteľa produktu.

Pre podrobnejšie inštrukcie, informácie a špecifikácie viz. *Online Príručka používateľa* na support.brother.com/manuals.

Symbody a pravidlá použité v dokumente

! VAROVANIE

VAROVANIE označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabráňte, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.

! UPOZORNENIE

UPOZORNENIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže mať za následok menšie alebo mierne zranenia.

DÔLEŽITÉ

DÔLEŽITÉ upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť škodu na majetku alebo znefunkčnenie výrobku.

POZNÁMKA

POZNÁMKA stanovuje prevádzkové prostredie, podmienky pre inštaláciu alebo špeciálne podmienky používania.



Ikony Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom varujú pred možným zásahom elektrickým prúdom.



Ikony nebezpečenstva požiaru varujú pred možným vznikom požiaru.



Ikony Horúci povrch upozorňujú na časti produktu, ktoré sú horúce.



Ikony zákazu označujú činnosti, ktoré sa nesmú vykonávať.

Oznámenie o zostavení a publikovaní

Definície štýlu písma:

Tučné	Tučné písmo označuje konkrétne klávesy na ovládacom paneli produktu alebo na obrazovke počítača.
Kurzíva	Kurzívou sú označené dôležité body alebo odkazy na súvisiacu tému.
Courier New	Písmom Courier New sú označené správy na displeji LCD produktu.

Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.

Ilustrácie v tejto príručke znázorňujú model HL-L9430CDN/MFC-L9630CDN.


Táto príručka k produktu bola zostavená a publikovaná s cieľom poskytnúť najnovšie informácie o bezpečnosti produktu platné v čase publikovania. Informácie uvedené v týchto príručkách sa môžu zmeniť.

Aktuálne príručky nájdete na stránke support.brother.com.

©2021 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.

Výber bezpečného miesta pre produkt

VAROVANIE

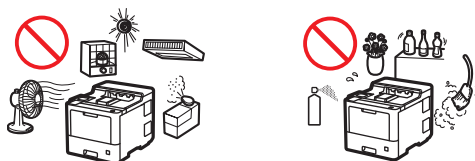

Vyberte miesto, v ktorom sa teplota pohybuje medzi 10 °C a 32,5°C, vlhkosť medzi 20 % a 80 % a na ktorom sa nevyskytuje kondenzácia pary. .



NEUMIESTŇUJTE produkt do blízkosti ohrievačov, klimatizácií, elektrických ventilátorov, chladničiek ani vody. Môže to spôsobiť riziko zásahu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru, keďže sa môže produkt dostať do kontaktu s vodou (vrátane kondenzácie spôsobenej ohrievacími/klimatizačnými/ventilačnými zariadeniami).



Produkt NEVYSTAVUJTE priamemu slnečnému svetlu, nadmernému teplu, otvorenému ohňu, korozívnym plynom, vlhkosti ani prachu. Môže to spôsobiť riziko zásahu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru a poškodiť produkt alebo zapríčiniť jeho nefunkčnosť.



Produkt NEUMIESTŇUJTE do blízkosti chemikálií ani na miesta, kde môže dôjsť k rozliatiu chemikálií na produkt. V prípade kontaktu produktu s chemikáliami hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Najmä organické rozpúšťadlá alebo kvapaliny, napríklad benzén, riedidlo, odlakovač alebo dezodorant, môžu spôsobiť roztopenie alebo rozpustenie plastového krytu a káblov, čo môže zapríčiniť požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Tieto alebo iné chemikálie môžu spôsobiť poruchu produktu alebo zmenu jeho sfarbenia.




NEUMIESTŇUJTE produkt v pozícii, v ktorej budú blokované alebo uzavreté akékoľvek sloty alebo otvory produktu. Tieto sloty a otvory slúžia na ventiláciu. Blokovanie ventilácie produktu môže spôsobiť riziko prehriatia alebo požiaru.


Namiesto toho:

- Udržiavajte minimálnu medzeru okolo produktu tak ako je to uvedené na ilustrácii.

Produkty bez funkcie skenovania

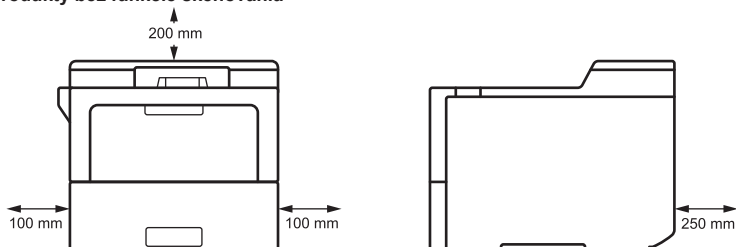

Produkty s funkciou skenovania

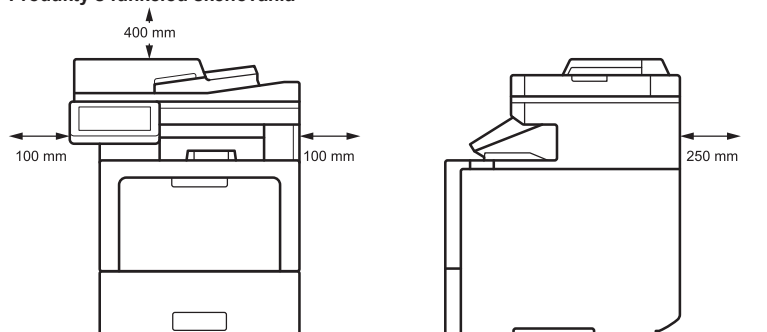

- Umiestnite produkt na pevný a rovný povrch.
- NEUMIESTŇUJTE tento produkt do blízkosti radiátorov alebo ohrievačov.
- NEUMIESTŇUJTE tento produkt do žiadnych inštalovaných priestorov, pokiaľ v nich nie je zaistená správna ventilácia.

UPOZORNENIE

Umiestnite produkt na plochý, rovný a stabilný povrch (ako napríklad stôl), na ktorom nehrozia vibrácie ani nárazy. Produkt umiestnite do blízkosti telefónnej zásuvky (len pre modely s funkciou faxu) a štandardnej uzemnenej elektrickej zásuvky.

Toto produkt NEUMIESTŇUJTE na nestabilný vozík, stojan ani stôl, najmä ak sa budú v blízkosti produktu pohybovať deti. Produkt je ťažký a v prípade pádu môže spôsobiť zranenie vám alebo iným osobám a mohol by sa vážne poškodiť. V prípade produktov s funkciou skenovania hrozí navyše riziko zranenia, ak sa rozbije sklo skenera.

Produkt neumiestňujte na miesta s častým pohybom osôb. Ak produkt musíte umiestniť na miesto s častým pohybom, uistite sa, že je na bezpečnom mieste, kde sa nedá náhodne prevrhnúť, čím by mohlo dôjsť k zraneniu vás alebo iných osôb a vážnemu poškodeniu produktu.

Skontrolujte, či sú káble a drôty vedúce k produktu zabezpečené, aby nevzniklo riziko potknutia.

Na produkt NEKLAĐTE ťažké predmety.

Okolo produktu NEKLAĐTE žiadne predmety. Takéto predmety môžu v prípade nebezpečenstva blokovat prístup k elektrickej zásuvke. Je dôležité, aby mohol byť produkt v prípade potreby vždy odpojený.

Tento produkt vylučuje počas tlače isté chemické zlúčeniny a ak sa navyše používa na dlhší čas alebo v slabo vetraných priestoroch, môže to spôsobiť vytváranie zápachajúcich plynov ako napríklad ozón. Umiestnite produkt v dobre vetraných priestoroch, aby ste zaistili jeho optimálnu prevádzku a príjemné používanie.

DÔLEŽITÉ

- NEUMIESTŇUJTE produkt pri zariadeniach, ktoré obsahujú magnety alebo generujú magnetické polia. V takom prípade môže dôjsť k rušeniu jeho prevádzky a spôsobiť to problémy s kvalitou tlače.
 - Produkt NEUMIESTŇUJTE vedľa zdrojov rušenia, ako sú napríklad reproduktory alebo základne bezdrôtových telefónov od iných spoločností ako Brother. V takomto prípade môže dôjsť k rušeniu prevádzky elektronických komponentov produktu.
-

Bezpečné pripojenie produktu

VAROVANIE




NEBEZPEČENSTVÁ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Nedodržiavanie upozornení uvedených v tejto časti môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom. Môžete navyše spôsobiť elektrický skrat s následným rizikom požiaru.



Vnútri produktu sa nachádzajú vysokonapäťové elektródy. Predtým ako budete manipulovať s vnútornými časťami produktu vrátane bežnej údržby ako napríklad čistenie, uistite sa, že ste najprv odpojili od produktu kábel telefónnej linky (len pre modely s funkciou faxu) a takisto napájací kábel z elektrickej zásuvky, ako aj akéhokoľvek telefónu/káble RJ-11 (len pre modely s funkciou faxu) alebo siete Ethernet/RJ-45 (len pre sieťové modely).

NEVTLÁČAJTE žiadne predmety do tohto produktu cez jeho sloty či otvory, keďže sa môžu dotknúť nebezpečných napäťových bodov alebo spôsobiť skrat jeho častí.

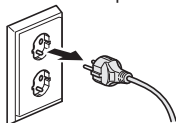

NEDOTÝKAJTE sa zástrčky mokрыmi rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.



Vždy sa uistite, že zástrčka je dôkladne zasunutá. Ak je kábel opotrebovaný alebo rozstrapkaný, NEPOUŽÍVAJTE produkt a NEMANIPULUJTE káblom.



Elektrickú zástrčku pravidelne odpojajte a čistite ju. Na čistenie počiatku oceľových výstupkov zástrčky a priestorov medzi nimi použite suchú handričku. Ak je zástrčka pripojená do zásuvky na príliš dlhý čas, okolo výstupkov zástrčky sa nahromadí prach, čo môže spôsobiť skrat a následne požiar.



NEROZBERAJTE produkt. Hrozí to nebezpečenstvom požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

NEPOKÚŠAJTE sa vykonávať servis produktu sami. Otvorením alebo odstránením krytov sa môžete vystaviť kontaktu a nebezpečnými napäťovými bodmi a iným nebezpečenstvám. Tiež by mohlo dôjsť k zrušeniu záruky. Servis zverte pracovníkom zákazníckeho servisu Brother alebo miestnemu predajcovi spoločnosti Brother.



NEKLAÐTE na elektrickú zástrčku produktu žiadne kovové predmety ani žiadne typy tekutiny. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



Ak sa do produktu dostane voda, iné kvapaliny alebo kovové predmety, ihneď odpojte produkt od elektrickej zásuvky a kontaktujte zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.



Produkt je potrebné pripojiť k zdroju striedavého prúdu, ktorý zodpovedá rozsahu uvedenému na výkonnostnom štítku na vašom zariadení. NEPRIPÁJAJTE zariadenie k zdroju jednosmerného prúdu ani k prevodníku. Ak si nie ste istí, aký druh zdroja napájania máte, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.

Bezpečné používanie produktu

VAROVANIE



NEBEZPEČENSTVÁ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Nedodržiavanie upozornení uvedených v tejto časti môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom. Okrem toho môžete spôsobiť elektrický skrat, ktorý môže spôsobiť požiar.



Ak produkt spadol alebo je poškodený jeho kryt, môže hroziť úraz elektrickým prúdom. Produkt odpojte od elektrickej zásuvky a kontaktujte zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.




NEPOUŽÍVAJTE tento produkt počas búrky. Existuje nepatrné riziko úrazu elektrickým prúdom spôsobeného bleskom.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU

Nedodržiavanie upozornení uvedených v tejto časti môže spôsobiť riziko požiaru.



Na čistenie vnútra alebo vonkajška výrobku **NEPOUŽÍVAJTE** horľavé látky, akékoľvek typy sprejov alebo organické rozpúšťadlá/kvapaliny obsahujúce alkohol alebo čpavok. Môže to spôsobiť požiar. Použite len suchú handričku, z ktorej sa neuvolňujú vlákna. Pokyny na čistenie produktu nájdete v *Online Príručke používateľa*.

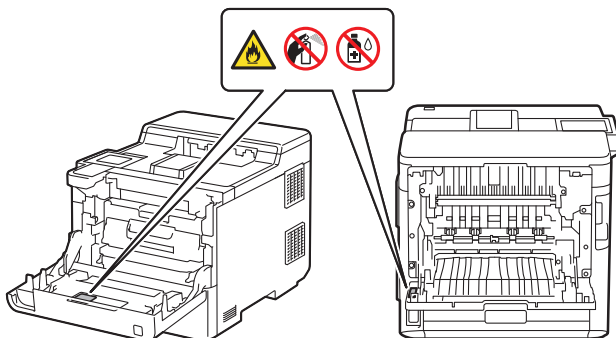

NEPOKÚŠAJTE sa používať tento produkt, keď sa vo vnútri zasekol papier alebo sa v ňom nachádzajú rozptýlené útržky papiera. Dlhší kontakt papiera so zapekačou jednotkou môže spôsobiť požiar.



Vysypaný toner **NEODSTRAŇUJTE** vysávačom. Tonerový prach by sa mohol vo vnútri vysávača vznietiť a spôsobiť požiar. Opatrne zotrite tonerový prach suchou, jemnou handričkou a zlikvidujte ho v súlade s miestnymi nariadeniami.

(Len pre modely s bezdrôtovou funkciou LAN)

Produkt **NEPOUŽÍVAJTE** v blízkosti elektrických lekárskeho prístrojov. Rádiové vlny z produktu môžu ovplyvniť elektrické lekárske prístroje a spôsobiť poruchu, ktorá môže mať za následok nehodu alebo zranenie.

Pre používateľov s kardiostimulátormi:

(Len pre modely s bezdrôtovou funkciou LAN)

Tento produkt vytvára slabé magnetické pole. Ak v blízkosti produktu pociťujete čokoľvek nepríjemné súvisiace s kardiostimulátorom, vzdialte sa od produktu a okamžite kontaktujte lekára.



NIKDY na produkt neumiestňujte kovové predmety, ako sú spony, svorky alebo šperky. Ak sa tieto predmety dostanú do kontaktu s elektrickými časťami vo vnútri produktu, môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.




NIKDY na produkt nekladte nádobu s vodou alebo kvapalinou. Voda alebo kvapalina sa z nádoby môže vyliať do produktu a dostať sa do kontaktu s elektrickými časťami vo vnútri produktu, čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.




HORÚCI POVRCH

Ihneď po použití zariadenia budú niektoré jeho vnútorné časti veľmi horúce. Skôr než sa dotknete vnútorných častí zariadenia, počkajte aspoň 10 minút, kým zariadenie vychladne.

HL-L9430CDN/MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN:

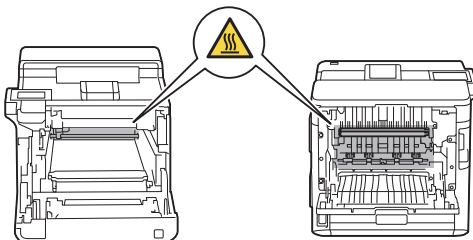

HL-L9470CDN/MFC-L9670CDN/MFC-EX670:

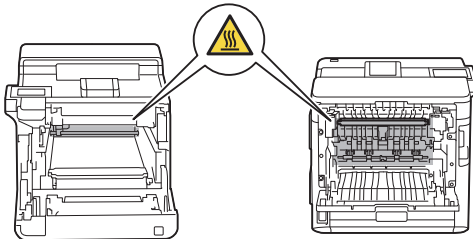

Ak je produkt neobvykle horúci, vychádza z neho dym, silný zápach alebo ak sa naň náhodne vyliala nejaká kvapalina, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Kontaktujte zákaznický servis Brother alebo vášho miestneho predajcu spoločnosti Brother.

Na zabalenie tohto produktu boli použité plastové vrecká. Plastové vrecká nie sú hračky. Uchovajte ich mimo dosahu detí a správnym spôsobom ich zlikvidujte, aby nevzniklo nebezpečenstvo udusenía.



(Len pre modely s funkciou faxu)

Pri montáži alebo úpravách telefónnych liniek buďte opatrní. Telefónnych káblov alebo terminálov, ktoré nie sú izolované, sa dotýkajte, len ak sú odpojené z nástennej zásuvky.

Nikdy neinštalujte telefónne káble počas búrky. Nikdy neinštalujte nástenné telefónne zásuvky na miestach, ktoré sú vlhké alebo môžu navlhnúť, napríklad v blízkosti chladničky alebo zariadení, ktoré môžu vytvárať kondenzáciu vlhkosti.




Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa napájacieho kábla:

- Tento produkt je vybavený uzemnenou zástrčkou. Zástrčka tohto typu je vhodná len pre uzemnenú elektrickú zásuvku. Ide o bezpečnostný prvok. Ak sa vám nedarí zapojiť zástrčku do zásuvky, požiadajte svojho elektrikára o výmenu vašej nekompatibilnej zásuvky. **NEPODCEŇUJTE** dôležitosť uzemnenej zástrčky.
- Na napájací kábel **NEUMIESTŇUJTE** žiadne predmety.
- Tento produkt **NEUMIESTŇUJTE** na miesta, kde hrozí, že sa po napájacom kábli bude súpať.
- **NEUMIESTŇUJTE** tento produkt do pozície, v ktorej je kábel natiahnutý alebo napnutý, keďže môže dôjsť k jeho natrhnutiu alebo predratiu.
- Ak je kábel opotrebovaný alebo rozstrapkaný, **NEPOUŽÍVAJTE** produkt a **NEMANIPULUJTE** káblom. Pri odpájaní produktu sa **NEDOTÝKAJTE** poškodených alebo rozstrapkaných častí.
- **NEŤAHAJTE** stred napájacieho kábla, keďže ťahanie od stredu môže spôsobiť oddelenie kábla od zástrčky. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- **NEPOUŽÍVAJTE** iné ako odporúčené káble (ani voliteľné zariadenia). Môže to spôsobiť požiar alebo zranenia. Inštaláciu je potrebné vykonať správne a v súlade so *Stručný návod na obsluhu*.
- Spoločnosť Brother dôrazne odporúča **NEPOUŽÍVAŤ** žiadny typ predlžovacieho kábla.
- Tento produkt by mal byť umiestnený tak, aby nič neprivileralo ani neobmedzovalo napájací kábel.
- **NEPOUŽÍVAJTE** káble, ktoré nespĺňajú špecifikácie kábla uvedené v *Online príručke používateľa: Špecifikácie*. Môže to spôsobiť požiar alebo zranenia.
- Ak je napájací kábel dodávaný s týmto produktom, používajte **LEN** dodaný kábel. Inštaláciu je potrebné vykonať správne a v súlade so *Stručným návodom na obsluhu*.

UPOZORNENIE



Keď produkt premiestňujete, prenášajte ho tak, ako je to znázornené na obrázku.

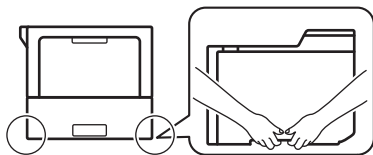

Zdvíhať by ho mali minimálne dve osoby tak, že ho budú držať za prednú a zadnú časť, aby sa vám predišlo možným zraneniam.




Produkt **NEPRENÁŠAJTE** za miesta, ktoré sú znázornené na obrázkoch. V opačnom prípade sa vám produkt môže vyšmyknúť z rúk a spôsobiť zranenie.

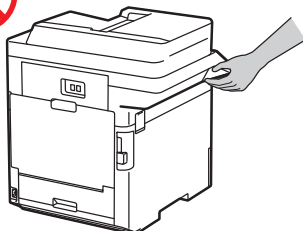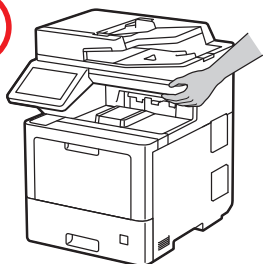


Ak používate dolný zásobník/voliteľný výstupný zásobník, **NENOSTE** produkt za dolný zásobník/voliteľný výstupný zásobník, keďže sa môžete zraniť alebo poškodiť produkt – dolný zásobník/voliteľný výstupný zásobník k nemu nie sú pripojené.

Do oblastí znázornených na obrázkoch nekladajte prsty, aby nedošlo k ich zraneniu.

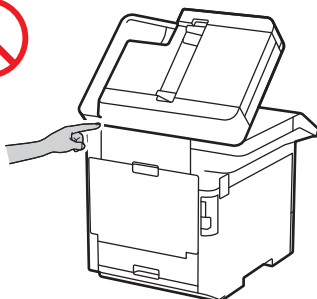

MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/
MFC-L9670CDN/MFC-EX670

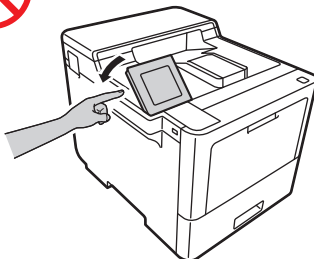

HL-L9430CDN/HL-L9470CDN

Ak produkt dlhší čas nepoužívate, pre svoju vlastnú bezpečnosť ho odpojte od elektrickej zásuvky.

Niektoré produkty alebo ich škatule obsahujú balíček so silikovým gélom. Balíček so silikovým gélom NEKONZUMUJTE, ale vyhoďte ho do odpadu. V prípade jeho požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

NEPOKÚŠAJTE sa rozoberať tonerovú kazetu. V prípade, že z kazety unikne tonerový prášok, nevdychujte ho, ani nedovoľte, aby sa dostal do kontaktu s vašou pokožkou. V prípade takejto situácie si prečítajte bezpečnostný list (BL) na adrese sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

Tonerovú kazetu uchovajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia tonerového prášku sa okamžite obráťte na lekára a prečítajte si bezpečnostný list (BL) na adrese sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

Odporúčame, aby ste zostavu tonerovej kazety a jednotky valca umiestnili na čistý, rovný povrch a podložili ju papierom pre prípad náhodného vysypania alebo rozprášenia tonera. Ak si tonerom znečistíte ruky alebo odev, okamžite ho utrite alebo umyte studenou vodou.

V prípade, že sa dostanete do kontaktu s tonerom, nasledujte tieto pokyny:

- Vdýchnutie

Požiadajte o okamžitú lekársku pomoc. V prípade náhodného vdýchnutia okamžite prejdite na čerstvý vzduch a následne vyhľadajte lekársku pomoc.

- Kontakt s pokožkou

Okamžite odstráňte zasiahnutý odev a umyte zasiahnutú pokožku množstvom vody alebo mydlom s vodou.

- Kontakt s očami

Požiadajte o lekársku pomoc. Ak sa toner dostal do očí, okamžite vymyte oči nepretržitým prúdom vody po dobu minimálne 15 minút.

- Prehltnutie


Požiadajte o okamžitú lekársku pomoc. Vymyte ústa vodou a vypite 200 - 300 ml vody (jedna šálka).

Ďalšie bezpečnostné informácie ohľadom tonera používaného vo vašom produkte nájdete v bezpečnostnom liste (BL), ak navštívite webovú stránku na adrese sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

NEPRECHÁDZAJTE prstami po okraji papiera. Tenké a ostré okraje papiera môžu spôsobiť zranenie.

Toto zariadenie obsahuje elektronické komponenty, ktoré počas operácie tlače vysielajú elektromagnetické žiarenie. Počas tlače udržiavajte vzdialenosť 20 cm od oboch strán zariadenia, aby ste predišli riziku vystavenia vášho tela elektromagnetickému žiareniu.

NEODSTRAŇUJTE ani nepoškodzujte štítky s varovaniami alebo upozorneniami na produkte.

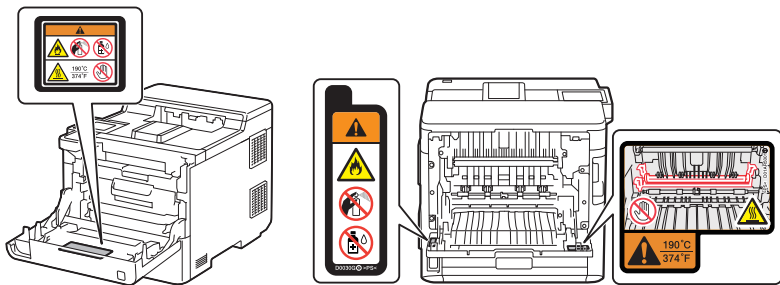


DÔLEŽITÉ

- Výrazná zmena funkčnosti produktu môže znamenať potrebu servisnej opravy.
- Produkt **NEPRIPÁJAJTE** k elektrickej zásuvke ovládanej nástennými spínačmi alebo automatickými ani k rovnakému okruhu, v akom je pripojený veľký spotrebič alebo iné vybavenie, ktoré spotrebúva značné množstvo elektriny. Mohlo by to narušiť zdroj

napájania. Prerušenie napájania môže spôsobiť aj vymazanie informácií z pamäte produktu a opakované prerušenie napájania môže poškodiť produkt.

- Odporúčame, aby ste pri výmene tonerových kaziet, ktorými bolo vybavené zariadenie, používali originálne kazety. Iné ako originálne tonerové kazety môžu poškodiť tlačovú hlavu. Navyše môžu mať za následok tlač rozdielných farieb alebo znížiť ich stabilitu pri skladovaní. (Nie všetky neoriginálne tonerové kazety spôsobujú takéto problémy.)
- Na produkt NEKLAĐTE žiadne predmety. Mohlo by to spôsobiť poruchu produktu.
- Ak zariadenie nefunguje normálne ani pri dodržiavaní návodu na používanie, používajte len tie ovládacie prvky, ktoré sú popísané v návode na používanie. Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov môže spôsobiť poškodenie a často bude vyžadovať rozsiahly zásah kvalifikovaného technika na uvedenie produktu do normálnej prevádzky.
- NEDOTÝKAJTE SA častí, ktoré sú na ilustrácii označené sivou farbou. Mohli by ste poškodiť zariadenie.

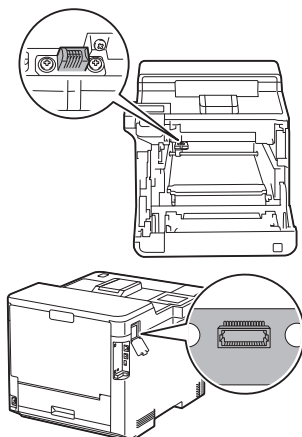

Záruka na výrobok a zodpovednosť za škody

Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nebudú mať vplyv na existujúcu záruku na výrobok, ani sa nebudú interpretovať ako udelenie dodatočnej záruky na výrobok. Nedodržanie bezpečnostných pokynov uvedených v tejto príručke môže spôsobiť zánik záruky na výrobok.

VAROVANIE



Používajte len napájací kábel dodaný s týmto produktom (pokiaľ je súčasťou balenia).

Odpojenie zariadenia



Tento produkt sa musí umiestniť do blízkosti ľahko prístupnej elektrickej zásuvky. V prípade núdze je potrebné úplne vypnúť napájanie odpojením napájacieho kábla od elektrickej zásuvky.

Vyhlásenie o zhode (len pre Európu)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi EÚ (iba Európa) a právnymi predpismi Spojeného kráľovstva (iba Veľká Británia).

Vyhlásenie o zhode možno prevziať z našej webovej lokality. Navštívte lokalitu

support.brother.com/manuals.

! VAROVANIE

Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rušenie rádiových vln, pričom v takomto prípade môže byť potrebné, aby používateľ prijal príslušné opatrenia.

Prehlásenie o zhode so smernicou RE 2014/53/EU (len pre Európu) (Vzťahuje sa na modely s rádiovými rozhraniami)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

prehlasujeme, že tieto produkty sú v súlade s ustanoveniami Smernice RE 2014/53/EU.

Vyhlásenie o zhode možno prevziať podľa pokynov v časti Vyhlásenie o zhode (len pre Európu).

Špecifikácia IEC 60825-1:2014 (len pre modely s napätím 220 - 240 V)

Toto zariadenie patrí podľa špecifikácií IEC 60825-1:2014 do 1. triedy laserových produktov. Nižšie uvedený štítok je pripravený na zariadení v krajinách, v ktorých sa vyžaduje.

Tento produkt obsahuje laserovú diódu triedy 3B, ktorá v laserovej jednotke vyžaruje neviditeľné laserové žiarenie. Laserovú jednotku by ste za žiadnych okolností nemali otvárať.



Vnútné laserové žiarenie

Dĺžka vln: 770 nm - 800 nm

Výstup: max. 25 mW

Laserová trieda: Class 3B

VAROVANIE

Používanie ovládačov, nastavení, alebo vykonávanie postupov iných, než sú tie, ktoré sú uvedené v tomto návode môže mať za následok vystavenie účinkom nebezpečného žiarenia.

Bezdrôtová sieť LAN (len pre modely s bezdrôtovou funkciou LAN)

Táto tlačiareň/multifunkčná tlačiareň podporuje bezdrôtovú sieť LAN.

Frekvenčné rozsahy: 2400 - 2483,5 MHz

Maximálny rádiový výkon prenášaný vo frekvenčných pásmach: menej ako 20 dBm (EIRP)

Frekvenčné rozsahy: 5150 - 5350 MHz

Maximálny rádiový výkon prenášaný vo frekvenčných pásmach: menej ako 23 dBm (EIRP)

Len na používanie v interiéroch (5,15 GHz - 5,35 GHz)

Frekvenčné rozsahy: 5470 - 5725 MHz

Maximálny rádiový výkon prenášaný vo frekvenčných pásmach: menej ako 30 dBm (EIRP)

NFC (len modely s funkciou NFC)

Táto tlačiareň/multifunkčná tlačiareň podporuje sieť NFC, Near Field Communication (Bezdrôtová sieť s krátkym dosahom).

- Frekvenčné rozsahy: 13,553 - 13,567 MHz

Maximálny rádiový výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme/frekvenčných pásmach: maximálne 111,5 dBuV/m pri 10 m

Pripojenie LAN (len pre modely s funkciou káblvej siete LAN)

UPOZORNENIE

NEPRIPÁJAJTE toto zariadenie k sieti LAN, ktorá je vystavená prepätiu.

Informácie o recyklácii v súlade so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a smernicou o batériách a akumulátoroch



Označenie produktu



Označenie batérie

Len Európa

Výrobok/batéria sú označené jednou z hore zobrazených recyklačných značiek. To značí, že na konci doby životnosti tohoto výrobku/batérie by ste mali zaistiť jeho oddelené uloženie na zbernom mieste zriadenom pre tento účel a nie na miestach určených pre ukladanie bežného komunálneho odpadu.

Ochranné známky

Každá spoločnosť, ktorej názov softvéru je uvedený v tejto príručke, má licenčnú zmluvu na softvér týkajúcu sa programov v jej vlastníctve.

Všetky obchodné názvy a názvy produktov, ktorých súčasťou sú názvy spoločností, uvádzané na produktoch značky Brother, súvisiacich dokumentoch a na akýchkoľvek iných materiáloch, sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky týchto príslušných spoločností.

Zákaznícky servis spoločnosti Brother

Zákaznícky servis

Kontaktné informácie o miestnej pobočke spoločnosti Brother nájdete na adrese www.brother.com.

Servisné centrá

Informácie ohľadom servisných centier vo vašej krajine vám poskytne miestna pobočka spoločnosti Brother. Adresy a telefonické kontakty na miestne pobočky nájdete na adrese www.brother.com po výbere svojho regiónu a krajiny.

Nezákonné používanie kopírovacieho alebo skenovacieho vybavenia (len pre produkty s funkciou skenovania)

Kopírovanie určitých položiek alebo dokumentov s cieľom spáchať podvod je trestný čin. Nasledujúci zoznam je neúplný zoznam dokumentov, ktorých kopírovanie môže byť nezákonné. Ak máte pochybnosti o konkrétnej položke alebo dokumente, odporúčame poradiť sa s právnym poradcom alebo príslušným právnym úradom:

- Bankovky
- Dlhopisy alebo iné dlžobné úpisy
- Vkladové certifikáty
- Služobné dokumenty alebo zmenky ozbrojených síl
- Pasy
- Poštové známky (opečiatkované alebo neopečiatkované)
- Imigračné dokumenty
- Dokumenty sociálneho zabezpečenia
- Šeky alebo zmenky vystavené orgánmi štátnej správy
- Identifikačné odznaky alebo symboly

Podľa istých právnych nariadení niektorých štátov sa navyše nesmú kopírovať alebo skenovať ani vodičské a technické preukazy.

Diela chránené autorským právom nie je možné zákonne kopírovať alebo skenovať, okrem výnimky „prípustných citácií“ častí práce chránenej autorskými právami. Viaceré kópie by naznačovali zneužitie. Umelecké diela by sa mali považovať za ekvivalent diel chránených autorskými právami.

Odmietnutie zodpovednosti

V prípade nedodržania týchto pokynov môže hroziť zvýšené riziko zranenia osôb alebo poškodenia osobného majetku vrátane požiaru, úrazu elektrickým prúdom, popálenia alebo zadusenía.

Spoločnosť Brother odmieta udeliť akékoľvek záruky v zmysle vyhýbania, znižovania alebo nevyskytovania sa akýchkoľvek porúch, nefunkčnosti, havárií systému, zamrznutí, vírusových infekcií, poškodenia a zmiznutí údajov, a akýchkoľvek iných typov chýb pri používaní tohto produktu. NAKOLKO JE TO UMOŽNENÉ PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI, SPOLOČNOSŤ BROTHER NEPREBERÁ ZADPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE STRATY ZISKOV ALEBO NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, PRÍKLADNÉ ALEBO ODVETNÉ ŠKODY ZÁKAZNÍKOV ALEBO AKÝCHKOL'VEK INÝCH TRETÍCH STRÁN.

brother

Dátum vydania: 07/2021



D01WGS001-00
SVK
Verzia 0