


SENCOR®

SCP 3414GY



JEDNOPLATNIČKOVÝ INDUKČNÝ VARIČ



Preklad pôvodného návodu

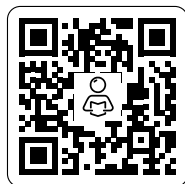

SENCOR®

SCP 3414GY

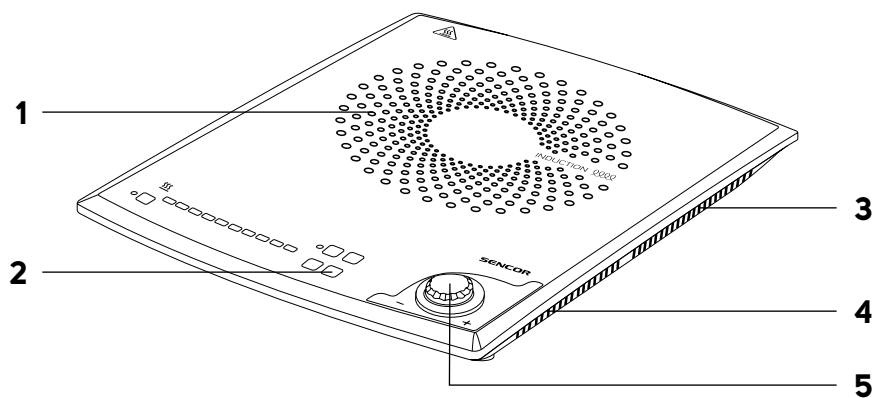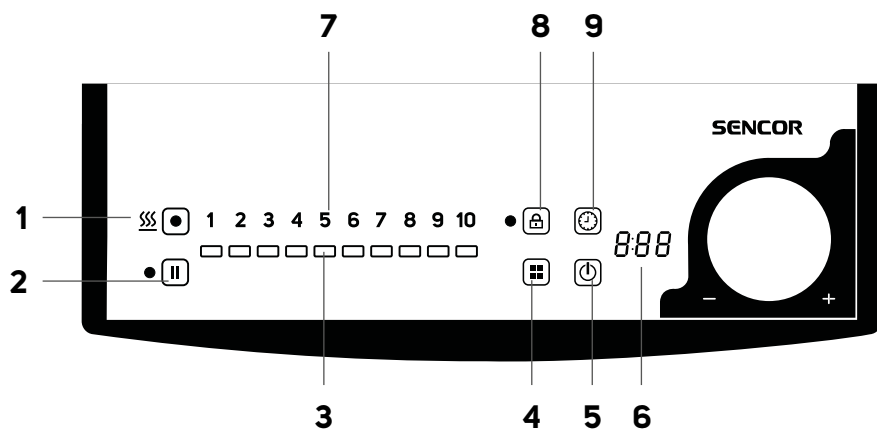

A**B**

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Ak je prírodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prírodným káblom.
- Kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice a pokrievky by sa nemali ukladať na varnú dosku, pretože sa môžu ohriať.



Upozornenie:

Horúci povrch. Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti.



Výstraha:

Ak je povrch spotrebiča popraskaný, vypnite spotrebič, aby sa zabránilo možnosti úrazu elektrickým prúdom.



Upozornenie:

Tento spotrebič nie je určený na činnosť prostredníctvom vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

Ďalšie dôležité bezpečnostné pokyny na používanie spotrebiča

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič je tiež určený na osobné nekomerčné použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - rekreačné objekty, chaty, chalupy;
 - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 - podniky zaisťujúce nočlah s raňajkami typu Bed & Breakfast.
- Spotrebič nepoužívajte vonku alebo v priemyselnom prostredí.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej ho chcete pripojiť. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel. Pred použitím plne rozvlníte prívodný kábel.
- Spotrebič používajte iba na vodorovnom, suchom, čistom, stabilnom a žiaruvzdornom povrchu. Spotrebič nepoužívajte na kovových plochách, napr. odkvapkávacej doske drezu.
- Spotrebič nekladte na okraj stola, elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič nepoužívajte na povrchu, ktorý je citlivý na teplo alebo ktorý je zakrytý obrušom, papierom alebo iným horľavým materiálom, v blízkosti záclon a iných horľavých materiálov alebo materiálov citlivých na teplo.
- Pri prevádzke sa musí zaistiť dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a okolo neho. Nad platňou v smere sálenia hlavného tepla musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť od povrchu horľavých hmôt minimálne 50 cm a v ostatných smeroch okolo spotrebiča minimálne 10 cm.
- Spotrebič musí byť pri prevádzke umiestnený na pracovnej doske kuchynskej linky tak, aby nad ním nebola skrinka alebo previsnutá polica.
- Na spotrebič nekladajte žiadne predmety.
- Do blízkosti spotrebiča nekladte kreditné karty, hodinky alebo rozhlasové prijímače, aby nedošlo k ich poškodeniu magnetickým poľom, ktoré vzniká pri prevádzke indukčného variča.
- Spotrebič nezakrývajte ani neblokujte jeho ventilačné otvory.
- Spotrebič nepoužívajte bez hrnce alebo panvice umiestnenej na platni. Počas prevádzky pravidelne kontrolujte stav potravín.
- Používajte iba hrnce alebo panvice na varenie vhodné pre indukciu.
- Vždy sa uistite, že hrniec alebo panvica sú správne umiestnené na platni.
- Rukoväť riadu musia byť v bezpečnej pozícii, aby sa o ne nemohlo zavadiť a dôjsť k prevrhnutiu riadu.
- Kvapaliny alebo pokrm sa nesmú ohrievať v uzatvorených nádobách, ako napr. v plechovkách, pretože by mohlo dôjsť k explózií.
- Ak používate pri varení olej alebo tuk, dajte na zvýšenú opatrnosť. Tuk alebo olej zahriaty na vysokú teplotu sa môže vznietiť.
- Pri manipulácii s horúcim riadom, ktorý obsahuje horúce potraviny alebo tekutiny, dajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k popáleniu alebo opareniu.
- Pri manipulácii s horúcim riadom používajte kuchynské lapky.
- Spotrebič sa nesmie ponechať bez dozoru, keď je v prevádzke alebo keď je pripojený k sieťovej zásuvke.
- Majte na pamäti, že ešte určitý čas po ukončení používania vyžaruje platňa zvyškové teplo. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nedotkli zahriateho povrchu spotrebiča.
- Vždy po ukončení používania vypnite spotrebič tlačidlom zapnutia/vypnutia a prívodný kábel spotrebiča odpojte od sieťovej zásuvky. Toto vykonajte aj zakaždým, keď nechávate spotrebič bez dozoru, ak ho nebudete používať a pred čistením, údržbou, premiestnením alebo uskladnením.
- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku prívodného kábla, nie za prívodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo zásuvky.
- Pred premiestnením, čistením, údržbou alebo uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť. Nikdy nepremiestňujte spotrebič počas prevádzky, alebo keď je na ňom umiestnený hrniec alebo panvica alebo kým nie je úplne vychladnutý.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Na prívodný kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola, aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.

- Spotřebič čistíte pravidelně po každém použití podľa inštrukcií uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Na spotřebiči nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, než je čistenie uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Spotřebič nepoužívejte, ak nefunguje správne, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody alebo je akokoľvek poškodený. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotřebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotřebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.



Výstraha:

Ľudia používajúci stimulátor srdcovej činnosti by mali používať tento spotřebič až po odbornej konzultácii so svojím ošetrovujúcim lekárom.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Zariadenie triedy ochrany II
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zesilnenou izoláciou.

Jednoplatičkový indukčný varič

Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, batiaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

- | | |
|--|--|
| A1 Platňa | A4 Vetrák a výstup vzduchu (na spodnej strane spotrebiča) |
| A2 Ovládacia panel | A5 Otočný ovládač |
| A3 Prívod vzduchu (v zadnej časti a po strane spotrebiča) | |

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

- | | |
|--|--|
| B1 Svetelná kontrolka  prevádzky platne | B6 Displej (zobrazuje výkon platne, nastavenú teplotu, čas automatického vypnutia alebo kódy chybového hlásenia. Ak je varič v pohotovostnom režime, na displeji sa zobrazí „S“.) |
| B2 Tlačidlo  prerušenia prevádzky | B7 Číselná lišta nastaveného výkonu/teploty |
| B3 Tlačidlo na priame nastavenie úrovne výkonu/teploty platne | B8 Tlačidlo  na zapnutie/vypnutie detskej zámky |
| B4 Tlačidlo  na prepínanie medzi nastavením výkonu a teploty | B9 Tlačidlo  na nastavenie časovača |
| B5 Tlačidlo  na zapnutie/vypnutie variča | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.
- Povrch spotrebiča utrite čistou, mierne navlhčenou handričkou. Potom ho utrite dosucha.

Indukcia a výber vhodného riadu

- Pod platňou sa nachádza indukčná cievka, ktorá po zapnutí vytvára variabilné elektromagnetické pole. Indukčný prúd, ktorý toto pole produkuje, začne ohrievať dno hrnca alebo panvice, ktorá je na platni umiestnená. Aby ste zaistili správnu prevádzku, je dôležité, aby použitý riad bol feromagnetický. Túto vlastnosť si môžete overiť pomocou priloženého malého magnetu ku dnu hrnca alebo panvice. Ak sa k sebe magnet a dno hrnca alebo panvice priťahujú, je takýto riad feromagnetický, a teda vhodný na použitie na indukčnej platni. To je napr. riad liatinový, ocelový, smaltový, antikorový s feromagnetickým dnom.
- Odporúčame, aby bolo dno riadu ploché a rovné. Minimálny priemer dna musí byť 12 cm, maximálny priemer môže byť až 2 cm cez okraj platne. Indukčná platňa sa automaticky prispôsobí veľkosti použitého hrnca alebo panvice.
- Zapojte zástrčku prívodného kábla do sieťovej zásuvky, zaznie krátko pípnutie, ovládaci panel sa krátko rozsvieti a potom sa na displeji rozblíka „-“. Varič sa prepel do pohotovostného režimu.

- Ak sa, naopak, nebudú k sebe magnet a dno hrnca alebo panvice priťahovať, je takýto riad nevhodný na použitie na indukčnej platni. Ide o pravidla o riad z medi, čistej nehrdzavejúcej ocele, hliníka, skla, dreva, keramiky, kameniny a pod.



Poznámka:

Ak použijete nevhodný riad alebo platňa deteguje, že na nej nie je umiestnený žiadny riad, automaticky sa vypne. Ide o normálny a bezpečnostný jav, ktorý zabráni poškodeniu spotrebiča.

RÁDIOVÉ RUŠENIE

- Použitie indukčného variča môže spôsobiť rušenie vášho rádia, televízie alebo podobných prijímačov.
- Ak sa tak stane, odporúčame:
 - presmerovať anténu rádia alebo televízie;
 - premiestniť varič ďalej od rádia, televízie alebo prijímača;
 - zapojiť zástrčku prívodného kábla do inej zásuvky so samostatným obvodom.

Použitie spotrebiča

- Spotrebič umiestnite na pracovnú dosku kuchynskej linky alebo stola v dosahu sieťovej zásuvky. Pri tom dbajte na to, aby boli dodržané všetky bezpečnostné pokyny.
- Uistite sa, že na platni nie sú umiestnené žiadne cudzie predmety a že je jej povrch čistý.
- Plne rozviňte prívodný kábel a pripojte ho k sieťovej zásuvke. Zaznie zvukové upozornenie, ovládaci panel sa krátko rozsvieti a na displeji sa rozsvieti „S“. To znamená, že sa varič prepel do pohotovostného režimu.



Poznámka:

Prívodný kábel musí byť umiestnený tak, aby sa nedotýkal povrchu spotrebiča, pretože počas prevádzky dochádza k zahrievaniu spotrebiča.



Poznámka:

Prístroj pripájajte do zásuvky so samostatným istením. Potrebny ísť – 16 A.

Zapnutie/vypnutie

- Stlačte tlačidlo  aby ste varič zapli. Na displeji sa zobrazí „ON“.
- Umiestnite riad na varnú plochu.



Poznámka:

Ak nenastavíte výkon ani teplotu, varič sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po približne 1 minúte nečinnosti. Na displeji sa zobrazí „S“.

- Po použití stlačte tlačidlo  a varič sa vypne. Na displeji sa zobrazí „S“.

Nastavenie výkonu

- Po zapnutí variča stlačte raz tlačidlo  varič sa spustí a na displeji sa zobrazí „P06“. Otočným ovládačom (**A5**) alebo stlačením tlačidla čísla konkrétnej úrovne výkonu (**B3**) nastavte výkon platne. Na displeji sa zobrazí nastavený výkon a takisto sa rozsvieti aj počet číslic na číselnej lište (**B7**), ktorý zodpovedá nastavenému výkonu.
- Otočným ovládačom upravte výkon aj počas prípravy. Upravený výkon sa zobrazí na displeji. Výkon môžete upraviť aj priamym stlačením tlačidla čísla výkonu.

**Poznámka:**

Po nastavení výkonu sa spustí aj vnútorný vetrák. Ide o normálny jav. Vetrák odvádza horúci vzduch od vnútorných komponentov von z tela variča.

Nastavenie teploty

- Po zapnutí variča stlačte dvakrát tlačidlo  a spustí sa na displeji sa zobrazí „120“. Otočným ovládačom (A5) alebo stlačením tlačidla čísla konkrétnej úrovne teploty (B3) nastavte teplotu platne. Na displeji sa zobrazí nastavená teplota a takisto sa rozsvieti aj počet číslic na číselnej lište (B7), ktorý zodpovedá nastavenej teplote.
- Otočným ovládačom upravte teplotu aj počas prípravy. Upravená teplota sa zobrazí na displeji. Teplotu môžete upraviť aj priamym stlačením tlačidla čísla teploty.

**Poznámka:**

Po nastavení výkonu sa spustí aj vnútorný vetrák. Ide o normálny jav. Vetrák odvádza horúci vzduch od vnútorných komponentov von z tela variča.

Časovač

- Časovač umožňuje nastaviť čas, po ktorého uplynutí sa varič vypne.
- Nastavte požadovaný výkon/teplotu podľa pokynov vyššie.
- Stlačte tlačidlo  a na displeji sa rozblíka „0:00“.
- Otočným ovládačom nastavte čas od 0:01 do 3:00. Otočným ovládačom smerom k „+“ sa čas časovača predlžuje, otočným ovládačom smerom k „-“ sa čas časovača skracuje. Ak potrebujete nastaviť čas časovača na 3:00 hodiny, po stlačení tlačidla otočte ovládačom raz doľava smerom k „-“. Na displeji sa zobrazí „03:00“.
- Keď sa hodnota na displeji ustáli, nastavenie sa uloží do pamäte a spustí sa odpočítavanie.
- Keď uplynie nastavený čas, zaznie krátke pípnutie, časovač sa vypne a varič sa prepne do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí „S“.
- Ak potrebujete varič vypnúť skôr, stlačte dlho tlačidlo .
- Ak stlačíte tlačidlo , zatiaľ čo je odpočítavanie spustené, na displeji sa znovu rozblíka „0:00“. Ak nenastavíte žiadny čas, bude odpočítavanie zrušené, ale varič bude ďalej v prevádzke.

**Poznámka:**

Keď je odpočítavanie spustené, na displeji sa striedavo zobrazuje nastavený výkon/teplota a odpočítavaný čas.

**Poznámka:**

Počas odpočítavania môžete meniť výkon/teplotu platne, ako je opísané vyššie.

Prerušenie prevádzky

- Funkcia prerušenia prevádzky umožňuje prerušiť prevádzku variča bez toho, aby sa varič musel vypnúť.
- Zatiaľ čo je varič v prevádzke, stlačte tlačidlo .
- Chod variča sa zastaví, číselná lišta (B7) sa rozblíka.
- Na pokračovanie v chode stlačte tlačidlo .

Detská zámka

- Spotrebič je vybavený funkciou detskej zámky, ktorá umožňuje zamknúť ovládač panel, aby nedošlo k nežiaducej zmene nastavenia.
- Aby ste funkciu detskej zámky aktivovali, stlačte dlho tlačidlo , kým nezaznie pípnutie. Svetelná kontrolka detskej zámky sa rozsvieti a ovládače tlačidla nebudú funkčné.
- Aby ste funkciu detskej zámky vypli, stlačte dlho tlačidlo , kým nezaznie pípnutie. Svetelná kontrolka detskej zámky zhasne.

Smaženie

- Smaženie je špecifický proces, keď výkonný varič odovzdáva veľmi vysoké množstvo tepla relatívne malému množstvu tuku alebo oleja. Počas smaženia je veľmi dôležité zvoliť vhodnú teplotu a zahriať tuk alebo olej na správnu teplotu, aby ste neprekročili teplotu tzv. dymového bodu.
- Dymový bod je teplota, pri ktorej dochádza k tzv. prepaľovaniu tuku alebo oleja a k tvorbe dymu, čo je viditeľný sekundárny jav

prepaľovania tuku alebo oleja. Taký tuk alebo olej nie je vhodný na konzumáciu a pri jeho dlhodobej konzumácii môže spôsobiť vážne zdravotné problémy.

- Každý tuk alebo olej má svoj vlastný dymový bod – pozrite tabuľku nižšie.

Tabuľka bežných tukov a olejov používaných v kuchyni

Olej	Dymový bod
Maslo (neprepustené)	121 – 149 °C
Prepustené maslo (tzv. ghl)	252 °C
Bravčová masť	188 °C
Rastlinný tuk	182 °C
Avokádový olej, rafinovaný	271 °C
Olivový olej, extra panenský	191 °C
Olivový olej, panenský	199 °C
Repkový olej, rafinovaný	204 °C
Snečnicový olej, nerafinovaný	107 °C
Snečnicový olej, rafinovaný	227 °C

**Poznámka:**

Uvedené teploty sú maximálne pre jednotlivé druhy tukov a olejov. Odporúčaná teplota smaženia tukov a olejov pre tepelnú prípravu potravín je v rozsahu 160 °C – 180 °C.

- Správnym nastavením teploty variča a rozohriatím tuku alebo oleja zároveň dbáte o svoju bezpečnosť a chránite varič proti prehriatiu, pretože malé množstvo tuku alebo oleja v hrnci alebo na panvici v kombinácii s príliš vysokým výkonom variča môže zapríčiniť, že varič nebude mať možnosť ďalej odovzdávať nadmerné množstvo tepla, začne sa zahrievať, čo by mohlo viesť až k jeho nevratnému poškodeniu.
- Aby nedochádzalo k nevratnému poškodeniu variča z dôvodu nadmerného zahriatia, je varič vybavený bezpečnostnou tepelnou poistkou. Tá sa aktivuje v okamihu, keď by malo dôjsť k nadmernému zahriatiu variča, a automaticky ho vypne. Na displeji variča sa zobrazí chybové hlásenie E5. Ak sa tak stane, vyčkajte, až sa zastaví chod vnútorného vetráka. Potom odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte varič dostatočne schladnúť (cca 20 – 30 minút). Následne zapojte zástrčku prívodného kábla späť do sieťovej zásuvky a budete môcť varič opäť používať.

**Poznámka:**

Chybové hlásenie E5 je iba upozorňujúce hlásenie a nejde o hlásenie o poškodení variča. Tepelná poistka iba vypne varič, aby nedošlo k jeho poškodeniu, príp. vzniku nebezpečnej situácie, ktorá by mohla zapríčiniť zranenie alebo úraz osôb. Po schladnutí môžete varič znovu používať.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Spotrebič čistite po každom použití. Dbajte na to, aby sa na ňom nehromadili zaschnuté zvyšky potravín alebo iné nečistoty. Vždy pred čistením vypnite spotrebič tlačidlom , prívodný kábel odpojte od sieťovej zásuvky a spotrebič nechajte úplne vychladnúť.
- Na vyčistenie platne a povrchu okolo nej použite mäkkú, mierne navlhčenú textiliu. Potom utrite platňu dosucha. V prípade väčšieho znečistenia použite malé množstvo neutrálneho kuchynského saponátu. Zvyšky saponátu odstráňte čistou, mierne navlhčenou handričkou. Vyčistený povrch potom riadne utrite dosucha.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte drôtenky, riedidlá, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom a pod. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

Uloženie

- Ak nebudete spotrebič dlhšie používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa vyššie uvedených pokynov. Pred uložením sa uistite, že je spotrebič čistý a suchý. Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

Chybové hlásenia

Chybový kód	Príčina	Riešenie
E0	Na platni nie je hrniec alebo panvica, príp. ste na ňu položili nevhodný riad.	Použite vhodný riad – viac v časti „Indukcia a výber vhodného riadu“ alebo „Riad vhodný na varenie na sálavej platni“.
E1	Elektrická porucha/skrat	Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
E2	Chyba teplotného senzora.	Prestaňte spotrebič používať, odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
E3 alebo E4	Napätie v zásuvke, ku ktorej je varič pripojený, je príliš vysoké alebo príliš nízke.	Zapojte zástrčku prívodného kábla do sieťovej zásuvky s napätím 220 – 240 V~.
E6	Bola aktivovaná tepelná poisťka, varič sa vypol z dôvodu prehriatia.	Nechajte varič vychladnúť. Uistite sa, že sú prívod vzduchu a vetrák a vývod vzduchu voľné a bez prekážok. Ak problém pretrváva, prestaňte spotrebič používať, odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko.



Poznámka:

Ak problém pretrváva, prestaňte spotrebič používať, odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V~
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2000 W
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	0,698 W
Nastavenie výkonu platne	max. 2000W
Nastavenie teploty platne	60 – 240 °C
Nastavenie času prevádzky	1 – 180 minút
Rozmery	380 × 310 × 40 mm
Hmotnosť	2 kg



Poznámka:

Varič sa prepne do automatického režimu ihneď po vypnutí variča, keď sa na displeji zobrazí „S“.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použitie elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

.....
Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.