


DJI RC MOTION 3

Uživatelská příručka

v1.0 2024.04

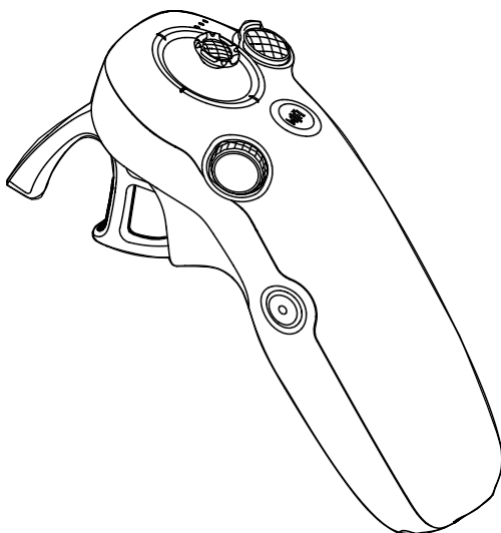



Tento dokument je chránený autorskými právami spoločnosti DJI a všetky práva sú vyhradené.

Ak spoločnosť DJI nepovolila, nie ste oprávnení používať ani povoľovať iným používať tento dokument alebo jeho časť prostredníctvom reprodukcie, prenosu alebo predaja. Používatelia by mali tento dokument a jeho obsah používať len ako návod na obsluhu dronu DJI.

Tento dokument by sa nemal používať na iné účely.

Vyhľadávanie kľúčových slov

Vyhľadajte kľúčové slová ako "batérie" a "inštalácia" a nájdite tému. Ak na čítanie tohto dokumentu používate program Adobe Acrobat Reader, spustíte vyhľadávanie stlačením klávesovej skratky Ctrl+F v systéme Windows alebo Command+F v systéme Mac.

Prejdime k téme

Úplný zoznam tém nájdete v obsahu. Kliknutím na tému prejdete na príslušnú časť.

Vytlačiť tento dokument

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

Používanie príručky

Legenda

⚠ Dôležité

💡 Rady a tipy

Prečítajte si pred prvým letom

Spoločnosť DJI™ poskytuje používateľom inštruktážne video a nasledujúce dokumenty.

1. Používateľská príručka
2. Používateľská príručka

Pred použitím odporúčame pozrieť si inštruktážne video a prečítať si používateľskú príručku.

Ďalšie informácie nájdete v tejto používateľskej príručke.

Videonávody

Prejdite na nižšie uvedenú adresu alebo naskenujte kód QR a pozrite si inštruktážne video, ktoré ako výrobok bezpečne používať.



<https://s.dji.com/guide75>

Stiahnite si aplikáciu DJI Fly

Naskenujte kód QR a stiahnite si najnovšiu verziu.



- Verzia DJI Fly pre Android je kompatibilná so systémom Android v7.0 a novším. Verzia DJI Fly pre systém iOS je kompatibilná so systémom iOS v11.0 a novším.
- Rozhranie a funkcie aplikácie DJI Fly sa môžu líšiť v závislosti od aktualizácie verzie softvéru. Skutočné skúsenosti s používaním závisia od použitej verzie softvéru.

Stiahnutie aplikácie DJI Assistant 2

DJI ASSISTANT™2 séria Consumer Drones) je k dispozícii na stiahnutie na adrese:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series>.

Obsah


Používanie príručky	3
Legenda	3
Prečítajte si pred prvým letom	3
Videonávody	3
Stiahnite si aplikáciu DJI Fly	3
Stiahnutie aplikácie DJI Assistant 2	3
Profil produktu	5
Domov	5
Prehľad	5
Funkcie tlačidiel	6
Príprava zariadenia DJI RC Motion 3	8
Zapnutie/vypnutie	8
Nabíjanie batérie	8
Odkaz	9
Aktivácia	11
Aktualizácie firmvéru	11
Používanie pohybového ovládača	12
Letová prevádzka	12
Vzlet, brzdenie a pristátie	12
Lietanie dozadu a dopredu	13
Nastavenie orientácie dronu	14
Stúpanie alebo klesanie dronu pod uhlom	14
Ovládanie gimbalu a kamery	15
Prepínanie letových režimov	15
Jednoduché ACRO (len pre niektoré drony)	16
Kurzor AR	18
Optimálna prenosová zóna	22
Upozornenia pohybového ovládača	22
Kalibrácia ovládača pohybu	22
Príloha	23
Špecifikácie	23
Kompatibilné produkty	23
Aktualizácie firmvéru	24
Používanie aplikácie DJI Fly	24
Používanie aplikácie DJI Assistant 2 (rada Consumer Drones)	24
Informácie o záručných službách	25

Profil produktu

Domov

Ovládač DJI RC Motion 3 (ďalej len ovládač pohybu) má zjednodušený dizajn pre pohodlné uchopenie. V spojení s kompatibilnými dronmi umožňujú funkčné tlačidlá na tele ovládača používateľom jednoducho ovládať dron a na diaľku meniť jeho nastavenia. Pohybový ovládač podporuje intuitívne ovládanie pohybom tela a ponúka efektívnosť a jednoduchosť vašich letov. V spojení so zariadením DJI Goggles 3 (ďalej len Goggles) možno pohybový ovládač používať na ovládanie kurzora AR na navigáciu v ponuke na obrazovke Goggles.

Prehľad

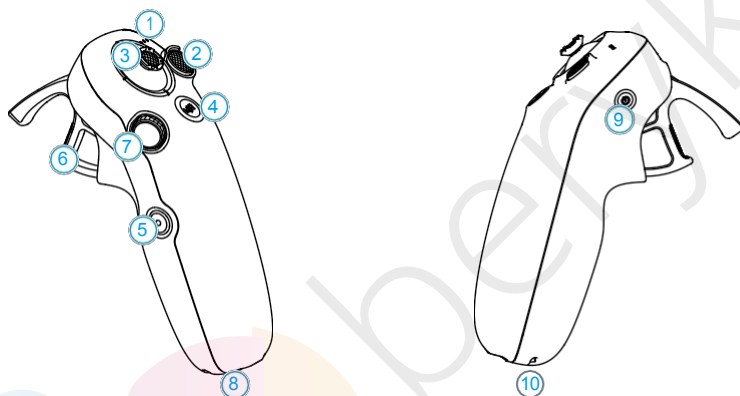

1. LED indikátory stavu nabitia batérie
2. Tlačidlo uzamknutia
3. Joystick
4. Tlačidlo režimu
5. Tlačidlo spúšte/tlačidlo snímania


6. Akcelerátor
7. Otočný volič
8. Port USB-C
9. Tlačidlo napájania
10. Otvor na šnúrku

Funkcie tlačidiel



Tlačidlo uzamknutia

- **Vzlet:** Stlačením tlačidla dvakrát spustíte motory dronu a potom stlačením a podržaním tlačidla vzlietnite. Dron vystúpi do výšky približne 1,2 m a začne sa vznášať.
- **Pristátie:** stlačením a podržaním tlačidla pristátie a zastavenie motorov.
- **Brzdenie:** stlačením počas letu zabrzdíte dron a ten sa začne vznášať na mieste.

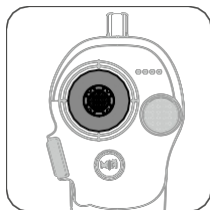

Joystick

- Pohybom nahor alebo nadol dron stúpa alebo klesá.
- Pohybom doľava alebo doprava dron horizontálne doľava alebo doprava.

* V prípade dronov, ktoré podporujú funkciu Easy ACRO, môžete pohybom joysticku vykonávať rôzne činnosti Easy ACRO, keď táto funkcia zapnutá.




Tlačidlo režimu

- Stlačením tlačidla prepnete medzi režimom Normal a Sport.
- Stlačením a podržaním tlačidla spustíte RTH. Keď dron vykonáva RTH, stlačením tlačidla režimu alebo tlačidla zámku raz zrušíte RTH.
- Keď je úroveň nabitia batérie nízka a stačí len na let do východiskového bodu, na okuliároch sa zobrazí výstražné upozornenie a po zobrazení upozornenia sa spustí funkcia RTH. Jedným stlačením tlačidla režimu sa upozornenie zruší.



Otočný volič

- Stlačením tlačidla dvakrát prepnete medzi živým letovým zobrazením a skutočným zobrazením v okuliároch.
- Pohybom nahor alebo nadol nakloníte kameru pred vzlietnutím alebo počas RTH a pristátia.
- Otáčaním kolieska prepínate medzi funkciami Easy ACRO, ak je funkcia Easy ACRO zapnutá.
- Pri použití kurzora AR podržte a stlačte otočný volič, aby ste znova vycentrovali kurzor na obrazovke.

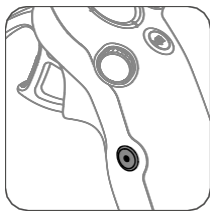


Tlačidlo spúšte/tlačidlo snímania

- Jedno stlačenie: zhotovenie fotografie alebo spustenie či zastavenie snímania.
- Stlačením a podržaním tlačidla prepnete medzi režimom fotografovania a videozáznamu.

Akcelerátor


Akcelerátor sa používa na riadenie orientácie a zrýchlenia dronu. Po stlačení akcelerátora sú dve polohy. Po jemnom stlačení akcelerátora pocítite výrazný odpor, keď akcelerátor dosiahne prvú polohu.

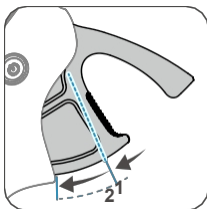

- Po jemnom stlačení akcelerátora do prvej polohy môžete upraviť orientáciu dronu naklonením hornej časti ovládača pohybu doľava alebo doprava. Upozorňujeme, že dron v tomto čase nebude letieť dopredu.



- Stlačením plynového pedála nad prvou polohou letíte s dronom v smere kruhu v okuliaroch. Stlačením akcelerátora dopredu poletí dron dozadu. Ak chcete zrýchliť, zvýšte tlak v príslušnom smere.

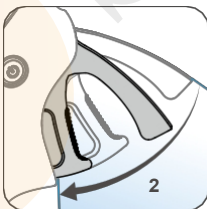

- Ak nie je stlačená plynová páka, dron zostane visieť.



Príprava zariadenia DJI RC Motion 3



Pred prvým použitím prejdite na nižšie uvedenú adresu alebo naskenujte QR kód a pozrite si inštruktážne video.



<https://www.dji.com/rc-motion-3/video>

Zapnutie/vypnutie


Stlačením tlačidla napájania raz skontrolujete aktuálnu úroveň nabitia batérie. Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, pred použitím batériu nabite.

Stlačte jedenkrát a stlačením a podržaním na dve sekundy zapnete alebo vypnete ovládač pohybu.



Nabíjanie batérie

Pripojte nabíjačku k portu USB-C na ovládači pohybu a nabíjajte ovládač pohybu, kým sa nerozsvietia aspoň tri indikátory LED.

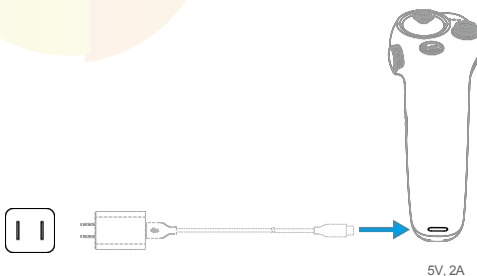




- Pred každým letom diaľkové ovládanie úplne nabite. Diaľkový ovládač vás upozorní na nízky stav nabitia batérie.
- Ak chcete udržať batériu v dobrom stave, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.

Odkaz

že zariadenia používané s dronom boli aktualizované na najnovšiu verziu firmvéru a že zariadenia boli zapnuté.

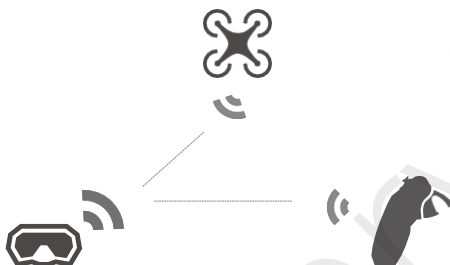

1. Prepojenie pohybového ovládača a okuliarov



- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na okuliároch, kým sa nezozve neprerušovaný zvukový signál a kým nezačnú postupne blikať kontrolky stavu batérie.
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na ovládači pohybu, kým neprestane pípať a indikátory stavu batérie postupne blikajú.
- Po úspešnom pripojení okuliare aj pohybový ovládač prestanú pípať a oba indikátory stavu batérie sa rozsvietia, aby ukázali úroveň nabitia batérie.

2. Prepojenie dronu a okuliarov



- Stlačte a podržte tlačidlo napájania dronu, kým raz nepípne a nezačnú postupne blikať indikátory stavu batérie.
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na okuliaroch, kým okuliare neprestajne pípajú a indikátory stavu batérie postupne blikajú.
- Po dokončení pripojenia sa rozsvietia indikátory LED úrovne nabitia batérie dronu, ktoré ukazujú úroveň nabitia batérie, okuliare prestanú pípať a prenos obrazu sa môže normálne zobrazovať.




- Pri pripájaní dbajte na to, aby zariadenia nachádzali vo vzdialenosti do 0,5 m.
- Ak sa zariadenia nepodarí pripojiť, reštartujte ich. Pripojte okuliare k mobilnému zariadeniu, spustíte aplikáciu DJI Fly, vyberte položku Sprievodca pripojením a podľa pokynov na obrazovke nadviažte pripojenie.



- Dron je možné počas letu ovládať iba jedným diaľkovým ovládačom. Pokiaľ je dron prepojený s viacerými zariadeniami diaľkového ovládania, vypnite pred letom ostatné zariadenia diaľkového ovládania.
-

Aktivácia

Keď sú všetky zariadenia zapnuté a pripojené, pripojte port USB-C okuliarov k mobilnému zariadeniu. a spustíte aplikáciu DJI Fly. Aplikácia automaticky identifikuje ovládač pohybu a aktivuje ho v tichom režime. Používatelia môžu tiež pripojiť ovládač pohybu k aplikácii DJI Assistant 2 (séria Consumer Drone) a aktivovať ho. Zariadenie aktivujte čo najskôr po zakúpení, aby ste predišli ovplyvneniu záručného servisu.

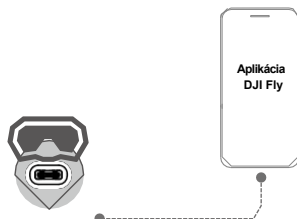

Aktualizácie firmvéru

Keď je k dispozícii nový firmvér, v aplikácii DJI Fly sa zobrazí upozornenie. Aktualizujte firmvér vždy, keď sa zobrazí upozornenie, aby ste zabezpečili optimálny používateľský zážitok. Ďalšie informácie nájdete v časti "Aktualizácie firmvéru".

Používanie ovládača pohybu

Letová prevádzka

Vzlet, brzdenie a pristátie

Pomocou tlačidla zámku môžete ovládať vzlet, pristátie a brzdenie dronu.



- Vzlet: Stlačením tlačidla dvakrát spustíte motory dronu a potom stlačením a podržaním tlačidla vzlietnite. Dron vystúpi do výšky približne 1,2 m a začne sa vznášať.
- Pristátie: stlačením a podržaním tlačidla pristátie a zastavenie motorov.
- Brzda: Stlačením počas letu zabrzdíte dron a ten sa začne vznášať na .





- Pred prvým letom vám odporúčame pozrieť si výučbovú príručku v okuliaroch. Prejdite do Settings (Nastavenia) > Control (Ovládanie) > Motion Controller (Pohybový ovládač) > Flight Control (Ovládanie letu) > Motion Controller Instructions (Pokyny k pohybovému ovládaču).
- Po spustení motorov dronu dvakrát stlačte tlačidlo blokovania a pomaly stláčajte joystick smerom nahor, aby dron vzlietol.
- Ak je funkcia Easy ACRO vypnutá, keď dron dosiahne polohu na pristátie, jemným stlačením joysticku smerom nadol dron pristane. Po pristátí stlačte joystick nadol a držte ho v tejto polohe, kým sa motory nezastavia.



- Ak počas letu nastane núdzová situácia (napríklad kolízia alebo sa dron vymkne spod kontroly), štvornásobným stlačením tlačidla zámku sa spustí funkcia Stop Motors Mid-flight, ktorá okamžite zastaví motory dronu. Funkcia Stop Motors Mid-flight (Zastaviť motory v polovici letu) spôsobí pád dronu. Postupujte opatrne.
- Ak chcete zaistiť bezpečnosť letu pri používaní ovládača pohybu, pred použitím okuliarov stlačte raz tlačidlo zámku, aby ste zabrzdlili a zavesili dron na mieste. Ak tak neurobíte, predstavuje to bezpečnostné riziko a môže to mať za následok stratu kontroly nad dronom alebo zranenie.


Lietanie dozadu a dopredu

Stlačením alebo ťuknutím na plynový pedál na pohybovom ovládači môžete letieť dopredu alebo dozadu. Ak chcete zrýchliť, zvýšte tlak pri stláčaní alebo tlačení. Ak chcete zastaviť, dron sa bude vznášať na mieste.

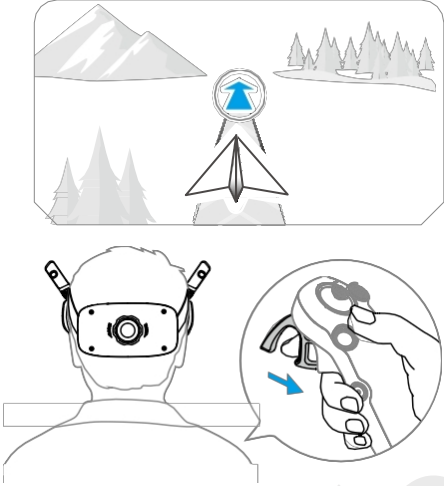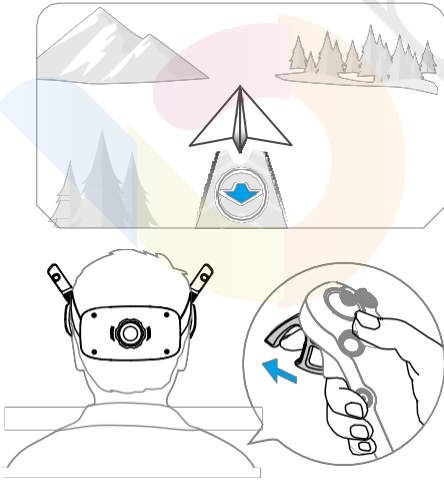Trajektórie letu	Poznámky
	Stlačte plynovú páku do prvej polohy, aby ste leteli v smere kruhu v okuliaroch.
	Ak chcete letieť dozadu, stlačte plynovú páku v smere pohybu dronu.


Nastavenie orientácie dronu

Po jemnom stlačení akcelerátora do prvej polohy môžu používatelia upraviť orientáciu dronu naklonením hornej časti ovládača pohybu doľava alebo doprava. Čím väčší je uhol naklonenia ovládača pohybu, tým rýchlejšie sa dron otáča. Kruh v okuliariach sa bude pohybovať doľava a doprava a podľa toho sa bude meniť aj živý obraz letu.

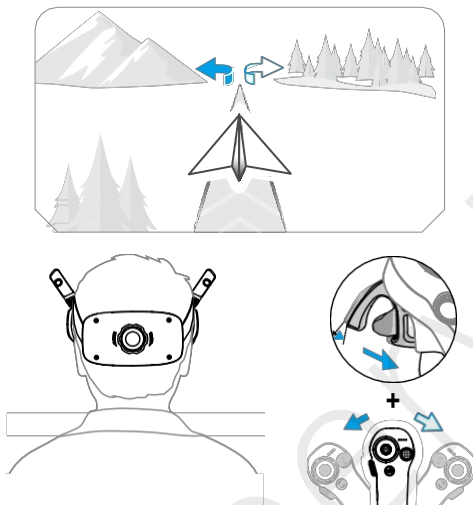


Stúpanie alebo klesanie dronu pod uhlom

Ak má dron letieť pod uhlom smerom nahor, stlačte páku plynu do druhej polohy a súčasne nakloňte ovládač pohybu smerom nahor.

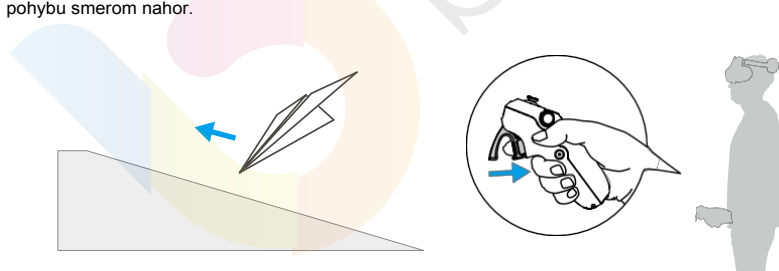


Ak potrebujete, aby dron letel pod uhlom nadol, stlačte páku plynu do druhej polohy a zároveň nakloňte ovládač pohybu smerom nadol.

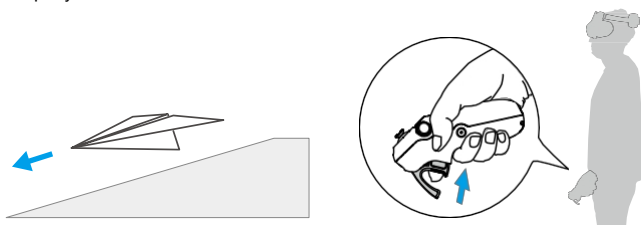

Ovládanie gimbalu a kamery

Nakláňaním ovládača pohybu nahor a nadol môžete ovládať náklon gimbalu. Náklon gimbalu sa mení zodpovedajúcim spôsobom s náklonom ovládača pohybu a je vždy v súlade s orientáciou ovládača pohybu. Kruh v okuliaroch sa bude pohybovať nahor a nadol a podľa toho sa bude meniť aj živý náhľad letu.

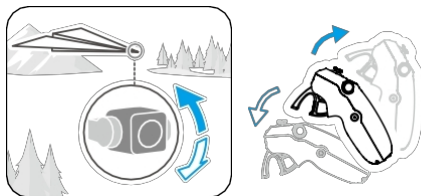


Prepínanie letových režimov

Ovládač pohybu má dva režimy: Normálny a športový. Normálny režim je predvolene zapnutý.

Stlačením tlačidla režimu prepnete medzi režimom Normal a Sport. Pri letaní v režime Sport bude rýchlosť letu dronu vyššia. Logika ovládača pohybu zostáva v režime Sport ako v režime Normal.

Viac informácií o rozdieloch medzi jednotlivými letovými režimami nájdete v časti "Letové režimy".

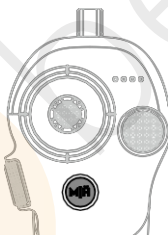



Jednoduché ACRO (len pre niektoré drony)

Pomocou ovládača pohybu vykonajte Easy ACRO vrátane preklopenia dopredu, preklopenia dozadu, kotúľania a driftu o 180°.



- V záujme bezpečnosti letu vykonávajte manévry Easy ACRO v otvorenom prostredí.

1. Otvorte kontextovú ponuku a vyberte položku Easy ACRO. Dron sa prepne do režimu Easy ACRO. Easy ACRO obsahuje tri manévry: Slide, 180° Drift a Flip. Vybraný manéver sa zobrazí na ľavej strane živého náhľadu v okuliaroch.

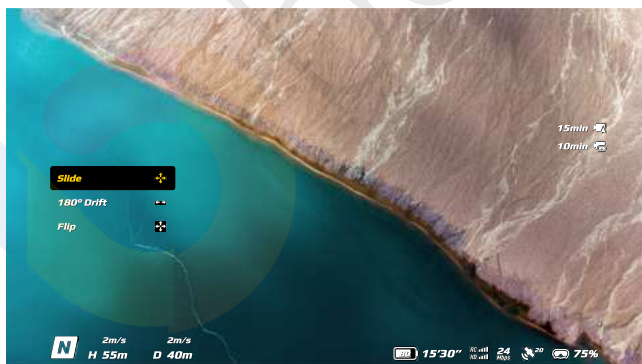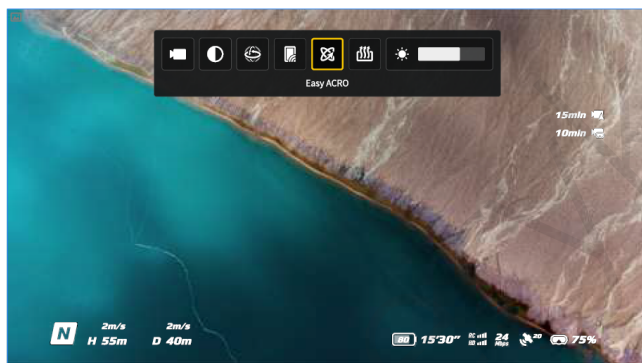


2. Pomocou otočného voliča na ovládači pohybu môžete prepínať medzi manévrami Easy ACRO.
3. Keď je Easy ACRO, môžete pohybom joysticku vykonávať rôzne manévry Easy ACRO, ako je znázornené nižšie.

Slide

Pohybom joysticku nahor alebo nadol dron stúpa alebo klesá.


Pohybom joysticku doľava alebo doprava sa dron posunie horizontálne doľava alebo doprava.

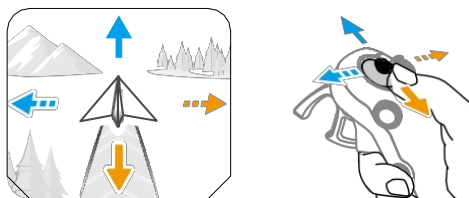

180° Drift

Pohybom joysticku doľava alebo doprava otočíte dron o 180° doľava alebo doprava.


V tomto režime dron nereaguje na pohyb joysticku nahor alebo nadol.

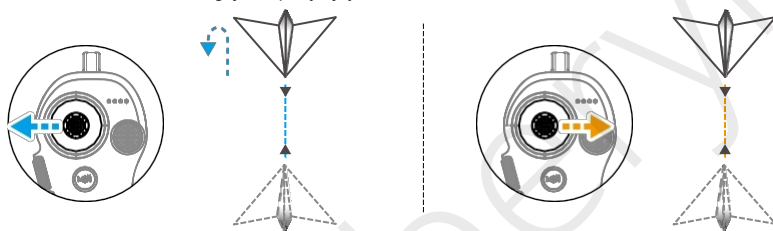

Flip

Pohybom joysticku nahor alebo nadol vykonáte s dronom predné alebo zadné salto.

Pohybom joysticku doľava alebo doprava vykonáte s dronom jednu ľavotočivú alebo zákrutu.

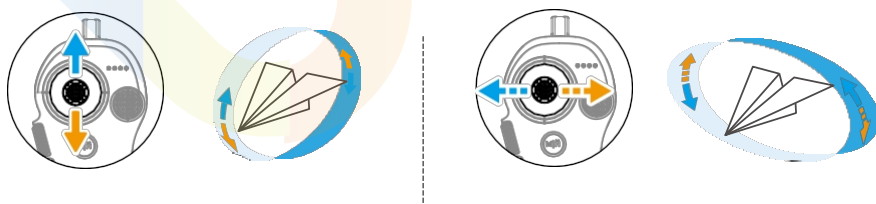



- Funkciu Easy ACRO nemožno povoliť v nasledujúcich situáciách:

- Pri snímaní videa;
- Keď je povolené sledovanie hlavy;
- Pri použití s diaľkovým ovládaním DJI FPV 3.



- Pred vykonaním manévrov Easy ACRO venujte pozornosť svojmu okoliu a uistite sa, že sa v blízkosti nenachádzajú žiadne prekážky.
- Funkcia Easy ACRO nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách:
 - Dron vzlietne, vznáša sa vo , pristane alebo sa vráti do východiskového bodu...;
 - Dron je v režime Sport;
 - Úroveň nabitia batérie dronu je nižšia ako ;
 - Výška dronu je menej ako 1,5 m;
 - Lietanie v prostredí so silným vetrom (rýchlosť vetra väčšia ako 10 m/s);
 - Výkon určovania polohy nie je dobrý (signál GNSS je slabý);
 - Dron sa nachádza v zóne s obmedzeným prístupom alebo vo výškovej zóne alebo sa blíži k maximálnej vzdialenosti letu.
- Keď sa zvýši uhol sklonu dronu (napríklad pri rýchlom zatáčaní alebo prudkom zrýchľovaní či spomaľovaní), musí sa zvýšiť aj výška dronu, inak sa Easy ACRO nedá použiť.

Kurzor AR



- AR kurzor je podporovaný len pri použití s okuliarmi DJI Goggles 3.




- Kurzor rozšírenej reality nemôže správne fungovať, keď sa používa na pohybujúcich sa objektoch, ako sú autá a lode.

Pred vzletom alebo pri použití tlačidla uzamknutia na spustenie vznášajúceho sa dronu môžu používatelia interagovať s obrazovkou okuliarov pomocou kurzora rozšírenej reality (biela čiara s kruhom na konci).



Presmerovanie kurzora


Ak sa kurzor na obrazovke okuliarov nezobrazí, podržte ovládač pohybu, ako je znázornené nižšie, a potom stlačte a podržte otočný volič na ľavej strane ovládača pohybu, aby sa kurzor znovu vycentroval.

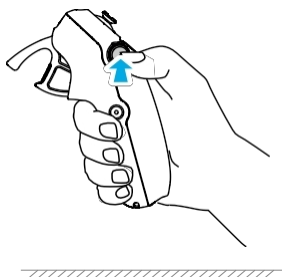


Ak kurzor stále nemôžete nájsť, nakláňajte ovládač nahor alebo nadol, kým sa na obrazovke nezobrazí kurzor.

Ovládanie ponuky

- Pomocou pohybového ovládača presuňte kurzor na šípku na ľavej strane obrazovky. jemne stlačte plynový pedál do prvej polohy, kurzor sa zmenší a otvorí sa ponuka.

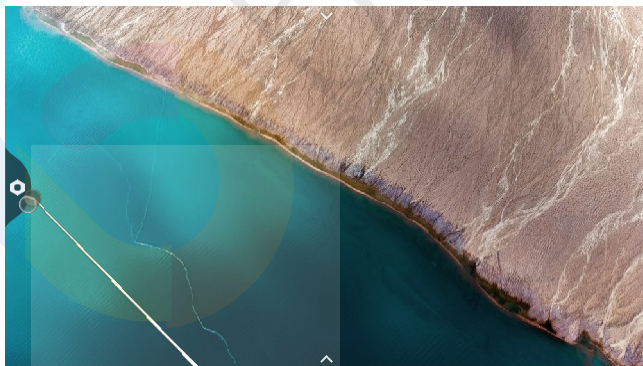


Pomocou joysticku na pohybovom ovládači sa môžete v ponuke posúvať nahor alebo nadol.

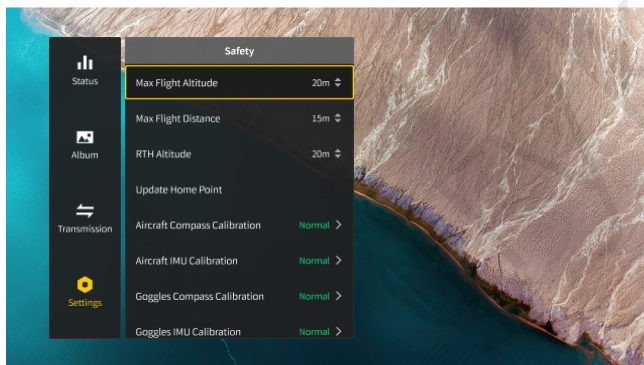


Chcete-li opustiť alebo sa vrátiť do predchozích ponúk, posuňte akcelerátor smerom dopredu alebo jemne stlačíte akcelerátor, keď je kurzor na jakémkoli prázdnom mieste na obrazovke.

- Presuňte kurzor na šípku v hornej časti obrazovky, stlačením akcelerátora otvorte kontextovú ponuku a nakonfigurujte nastavenia, ako napríklad Nahrávanie alebo Rozšírené zobrazenie.

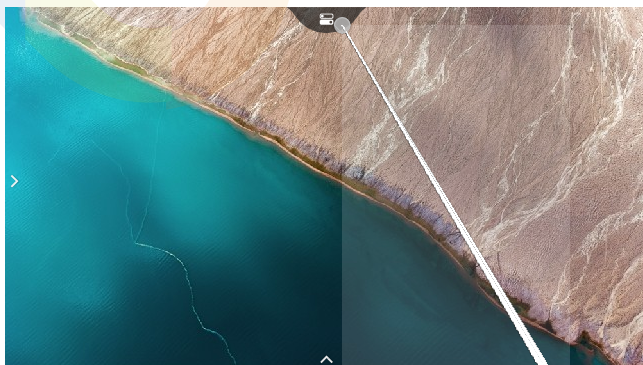

- Presuňte kurzor na šípku v spodnej časti obrazovky, stlačením akcelerátora vstúpte do nastavení kamery a nakonfigurujte nastavenia kamery dronu.

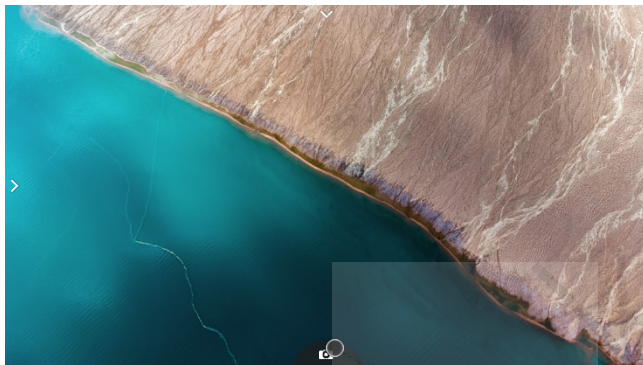

Ovládacie prvky prehrávania videa

Pri prezeraní fotografií alebo videí uložených na karte microSD okuliarov môžete pomocou kurzora ovládať prehrávanie alebo vykonávať iné operácie, ako napríklad:

- Stlačením akcelerátora pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie, stlačením akcelerátora dopredu zastavíte prehrávanie.
- Posúvaním kurzora doľava alebo doprava počas stláčania plynového pedála upravte ukazovateľ priebehu.
- Presunutím kurzora na šípku v hornej časti obrazovky a súčasným akcelerátora prejdite do nastavení prehrávania a upravte jas obrazovky alebo hlasitosť.

Optimálna prenosová zóna

Signál medzi všetkými zariadeniami je najsľahlivejší, keď je relatívna vzdialenosť medzi ovládačom pohybu a okuliarmi menšia ako 3 m.



- Odporúčame používať zariadenie v otvorenom vonkajšom prostredí, aby medzi ovládačom pohybu a okuliarmi neboli žiadne prekážky. V opačnom prípade môže dôjsť k narušeniu prenosu.
- Aby ste zabránili rušeniu, NEPOUŽÍVAJTE iné bezdrôtové zariadenia na rovnakej frekvencii ako ovládač pohybu.

Upozornenia pohybového ovládača

Diaľkový ovládač vydá upozornenie, keď je úroveň nabitia batérie medzi 6 a 10 %. Upozornenie na slabú batériu môžete zrušiť stlačením tlačidla napájania.

Keď je úroveň nabitia batérie nižšia ako 5 %, zaznie upozornenie na kritickú úroveň nabitia batérie, ktoré nie je možné zrušiť. Diaľkový ovládač vydáva upozornenie počas RTH a nie je možné ho zrušiť.

Kalibrácia ovládača pohybu

Kompas, IMU a akcelerátor ovládača pohybu sa dajú kalibrovať. Keď sa zobrazí výzva na kalibráciu niektorého z modulov, okamžite ho nakalibrujte:

1. Stlačením tlačidla 5D v živom náhľade letu otvorte ponuku.
2. Vyberte položku Settings (Nastavenia) > Control (Ovládanie) > Motion Controller (Pohybový ovládač) > RC Calibration (Kalibrácia RC).
3. Vyberte modul a podľa pokynov dokončíte kalibráciu.



- NEKALIBRUJTE kompas na miestach so silným magnetickým rušením, napríklad v blízkosti magnetov, parkovísk alebo stavenísk s podzemnými železobetónovými konštrukciami.
- Počas kalibrácie NENOSTE feromagnetické materiály, ako sú mobilné .

Príloha

Špecifikácie

DJI RC Motion 3	
Model	TKMO3
Hmotnosť	Približne 118 g
Prevádzková frekvencia	2,4000-2,4835 GHz
Výkon vysielача (EIRP)	2,4000-2,4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Maximálna prenosová vzdialenosť (bez prekážok, bez rušenia) ⁽¹⁾	S DJI Avata 2 a DJI Goggles 3: FCC: 13 km CE/SRRC/MIC: 10 km
Prevádzková teplota	-10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F)
Prevádzkové hodiny	Približne 10 hodín * Merané pri teplote okolia 25 °C (, pripojené k okuliárom DJI Goggles 3 a v pokoji.
Batérie	
Teplota nabíjania	0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
Čas nabíjania	Približne 2 hodiny
Typ nabíjania	5 V, 2 A
Kapacita batérie	2600 mAh

[1] Merané v nerušenom vonkajšom prostredí bez rušenia. Uvedené údaje ukazujú najvzdialenejší komunikačný dosah pre jednosmerné lety bez návratu podľa jednotlivých noriem. Počas letu vždy venujte pozornosť upozorneniam RTH na obrazovke okuliarov.

Kompatibilné produkty

Ak si chcete pozrieť kompatibilné produkty, pozrite si túto webovú lokalitu:

<https://www.dji.com/rc-motion-3/faq>

Aktualizácie firmvéru

Na aktualizáciu firmvéru použite jednu z nasledujúcich metód.

Používanie aplikácie DJI Fly

Pri použití s DJI Avata 2:

Zapnite dron, okuliare a ovládač pohybu. Skontrolujte, či sú všetky zariadenia pripojené. Pripojte port USB-C okuliarov k mobilnému zariadeniu, spustíte aplikáciu DJI Fly a podľa pokynov aktualizujete firmvér. Uistite sa, že mobilné zariadenie je počas aktualizácie firmvéru pripojené k internetu.

Pri použití s inými dronmi DJI:

Vypnite dron. Zapnite okuliare a ovládač pohybu. Pripojte port USB-C okuliarov k mobilnému zariadeniu, spustíte aplikáciu DJI Fly a vyberte profil > Správa zariadení.

Nájdite vhodné okuliare. Vyberte položku Aktualizácia firmvéru a postupujte podľa pokynov na obrazovke aktualizovať firmvér. Počas aktualizácie firmvéru je potrebné internetové pripojenie.

Používanie aplikácie DJI Assistant 2 (Drony pre spotrebiteľov)

1. Zapnite zariadenie. Pripojte port USB-C zariadenia k počítaču pomocou kábla USB-C.
2. Spustíte aplikáciu DJI Assistant 2 a prihláste sa pomocou svojho konta DJI.
3. Vyberte zariadenie a kliknite na položku Aktualizácia firmvéru na ľavej strane obrazovky.
4. Vyberte verziu firmvéru.
5. Firmvér sa stiahne a aktualizuje automaticky.
6. Po dokončení aktualizácie firmvéru sa zariadenie automaticky reštartuje.



- Pri aktualizácii firmvéru sa uistite, že ste dodržali všetky pokyny, inak môže aktualizácia zlyhať.
- Uistite sa, že je počítač počas aktualizácie pripojený k internetu.
- Počas aktualizácie neodpájajte kábel USB-C.
- Aktualizácia firmvéru bude trvať niekoľko . Trpezlivo počkajte na dokončenie aktualizácie firmvéru.
- Pred aktualizáciou sa uistite, že je zariadenie nabité aspoň na .
- že aktualizácia môže vynulovať parametre. Pred aktualizáciou si zapíšte preferované nastavenia a po aktualizácii ich znovu nakonfigurujte.

Informácie o aktualizácii firmvéru nájdete na tomto odkaze a v poznámkach k vydaniu:

<https://www.dji.com/rc-motion-3/downloads>.

Informácie o záručných službách

Navštívte stránku <https://www.dji.com/support> a dozviete sa viac o našich záručných podmienkach, opravárenských službách a podpore.

SME TU PRE VÁS



Kontakt
DJI PODPORA

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Tento obsah sa môže zmeniť.



<https://www.dji.com/rc-motion-3/downloads>