

Chladič vzduchu

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

MCF23XRW

Upozornenie: V prípade, že je v prevádzke zariadenie na výrobu elektrickej energie, je potrebné, aby sa v ňom nachádzali aj iné zariadenia: Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Dizajn a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu vylepšenia výrobku.

Ďalšie informácie vám poskytne predajca alebo výrobca.

Vyššie uvedený obrázok slúži len na ilustračné účely a môže sa líšiť od skutočného výrobku.



berylko

ĎAKOVNÝ LIST

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Midea! Pred používaním vášho nového výrobku Midea si dôkladne prečítajte tento návod, aby ste sa uistili, že viete, ako bezpečne ovládať vlastnosti a funkcie, ktoré váš nový spotrebič ponúka.

OBSAH

ĎAKOVNÝ LIST	01
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	02
ŠPECIFIKÁCIE	06
PREHĽAD VÝROBKOV	07
RÝCHLY NÁVOD NA POUŽITIE	08
PREVÁDZKA VÝROBKU	12
ČISTENIE A ÚDRŽBA	15
RIEŠENIE PROBLÉMOV	17
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE VYHLÁSENIE	18
LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA	19
OZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV	20

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zamýšľané použitie

Nasledujúce bezpečnostné pokyny majú zabrániť nepredvídaným rizikám alebo škodám spôsobeným nebezpečnou alebo nesprávnou prevádzkou spotrebiča. Pri príchode skontrolujte obal a spotrebič, či je všetko v poriadku, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, obráťte sa na predajcu alebo predajcu. Upozorňujeme, že úpravy alebo zmeny na spotrebiči nie sú z dôvodu vašej bezpečnosti povolené. Neodborné používanie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu nárokov na záruku.

Vysvetlenie symbolov

	Nebezpečenstvo Tento symbol označuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v dôsledku extrémne horľavého plynu.
	Výstraha pred elektrickým napätím Tento symbol označuje, že existuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v dôsledku elektrického napätia.
	Výstraha Toto signálne slovo označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie, ak sa mu nezabráni.
	Výstraha Signálne slovo označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie, ak sa mu nevyhnete.
	Pozor Signálne slovo označuje dôležité informácie (napr. poškodenie majetku), ale nie nebezpečenstvo.
	Dodržujte pokyny Tento symbol označuje, že servisný technik by mal tento spotrebič obsluhovať a udržiavať len v súlade s návodom na obsluhu.

SK

Pred použitím/ uvedením prístroja do prevádzky si pozorne a pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho v bezprostrednej blízkosti miesta inštalácie alebo prístroja pre neskoršie použitie!

Upozornenie

- Pozorne si prečítajte pravidlá bezpečnej prevádzky a návod na obsluhu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred uskladnením spotrebič vyprázdňte a vyčistite. Pred ďalším použitím spotrebič vyčistite.
- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Nikdy nevkladajte prsty, ceruzky alebo iné predmety cez mriežku, keď je ventilátor v prevádzke.
- Uistite sa, že ventilátor je pri prevádzke na stabilnom povrchu, aby nedošlo k jeho prevráteniu.
- SK** - **NEPOUŽÍVAJTE** ventilátor v okne, dážď môže spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, odpojte napájací kábel.
- V lete sa voda v nádržke môže ľahko znehodnotiť a vytvárať zápach, venujte pozornosť pravidelnej výmene vody; ak je v zime pri zvlhčovaní vnútorná teplota pod nulou, na zvlhčovanie je najlepšie používať teplú vodu.
- Použite mäkkú handričku navlhčenú jemným mydlom a potom ju opäť utrite suchou handričkou.
- Uvedomte si, že vysoká úroveň vlhkosti môže podporiť rast biologických organizmov v prostredí.
- Používajte len v domácnosti.

Upozornenie

- Ak je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Počas podávania a čistenia spotrebiča ho odpojte zo zásuvky.
- Nedovoľte, aby bol priestor okolo spotrebiča vlhký alebo mokrý. Ak sa objaví vlhkosť, znížte výkon spotrebiča. Ak nie je možné znížiť výkon spotrebiča, používajte spotrebič s prestávkami. Nedovoľte použitie absorpčných materiálov. Ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy, aby boli vlhké.
- Uvedomte si, že vysoká úroveň vlhkosti môže podporiť rast biologických organizmov v prostredí.
- Nikdy nenechávajte vodu v zásobníku, keď sa spotrebič nepoužíva.
- Upozornenie: Mikroorganizmy, ktoré sa môžu nachádzať vo vode alebo v prostredí, kde sa spotrebič používa alebo skladuje, môžu rásť v zásobníku na vodu a byť vyfukované do vzduchu, čo spôsobuje veľmi vážne zdravotné riziká, keď sa voda sa neobnovuje a nádržka sa riadne nečistí každý rok **SK** 3 dni.
- Pri presune z jedného miesta na druhé odpojte ventilátor.
- Nádrž na vodu čistite každé tri dni.
- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Neodborný personál alebo neautorizovaný personál nesmie zariadenie opravovať ani upravovať.
- Je zakázané pracovať s mokrými rukami, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Aby ste zabránili náhodnému zraneniu alebo poškodeniu prístroja, nevkladajte do prívodu a odvodu vzduchu žiadne cudzie predmety, pretože prístroj obsahuje vysokorýchlostný veterný rotor.
- Je zakázané používať túto jednotku v prostredí s horľavými a výbušnými plynmi a treba sa vyhýbať dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu.

- Túto jednotku neumiestňujte na naklonené alebo iné nerovné miesto, aby nedošlo k pádu jednotky a poškodeniu jednotky alebo vnútorných častí.
- Toto zariadenie je vybavené bezpečnostným spínačom. Ak podpera voštinového filtra nebola dobre nainštalovaná, jednotka nebude fungovať ako zvyčajne; keď stroj pracuje, neodstraňujte rám voštinového filtra.
- Hladina vody v nádrži nesmie v žiadnom okamihu prekročiť stupnicu "MAX" (maximum) a počas zvlhčovania musí byť celková hladina vody v nádrži kontrolovaná a nesmie byť nižšia ako stupnica "MIN" (minimum).
- Po naplnení nádržky na vodu ju pri umiestňovaní alebo premiestňovaní nenakláňajte a nenarážajte do nej.
- Ak chcete teleso jednotky premiestniť, jazdite s ním pomaly zboku, aby ste zabránili pretečeniu vody.
- Pri používaní jednotky zakažte prevrátenie, aby ste predišli akejkoľvek nehode. ak sa jednotka náhodne prevráti a obsahuje vodu, okamžite odpojte napájací kábel a odneste ju do servisu.
- Na jednotku neumiestňujte žiadne predmety a zakrývanie zásuvky je prísne zakázané.
- Pri umývaní vzhľad jednotky použite na utieranie vlhkú handričku (alebo pridajte trochu čistiaceho prostriedku) a na čistenie nikdy nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Jednotku nikdy neoplachujte vodou.
- Vstup a výstup vzduchu jednotky nemajte v blízkosti stien, závesov a iných predmetov, inak môžu blokovat prúdenie vzduchu a ovplyvniť prívod vzduchu.
- Keď je jednotka v prevádzke, silou neudierajte na telo jednotky ani do neho nenarážajte, inak môže dôjsť k automatickému vypnutiu, v takom prípade jednotku jednoducho reštartujte.
- Neumiestňujte jednotku priamo pod elektrickú zásuvku.
- Nepoužívajte jednotku v blízkosti vane, zavlažovacieho zariadenia alebo bazéna.
- Oprava výrobku sa musí vykonať v určenej agentúre.
- Na ochranu pred rizikom úrazu elektrickým prúdom neponárajte prístroj, kábel ani zástrčku do vody alebo inej kvapaliny.

ŠPECIFIKÁCIE

Model výrobku	MCF23XRW
Napätie	220-240V~
Frekvencia	50 Hz
Napájanie	60W



Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximálny prietok ventilátora	F	33,59	m³/min
Príkon ventilátora	P	52,00	W
Servisná hodnota	SV	0,65	(m³/min)W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	PSB	0,17	W
Hladina akustického výkonu ventilátora	LWA	62,47	dB(A)
Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu	C	4,27	m/s
Sezónna spotreba elektrickej energie	Q	16,83	kWh/rok
Štandard merania hodnoty služby	EN IEC 60879:2019		

SK

PREHĽAD PRODUKTOV

Názov časti


Riadiaca časť

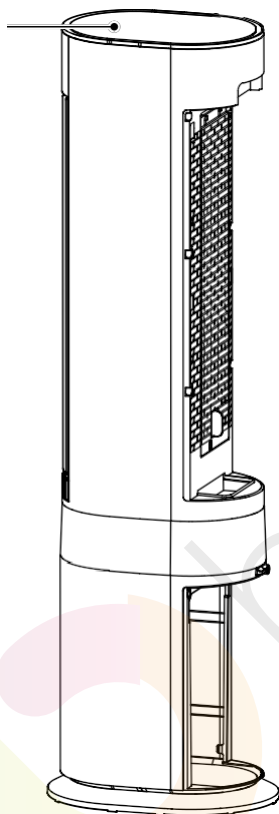

Vlhká clona



Skrinka na ľadové kryštály

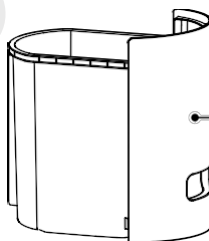

Nádrž na vodu

SK

💡 POZNÁMKA


Všetky obrázky v tejto príručke slúžia len na vysvetlenie. Akékoľvek nezrovnalosti medzi skutočným predmetom a vyobrazením na obrázku podliehajú skutočnému predmetu.

RÝCHLY ŠTART PRÍRUČKA


In strukcie na doplnenie vodnej nádrže, demontáž a umývanie

- Na zabezpečenie výkonu výrobku používajte čistenú vodu.
- Vodu na dne nádrže včas vyčistite, keď sa nepoužíva.
- Pred pridaním vody a čistením odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že je modul vodného čerpadla upevnený na svojom mieste. Ľubovoľné umiestnenie modulu vodného čerpadla môže spôsobiť abnormálne zvlhčovanie výrobku.
- Ako pridať vodu: Oddelte modul vodného čerpadla, úplne vytiahnite nádržku na vodu, pridajte vodu alebo vyčistite nádržku na vodu.


1 Otvorte západku nádržky na vodu do vodorovného stavu.

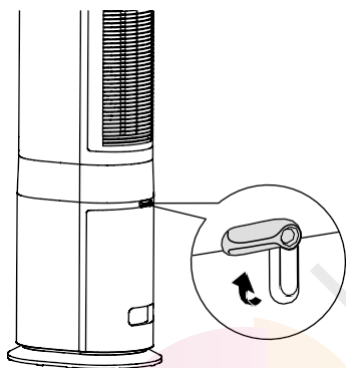


2 Pomaly vytiahnite nádržku na vodu, ako je znázornené na obrázku.

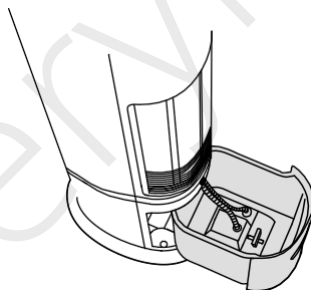

3 Ručne otočte gombík (o 90° proti smeru hodinových ručičiek), aby ste oddelili nádržku na vodu a modul vodného čerpadla (vrátane vodovodného potrubia).

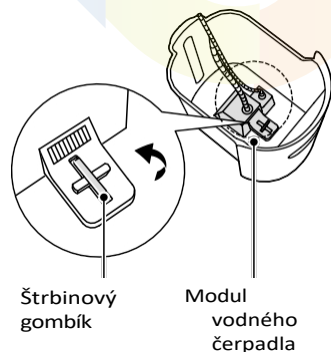


4 Nádržku na vodu úplne vytiahnite, vyčistite a doplňte vodu.

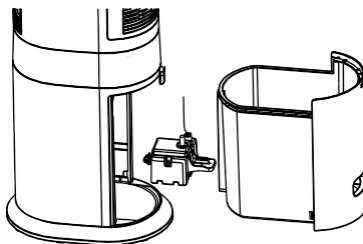


SK


- 5** Vyberte filter a vyčistite vodné čerpadlo podľa obrázka (odporúča sa čistiť raz za 3 mesiace, aby sa predĺžila životnosť).

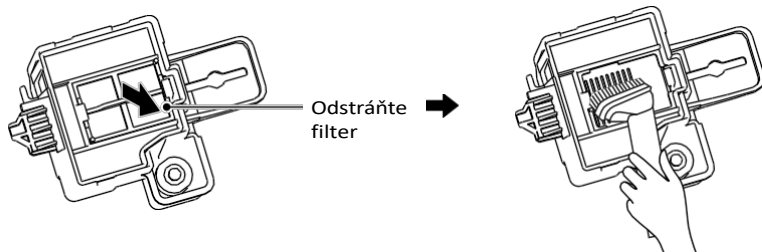

- 6** Po doplnení vody alebo vyčistení vodnej nádrže vložte modul vodného čerpadla do vodnej nádrže, vložte predný hák do štrbiny vodnej nádrže, otočte štrbinový gombík o 90° v smere hodinových ručičiek a zacvaknite ho do stavu, ako je znázornené na obrázku.

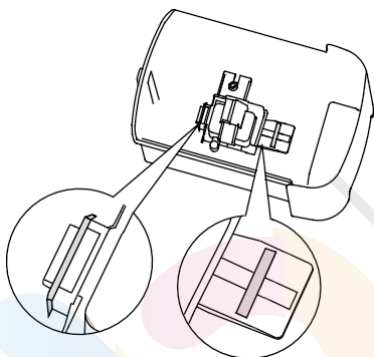


- 7** Pomaly zasuňte nádržku na vodu a otočením západky nádržky na vodu ju zaistíte.

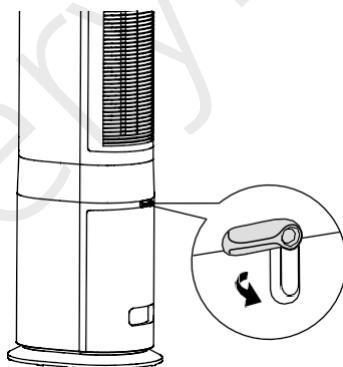

Používanie boxu na ľad


- Box na ľadové kryštály možno opakovane zamraziť a recyklovať; môžete sa tiež rozhodnúť, že ho nebudete používať podľa teploty.
- Neotvárajte veko boxu na ľadové kryštály, aby ste zabránili poškodeniu a úniku vody.
- Dávajte veľký pozor, aby ste zabránili jedeniu, ak ho používajú deti alebo v ich blízkosti.
- Krabička na ľadové kryštály je vyrobená z materiálov šetrných k životnému prostrediu, je netoxická a neškodná a možno ju bezpečne umiestniť do mrazničky na zmrazenie.
- Zmrazený box s ľadovými kryštálmi sa používa v nádrži na vodu. Po zapnutí chladného vzduchu teplota na výstupe vzduchu klesne.
- Mraziaci box s kryštálmi ľadu možno nahradiť kockami ľadu, ktoré majú tiež chladiaci účinok.
- Pri pridávaní vody by sa mala kontrolovať hladina vody v nádrži, aby neprekročila stupnicu "Max". Ak je hladina vody nižšia ako stupnica "Min.", vodu doplňte včas.

- 1 Vyberte nádobu s ľadovými kryštálmi z obalovej škatule a vložte ju do mrazničky na viac ako 3 hodiny.

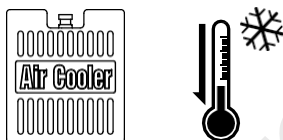

Mrazenie na viac ako 3 hodiny

- 2 Vytiahnite nádržku na vodu zo spodnej časti zariadenia, vložte do nej zmrazenú škatuľku s ľadovými kryštálmi a pridajte vodu pod stupnicu "MAX".

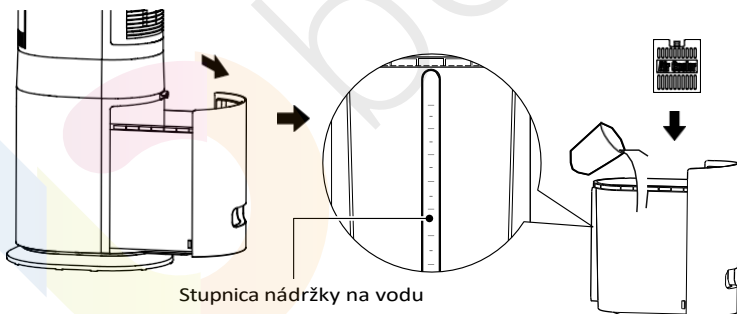

- 3 Krabičku s ľadovými kryštálmi možno opakovane zamraziť a recyklovať; môžete sa tiež rozhodnúť, že ju nepoužijete podľa teploty.




RÝCHLY ŠTART

Kroky na výrobu kociek ľadu

Postup a kroky na výrobu kociek ľadu


1. Nalejte tekutinu: Do každej kocky ľadu v zásobníku na ľad nalejte studenú alebo čistenú vodu, pričom nechajte asi 0,5-1 cm od vrchu, aby sa tekutina počas mrazenia nerozšírila a nepretiekla.
2. Vložte do mrazničky: Umiestnite naplnenú nádobu na ľad do mraziaceho priestoru, pričom sa uistite, že je v rovine a nie je naklonená ani sa netrasie.
3. Počkajte na zamrznutie: Počkajte 4-5 hodín, kým sa tekutina v zásobníku na ľad zmrazi na pevné kocky ľadu.

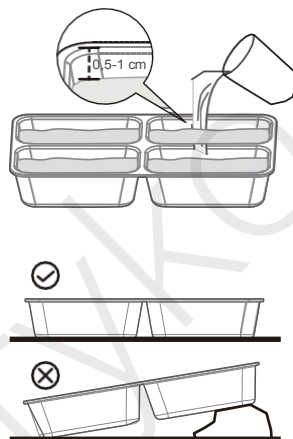

SK


Ako odstrániť kocky ľadu a jednotlivé kroky

- Pripravte sa na odformovanie: Po zmrazení kociek ľadu ich vyberte z mrazničky. Ak sa ťažko vyberajú, namočte dno zásobníka na ľad na niekoľko sekúnd do teplej vody alebo ho zakryte vlhkou handričkou, aby sa roztopila vrstva ľadu medzi kockami ľadu a zásobníkom.
- Vyberte kocky ľadu: V prípade plastových zásobníkov na ľad jemne ohnite okraje, aby sa kocky ľadu uvoľnili, a potom ich vysypte. V prípade silikónových zásobníkov na ľad stlačte dno a jemne zatlačte alebo pootočte, aby sa kocky ľadu ľahko uvoľnili.

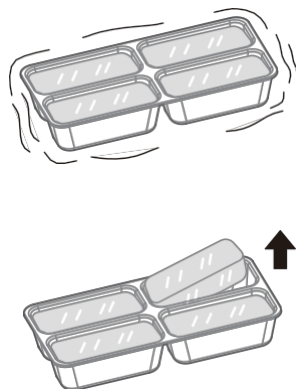

PREVÁDZKA VÝROBKU


Obsluha ovládacieho panela

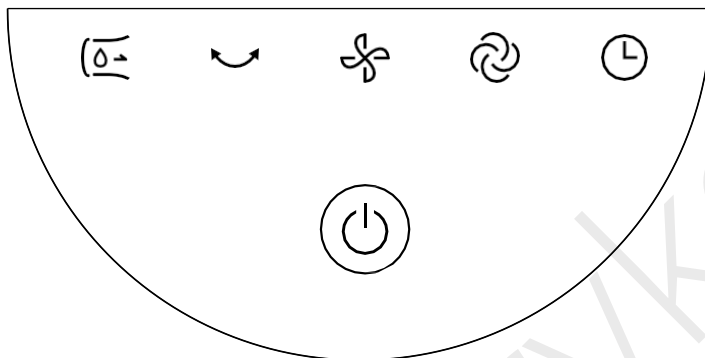

	Popis funkcie
 Spustenie/zastavenie	Kliknutím na "  " On/Standby (Zapnuté/pohotovostný režim) spustíte alebo zastavíte výrobok.
 Chladiaci vietor	Keď je napájanie zapnuté, stlačením zapnete alebo vypnete chladiaci vietor. V suchom alebo horúcom počasí zapnite funkciu chladiaceho vetra pre lepší zážitok.
 Oscilátor	Dotknite sa tlačidla oscilátora  " na spustenie alebo zastavenie oscilátora.
 Rýchlosť vetra	Dotknite sa tohto tlačidla na prepnutie rýchlosti vetra (Poznámka: normálny vietor podľa 1-2-3-... -6-1 prevodový cyklus; vietor na reguláciu teploty podľa 1-2-3-... -6-1 rýchlostného cyklu; vietor počas spánku podľa 1-2-3-1 rýchlostného cyklu; detský vietor podľa 1-2-1 rýchlostného cyklu).
 Režim vetra	Môžete si vybrať zo štyroch režimov vetra: normálny (6 úrovní), regulácia teploty (6 úrovní), spánok (3 úrovne), detský (2 úrovne). "indikátor vetra regulácie teploty je zapnutý", "indikátor vetra počas spánku je zapnutý", "indikátor detského vetra je zapnutý". Poznámka: Režim regulácie teploty existuje len vtedy, keď je teplota nižšia ako 40 °C, a automaticky sa ukončí, keď teplota prekročí 40 °C (V takom prípade stlačte tlačidlo režimu, aby sa cyklus opakoval v nasledujúcom poradí: normálny vietor - spánok vietor-baby vietor).
 Časovač	- V stave zapnutia stlačte toto tlačidlo a nastavte čas prostredníctvom "  ", keď displej bliká; po nastavení blikne 3-krát a dokončí nastavenie časovača. - V pohotovostnom stave stlačte toto tlačidlo a nastavte čas prostredníctvom "  ", keď displej bliká; po nastavení 3-krát zabliká a dokončí nastavenie časového plánu.

SK


Panel displeja

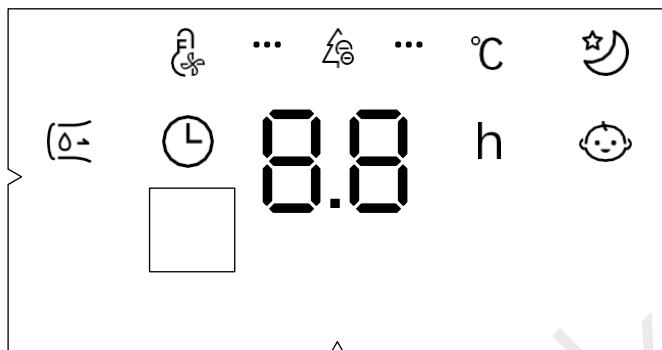

	Popis funkcie	
	Indikátor chladiaceho vetra	• V režime chladiaceho vetra je indikátor zapnutý.
	Indikátor vetra regulácie teploty	• Tento indikátor svieti v režime regulácie teploty a hlasitosť vetra sa môže inteligentne a automaticky nastaviť podľa okolitej teploty.
	Indikátor časovača	• Tento indikátor je zapnutý v režime časovača.
	Nixie trubica	• Zobrazenie úrovne rýchlosti vetra alebo času plánu, zobrazenie teploty v režime premenlivej rýchlosti (Nastavte časovač v režime premenlivej rýchlosti a teplota a čas plánu sa zobrazujú cyklicky).
	Indikátor negatívnych iónov	• Režim záporných iónov je predvolene zapnutý; v tomto režime svieti indikátor.
	Indikátor vetra počas spánku	• Tento indikátor je zapnutý v režime spánkového vetra. Keď je zapnutý režim spánkového vetra, ventilátor automaticky cyklicky mení úroveň vetra podľa programu. K dispozícii sú 3 úrovne. Úroveň spánkového vetra môžete nastaviť stlačením tlačidla rýchlosti vetra.
	Indikátor detského vetra	• Tento indikátor je zapnutý v režime detského vetra.

Diaľkové ovládanie

- Ovládanie oboch častí tela stroja "☺" a diaľkové ovládanie "(M)" sú tlačidlá typu vietor.
- Obidve ovládania tela stroja "☺" a diaľkové ovládanie "•••" sú tlačidlá typu studený vietor.
- Diaľkové ovládanie by sa malo bežne používať vo vzdialenosti do 5 metrov od prednej časti výrobku a 30 stupňov uhla odklonu.
- Pri používaní nasmerujte diaľkový ovládač na ovládacie časti zariadenia.
Batéria obsahuje mnoho ťažkých kovov, kyselín a zásad atď. ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie. Odpadové batérie by sa mali recyklovať oddelene.

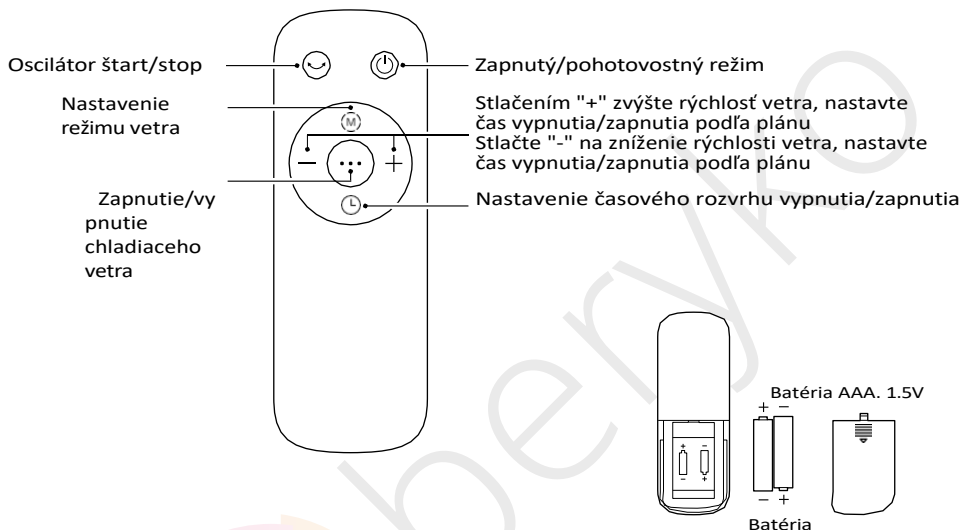

POZNÁMKA

Používajte mangánové alebo alkalické batérie typu "AAA". NEPOUŽÍVAJTE dobíjacie batérie.


SK

ČISTENIE A ÚDRŽBA


- Pred čistením výrobku odpojte napájanie. Pred čistením počkajte dve minúty.
- Výrobok nečistite žiadnymi abrazívnymi nástrojmi a rozpúšťadlami, ktoré by poškodili povrch. Čistite ho čistiacim prostriedkom a včas ho utrite suchou handričkou.
- Hlavnú jednotku neumývajte priamo vodou. Odnímateľné časti (zostava mokrých závesov) sa môžu čistiť mäkkou kefou a po vysušení nainštalovať.
- Výrobok je zakázané rozoberať za účelom úpravy. Odporúča sa pravidelne kontrolovať a čistiť tento výrobok, aby sa predĺžila jeho životnosť.

Návod na montáž/demontáž mokrého závesu


1 Odstráňte podperu mokrej záclony.

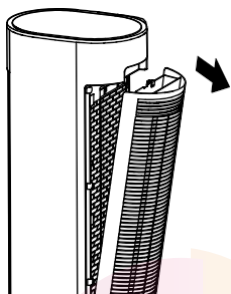


2 Odskrutkujte sťahovacie tlačidlo v spodnej časti a potom vytiahnite mokrú záclonu.

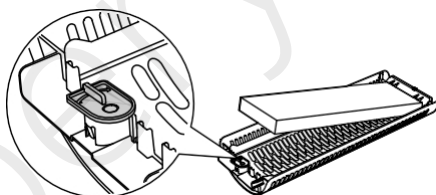

3 Vyberte a vyčistite mokrý záves a prachový filter.

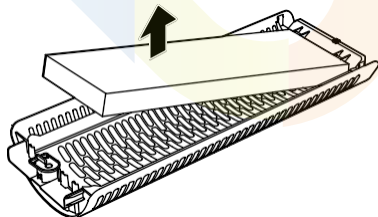


4 Nainštalujte podperu mokrej clony.

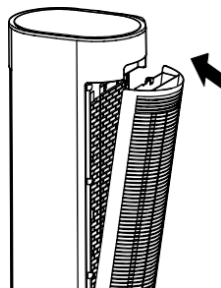

Výmena vody

- Po zastavení funkcie chladiaceho vetra na 2 minúty je možné vytiahnuť nádržku na vodu a vymeniť vodu, keď sa voda na potrubí a mokrej clone vráti do nádržky na vodu.

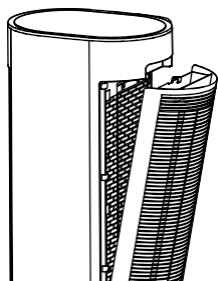

Zastavte funkciu
chladiaceho vetra na 2
minúty

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prevádzka vášho spotrebiča môže viesť k chybám a poruchám. Nasledujúce tabuľky obsahujú možné príčiny a poznámky k riešeniu chybového hlásenia alebo poruchy. Odporúčame pozorne si prečítať nižšie uvedenú tabuľku, aby ste ušetrili čas a peniaze, ktoré vás môže stáť volanie do servisného strediska.

Problém	Príčina	Riešenie
Zariadenie po inštalácii nefunguje správne	• Napájací kábel nie je zapojený alebo má zlý kontakt.	Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
	• Vypínač na telese nie je zapnutý.	Zapnite vypínač na telese.
Diaľkové ovládanie nefunguje	• Je potrebné vymeniť batériu.	Vymeňte batériu.
	• Diaľkové ovládanie sa používa vo vzdialenosti väčšej ako 5 m od ventilátora.	Použite diaľkový ovládač bližšie k ventilátoru a uistite sa, že je namierený priamo na ovládací diel.
Objem vzduchu sa znižuje	• Vlhká clona je znečistená.	Pravidelne čistite mokré závesy.
Abnormality funkcie chladného vetra	• Skontrolujte, či v nádrži na vodu nechýba voda.	Nádržku na vodu včas naplňte.

SK

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE VYHLÁSENIE

 Midea logo, slovné značky, obchodný názov, obchodný štýl a všetky ich verzie sú cenným majetkom spoločnosti Midea Group a/alebo jej pridružených spoločností (ďalej len "Midea"), ku ktorým spoločnosť Midea vlastní ochranné známky, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, ako aj všetok goodwill vyplývajúci z používania akejkoľvek časti ochrannej známky Midea. Používanie ochrannej známky Midea na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Midea môže predstavovať porušenie ochrannej známky alebo nekalú súťaž v rozpore s príslušnými zákonmi.

Tento manuál vytvorila spoločnosť Midea a spoločnosť Midea si vyhradzuje všetky autorské práva. Žiadny subjekt ani jednotlivец nesmie používať, duplikovať, upravovať, distribuovať tento manuál ako celok alebo jeho časť, ani ho spájať alebo predávať s inými produktmi bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Midea.

Všetky opísané funkcie a pokyny boli aktuálne v čase tlače tohto návodu. Skutočný výrobok sa však môže líšiť v dôsledku vylepšených funkcií a dizajnu.


LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Dôležité pokyny pre životné prostredie

Dodržiavanie smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a likvidácia odpadu výrobku:

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ).

Tento symbol označuje, že tento výrobok sa po skončení životnosti nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Použitie zariadenie sa musí odovzdať na oficiálnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ak chcete nájsť tieto zberné systémy, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Každá domácnosť plní dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starého spotrebiča. Vhodná likvidácia použitého spotrebiča pomáha predchádzať možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

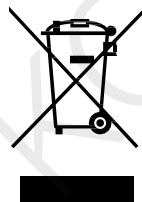


Súlad so smernicou RoHS

Výrobok, ktorý ste zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS) (2011/65/EÚ). Nevyhovuje

SK neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené v smernici.

Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odneste ich na zberné miesta obalových materiálov určené miestnymi úradmi.

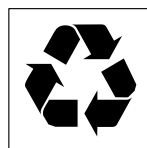

UPOZORNENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Na poskytovanie služieb dohodnutých so zákazníkom, sa zaväzujeme bez obmedzenia dodržiavať všetky ustanovenia platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov v súlade s dohodnutými krajinami, v rámci ktorých budú služby zákazníkovi poskytované, ako aj prípadne Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

Všeobecne platí, že naše spracovanie údajov slúži na plnenie našich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s vami a z dôvodov bezpečnosti výrobkov, ochrany vašich práv v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa záruky a registrácie výrobkov. V niektorých prípadoch, ale len ak je zabezpečená primeraná ochrana údajov, sa osobné údaje môžu prenášať príjemcom nachádzajúcim sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ďalšie informácie vám poskytneme na požiadanie. Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese MideaDPO@midea.com. Ak chcete uplatniť svoje práva, napríklad právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, kontaktujte nás prostredníctvom MideaDPO@midea.com. Ak chcete získať ďalšie informácie, postupujte podľa QR kódu.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

SK

Midea

make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 všetky práva vyhradené

