


- Nastavenia: Možnosť zobrazenia a konfigurácie funkcií:

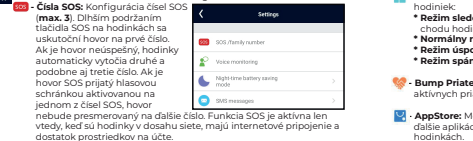

- Monitorovanie hlasu: Možnosť vzdialeného odpočúvania. Ak chcete aktivovať funkciu, zadajte telefónne číslo. Do 30 sekúnd hodinky automaticky zavolajú späť na predtým zadané telefónne číslo. Obrazovka hodín zostáva nezmenená - je úplne nenápadná.

- Pri konfigurácii čísel SOS - a monitorovania hlasu - by sa čísla mali zadávať bez kódu krajiny (ak je to potrebné, pre PL pridajte pred číslo: 0048). Použitie symbolu „+“ môže zabrániť uskutočňovaniu hovorov.

- Nočný režim úspory batérie: Možnosť aktivovať/deaktivovať režim úspory batérie, ktorý obmedzuje sieťové funkcie hodín medzi 22:00 a 6:00 (predlžuje prevádzkový čas hodín).

- SMS správy: Možnosť čítania správ SMS adresovaných na číslo na hodinkách.

- Prevádzkové režimy: Výber obnovovacej frekvencie umiestnenia hodiniek:
* **Režim sledovania** - obnovovanie každú 1 minútu (skrátuje čas chodu hodín).
* **Normálny režim** - obnovenie každých 10 minút.
* **Režim úspory batérie** - obnovuje sa každú 1 hodinu.
* **Režim spánku** - manuálne polohovanie.

- Bump Priatelia: Možnosť pridať kartu pre svoje dieťa a skontrolovať aktívnych priateľov.

- AppStore: Možnosť ovládať ďalšie aplikácie nainštalované v hodinkách.

- Upozornenia SMS: Zapnutie/vypnutie a konfigurácia upozornení SMS na zadane telefónne číslo.

- Členovia rodiny: Zoznam správcov, ktorí môžu spravovať hodinky.

- Telefónny zoznam: Možnosť pridať kontakty, ktoré sa zobrazia v telefónnom zozname hodín.

- Nastavenia WiFi: Konfigurácia siete Wi-Fi, ku ktorej sa hodinky pripájajú automaticky bez zadania hesla.

- Časové pásmo: Nastavte časové pásmo hodín.

- Jazyk: Možnosť zmeny jazyka smart hodín.

- Obsluha:
* **Numerická klávesnica:** Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie numerickej klávesnice na hodinkách. Aktivácia tejto funkcie

umožňuje používateľovi hodinky vytočiť a uskutočniť hovor na ľubovoľné číslo (vrátane čísel mimo telefónneho zoznamu). Ak chcete, aby používateľ hodín nemohol kontaktovať čísla mimo telefónneho zoznamu, vypnite túto funkciu.
* **Určovanie polohy pomocou GPS:** Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie určovania polohy hodín pomocou GPS.

- Plán napájania: Naplánujte spustenie alebo zastavenie hodín.

- LBS: Možnosť zapnúť/vypnúť sledovanie hodín na základe najbližšieho vysielateľa mobilnej siete v prípade, že hodinky stratia signál GPS.

- Najst hodinky: Funkcia nájdenia hodín - spustí zvukový alarm.

- Vypnutie hodín: Vypnite hodinky na diaľku.

- Reštartovanie hodín: Reštartujte svoje inteligentné hodinky.

- Obnovenie výrobných nastavení: Možnosť obnovenia výrobných nastavení hodín.

- Odstránit účet: Odoslanie žiadosti o odstránenie účtu z aplikačného servera. Účet by mal byť vymazaný do jednej hodiny.

- Odhlásenie: Odhlásenie z aplikácie.

V závislosti od modelu vášho zariadenia sa môžu vyššie opísané funkcie aplikácie Garrett Tracker líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete obrátiť na naše oddelenie technickej podpory: garrett@rmasluzby.cz

- Chat: Funkcia hlasových/textových správ. Zobrazuje posledné hlasové poznámky a posledné textové správy **odoslané z aplikácie Garrett Tracker do hodín.** Z hodín je možné odoslať hlasovú správu. Ak chcete odoslať hlasovú poznámku, stlačte a podržte tlačidlo počas diktovania správ (**max. 15 sekúnd**). Uvoľnením tlačidla odosle správu správcovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Chat**. Pomocou tlačidla **+** môže používateľ odoslať:
* emotikon,
* fotografie zhotovené fotoaparátom,
* fotografie vybrané z galérie hodín.
Kliknutím na spustíte videohovor.

- Videohovor: Funkcia videohovoru. Možnosť uskutočňovať videohovory medzi správcami a súvisiacimi hodinkami. K dispozícii je aj skupinový chat. Vyberte osobu a potvrdte začatie hovoru. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla(2)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo **funkčným tlačidlom(2)**. Hlasitosť počas hovoru môžete upraviť kliknutím na ikonu reproduktora.

- Nastavenia:
* **Mobilné siete:** Konfigurácia nastavení siete (VoLTE, APN, dátový roaming).
* **WiFi:** Nastavenia WiFi.
* **Bluetooth:** Nastavenia Bluetooth (slúchadlá Bluetooth možno spárovať).
* **Nastavenie blokády:** Nastavenie blokády inteligentných hodín.
* **Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti hodín (multimédiá, budík, zvonenie).
* **Jas:** Nastavenie úrovne jasu displeja.
* **Profily:** Možnosť zmeny pracovného profilu hodín.
* **Uspánie:** Konfigurácia časového limitu displeja.
* **Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky.
* **Reštart:** Reštartujte hodinky.
* **Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
* **Nástroje:** Ďalšie funkcie na správu pamäte zariadenia (vymazanie a zobrazenie údajov v hodinkách).
* **Funkcia priblíženia:** Možnosť aktivácie možnosti priblíženia.
* **Viac:** Informácie o zariadení (odstránenie vody, informácie o zariadení, nastavenia zámku SIM, dátum/čas a jazykové nastavenia).

- História: Funkcia histórie hovorov. Možnosť zobrazenia presného dátumu a času posledných hlasových hovorov.

- Fotoaparát: Funkcia fotoaparátu. Fotoграфovanie pomocou jedného zo zabudovaných fotoaparátov inteligentných hodín (**potiahnutím prsta nahor/dole na obrazovke prepínate medzi fotoaparátmi - predný/bočný**). Ak chcete nasnímať fotografiu, kliknite na **stredovú ikonu** v spodnej časti obrazovky. Fotografia sa uloží do **galérie zariadenia**. Správcovi hodín je možné **poslať** fotografiu z aplikácie **Galéria** () inteligentných hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Diaľkový fotoaparát**. Ak chcete vstúpiť do režimu

video, raz kliknite na ikonu () a potom vyberte stredovú červenú ikonu na nahrávanie videa. Opätovným stlačením tejto ikony ukončíte nahrávanie videa.

- SMS: Funkcia SMS. Umožňuje **odosielať/prijímať** SMS. Stlačením , začnete vytvárať novú správu. Do prvého poľa zadajte telefónne číslo alebo kliknite na a vyberte zo zoznamu kontakt, ktorý bol predtým uložený prostredníctvom aplikácie **Garrett Tracker**. Do druhého poľa zadajte obsah správy, ktorú chcete odovzdať. Po dokončení stlačte **dotykové tlačidlo návratu (2)**, čím ukončíte zobrazenie klávesnice. Kliknutím na odosle správu. **Odoslané/prijaté** správy budú k dispozícii v zobrazení zoznamu ihneď po výbere funkcie SMS.

- Magic Camera: Funkcia fotoaparátu s možnosťou použitia filtrov.

- Kód QR: Zobrazí kód **REG CODE** a **kód QR na prevzatie aplikácie Garrett Tracker**.

- Galéria: Funkcia galérie hodín. Stlačte obrazok a potom - **pre odoslanie alebo - pre vymazanie obrázka.**

- App Store: Možnosť inštalácie ďalších funkcií do hodín, ktoré sú po inštalácii dostupné v ponuke výberu funkcií AppStore.
* **V hodinkách je predvolene nainštalovaná aplikácia WhatsApp. Vyžaduje prihlásenie alebo registráciu nového účtu pomocou telefónneho čísla aktívnej karty SIM.**

- Krokomer: Funkcia krokomeru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste vykonali. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii **Garrett Tracker** v časti **Aktivita>Krokomer>Meranie**.

- Hra: Jednoduchá matematická hra.

- Rozvrh hodín: Možnosť zobrazenia náhľadu skôr nakonfigurovaného rozvrhu hodín v aplikácii **Garrett Tracker**.

- Budík: Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v

aplikácii **Garrett Tracker**.

- Stopky: Funkcia stopiek.

- Kalendár: Funkcia kalendára.

- FaceUnlock:

* **Zámok obrazovky:** Možnosť pridať kód PIN alebo heslo ako zámok obrazovky. Ak chcete pridať nový zámok, zadajte kód **PIN/heslo**, zopakujte ho a potvrdte. Zadané údaje sa budú vyžadovať pri každom pokuse o odomknutie hodín. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň I.**
* **FaceUnlock:** funkcia odomknutia tvárou + PIN/heslo. Ak chcete funkciu aktivovať, zadajte kód PIN/heslo, zopakujte ho a potvrdte. Potom naskenujte svoj tvár v ponuke **Pridať tvár (zobrazí sa automaticky po zadaní a potvrdení kódu PIN/hesla)**. Držte hodinky pred tvárou a pohybujte nimi podľa správ zobrazených na inteligentných hodinkách, kým sa skenovanie nedokončí (**100 %**). Obraz naskenovanej tváre sa použije na odomknutie obrazovky. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň II.**

* Funkciu **FaceUnlock** možno rozšíriť o ďalšiu funkciu - **EyeUnlock**. Ide o funkciu odomknutia jediným žmurknutím oka. Zabraňuje rozbitiu zámku napríklad pomocou fotografie. Ak chcete funkciu aktivovať, prejdite do nastavení funkcie **FaceUnlock** a vyberte možnosť **EyeUnlock** (**nie je potrebné opätovne skenovať tvár**). Po schválení budete môcť odomknúť obrazovku pomocou tváre až po žmurknutie očami. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň III.**

- Fotoaparát: Funkcia fotoaparátu. Fotoграфovanie pomocou jedného zo zabudovaných fotoaparátov inteligentných hodín (**potiahnutím prsta nahor/dole na obrazovke prepínate medzi fotoaparátmi - predný/bočný**). Ak chcete nasnímať fotografiu, kliknite na **stredovú ikonu** v spodnej časti obrazovky. Fotografia sa uloží do **galérie zariadenia**. Správcovi hodín je možné **poslať** fotografiu z aplikácie **Galéria** () inteligentných hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Diaľkový fotoaparát**. Ak chcete vstúpiť do režimu

video, raz kliknite na ikonu () a potom vyberte stredovú červenú ikonu na nahrávanie videa. Opätovným stlačením tejto ikony ukončíte nahrávanie videa.

- SMS: Funkcia SMS. Umožňuje **odosielať/prijímať** SMS. Stlačením , začnete vytvárať novú správu. Do prvého poľa zadajte telefónne číslo alebo kliknite na a vyberte zo zoznamu kontakt, ktorý bol predtým uložený prostredníctvom aplikácie **Garrett Tracker**. Do druhého poľa zadajte obsah správy, ktorú chcete odovzdať. Po dokončení stlačte **dotykové tlačidlo návratu (2)**, čím ukončíte zobrazenie klávesnice. Kliknutím na odosle správu. **Odoslané/prijaté** správy budú k dispozícii v zobrazení zoznamu ihneď po výbere funkcie SMS.

- Magic Camera: Funkcia fotoaparátu s možnosťou použitia filtrov.

- Kód QR: Zobrazí kód **REG CODE** a **kód QR na prevzatie aplikácie Garrett Tracker**.

- Galéria: Funkcia galérie hodín. Stlačte obrazok a potom - **pre odoslanie alebo - pre vymazanie obrázka.**

- App Store: Možnosť inštalácie ďalších funkcií do hodín, ktoré sú po inštalácii dostupné v ponuke výberu funkcií AppStore.
* **V hodinkách je predvolene nainštalovaná aplikácia WhatsApp. Vyžaduje prihlásenie alebo registráciu nového účtu pomocou telefónneho čísla aktívnej karty SIM.**

- Krokomer: Funkcia krokomeru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste vykonali. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii **Garrett Tracker** v časti **Aktivita>Krokomer>Meranie**.

- Hra: Jednoduchá matematická hra.

- Rozvrh hodín: Možnosť zobrazenia náhľadu skôr nakonfigurovaného rozvrhu hodín v aplikácii **Garrett Tracker**.

- Budík: Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v

aplikácii **Garrett Tracker**.

- Stopky: Funkcia stopiek.

- Kalendár: Funkcia kalendára.

- FaceUnlock:

* **Zámok obrazovky:** Možnosť pridať kód PIN alebo heslo ako zámok obrazovky. Ak chcete pridať nový zámok, zadajte kód **PIN/heslo**, zopakujte ho a potvrdte. Zadané údaje sa budú vyžadovať pri každom pokuse o odomknutie hodín. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň I.**
* **FaceUnlock:** funkcia odomknutia tvárou + PIN/heslo. Ak chcete funkciu aktivovať, zadajte kód PIN/heslo, zopakujte ho a potvrdte. Potom naskenujte svoj tvár v ponuke **Pridať tvár (zobrazí sa automaticky po zadaní a potvrdení kódu PIN/hesla)**. Držte hodinky pred tvárou a pohybujte nimi podľa správ zobrazených na inteligentných hodinkách, kým sa skenovanie nedokončí (**100 %**). Obraz naskenovanej tváre sa použije na odomknutie obrazovky. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň II.**

* Funkciu **FaceUnlock** možno rozšíriť o ďalšiu funkciu - **EyeUnlock**. Ide o funkciu odomknutia jediným žmurknutím oka. Zabraňuje rozbitiu zámku napríklad pomocou fotografie. Ak chcete funkciu aktivovať, prejdite do nastavení funkcie **FaceUnlock** a vyberte možnosť **EyeUnlock** (**nie je potrebné opätovne skenovať tvár**). Po schválení budete môcť odomknúť obrazovku pomocou tváre až po žmurknutie očami. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň III.**

- Fotoaparát: Funkcia fotoaparátu. Fotoграфovanie pomocou jedného zo zabudovaných fotoaparátov inteligentných hodín (**potiahnutím prsta nahor/dole na obrazovke prepínate medzi fotoaparátmi - predný/bočný**). Ak chcete nasnímať fotografiu, kliknite na **stredovú ikonu** v spodnej časti obrazovky. Fotografia sa uloží do **galérie zariadenia**. Správcovi hodín je možné **poslať** fotografiu z aplikácie **Galéria** () inteligentných hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Diaľkový fotoaparát**. Ak chcete vstúpiť do režimu

video, raz kliknite na ikonu () a potom vyberte stredovú červenú ikonu na nahrávanie videa. Opätovným stlačením tejto ikony ukončíte nahrávanie videa.

- SMS: Funkcia SMS. Umožňuje **odosielať/prijímať** SMS. Stlačením , začnete vytvárať novú správu. Do prvého poľa zadajte telefónne číslo alebo kliknite na a vyberte zo zoznamu kontakt, ktorý bol predtým uložený prostredníctvom aplikácie **Garrett Tracker**. Do druhého poľa zadajte obsah správy, ktorú chcete odovzdať. Po dokončení stlačte **dotykové tlačidlo návratu (2)**, čím ukončíte zobrazenie klávesnice. Kliknutím na odosle správu. **Odoslané/prijaté** správy budú k dispozícii v zobrazení zoznamu ihneď po výbere funkcie SMS.

- Magic Camera: Funkcia fotoaparátu s možnosťou použitia filtrov.

- Kód QR: Zobrazí kód **REG CODE** a **kód QR na prevzatie aplikácie Garrett Tracker**.

- Galéria: Funkcia galérie hodín. Stlačte obrazok a potom - **pre odoslanie alebo - pre vymazanie obrázka.**

- App Store: Možnosť inštalácie ďalších funkcií do hodín, ktoré sú po inštalácii dostupné v ponuke výberu funkcií AppStore.
* **V hodinkách je predvolene nainštalovaná aplikácia WhatsApp. Vyžaduje prihlásenie alebo registráciu nového účtu pomocou telefónneho čísla aktívnej karty SIM.**

- Krokomer: Funkcia krokomeru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste vykonali. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii **Garrett Tracker** v časti **Aktivita>Krokomer>Meranie**.

- Hra: Jednoduchá matematická hra.

- Rozvrh hodín: Možnosť zobrazenia náhľadu skôr nakonfigurovaného rozvrhu hodín v aplikácii **Garrett Tracker**.

- Budík: Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v

aplikácii **Garrett Tracker**.

- Stopky: Funkcia stopiek.

- Kalendár: Funkcia kalendára.

- FaceUnlock:

* **Zámok obrazovky:** Možnosť pridať kód PIN alebo heslo ako zámok obrazovky. Ak chcete pridať nový zámok, zadajte kód **PIN/heslo**, zopakujte ho a potvrdte. Zadané údaje sa budú vyžadovať pri každom pokuse o odomknutie hodín. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň I.**
* **FaceUnlock:** funkcia odomknutia tvárou + PIN/heslo. Ak chcete funkciu aktivovať, zadajte kód PIN/heslo, zopakujte ho a potvrdte. Potom naskenujte svoj tvár v ponuke **Pridať tvár (zobrazí sa automaticky po zadaní a potvrdení kódu PIN/hesla)**. Držte hodinky pred tvárou a pohybujte nimi podľa správ zobrazených na inteligentných hodinkách, kým sa skenovanie nedokončí (**100 %**). Obraz naskenovanej tváre sa použije na odomknutie obrazovky. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň II.**

* Funkciu **FaceUnlock** možno rozšíriť o ďalšiu funkciu - **EyeUnlock**. Ide o funkciu odomknutia jediným žmurknutím oka. Zabraňuje rozbitiu zámku napríklad pomocou fotografie. Ak chcete funkciu aktivovať, prejdite do nastavení funkcie **FaceUnlock** a vyberte možnosť **EyeUnlock** (**nie je potrebné opätovne skenovať tvár**). Po schválení budete môcť odomknúť obrazovku pomocou tváre až po žmurknutie očami. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň III.**

- Fotoaparát: Funkcia fotoaparátu. Fotoграфovanie pomocou jedného zo zabudovaných fotoaparátov inteligentných hodín (**potiahnutím prsta nahor/dole na obrazovke prepínate medzi fotoaparátmi - predný/bočný**). Ak chcete nasnímať fotografiu, kliknite na **stredovú ikonu** v spodnej časti obrazovky. Fotografia sa uloží do **galérie zariadenia**. Správcovi hodín je možné **poslať** fotografiu z aplikácie **Galéria** () inteligentných hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Diaľkový fotoaparát**. Ak chcete vstúpiť do režimu

video, raz kliknite na ikonu () a potom vyberte stredovú červenú ikonu na nahrávanie videa. Opätovným stlačením tejto ikony ukončíte nahrávanie videa.

- SMS: Funkcia SMS. Umožňuje **odosielať/prijímať** SMS. Stlačením , začnete vytvárať novú správu. Do prvého poľa zadajte telefónne číslo alebo kliknite na a vyberte zo zoznamu kontakt, ktorý bol predtým uložený prostredníctvom aplikácie **Garrett Tracker**. Do druhého poľa zadajte obsah správy, ktorú chcete odovzdať. Po dokončení stlačte **dotykové tlačidlo návratu (2)**, čím ukončíte zobrazenie klávesnice. Kliknutím na odosle správu. **Odoslané/prijaté** správy budú k dispozícii v zobrazení zoznamu ihneď po výbere funkcie SMS.

- Magic Camera: Funkcia fotoaparátu s možnosťou použitia filtrov.

- Kód QR: Zobrazí kód **REG CODE** a **kód QR na prevzatie aplikácie Garrett Tracker**.

- Galéria: Funkcia galérie hodín. Stlačte obrazok a potom - **pre odoslanie alebo - pre vymazanie obrázka.**

- App Store: Možnosť inštalácie ďalších funkcií do hodín, ktoré sú po inštalácii dostupné v ponuke výberu funkcií AppStore.
* **V hodinkách je predvolene nainštalovaná aplikácia WhatsApp. Vyžaduje prihlásenie alebo registráciu nového účtu pomocou telefónneho čísla aktívnej karty SIM.**

- Krokomer: Funkcia krokomeru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste vykonali. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii **Garrett Tracker** v časti **Aktivita>Krokomer>Meranie**.

- Hra: Jednoduchá matematická hra.

- Rozvrh hodín: Možnosť zobrazenia náhľadu skôr nakonfigurovaného rozvrhu hodín v aplikácii **Garrett Tracker**.

- Budík: Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v

aplikácii **Garrett Tracker**.

- Stopky: Funkcia stopiek.

- Kalendár: Funkcia kalendára.

- FaceUnlock:

* **Zámok obrazovky:** Možnosť pridať kód PIN alebo heslo ako zámok obrazovky. Ak chcete pridať nový zámok, zadajte kód **PIN/heslo**, zopakujte ho a potvrdte. Zadané údaje sa budú vyžadovať pri každom pokuse o odomknutie hodín. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň I.**
* **FaceUnlock:** funkcia odomknutia tvárou + PIN/heslo. Ak chcete funkciu aktivovať, zadajte kód PIN/heslo, zopakujte ho a potvrdte. Potom naskenujte svoj tvár v ponuke **Pridať tvár (zobrazí sa automaticky po zadaní a potvrdení kódu PIN/hesla)**. Držte hodinky pred tvárou a pohybujte nimi podľa správ zobrazených na inteligentných hodinkách, kým sa skenovanie nedokončí (**100 %**). Obraz naskenovanej tváre sa použije na odomknutie obrazovky. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň II.**

* Funkciu **FaceUnlock** možno rozšíriť o ďalšiu funkciu - **EyeUnlock**. Ide o funkciu odomknutia jediným žmurknutím oka. Zabraňuje rozbitiu zámku napríklad pomocou fotografie. Ak chcete funkciu aktivovať, prejdite do nastavení funkcie **FaceUnlock** a vyberte možnosť **EyeUnlock** (**nie je potrebné opätovne skenovať tvár**). Po schválení budete môcť odomknúť obrazovku pomocou tváre až po žmurknutie očami. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň III.**

- Fotoaparát: Funkcia fotoaparátu. Fotoграфovanie pomocou jedného zo zabudovaných fotoaparátov inteligentných hodín (**potiahnutím prsta nahor/dole na obrazovke prepínate medzi fotoaparátmi - predný/bočný**). Ak chcete nasnímať fotografiu, kliknite na **stredovú ikonu** v spodnej časti obrazovky. Fotografia sa uloží do **galérie zariadenia**. Správcovi hodín je možné **poslať** fotografiu z aplikácie **Galéria** () inteligentných hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garrett Tracker** na karte **Diaľkový fotoaparát**. Ak chcete vstúpiť do režimu

video, raz kliknite na ikonu () a potom vyberte stredovú červenú ikonu na nahrávanie videa. Opätovným stlačením tejto ikony ukončíte nahrávanie videa.

- SMS: Funkcia SMS. Umožňuje **odosielať/prijímať** SMS. Stlačením , začnete vytvárať novú správu. Do prvého poľa zadajte telefónne číslo alebo kliknite na a vyberte zo zoznamu kontakt, ktorý bol predtým uložený prostredníctvom aplikácie **Garrett Tracker**. Do druhého poľa zadajte obsah správy, ktorú chcete odovzdať. Po dokončení stlačte **dotykové tlačidlo návratu (2)**, čím ukončíte zobrazenie klávesnice. Kliknutím na odosle správu. **Odoslané/prijaté** správy budú k dispozícii v zobrazení zoznamu ihneď po výbere funkcie SMS.

- Magic Camera: Funkcia fotoaparátu s možnosťou použitia filtrov.

- Kód QR: Zobrazí kód **REG CODE** a **kód QR na prevzatie aplikácie Garrett Tracker**.

- Galéria: Funkcia galérie hodín. Stlačte obrazok a potom - **pre odoslanie alebo - pre vymazanie obrázka.**

- App Store: Možnosť inštalácie ďalších funkcií do hodín, ktoré sú po inštalácii dostupné v ponuke výberu funkcií AppStore.
* **V hodinkách je predvolene nainštalovaná aplikácia WhatsApp. Vyžaduje prihlásenie alebo registráciu nového účtu pomocou telefónneho čísla aktívnej karty SIM.**

- Krokomer: Funkcia krokomeru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste vykonali. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii **Garrett Tracker** v časti **Aktivita>Krokomer>Meranie**.

- Hra: Jednoduchá matematická hra.

- Rozvrh hodín: Možnosť zobrazenia náhľadu skôr nakonfigurovaného rozvrhu hodín v aplikácii **Garrett Tracker**.

- Budík: Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v

aplikácii **Garrett Tracker**.

- Stopky: Funkcia stopiek.

- Kalendár: Funkcia kalendára.

- FaceUnlock:

* **Zámok obrazovky:** Možnosť pridať kód PIN alebo heslo ako zámok obrazovky. Ak chcete pridať nový zámok, zadajte kód **PIN/heslo**, zopakujte ho a potvrdte. Zadané údaje sa budú vyžadovať pri každom pokuse o odomknutie hodín. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň I.**
* **FaceUnlock:** funkcia odomknutia tvárou + PIN/heslo. Ak chcete funkciu aktivovať, zadajte kód PIN/heslo, zopakujte ho a potvrdte. Potom naskenujte svoj tvár v ponuke **Pridať tvár (zobrazí sa automaticky po zadaní a potvrdení kódu PIN/hesla)**. Držte hodinky pred tvárou a pohybujte nimi podľa správ zobrazených na inteligentných hodinkách, kým sa skenovanie nedokončí (**100 %**). Obraz naskenovanej tváre sa použije na odomknutie obrazovky. **Táto funkcia chráni pred neopráv**