

xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L
Průručka použivatelů



Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahládnutie v budúcnosti.

Tento produkt je určený výhradne na použitie v domácnosti.

Bezpečnostné pokyny

Aby ste zaistili svoju bezpečnosť a minimalizovali riziko zranenia osôb alebo poškodenia majetku, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. (EN 60335)
- Horkovzdušnú fritézu a napájací kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. (EN 60335)
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ spotrebič nepoužívajú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. (IEC 60335)
Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. (IEC 60335)
- Ak je napájací kábel poškodený alebo zlomený, musí byť nahradený výrobcom alebo servisným strediskom, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.
- Počas prevádzky horkovzdušnej fritézy sa môže zvýšiť teplota prístupného povrchu.
- Počas prevádzky horkovzdušnej fritézy sa povrch ľahko zahrieva.
- Horkovzdušnú fritézu nemožno ovládať externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním.
- Počas používania horkovzdušnej fritézy neblokujte prívod a odvod vzduchu ani otvory na odvod tepla, aby ste neovplyvnili jej bežný odvod tepla.
- Vnútorne zapojenie horkovzdušnej fritézy nesmú upravovať technici, ktorí na to nie sú odborným spôsobom vyškolení.
- Na ohrev košíka, fritovacieho taniera alebo mriežky nepoužívajte uhlie ani iné podobné zdroje paliva.


- Košík neumiestňujte na žiadne iné zdroje tepla, ako je indukčná varná doska alebo plynový sporák.
- Napájací kábel nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte napájací kábel s uvoľneným pripojením alebo zlým kontaktom.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel križoval s ostrými predmetmi, aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla.
- Horkovzdušnú fritézu nepoužívajte na skladovanie akýchkoľvek predmetov, najmä horľavých, výbušných alebo korozívnych.
- Napájací kábel nadmerne nestláčajte, neohýbajte, nekrúťte ani naň neumiestňujte ťažké predmety, aby nedošlo k odhaleniu alebo poškodeniu jeho jadra.
- Ak horkovzdušná fritéza nefunguje normálne alebo má poruchu, okamžite ju prestaňte používať a odpojte ju od zdroja napájania.
- Horkovzdušnú fritézu nemožno spustiť bez toho, aby bol košík na mieste.
- Nedotýkajte sa košíka priamo rukami počas používania alebo tesne po ňom, aby ste predišli popáleniu.
- Nedovoľte deťom, aby sa priblížili k fólii a obalu alebo sa s nimi hrali, aby nedošlo k náhodnému uduseniu.
- Na balenie potravín na varenie nepoužívajte žiadne plastové pomôcky ani bežné papierové baliace materiály.
- Túto horkovzdušnú fritézu nepúšťajte a nenarážajte do tvrdých predmetov, aby ste predišli jej poškodeniu alebo poruche.
- Do žiadneho z otvorov horkovzdušnej fritézy nevkladajte špendlíky, káble ani iné predmety, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Bežný rozsah prevádzkovej nadmorskej výšky tohto produktu je 0–2000 metrov.
- Počas používania udržiavajte medzi odvodom vzduchu a inými zariadeniami vzdialenosť najmenej 30 cm.
- Počas používania horkovzdušnou fritézou nehýbte ani ňou netraste.

- Do bezpečnostného spínača nevkladajte žiadne cudzie predmety, aby ste predišli vzniku akéhokoľvek nebezpečenstva.
- Pri umiestnení horkovzdušnej fritézy do kuchynskej skrinky a pod. zabezpečte, aby bola dostatočne odvetraná.
- Pred čistením alebo opravou horkovzdušnej fritézy ju nezabudnite odpojiť od elektrickej siete.
- Tento produkt musí byť používaný na rovnom, žiaruvzdornom povrchu, aby nedošlo k poškodeniu produktu alebo nehodám.
- Zabezpečte, aby silikónové časti horkovzdušnej fritézy neprišli do kontaktu s etanolom alebo roztokmi, ktoré obsahujú viac ako 50 % alkoholu.
- Uistite sa, že elektrická zásuvka, do ktorej je horkovzdušná fritéza zapojená, je dobre uzemnená, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo iným bezpečnostným rizikám.
- Používajte len uzemnenú elektrickú zásuvku s menovitým prúdom 16 A, aby ste predišli riziku požiaru a iným potenciálnym nebezpečenstvám.
- Ak je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Výhradne na použitie v domácnosti.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných zariadeniach, ako sú:
 - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - poľnohospodárske domy;
 - klienti v hoteloch, motelloch a iných zariadeniach typu ubytovania;
 - ubytovanie typu bed and breakfast.



UPOZORNENIE: Horúce povrchy.


Prehľad produktu

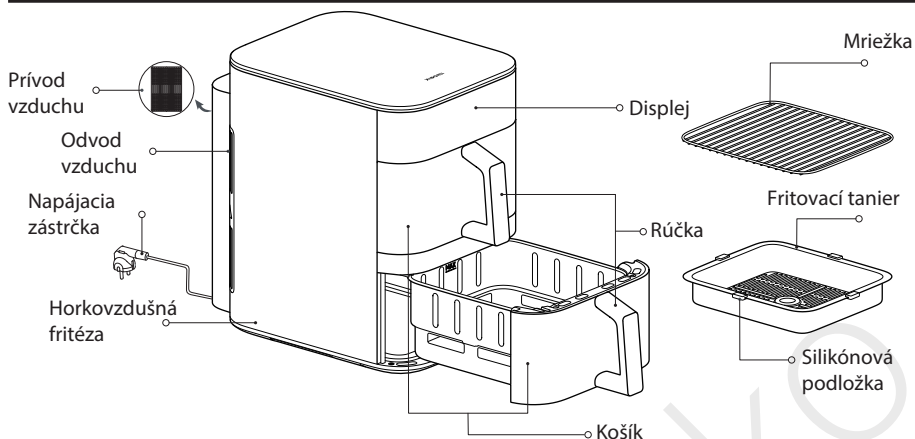

Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

1. Silikónové podložky na fritovacom tanieri sú vyrobené z materiálu odolného voči vysokým teplotám a vhodného pre styk s potravinami. Zabráňujú poškriabaniu povrchu košíkov o okraje fritovacích tanierov a pomáhajú fritovacím tanierom udržať stabilitu. Silikónové podložky neodstraňujte.
2. Príliš malé suroviny nie sú vhodné na použitie na mriežke. Dbajte na to, aby suroviny neprepadli cez otvory v mriežke.

Ovládací panel

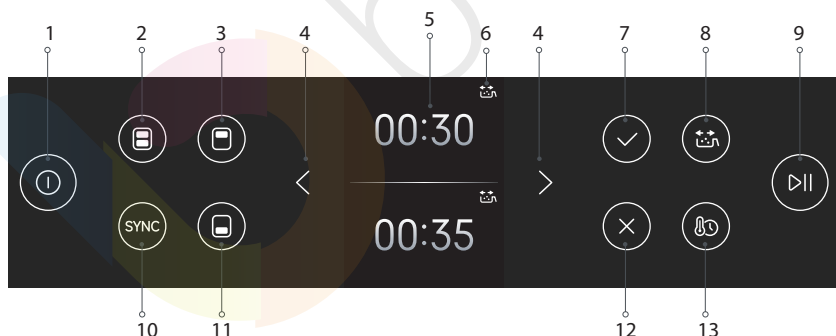

1. Tlačidlo ZAP/VYP
2. Tlačidlo dvojitého košíka
3. Tlačidlo horného košíka
4. Tlačidlá nastavenia vľavo/vpravo
5. Displej
6. Indikátor obrátenia jedla
7. Tlačidlo potvrdenia
8. Tlačidlo upozornenia na obrátenie jedla
9. Tlačidlo štart/stop
10. Tlačidlo SYNC
11. Tlačidlo dolného košíka
12. Tlačidlo zrušenia
13. Tlačidlo času/teploty

Používanie

Zapojte napájací kábel a stlačte tlačidlo zap/vyp, aby ste prešli do počiatočného stavu.

Poznámky: 1. Pri prvom zapnutí stlačte tlačidlo zap/vyp a rozsvieti sa displej. Po 2 sekundách sa zobrazí rozhranie na výber jazyka. Pomocou tlačidiel nastavenia vľavo/vpravo vyberte svoj jazyk a stlačte tlačidlo potvrdenia. Zobrazí sa obrazovka potvrdenia Wi-Fi; stlačte znovu tlačidlo potvrdenia, aby ste prešli do stavu čakania na pripojenie Wi-Fi, kde bude blikať indikátor pripojenia. Po úspešnom pripojení stlačte tlačidlo potvrdenia, aby ste prešli na obrazovku výberu košíka.

2. Horkovzdušná fritéza môže pri prvom použití vydávať mierny zápach. Na odstránenie zápachu sa odporúča nechať horkovzdušnú fritézu bežať s prázdnyimi košíkmi pri maximálnej teplote (230 °C) po dobu 5 minút. Je normálne, že horkovzdušná fritéza pri prevádzke s prázdnyimi košíkmi vypúšťa malé množstvo bieleho dymu alebo zápachu.

Počiatkový stav

Zapojte napájací kábel a stlačte tlačidlo zap/vyp, aby sa horkovzdušná fritéza zapla a zobrazila sa obrazovka výberu košíka.

Vypnutie

Stlačením tlačidla zap/vyp v akomkoľvek stave sa zariadenie prepne do vypnutia.

Nastavenia Wi-Fi

- **Resetovanie Wi-Fi:**
 - ① Na obrazovke Wi-Fi stlačte tlačidlo potvrdenia, aby ste vstúpili do režimu resetovania Wi-Fi. Stlačte tlačidlo potvrdenia znovu, aby ste resetovali Wi-Fi, alebo stlačte tlačidlo zrušenia, aby ste opustili resetovanie Wi-Fi.
 - ② Keď je Wi-Fi zapnuté a horkovzdušná fritéza je v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo dvoch košíkov na 7 sekúnd, aby ste resetovali Wi-Fi.
- **Zapnutie/vypnutie Wi-Fi:**
 - ① Keď je Wi-Fi zapnuté/vypnuté a horkovzdušná fritéza je v nečinnosti, stlačte a podržte tlačidlo horného košíka po dobu 5 sekúnd, aby ste Wi-Fi vypli/zapli.
 - ② Wi-Fi môžete zapnúť/vypnúť aj prostredníctvom nastavení Wi-Fi v ponuke nastavení.

Indikátor stavu Wi-Fi

			
Čaká sa na rýchle pripojenie...	Opätovné pripájanie po prerušení pripojenia...	Úspešne pripojené	Prebieha aktualizácia...
Indikátor Wi-Fi pomaly bliká	Indikátor Wi-Fi rýchlo bliká	Indikátor Wi-Fi svieti	Indikátor Wi-Fi rýchlo bliká

Poznámka: Ak sa horkovzdušná fritéza nepripojí k Wi-Fi do 30 minút, indikátor Wi-Fi zhasne.

Aktualizácia firmvéru

Počas aktualizácie firmvéru prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home sa na displeji zobrazí nápis „Aktualizácia...“. Po dokončení aktualizácie sa horkovzdušná fritéza automaticky reštartuje.

Poznámka: Aplikácia Xiaomi Home bude môcť aktualizovať firmvér vo všetkých stavoch okrem nasledujúcich: 1. Napájanie je odpojené; 2. Zariadenie je vypnuté alebo 3. Wi-Fi je odpojené.

Počas aktualizácie firmvéru nie je možné vykonávať žiadne ďalšie operácie.

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Xiaomi Home. Pomocou aplikácie Xiaomi Home môžete ovládať zariadenie a interagovať s ďalšími menšími inteligentnými domácimi zariadeniami.



61997C11

- Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte naskenovaním QR kódu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Aplikáciu „Xiaomi Home“ môžete tiež vyhľadať v obchode s aplikáciami, odkiaľ si ju môžete stiahnuť a nainštalovať.
 - Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, ťuknite na znamienko „+“ v pravom hornom rohu a postupom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.
- Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.

Varenie

Prípravy

Ingrediencie môžete pred varením marinovať podľa vlastnej chuti.

Poznámka: Nevarte potraviny obsahujúce hydroxid sodný, napríklad praclíkový chlieb, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy košíka.

Začiatok varenia

1. Začiatok varenia

① Horkovzdušnú fritézu umiestnite na stabilný, rovný povrch a zabezpečte okolo nej správnu cirkuláciu vzduchu.

② Fritovací tanier umiestnite na dno košíka a na tanier položte pripravené jedlo v množstve odporúčanom v recepte.

Poznámka: Preplnenie košíkov jedlom môže ovplyvniť cirkuláciu horúceho vzduchu vo vnútri, čo môže zabrániť rovnomernému ohrevu. Množstvo jedla a čas varenia upravte podľa potreby, aby ste dosiahli požadované výsledky.

③ Košíky úplne zasuňte do horkovzdušnej fritézy.

④ Pokyny na použitie mriežky

Mriežku možno použiť v hornom aj dolnom košíku. Po vložení potravín na fritovací tanier môžete pomocou mriežky pridať ďalšiu vrstvu potravín. Na rôznych vrstvách môžete pripravovať rovnaké alebo rôzne potraviny.

2. Varenie v jednom košíku

① Stlačte tlačidlo horného/dolného košíka, aby ste otvorili nastavenia horného/spodného košíka.

② Po výbere košíka stlačte tlačidlá nastavenia vľavo/vpravo, aby ste prechádzali medzi receptami. Stlačte tlačidlo potvrdenia, aby ste vybrali požadovaný recept.

③ Po výbere receptu sa na displeji zobrazí predvolený čas varenia a teplota. Tieto hodnoty nastavte pomocou tlačidiel nastavenia vľavo/vpravo a stlačte tlačidlo potvrdenia.

④ Po začatí varenia už nie je možné recepty zmeniť. Ak chcete zmeniť recept, ukončíte aktuálny proces varenia a vráťte sa do počiatočného stavu, aby ste mohli nastaviť nový recept.

⑤ Varenie sa automaticky ukončí, ak do 10 minút po pozastavení varenia neprebehne žiadna operácia.

3. Varenie v dvoch košíkoch

• Varenie rovnakého receptu v oboch košíkoch

① Stlačte tlačidlo dvoch košíkov, aby ste otvorili nastavenia pre varenie v dvoch košíkoch. Stlačte tlačidlá nastavenia vľavo/vpravo, aby ste vybrali požadovaný recept a parametre varenia. Po nastavení stlačte tlačidlo štart/stop, aby ste začali varenie v oboch košíkoch podľa rovnakého receptu a parametrov.

② Horkovzdušná fritéza opustí režim dvoch košíkov, ak sa zmení akýkoľvek parameter pre ktorýkoľvek košík.

Poznámka: Po opustení režimu dvoch košíkov ho nie je možné znovu aktivovať, ani ak sú parametre oboch košíkov resetované na rovnaké hodnoty.

• Varenie rôznych receptov v oboch košíkoch

Vyberte jeden košík a nastavte parametre varenia. Potom vyberte druhý košík a nastavte jeho parametre. Stlačte tlačidlo štart/stop, aby sa varenie v oboch košíkoch začalo súčasne.

4. Pokyny k funkcii SYNC

- Po nastavení parametrov varenia pre oba košíky stlačte tlačidlo SYNC. Košík s dlhším časom varenia začne variť ako prvý. Keď sa jeho zostávajúci čas varenia rovná celkovom čase varenia košíka v pohotovostnom režime, začne variť druhý košík a oba košíky dokončia varenie súčasne.
- Pri varení s aktivovanou funkciou SYNC ju môžete deaktivovať stlačením tlačidla SYNC pred začatím synchronizovaného varenia a košík v pohotovostnom režime začne variť okamžite.
- Funkciu SYNC môžete aktivovať nastavením druhého košíka do jednej minúty po začatí varenia prvého košíka. Po nastavení parametrov pre druhý košík stlačte tlačidlo štart/stop, aby sa začalo varenie. Košík s dlhším časom varenia začne variť ako prvý, zatiaľ čo druhý čaká. V tejto fáze môžete stlačiť tlačidlo SYNC, aby ste funkciu SYNC deaktivovali.

Poznámka: Funkciu SYNC je možné aktivovať do jednej minúty po začatí varenia. Ak už oba košíky varia, jeden košík musí byť pozastavený, aby ste mohli aktivovať funkciu SYNC.

5. Vyberanie košíka počas varenia

- Ak počas varenia vyberiete jeden alebo dva košíky, horkovzdušná fritéza pozastaví proces varenia.
- Ak oba košíky vložíte späť do horkovzdušnej fritézy do desiatich minút, aktívne varenie v košíku, ktorý sa varil, bude pokračovať, zatiaľ čo košík v pohotovostnom režime bude čakať.
- Ak oba košíky vložíte späť do horkovzdušnej fritézy po 10 minútach a do 20 minút, aktívne varenie v košíku, ktorý sa varil, sa ukončí, zatiaľ čo varenie v košíku v pohotovostnom režime sa spustí.
- Ak ktorýkoľvek košík (alebo oba) zostane mimo horkovzdušnej fritézy dlhšie ako 20 minút, varenie sa automaticky zruší pre oba košíky.

UPOZORNENIA:

- Pri vyberaní košíkov môžu byť košíky a ich vnútorná časť veľmi horúce, preto sa ich nedotýkajte, aby ste sa nepopálili.
- Po vyberaní košíkov ich ihneď vložte späť do horkovzdušnej fritézy, aby nedošlo k ovplyvneniu procesu varenia.

6. Rozsah nastavenia času a teploty

- Teplotu je možné nastaviť v rozmedzí od 40 °C do 230 °C, čas je možné nastaviť od 1 minúty do 8 hodín.
- Čas varenia sa dá nastaviť pomocou tlačidiel nastavenia vľavo/vpravo. Ak je nastaviteľný časový rozsah 60 minút alebo viac, krátkym stlačením sa čas zvýši alebo zníži o 1 minútu a dlhým stlačením sa čas zvýši alebo zníži o 30 minút. Ak je nastaviteľný časový rozsah kratší ako 60 minút, krátkym stlačením sa čas zvýši alebo zníži o 1 minútu a dlhým stlačením sa čas zvýši alebo zníži o 10 minút.
- Teplotu varenia možno nastaviť pomocou tlačidiel nastavenia vľavo/vpravo. Krátkym stlačením sa teplota zvýši alebo zníži o 5 °C a dlhým stlačením sa teplota zvýši alebo zníži o 10 °C.
- Pri nastavovaní alebo úprave nastavení času a teploty v režime varenia podľa receptu: ak je teplota varenia vyššia ako 80 °C (až do 230 °C), čas varenia možno nastaviť na maximálne 1 hodinu; ak je teplota varenia 80 °C alebo nižšia, čas varenia možno nastaviť na maximálne 8 hodín. Ak je čas varenia 1 hodina alebo menej, teplotu varenia je možné nastaviť v rozmedzí od 40 °C do 230 °C; ak je čas varenia od 1 do 8 hodín, teplotu varenia je možné nastaviť maximálne na 80 °C.

7. Zapnutie/vypnutie upozornenia na obrátenie jedla

- Pred varením je možné zapnúť/vypnúť upozornenie na obrátenie jedla stlačením tlačidla upozornenia na obrátenie jedla.

- Upozornenie na obrátenie jedla je štandardne zapnuté pre hranolky, kuracie stehná, steaky, zeleninu, pečenú rybu a recepty na dvojvrstvové varenie. Môžete ho vypnúť stlačením tlačidla na obrátenie jedla.
- Upozornenie na obrátenie jedla je vypnuté v manuálnom režime a pri ohreve, môžete ho zapnúť stlačením tlačidla na obrátenie jedla.
- Upozornenie na obrátenie jedla nie je k dispozícii pre pizzu, koláče a sušené ovocie.
- Upozornenie na obrátenie jedla je štandardne vypnuté pre cloudové/vlastné recepty a je možné ho zapnúť v aplikácii. Upozornenie na obrátenie jedla nie je možné zapnúť, ak je čas varenia kratší ako 8 minút.
- Keď je čas obrátiť jedlo, indikátor obrátenia jedla začne blikať a zvukový signál zaznie dvakrát, trikrát za sebou. Varenie pokračuje bez prerušenia. Po vybratí košíka a otočení jedla indikátor obrátenia jedla zhasne. (Ak indikátor zostane svietiť, upozornenie na obrátenie jedla sa zopakuje.)

Funkcia udržiavania teploty

- Funkcia udržiavania teploty je štandardne zapnutá. Môžete ju aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach > Nastavenia termostatu a stlačením tlačidla potvrdenia.
- Doba udržiavania teploty je 30 minút pri 80 °C. Recepty, ktoré používajú funkciu udržiavania teploty, sa po varení automaticky prepnú do režimu udržiavania teploty. Stlačením tlačidla zrušiť opustíte režim udržiavania teploty.

Poznámka: Funkcia udržiavania teploty sa aktivuje po varení, ak je funkcia udržiavania teploty zapnutá a teplota varenia je nastavená na 80 °C alebo viac. V opačnom prípade horkovzdušná fritéza po dokončení varenia okamžite zobrazí obrazovku s oznámením o ukončení varenia.

- Ak je režim udržiavania teploty vypnutý, ventilátor bude po varení pokračovať v prevádzke ešte 30 sekúnd, aby sa odvieďlo teplo. Tento proces nie je možné zrušiť a vyberanie košíka v priebehu procesu automaticky zastaví proces chladenia.

Režim receptov z cloudu

Pri výbere a spustení receptu z cloudu prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home môžete začať s varením ihneď alebo nastaviť funkciu plánovania, aby sa varenie naplánovalo. Varenie podľa receptu z cloudu sa spustí, keď zostávajúci čas zodpovedá požadovanému času varenia.

UPOZORNENIE: Recepty z cloudu nie je možné spustiť v nasledujúcich stavoch:

- ① Napájanie je odpojené; ② Wi-Fi je odpojené; ③ Režimy varenia/časového programu/udržiavania teploty; ④ Košík je odstránený.

Chybové hlášky

Keď horkovzdušná fritéza zistí poruchu alebo chybu, na displeji sa zobrazí chybový kód sprevádzaný tromi pípnutím. Horkovzdušná fritéza následne prestane fungovať. Riešenia nájdete v časti Riešenie problémov v tejto príručke.

Čistenie a údržba

Pred čistením a údržbou horkovzdušnej fritézy odpojte napájací kábel a počkajte, kým sa ochladí na bezpečnú teplotu, a až potom pokračujte. Pri čistení horkovzdušnej fritézy vyberte z horkovzdušnej fritézy košík.

- **Povrch horkovzdušnej fritézy:**

Povrch horkovzdušnej fritézy môžete utrieť suchou, mäkkou handričkou alebo špongiou navlhčenou neutrálnym čistiacim prostriedkom.

- **Vnútrotný priestor:**

Na odstránenie škvŕn z vnútra horkovzdušnej fritézy naneste na jej povrch primerané množstvo čistiaceho prostriedku zriedeného v horúcej vode a nechajte ho pôsobiť približne 10 minút, potom zvyšky čistiaceho prostriedku zotrite mäkkou špongiou navlhčenou vo vode.

- **Košík:**

Horkovzdušnú fritézu čistite po každom použití. Košík horkovzdušnej fritézy je potiahnutý, preto na jeho čistenie nepoužívajte oceľovú vlnu ani iné abrazívne čistiace materiály, pretože by mohli poškodiť povrchovú úpravu.

- **Fritovací tanier a mriežka:**

Na čistenie použite mäkkú bavlnenú handričku alebo špongiu navlhčenú neutrálnym čistiacim prostriedkom, potom ju navlhčíte vodou a zotrite zvyšky čistiaceho prostriedku.

Poznámka: Fritovací tanier a mriežku možno vybrať a umyť v umývačke riadu; košíky možno umyť vodou alebo v umývačke riadu; horkovzdušnú fritézu však nemožno umývať vodou ani v umývačke riadu.

Bezpečnostné opatrenia pri čistení

- Po použití horkovzdušnej fritézy včas odpojte napájaciu zástrčku. Horkovzdušnú fritézu neumiestňujte do blízkosti zdroja ohňa a neponárajte ju do vody. Neumiestňujte napájaciu zástrčku priamo na horkovzdušnú fritézu, aby ste zabránili poškriabaniu jej povrchu.
- Čistenie a údržbu vykonávajte až po vychladnutí horkovzdušnej fritézy.
- Nepoužívajte žiadne korozívne alebo abrazívne čistiace materiály alebo čistiace prostriedky.

Poznámka: Pravidelné čistenie a údržba horkovzdušnej fritézy pomôže predĺžiť jej životnosť.

Riešenie problémov

Problémy	Možné príčiny	Riešenia
Horkovzdušná fritéza nefunguje.	Horkovzdušná fritéza nie je pripojená k zdroju napájania.	Zapojte napájací kábel do uzemnenej elektrickej zásuvky.
	Košík nie je zatlačený na miesto.	Vytiahnite košík a zasuňte ho späť na miesto.
Displej zobrazuje skrat NTC	Snímač má skrat.	Kontaktujte tím popredajného servisu.
Displej zobrazuje odpojený NTC	Snímač má prerušený obvod.	Kontaktujte tím popredajného servisu.
Na displeji sa zobrazuje chyba čipu AD vzorkovania	Chyba čipu AD vzorkovania	Kontaktujte tím popredajného servisu.
Ventilátor sa neotáča.	Je zaseknutá lopatka ventilátora.	Kontaktujte tím popredajného servisu.
	Je poškodený motor alebo iné komponenty majú prerušený obvod.	Kontaktujte tím popredajného servisu.

Zo zariadenia vychádza biely dym.	Varenie mastných ingrediencií	Keď budete fritovať ingrediencie obsahujúce väčšie množstvo tuku, bude sa z nich veľa dymiť, čo je normálne.
	Horkovzdušná fritéza stále obsahuje zvyšky tuku z predchádzajúceho programu varenia.	Uistite sa, že horkovzdušnú fritézu čistíte po každom programe varenia.
Košík sa nedá hladko vložiť do horkovzdušnej fritézy.	V košíku je príliš veľa ingrediencií	Ingrediencie v košíku nemôžu prekročiť maximálnu značku.
	Košík nie je správne vložený.	Košík vložte správne.
Funkcia časového plánu nefunguje podľa požiadaviek.	Nastavený čas je príliš krátky.	Nastavený čas je kratší ako čas varenia.
	Nie je používaná najnovšia verzia aplikácie Xiaomi Home.	Aktualizujte aplikáciu Xiaomi Home na najnovšiu verziu.
Nie je možné pripojiť Wi-Fi.	Signál siete Wi-Fi je slabý.	Presuňte sa na miesto, kde je signál dostatočne silný.
	Nie je možné pripojiť Wi-Fi.	Skontrolujte, či je Wi-Fi pripojené správne, alebo resetujte Wi-Fi a skúste pripojiť znova.

Tipy na údržbu

- Horkovzdušnú fritézu smú opravovať iba profesionálne vyškolení a kvalifikovaní technici.
- Iné osoby by nemali horkovzdušnú fritézu opravovať bez oprávnenia, aby sa predišlo vážnym následkom.
- Ak horkovzdušná fritéza nefunguje správne, pred kontaktovaním tímu popredajného servisu si prečítajte časť Riešenie problémov.
- Ak chyba pretrváva, odpojte napájací kábel a kontaktujte tím popredajného servisu.

Odporúčania na varenie

* Uvedené ingrediencie sú určené pre jeden košík. Pri varení s dvoma košíkmi zdvojnásobte množstvo ingrediencií a použite rovnakú teplotu a čas.

Ingrediencie (rozmrázané)	Zóna varenia	Odporúčané množstvá ingrediencií	Teplota	Odporúčaná doba varenia
Hranolky 1/4"	Jeden košík	400–500 g	200 °C	22–24 minút
Kuracie stehno	Jeden košík	3–5 kusov	180 °C	27–29 minút
Steak	Jeden košík	150–200 g	230 °C	14–16 minút
Ryba	Jeden košík	300–400 g	230 °C	13–16 minút
Zelenina	Jeden košík	300–400 g	180 °C	9–11 minút
Pizza	Jeden košík	7" (približne 200 g)	160 °C	14–16 minút
Torta	Jeden košík	5–6	150 °C	14–16 minút
Sušené ovocie	Jeden košík	70–80 g	60 °C	5 hodín

Ingrediencie (rozmrázané)	Zóna varenia		Odporúčané množstvá ingrediencií	Teplota	Odporúčaná doba varenia
Odporúčaná kombinácia 1	Jeden košík	Horný košík	Kuracie prsia: 300–400 g	180 °C	23–25 minút
		Dolný košík	Kúsiky zemiakov: 350–400 g		
Odporúčaná kombinácia 2	Jeden košík	Horný košík	Kuracie stehná: 200–300 g	180 °C	15–17 minút
		Dolný košík	Brokolica: 300–400 g		
Odporúčaná kombinácia 3	Jeden košík	Horný košík	Losos: 150–200 g	180 °C	13–14 minút
		Dolný košík	Špargľa: 150–200 g		
Odporúčaná kombinácia 4	Jeden košík	Horný košík	Steak: 150–200 g	200 °C	15–17 minút
		Dolný košík	Špargľa: 150–200 g		
Odporúčaná kombinácia 5	Jeden košík	Horný košík	Kotlety bez kosti: 250–300 g	180 °C	18–20 minút
		Dolný košík	Ružičkový kel: 300–400 g		

Poznámky:

- Recepty na dvojvrstvové varenie vyžadujú použitie mriežky na simultánne varenie dvoch rôznych pokrmov vo vertikálne uložených vrstvách v tom istom košíku.
- Mrazené mäso sa odporúča pred varením úplne rozmraziť.
- Pre dosiahnutie lepších výsledkov aktivujte upozornenie na obrátenie jedla. Nepoužívajte príliš ľahké ingrediencie, ktoré môžu počas varenia plávať alebo sa otáčať.

Špecifikácie

Názov: Rúra (horkovzdušná fritéza)	Kapacita: 12 l	
Model: MAF-DS1201	Menovitá frekvencia: 50–60 Hz	Čistá hmotnosť: 10,0 kg
Menovitý výkon: 2800 W	Menovité napätie: 220–240 V~	Hrubá hmotnosť: 12,0 kg
Výstupný výkon: < 20 dBm	Rozmery balenia: 520 × 335 × 457 mm	
Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C	Pracovná frekvencia: 2412–2472 MHz	
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		
Prevádzková frekvencia rozhrania Bluetooth: 2402–2480 MHz		

Pri bežnom používaní sa drzte v minimálnej vzdialenosti 20 cm od horkovzdušnej fritézy.



Výrobca Xiaomi Communications Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Rúra (horkovzdušná fritéza) MAF-DS1201 je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration/>



Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykliáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

Spotreba energie

Pohotovostný režim: ≤ 0,5 W

Pohotovostný režim so zobrazením stavu: ≤ 0,8 W

Sieťový pohotovostný režim: ≤ 2,0 W

Čas na zadanie podmienky

Sieťový pohotovostný režim: ≤ 20 min

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berko.cz

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com

Verzia používateľskej príručky: V1.0