

Lenovo

Legion 27-10

Sprievodca používateľa

Lenovo

Produkt č.

H25270FG0

68C5GAC4WW

Verzia 1 (Máj 2025)

© Všetky práva vyhradené **Lenovo 2025**

Produkty, údaje, počítačový softvér a služby LENOVO sa vyvíjajú z vyčlenených finančných prostriedkov a predávajú sa vládny agentúram ako komodity, ako sú definované v 48 C.F.R. 2.101, s obmedzenými právami na používanie, duplikáciu a zverejňovanie udelených vládny agentúram.

Vyhlásenie o obmedzených právach: Ak sa produkty, údaje, počítačový softvér alebo služby dodávajú na základe zmluvy s generálnym manažérom služieb „GSA“, ich použitie, duplikácia alebo zverejnenie podlieha obmedzeniam uvedeným v zmluve č. GS-35F-05925.

Obsah

Bezpečnostné informácie.....	iv
Všeobecné zásady bezpečnosti	iv
 Kapitola 1. Sprievodca pre nových členov.....	1-1
Zoznam položiek	1-1
Bezpečnostné opatrenia pri používaní	1-2
Prehľad produktu	1-2
Nastavenie displeja	1-6
 Kapitola 2. Nastavenie a používanie displeja.....	2-1
Komfortné a asistenčné funkcie	2-1
Usporiadanie pracovného priestoru.....	2-1
Umiestnenie a zobrazenie displeja.....	2-1
Tipy na zdravé pracovné návyky.....	2-2
Nastavenie obrazu displeja	2-3
Používanie ovládacích prvkov priameho prístupu.....	2-8
Pochopenie správy napájania	2-9
Údržba displeja	2-10
Odstránenie stojana monitora a konzoly.....	2-10
Montáž na stenu (voliteľné).....	2-10
 Kapitola 3. Referenčné informácie	3-1
Špecifikácie displeja.....	3-1
Odstraňovanie problémov.....	3-3
Manuálna inštalácia ovládača pre displej.....	3-5
 Príloha A. Servis a podpora.....	A-1
Zaregistrujte svoju opcii.....	A-1
Online technická podpora.....	A-1
Telefonická technická podpora.....	A-1
 Príloha B. Vyhlásenie.....	B-1
Informácie o recyklácii.....	B-2
Ochranná známka.....	B-2
Napájací kábel.....	B-3

Bezpečnostné informácie

Všeobecné zásady bezpečnosti

Tipy na bezpečné používanie počítača nájdete na stránke:
<http://www.lenovo.com/safety>

Pred inštaláciou tohto produktu si prečítajte bezpečnostné pokyny.



Nebezpečenstvo

Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu kolízie:

- Neodstraňujte kryt.
- Nepoužívajte výrobok bez nainštalovanej základne.
- Nepripájajte ani neodpájajte produkt počas búrky.
- Zástrčka napájacieho kábla musí byť pripojená k správne zapojenej a uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Akékoľvek zariadenie pripojené k tomuto produktu musí byť tiež pripojené k správne zapojenej a uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Pri odpájaní displeja musí byť zástrčka vytiahnutá zo zásuvky. Do elektrickej zásuvky by sa mal dať ľahko zapojiť a odpojiť napájací kábel.

Aby ste prijali špeciálne opatrenia proti nebezpečenstvám pri používaní, inštalácii, servise, preprave alebo skladovaní zariadenia, pripravte si potrebné pokyny.

Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadnu údržbu, ktorá nie je popísaná v návode na obsluhu, pokiaľ na to nemáte kvalifikáciu.

Manipulácia:

- Ak displej váži viac ako 18 kg, odporúča sa, aby ho premiestňovali alebo dvíhali dvaja ľudia.

Kapitola 1. Sprievodca pre nových členov



Táto používateľská príručka poskytuje používateľom podrobné pokyny na obsluhu. Rýchly prehľad pokynov ponúka Sprievodca rýchlym spustením, kde nájdete stručné informácie.

Legion 27-10 podporuje príslušenstvo Lenovo a Display Manger-Artery.

Zoznam položiek

V balení tohto produktu by mali byť zahrnuté nasledujúce položky:

- Rýchly sprievodca spustením
- Displej
- Stojan
- Základňa
- Napájací kábel
- Signálna linka (môže sa líšiť)
- Balenie skrutiek (skrutky*4ks)

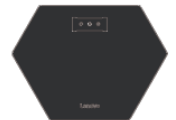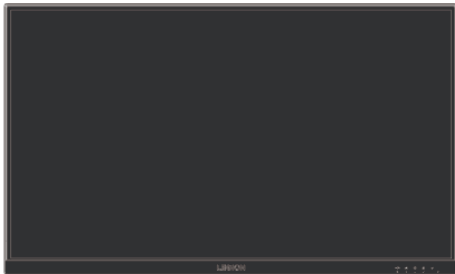

Note: Total 4 screws.




Note: The signal cable is subject to actual conditions.



Opatrenia na použitie

Na nastavenie vášho monitora sa odkazujte na nasledujúce ilustrácie.

Poznámka: Nedotýkajte sa oblasti obrazovky monitora. Obrazovka je vyrobená z skla a ľahko sa poškodzuje trením alebo tlakom.

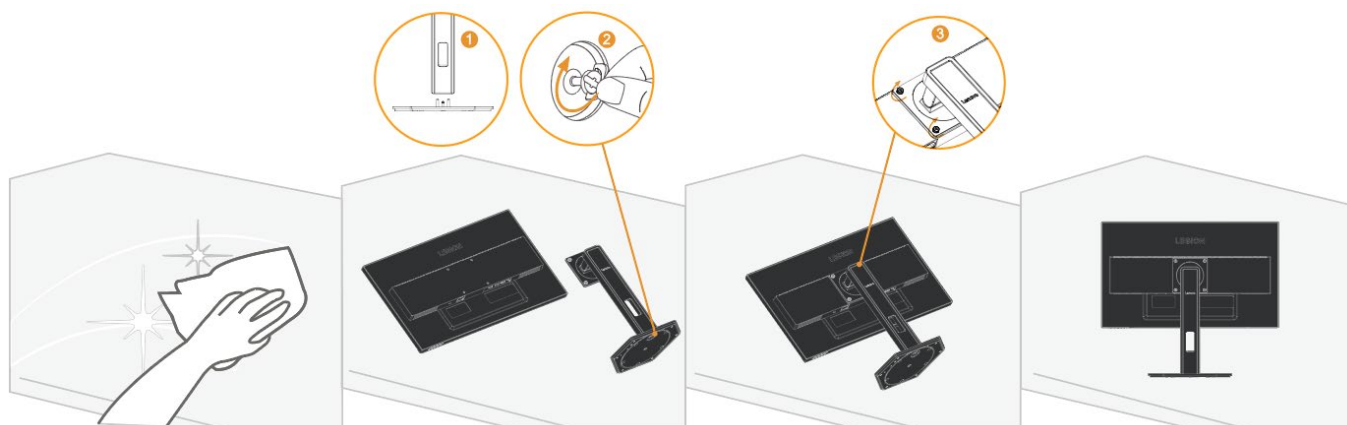

1. Položte monitor obrazovkou nadol na mäkký rovný povrch.
2. Zarovnajte stojan s podstavcom a potom utiahnite ručné skrutky v smere hodinových ručičiek.
3. Zarovnajte VESA otvory na montážnej konzole s VESA otvormi na zadnej strane monitora, potom dotiahnite ručné skrutky po smere hodinových ručičiek.

Poznámka: Pre inštaláciu VESA zostavy pozrite "Stena (voliteľné)" na strane 2-10.


Prehľad produktu

Táto sekcia popisuje, ako nastaviť polohu monitora, nastaviť ovládacie prvky používateľa a podobne.


Typ nastavenia

Naklonenie

Pozrite sa na nasledujúci obrázok pre príklad rozsahu naklonenia.

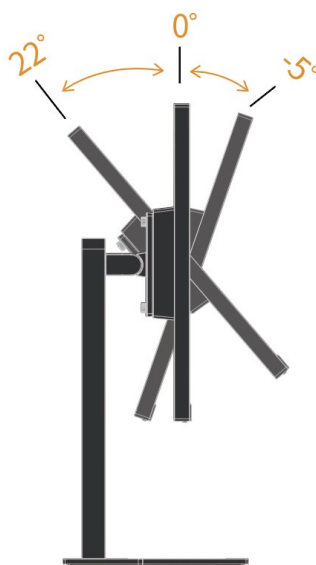


Výškové nastavenie

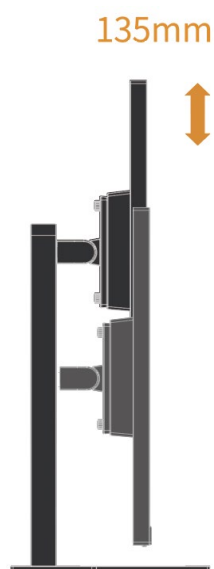

Pivotovanie


Pred zobrazením displeja v vertikálnom smere by mal byť úplne zdvihnutý a úplne naklonený, aby nedochádzalo k zrážkam.

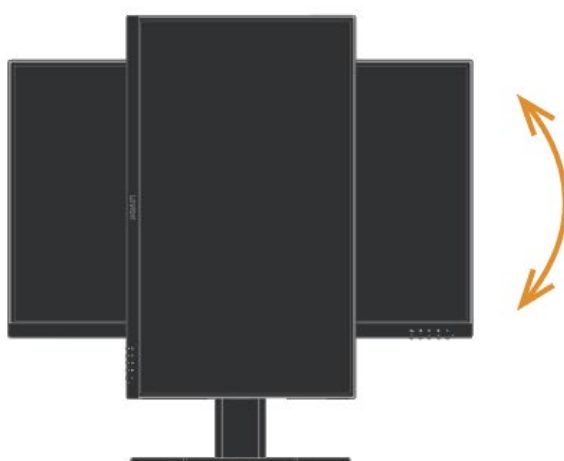

Pivotovanie: - 90°~90°

Otočenie

Displej môžete nakláňať a otáčať, aby ste dosiahli najlepší uhol pohľadu.

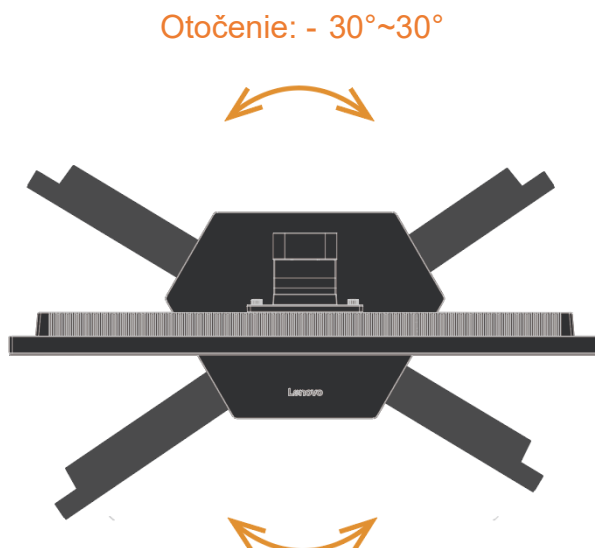

Ovládanie displeja



Rôzne funkcie môžete používať prostredníctvom ovládacích tlačidiel na rámčeku panela.



Pre informácie o použití týchto ovládacích tlačidiel pozrite "Nastavenie zobrazovania obrazu" na stranách 2-3.

Zámok proti krádeži Kensington

Váš displej je vybavený zámkom Kensington proti krádeži, ktorý sa nachádza na zadnej strane displeja.

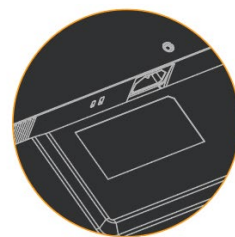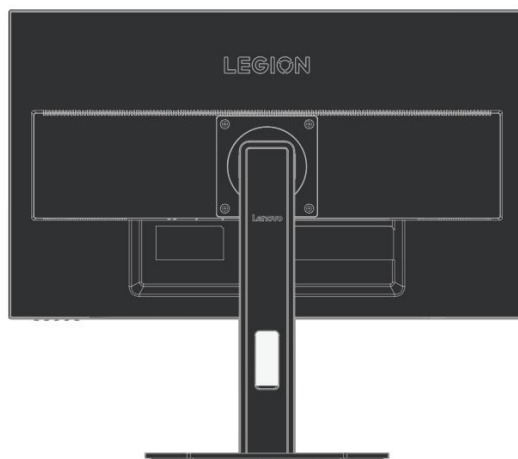

Nastavenie displeja

Táto časť popisuje nastavenie displeja.


Pripojenie a zapnutie displeja

Poznámka: Pred vykonaním tohto postupu si nezabudnite prečítať časť „Bezpečnostné informácie“ na strane iv.


1. Vypnite napájanie počítača a všetkých pripojených zariadení, a potom odpojte napájací kábel počítača.




2. Pripojte káble tak, ako je znázornené na obrázku nižšie.

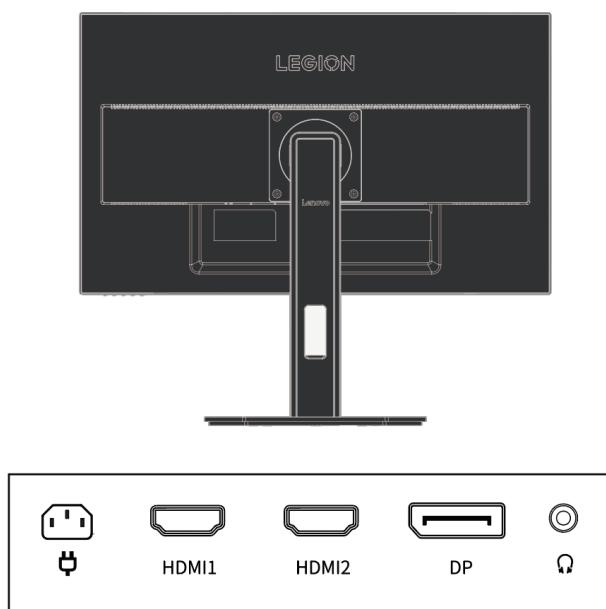

3. Pre počítače s pripojením HDMI1/2.

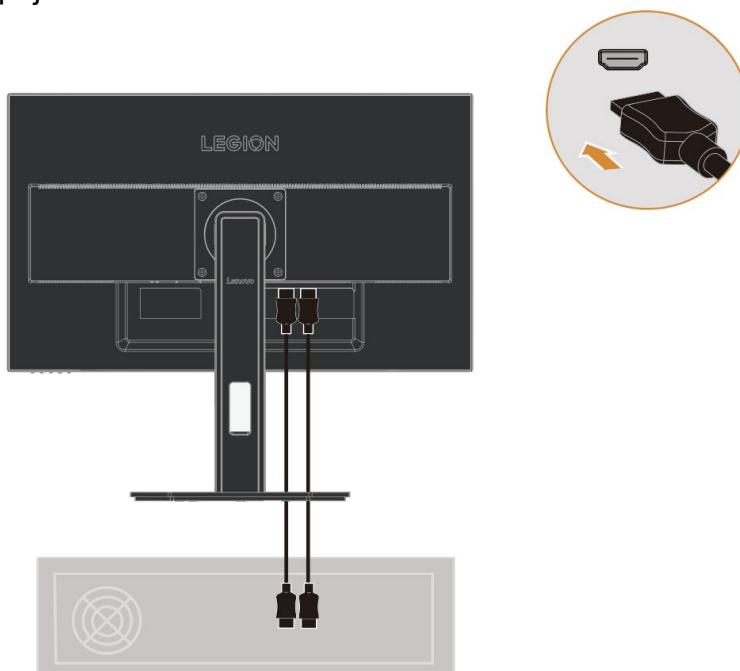


4. Pre počítače s pripojením DP.

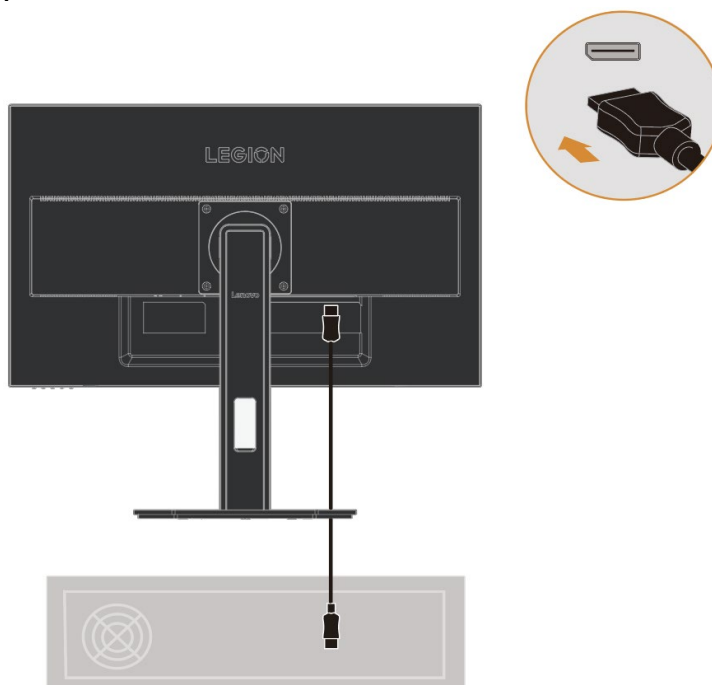


5. Pripojte audio kábel reproduktora k audio jacku monitora, aby ste preniesli zvukový zdroj z HDMI alebo DP.

Poznámka: Výstup zvuku v režime HDMI alebo DP.

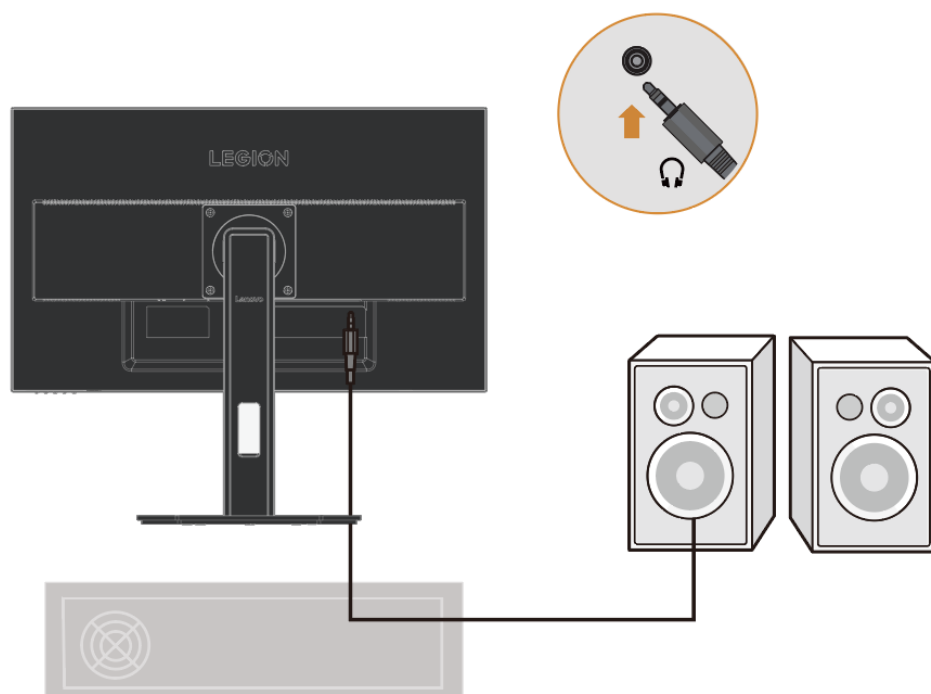


6. Zapojte napájací kábel do displeja a potom zapojte napájací kábel displeja a počítačový kábel do uzemnenej elektrickej zásuvky.


Poznámka: Pre toto zariadenie sa musí použiť certifikovaný napájací kábel. Mali by sa brať do úvahy predpisy týkajúce sa inštalácie a/alebo vybavenia príslušnej krajiny. Použitý certifikovaný napájací kábel by nemal byť ľahší ako bežný PVC kábel (označený H05VV-F 3G 0,75 mm² alebo H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²), ako je špecifikované v IEC 60227. Okrem toho by sa mali použiť káble zo syntetickej gumy špecifikované v IEC 60245 (označené H05RR-F 3G 0,75 mm²).

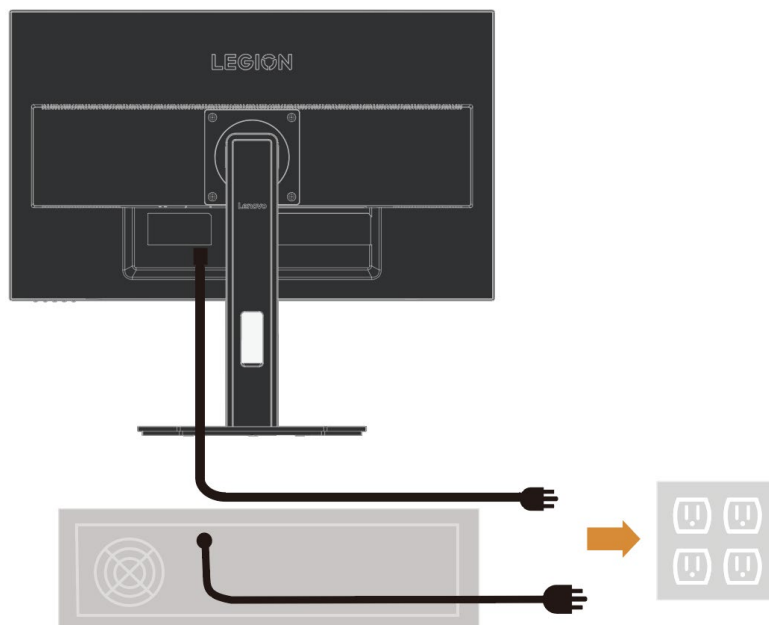

7. Pri pripájaní káblov môžete použiť otvory na úpravu káblov na závesnej konzole.

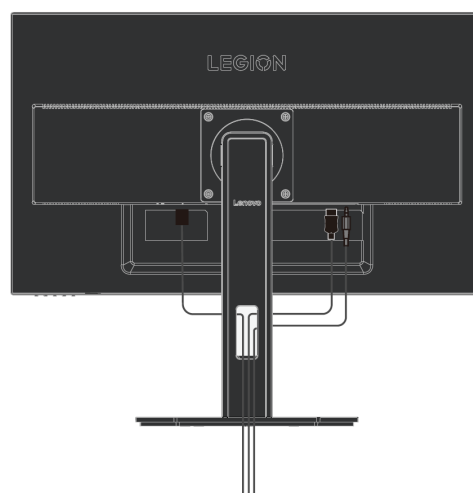

8. Zapnite napájanie displeja a počítača.

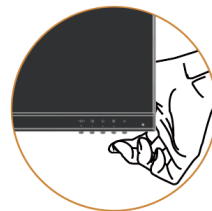

9. Keď nainštalujete ovládač displeja, preberte si ovládač, ktorý zodpovedá modelu vášho displeja, z webovej lokality Lenovo na adrese <http://support.lenovo.com.cn/>. Pre inštaláciu ovládača si pozrite časť „Manuálna inštalácia ovládača pre displej“ na stranách 3-5.



Kapitola 2. Nastavenie a používanie displeja

Táto časť popisuje nastavenie a používanie tohto displeja.

Komfortné a asistenčné funkcie

Dobrý ergonomický dizajn je dôležitý pre pohodlné používanie vášho osobného počítača. Vaše pracovisko a vybavenie, ktoré používate, by mali byť usporiadané primerane vašim osobným potrebám a typu práce, ktorú vykonávate. Zdravé pracovné návyky vám navyše môžu pomôcť dosiahnuť optimálnu efektivitu a pohodlie pri používaní počítača.

Usporiadanie pracovného priestoru

Používajte pracovný povrch správnej výšky s dostatočnou pracovnou plochou, aby ste mohli pohodlne pracovať.

Usporiadajte si pracovný priestor podľa spôsobu, akým používate materiály a vybavenie. Často používané materiály majte vo svojom pracovnom priestore prehľadne usporiadané a často používané predmety (napríklad počítačovú myš alebo telefón) umiestnite na ľahko dostupné miesto.

Umiestnenie a nastavenie vybavenia sú veľmi dôležité pre vašu pracovnú polohu.

Nasledujúce témy popisujú, ako optimalizovať nastavenia zariadenia pre dosiahnutie a udržanie dobrej pracovnej polohy.

Umiestnenie displeja

Pre pohodlné sledovanie displeja je potrebné pri umiestňovaní a nastavovaní počítačových displejov zväžiť nasledujúce faktory:

- **Vzdialenosť zobrazenia:** Odporúčaná pozorovacia vzdialenosť medzi vašimi očami a obrazovkou je 1,5-násobok uhlopriečky obrazovky. Riešenia na splnenie tejto požadovanej vzdialenosti v malej kancelárii zahŕňajú: ponechanie stola v určitej vzdialenosti od steny alebo priečky, aby sa vytvoril priestor pre displej, použitie plochého panela alebo menšieho displeja a ponechanie displeja v rohu stola alebo umiestnenie klávesnice do nastaviteľnej zásuvkovej dosky pre vytvorenie hlbšej pracovnej plochy.
- **Výška displeja:** Umiestnite displej tak, aby Vaša hlava a krk boli v prirodzenej, pohodlnej (zvislej alebo vzpriamenej) polohe. Ak váš displej nie je výškovo nastaviteľný, môžete pod základňu displeja umiestniť knihu alebo iný pevný predmet, aby ste dosiahli požadovanú výšku. Všeobecným pravidlom je sedieť pohodlne s hornou časťou obrazovky vo výške očí alebo o niečo nižšie. Je však dôležité optimalizovať výšku displeja tak, aby relatívna poloha medzi očami a stredom displeja poskytovala správnu vizuálnu vzdialenosť a pohodlný zážitok zo sledovania, keď sú očné svaly uvoľnené.
- **Naklonenie:** Úpravou sklonu displeja sa optimalizuje vzhľad obsahu na obrazovke, a vaša hlava a krk sú v najlepšej možnej polohe.
- **Bežné miesto:** Displej umiestnite tak, aby stropné osvetlenie alebo blízke okná nespôsobovali odlesky alebo odrazy na obrazovke.

Tu je niekoľko ďalších tipov pre pohodlné sledovanie vášho displeja :

- Používajte osvetlenie primerané typu práce, ktorú vykonávate.
- Použite ovládacie prvky jas, kontrastu a obrazu (ak sú k dispozícii) na optimalizáciu obrazu na obrazovke pre vaše vizuálne potreby.
- Udržujte obrazovku čistú, aby ste jasne videli obsah.

Dlhé obdobia sústredenej zrakovej aktivity majú tendenciu namáhať oči. Pravidelne sa vzdiaľujte od obrazovky a pozerajte sa na vzdialený objekt, aby ste si uvoľnili očné svaly. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa namáhania očí alebo zrakového nepohodlia, poraďte sa s odborníkom na zrak.

Tipy na zdravé pracovné návyky

Nasleduje súhrn niektorých dôležitých faktorov, ktoré sú užitočné na to, aby ste sa pri používaní počítača cítili pohodlne a produktívne.

- **Dobré držanie tela vychádza z umiestnenia zariadenia:** Rozloženie vašej pracovnej oblasti a umiestnenie vášho počítačového vybavenia môže mať významný vplyv na vašu polohu pri používaní počítača. Nezabudnite postupovať podľa tipov uvedených v časti „Usporiadanie pracovného priestoru“ na stranách 2-1, aby ste optimalizovali umiestnenie a orientáciu vášho zariadenia, aby ste si zachovali pohodlné držanie tela a efektivitu. Okrem toho nezabudnite použiť funkcie úprav komponentov vášho počítača a kancelárskeho nábytku, aby vyhovovali vašim potrebám, a upravujte ich v priebehu času, keď sa vaše potreby menia.
- **Mierne zmeny polohy vám pomôžu udržať si pohodlie:** čím dlhšie sedíte pred počítačom, tým dôležitejšie je venovať pozornosť svojej pracovnej polohe. Vyhnite sa dlhodobému udržiavaniu jednej polohy. Pravidelné mierne zmeny držania tela môžu pomôcť predchádzať možným nepríjemnostiam. Na prispôbenie sa zmenám polohy použite funkciu nastavenia, ktorú poskytuje kancelársky nábytok alebo vybavenie.
- **Pravidelné krátke prestávky pomáhajú zabezpečiť zdravú prácu s počítačom:** Keďže práca s počítačom je predovšetkým statická činnosť, je obzvlášť dôležité robiť si počas pracovného dňa krátke prestávky. Pravidelne si robte prestávky, aby ste sa postavili pred pracovným priestorom, natiahli si končatiny, poprechádzali sa alebo osviežili nápojom, prípadne si inak krátko oddýchli od používania počítača. Krátke prestávky počas práce umožňujú zmeny v držaní tela, ktoré vám môžu pomôcť zostať pri práci pohodlne a produktívne.

Nízka modrá zložka: Tento displej používa panel s nízkou modrou zložkou. Po obnovení továrenských/východných nastavení spĺňa certifikáciu hardvérového riešenia nízkej modrej zložky TUV Rheinland.

Nastavenie zobrazovania obrazu

Táto sekcia popisuje funkcie ovládania používateľa na úpravu zobrazovania obrazu.


Používanie priamych ovládacích prvkov

Keď nie je zobrazený On Screen Display (OSD), môžete použiť priame ovládacie prvky.

Ikona	Ovládanie	Opis
	Napájanie	Zapnutie/vypnutie napájania
 	Menu/Potvrdenie	Otvorí OSD menu; Prejde na ďalšiu úroveň menu; Podržaním po dobu 10 sekúnd zablokuje/odmokne menu.
 	Dole	Vykoná funkciu skratky jasu v OSD menu; Pri otvorenom OSD menu slúži na pohyb kurzora nadol; V nastavovacej lište slúži na zvyšovanie hodnoty.
 	Hore	Skratka Herného režimu; Pri otvorenom OSD menu slúži na pohyb kurzora nahor; V nastavovacej lište slúži na znižovanie hodnoty.
 	Exit	Funkcia pre prepínanie vstupného signálu; Vráti sa na vyššiu úroveň OSD menu; Pri prítomnosti signálu podržaním po dobu 10 sekúnd umožňuje alebo zakazuje funkciu DDC-CI.

Používanie ovládania obrazovky (OSD)

Pri úprave nastavení môžete zobrazit' používateľské ovládacie prvky prostredníctvom OSD.

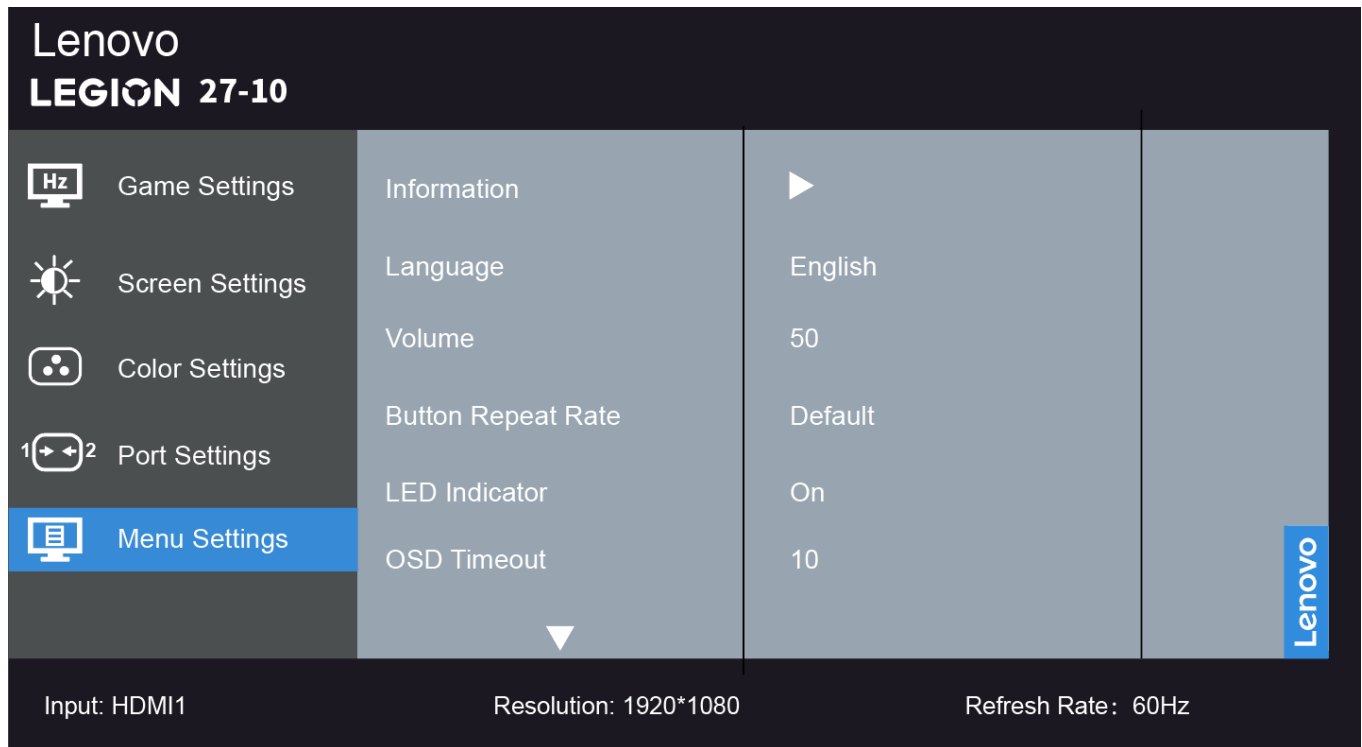

Používanie ovládacích prvkov:

1. Stlačte  pre otvorenie hlavného menu OSD.
2. Použite  alebo  na navigáciu medzi ikonami. Vyberte ikonu a stlačte , aby ste sa dostali k funkcii. Ak existuje podmenu, použite  alebo  na navigáciu medzi možnosťami a potom stlačte , aby ste vybrali funkciu. Použite  alebo  na vykonanie úprav a potom stlačte , aby ste uložili.
3. Stlačte , aby ste postupne opustili podmenu a potom opustili OSD.
4. Keď OSD nie je zobrazený, podržte  stlačené po dobu 10 sekúnd na uzamknutie OSD. Tým sa predchádza náhodným úpravám OSD. Podržte  stlačené po dobu 10 sekúnd na odomknutie OSD pre úpravy OSD.
5. DDC/CI je základne povolené. Podržte  stlačené po dobu 10 sekúnd na deaktiváciu/aktiváciu funkcie DDC/CI. Na obrazovke sa zobrazí správa "DDC/CI vypnuté (DDC/CI zapnuté)".

Tabuľka 2-1. Funkcie OSD

Hlavné menu	Podmenu	Popis	Ovládanie a úpravy	
 Nastavenia hry	Herný režim	Štandardný		
		FPS1		
		FPS2		
		Závodenie		
		RTS		
		Hra 1		Nastavenie jasů
				Dynamická odozva
				Kontrast
				Relatívna gamma
		Hra 2		Nastavenie jasů
				Dynamická odozva
				Kontrast
	Relatívna gamma			
	Dynamická odozva	Vypnuté		
		Úroveň 1		
		Úroveň 2		
		Úroveň 3		
		Úroveň 4		
	MPRT	Zapnuté	FreeSync vypnuté, dostupné pri 100Hz a vyššie	
		Vypnuté		
	FreeSync Premium	Automatické	Pri HDMI signále	
		Vypnuté		
	AdaptiveSync	Automatické	Pri DP signále	
Vypnuté				
Obnovovacia frekvencia	Vypnuté			
	Hore vľavo			
	Hore vpravo			
	Dole vľavo			
	Dole vpravo			
 Nastavenia obrazovky	Úprava jasů	0-100	Nastavenie celkového jasů obrazovky	
	Kontrast	0-100	Nastavenie kontrastu obrazovky	
	DCR	Zapnuté	Spotreba elektriny Zmena tohto nastavenia zvýši spotrebu energie. Zmenit/Zrušit	
		Vypnuté		
	HDR	Automatické		
		HDR Vypnuté		
	Zosilnenie tmavých odtieňů	Úroveň 1		
		Úroveň 2		
		Úroveň 3		
		Úroveň 4		
	Úprava mierky zväčšenia	Pôvodný pomer strán	Nastaviteľné pre nesignalizáciu 16:9	
		Celá obrazovka		
	Ostroť	0-100		
	Relatívne gamma	-0,4		
		-0,2		
		Predvolené		
+0,2				
+0,4				
Vypnuté				

	Rozsah videa	Automatické	Poznámka: Týka sa RGB rozsahu HDMI vstupov
		Plný rozsah 0-255	
		Obmedzený rozsah 16-235	
 Nastavenia farieb	Teplota farieb	Teplá teplota farieb	
		Štandardná teplota farieb	
		Studená teplota farieb	
		sRGB	
		Nastavenia používateľa	R 0-100
			G 0-100
			B 0-100
 Nastavenia portov	Vstupný signál	Automatické prepínanie vstupu	
		DP	
		HDMI1	
		HDMI2	
	Výber DP	DP1.2	
		DP1.4	
	Zrkadlové tlačidlo napájania	Zapnuté	
		Vypnuté	
 Nastavenia menu	Informácie	Názov produktu: Legion 27-10 Firmware: 01 Sériové číslo:UPA00001 HDR: Auto Režim: Štandardný Formát: 10bit RGB4:4:4	
	Jazyk	English	
		Français	
		Italiano	
		简体中文	
		繁體中文	
		Español	
		日本語	
		Deutsch	
		Русский	
		Українська	
		ไทย	
	Hlasitosť	0-100	

	Rýchlosť opakovania tlačidla	Predvolené nastavenie	
		Pomalé	
		Vypnuté	
	LED indikátor	Zapnuté	
		Vypnuté	
	Nastavenie času zobrazenia OSD	5-60 S	
	Pozícia menu	Horizontálna pozícia menu 0-100	
		Vertikálna pozícia menu 0-100	
	Priehľadnosť	0-100	
	DDC/CI	Zapnuté	
		Vypnuté	
	Obnoviť všetky nastavenia	Zrušiť	
		Obnoviť továrenské nastavenia	

Výber podporovaných režimov zobrazenia

Režim zobrazenia používaný na displeji je riadený počítačom. Preto sa obráťte na dokumentáciu počítača pre podrobné informácie o tom, ako zmeniť režim zobrazenia.

Na rozdiel od CRT displejov, ktoré vyžadujú vysoké obnovovacie frekvencie na minimalizáciu blikania, LCD alebo plochá panelová technológia je prirodzene bezblikajúca.

Poznámka: Ak bol systém predtým používaný s CRT displejom a je momentálne konfigurovaný na režim zobrazenia mimo rozsahu tohto displeja, môže byť potrebné dočasne znovu pripojiť CRT displej, kým nebude systém znovu nakonfigurovaný; najlepšie je nastaviť ho na 1920 x 1080 (60 Hz), normálny režim zobrazenia.

Nižšie uvedené režimy zobrazenia sú optimalizované výrobcom.

Tabuľka 2-2. Režimy zobrazenia nastavené výrobcom

Rozlíšenie	Obnovovacia frekvencia	Signálový kanál
640 x 480	60 Hz	HDMI/DP
640 x 480	67 Hz	
640 x 480	72 Hz	
640 x 480	75 Hz	
720 x 400	70 Hz	
800 x 600	60 Hz	
800 x 600	72 Hz	
800 x 600	75 Hz	
832 x 624	75 Hz	
1024 x 768	60 Hz	
1024 x 768	70 Hz	
1024 x 768	75 Hz	
1280 x 1024	60 Hz	
1280 x 1024	75 Hz	
1280 x 800	60 Hz	
1440 x 900	60 Hz	
1600 x 900	60 Hz	
1680 x 1050	60 Hz	
1920 x 1080	60 Hz	
1920 x 1080	100 Hz	
1920 x 1080	120 Hz	
1920 x 1080	180 Hz	
1920 x 1080	240 Hz	

Pochopenie správy napájania

Funkcia správy napájania sa aktivuje, keď počítač zistí, že myš alebo klávesnica sa nepoužili počas používateľom definovaného časového intervalu. Existuje niekoľko stavov popísaných v tabuľke nižšie.

Pre čo najlepší výkon je najlepšie vypnúť displej na konci dňa, alebo keď sa počas dňa dlhší čas nepoužíva.

Tabuľka 2-3. Indikátory napájania

Stav	Indikátor napájania	Obrazovka	Operácia vrátenia
Zapnuté	Biely	Normálne	
Pohotovosť/Zloženie	Amber	Prázdne	Stlačte ľubovoľný kláves alebo pohnite myšou. Čas odozvy môže kus meškať. Poznámka: Ak na displeji nie je žiadny obraz, prejde tiež do pohotovostného režimu.
Vypnuté	Vypnuté	Prázdne	Zapnite ho stlačením tlačidla napájania. Pred opakovaným zobrazením obrázka môže nastať malé oneskorenie.

Režim správy napájania

Režim VESA	Vodorovné Synchronizácia	Zvislé Synchronizácia	Video	Indikátor napájania	Spotreba energie
Bežná prevádzka	Aktívne	Aktívne	Udalosti	Biely	36 W (Max)* 20 W (typické)
Režim Aktívny-vyp.	Inaktívne	Inaktívne	Zavrieť	Amber	Menej ako 0,5 W
Vypnuté	-	-	-	Vypnuté	Menej ako 0,3 W

* Maximálna spotreba energie pre maximálny jas.

Tento dokument je len informatívny a odráža výkon laboratória. Výkon vášho produktu sa bude líšiť v závislosti od softvéru, komponentov a periférnych zariadení, ktoré si objednáte, a nemalo by byť vašou zodpovednosťou aktualizovať tieto informácie. V súlade s tým by sa zákazníci nemali spoliehať na tieto informácie pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa elektronickej odolnosti voči chybám alebo podobných položiek. Neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné záruky, pokiaľ ide o presnosť alebo úplnosť.

Údržba displeja

Pred vykonaním akejkoľvek údržby na displeji vždy vypnite napájanie displeja.

Nerobte nasledovné:

- Nenechajte vodu alebo tekutiny vyliať na displej.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne látky.
- Na čistenie displeja alebo akéhokoľvek iného elektronického zariadenia nepoužívajte horľavé čistiace prostriedky.
- Nedotýkajte sa oblasti obrazovky displeja ostrými alebo brúsnyimi predmetmi. Takýto kontakt môže spôsobiť trvalé poškodenie obrazovky.
- Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok, ktorý obsahuje antistatický roztok alebo podobnú prísadu. V opačnom prípade sa môže poškodiť povrchová vrstva obrazovky.

Uistite sa, že:


- Kryt a obrazovku jemne utrite mäkkou handričkou mierne navlhčenou vo vode.
- Na odstránenie odtlačkov prstov a mastnoty použite vlhkú handričku a trochu pružného čistiaceho prostriedku.

Odstránenie stojana monitora a konzoly

Krok 1: Položte monitor na rovný povrch.

Krok 2: Otočte skrutku na pripojení medzi konzolou a základňou proti smeru hodinových ručičiek, aby ste oddelili základňu od konzoly.

Krok 3: Otočte skrutky na zadnej strane monitora proti smeru hodinových ručičiek, aby ste oddelili konzolu od monitora.

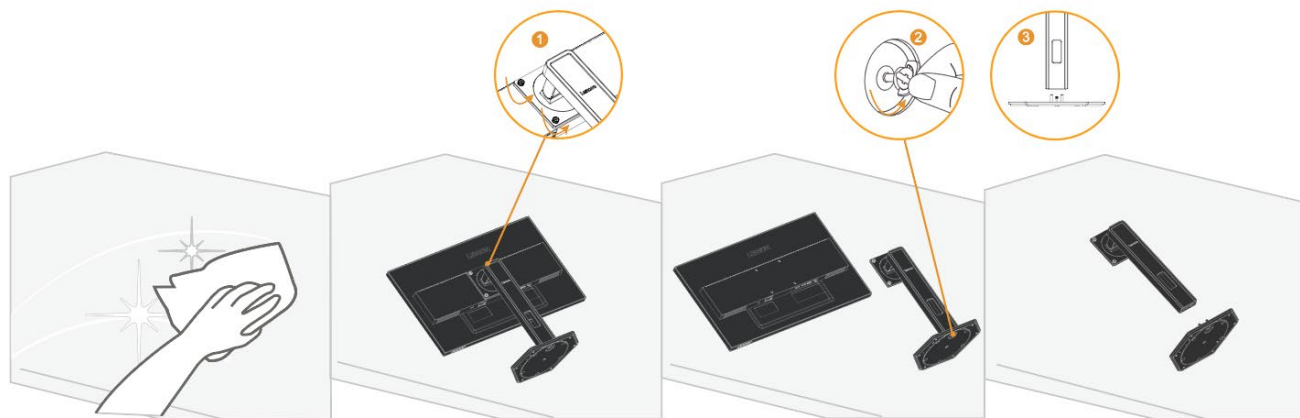


Montáž na stenu (voliteľné)


Pozrite si pokyny priložené k zostave základne. Ak chcete previesť LCD zo stolného počítača na nástenný držiak, vykonajte nasledujúce kroky:

Krok 1: Uistite sa, že je vypínač vypnutý a odpojte napájací kábel.


Krok 2: Položte LCD displej lícom nadol na uterák alebo prikrývku.

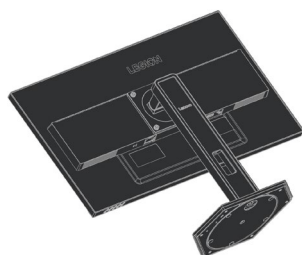

Krok 3: Demontujte základňu displeja a podporné rameno z displeja, pozri „Odstránenie stojana monitора a konzoly“ na stranách 2-10.

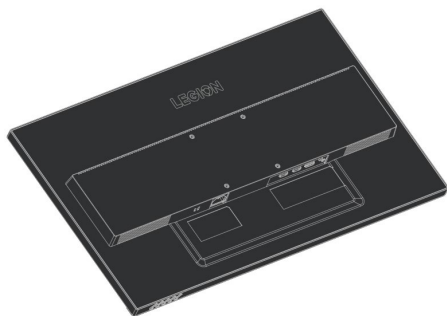

Krok 4: Nainštalujte montážnu konzolu pre nástenný držiak kompatibilný s VESA. (vzdialenosť 100x100 mm), montážne skrutky VESA M4 x 10 mm.

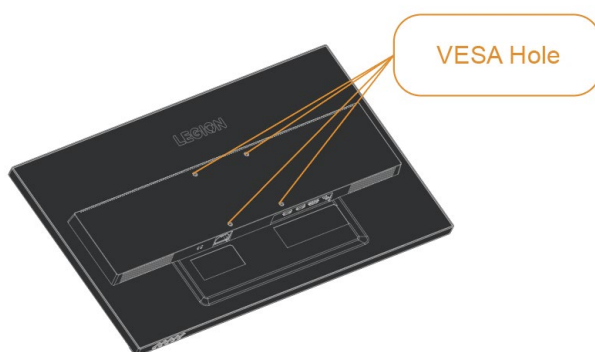

Krok 5: Namontujte LCD na stenu podľa pokynov pre nástenný držiak. Mal by sa použiť iba najľahší/nosný držiak na stenu zo zoznamu UL: 8 kg

Poznámka: Pri použití ohybného ramena by displej nemal byť naklonený nadol o viac ako 5 stupňov.

Kapitola 3. Referenčné informácie

Táto sekcia poskytuje špecifikácie displeja, inštrukcie pre manuálnu inštaláciu ovládača displeja a informácie o odstraňovaní problémov.

Špecifikácie displeja

Tabuľka 3-1. Špecifikácie displeja - Model H25270FG0

Veľkosť	Hrúbka	214,0 mm (8,43 palcov)
	Výška	536,5 ~ 401,5 mm (21,12 ~ 15,80 palcov)
	Šírka	613,1 mm (24,14 palcov)
Podporné rameno	Náklon	Rozsah: -5°~22°
	Horizontálna rotácia	Rozsah: -30°~30°
	Vertikálna rotácia	Rozsah: -90°~90°
	Zdvíhanie	Rozsah: 135 mm
VESA montáž	Podpora	100 mm x 100 mm (3,94 palcov x 3,94 palcov)
Obraz	Viditeľná veľkosť obrazu	685,8 mm (27 palcov)
	Maximálna výška	335,7 mm (13,21 palcov)
	Maximálna šírka	596,7 mm (23,49 palcov)
	Veľkosť pixelov	0,3108 (H) x 0,3108 (V) mm
Napájanie	Napájacie napätie	100-240V AC 1,0A
	Max. prúd napájania	
Spotreba energie Poznámka: Hodnota spotreby energie zahŕňa spotrebu energie monitora a napájacieho zdroja.	Normálna prevádzka	<36 W (max.) <20 W (typické)
	Úsporný režim/Čakanie	<0,5 W
	Vypnuté Poznámka: Bez USB/kamery/externých reproduktorov	<0,3 W
HDMI	Vstupný signál	HDMI
	Horizontálna adresovacia schopnosť	1920 pixelov (max.)
	Vertikálna adresovacia schopnosť	1080 pixelov (max.)
	Frekvencia hodinového signálu	600 MHz (max.)
DP	Vstupný signál	DP
	Horizontálna adresovacia schopnosť	1920 pixelov (max.)
	Vertikálna adresovacia schopnosť	1080 pixelov (max.)
	Frekvencia hodinového signálu	600 MHz (max.)

Komunikácia	VESA DDC/CI	
Podporované režimy zobrazenia	Horizontálna frekvencia	30 kHz - 255 kHz (HDMI)
		255 kHz - 255 kHz (DP)
	Vertikálna frekvencia	48 Hz - 240 Hz
	Samorozlišenie	1920 x 1080 @ 60 Hz
Teplota	Počas pracovného času	0° ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Počas skladovania	-20° ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Počas prepravy	-20° ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Vlhkosť	Počas pracovného času	10% ~ 80% (nezhromažďujúca
	Počas skladovania	5% ~ 95% (nezhromažďujúca sa)
	Počas prepravy	5% ~ 95% (nezhromažďujúca sa)

Odstraňovanie problémov

Ak narazíte na problémy s nastavením alebo používaním obrazovky, možno sa vám podarí problém vyriešiť. Skôr než sa obrátite na svojho predajcu alebo spoločnosť Lenovo, vyskúšajte nasledujúce navrhované kroky v závislosti od problému, ktorý sa vyskytol.

Tabuľka 3-2. Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina	Odporúčané kroky	Pozrite si
Na obrazovke sa zobrazí „Vstup nie je podporovaný“ a indikátor napájania bliká amber.	Tento displej nepodporuje režim zobrazenia nastavený systémom	•Ak vymieňate starý displej, znova ho pripojte a upravte režim zobrazenia na rozsah podporovaný novým displejom. •Ak používate systém Windows, reštartujte systém v núdzovom režime a vyberte podporovaný režim zobrazenia pre váš počítač. •Ak tieto možnosti nefungujú, kontaktujte zákaznícku podporu.	„Výber Podporovaných režimov zobrazenia“ na stranách 2-8
Zlá kvalita obrazu	Kábel video signálu nie je správne pripojený k displeju alebo systému.	Skontrolujte, či je signálny kábel bezpečne zapojený do systému a displeja.	"Pripojenie a zapnutie displeja" na stranách 1-6
	Nastavenie farieb môže byť nesprávne.	Vyberte iné nastavenie farieb v ponuke OSD.	"Úprava obrazu displeja" na stranách 2-3
Indikátor napájania sa nerozsvieti a nezobrazia sa žiadne obrázky.	•Vypínač displeja nie je zapnutý. •Napájací kábel je uvoľnený alebo nie je pripojený. •Zásuvka je bez elektriny.	•Uistite sa, že je napájací kábel dobre pripojený. •Uistite sa, že zásuvka je pod napätím. •Zapnite displej. •Vymeňte napájací kábel. •Vymeňte elektrickú zásuvku.	"Pripojenie a zapnutie displeja" na stranách 1-6
Obrazovka je prázdna a indikátor napájania svieti amber.	Displej je v pohotovostnom režime/režime zavesenia	•Stlačením ľubovoľného klávesu na klávesnici alebo pohybom myši obnovte prevádzku. •Skontrolujte nastavenia možností napájania v počítači.	"Pochopenie správy napájania" na stranách 2-9
Indikátor napájania svieti amber a nezobrazujú sa žiadne obrázky	Kábel video signálu je uvoľnený alebo odpojený od systému alebo displeja.	Skontrolujte, či je videokábel dobre pripojený k systému.	"Pripojenie a zapnutie displeja" na stranách 1-6
	Jas a kontrast displeja sú na najnižších úrovniach.	Upravte nastavenia Jas a Kontrast v ponuke OSD.	"Úprava obrazu displeja" na stranách 2-3
Jeden alebo viac pixelov mení farbu	Toto je prirodzená vlastnosť technológie LCD a nie je to chyba LCD.	Ak chýba viac ako päť pixelov, kontaktujte centrum podpory	"Príloha A. Servis a podpora" na stranách A-1

Problém	Možná příčina	Odporúčané kroky	Pozrite si
• Rozmazané čiary alebo obrázky v texte • Na obrázku sú vodorovné alebo zvislé čiary.	• Nastavenia obrazu nie sú optimalizované • Nastavenia vlastností zobrazenia systému nie sú optimalizované.	Upravte nastavenie rozlíšenia systému na rozlíšenie tohto displeja: 1920 x 1080 pri 60 Hz.	"Úprava obrazu displeja" na stranách 2-3
		Pri použití jeho rozlíšenia ho môže ešte zlepšiť úprava nastavenia Dots Per Inch (DPI, body/palec) v systéme.	Pozrite si časť Rozšírené vo Vlastnostiach zobrazenia systému.

Manuálna inštalácia ovládača monitora

Ďalej sú uvedené kroky na manuálnu inštaláciu ovládača monitora v Microsoft Windows 10 a Microsoft Windows 11.

1. Vypnite počítač a všetky pripojené zariadenia.
2. Presvedčte sa, že monitor je správne pripojený.
3. Zapnite monitor a potom systémovú jednotku. Nechajte počítač naštartovať v operačnom systéme Windows.
4. Na webovej stránke Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/Legion_27_10 vyhľadajte príslušný ovládač monitora a stiahnite si ho do počítača, ku ktorému je monitor pripojený (napríklad stolný počítač).
5. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo **Start (Štart)** systému Windows na pracovnej ploche, potom kliknite na položku **Device Manager (Správca zariadení)** a dvakrát kliknite na položku **Monitor**.
6. Dvakrát kliknite na položku **Generic Monitor (Všeobecný monitor)**.
7. Kliknite na kartu **Driver (Ovládač)**.
8. Kliknite na **Update Driver (Aktualizovať ovládač)** a potom kliknite na **Browse Computer to find the driver (Vyhľadať program ovládača v počítači)**.
9. Zvoľte možnosť **Let me pick from a list of available drivers on my computer (Chcem vybrať v zozname ovládačov zariadení v počítači)**.
10. Kliknite na tlačidlo **Have Disk... (Z disku...)**. Kliknutím na tlačidlo **Browse (Prehľadávať)** nájdite a ukážte na nasledujúcu cestu: **X:\Monitor Drivers\Windows** (kde X označuje „priečinok, v ktorom sa nachádza stiahnutý ovládač“ (napr. pracovná plocha)).
11. Vyberte súbor **Legion 27-10.inf** a kliknite na tlačidlo **Open (Otvoriť)**. Kliknite tlačidlo **OK**.
12. V novom okne vyberte **Legion 27-10** a kliknite na možnosť **Next (Ďalej)**.
13. Po dokončení inštalácie odstráňte všetky prevzaté súbory a zatvorte všetky okná.
14. Reštartujte systém. Systém automaticky vyberie frekvenciu obnovovania a zodpovedajúci profil zhody farieb.

Pozn: Na rozdiel od CRT, LCD, zvýšenie obnovovacej frekvencie nezlepší kvalitu zobrazenia. Lenovo odporúča používať obnovovaciu frekvenciu 1920 x 1080 pri 60 Hz.

Získanie ďalšej pomoci

Ak problém stále nedokážete vyriešiť, kontaktujte podporu spoločnosti Lenovo. Ďalšie informácie o kontaktovaní strediska podpory nájdete v časti „Príloha A. Servis a podpora“ na strane A-1.

Príloha A. Servis a podpora

Nasledujúce informácie popisujú technickú podporu, ktorú máte k dispozícii počas záručnej doby alebo životnosti produktu. Úplné vysvetlenie záručných podmienok Lenovo nájdete v Obmedzenej záruke Lenovo.

Zaregistrujte svoju opciiu

Zaregistrujte sa a získajte aktualizácie produktov a podpory, ako aj bezplatné a zľavnené počítačové príslušenstvo a obsah. Navštívte stránku:

<http://www.lenovo.com/support>

Online technická podpora

Užite si doživotnú online technickú podporu pre váš produkt:

<http://www.lenovo.com/support>

Počas záručnej doby sa na produkt vzťahuje aj pomoc pri jeho výmene alebo výmene chybných komponentov. Okrem toho, ak je vaša opciiu nainštalovaná v počítači Lenovo, môžete mať nárok na servis na mieste. Zástupca technickej podpory Lenovo vám môže pomôcť určiť najlepší spôsob, ako pokračovať.

Telefonická technická podpora

Centrum podpory zákazníkov bude naďalej poskytovať podporu pri inštalácii a sieťovaní počas 90 dní po odstránení produktu z trhu. Po tomto čase spoločnosť Lenovo podľa vlastného uváženia nebude ďalej poskytovať podporu ani platenú podporu. Ostatné podporné služby sú spoplatnené podľa zverejnených nákladov.

Pred kontaktovaním zástupcu technickej podpory Lenovo si pripravte nasledujúce informácie: názov a číslo voliteľného príslušenstva, doklad o kúpe, výrobcu počítača, model, sériové číslo a manuál, presný obsah chybových hlásení, popis problému a informácie o konfigurácii hardvéru a softvéru pre váš systém.

Po telefóne môže byť k dispozícii zástupca technickej podpory, ktorý vás prevedie problémom, keď ste pri počítači.

Telefónne čísla sa môžu zmeniť bez upozornenia. Aktualizovaný zoznam telefónnych čísel pre služby podpory Lenovo nájdete na:

<http://www.lenovo.com/support>

Krajina alebo Región	Telefónne číslo
Argentína	0800-666-0011 (Španielsky, Angličtina)
Austrália	1-800-041-267 (Angličtina)
Rakúsko	0810-100-65 (Pre miestny kurz) (Nemec)
Belgicko	Záručný servis a podpora: 02-339-36-11 (Holandský, francúzština)
Bolívia	0800-10-0189 (Španielsky)

Krajina alebo Región	Telefónne číslo
Brazília	Hovory uskutočňované v rámci regiónu Sao Paulo: 11-3889-8986 Hovory uskutočňované mimo regiónu Sao Paulo: 0800-701-4815 (Portugalský)
Brunej Darussalam	Vytočte číslo 800-1111 (Angličtina)
Kanada	1-800-565-3344 (Angličtina, francúzština)
Čile	800-361-213 (Španielsky)
Čína	400-990-8888
Čína	(852)3516-8977 (Cantonese, Angličtina, Mandarin)
(Hong Kong S.A.R.)	0800-807 / (852) 3071-3559 (Cantonese, Angličtina, Mandarin)
Čína	1-800-912-3021 (Španielsky)
(Macau S.A.R.)	0-800-011-1029 (Španielsky)
Kolumbia	385-1-3033-120 (Croatian)
Kostarika	800-92537 (Grécke)
Chorvátsko	800-353-637 (Slovenský)
Cyprus	Záručný servis a podpora: 7010-5150 (Dánsky)
Česká republika	1-866-434-2080 (Španielsky)
Dánsko	1-800-426911-OPTION 4 (Španielsky)
Dominikánska republika	Primárne: 0800-0000-850 Sekundárne: 0800-0000-744 (Arabsky, Angličtina)
Ekvádor	800-6264 (Španielsky)
egypt	372-66-0-800 (Estónsky, ruský, anglický)
El Salvador	Záručný servis a podpora: +358-800-1-4260 (Fínska)
Estónsko	Záručný servis a podpora: 0810-631-213 (hardware) (Francúzsky)
Fínsko	Záručný servis a podpora: 0800-500-4618 (Bezplatná) (Nemec)
Grécko	Obchodný partner spoločnosti Lenovo (Grécke)
Guatemala	Vytočte číslo 999-9190, počkajte na operátora a požiadajte o číslo 877-404-9661 (Španielsky)

Krajina alebo Región	Telefónne číslo
honduras	Vytočte číslo 800-0123 (Španielsky)
maďarsko	+36-13-825-716 (Angličtina, maďarčina)
India	Primárne: 1800-419-4666 (Tata) Sekundárne: 1800 - 3000 - 8465 (Reliance) E-mail: commercialts@lenovo.com (Angličtina a Hindčina)
Indonézia	1-803-442-425 62 213-002-1090 (uplatňujú sa štandardné poplatky) (Angličtina, Indonézsky)
Írsko	Záručný servis a podpora: 01-881-1444 (Angličtina)
Izrael	servisné stredisko spoločnosti Givat Shmuel: +972-3-531-3900 (Hebrejsky, Angličtina)
Taliansko	Záručný servis a podpora: +39-800-820094 (Taliansky)
Japonsko	0120-000-817 (Japončina, Angličtina)
Kazachstan	77-273-231-427 (uplatňujú sa štandardné poplatky) (Rusky, anglicky)
Kórea	080-513-0880 (Zhromaždiť hovor) 02-3483-2829 (Mýtne volanie) (kórejský)
Lotyšsko	371-6707-360 (Lotyština, ruština, Angličtina)
Litva	370 5278 6602 (Taliančina, ruština, Angličtina)
Luxembursko	ThinkServer a ThinkStation: 352-360-385-343 ThinkCentre a ThinkPad: 352-360-385-222 (Francúzsky)
Malajzia	1-800-88-0013 03-7724-8023 (uplatňujú sa štandardné poplatky) (Angličtina)
Malta	356-21-445-566 (Angličtina, taliančina, maltská arabčina)
Mexiko	001-866-434-2080 (Španielsky)
Holandsko	020-513-3939 (Holandský)
Nový Zéland	0508-770-506 (Angličtina)
Nikaragua	001-800-220-2282 (Španielsky)
Nórsko	8152-1550 (Nórsky)
Panama	Stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo001-866-434 (Bezplatná) (Španielsky)

Krajina alebo Región	Telefónne číslo
peru	0-800-50-866 OPCION 2 (Španielsky)
Filipíny	1-800-8908-6454 (predplatelia GLOBE) 1-800-1441-0719 (odberatelia PLDT) (Tagalog, Angličtina)
Poľsko	Notebooky a tablety s logom Think: 48-22-273-9777 ThinkStation a ThinkServer: 48-22-878-6999 (Poľština, Angličtina)
Portugalsko	808-225-115 (uplatňujú sa štandardné poplatky) (Portugalský)
Rumunsko	4-021-224-4015 (Rumunský)
Rusko	+7-499-705-6204 +7-495-240-8558 (uplatňujú sa štandardné poplatky) (Rusky)
Singapore	1-800-415-5529 6818-5315 (uplatňujú sa štandardné poplatky)) (Angličtina, Mandarin, Bahasa Malaysia)
Slovensko	ThinkStation and ThinkServer: 421-2-4954-5555
Slovinsko	386-1-2005-60 (Slovinský)
španielsko	34-917-147-833 (Španielsky)
Srí Lanka	9477-7357-123 (Sumathi Information systems) (Angličtina)
Švédsko	Záručný servis a podpora: 077-117-1040 (Švédsky)
švajčiarsko	Záručný servis a podpora: 0800-55-54-54 (Nemec, francúzsky, taliansky)
Taiwan	0800-000-702 (Mandarin)
Thailand	001-800-4415-734 (+662) 787-3067 (uplatňujú sa štandardné poplatky) (Thajčina, angličtina)
Turecko	444-04-26 (Turecká)
Spojene kráľovstvo	Štandardná záručná podpora: 03705-500-900 (miestna cena) Štandardná záručná podpora: 08705-500-900 (Angličtina)
Spojené štáty	1-800-426-7378 (Angličtina)
Uruguaj	000-411-005-6649 (Španielsky)
Venezuela	0-800-100-2011 (Španielsky)
Vietnam	120-11072 (bezplatné) 84-8-4458-1042 (uplatňujú sa štandardné poplatky) (Vietnamčina, Angličtina)

Príloha B. Vyhlásenie

Spoločnosť Lenovo nemusí ponúkať produkty, služby alebo funkcie uvedené v tomto dokumente vo všetkých krajinách (regiónoch). Informácie o produktoch a službách, ktoré môžu byť dostupné vo vašom regióne, získate od miestneho zástupcu spoločnosti Lenovo. Žiadny odkaz na produkty, programy alebo služby Lenovo nevyjadruje ani nenaznačuje, že možno použiť iba produkty, programy alebo služby Lenovo. Akýkoľvek produkt, program alebo služba s ekvivalentnou funkčnosťou sa môže používať, pokiaľ neporušuje žiadne z práv duševného vlastníctva spoločnosti Lenovo. Je však zodpovednosťou používateľa vyhodnotiť a overiť fungovanie akéhokoľvek iného produktu, programu alebo služby.

Lenovo môže vlastniť alebo žiadať o patenty na položky uvedené v tomto dokumente. Distribúcia tohto dokumentu vám nedáva licenciu na používanie týchto patentov. Dopyt môžete podať písomne zaslaním licencie na nasledujúcu adresu:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

U.S.A

Do pozornosti: Licenčný riaditeľ Lenovo

Lenovo poskytuje túto publikáciu „tak, ako je“ - bez záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek implicitných záruk neporušenia, predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie výslovných alebo implicitných záruk v určitých transakciách, takže toto vylúčenie zodpovednosti sa vás nemusí týkať.

Informácie v tejto publikácii môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie v tejto príručke podliehajú pravidelným zmenám; takéto zmeny budú zahrnuté v nasledujúcich vydaniach tejto publikácie. Spoločnosť Lenovo môže kedykoľvek bez upozornenia vykonať vylepšenia a/alebo zmeny produktov a/alebo postupov popísaných v tejto publikácii.

Produkty opísané v tomto dokumente nie sú vhodné na použitie v aplikáciách, ako je prenos alebo iná podpora života. V týchto aplikáciách môže dôjsť k zraneniu osôb alebo dokonca k smrti, ak nebudú správne fungovať. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente neovplyvňujú ani nemenia špecifikácie alebo záruky produktov Lenovo. Žiadne informácie v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako výslovná alebo implicitná licencia alebo zrieknutie sa práv duševného vlastníctva spoločnosti Lenovo alebo tretích strán. Všetky informácie v tomto dokumente boli získané v špecifickom prostredí, a slúžia len ako vysvetľujúca poznámka. Výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach sa môžu líšiť.

Spoločnosť Lenovo môže použiť alebo zverejniť akékoľvek informácie, ktoré jej poskytnete, akýmkoľvek spôsobom, ktorý bude považovať za vhodný, ktorý neporuší vaše práva.

Akékoľvek odkazy na webové stránky, ktoré nepochádzajú od spoločnosti Lenovo, v tejto publikácii slúžia iba na účely pohodlia, a v žiadnom prípade nepredstavujú podporu týchto webových stránok. Informácie na týchto stránkach nie sú súčasťou tejto literatúry k produktu Lenovo, a používanie týchto stránok je na vaše vlastné riziko.

Údaje o výkone uvedené v tomto dokumente boli získané v kontrolovanom prostredí. Preto sa výsledky získané v iných operačných prostrediach môžu výrazne líšiť. Niektoré merania mohli byť získané na systémoch na úrovni vývoja, a preto nie je možné zaručiť, že budú rovnaké na konvenčných systémoch. Okrem toho niektoré merania mohli byť získané inferenčným hodnotením. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Používatelia tohto dokumentu by si mali overiť príslušné údaje pre ich konkrétne prostredie.

Informácie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení informačných technológií (IT), aby prevzali zodpovednosť za recykláciu zariadení, ktoré už nepotrebnú. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na: <http://www.lenovo.com/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/ をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/ をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Zbierajte a recyklujte použité počítače alebo displeje Lenovo

Ak ste zamestnancom spoločnosti a potrebujete sa zbaviť počítača alebo obrazovky Lenovo, ktoré sú majetkom spoločnosti, musíte ich zlikvidovať v súlade s požiadavkami zákona o podpore efektívneho využívania zdrojov. Počítače a displeje sú priemyselným odpadom, a mali by byť riadne zlikvidované v zariadení na likvidáciu priemyselného odpadu schváleného miestnou vládou. Lenovo Japan zhromažďuje, opätovne používa a recykluje použité počítače a monitory prostredníctvom svojich služieb zberu a recyklácie počítačov, ako to vyžaduje zákon o podpore efektívneho využívania zdrojov. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Lenovo:

http://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle. Zber a recyklácia domácich počítačov a displejov výrobcom začala 1. októbra 2003 v súlade s ustanoveniami zákona o podpore efektívneho využívania zdrojov. Táto služba je k dispozícii bezplatne pre domáce počítače predané po 1. októbri 2003. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Lenovo: http://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal.

Vyradené počítačové komponenty Lenovo

Niektoré počítačové produkty Lenovo predávané v Japonsku majú komponenty, ktoré môžu obsahovať ťažké kovy alebo iné ekologicky citlivé látky. Ak chcete správne zlikvidovať použité komponenty (ako sú dosky s plošnými spojmi alebo jednotky), mali by ste zbierať a recyklovať použité počítače alebo displeje pomocou metód opísaných vyššie.

Ochranná známka

Nasledujúce výrazy sú ochranné známky spoločnosti Lenovo v USA a/alebo iných krajinách (regiónoch):

Lenovo

Logo Lenovo

ThinkCentre

ThinkPad

Think Vision

Microsoft, Windows a Windows NT sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Group, Inc.

Ostatné názvy spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami iných vlastníkov.

Napájecí kabel

Používejte iba napájecí kabel dodaný výrobcem produktu. Nepoužívejte napájecie káble z iných zariadení.