

MOVA E20s Pro

Robotický vysávač

Návod na použitie



Ilustrácie uvedené v tomto návode majú iba informatívny charakter. Prosím, oboznámte sa so skutočným výrobkom.

MOVA

Bezpečnostné informácie

Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniam spôsobeným nesprávnym používaním zariadenia, pred jeho použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre prípad ďalšieho použitia.

Obmedzenia používania

- Toto zariadenie by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami, alebo osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka. Deti bez dozoru nesmú zariadenie čistiť ani vykonávať údržbárske práce.
- Deti nesmú používať tento výrobok na hranie. Zabezpečte, aby deti a domáce zvieratá počas prevádzky robota zostávali v bezpečnej vzdialenosti.
- Tento výrobok je určený výhradne na čistenie podláh v domácich podmienkach. Nepoužívajte ho vonku, na čistenie iných povrchov než podláh, ani v komerčných či priemyselných priestoroch.
- V prípade poškodenia alebo prasknutia nabíjačky okamžite prestaňte výrobok používať a kontaktujte servisné stredisko.
- Robota nepoužívajte na miestach umiestnených nad úrovňou zeme bez zabezpečujúcej zábrany.
- Nepokladajte robota kolieskami nahor. Nepoužívajte kryt LDS, kryt robota ani nárazník ako úchyt.
- Používajte robota v prostredí, kde je teplota okolia vyššia ako 0 °C a nižšia ako 40 °C. Zabezpečte, aby na podlahe neboli žiadne tekutiny ani lepkavé látky.

Obmedzenia používania

- Pred použitím robota odstráňte všetky káble z podlahy, aby ste predišli ich náhodnému zachyteniu a ťahaniu zo strany zariadenia.
- Odstráňte citlivé alebo malé predmety z podlahy, aby ste zabránili poškodeniu robota a samotných predmetov.
- Aby ste predišli poškodeniu alebo škodám spôsobeným zachytávaním, odstráňte všetky voľné predmety z podlahy a zabezpečte, aby na ceste neboli žiadne káble ani napájacie vodiče pred zapnutím zariadenia.
- Vlasy, prsty a iné časti tela nesmú byť približované k saciemu otvoru robota.
- Na robota nikdy neumiestňujte deti, domáce zvieratá ani žiadne predmety, bez ohľadu na to, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.
- Nepoužívajte robota na upratovanie horiaceho materiálu. Nepoužívajte robota na zber horľavých alebo zapálených kvapalín, leptavých látok, nerozriedených kyselín ani rozpúšťadiel.
- Nevysávajú tvrdé ani ostré predmety. Nepoužívajte zariadenie na zber predmetov, ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo iné objekty, ktoré by mohli zaničiť zariadenie.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby sa uistite, že je robot vypnutý a nabíjacia stanica odpojená zo zásuvky.
- Nepoužívajte vlhkú handričku ani žiadne kvapaliny na čistenie robota a nabíjacej stanice. Časti vhodné na umývanie musia byť pred inštaláciou a použitím úplne vysušené.
- Pred prepravou sa uistite, že je robot vypnutý, a ak je to možné, skladujte ho v pôvodnom obale.
- Používajte toto zariadenie v súlade s pokynmi uvedenými v návode na použitie. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenia alebo straty spôsobené nesprávnym používaním produktu.

Bezpečnostné informácie

PL

Batérie a nabíjanie

- Nepoužívajte akumulátor, nabíjačku ani dokovacu stanicu iných výrobcov. Používajte výhradne s napájacím modulom RCEA0104.
- Neskúšajte samovoľne demontovať, opravovať ani upravovať akumulátor ani dokovacu stanicu.
- Nedovoľte umiestnenie dokovacej stanice v blízkosti zdroja tepla.
- Na čistenie kontaktov dokovacej stanice nepoužívajte mokrú handričku ani mokré ruky.
- Použité akumulátory nesmú byť likvidované nevhodným spôsobom. Nepotrebné akumulátory je potrebné odovzdať do príslušného recyklačného zariadenia.
- Ak robot nebude dlhší čas používaný, je potrebné ho úplne nabiť, následne vypnúť a uskladniť na chladnom a suchom mieste. Akumulátor je potrebné nabiť aspoň raz za tri mesiace, aby sa zabránilo jeho nadmernému vybití.
- V zariadení sú namontované akumulátory, ktorých výmenu môžu vykonávať výhradne kvalifikovaní servisní technici alebo pracovníci popredajného servisu.

Upozornenie na bezpečnosť laseru

- Senzor neviditeľného laserového svetla v tomto produkte spĺňa normy IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 a EN 50689:2021 pre laserové produkty triedy 1. Laserový lúč sa nesmie nasmerovať priamo do očí.

LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1
KONZUMNÝ LASEROVÝ PRODUKT
EN 50689:2021

Maximálny výstupný výkon: <0,39 mW
Vlnová dĺžka: 840-860 nm
Trvanie impulzu: 0,125 ms

PL Informácie o bezpečnosti



Iba na vnútorné použitie



Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie

BZ015-190060-AG




Používajte výhradne s napájacím modulom BZ015-190060-AG

Spoločnosť XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o. týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie model RLE23SA spĺňa požiadavky Smernice 2014/53/EÚ.
Úplný text Vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <https://www.mova.tech>
Podrobný elektronický návod nájdete na <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>


Prehľad zariadenia

PL

Obsah balenia

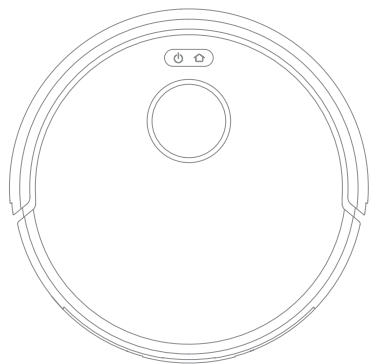


Robot

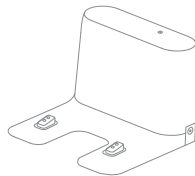

Nabíjacia stanica


Ďalšie príslušenstvo

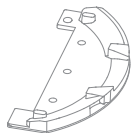

Mopovací modul



Bočná kefa




Nabíjačka



Používateľská príručka

K Prehľad zariadenia

Robot

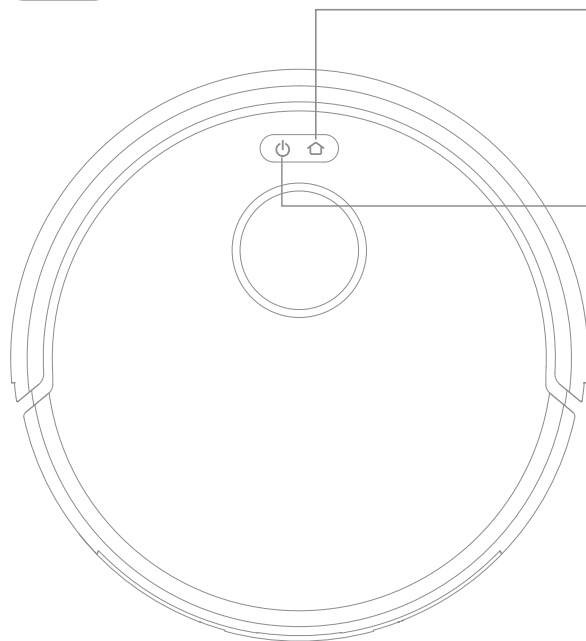

Tlačidlo dokovania / bodového čistenia

- Stlačte pre odoslanie robota do nabíjacej stanice
- Stlačte a podržte 3 sekundy pre spustenie bodového čistenia
- Stlačte a podržte 7 sekúnd na deaktiváciu rodičovského zámku



Tlačidlo zapnutia / čistenia

- Stlačte a podržte 3 sekundy pre zapnutie alebo vypnutie
- Stlačte tlačidlo na začatie čistenia po zapnutí robota

Indikátor stavu


- Stála biela: Prebieha čistenie alebo je dokončené
- Stála oranžová: Návrat na nabíjaciu stanicu
- Blikajúca oranžová: Chyba
- Stála oranžová: Nízka úroveň akumulátora

Upozornenie:


- Stlačte ľubovoľné tlačidlo na robote na pozastavenie počas čistenia alebo návratu na nabíjanie.
- Podržte tlačidlo  po dobu 3 ~~sekúnd~~ na resetovanie Wi-Fi.
- Podržte tlačidlo  po dobu 10 ~~sekúnd~~ pre obnovenie továrenských nastavení.
- Rodičovskú zámku je možné zapnúť alebo vypnúť v aplikácii.

Prehľad zariadenia

Robot a snímače

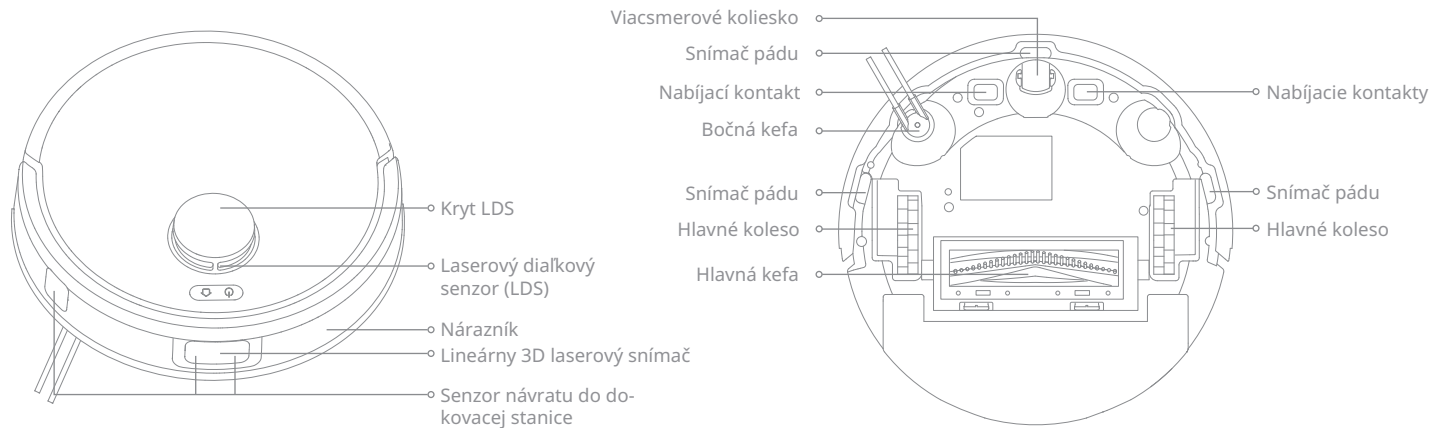


Nabíjacia stanica

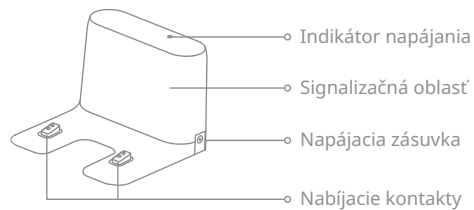

K Prehľad zariadenia

Nádrž na vodu s 2-v-1 kontajnerom na prach

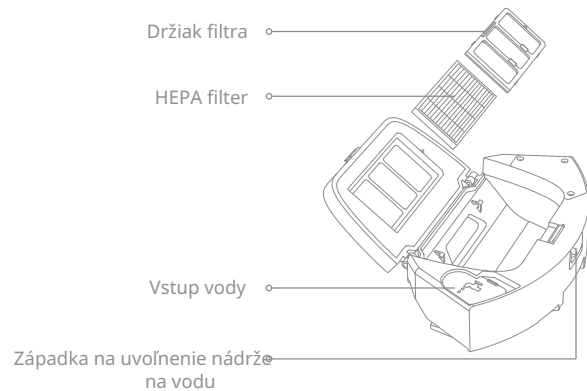


Mopovací mod

Podložka na mop




Držiak podložky na mop




Miesto upevnenia mopu

Príprava domácnosti

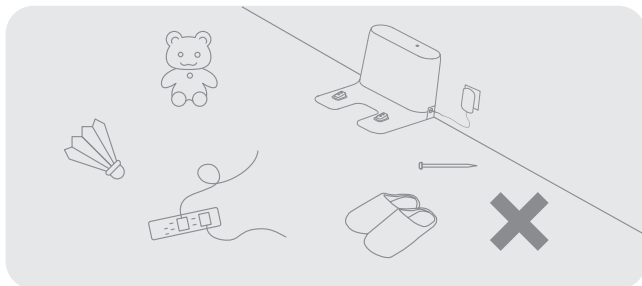


Pred začatím čistenia odstráňte z podlahy nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety. Kably, oblečenie, hračky, tvrdé a ostré predmety usporiadajte tak, aby ste predišli ich zamotaniu, poškriabaniu podlahy alebo nárazu robota, ktoré by mohli spôsobiť škody.

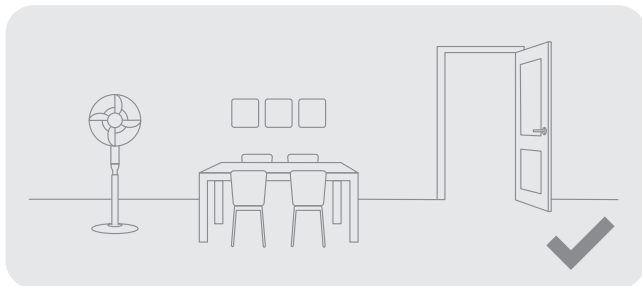


Otvorte dvere miestnosti, ktorú plánujete upratovať, a presuňte nábytok tak, aby zostalo dostatok priestoru.

Upozornenie:

- Pri prvom použití robota ho počas upratovania pozorne sledujte, aby ste včas odstránili prípadné prekážky.
- Nepoužívajte vysávač na tvrdé predmety, ako sú kamene, ocelové guľôčky a časti hračiek, ani na tvrdé predmety ako stavebný odpad, rozbité sklo či klnce, pretože by mohlo dôjsť k poškriabaniu podlahy.

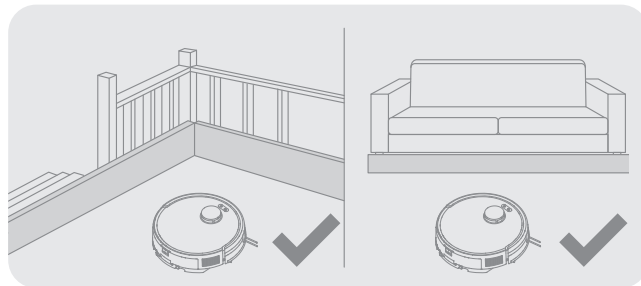


Pred začatím upratovania umiestnite fyzickú bariéru na okraj schodov a pohovky, čím zabezpečíte bezpečný a bezproblémový chod robota.

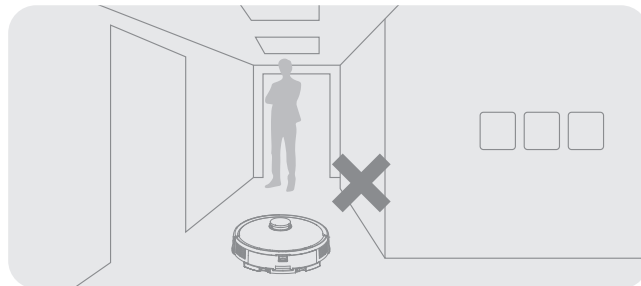


Aby ste ochránili robot pred miestami, ktoré nerozpoznáva ako vyžadujúce upratovanie, neprekážajte mu tým, že budete stáť priamo pred ním, na prahu, v chodbe alebo na podobných miestach.

Pred použitím

1. Odstráňte ochranné prvky

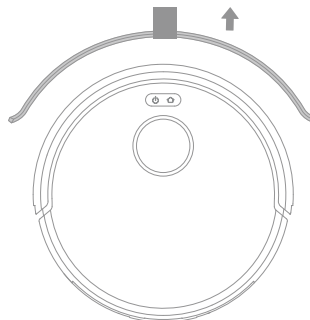

2. Nainštalujte bočný kartáč a mopovací modul

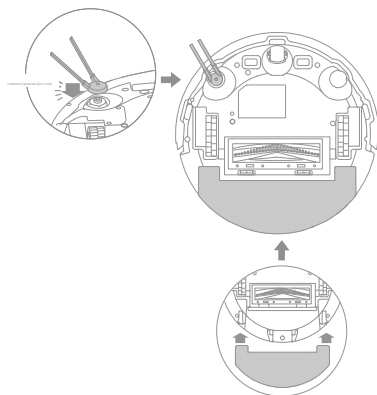


Upozornenie: Nainštalujte bočný kefa Bočný kefa nainštalujte, až kým nezapadne na správne miesto.

3. Umiestnite dokovacu stanicu na úrovni podlahy pri stene a pripojte ju do elektrickej zásuvky



Umiestnite dokovaciu stanicu na čo najotvorenejšie miesto s dobrým Wi-Fi signálom.

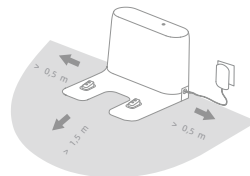


Upozornenie:

- Dokovaciu stanicu nesmieste umiestňovať na koberec.
- Odstráňte všetky predmety, ktoré sa nachádzajú 1,5 m pred základňou a 0,5 m od každej strany nabíjacej stanice.
- Nesmieste nabíjaciu stanicu na miesta, kde priamo dopadajú slnečné lúče ani tam, kde by iné predmety mohli blokovať signál, pretože to môže spôsobiť problém robotu pri návrate do nabíjacej stanice.

4. Nabíjanie robota

Pri umiestňovaní robota vyrovnajte kontakty nabíjania na jeho spodnej strane s kontaktmi nabíjacej stanice, robot sa automaticky zapne a začne nabíjať.

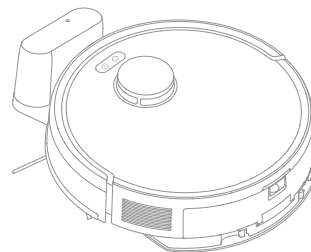


Upozornenie: Odporúča sa úplné nabitie robota pred jeho prvým použitím.

Pripojenie k aplikácii MOVAhome

1. Stiahnutie aplikácie

Naskenujte QR kód na robote, aby ste si aplikáciu stiahli a nainštalovali.

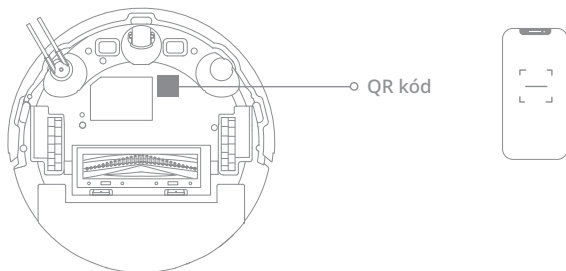

Upozornenie:

- Podporované je výhradne Wi-Fi 2,4 GHz.
- V dôsledku aktualizácií softvéru môžu byť skutočné operácie odlišné od tých, ktoré sú uvedené v tejto príručke. Riadiť sa pokynmi podľa aktuálnej verzie aplikácie.


2. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu, klepnite na položku „Naskenujte QR kód na pripojenie“ a znovu naskenujte rovnaký QR kód na robote na pridanie zariadenia.

Postupujte podľa zobrazených pokynov na dokončenie nastavenia Wi-Fi pripojenia.

Upozornenie:

- Ak chcete resetovať Wi-Fi, podržte tlačidlo  na 3 sekundy alebo  opakujte krok 2 a potom dôsledne dodržiavajte pokyny na dokončenie nastavenia Wi-Fi pripojenia.
- Ak chcete odpojiť zariadenie od siete Wi-Fi, stlačte tlačidlo Reset na robote na 3 sekundy.

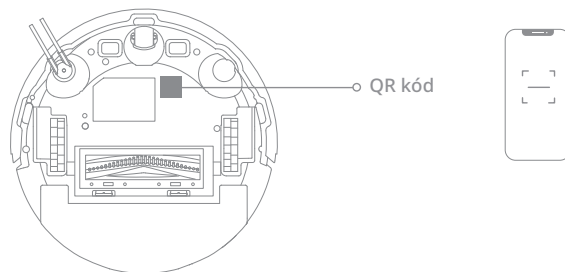

K Spôsob použitia

Zapnutie/Vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd na zapnutie robota.

Indikátor napájania by sa mal rozsvietiť. Umiestnite robotický vysávač na nabíjaciu stanicu, automaticky sa zapne a začne nabíjať.

Na vypnutie robota ho odsuňte od dokovacej stanice, stlačte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

Rýchle mapovanie

Po prvom nastavení siete postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste rýchlo vytvorili mapu. Robot začne vytvárať mapu bez čistenia.

Po návrate robota na nabíjaciu stanicu je proces mapovania ukončený a mapa sa automaticky uloží.

Spustenie čistenia

Krátko stlačte tlačidlo na spustenie čistenia po zapnutí robota.

Robot následne systematicky vyčistí každú miestnosť podľa vzoru v tvare písmena S a potom dokončí čistenie pozdĺž okrajov a stien, aby zabezpečil dôkladné upratanie.

Upozornenie : Odporúča sa, aby robot pred začatím čistenia vyrazil zo stanice nabíjania. Počas upratovania robota nepohybujte so stanicou nabíjania.

Tým sa zabezpečí plynulý návrat robota do nabíjacej stanice.

Pauza

Keď robot pracuje, stlačte ľubovoľné tlačidlo na jeho pozastavenie.

Upozornenie : Ak je robot pozastavený a umiestnený v nabíjacej stanici, aktuálna úloha čistenia bude ukončená.

Automatické obnovenie čistenia

Ak je akumulátor takmer vybitý, robot sa automaticky vráti do nabíjacej stanice na dobíjanie. Po dobíjaní na primeranú úroveň robot obnoví nedokončené čistiace úlohy.

Upozornenie : Na využitie tejto funkcie ju aktivujte v aplikácii.

Režim Nerušiť (DND)

Keď je robot nastavený na režim Nerušiť (DND), neobnoví čistenie a kontrolka napájania zhasne. Režim DND je z výroby predvolene deaktivovaný. Môžete použiť aplikáciu na aktiváciu režimu DND alebo na úpravu jeho trvania. Predvolený čas režimu Nerušiť je od 22:00 do 8:00.

Upozornenie:

- Počas obdobia režimu Nerušiť nebudú vykonávané naplánované upratovacie úlohy.
- Robot obnoví upratovanie po uplynutí obdobia režimu Nerušiť.

Bodové čistenie

Keď je robot v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd na aktiváciu režimu bodového čistenia. V tomto režime robot vyčistí štvorcový priestor o rozmere 1,5 x 1,5 metra okolo seba a po dokončení bodového čistenia sa vráti na východiskový bod.

Reštartovanie robota


Ak robot prestane reagovať alebo sa nedá vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo po dobu 15 sekúnd, čím zariadenie vynútené vypnete. Ďalej stlačte tlačidlo i podržte ho po dobu 3 sekúnd na zapnutie robota.

Návod na použitie


Používanie mopovacej funkcie

Odporúča sa povysávať všetky podlahy aspoň trikrát pred prvým mopovaním, aby bol dosiahnutý čo najlepší efekt.

1. Naplňte nádrž čistou vodou.

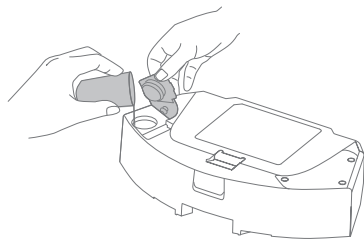


3. Nainštalujte mopovací modul.

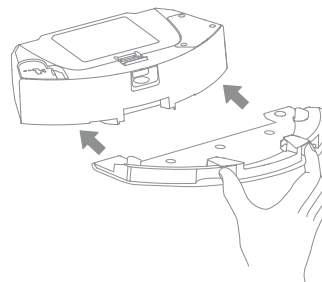


Upozornenie: Nepoužívajte detergent ani dezinfekčný prostriedok.

2. Navlhčíte mopovací modul a vyžmýkajte prebytočnú vodu. Nainštalujte mopovací modul podľa priloženej schémy.

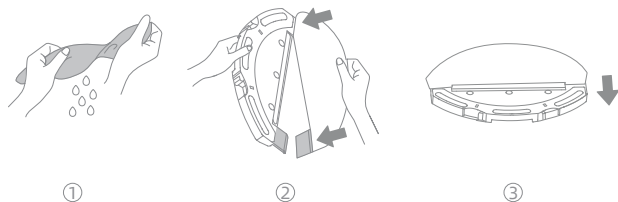


4. Zasuňte do robota nádrž na vodu 2 v 1 spolu s nádobou na prach a mopovacou jednotkou, až zaznie cvaknutie.

Pripojte k robotovi, až kým nezaznie kliknutie potvrdenia na svojom mieste.

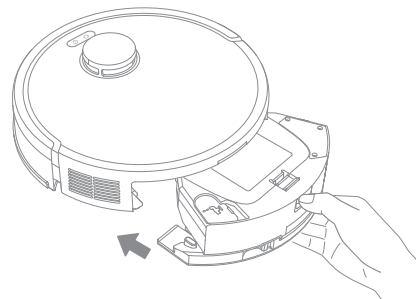

K Spôsob použitia


5. Stlačte tlačidlo  použite aplikáciu na spustenie čistenia.

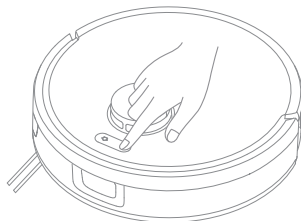

Upozornenie:

- Odporúča sa odstrániť mopové nadstavce pred čistením kobercov.
- Používajte aplikáciu na nastavenie prietoku vody podľa potrieb.

6. Po dokončení čistenia a návrate robota do nabíjacej stanice odstráňte mop a jeho návlek okamžite vyperte. Na vybratie nádrže na vodu 2 v 1 s nádobou na prach stlačte uvoľňovací západkový mechanizmus a nádrž vyberte.

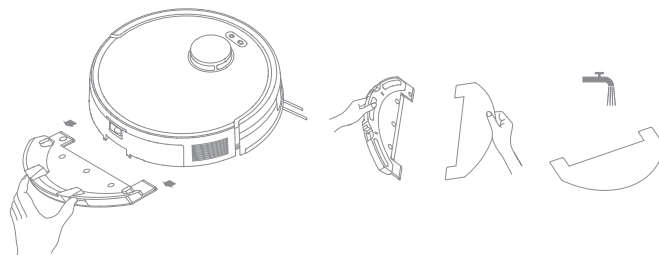

Upozornenie: Ak je robot nabíjaný alebo nepoužívaný, odporúča sa vybrať nádrž na vodu 2 v 1 spolu s nádobou na prach a mopovací návlek. Vylejte všetku zostávajúcu vodu z nádrže a dôkladne vyčistite návlek, aby ste predišli vzniku plesní alebo nepríjemných pachov.

Rutinná údržba

Pre zabezpečenie optimálneho stavu robota sa odporúča kontrola používania príslušenstva prostredníctvom aplikácie alebo podľa nasledujúcej tabuľky plánovej údržby.


Súčiastka	Frekvencia údržby	Interval výmeny
Podložka na mop	Po každom použití	Každé 3 až 6 mesiacov
Filter	Raz týždenne	
Hlavná kefa	Raz za mesiac	Každých 6 až 12 mesiacov
Bočná kefa		Každé 3 až 6 mesiacov
Nabíjacie kontakty		/
Viacsmerové koliesko		
Senzory okraja		
Senzor laserového diaľkomera (LDS)		
Lineárny 3D laserový snímač		
Senzor návratu na dokovaciu stanicu		
Nárazník		
Signalizačné pole nabíjacej stanice		
Nádrž na vodu	Čistiť podľa potreby	
nádobka na prach		

Upozornenie:Frekvencia výmeny závisí od intenzity používania robota. V prípade nezvyčajných okolností je potrebné príslušenstvo vymeniť.


Rutinná údržba

Vyčistite hlavnú kefu

1. Stlačte západky krytu kefy smerom nahor v strede, aby ste kryt odstránili a zdvihli kefu z robota.

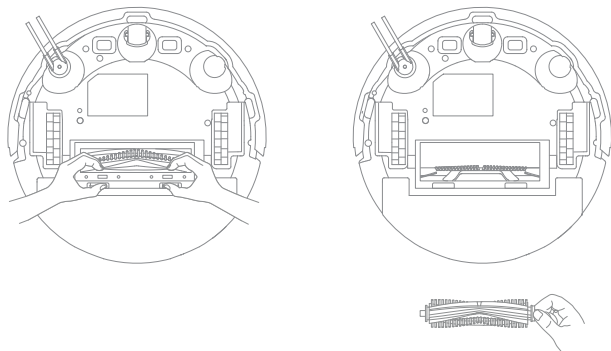


2. Použite vhodný nástroj na čistenie na odstránenie vlasov zamotaných v kefke.

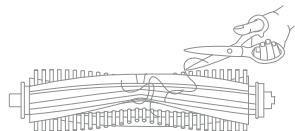


Upozornenie: Nevyťahujte vlasy zamotané v hlavnej kefke s nadmerným použitím sily. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu kefy.

Vyčistite bočnú kefu

Odstráňte bočnú kefu a pomocou priloženého nástroja odstráňte vlasy, ktoré sú v nej zamotané.

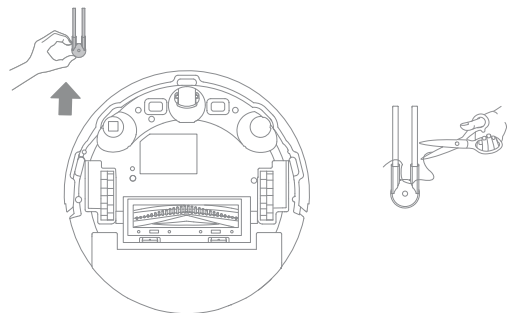

Čistenie otočného kolieska

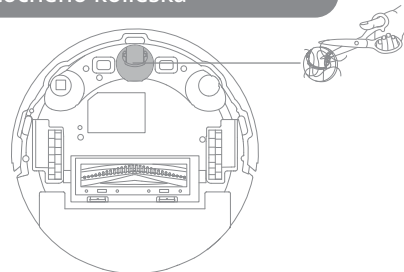

Upozornenie:


- Malým skrutkovačom oddelte os od pneumatiky otočného kolieska.
- Otočné koliesko opláchnite pod tečúcou vodou a po jeho úplnom vysušení ho znovu nasadte.

Rutinná údržba


PL

Nádobu na vodu spolu s nádobkou na prach 2-v-1 prav


1. Stlačte uvoľňovaciu západku a vyberte 2-v-1 zásobník spolu s nádobou na prach, následne nádobu vyprázdňte.

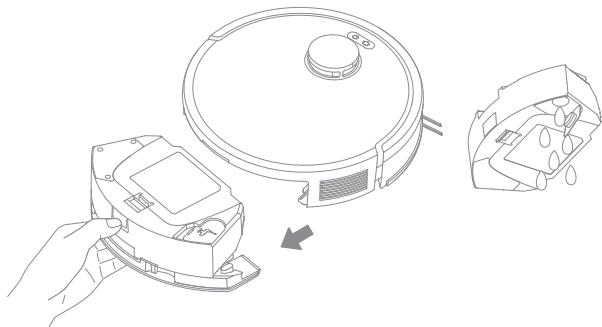

2. Otvorte kryt nádoby na prach a vyprázdnite ju.

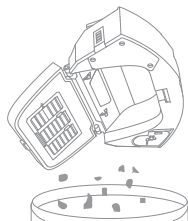


3. Vyberte filter a opatrne vyklepte HEPA filter.

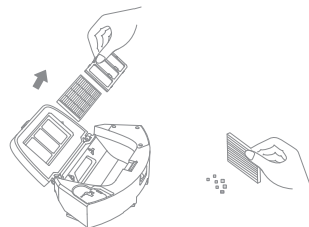

Upozornenie: Nevykonávajte čistenie filtra kefkou, prstom ani ostrými predmetmi, keďže by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

4. Nádobku na prach a držiak filtra dôkladne prepláchnite vodou a pred opätovnou inštaláciou ich úplne vysušte. opätovným nainštalovaním.

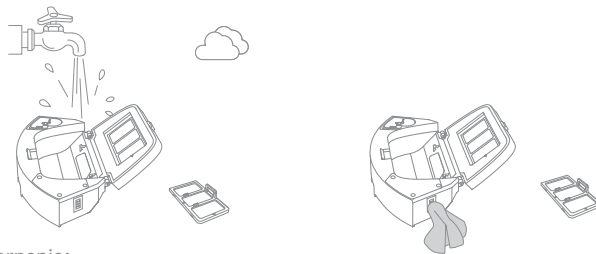


Upozornenie:

- Neoplachujte žiadne časti umiestnené na vonkajšej strane nádoby na prach. Ak zistíte prítomnosť kvapiek vody, pred opätovnou montážou ich starostlivo osušte.
- Nádobku na prach a držiak filtra oplachujte iba čistou vodou, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Nádobku na prach a držiak filtra používajte až po ich úplnom vyschnutí.


Rutinná údržba

Opláchnite mopovaciu nástavu

1. Stlačte svorky na držiaku mopovacieho modulu a vyberte mopovací modul. Vyberte mopovací modul z držiaku.

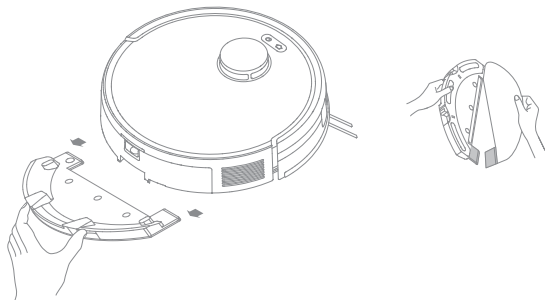

2. Umyte mopovaciu nástavbu iba vodou a pred opätovnou inštaláciou nechajte vyschnúť na vzduchu.

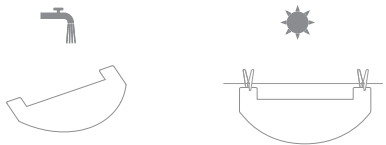



Akumulátor

Robot obsahuje vysokokapacitný lítiovo-iónový akumulátor. Dbajte na to, aby bol akumulátor pravidelne dobíjaný na denné používanie, čím sa zabezpečí jeho optimálny výkon. Ak robot nie je dlhší čas používaný, vypnite ho a uskladnite. Aby ste zabránili poškodeniu spôsobenému nadmerným vybíťím, robot dobíjajte aspoň raz za tri mesiace.

Vyčistite senzory robota a kontakty nabíjania

Senzory a nabíjacie kontakty robota utierajte mäkkou a suchou handričkou, ako je znázornené na obrázku nižšie:

Upozornenie: Mokrá handrička môže poškodiť citlivé súčasti robota a základňovej stanice. Na čistenie používajte suchú handričku.

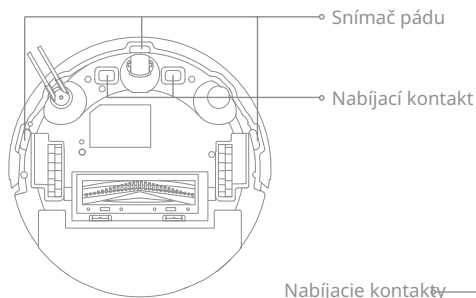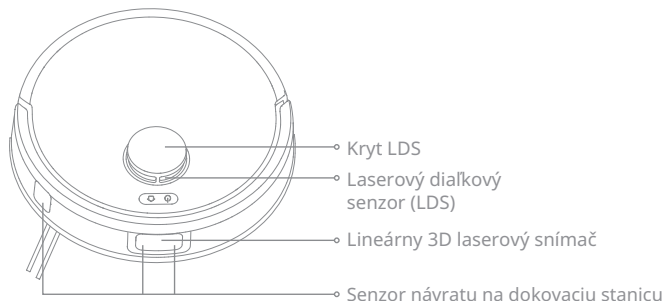

Diagnostika porúch

Problém	Riešenie
Robot sa nezapína.	Akumulátor je vybitý. Nabite robota v nabíjacej stanici a potom vykonajte opätovný pokus. Teplota akumulátora je príliš nízka alebo príliš vysoká. Odporúča sa prevádzka zariadenia v teplotnom rozsahu od 32°F (0°C) do 104°F (40°C).
Robot sa nenabíja.	Nabíjacia stanica nie je pripojená k elektrickej sieti. Uistite sa, že oba konce nabíjačky sú správne zasunuté. Nedostatočný kontakt. Vyčistite nabíjacie kontakty na nabíjacej stanici aj na robote.
Robot sa nevracia na nabíjaciu stanicu.	Okolo nabíjacej stanice sa nachádza príliš veľa prekážok. Umiestnite nabíjaciu stanicu na viac otvorené miesto. Prosím, vyčistite signalizačnú oblasť nabíjacej stanice. Skontrolujte, či je na oboch stranách základnej stanice alebo pred ňou dostatok miesta, aby nedošlo k zablokovaniu robota. Cesta späť k základnej stanici je zablokovaná, napríklad sú zatvorené dvere.
Robot nepracuje správne.	Vypnite robota a potom ho znova zapnite.
Robot vydáva nezvyčajné zvuky.	V hlavnej kefe, bočnej kefe alebo na jednom z hlavných kolies môže byť zachytený cudzí predmet. Zastavte robota a odstráňte všetky nečistoty.
Robot už nevyčisťuje efektívne alebo zanecháva prach.	Nádobka na prach je plná. Vyčistite ju, prosím. Filter je zanesený. Vyčistite ho, prosím. Cudzí predmet sa zamotal do hlavného kefa. Odstráňte ho okamžite.

Diagnostika porúch

Problém	Riešenie
Robot sa nemôže pripojiť k sieti Wi-Fi.	Pri pripojení k Wi-Fi došlo k problému. Resetujte Wi-Fi a aktualizujte aplikáciu na najnovšiu verziu, potom skúste pripojenie znova. Povolenie na lokalizáciu nie je aktivované. Overte, či je v aplikácii povolenie na lokalizáciu zapnuté. Wi-Fi signál je slabý. Zabezpečte, aby sa robot nachádzal v oblasti so silným signálom Wi-Fi. Wi-Fi 5 GHz nie je podporovaná. Uistite sa, že váš robot je pripojený k Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. Používateľské meno alebo heslo Wi-Fi sú nesprávne. Zadaťte správne používateľské meno a heslo.
Robot nevykonáva naplánované čistenie.	Nízka úroveň nabitia akumulátora robota. Naplánované čistenie sa nezačne, ak v robote zostáva menej ako 15 % kapacity akumulátora.
Ponechanie robota na nabíjacej stanici spotrebuje energiu, ak je už úplne nabitý?	Ponechanie robota na nabíjacej stanici po úplnom nabití spôsobuje minimálnu spotrebu elektrickej energie a uľahčuje údržbu.
Z nádrže neuniká voda alebo len v malom množstve.	Skontrolujte, či je v nádrži voda. Vyčistite mopovaciu vložku, keď sa znečistí. Uistite sa, že mopovacia vložka je správne namontovaná podľa návodu na použitie.
Robot neobnovuje upratovanie po nabití.	Skontrolujte, či robot nie je nastavený v režime Nerušit' (DND), ktorý môže zabrániť obnove upratovania. Robot neobnovuje čistenie po manuálnom nabití alebo umiestnení na nabíjaciu stanicu.
Robot sa nevracia na nabíjaciu stanicu po presunutí.	Umiestnite robotické zariadenie ručne do nabíjacej dokovacej stanice.

V prípade potreby ďalšej pomoci nás kontaktujte na <https://www.mova.tech>

Technické údaje

PL

Robot

Model	RLE23SA
Doba nabíjania	Približne 5 hodín
Menovité napätie	14,4 V $\overline{\text{---}}$
Menovitý výkon	50 W
Prevádzková frekvencia	2400–2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon	<20 dBm

Základňová stanica / nabíjacia stanica

Spotreba energie pri vypnutom zariadení: $\leq 0,3$ W

Spotreba energie v pohotovostnom režime: $\leq 0,5$ W (do 15 minút po opustení základňovej/nabíjacej stanice robotom)

Robot a základňová / nabíjacia stanica

Zariadenie nemá pohotovostný režim ani iné ekvivalentné stavy z hľadiska požiadaviek na pohotovostný režim, funkcií správy energie alebo možností deaktivácie bezdrôtových sieťových pripojení vzhľadom na potrebu údržby akumulátora. Spotreba energie zariadenia pravdepodobne bude vyššia ako v prípade iných modelov zariadení spĺňajúcich tieto funkčné požiadavky.

Nabíjacia stanica

Model	RCEA0104
Menovitý vstupný výkon	19 V $\overline{\text{---}}$ 0,6 A
Menovitý výstupný výkon	19 V $\overline{\text{---}}$ 0,6 A

Nabíjačka

Model	BZ015-190060-AG
Menovitý vstupný výkon	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,35 A
Menovitý výstupný výkon	19 V $\overline{\text{---}}$ 0,6 A
Priemerná aktívna účinnosť	84,44%
Účinnosť pri plnom zaťažení (10 %)	77,18%
Spotreba energie bez zaťaženia	0,05 W

Za bežných prevádzkových podmienok musí byť zariadenie udržiavané vo vzdialenosti minimálne 20 cm medzi anténou a telom používateľa.

Vybratie a likvidácia akumulátora

Vstavaný lítium-iónový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie. Demontáž akumulátora môže vykonať výhradne kvalifikovaný servisný technik a samotný akumulátor je potrebné odovzdať do príslušného zberného miesta na recykláciu.

- akumulátor je pred likvidáciou potrebné vybrať z prístroja;
- počas vyberania akumulátora musí byť zariadenie odpojené od sieťového napájania;
- akumulátor musí byť likvidovaný bezpečným spôsobom v súlade s platnými predpismi.

POZOR:

Pred vybratím akumulátora odpojte napájanie a vybijte akumulátor, pokiaľ je to možné.

Nepotrebné akumulátory je potrebné zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení.

Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, pretože hrozí nebezpečenstvo jeho výbuchu.

Pri nesprávnom použití môže z akumulátora unikať elektrolyt. Ak elektrolyt príde do kontaktu s očami alebo pokožkou, zasiahnuté miesto ihneď dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekárske poradenstvo.

Návod na odstránenie:

1. Otočte robot a pomocou vhodného náradia uvoľnite skrutky na zadnej strane robota, potom odstráňte kryt.
2. Odpojte konektory medzi akumulátorom a doskou plošných spojov, aby ste mohli akumulátor vybrať.



Použitý elektronický prístroj označený v súlade s direktívou Európskej únie nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. Zariadenie podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na pre tento účel určených miestach. Zabezpečením správnej likvidácie predchádzate možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie človeka. Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa nakladania s odpadmi. Podrobné informácie možno získať na mestskom úrade, v zariadení na odpadové hospodárstvo alebo v predajni, kde bol výrobok zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti používania, ochrany zdravia a životného prostredia, ktoré stanovujú riziká vyžadujúce identifikáciu a elimináciu.

Tento dokument predstavuje preklad originálneho návodu na obsluhu, vypracovaného výrobcom.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastnými silami alebo v špecializovaných servisných strediskách na náklady a zodpovednosť používateľa. V prípade, že v návode nie sú uvedené pokyny pre pravidelnú údržbu alebo servis, je nevyhnutné minimálne raz týždenne preveriť, či fyzický stav produktu nezodpovedá stavu nového výrobku. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odchýlky je nutné bezodkladne prijať údržbové opatrenia (čistenie) alebo servisné kroky. Nesprávna údržba (čistenie) a nevyhnutná reakcia pri zistení odchýlneho stavu môže viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Záruka neručí za poškodenia spôsobené nedbanlivosťou.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora / výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Zariadenie je vybavené lítiovo-iónovým akumulátorom LI ION, ktorý vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru podlieha starnutiu v priebehu času a používania. Výrobca stanovuje maximálnu dobu prevádzky zariadenia za laboratorných podmienok, kde sú zabezpečené optimálne prevádzkové podmienky a akumulátor je nový a plne nabitý. Skutočná doba prevádzky sa môže líšiť od deklarovanej hodnoty a nejde o vadu zariadenia, ale o jeho technickú vlastnosť. Na zachovanie maximálnej životnosti akumulátora sa neodporúča jeho vybíjanie pod úroveň 3,18 V alebo pod 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 2,5 V na článok, spôsobujú jeho trvalé poškodenie a nie sú kryté zárukou. Ak sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužívajú dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a každé dva mesiace kontrolovať jeho stav nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a mrazivých teplôt.

Lítium-polymérový akumulátor

Zariadenie je vybavené lítiovo-polymérovým (LI PO) akumulátorom, ktorý sa vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru s časom a používaním opotrebuje. Výrobca stanovuje maximálnu dobu prevádzky zariadenia za laboratorných podmienok, kde sú zabezpečené optimálne prevádzkové podmienky a akumulátor je nový a plne nabitý. Skutočná doba prevádzky sa môže líšiť od deklarovanej hodnoty a nejde o vadu zariadenia, ale o jeho technickú vlastnosť. Pre zachovanie maximálnej životnosti akumulátora sa neodporúča jeho vybitie pod úroveň 3,5 V alebo menej než 5 % z celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 3,2 V pre jednotlivý článok, ho trvalo poškodzujú a nie sú kryté zárukou. Ak sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužívajú dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a každé dva mesiace kontrolovať jeho stav nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a mrazivých teplôt.

Ak je akumulátor alebo celé zariadenie nepoužívané dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jeho úroveň nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a mrazivých teplôt.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o. týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia Robotický vysávač E20s Pro je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej webovej adrese: <https://files.innpro.pl/mova>

Adresa výrobcu: 12. poschodie, Budova 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, č. 1463 Wuzhong Avenue, ulica Yuexi, ekonomická rozvojová oblasť Wuzhong, Suzhou, provincia Jiangsu, Čína

Frekvencia rádiového signálu: 2400 MHz – 2483,5 MHz
Maximálny výkon rádiových frekvencií: < 20 dBm

Subjekt zodpovedný za
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr 3
85057 Ingolstadt
Nemecko
eurep@eurep-gmbh.de

Upozornenia a bezpečnostné pokyny

Všetky informácie týkajúce sa obsluhy zariadenia sú uvedené v návode na použitie. Pred začatím používania sa oboznámte s obsahom návodu a dodržiavajte uvedené pokyny.

Pred použitím si tiež preštudujte nasledovné informácie:

Bezpečnostné upozornenia

1. Bezpečnosť detí:

- Vysávače nie sú určené na obsluhu detí. Zariadenie uchováajte mimo dosahu malých detí, aby ste predišli náhodnému spusteniu alebo kontaktu s pohyblivými časťami.
- Robotické vysávače môžu byť spustené v automatickom režime – skontrolujte, či sa v ich blízkosti nenachádzajú deti ani domáce zvieratá, aby ste predišli riziku nárazu.

2. Elektrická bezpečnosť:

- Pred pripojením zariadenia k napájaniu sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený ani zamotaný.
- Nepoužívajte káblové vysávače na mokrých povrchoch, pokiaľ nie sú na to špeciálne určené (napr. vodné vysávače).
- V prípade bezdrôtových vysávačov používajte výhradne originálne nabíjačky a akumulátory.

3. Riziko zranenia a poškodenia:

- Nevkladajte ruky, odev ani žiadne iné predmety do sacích otvorov alebo do pohyblivých častí zariadenia.
- Vyvarujte sa nasávaniu ostrých predmetov (napr. skla, klincov), ktoré môžu poškodiť mechanizmus zariadenia.

4. Ochrana pred prehriatím:

- Pravidelne vysypávajte nádoby na prach alebo vymieňajte vrecká v tradičných vysávačoch, aby bol zabezpečený správny prietok vzduchu.
- Uistite sa, že filtre (HEPA, uhlíkové a podobné) sú čisté a správne namontované, aby sa zabránilo preťaženiu motora.

5. Bezpečnosť používania robotických vysávačov:

- Pred spustením robotického vysávača odstráňte zo zeme všetky prekážky, ako sú káble, malé hračky alebo iné predmety, ktoré môžu narušiť jeho činnosť.
- Nepremiestňujte robotický vysávač počas jeho prevádzky, aby ste predišli narušeniu naprogramovaného cyklu.

6. Náhradné diely a príslušenstvo:

- Používajte výlučne originálne náhradné diely, ako sú kefy, filtre alebo akumulátory odporúčané výrobcom. Nevhodné diely môžu znížiť výkon zariadenia alebo spôsobiť jeho poškodenie.
- Pravidelne kontrolujte stav kief, koliesok a sacích trubic – poškodené komponenty môžu znížiť účinnosť vysávača.

Informácie o správnom používaní 1. Príprava

zariadenia na prevádzku:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu. Uistite sa, že všetky súčasti zariadenia sú správne namontované a pripravené na použitie.
- Skontrolujte, či je sieťový kábel plne rozvinutý a akumulátor v bezdrôtových modeloch úplne nabitý.

2. Používanie zariadenia:

- Upotrebujte vhodné nástavce a režimy práce v závislosti od druhu povrchu (napr. koberec, parkety, čalúnenie).
- V multifunkčných modeloch, ako sú vysávače s mopovacou funkciou, používajte výhradne odporúčané čistiace prostriedky, aby sa predišlo poškodeniu nádob alebo povrchov.

3. Údržba a čistenie:

- Filtre, kefy a nádoby na prach pravidelne čistite podľa pokynov výrobcu, čím zabezpečíte ich dlhú životnosť a optimálnu účinnosť.
- Ak sa zariadenie znečistí, utrite ho vlhkou handričkou. Nikdy nenamáčajte elektrické časti do vody.

4. Skladovanie:

- Vysávač skladujte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti a vysokých teplôt. Napájací kábel chráňte pred poškodením, a v prípade bezdrôtových modelov sa vyhnite skladovaniu zariadenia s úplne vybitým akumulátorom.

Dodatkové bezpečnostné opatrenia

• Ochrana životného prostredia:

- Použité filtre, vrecká na prach a akumulátory je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o odpadoch.
- Použité vysávače odovzdajte do zberných miest pre elektrický odpad na ich recykláciu.

• Energetická účinnosť:

- Používajte úsporné režimy, ak sú k dispozícii, na zníženie spotreby energie.
- Vypnite vysávač, keď nie je používaný, aby ste predišli zbytočnej záťaži.

Špecifikácie batérie výrobku

Vlastnosť	Hodnota
Kategória batérie	Lítiovo-iónová
Typ batérie	Prenosná batéria
Obsahuje kadmium/olovo(>0,002 % Cd, >0,004 % Pb)	Nie
Čistá hmotnosť (kg)	0.198
Kapacita (mAh)	2950mAh
Výkon (kWh)	0.04248
Sériové číslo	C1251A6



Kontaktujte nás na adrese <https://www.mova.tech>

Výrobca: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o.

Vyrobené v Číne

EU-A00