

SENCOR®

SMW 7123BK



FLATBED MIKROVLNNÁ RÚRA S GRILOM


Preklad pôvodného návodu



SENCOR®

SMW 7123BK

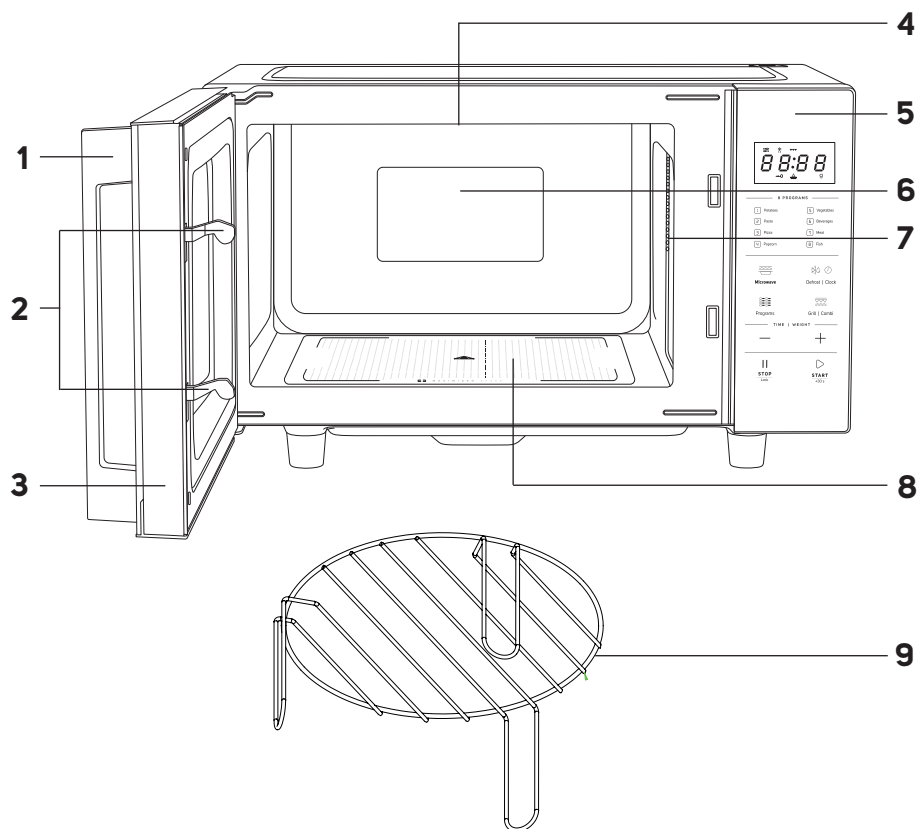

A

1



2

8 PROGRAMS

1 Potatoes	5 Vegetables
2 Pasta	6 Beverages
3 Pizza	7 Meat
4 Popcorn	8 Fish

3



Microwave



Defrost | Clock

4

5



Programs



Grill | Combi

6

7



8

9



STOP
Lock



START
+30 s

10

C



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je prírodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prírodným káblom.
- Tento spotrebič nie je určený na činnosť prostredníctvom vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.



VÝSTRAHA:

Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, nesmie byť rúra v činnosti, kým ju neopraví preškolená osoba.



VÝSTRAHA:

Je nebezpečné pre akúkoľvek osobu inú než preškolenú, aby vykonávala akékoľvek opravy alebo údržbu vedúce k odstráneniu ľubovoľného krytu, ktorý zaisťuje ochranu pred žiarením mikrovlnnej energie.



VÝSTRAHA:

Kvapaliny a iné pokrmý sa nesmú ohrievať v uzatvorených nádobách, pretože sú náchylné na explóziu.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Spotrebič je tiež určený na osobné nekomerčné použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracovných prostrediach;
 - priestory v poľnohospodárstve;
 - hotely, motely a iné ubytovacie zariadenia;
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.
- Na zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu sa musí ponechať voľný priestor okolo mikrovlnnej rúry. Ponechajte voľný priestor aspoň 20 cm nad horným povrchom rúry a 10 cm za jej zadnou časťou a po stranách. Neblokujte akékoľvek otvory rúry.
- Odporúčaná vzdialenosť od podlahy je aspoň 85 cm.
- Neodstraňujte nožičky rúry.
- Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.

- Kovové nádoby na pokrmy a nápoje nie je dovolené používať na mikrovlnné alebo kombinované (mikrovlny + gril) varenie. Táto požiadavka neplatí, ak výrobca špecifikuje veľkosť a tvar kovových nádob vhodných na mikrovlnné alebo kombinované varenie.
- Keď sa ohrieva pokrm v nádobách z plastu alebo papiera, kontrolujte občas rúru, aby nedošlo k vznieteniu.
- Grilovací rošt dodávaný s mikrovlnnou rúrou sa smie používať len pre režim grilovania. Nepoužívajte ho v režime mikrovlnného alebo kombinovaného varenia.
- V režime grilovania a kombinovaného varenia nepoužívajte plastový riad. Mohlo by dôjsť k jeho roztaveniu.
- Mikrovlnná rúra je určená na ohrev potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev ohrievacích podušiek, domácej obuvi, umývacích húb, vlhkého textilu a podobných vecí môže viesť k nebezpečenstvu poranenia, vznieteniu alebo požiaru.
- Ak spozorujete dym, vypnite spotrebič alebo vytiahnite vidlicu zo zásuvky a nechajte dvierka zatvorené, aby sa zabránilo rozšíreniu prípadného ohňa.
- Mikrovlnný ohrev nápojov môže spôsobiť oneskorený var, s čím sa musí počítať pri držaní nádoby. Buďte opatrní pri manipulácii s nádobou.
- Obsah dojčenských fliaš a detskej stravy sa musí premiešať alebo pretrepať a musí sa kontrolovať teplota pred konzumáciou, aby sa zabránilo popáleniu.

- Vajcia v škrupinkách a celé natvrdo uvarené vajcia sa nesmú v mikrovlnných rúrach ohrievať, pretože môžu aj po ukončení mikrovlnného ohrevu explodovať.
- Pravidelne čistite dvierka a okienko rúry po oboch stranách, tesnenie dvierok a príľahlé časti od nečistôt a prípadných zvyškov potravín. Na čistenie odporúčame použiť slabý roztok neutrálneho kuchynského saponátu. Zvyšky roztoku odstráňte handričkou mierne navlhčenou v čistej vode. Vyčistený povrch utrite utierkou dosucha.
- Dbajte na to, aby na vnútornej strane dvierok nezostali zvyšky čistiaceho prostriedku. Dodržujte pokyny v kapitole „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.
- Mikrovlnnú rúru udržiajte čistú. Pravidelne ju čistite podľa pokynov v kapitole „ČISTENIE A ÚDRŽBA“ a odstraňujte z nej prípadné zvyšky potravín.
- Neudržiavanie rúry v čistote by mohlo viesť k poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a mať za následok vznik nebezpečnej situácie. Používajte iba príslušenstvo, ktoré sa s mikrovlnnou rúrou dodáva, príp. ktoré výrobca odporúča.
- Táto mikrovlnná rúra je určená ako voľne stojaca a musí byť umiestnená na čistej, rovnej a stabilnej pracovnej doske, ktorá unesie hmotnosť mikrovlnnej rúry. Nesmie byť pripevnená ani sa používať ako vstavaný spotrebič. Mikrovlnná rúra sa nesmie umiestniť do skrinky.
- Mikrovlnná rúra sa nesmie čistiť parným čističom.



UPOZORNENIE: Horúci povrch.

Prístupné povrchy môžu začať byť počas používania horúce.

Po použití mikrovlnnej rúry môže byť teplota borosilikátovej dosky vyššia v dôsledku tepla preneseného z nádoby s ohriatymi potravinami a tekutinami.

Nedotýkajte sa zahriateho povrchu.

Ďalšie dôležité bezpečnostné pokyny na používanie spotrebiča

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. Mikrovlnnú rúru zapájajte iba do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky. Nepoužívajte predlžovacie káble, viacsóbné zásuvky ani adaptéry.
- Pred použitím spotrebiča úplne rozviňte prírodný kábel.
- Nedotýkajte sa prírodného kábla ani vidlice, ak máte mokré alebo vlhké ruky.
- Prírodný kábel vedte tak, aby sa nedotýkal ostrých predmetov, horúcich povrchov, otvoreného ohňa, aby nevisel cez okraj stola alebo pracovnej dosky a pod.
- Mikrovlnná rúra je určená na použitie iba vnútri budovy. Nepoužívajte ju vonku ani ju nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia.
- Mikrovlnnú rúru neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávaciu dosku drezu alebo na nestabilné povrchy. Vždy ju umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Táto mikrovlnná rúra je určená na ohrev a prípravu jedla. Používajte ju iba na účely opísané v tomto návode.
- Pri prevádzke musí byť mikrovlnná rúra pod dohľadom.
- Mikrovlnnú rúru nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazény.
- Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na priemyselné ani laboratórne účely.
- Nepokúšajte sa používať mikrovlnnú rúru s otvorenými dverkami. Mohli by ste sa vystaviť škodlivému pôsobeniu mikrovln.
- Nezapínajte mikrovlnnú rúru naprázdno. Inak by mohlo dôjsť k preťaženiu a poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Potraviny sa nemajú nikdy ohrievať tak, že sa umiestnia priamo na vnútornú sklenenú dosku. Pri manipulácii s ohriatymi nápojmi a potravinami dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože sa z nich môže uvoľňovať horúca para.
- V mikrovlnnej rúre nesmažte potraviny. Horúci olej môže poškodiť časť rúry, riadu, alebo dokonca prívodiť popáleniny pokožky.
- Pred varením prepichnete potraviny s hrubou šupkou, ako sú zemiaky, tekvice, jablká. V mikrovlnnej rúre nepripravujte mušle ani kôrovce.
- Pred premiestnením rúry sa vždy uistite, že sa vo vnútornom priestore rúry nenachádzajú žiadne nádoby s potravinami.
- Vnútorná doska je inštalovaná napevno. Nepokúšajte sa ju vybrať.
- Počas prevádzky sa môžu prístupné povrchy mikrovlnnej rúry zahrievať. Nedotýkajte sa zahriatych povrchov.
- Ak nepoužívate rúru, nenechávajte vnútri papierové materiály, kuchynský riad alebo potraviny.
- Ak mikrovlnnú rúru nebudete dlhodobo používať, potrebujete ju premiestniť, uložiť či vyčistiť, najprv odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky.
- Prírodný kábel odopájajte ľahom za zástrčku, nie ľahom za kábel. Inak hrozí poškodenie prírodného kábla, mikrovlnnej rúry alebo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak nefunguje správne, ak je poškodená alebo spadla na zem. Akúkoľvek opravu mikrovlnnej rúry alebo výmenu poškodeného napájacieho kábla smie vykonať iba autorizované servisné stredisko, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Mikrovlnná rúra neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ sám opraviť.
- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru s poškodenou či opotrebovanou vnútornou doskou.

Čistenie mikrovlnnej rúry

- Udržujte vnútorný priestor rúry v čistote. Ak sú steny rúry postriekané šťavami z potravín, utrite ich vlhkou handričkou. Ak je rúra silnejšie znečistená, môžete použiť slabý roztok neutrálneho kuchynského saponátu. Zvyšky roztoku odstráňte handričkou navlhčenou v čistej vode. Vyčistený povrch utrite dosucha.
- Nedostatočné čistenie a údržba môže spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy vnútorných stien, čo môže viesť ku skráteniu životnosti mikrovlnnej rúry. Zaschnuté potraviny či tekutiny môžu spôsobiť nepríjemný zápach a tvorbu nežiaducich mikroorganizmov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ľudské zdravie.

VHODNÝ A NEVHODNÝ RIAD PODĽA REŽIMU OHREVVU/VARENIA

- Kuchynský riad môže byť zahriaty, preto odporúčame používať kuchynské lapky.

Režim mikrovlnného ohrevu

- Používajte len riad, ktorý je výslovne označený ako vhodný na mikrovlnný ohrev. Riadte sa pokynmi výrobcu takého riadu.
- Nevhodný riad pre mikrovlnný režim:
 - kovové nádoby a príbory;

- riad s kovovým dekórom alebo kovovou rukoväťou;
 - kovové svorky (napr. na uzavretie plastových vreciek);
 - bežné kuchynské teplomery (ak nie sú špeciálne určené pre mikrovlnky);
 - riad z melaminu (nie je tepelne odolný a môže uvoľňovať škodlivé látky);
 - prasknutý, opotrebovaný alebo poškodený riad.
- Kovový riad alebo riad s kovovým lemom môže spôsobiť iskrenie počas mikrovlnného ohrevu. To môže spôsobiť poškodenie mikrovlnnej rúry. Nikdy nepoužívajte kovové nádoby, vidličky, nože a pod. Dodržujte pokyny tohto návodu v časti „**POUŽITIE SPRÁVNEHO KUCHYNSKÉHO RIADU**“.

Režim grilovanie

- Grilovanie prebieha bez použitia mikrovln, a preto je možné používať aj kovový riad. Treba však dbať na tepelnú odolnosť použitého riadu – ideálne používať žiaruvzdorné nádoby. V tomto režime je možné používať dodaný grilovací rošt.
- Nevhodné pre gril:
 - plastový riad (môže sa roztaviť alebo zdeformovať);
 - melamin (nie je odolný voči vysokým teplotám);
 - papierové tácky, obaly alebo iné jednorazové papierové nádoby, pretože by mohli dôjsť k ich vznieteniu;
 - materiály, ktoré nie sú určené pre priamy kontakt s vysokou teplotou.

Kombinovaný režim mikrovln a grilu

- Tento režim kombinuje mikrovlnné ohrievanie s režimom grilovania. Vyžaduje špeciálne usposobený riad, ktorý je:
 - vhodný na mikrovlnnú prevádzku a zároveň odolný voči vysokým teplotám.
- Nevhodné pre kombinovaný režim:
 - kovový riad (mikrovlny môžu spôsobiť iskrenie a poškodiť rúru);
 - plastový riad (hrozí roztavenie);
 - papierové tácky, obaly alebo iné jednorazové papierové nádoby, pretože by mohli dôjsť k ich vznieteniu;
 - melaminový riad (nevhodný z dôvodu mikrovln aj teploty grilu).
- Kovový riad alebo riad s kovovým lemom môže spôsobiť iskrenie počas kombinovaného režimu mikrovln a grilu. To môže spôsobiť poškodenie mikrovlnnej rúry. Nikdy nepoužívajte kovové nádoby, vidličky, nože a pod. Dodržujte pokyny tohto návodu v časti „**POUŽITIE SPRÁVNEHO KUCHYNSKÉHO RIADU**“.

Iskrenie

- Ak dôjde k iskreniu vnútri mikrovlnnej rúry, okamžite ukončíte prevádzku mikrovlnnej rúry a vyčkejte chvíľku, než otvoríte dverka. Vyberte riad z mikrovlnnej rúry. Riad môže byť horúci, nasadte si preto kuchynské lapky.

Utajený var

- Počas ohrevu tekutín môže dôjsť k tzv. utajenému varu. Ide o fyzikálny jav, pri ktorom tekutina dosiahne vyššiu teplotu, než je jej bod varu, ktorý je obvykle sprevádzaný tvorbou bublín vnútri tekutiny. Tekutina sa totiž ohrieva rýchlejšie, než sa tvoria bubliny, a teda nedochádza k úniku akumulovaného tepla, ktoré tým zostáva vnútri tekutiny. Preto aj pri najmenšom pohybe môže dôjsť k náhlemu prekypeniu alebo vystreknutiu, a to môže spôsobiť vážne oparenie. Dbajte na zvýšenú opatnosť, aby ste sa neoparili.
- Utajenému varu môžete predísť, keď nebudete používať nádoby s rovnými stranami a úzkym hrdlom; tekutiny pred vložením do mikrovlnnej rúry zamiešate; po dokončení ohrevu necháte tekutinu chvíľu odstáť a pred vybratím ju opatrne zamiešate.

Mikrovlnná rúra je zariadenie skupiny 2 triedy B.

- Skupina 2 obsahuje všetky zariadenia ISM (bezlicenčné pásmo), v ktorých je vysokofrekvenčná energia zámerne generovaná a/alebo využívaná vo forme elektromagnetického žiarenia na úpravu materiálu, a zariadenia na EDM (elektroerozívne rezanie) a oblúkové zváranie.
- Zariadenie triedy B je zariadenie vhodné na použitie v domácnostiach a v podnikoch priamo pripojených k nízkonapäťovej napájacej sieti, ktorá zásobuje budovy využívané na bývanie.

Prevencia úrazu v domácnosti

- Ohriate pokrmy, horúce alebo vriace tekutiny predstavujú vysoké riziko pre deti a aj ľahké popálenia môžu byť závažné. Dodržujte základné pravidlá prevencie úrazu v domácnosti a dbajte na zvýšenú pozornosť, ak sa v blízkosti takých pokrmov alebo tekutín pohybujú deti, príp. deťom vysvetlite riziká spojené s ohriatymi pokrmami alebo tekutinami.
- Ak dôjde k popáleniu alebo opareniu, zasiahnuté miesto začnite oplachovať prúdom studenej vody a v prípade nutnosti vyhľadajte lekársku pomoc.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Tento symbol upozorňuje na horúci povrch.

Flatbed mikrovlnná rúra s grilom

Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS MIKROVLNNEJ RÚRY

A1 Rukoväť	A6 Vnútrotný priestor rúry
A2 Bezpečnostné uzatváranie dvierok	A7 LED osvetlenie rúry
A3 Dvierka s priezorom	A8 Vnútrotná doska z borosilikátového skla 26 × 25,5 cm
A4 Kremenné grilovacie výhrevné teleso	A9 Grilovací rošt s Ø 22,3 cm
A5 Ovládaci panel	

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

B1 LED displej	B5 Dotykové tlačidlo Programs
B2 Prehľad programov automatického varenia	B6 Dotykové tlačidlo Grill Combi
B3 Dotykové tlačidlo Microwave	B7 Dotykové tlačidlo -
B4 Dotykové tlačidlo Defrost Clock	B8 Dotykové tlačidlo +
	B9 Dotykové tlačidlo STOP Lock
	B10 Dotykové tlačidlo START +30s

POPIS DISPLEJA

C1 Symbol mikrovlnného varenia	C6 Symbol hmotnosti v gramoch
C2 Symbol rozmrazovania	C7 Hodiny, čas ohrevu a ďalšie informácie údaje
C3 Symbol grilu	
C4 Symbol detskej zámky	
C5 Symbol automatického varenia	

ÚČEL POUŽITIA

- Mikrovlnná rúra Sencor SMW 7123BK je určená na ohrev potravín a nápojov. Okrem mikrovlnného ohrevu a varenia ponúka funkciu grilu, 2 režimy kombinovaného varenia a 8 automatických programov varenia. S prehľadným dotykovým ovládacím panelom je nastavenie funkcií ľahké a rýchle.

TECHNOLÓGIA FLATBED

- Mikrovlnná rúra SMW 7123BK je vybavená technológiou Flatbed, ktorá nevzuživa otočný tanier. Vďaka tomu ponúka väčší vnútorný priestor na nádoby rôznych tvarov a veľkostí.

ROZBALENIE

- Vyberte mikrovlnnú rúru z obalu a odstráňte všetok obalový materiál, výplne, ochranné fólie a pod. Pred likvidáciou obalového materiálu sa uistite, že ste vybrali všetok príslušenstvo.



Upozornenie:

Skontrolujte, či rúra nie je nejakým spôsobom poškodená, napr. či nie sú dvierka rúry zle usadené alebo pretlačené, či nie je poškodené tesnenie dvierok. Ak ste uvoľnené závesy alebo zámkové dvierok. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, nepoužívajte rúru a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

UMIESTNENIE

- Mikrovlnná rúra musí byť umiestnená na rovnom, stabilnom povrchu, ktorú udrží jej hmotnosť aj s vloženými potravinami.
- Neumiestňujte rúru blízko tepelných zdrojov, na miesta so zvýšenou vlhkosťou alebo do blízkosti horľavých materiálov.
- Mikrovlnná rúra je určená na používanie vo voľnom priestore, nie ako vstavaná. Zaisťte preto dostatočný voľný priestor okolo rúry. Ponechajte voľný priestor aspoň 20 cm nad horným povrchom rúry a 10 cm za jej zadnou časťou a po stranách. Neblokujte akékoľvek otvory rúry.
- Odporúčaná vzdialenosť od podlahy je aspoň 85 cm.
- Uistite sa, že nie je prívodný kábel umiestnený pod spodnou časťou rúry či v kontakte s horúcimi alebo ostrými povrchmi.
- Sieťová zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby bolo možné zástrčku prívodného kábla rýchlo odpojiť v prípade nutnosti.
- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru vonku.



Poznámka:

Ak mikrovlnnú rúru prvýkrát zapnete, môžete zaznamenať mierny zápach aj dym. Ide o normálny jav, ktorý používaním zmizne. Pri prvom zapnutí odporúčame do mikrovlnnej rúry vložiť dostatočne veľkú sklenenú nádobu s 200 ml vody a pustiť ju na 2–3 min v režime mikrovlnného ohrevu na maximálny výkon. V prípade potreby postup zopakujte. Tým zápach odstránite.

POKYNY PRE UZEMNENIE

- Táto mikrovlnná rúra musí byť uzemnená. Mikrovlnná rúra je vybavená prívodným káblom, ktorý má uzemňovací drôt s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť pripojená k zásuvke, ktorá je náležite inštalovaná a uzemnená. Uzemnenie znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Elektrický prúd je pri skrate vedený cez uzemňovaciu drôt. Odporúčame, aby bola rúra pripojená k samostatnému elektrickému obvodu.



Varovanie:

Nesprávne uzemnená zásuvka môže spôsobiť riziko zásahu elektrickým prúdom.



Poznámka:

Ak máte otázky týkajúce sa uzemnenia alebo elektrických inštrukcií, konzultujte všetko s kvalifikovaným elektrikárom alebo opravárom. Výrobca ani predajca nie sú zodpovední za akékoľvek poškodenie rúry alebo zranenie vzniknuté nesprávnym elektrickým zapojením.

RÁDIOVÉ RUŠENIE

- Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rádia, televízora alebo podobných zariadení. Ak zaznamenáte rušenie, vykonajte nasledujúce opatrenia, aby ste rušenie obmedzili alebo úplne odstránili.

1. Vyčistite dvierka a tesnenie dvierok.

2. Premiestnite rušený prijímač ďalej od mikrovlnnej rúry.
3. Premiestnite mikrovlnnú rúru ďalej od prijímača.
4. Zapojte zástrčku prívodného kábla mikrovlnnej rúry do inej zásuvky, aby boli rúra aj prijímač v samostatnom elektrickom obvode.

POUŽITIE SPRÁVNEHO KUCHYNSKÉHO RIADU

Kuchynský riad na mikrovlnný ohrev

Tento všeobecný zoznam vám pomôže zvoliť správny riad na mikrovlnný ohrev.

KUCHYNSKÝ RIAD	BEZPEČNOSŤ POUŽITIA	POZNÁMKA
Zapekacie formy s nízkym okrajom pre mikrovlnné rúry	✓	Nepoužívajte ich dlhšie než 8 minút.
Porcelán a hrnčiarsky riad	✓	Porcelán, hrnčiarsky riad vrátane glazúrovaného riadu a kostný porcelán sú vhodné, ak nemajú kovovú dekoráciu .
Polyesterové tanierne na jednorazové použitie	✓	Taniere sú používané na balenie niektorých mrazených potravín.
Balené hotové jedlá		
• Polystyrénové šálky	✓	Môžu sa použiť na ohrev potravín. Prehriatím môže dôjsť k roztaveniu polystyrénu.
• Papierové vrecúška alebo noviny	✗	Môžu sa v rúre vznietiť.
• Recyklovaný papier alebo kovové lemovanie	✗	Môžu v rúre spôsobiť iskrenie.
Sklo		
• Sklenený riad	✓	Môže sa používať, pokiaľ nie je vybavené kovovým dekorom .
• Jemné sklo	✓	Môže sa používať na ohrev potravín a nápojov. Jemné sklo môže prasknúť, pokiaľ sa náhle zahreje na vyššiu teplotu.
• Zaváracie poháre	✓	Odoberte veko. Použite iba na ohrev.
Kovový riad		
• Taniere	✗	Môžu v rúre spôsobiť iskrenie alebo vznietenie potravín.
• Kovové svorky vrecúšok	✗	
Papierový riad		
• Tácky, šálky, obrúsky a kuchynský papier	✓	Sú vhodné na krátky čas ohrevu a varenia, takisto na absorpciu prebytočnej vlhkosti.
• Recyklovaný papier	✗	Môže v rúre spôsobiť iskrenie.
Plastový riad	✓	Používajte iba teplovzdorné plasty, iné plasty môžu vplyvom vysokých teplôt strácať tvar alebo farbu. Nepoužívajte výrobky z melamínu.
Fólia	✓	Používajte na udržanie vlhkosti, nemali by sa dotýkať potravín. Pri ich snímaní dávajte pozor na únik pary.

KUCHYNSKÝ RIAD	BEZPEČNOSŤ POUŽITIA	POZNÁMKA
Alobal	▲	Môže sa použiť len v malom množstve na ochranu častí pokrmu pred prevarením. Alobal nesmie byť stlačený alebo sprehýbaný. Ak by sa použilo veľké množstvo alobalu alebo by bol alobal príliš blízko vnútornej steny rúry, môže dôjsť k iskreniu.
Vrecúška na mrazené potraviny	▲	Iba ak sú určené na varenie alebo odolné proti vysokým teplotám. Nesmú byť vzduchotesné. V prípade potreby ich prepichnete vidličkou.
Voskovaný papier	✓	Môže sa používať na udržanie vlhkosti v potravinách a na zabránenie rozstrekovaniu kvapiek tuku a škvŕny.
Dodávaný grilovací rošt	✗	Používajte len pre funkciu grilu . Nepoužívajte ho v režime mikrovln alebo kombinovaného varenia.

✓ odporúčané použitie; ▲ obmedzené použitie; ✗ neodporúčané



Varovanie:

Používajte iba riad vhodný na mikrovlnný ohrev. Riadte sa pokynmi výrobcu takeého riadu. Nevhodný riad by mohol prasknúť. Ak si nie ste istí jeho použitím v mikrovlnnej rúre, nepoužívajte ho. Ak riad javí známky opotrebenia alebo je prasknutý, v žiadnom prípade ho nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.



Varovanie:

Kovový riad alebo riad s kovovým lemom môže spôsobiť iskrenie počas mikrovlnného alebo kombinovaného ohrevu. To môže spôsobiť poškodenie mikrovlnnej rúry. Pri prevádzke so samotným mikrovlnným ohrevom alebo v kombinovanom režime mikrovln a grilu nikdy nepoužívajte kovové nádoby.

Kuchynský riad vhodný pre režim grilovania

- Grilovanie prebieha bez použitia mikrovln, a preto je možné používať aj kovový riad. Treba však dbať na tepelnú odolnosť použitého riadu

– ideálne používať žiaruvzdorné nádoby. V tomto režime je možné používať dodaný grilovací rošt.
- Nevhodné pre gril:

– plastový riad (môže sa roztaviť alebo zdeformovať);

– melamin (nie je odolný voči vysokým teplotám);

– papierové tácky, obaly alebo iné jednorazové papierové nádoby, pretože by mohli dôjsť k ich vznieteniu;

– materiály, ktoré nie sú určené pre priamy kontakt s vysokou teplotou.
- Kuchynský riad vhodný pre funkciu kombinovaného varenia (mikrovlny a gril)
- Tento režim kombinuje mikrovlnné ohrievanie s režimom grilovania. Vyžaduje špeciálne usposobený riad, ktorý je:

– vhodný na mikrovlnnú prevádzku a zároveň odolný voči vysokým teplotám.

• Nevhodné pre kombinovaný režim:

– kovový riad (mikrovlny môžu spôsobiť iskrenie a poškodiť rúru);

– plastový riad (hrozí roztavenie);

– papierové tácky, obaly alebo iné jednorazové papierové nádoby, pretože by mohli dôjsť k ich vznieteniu;

– melaminový riad (nevhodný z dôvodu mikrovln aj teploty grilu).

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

- 8 -

Revision 07/2025

TIPY NA PRÍPRAVU POTRAVÍN V MIKROVLNNEJ RÚRE

Mikrovlnný ohrev

- Umiestnite potraviny na tanier alebo do vhodnej nádoby. Veľkosť taniera či nádoby by mala zodpovedať množstvu potravín, ktoré budete ohrievať.
- Odporúčame hrubšie kúsky potravín umiestniť po obvode nádoby. Naopak, menšie či tenšie kúsky položte do stredu.
- Potraviny zakryte vekom, príp. môžete použiť potravinovú fóliu (určenú na použitie v mikrovlnnej rúre). Tú niekoľkokrát prepichnete, aby mohla prebytočná para unikať. Zakrytím potravín zadržíte paru, ktorá pomôže urýchliť ohrev potravín. Neohrievajte potraviny v zatvorených nádobách.
- Potraviny s kôrkou či chrupkavé pečivo nezakrývajte. Para by mohla spôsobiť ich zmäknutie a stratu chrupkavosti.
- Nápoje nezakrývajte.
- Nastavte správne čas prípravy. Odporúčame nastaviť kratší čas a v prípade potreby ho predĺžiť. Pri príprave potravín pri vysokej teplote (výkone) môže dôjsť k vzniku dymu alebo vznieteniu.
- Pravidelne kontrolujte stav ohrevu a podľa potreby potraviny zamiešajte alebo obráťte.
- Po dokončení ohrevu potraviny riadne premiešajte, príp. nechajte chvíľu odpočinúť, než ich budete konzumovať.
- Vždy skontrolujte teplotu ohriatych potravín, než ich budete podávať deťom alebo seniorom.

Rozmrazovanie v mikrovlnnom režime

- Potraviny, ktoré budete rozmrazovať, vyberte z obalu, položte ich na tanier či do nádoby s nízkym okrajom. Ak sú zmrazené potraviny v nádobe vhodnej do mikrovlnnej rúry, odoberte z nej veko.
- Väčšie kúsy potravín sa rozmrazujú dlhšie než tie menšie. Pravidelne preto kontrolujte stav rozmrazovania, jednotlivé kúsy otáčajte a oddeľujte, ak je to možné.
- Mäso, hydinu či ryby odporúčame nechať úplne rozmraziť pri izbovej teplote.
- V prípade nutnosti zakryte menšie potraviny kúskom alobalu. Alobal sa nesmie dotýkať stien rúry.
- Ak začína dochádzať k tepelnej úprave častí rozmrazených potravín, vyberte ich a nechajte rozmraziť pri izbovej teplote, príp. oddelte také kúsy potravín.
- Mleté mäso postupne oddeľujte na menšie kúsky, čím dôjde k urýchleniu rozmrazovania.
- Pod rozmrazované pečivo odporúčame položiť papierovú kuchynskú utierku, ktorá bude absorbovať prebytočnú vlhkosť.
- Po skončení rozmrazovania odporúčame nechať potraviny tzv. odpočinúť na kuchynskej linke počas 5 až 25 minút. Proces rozmrazovania pokračuje aj po vybratí z rúry.

Varenie v mikrovlnnom režime

- Na varenie potravín používajte vždy len nádoby vhodné do mikrovlnnej rúry. Odporúčame používať skôr nízke a široké než vysoké a úzke.
- Potraviny nakrájajte na rovnako veľké kúsky. Zaisťte tým rovnomernú prípravu.
- Potraviny rovnomerne rozložte v nádobe. Zaisťte, aby sa neprekryvali. Menšie či tenšie kúsky majú smerovať do stredu nádoby, hrubšie kúsky smerujte k obvodu nádoby.
- Pravidelne kontrolujte stav varenia a podľa potreby potraviny zamiešajte alebo obráťte.
- Potraviny s vyšším obsahom tuku, príp. kosti vedú teplo rýchlejšie. Takéto potraviny zakryte (na začiatku alebo v polovici prípravy), aby nedošlo k ich prevareniu.
- Na chudé plátky mäsa položte slaninu, tým bude mäso šľavatejšie.
- Zeleninu pokvapkajte malým množstvom vody. Urýchlite tým prípravu.
- Potraviny okoreňte až po skončení varenia.

- Zhnednutie povrchu potravín docielite, keď ho potriete rozpusteným maslom, marinádou alebo posypete paprikou.
- Po dokončení varenia potraviny nechajte chvíľu odpočinúť, než ich budete konzumovať. Proces varenia môže pokračovať aj po vypnutí rúry.

Grilovanie

- Režim grilovania je vhodný na opekanie hriankov, prípravu rozpekaných toastov so syrom, grilovanie párkov, klobás, tenkých plátkov mäsa, kuracieho prsného filé, kuracích kriediel, tenkých plátkov slaniny, zeleniny a pod.
- V režime grilovania použite dodaný grilovací rošt.
- Na borosilikátový dosku pod grilovací rošt umiestnite vhodný jedálenský tanier, aby do neho mohla odkvapkať štava alebo tuk z potravín.
- S grilovacím roštom sú potraviny bližšie grilovaciemu telesu. Tým dôjde k ich lepšiemu opečeniu.
- Nepoužívajte príliš veľké tučné kusy potravín.
- Medzi hornou stenou vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry a potravinou musí zostať dostatočný priestor.
- Aby sa mäso prepeklo rovnomerne, nakrájajte ho na tenšie plátky. Ideálne sú napríklad kuracie prsia, tenké plátky mäsa alebo ryby.
- Grilované potraviny počas prípravy raz otočte, aby sa rovnomerne prepekli z oboch strán. Výsledok opečenia závisí od druhu potraviny.

Kombinované varenie

- Funkcia kombinovaného varenia umožňuje potraviny uvariť a súčasne zľahka opečiť. Pôsobením mikrovln sa čas prípravy skracuje.
- V kombinovanom režime nepoužívajte grilovací rošt.
- Po ukončení prípravy nechajte hotové jedlo pár minút odpočinúť – teplo sa rovnomerne rozloží a chute sa prepoja.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Utrite vnútorné a vonkajšie povrchy mikrovlnnej rúry pomocou mäkkej hubky alebo handričky, ktorú ste namočili v teplej vode s trochu neutrálneho čistiaceho prostriedku a výtýmkaľ. Zvyšok roztoku umývacieho prostriedku odstráňte handričkou mierne navlhčenou v čistej vode. Vyčistený povrch utrite čistou utierkou dosucha.
- Grilovací rošt umyte teplou vodou s prídavkom kuchynského prípravku na umývanie riadu. Všetko dôkladne opláchnite pod čistou tečúcou vodou, aby sa odstránili zvyšky umývacieho prípravku, a utrite dosucha kuchynskou utierkou.

ZAČÍNAME S OVLÁDANÍM MIKROVLNNEJ RÚRY

- Po zapojení zástrčky prírodného kábla do sieťovej zásuvky sa krátko rozsvietia všetky údaje na displeji a ozve sa zvuková signalizácia. Potom sa na displeji rozsvieti časový údaj 1:00.
- Teraz odporúčame nastaviť hodiny. Postupujte podľa inštrukcií v časti „NASTAVENIE HODÍN“. Mikrovlnnú rúru je možné používať aj bez nastavených hodín.
- Na spustenie rúry slúži tlačidlo **START** + **30s**. Mikrovlnná rúra je vybavená ďalšími ovládacími tlačidlami, ktorých funkcie sú podrobne opísané v nasledujúcich kapitolách tohto návodu.
- Mikrovlnná rúra je vybavená bezpečnostným uzáverom a je možné ju spustiť iba so zatvorenými dvierkami.
- Ak potrebujete skontrolovať stav potravín počas prípravy, stlačte tlačidlo **STOP** **Lock**. Chod mikrovlnnej rúry sa preruší. Otvorte dverka. Skontrolujte potraviny a zatvorte dverka. Na pokračovanie v príprave krátko stlačte tlačidlo **START** + **30s**. Na ukončenie prevádzky pred uplynutím nastaveného času stlačte tlačidlo **STOP** **Lock** dvakrát.
- V režime nastavenia stlačte tlačidlo **STOP** **Lock** na zrušenie chybné vykonaného nastavenia.
- Ak po vykonanom nastavení nezavriete dverka a tlačidlom **START** + **30s** nespustíte prevádzku, mikrovlnná rúra sa v priebehu dvoch minút automaticky prepne do pohotovostného režimu.

- Osvetlenie vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry svetlí, ak je mikrovlnná rúra v prevádzke alebo ak otvoríte dverka. Ak zostanú dverka otvorené, osvetlenie automaticky zhasne po 10 minútach.
- Každé stlačenie tlačidla je sprevádzané zvukovým signálom.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

- Pohotovostný režim je stav mikrovlnnej rúry, keď je pripojená k elektrickej sieti, nie je v prevádzke a je pripravená na použitie. V tomto režime rúra zobrazuje stav alebo informácie a umožňuje prechod do aktívneho režimu.

Pohotovostný režim so signalizáciou ukončenia prevádzky

- Tento režim nastane po ukončení prevádzky. Na displeji sa zobrazí údaj „End“ a každé 3 minúty zaznie akustický signál ako pripomienka ukončenia. Trvá maximálne 15 minút alebo do otvorenia dveriek či stlačenia tlačidla **STOP | Lock**.

Pohotovostný režim so zobrazením hodín

- Na displeji sa trvalo zobrazujú hodiny. V tomto režime je možné vykonať všetky nastavenia.

NASTAVENIE HODÍN

- Hodiny môžete nastaviť po zapojení zástrčky prívodného kábla do sieťovej zásuvky alebo neskôr podľa potreby. Hodiny sa nastavujú v 24-hodinovom režime.
- 1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **Defrost | Clock** aspoň počas 3 sekúnd. Na displeji sa rozblíkajú číselná hodnota hodín.
- 2. Tlačidlami **+/–** nastavte hodiny.
- 3. Krátko stlačte tlačidlo **START | +30s**. Na displeji sa rozblíkajú číselná hodnota minút.
- 4. Tlačidlami **+/–** nastavte minúty.
- 5. Krátko stlačte tlačidlo **START | +30s** na potvrdenie a ukončenie režimu nastavenia hodín. Nastavený čas sa zobrazí na displeji.



Poznámka:

Ak dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie, hodiny sa vynulujú a bude treba ich nastaviť znovu.

TLAČIDLO ŠTART | +30s A FUNKCIA RÝCHLY ŠTART

- Tlačidlo **START | +30s** slúži primárne na spustenie mikrovlnnej rúry.
- Funkcia rýchly štart je určená na rýchle spustenie mikrovlnného ohrevu pri maximálnom výkone mikrovlnnej rúry.
- V pohotovostnom režime so zatvorenými dverkami stlačte tlačidlo **START | +30s** na rýchle spustenie rúry na 30 sekúnd v režime mikrovlnného varenia pri maximálnom výkone. Každé ďalšie stlačenie tlačidla predĺži čas o ďalších 30 sekúnd.
- Keď je mikrovlnná rúra v prevádzke, stlačením tlačidla **START | +30s** predĺžite čas prípravy o 30 sekúnd. Táto funkcia nie je dostupná v režimoch automatického varenia a rozmrazovania podľa hmotnosti.

MIKROVLNNÉ VARENIE

- Funkcia mikrovlnného varenia je vhodná na prípravu alebo ohrev jedál.
- 1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **Microwave**. Na displeji sa zobrazí „100P“ a symbol mikrovlnného varenia.
- 2. Opakovaným stlačením tlačidla **Microwave** zvolíte mikrovlnný výkon. Nastavený výkon sa zobrazí na displeji.
- 3. Tlačidlami **+/–** nastavte čas varenia v rozmedzí od 10 sekúnd do 60 minút.
- 4. Stlačením tlačidla **START | +30s** spustíte mikrovlnnú rúru.
- Ak potrebujete skontrolovať stav potravín, krátko stlačte tlačidlo **STOP | Lock**. Otvorte dverka a potraviny skontrolujte, prip. zamiešajte alebo na tanieri preusporiadajte. Ak chcete pokračovať v príprave, zatvorte dverka a stlačte tlačidlo **START | +30s**; na ukončenie prevádzky pred uplynutím nastaveného času stlačte tlačidlo **STOP | Lock** dvakrát.

Údaj na displeji	Výkon mikrovlnnej rúry	Účel použitia
100P	100 %	Vhodné na rýchle varenie/ohrev
80P	80 %	Vhodné na stredne rýchle varenie/ohrev
50P	50 %	Vhodné na pomalé varenie/ohrev
30P	30 %	Vhodné na rozmrazovanie potravín
10P	10 %	Vhodné na udržiavanie potravín v teplom stave

REŽIM ROZMRAZOVANIA PODĽA HMOTNOSTI

- Tento režim umožňuje rozmrazovanie potravín podľa nastavenej hmotnosti. Výkon mikrovlnnej rúry a čas rozmrazovania sú automaticky prednastavené v závislosti od zvolenej hmotnosti potravín. Výkon ani čas rozmrazovania nie je možné v tomto režime meniť.
- 1. V pohotovostnom režime raz stlačte tlačidlo **Defrost | Clock**. Na displeji sa zobrazí „dEF1“, symbol rozmrazovania a jednotka „g“.
- 2. Tlačidlami **+/–** nastavte hmotnosť rozmrazovaných potravín v rozmedzí od 100 do 1 500 g. Tlačidlom **+** zvyšujete hmotnosť, tlačidlom **–** znižujete hmotnosť.
- 3. Stlačením tlačidla **START | +30s** mikrovlnnú rúru spustíte.

Prehľad prednastavených časov v režime rozmrazovania podľa hmotnosti

Údaj na displeji	Typ potravín	Hmotnosť	Mikrovlnný výkon a jeho trvanie	Celkový čas rozmrazovania
dEF1	Mrazené potraviny	100 g	40 % výkonu a 34 % celkového času 30 % výkonu a 33 % celkového času 10 % výkonu a 33 % celkového času	03:00
		200 g		06:00
		300 g		09:00
		400 g		12:00
		500 g		15:00
		600 g		18:00
		700 g		21:00
		800 g		24:00
		900 g		27:00
		1000 g		30:00
		1100 g		33:00
		1200 g		36:00
		1300 g		39:00
		1400 g		42:00
		1500 g		45:00



Poznámka:

V polovici prednastaveného času rozmrazovania sa ozve zvuková signalizácia upozorňujúca, že potraviny treba skontrolovať. Po uzavretí dveriek stlačte tlačidlo **START | +30s** na obnovenie chodu mikrovlnnej rúry.

REŽIM ROZMRAZOVANIA PODĽA ČASU

- Tento režim umožňuje rozmrazovanie potravín podľa nastaveného času. Výkon mikrovlnnej rúry je prednastavený na 30 % mikrovlnného výkonu a v tomto režime ho nie je možné meniť.
- 1. V pohotovostnom režime dvakrát stlačte tlačidlo **Defrost | Clock**. Na displeji sa zobrazí „dEF2“ a symbol rozmrazovania.
- 2. Tlačidlami **+/–** nastavte čas rozmrazovania v rozmedzí od 10 sekúnd do 60 minút.
- 3. Stlačením tlačidla **START | +30s** spustíte mikrovlnnú rúru.



Upozornenie:

Niektoré rozmrazené potraviny treba ďalej tepelne spracovať. Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Mohli by ste si spôsobiť otravu jedlom alebo iné zdravotné komplikácie.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VARENIA

- V programoch automatického varenia nie je nutné nastavovať čas prípravy ani výkon. Stačí iba zvoliť typ pripravovaných potravín, ich hmotnosť alebo počet šálok.
- 1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **Programs** pre vstup do výberu programov automatického varenia. Na displeji sa zobrazí **A.1** a symbol automatického varenia **A**.
- 2. Opakovaným stláčaním tlačidla **Programs** zvolíte jeden z programov automatického varenia (**A.1 až A.8**). Vybraný program automatického varenia sa zobrazí na displeji.
- 3. Tlačidlami **+/–** nastavíte hmotnosť potravín alebo počet šálok. Výkon mikrovlnnej rúry a čas varenia sú automaticky prednastavené v závislosti od zvoleného programu a hmotnosti potravín alebo počtu šálok. Výkon mikrovlnnej rúry ani čas varenia v tomto režime nie je možné meniť.
- 4. Stlačením tlačidla **START | +30s** spustíte mikrovlnnú rúru.

Prehľad programov automatického varenia

Program	Druh potravín	Hmotnosť / počet šálok	Prednastavený mikrovlnný výkon	Prednastavený čas varenia
A.1	Zemiaky	250 g	100 %	07:30
		500 g		11:00
		750 g		15:00
A.2	Cestoviny	50 g		09:00
		100 g		14:00
		150 g		17:00
A.3	Pizza	200 g		03:00
		400 g		05:00
A.4	Pukance	100 g		02:40
A.5	Zelenina	200 g		06:00
		400 g		09:00
		600 g		14:00
A.6	Nápoje	1 šálka (cca 250 ml)		01:30
		2 šálky (každá cca 250 ml)		02:10
		3 šálky (každá cca 250 ml)		03:40
A.7	Mäso	200 g		08:30
		400 g		10:30
		600 g		12:30
A.8	Ryba	200 g		07:30
		400 g		09:30
		600 g		11:30



Poznámka:

Východisková teplota potravín, hmotnosť a tvar môžu výrazne ovplyvniť čas prípravy. Ak je výsledok neuspokojivý, prerušte proces varenia skôr, alebo po skončení automatického programu pokračujte vo varení s manuálnym nastavením výkonu a času varenia.

FUNKCIA GRILU A KOMBINOVANÉHO VARENIA

- Mikrovlnná rúra je vybavená funkciou grilovania a dvoma programami kombinovaného varenia (gril a mikrovlnné varenie).
- V režime grilovania použite dodaný grilovací rošt. Na borosilikátový dosku pod grilovací rošt umiestnite vhodný jedálenský tanier, aby do neho mohla odkvapkávať štava alebo tuk z potravín. S grilovacím roštom sú potraviny bližšie grilovaciemu telesu. Tým dôjde k ich lepšiemu opečeniu. Nepoužívajte príliš veľké tučné kusy potravín. Medzi hornou stenou mikrovlnnej rúry a potravinou musí zostať dostatočný priestor.
- Funkcia kombinovaného varenia umožňuje potraviny uvariť a súčasne zľahka opiecť. Pôsobením mikrovln a čas prípravy skracuje. V kombinovanom režime nepoužívajte grilovací rošt.
- 1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **Grill | Combi**. Na displeji sa zobrazí údaj **G** a symbol grilovania **▼▼▼**.
- 2. Pre režim kombinovaného varenia opakovane stlačte tlačidlo **Grill | Combi**. Na displeji sa zobrazí C-1 alebo C-2 a symboly **▼▼▼**.
- 3. Tlačidlami **+/–** nastavte čas prípravy od 10 sekúnd do 60 minút. Tlačidlom **+** predlžujete čas prípravy, tlačidlom **–** skracujete čas prípravy.
- 4. Stlačením tlačidla **START | +30s** spustíte mikrovlnnú rúru.



Varovanie:

Grilovacie vzhľadné teleso je umiestnené za hornou stenou vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry. Po použití je horná stena vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry zahriata. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Hrozí popálenie.

Údaj na displeji	Funkcia	Použitie grilovacieho roštu
G	Funkcia grilovania; horné vzhľadné teleso je v prevádzke. Je vhodná na opekánie hriankov, prípravu rozpekaných toastov so syrom, grilovanie párkov, klobás, tenkých plátkov mäsa, kuracieho prsného filé, kuracích krídiel, tenkých plátkov slaniny, zeleniny a pod. Počas grilovania potraviny aspoň raz obráťte.	✓
C-1	Kombinované varenie: 30 % nastaveného času varenia v mikrovlnnom režime pri 100-% výkone a 70 % času varenia v režime grilovania. Je možné použiť pri príprave polotovarov, ako je napr. zmrazené vyprážané kuracie filé a pod. Mikrovlnná energia urýchli proces prípravy.	×
C-2	Kombinované varenie: 55 % nastaveného času varenia v mikrovlnnom režime pri 100-% výkone a 45 % času varenia v režime grilovania. Tento režim použite, ak chcete pokrm variť a zľahka opiecť.	×



Varovanie:

Počas prípravy potravín v mikrovlnnej rúre dochádza nielen k ich ohrevu, ale vplyvom prenosu tepla sa zahrievajú aj nádoby, v ktorých sú potraviny umiestnené. V režime grilovania a v kombinovanom režime dochádza k priamemu ohrevu potravín aj nádob. Pri vberaní nádoby s potravinami odporúčame používať kuchynské lapky, aby nedošlo k popáleniu alebo opareniu.

UKONČENIE PREVÁDZKY

- Po uplynutí nastavenej doby rúra automaticky ukončí prevádzku a prepne sa do pohotovostného režimu so signalizáciou. Displej bliká „End“ a každé 3 minúty zaznie akustický signál. Tento stav trvá maximálne 15 minút alebo do otvorenia dvierok alebo stlačenia tlačidla **STOP|Lock**. Potom sa rúra prepne do pohotovostného režimu so zobrazením hodín a ostáva pripravená na ďalšie použitie.
- Jedným stlačením tlačidla **STOP|Lock** prerušíte prevádzku mikrovlnnej rúry. Ďalším stlačením tlačidla **STOP|Lock** ukončíte prevádzku mikrovlnnej rúry pred uplynutím nastaveného času prevádzky. Potom mikrovlnná rúra automaticky prejde do pohotovostného režimu.

FUNKCIA DETSKEJ ZÁMKY

- Funkcia detskej zámky umožňuje deaktivovať tlačidlá, aby sa rúra nedala ovládať.
- Aktivácia detskej zámky:** V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **STOP|Lock** počas minimálne 3 sekúnd. Ozve sa zvuková signalizácia a na displeji sa zobrazí symbol detskej zámky . Všetky tlačidlá sa deaktivujú.
- Zrušenie detskej zámky:** Na zrušenie detskej zámky stlačte a podržte tlačidlo **STOP|Lock** počas minimálne 3 sekúnd. Ozve sa zvuková signalizácia a symbol detskej zámky  zhasne. Všetky tlačidlá budú opäť aktívne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Mikrovlnnú rúru udržiajte čistú. Pravidelne ju čistíte podľa pokynov nižšie. Nedostatočné čistenie a údržba môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy vnútorných stien, čo môže viesť ku skráteniu životnosti mikrovlnnej rúry. Zaschnuté potraviny či tekutiny môžu spôsobiť nepríjemný zápach a tvorbu nežiaducich mikroorganizmov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ľudské zdravie.
- Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tejto mikrovlnnej rúry nie je určená na umýtie v umývačke riadu.



Upozornenie:

Abyste zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, prírodný kábel ani zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

- Abyste nedošlo k poškodeniu prevádzkových častí rúry, dbajte na to, aby pri čistení nevnikla voda do ventilačných otvorov umiestnených po stranách mikrovlnnej rúry.



Upozornenie:

Pri čistení mikrovlnnej rúry nepoužívajte pärné čističe.

Čistenie vnútorného priestoru

- Ak dôjde k znečisteniu vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry, utrite vnútorné steny a dosku z borosilikátového skla mäkkou hubkou mierne navlhčenou v teplej vode. Vyčistený povrch utrite suchou utierkou. Ak je vnútorný priestor silne znečistený, namočte hubku do teplej vody s trochu kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Zvyšky roztoku umývacieho prostriedku odstráňte handričkou mierne navlhčenou v čistej vode. Vyčistený povrch utrite čistou utierkou dosucha. Nepoužívajte žiadne spreje ani abrazívne čistiace prostriedky. Môžu povrch poškrábať alebo zanechať škvrny alebo stopy.

- Abyste odstránili nepríjemný zápach z vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry, v hlbšej nádobe zmiešajte jednu šálku vody so šľavou a kôrou z jedného citróna. Nastavte čas prípravy na 4 – 5 minút. Potom utrite vnútorný priestor čistou a suchou utierkou.

Čistenie vonkajšieho povrchu a dvierok

- Vonkajší povrch a dvierka vrátane tesnenia utrite mäkkou hubkou mierne navlhčenou v teplej vode. Utrite čistou utierkou dosucha.
- Ak sa dvierka zahmlia z vnútornej strany, utrite ich čistou a suchou utierkou. Ide o normálny jav, obzvlášť keď pripravujete potraviny s vysokým obsahom vody.

Čistenie ovládacieho panelu

- Ovládací panel môžete utrieť zľahka navlhčenou alebo riadne vyžmýkanou handričkou. Vyčistený povrch utrite dosucha.

Čistenie grilovacieho roštu

- Grilovací rošt čistíte po každom použití.
- Umyte ho v teplej vode s trochu kuchynského prostriedku na umývanie riadu pomocou mäkkej hubky. Opláchnite čistou vodou a utrite dosucha čistou utierkou.
- V prípade väčšieho znečistenia použite kefku s mäkkými jemnými štetinami. Príp. môžete grilovací rošt ponoriť do teplej vody s trochu kuchynského prostriedku na umývanie riadu a nechať chvíľu odmočiť. Potom ho vyčistíte mäkkou hubkou. Opláchnite čistou vodou a utrite dosucha čistou utierkou.
- Grilovací rošt nie je určený na umývanie v umývačke.

Čistenie po dlhom čase nepoužívania

- Ak ste mikrovlnnú rúru dlhší čas nepoužívali, mohol sa vnútri vytvoriť nepríjemný zápach. Aby ste ho odstránili, môžete:
 - do väčšej sklenenej nádoby naliať vodu a pridať niekoľko plátkov citróna. Spustíte rúru na maximálny výkon na 4–5 minút.

ULOŽENIE

- Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa pokynov v kapitole „**ČISTENIE A ÚDRŽBA**“.
- Pred uložením sa uistite, že sú spotrebič aj všetko príslušenstvo čisté a suché.
- Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí a zvierat.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Pred tým, než kontaktujete autorizovaný servis, skontrolujte nižšie uvedené odporúčania.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Prevádzka mikrovlnnej rúry ruší príjem TV.	Príjem TV a rádia sa môže rušiť počas prevádzky mikrovlnnej rúry. Ide o podobné rušenie ako od iných malých spotrebičov, ako sú mixér, vysávač alebo sušič vlasov.	Ide o normálny jav.
Na dvierkach sa akumuluje a kondenzuje voda a z ventilačných otvorov vychádza horúci vzduch.	Počas prípravy môže z potravín unikáť para. Väčšina odide ventilačnými otvormi, ale časť sa môže akumulovať na dvierkach a kondenzovať.	Ide o normálny jav.
Rúru nie je možné spustiť.	Zástrčka prívodného kábla nie je správne zapojená v sieťovej zásuvke.	Odpojte a znovu zapojte zástrčku do zásuvky.
	Problém so zásuvkou.	Vyskúšajte, či je zásuvka v poriadku zapojením iného elektrického spotrebiča.
	Spadnutý istič.	Vráťte spadnutý istič do pôvodnej polohy.
Rúra negeneruje mikrovlnnú energiu.	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zavrite správne dvierka.



Varovanie:
Ak problém pretrváva, prestaňte rúru používať, odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. V žiadnom prípade neopravujte mikrovlnnú rúru sami. Neobsahuje časti, ktoré by mohol používateľ sám opraviť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie.....	230 V~
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon mikrovln.....	1280 W
Mikrovlnný výkon	800 W
Menovitý príkon grilu	1000 W
Prevádzkový kmitočet	2 450 MHz
Hlučnosť.....	57 dB(A)
Objem	23 l
Vonkajšie rozmery (š × h × v)	49 × 38 × 29,5 cm
Hmotnosť.....	12,8 kg

Hodnoty uvedené podľa nariadenia Komisie EÚ 2023/826

Vypnutý stav	
Spotreba energie v režime vypnutia	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne vypnutý stav	–
Pohotovostný režim	
Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,8 W
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim	0 min
Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (Wi-Fi)	
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim pri pripojení na sieť	–

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použitie elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

