


SEVERIN



ART.-NO. **TO 002075 / TO 002076 / TO 009020 / TO 009025**

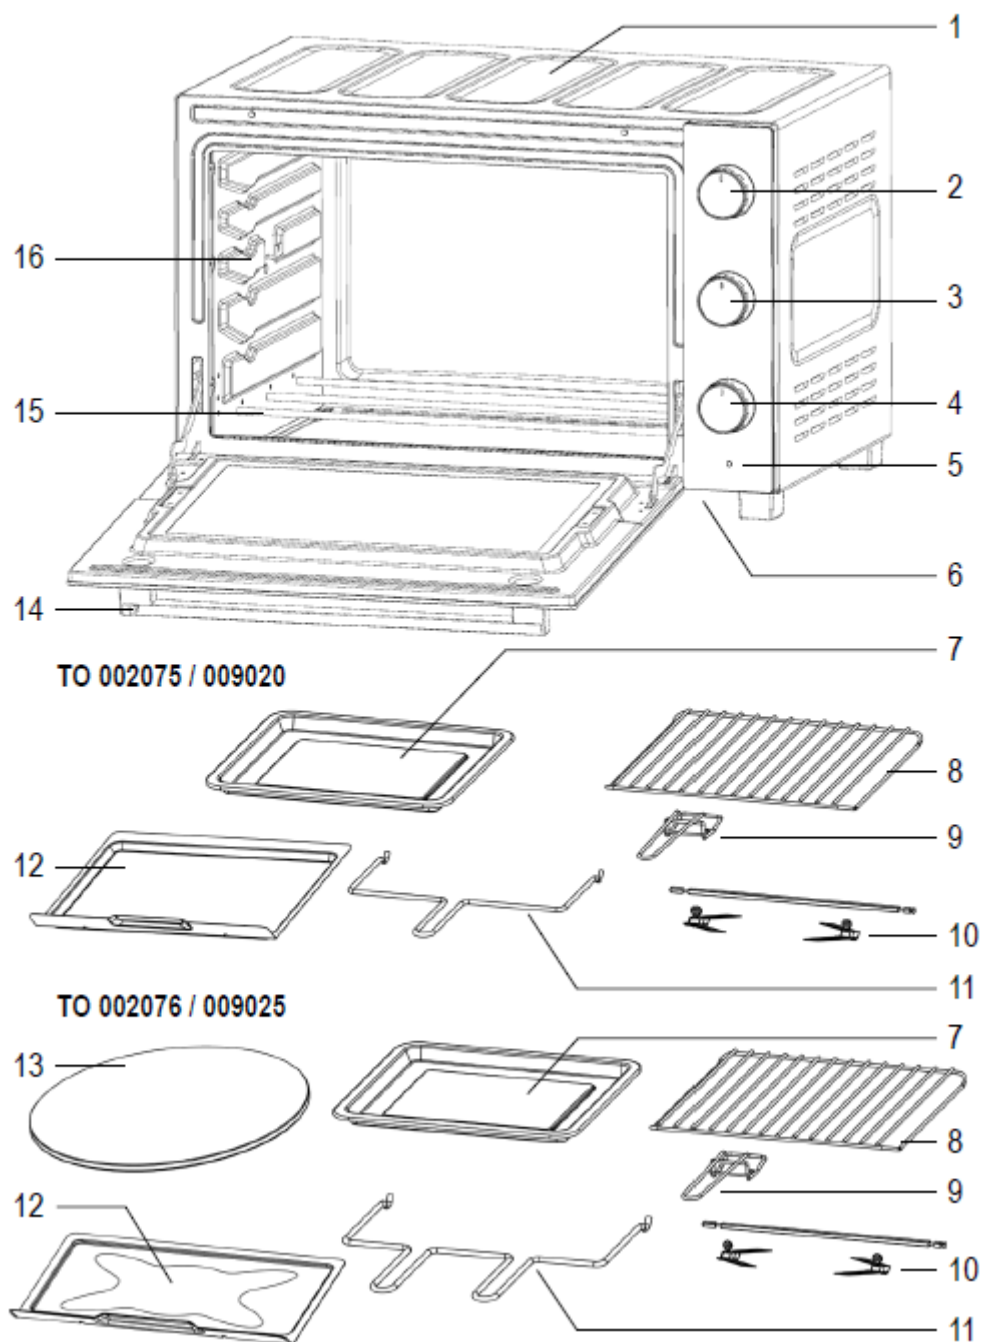

Opekač s rotisserie

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento manuál pre budúce použitie. Spotrebič smie byť používaný iba osobami oboznámenými s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič smie byť pripojený iba do uzemnenej zásuvky, inštalovanej v súlade s predpismi. Uistite sa, že napätie siete zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. Tento produkt je v súlade so všetkými platnými smernicami CE. Seznámení se spotřebičem

1. Kryt
2. Regulácia teploty
3. Ovládací prepínač so 6 polohami
4. Časovač
5. Kontrolka
6. Štítok (spodná strana spotrebiča)
7. Plech na pečenie
8. Drôtená mriežka
9. Rukoväť pre drôtenú mriežku a plech
10. Rožnový špíz s upevňovacími sponami
11. Rukoväť ražňového špízu
12. Zásuvka na omrvinky
13. Pizza kameň
14. Dvierka s rukoväťou
15. Spodné vykurovacie telesá
16. Podpora ražňového špízu

Bez ilustrácie:

17. Horné vykurovacie telesá
18. Svetlo v rúre (pravá strana)
19. Pohon ražňového špízu (pravá strana)

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Varovanie! Tento symbol označuje, že počas prevádzky môžu byť prístupné povrchy veľmi horúce. Riziko popálenia!
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho prírodného kábla smie vykonávať iba náš servis. Pokiaľ je potrebná oprava, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (viď príloha).

- Pred čistením odpojte spotrebič od siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič kvapalinami a nenechávajte ho ponorený do vody.
- Spotrebič vždy čistite po použití.
- Plech na pečenie, rošt, ražňový špíz a upevňovacie spony je možné čistiť bežným jemným umývacím prostriedkom.
- Pizza kameň (Item No. 002076/009025): Čistite dreveným škrabákom.
- Postup čistenia viď kapitola „Čistenie a údržba“.
- Spotrebič nie je určený na použitie s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním.
- Spotrebič je určený pre domáce použitie a obdobné aplikácie, napr.:
 - v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach
 - v poľnohospodárskych objektoch
 - zákazníkov v hoteloch, motelloch a podobných zariadeniach
 - v ubytovacích zariadeniach typu bed and breakfast
- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo kognitívnymi schopnosťami či osoby s obmedzenou skúsenosťou alebo znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a plne rozumejú rizikám.
- Deti nesmú so spotrebičom hrať.
- Deti nesmú čistiť spotrebič ani vykonávať údržbu bez dozoru.
- Spotrebič a jeho prírodný kábel musia byť vždy mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Pozor: Udržujte obalové materiály mimo dosahu detí – môžu predstavovať riziko udusenía.
- Pred každým použitím skontrolujte hlavné telo spotrebiča vrátane kábla a príslušenstva, či nie sú poškodené. Spotrebič, ktorý napríklad spadol na tvrdý povrch alebo bol príliš ťahaný za kábel, sa nesmie používať – aj neviditeľné poškodenie môže ohroziť bezpečnosť.
- Nedotýkajte sa vykurovacích telies.
- Pred použitím musí byť zásuvka na omrvinky správne umiestnená pod vykurovacími telesami.
- Prehriaty olej alebo tuk môže vzplanúť. Nepreplňujte plech na pečenie, aby tuk netiekol na vykurovacie telesá.
- Používajte iba originálne príslušenstvo výrobcu. Použitie nepovoleného príslušenstva môže byť nebezpečné.
- Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.
- Nepoužívajte a neskladujte spotrebič vonku.
- Na spotrebič neumiestňujte žiadne predmety.
- Zaistite dostatočné vetranie a dodržujte minimálne vzdialenosti od stien či iných predmetov:
 - Bočne: 12 cm
 - Zozadu: 12 cm
 - Zhora: 30 cm
- Spotrebič nesmie byť inštalovaný do skrinky; zaistite, aby nebol priamo pod policu alebo iným objektom.
- Nohy spotrebiča nesmú byť odstránené.
- Nepoužívajte spotrebič blízko závesných skriniek, závesov alebo iných horľavých materiálov.
- Počas prevádzky umiestnite spotrebič na tepelne odolný povrch, odolný proti poliatu a znečisteniu. Nekladte ho na alebo blízko horúcich plôch, otvoreného ohňa či horľavých pár.
- Neponechávajte kábel dotýkajúci sa horúcich častí spotrebiča.

- Kábel nesmie voľne visieť.
- Po použití, pri poruche a čistení vždy spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku.
- Pri vytiahnutí zástrčky neťahajte za kábel, uchopte zástrčku. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním pokynov nenesieme zodpovednosť.

Pizza kameň (Item No. 002076/009025):

Pozor! Riziko popálenia! Pizza kameň sa stáva extrémne horúcim a zostáva horúci dlho po vypnutí a odpojení spotrebiča. Nechajte pizza kameň úplne vychladnúť, než ho odstránite. Nekladte medzi drôtený rošt a pizza kameň alobal ani iné materiály. Pizza kameň vždy umiestnite priamo na drôtený rošt.

Pred prvým použitím

- Rozbaľte spotrebič a odstráňte obaly, reklamné nálepky a vložky. Štítok sa nesmie odstraňovať.
- Spotrebič vyčistite (viď „Čistenie a údržba“).
- Pred prvým použitím nechajte spotrebič zahriať na maximálny výkon po dobu 10 minút s oboma vykurovacími telesami zapnutými. Pri prvom zapnutí sa môže objaviť mierny zápach, čo je normálne a čoskoro odznie. Zaistite dostatočné vetranie otvorením okien alebo balkónových dverí.

Regulácia teploty

Gombíkom pre reguláciu teploty je možné nastaviť požadovanú teplotu (100–230 °C).

Nastavenie 6polohového prepínača

- Horný ohrev
- Horný a dolný ohrev
- Teplovzdušný ohrev / Horný ohrev
- Teplovzdušný ohrev / Horný a dolný ohrev
- Rotujúci špíz / Horný ohrev
- Rotujúci špíz / Horný ohrev / Teplovzdušný ohrev

Vykurovacie telesá sa zapnú až po aktivácii časovača.

Časovač

- Časovač je možné použiť pre nastavenie doby pečenia (až 120 minút).
- Pre vypnutie spotrebiča otočte gombíkom časovača do polohy OFF.
- Pre nastavenie doby kratšej ako 20 minút najprv otočte časovač na vyššiu hodnotu a potom pomaly vráťte na požadovaný čas.
- Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál, ktorý označí, že vykurovacie telesá sa vypli.

Kontrolka

Kontrolka svieti po celú dobu, kedy je spotrebič zapnutý. Po uplynutí času alebo pri nastavení časovača do polohy OFF sa kontrolka vypne.

Použitie rotujúceho špízu

- Pri nasadzovaní jedla na špíz sa uistite, že sa nedotýka horných alebo spodných vykurovacích telies; zachovajte dostatočnú vzdialenosť.
- Pri zaťažení rotujúceho špízu neprekračujte hmotnosť 3 kg.

- Nadzujte jedlo na špíz tak, aby špíz prechádzal stredom. Tým zaistíte, že jedlo nebude príliš blízko vnútorným stenám alebo vykurovacím telesám. Pomocou upevňovacích spôn upevníte jedlo uprostred špízu.
- Akékoľvek vyčnievajúce časti (napr. krídla kurčťa) by mali byť zaistené špáradlom, kúskom špagátu alebo iným vhodným spôsobom. To zabráni tomu, aby počas pečenia nejaká časť vyčnievala alebo odpadla.

Vkladanie a vyberanie rotujúceho špízu:

- Položte naložený špíz na rukoväť. Uistite sa, že špíz je bezpečne podporený v drážkach rukoväte.
- Vložte poháňaný koniec ražňového špízu do pohonu na pravej strane vnútrajška rúry.
- Podperný koniec špízu umiestnite do podperného držiaka na ľavej strane rúry.
- Na vybratie špízu postupujte obrátene.

Pizza kameň

- Pizza kameň vždy umiestnite na stred drôteného roštu pred vložením roštu do spotrebiča.
- Predhrejte spotrebič na požadovanú teplotu podľa kapitoly „Prevádzka“.
- Pri niektorých predpečených pizzách z veľmi ľahkého cesta by mala byť fáza predohrevu skrátená, aby sa spodná vrstva cesta nepripálila príliš rýchlo.
- Po predhriatí otvorte dvierka a pomocou špachtle položte pizzu doprostred kameňa. Pizza by mala byť mierne menšia ako kameň, aby okolo nej bola voľná medzera.
- Pizza je hotová, keď sa syr rozpustí a spodná časť cesta je mierne hnedá. Na vybratie a servírovanie použite špachtľu.

Prevádzka spotrebiča

- Pred každým použitím skontrolujte, že je zásuvka na omrvinky správne umiestnená pod spodnými vykurovacími telesami.
- Predhrejte rúru na niekoľko minút s uzavretými dvierkami, použite obe vykurovacie telesá. Nastavte požadovanú teplotu pomocou gombíka a nastavte časovač na požadovaný čas predohrevu.
- Umiestnite jedlo na rošt na pečenie. Pri pečení pokrmov obsahujúcich tuk alebo vlhkosť použite plech na pečenie, aby tuk netiekol do vnútra spotrebiča. Pokiaľ používate pizza kameň, položte ho priamo na rošt.
- Zatvorte dvierka, nastavte požadovanú teplotu, prepnite 6-polohový prepínač na požadovanú funkciu a nastavte časovač na požadovaný čas pečenia.
- Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky vypne.
- Pre predčasné vypnutie nastavte časovač do polohy OFF.
- Horúce dvierka vždy otvárajte pomocou rukoväte.
- Pri vyberaní plechu na pečenie alebo roštu používajte rukoväť. Rovnako tak pri vyberaní špízu použite jeho rukoväť. Plech na pečenie a rošt vždy položte na tepelne odolný povrch.
- Po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Doba pečenia (približná)

Doba pečenia sa môže líšiť podľa druhu a konzistencie potraviny; riadte sa tiež informáciami na obale.

Potravina	Teplota / nastavení	Doba pečení / grilování
-----------	---------------------	-------------------------

Kuře (rotující špíz)	180 °C	60 min
Pizza (mražená)	200 °C	9–10 min
Toast Hawaii	220 °C	10–14 min
Bageta (mražená)	200 °C	14–15 min

Čistenie a údržba

- Pred čistením odpojte spotrebič od siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič kvapalinami ani ho nenechávajte ponorený vo vode.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky, agresívne čistiace prostriedky ani sprejové čističe na rúru.
- Vonkajší povrch očistite vlhkou, bez chlpu handričkou.
- Po pečení kurčaťa odstráňte všetok tuk, ktorý mohol odkvapkávať na spodné výhrevné telesá, vlhkou handričkou.
- Plech na pečenie, rošt, špíz a upevňovacie spony je možné čistiť teplou vodou s jemným detergentom.
- Zásuvku na omrvinky je možné vybrať a vyčistiť. Väčšie nánosy tuku najprv zotrite papierovou utierkou a potom vložte zásuvku späť pod vykurovacie telesá.
- Pizza kameň (Item No. 002076/009025): Nechajte úplne vychladnúť pred čistením. Zvyšky jedla odstráňte drevenou špachtľou. Povrch kameňa je pórovitý, preto je bežná jeho zmena zafarbenia kontaktom s jedlom.
- Ak je to nutné, opláchnite kameň pod tečúcou vodou, nikdy ho neponárajte! Po opláchnutí sa uistite, že je kameň úplne suchý, než ho použijete – iba suchý kameň zaistí optimálne pečenie.

Výmena svetla v rúre

Pokiaľ svetlo nefunguje, odpojte spotrebič od siete. Zložte kryt svetla a odskrutkujte chybnú žiarovku. Vložte štandardnú žiarovku do rúry s päticou E14 (15–25 W) a pevne nasadte kryt svetla.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od domáceho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie poskytnie miestny úrad alebo predajca.