

Shark
VENTILÁTOR
Séria FA220
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VHODNÉ LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE A POUŽITIE V DOMÁCNOSTI



IPX4 ODOLNOSŤ VOČI DAŽĎU IPX4 (OKREM W)

VAROVANIE

NA ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA: PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY TIETO POKYNY.

1. Tento Spotrebič Je Napájaný Nabíjateľnou Batériou. Batériu Dobíjajte Výhradne Pomocou Nabíjačky Dodanej S Prístrojom, Nabíjačka Batérií Je Určená Len Na Použitie S Modelom Gq36-120300-Abo Napájania Donguan Gangqi Electronic Co., Ltd. Nabíjačka, Ktorá Môže Byť Vhodná Pre Jeden Typ Batérie, Môže Pri Použití S Inou Batériou Spôsobiť Riziko Požiaru.
2. Nepokúšajte Zničiť, Vybrať Alebo Demontovať Akumulátor Zo Zariadenia. Batériové Články Nespaľujte. Informácie O Dostupných Možnostiach Recyklácie A/Alebo Likvidácie Získate Na Miestnom Úrade Pre Odpadové Hospodárstvo.
3. Tento Spotrebič Sa Dodáva S Diaľkovým Ovládaním, Ktoré Obsahuje Mincovú Batériu. Batérie Správne Zlikvidujte. Batérie Vždy Uchovávajú Mimo Dosahu Detí (Nebezpečenstvo Zadusenía). Aj Použité Batérie Môžu Spôsobiť Zranenie.
4. Aby Ste Znížili Riziko Úrazu Elektrickým Prúdom, Pripájajte Len Do Zásuvky Vybavenej Prúdovým Chráničom (Rcd).
5. Ventilátor By Sa Mal Používať Na Stabilnom A Rovnom Povrchu.
6. Tento Ventilátor Nikdy Nepoužívajte V Blízosti Bazénov, Vaní, Sprch, Umyvadiel Alebo Iných Nádob Obsahujúcich Vodu.
7. Nepoužívajte Žiadnu Jednotku S Poškodeným Napájacím Káblom Alebo Nabíjačkou Batérií. Prístroj Zlikvidujte Alebo Ho Vráťte Na Preskúmanie A/Alebo Opravu Do Autorizovaného Servisu Tretej Strany.
8. Nevedte Kábel Pod Kobercom. Nezakrývajte Nabíjací Kábel S Koberčekmi, Behúňmi Alebo Podobnými Krytinami. Nevedte Kábel Nabíjačky Pod Nábytkom Alebo Spotrebičmi. Udržujte Kábel Nabíjačky Mimo Vysoko Frekvencovaných Priestorov. Nabíjačku Umiestnite Na Miesto, Kde O Kábel Nezakopnete.
9. Ak Je Nabíjací Kábel Poškodený, Je Potrebne Ho Vymeniť.
10. Tento Spotrebič Nie Je Určený Na Používanie Osobami (Vrátane Detí) So Zníženými Fyzickými, Zmyslovými Alebo Duševnými Schopnosťami Alebo S Nedostatkem Skúseností A Znalostí, Pokiaľ Nemajú, Alebo Boli Pod Dohľadom Osob Boli Poučení O Používaní Spotrebiča Osobou Zodpovednou Za Ich Bezpečnosť.
11. Nedovoľte Deťom Obsluhovať Tento Spotrebič Alebo Ho Používať Ako Hračku. Pri Používaní Akéhokoľvek Spotrebiča V Blízosti Detí Je Potrebne Prísny Dohľad.
12. Čistenie A Užívateľskú Údržbu Nesmú Vykonávať Deti Bez Dozoru.
13. Pred Čistením Alebo Inou Údržbou Musí Byť Spotrebič Odpojený Od Elektrickej Zásuvky.
14. Používajte Iba Príslušenstvo Značky Shark.
15. Nepoužívajte Spotrebič, Ak Nefunguje Tak, Ako Má, Alebo Ak Ho Niektó Zhodil, Poškodil, Nechal Dlhší Čas Vonku V Nepriaznivom Počasí Bez Nainštalovaného Ochranného Krytu Alebo Spadol Do Vody.
16. Pred Pripojením Alebo Odpojením Spotrebiča Vypnite Všetky Ovládacie Prvky.
17. Ak Sa Zariadenie Nepoužíva A Pred Akoukoľvek Údržbou Alebo Čistením Ho Odpojte Od Elektrickej Zásuvky.
18. Vonkajšie/Tvrde Plastové/Neelektronické Časti Umývajte Ručne Iba Vodou. Neponárajte Ich. Čistenie Chemikáliami By Mohlo Poškodiť Jednotku.
19. Nepokúšajte Opravovať Ani Nastavovať Žiadne Elektrické Alebo Mechanické Funkcie Tohto Spotrebiča, Pretože To Môže Spôsobiť Nebezpečenstvo A Stratu Záruky.



VAROVANIE: Batérie uchovávajú mimo dosahu detí.

Mincové batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Aj použité batérie môžu spôsobiť zranenie. Tento výrobok obsahuje lítiovú mincovú batériu. Ak sa nová alebo použitá lítiová mincová batéria prehltne alebo sa dostane do tela, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a môže viesť k smrti už za 2 hodiny. Po výmene batérií vždy úplne zatvorte a zaistíte priestor na batérie. Ak sa priehradka na batérie bezpečne nezatvorí, prestaňte výrobok používať, vyberte batérie a uchovávajú ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo k jej umiestneniu do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



UPOZORNENIE: Nie je vhodné na použitie s polovodičovou reguláciou otáčok alebo s variabilným regulačným spínačom.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA LÍTIOVÝCH BATÉRIÍ

LÍTIOVÉ BATÉRIE UCHOVÁVAJÚ VEĽKÉ MNOŽSTVO ENERGIE A PRI NESPRÁVNOM ZAOBCHÁDZANÍ SA MÔŽU VZNIETIŤ ALEBO VYBUCHNÚŤ.



1. NEVYKONÁVAJTE ŽIADNE Z NASLEDUJÚCICH ČINNOSTÍ S BATÉRIOU:

a. Neotvorte ju	d. Neprepíchnajte ju
b. dávajte pozor aby nespadol	e. Nespáľte ju
c. Neskracujte ju	f. Nevystavujte teplotám pod 0 °C a nad 60 °C
 2. Akumulátor udržiavajte v suchu.
 3. Akumulátor nabíjajte len podľa pokynov jeho nabíjačky.
 4. Pred každým použitím skontrolujte akumulátor:
- NEPOUŽÍVAJTE ani nenabíjajte, ak je poškodený.

VYBERANIE A LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Tento výrobok obsahuje integrovanú lítiovú batériu (nevymeniteľnú) a diaľkové ovládanie používa lítiovú mincovú batériu. Keď sa batéria diaľkového ovládania už nenabíja, treba ju vybrať z diaľkového ovládača a recyklovať. Výrobok s integrovanou batériou alebo batériou diaľkového ovládania NESPAĽUJTE ani nekompostujte. Keď je potrebné vymeniť batériu diaľkového ovládania, zlikvidujte ju alebo recyklujte v súlade s miestnymi nariadeniami alebo predpismi. V niektorých oblastiach je nezákonné umiestňovať použité lítiové batérie do odpadkového koša alebo do prúdu tuhého komunálneho odpadu. Použitú batériu odovzdajte na recykláciu do autorizovaného recyklačného strediska alebo predajcovi. Informácie o tom, kde môžete vybitú batériu odovzdať, získate v miestnom recyklačnom centre. Tento spotrebič obsahuje integrovanú batériu, ktorá je nenahraditeľná. Po skončení životnosti batérie sa spotrebič musí riadne zlikvidovať.

BEZPEČNOSŤ NAPÁJANIA

1. Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny, ktoré sú uvedené na výrobku alebo dodané s výrobkom.
2. NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
3. NEPOUŽÍVAJTE vo vzdialenosti menšej ako 3 metre od bazéna a NEPOUŽÍVAJTE v kúpeľni.
4. **VAROVANIE:** Riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri používaní vo vonkajšom prostredí inštalujte iba do krytej zásuvky triedy A s ochranou RCD, ktorá je odolná voči poveternostným vplyvom, s napájacou jednotkou pripojenou k zásuvke. Ak takáto zásuvka nie je k dispozícii, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby vykonal správnu inštaláciu. Zabezpečte, aby napájacia jednotka a kábel NEPREKÁŽALI pri zatváraní krytu zásuvky.


PREČÍTAJTE SI A UCHOVÁVAJTE TIETO POKYNY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRÍSLUŠENSTVO VENTILÁTORA


VONKAJŠÍ KRYT

1. Kryt ventilátora nie je hračka. Deti by sa s ním nemali hrať, pretože pri vonkajšom používaní sa môže stať nehygienickým.
2. NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA: Deti by sa nemali hrať s krytom, pretože by sa mohli udusiť šnúrkou.

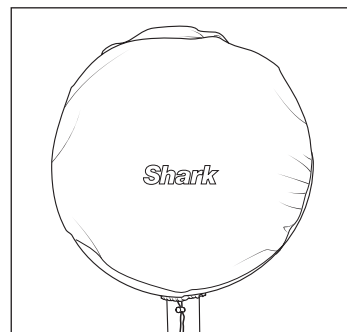

HMLOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

3. Rozprašovač je vhodný len na vonkajšie použitie.
4. Výkon rozprašovača nie je riadený výkonom ventilátora. Rozprašovač bude naďalej fungovať, keď je ventilátor vypnutý.
5. NEPREPÁJAJTE rozprašovač s tlakom vody vyšším ako 4,1 bar.
6. NEPOUŽÍVAJTE rozprašovač s teplou alebo horúcou vodou. Používajte len studenú vodu alebo vodu izbovej teploty.
7. NEDOTÝKAJTE SA elektrických výrobkov pod napätím prúdu hmlý.
8. Elektrické zariadenia a spotrebiče, ktoré nie sú vodoodolné, uchovávajte mimo prúdu hmlý.
9. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s príslušenstvom nehrajú.
10. UPOZORNENIE NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA: Pri čistení dbajte na umiestnenie trysiek po ich vybratí. Zabezpečte, aby deti nemali prístup k tryskám.
11. Čistenie a užívateľskú údržbu rozprašovača nesmú vykonávať deti bez dozoru.

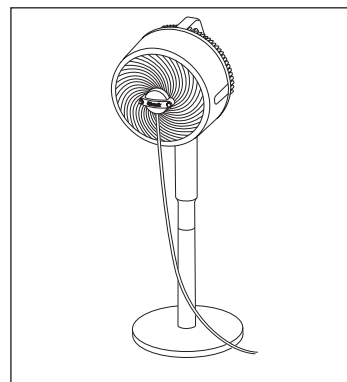

PREČÍTAJTE SI A ULOŽTE TIETO POKYNY

Informácie o výrobku Shark® FLEXBREEZE

Podľa:

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn klimatizátorov a komfortných ventilátorov.

POZNÁMKA	POPIS	SYMBOL	HODNOTA	UNIT
	Maximálny prietok ventilátora	F	26.66	m ³ /min
	Príkon ventilátora	P	15.90	W
	Hodnota služby	SV	1.68	(m ³ /min)/W
	Spotreba energie v pohotovostnom režime	P_{SB}	0.23	W
Stôl	Úroveň akustického výkonu ventilátora	L_{WA}	58.73	dB(A)
Podlaha	Úroveň akustického výkonu ventilátora	L_{WA}	57.53	dB(A)
	Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu	c	4.012	m/s
	Štandard merania hodnoty služby	IEC 60879		

Návod na použitie ventilátora Shark® FLEXBREEZE

ČO JE SÚČASŤOU BALENIA



NASTAVENIE VENTILÁTORA

- 1.** Vyrovnajte a zasunite hornú tyč do dolnej tyče, kým nezacvakne na miesto.
- 2.** Zarovnajte žltú bodku na zmontovanej tyči so žltou bodkou na základňu, nasuňte tyč na základňu.
- 3.** Vložte skrutku do spodnej časti základne a otočte imbusovým kľúčom v smere hodinových ručičiek, aby ste ju pripevnili k zmontovanej tyči.
- 4.** **UPOZORNENIE:** riziko priškripenia prstov. Vložte stĺpik ventilátora do hornej časti ZOSTAVENEJ POLY kým nezapadne na svoje miesto.
- 5.** Pred použitím bez kábla nabíjajte ventilátor na 100 % batérie. **PRVÉ POUŽITIE:** pred použitím diaľkového ovládania stlačte na ventilátore TLAČIDLO NAPÁJANIA.

AKO POUŽÍVAŤ VENTILÁTOR

Otáčky ventilátora	1-5	Stlačením tlačidla prepínate medzi rýchlosťami ventilátora 1-5. Na displeji sa zobrazia kontrolky LED, ktoré indikujú úroveň rýchlosti ventilátora.		
	Režim Silný vánok 	(iba diaľkové ovládanie) Stlačte a podržte na 3 sekundy pre režim silného vánku.		
	Režim jemného vánku 	(iba diaľkové ovládanie) Stlačte a podržte na 3 sekundy pre režim jemného vánku.		
Nastavenia oscilácie	1 - uhol 45°	2 - uhol 90°	3 - uhol 180°	Stlačením tlačidla prepínate medzi uhlami oscilácie LED kontrolky budú indikovať, ktorý je zvolený uhol.
	(len diaľkové ovládanie) Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste hlavicu ventilátora posunuli doľava alebo doprava.			
Časovač	Nastavenie 1: 1 hodína	(iba diaľkové ovládanie) Stlačením prepínate medzi nastaveniami časovača 1-5 hodín. Na displeji sa zobrazia kontrolky LED, ktoré indikujú, na koľko hodín je časovač nastavený. LED diódy sa po 20 sekundách vypnú. Ak chcete skontrolovať, koľko času zostáva do konca časovača, stlačte a zobrazia sa kontrolky LED.		
	Nastavenie 2: 2 hodiny			
Nastavenie 3: 3 hodiny				
Nastavenie 4: 4 hodiny				
Nastavenie 5: 5 hodín				
Výdrž bez oscilácie	MAXIMÁLNA DOBA PREVÁDZKY BEZ KÁBLA: Až 20 hodiny pri rýchlosti ventilátora 1.			
	MAXIMÁLNY VÝKON BEZ KÁBLA: Až 2 hodiny pri rýchlosti ventilátora 5.			
Čas nabíjania	PRIPOJENÉ K ZÁSUVKE: Neobmedzená výdrž; ventilátor sa nabíja počas prevádzky.			
Indikátor batérie	Z 0 % NA ÚPLNE 100 % BATÉRIA: 5 hodín			
	100% nabitie: biele svetlo 51%-99%: zelené svetlo 21%-50%: oranžové svetlo 6%-20%: stále červené svetlo 5% a menej: bliká červené svetlo		 TIP: Ventilátor funguje počas nabíjania.	

TIP: Ventilátor funguje počas nabíjania.

Návod na použitie ventilátora Shark® FLEXBREEZE

POUŽÍVANIE BEZ TYČE




Jednou rukou držte rukoväť hlavy ventilátora, druhou rukou stlačte tlačidlo odťahu a ťahom nahor hlavu ventilátora ODSTRÁŇTE.



S jednou rukou stále na rukoväti hlavy ventilátora rozložte druhou rukou 4 podpery. Ventilátor položte na rovný povrch.

NABÍJANIE VENTILÁTORA

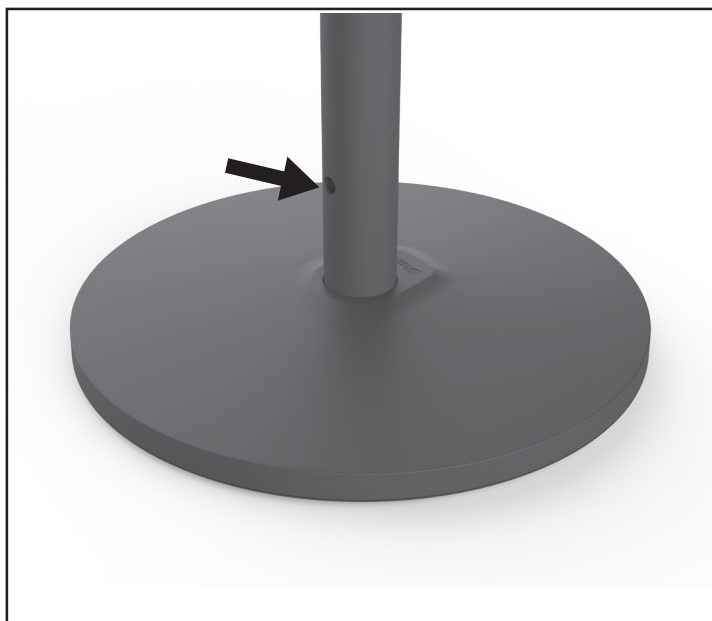

REŽIM PODSTAVCA: Ak chcete nabíjať ventilátor v režime podstavca, vložte malý koniec NABÍJAČKY do nabíjacieho portu na spodnej polovici tyče.

TIPP: Ventilátor je možné používať v režime so šnúrou aj bez šnúry.



S jednou rukou stále na rukoväti hlavy ventilátora rozložte druhou rukou 4 podpery. Ventilátor položte na rovný povrch.

ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE

NASTAVENIA	PRIBLIŽNE. RUNTIME
Rýchlosť ventilátora 1	20 hodín
Rýchlosť ventilátora 1 + oscilácia	10 hodín
Rýchlosť ventilátora 2	14 hodín
Rýchlosť ventilátora 2 + oscilácia	7 hodín a 30 minút
Rýchlosť ventilátora 3	6 hodín a 20 minút
Rýchlosť ventilátora 3 + oscilácia	4 hodiny a 30 minút

NASTAVENIA	PRIBLIŽNE. RUNTIME
Rýchlosť ventilátora 4	3 hodiny a 30 minút
Rýchlosť ventilátora 4 + oscilácia	2 hodiny a 30 minút
Rýchlosť ventilátora 5	2 hodiny
Rýchlosť ventilátora 5 + oscilácia	1 hodina a 40 minút
Jemný vánok	12 hodín a 20 minút
Jemný vánok + oscilácia	6 hodín a 50 minút
Silný vietor	2 hodiny a 55 minút
Silný vietor + oscilácia	2 hodiny a 20 minút


Výdrž sa môže líšiť o 10 %.

Návod na použitie ventilátora Shark® FLEXBREEZE


DEMONTÁŽ





- 1.** Uvoľnite hlavu ventilátora stlačením tlačidla na odnímanie a opatrne vyberte ventilátor z tyče.

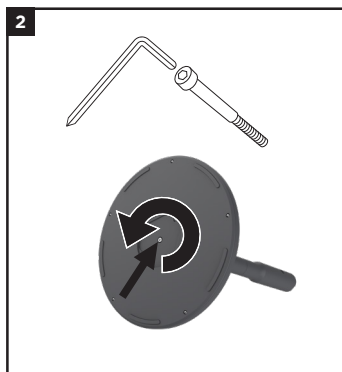

- 2.** Pomocou imbusového kľúča na spodnej strane základne otočte skrutku proti smeru hodinových ručičiek. Po uvoľnení skrutky ju odstráňte.

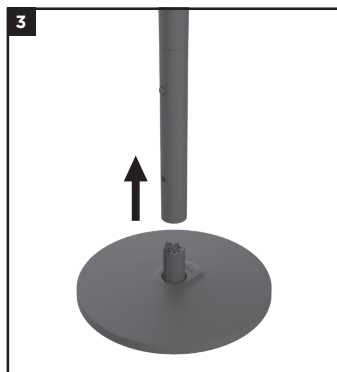

- 3.** Opatrne zdvihnite tyč a vyberte ju zo základne.

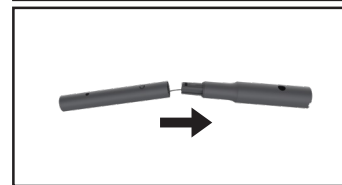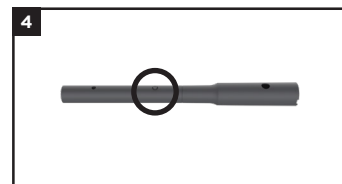

- 4.** Stlačením malého tlačidla na spodnej tyči od seba tyče oddelíte. Opatrne ich zložte podľa potreby na uskladnenie. **NESMIETE** napínať šnúru.šňúru.

Ak sa stratila skrutka mriežky, skrutka alebo imbusový kľúč, pozrite si na strane 13 špecifikácie vybavenia, aby ste zistili, aký typ vybavenia je potrebný na nahradenie každej chýbajúcej časti.

SKLADOVANIE

Úložisko	Pokyny
Krátkodobé skladovanie v interiéri (<24 hodín)	Ventilátor opatrne rozoberte alebo zostavený ventilátor umiestnite na požadované miesto na uskladnenie. Uistite sa, že je mimo dosahu detí a domácich zvierat.
Krátkodobé skladovanie vonku (<24 hodín)	Zostavený ventilátor umiestnite na požadované miesto na uskladnenie. Uistite sa, že je mimo dosahu detí a domácich zvierat. V prípade nepriaznivého počasia sa odporúča preniesť ventilátor do interiéru.
Dlhodobé skladovanie v interiéri (>24 hodín)	Ventilátor opatrne rozmontujte alebo zložený ventilátor umiestnite na požadované miesto na uskladnenie. Uistite sa, že je mimo dosahu detí a domácich zvierat.
Dlhodobé skladovanie vonku (>24 hodín)	Ak ventilátor dlhší čas nepoužívate, skladujte ho v interiéri. Uistite sa, že je uložený mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Návod na použitie ventilátora Shark® FLEXBREEZE

NASTAVENIE NASTAVENIA

- Ak je ventilátor odpojený od siete a čerpá energiu z batérie, diaľkový ovládač sa po 24 hodinách nepoužívania prepne do režimu OFF, aby sa zachovala životnosť batérie. Keď je diaľkový ovládač v režime OFF, nie je možné ho použiť na zapnutie ventilátora. Ventilátor sa musí zapnúť pomocou tlačidiel na hornej strane hlavy ventilátora.
- LED diódy hlavy ventilátora zostanú svietiť len 20 sekúnd po vykonaní úpravy nastavenia, potom sa vypnú, aby sa šetrila batéria.
- Informácie o tom, ako aktivovať alebo deaktivovať režim LOCK pre údržbu ventilátora, nájdete v časti "údržba" tejto príručky.
- Diaľkové ovládanie môže byť menej účinné, ak sa používa vonku.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA

Ak chcete ventilátor zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo POWER na diaľkovom ovládači alebo USER INTERFACE na hlavici ventilátora.



NASTAVENIA	DISPLAY
Zapnutý	LED animácia sa prehreje raz (LED diódy sa zapínajú zľava doprava, potom sa vypínajú sprava doľava)
Vypnutý	LED diódy sa vypnú

RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

Zmenou rýchlosti ventilátora sa zvýši alebo zníži prietok vzduchu ventilátora. K dispozícii je 5 nastavení rýchlosti ventilátora a ďalšie dva režimy s názvom Strong Breeze Mode (Režim silného vánku) a Gentle Breeze Mode (Režim jemného vánku).

Ak chcete zvýšiť/znížiť rýchlosť ventilátora, stlačte šípku hore/dole na diaľkovom ovládači REMOTE. Ak tak chcete urobiť na USER INTERFACE - UŽÍVATELSKOM ROZHRANÍ hlavy ventilátora, stlačte ikonu ventilátora, aby ste prechádzali rôznymi rýchlosťami ventilátora.



RÝCHLOSŤ	DISPLAY	NAJLEPŠIE PRE
1		Najtichšia prevádzka
2		Mierne chladenie
3		Vyváženie úrovne hluku a výkonu ventilátora
4		Cirkulácia vzduchu
5		Chladenie s najvyšším výkonom

Návod na použitie ventilátora Shark® FLEXBREEZE

ČASOVAČ

Ak nechcete mať ventilátor neustále zapnutý, ale nechcete na to myslieť, použite nastavenie časovača (iba diaľkové ovládanie). Môžete si vybrať medzi nastaveniami časovača 1-5 hodín. Ak chcete aktivovať časovač, stlačte na diaľkovom ovládači . Zobrazia sa kontrolky LED, ktoré indikujú, na koľko hodín je časovač nastavený. LED diódy sa po 20 sekundách vypnú. Ak chcete skontrolovať, koľko času zostáva do konca časovača, stlačte  a zobrazia sa kontrolky LED.



RÝCHLOSŤ	DISPLAY	ČAS
1		1 hodina
2		2 hodiny
3		3 hodiny
4		4 hodiny
5		5 hodín

OSCILÁCIA

Vyberte si z 3 uhlov oscilácie, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám.

Ak chcete zmeniť uhol oscilácie, stlačte šípku hore/dole na diaľkovom ovládači REMOTE. Ak tak chcete urobiť na UŽÍVATELSKOM ROZHRANÍ hlave ventilátora, stlačte ikonu oscilácie, aby ste prechádzali rôznymi možnosťami uhla.

Ak chcete osciláciu vypnúť, stláčajte šípku nadol alebo ikonu oscilácie, kým sa nerozsvieti žiadna LED dióda.



DISPLAY	UHOL	NAJLEPŠIE PRE
	45°	Cirkulácia vzduchu v malom priestore, 1-2 osoby
	90°	Cirkulácia vzduchu v priemernom priestore, 3-4 osoby
	180°	Cirkulácia vzduchu vo veľkom priestore, 5+ osôb



NASTAVENIE HORIZONTÁLNEHO UHLA

Túto funkciu použite na zmenu horizontálneho uhla ventilátora na diaľku. Táto funkcia je prístupná len pomocou diaľkového ovládača.

Ak chcete nastaviť uhol ventilátora pomocou diaľkového ovládača, stlačte šípky vľavo/vpravo na diaľkovom ovládači.



DISPLAY	NASTAVENIE	NAJLEPŠIE PRE
NIE JE K DISPOZÍCII	-	Nastavenie uhla ventilátora smerom k vám alebo od vás na diaľku.

Návod na použitie ventilátora Shark® FLEXBREEZE

VERTIKÁLNE NASTAVENIE

Ak chcete nastaviť vertikálnu výšku ventilátora, pomocou rukoväte nakloňte hlavu nahor alebo nadol. Ventilátor Shark má vertikálny rozsah 55 stupňov.



Hlava ventilátora naklonená nahor



Hlava ventilátora otočená nadol

AKO NOSIŤ VENTILÁTOR

Ak prenášate ventilátor na krátku vzdialenosť, odporúčame prenášať ventilátor vcelku a jednu ruku položiť na rukoväť a druhú na tyč. Na dlhšie vzdialenosti sa odporúča prenášať ventilátor samostatne a hlavu ventilátora prenášať v režime LiftAway.

RIEŠENIE PROBLÉMOV A ČASTO Kladené OTÁZKY

Všeobecné použitie	Prečo nefunguje diaľkové ovládanie?	Uistite sa, že je diaľkový ovládač namierený priamo na predné používateľské rozhranie/indikátory LED a skúste to znova. Diaľkový ovládač prejde do režimu IDLE MODE, keď sa nepoužíva 24 hodín. Keď je diaľkový ovládač v režime IDLE MODE, nie je možné ho použiť na zapnutie ventilátora. Ventilátor sa bude musieť zapnúť pomocou používateľského rozhrania na hlave ventilátora. Ak chcete vypnúť IDLE MODE, vyberte ľubovoľné tlačidlo na jednotke ventilátora. Ak diaľkový ovládač nefunguje po deaktivácii režimu IDLE MODE, vymeňte batériu diaľkového ovládača.
	Prečo mi nefungujú tlačidlá diaľkového ovládania a používateľského rozhrania?	Skontrolujte, či nie je zapnutý režim LOCK MODE. Režim LOCK MODE je funkcia na úplnú deaktiváciu ventilátora, ktorá vám umožní bezpečne vykonávať údržbu jednotky. Ak chcete deaktivovať režim LOCK MODE, podržte stlačené tlačidlo oscilácie na používateľskom rozhraní jednotky po dobu 3 sekúnd.
	Môžem nechať ventilátor vonku?	Tento ventilátor je vododolný a nepoškodí ho ani slabý dážď. Nie je však schopný odolávať silnému dažďu alebo ponoreniu do vody. Ventilátor sa odporúča preniesť do interiéru, keď sa nepoužíva. Váš ventilátor je odolný voči dažďu podľa normy IPX4 (okrem diaľkového ovládača).
	Prečo ventilátor hrkoce?	Pred uvedením ventilátora do prevádzky sa uistite, že je kryt lopatiek ventilátora úplne nainštalovaný. Podrobnejšie informácie nájdete v časti "Údržba" tohto návodu.
	Druhá LED dióda a LED dióda batérie (žltá) blikajú a zhasnú - čo sa deje?	Tento chybový stav indikuje problém s napätím nabíjačky. Uistite sa, že používate iba dodaný nabíjací kábel Shark a napájací zdroj.
Údržba	Prečo musím pred údržbou aktivovať režim LOCK?	Keďže ventilátor Shark® FlexBreeze možno používať bezdrôtovo, existuje riziko, že sa ventilátor zapne, keď nie je zapojený do elektrickej siete. Aby ste zabránili náhodnému použitiu počas vykonávania údržby, režim LOCK MODE zabráni zapnutiu ventilátora počas vykonávania údržby a odkrytia lopatiek.
	Ako často by som mal ventilátor čistiť?	Odporúča sa vykonávať údržbu ventilátora každých 6 mesiacov alebo podľa potreby.
Príslušenstvo	Ako často by som mal čistiť hmlové príslušenstvo?	Odporúčame čistiť hmlovacie príslušenstvo každých 12 mesiacov alebo podľa potreby. Upozornenie: tvrdosť vášho zdroja vody ovplyvní frekvenciu, s akou bude potrebné hmlovacie príslušenstvo udržiavať.
	Prečo môj rozprašovač nefunguje efektívne/ nevytvára hmlu?	Na správne fungovanie je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu rozprašovača. Viac informácií nájdete na strane 16.

Návod na použitie ventilátora Shark® FLEXBREEZE

ÚDRŽBA

Odporúča sa vykonávať údržbu ventilátora každých 6 mesiacov alebo podľa potreby. Ak by sa stratila skrutka mriežky, skrutka alebo imbusový kľúč, pozrite si na strane 13 špecifikácie hardvéru, aby ste zistili, aký typ hardvéru je potrebný na nahradenie každej chýbajúcej časti.

- Pred vykonaním údržby musí byť aktivovaný režim LOCK.
- Tým sa dočasne zablokuje všetky funkcie ventilátora, kým sa nedeaktivujú. Aktivácia režimu LOCK zabraňuje akémukoľvek riziku, že sa ventilátor omylom zapne počas údržby, keď sú lopatky ventilátora odkryté.



Pred vykonaním údržby z bezpečnostných dôvodov zapnite režim uzamknutia. Ak chcete režim aktivovať, podržte stlačenú ikonu OSCILLATION na používateľskom rozhraní hlavy ventilátora po dobu 3 sekúnd.




Pomocou imbusového kľúča uvoľnite skrutku v spodnej časti VENT GRID.



Otočením mriežky ventilátora proti smeru hodinových ručičiek ju vyberte z hlavy ventilátora. Mriežku odložte nabok.



Jednou rukou zaistíte lopatky ventilátora a druhou rukou otáčajte kryt lopatiek ventilátora v smere hodinových ručičiek, aby ste ho mohli z hriadeľa odstrániť. Odložte nabok.

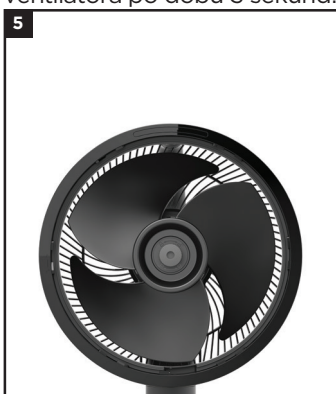

Jemným ťahom odstráňte LOPATKY VENTILÁTOROV. Odložte nabok.



Ventilačné fľaše opatrne umiestnite na hriadeľ v strede.



Jednou rukou zaistíte lopatky ventilátora, druhou rukou otočte kryt lopatiek ventilátora proti smeru hodinových ručičiek. k upevneniu na hriadeľ.



Otočením mriežky ventilátora v smere hodinových ručičiek ju pripievnte k hlave ventilátora.



Ventilátor umiestnite do zvislej polohy na rovný a rovný povrch. Na výmenu a utiahnutie skrutky v spodnej časti mriežky ventilátora použite imbusový kľúč.




Ak chcete deaktivovať režim LOCK a obnoviť normálne používanie ventilátora, podržte ikonu OSCILLATION na používateľskom rozhraní hlavy ventilátora stlačenú po dobu 3 sekúnd.

Návod na použitie ventilátora Shark® FLEXBREEZE

ŠPECIFIKÁCIE VYBAVENIA


Skrutka mriežky Na upevnenie mriežky k ventilátoru

Typ pohonu	Phillips
Veľkosť závitu / rozteč	M3 x 0.5mm
Dĺžka	16mm

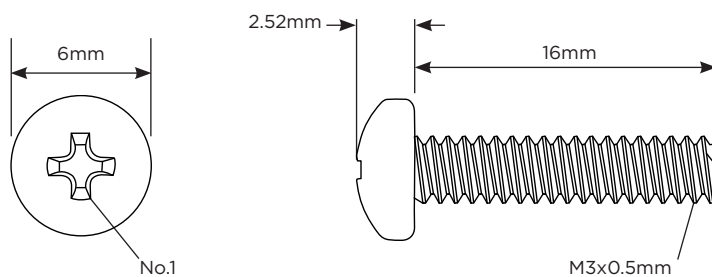


Skrutkovač Na poháňanie skrutky

Typ pohonu	Phillips
Veľkosť	č. 1

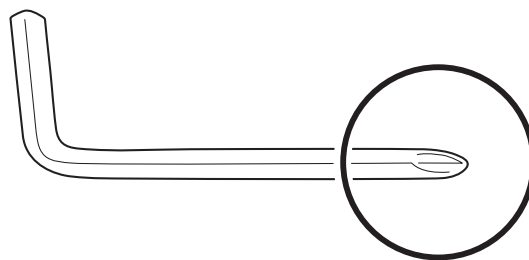

Skrutka Na upevnenie základne k stĺpu

Typ pohonu	Hex
Veľkosť závitu / rozteč	M6 x 1mm
Dĺžka	85mm

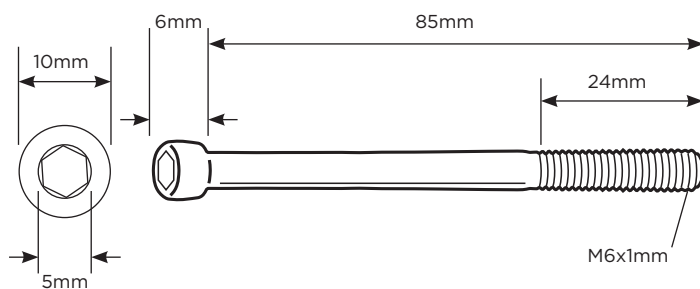

Imbusový kľúč zatíkanie skrutky

Typ pohonu	Hex
Veľkosť	5mm




Návod na použitie ventilátora Shark® FLEXBREEZE

DOSTUPNÉ PRÍSLUŠENSTVO




Diaľkové ovládanie

Pomocou diaľkového ovládania môžete ventilátor ovládať na diaľku.

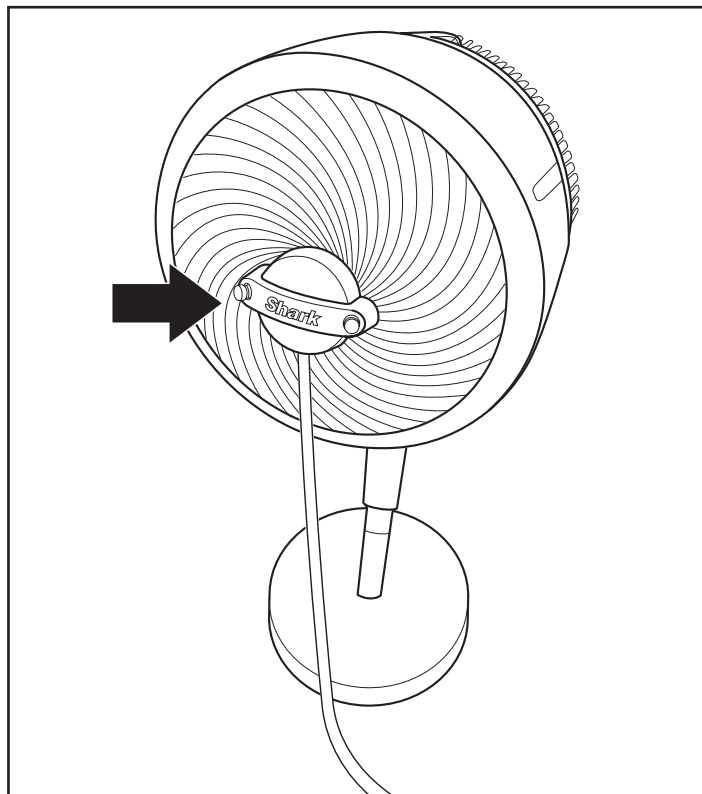


Mister

Na výrobu jemnej hmly pripojte k prednej mriežke príslušenstvo na zahmlievanie. Ďalšie pokyny na používanie nájdete v "návode na používanie hmlovacieho príslušenstva".

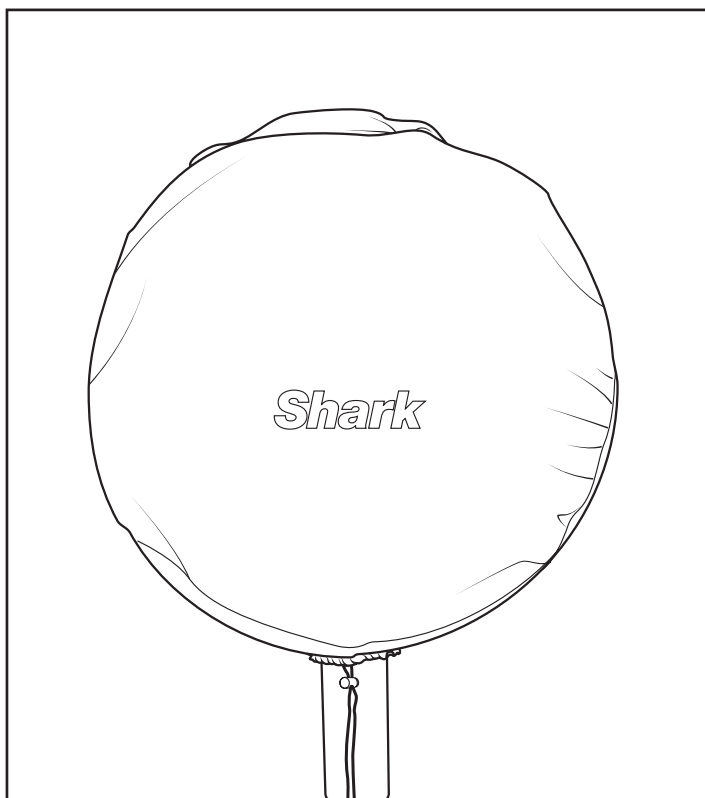

Kryt ventilátora

Chráňte ventilátor pred poškodením a prachom. Ďalšie pokyny na používanie nájdete v "návode na použitie krytu ventilátora".

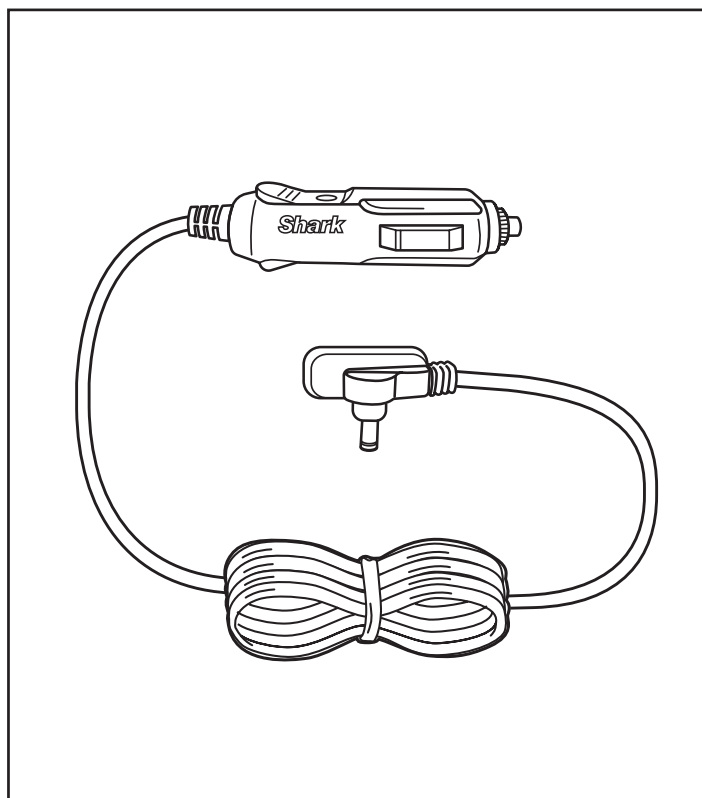

Nabíjačka do auta

Nabíjajte svoj ventilátor na cestách pomocou príslušenstva v podobe nabíjačky do auta. Ďalšie pokyny na používanie nájdete v "návode na používanie príslušenstva nabíjačky do auta".

Návod na použitie ventilátora Shark® FLEXBREEZE

KRYT VENTILÁTORA

⚠ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY




PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Kryt ventilátora nie je hračka. Deti by sa s ním nemali hrať, pretože pri vonkajšom používaní sa môže stať nehygienickým.

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA: Deti by sa nemali hrať s krytom, pretože by sa mohli udusiť šnúrkou.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Umiestnite kryt na hlavu ventilátora a potom
2. posúvajte ho, kým nie je ventilátor úplne zakrytý.
3. Šnúrkou na spodnej strane poťahu ho upevnite na mieste.
4. Kryt chráni ventilátor pred prachom a poškodením svetlom. Kryt ventilátora nezaručuje, že výrobok môže byť ponechaný vonku dlhší čas.

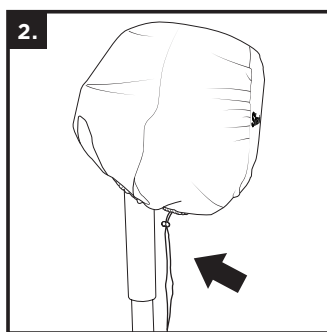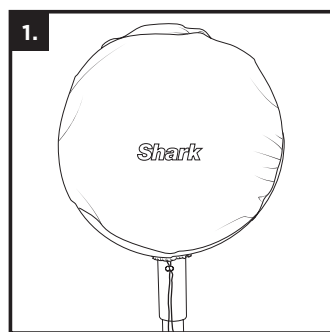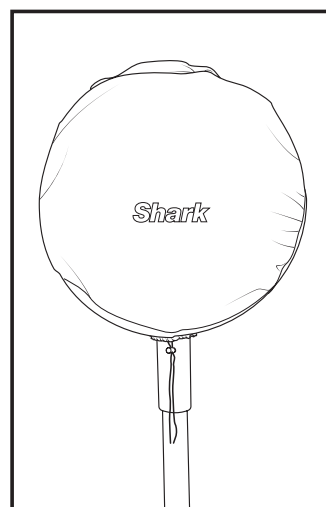


NABÍJAČKA DO AUTA

⚠ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY



1. ULOŽTE SI TIETO POKYNY. Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre nabíjačku batérií model FA220CAR od spoločnosti Dongguan City Gangqi Electronics Co., Ltd.
2. Pred použitím tejto nabíjačky si prečítajte všetky pokyny a varovné označenia na nabíjačke, batérii a výrobku, ktorý batériu používa.
3. UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko poranenia, nabíjajte iba dodanú nabíjateľnú batériu. Iné typy batérií môžu prasknúť a spôsobiť zranenie osôb a poškodenie.
4. Nabíjačku NEVYSTAVUJTE dažďu, vlhkosti ani snehu.
5. Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom nabíjačky batérií, môže mať za následok riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb.
6. Aby ste znížili riziko poškodenia konektora cigaretového zapalovača a kábla, pri odpojení nabíjačky ťahajte skôr za konektor cigaretového zapalovača ako za kábel.
7. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, pred akoukoľvek údržbou alebo čistením odpojte nabíjačku zo siete. Vypnutie ovládacích prvkov toto riziko neznižuje.

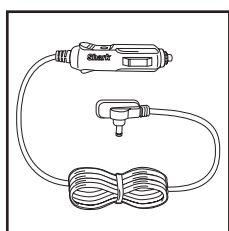

8. NEPOUŽÍVAJTE nabíjačku s poškodeným káblom alebo konektorom cigaretového zapalovača. Okamžite ho vymeňte.
9. Nabíjačku do auta môžete po vytiahnutí zo zásuvky utrieť vlhkou handričkou. Pred použitím nechajte nabíjačku do auta úplne vyschnúť.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Väčší koniec nabíjačky do auta pevne zasunúť do 12 V zásuvky vo vozidle.
2. Pripojte malý koniec nabíjačky do auta k nabíjacíemu portu na spodnej strane hlavy ventilátora, medzi 4 podpernými nohami.
3. Ak sa ventilátor nabíja v pohybujúcom sa vozidle, nezabudnite ho umiestniť na bezpečné miesto.



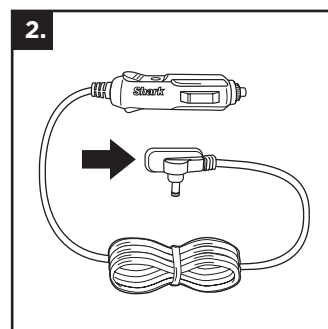
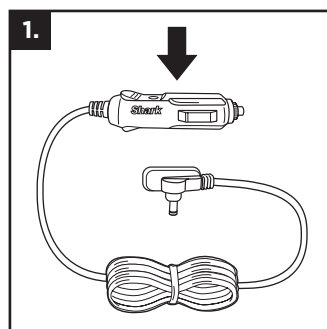


Návod na použitie ventilátora Shark® FLEXBREEZE

HMLOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

NÁVOD NA POUŽITIE:

- 1 Opatrne zarovnajte hmlovacie príslušenstvo s kruhom v strede mriežky ventilátora a zatlačte ho, aby ste ho nainštali. Nepoužívajte nadmernú silu.
- 2 Naskrutkujte koniec hmlovacieho príslušenstva na trysku štandardnej záhradnej hadice.
- 3 Zapnite hadicu, aby sa vytvorila hmla.
- 4 Ak chcete nastaviť množstvo hmly, zvýšiť alebo znížiť rýchlosť ventilátora alebo nastaviť tlak vody z hadice. Vyšší tlak vody alebo rýchlosť ventilátora znamená viac hmly.
- 5 Ventil je otvorený, keď sa príslušenstvo rozprašovača vyberie z obalu. Otočením ventilu v smere hodinových ručičiek zastavíte prítok vody, ako je znázornené na obrázku.

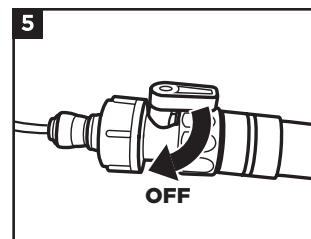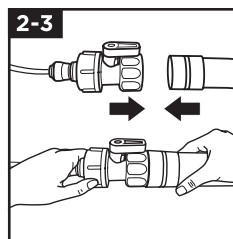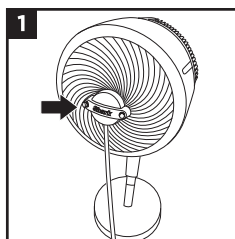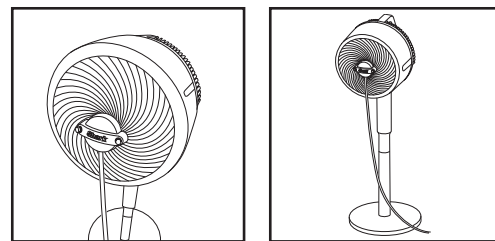

Ak sa účinnosť vášho rozprašovača zníži alebo prestane fungovať, postupujte podľa pokynov uvedených v časti "NÁVOD NA ÚDRŽBU".

NEOTÁČAJTE trysku, pokiaľ ju nevyberáte za účelom čistenia.

POKYNY NA ÚDRŽBU:

PRE DOSIAHNUTIE NAJLEPŠÍCH VÝSLEDKOV ČISTITE HMLOVACIE PRÍSLUŠENSTVO RAZ ROČNE ALEBO PODĽA POTREBY. PRI POUŽITÍ TVRDŠEJ VODY BUDE POTREBNÉ ČASTEJŠIE ČISTENIE.

1. Odskrutkujte hmlovacie príslušenstvo zo zdroja vody a potom vytiahnite druhý koniec z mriežky ventilátora.
2. Položte príslušenstvo na rovný povrch a opatrne vyberte každú mosadznú dýzu po jednej. POZOR: V hmlovacom príslušenstve môže zostať zvyškový tlak.
3. Ak chcete vybrať trysku, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek. Nepoužívajte kľúč ani iný nástroj. UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO UDRŽANIA. Udržujte trysky mimo dosahu detí.
4. Ak chcete prepláchnuť hmlový systém, po odstránení všetkých trysiek pripojte príslušenstvo k záhradnej hadici alebo inému vonkajšiemu zdroju vody. Nasmerujte príslušenstvo smerom od seba alebo iných osôb, potom zapnite vodu a 30 sekúnd ju púšťajte cez systém, aby ste prepláchli všetky nečistoty.
5. Namočte trysky do roztoku neriedeného destilovaného bieleho octu (5 % objemu kyseliny octovej), aby ste uvoľnili nečistoty, ktoré môžu upchávať alebo obmedzovať trysku. NEMOČTE dýzy dlhšie ako 2 hodiny.
6. Po namočení trysiek do roztoku ich dôkladne opláchnite vodou.
7. Opatrne nasadte späť každú dýzu otáčaním v smere hodinových ručičiek, kým nepocítite odpor.

⚠ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

1. Hmllové príslušenstvo je vhodné len na použitie vo vonkajšom prostredí.
2. Hmllové príslušenstvo bude fungovať aj po vypnutí ventilátora. Ak chcete vypnúť príslušenstvo, vypnite zdroj vody.
3. NEPOUŽÍVAJTE hmllové príslušenstvo pri použití tlaku vody vyššieho ako je typický tlak v domácnosti, 4,1 bar.
4. NEPOUŽÍVAJTE teplú ani horúcu vodu. Používajte len studenú vodu alebo vodu izbovej teploty.
5. NEMANIPULUJTE s elektrickými výrobkami pod napätím, ak sú v dosahu prúdu hmly.
6. Elektronické zariadenia a prístroje, ktoré nie sú odolné voči vode, uchovávajte mimo prúdu hmly.
7. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s hmllovým príslušenstvom NEHRALI.
8. VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. Vždy uchovávajte trysky a všetky ostatné malé časti mimo dosahu detí.
9. Čistenie a užívateľskú údržbu hmlovacieho príslušenstva nesmú vykonávať deti bez dozoru.

PREČÍTAJTE SI A ULOŽTE TIETO POKYNY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ZAZNAMENAJ TIETO INFORMÁCIE.

Číslo modelu: _____
 Sériové číslo: _____
 Dátum nákupu: _____
 (Uschovajte si účtenku)
 Obchod nákupu: _____

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: 220-240V 50-60Hz
 Výkon: 36W

TIP: Číslo modelu a sériové číslo nájdete na štítku s QR kódom na spodnej strane zariadenia.

VYBERANIE A LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Dialkové ovládanie tohto výrobku používa lítiovú gombíkovú batériu. Keď sa batéria prestane nabíjať, treba ju z diaľkového ovládača vybrať a recyklovať. Batériu NEspalujte ani nekompostujte.

Keď je potrebné vymeniť lítiovú batériu, zlikvidujte ju alebo recyklujte v súlade s miestnymi nariadeniami alebo predpismi. V niektorých oblastiach je nezákonné umiestňovať použité lítiové batérie do odpadkového koša alebo do komunálneho odpadu.

prúd odpadu. Použitú batériu odovzdajte na recykláciu do autorizovaného recyklačného strediska alebo predajcovi. Informácie o mieste odovzdania použitej batérie získate v miestnom recyklačnom centre.



POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Tento návod na použitie je navrhnutý tak, aby vám pomohol úplne pochopiť váš nový ventilátor Shark®.

SharkNinja Europe Limited,
 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
 Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
 +44 (0)800 862 0453
 www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
 Rotfeder-Ring 9,
 60327 Frankfurt am Main,
 Germany
 www.sharkclean.eu

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, preto sa špecifikácie uvedené v tomto dokumente môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK je registrovaná ochranná známka spoločnosti SharkNinja Operating LLC v Európskej únii.

PHILLIPS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Phillips Screw Company.



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili. Tí môžu tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.