



Inštrukcie na používanie



Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám bude páčiť pomocou spotrebiča.

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbols in this manual on service

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:

VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a varuje vás pred možným rizikom zranenia.

OPATRNOSŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, plnivá, materiál, káblové väzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo ak je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Rozsah dodávky

- 1× Jedna vlnitá doska
- 2× Rukoväť
- 2× Chránite svoje kontakty
- 4× skrutka M3
- 4× skrutka M4
- 4× veko

Upozornenia na používanie spotrebiča

VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia!

- Neprevádzkujte spotrebič bez rukoväti.
- Počas prevádzky spotrebičom nepremiestňujte.
- Po uvarení môže vyžarované teplo spôsobiť nebezpečenstvo

VAROVANIE:

- Udržujte dostatočnú bezpečnú vzdialenosť (30 cm) od ľahko horľavých predmetov, ako je nábytok, záclony atď.!
- Spotrebič nepoužívajte pod nástennými skrinkami kvôli stúpajúcemu teplu a výparom.

Montáž rukoväti

Pred použitím spotrebiča musia byť namontované rukoväte na ľavej a pravej strane krytu.

1. Držte jednu z rukoväti vnútornou stranou smerom k vám. Robiť! Uistite sa, že polohovacie kolíky smerujú nahor.
2. Umiestnite ochranný kryt do zárezov pod vodiacími kolíkmi, aby bolo možné prečítať štítk (pozri obrázok).



3. Vložte vodiace kolíky rukoväte do krytu tak, aby smerovali nadol. Dbajte na to, aby kryt kontaktov nekĺzal.
4. Upevnite rukoväť pomocou dodaných skrutiek. Hrúbšie skrutky (M4) musia byť priskrutkované dole a tenšie skrutky (M3) hore. Na tento účel použite krížový skrutkovač.
5. Nakoniec nasadte uzávery na skrutky.
6. Opakujte všetky kroky na montáž druhej rukoväte.

Poznámky k použitiu

Miesto

- Spotrebič umiestnite na rovný povrch, ktorý je odolný voči vlhkosti a teplu.
- Na citlivé povrchy položte pod ňu tepelne odolnú platňu.
- Počas a po použití sa uistite, že napájací kábel neprišiel do kontaktu s horúcim povrchom spotrebiča.

Elektrické pripojenie

Pozor, preťaženie: Nepoužívajte predlžovacie káble ani viaceré zásuvky, pretože tento spotrebič je príliš výkonný.

1. Otočte gombík regulácie teploty do polohy **MIN**.
2. Skontrolujte, či sieťový objemtage, ktorý chcete použiť, zodpovedá objemtage spotrebiča. Informácie nájdete na typovom štítku.

3. Spotrebič pripájajte iba do správne nainštalovanej zásuvky s ochrannými kontaktními .

Zapnutie/vypnutie spotrebiča

Spotrebič sa ovláda gombíkom na reguláciu teploty. Spotrebič sa vypne, keď je gombík regulácie teploty v polohe **MIN**.


Pred prvým použitím

Na varnej doske je ochranná vrstva, ktorá pri zahrievaní spotrebiča horí. To môže spôsobiť tvorbu dymu a zápachu pri používaní spotrebiča, ktoré však po niekoľkých použitíach zmiznú. Toto nie je chyba.

- Tvorbu dymu môžete minimalizovať utretím varnej dosky mierne navlhčenou handričkou pred prvým použitím .
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky!
- Utrite suchou handričkou.
- Spotrebič zapínajte iba vtedy, keď je úplne suchý.
- Vždy zabezpečte dostatočné vetranie.
- Pred prvým použitím spotrebič niekoľko minút prevádzkujte samostatne, aby ste odstránili ochranné vrstvy.
- Varnú dosku používajte bez riadu. Ak to chcete urobiť, nastavte gombík regulácie teploty do polohy **MAX**.

Poznámky k riadu

- Na optimálne využitie energie používajte iba hrnce/panvice s plochým dnom (pozri obr.).

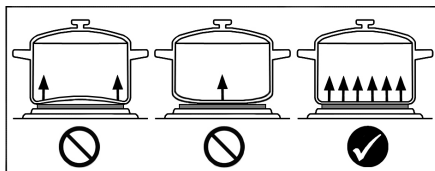

- Riad by nikdy nemal byť menší ako varná doska. To spôsobuje stratu energie. V extrémnych prípadoch sa disk môže zdeformovať.

Použiť

Pomocou gombíka na reguláciu teploty môžete zvoliť teplotu ohrievacej dosky podľa zamýšľaného použitia:

- Úroveň **MIN**: Preč
Úroveň **1**: Teplý hore
Úroveň **2**: Udržiavanie teploty / pokračovanie vo varení Úroveň **3**: Pokračujte vo varení
Úroveň **4**: Piecť
Úroveň **5**: Predvariť Browning
Úroveň **MAX**: Praženie, rýchly ohrev

Kontrolka sa rozsvieti, keď sa varná doska zahrieva. Počas prevádzky sa vypína a zapína. Je to normálne a ukazuje, že teplota je termostaticky riadená a udržiavaná.

Ukončiť operáciu

1. Nastavte gombík regulácie teploty do polohy **MIN**.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Čistenie



VAROVANIE:

- Pred čistením vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Počkejte, kým spotrebič úplne nevychladne!
- Pri čistení spotrebič nikdy neponárajte do vody. Mohlo by to prejsť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



Varovanie:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte žiadne ostré alebo abrazívne čistiace

Štvorplatnička

- Zvyšky jedla, kým sú ešte teplé, odstráňte reklamouamp handričkou alebo papierovou utierkou.
- Varnú dosku umyte mäkkou špongiou a trochou vody a dôkladne osušte mäkkou handričkou.

Bývanie

Po použití vyčistite kryt mierne navlhčenou handričkou.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu. Nechajte úplne vyschnúť .
- Ak ho nebudete dlhší čas používať, odporúčame spotrebič skladovať v pôvodnom obale.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Technické dáta

Model: EKP 3788 E
Napájanie:230 V~, 50
Hz Sila spotreba:1500
W

Trieda ochrany :I
Čistá hmotnosť: Približne 2,1 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných smerníc CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkového koša"



Chránite naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.

Odovzdajte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta

za predpokladu, že sú zlikvidované.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a iným formám Opätovné použitie elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, môžete získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne prevziať späť starý spotrebič.

