

xiaomi Smart Tower Fan 2 Používateľská príručka



Bezpečnostné pokyny Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.

VAROVANIE Nesprávne používanie môže mať za následok úraz , požiar, zranenie osôb alebo iné poškodenie.

- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča. a pochopiť súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú . Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a , pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Pred odstránením ochranného krytu sa uistite, že je ventilátor .
- Ak je napájací adaptér poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť medzi anténou a telom používateľa dodržaná vzdialenosť najmenej 20 cm.

-
- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť spotrebič .
 - Nepoužívajte tento ventilátor na miestach, kde by sa mohol ľahko prevrátiť alebo kde sú v blízkosti iné nestabilné predmety.
 - Ventilátor nepoužívajte v extrémne prašnom prostredí, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
 - Ventilátor nepoužívajte, ak je jeho napájací adaptér poškodený alebo je uvoľnená zástrčka.
 - Nedovoľte, aby tento výrobok používali deti alebo dospelí, ktorí nie sú schopní tento ventilátor obsluhovať.
 - Napájací kábel nadmerne nekrúťte, neohýbajte ani nekrúťte, aby ste neodhalili alebo nezlomili jeho jadro.
 - Vlasy a textilie držte ďalej od ventilátora, aby sa nezachytili do ventilátora.
 - Pred demontážou zadnej mriežky odpojte ventilátor od elektrickej zásuvky.
 - Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete pripojiť ventilátor, musí spĺňať platné normy a zákony danej krajiny a musí byť pravidelne kontrolovaná a vybavená prepäťovou ochranou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Inštalácia

- Aby ste predišli úrazu , požiaru, zraneniu osôb alebo iným škodám, uistite sa, že je ventilátor správne nainštalovaný podľa pokynov v tejto používateľskej príručke.
- Ventilátor nezapájajte do elektrickej zásuvky, kým nie je úplne zmontovaný.

Doprava

- Pred premiestnením ventilátora ho odpojte zo zásuvky.
- Pri premiestňovaní ventilátora ho pevne držte, aby ste zabránili poškodeniu samotného ventilátora alebo zraneniu osôb pri páde.


Používanie ventilátora

- Ak ventilátor vydáva nezvyčajné zvuky, vydáva zápach, je príliš horúci, trasie sa alebo vykazuje iné poruchy, okamžite ho prestaňte používať.
- Ventilátorom netraste, aby ste nepoškodili jeho vnútorný mechanizmus.
- Počas chodu ventilátora ho nenakláňajte ani nenakláňajte.


Napájací adaptér

- Pred údržbou alebo premiestňovaním ventilátora ho .
- Napájací adaptér vždy odpojte zo zásuvky vytiahnutím zástrčky, nie vytiahnutím kábla.

Obsah balenia



1
Ventilátor

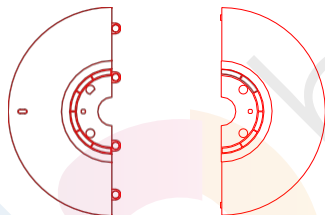

2
Predná časť základne


3
Zadná časť základne




4
Skrutka M5 2x



5
imbusový kľúč



6
Napájací adaptér




7
Používateľská príručka

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné. Skutočný výrobok a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení výrobku.


Prehľad produktov

Pohľad zhora

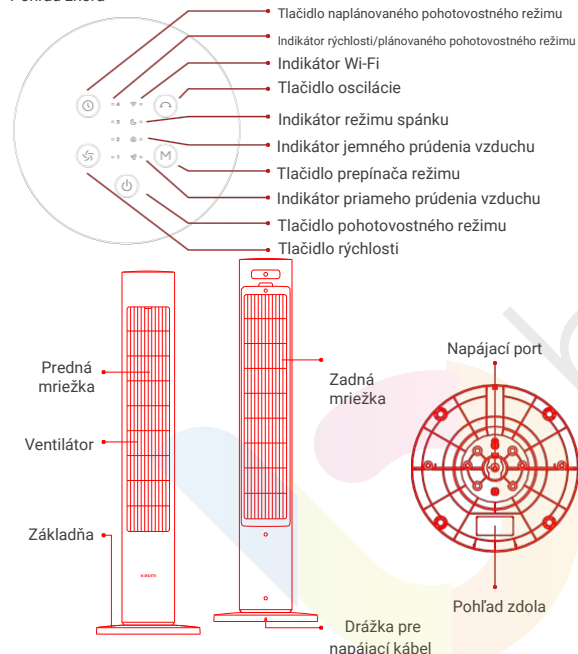


Inštalácia

Krok 1: Nastavenie základne

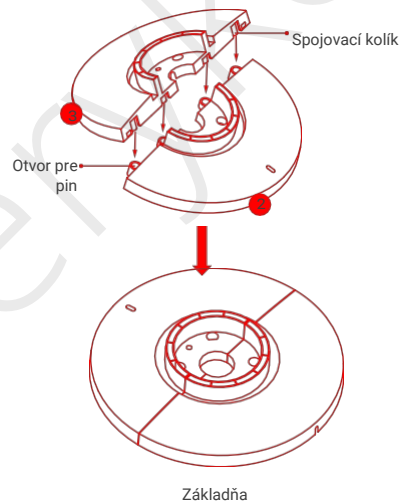


Zarovnajte kolíky **3** zadných podstavcov s otvormi pre kolíky **2** predných podstavcov a zatlačte ich na miesto tak, aby boli zadné a predné podstavce spojené.

Krok 2: Inštalácia základne


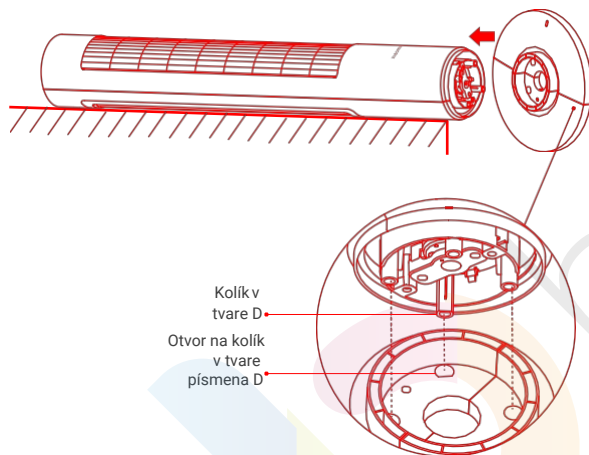


1. Ventilátor položte vodorovne na mäkký povrch. Potom zasuňte kolík v tvare písmena D v spodnej časti ventilátora do otvoru v tvare písmena D v základni a stlačením nainštalujte základňu na ventilátor.

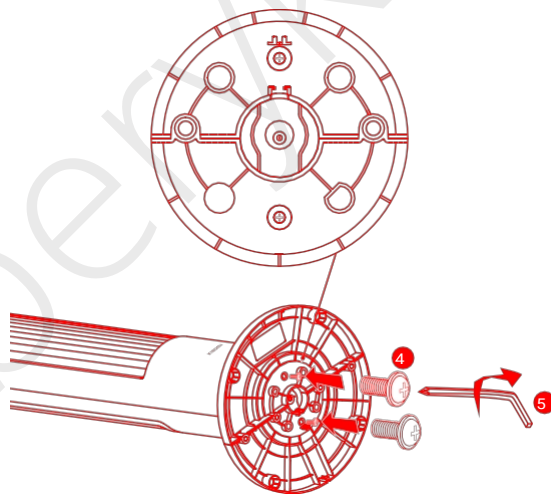

2. Do otvorov na základni vložte dve **4** M5 skrutky a pomocou **5** imbusového kľúča ich utiahnite v smere hodinových ručičiek.

Krok 3: Pripojenie napájacieho adaptéra

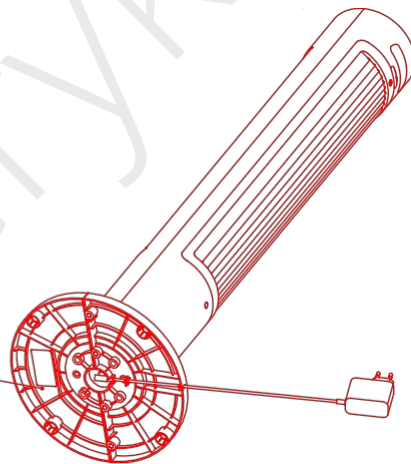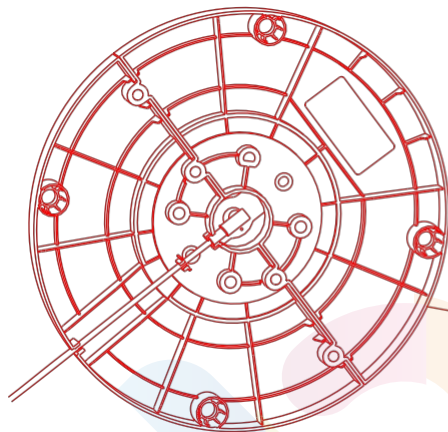


1. Zapojte **6** napájací adaptér do napájacieho portu na spodnej strane ventilátora.
2. Vložte napájací kábel do otvoru v spodnej časti základne a pretiahnite ho cez koniec otvoru, čím dokončíte inštaláciu ventilátora.

Poznámka: Správne zarovnanie napájacieho kábla a jeho vloženie do drážky môže zabrániť poškodeniu.

Používanie stránky

Pripojenie do elektrickej zásuvky

Napájací adaptér zapojte do vhodnej elektrickej zásuvky. Keď počujete pípnutie, ventilátor je úspešne zapojený do elektrickej siete.



Zapnutie/pohotovostný režim

Zapnite

Stlačením tlačidla  zapnete ventilátor. Pri prvom zapnutí je ventilátor predvolene nastavený na režim priameho prúdenia vzduchu s pomalým nastavením rýchlosti.

Pohotovostný režim

Stlačením tlačidla  zastavíte ventilátor počas jeho chodu.

Vypnutie

Ak chcete ventilátor vypnúť, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Zmena rýchlosti

Stlačením tlačidla  môžete nastaviť rýchlosť a podľa toho sa rozsvieti príslušný indikátor rýchlosti (pozri tabuľku nižšie). Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora sa nastaví posledná použitá rýchlosť.

Indikátor	1	2	3	4
Stupeň rýchlosti	Pomalé	Stredné	Rýchle	Turbo
Stav indikátora	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

Poznámky:

- znamená, že indikátor svieti; ■ znamená, že indikátor nesvieti.
- V režime jemného prúdenia vzduchu indikátory 1, 2, 3 a 4 štandardne predstavujú režim Lake Side, Camping, Green a Terrace. Podrobnosti nájdete v aplikácii.

Prepínanie režimov

- Stlačením tlačidla  môžete prepínať medzi režimami priameho prúdenia vzduchu, jemného prúdenia vzduchu a spánku.
- V režime priameho alebo jemného prúdenia vzduchu zostane príslušný indikátor svietiť.
- V režime jemného prúdenia vzduchu môžete stlačením tlačidla rýchlosti prepínať medzi štyrmi nastaveniami jemného prúdenia vzduchu Lake Side, Camping, Green a Terrace. Indikátory predstavujú štyri nastavenia v ich predvolenom poradí, ako je uvedené v tabuľke. Poradie je možné zmeniť zmena v aplikácii.

Indikátor	1	2	3	4
Režim jemného toku vzduch	Lakeside	Camping	Green	Terrace
Stav indikátora	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

- Po prepnutí do režimu spánku sa rozsvieti indikátor režimu spánku a potom sa všetky indikátory vypnú, ak sa po piatich sekundách nevykoná žiadna operácia.
- Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora sa použije naposledy použitý režim.

Poznámka: Režim jemného prúdenia vzduchu môžete prispôbiť v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

Nastavenia oscilácie

Stlačením tlačidla  zapnete alebo vypnete osciláciu. Rozsah uhla oscilácie môžete nastaviť v aplikácii. Pri vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora sa nastaví naposledy použité nastavenie oscilácie.

Odpojte a potom zapojte ventilátor alebo resetujte pripojenie Wi-Fi a potom zapnite ventilátor. Ak je zapnutá funkcia oscilácie, uhol oscilácie sa automaticky kalibruje. Doba kalibrácie sa líši v závislosti na rôznych uhloch, počkajte prosím s trpezlivosťou.

Poznámka: Po obnovení pripojenia Wi-Fi sa rozsah uhla oscilácie zmení na predvolených 90°.

Plánovaný pohotovostný režim

Stlačením tlačidla  prechádzajte naplánované časy pohotovostného režimu a vypnutia a rozsvieti sa príslušný indikátor (indikátory) (pozri tabuľku nižšie). Päť sekúnd po použití naplánovaného pohotovostného režimu, indikátor(-y) sa vrátia do stavu pred naplánovaním.

Plánovaný pohotovostný režim	Vypnutý	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	4 hodiny
Indikátor	●●●●	*●●●	*●●●	*●●●	*●●●

Poznámka: * znamená, že indikátor svieti; ● znamená, že indikátor nesvieti.

Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a  na sedem sekúnd, kým nebudete počuť zvuk upozornenia, a potom zapnite alebo vypnite Wi-Fi.

Obnovenie pripojenia Wi-Fi

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo  a . Keď počujete dlhý pípnutie, Wi-Fi bolo úspešne resetované a ventilátor čaká na pripojenie. Potom podľa pokynov v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home pripojte ventilátor k aplikácii. Pripojenie Wi-Fi je potrebné obnoviť v nasledujúcich prípadoch:

- Konto Xiaomi, s ktorým je ventilátor spárovaný, bolo zmenené.
- Smerovač, ku ktorému je ventilátor pripojený, bol zmenený.
- Konto alebo heslo smerovača, ku ktorému je ventilátor pripojený, bolo zmenené.
- Ventilátor nie je možné ovládať pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Popis stavu a indikátora Wi-Fi:

Stav Wi-Fi	Čakanie na pripojenie	Pripojenie	Pripojené	Chyba pripojenia	Vypnutý
Indikátor	Blikajúca oranžová	Bliká modro	Svieti modro	Svieti oranžovo	Nesvieti

Povolenie/zakázanie detského zámku

Zapnutie detskej poistky

Ak chcete aktivovať funkciu detského zámku, vstúpte do aplikácie Mi Home/Xiaomi Home alebo stlačte a podržte súčasne  a  na 7 sekúnd, kým nebudete počuť dlhé pípnutie.

Po ventilátor nebude reagovať na stlačenie žiadneho tlačidla, ale všetky indikátory dvakrát zabliknú a ventilátor namiesto toho dvakrát pípe.

Vypnutie detskej poistky

Ak chcete vypnúť funkciu detského zámku, prejdite do aplikácie Mi Home/Xiaomi Home alebo môžete súčasne stlačiť  a  podržať a na 7 sekúnd, kým nezazníte dlhý zvukový signál. Túto funkciu môžete vypnúť aj resetovaním Wi-Fi alebo odpojením napájacieho adaptéra a následným zapnutím ventilátora.

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*.

Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home. Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte naskenovaním QR kódu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku s nastaveniami pripojenia. Alebo vyhľadajte aplikáciu "Mi Home/Xiaomi Home" v obchode s aplikáciami a prevezmite a nainštalujte ju. Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, ťuknite na položku "+" v pravom rohu a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.


* Aplikácia sa v Európe (okrem Ruska) označuje ako ako je aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by sa mal považovať za predvolený.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie



Čistenie a údržba

Umývateľné časti: zadná mriežka a lopatka ventilátora



Zadná mriežka





Lopatky ventilátora

Po odstránení zadnej mriežky a lopatky ventilátora môžete tieto časti vyčistiť mäkkou handričkou alebo špongiou pomocou vody alebo zriedeného neutrálneho .

Poznámky:

- Pred demontážou alebo čistením sa uistite, že je ventilátor .
- Po vyčistení zadnej mriežky a lopatiek ventilátora ich pred inštaláciou nechajte vyschnúť na chladnom a suchom mieste.
- Počas každodenného používania sa vyhýbajte priamemu .
- Na čistenie žiadnych dielov nepoužívajte riedidlo, benzín ani iné čistiace prostriedky.

Demontáž zadnej mriežky

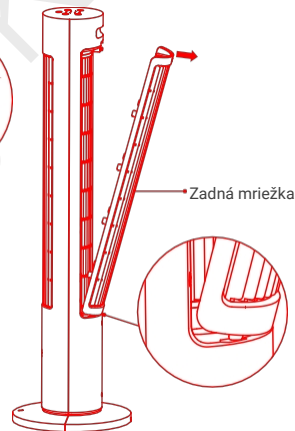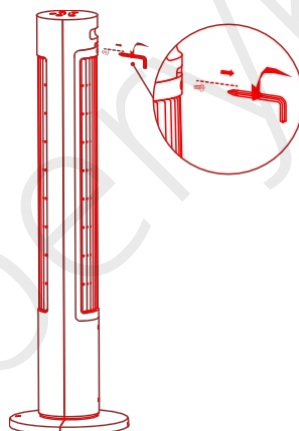


1. Pomocou imbusového kľúča **5** otočte skrutku, ktorá zaisťuje zadnú mriežku, proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ju.

2. Vytiahnite zadnú mriežku smerom von z otvoru v hornej časti zadnej mriežky a vyberte ju.

Poznámka: Pri spätnej montáži zadnej mriežky najprv zasuňte kolíky v spodnej časti zadnej mriežky do drážok v zadnom plášti a potom zadnú mriežku zacvaknite zdola nahor.


Demontáž lopatiek ventilátora

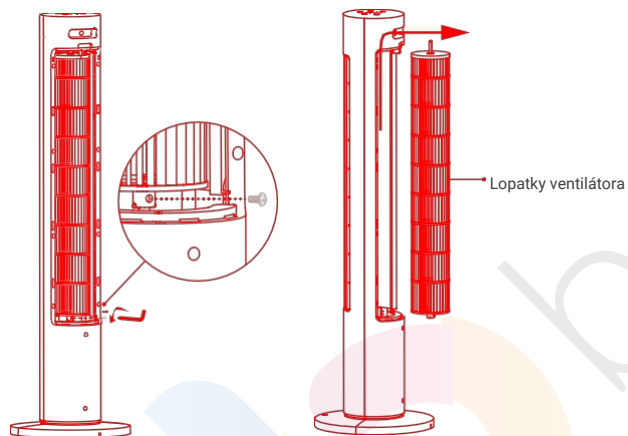

1. Pomocou imbusového kľúča **5** otočte skrutku v spodnej časti lopatky ventilátora proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte .

2. Zatláčajte lopatku ventilátora na hornú časť priehradky a potom ju , aby ste ju mohli vybrať.

Neodnímateľné časti: ventilátor a napájací adaptér

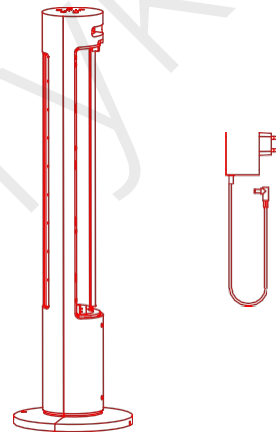

Ventilátor a **6** napájací adaptér, jemne utrite mäkkou suchou handričkou.

Poznámka: Na čistenie žiadnych častí okrem zadnej mriežky a lopatiek ventilátora nepoužívajte vodu ani iné kvapaliny.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Ventilátor nefunguje.	Ventilátor nie je zapojený do elektrickej zásuvky.	Zapojte ventilátor do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky ventilátora.
	Napájací adaptér nie je správne .	Správne zapojte napájací .
	Funkcia detskej poistky je zapnutá.	Vypnite funkciu detskej poistky.
Ventilátor nie je možné pripojiť k sieti Wi-Fi.	Pripojenie Wi-Fi je 5 GHz.	Pripojte zariadenie siete Wi-Fi 2,4 GHz.
	Ventilátor je už viac ako pol hodiny.	Obnovte pripojenie Wi-Fi.
	Wi-Fi je vypnuté.	Zapnite Wi-Fi.
Lopatka ventilátora sa zasekla.	Lopatka ventilátora sa zasekla o cudzí predmet.	Odpojte ventilátor od elektrickej zásuvky a odstráňte všetky cudzie predmety.
Ventilátor pri oscilácii vydáva nezvyčajné zvuky.	Po prvom zapnutí ventilátor vyhľadá najvzdialenejšiu polohu, do ktorej môže kmitať.	To je normálne. Ventilátor prestane vydávať nezvyčajné zvuky, keď nájde najvzdialenejšiu polohu, do ktorej môže kmitať.
Funkcia oscilácie nefunguje.	Ventilátor je v stave automatickej oscilácie.	Počkajte na dokončenie automatickej oscilácie. Bude trvať maximálne 14 sekúnd.

Špecifikácie

Názov	Ventilátor Xiaomi Smart Tower 2	Menovité napätie	12 V=	Dĺžka napájacieho kábla	1,6 m
Model	BPTS02DMU	Menovitý výkon	24 W	Rozmery	290× 290× 1014 mm
Typ	Ventilátor vo veži	Hluk	≤63 dB(A)	Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnosť	3,5 kg				
Rádiová frekvencia a výkon rádiového prenosu					
Špecifikácie RF		Pracovná frekvencia		Maximálny výstupný výkon	
2,4 GHz Wi-Fi		2412-2472 MHz		<20 dBm	
Bluetooth		2402-2480 MHz		<10 dBm	

- Aby sa splnila požiadavka na vystavenie rádiovým vlnám, mala by sa medzi zariadením a osobou dodržať vzdialenosť 20 cm.

Požiadavky na informácie o výrobku	Testovacie údaje
Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu ventilátora (F)	35,86 m³/min
Príkon ventilátora (P)	16,6 W
Hodnota služby (SV)	2,16 (m³/min)/W
Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu (C)	2,81 m/s
Norma na meranie hodnoty služby	EN IEC 60879:2019
Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB)	Bez Wi-Fi: 0,222 W S Wi-Fi: 0,685 W
Hluk ventilátora (LWA)	59,4 dB(A)
Sezónna spotreba elektrickej energie (Q)	6 079 kWh/rok
Kontaktné údaje	Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9. poschodie, budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Napájací adaptér

Zverejnené informácie	Hodnota a presnosť	Jednotka
Výrobca	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.	-
Identifikátor modelu	AD-D1401200200EU01	-
Vstupné napätie	100-240	V~
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60	Hz
Výstupné napätie	12,0	V=
Výstupný prúd	2,0	A
Výstupný výkon	24,0	W
Priemerná aktívna účinnosť	86,20	%
Nízka účinnosť pri zaťažení)	73,0	%
Spotreba energie pri voľnobehu	0,10	W

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BPTS02DMU je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: [//www.mi.com/global/service/support/declaration.html](http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html)

Informácie o likvidácii a recyklácii



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie a odovzdať OEEZ na určené zberné miesto určené vládou alebo miestnym úradom. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalátora alebo miestnych orgánov.

OZNÁMENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA PODĽA ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKOTÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽU ZÁKONY NA OCHRANU SPOTREBITELA STANOVOVAŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ DOBU. OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE ŽIADNE INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ. ABY STE PLNE POCHOPILI SVOJE PRÁVA, ODPORÚČAME VÁM, ABY STE SA OBOZNÁMILI SO ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBK

Spoločnosť Xiaomi zaručuje, že sú výrobky počas záručnej doby bez väd materiálu a spracovania pri bežnom používaní a používaní v súlade s príslušnou užívateľskou príručkou k výrobku. Doba trvania a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že jeho Xiaomi výrobok bude bez väd materiálu a spracovania pri bežnom používaní vo vyššie uvedenom období. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka výrobku bude nepretržitá alebo bezchybná. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedodržania pokynov súvisiacich s používaním výrobku.

2. ODKAZY

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane platnú reklamáciu v záručnej lehote, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok alebo (3) vráti peniaze za výrobok bez akýchkoľvek nákladov na dopravu.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte doručiť Výrobok v pôvodnom obale alebo podobnom obale, ktorý poskytuje rovnakú úroveň ochrany, na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú platné zákony, môže spoločnosť Xiaomi požadovať, aby ste pred získaním záručného servisu predložili dokumenty alebo doklad o kúpe a/alebo splnili požiadavky na registráciu.

4. VYLÚČENIA A OBMEDZENIA

Ak spoločnosť Xiaomi neurčí, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na výrobok vyrobený spoločnosťou alebo pre a označený ochrannými známkami, obchodným názvom alebo logom "Xiaomi" alebo "Mi".

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na: (a) poškodenie spôsobené prírodnými alebo Božími živlami, ako sú blesk, tornádo, povodeň, požiar, zemetrasenie alebo iné vonkajšie príčiny; (b) nedbalosť; (c) komerčné použitie; d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti výrobku;

(e) Poškodenie spôsobené používaním s inými produktmi ako Xiaomi; (f) Poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo ;

(g) Poškodenie spôsobené servisom pri používaní výrobku mimo povoleného alebo určeného použitia podľa popisu spoločnosti Xiaomi; alebo

neoprávneným napätím alebo napájaním; alebo h) poškodenie spôsobené servisom (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonaným niekým, kto nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Je vašou povinnosťou zálohovať všetky údaje, softvér alebo iné materiály, ktoré ste uložili alebo uchováate v produkte. Je pravdepodobné, že údaje, softvér alebo iné materiály v zariadení budú počas servisného procesu stratené alebo preformátované, spoločnosť Xiaomi nie je zodpovedná za takéto poškodenie alebo stratu. Žiadny predajca, zástupca alebo zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny, rozšírenia alebo dodatky k tejto obmedzenej záruke. Ak sa zistí, že niektorá podmienka je nezákonná alebo nevykonateľná, zákonnosť alebo vykonateľnosť ostatných podmienok tým nie je dotknutá ani narušená. S výnimkou prípadov, keď to zakazuje zákon alebo ak to spoločnosť Xiaomi nesúhlasí inak, záručný servis je obmedzený na krajinu alebo región pôvodného nákupu. Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú.

V súlade s platnými zákonmi môžete využiť záruku u neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Tieto záruky neplatia v Hongkongu a na Taiwane.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti pre na konkrétny účel) na obmedzený čas, maximálne však na dobu trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa v týchto prípadoch neuplatní.

6. OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKODY

S výnimkou prípadov, keď to zakazujú platné zákony, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nehodami, špeciálnymi alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty zisku, príjmov alebo údajov, škôd vyplývajúcich z porušenia výslednej alebo obmedzenej záruky alebo podmienky, alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie osobitných, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusi vzťahovať.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Kontaktnou osobou pre záručný servis môže byť ktorákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaný distribútor spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám predal výrobky. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, ktorú môže určiť spoločnosť Xiaomi.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9. poschodie, budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085,

Čína

Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.mi.com

Verzia používateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Pízeň www.beryko.cz

EU REP:
Xiaomi Technology Nederlandc B.V.
Princesse Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko
contact@support.mi.com

