

1. DÔLEŽITÝ:

- Pred použitím si vždy pozorne prečítajte návod na použitie.
- Uchovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.

2. Bezpečnostné pokyny pre používateľa

GENERAL PRECAUTIONS

/Šeobecné preventívne opatrenia pri používaní elektrických zariadení

- Spotrebič nepoužívajte na iný účel, ako je popísané v tomto návode.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Tento výrobok je určený na vnútorné, nepriemyselné, nekomerčné a len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte predmet vonku ani na iný účel. Nesprávne použitie alebo nesprávna manipulácia môže spôsobiť problémy v spotrebiči a spôsobiť zranenie používateľa.
- Jednotka sa smie používať iba na určené účely. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnou manipuláciou.
- Uistite sa, že objtage uvedené na typovom štítku sa zhoduje so sieťovým objtage pred zapojením spotrebiča.
- Keď spotrebič nepoužívate, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Po zapnutí nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Ak akýkoľvek spotrebič používajú deti alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
- Spotrebiče nie sú určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.



Obmedzenia používania, aby sa predišlo zraneniu osôb

- Nenechávajte spotrebič pracovať bez dozoru.
- Neumiestňujte ani neprevádzkujte tento spotrebič v blízkosti vodných zdrojov.
- Neumiestňujte ani neprevádzkujte spotrebič a jeho napájací kábel na alebo v ich blízkosti horúce povrchy (napr. sporákové platne) alebo otvorený oheň.
- Nenechávajte napájací kábel visieť na ostrých hranách a uchovávajte ho mimo dosahu horúcich predmetov a plameňov. Kábel neovíjajte okolo spotrebiča a neohýbajte ho.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Používanie príslušenstva, ktoré spotrebič neodporúča alebo nepredáva Výrobca môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pred zapojením alebo odpojením sa uistite, že máte suché ruky.

- Zariadenie nepoužívajte mokrými rukami, na vlhkých podlahách alebo pri atmosféra je vlhká, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy neponárajte spotrebič ani zásuvnú vodu alebo inú tekutinu. V prípade, že spotrebič spadne do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a pred opätovným použitím ho odnesť do autorizovaného servisného zástupcu na opravu.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na podlahu, ak je viditeľný známky poškodenia alebo ak má netesnosť.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. V prípade poškodenia kábla ho smie vymeniť iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- V prípade poruchy spotrebiča alebo ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený, vráťte spotrebič do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo nastavenie.



Obmedzenia používania pri používaní s deťmi a staršími

osobami

- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a sú pod dozorom.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Nedovoľte deťom používať spotrebič bez dozoru.



Pokyny, ktoré treba dodržiavať pri používaní spotrebiča

- Prístroj nie je možné použiť na mixovanie tvrdých a suchých látok,

inak by sa čepele mohli otupiť.

-  Použitie nástavca vrátane nádoby, veka alebo akéhokoľvek iného príslušenstva

Ak sa neodporúča alebo nepredáva výroba, môže spôsobiť požiar,

úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

- Mixér vždy odpojte od elektrickej siete, keď ho neudržiavate a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Buďte opatrní, ak sa do kuchynského robota alebo mixéra naleje horúca tekutina, pretože môže byť vytlačená zo spotrebiča v dôsledku náhleho vykrádenia.
- **VAROVANIE:** Čepele sú veľmi ostré!
- Zabráňte kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča, keď je v prevádzke.
- Predtým vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete výmena príslušenstva alebo priblíženie sa k pohyblivým častiam počas používania.
- Pri manipulácii s ostrými čepeľami, vyprázdňovaní misy a pri čistení je potrebné postupovať opatrne.
- Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti, kým nie je úplne namontovaný, a pred demontážou alebo manipuláciou s čepeľou ho vždy odpojte.
- Počas mixovania držte ruky a náčinie mimo nádoby, aby ste znížili riziko vážneho zranenia osôb alebo poškodenia mixéra. A Škrabka sa môže použiť, ale musí sa použiť iba vtedy, keď mixér nebeží.
- Odmerné sklo nie je vhodné do mikrovlnnej rúry.
- Tyčový mixér nepoužívajte dlhšie ako 15 sekúnd na husté zmesi a potraviny, existuje možnosť prehriatia motora. Medzi 2 cyklami dodržujte časový rozdiel 3-4 minúty.
- Spotrebič nepoužívajte viac ako raz naraz, a aj keď ho potrebujete používať viackrát, pred ďalším použitím počkajte aspoň 3 minúty. Nechajte spotrebič vychladnúť a znova ho použite.
- Aby ste predišli preťaženiu obvodu pri používaní tohto produktu, neprevádzkujte iný produkt s vysokým výkonom na rovnakom elektrickom obvode.
- S týmto produktom je dodávaný krátky napájací kábel. Predlžovací kábel sa neodporúča používať s týmto výrobkom, ale ak sa musí použiť:
 - Označený elektrický výkon kábla musí byť minimálne taký veľký ako elektrický výkon produktu.
 - Predlžovací kábel usporiadajte tak, aby nevisel tam, kde by sa oň dalo zakopnúť alebo neúmyselne potiahnuť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


Podrobnosti o čistení a údržbe nájdete v časti o čistení a údržbe.

3. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie	Sila	Frekvencia
AC 220-240V	1600 W	50-60 Hz

4. POPIS DIELOV

- A. Prepínač I (tlačidlo premenlivej rýchlosti)
- B. Prepínač II (tlačidlo Turbo Speed)
- C. Motor
- D. Kľb motora a drieku
- E. Tyč mixéra
- F. Veko sekacej misy
- G. Čepeľ SS
- H. Miska na sekanie
- I. Držiak na metlu
- J. Metlička
- K. Kadičky

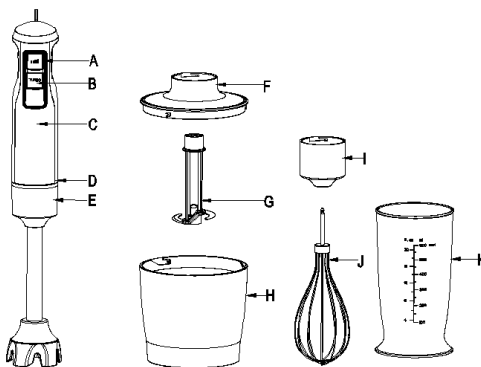

5. NÁVOD NA POUŽITIE

Ako používať tyčový mixér

Tyčový mixér sa dokonale hodí na prípravu dipov, omáčok, polievok, majonézy a detskej výživy, ako aj na mixovanie a mliečne koktaily.

1. Vložte a otáčajte tyčou mixéra na motorovú jednotku, kým nezapadne.
2. Vložte tyčový mixér do misy. Potom stlačte prepínač I. alebo prepínač II..
3. Po stlačení tlačidla I začne tyčový mixér pracovať a pri silnom stlačení sa zvýši rýchlosť a horné LED svetlo tiež stále rozširuje svoju osvetlenú oblasť.
4. Keď zmiešavacie nože dosiahnu dno misy alebo nádoby, motorovú jednotku je možné posunúť hore a dole, aby sa zlepšila účinnosť miešania.
5. Po použití vyberte tyč mixéra a dôkladne ju vyčistite alebo umyte. Ručnú nádobu môžete použiť v odmerke aj v akejkoľvek inej miske.
6. **Pozor: Čepeľ je veľmi ostrá!**

PREVÁDZKOVÝ PROCES VRTULNÍKA

Sekačka, ktorá je súčasťou súpravy, je vyrobená z plastu bez BPA. Aby ste naplno využili sekáčik, vždy sa snažte nasekať hladké potravinové prísady syr, zeleninu, mäso, bylinky, chlieb a niektoré druhy orechov a sušeného ovocia.

Nepokúšajte sa sekať tvrdé jedlá, ako sú kocky ľadu, korenie alebo čokoláda atď., pretože to môže spôsobiť poškodenie čepeľí.

V prípade niektorých druhov zeleniny, mäsa atď., ak sú kúsky príliš veľké, nakrájajte ich najskôr na menšie

veľkosti pred vložením do misy sekačky.


Vždy sa snažte dodržať aspoň 3-minútový časový rozdiel medzi dvoma cyklami, aby ste zaistili dlhú životnosť motora vrtulníka. Čepele vždy držte za horné plastové časti, aby ste zabránili porezaniu prstov, pretože čepele sú dosť ostré.

Ako používať vrtuľník

1. Sekáčik sa dokonale hodí na tvrdé jedlá, ako je sekanie mäsa, syrov, cibule, bylín, cesnaku, mrkvy, vlašských orechov, mandlí, sušených sliviek atď.
2. Nesekejte extrémne tvrdé potraviny, ako sú kocky ľadu, muškátový oriešok, kávové zrná a obilniny.

Pred sekaním...


1. Opatrne odstráňte plastový kryt z čepele. Pozor: čepeľ je veľmi ostrá! Vždy ho držte horná plastová časť.
2. Umiestnite čepeľ na stredový kolík nádoby sekačky. Zatlačte čepeľ a misku. Misu sekačky vždy položte na protišmykovú základňu.
3. Vložte jedlo do misy sekačika.
4. Nasadte veko misy na sekanie na nádobu na sekanie.
5. Umiestnite motorovú jednotku na veko nádoby sekačky, kým nezapadne.
6. Stlačením tlačidla rýchlosti ovládajte sekačik. Počas spracovania držte motorovú jednotku jednou rukou a misku sekačky druhou rukou.
7. Po použití odpojte mixér a potom stlačením tlačidla vysunutia vyberte motorovú jednotku.
8. Odstráňte veko misy na sekanie.
9. Opatrne vyberte čepeľ.
10. Vyberte spracované potraviny z misy sekačky.

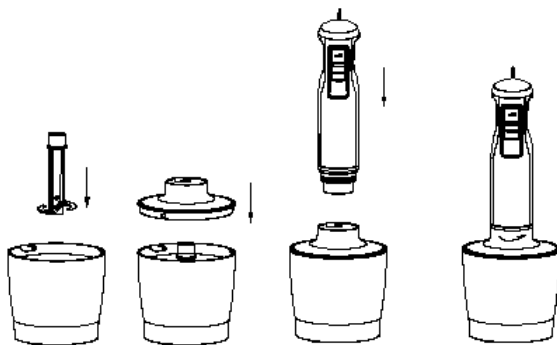

Ako používať metlu

Metlu používajte iba na šľahanie smotany, šľahanie bielkov a miešanie špongií a hotových dezertov.

1. Vložte metlu do držiaka šľahačky a potom otočte držiak šľahačky do motorovej jednotky, kým nezapadne.
2. Metlu vložte do misky alebo pohára. Stlačte prepínač I. alebo prepínač Ovládajte ho.
3. Po dokončení úlohy stlačte tlačidlo vysunutia prevodovka po použití. Potom vytiahnite metlu z prevodovky.

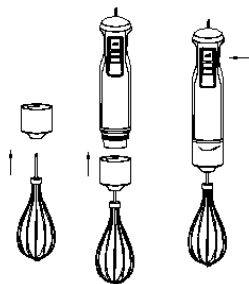

Na mixovanie na panvici

Poznámka: Panvicu odstavte z ohňa a nechajte ju mierne vychladnúť. V opačnom prípade by sa váš tyčový mixér mohol prehriať.

1. Ak chcete zostaviť kovový hriadeľ s motorovou jednotkou, umiestnite motor na jeho hornú časť a zatlačte ho nadol, aby ste ho správne pripevnili.
2. Zapojte. Aby ste predišli striekaniu, vložte čepeľ pred zapnutím do jedla.
3. Držte rukoväť napájania pevne. Potom stlačte tlačidlo napájania.
 - Nedovoľte, aby tekutina prešla nad spoj medzi rukoväťou a hriadeľom mixéra.
 - Presuňte čepeľ cez jedlo a použite bodnutie.
 - Ak sa váš mixér zablokuje, pred vyčistením ho odpojte.
4. Po použití odpojte a demontujte.

Funkcie

Tento tyčový mixér je vybavený niektorými špecifickými funkciami, ako je uvedené nižšie.

Plynulá variabilná rýchlosť: tento tyčový mixér je vybavený funkciou plynulej regulácie rýchlosti. Vďaka tejto funkcii tyčové mixéry poskytujú lepšiu kontrolu a výkon tým, že umožňujú používateľom upraviť rýchlosť mixovania jednoduchým stlačením tlačidla rýchlosti. Čím silnejšie stlačíte, tým väčšiu rýchlosť získate. Táto funkcia ponúka presnú kontrolu nad textúrou a konzistenciou bez potreby manuálneho nastavovania voličov alebo nastavení.

Táto intuitívna funkcia uľahčuje prepínanie medzi jemným mixovaním a vysokorýchlostným mixovaním za chodu, čo je ideálne na dosiahnutie presných výsledkov, ktoré potrebujete. Plynulá variabilná rýchlosť ponúka jednoduchý a efektívny zážitok z mixovania, ktorý sa okamžite prispôbi vašim potrebám mixovania jednoduchým stlačením.

Tenký driek z nehrdzavejúcej ocele s funkciou Press Pro: Tento tyčový mixér je vybavený super tenkým drikom z nehrdzavejúcej ocele s plastovým krytom čepele odolným proti poškrabaniu. Tento predstavec má tiež jedinečnú funkciu s názvom "PRESS PRO FUNCTION". Táto funkcia zahŕňa pohyblivý driek a nožový mechanizmus, ktorý je možné vertikálne posúvať. Pohyb hore a dole umožňuje lopatkám dosiahnuť rôzne hĺbky v nádobe, čo zaisťuje dôkladné a rovnomerné zmiešanie ingrediencií. Táto funkcia je užitočná najmä pri mixovaní väčšieho množstva alebo hustejších zmesí, pretože znižuje potrebu ručného pohybu mixéra po nádobe.

Vertikálny pohyb pomáha zabrániť prilepeniu ingrediencií na boky alebo dno nádoby a zaisťuje rovnomerné premiešanie všetkých komponentov. Keď čepele dosiahnu spodnú časť nádoby, potom môžeme jemným stlačením motora posunúť driek a mixér v smere HORE-DOLE, čím sa zvýši účinnosť mixovania a dosiahne dokonalé výsledky.

6. LÍMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Odpojte spotrebič a odstráňte odnímateľný driek.

Poznámka: Neponárajte odnímateľný driek mixéra do vody, pretože v priebehu času sa mazanie ložísk môže zmyť.

2. Odnímateľnú stopku umyte pod tečúcou vodou bez použitia abrazívnych čistiacich prostriedkov alebo čistiacich prostriedkov. Po vyčistení stonky ju postavte do zvislej polohy, aby mohla odtečť všetka voda, ktorá sa mohla dostať dovnútra. Keďže driek je vhodný do umývačky riadu, môžete ho v ňom umývať.

3. Po odpojení od motora sa odporúča vyčistiť alebo umyť všetko odnímateľné príslušenstvo ručne.

4. Plastová kadička a všetko ostatné príslušenstvo, ktoré obsahuje plastové časti, sa neodporúča vkladať do umývačky riadu, pretože plastová časť sa zhoršuje pri dlhodobom používaní umývačky riadu.

5. Utrite motorovú jednotku reklamouamp handričkou. Nikdy ho neponárajte do vody na čistenie, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

6. Dôkladne osušte.

Upozornenie: Čepele sú veľmi ostré,

zaobchádzajte s nimi opatrne. Rýchly proces

čistenia

Ak chcete rýchlo vyčistiť pri spracovaní úloh, držte ručný mixér v šálke napoly naplnenej vodou a zapnite na niekoľko sekúnd.