

Univerzálny manuál pre slúchadlá a reproduktory Razer

Strana 1 - Použitie

Strana 2 - Typy odkazov

Strana 3 – Svetelné efekty (**iba pre zariadenia, ktoré podporujú túto funkciu**)

Strana 5 – Bezpečnosť a údržba

Použitie

1. So slúchadlami a reproduktormi vždy zaobchádzajte s náležitou starostlivosťou. Zaobchádzajte s nimi opatrne a citlivo, aby ste ich nepoškodili. V opačnom prípade a v prípade mechanického poškodenia strácate záruku a možnosť reklamovať slúchadlá alebo reproduktory.
UPOZORNENIE V PRÍPADE REKLAMÁCIE PRODUKTU: Počas administrácie súvisiacej so servisom vždy potrebujeme výrobné číslo produktu (SN - sériové číslo) na identifikáciu zariadenia. Prosím neodstraňujte štítok so sériovým číslom z produktu, v opačnom prípade nedokážeme produkt spracovať na reklamáciu. To znamená, že Vaša reklamácia bude zamietnutá z dôvodu nejednoznačnej identifikácie produktu.
2. V prípade potreby a ak je k dispozícii pôvodná anglická príručka, pozrite si obrázky v pôvodnej príručke a postupujte podľa pokynov. Pôvodnú príručku nájdete na stránke podpory Razer tu: <https://support.razer.com/> Ak ste tu nenašli príručku k svojmu zariadeniu, ide o štandardné zariadenie pri bežnom používaní.
3. Pred použitím slúchadiel alebo reproduktorov vždy skontrolujte nastavenia hlasitosti, aby ste pri počúvaní nepoškodili sluch alebo v extrémnych prípadoch nepoškodili samotné membrány reproduktorov.
4. Niektoré zariadenia budú musieť nainštalovať ovládače a riadiaci softvér. Táto príručka je primárne pre nové produkty Razer. V pôvodnej anglickej príručke ste uviedli požiadavky na prevádzku a podporované operačné systémy. Starší riadiaci program Razer Synapse 2.0 nájdete tu: <https://support.razer.com/software/synapse-2.0/>
Aktuálnu novú verziu riadiaceho programu Razer Synapse 3 nájdete tu: <https://www.razer.com/synapse-3>
5. Postupujte podľa informácií na obrazovke a nainštalujte riadiaci softvér, možnosti a možnosti sa môžu líšiť v závislosti od verzie náhlavnej súpravy a verzie nainštalovaného riadiaceho programu.

Pripojenie zvukových zariadení pomocou kábla

Zapojte príslušné konektory do príslušných zásuviek. Všetko potrebné pre základné prepojenie zariadenia je obsah balenia. Ak je potrebné použiť akékoľvek zníženie alebo rozšírenie rozsahu, použite buď vtedy, ak je redukčný alebo predlžovací kábel súčasťou balenia, alebo alternatívne kúpte vhodný kábel alebo redukciu od iného výrobcu.

Pripojenie zvukových zariadení pomocou bezdrôtových technológií

Niektoré zariadenia umožňujú viac možností pripojenia a sú vybavené spínačom. Informácie nájdete v pôvodnej príručke.

Obmedzené bezdrôtové pripojenie

Ide o bezdrôtové pripojenie, kde je zariadenie dodávané s spárovaným prijímačom, ktorý je súčasťou balenia. Stačí postupovať podľa ilustrácie v pôvodnom manuáli. Zariadenie zvyčajne nie je potrebné ani spárovať a funguje okamžite po jeho zapojení a nainštalovaní príslušných ovládačov a riadiaceho programu Razer Synapse 3, alebo v niektorých prípadoch je potrebné stiahnuť príslušnú aplikáciu pre vaše mobilné zariadenie.

Pri prvom použití bude najprv potrebné úplne získať batériu v zariadení. Vidieť. Originálna príručka dodaná so zariadením alebo dostupná na stiahnutie na adrese: <https://support.razer.com/>

V prípade poškodenia alebo straty prijímača je pravdepodobné, že aj keď si kúpite rovnaké zariadenie a použijete prijímač z tohto produktu, pôvodný produkt nemusí fungovať.

Bezdrôtové pripojenie Bluetooth

Musíte mať zariadenie, ktoré má príslušnú verziu Bluetooth.

Okrem toho si v niektorých prípadoch možno budete musieť stiahnuť Razer Synapse 3 alebo príslušnú aplikáciu pre vaše mobilné zariadenie.

Pri prvom použití bude najprv potrebné úplne získať batériu v zariadení. Vidieť. Originálna príručka dodaná so zariadením alebo dostupná na stiahnutie na adrese: <https://support.razer.com/>

Ak chcete zariadenie spárovať, postupujte podľa pokynov v príručke alebo informácií na obrazovke alebo displeji.

Wifi bezdrôtové pripojenie

Je potrebné mať zariadenie, ktoré má túto funkciu.

Okrem toho si v niektorých prípadoch možno budete musieť stiahnuť Razer Synapse 3 alebo príslušnú aplikáciu pre vaše mobilné zariadenie.

Pri prvom použití bude najprv potrebné úplne získať batériu v zariadení. Vidieť. Originálna príručka dodaná so zariadením alebo dostupná na stiahnutie na adrese: <https://support.razer.com/>

Ak chcete zariadenie pripojiť, postupujte podľa pokynov v príručke alebo podľa informácií na obrazovke alebo displeji.

Svetelné efekty


Budte opatrní, jedná sa len o niektoré konkrétne zariadenia!!!

Niektoré zariadenia sú vybavené svetelnými efektmi, ktoré je možné použiť a prípadne nastaviť rôzne parametre iba vtedy, ak ste nainštalovali riadiaci program Razer Synapse 3, stiahnite si tu:


<https://www.razer.com/synapse-3>

Tu je ukážka možných typov svetelných efektov.


Základný prehľad vzoriek možností pre produkt Razer v Razer Synapse 3

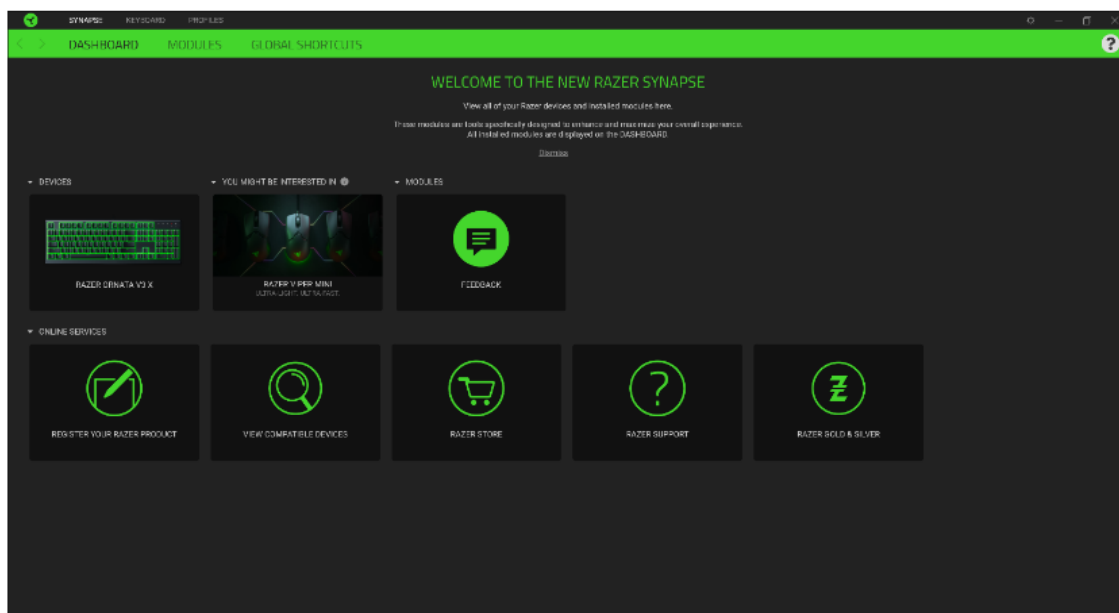

Moduly - Prehľad modulov, ktoré môžete nainštalovať alebo už máte nainštalované

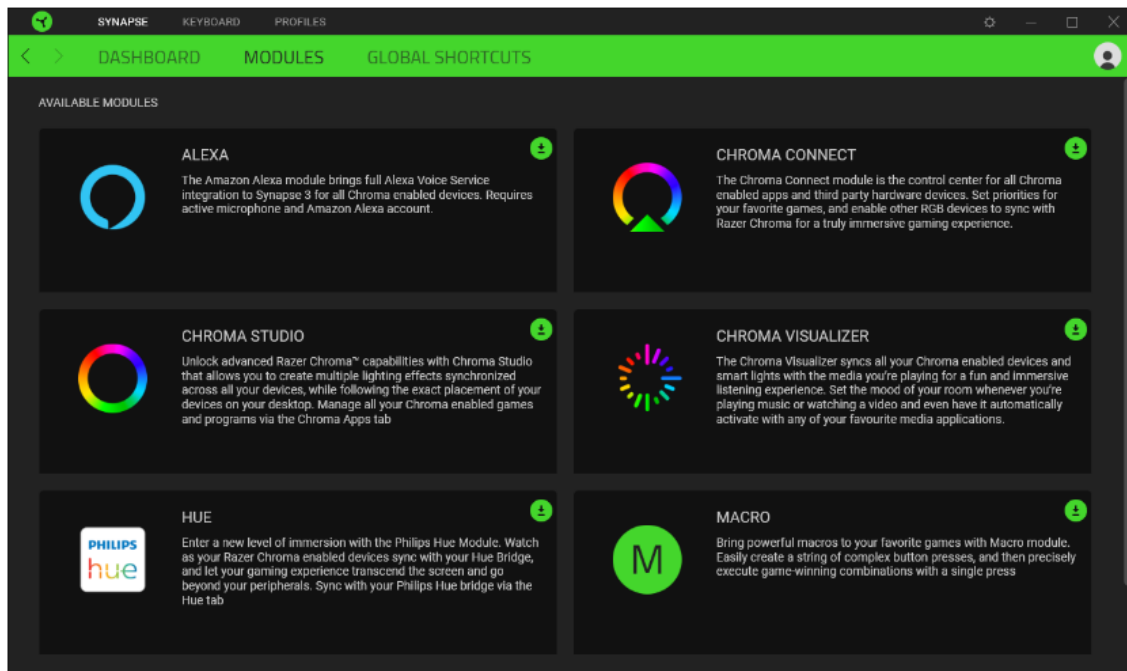

Lighting - Ak to vaše zariadenie podporuje, nájdete túto ponuku nastavení pre váš produkt.

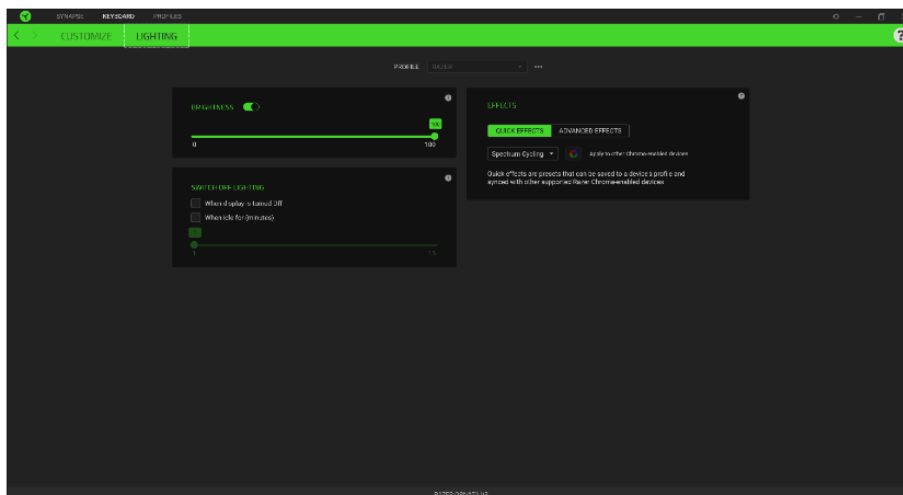

Brighness – Tu môžete vypnúť podsvietenie a svetelné efekty vášho zariadenia alebo upraviť ich intenzitu.

Switch Off Lightning – Tu môžete nastaviť, či a kedy vypnúť podsvietenie zariadenia, keď sa počítač prepne do režimu spánku.

Quick Effects - niektoré zo základných preddefinovaných funkcií podsvietenia, ktoré fungujú iba na zariadeniach, ktoré túto funkciu podporujú.

	Názov	Popis	Ako nastaviť
	Ambiend Awareness	Podsvietenie sa prispôsobí spriemerovanému osvetleniu pri zvolenej časti obrazovky	Vyberte alebo nastavte príslušnú časť na obrazovke
	Audio Meter	Podsvietenie klávesnice bude reagovať podľa intenzity zvuku	Zvoľte farebné podanie

	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Nie je potrebné nič nastavovať
	Wave	Cyklus farieb sa bude pohybovať podľa nastaveného spektra a smeru	Zvoľte pohyb podsvietenia medzi pohybom z ľava do prava až prava do ľava
	Static	Bude svietiť len zvolená farba	Zvoľte si požadovanú farbu podsvietenia
	Breathing	Klávesnica sa bude rozsvetľovať a zhasínať	Vyberte až dve farby medzi ktorými bude prebiehať svetelný efekt
	Reactive	Stlačený kláves sa rozsvieti a potom pomaly zhasne podľa nastavenia	Vyberte farbu a trvanie efektu
	Ripple	Pri stlačení klávesy sa vytvorí svetelné vlnenie okolo	Vyberte farbu
	Starlight	Každá klávesa bude náhodne sa rozsvetľovať a zhasínať	Vyberte až dve farby alebo náhodné farby a dobu trvania
	Fire	Každý kláves sa rozsvieti a bude evokovať horenie plameňov	Nie je potrebné nič nastavovať

Bezpečnosť a údržba

1. Nikdy sa nepokúšajte opravovať alebo upravovať slúchadlá alebo reproduktory sami, inak stratíte záruku.
2. Slúchadlá alebo reproduktory uchovávajte na bezpečnom mieste, v suchu a mimo zdrojov tepla. Ak sa zariadenie z nejakého dôvodu prehreje, rýchlo ho odpojte a vypnite. Prevádzková teplota, pri ktorej je možné Razer používať, je 0-40°C.
3. Nepočúvajte nadmerne hlasnú reprodukciu ani nezvratne nepoškodzuje sluch.

Slúchadlá alebo reproduktory vyžadujú minimálnu údržbu. Stačí zariadenie raz za čas odpojiť a pomocou suchej alebo mierne navlhčenej handričky v teplej vode vyčistiť znečistené časti.

Ak sa vaše zariadenie počas záručnej doby pokazí, pred uplatnením reklamácie ho z hygienických dôvodov vyčistite.

Výrobky, ktoré sú príliš špinavé, môžu byť potom zamietnuté z dôvodu nesprávnej údržby zariadenia.