

wacom®

Intuos



O vašom Intuose.....	4
V balení Wacom Intuos nájdete	4
Funkcia Intuosu	5
Nastavenie zariadenia	6
Nastavenie pracovnej plochy	6
Inštalácia ovládača	6
Aktualizácia ovládača	6
Začíname s pen tabletom	7
Prístup k používateľskému pomocníkovi.....	7
Práca s perom.....	8
Personalizujte si pero pomocou farebných krúžkov	8
Špeciálne perá	8
Používanie pera	9
Hrot pera a guma.....	9
Tlačidlá pera	10
Skladovanie pera	10
Nastavenie Intuos pera	11
Výmena hrotu pera	12
Pero s Windows Ink.....	13
Pokročilé nastavenia pera a gumy.....	14
Wacom Tablet Properties.....	15
Otvorenie Wacom Tablet Properties.....	17
Priradenie nastavení vo Wacom Tablet Properties.....	18
Príklad priradenia nastavení vo Wacom Tablet Properties.....	20
Funkcia tlačidiel	20
Priradenie klávesových skratiek	23
ExpressKeys™	25
Zobrazenie Express View	27
Pokročilé voľby	28
Ovládacie prvky na obrazovke.....	30
Ako vytvoriť a používať ovládacie prvky na obrazovke	30
Rozloženie ovládacích prvkov na obrazovke	31
Vytvorenie ovládacích prvkov na obrazovke.....	31
Nastavenie ovládacích prvkov na obrazovke	34

Priradenie nastavenia na keypad	36
Priradenie ovládacieho prvku.....	38
Integrované aplikácie	39
Nastavenie pre aplikáciu	40
Nastavenia priradené aplikáciami	42
Ako zistím, aké nastavenia boli priradené?.....	42
Priradené nastavenia fungujú inak pri rôznych prispôsobiteľných častiach tabletu	43
Expertné nastavenie	43
Wacom Desktop Center	44
Mapovanie tabletu na monitor	45
Mapovanie zariadenia v režime pera	47
Mapovanie zariadenia v režime myši	50
Mapovanie aktívnej plochy tabletu.....	51
Ako zodpovedá aktívna plocha tabletu vašim monitorom?.....	51
Ako odpovedá pohyb pera na zariadení tomu, čo vidíte na monitore?.....	51
Tipy pre prácu na aktívnej ploche tabletu.....	52
Prepínanie medzi displejmi pomocou funkcie Display Toggle	52
Starostlivosť a údržba	53
Výmena hrotu pera	53
Technická podpora	54
Testovanie tabletu.....	55
Testovanie ExpressKeys alebo Touch Ringu	56
Testovanie ExpressKeys	57
Testovanie Touch Ringu.....	57
Testovanie pera	57
Slovníček.....	60
Objednávanie náhradných dielov a príslušenstva.....	63
Súkromie.....	63
O tomto dokumente.....	63
Informácie o Užívateľskom pomocníkovi	64
Funkcia zariadenia v Užívateľskom pomocníkovi	64
Obchodné známky	65

O vašom Intuose

Pen tablet Wacom Intuos™ vám ponúka rôzne spôsoby, ako sa tvorivo vyjadriť.

Prosím pozrite sa do tlačenej príručky Quick Start Guide, ktoré ste dostali v balení tabletu pre nastavenie [a inštaláciu ovládača](#).

Téma [Funkcia Intuosu](#) detailnejšie popisuje váš Wacom Intuos, vrátane ilustrácií pera a tabletu.

Témy produktového pomocníka, ktoré vidíte v Obsahu na ľavej strane tejto stránky vám pomôžu čo najlepšie využiť Wacom Intuos.

Pre zobrazenie ďalších možností používania vášho pen tabletu sa pozrite na stránku Wacom [Getting Started](#).

V balení Wacom Intuos nájdete

Po rozbalení Wacom Intuos sa uistite, že ste dostali nasledujúce položky:

- Wacom Intuos tablet
- Wacom Pen 4K
- Quick Start Guide (tlačený)
- Regulačné vyhlásenie (tlačené)
- USB kábel

V balení sú tiež náhradné hroty a nástroj na výmenu hrotov, oboje nájdete v pere. Pozri [Funkcia Intuosu](#).


Wacom Intuos môžete používať iba s perom, ktoré bolo súčasťou balenia, alebo s doplnkovým perom alebo nástrojom od Wacomu, ktorý je kompatibilný s vašim tabletom Wacom Intuos.

Dôležité produktové informácie, ktoré obsahujú bezpečnostné upozornenia, špecifikácie, záruky a licenčné dojednania pre vaše zariadenie, nájdete vo [Wacom Desktop Center](#).

Funkcia Intuosu

Funkcie Intuosu zahŕňajú:

- **Micro USB port:**Pre pripojenie Intuosu k počítaču. Pozri. príručka Quick Start Guide, ktorú ste dostali s tabletom Intuos, av ktorej nájdete inštrukcie pre pripojenie tabletu k počítaču. Pozri. tiež [O vašom Intuose](#).
- **Nastaviteľná ExpressKeys™:**Štyri tlačidlá v hornej časti Intuosu, na ktoré je možné nastaviť najpoužívanejšie funkcie alebo klávesové skratky, alebo simulovať klikanie alebo modifikačné klávesy.
- **Tlačidlo napájania / Bluetooth:**Je k dispozícii iba pri bezdrôtových verziách Intuosu. Toto tlačidlo zapína a vypína tablet, ale tiež sa používa na bezdrôtové pripojenie k počítaču.
- **LED kontrolka napájania:**Svieti, ak je Intuos pripojený k aktívnemu USB portu. Pri Bluetooth verziách Intuosu bude táto kontrolka aktívna, keď sa zariadenie páruje s počítačom alebo je k nemu pripojené. Pokiaľ je pripojený cez USB kábel, bude svietiť bielo, pokiaľ je batéria úplne nabitá, alebo oranžovo, pokiaľ sa batéria nabíja.
- **Aktívna plocha:**Vyznačená plocha povrchu Intuosu, ktorá sníma pohyb pera.

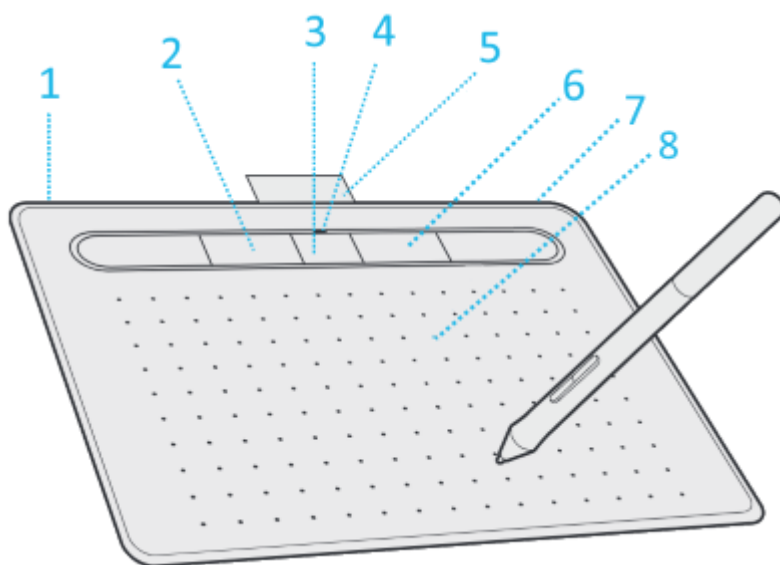

Číslo	Položka
1	Micro USB port (zadný roh)
2	ExpressKeys™
3	Tlačidlo napájania / Bluetooth (len pri modeloch Bluetooth)
4	LED kontrolka napájania
5	Úchyt pre pero (počas prevážania)
6	Žliabok pre pero (pre skladovanie)
7	Otvor na zabezpečenie pera

Nastavenie zariadenia

1. Postupujte podľa inštrukcií v tejto časti používateľského pomocníka. Príručka Quick Start Guide, ktorú ste dostali v balení, zahŕňa obrázky, ktoré vám môžu pomôcť.
 - Pripojte akékoľvek stojany, ktoré sú súčasťou balenia vášho tabletu.
 - Nastavte si pracovný priestor.
2. Po nastavení svojho zariadenia postupujte podľa inštrukcií v časti Začínáme tohto používateľského pomocníka, aby ste mohli začať používať svoje zariadenie.
 - Pripojte svoje zariadenie k počítaču.
 - Nainštalujte ovládač.

Nastavenie pracovnej plochy

- Umiestnite tablet, pero a klávesnicu tak, aby ste k nim mali ľahký prístup.
- Upravte polohu monitora tak, aby ste naň dobre videli bez zbytočného nadbytočného namáhania očí. Monitor by mal byť od vás vzdialený približne na dĺžku ramena.
- Umiestnite tablet tak, aby sa kurzor na obrazovke pohyboval rovnakým smerom ako vaša ruka s perom na tablete.
- Ak používate tablet ako kreatívny nástroj, zvážte jeho umiestnenie pod klávesnicu a jeho vycentrovanie voči polohe monitora.

Inštalácia ovládača

Dôležité: Ovládače musíte nainštalovať, aby vaše zariadenie fungovalo správne, pokiaľ nebolo vaše zariadenie dodané s predinštalovaným ovládačom. V príručke Quick Start Guide nájdete informáciu, či má vaše zariadenie predinštalovaný ovládač alebo nemá.

1. Chodíte na Wacom [stránku s ovládačmi](#).
2. Kliknite na Download vedľa najnovšieho ovládača určeného pre váš operačný systém.
3. Postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie ovládača.

Aktualizácia ovládača

Aktualizované ovládače sú pravidelne dostupné vo [Wacom Desktop Center](#) a na Wacom [stránke s ovládačmi](#). Pravidelne to kontrolujte a aktualizujte svoje ovládače, aby malo vaše zariadenie najnovšie funkcie.

- Vo Wacom Desktop Center zvolíte Updates, a potom kliknite na update pre inštaláciu aktualizovanej verzie.
- Pokiaľ nie je Wacom Desktop Center dostupný pre vaše zariadenie, bežte na Wacom [stránku s ovládačmi](#), kde nájdete najnovšiu aktualizáciu.

Poznámka: Vaše zariadenie po odinštalovaní ovládača nebude fungovať. Ak ste odinštalovali ovládač, nainštalujte najnovšiu verziu zo [stránky s ovládačmi](#), aby vaše zariadenie opäť fungovalo. Ak ste preinštalovali ovládač, vaše zariadenie sa prepne do predvoleného nastavenia.

Začíname s pen tabletom

Príručka Quick Start Guide, ktorá je v balení vášho zariadenia, obsahuje obrázky, ktoré vám môžu pomôcť nastaviť váš pen tablet.

1. Pripojte svoje zariadenie k počítaču.
2. [Nainštalujte ovládací softvér](#) na váš počítač.

Prístup k používateľskému pomocníkovi

K témam užívateľského pomocníka sa môžete dostať priamo z [Wacom Tablet Properties](#). Ak kliknete na ikonu ?, presmerujeme vás na tému pomocníka funkcie, ktorú aktuálne používate.

Užívateľskú nápovedu môžete tiež otvoriť z [Wacom Desktop Center](#) Help menu.

Poznámky

- Užívateľský pomocník je spoločný pre počítače Windows a Mac. Screenshots uvedené sú z Windows, pokiaľ nie je uvedené inak.
- Informácie o špecifikáciách hardvéru vášho počítača, operačného systému a aplikáciách nie je uvedená. Tieto informácie nájdete v produktových informáciách, ktoré ste dostali s týmito produktmi.

Práca s perom

Všetky pen tablety a pen displeje sú vybavené bezdrôtovým perom bez batérie, ktoré sa používa na ovládanie zariadenia. Pero používajte ako klasické pero alebo ceruzku, na písanie, maľovanie atď.



Typ pera sa líši v závislosti od typu pen tabletu alebo pen displeja, ktorý ste si zakúpili.

Personalizujte si pero pomocou farebných krúžkov

Pokiaľ sú v balení vášho pera farebné krúžky, môžete ich použiť na odlíšenie alebo označenie vášho pera.

1. Odskrutkujte kónickú časť blízko hrotu pera.
2. Odstráňte farebný krúžok, ktorý je už umiestnený na pere a umiestnite na pero krúžok inej farby, ktorý preferujete.
3. Zaskrutkujte späť kónickú časť pera.

Špeciálne perá

Perá navrhnuté pre pokročilejší typ práce, ako napr. Wacom Pro Pen 3D, Art Pen, alebo Airbrush, môžete použiť s mnohými pen tablety a pen displej.

Bližšie informácie o ponuke ďalších pier a prístrojov určených pre váš pen tablet alebo pen displej nájdete na webe [Wacom Store](#), alebo na webe [distribútora](#).

Používanie pera

Na ovládanie vášho pen tabletu použite pero. To zahŕňa kreslenie, písanie alebo presúvanie položiek a tiež aktivovanie nastavení, ktoré ste priradili k tlačidlám pera.

Tipy:

- Držte pero rovnako ako by ste držali bežné pero alebo ceruzku. Upravte úchop tak, aby ste palcom alebo ukazovákom pohodlne dosiahli na bočné tlačidlo pera. Počas kreslenia alebo polohovania pera bočné tlačidlo nestláčajte.
- Jednoduchší prístup k nástrojom v aplikáciách, ako napr. Adobe Photoshop, priradte modifikačné klávesy, ako sú Alt a Ctrl, k tlačidlám pera, aby ste nemuseli používať klávesy na klávesnici.

 **Dôležité:** Môžete upraviť [užívateľské nastavenia](#), ktorá zmení spôsob, akým pero pracuje s vaším zariadením. Vyskúšajte si oba režimy tlačidiel pera, aby ste zistili, ktorý vám bude vyhovovať lepšie.

Hrot pera a guma

- **Kreslenie alebo podpisovanie:** Kreslite alebo podpisujte hrotom pera priamo na povrchu zariadenia.

Poznámka: Perá sú citlivé na prítlak, čím viac pritlačíte, tým bude hrubšia čiara a hustejšia farba.

- **Pohyb kurzora:** Pohybujte perom tesne nad aktívnou plochou tabletu a nedotýkajte sa hrotom pera tabletu.
- **Dvojklik:** Rýchlo dvakrát kliknite hrotom pera na rovnaké miesto tabletu.
- **Guma:** Otočte pero na opačnú stranu ako je hrot pera a pohybujte gumou po oblasti, ktorú chcete vymazať. Funguje to rovnako, ako by ste mazali bežnou gumou na ceruzke.

Poznámka: Niektoré perá nie sú vybavené gumou.

- **Výber položky:** Raz klepnite na položku/objekt hrotom pera.
- **Presúvanie položky:** Vyberte objekt hrotom pera, potom posúvajte hrot pera po aktívnej ploche tabletu, čím tiež presuniete objekt na požadované miesto.

Tlačidlá pera

Použite tlačidlá pera ako klávesovú skratku pre konkrétnu [funkciu](#). Zobraziť a zmeniť priradené nastavenia môžete v záložke Pen v rámci panelu [Wacom Tablet Properties](#).

Poznámka: Niektoré perá nemajú tlačidlá.

Nastavenie aktivujete rôznym spôsobom v závislosti na vašom [režimu tlačidiel pera](#).

- Ak je [Režim tlačidla pera](#) nastavený na Hover Click, potom držte hrot pera tesne nad povrchom tabletu a stlačte tlačidlo.
- Ak je [Režim tlačidla pera](#) nastavený na Click & Tap, potom sa dotknite povrchu tabletu a stlačte tlačidlo.

Ak má vaše pero dlhé, tenké tlačidlo, stlačte hornú časť tlačidla na vyvolanie jednej funkcie a dolnú časť na vyvolanie druhej funkcie.


Skladovanie pera

Správne skladovanie pera predĺži jeho životnosť a predĺži aj výdrž hrotu pera.

Dôležité: Skladujte pero tak, aby nestálo na hrote alebo gume pera.


- Pokiaľ je vaše zariadenie vybavené stojanom pera, uložte pero do stojanu hrotom dole.
- Pokiaľ má vaše zariadenie magnetický úchyt pera, uložte pero do tohto úchyty, pokiaľ ho dlhšiu dobu nepoužívate.
- Ak má vaše zariadenie puzdro na pero, uložte pero do tohto puzdra.

Tip: Nenechávajte pero počas jeho nepoužívania odložené na ploche zariadenia. Môže to spôsobovať problémy pri používaní myši a môže to brániť prechodu počítača do režimu spánku.

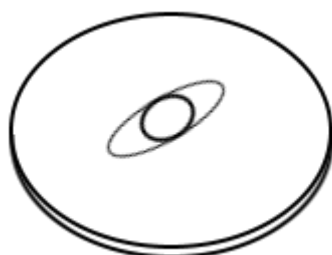

Stojančeky pera sa líšia v závislosti na verzii tabletu alebo pen displeja, ktorý ste si zakúpili.

Nastavenie Intuos pera

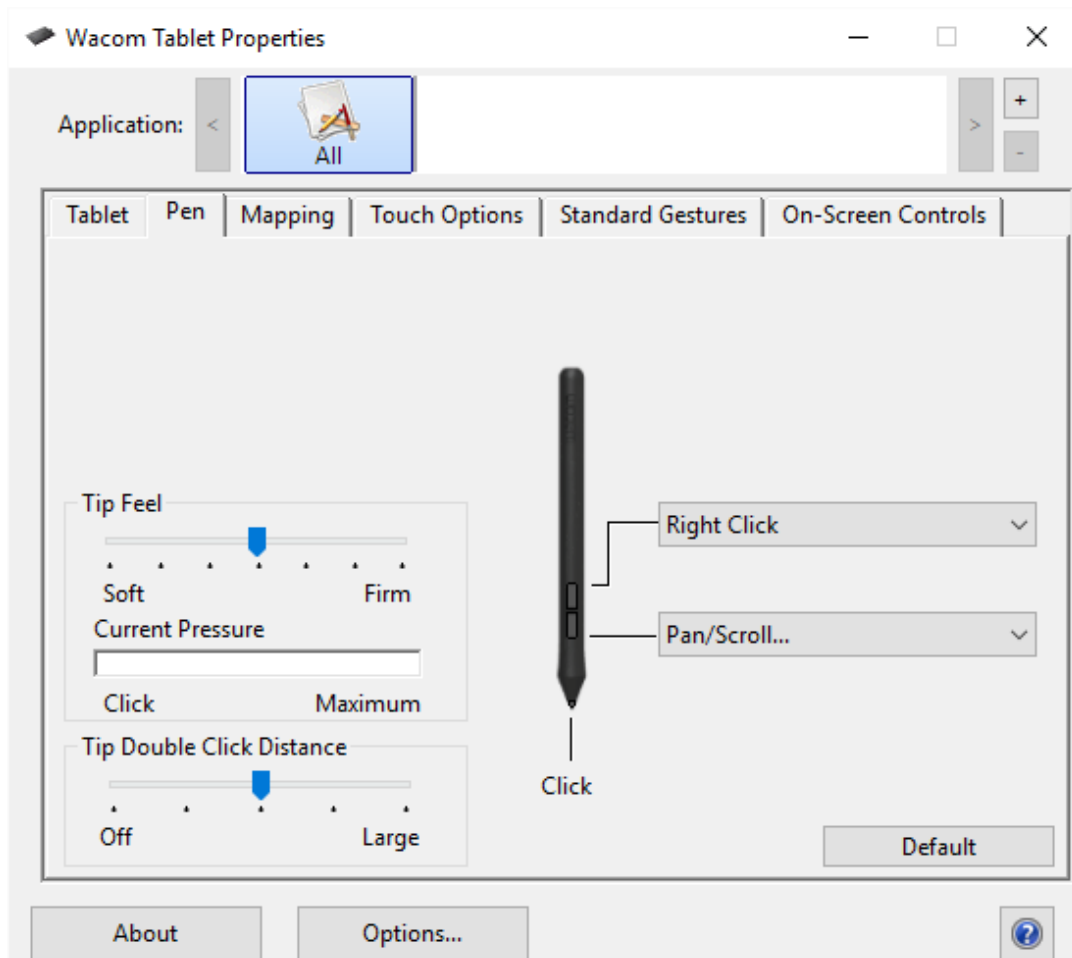

Môžete upraviť nastavenie citlivosti hrotu pera a prítlak, citlivosť gumy, funkcie bočného tlačidla a funkcie špecifické pre jednotlivé aplikácie. Akchcete vykonať úpravy nastavenia pera, vyberte pero v zozname Tool, ktorý je súčasťou ovládacieho panela Tablet Properties. Zvoľte tabuľku Pen a vyberte si z dostupných možností.

Poznámka: Toto dialógové okno sa môže líšiť, v závislosti od modelu tabletu Intuos, ktorý používate. Pri niektorých modeloch Intuos nie je pero vybavené gumou.

- Pre nastavenie funkcií horného a dolného tlačidla pera vyberte požadovanú funkciu z rozbaľovacieho menu. Zvolená funkcia pre tlačidlo sa zobrazí, akonáhle priblížite pero do vzdialenosti 10 mm od povrchu tabletu bez toho, aby ste sa dotkli povrchu tabletu, a potom stlačíte bočné tlačidlo.

- Nastavte Tip Double Click Distance (vzdialenosť dvojkliku), pomocou posuvníka tak, aby vám vyhovovala.
- Použite funkcie Tip Feel (citlivosť hrotu) a Eraser Feel (citlivosť gumy) na nastavenie množstva prítlaku potrebného na klikanie, kreslenie, písanie, alebo gumovanie.
- Umiestnite obrazovkový kurzor na prázdne miesto ovládacieho okna, pritlačte hrot pera a na ukazovateli Current Pressure (aktuálny prítlak) uvidíte, aký veľký tlak práve vyvíjate na hrot pera alebo gumu pera.

Poznámky:

- V ovládacom okne dvakrát kliknite na hrot pera, ak chcete zmeniť jeho nastavenie.
- Aspoň jedno tlačidlo nástroja by malo byť nastavené na funkciu Click.
- Aby ste mohli kresliť vo väčšine grafických aplikácií, hrot pera musí byť nastavený na Click.


Môžete zmeniť nastavenie bočných tlačidiel a určiť čo majú vykonávať, keď vykonáte pravý klik alebo inú klikaciu funkciu. Pozri. [Pokročilé nastavenia](#).

Tipy:

- Aby bol dvojklik jednoduchší, nastavte funkciu Double Click na bočné tlačidlo pera.
- Použite hodnotu soft (mäkký) Tip Feel pre menší rozsah úrovně prítlaku vo väčšine aplikácií, ktoré rozpoznávajú prítlak.
- V niektorých aplikáciách môže nastavenie Tip Feel na hodnotu soft k príliš citlivému peru, takže aj najmenší ľahký prítlak bude znamenať napríklad príliš silnú čiaru v aplikácii na obrazovke. Pokiaľ sa to stane, použite nastavenie Tip Feel bližšie k hodnote Firm.
- Veľká vzdialenosť dvojkliku môže spôsobovať oneskorenie na začiatku ťahov štetcom v niektorých kresliacich aplikáciách. Toto môže spôsobiť oneskorenie aj pri presúvaní objektov alebo pri písaní. Ak sa tak stane, skúste nastaviť vzdialenosť dvojkliku (double-click distance) na hodnotu small. Môžete tiež nastaviť dvojklik na tlačidlo ExpressKey na tablete.

Výmena hrotu pera

Vnútri pera sú k dispozícii náhradné hroty a krúžok na ich výmenu. Pozri. ilustrácie nižšie, kde nájdete viac detailov.:

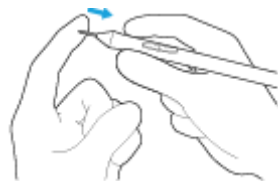

- Držte pero oboma rukami, raz bližšie ku koncu pera, druhú v blízkosti bočných tlačidiel.
- Jemne pootočte pero, vo vnútri nájdete náhradné hroty.
- Na vybratie hrotu použite otvor na konci pera.
- Vymeňte hrot jeho vsunutím do otvoru v pere, pomaly a pevne, kým sa nezastaví.
- Po dokončení jemne pootočte koniec pera do pôvodnej polohy.

NEpokúšajte sa rozobrať pero zatiahnutím za koniec pera. Koniec pera príliš NEuťahujte.

Pero s Windows Ink

Microsoft Windows ponúka rozsiahlu podporu pre ovládanie perom. Funkcie pera sú podporované vo všetkých verziách Windows s výnimkou Windows 7 Starter a Home Basic. Podpora obsahuje::

- **Rozpoznanie rúk písaného písma.** Umožňuje rýchle vloženie informácií napísaných rúk a to predovšetkým v textových editoroch (napr. Word, Poznámkový blok). Prevedie vaše rukou písané poznámky do tlačeneho textu.
- **Gestá.** Použite dotyk (gestá) na tablete a využite celý rad nastaviteľných akcií. Prispôsobenie gest môžete vykonať v ovládacom okne Pero a dotykové ovládanie.
- **Digitálny atrament**(Microsoft Office 2007 alebo vyššia). Využite vylepšené nástroje pre označovanie a písanie, ktoré nájdete v tabuľke Revízia v podporovaných aplikáciách.


Vstupný panel Windows Tablet PC umožňuje použiť rukou písané písmo alebo otvorenie virtuálnej klávesnice na obrazovke, pomocou ktorej môžete rovno vkladať text perom Wacom.

Na Windows 10 ponúka funkcia Windows Ink Workspace mnoho funkcií na využitie pera.

Poznámka: Funkcia Rýchle pohyby perom a tzv. stlač-a-drž-pre-prevedenie-kliknutie-pravým-tlačítkom sú v niektorých grafických aplikáciách nedostupné.

Pokročilé nastavenia pera a gummy

Ak chcete ďalej upraviť nastavenie prítlaču hrotu alebo gummy pera, zvolíte záložku Pen (Pero) alebo Eraser (Guma) a kliknite na tlačidlo Customize... Voľby v dialógovom okne Pen Feel Details vám umožnia nastaviť nezávisle na sebe citlivosť prítlaču hrotu alebo gummy a tiež nastaviť úroveň pre klikanie.

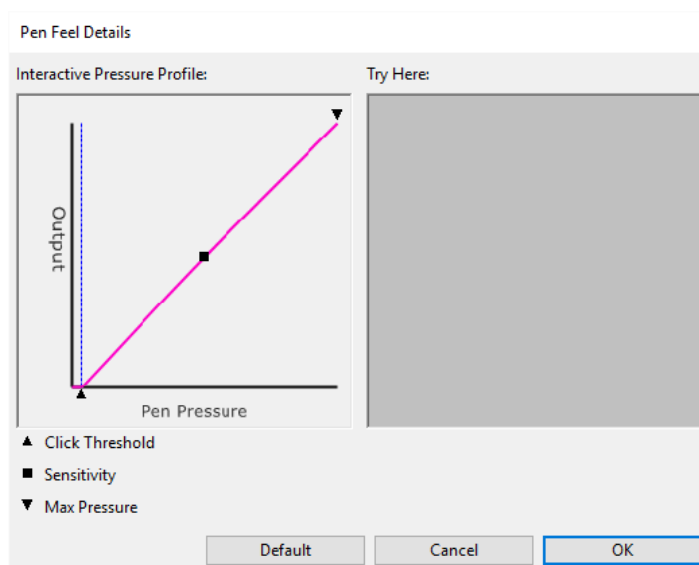

- Dialóg Pen Feel Details ukazuje vybranú krivku úrovne prítlaču a nastavenie úrovne pre klikanie. Posuňte ovládacie prvky prítlaču a nastavte ich na požadovanú hodnotu.
- **Click Threshold**(úroveň pre klikanie) určuje množstvo sily požadovanej pre zaznamenanie prítlaču alebo generovanie kliknutí perom.
- **Sensitivity**(citlivosť) mení sklon zodpovedajúcej krivky prítlaču.
- **Max Pressure**(maximálny prítlak) určuje, ako veľmi musíte tlačiť na hrot pera, aby ste dosiahli maximálnu úroveň prítlaču.
- Použite hrot pera alebo gummy, pomocou ktorých urobte niekoľko ťahov v rámci okna Try Here. Môžete si tak vyskúšať výsledok zmien nastavenia.
- Krivka, ktorá sa zdvíha rýchlejšie znamená, že pero bude oveľa citlivejšie.


Poznámka: V záložke Pen a Eraser sa nastavenie prítlaku a citlivosti upravuje pomocou posuvníka Tip Feel alebo Eraser Feel, ktoré prepíšu pokročilé nastavenia prítlaku.

Wacom Tablet Properties

Okno Wacom Tablet Properties slúži na nastavenie grafického tabletu a nástrojov. Akonáhle otvoríte Tablet Properties, v ponuke Tool sa zobrazia všetky pripojené tablety a všetky nástroje, ktoré ste na tablete použili, rovnako tak sa u všetkých tabletov s podporou ovládania dotykom zobrazí ikona Touch. Všetky nastavenia sa aplikujú pri vybranom tablete alebo pene displeja.

Úpravu nastavení vykonajte zmenami pri položkách dostupných v záložkách pre ExpressKeys, Display Toggle, Touch Ring, a ďalšie funkcie. Zmeny budú mať okamžitú platnosť. V prípade, že sa budete chcieť vrátiť k predvolenému nastaveniu, kliknite na Default. Pre pohyb v Tablet Properties použite tabulátor alebo smerové šípky z vašej klávesnice.

V Tablet Properties sú k dispozícii tipy pre väčšinu položiek. Posuňte kurzor nad položku a chvíľu ho tam nechajte. Počas chvíle sa zobrazí sa príslušný tip.

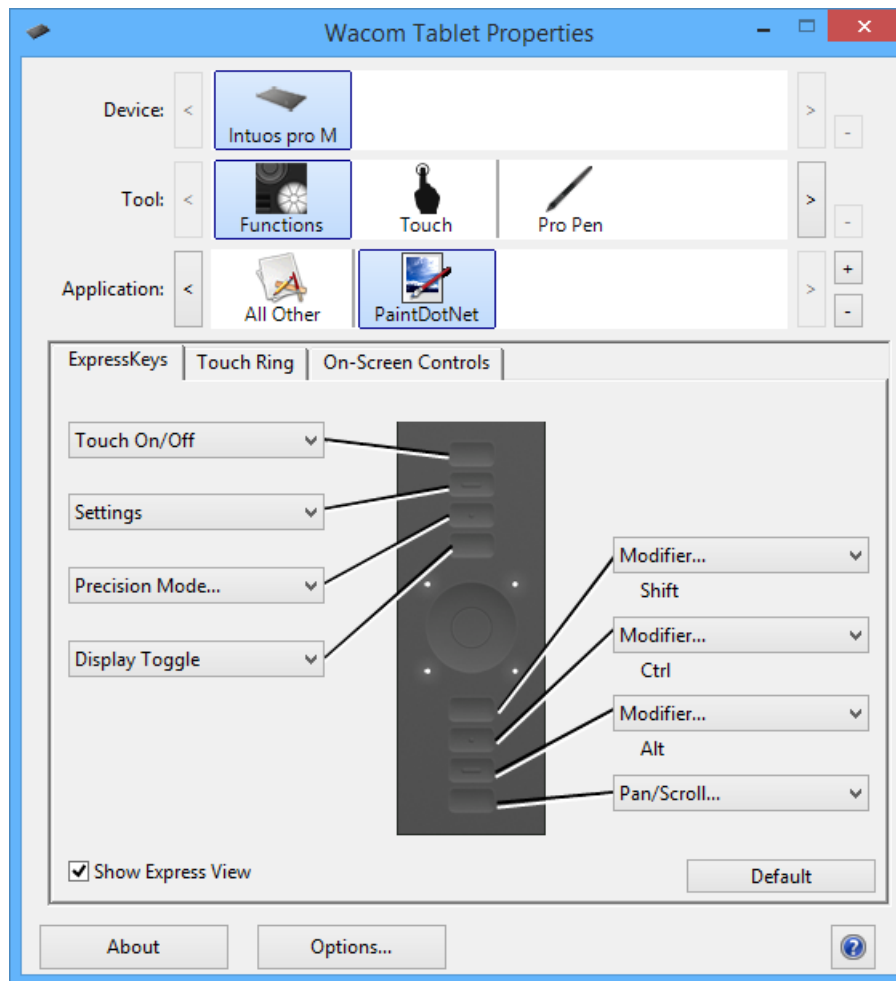

Funkcia Tablet Properties:

- ikony Device, Tool, a Application zobrazí vaše nastavenie týchto položiek.
 - úpravu nastavenia ExpressKey a Touch Ringu vykonáte kliknutím na Functions.
 - Voľby Display Toggle sú dostupné, ak je k počítaču pripojených viac monitorov.
 - Nastavenie funkcií dotyku vykonáte kliknutím na Touch.
 - Nastavenie ďalších ikon vykonáte kliknutím na príslušný Tool. Ikona nástroja sa zobrazí až potom, čo na tablete tento nástroj použijete.
- **Default** vráti zvolenú záložku na jej východiskové nastavenie.
- **About** zobrazí verziu softvéru a diagnostické informácie.
- **Options** zobrazí Pokročilé nastavenia.
- Ikona ? zobrazí témy Pomocníka pre zvolenú záložku.
-

Poznámky:

- Wacom Tablet Properties sa načíta až po pripojení podporovaného tabletu alebo pen displeja k počítaču.
- Ak ste pripojili iba Intuos, neuvidíte v Tablet Properties riadky. Device a Tool.
- Zobrazíť alebo zmeniť nastavenie je možné iba pri pripojenom tablete alebo pene displeja.
- Ponuka Application je voliteľná. Ak chcete upraviť nástroje vášho tabletu, nie je nutné vybrať alebo pridať aplikácie.

Otvorenie Wacom Tablet Properties

Po otvorení [Wacom Tablet Properties](#), môžete zobrazíť nastavenia, ktoré môžete u svojho zariadenia a nástrojov upraviť alebo zmeniť.

Dôležité: Záložky a voľby, ktoré vo Wacom Tablet Properties vidíte, sa líšia v závislosti od typu vášho zariadenia.

Pre otvorenie Wacom Tablet Properties:


- **Windows a Mac:** Ak to vaše zariadenie podporuje, môžete Wacom Tablet Properties otvoriť z Wacom Desktop Center kliknutím na názov vášho zariadenia v My Devices a výberom jedného z nastavení.
- **Windows 10:** Kliknite na tlačidlo Štart vo Windows a zvolte Wacom Tablet > Wacom Tablet Properties.
- **Windows 8.1:** Kliknite pravým tlačidlom v ľavom dolnom rohu obrazovky Štart. Vyberte Wacom Tablet > Wacom Tablet Properties.
- **Windows 8.1 Classic View:** Stlačte kláves Windows na klávesnici alebo zvolte ikonu Windows v ponukovej lište, aby ste sa dostali na obrazovku Štart. Kliknite pravým tlačidlom na ľavý spodný roh obrazovky. Vyberte Wacom Tablet > Wacom Tablet Properties.
- **Windows 7:** Kliknite na tlačidlo Štart vo Windows a vyberte Všetky Programy. Vyberte Wacom Tablet > Wacom Tablet Properties.
- **Mac:** Otvorte Predvoľby systému z Apple menu alebo zložku Aplikácie a kliknite na ikonu Wacom Tablet.

Priradenie nastavení vo Wacom Tablet Properties

Na niektorej z častí vášho zariadenia môžete nastaviť najpoužívanejšie funkcie, aby ste k nim mali rýchlejší a jednoduchší prístup. Niektorými z tých častí, na ktoré tieto funkcie môžete nastaviť sú tlačidlá ExpressKeys, tlačidlá pera, hrot pera, Touch Ring, Rocker Rings, On-Screen Controls, dotykové gestá a Touch Strip.

Dôležité: nastaviteľné časti a dostupné možnosti nastavenia vo Wacom Tablet Properties sa líšia v závislosti na verzii vášho zariadenia.

1. [Otvorenie Wacom Tablet Properties](#).
 - **Poznámka:** Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené k počítaču, inak nebude možné Wacom Tablet Properties otvoriť.

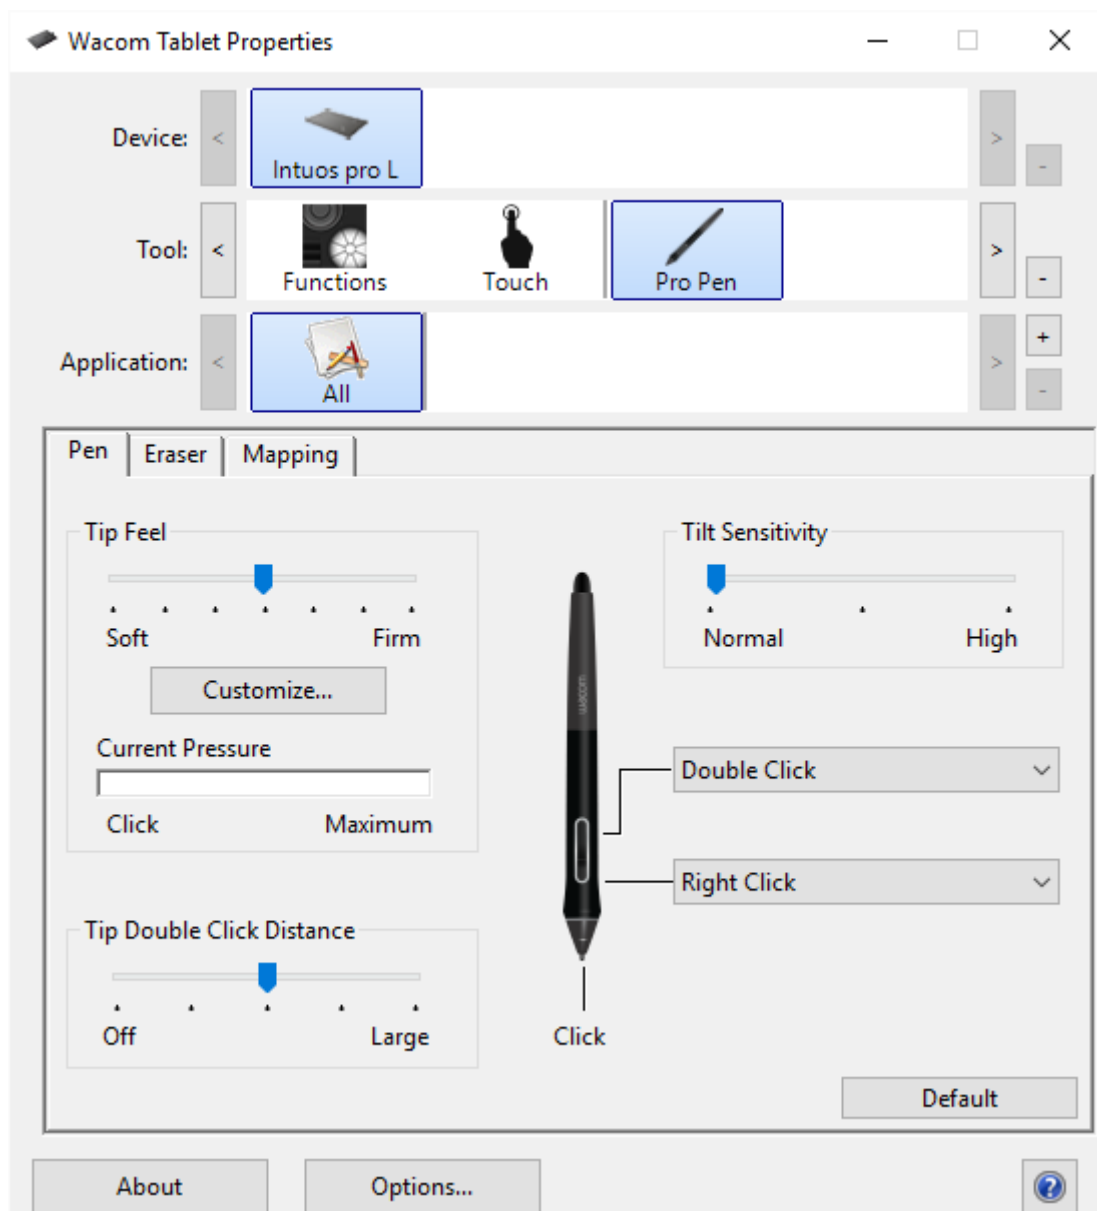

Obrázok hore má iba ilustračný charakter; nemusí sa zhodovať s tým, čo vidíte na obrazovke.

2. Vyberte vaše zariadenie / Device.
 - Akékoľvek nastavenia, ktoré vykonáte, sa budú vzťahovať iba na toto zariadenie, s výnimkou zmeny nastavenia On-Screen Controls (ovládacích prvkov na obrazovke).
3. Zvoľte nástroj / Tool, ktorého nastavenie chcete upraviť.
 - Ak chcete priradiť nové funkcie k častiam Vášho zariadenia, ako napr. ExpressKeys alebo On-Screen Controls, zvoľte Funkcia / Functions v menu Tools.
 - Ak chcete priradiť funkcie k peru alebo multitouchi, vyberte zodpovedajúcu ikonu z panela Tools.
4. Vyberte záložku komponentu, ktorú chcete zmeniť.
5. Z rozbaľovacieho menu vedľa komponentu, ktorý chcete upraviť, vyberte setting (nastavenie), ktoré chcete k tomuto komponentu priradiť.

- Akékoľvek vykonané zmeny sa prejavia okamžite.
- 6. Použite komponent, ktorý ste upravili a funkcia, ktorý ste k nemu priradili, by mala prebehnúť.

Tip: Môžete priradiť nastavenie, ktoré bude [používané iba pre určitú aplikáciu](#).

Príklad priradenia nastavení vo Wacom Tablet Properties

Dozviete sa, ako priradiť k tlačidlu pera funkciu Zväčšovanie / Zoom In.

- Otvorte Wacom Tablet Properties.
- Zo zoznamu Tool vyberte vaše pero.
- Ďalej vyberte záložku Pen.
 - V záložke sa objaví obrázok pera.
 - Každé z tlačidiel pera má hneď vedľa vlastné rozbaľovacie menu, ktoré vám ukazuje aktuálne nastavenie platné pre konkrétne tlačidlo.
- Z rozbaľovacieho menu vedľa jedného z tlačidiel pera vyberte funkciu Zoom In.
- Stlačte toto tlačidlo pera a vaša aplikácia vykoná funkciu zväčšovania.

Funkcia tlačidiel

Na úpravu nastavení funkcií, ktoré sú priradené k tlačidlám pera, ExpressKeys alebo ďalším prvkom vášho tabletu alebo pen displeja použite okno [Wacom Tablet Properties](#). Funkcie tlačidiel sa môžu líšiť v závislosti od modelu tabletu. Funkcie tlačidiel pre prepínanie sú popísané v [Funkcia tlačidiel: nastavenie prepínania](#).

Klikanie:

- **Click:** Simuluje primárne kliknutie tlačidlom myši (ľavé tlačidlo). Uistite sa, že aspoň jedno tlačidlo vykonáva túto funkciu. Budete tak môcť navigovať a klikať.
- **Right click:** Simuluje kliknutie pravým tlačidlom myši, ktoré zobrazí kontextové menu.
- **Middle click:** Simuluje kliknutie prostredným tlačidlom myši.
- **Double click:** Simuluje dvojklik. Použite túto funkciu na vykonanie dvojkliku, je to jednoduchšie ako dvakrát ťuknúť hrotom pera na povrch tabletu.

- **Click lock:** Simuluje pridrżanie ľavého tlačidla myši. Po prvom kliknutí sa kliknutie zablokuje, po druhom sa opäť uvoľní. Použite túto funkciu na presúvanie objektov alebo označovanie blokov textu.
- **4th click or 5th click:** Simuluje štvrté alebo piate tlačidlo myši.

Keystroke: Zobrazí dialógové okno Define Keystroke, v ktorom môžete vytvoriť kombináciu klávesových skratiek pre ExpressKeys, myš a ďalšie funkcie.

- Vložte svoju kombináciu klávesových skratiek do okna Keys. Kombinácie môžu obsahovať písmená, čísla, funkčné klávesy a modifikátory. Môžete si tiež vybrať niektorú z kombinácií z rozbaľovacieho menu Add Special.
- Vložte Name (názov) definovanej klávesovej skratky a kliknite na OK.
- Tlačidlo Delete odstráni posledné vloženie do okna Keys. Tlačidlo Clear vymaže celý obsah okna Keys.
- Po definovaní sekvencie klávesových skratiek kliknite na OK.
 - Poznámka: klávesy Enter (Windows®) a return (Mac®) môžu byť vybrané ako definované klávesové skratky, preto ich nemôžete použiť pre voľbu OK.
- Vložte meno vytvorenej klávesovej skratky. Môžete vytvárať rôzne klávesové funkcie pre rôzne aplikácie.
- Pokiaľ definujete klávesovú skratku pre Touch Ring alebo koliesko myši, použite obe okná Keys pre pohyb v smere a proti smeru hodinových ručičiek na ringu alebo pre pohyb dopredu a dozadu na koliesku myši.

Bližšie informácie o tom, ktoré klávesové skratky sú podporované konkrétnou aplikáciou nájdete v inštrukciách danej aplikácie.

Modifier...: Dialógové okno, ktoré umožňuje simulovať modifikačné klávesy: Shift, Alt, alebo Ctrl pre Windows, alebo Shift, Option, Command, a Control pre Mac. Na nastavenie funkcie modifikátorov použite nastavenie Key a modifikátor. Dôjde tak k simulovaniu stlačenia priradeného tlačidla na myši.

On-Screen Controls: Zobrazuje menu, v ktorom môžete vybrať príslušný On-Screen Control panel, ktorý sa má spustiť.

Backand Forward: Simulujú príkazy Späť alebo Vpred v prehliadačoch.

Pán/Scroll: Umožňuje posúvanie dokumentu alebo obrázku v rámci aktívneho panelu. Túto funkciu vykonáte stlačením tlačidla na pere, na ktorom máte nastavenú funkciu Pan/Scroll a ťahaním hrotom pera na aktívnej ploche tabletu. Použite posuvník pri funkcii Pan/Scroll pre nastavenie rýchlosti scrollovania v aplikáciách, ktoré nepodporujú funkciu "ručička" pre posúvanie (na úrovni pixelov).

Auto Scroll/Zoom: Nastaví Touch Ring tak, aby vo väčšine aplikácií zväčšoval alebo zmenšoval a vo väčšine ostatných aplikácií scrolloval.

Scrolland Zoom: Nastaví Touch Ring tak, aby vykonal funkciu scrollovania alebo zoomovania. (Dostupný na niektorých zariadeniach).

Scroll Up: Posúva aktívnu aplikáciu hore.

Scroll Down: Posúva aktívnu aplikáciu dole.

Zoom In: Zväčšuje v aktívnej aplikácii.

Zoom Out: Zmenšuje v aktívnej aplikácii.

Show Desktop: Minimalizuje všetky otvorené okná a zobrazí plochu.

Switch Application: Vyvolá dialóg pre prepínanie aplikácií s focusom na nasledujúcu otvorenú aplikáciu.

Launchpad: Zobrazí menu Launchpad, kde môžete spúšťať aplikácie.

Open/Run: Otvorí dialóg pre spustenie konkrétnej aplikácie, súboru alebo skriptu. Pomocou tlačidla Browse vyberte požadovanú položku, tá sa objaví v políčku Name. Kliknite na OK, čím priradíte položku ku konkrétnemu tlačidlu.

Pressure Hold: Zamkne aktuálnu úroveň prítlaku pera, kým tlačidlo neuvoľníte. Napríklad kreslíte tak dlho, pokiaľ nedosiahnete hrúbku ťahu,

ktorá sa vám páči. Potom môžete stlačiť tlačidlo a pokračovať v kreslení s rovnako hrubým štetcom, kým neuvolníte stlačené tlačidlo.

Erase:Nastaví ťahy perom na režim mazania, gummy.

Tablet PC Options:Zobrazí menu volieb vášho Tablet PC.

Disabled: Vypne funkčnosť tlačidla.

Application Defined:Táto funkcia je určená pre aplikácie, akými sú CAD programy, ktoré majú zabudovanú podporu tabletu. Do aplikácie posiela iba číslo tlačidla. Funkciu je možné taktiež využiť v niektorých integrovaných aplikáciách pre priame ovládanie ExpressKeys a Touch Ringu.


Default:Resetuje tlačidlo na východiskovú funkciu.

Priradenie klávesových skratiek

Na niektoré časti vášho zariadenia (napr. tlačidlá Express Keys, tlačidlá pera atď.), môžete nastaviť klávesy, budete ich mať dostupnejšie a nebudete ich musieť hľadať na klávesnici. Je to obzvlášť časovo úsporné pri vykonávaní jedného typu činnosti po dlhšiu dobu, kedy budete s najväčšou pravdepodobnosťou používať niekoľko kláves opakovane. Môžete tiež priradiť kombináciu klávesov, takže bude stačiť stlačiť jedno tlačidlo namiesto niekoľkých klávesov na klávesnici.

1. Otvorte [Wacom Tablet Properties](#).
2. Vyberte Keystroke z rozbaľovacieho menu jedného z upraviteľných komponentov (napr. tlačidlo ExpressKey) vášho zariadenia.

Zobrazí sa okno "Zadajte kláves" / Define Keystroke.

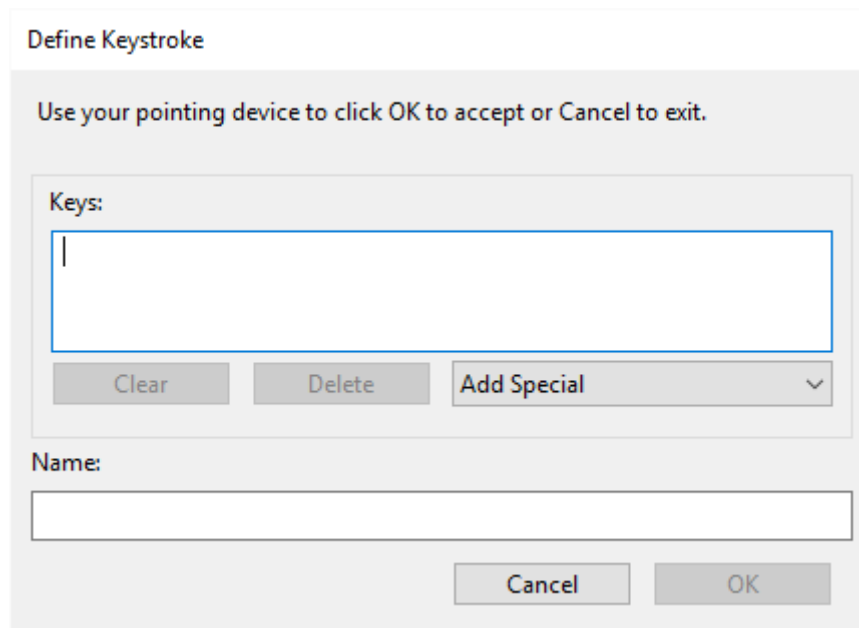

3. Do okna Keys zadajte kláves, ktorý chcete k tlačidlu priradiť. Ak chcete priradiť kombináciu klávesov, zadajte každý kláves, ktorý chcete mať v tejto kombinácii klávesov.
 - Môžete zadať písmená, čísla, funkčné klávesy a modifikátory. Môžete zvoliť aj kombináciu z rozbaľovacieho menu Add Special.
 - Kliknite na Delete pre odstránenie iba posledného klávesu, ktorý ste zadali.
 - Kliknite na Clear pre odstránenie všetkých klávesov, ktoré ste vložili, najmä v prípade, že chcete zadať klávesy znova.
 - **Poznámka k Touch Ringu a koliesku myši:** Zobrazia sa dve okná Keys pre Touch Ring a koliesko myši. Vložte kláves, pre pohyb v smere hodinových ručičiek alebo vpred do prvého okna, a kláves pre pohyb proti smeru hodinových ručičiek alebo vzad pri koliesku myši do druhého okna.
4. Zadajte názov / Name vášho klávesu a kliknite na OK.
 - Názov sa zobrazí v On-Screen Controls, vo Wacom Tablet Properties, av náhľade Nastavenie, tak zadajte nejaký zmysluplný názov, ktorý dobre popisuje kláves alebo klávesovú kombináciu, ktorú ste zadali.
 - Ak priradíte čísla ku Keypadu, je najlepšie pomenovať kláves číslom, ktoré ste priradili. Napríklad, ak ste priradili číslo 8 k tlačidlu, pomenujte kláves 8.

Tip: K rovnakému tlačidlu môžete priradiť rôzne kombinácie klávesov [pre rôzne aplikácie](#).

Viac informácií o tom, aké klávesové kombinácie sú použité v konkrétnej aplikácii, nájdete v príručke, ktorú ste dostali s touto aplikáciou.

ExpressKeys™

ExpressKeys™ sú nastaviteľné tlačidlá na vašom zariadení. Stlačením tlačidla ExpressKey, aktivujete funkciu k tlačidlu priradenú, ako napríklad kľučiek myši, modifikátory alebo navigačné funkcie.


Zobraziť a meniť nastavenia môžete vo [Wacom Tablet Properties](#).


1. Ak sú vo Wacom Tablet Properties, riadky Device a Tool, vyberte vaše zariadenie a potom zvolte Functions.
2. Kliknite na záložku ExpressKeys™ alebo Tablet, v závislosti od modelu vášho zariadenia.
3. Z rozbaľovacieho menu zvolte nastavenie, ktoré chcete priradiť k tlačidlu ExpressKey.

Tipy:

- ExpressKey™ môžete používať aj v kombinácii s inými tlačidlami ExpressKeys™. Napríklad, jedno tlačidlo nastavte na funkciu Ctrl a ďalšie na Alt. Akonáhle ich stlačíte súčasne, vykoná sa funkcia Ctrl+Alt. Funkcie ExpressKey™ môžete tiež definovať len na použitie v konkrétnej aplikácii.
- Ak má vaše zariadenie ExpressKeys™ na oboch stranách, môžete priradiť funkcie na ľavú a pravú stranu nezávisle na sebe.
- Môžete povoliť funkciu Express View, vďaka ktorej stačí položiť prst na ExpressKey a na obrazovke sa zobrazia aktuálne nastavenia.
- Niektoré [aplikácie môžu prepísať a ovládať funkcie ExpressKeys](#).

Poznámka: Umiestnenie a funkcie ExpressKeys™ sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia.

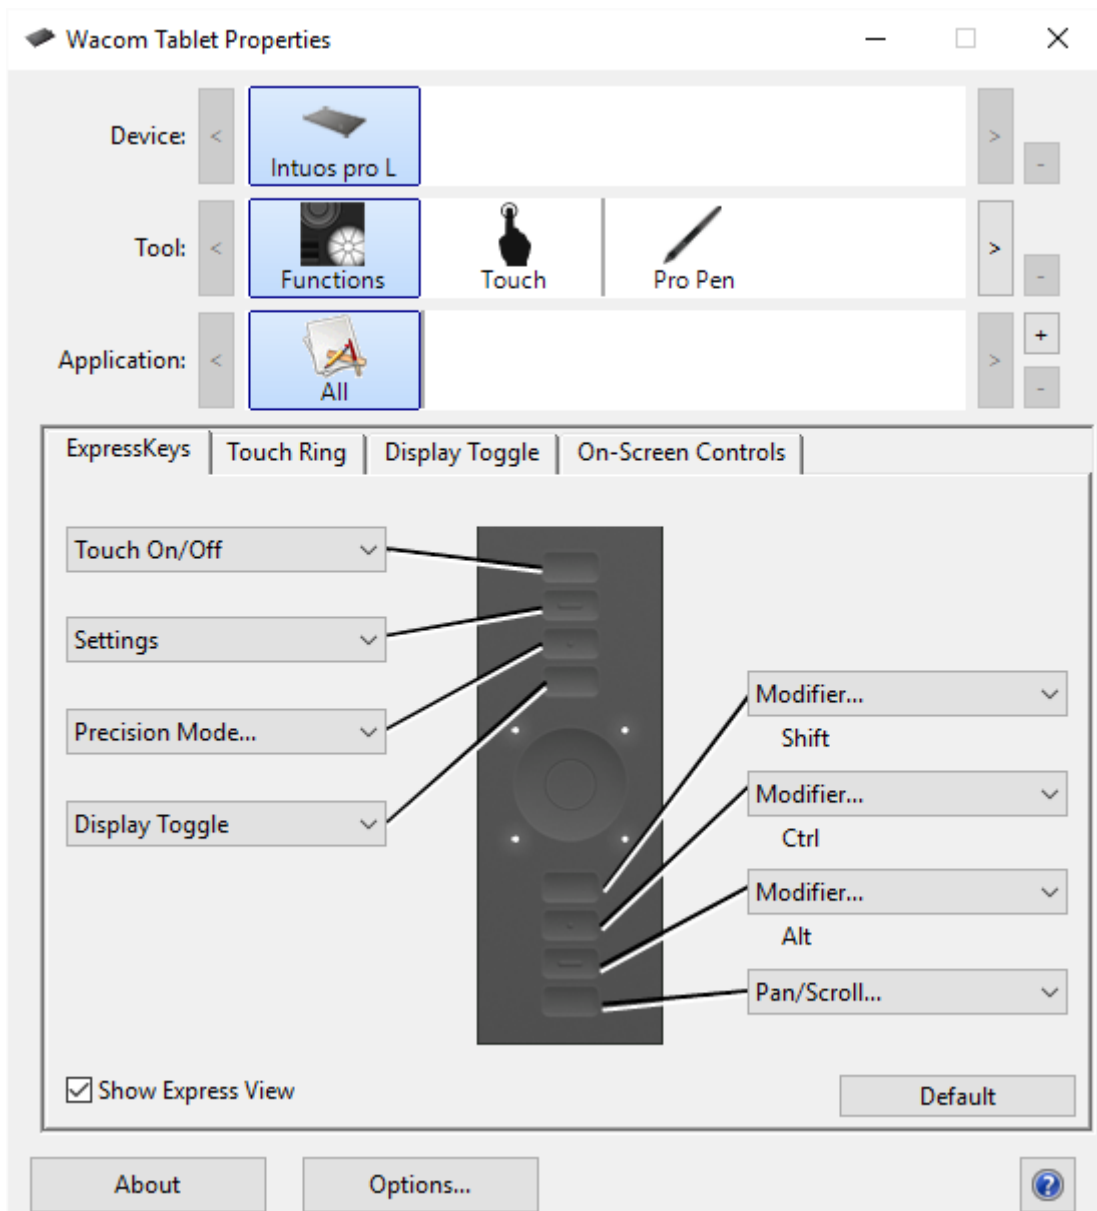

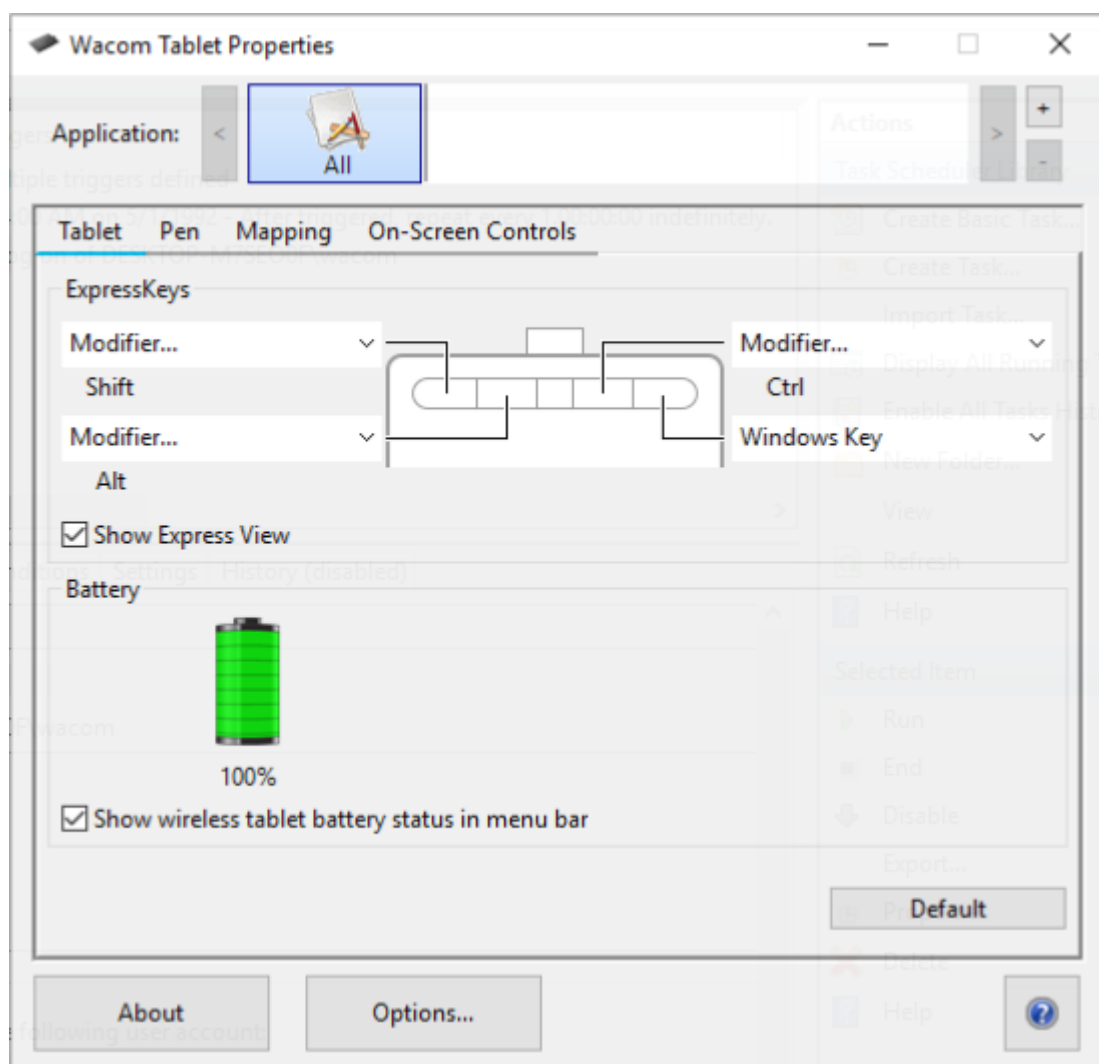

Rozmery a umiestnenie ExpressKeys™ sa líšia v závislosti od modelu zariadenia. Na vašej obrazovke sa môže zobrazíť totožný obrázok ako v screenshotoch vyššie, ale môže sa tiež líšiť. Screenshots majú iba popisný charakter.


Zobrazenie Express View

Môžete zapnúť tzv. zobrazenie, alebo náhľad Express View. Získate tak okamžitý prehľad o aktuálnom nastavení tlačidiel ExpressKeys™.

- Začiarknite políčko Show Express View (zobraziť Express View) v tabuľke ExpressKeys.
- Stlačte akékoľvek tlačidlo ExpressKey pre zobrazenie aktuálneho nastavenia tohto tlačidla na obrazovke.

Toto zobrazenie nastavenia sa na obrazovke automaticky vypne po dvoch sekundách. Express View sa môžu líšiť vo vzhľade, v závislosti od modelu Intuos, ktorý používate.

Vypnutie zobrazenia vykonáte odškrtnutím boxu Show Express View.

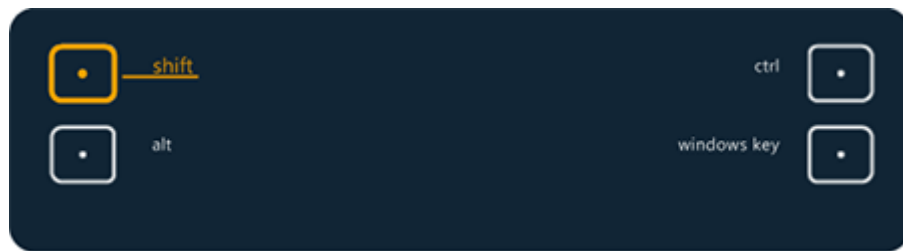

Dôležité: Niektoré aplikácie môžu prepísať a ovládať funkcie tlačidiel ExpressKey.

Pokročilé voľby

Dialóg Options umožňuje nastaviť niekoľko užívateľských predvolieb. Dialógové okno Options otvoríte kliknutím na tlačidlo Options... .

Poznámka: nastavenie úpravy jasů Brightness Adjustment je dostupné iba u produktového radu Intuos Pro.

Options

Note: These settings apply to all tablets, mice, pens and applications

Side Switch Mode

☒ Hover Click
Hold the pen tip close to the tablet and press the side switch to do a right click or other click function.

☐ Click & Tap
Press the side switch and tap the pen tip to the tablet to do a right click or other click function.

This is the default setting for Tablet PCs.

Handedness

☒ Right
☐ Left

Brightness Adjustment
Sets tablet display brightness.

Off Dim Bright

Pressure Compatibility

☒ Adjusts the pen pressure for compatibility with older applications that only support 1024 pressure levels.

☒ Show wireless tablet battery status in system tray

Default Cancel OK

Nastavenia bočného tlačidla sú tieto:

- **Hover Click** vykoná kliknutie bez dotyku hrotom pera povrchu tabletu.
- **Click & Tap** umožňuje presné umiestnenie funkcií kliknutí. Aby ste vykonali túto funkciu, musíte stlačiť bočné tlačidlo, a potom sa dotknúť hrotom pera tabletu.

Ostatné nastavenia sú:

- **Handedness** nastaví orientáciu tlačidla doplnkovej myši pre používanie pravákom alebo ľavákom.

- **Brightness Adjustment** upravuje úroveň jasu, alebo vie vypnúť stavové LED a značky vyznačujúce aktívnu plochu.
- Políčko Pressure Compatibility by ste mali začiar knuť v prípade, že používate grafické aplikácie, ktoré rozpoznávajú maximálne 1.024 úrovní prítaku (napríklad Adobe CC a Corel Painter), pero sa po začiar knutí políčka nebude správať precitlivene.
- Políčko Show wireless tablet battery umožňuje pri rade Intuos a Intuos Pro zobrazíť (alebo skryť) ikonu stavu batérie v spodnej lište vášho počítača určenej pre bezdrôťovú prevádzku.

Ovládacie prvky na obrazovke

Ovládacie prvky na obrazovke sú menu, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho pen displeja alebo monitora. Môžete ich použiť ako klávesové skratky pre nastavenia, ktoré najčastejšie používate.

Ako vytvoriť a používať ovládacie prvky na obrazovke


1. Vytvorenie nového [ovládacieho prvku na obrazovke](#).
2. Priradíte nastavenia nového prvku, ktorý ste vytvorili, k [Radial Menu](#), [dotykovým klávesom](#) a ku [Keypadu](#).
3. [Priradíte ovládací prvok na obrazovke k nastaviteľnej časti](#) zariadenia, ako napr. ExpressKey™ alebo tlačidlo pera.
4. Stlačte tlačidlo, ExpressKey™, alebo iný komponent pre otvorenie ovládacích prvkov na obrazovke.
 - Napríklad, ak ste priradili ovládacie prvky na obrazovke na ExpressKey™, stlačte ExpressKey™ pre zobrazenie ovládacích prvkov na obrazovke.
5. Kliknutím na tlačidlo v ovládacom prvku na obrazovke aktivujete priradené nastavenia.
 - Napríklad, ak ste priradili Zväčšenie na dotykový kláves, kliknite na tento kláves, aby prebehla funkcia zväčšenia.

Tip: Namiesto neustáleho otvárania Ovládacích prvkov na obrazovke, kedykoľvek ich potrebujete, môžete stlačiť ikonu špendlíka. Takto zostanú ovládacie prvky stále otvorené.

Rozloženie ovládacích prvkov na obrazovke

Keypad: Keypad je podobný bežnému keypadu na klávesnici.

Panel kláves: Panel kláves je riadok tlačidiel, ktorá sa zobrazí tak, ako si to zvolíte

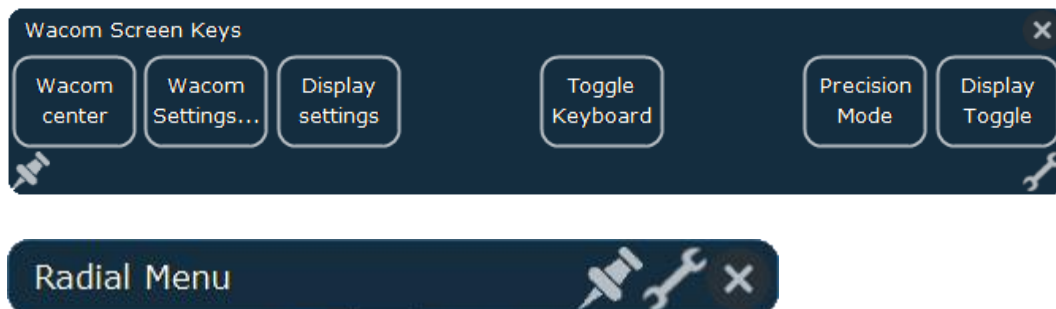

Radial menu: Radial menu je kruh rozdelený na rezy, každý rez má svoje vlastné nastavenie.


Tip: Ikonou kľúča otvorte [Wacom Tablet Properties](#).

Vytvorenie ovládacích prvkov na obrazovke

Najskôr musíte vytvoriť ovládací prvok na obrazovke, alebo skopírovať už existujúci, a potom k nemu môžete [priradiť nastavenia](#).

! Dôležité: Ovládacie prvky na obrazovke nie sú špecifické pre zariadenie. Môžete ich priradiť k akejkoľvek nastaviteľnej časti akéhokoľvek zariadenia, ktoré sa objaví vo Wacom Tablet Properties.

1. Otvorte [Wacom Tablet Properties](#).
2. Zvoľte Functions v zozname Tool.
3. Zvoľte záložku On-Screen Controls.

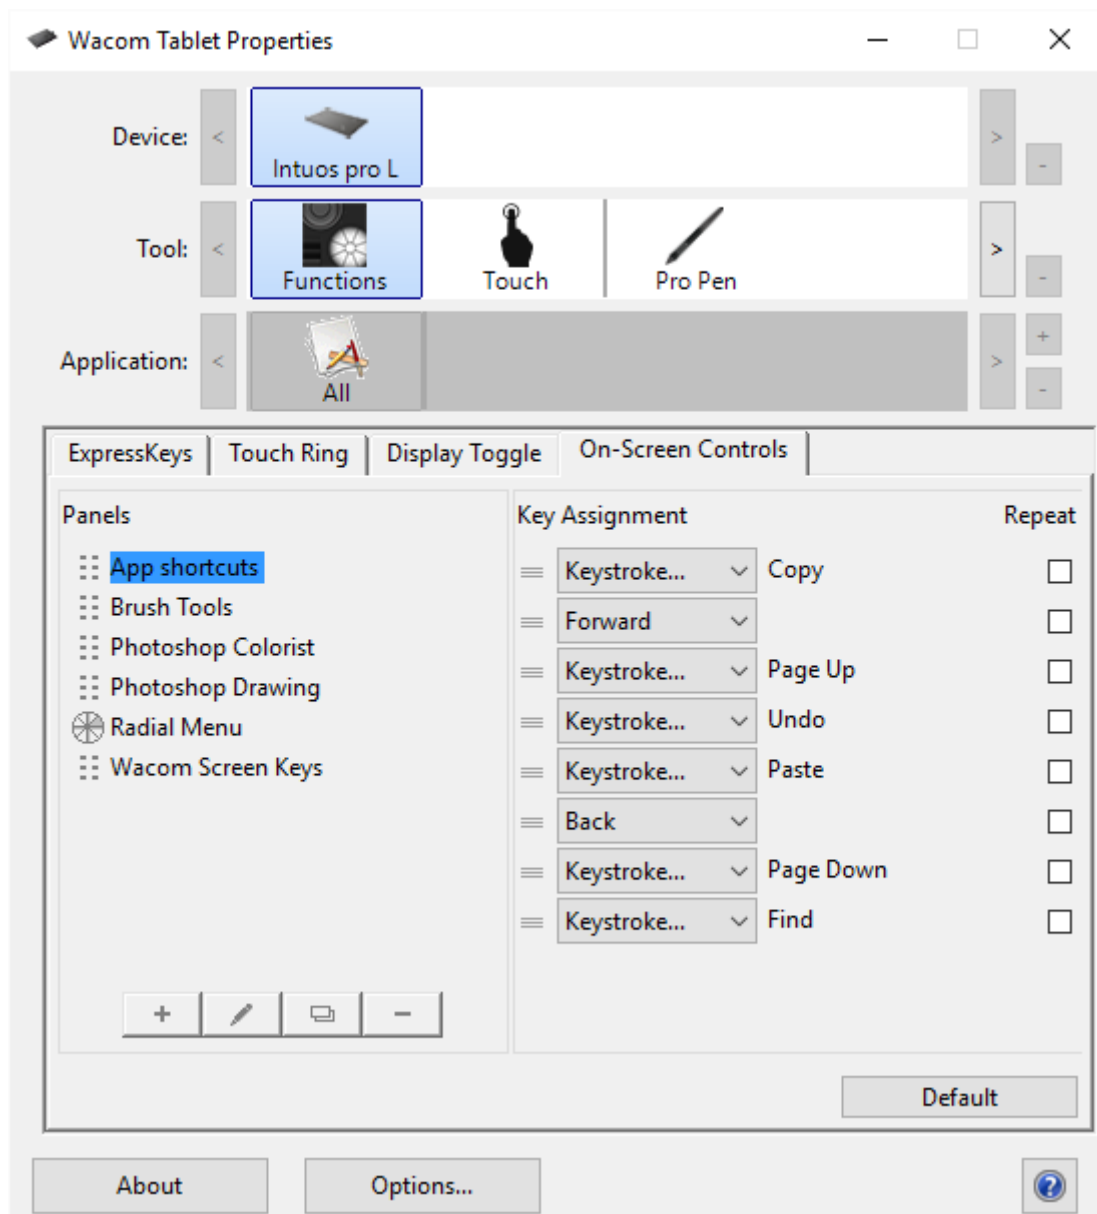


Screenshot vyššie má iba informatívny charakter; nemusí sa zhodovať s tým, čo vidíte na obrazovke.

4. Vyberte , ak chcete vytvoriť nový ovládací prvok alebo zvoľte , ak chcete skopírovať už existujúce.

Poznámka: Môžete tiež zvoliť existujúci ovládací prvok a kliknúť na , a potom ho upraviť alebo na  a zmazať ho.

5. V okne, ktoré sa zobrazí, zadajte Názov a vyberte Rozloženie kliknutím na jedno z tlačidiel rozloženia (layoutu).

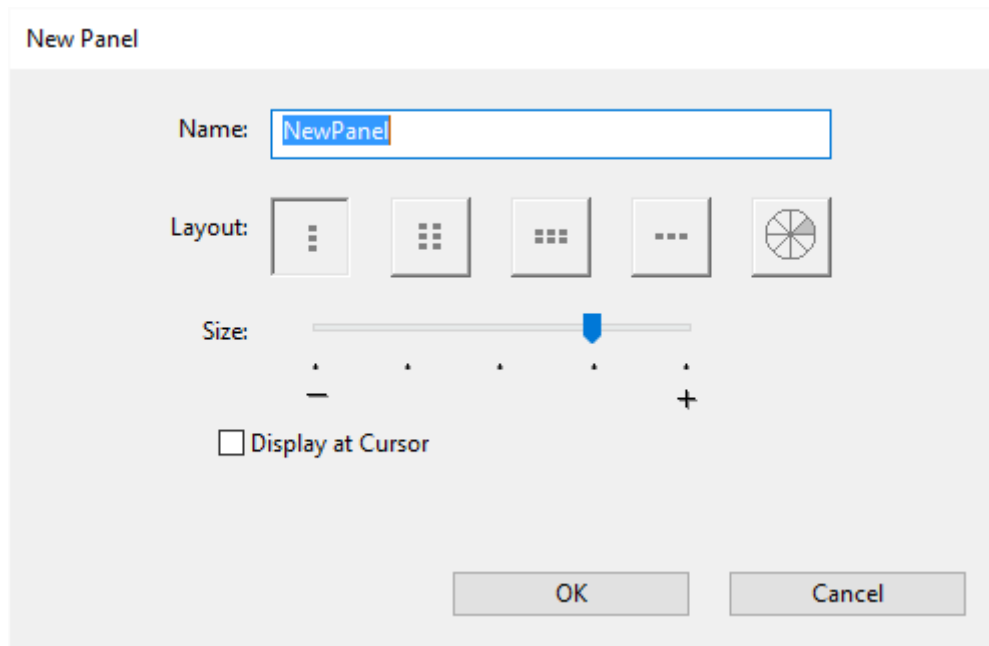

- Posuvníkom Size môžete zmeniť veľkosť ovládacieho prvku.
 - Môžete tiež zvoliť možnosť Display at Cursor, ak chcete, aby sa ovládací prvok zobrazil vedľa kurzora, akonáhle ho otvoríte. Ak túto možnosť nevyberiete, ovládací prvok sa zobrazí zakaždým na rovnakom mieste.
6. Kliknite na OK.
- Ovládací prvok, ktorý ste práve vytvorili, sa zobrazí v zozname Panels v záložke On-Screen Controls.
7. Priradte nastavenia k [Radial Menu](#), [Screen Key](#) a [Keypadu](#).

Tip: Môžete vytvoriť ovládací prvok, a až potom zmeniť layout kedykoľvek budete chcieť.

- Zo zoznamu Panels vyberte ovládací prvok, ktorý chcete zmeniť.
- Kliknite na  na jeho úpravu.
- Vyberte nový layout a kliknite na OK.

Ak prepnete na ovládacie prvky, ktoré majú menej nastavení ako pôvodné, vaše nastavenie sa nestratí. Napríklad, ak vytvoríte Keypad a potom ho zmeníte na Radial Menu, vašich prvých osem nastavení sa zobrazí v Radial menu. Ak prepnete späť, všetky vaše pôvodné nastavenia Keypadu zostanú zachované.


Nastavenie ovládacích prvkov na obrazovke

Úprava panelu Screen Key:

1. Zvoľte názov panela v zozname Panels.
2. Vyberte funkciu pre každú z klávesov, využite na to rozbaľovacie menu Key Assignments. Každý kláves zobrazí funkciu, ktorú k nej priradíte.
3. Pokiaľ ako priradenú funkciu zvolíte klávesovú skratku Keystroke, otvorí sa dialógové okno Keystroke, do ktorého zadáte klávesovú skratku. Poznámka: Môžete priradiť funkcie ku všetkým z ôsmich kláves alebo len k niektorým. Avšak aspoň jedna z klávesov v každom paneli Screen Key musí byť nastavená na nejakú funkciu. Nemôžete vypnúť všetkých osem klávesov. Panel musí mať aspoň jeden zapnutý kláves, ktorý sa zobrazí na obrazovke.
4. Zmeňte poradie rozbaľovacieho menu v zozname Key Assignments, použitím ikony Drag vľavo od menu, ktorú môžete presunúť menu na novú pozíciu v zozname.
5. Ak chcete, aby sa funkcia klávesu opakovala, keď ju opakovane stlačíte, kliknite na zaškrŕavacie políčko Repeat vpravo od Key Assignment.
6. Zmeňte pozíciu panela Screen Key podržaním posuvníka v hornej časti panelu pomocou pera, myši alebo prsta a presunutím panelu na nové miesto.

V dialógu New Panel:


1. Zmeňte rozvrhnutie panela Screen Key kliknutím na požadovanú ikonu Layout (rozvrhnutie) v dialógovom okne New Panel.
2. Nastavte celkové rozmery panela nastavením posuvníka Size. Veľkosť panela sa tiež zmení v závislosti od počtu priradených kláves k panelu.
3. Ak chcete, aby sa panel zobrazil podľa pozície kurzora na obrazovke, zaškrtnite políčko Display at cursor.

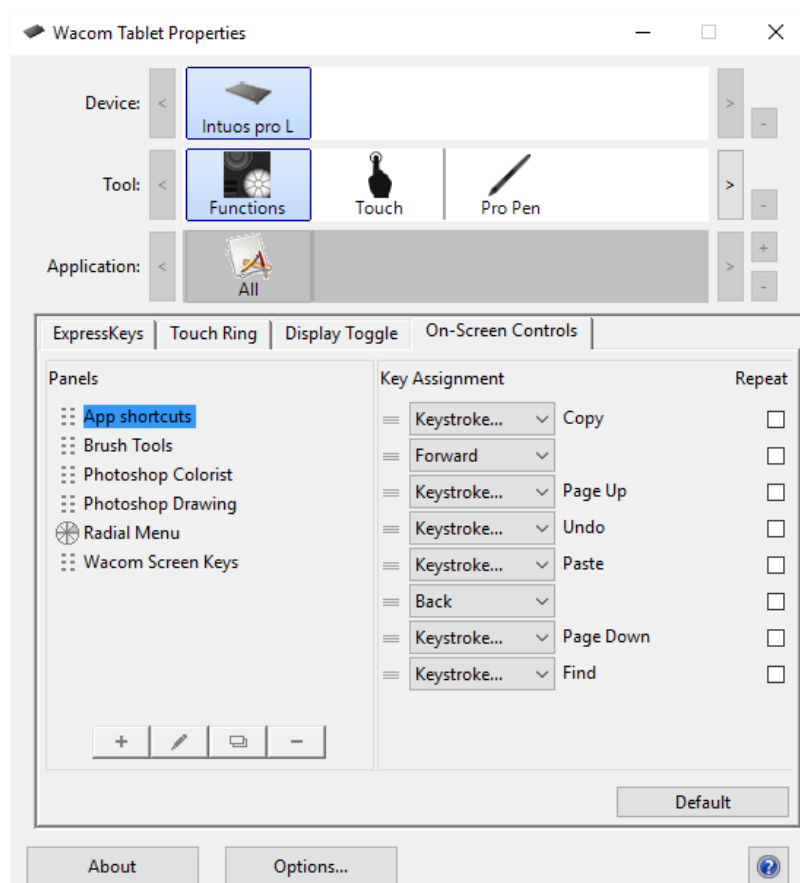

Screenshot uvedený vyššie má ilustračný charakter; nemusí sa zhodovať s tým, čo vidíte na vašej obrazovke.

Priradenie panelu Screen Key k ExpressKey alebo tlačidlu:

1. Vyberte príslušnú záložku.
2. Z rozbaľovacieho menu zvolte On-Screen Controls pre ExpressKey alebo tlačidlo, potom vyberte panel, ktorý chcete priradiť k tejto položke.

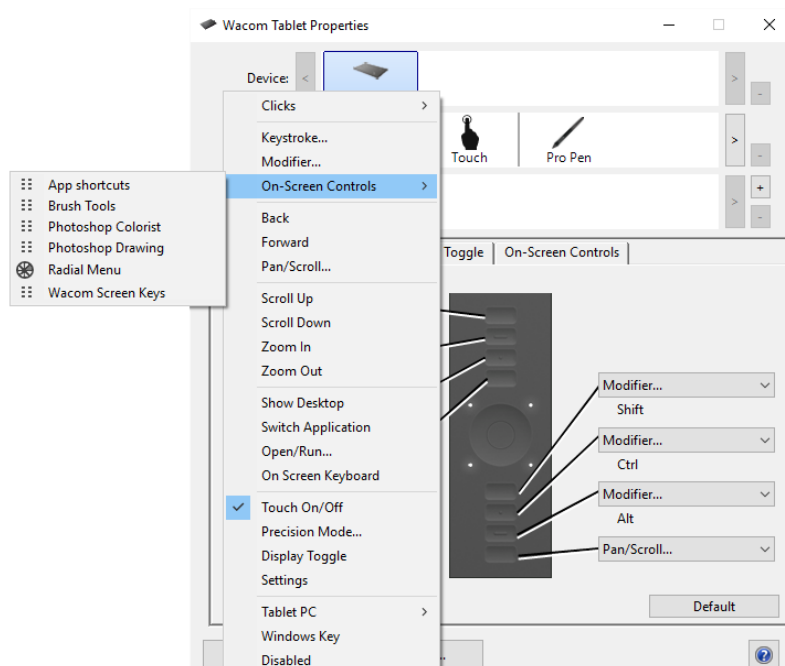

Screenshot uvedený vyššie má ilustračný charakter; nemusí sa zhodovať s tým, čo vidíte na vašej obrazovke.


Pozri. tiež:

[Ovládacie prvky na obrazovke](#)

Priradenie nastavenia na keypad

Potom, čo ste [vytvorili Keypad](#), môžete zmeniť nastavenia priradené na tlačidlá, tak aby keypad obsahoval nastavenia, ktoré chcete.

1. Vo Wacom Tablet Properties v záložke On-Screen Controls, vyberte názov Keypadu v zozname Panels.
 - Obrázok Keypadu sa zobrazí pod Priradením klávesu s predvoleným nastavením, ktoré ste k nemu priradili.

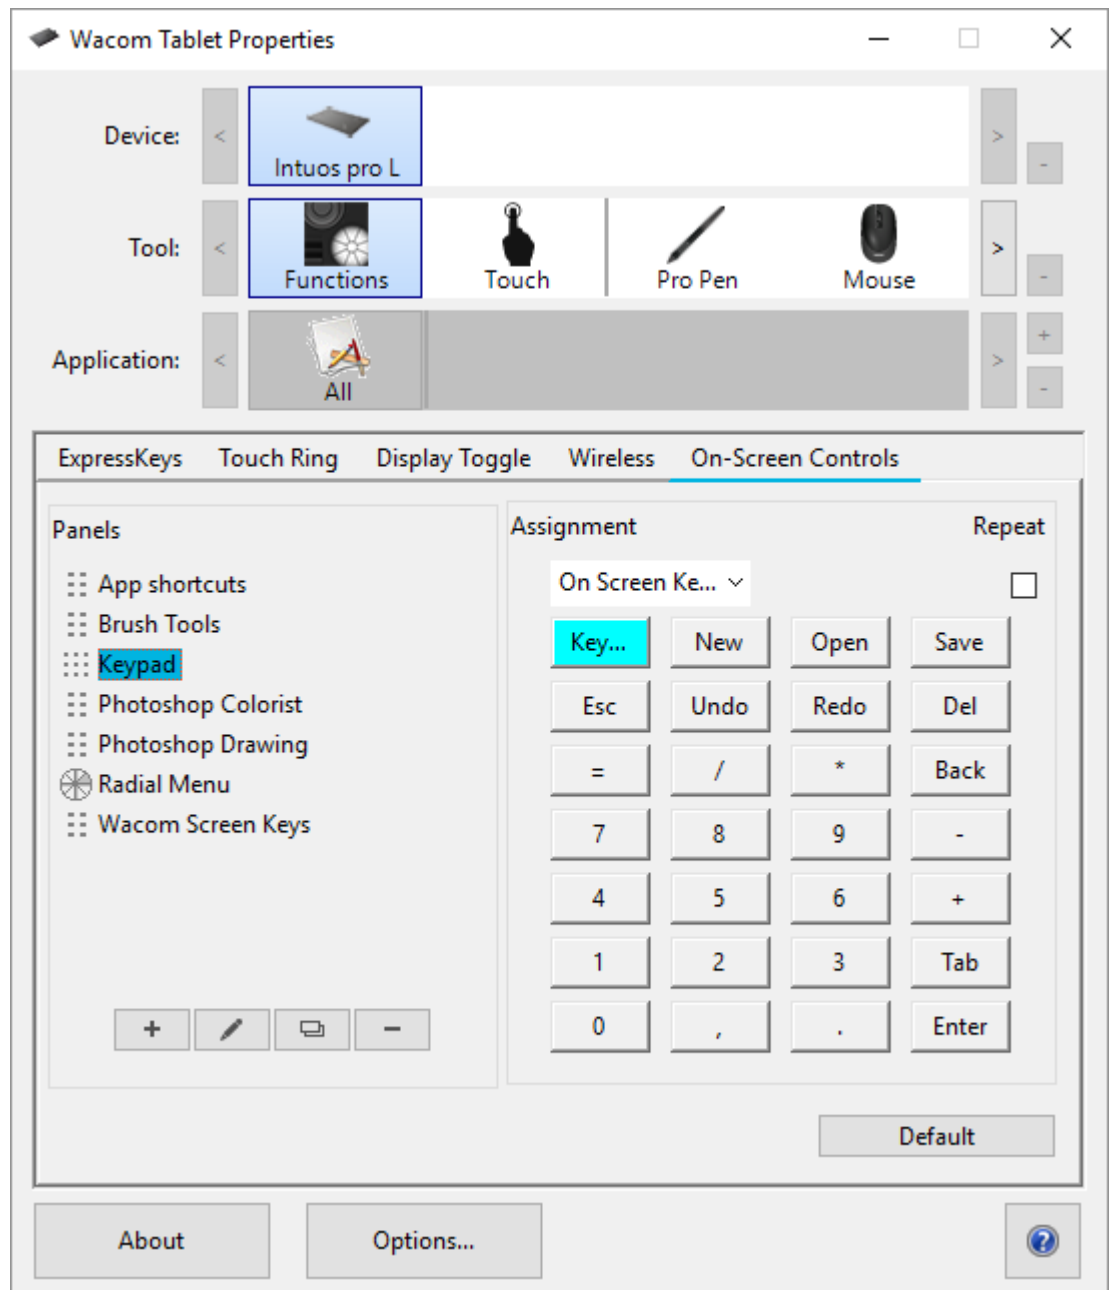

2. Kliknite na tlačidlo Keypadu, ktorý chcete zmeniť.
3. Vyberte [nastavenie](#), ktoré chcete priradiť, z rozbaľovacieho menu Assignment nad Keypadom.
 - Ak chcete priradiť čísla, vyberte Keyboard > Keystroke. Ak zvolíte Keystroke, budete vyzvaní vybrať [kláves alebo vytvoriť kombináciu klávesov](#).
 - Ak chcete nastavenie zopakovať, keď stlačíte a podržíte tlačidlo Keypadu, vyberte Repeat.
 - Musíte priradiť nastavenia k aspoň jednému tlačidlu. Akékoľvek tlačidlo, ktoré nechcete použiť, nastavte na Disabled.


[Priradíte ovládací prvok na nastaviteľnú časť](#), napríklad ExpressKey alebo tlačidlo pera, aby ste ho mohli otvoriť kedykoľvek ho budete chcieť použiť.

Priradenie ovládacieho prvku

Potom, čo ste [vytvorili ovládací prvok](#) a [priradili k nemu nastavenie](#), budete musieť priradiť ovládací prvok, k niektorej časti vášho zariadenia, aby ste ho mohli otvoriť. Ovládací prvok môžete priradiť na ExpressKeys™, dotykové gestá, a tlačidlo pera, v závislosti od funkcií dostupných pre vaše zariadenie.

V tomto príklade uvidíte, ako priradiť ovládací prvok na ExpressKey™.

- Otvorte Wacom Tablet Properties a zvolte Device.
- Vyberte Funkcia.
- Vyberte záložku ExpressKeys™.
- Z rozbaľovacej ponuky vedľa ExpressKeys™, vyberte On-Screen Controls.
- Zo zoznamu, ktorý sa objaví, vyberte názov ovládacieho prvku.
 - Priradenie bude platné okamžite.
- Stlačte ExpressKey™, a ovládací prvok, ktorý ste vybrali, sa zobrazí na vašom zariadení alebo monitore. Kliknite na jedno z tlačidiel v ovládacích prvkoch, čím aktivujete nastavenia, ktoré ste k nemu priradili.

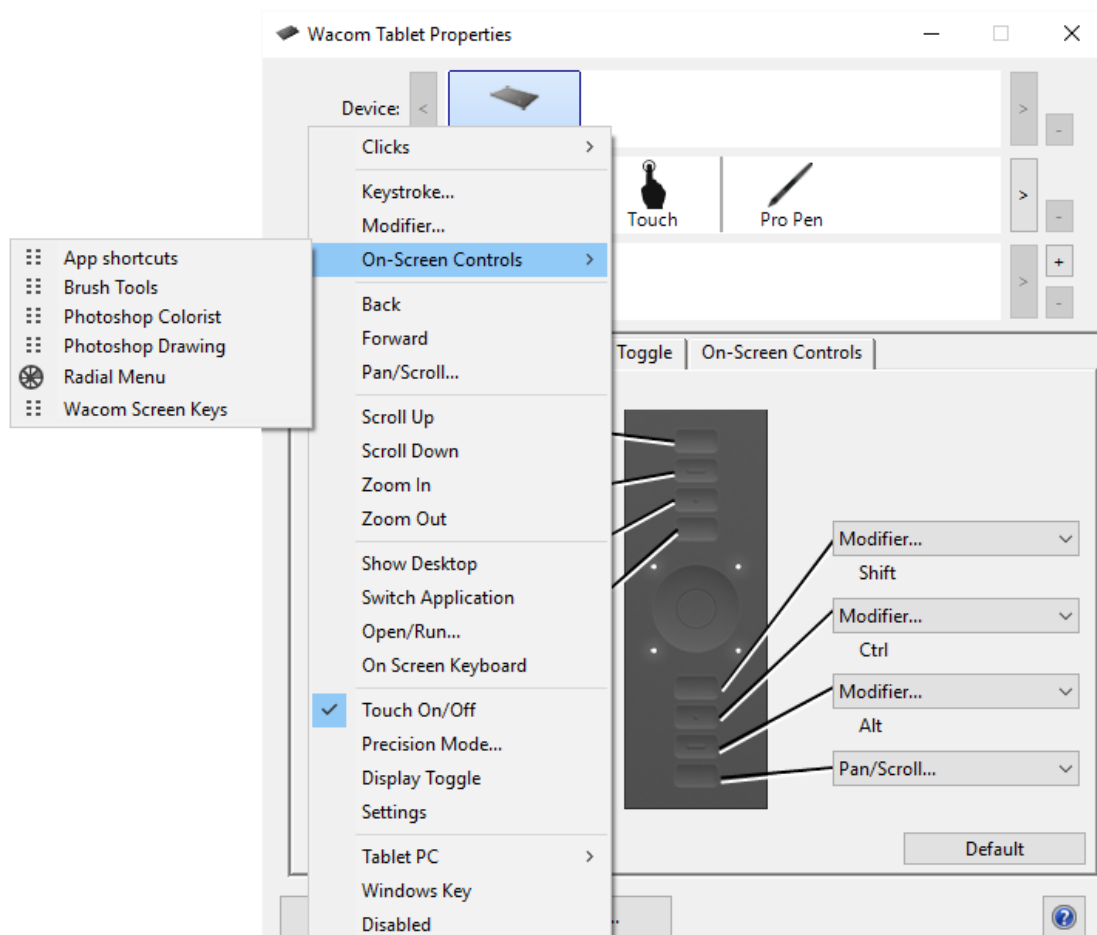

Screenshot zobrazený vyššie má ilustračný charakter; nemusí sa zhodovať s tým, čo vidíte na obrazovke.

Integrované aplikácie

Niektoré aplikácie môžu priamo ovládať nastavenia ExpressKey, Touch Ring alebo Rocker Ring, čo môže spôsobiť, že sa budú správať inak, než ako ste ich nastavili v ovládacom paneli [Wacom Tablet Properties](#).

Poznámka: nie všetky pen displeje majú Touch Ring alebo Rocker Ring.

- Ak je nastavenie tlačidla ExpressKey prepísané aplikáciou, ExpressKey sa automaticky updatuje s využitím funkcie Application Defined alebo s novým názvom funkcie. Niektoré, alebo všetky tlačidlá ExpressKeys môžu byť prepísané, v závislosti na aplikácii.
- Ak aplikácia prepíše nastavenie Touch Ringu alebo Touch Stripu, budú ovplyvnené všetky režimy Touch Ringu. Ak aplikácia prepíše iba niektoré z dostupných funkcií Touch Ringu, zostávajúci režim(y) budú nastavené na funkciu Preskočiť (Skip) a budú pri prepínaní režimov vynechané.
- Integrovaná aplikácia bude ovládať ExpressKeys, Touch Ring alebo Touch Strip iba ak je táto aplikácia aktívna a je v popredí. Akonáhle túto aplikáciu zatvoríte alebo bude iná aplikácia v popredí, v ktorej

budete pracovať, vaše nastavenia [Wacom Tablet Properties](#) sa vráti do predchádzajúceho stavu


- Aby ste mali neustály prehľad o aktuálnom nastavení ExpressKey, Touch Stripu, Touch Ringu alebo pera pre aplikáciu spustenú v popredí, nastavte tlačidlo ExpressKey na funkciu "Nastavenia" (Settings) a stlačte ho kedykoľvek. Získate tak aktuálny prehľad nastavenia všetkých funkcií pre práve otvorenú aplikáciu v popredí.

Aplikácie, ktoré boli integrované, vám dajú možnosť vypnúť ich funkciu počas prvého používania vášho tabletu Wacom s touto aplikáciou. Bližšie informácie nájdete v príručke, ktorú ste dostali s vašou aplikáciou. Ak nie je táto informácia dostupná, môžete použiť [Wacom Tablet Properties](#) na vytvorenie nastavení pre konkrétnu aplikáciu, ktoré prepíše správanie integrovanej aplikácie.

Nastavenie pre aplikáciu

Zoznam Application umožňuje pridať jednotlivé aplikácie a potom upraviť nastavenia nástroja pre túto konkrétnu aplikáciu. Napríklad, ak vyberiete ikonu aplikácie a zmeníte nastavenie pera, vykonané zmeny sa budú vzťahovať na pero iba počas práce v tejto aplikácii. Nastavenie pre aplikáciu môžete vykonať pri všetkých penách tabletov a penách displejov Wacom, ako aj pri ovládači ExpressKey Remote.

- Ak pridáte nastavenia pre aplikáciu, ikona All sa zmení na All Other, a zobrazia sa ikony všetkých novo pridaných aplikácií.
- Po pridaní aplikácie, sa jej ikona zobrazí v zozname Application, kedykoľvek je priradený nástroj označený v zozname Tool.
- Vyberte aplikáciu, potom upravte nastavenia vášho nástroja a aplikácie v príslušnej záložke v ovládacom paneli [Wacom Tablet Properties](#).

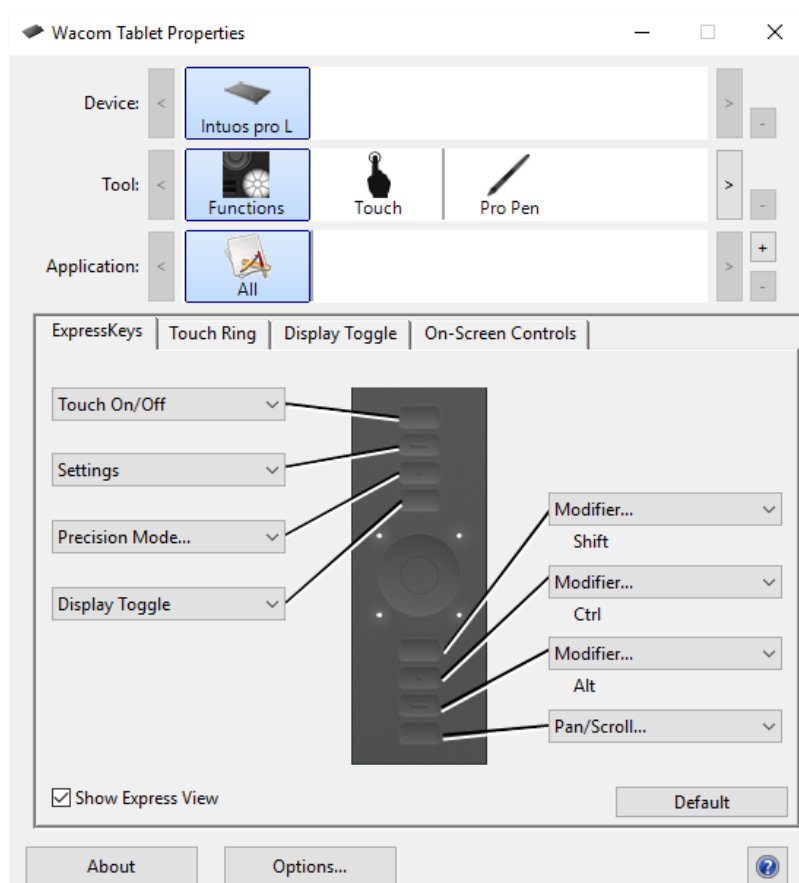

Screenshot vyššie má iba ilustračný charakter; nemusí sa zhodovať s tým, čo vidíte na vašej obrazovke.

Vytvorenie nastavenia pre aplikáciu:

1. V Tablet Properties zvolte Device (Zariadenia) a Tool (Nástroj), pre ktoré chcete nastavenie pre aplikáciu vytvoriť.
2. V zozname Application kliknite na tlačidlo +.
3. V okne Currently Open Applications (Aktuálne otvorené aplikácie), zvolte aplikáciu, pre ktorú chcete vytvoriť upravené nastavenia, alebo vyhľadajte použitím tlačidla browse exe súbor akejkoľvek aplikácie nainštalovanej vo vašom počítači.
4. Kliknite na OK.

Odstránenie nastavení pre

1. V zozname Tool vyberte nástroj, pri ktorom chcete zmazať nastavenia pre aplikáciu.
2. V zozname Application vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
3. V zozname Application kliknite na tlačidlo -. V dialógovom okne kliknite na Delete, tým potvrdíte odstránenie aplikácie. Vybraná aplikácia bude zmazaná zo zoznamu, vrátane akýchkoľvek nastavení pre vybraný nástroj.
4. Ak chcete zmazať u konkrétneho nástroja nastavenie pre všetky aplikácie, odstráňte nástroj zo zoznamu Tool. Potom umiestnite

nástroj späť na tablet. Nástroj sa opäť objaví v zozname Tool a budú použité východzie nastavenia.

Poznámka: Táto metóda nemôže byť použitá na odstránenie upravených nastavení Functions (Funkcií).

Pokiaľ pracujete s bežne používanými aplikáciami ako sú napr. Photoshop alebo Illustrator, softvér tabletu identifikuje aplikáciu a nastaví tlačidlá ExpressKeys na bežne používané funkcie pre tieto aplikácie.

Poznámky:

- Ak majú dva programy rovnaký názov exe súboru, budú zdieľať rovnaké nastavenia.
- Ak používate aplikáciu, pre ktorú ste už nastavenia tlačidiel ExpressKeys upravili, tieto nastavenia budú mať prednosť pred akýmikoľvek automatickými východiskovými nastaveniami tlačidiel ExpressKeys ponúkanými touto aplikáciou. Predvolené nastavenia sa automaticky prejavia iba v prípade, že ste nastavenia tlačidiel ExpressKeys pre túto aplikáciu ešte neupravili.

Nastavenia priradené aplikáciami

Niektoré aplikácie môžu priradiť nastavenia [k prispôsobiteľným komponentom](#) vášho zariadenia (napr. tlačidlá ExpressKeys, tlačidlá pera), takže akonáhle túto aplikáciu otvoríte, začnete automaticky používať nastavenia priradené touto aplikáciou.

Ako zistím, aké nastavenia boli priradené?

- Po otvorení aplikácie, ktorá nastavenia na váš tablet priradila, môžete zobrazíť priradené nastavenia v ovládacom paneli Wacom Tablet Properties.
 - Ak v rozbaľovacom menu vedľa tlačidla, alebo inej časti tabletu uvidíte Application Defined, znamená to, že aplikácia, v ktorej práve pracujete, priradila toto nastavenie. Ale Application Defined sa nezobrazí pri všetkých priradených nastaveniach. Niekedy sa namiesto toho zobrazí názov funkcie. Pre bližšie informácie, vás odkazujeme na dokumentáciu, ktorú ste dostali s aplikáciou, ktorá nastavenia priradila.
- Po zatvorení aplikácie, alebo po začatí práce v inej aplikácii, sa nastavenie vráti do svojej pôvodnej podoby, teda do stavu pred otvorením aplikácie, ktorá nastavenie priradila.

Tip: Nemusíte používať nastavenia priradené aplikácií. Môžete [zmeniť nastavenia](#) v ovládacom okne Wacom Tablet Properties.

Priradené nastavenia fungujú inak pri rôznych prispôsobiteľných častiach tabletu

Dôležité: Prispôsobiteľné časti sa líšia v závislosti na verzii vášho zariadenia.

- Aplikácia môže priradiť nastavenia na niektoré, ale nie všetky tlačidlá ExpressKeys. Bližšie informácie o tom, či aplikácia priradila nastavenia na niektoré tlačidlá ExpressKeys, nájdete v dokumentácii, ktorú ste dostali s príslušnou aplikáciou.
- Ak aplikácia priradí nastavenia na niektorú z častí Touch Ringu alebo Touch Stripu, budú zmenené všetky nastavenia pre Touch Ring alebo Touch Strip. Ak aplikácia nepriradila nastavenia pre pokrytie celého Touch Ringu alebo Touch Stripu, nepriradené nastavenia budú zmenené na Skip, teda budú vynechané a príslušný prvok nebude mať žiadnu funkciu.

Expertné nastavenie

Funkcia Expertné nastavenie umožňuje importovať užívateľské nastavenia ovládacieho okna [Wacom Tablet Properties](#) ktorá bola špecifikovaná v XML (Extensible Markup Language) súbore. Niektorí vývojári softvéru vytvárajú súbory s upraveným nastavením, aby poskytl optimálny výkon pri používaní Wacom pen tabletu alebo pen displeja vo svojich aplikáciách.

Každý XML súbor môže obsahovať upravené nastavenia pre jednu alebo viac aplikácií. Tieto nastavenia sa môžu vzťahovať na ExpressKeys, On-Screen Controls, tlačidlá pera alebo gumu a ďalšie funkcie.

Pre import expertných nastavení:

1. Vykonajte zálohu existujúcich nastavení Tablet Properties pred importom expertných nastavení prostredníctvom [Wacom Desktop Center](#).
2. Vyberte XML súbor s nastavením pre použitie v konkrétnej aplikácii. Dvakrát kliknite na súbor, ktorý ste vybrali.
3. Postupujte podľa inštrukcií v potvrdzovacom okne, ktoré sa objaví. Utilita naimportuje nastavenia pre jednu alebo viac aplikácií.

Akékoľvek predchádzajúce nastavenia pre tieto aplikácie budú prepísané.

4. Vyberte Continue čím vykonáte import nastavenia, alebo Cancel, čím import zrušíte.


Ak potvrdíte import nastavenia, budú nainportované iba nastavenia uvedené v súbore XML, ktorý importujete. Akékoľvek zodpovedajúce nastavenia budú prepísané novými hodnotami. Všetky ďalšie nastavenia zostanú bez zmeny.

o dokončení importu máte možnosť prezrieť si nové nastavenia v ovládacom okne [Wacom Tablet Properties](#).

Wacom Desktop Center

Wacom Desktop Center je utilita, ktorá vám umožní vybrať nastavenie vášho pen tabletu, dozviete sa v nej, ako tablet používať a odkáže vás na dôležité a užitočné webové stránky.

Vyberte si z kategórií v ľavej časti Wacom Desktop Center. Zobrazia sa dostupné voľby pre vybranú kategóriu.

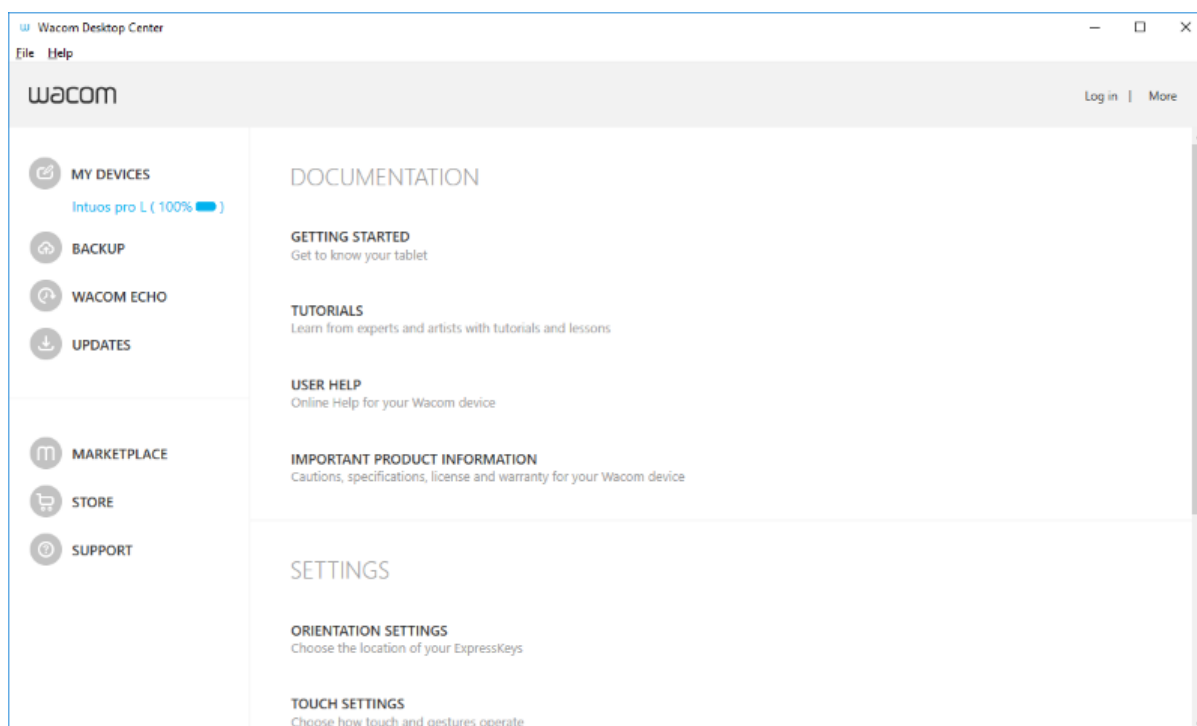

Vyššie zobrazený screenshot má ilustračný charakter; nemusí sa zhodovať s tým, čo vidíte na obrazovke.

- **My Devices**- Táto časť, v ľavej časti Wacom Desktop Center, zobrazí všetky Wacom pen tablety alebo pen displeja, ktoré práve používate. Vyberte z tohto zoznamu zariadení, zobrazia sa možnosti úpravy nastavenia a dokumentácie k vybranému zariadeniu. U niektorých


zariadení budete mať tiež možnosť znovu spustiť Sprievodcu nastavením.

- **Backup Settings**- Tu môžete zálohovať, obnovovať, resetovať a spravovať nastavenia vášho zariadenia. Tieto nastavenia môžete uložiť na lokálne médiá alebo do vášho Wacom ID. Aby ste získali prístup k službe Wacom InkSpace, budete si musieť vytvoriť alebo sa prihlásiť do svojho Wacom ID. Zálohy predvolieb môžu byť obnovené iba na počítači, na ktorom boli vytvorené.
- **Wacom Echo**(len pre MobileStudio Pro v mobilnom režime) - Táto voľba umožňuje nastaviť, spravovať a získať informácie o automatickom zálohovaní dokumentov na vašom zariadení.
- **Updates**- Zobrazuje dostupné aktualizácie softvéru pre ovládače, firmware a BIOS. Ak je aktualizácia dostupná, vyberte ju a nainštalujte podľa pokynov na obrazovke.
- **Marketplace**- Táto voľba otvorí Wacom Marketplace, kde môžete nájsť aplikácie, ktoré vám pomôžu zlepšiť a urýchliť vašu tvorbu.
- **Store**- Táto voľba otvorí stránky obchodu Wacom Store, kde môžete vyhľadávať a objednávať produkty Wacom.
- **Support**- Táto voľba otvorí stránku technickej podpory Wacomu, na ktorú sa môžete obrátiť v prípade problémov s vašim zariadením.
- **Log in**- Odtiaľto môžete spravovať a získať informácie o vašom Wacom ID.
- **More**- V tomto menu môžete konfigurovať, ako sa Wacom Desktop Center spustí, získať pomocníka k vášmu produktu, a vyhľadať sociálne médiá spojené s Wacomom.

Mapovanie tabletu na monitor

Vyberte záložku Mapping, tu môžete definovať vzťah medzi pohybom pera na povrchu tabletu a pohybom kurzora na obrazovke monitora. Akonáhle zvolíte záložku Mapping, objaví sa grafika vášho tabletu a monitora (ov) a ovládacie prvky mapovania.

Ako východiskové nastavenie je použité mapovanie celej aktívnej plochy tabletu na celý monitor. Ak máte pripojených viac monitorov, aktívna plocha tabletu sa namapuje na všetky monitory. V záložke sa dynamicky zmení obrázok/grafika mapovania, takže ihneď uvidíte, ako sa prejaví zmena nastavenia mapovania. Pozri.[Práca s viacerými monitormi](#).

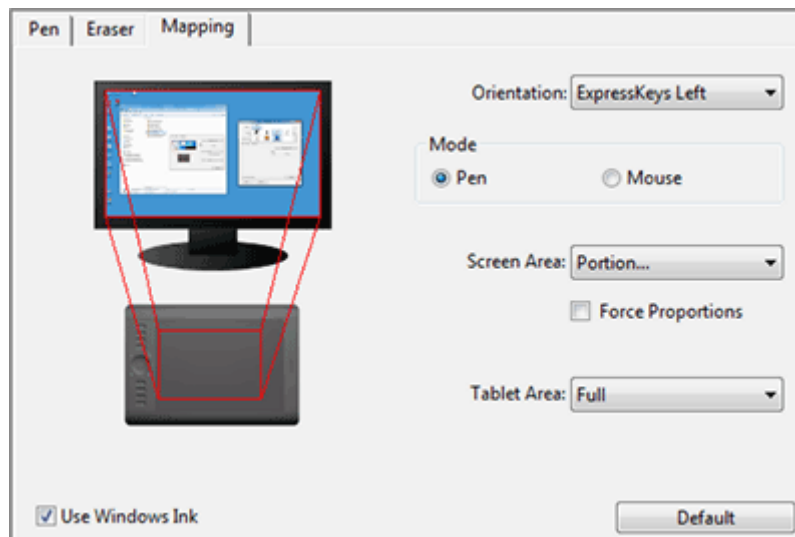

- Nastavenie Orientation (Orientácia, Intuos Pro) umožňuje nastaviť uprednostňovaný režim zobrazenia. Toto nastavenie bude použité na všetky nástroje a vo všetkých aplikáciách.

Nastavenie režimu (Mode options) určuje, ako sa bude pohybovať kurzor.

- **Pen Mode**(režim pera) nastaví pohyb kurzora tak, aby zodpovedal pozícii pera na aktívnej ploche tabletu. Pero môžete priložiť na ľubovoľné miesto na aktívnej ploche tabletu, kurzor na obrazovke okamžite skočí na zodpovedajúce miesto na monitore. Toto nastavenie je použité ako predvolené nastavenie pre pero. Možnosti režimu pera (Pen Mode) sú:
 - **Screen Area:**(Plocha obrazovky): Vyberte časť displeja, ktorú chcete namapovať na tablet. Pozri.[Mapovanie plochy obrazovky](#).
 - **Tablet Area:**(Plocha tabletu): Vyberte časť plochy tabletu, ktorú chcete pokryť celú plochu monitora. Toto je vhodné napríklad v prípade, keď nepotrebuje presné ovládanie, ale malým pohybom pera chcete obsiahnuť celý monitor(y). Pozri.[Mapovanie plochy tabletu](#).
- **Mouse Mode**(Režim myši) umožňuje pohybovať kurzorom na obrazovke rovnakým spôsobom, ako pri klasickej myši.

Začiarknite políčko Use Windows Ink (Použiť Windows Ink), čím zaručíte, že Windows Ink bude fungovať správne pri práci s perom vo Windows aplikáciách. Pozri.[Pero a schopnosti digitálneho atramentu vo Windows](#).

Začiarknite políčko Force Proportions (Potlačenie pomeru strán) pre zachovanie proporcií obrázkov.

- **Force Proportions**nezaškrtnuté: Nie sú zachované správne proporcie. Zvolená plocha tabletu je namapovaná na zvolenú plochu displeja. Nakreslenie kruhu na tablete môže vytvoriť elipsu na obrazovke monitora. Toto je predvolené nastavenie pre všetky nástroje.
- **Force Proportions**zaškrtnuté: Sú zachované správne vertikálne a horizontálne proporcie. Nakreslenie kruhu na tablete povedie aj k zobrazeniu kruhu na obrazovke monitora. V závislosti od vášho nastavenia, niektoré časti tabletu nemusia byť použiteľné, ak je zaškrtnutá táto voľba (aktívna plocha tabletu sa oreže, aby pomery strán sedeli presne).

Poznámky:

- Ak často prepínate medzi režimom pera a režimom myši, môžete využiť funkciu Mode Toggle... (prepínanie režimov) a nastaviť ju na niektoré z tlačidiel pera alebo tabletu. Pozri.[Funkcia tlačidiel: prepínanie](#).
- Hoci je Intuos Pro optimalizovaný na použitie s displejmi s pomerom strán 16 : 10, východiskové nastavenie sa automaticky upraví na použitie s displejmi s iným pomerom strán.

Mapovanie zariadenia v režime pera

V režime Pera, používate pero ako bežné pero, a komunikujete so zariadením, akoby to bol váš papier. Každý bod na zariadení mapuje špecifický bod na vašom monitore, a kurzor skočí na príslušný bod monitora, akonáhle pero umiestnite na aktívnu plochu zariadenia.

Ak zvolíte režim Pera, uvidíte v záložke Mapping (Mapovanie) znázornenie toho, ako sa vaše zariadenie namapuje na vaše monitory. Pokiaľ chcete iné mapovanie, než to, ktoré je zobrazené, môžete ho zmeniť.

1. V ovládacom okne Wacom Tablet Properties vyberte vaše pero v zozname Tool (Nástroj) a potom zvolte záložku Mapping.
2. Vo voľbe Mode (Režim), vyberte Pen.
 - Predvoleným nastavením je, že aktívna plocha zariadenia mapuje celý monitor. Ak používate viac ako jeden monitor, zariadenie sa namapuje na všetky monitory.
 - **Upozornenie:** Ak zmeníte vlastnosti displeja vo vašom počítači, taktiež tým meníte mapovanie v tejto záložke.
3. V Screen Area, (Plocha obrazovky) určite, na ktorú časť monitora sa má vaše zariadenie namapovať:


- Vyberte možnosť Full, ak chcete namapovať celú plochu všetkých monitorov pripojených k vášmu počítaču.
 - Vyberte Portion, ak chcete určiť časť monitora, na ktorý sa má zariadenie Wacom namapovať. Túto voľbu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:
 - Pod Drag Handles, potiahnite rohy červeného obdĺžnika, čím "ručne" určíte, akú časť monitora chcete namapovať.
 - Zvoľte Click to Define a použite váš kurzor, ktorým zvolíte plochu obrazovky, ktorú chcete namapovať.
 - **Zadajte súradnice (Enter coordinates)** v pixeloch.
 - Zvoľte Monitor, ak chcete mapovať celú plochu jedného z monitorov.
4. V Tablet Area (Plocha tabletu), vyberte, ktorú časť vášho zariadenia Wacom budete chcieť namapovať na plochu obrazovky, ktorú zvolíte.
- Možnosti sú podobné tým v časti Screen Area.
5. Zvoľte Force Proportions, ak chcete, aby vertikálne a horizontálne proporcie na vašom zariadení boli rovnaké, ako na vašich monitoroch.
- Ak zvolíte Force Proportions a nakreslíte kruh na zariadenie, bude zobrazený ako kruh na obrazovke, ale časť aktívnej plochy zariadenia nebude naďalej použiteľná, kým túto voľbu opäť nezrušíte.
 - Ak nezvolíte Force Proportions a nakreslíte kruh na zariadenie, môže byť na monitore zobrazený ako elipsa.
 - **Tip:** Pomocníkom pri rozhodovaní o tom, aké nastavenie vybrať, môže byť červený obdĺžnik na obrázku v tejto záložke, sledujte ho a vyskúšajte obe možnosti, so zaškrtnutím Force Proportions aj so zrušením tejto voľby. Na tomto obrázku uvidíte, aký to bude mať vplyv na mapovanie.

Portion of Screen

Choose one of the following three ways to define Portion of Screen:

1. Drag Handles

Position Rectangle For Screen

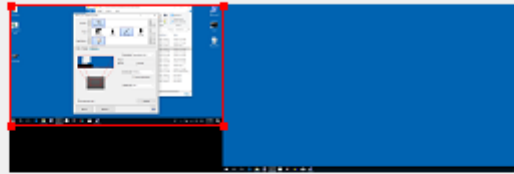

2. Select Area with Screen Cursor

Click to Define Screen Area

3. Enter Coordinates (in Pixels)

Top:

Bottom:

Left:

Right:

Message:

Cancel


OK

Portion of Tablet

Choose one of the following three ways to define Portion of Tablet:

1. Drag Handles

Position Rectangle For Tablet

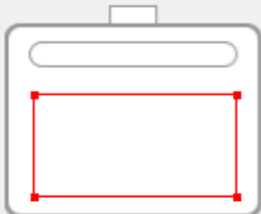

2. Select Area with Tool

Click to Define Tablet Area

3. Enter Coordinates (in Counts)

Top: 0 Bottom: 13500

Left: 0 Right: 21600

Message:

Cancel OK

Obrázok vyššie má iba ilustračný charakter; nemusí sa zhodovať s tým, čo vidíte na obrazovke.

Mapovanie zariadenia v režime myši

V režime Mouse, používate pero ako myš. Kurzor zostáva na bode, kde ste ho nechali keď ste zdvihli pero, a komunikujete s vaším Wacom zariadením rovnakým spôsobom, ako by ste komunikovali s touchpadom alebo trackpadom.

1. Vo Wacom Tablet Properties, vyberte zo zoznamu Tool vaše pero, a potom vyberte záložku Mapping.
2. Vo voľbe Mode, vyberte Mouse.
3. Ak chcete, zmeňte nastavenie myši.

Tip: Najlepším spôsobom, ako sa rozhodnúť, ako prispôbiť tieto nastavenia je posúvaním posuvníkov a následným otestovaním, aký má zmenené nastavenie efekt na pohyb kurzora. Mouse Acceleration (Akcelerácia myši) a Mouse Speed (Rýchlosť myši) sa navzájom ovplyvňujú, uistite sa preto, že ste vyskúšali upraviť nastavenia u oboch, aby ste zistili ako spoločne fungujú.

- **Mouse Height:** Posuňte posuvník, aby ste upravili, ako veľmi musíte vzdialiť pero od plochy tabletu, aby sa kurzor aj naďalej pohyboval po obrazovke.
- **Mouse Acceleration:** Posuňte posuvník, aby ste upravili, ako rýchlo sa bude kurzor pohybovať v závislosti na tom, ako rýchle robíte pohyby na aktívnej ploche tabletu.
- **Mouse Speed:** Posuňte posuvník, aby ste upravili, ako ďaleko sa kurzor pohne na obrazovke pri vašom pohybe na aktívnej ploche tabletu.


Upozornenie: Ak zmeníte tieto nastavenia, nemeníte tým zodpovedajúce systémové nastavenia vo vašom počítači. Avšak, ak vykonáte zmeny systémových nastavení myši vo vašom počítači, tieto zmeny môžu ovplyvniť vašu prácu v režime Myši.

Mapovanie aktívnej plochy tabletu

Aktívna plocha tabletu je oblasť tabletu, ktorá reaguje na pero a dotyk, pokiaľ je dotyk na vašom tablete podporovaný. Aktívna plocha môže byť označená odlišnou farbou, alebo odlišným vzorom povrchu. Okraje aktívnej plochy môžu byť označené okrajmi alebo značkami v rohoch aktívnej plochy.

Ako zodpovedá aktívna plocha tabletu vašim monitorom?


- Ak je k počítaču pripojený jeden monitor, aktívna plocha sa namapuje na celý monitor.
- Ak je k počítaču pripojených viac monitorov, aktívna plocha sa namapuje na všetky monitory.

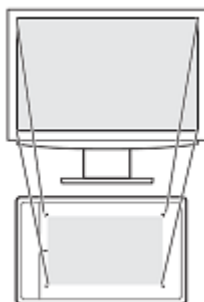

Ako odpovedá pohyb pera na zariadení tomu, čo vidíte na monitore?

- Kamkoľvek umiestnite pero na tabletu, kurzor na obrazovke skočí na zodpovedajúce miesto na monitore.

- Kurzor na obrazovke nasleduje pohyb pera po povrchu tabletu.

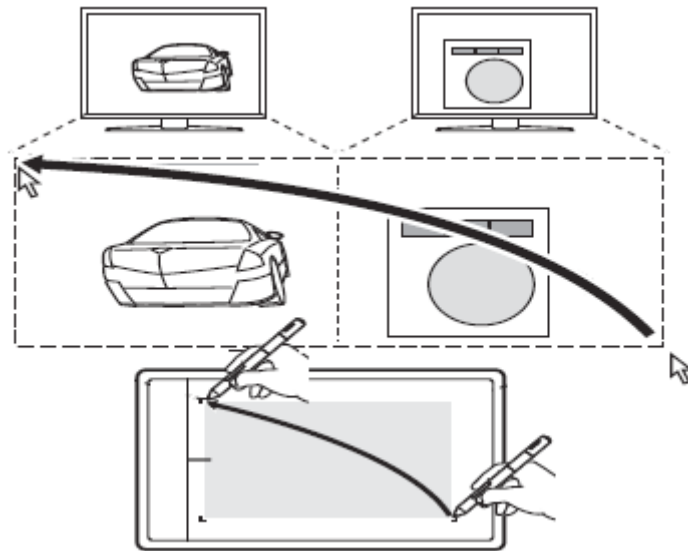

Tipy pre prácu na aktívnej ploche tabletu

- Môžete zmeniť mapovanie aktívnej plochy tabletu na monitor, a to v záložke [Mapping](#) vo Wacom Tablet Properties.
- Môžete prepínať medzi jednotlivými monitormi počas práce využitím funkcie Display Toggle.
- Ak vaše zariadenie podporuje ovládanie dotykom, môžete tiež použiť na aktívnej ploche gestá na vykonanie špecifickej funkcie, napríklad kliknúť dvakrát na ikonu namiesto vykonania dvojkliku. Voľby nastavenia dotyku nájdete v záložke Touch vo Wacom Tablet Properties.

Prepínanie medzi displejmi pomocou funkcie Display Toggle

Pomocou funkcie Display Toggle môžete prepínať mapovanie tabletu na jednotlivé displeje. Rýchlo tak môžete prechádzať z monitora na monitor, ak pracujete vo viacmonitorovom prostredí. Display Toggle prepína medzi displejmi, ktoré máte nastavené v záložke Mapping .

1. Priradíte funkciu Display Toggle k jednému z nastaviteľných prvkov vášho tabletu, napríklad na [ExpressKey](#) alebo na [On-Screen Control](#) (Ovládacie prvky na obrazovke).
2. Chodíte do menu nastavenia vášho displeja a vyberte voľbu Rozšírené zobrazenie, takže budete používať viac monitorov ako jeden predĺžený monitor.

- Ak zvolíte režim zobrazenia alebo duplikáciu monitora, alebo zobrazenie iba na jednom monitore, funkcia Display Toggle nebude dostupná.

Ak teraz zapnete funkciu Display Toggle, budete prepínať medzi displejmi, ktoré sú nastavené v záložke [Mapping](#) ovládacieho panelu Wacom Tablet Properties.

Starostlivosť a údržba

Jednoduchá starostlivosť a údržba zaistí optimálny výkon vášho grafického tabletu.

- udržiajte pero a tablety čisté a bez prachu a špiny.
- pravidelne vymieňajte hroty pera, zabránite tak poškriabaniu povrchu zbrúsenými hrotmi pera.
- čistite povrch antistatickou utierkou alebo ľahko navlhčenou látkou a použite len mierny tlak na povrch tabletu. Nepoužívajte čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrch tabletu.
- používajte a skladujte Intuos a pero na suchom, čistom mieste a vyhnite sa extrémnym teplotám.
- nerozoberajte tablet ani pero s výnimkou výmeny farebných krúžkov na pere. Rozobranie produktu ukončí vašu záruku.

Dôležité: pamätajte na to, že by tablet ani pero nemali prísť do styku s akoukoľvek tekutinou. Ako tablet, tak aj pero obsahujú elektronické súčiastky, ktoré môžu pri styku s tekutinou prestať fungovať.

Výmena hrotu pera

Aby ste zabránili poškriabaniu povrchu tabletu a zaistili čo najlepší výkon, vymeňte hrot kedykoľvek sa príliš skrúti. Hrot by ste mali vymeniť vždy, keď sa jeho dĺžka skrúti približne o 1 mm.

- u Intuos Pro sú náhradné hroty a krúžok na výmenu hrotov umiestnené vo vnútri stojanu pera.
- pri rade Intuos, sú náhradné hroty umiestnené buď v malom puzdre alebo vo vnútri tabletu, konkrétne pod krytom spodnej strany tabletu.

pokiaľ potrebujete zakúpiť hroty pera alebo ďalšie príslušenstvo, kontaktujte svojho predajcu alebo navštívte [eshop](#).

Výmena hrotu pera:

1. stlačte starý hrot a vytiahnite ho kolmo z pera s použitím nástroja na výmenu hrotu, klieštičiek, pinzety alebo podobného nástroja.
2. vsuňte koniec nového hrotu priamo do otvoru pera a pomaly a pevne ho zatlačte, kým sa nezastaví.

Poznámka: Hroty Stroke obsahujú pružinu, ktorá predlžuje prítlak pera. Inštalujú sa rovnakým spôsobom ako štandardné hroty pera.

Technická podpora

Ak máte so svojim pen tabletom alebo pen displejom problémy, prejdite si najskôr súbor Help. Prístup k nemu je cez ikonu "?" v Tablet Properties, alebo vyberte možnosť Help & Support v aplikácii Wacom Desktop Center. Ak ste v tomto súbore riešenie vášho problému nenašli, vyskúšajte nasledujúce možnosti:

- Prejdite si znova Príručku začíname a uistite sa, že je tablet správne nastavený.
- Pozrite sa tiež do tabuliek Riešenie problémov, ktoré sú súčasťou tohto manuálu.
- Navštívte stránky Wacom, konkrétne [Customer Care \(starostlivosť o zákazníkov\)](#) a pozrite sa do časti FAQs (Frequently Asked Questions, Často kladené otázky).
- Stiahnite si zo stránok Wacomu aktuálny ovládač a nainštalujte ho. Reštartujte počítač a pozrite sa, či sa tento problém podarilo vyriešiť.

Pokiaľ budete kontaktovať Starostlivosť o zákazníkov (Customer Care), prosím, buďte u svojho počítača a majte pripravené nasledujúce informácie.

- Značku a model vášho počítača, verziu operačného systému.
- Názvy periférií, ktoré sú pripojené k počítaču.
- Softvér a verziu softvéru, v ktorom sa problém objavil.
- Presné znenie akejkoľvek chybovej hlášky, ktorá sa objavila na obrazovke.
- Čo sa stalo a čo ste robili, keď sa problém objavil.
- Ako ste sa pokúšali problém vyriešiť.

Rovnako môžete kontaktovať Technickú podporu na stránkach Wacomu pre váš región, konkrétne v sekcii [Customer Care](#) prostredníctvom online formulára.

Môžete tiež kontaktovať Technickú podporu distribútora tabletov Wacom pre Českú a Slovenskú republiku (AMOS Software spol. s ro), a to na emailovej adrese wacom@amsoft.cz.

Testovanie tabletu


1. Zapnite počítač a počkajte, kým systém úplne nenabehol a kým nie je pripravený na používanie.
2. Skontrolujte USB pripojenie. Stavová LED tabletu by mala svietiť, kedykoľvek je tablet správne pripojený a počítač ho zaregistroval ako USB zariadenie. Ak nie:
 - Uistite sa, že je USB kábel pevne pripojený k aktívnemu USB portu vášho počítača.
 - Skontrolujte, či nie je USB kábel poškodený.
 - Ak pripájate tablet cez USB hub (alebo húb zariadenia s USB portami), uistite sa, že je USB hub správne pripojený k počítaču a je aktívny.
 - Ak sa stavová LED po zapnutí a naboťovaní počítača nerozsvieti, je možné, že je USB port deaktivovaný. Preverte, či je tablet pripojený k aktívnemu USB portu.
 - Pripojte tablet k inému USB portu, alebo k USB portu na inom počítači.
 - Ak riešite problém s napájaním vášho tabletu (stavová LED sa nerozsvieti), pripojte tablet priamo k systémovému USB portu svojho počítača.
 - Dočasne eliminujte akékoľvek externé huby, ktoré používate, pokiaľ nezistíte, že systém rozpoznal tablet a že je tablet funkčný. Pokiaľ tablet funguje správne, spravidla ho môžete znovu pripojiť k USB hubu.
3. Testovanie dotyku. Pohybom prsta po aktívnej ploche tabletu skúste pohnúť kurzorom na obrazovke. Potom kliknite prstom a vykonajte výber, označenie súboru. Na tablete Intuos Pro, by sa mala stavová LED rozžiariť, kedykoľvek sa dotknete aktívnej plochy tabletu.
 - Pokiaľ nie je ovládač tabletu správne nainštalovaný, budú fungovať základné funkcie dotyku, ale ostatné funkcie a gestá fungovať nebudú. Ak tablet nerozpoznáva gestá, preinštalujte ovládač. Pozri. [Inštalácia ovládača](#).
4. Skontrolujte tlačidlá ExpressKeys a Touch Ring. Pozri. [Testovanie ExpressKeys alebo Touch Ringu](#).
5. Skontrolujte všetky ostatné nástroje, ktoré používate, napríklad doplnkovú myš pre Intuos Pro.
6. Ak bol niektorý z týchto testov neúspešný, je možné, že je chybný hardvér. Pozri. [Technická podpora](#).
7. Po testovaní použite na opätovné nastavenie pen tabletu a nástrojov ovládací panel Wacom Tablet Properties.

Ak používate tablety Intuos a Intuos Pro bezdrôtovo, pozrite sa tiež do časti [Testovanie bezdrôtového pripojenia](#).

Testovanie ExpressKeys alebo Touch Ringu

Ak ExpressKeys alebo Touch Ring nefungujú tak, ako by ste očakávali, skontrolujte priradené funkcie alebo ich resetujte do východzieho nastavenia. Pozri. časť [Testovanie pera alebo myši](#), kde nájdete viac informácií o testovaní komponentov vášho pen tabletu.

1. Otvorte Wacom Tablet Properties a kliknite na tlačidlo About. V dialógovom okne, ktoré sa objaví, kliknite na Diagnose... Dialóg Diagnostics zobrazuje dynamické informácie o tablete, jeho nástrojoch a príslušné informácie pre tablety rozpoznávajúce dotyk.
2. Ak je k systému pripojených viacero tabletov, vyberte v stĺpci Tablet Info ten, ktorý chcete testovať.
3. Počas testovania tabletu a nástrojov použite informácie zobrazené v dialógu.

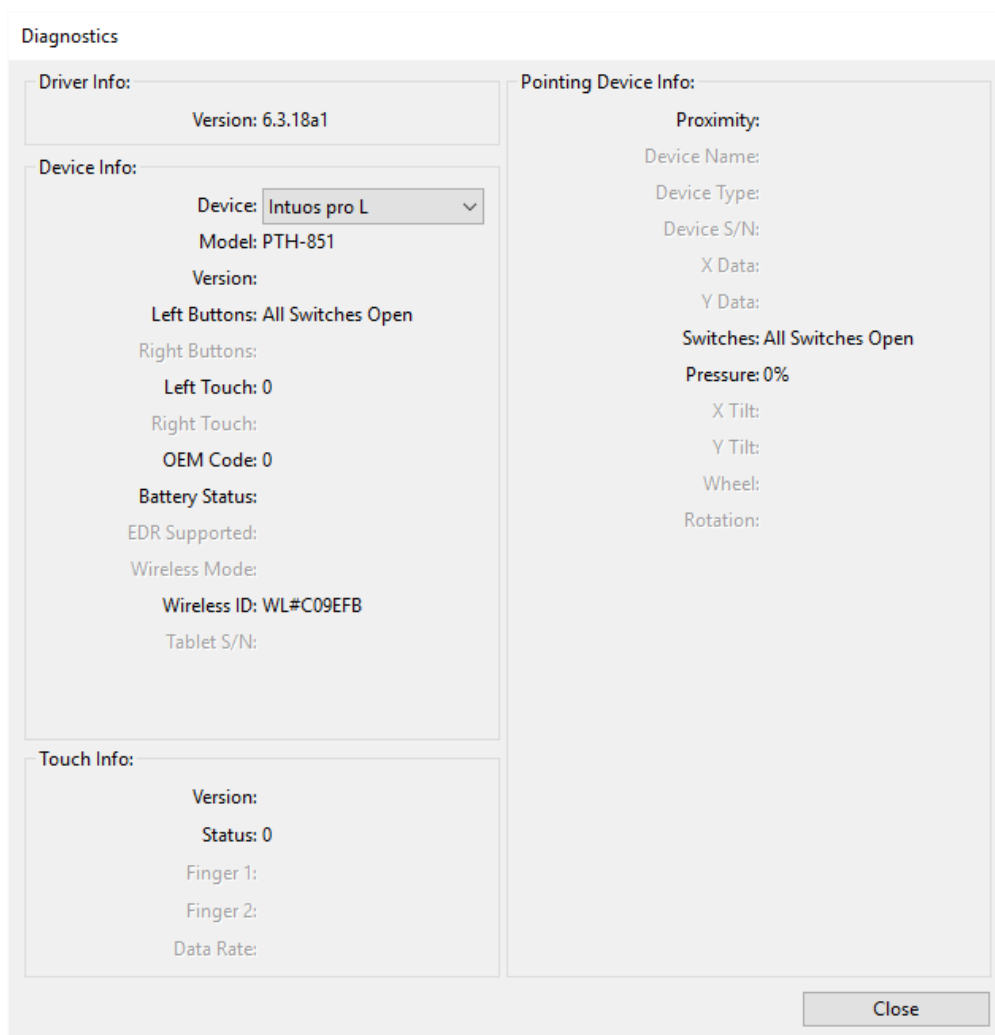

Testovanie ExpressKeys

1. Otvorte dialógové okno Diagnostics a počas testovania každého tlačidla ExpressKey sledujte stĺpec Tablet Info. Uistite sa, že ste v stĺpci Tablet Info vybrali tablet, ktorý práve testujete.
2. Otestujte tlačidlá, stlačte postupne všetky, ale vždy len jedno naraz. Po každom stlačení tlačidla sa vedľa položky Left Buttons zobrazí číslo tlačidla.
3. Ak ste testovanie dokončili, kliknite na tlačidlo Close, ktorým dialógové okno zatvoríte.

Testovanie Touch Ringu

1. Otvorte dialógové okno Diagnostics a počas testovania Touch Ringu sledujte stĺpec Tablet Info. Uistite sa, že ste v stĺpci Tablet Info vybrali tablet, ktorý práve testujete.
2. Posúvajte prst po obvodě Touch Ringu a sledujte položku Left Touch, vedľa ktorej sa zobrazí číslo, ktoré indikuje pozíciu prsta na Touch Ringu.
3. Stlačte tlačidlo uprostred Touch Ringu. Jeho pomocou prepínate medzi štyrmi režimami. Skontrolujte, či sa rozsvieti príslušná LED. Ak je niektorá funkcia nastavená na Skip (preskočiť/vynechať), zodpovedajúca LED sa počas prepínania nerozsvieti a bude vynechaná.
4. Akonáhle testovanie dokončíte, kliknite na tlačidlo Close, ktorým dialógové okno zatvoríte.

Pokiaľ tieto testy neprebehli úspešne, je možné, že je hardvér chybný. Pozri. [Technická podpora](#).


Dôležité: Niektoré aplikácie môžu prepísať a ovládať funkcie tlačidiel ExpressKeys alebo Touch Ringu. Počas testovania Touch Ringu zvážte uzavretie všetkých aplikácií okrem okna Wacom Tablet Properties. Detailné informácie nájdete v časti [Používanie integrovaných aplikácií](#).

Testovanie pera

Pokiaľ pero nefunguje podľa vašich predstáv, skontrolujte priradené funkcie alebo nastavenie resetujte na východiskové hodnoty.

Vrátiť nastavenie nástroja na predvolené hodnoty môžete jeho odstránením zo zoznamu Tool vo [Wacom Tablet Properties](#). Vyberte nástroj a kliknite na tlačidlo pre odstránenie nástroja (znak mínus) na pravej strane zoznamu Tool. Po odobratí nástroja ho opäť umiestnite na povrch tabletu. Nástroj sa znovu objaví v zozname Tool a bude mať predvolené nastavenia.

1. Ak sa nespustil ovládací softvér, pero nebude fungovať správne. V tomto prípade môžete používať hrot pera na ovládanie pohybu kurzora a klikanie ale ďalšie funkcie pera nebudú dostupné.
2. Pohybujte perom po aktívnej ploche. Kurzor na obrazovke by mal nasledovať pohyb hrotu pera zodpovedajúcim smerom.
3. Pritlačte hrot pera na povrch tabletu. Stavová LED by mala svietiť alebo sa rozjasniť. Bez aplikovania tlaku na hrot pera, držte pero zhruba vo vzdialenosti 10 mm od povrchu tabletu a stlačte bočné tlačidlo. LED by sa mala opäť rozjasniť.
4. Pritlačte gumu na povrch tabletu. LED by sa mala rozjasniť.
5. Otvorte [Wacom Tablet Properties](#) a kliknite na tlačidlo About. V dialógovom okne, ktoré sa objaví, kliknite na Diagnose...

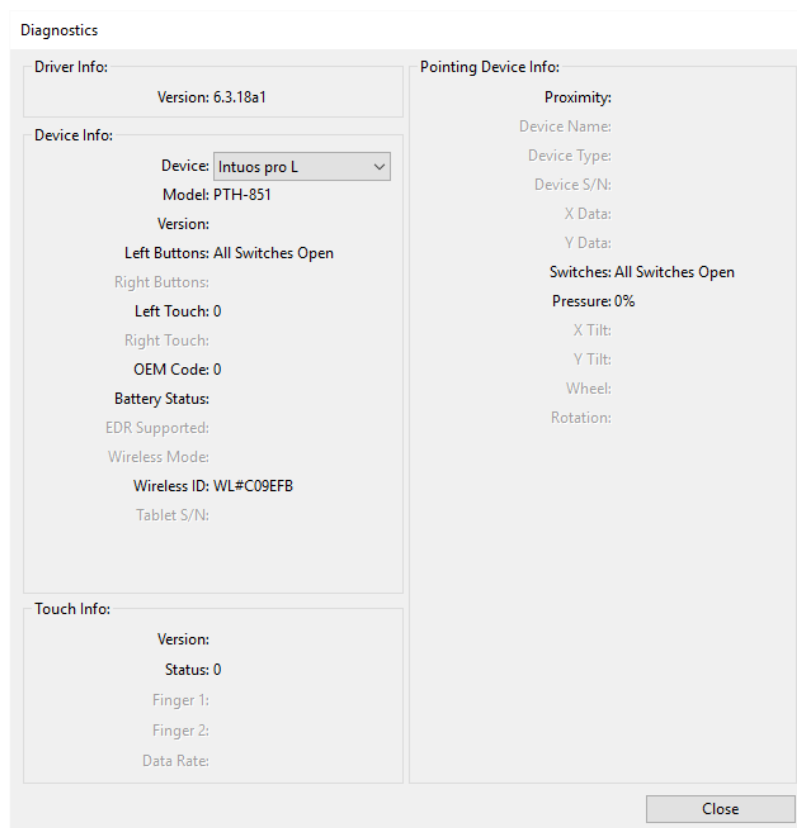

Vyššie zobrazený screenshot má iba ilustračný charakter; nemusí sa zhodovať s tým, čo vidíte na obrazovke.

6. Otvorte dialógové okno Diagnostics a sledujte stĺpec Pointing Device Info, priblížte pero do vzdialenosti 10 mm od aktívnej plochy tabletu. mali by sa zobraziť hodnoty Proximity, Device Name, Device Type a Device S/N (sériové číslo). Ak máte k systému pripojených viac tabletov, uistite sa, že ste v stĺpci Tablet Info vybrali tablet, ktorého nástroje sa chystáte testovať.
7. Pohybujte nástrojom po povrchu tabletu. Hodnoty X Dáta a Y Dáta by sa mali meniť v závislosti na aktuálnej polohe nástroja.

8. Otestujte tlačidlá pera. Stavová LED by sa mala rozjasniť zakaždým, keď kliknete hrotom nástroja, stlačíte bočné tlačidlo alebo pritlačíte gumu na povrch tabletu.
 - Kliknite na povrchu tabletu hrotom nástroja. Stav Switches a hodnota Pressure by sa mali zmeniť z približne 0%, keď nepoužívate žiadny tlak na približne 100%, keď používate maximálny tlak.
 - Stlačte bočné tlačidlo bez toho, aby ste sa dotkli hrotom pera povrchu tabletu. Stav Switches by sa mal zmeniť. Otestujte takto obe pozície bočného tlačidla.

Pero: stav tlačidiel	Hrot = 1Bočné tlačidlo (spodná pozícia) = 2Bočné tlačidlo (horná pozícia) = 3Guma = 1
Airbrush: stav tlačidiel	Hrot = 1Bočné tlačidlo = 2Guma = 1

- Pritlačte gumu na tablet. Stav Switches a hodnota Pressure by sa mali zmeniť. Pressure(prítlak) by sa mal meniť od približne 0%, kedy nepoužívate žiadny tlak na hodnotu približne 100%, kedy používate maximálny tlak.
 - Pri doplnkovom nástroji Airbrush, pohybujte kolieskom dopredu. Hodnota Wheel by sa mala znižovať až takmer na 0, kedy je koliesko úplne vpred. Pohybujte kolieskom dozadu. Hodnota Wheel by sa mala zvyšovať až na hodnotu približne 1000, kedy je koliesko úplne vzadu.
9. Otestujte náklon pre os x naklonením pera z vertikálnej polohy smerom doprava; hodnota X Tilt by sa mala meniť z približne 0 na +60. Teraz nakloňte nástroj do ľava od vertikálnej polohy; hodnota X Tilt by sa mala meniť z približne 0 na -60.
 10. Otestujte náklon pre os y, naklonením pera z vertikálnej polohy smerom k spodnej časti tabletu; hodnota Y Tilt by sa mala meniť z približne 0 na +60. Nakloňte nástroj smerom k hornej časti tabletu; hodnota Y Tilt by sa mala meniť z približne 0 na -60.
 11. Pri doplnkovom nástroji Art Pen otestujte funkciu rotácie umiestnením hrotu pera na povrch tabletu a pomalým otáčaním okolo vlastnej osi. Hodnota Rotation by sa mala počas rotácie pera meniť.
 12. Akonáhle testovanie dokončíte, kliknite na Close.
 13. Pozrite sa, či máte nainštalované najnovšie ovládače pre váš tablet:[Customer Support](#).

Slovníček

Aktívna plocha.Oblasť tabletu, ktorá slúži na navigáciu a kreslenie pomocou pera alebo dotyku prstov.

Nastavenie pre aplikáciu.Nastavenie pera alebo tabletu, ktoré bolo upravené pre jednotlivé aplikácie. Nastavenie pre aplikáciu sa aktivuje, kedykoľvek začnete používať príslušnú aplikáciu, pre ktorú ste nastavenie vykonali.

Aspect.Pomer medzi vertikálnym a horizontálnym rozmerom tabletu alebo displeja.

Sila kliknutí.Množstvo sily, ktorú musíte aplikovať na hrot pera, aby došlo k vykonaniu kliknutia.

Digitálny atrament.Typicky rukou písané písmo, ktoré bolo vytvorené pomocou pera na počítači v podobe skíc, zvýraznenia alebo rúk písaného písma. Rukou písané písmo je možné previesť na tlačiaci text alebo ho použiť v pôvodnom formáte

Display Toggle, alebo prepínanie displejov.Funkcia, ktorá umožňuje pracovať s jedným tabletom na všetkých displejoch alebo iba na jednom z nich. Je dostupná iba ak máte k počítaču pripojených viac monitorov.

Asistent dvojkliku.Funkcia ktorá zjednodušuje dvojklik nastavením rozsahu vzdialenosti dvojkliku.

Vzdialenosť dvojkliku.Maximálna vzdialenosť (v obrazových bodoch), o ktorú sa môže kurzor na obrazovke posunúť medzi prvým a druhým kliknutím (pri vykonávaní dvojkliku) a systém to stále ešte rozpozná ako dvojklik. Zväčšením vzdialenosti dvojkliku zjednoduší jeho prevedenie, ale môže spôsobiť oneskorenie ťahov štetca v niektorých grafických aplikáciách.

Rýchlosť dvojkliku.Maximálny čas, ktorý môže uplynúť medzi kliknutiami a stále to systém vyhodnotí ako dvojklik.

Aplikácie, ktoré rozpoznávajú gumu.Aplikácie, ktoré majú zabudovanú podporu gumy na pere. Tieto aplikácie využívajú gumu rôznymi spôsobmi, v závislosti od toho, čo je pre konkrétnu aplikáciu zmysluplné.

Rozšírenie.Pohyb, ktorý sa používa pri navigácii pomocou dotyku. Dotknite sa povrchu tabletu dve prsty tak, aby boli blízko pri sebe, potom prsty roztiahnite.

ExpressKeys.Nastaviteľné tlačidlá umiestnené na tablete.

ExpressKeys vľavo.Nastavenie, kedy je Touch Ring a ExpressKeys naľavo od aktívnej plochy tabletu.

ExpressKeys vpravo.Nastavenie, kedy je Touch Ring a ExpressKeys napravo od aktívnej plochy tabletu.

Koliesko.Ovládacie koliesko na doplnkovom nástroji Airbrush.

LED.Light-Emitting Diode. Je použitá ako kontrolka(y) tabletu.

Mapovanie.Vzťah medzi polohou nástroja na tablete a polohou kurzora na obrazovke.

Modifikátor.Modifikačné klávesy zahŕňajú Shift, Alt a Ctrl na Windows, alebo Shift, Control, Command, a Option na Mac. Môžete nastaviť tlačidlá nástroja alebo tlačidlá ExpressKeys tak, aby pri ich stlačení vykonali modifikačný kláves.

Akcelerácia myši.Nastavenie v záložke Mapping, ktoré umožňuje upraviť zrýchlenie kurzora na obrazovke pri práci v režime myši.

Režim myši.Spôsob pozíciovania kurzora na obrazovke. Akonáhle umiestnite nástroj na tablet, môžete pohybovať kurzorom rovnako ako pri používaní myši (tzv. pick-up-and-slide pohyb), ktorý je totožný s používaním tradičnej myši. Tomu sa hovorí relatívne pozíciovanie a je východiskovým nastavením pre doplnkovú myš.

Rýchlosť myši.Položka nastavenia v záložke Mapping, ktorá umožňuje upraviť rýchlosť, pri ktorej sa kurzor na obrazovke pohne (platí opäť pre režim myši).

Hrot.Vymeniteľný hrot pera.

Párovanie.Spôsob vytvorenia virtuálneho prepojenia medzi dvoma zariadeniami.

Prechádzanie.Pohyb, ktorý sa používa pri navigácii pomocou dotyku. Dotknite sa povrchu tabletu dvoma prstami a potom ich posuňte rovnakým smerom.

Ovládanie perom.Spôsob ovládania počítača s využitím pera.

Režim pera.Kurzor na obrazovke je ovládaný perom. Akonáhle umiestnite pero na tablet, kurzor skočí na obrazovke na zodpovedajúce miesto. Tomu

sa hovorí absolútne pozíciovanie a je východiskovým nastavením pre nástroje tabletu. Režim pera umožňuje rýchly pohyb kurzora na obrazovke bez jeho hľadania a posúvania po doske stola.

Zmenšenie. Pohyb, ktorý sa používa pri navigácii pomocou dotyku. Dotknite sa povrchu tabletu dvoma prstami umiestnenými kúsok od seba, potom prstami priblížte, spojte.

Pixel. Najmenšia merná jednotka obrazovky monitora.

Citlivosť na prítlak. Vlastnosť hrotu pera a gumy Wacom, ktoré rozpoznávajú množstvo použitého tlaku. Je to dôležité pre prirodzené ťahy perom, štetcom alebo gumou v aplikáciách, ktoré silu prítlaku vedia rozpoznať.

Aplikácia rozpoznávajúca prítlak. Akákoľvek aplikácia, ktorá podporuje tlakovo citlivé nástroje.

Blízkosť (proximity). Výška nad aktívnou plochou tabletu, v ktorej začne byť tabletom rozpoznávané pero.

OSC Radial Menu. Hierarchické menu (v podobe lúča, odtiaľ názov radial) v Ovládacích prvkoch na obrazovke (On-Screen Controls; OSC). Každá úroveň menu sa skladá z ôsmich dielikov, ktoré obsahujú rôzne funkcie a možnosti, z ktorých je možné vyberať. Voľbu zobrazenia tohto menu môžete priradiť tlačidlu pera alebo tlačidlu priamo na tabletu.

Rotácia. Pohyb, ktorý sa používa pri navigácii pomocou dotyku. Dotknite sa povrchu tabletu dve prsty, ktoré sú mierne od seba a rotujte nimi dookola jedným alebo druhým smerom, alebo jeden prst držte na mieste a pohybujte druhým prstom okolo nehybného prsta prvého.

Kurzor na obrazovke. Ukazovátka na obrazovke monitora. Kurzory sú v rôznych tvaroch (napríklad šípka, ručička, ukazovátka a pod.) v závislosti od aplikácie, ktorú používate.

Švihnutie. Pohyb, ktorý sa používa pri navigácii pomocou dotyku. Dotknite sa povrchu tabletu tromi, štyrmi alebo piatimi prstami a švihnite nimi rýchlo cez tablet jedným smerom.

Kliknutie. Pohyb, ktorý sa používa pri navigácii pomocou dotyku. Dotknite sa a zdvihnite jeden prst (alebo viac prstov, v závislosti od gesta) z tabletu

Rozpoznanie náklonu pera. Vlastnosť hrotu pera a gumy, ktorá sníma náklon pera, teda sklon medzi nástrojom a povrchom tabletu. Je to dôležité pre prirodzené ťahy perom, štetcom alebo gumou v aplikáciách, ktoré náklon vie rozpoznať.

Dotyk.Spôsob interakcie s počítačom pri použití iba prstov na tablete. Môže sa tiež objaviť ako ovládanie dotykom.

Touch Ring.Nastaviteľné ovládacie koliesko umiestnené na tablete.

Touch Strips.Nastaviteľné ovládacie pruhy umiestnené na zadnej strane Cintiq 22.

Snímač dotyku.Navigačná oblasť na tablete, kde je snímaný dotyk. Snímač dotyku je umiestnený na aktívnej ploche a nerozpozná pero.

Trackovanie.Pohyb, ktorý sa používa pri navigácii pomocou dotyku. Dotknite sa a pohybujte jedným prstom po povrchu tabletu.

USB.Universal Serial Bus. Štandard hardvérového rozhrania pre pripojenie periférnych zariadení k počítaču.

Objednávanie náhradných dielov a príslušenstva

Pokiaľ chcete objednať náhradné diely a príslušenstvo k vášmu pen tabletu alebo displeju, navštívte stránku Wacom[estore](#).

Môžete tiež kontaktovať svojho predajcu, alebo lokálneho[distribútora](#)alebo[technickú podporu](#)pre váš región.

Všetky diely a príslušenstvo nemusia byť dostupné vo všetkých regiónoch.

Súkromie

Vo Wacome si vážime vaše Súkromie. Používame analytiku na zber základných informácií o prehliadaní webu, aby sme vylepšili našu užívateľskú podporu.

Detailné informácie nájdete na stránke[Súkromie](#).

O tomto dokumente

Na tento dokument sa odkazujeme ako na Užívateľskú nápovedu. Používateľská pomoc by vám mala pomôcť s nastavením, funkciami a pokročilým používaním zariadenia Wacom, vrátane tabletov, pier a príslušenstva.

Užívateľská nápoveda je doplnkovým zdrojom ku Quick Start Guide, ktorú nájdete v krabici vášho Wacom zariadenia. Quick Start Guide vám poskytuje najrýchlejší prehľad úvodného nastavenia a prevedie vás procesom inštalácie, takže budete môcť začať používať Wacom zariadenie okamžite.

Informácie o Užívateľskom pomocníkovi

Pri prehlíadaní Užívateľským pomocníkom narazíte na niektoré popisy, ktorým by ste mali venovať pozornosť, pretože obsahujú dôležité informácie o Wacom zariadení. V Užívateľskom pomocníkovi narazíte na nasledujúce upozornenie:

 **Dôležité:** táto poznámka ponúka špecifické informácie, ktoré môžu byť potrebné na optimálne používanie zariadenia, a ktoré by ste mali vedieť pred používaním zariadenia.

Varovanie: táto poznámka ponúka špecifické informácie, ktoré sa vzťahujú na bezpečné používanie zariadenia, vrátane (ale nielen) ohľadom fyzickej bezpečnosti, alebo bezpečnej správy vašich súborov a dát, a tiež najlepšie praktické opatrenia na zaistenie správneho fungovania.

Poznámka: táto informácia/poznámka ponúka všeobecné informácie o používaní vášho zariadenia, vrátane efektivity a detailov funkcií, variácií alebo obmedzení. Táto poznámka tiež udáva, pokiaľ nie je konkrétna funkcia dostupná pre všetky zariadenia.

Tip: táto poznámka ponúka doplnkové informácie o tom, ako používať vaše zariadenie, vrátane klávesových skratiek a užitočných odporúčaní.

Užívateľský pomocník obsahuje aj užitočné alebo relevantné informácie. Kliknutie na odkaz vás presmeruje na webové stránky, väčšinou inú stránku Užívateľského pomocníka alebo na stránku [Wacomu](https://www.wacom.com).

Funkcia zariadenia v Užívateľskom pomocníkovi

Užívateľská nápoveda ponúka detailný popis funkcií Wacom zariadenia. Vrátane definícií funkcií, príkladov, screenshotov a inštrukcií na používanie, ktoré majú za cieľ pomôcť užívateľom čo najlepšie zariadenie využiť. Z tohto dôvodu môže Užívateľský pomocník obsahovať funkcie, ktoré nie sú

dostupné na vašom konkrétnom zariadení. Wacom robí maximum pre to, aby tie funkcie, ktoré nie sú dostupné pre všetky zariadenia označil.

Obchodné známky

Copyright ©2015 Wacom Co., Ltd.

Všetky práva vyhradené. Wacom, Intuos, Cintiq a ich príslušné logá sú obchodnými značkami a/alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Wacom Co., Ltd.

Žiadna časť tohto manuálu nesmie byť reprodukována s výnimkou výslovne osobného použitia.

Wacom sa primerane snaží poskytovať aktuálne a presné informácie. Avšak Wacom si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek špecifikácie a konfigurácie produktov podľa vlastného uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia a bez povinnosti zahrnúť také zmeny.

Illustrator a Photoshop sú buď registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. Microsoft a Windows sú buď registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. Apple, Apple logo, a Mac sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Apple, Inc., registrovanými v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. ExpressKey je obchodnou značkou spoločnosti Ginsan Industries, Inc., a je používaný s ich súhlasom.

Všetky ďalšie názvy spoločností a produktov spomenuté v tomto dokumente môžu byť obchodnými a/alebo registrovanými obchodnými značkami. Zmienka o produktoch tretích strán slúži len na informačný účel a nevyjadruje ani schválenie ani odporúčanie. Wacom nepreberá žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k výkonu alebo používaniu týchto produktov.

