


SEVERIN



ART.-NO. **MW 7790**

SEVERIN

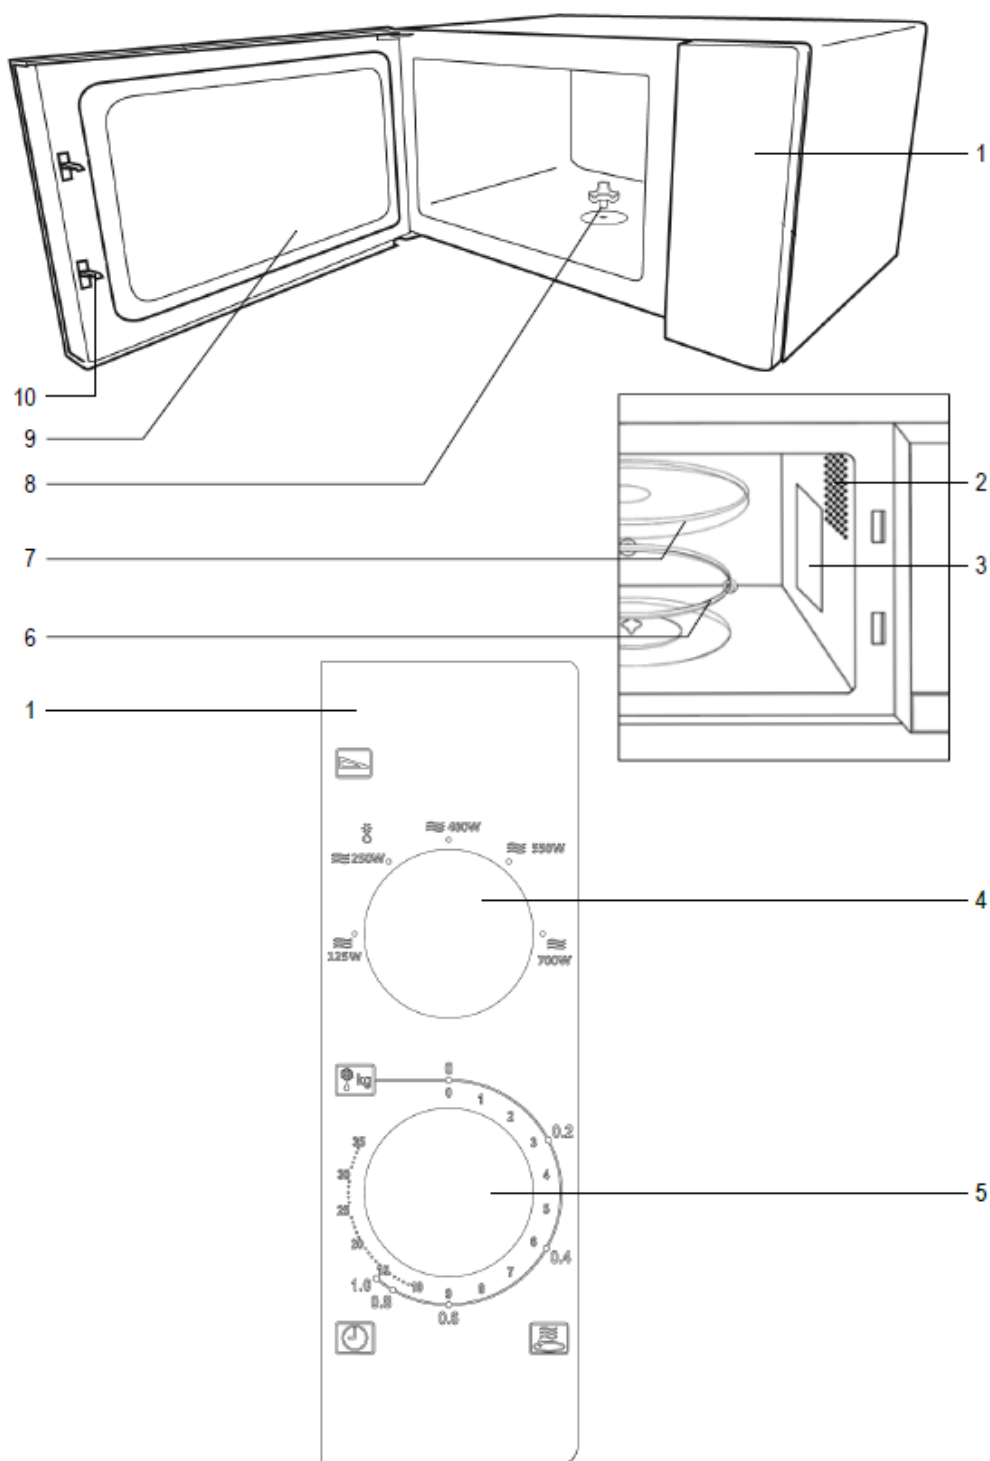

Mikrovlnná rúra

Vážený zákazník,

pred použitím mikrovlnnej rúry si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod na obsluhu na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sa s týmito pokynmi oboznámili.

Zoznámenie

1. Ovládací panel
2. Ochranný kryt
3. Osvetlenie
4. Regulácia výkonu
5. Časovač
6. Otočný krúžok
7. Sklenený otočný tanier
8. Pohon (vyberateľný)
9. Priehľadové sklo
10. Zámky dvierok

Bezpečnostné pokyny

Dôležité bezpečnostné pokyny

Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod na obsluhu na budúce použitie.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič smie byť pripojený iba do uzemnenej zásuvky inštalovanej v súlade s platnými predpismi. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku. Tento výrobok spĺňa všetky záväzné smernice CE o označovaní.

Umiestnenie spotrebiča

- Mikrovlnnú rúru vždy umiestnite voľne stojacu na stabilný, rovný a tepelne odolný povrch a zabezpečte jej ochranu pred zdrojmi tepla alebo nadmernou vlhkosťou.
- Spotrebič sa nesmie používať vo vonkajšom prostredí.
- Nesmú sa odstraňovať nožičky na spodnej strane spotrebiča.
- Vždy je nutné zabezpečiť dostatočné vetranie. Na spotrebič nepokladajte žiadne predmety a dodržujte minimálne vzdialenosti od stien či iných objektov:

Boky: 7,5 cm

Zadná strana: 7,5 cm

Horná strana: 30,0 cm

- Spotrebič sa nesmie inštalovať do skrinky; pri umiestnení dbajte aj na to, aby nebol priamo pod skrinkou alebo iným podobným predmetom.
- Uistite sa, že spotrebič je umiestnený minimálne 850 mm nad podlahou.

Dôležité pokyny

- Pozor: Určité druhy potravín môžu mať tendenciu vzplanúť. Spotrebič nenechávajte

počas prevádzky bez dozoru.

- Táto mikrovlnná rúra je určená iba na rozmrazovanie, ohrievanie a varenie potravín. Upozornenie: Akýkoľvek pokus o sušenie potravín alebo odevov, ohrievanie nahriavacích vankúšikov, domácich papúč, hubiek, vlhkých čistiacich handričiek a pod. môže viesť k zraneniu, vznieteniu alebo požiaru.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča alebo nedodržaním týchto pokynov.
- Používajte iba riad vhodný do mikrovlnnej rúry. Nikdy nepoužívajte kovové nádoby na potraviny a nápoje pri varení v mikrovlnnej rúre. Viac informácií nájdete v časti „Používanie vhodného riadu“.
- Varovanie! Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že v rúre nie sú žiadne predmety alebo náradie nevhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Varovanie! Nepoužívajte varný priestor na ukladanie horľavých výrobkov, kuchynského náradia, potravín alebo iných podobných vecí, ak rúra nie je v prevádzke.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku prostredníctvom externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nie je pravidelne čistený a neodstraňujú sa zvyšky potravín, môže dôjsť k zhoršeniu kvality povrchu, čo môže ovplyvniť životnosť spotrebiča a predstavovať riziko pre používateľa. Po každom použití vyčistite tesnenie dvierok, varný priestor so skleneným dnom a príslušné časti vlhkou handričkou. Podrobnejšie informácie o čistení a údržbe nájdete v časti „Čistenie“.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Spotrebič a jeho napájací kábel musia byť vždy mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, spotrebič sa nesmie čistiť kvapalinami ani ponárať do vody.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte zo zásuvky:
 - pred čistením,
 - v prípade poruchy,
 - po každom použití.
- Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za kábel; vždy uchopte zástrčku.
- Varovanie! Tento symbol upozorňuje, že vonkajšie povrchy spotrebiča sa môžu počas prevádzky zahrievať a že horúca para môže unikať vetracími otvormi. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Nechajte spotrebič dostatočne vychladnúť, než ho budete prenášať.
- Zabráňte tomu, aby sa spotrebič alebo jeho napájací kábel dotýkali horúcich povrchov alebo prišli do kontaktu so zdrojmi tepla.

- Napájací kábel nenechávajte voľne visieť a držte ho mimo dosahu horúcich častí.
- Nedostatočné čistenie varného priestoru môže viesť k starnutiu povrchu, čo môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a predstavovať nebezpečenstvo. Po každom použití vyčistite tesnenie dvierok, varný priestor so skleneným otočným tanierom a príslušné časti vlhkou handričkou. Podrobné informácie o čistení nájdete v časti „Čistenie“.
- Spotrebič nesmie byť čistený parným čističom.
- Tento spotrebič je určený na domáce použitie a podobné účely, napríklad:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
 - poľnohospodárske usadlosti,
 - používanie hosťami v hoteloch, motelloch a iných obytných zariadeniach,
 - prostredia typu „bed and breakfast“.
- Varovanie! Akákoľvek údržba alebo opravy vyžadujúce odstránenie ochranných krytov proti mikrovlnnému žiareniu predstavujú vážne riziko pre neodborné osoby. Spotrebič nesmie byť otváraný nikým iným než kvalifikovaným technikom. To platí aj pre výmenu špeciálneho napájacieho kábla alebo osvetlenia. V prípade potreby opravy kontaktujte zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (pozri prílohu).
- Pri ohrievaní tekutín v mikrovlnnej rúre môže dôjsť k ich prehrievaniu nad bod varu, bez toho, aby bolo viditeľné bublanie. Pri manipulácii s nádobami, napr. pri ich vyberaní z rúry, je preto potrebná mimoriadna opatrnosť.
- Vajcia v škrupine alebo celé natvrdo uvarené vajcia nesmú byť ohrievané v mikrovlnnej rúre, pretože môžu explodovať aj po ukončení ohrievacieho procesu.
- Varovanie! Je tiež vysoko nebezpečné ohrievať tekutiny alebo pevné potraviny v uzavretých nádobách, pretože hrozí reálne riziko výbuchu.
- Obsah dojčenských fliaš alebo sklenených nádob s detskou výživou je potrebné dôkladne premiešať alebo pretrepať, aby sa teplota rovnomerne rozložila. Aby ste predišli bolestivému a nebezpečnému obareniu, vždy skontrolujte teplotu pred kŕmením dieťaťa.
- Pri ohrievaní alebo varení potravín obsahujúcich či zabalených v horľavých materiáloch, ako je plast alebo papier, hrozí ich vznietenie. Potraviny sa môžu pri príliš dlhom čase vysušiť alebo dokonca vznietiť. Tuk a olej sú rovnako horľavé látky. Preto je nutné rúru pri prevádzke vždy sledovať. Vysoko prchavé alebo horľavé tekutiny, ako je koncentrovaný alkohol, sa nikdy nesmú ohrievať.
- Ak počas prevádzky zaznamenáte dym, neotvárajte dvierka, aby ste obmedzili alebo udusili prípadné plamene. Okamžite rúru vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Aby sa predišlo riziku popálenia, vždy pri vyberaní potravín z rúry použite vhodnú kuchynskú chňapku, pretože nádoby aj riad sa zahrievajú spolu s jedlom.
- Potravinové teplomery nesmú byť používané.

Pred prvým použitím

- Po vybalení a vždy pred pripojením k elektrickej sieti starostlivo skontrolujte spotrebič a napájací kábel, či nevykazujú známky poškodenia.
- Varovanie! Uistite sa, že dvierka vrátane priedzoru, tesnenia a zámkov nie sú poškodené alebo ohnuté a že sa pevne zatvárajú. Je to dôležité, aby počas prevádzky neunikala mikrovlnná energia. Z rovnakého dôvodu musí byť starostlivo skontrolovaný celý kryt aj vnútro rúry. Ak spotrebič vykazuje známky poškodenia, nesmie byť za žiadnych okolností používaný, kým ho neopraví kvalifikovaný technik.
- Odstráňte všetky vonkajšie aj vnútorné obalové materiály. Typový štítok nesmie byť odstránený. Všetky tieto materiály sú recyklovateľné. Odstráňte lepiacu pásku na pohone.
- Neodstraňujte ochrannú fóliu pripevnenú na vnútornej strane dvierok ani sivohnedý ochranný kryt (2) vedľa vnútorného svetla na pravej strane varného priestoru.
- Upozornenie: Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – môžu predstavovať zdroj nebezpečenstva, napr. udusenie.
- Pred prvým použitím alebo po dlhšej dobe nepoužívania je potrebné spotrebič dôkladne vyčistiť podľa pokynov uvedených v časti „Čistenie“.
- Vložte otočný krúžok, pohon a sklenený otočný tanier do spotrebiča.
- Spotrebič nikdy neprevádzkujte bez otočného krúžku/pohonu a skleneného otočného taniera.

Poznámka: Spotrebič nezapínajte, ak vo vnútri nie sú potraviny určené na ohrev alebo varenie. Prevádzka rúry naprázdno by mohla spotrebič poškodiť.

ISM zariadenie

Tento spotrebič je ISM zariadenie skupiny 2, triedy B. Skupina 2 zahŕňa všetky ISM zariadenia (priemyselné, vedecké, lekárske), ktoré generujú a/alebo využívajú vysokofrekvenčnú energiu vo forme elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálov; patrí sem aj zariadenie na elektroerozívne obrábanie. Trieda B označuje zariadenia určené na domáce použitie alebo obdobné zariadenia pripojené do bežnej elektrickej siete zásobujúcej domácnosti.

Mikrovlnná funkcia (Skupina II podľa normy EN 55011)

Vo vnútri spotrebiča je generovaná elektromagnetická energia, ktorá spôsobuje kmitanie molekúl v potravinách (najmä molekúl vody) a tým ich ohrievanie. Potraviny s vysokým obsahom vody sa preto zahrievajú rýchlejšie než relatívne suché potraviny. Teplo sa vytvára postupne vo vnútri potravín. Použité nádoby alebo taniere sa ohrievajú iba nepriamo, a to v dôsledku teploty samotných potravín.

Vždy používajte vhodné kuchynské nádoby

- Potraviny nikdy nepokladajte priamo na sklenený otočný tanier; vždy použite vhodný tanier alebo nádobu na varenie. Uistite sa, že nádoba nepresahuje cez okraj skleneného otočného taniera.

- Kovovým predmetom sa treba vyhýbať, pretože mikrovlny sa od kovových povrchov odrážajú a nemusia tak dosiahnuť na potraviny. Akýkoľvek kov vo vnútri rúry môže tiež spôsobiť iskrenie a tým poškodiť spotrebič.
- Všeobecne platí, že príbory ani kovové nádoby nesmú byť v mikrovlnnej rúre používané. Niektoré potravinové obaly obsahujú hliníkovú fóliu alebo drôtky pod vrstvou papiera a sú preto rovnako nevhodné na použitie v mikrovlnnej rúre. Ak je v recepte odporúčané použitie hliníkovej fólie, dbajte na to, aby potraviny boli pevne zabalené do fólie (bez vzduchových bublín). Je nutné zachovať minimálnu vzdialenosť 2,5 cm medzi hliníkovou fóliou a vnútornými stenami rúry.
- Vždy sa uistite, že nádoba alebo tanier, ktorý používate, neobsahuje žiadnu kovovú dekoráciu, ako je napríklad zlatý okraj alebo farba s obsahom kovových častíc. Nádoby z olovnatého krištáľu sú rovnako nevhodné. Vždy tiež overte, že žiadna časť použitej nádoby nie je dutá (napr. držadlá). Pórovité materiály mohli pri čistení nasať vodu a preto sa tiež nehodia. Nádoby alebo náradie vyrobené z plastu typu „melamín“ absorbujú energiu a nie sú vhodné.
- Nádoby z tepelne odolného skla alebo porcelánu sú veľmi vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
- Plast je vhodný iba vtedy, ak je tepelne odolný. Vrecúška na varenie a pod. je potrebné pred použitím prepichnúť, aby pri varení mohlo unikať prebytočné tlakové napätie. Špeciálne plastové nádoby určené na použitie v mikrovlnných rúrach sú dostupné vo väčšine obchodov s kuchynskými potrebami.

Prevádzka

Prepínač výkonu

Výkon je možné plynule nastaviť od 150 W do 700 W:

Stupeň	Výkon	Označenie	Využitie
1	125 W	Nízky	Rozmrazovanie jemných potravín
2	250 W	Rozmrazovanie	Rozmrazovanie
3	400 W	Stredný	Varenie jemných potravín
4	550 W	Stredný	Varenie jemných potravín
5	700 W	Vysoký	Ohrievanie tekutín, varenie

Časovač

- Časovač má dve stupnice. Vonkajšia stupnica slúži na rozmrazovanie podľa hmotnosti v kg. Vnútorná stupnica sa používa na nastavenie času varenia alebo ohrevu.

- Pomocou časovača je možné nastaviť dobu prevádzky až do 35 minút.
- Pri nastavovaní doby varenia kratšej ako 6 minút (alebo pre množstvo menšie ako 400 g) otočte gombíkom najprv na vyššiu hodnotu a potom ho pomaly vráťte späť na požadované nastavenie.
- Po nastavení časovača začne prevádzka automaticky po zatvorení dvierok.
- Spotrebič je možné kedykoľvek vypnúť nastavením časovača späť na „0“.
- Pre rozmrazovanie nastavte prepínač výkonu na „/ Rozmrazovanie“. Na nastavenie hmotnosti potravín určených na rozmrazenie použite vonkajšiu stupnicu časovača. Nastavené hodnoty pre rozmrazovanie sú orientačné a môžu sa líšiť od skutočne potrebných. Ak po uplynutí času nie je rozmrazovanie dokončené, proces zopakujte s relatívne kratším časom.

Postup pri prevádzke

- Vložte potraviny určené na ohrev do vhodnej nádoby a umiestnite ju na otočný tanier vo vnútri rúry.
- Pri použití mikrovln je vhodné potraviny prikryť, aby nedochádzalo k ich vysychaniu. Sklenené alebo plastové pokrievky určené pre mikrovlnné rúry sú dostupné vo väčšine obchodov s kuchynskými potrebami.
- Nastavte požadovaný stupeň výkonu pomocou prepínača výkonu.
- Zatvorte dvierka a nastavte prevádzkový čas pomocou časovača. Otočný tanier sa začne otáčať; počas prevádzky zostáva vnútorné osvetlenie zapnuté.
- Ak sú dvierka počas varenia otvorené, napr. kvôli premiešaniu potravín pre rovnomernejší ohrev, spotrebič sa vypne a časovač sa na túto dobu zastaví. Po opätovnom zatvorení dvierok čas pokračuje a varenie sa obnoví.
- Po uplynutí prednastaveného času zaznie zvukový signál a vnútorné osvetlenie sa vypne.
- Otvorte dvierka a vyberte nádobu s potravinami.
- Pre dosiahnutie rovnomerného rozloženia tepla v potravinách je vhodné nechať nádobu niekoľko minút odstáť.

Čistenie

- Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič nečistite vodou: dbajte na to, aby sa voda nedostala do vetracích otvorov vo vnútri ani zvonku spotrebiča. Spotrebič nesmie byť čistený parným čističom.
- Celý spotrebič možno utrieť mierne vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, a jemným domácim čistiacim prostriedkom. Následne dôkladne osušte.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani agresívne čistiace roztoky. Komerčne dostupné čistiace spreje určené pre bežné pece sa nesmú používať.
- Vnútorné povrchy musia byť po každom použití dôkladne vyčistené. Zvyšky potravín musia byť odstránené.
- Vnútorná strana dvierok, rám dvierok, otočný krúžok/pohon a vodiaca dráha pod

skleneným otočným tanierom musia byť vždy čisté.

· Sklenený otočný tanier a otočný krúžok/pohon možno umývať v teplej mydlovej vode.

Doplňkové informácie

Technické údaje

- Vonkajšie rozmery: 260 mm (V) × 440 mm (Š) × 360 mm (H)
- Vnútorné rozmery:
 - sklenený otočný tanier: Ø 255 mm
 - vzdialenosť nad skleneným otočným tanierom: 180 mm
- Hmotnosť spotrebiča: 10,5 kg
- Prevádzkové napätie: 230 V~ 50 Hz
- Príkon: 1050 W
- Spotreba energie v režime vypnuté: < 0,06 W
- Spotrebič nemá pohotovostný režim.
- Mikrovlnný výkon: 125 W – 700 W

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie aj zdravie ľudí. Informácie o spôsobe likvidácie poskytne miestny úrad alebo predajca.