

SONY®

Reproduktorový panel

Návod na používanie

DÔLEŽITÉ – Pred používaním produktu Sony si prečítajte licenčnú zmluvu pre koncových používateľov.

Používaním produktu vyjadrujete súhlas s licenčnou zmluvou pre koncových používateľov. Softvérová licenčná zmluva medzi vami a spoločnosťou Sony je k dispozícii na nasledujúcej adrese URL:
https://rd1.sony.net/help/ht/eula21/h_zz/

VAROVANIE

Systém reproduktorov neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.

Ventilačný otvor systému reproduktorov nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami a podobne, aby ste predišli požiaru.

Systém reproduktorov nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na systém reproduktorov a nekladte naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Aj keď je systém reproduktorov vypnutý, nie je odpojený od elektrickej siete, kým je pripojený k sieťovej zásuvke.

Keďže sa systém reproduktorov odpoja od elektrickej siete odpojením sieťovej zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej elektrickej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné správanie systému reproduktorov, okamžite odpojte sieťovú zástrčku od sieťovej zásuvky.

UPOZORNENIE

Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko výbuchu.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu alebo ohňu.

Tieto produkty neumiestňujte do blízkosti zdravotníckych pomôcok.

Tento produkt (vrátane príslušenstva) obsahuje magnety, ktoré môžu spôsobovať rušenie kardiostimulátorov, programovateľných ventilov shuntu na liečbu hydrocefalu alebo iných zdravotníckych pomôcok. Produkt preto neumiestňujte do blízkosti osôb s takýmito zdravotníckymi pomôckami. Ak takúto zdravotnícku pomôcku používate, o použití zariadenia sa najprv poraďte s lekárom.

Ak pripájate systém reproduktorov do internetu, použite smerovač (modem ADSL, ukončovacie zariadenie optickej linky s funkciou smerovača dodávané poskytovateľom internetu alebo prístupový bod Wi-Fi). Ak sa pripojíte na internet bez použitia smerovača, môže dôjsť k bezpečnostnému problému. Ak si nie ste istí, či má elektrická zásuvka sieťovej linky funkciu smerovača, spýtajte sa bytového správcu alebo poskytovateľa internetu.

Iba na používanie v interiéri.

Odporúčané káble

Hostiteľské počítače alebo periférne zariadenia pripájajte pomocou správne tienených a uzemnených káblov a konektorov.

Pre panelový reproduktor

Štítok s názvom sa nachádza na spodnej strane panelového reproduktora.

Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako 3 metre.

Informácie pre zákazníkov v Európe

Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ a/alebo príslušné zákonné požiadavky uplatňované v Spojenom kráľovstve

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation.

Dovozca pre EÚ a Spojené kráľovstvo:
Sony Europe B.V.

Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ alebo súladu produktu s normami v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

Otázky týkajúce sa dovozcu pre Spojené kráľovstvo alebo súladu produktu s normami v Spojenom kráľovstve zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené kráľovstvo.



Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa nariadenia smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://compliance.sony.eu>

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa zákonné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na Spojené kráľovstvo.

Celý text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://compliance.sony.co.uk>

Pre toto rádiové zariadenie platia nasledujúce obmedzenia týkajúce sa uvedenia do prevádzky alebo požiadavky na schválenie používania v krajinách BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:

Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené iba na prevádzku v interiéri.

Toto rádiové zariadenie je určené na používanie so schválenými verziami softvéru, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o zhode. Softvér načítaný v tomto rádiovom zariadení preukázateľne spĺňa kľúčové požiadavky nariadení pre rádiokomunikáciu.

Verziu softvéru nájdete po výbere položky [System Information] v ponuke  [Setup] – [Advanced Settings] – [System Settings].

Pripojenie k internetu a adresa IP

Technické údaje, ako napríklad adresa IP (alebo parametre zariadenia), sa používajú pri pripojení tohto produktu na internet na vykonanie aktualizácie softvéru alebo príjem služieb tretích strán. Pri aktualizáciách softvéru sa môžu tieto technické údaje preniesť na naše aktualizčné servery, aby vám bolo možné poskytnúť aktualizáciu softvéru zodpovedajúcu vášmu zariadeniu. Ak nechcete, aby sa takéto technické údaje používali, nenastavujte funkciu bezdrôtového pripojenia k internetu.



**Likvidácia
odpadových
batérií,
elektrického
a elektronického
vybavenia (platné
v Európskej únii)**

**a ostatných krajinách so
zavedenými systémami
separovaného zberu odpadu)**

Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Chemická značka olova (Pb) sa pridáva, ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje. Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu musí vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení treba tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Pri inštalácii a prevádzke tohto zariadenia musí byť vyžarovač umiestnený vo vzdialenosti aspoň 20 cm od ľudského tela.

**Upozornenie týkajúce sa
montáže panelového
reproduktora na stenu**

**Pri montáži panelového
reproduktora na stenu dbajte na
použitie dodaných konzol na
montáž na stenu.**

Pri montáži panelového reproduktora na stenu dbajte na použitie dodaných konzol na montáž na stenu. Panelový reproduktor nemontujte priamo na stenu. Teplota vo vnútri panelového reproduktora sa výrazne zvýši, v dôsledku čoho môže prísť k vzniku poškodenia alebo poruchy.

Obsah

Informácie o príručkách systému reproduktorov	7
---	---

Obsah balenia	➔ Príručka pri spustení (samostatný dokument)
---------------	---

Možnosti systému reproduktorov	8
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami	10
Používanie domovskej ponuky	14

Nastavenie

Inštalácia systému reproduktorov	15
Pripojenie k televízoru	18
Keď má televízor konektor S-CENTER SPEAKER IN	19
Pripojenie AV zariadenia	20
Pripojenie do sieťovej zásuvky	22
Počiatkové nastavenia	23
Pripojenie voliteľného reproduktora	24

Pozeranie obrázkov

Sledovanie televízora	26
Prehrávanie pripojeného AV zariadenia	26

Počúvanie hudby alebo zvuku

Počúvanie zvuku Sony TV pomocou funkcie BLUETOOTH®	27
Počúvanie hudby alebo zvuku cez rozhranie BLUETOOTH	29
Počúvanie hudby zo zariadenia USB	31
Počúvanie zvuku z pripojeného televízora alebo zariadenia cez slúchadlá	32

Počúvanie hudby po pripojení k sieti

Čo môžete robiť po pripojení systému reproduktorov k sieti	34
--	----

Úprava hlasitosti a kvality zvuku

Nastavenie hlasitosti	36
Reprodukovanie priestorového zvuku (SOUND FIELD)	37
Zvýšenie zrozumiteľnosti dialógov (VOICE)	38
Počúvanie čistého zvuku pri nízkej hlasitosti v nočných hodinách (NIGHT)	38
Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom	39
Multiplexné zvukové vysielanie (AUDIO)	39
Nastavenie hlasitosti dialógov počas prehrávania obsahu DTS:X	40

Používanie systému reproduktorov prepojením s televízorom

Ovládanie systému reproduktorov prepojením s televízorom (funkcia Control for HDMI)	42
Ovládanie systému reproduktorov prepojením s televízorom kompatibilným s funkciou BRAVIA Sync	43

Zmena nastavení

Zmena jasú displeja predného panela a indikátorov (DIMMER)	44
Úspora energie v pohotovostnom režime	45
Nastavenie Easy Setup	45

Nastavenie Advanced Settings ...	46
Aktualizácia softvéru	47
Riešenie problémov	
Riešenie problémov	49
Resetovanie systému reproduktorov	58
Ďalšie informácie	
Špecifikácie	59
Rádiofrekvenčné pásma a maximálny výstupný výkon	61
Prehrateľné typy zvukových súborov	62
Podporované vstupné formáty zvuku	63
Komunikácia cez rozhranie BLUETOOTH	64
Bezpečnostné upozornenia	65
Autorské práva a ochranné známky	66
Register	69

Informácie o príručkách systému reproduktorov

V jednotlivých príručkách nájdete informácie uvedené nižšie.

Príručka pri spustení



Predstavuje počiatočné postupy pri inštalácii a pripojení systému reproduktorov a postupy, ktoré je potrebné vykonať pred prehrávaním hudby.


Návod na používanie (tento dokument)



Vysvetľuje základné funkcie.

- Pripojenie k televízoru a iným zariadeniam
- Prehrávanie hudby alebo zvuku zo zariadení pripojených pomocou kábla HDMI alebo funkcie BLUETOOTH
- Nastavenie zvuku atď.

Príručka pomoci (webová príručka)

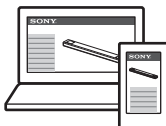

Pre zákazníkov v iných krajinách alebo oblastiach

https://rd1.sony.net/help/ht/a5000/h_zz/



Poskytuje informácie o všetkých funkciách vrátane tých pokročilých.

- Prehrávanie hudby alebo zvuku prostredníctvom funkcie siete
- Podrobnosti o položkách ponuky atď.

Tipy

- Pokyny uvedené v týchto príručkách opisujú použitie ovládacích prvkov na diaľkovom ovládači.
Na panelovom reproduktore môžete použiť tlačidlá, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy ako tlačidlá na diaľkovom ovládači.
- Znaky v hranatých zátvorkách [] sa zobrazujú na televíznej obrazovke alebo na displeji predného panela.
- Na obrázkoch nie sú uvedené detaily.


Obsah balenia

Pozrite si príručku pri spustení (samostatný dokument).

Možnosti systému reproduktorov


Systém reproduktorov podporuje formáty zvuku na báze zvukových objektov, ako sú Dolby Atmos a DTS:X, a takisto formáty videa HDR, ako sú HDR10, HLG a Dolby Vision.

TV

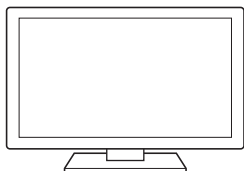

- „Sledovanie televízora“ (strana 26)
- „Počúvanie zvuku Sony TV pomocou funkcie BLUETOOTH®“ (strana 27)

Prehrávač diskov Blu-ray Disc™, set-top box, herná konzola atď.




„Prehrávanie pripojeného AV zariadenia“ (strana 26)


Zariadenie USB



„Počúvanie hudby zo zariadenia USB“ (strana 31)

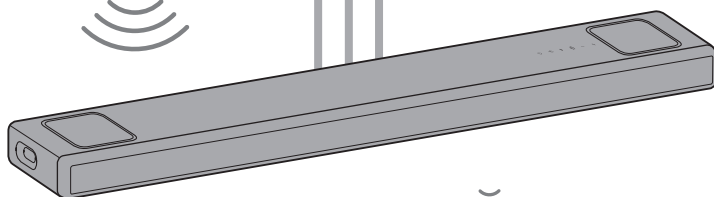

Mobilné zariadenie



„Počúvanie hudby alebo zvuku cez rozhranie BLUETOOTH®“ (strana 29)



Slúchadlá



„Počúvanie zvuku z pripojeného televízora alebo zariadenia cez slúchadlá“ (strana 32)

Sieť



Smerovač bezdrôtovej siete LAN

Internet

„Čo môžete robiť po pripojení systému reproduktorov k sieti“ (strana 34)

Pokyny na spôsob pripojenia k sieti a o funkciách aktivovaných prostredníctvom sieťového pripojenia nájdete v príručke pomoci (webová príručka).

Pre zákazníkov v iných krajinách alebo oblastiach

https://rd1.sony.net/help/ht/a5000/h_zz/



Voliteľné reproduktory



Voliteľné zadné
reproduktory




Voliteľný hlbokotónový
reproduktor

Pokyny na ovládanie voliteľných zadných reproduktorov a hlbokotónového reproduktora nájdete v návode na používanie. Informácie o podporovaných voliteľných reproduktoroch a hlbokotónových reproduktoroch nájdete na webe spoločnosti Sony.

Sprievodca časťami a ovládacími prvkami

Panelový reproduktor

Predná strana

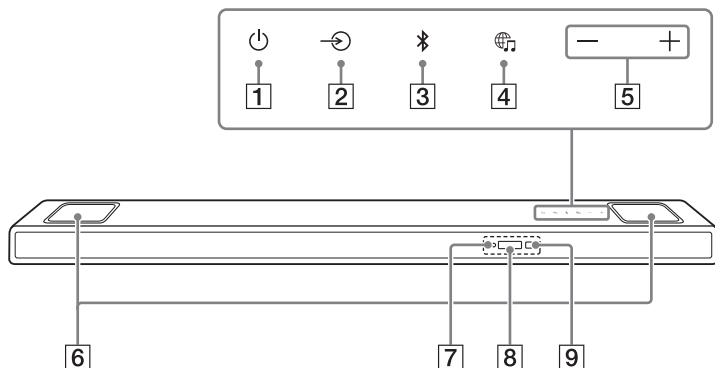

1 Tlačidlo (napájanie)

Zapnutie alebo prepnutie systému reproduktorov do pohotovostného režimu.

2 Tlačidlo (výber vstupu)

Výber vstupu na prehrávanie v systéme reproduktorov.

3 Tlačidlo BLUETOOTH (strana 27)

4 Tlačidlo (MUSIC SERVICE)

Ak ste v minulosti prehrávali hudbu cez Spotify na systéme reproduktorov, stlačením tohto tlačidla môžete pokračovať v prehrávaní.

V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť toto tlačidlo nedostupné.

5 Tlačidlá +/- (hlasitosť)

6 Horné reproduktory

Zvuk vychádza smerom hore.

Poznámka

Na horné reproduktory nič nekladte a dotýkajte sa ich iba opatrne.

7 Indikátor BLUETOOTH


- Rýchlo bliká na modro:
V pohotovostnom režime párovania
- Bliká na modro: Skúša sa pripojiť cez BLUETOOTH.
- Svieta na modro: Je aktívne pripojenie BLUETOOTH.

8 Displej predného panela

9 Snímač diaľkového ovládania

Aby ste mohli ovládať systém reproduktorov, nasmerujte diaľkové ovládanie na snímač diaľkového ovládania.

Zadná strana

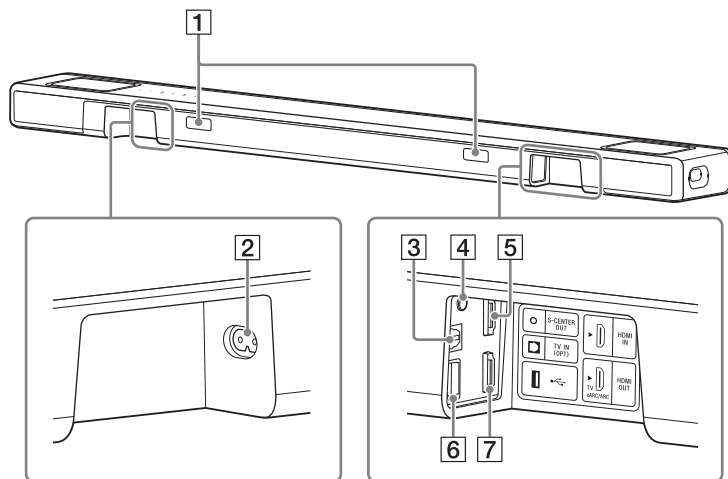

1 Infračervený retranslátör

Vysiela signál diaľkového ovládania televízora do televízora.

2 Sieťový vstup

3 Konektor TV IN (OPT)

4 Konektor S-CENTER OUT (strana 19)


5 Konektor HDMI IN

6 USB (USB) port (strana 31)

7 Konektor HDMI OUT (TV eARC/ARC)

Pripojte televízor so vstupným konektorom HDMI pomocou kábla HDMI.

Systém reproduktorov je kompatibilný s funkciami eARC a ARC. ARC je funkcia, ktorá vysiela zvuk televízora prostredníctvom konektora HDMI televízora do audiovizuálneho zariadenia, ako je tento systém reproduktorov. eARC je rozšírenie funkcie ARC a umožňuje prenos zvukového objektu a multikanálového obsahu LPCM, ktoré sa nedajú prenášať pomocou funkcie ARC.

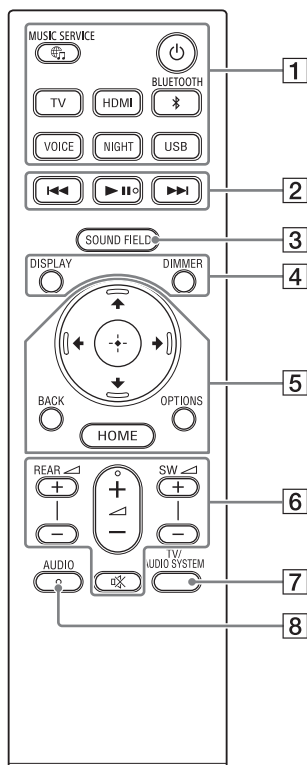

1 (napájanie)

Zapnutie alebo prepnutie systému reproduktorov do pohotovostného režimu.

Tlačidlo (MUSIC SERVICE)

Ak ste v minulosti prehrávali hudbu cez Spotify na systéme reproduktorov, stlačením tohto tlačidla môžete pokračovať v prehrávaní.

V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť toto tlačidlo nedostupné.

Tlačidlo BLUETOOTH (strana 29)

Tlačidlo TV (strana 26)

Tlačidlo HDMI (strana 26)

Tlačidlo USB (strana 31)

Tlačidlo VOICE (strana 38)

Tlačidlo NIGHT (strana 38)

2 Tlačidlá operácií prehrávania

(predchádzajúce/ nasledujúce)

Slúžia na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby alebo súboru.

Stlačením a podržaním prehľadávate obsah dozadu alebo dopredu (rýchle posunutie dozadu alebo dopredu) počas prehrávania.

(prehrať/pozastaviť)*

Slúži na spustenie, pozastavenie alebo opätovné spustenie (obnovenie) prehrávania.

3 Tlačidlo SOUND FIELD (strana 37)

4 DIMMER (strana 44)

DISPLAY

Zobrazenie informácií o prehrávaní na televíznej obrazovke.

Informácie o prehrávaní sa zobrazia na displeji predného panela pre vstup TV.

5 ▲/▼/◀/▶ (nahor/nadol/vľavo/vpravo) (strana 14)

⊕ (strana 14) (potvrdiť)

Tlačidlo BACK (strana 14)

Tlačidlo OPTIONS (strana 40)

Slúži na zobrazenie ponuky možností na televíznej obrazovke. Ponuka možností sa zobrazí na displeji predného panela pre vstup TV.

Tlačidlo HOME (strana 14)

6 REAR ◀ (hlasitosť zadných reproduktorov) +/-

Upravuje hlasitosť voliteľných zadných reproduktorov pri ich pripojení.

◀ (hlasitosť) +*/-

Nastavenie hlasitosti.

SW ◀ (hlasitosť hlbokotónového reproduktora) +/-

Upravuje hlasitosť zabudovaného alebo voliteľného hlbokotónového reproduktora pri jeho pripojení.

⊗ (stlmenie)

Dočasné vypnutie zvuku.

7 TV/AUDIO SYSTEM

Prepína výstup pre zvuk pripojeného televízora medzi televízorom a systémom reproduktorov.

Poznámka

Toto tlačidlo funguje v nasledujúcich podmienkach.

- Pripojený televízor je kompatibilný s funkciou ovládania hlasitosti systému.
- Funkcia Control for HDMI v televízore je zapnutá (strana 42).

8 AUDIO* (strana 39)


* Na tlačidlách AUDIO, ►|| (prehrať/pozastaviť) a ◀ (hlasitosť) + sa nachádza hmatový bod. Ten slúži ako orientačná pomôcka pri používaní ovládača.

Informácie o výmene batérií diaľkového ovládania

Keď systém reproduktorov nereaguje na pokyny diaľkového ovládania, nahradte obe jeho batérie novými batériami. Na výmenu použite mangánové batérie R03 (veľkosť AAA).

Používanie domovskej ponuky

Domovskú ponuku na televíznej obrazovke zobrazíte tak, že systém reproduktorov prepojíte s televízorom pomocou kábla HDMI.

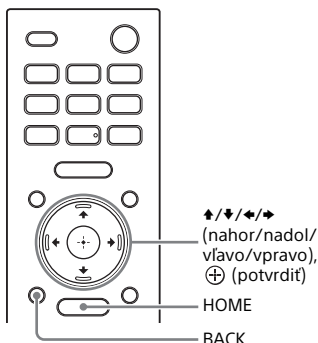

1 Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.

2 Stlačením tlačidla ↕/↕/↔/↔ (nahor/vľavo/vpravo) vyberte požadovanú kategóriu a potom stlačte tlačidlo ↕ (nadol) alebo ⊕ (potvrdiť).

Položky pre vybranú kategóriu sa zobrazujú pod zoznamom kategórií na televíznej obrazovke.

Kategória	Vysvetlenie
[Watch]	Výber vstupu televízora alebo AV zariadenia pripojeného k systému reproduktorov.
[Listen]	Služi na výber vstupu zvukového zariadenia pripojeného k systému reproduktorov alebo hudobnej služby na prehrávanie na systéme reproduktorov.
[Setup]	Vykonáva základné úvodné nastavenia pomocou nastavenia [Easy Setup] alebo rôznych rozšírených nastavení systému reproduktorov.

3 Stlačením tlačidla ↕/↕/↔/↔ (nahor/nadol/vľavo/vpravo) vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo ⊕ (potvrdiť).

Na televíznej obrazovke sa zobrazí vybraný vstup alebo displej nastavenia.

Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stlačením tlačidla BACK.


Nastavenie

Inštalácia systému reproduktorov

Inštalácia panelového reproduktora

Informácie o inštalácii nájdete v príručke pri spustení (samostatný dokument).



Montáž panelového reproduktora na stenu

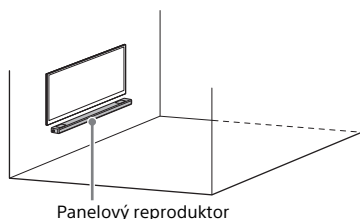

Poznámky


- Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou dodávky), ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej stabilitu. V závislosti od materiálu steny by mohlo dôjsť k jej poškodeniu.
- Bezpečne upevnite skrutky do nosníkov steny.
- Zaveste panelový reproduktor horizontálne na vystuženú stenu.
- Inštaláciou poverte predajcu produktov značky Sony alebo licencovaného dodávateľa a počas inštalácie venujte zvýšenú pozornosť bezpečnosti.
- Sony nenesie zodpovednosť za nehody ani poškodenia spôsobené nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou stabilitou steny, nevhodnou inštaláciou skrutky, prírodnými katastrofami atď.
- Panelový reproduktor by mali bezpečne inštalovať minimálne dve osoby.

- 1** Pripravte si dve skrutky (nie sú súčasťou dodávky) vhodné do otvorov konzoly na montáž na stenu (súčasť balenia).

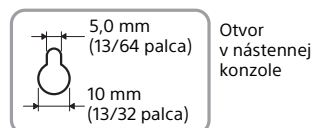

- 2** Zmerajte hĺbku upevneného televízora (A) a v nasledujúcej tabuľke zistíte, aký priestor medzi spodnou hranou televízora a vrchnou hranou panelového reproduktora (B) je potrebný.

Priestor je potrebný na to, aby sa zaručilo, že televízor nebude rušiť výstup priestorového zvuku z panelového reproduktora smerom k stropu.

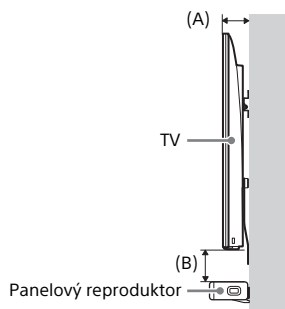


Hĺbka upevneného televízora (A)


Potrebný priestor medzi spodnou hranou televízora a vrchnou hranou panelového reproduktora (B)

menej ako 110 mm (4 3/8 palca)	120 mm (4 3/4 palca) alebo viac
110 mm (4 3/8 palca) alebo viac	200 mm (7 7/8 palca) alebo viac



- 3** Zarovnajete zvislú čiaru vytlačenú nad nápisom „↑ ① TV CENTER LINE“ na (dodanej) ŠABLÓNE PRE MONTÁŽ NA STENU so stredom televízora (po šírke).

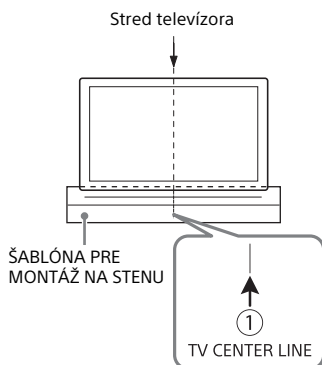


- 4** Zarovnajete čiaru pri nápisu „← ② BAR SPEAKER TOP LINE“ vytlačenom na ŠABLÓNE PRE MONTÁŽ NA STENU so spodnou hranicou potrebného priestoru medzi spodnou hranou televízora a vrchnou hranou panelového reproduktora (B), ktorú ste odmerali v kroku 2, potom ŠABLÓNU PRE MONTÁŽ NA STENU nalepte na stenu komerčne dostupnou lepiacou páskou.

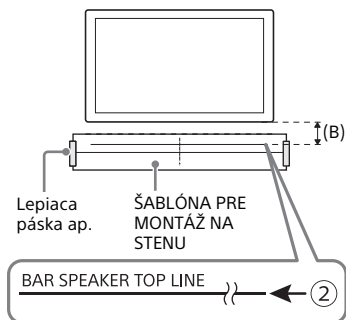


- 5** Upevníte skrutky pripravené v kroku 1 na značkách skrutiek pri nápisu „← ③ SCREW LINE“ vytlačenom na ŠABLÓNE PRE MONTÁŽ NA STENU.

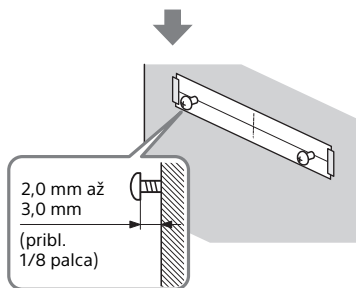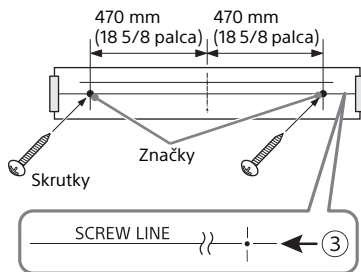


- 6** Odstráňte ŠABLÓNU PRE MONTÁŽ NA STENU.
- 7** Zaveste konzolu na montáž na stenu na skrutky v stene.

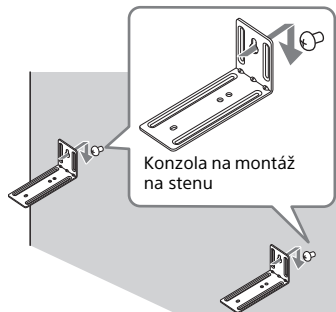

8 Položte panelový reproduktor na konzolu na montáž na stenu.

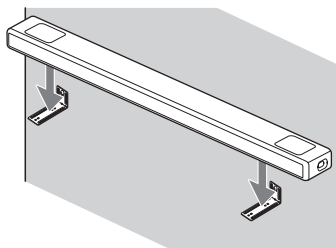

9 Zarovnajte diery na skrutky naspodku panelového reproduktora s dierami na konzole, potom reproduktor upevnite na konzolu na montáž na stenu pomocou (dodaných) skrutiek.

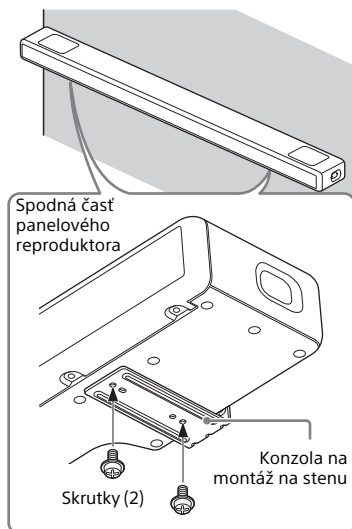

Poznámky

- Pri naliepaní ŠABLÓNY PRE MONTÁŽ NA STENU ju úplne vyrovajte.
- Pri montáži panelového reproduktora na stenu dbajte na použitie dodaných konzol na montáž na stenu. Panelový reproduktor nemontujte priamo na stenu. Teplota vo vnútri panelového reproduktora sa výrazne zvýši, v dôsledku čoho môže prísť k vzniku poškodenia alebo poruchy.


Inštalácia voliteľných reproduktorov

Prečítajte si návod na používanie voliteľných reproduktorov.

Pripojenie k televízoru

Pripojenie televízora kompatibilného s funkciou ARC/eARC

- 1 Pripojte konektor HDMI IN kompatibilný s funkciou ARC/eARC k televízoru a konektor HDMI OUT (TV eARC/ARC) k systému reproduktorov pomocou kábla HDMI (je súčasťou dodávky).

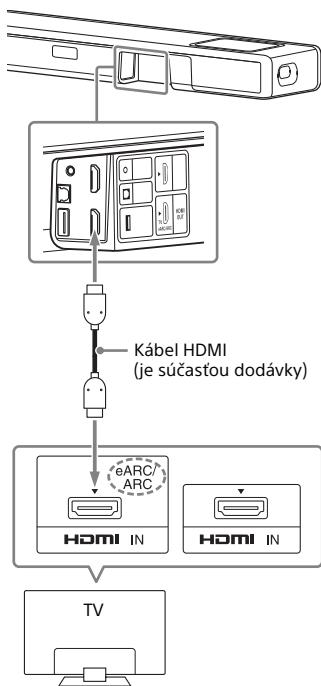


Poznámky


- Skontrolujte, či sú konektory pevne zasunuté.
- Zapnite funkciu Control for HDMI v televízore. Ak funkcia Control for HDMI na televízore nie je povolená, zvuk televízora sa nebude prehrávať zo systému reproduktorov.

Pripojenie televízora, ktorý nie je kompatibilný s funkciou ARC/eARC

- 1 Prepojte konektor HDMI IN na televízore a konektor HDMI OUT (TV eARC/ARC) na systéme reproduktorov pomocou (dodaného) kábla HDMI.

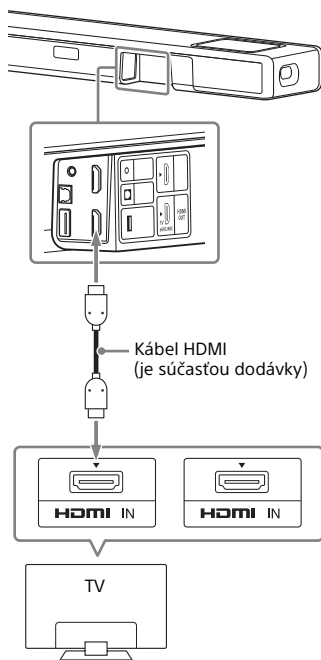

- 2** Prepojte konektor optického digitálneho výstupu na televízore s konektorom TV IN (OPT) na systéme reproduktorov pomocou optického digitálneho kábla (nie je súčasťou dodávky).

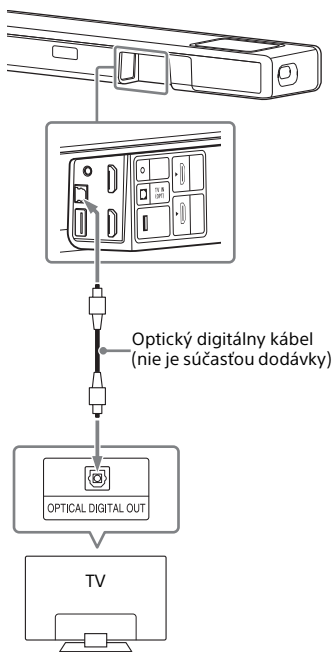


Poznámky

- Skontrolujte, či sú konektory pevne zasunuté.
- Vložte zástrčku optického digitálneho kábla správnym smerom tak, že najprv skontrolujete tvar zástrčky a konektora na panelovom reproduktore a televízore. Ak kábel zasuniete nasilu s konektorom v nesprávnom smere, môže dôjsť k poškodeniu vstupného konektora aj konektora kábla.

Keď má televízor konektor S-CENTER SPEAKER IN

Strednú časť zvuku systému reproduktorov môžete v televízore prehrať tak, že televízor zapojíte nasledujúcim spôsobom.

- 1** Prepojte systém reproduktorov a televízor pomocou kábla HDMI (je súčasťou dodávky) (strana 18).
- 2** Prepojte konektor S-CENTER SPEAKER IN na televízore a konektor S-CENTER OUT na systéme reproduktorov pomocou kábla režimu stredného reproduktora televízora (je súčasťou dodávky).

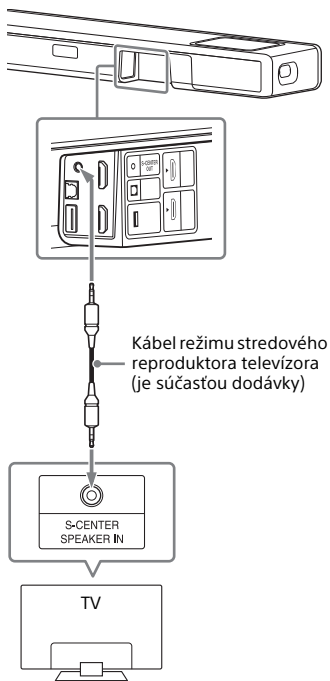

Poznámka

Skontrolujte, či sú konektory pevne zasunuté.

Tip


Ak kábel režimu stredového reproduktora televízora nie je dostatočne dlhý, použite komerčne dostupný stereofónny kábel s konektorom mini.

Prípojenie AV zariadenia

Prípojenie AV zariadenia kompatibilného s formátom videa 2K/4K

Ak chcete prehrávať zvuk typu Dolby Atmos, Dolby TrueHD a DTS:X vo vysokej kvalite, pripojte k systému reproduktorov AV zariadenie.

- 1** Prepojte konektor HDMI OUT na AV zariadení s konektorom HDMI IN na systéme reproduktorov pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky).

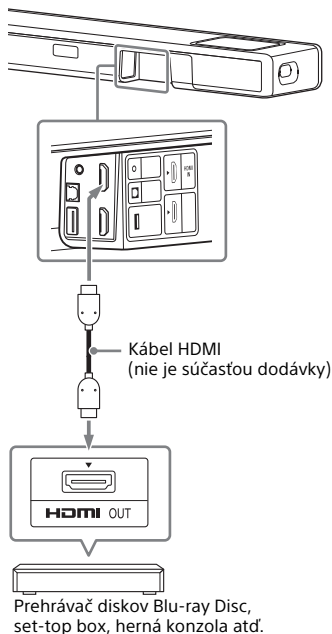

Poznámka

Skontrolujte, či sú konektory pevne zasunuté.

Tipy

- Ak je televízor kompatibilný s eARC, môžete vysokokvalitný zvuk prehrávať aj tak, že pripojíte AV zariadenie ku konektoru HDMI IN na televízore. V takom prípade povoľte v televízore funkciu eARC.
- Vyberte primeraný kábel HDMI a nastavenie [HDMI Signal Format] podľa formátov videa, ktoré chcete prehrávať cez zariadenie pripojené k systému reproduktorov. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.


Pripojenie AV zariadenia kompatibilného s formátom videa 8K

Keď pripojíte AV zariadenie nasledujúcimi spôsobmi, môžete prehrávať video v rozlíšení 8K a zvuk vo vysokej kvalite, napríklad vo formáte Dolby Atmos, Dolby TrueHD alebo DTS:X.

- 1** Pripojte systém reproduktorov a televízor pomocou kábla HDMI (je súčasťou dodávky) (strana 18).
- 2** Skontrolujte, či je konektor HDMI IN kompatibilný s funkciou eARC na televízore kompatibilný so vstupom pre video 8K.
Prečítajte si návod na používanie televízora.
- 3** Pripojte AV zariadenie jedným z týchto spôsobov.

Ak konektor HDMI IN kompatibilný s funkciou eARC na televízore podporuje vstup pre video 8K:


Prepojte konektor HDMI IN na systéme reproduktorov s konektorom HDMI OUT na AV zariadení pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky).

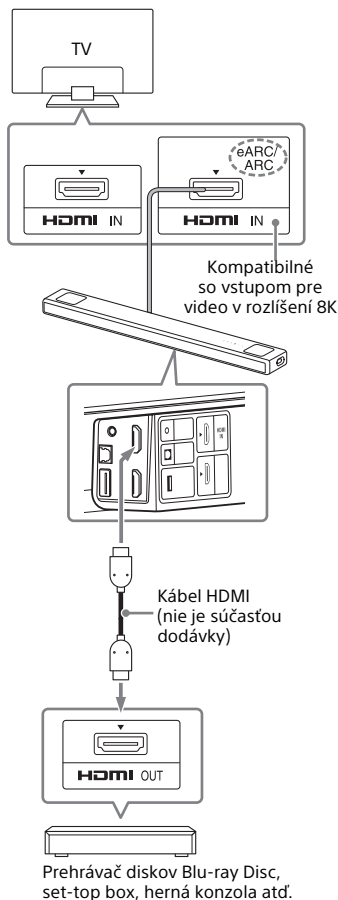

Ak konektor HDMI IN kompatibilný s funkciou eARC na televízore nepodporuje vstup pre video 8K:

Pripojte konektor HDMI OUT na AV zariadení s konektorom HDMI IN kompatibilným so vstupom pre video v rozlíšení 8K na televízore pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky).

Presvedčte sa, že je v televízore zapnutá funkcia eARC.

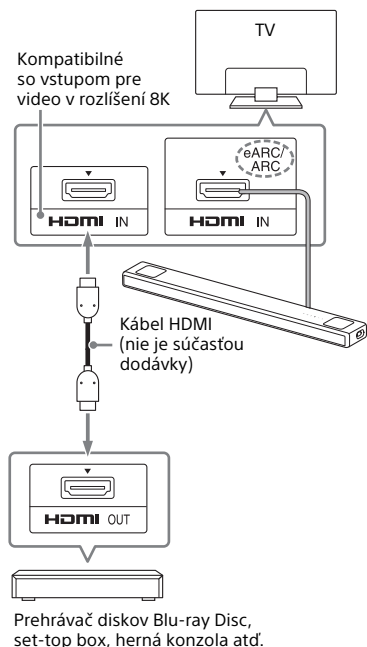

Poznámka


Skontrolujte, či sú konektory pevne zasunuté.

Tip

Vyberte primeraný kábel HDMI a nastavenie [HDMI Signal Format] podľa formátov videa, ktoré chcete prehrávať cez zariadenie pripojené k systému reproduktorov. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Pripojenie do sieťovej zásuvky

- 1 Pripojte sieťový napájací kábel (je súčasťou dodávky) k sieťovému vstupu systému reproduktorov a potom ho zapojte do sieťovej zásuvky.


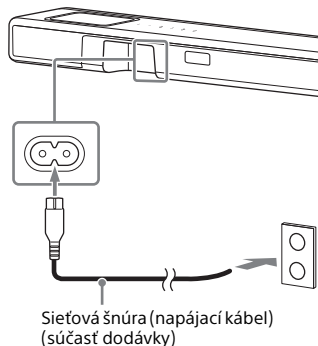


Počítačové nastavenia

- 1** Stlačením tlačidla  (napájanie) na diaľkovom ovládači, ktorý sa dodáva spolu so systémom reproduktorov, zapnete systém reproduktorov.

Diaľkový ovládač používajte tak, že ho namierite na prednú časť panelového reproduktora.

Keď sa systém reproduktorov zapne, na displeji predného panela sa zobrazí text [TV].

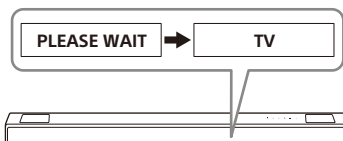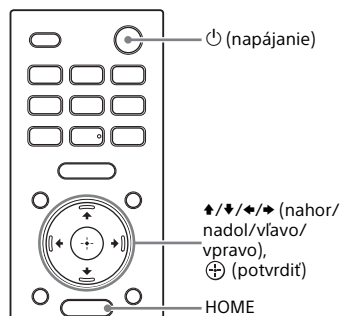

- 2** Zapnite televízor.

- 3** Stlačte tlačidlo HOME a vykonajte počítačové nastavenia podľa pokynov na obrazovke.

Obrazovka počítačových nastavení



- Stlačením tlačidla  (nahor/nadol/vľavo/vpravo) a tlačidla  (potvrdiť) vyberte položku podľa pokynov na obrazovke.
- Keď sa zobrazí hlásenie [Setup is complete.], vyberte možnosť [Finish].

Poznámka

V závislosti od poradia, v ktorom zapnete televízor a systém reproduktorov, môže byť systém stlmený a na displeji predného panela systému reproduktorov sa môže zobraziť text [MUTING]. V takom prípade všetky zariadenia vypnite a následne zapnite najprv televízor a až potom systém reproduktorov.

Pripojenie voliteľného reproduktora

Pripojenie voliteľného reproduktora s manuálnym pripojením

Voliteľný reproduktor sa k systému reproduktorov pripojí automaticky po zapnutí. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k voliteľnému reproduktoru.

Ak voliteľný reproduktor nemožno pripojiť k systému reproduktorov automaticky, pomocou krokov uvedených nižšie vykonajte manuálne pripojenie.

1 Stlačte tlačidlo HOME.

V televízore sa zobrazí domovská ponuka.

2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup] – [Advanced Settings].

3 Vyberte položky [Speaker Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [Start manual linking].

V televízore sa zobrazí obrazovka [Start manual linking].

4 Stlačte tlačidlo LINK na voliteľnom reproduktore.

Indikátor napájania voliteľného reproduktora po stlačení tlačidla LINK dvakrát opakovanne zabliká na zeleno.

5 Vyberte [Start].

Spustí sa manuálne pripojenie. Na televíznej obrazovke sa zobrazí proces pripájania. Ak chcete manuálne pripojenie zrušiť, vyberte položku [Cancel].

6 Keď sa na voliteľnom reproduktore, ktorý chcete pripojiť, zobrazí stav [Connected], vyberte možnosť [Finish].

7 Stlačte tlačidlo (potvrdiť).

Vytvorí sa manuálne pripojenie a indikátor napájania na voliteľnom reproduktore sa rozsvieti na zeleno.

Poznámky

- Ak spustíte funkciu [Start manual linking], položka  [Setup] – [Advanced Settings] – [Speaker Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [Link mode] sa automaticky nastaví na možnosť [Manual].
- K systému reproduktorov sa pripoja len tie reproduktory, pre ktoré sa v kroku 6 zobrazil stav [Connected]. Ak voliteľný reproduktor nie je správne pripojený, vykonajte celý postup znova od kroku 1.

Ak je bezdrôtový prenos nestabilný

Ak používate viaceré bezdrôtové systémy, napríklad bezdrôtovú sieť LAN, bezdrôtové signály môžu byť nestabilné. V takom prípade môžete prenos zlepšiť zmenou nasledujúceho nastavenia.

1 Stlačte tlačidlo HOME.

V televízore sa zobrazí domovská ponuka.

2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup] – [Advanced Settings].

3 Vyberte položky [Speaker Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [RF Channel].

4 Vyberte požadované nastavenie.

- [On]: Toto nastavenie vyberajte v bežných prípadoch. Systém reproduktorov automaticky vyberie lepší kanál na prenos. Silnejší režim pre prípad bezdrôtového rušenia.

- [Off]: Systém reproduktorov vyberie kanál z obmedzeného frekvenčného pásma, aby sa zabránilo externému bezdrôtovému rušeniu. Ak dochádza k strate zvuku pri nastavení [On], môže pomôcť nastavenie možnosti [Off].

Poznámky

- Ak zmeníte nastavenie [RF Channel] z možnosti [Off] na možnosť [On], opätovné pripojenie môže trvať 1 minútu.
- Toto nastavenie sa nezobrazuje v závislosti od krajiny/regiónu.

Sledovanie televízora

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Watch] – [TV].**
- 3 Pomocou diaľkového ovládania televízora vyberte program.**
Vybraný televízny program sa zobrazí na televíznej obrazovke a zvuk televízora sa bude prehrávať zo systému reproduktorov.
- 4 Nastavte hlasitosť (strana 36).**

Poznámka

Ak panelový reproduktor blokuje snímač diaľkového ovládania na televízore a nemôžete ovládať televízor diaľkovým ovládaním, aktivujte funkciu infračerveného retranslátora systému reproduktorov. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Tip

Stláčaním tlačidla TV na diaľkovom ovládaní môžete vybrať položku [TV] priamo.

Prehrávanie pripojeného AV zariadenia

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Watch] – [HDMI].**
Obraz z vybratého zariadenia sa objaví na televíznej obrazovke a zvuk sa prehráva zo systému reproduktorov.
- 3 Nastavte hlasitosť (strana 36).**

Tip

Stláčaním tlačidla HDMI na diaľkovom ovládaní môžete vybrať položku [HDMI] priamo.

Počúvanie hudby alebo zvuku


Počúvanie zvuku Sony TV pomocou funkcie BLUETOOTH®

Čo môžete robiť po pripojení televízora pomocou funkcie BLUETOOTH

Počas používania televízora od spoločnosti Sony* s funkciou BLUETOOTH môžete počúvať zvuk televízora alebo k nemu pripojeného zariadenia prostredníctvom bezdrôtového pripojenia televízora k systému reproduktorov.

* Televízor musí byť kompatibilný s profilom A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) zariadenia BLUETOOTH.

Sony TV

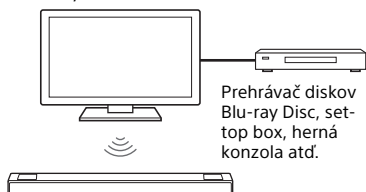

Prehrávač diskov Blu-ray Disc, set-top box, herná konzola atď.


Poznámka

Ak prepájate systém reproduktorov a televízor pomocou funkcie BLUETOOTH, nie je možné zobraziť prevádzkovú obrazovku systému reproduktorov, napríklad domovskú ponuku na televíznej obrazovke, a používať inú funkciu systému reproduktorov ako funkciu počúvania zvuku televízora alebo zariadenia pripojeného k televízoru.

Ak chcete používať všetky funkcie systému reproduktorov, pripojte ho k televízoru pomocou (dodaného) kábla HDMI (strana 18).

Počúvanie zvuku televízora prostredníctvom bezdrôtového prepojenia systému reproduktorov a televízora

Systém reproduktorov a televízor musíte spárovať pomocou funkcie BLUETOOTH. Párovanie je predbežný proces potrebný na vzájomnú registráciu informácií v zariadeniach BLUETOOTH, ktoré sa majú bezdrôtovo pripojiť.

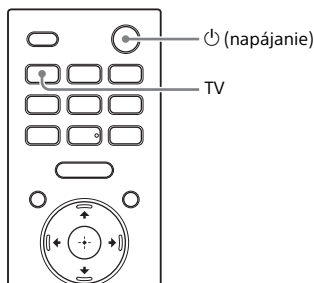


- 1 Zapnite televízor.
- 2 Stlačením tlačidla  (napájanie) zapnete systém reproduktorov.
- 3 Súčasne stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo BLUETOOTH na panelovom reproduktore a tlačidlo TV na diaľkovom ovládaní.

Systém reproduktorov sa prepne do režimu párovania BLUETOOTH. Na displeji predného panela sa zobrazuje hlásenie [TV (BT) ON] a [PAIRING].

Tlačidlo BLUETOOTH



- 4 Skontrolujte, či na panelovom reproduktore zabliká indikátor BLUETOOTH a na displeji predného panela sa zobrazilo hlásenie [PAIRING].**

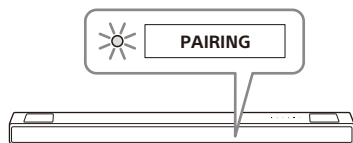

- 5 Na televízore vyhľadajte systém reproduktorov prostredníctvom operácie párovania.**
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam rozpoznaných zariadení BLUETOOTH.
Informácie o postupe pri párovaní zariadenia BLUETOOTH s televízorom nájdete v návode na používanie televízora.
- 6 Systém reproduktorov a televízor spárujete výberom položky HT-A5000 zo zoznamu na televíznej obrazovke.**
- 7 Skontrolujte, či sa na panelovom reproduktore rozsvietil indikátor BLUETOOTH a na displeji predného panela sa zobrazilo hlásenie [TV (BT)].**
Systém reproduktorov a televízor sú prepojené.
- 8 Vyberte program alebo vstup zariadenia pomocou diaľkového ovládania televízora.**
Zvuk obrazu zobrazeného na televíznej obrazovke znie prostredníctvom systému reproduktorov.
- 9 Upravte hlasitosť systému reproduktorov pomocou diaľkového ovládania televízora.**
Pri stlačení tlačidla stlmenia na diaľkovom ovládaní televízora sa dočasne stlmí zvuk.

Poznámky

- Ak sa zvuk televízora prostredníctvom systému reproduktorov nereprodukuje, stlačte tlačidlo TV a skontrolujte stav displeja predného panela a indikátorov na panelovom reproduktore.
 - Na displeji predného panela sa zobrazí text [TV (BT)]: Systém reproduktorov a televízor sú prepojené a v systéme reproduktorov znie zvuk televízora.
 - Indikátor BLUETOOTH rýchlo bliká a na displeji predného panela sa zobrazí text [PAIRING]: Vykonajte párovanie na televízore.
 - Na displeji predného panela sa zobrazí text [TV]: Vykonajte opäť všetky kroky od začiatku.
- Keď systém reproduktorov a televízor prepojíte pomocou kábla HDMI, pripojenie BLUETOOTH sa zruší. Ak chcete opäť prepojiť systém reproduktorov a televízor pomocou funkcie BLUETOOTH, odpojte kábel HDMI a vykonajte postup pripájania od začiatku.

Počúvanie zvuku zo spárovaného televízora


- 1 Zapnite televízor pomocou diaľkového ovládania televízora.**
Systém reproduktorov sa zapne vďaka prepojeniu s napájaním televízora a bude z neho znieť zvuk televízora.
- 2 Vyberte program alebo vstup zariadenia pomocou diaľkového ovládania televízora.**
Zvuk obrazu zobrazeného na televíznej obrazovke znie prostredníctvom systému reproduktorov.
- 3 Upravte hlasitosť systému reproduktorov pomocou diaľkového ovládania televízora.**
Pri stlačení tlačidla stlmenia na diaľkovom ovládaní televízora sa dočasne stlmí zvuk.

Tip

Keď sa televízor vypne, vďaka prepojeniu s napájaním televízora sa vypne aj systém reproduktorov.

Informácie o úkonoch pomocou diaľkového ovládania dodaného so systémom reproduktorov

Môžete používať nasledujúce tlačidlá.

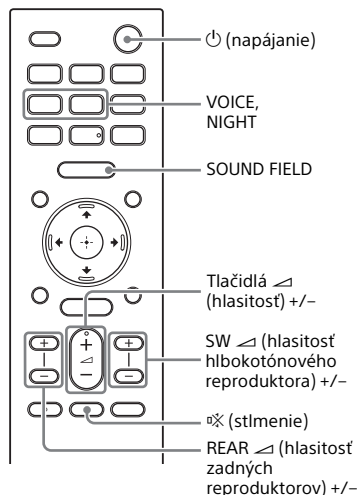


Poznámky

- Ak na diaľkovom ovládaní dodanom so systémom reproduktorov vyberiete iný vstup ako TV, zvuk televízora sa nebude reprodukovat prostredníctvom systému reproduktorov. Ak chcete reprodukovat zvuk televízora, stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládaní prepnete na vstup TV.
- Kým je televízor pripojený cez rozhranie BLUETOOTH, nasledujúce tlačidlá na diaľkovom ovládaní nefungujú.
⬆/⬇/⬅/➡ (nahor/nadol/vľavo/vpravo), ⊕ (potvrdiť), BACK, HOME, DISPLAY, OPTIONS, ▶▶ (prehrať/pozastaviť), ◀◀/▶▶ (predchádzajúce/nasledujúce)

Počúvanie hudby alebo zvuku cez rozhranie BLUETOOTH

Počúvanie hudby prostredníctvom spárovania mobilného zariadenia pripájaného po prvýkrát


Ak chcete použiť funkciu BLUETOOTH, musíte vopred spárovať mobilné zariadenie so systémom reproduktorov.

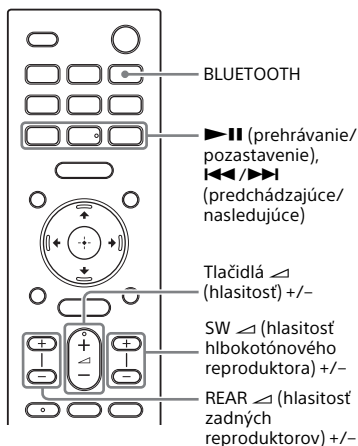

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo BLUETOOTH na 2 sekundy.

- 2 Skontrolujte, či na panelovom reproduktore zabliká indikátor BLUETOOTH a na displeji predného panela sa zobrazilo hlásenie [PAIRING].**

Systém reproduktorov sa prepne do režimu párovania.

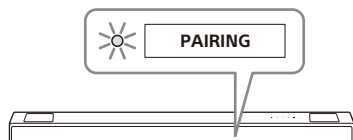

- 3 Na mobilnom zariadení vyhľadajte systém reproduktorov prostredníctvom párovania.**

Na obrazovke mobilného zariadenia sa zobrazí zoznam rozpoznaných zariadení BLUETOOTH.

Informácie o postupe pri párovaní zariadenia BLUETOOTH s mobilným zariadením nájdete v návode na používanie daného zariadenia.

- 4 Spárujte systém reproduktorov a mobilné zariadenie výberom položky HT-A5000 zo zoznamu na obrazovke mobilného zariadenia.**

Ak sa vyžaduje prístupový kľúč, zadajte 0000.

- 5 Skontrolujte, či sa na panelovom reproduktore rozsvietil indikátor BLUETOOTH a na displeji predného panela sa zobrazilo hlásenie [BT].**

Vytvorilo sa pripojenie medzi systémom reproduktorov a mobilným zariadením.

- 6 Spustíte prehrávanie zvuku pomocou hudobnej aplikácie v pripojenom mobilnom zariadení.**

Zvuk sa prehráva zo systému reproduktorov.

- 7 Nastavte hlasitosť (strana 36).**

Obsah môžete prehrať alebo pozastaviť pomocou tlačidiel operácií prehrávania na diaľkovom ovládači.


Kontrola stavu pripojenia funkcie BLUETOOTH

Stav	Indikátor BLUETOOTH
V pohotovostnom režime párovania	Intenzívne bliká na modro
Pokúša sa o pripojenie	Bliká na modro
Pripojenie sa vytvorilo	Svieti na modro

Tipy

- Ak zatiaľ nebolo spárované žiadne mobilné zariadenie (napr. hneď po nákupe systému reproduktorov), na prechod systému reproduktorov do režimu párovania stačí zmeniť vstup na možnosť BLUETOOTH.
- Spárujte aj druhé a ďalšie mobilné zariadenia.

Počúvanie hudby zo spárovaného zariadenia

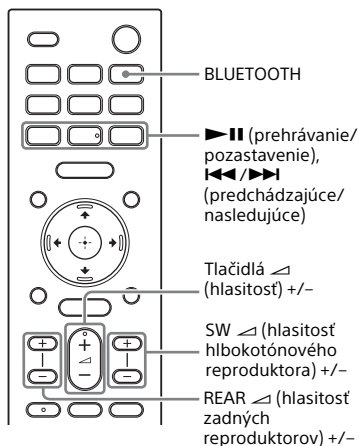

- 1 Zapnite funkciu BLUETOOTH v mobilnom zariadení.**
- 2 Stlačte tlačidlo BLUETOOTH.**
Systém reproduktorov sa znova automaticky pripojí k mobilnému zariadeniu, ku ktorému bol pripojený naposledy.
- 3 Skontrolujte, či sa na panelovom reproduktore rozsvietil indikátor BLUETOOTH a na displeji predného panela sa zobrazilo hlásenie [BT].**
Vytvorilo sa pripojenie medzi systémom reproduktorov a mobilným zariadením.
- 4 Spustite prehrávanie zvuku pomocou hudobnej aplikácie v pripojenom mobilnom zariadení.**
Zvuk sa prehráva zo systému reproduktorov.
- 5 Nastavte hlasitosť (strana 36).**
Obsah môžete prehrať alebo pozastaviť pomocou tlačidiel operácií prehrávania na diaľkovom ovládači.

Poznámka

Ak dôjde k oneskoreniu, môžete ho zlepšiť nastavením možnosti  [Setup] – [Advanced Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Connection Quality] na [Priority on Stable Connection].

Tip

Keď sa pripojenie nevytvorí, na mobilnom zariadení vyberte položku „HT-A5000“.

Odpojenie mobilného zariadenia


Vykonajte ktorýkoľvek z týchto krokov:

- Vypnite funkciu BLUETOOTH v mobilnom zariadení.
- Keď sa na televíznej obrazovke zjaví obrazovka [Bluetooth Audio], stlačte tlačidlo BLUETOOTH.
- Nastavte položku  [Setup] – [Advanced Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Mode] na možnosť [Transmitter] alebo [Off].
- Vypnite systém reproduktorov alebo mobilné zariadenie.

Počúvanie hudby zo zariadenia USB

Môžete si prehrávať hudobné súbory uložené v pripojenom USB zariadení. Zoznam prehrateľných typov súborov nájdete v časti „Prehrateľné typy zvukových súborov“ (strana 62).

- 1 Pripojte zariadenie USB k portu  (USB).**

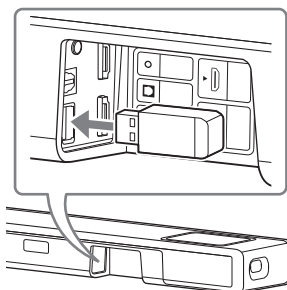

- 2 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 3 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Listen] – [USB (Connected)].**
- 4 Vyberte priečinok, v ktorom sú skladby uložené, a potom vyberte skladbu.**
Vybraná skladba sa prehrá a zvuk sa prenáša zo systému reproduktorov.
- 5 Nastavte hlasitosť (strana 36).**

Poznámka

USB zariadenie počas prevádzky neodpájajte. Ak chcete predísť poškodeniu údajov alebo poškodeniu zariadenia USB, pred pripojením alebo odpojením zariadenia USB vypnite systém reproduktorov.

Tip

Stláčaním tlačidla USB na diaľkovom ovládaní môžete vybrať vstup USB priamo.

Počúvanie zvuku z pripojeného televízora alebo zariadenia cez slúchadlá

Počúvanie zvuku spárovaním so slúchadlami

- 1 Slúchadlá kompatibilné s funkciou BLUETOOTH nastavte do režimu párovania.**

Informácie o tom, ako slúchadlá spárovať, nájdete v návode na používanie slúchadiel.

- 2 Stlačte tlačidlo HOME.**

V televízore sa zobrazí domovská ponuka.

- 3 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] – [Advanced Settings].**

- 4 Vyberte položky [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Mode] – [Transmitter].**

Systém reproduktorov sa prepne do režimu prenosu cez BLUETOOTH.

- 5 Zo zoznamu [Device List] v nastaveniach [Bluetooth Settings] vyberte názov príslušných slúchadiel.**

Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa zobrazí hlásenie [Connected]. Ak v zozname [Device List] nevidíte názov svojich slúchadiel, stlačte tlačidlo [Scan].

- 6 Vráťte sa do domovskej ponuky, vyberte položku  [Watch] alebo  [Listen] a vyberte požadovaný vstup.**

Na televíznej obrazovke uvidíte obrázok zvoleného vstupu, na displeji predného panela sa zobrazí text [BT TX] a zvuk sa bude prehrávať zo slúchadiel. Zvuk zo systému reproduktorov je vtedy stíšený.

- 7 Upravte hlasitosť.**

Najprv nastavte hlasitosť slúchadiel. Potom upravte úroveň hlasitosti slúchadiel pomocou tlačidiel +/- na panelovom reproduktore alebo pomocou tlačidiel  (hlasitosť) +/- na diaľkovom ovládaní.

Odstránenie spárovaných slúchadiel zo zoznamu zariadení

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**

V televízore sa zobrazí domovská ponuka.

- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] – [Advanced Settings].**

- 3 Vyberte položku [Bluetooth Settings] – [Device List].**

- 4 Presuňte kurzor na názov slúchadiel, ktoré chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo DISPLAY.**

Na odstránenie všetkých spárovaných slúchadiel zo zoznamu zariadení stlačte tlačidlo AUDIO.

- 5 Podľa pokynov na obrazovke odstráňte požadované slúchadlá zo zoznamu zariadení.**

Poznámka

Na zobrazenie spárovaných slúchadiel na zozname zariadení nastavte položku  [Setup] – [Advanced Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Mode] na možnosť [Transmitter].

Počúvanie zvuku cez spárované slúchadlá

- 1 Na slúchadlách zapnite funkciu BLUETOOTH.**
- 2 Stlačte tlačidlo HOME.**

V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 3 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] – [Advanced Settings].**
- 4 Vyberte položky [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Mode] – [Transmitter].**

Systém reproduktorov prejde do režimu prenosu cez BLUETOOTH a automaticky sa znovu pripojí k slúchadlám, ku ktorým bol naposledy pripojený.
- 5 Vráťte sa do domovskej ponuky, vyberte položku  [Watch] alebo  [Listen] a vyberte požadovaný vstup.**

Na televíznej obrazovke uvidíte obrázok zvoleného vstupu, na displeji predného panela sa zobrazí text [BT TX] a zvuk sa bude prehrávať zo slúchadiel. Zvuk zo systému reproduktorov je vtedy stíšený.
- 6 Upravte hlasitosť.**

Najprv nastavte hlasitosť slúchadiel. Potom upravte úroveň hlasitosti slúchadiel pomocou tlačidiel +/- na panelovom reproduktore alebo pomocou tlačidiel  (hlasitosť) +/- na diaľkovom ovládaní.

Odpojenie spárovaných slúchadiel

Vykonajte ktorýkoľvek z týchto krokov:

- Na slúchadlách vypnite funkciu BLUETOOTH.
- Nastavte položku  [Setup] – [Advanced Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Mode] na možnosť [Receiver] alebo [Off].

- Vypnite systém reproduktorov alebo slúchadlá.
- V ponuke  [Setup] – [Advanced Settings] – [Bluetooth Settings] – [Device List] vyberte názov pripojených slúchadiel. Text [Connected] pri názve zariadenia zmizne.


Pripojenie slúchadiel

- Na niektorých slúchadlách kompatibilných s funkciou BLUETOOTH sa hlasitosť nemusí dať nastaviť.
- Vstup BLUETOOTH sa vypne, keď je položka  [Setup] – [Advanced Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Mode] nastavená na možnosť [Off] alebo [Transmitter].
- Zaregistrovať môžete najviac 9 zariadení BLUETOOTH. Keď zaregistrujete desiate zariadenie BLUETOOTH, najdlhšie pripojené zariadenie BLUETOOTH sa prepíše naposledy zaregistrovaným zariadením.
- Systém reproduktorov dokáže zobraziť najviac 15 nájdených zariadení BLUETOOTH v zozname [Device List] (strana 32).
- Počas prenášania zvuku do slúchadiel kompatibilných s technológiou BLUETOOTH nie je možné zmeniť zvukový efekt ani nastavenia.
- Z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie BLUETOOTH prehrávanie zvuku alebo hudby v zariadení BLUETOOTH zaostáva za systémom reproduktorov.
- Príjem zvuku LDAC zo zariadenia BLUETOOTH môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach [Bluetooth Settings].

Čo môžete robiť po pripojení systému reproduktorov k sieti

Po pripojení systému reproduktorov k sieti môžete streamovať hudobný obsah cez systém reproduktorov prostredníctvom smartfónu, tabletu alebo zariadenia iOS alebo prehrávať hudbu uloženú v počítači.

Podrobnosti o funkcii a jej ovládaní nájdete v príručke pomoci.

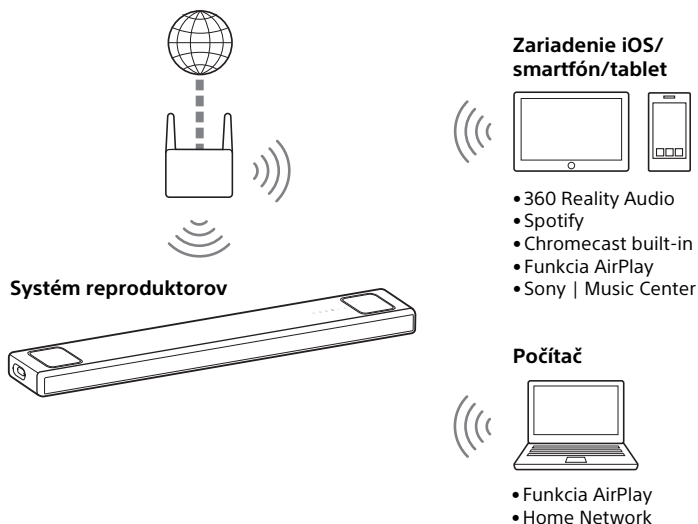

360 Reality Audio

Na systéme reproduktorov môžete prehrávať obsah 360 Reality Audio jeho výberom v aplikácii streamovacej služby kompatibilnej s funkciou 360 Reality Audio.

Spotify

V aplikácii Spotify si môžete vybrať hudbu a prehrať si ju v systéme reproduktorov.

Ako diaľkové ovládanie služby Spotify používajte telefón, tablet alebo počítač.

Ak sa chcete dozvedieť, ako na to, prejdite na stránku spotify.com/connect.

Chromecast built-in™

V aplikácii s funkciou Chromecast si môžete vybrať hudbu a prehrať si ju v systéme reproduktorov.

Funkcia AirPlay

Systém reproduktorov podporuje funkciu AirPlay.

V systéme reproduktorov môžete prehrávať hudbu zo zariadenia iOS alebo z počítača.


Sony | Music Center

Systém reproduktorov môžete ovládať bezdrôtovo nainštalovaním aplikácie Sony | Music Center do smartfónu alebo tabletu.

Home Network

Hudobné súbory uložené v počítači alebo na sieti môžete prehrávať prostredníctvom domácej siete.

Nastavenie hlasitosti

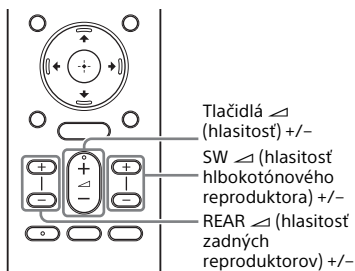

Nastavenie hlasitosti systému reproduktorov

Stlačte tlačidlo $\triangleleft$ (hlasitosť) +/-.
Na displeji predného panela sa zobrazí úroveň hlasitosti.

Nastavenie hlasitosti hlbokotónového reproduktora

Stlačte tlačidlo SW $\triangleleft$ (hlasitosť hlbokotónového reproduktora) +/-.
Na displeji predného panela sa zobrazí úroveň hlasitosti.

Poznámka

Hlbokotónový reproduktor je určený na prehrávanie basového alebo nízkofrekvenčného zvuku. Keď vstupný zdroj (napr. TV program) neobsahuje veľa basového zvuku, basový zvuk z hlbokotónového reproduktora môže byť zle počuť.

Tip

Pri pripojení voliteľného hlbokotónového reproduktora sa nastavuje jeho úroveň (a nie úroveň zabudovaného hlbokotónového reproduktora).

Nastavenie hlasitosti voliteľného zadného reproduktora


Stlačte tlačidlo REAR $\triangleleft$ (hlasitosť zadných reproduktorov) +/-.
Na displeji predného panela sa zobrazí úroveň hlasitosti.

Poznámky

- Voliteľné zadné reproduktory slúžia na prehrávanie priestorovej časti viackanálového zvuku a priestorového zvuku vytvoreného z 2-kanálového zvuku virtuálnym spracovaním. Keď vstupný zdroj neobsahuje veľa priestorového zvuku, priestorový zvuk z voliteľných zadných reproduktorov môže byť zle počuť.
- Tlačidlo REAR $\triangleleft$ +/- nefunguje, keď voliteľné zadné reproduktory nie sú pripojené.

Reprodukovanie priestorového zvuku (SOUND FIELD)

Efekt priestorového zvuku môžete zapnúť alebo vypnúť podľa zdrojov zvuku.

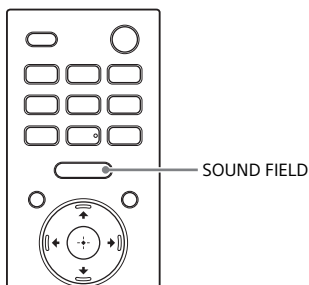

1 Stlačením SOUND FIELD vyberte nastavenie.

Na televíznej obrazovke sa zobrazí nastavenie.

Nastavenia	Vysvetlenie
[Sound Field: Effect On]	Zvuk sa reprodukuje s efektom priestorového zvuku. Toto nastavenie je vhodné na počúvanie priestorového zvuku, ktorý dodáva rozmer prítomnosti bez ohľadu na žánr.
[Sound Field: Effect Off]	Zvuk sa reprodukuje bez efektu priestorového zvuku. Toto nastavenie je vhodné na počúvanie zvuku vo vysokom rozlíšení alebo správ.


Poznámky

- V nasledujúcich podmienkach nemožno zmeniť nastavenie, ani ak stlačíte možnosť SOUND FIELD.
 - Zariadenie BLUETOOTH je pripojené v režime prenosu BLUETOOTH (strana 32).
 - Zaznie testovací tón.
- Nastavenie sa nezobrazuje na televíznej obrazovke, kým je vybratý vstup TV. V tomto prípade môžete upraviť nastavenie na displeji predného panela.
- Toto nastavenie možno upraviť v závislosti od zdroja zvuku.

Tip

Typ efektu priestorového zvuku môžete vybrať v nastaveniach  [Setup] – [Advanced Settings] – [Audio Settings] – [Sound Field Setting].

Zvýšení zrozumiteľnosti dialógov (VOICE)

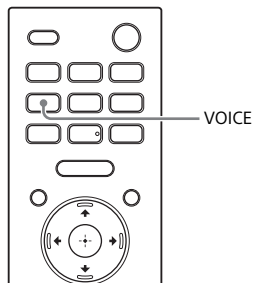

1 Stlačením VOICE vyberte nastavenie.


Na televíznej obrazovke sa zobrazí nastavenie.

Nastavenia	Vysvetlenie
[Voice: On]	Dialóg je ľahko počuteľný zosilnením rozsahu dialógu.
[Voice: Off]	Deaktivovanie funkcie režimu hlasu.

Poznámky

- Nastavenie sa nezobrazuje na televíznej obrazovke, kým je vybratý vstup TV. V tomto prípade môžete upraviť nastavenie na displeji predného panela.
- Keď je v režime prenosu BLUETOOTH pripojené zariadenie BLUETOOTH (strana 32), hlasový režim je vypnutý.

Počúvanie čistého zvuku pri nízkej hlasitosti v nočných hodinách (NIGHT)

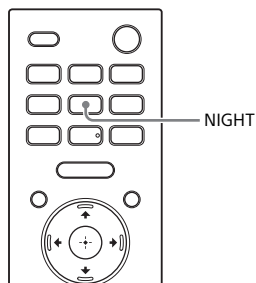

1 Stlačením NIGHT vyberte nastavenie.

Na televíznej obrazovke sa zobrazí nastavenie.

Nastavenia	Vysvetlenie
[Night: On]	Zvuk sa prehráva pri nízkej hlasitosti s minimálnou stratou kvality a zreteľnosti dialógov.
[Night: Off]	Vypnutie funkcie nočného režimu.

Poznámky

- Keď vypnete systém reproduktorov, toto nastavenie sa automaticky nastaví na možnosť [Night: Off].
- Nastavenie sa nezobrazuje na televíznej obrazovke, kým je vybratý vstup TV. V tomto prípade môžete upraviť nastavenie na displeji predného panela.
- Keď je v režime prenosu BLUETOOTH pripojené zariadenie BLUETOOTH (strana 32), nočný režim je vypnutý.

Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom


Keď zvuk nezodpovedá obrazu v televízore, môžete upraviť oneskorenie medzi obrazom a zvukom.

Spôsob nastavenia závisí od použitého vstupu.

Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Multiplexné zvukové vysielanie (AUDIO)

Multiplexné zvukové vysielanie si môžete vypočítať, keď systém reproduktorov prijíma multiplexný vysielací signál typu Dolby Digital.

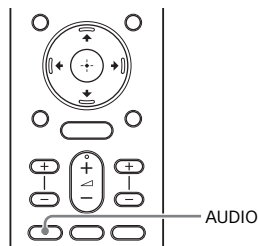

1 Stlačením AUDIO vyberte nastavenie.

Na televíznej obrazovke sa zobrazí nastavenie.

Nastavenia	Vysvetlenie
[Audio: Main]	Výstup zvuku hlavného jazyka.
[Audio: Sub]	Výstup zvuku vedľajšieho jazyka.
[Audio: Main/Sub]	Hlavný zvuk vychádza z ľavého reproduktora a vedľajší z pravého reproduktora.

Poznámky

- Ak chcete nastaviť výstup zvuku Dolby Digital, musíte pripojiť televízor kompatibilný s funkciou eARC alebo ARC (strana 18) ku konektoru HDMI OUT (TV eARC/ARC) pomocou (dodaného) kábla HDMI alebo iné zariadenia ku konektoru HDMI IN pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky).
- Ak konektor HDMI IN televízora nie je kompatibilný s funkciou eARC alebo ARC (strana 18), pripojte televízor ku konektoru TV IN (OPT) pomocou optického digitálneho kábla (nie je súčasťou


dodávky), aby sa prehrával výstup zvuku Dolby Digital.

- Nastavenie sa nezobrazuje na televíznej obrazovke, kým je vybratý vstup TV. V tomto prípade môžete upraviť nastavenie na displeji predného panela.

Nastavenie hlasitosti dialógov počas prehrávania obsahu DTS:X

Úprava hlasitosti dialógov vám umožní pohodlne počúvať dialógy, ktoré vynikajú oproti okolitému hluku. Táto funkcia sa dá použiť pri prehrávaní obsahu, ktorý je kompatibilný s funkciou ovládania dialógov DTS:X.

Spôsob nastavenia závisí od použitého vstupu.

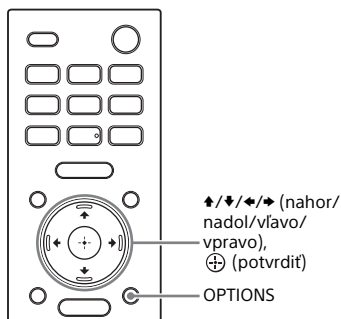

Pri sledovaní televízora

- 1 Stlačte tlačidlo OPTIONS, na prednom paneli pomocou tlačidiel ↑/↓ (nahor/nadol) zobrazte možnosť [DIALOG], a potom stlačte tlačidlo ⊕ (potvrdiť).**
- 2 Pomocou tlačidiel ↑/↓ (nahor/nadol) upravte hlasitosť dialógov a stlačte tlačidlo ⊕ (potvrdiť).**
Môžete ju nastaviť v rozsahu 0,0 dB až 6,0 dB v krokoch po 1,0 dB.
- 3 Stlačte tlačidlo OPTIONS.**
Ponuka možností na displeji predného panela sa vypne.

Pri prehrávaní obsahu na audiovizuálnom zariadení

- 1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.**
V televízore sa zobrazí ponuka možností.
- 2 Vyberte [DTS Dialog Control].**
- 3 Pomocou tlačidiel $\uparrow/\downarrow$ (nahor/nadol) upravte hlasitosť dialógov a stlačte tlačidlo $\oplus$ (potvrdiť).**
Môžete ju nastaviť v rozsahu 0,0 dB až 6,0 dB v krokoch po 1,0 dB.

Používanie systému reproduktorov prepojením s televízorom

Ovládanie systému reproduktorov prepojením s televízorom (funkcia Control for HDMI)

Keď pripojíte k systému reproduktorov televízor kompatibilný s funkciou Control for HDMI pomocou kábla HDMI, budete ho môcť s televízorom prepojiť a následne ho prostredníctvom televízora ovládať (napríklad zapnúť alebo vypnúť, ovládať hlasitosť).

Informácie o funkcii Control for HDMI

Funkcia Control for HDMI umožňuje ovládanie zariadení pripojených cez kábel HDMI (rozhranie High Definition Multimedia Interface) po ich prepojení. Hoci sú s funkciou Control for HDMI kompatibilné rôzne zariadenia, nemusí fungovať, ak pripojíte zariadenie od iného výrobcu než Sony.

Príprava na ovládanie prepojením s televízorom

Povoľte nastavenia funkcie Control for HDMI v televízore pripojenom k systému reproduktorov káblom HDMI. Predvolené nastavenie funkcie Control for HDMI v systéme reproduktorov je [On].


Tipy

- Keď k televízoru pripájate určité zariadenie, napríklad prehrávač diskov Blu-ray, káblom HDMI, povoľte v ňom funkciu Control for HDMI.

- Informácie o tom, ako v televízore alebo prehrávači diskov Blu-ray Disc povoliť funkciu Control for HDMI, nájdete v príslušnom návode na používanie.
- Ak povolíte funkciu Control for HDMI (synchronizácia „BRAVIA“) pri používaní televízora od spoločnosti Sony, automaticky sa zapne aj funkcia Control for HDMI systému reproduktorov. Po dokončení nastavení sa na displeji predného panela zobrazí [DONE].

Zapínanie a vypínanie alebo nastavenie hlasitosti pomocou diaľkového ovládania televízora

Pri zapnutí alebo vypnutí televízora a pri zmene hlasitosti pomocou diaľkového ovládania televízora je zároveň prepojené ovládanie napájania prípadne zmena hlasitosti systému reproduktorov.



Diaľkové ovládanie
televízora

Prepojenie zapínania a vypínania

Keď zapnete alebo vypnete televízor, automaticky sa zapne a vypne aj systém reproduktorov.

Poznámka

Ak vypnete systém reproduktorov predtým, než vypnete televízor, systém reproduktorov sa nemusí pri najbližšom zapnutí televízora zapnúť automaticky. V takom prípade postupujte nasledovne.

- Vyberte v ponuke televízora systém reproduktorov ako zariadenie zvukového výstupu.
- Ak používate televízor značky Sony, zapnite systém reproduktorov, keď je zapnutý televízor.

Nastavenie hlasitosti

Pre zvuk televízora, keď pozeráte určitý obsah, sa automaticky použije ako výstup systém reproduktorov. Hlasitosť systému reproduktorov môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládania televízora.

Prepojenie iných funkcií

Používanie ponuky pomocou diaľkového ovládača televízora

Ponuku systému reproduktorov môžete ovládať výberom názvu systému reproduktorov pri zmene vstupu alebo ovládaní ponuky Sync Menu na televízore.

Poznámka

Niektoré televízory Sony podporujú ponuku Sync Menu. V návode na používanie televízora overte, či televízor podporuje ponuku Sync Menu.

Sledovanie jazyka

Keď zmeníte jazyk ponuky na obrazovke televízora, jazyk ponuky na obrazovke systému reproduktorov sa takisto zmení.

Funkcia One-touch Play

Pri spustení prehrávania obsahu prostredníctvom zariadenia pripojeného k televízoru, ako je prehrávač diskov Blu-ray alebo konzola PlayStation®4, sa systém reproduktorov a televízor automaticky zapnú.

Tip

Nastavenia funkcie Control for HDMI môžete zmeniť výberom možnosti  [Setup] – [Advanced Settings] – [HDMI Settings] v domovskej ponuke.

Ovládanie systému reproduktorov prepojením s televízorom kompatibilným s funkciou BRAVIA Sync

„BRAVIA“ Sync je rozšírená funkcia vyvinutá spoločnosťou Sony na základe funkcie Control for HDMI. Pripojením zariadení kompatibilných s funkciou BRAVIA Sync, ako napríklad televízora alebo prehrávača diskov Blu-ray Disc, pomocou kábla HDMI môžete ovládať zariadenia ich vzájomným prepojením.

Používanie funkcie BRAVIA Sync

Funkcia „BRAVIA“ Sync sa zapína zapnutím funkcie Control for HDMI na zariadení Sony. Postup na zapnutie funkcie Control for HDMI nájdete tu: „Príprava na ovládanie prepojením s televízorom“ (strana 42).

Možnosti funkcie BRAVIA Sync

Funkcia Control for HDMI


- Prepojenie zapínania a vypínania (strana 42)
- Nastavenie hlasitosti (strana 43)
- Používanie ponuky pomocou diaľkového ovládača televízora (strana 43)
- Sledovanie jazyka (strana 43)
- Funkcia One-touch Play (strana 43)

Funkcia Home Theatre Control

Nastavenie systému reproduktorov, prepínanie vstupov atď. je možné aj bez zapnutia vstupu TV.

Zmena jas displeja predného panela a indikátorov (DIMMER)

Jas displeja predného panela a indikátora BLUETOOTH môžete zmeniť. Zároveň sa zmení jas indikátora napájania voliteľného hlbokotónového reproduktora a zadného reproduktora.

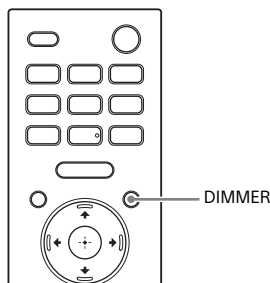

1 Stlačením DIMMER vyberte nastavenie.

Na televíznej obrazovke sa zobrazí nastavenie.

Nastavenia	Vysvetlenie
[Dimmer: Bright]	Displej predného panela a indikátory svietia jasno.
[Dimmer: Dark]	Displej predného panela a indikátory svietia tmavo.
[Dimmer: Off]	Displej predného panela a indikátory sa vypnú.

Poznámky

- Keď vyberiete položku [Dimmer: Off], displej predného panela a indikátory sa vypnú. Zapnú sa automaticky, keď stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, a potom sa znova vypnú, ak sa systém reproduktorov približne 10 sekúnd nepoužíva. V niektorých prípadoch však displej predného panela a indikátory nemožno vypnúť. V takom prípade je jas displeja predného panela a indikátorov rovnaký ako pri nastavení [Dimmer: Dark].
- Nastavenie sa nezobrazuje na televíznej obrazovke, kým je vybratý vstup TV. V tomto prípade môžete upraviť nastavenie na displeji predného panela.

Úspora energie v pohotovostnom režime

Skontrolujte, či ste urobili tieto nastavenia:

-  Položka [Setup] – [Advanced Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Through] je nastavená na možnosť [Off].
-  Položka [Setup] – [Advanced Settings] – [System Settings] – [Network/Bluetooth Standby] je nastavená na možnosť [Off].

Nastavenie Easy Setup

Základné počiatočné nastavenia, nastavenia systému reproduktorov a nastavenia siete môžete jednoducho upraviť pomocou funkcie Easy Setup.

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] – [Easy Setup].**
V televízore sa zobrazí obrazovka [Easy Setup].
- 3 Vyberte požadované nastavenie.**
 - [Easy Initial Setup]: Slúži na vykonanie základných počiatočných nastavení vrátane nastavení reproduktora a nastavení siete.
 - [Easy Sound Setup]: Slúži na vykonanie základných nastavení reproduktora na optimalizáciu priestorového zvuku v miestnosti.
 - [Easy Network Setup]: Slúži na vykonanie základných nastavení siete.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenia.**

Nastavenie Advanced Settings

Používanie ponuky [Advanced Settings]

V ponuke [Advanced Settings] môžete upraviť rôzne položky, napríklad obraz a zvuk.

1 Stlačte tlačidlo HOME.

V televízore sa zobrazí domovská ponuka.

2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup] – [Advanced Settings].

V televízore sa zobrazí obrazovka [Advanced Settings].

3 Vyberte požadovanú položku nastavenia.

Podrobnosti o nastaveniach položiek nájdete v príručke pomoci.

Položka nastavenia	Vysvetlenie
 [Speaker Settings]	Výber nastavení reproduktorov pre inštaláciu a pripojenie.
 [Audio Settings]	Výber nastavení zvukového výstupu.
 [HDMI Settings]	Výber nastavení HDMI.
 [Bluetooth Settings]	Podrobné nastavenia funkcie BLUETOOTH.
 [System Settings]	Výber nastavení týkajúcich sa systému reproduktorov.
 [Network Settings]	Výber podrobných nastavení internetu.
 [Resetting]	Obnovenie predvolených výrobných nastavení systému reproduktorov.
 [Software Update]	Aktualizácia softvéru systému reproduktorov alebo voliteľného hlbokotónového/zadného reproduktora.

Aktualizácia softvéru

Aktualizáciou softvéru na najnovšiu verziu môžete využívať najnovšie funkcie.

Informácie o aktualizčných funkciách nájdete na webovej lokalite:

- Informácie pre zákazníkov v Amerike
<https://www.sony.com/am/support>
- Informácie pre zákazníkov v Európe
<https://www.sony.eu/support>
- Informácie pre zákazníkov v Tichomorskej Ázii, Oceánii, na Strednom východe a v Afrike
<https://www.sony-asia.com/support>

Poznámky

- Dokončenie aktualizácie môže trvať až 20 minút.
- Na vykonávanie aktualizácií cez internet je potrebné určité internetové prostredie.
- Počas prebiehajúcej aktualizácie nezapínajte ani nevypínajte systém reproduktorov, neodpájajte sieťový napájací kábel, neodpájajte ani nepripájajte kábel HDMI ani nepoužívajte systém reproduktorov alebo televízor. Počkajte na dokončenie aktualizácie softvéru.
- Ak chcete aktualizácie softvéru vykonávať automaticky, nastavte položku  [Setup] – [Advanced Settings] – [Network Settings] – [Auto Update Settings] – [Auto Update] na možnosť [On]. V závislosti od podrobností aktualizácií sa môže aktualizácia softvéru vykonať aj vtedy, keď vyberiete položku [Off] v časti [Auto Update]. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

1 Pri používaní voliteľného hlbokotónového alebo zadného reproduktora sa uistite, že je zapnutý a pripojený k systému reproduktorov.

Indikátor napájania voliteľného hlbokotónového alebo zadného reproduktora sa rozsvieti nazeleno.

2 Stlačte tlačidlo HOME.

V televízore sa zobrazí domovská ponuka.

3 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup] – [Advanced Settings].

Ak systém reproduktorov v sieti zaznamená informácie o aktualizácii, v domovskej ponuke sa zobrazí upozornenie na aktualizáciu a položka [Software Update]. V takom prípade vyberte položku [Software Update] a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4 Vyberte [Software Update].

V televízore sa zobrazí obrazovka [Software Update].

5 Vyberte položku, ktorú chcete aktualizovať.

Z nasledujúcich položiek vyberte položku, ktorú chcete aktualizovať, stlačením tlačidiel / (nahor/nadol) a tlačidla  (potvrdiť), potom aktualizujte softvér podľa pokynov na obrazovke. Keď sa spustí aktualizácia softvéru, systém reproduktorov sa automaticky reštartuje. Počas aktualizácie softvéru sa na displeji predného panela zobrazí text [UPDATE]. Po dokončení aktualizácie sa systém reproduktorov automaticky reštartuje.

[Network Update]

Aktualizácia softvéru pomocou dostupnej siete. Skontrolujte, či je sieť pripojená k internetu.

[USB Update]

Služi na aktualizáciu softvéru pomocou pamäťového zariadenia USB. Podrobnosti o aktualizácii nájdete v pokynoch, ktoré sa zobrazujú pri preberaní súboru aktualizácie.

[Wireless Speakers Update]

Slúži na aktualizáciu softvéru voliteľného hlbokotónového reproduktora a zadných reproduktorov, keď má systém reproduktorov najnovšiu dostupnú verziu softvéru.

Poznámky

- [USB Update] môžete vykonať stlačením a podržaním tlačidiel BLUETOOTH a  (napájanie) na panelovom reproduktore na 7 sekúnd.
- Ak aktualizácia voliteľného hlbokotónového reproduktora alebo zadných reproduktorov nefunguje, posuňte ich bližšie k panelovému reproduktoru a vykonajte aktualizáciu tam.


Riešenie problémov

Ak systém reproduktorov nefunguje, ako má, vykonajte nasledujúce kroky v uvedenom poradí.

1 Vyhľadajte príčinu a riešenie problému v tomto návode na používanie alebo v príručke pomoci.

Spôsob riešenia problémov nájdete v časti Riešenie problémov.

Funkcie, ktoré sa nespomínajú v návode na používanie, vyhľadajte v príručke pomoci.

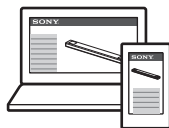

- Pre zákazníkov v iných krajinách alebo oblastiach

https://rd1.sony.net/help/ht/a5000/h_zz/



2 Vyhľadajte príčinu a riešenie problému na stránke podpory spoločnosti Sony.

Stránka podpory spoločnosti Sony poskytuje najnovšie informácie o podpore a odpovede na časté otázky.

- Informácie pre zákazníkov v Európe

<https://www.sony.eu/support>

3 Resetujte systém reproduktorov.

Všetky nastavenia systému reproduktorov sa vrátia do pôvodného stavu.

4 Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Napájanie

Systém reproduktorov sa nezapína.

- Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel bezpečne pripojený.
- Odpojte sieťový napájací kábel od elektrickej zásuvky a po niekoľkých minútach ho znova zapojte.

Systém reproduktorov sa nezapne ani po zapnutí televízora.

- Nastavte položku  [Setup] – [Advanced Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] na možnosť [On]. Televízor musí podporovať funkciu Control for HDMI (strana 42). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- Skontrolujte nastavenia reproduktorov televízora. Napájanie systému reproduktorov sa synchronizuje s nastaveniami reproduktorov televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- V závislosti od televízora, ak sa naposledy prehrával zvuk cez reproduktory televízora, systém reproduktorov sa nemusí zapnúť na základe prepojenia s napájaním televízora, a to ani vtedy, keď zapnete televízor.

Systém reproduktorov sa pri vypnutí televízora vypne.

- Skontrolujte nastavenie položky  [Setup] – [Advanced Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV]. Keď je položka [Standby Linked to TV] nastavená na možnosť [On] alebo [Auto], systém sa pri vypnutí televízora automaticky vypne.

Systém reproduktorov sa nevypne ani po vypnutí televízora.

- Skontrolujte nastavenie položky  [Setup] – [Advanced Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV]. Ak chcete, aby sa systém reproduktorov pri vypnutí televízora vypínal automaticky bez ohľadu na

vstup, nastavte položku [Standby Linked to TV] na možnosť [On]. Televízor musí podporovať funkciu Control for HDMI (strana 42). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.

Systém reproduktorov nemožno vypnúť.

- Systém reproduktorov môže byť v režime ukážky. Ak chcete režim ukážky zrušiť, resetujte nastavenia systému reproduktorov. Na panelovom reproduktore stlačte a podržte tlačidlá  (napájanie) a – (hlasitosť) dlhšie ako 5 sekúnd (strana 58).

Obraz

Nie je obraz alebo sa neprehráva správne.

- Vyberte vhodný vstup (strana 26).
- Keď je vybraný vstup TV a nevidno žiadny obraz, vyberte požadovaný televízny kanál diaľkovým ovládaním televízora.
- Keď je vybraný vstup HDMI a nezobrazuje sa žiadny obraz, stlačte tlačidlo prehrávania na pripojenom zariadení.
- Odpojte kábel HDMI a následne ho znova pripojte. Skontrolujte, či je kábel pevne zasunutý.
- Keď sa z pripojeného zariadenia nereprodukuje žiadny obraz alebo sa obraz z pripojeného zariadenia reprodukuje nesprávne, zmeňte nastavenie položky  [Setup] – [Advanced Settings] – [HDMI Settings] – [HDMI Signal Format] – [HDMI IN]. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.
- Systém reproduktorov je pripojený k vstupnému zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s technológiou HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). V takom prípade skontrolujte technické údaje pripojeného zariadenia.

Obraz na obrazovke televízora je skreslený.

- Mohlo dôjsť k rušeniu bezdrôtovej funkcie televízora alebo iných bezdrôtových zariadení a systému reproduktorov. Nainštalujte systém reproduktorov ďalej od televízora a iných bezdrôtových zariadení.
- Došlo k rušeniu frekvenčného pásma medzi bezdrôtovou sieťou LAN a bezdrôtovým pripojením voliteľných reproduktorov. Zmeňte pásmo bezdrôtového pripojenia LAN televízora alebo zariadenia, ktoré prehráva obraz pri 2,4 GHz.

Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje 3D obsah z konektora HDMI IN.

- V niektorých televízoroch alebo videozariadeniach sa 3D obsah nemusí zobrazovať. Pozrite si podporované formáty videa HDMI. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Videosignál vo vysokom rozlíšení (4K/60p 4:4:4, 4:2:2 a 4K/60p 4:2:0 10-bitový atď.) z konektora HDMI IN sa nezobrazuje na televíznej obrazovke.

- V závislosti od televízora alebo video zariadenia sa nemusí zobrazovať videosignál vo vysokom rozlíšení, ako napríklad 4K. Pozrite si funkcie a nastavenia videa v televízore a vo videozariadení.
- Zmeňte nastavenie položky  [Setup] – [Advanced Settings] – [HDMI Settings] – [HDMI Signal Format] – [HDMI IN] podľa videosignálu podporovaného pripojeným televízorom alebo zariadením. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.
- Pri prehrávaní videosignálov vo vysokom rozlíšení, ako videoobsah 4K chránený autorskými právami, pripojte systém reproduktorov k vstupnému konektoru HDMI, ktorý podporuje HDCP2.2 alebo HDCP2.3 na

televízore. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora. Ak vstupný konektor HDMI, ktorý podporuje HDCP2.2 alebo HDCP2.3 na televízore, nie je kompatibilný s funkciou eARC alebo ARC, prepojte optický digitálny výstupný konektor na televízore a konektor TV IN (OPT) na systéme reproduktorov pomocou optického digitálneho kábla.

Obraz sa nezobrazuje na celej televíznej obrazovke.

- Médium má pevný pomer strán.

Keď systém reproduktorov nie je zapnutý, z televízora sa neprenáša obraz ani zvuk zariadenia pripojeného k systému reproduktorov.

- Nastavte položky  [Setup] – [Advanced Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] na možnosť [On] v systéme reproduktorov a potom nastavte položku [Standby Through] na možnosť [Auto] alebo [On].
- Zapnite systém reproduktorov a prepnite vstup na prehrávajúce zariadenie.
- V prípade pripojenia zariadení nevyrobených spoločnosťou Sony, ktoré podporujú funkciu Control for HDMI, nastavte položky  [Setup] – [Advanced Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Through] – na možnosť [On].

Obsah HDR nemožno zobraziť vo vysokom dynamickom rozsahu.

- Skontrolujte nastavenia televízora a pripojeného zariadenia. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora a pripojeného zariadenia.
- V závislosti od nastavenia [HDMI Signal Format] nemusí byť pre audiovizuálne zariadenie možné vyslať obsah HDR vo formáte HDR. Zmeňte nastavenie položky  [Setup] – [Advanced Settings] –

[HDMI Settings] – [HDMI Signal Format] – [HDMI IN] podľa videoformátu podporovaného audiovizuálnym zariadením. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Zvuk

Systém reproduktorov sa nemôže pripojiť k televízoru pomocou funkcie BLUETOOTH.

- Keď systém reproduktorov a televízor prepojíte pomocou kábla HDMI, pripojenie BLUETOOTH sa zruší.

V systéme reproduktorov neznie zvuk televízora.

- Skontrolujte typ a pripojenie kábla HDMI, kábla režimu stredného reproduktora TV alebo optického digitálneho kábla, ktorý je pripojený k systému reproduktorov a k televízoru (strana 18).
- Odpojte káble, ktorými je televízor prepojený so systémom reproduktorov, a následne ich opäť pevne pripojte. Odpojte sieťové napájacie káble televízora a systému reproduktorov zo sieťových zásuviek a následne ich opäť pripojte.
- Keď je systém reproduktorov k televízoru prepojený káblom HDMI, skontrolujte nasledujúce:
 - Konektor HDMI na pripojenom televízore má označenie „eARC“ alebo „ARC“.
 - Funkcia Control for HDMI v televízore je zapnutá.
 - Funkcia eARC alebo ARC televízora je zapnutá.
 - Počet pripojených zariadení, ktoré možno ovládať pomocou funkcie Control for HDMI, zatiaľ neprekročil limit.
 - Položka  [Setup] – [Advanced Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] na systéme reproduktorov je nastavená na [On] a položka  [Setup] – [Advanced Settings] –

[HDMI Settings] – [TV Audio Input Mode] na [Auto].

- Ak je televízor kompatibilný s technológiou eARC, nastavte položku  [Setup] – [Advanced Settings] – [HDMI Settings] – [eARC] na možnosť [Off].
- Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou eARC alebo ARC, pripojte optický digitálny kábel (strana 18). Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou eARC alebo ARC, zvuk televízora sa nebude prenášať zo systému reproduktorov ani vtedy, keď je systém reproduktorov zapojený do konektora HDMI IN na televízore.
- Prepnete vstup systému reproduktorov na vstup TV.
- Zvýšte hlasitosť v systéme reproduktorov alebo zrušte stlmenie zvuku.
- Ak sa zvuk z prehrávača diskov Blu-ray Disc, set-top boxu, hernej konzoly a pod. pripojenej k televízoru neprehráva, pripojte zariadenie ku konektoru HDMI IN na systéme reproduktorov a prepnete vstup systému reproduktorov na pripojené zariadenie ([HDMI]) (strana 20).
- V závislosti od poradia, v ktorom zapnete televízor a systém reproduktorov, môže byť systém stlmený a na displeji predného panela systému reproduktorov sa môže zobraziť text [MUTING]. Ak k tomu dôjde, najprv zapnite televízor a až potom systém reproduktorov.
- Stlačte tlačidlo TV/AUDIO SYSTEM na diaľkovom ovládaní a prepnete výstup pre zvuk pripojeného televízora alebo nastavte reproduktory televízora na zvukový systém. Informácie o nastavení televízora nájdete v návode na používanie televízora.

Keď systém reproduktorov nie je zapnutý, z televízora sa neprenáša obraz ani zvuk zariadenia pripojeného k systému reproduktorov.

- Nastavte položky  [Setup] – [Advanced Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] na možnosť [On] v systéme reproduktorov a potom nastavte položku [Standby Through] na možnosť [Auto] alebo [On].
- Zapnite systém reproduktorov a prepnite vstup na prehrávajúce zariadenie.
- V prípade pripojenia zariadení nevyrobených spoločnosťou Sony, ktoré podporujú funkciu Control for HDMI, nastavte položky  [Setup] – [Advanced Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Through] – na možnosť [On].

Zvuk sa prehráva zo systému reproduktorov aj televízora.

- Stlmte zvuk systému reproduktorov alebo televízora.
- Keď prepojíte systém reproduktorov a televízor s káblom režimu stredného reproduktora televízora a nastavíte možnosť  [Setup] – [Advanced Settings] – [Speaker Settings] – [TV Center Speaker Settings] – [TV Center Speaker Mode] na [On], stredná časť zvuku systému reproduktorov sa bude prehrávať z televízora. Podrobnosti nájdete v príručke pomoci.

Zvuk televízora zo systému reproduktorov zaostáva za obrazom.

- Nastavte úpravu hodnoty oneskorenia medzi obrazom a zvukom na 0 ms, ak je nastavená na rozsah medzi 25 ms a 300 ms. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.
- V závislosti od zdroja zvuku môže dôjsť k časovej medzere medzi zvukom a obrazom. Ak televízor

disponuje funkciou oneskorenia obrazu, môžete pomocou nej túto medzeru odstrániť. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.

Zo zariadenia pripojeného k systému nepočúť žiadny zvuk alebo len veľmi slabý zvuk.

- Stlačte tlačidlo  (hlasitosť) + na diaľkovom ovládači a skontrolujte hlasitosť (strana 12).
- Stlačením tlačidla  (stlmenie zvuku) alebo tlačidla  (hlasitosť) + na diaľkovom ovládači zrušte funkciu stlmenia zvuku (strana 12).
- Skontrolujte, či je vybratý správny zdroj zvuku. Mali by ste vyskúšať aj iné vstupné zdroje opakovaným stláčaním tlačidla výberu vstupu na diaľkovom ovládaní (TV/HDMI/USB/BLUETOOTH).
- Skontrolujte, či sú konektory pevne zasunuté.
- Keď prehrávate obsah kompatibilný s technológiou ochrany autorských práv (HDCP), systém reproduktorov ho možno nebude môcť prehrať.
- Zmeňte nastavenie položky  [Setup] – [Advanced Settings] – [HDMI Settings] – [HDMI Signal Format] – [HDMI IN]. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Nedá sa dosiahnuť efekt priestorového zvuku.

- V závislosti od kombinácie nastavení SOUND FIELD (strana 37) a vstupného signálu nemusí spracovanie priestorového zvuku účinne fungovať. Pri niektorých programoch alebo diskoch môže byť priestorový efekt nepatrný.
- Ak chcete prehrávať viackanálový zvuk, skontrolujte nastavenie digitálneho zvukového výstupu v zariadení pripojenom k systému reproduktorov. Podrobné informácie

nájdete v návode na použitie pripojeného zariadenia.

Z niektorých reproduktorov nevychádza zvuk.

- V závislosti od kombinácie nastavenia SOUND FIELD (strana 37) a zdroja zvuku nemusí z niektorých reproduktorov vychádzať zvuk.

Sound Field Optimization

Sound Field Optimization zlyhala.

- Pri používaní voliteľných zadných reproduktorov ich nainštalujte vo zvislej polohe, aby štítky naspadku reproduktorov smerovali dole.
- Vykonajte Sound Field Optimization znova, keď je prostredie tiché.
- Ak sú panelový reproduktor a voliteľné zadné reproduktory nainštalované príliš blízko k sebe alebo príliš ďaleko od seba, Sound Field Optimization nemôže prebehnúť správne. Upravte vzdialenosť medzi reproduktormi a znova spustite Sound Field Optimization.
- Ak je medzi reproduktormi prekážka alebo niečo blokuje mikrofón na meranie reproduktorov, Sound Field Optimization nemôže prebehnúť správne. Odstráňte prekážku pred reproduktorov alebo spomedzi nich.

Pripojenie zariadenia USB

Zariadenie USB sa nerozpozná.

- Vyskúšajte tieto kroky:
 - ① Vypnite systém reproduktorov.
 - ② Odpojte a znova pripojte zariadenie USB.
 - ③ Zapnite systém reproduktorov.
- Skontrolujte, či je zariadenie USB pevne pripojené k portu  (USB) (strana 31).
- Skontrolujte, či zariadenie USB nie je poškodené.
- Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté.

- Ak je zariadenie USB pripojené prostredníctvom rozbočovača USB alebo kábla, odpojte ho a pripojte zariadenie USB priamo k systému reproduktorov.
- Ak pripájate WALKMAN® alebo smartfón, jeho interné alebo externé úložisko (napríklad pamäťová karta) sa nemusí rozpoznať.

Pripojenie mobilného zariadenia

Zariadenia sa nedajú spárovať.

- Systém reproduktorov a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
- Skontrolujte, či systém reproduktorov neruší zariadenie bezdrôtovej siete LAN, iné bezdrôtové zariadenia s frekvenciou 2,4 GHz alebo mikrovlnná rúra. Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie vysielajúce elektromagnetické žiarenie, premiestnite ho ďalej od systému reproduktorov.

Nedá sa pripojiť cez BLUETOOTH.

- Presvedčte sa, či indikátor BLUETOOTH na panelovom reproduktore svieti (strana 30).
- Skontrolujte, či zariadenie BLUETOOTH, ktoré sa má pripojiť, je zapnuté a či má zapnutú funkciu BLUETOOTH.
- Systém reproduktorov a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
- Znova spárujte systém reproduktorov a zariadenie BLUETOOTH. Možno budete musieť najskôr zrušiť párovanie s týmto systémom reproduktorov v zariadení BLUETOOTH.
- Informácie o párovaní môžu byť odstránené. Znova vykonajte párovanie (strana 29).

Zvuk pripojeného mobilného zariadenia BLUETOOTH sa neprehráva v systéme reproduktorov.

- Presvedčte sa, či indikátor BLUETOOTH na panelovom reproduktore svieti (strana 30).
- Systém reproduktorov a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
- Ak je nablízku zariadenie vysielajúce elektromagnetické žiarenie, napríklad zariadenie bezdrôtovej siete LAN, iné zariadenia BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra, premiestnite ho ďalej od systému reproduktorov.
- Odstráňte všetky prekážky medzi systémom reproduktorov a zariadením BLUETOOTH alebo systém reproduktorov premiestnite ďalej od nich.
- Pripojené zariadenie BLUETOOTH presuňte inam.
- Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN akéhokoľvek smerovača bezdrôtovej siete LAN alebo počítača, ktorý je nablízku, prepnite na pásmo 5 GHz.
- Zvýšte hlasitosť v pripojenom zariadení BLUETOOTH.

Pripojenie slúchadiel s funkciou BLUETOOTH

Zariadenia sa nedajú spárovať.

- Systém reproduktorov a slúchadlá BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
- Skontrolujte, či systém reproduktorov neruší zariadenie bezdrôtovej siete LAN, iné bezdrôtové zariadenia s frekvenciou 2,4 GHz alebo mikrovlnná rúra. Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie vysielajúce elektromagnetické žiarenie, premiestnite ho ďalej od systému reproduktorov.

Nedá sa pripojiť cez BLUETOOTH.

- Presvedčte sa, či indikátor BLUETOOTH na panelovom reproduktore svieti (strana 30).

- Skontrolujte, či sú slúchadlá BLUETOOTH, ktoré sa majú pripojiť, zapnuté a či majú zapnutú funkciu BLUETOOTH.
- Systém reproduktorov a slúchadlá BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
- Znova spárujte systém reproduktorov a slúchadlá BLUETOOTH. Môže byť nutné najprv zrušiť spárovanie slúchadiel BLUETOOTH so systémom reproduktorov. Pozrite si časť „Odstránenie spárovaných slúchadiel zo zoznamu zariadení“ (strana 32).
- Informácie o párovaní môžu byť odstránené. Znova vykonajte párovanie (strana 32).

Z pripojených slúchadiel BLUETOOTH nevychádza zvuk.

- Presvedčte sa, či indikátor BLUETOOTH na panelovom reproduktore svieti (strana 30).
- Systém reproduktorov a slúchadlá BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
- Ak je nablízku zariadenie vysielajúce elektromagnetické žiarenie, napríklad zariadenie bezdrôtovej siete LAN, iné zariadenia BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra, premiestnite ho ďalej od systému reproduktorov.
- Odstráňte všetky prekážky medzi systémom reproduktorov a slúchadlami BLUETOOTH alebo systém reproduktorov premiestnite ďalej od nich.
- Pripojené slúchadlá BLUETOOTH presuňte inam.
- Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN akéhokoľvek smerovača bezdrôtovej siete LAN alebo počítača, ktorý je nablízku, prepnite na pásmo 5 GHz.
- Zvýšte hlasitosť na pripojených slúchadlách BLUETOOTH.
- Nastavte položku  [Setup] – [Advanced Settings] – [Bluetooth Settings] – [Wireless Playback Quality] na možnosť [LDAC Stable Connection (Auto)] alebo [SBC Stable Connection (Auto)].
- Časť obsahu sa nemusí prehrávať z dôvodu jeho ochrany.

Dialkové ovládanie

Dialkové ovládanie systému reproduktorov nefunguje.

- Dialkový ovládač smerujte na snímač diaľkového ovládania na panelovom reproduktore (strana 10).
- Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a systémom reproduktorov.
- Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité, vymeňte ich obe za nové.
- Uistite sa, že na diaľkovom ovládači stláčate správne tlačidlo.

Nefunguje diaľkový ovládač televízora.

- Problém sa môže vyriešiť povolením funkcie infračerveného retranslátora. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Voliteľné reproduktory

Z voliteľného reproduktora nepočuť žiadny alebo len veľmi slabý zvuk.

- Stlačením tlačidla SW  (hlasitosť hlbokotónového reproduktora) + zvýšte hlasitosť hlbokotónového reproduktora alebo stlačením tlačidla REAR  (hlasitosť zadných reproduktorov) + zvýšte hlasitosť zadných reproduktorov (strana 36).
- Skontrolujte stav bezdrôtového pripojenia v nastavení  [Setup] – [Advanced Settings] – [Speaker Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [Check wireless connection].
- Vypnite nočný režim (strana 38).
- Ak zmeníte nastavenie  [Setup] – [Advanced Settings] – [Speaker Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [RF Channel] z [Off] na [On], môže trvať 1 minútu, než sa začne prenášať zvuk (strana 24).
- Pozrite si návod na používanie voliteľných zadných reproduktorov alebo hlbokotónového reproduktora.

Zvuk je trhaný alebo zašumený.

- Ak sa v blízkosti používa zariadenie, ktoré vytvára elektromagnetické vlny, ako napríklad zariadenie bezdrôtovej siete LAN alebo mikrovlnná rúra, voliteľný reproduktor a systém reproduktorov od neho premiestnite ďalej.
- Ak sa medzi voliteľným reproduktorom a systémom reproduktorov nachádza prekážka, presuňte ju alebo odstráňte.
- Umiestnite voliteľný reproduktor a systém reproduktorov čo najbližšie k sebe.
- Zmeňte nastavenie  [Setup] – [Advanced Settings] – [Speaker Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [RF Channel] na [Off], a potom ho zmeňte opäť na [On].
- Sieťové pripojenie televízora alebo prehrávača diskov Blu-ray Disc prepnite z bezdrôtového na káblové.
- Nastavte položku  [Setup] – [Advanced Settings] – [Speaker Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [Wireless Playback Quality] na možnosť [Connection].

Iné

Funkcia Control for HDMI riadne nefunguje.

- Skontrolujte pripojenie so systémom reproduktorov (strana 18).
- Zapnite funkciu Control for HDMI v televízore. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- Chvíľu počkajte a potom to skúste znova. Ak systém reproduktorov odpojíte, bude chvíľu trvať, kým budete môcť vykonať nejaké akcie. Počkajte aspoň 15 sekúnd a skúste to znova.
- Skontrolujte, či zariadenia pripojené k systému reproduktorov podporujú funkciu Control for HDMI.

- Povoľte funkciu Control for HDMI v zariadeniach pripojených k systému reproduktorov. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie zariadenia.
- Typ a počet zariadení, ktoré sa dajú ovládať pomocou funkcie Control for HDMI, je štandardom HDMI CEC obmedzený takto:
 - nahrávacie zariadenia (rekordér diskov Blu-ray Disc, DVD rekordér atď.): maximálne 3 zariadenia,
 - prehrávacie zariadenia (prehrávač diskov Blu-ray Disc, DVD atď.): maximálne 3 zariadenia (tento systém reproduktorov využíva jedno z nich),
 - zariadenia s funkciou ladenia rozhlasových staníc: maximálne 4 zariadenia,
 - zvukový systém (prijímač/slúchadlá): maximálne 1 zariadenie (ktoré využíva tento systém reproduktorov).

Na displeji predného panela bliká indikátor [PRTCT] 5 sekúnd a potom sa systém reproduktorov vypne.

- Odpojte sieťový šnúru (napájací kábel) a uistite sa, či ventilačné otvory systému reproduktorov nie sú ničím zablokované.

Na displeji predného panela striedavo blikajú hlásenia [PRTCT], [PUSH], názov reproduktora ([SUB], [RL] alebo [RR]) a [POWER].

- Stlačením tlačidla  (napájanie) na príslušnom reproduktore ([SUB]: voliteľný hlbokotónový reproduktor, [RL]: voliteľný ľavý zadný reproduktor, [RR]: voliteľný pravý zadný reproduktor) ho vypnite. V prípade voliteľného zadného reproduktora odpojte sieťový napájací kábel a následne systém reproduktorov znova spustíte. V prípade voliteľného hlbokotónového reproduktora odpojte sieťový napájací kábel a uistite sa, že ventilačné otvory

hlbokotónového reproduktora nie sú ničím zablokované. Následne systém reproduktorov znova spustíte. Ak sa znova správne pripoja, na displeji na prednom paneli sa obnoví bežné zobrazenie.

Na displeji predného panela sa striedavo na 2 sekundy zobrazujú hlásenia [HIGH], [TEMP] a [ERROR], na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie [STANDBY] a systém reproduktorov sa vypne.

- Bola zistená vysoká teplota systému reproduktorov. Stlačením tlačidla  (napájanie) reštartujte systém reproduktorov.

Na displeji predného panela sa zobrazuje hlásenie [BT TX].

- Nastavte položku  [Setup] – [Advanced Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Mode] na možnosť [Receiver]. Na displeji predného panela sa zobrazuje hlásenie [BT TX], ak je možnosť [Bluetooth Mode] nastavená na [Transmitter].

Snímače na televízore nefungujú správne.

- Panelový reproduktor môže zakrývať niektoré snímače (napríklad snímač jasu), prijímač diaľkového ovládania televízora alebo vysielač pre 3D okuliare (infračervený prenos) 3D televízora, ktorý podporuje infračervený systém 3D okuliarov alebo bezdrôtovú komunikáciu. Panelový reproduktor premiestnite ďalej od televízora do vzdialenosti, ktorá umožňuje správne fungovanie týchto častí. Informácie o umiestnení snímačov a prijímača diaľkového ovládania nájdete v návode na používanie dodanom s televízorom.

Bezdrôtové funkcie (bezdrôtová sieť LAN, funkcia BLUETOOTH alebo voliteľný hlbokotónový alebo zadný reproduktor) sú nestabilné.

→ Okolo systému reproduktorov neumiestňujte iné kovové predmety než televízor.

Náhle sa spustí hudba, ktorú nepoznáte.

→ Mohlo ísť o hudobnú ukážku predinštalovanú v zariadení. Stlačením tlačidla  (výber vstupu) na panelovom reproduktore zastavte prehrávanie.

Systém nemožno vypnúť, ani nemožno použiť [Advanced Settings]./Po stlačení tlačidla  (napájanie) sa na displeji predného panela zobrazí text [DEMO] a systém reproduktorov nie je možné vypnúť.

→ Systém reproduktorov môže byť v režime ukážky. Ak chcete režim ukážky zrušiť, resetujte nastavenia systému reproduktorov (strana 58). Na panelovom reproduktore stlačte a podržte tlačidlá  (napájanie) a – (hlasitosť) dlhšie ako 5 sekúnd.

Systém reproduktorov sa reštartuje.

→ Pri pripájaní k televízoru s rozlíšením, ktoré sa líši od rozlíšenia systému reproduktorov, sa môže systém reproduktorov reštartovať, aby sa obnovilo nastavenie obrazového výstupu.

Resetovanie systému reproduktorov

Ak systém reproduktorov napriek tomu nefunguje správne, resetujte ho podľa nasledujúcich pokynov.

- 1 Stlačte tlačidlo HOME.**
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Z domovskej ponuky vyberte položku  [Setup] – [Advanced Settings].**
- 3 Vyberte [Resetting].**
- 4 Vyberte položku ponuky, ktorej nastavenie chcete obnoviť.**
- 5 Vyberte [Start].**

Zrušenie obnovenia nastavení

V kroku 5 vyberte položku [Cancel].

Ak sa nastavenia nedajú obnoviť cez domovskú ponuku

- 1 Na panelovom reproduktore stlačte a podržte tlačidlá  (napájanie) a – (hlasitosť) dlhšie ako 5 sekúnd.**
Obnovia sa pôvodné hodnoty nastavení.

Poznámka

Pri obnovení prepojenia môže dôjsť k strate spojenia s voliteľným hlbokotónovým reproduktorom a zadnými reproduktormi. V tomto prípade ich znova pripojte podľa postupu v návode na používanie.

Ďalšie informácie

Špecifikácie

Reproduktorový panel (HT-A5000)

Zosilňovač

VÝSTUPNÝ VÝKON (menovitý)

Predný L + predný P: 33 W + 33 W
(pri 6 ohmoch, 1 kHz 1 % THD)

VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)

Bloky predného ľavého/predného
pravého reproduktora: 50 W (na kanál
pri 6 ohmoch, 1 kHz)

Blok stredového reproduktora: 50 W
(pri 6 ohmoch, 1 kHz)

Bloky horného L/horného P
reproduktora: 50 W (na kanál pri
6 ohmoch, 1 kHz)

Bloky hlbokotónového reproduktora:
50 W (na kanál pri 6 ohmoch, 100 Hz)

Bloky lúčového výškového L/lúčového
výškového P reproduktora: 50 W (na
kanál pri 6 ohmoch, 15 kHz)

Vstupy

HDMI IN*
TV IN (OPT)

Výstupy

HDMI OUT (TV eARC/ARC)*
S-CENTER OUT

* Konektory HDMI IN a HDMI OUT (TV eARC/ARC) podporujú protokoly HDCP2.2 a HDCP2.3. HDCP2.2 a HDCP2.3 sú nové, vylepšené technológie ochrany autorských práv, ktoré sa používajú na ochranu obsahu, napríklad filmov v rozlíšení 4K.

Rozhranie HDMI

Konektor

Typ A (19 kolíkov)

Rozhranie USB

Port (USB): 1 A

Typ A (na pripojenie pamäťového
zariadenia USB)

Bezdrôtová sieť LAN

Komunikačný systém

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvenčné pásmo

2,4 GHz, 5 GHz

Časť BLUETOOTH

Komunikačný systém

Špecifikácia BLUETOOTH, verzia 5.0

Výstup

Špecifikácia BLUETOOTH, výkonová
trieda 1

Maximálny komunikačný dosah

Čiara priamej viditeľnosti približne
30 m¹⁾

Maximálny počet registrovateľných zariadení

9 zariadení

Frekvenčné pásmo

2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Spôsob modulácie

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilné profily BLUETOOTH²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)

Podporované kodeky³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, LDAC

Prenosový rozsah (A2DP)

20 Hz – 40 000 Hz (LDAC vzorkovacia
frekvencia 96 kHz s prenosovou
rýchlosťou 990 kb/s)

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 44,1 kHz)

- 1) Skutočný rozsah sa môže meniť v závislosti od faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia okolo mikrovlnnej rúry, statická elektrina, používanie bezkáblového telefónu, citlivosť príjmu, operačný systém, softvérové aplikácie a iné.
- 2) Štandardné profily BLUETOOTH označujú účel komunikácie pomocou pripojenia BLUETOOTH medzi zariadeniami.
- 3) Kodek: Formát kompresie a konverzie zvukového signálu.
- 4) Skratka pre kodek podpásma (Subband Codec)
- 5) Skratka pre rozšírené kódovanie zvuku (Advanced Audio Coding)

Časť bloku predného ľavého/ predného pravého/stredného reproduktora

Reproduktor

46 mm × 54 mm, kužeľovitý typ

Systém reproduktorov

Akustický záves

Sekcia zabudovaného hlbokotónového reproduktora

Reproduktor

45 mm × 108 mm, kužeľovitý typ

Systém reproduktorov

Bass Reflex

Sekcia horného L/horného P reproduktora

Reproduktor

46 mm × 54 mm, kužeľovitý typ

Systém reproduktorov

Akustický záves

Sekcia lúčového vysokotónového reproduktora

Reproduktor

16 mm, mierne kupolovitý

Systém reproduktorov

Akustická trubica

Všeobecné

Požiadavky na napájanie

striedavé napätie 220 V – 240 V,
50 Hz/60 Hz

Spotreba energie

On: 86 W

[Network/Bluetooth Standby] – [On]:

Menej než 3 W

[Network/Bluetooth Standby] – [Off]:

Menej než 0,5 W*

* Keď je možnosť [Standby Through]
nastavená na [Off] alebo je možnosť
[Standby Through] nastavená na
[Auto], keď je pripojený televízor
vypnutý.

Približné rozmery* (š × v × h)

1 210 mm × 67 mm × 140 mm

* Bez prečnievajúcich častí

Hmotnosť (približne)

6,1 kg

Zariadenia, z ktorých môžete streamovať zvuk

- iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS 11.4 alebo novším
- Apple TV 4K alebo Apple TV HD so systémom tvOS 11.4 alebo novším
- HomePod so systémom iOS 11.4 alebo novším
- Mac buď so službou iTunes 12.8 alebo novšou alebo so systémom macOS Catalina
- PC so službou iTunes 12.8 alebo novšou

Bezdrôtový vysielateľ/ prijímač

Komunikačný systém

Špecifikácie bezdrôtového zvuku,
verzia 4.0

Frekvenčné pásmo

5 GHz

Spôsob modulácie

OFDM

Dodávané príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie (1)
- Batéria R03 (veľkosť AAA) (2)
- ŠABLÓNA PRE MONTÁŽ NA STENU (1)
- Kábel HDMI (prenos v kvalite 4K, 8K je podporovaný) (1)
- Kábel režimu stredného reproduktora televízora (1)
- Sieťový napájací kábel (1)
- Konzola na montáž na stenu (2), skrutka (4)
- Príručka pri spustení
- Návod na používanie (tento dokument)

Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj
bez predchádzajúceho upozornenia.

Rádiofrekvenčné pásma a maximálny výstupný výkon

	Frekvenčné pásmo	Maximálny výstupný výkon
BLUETOOTH	2 400 – 2 483,5 MHz	< 9,9 dBm
Wireless LAN	2 400 – 2 483,5 MHz	< 19,9 dBm
	5 150 – 5 250 MHz	< 19,8 dBm
	5 250 – 5 350 MHz	< 19,8 dBm
	5 470 – 5 725 MHz	< 19,8 dBm
	5 725 – 5 850 MHz	< 13,96 dBm
Bezdrôtový reproduktor	5 150 – 5 250 MHz	< 16 dBm
	5 250 – 5 350 MHz	< 16 dBm
	5 470 – 5 600 MHz	< 16 dBm
	5 650 – 5 725 MHz	< 16 dBm
	5 725 – 5 850 MHz	< 13,9 dBm

Prehrateľné typy zvukových súborov

Codec	Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC/HE-AAC	.m4a, .aac, .mp4, .3gp
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav
FLAC	.flac
DSF	.dsf
DSDIFF*	.dff
AIFF	.aiff, .aif
ALAC	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

* Systém reproduktorov neprehráva súbory kódované technológiou DST.

Poznámky

- Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti od ich formátu, kódovania, podmienok nahrávania alebo iných podmienok.
- Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia prehrať.
- Funkcia rýchleho posunu dopredu alebo dozadu nemusí byť k dispozícii pri niektorých súboroch.
- Systém reproduktorov neprehráva kódované súbory, napríklad kódované technológiou DRM.
- Systém reproduktorov nedokáže rozpoznať súbor alebo priečinok v závislosti od názvu/metaúdajov.
- Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto systémom reproduktorov fungovať.
- Systém reproduktorov dokáže rozpoznať zariadenia z triedy veľkokapacitných zariadení (MSC – Mass Storage Class) (napríklad pamäte flash).

Podporované vstupné formáty zvuku

Podporované formáty zvuku sa líšia v závislosti od nastavenia vstupu systému reproduktorov.

○ označuje podporované formáty zvuku a – označuje nepodporované formáty zvuku v nasledujúcej tabuľke.

Formát	HDMI Vstup	Vstup TV (eARC)	Vstup TV (ARC)	Vstup TV (OPT)
LPCM 2ch	○	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	○	–
Dolby Atmos	○	○	–	–
Dolby Atmos – Dolby TrueHD	○	○	–	–
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus	○	○	○	–
DTS	○	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	○	–	–
DTS:X	○	○	–	–

Poznámka

Konektor HDMI IN nepodporuje zvuk vo formátoch, ktoré obsahujú ochranu proti kopírovaniu, napríklad Super Audio CD alebo DVD-Audio.

Komunikácia cez rozhranie BLUETOOTH

- Zariadenia BLUETOOTH sa majú používať do vzdialenosti približne 10 metrov (vzdialenosť bez prekážok) od seba. Efektívny komunikačný rozsah sa môže skrátiť pri nasledujúcich podmienkach:
 - keď sa medzi zariadeniami s pripojením BLUETOOTH nachádza osoba, kovový predmet, stena alebo iná prekážka,
 - umiestnenia s nainštalovanou bezdrôtovou sieťou LAN,
 - v miestach, v ktorých sa používajú mikrovlnné rúry,
 - na miestach s výskytom iných elektromagnetických vln.
- Zariadenia BLUETOOTH a zariadenie bezdrôtovej siete LAN (IEEE 802.11b/g) používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri používaní zariadenia BLUETOOTH v blízkosti zariadenia so schopnosťou pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN sa môže vyskytnúť elektromagnetické rušenie. To môže mať za následok nižšie rýchlosti prenosu údajov, šum alebo neschopnosť pripojenia. V takom prípade vyskúšajte nasledujúce riešenia:
 - Tento systém reproduktorov používajte vo vzdialenosti najmenej 10 metrov (33 stôp) od zariadenia bezdrôtovej siete LAN.
 - Keď používate zariadenie BLUETOOTH vo vzdialenosti menej ako 10 metrov (33 stôp) od zariadenia pripojeného k bezdrôtovej sieti LAN, toto zariadenie vypnite.
 - Tento systém reproduktorov a zariadenie BLUETOOTH umiestnite čo najbližšie k sebe.
- Rádiové vlny vysielané týmto systémom reproduktorov môžu spôsobovať rušenie prevádzky niektorých zdravotníckych pomôcok. Keďže toto rušenie môže spôsobiť poruchu zariadenia, vždy vypnite napájanie systému reproduktorov a zariadenia BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
 - v nemocniciach, vlakoch, lietadlách, na čerpacích staniciach a na všetkých miestach, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny,

– v blízkosti automatických dverí alebo požiarnych alarmov.

- Tento systém reproduktorov podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré spĺňajú špecifikácie BLUETOOTH na zaistenie bezpečného pripojenia počas komunikácie cez BLUETOOTH. V závislosti od obsahu nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné, pri komunikácii cez rozhranie BLUETOOTH buďte preto opatrní.
- Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani iné straty vyplývajúce z úniku informácií počas komunikácie pomocou technológie BLUETOOTH.
- Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť zaručená so všetkými zariadeniami BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil ako tento systém reproduktorov.
- Zariadenia BLUETOOTH pripojené k tomuto systému reproduktorov musia vyhovovať špecifikáciám BLUETOOTH stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a ich súlad s týmito špecifikáciami musí byť overený. Aj keď zariadenie vyhovuje špecifikáciám BLUETOOTH, môžu sa vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo špecifikácie zariadenia BLUETOOTH znemožnia pripojenie alebo môžu mať za následok odlišné metódy ovládania, zobrazovania alebo prevádzky.
- Môže sa vyskytnúť šum alebo sa odstráni zvuk v závislosti od zariadenia BLUETOOTH pripojeného k tomuto systému reproduktorov, prostredia komunikácie alebo okolitých podmienok.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace so systémom, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do systému reproduktorov ho odpojte od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať kvalifikovaným personálom.
- Nelezte na systém reproduktorov, pretože môžete spadnúť, poraniť sa alebo poškodiť systém.

Zdroje napájania

- Pred používaním systému reproduktorov skontrolujte, či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti. Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku na spodnej strane panelového reproduktora.
- Ak nebudete systém reproduktorov dlhší čas používať, vytiahnite ho z elektrickej zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní sieťového napájacieho kábla ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
- Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík zástrčky širší, a preto ho do nástennej elektrickej zásuvky (elektrickej siete) možno zasunúť len jedným spôsobom. Ak zástrčku nemôžete do zásuvky zasunúť úplne, obráťte sa na predajcu.
- Výmenu sieťového napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Nárast teploty vnútri zariadenia

Hoci sa systém reproduktorov počas prevádzky zahrieva, nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate systém reproduktorov pri vysokej hlasitosti, jeho zadná a spodná stena sa značne zahrejú. Nedotýkajte sa jeho povrchu, aby ste sa nepopáliili.

Umiestnenie

- Systém reproduktorov neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla ani na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti alebo mechanickým otrasom.
- Na zadnú stranu systému reproduktorov nekladte nič, čo by mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť poruchu.
- Okolo systému reproduktorov neumiestňujte iné kovové predmety než televízor. Bezdrôtové funkcie môžu byť nestabilné.
- Ak sa systém reproduktorov používa v kombinácii s televízorom, videorekordérom alebo kazetovým prehrávačom, môže sa objaviť šum a zhoršená kvalita obrazu. V takom prípade premiestnite systém reproduktorov ďalej od televízora, videorekordéra alebo kazetového prehrávača.
- Pri umiestňovaní systému reproduktorov na špeciálne upravený povrch (voskovaný, olejovaný, leštený a pod.) postupujte opatrne, pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo zmene farby jeho povrchu.
- Dávajte pozor, aby ste sa neporanili na rohoch systému reproduktorov.
- Pri zavesení systému reproduktorov na stenu nechajte pod ním priestor najmenej 3 cm (1 3/16 palca).
- Reprodukory tohto systému nie sú magneticky tienené. Do blízkosti systému ani na systém neumiestňujte magnetické karty.

Prevádzka

Skôr než pripojíte iné zariadenie, systém reproduktorov vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Ak spozorujete nerovnomernosť farieb na blízkej televíznej obrazovke

Nerovnomernosť farieb možno pozorovať v určitých typoch televízorov.

Ak pozorujete nerovnomernosť farieb...

Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach ho znova zapnite.

Ak znova pozorujete nerovnomernosť farieb...

Premiestnite systém reproduktorov ďalej od televízora.

Čistenie

Systém reproduktorov čistite jemnou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je lieh alebo benzín.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace so systémom reproduktorov, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.

Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú tretie strany

Sieťové služby, obsah a (operačný systém a) softvér tohto produktu môžu byť predmetom individuálnych zmluvných podmienok, môžu byť kedykoľvek zmenené, prerušené alebo ukončené a môžu vyžadovať poplatky, registráciu a informácie o kreditnej karte.

Poznámky k aktualizácii

Tento systém reproduktorov vám umožňuje aktualizovať softvér automaticky pri pripojení k internetu cez káblovú alebo bezdrôtovú sieť.

Vďaka aktualizácii môžete pridať do systému reproduktorov nové funkcie a používať ho pohodlnejšie a bezpečnejšie. Ak nechcete vykonávať aktualizáciu automaticky, môžete túto funkciu vypnúť cez aplikáciu Sony | Music Center nainštalovanú v smartfóne alebo tablete. V niektorých prípadoch, napríklad kvôli bezpečnosti, môže systém reproduktorov aktualizovať softvér automaticky, aj keď je táto funkcia vypnutá. Keď je táto funkcia vypnutá, softvér môžete aktualizovať aj pomocou ponuky nastavení. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka. Počas aktualizácie softvéru sa systém reproduktorov nesmie používať.

Autorské práva a ochranné známky

Systém reproduktorov je vybavený funkciami Dolby* Digital a DTS** Digital Surround System.

* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého písmena D sú registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Utajené nepublikované diela. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

**Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na lokalite <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti DTS, Inc. DTS a DTS:X sú registrovanými ochrannými značkami alebo ochrannými značkami spoločnosti DTS, Inc. v USA alebo iných krajinách. © 2020 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Slovné označenie a logá BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation takéto známky používa výhradne na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Google, Google Play, Google Home a Chromecast built-in sú ochrannými značkami spoločnosti Google LLC. Asistent Google nie je dostupný v niektorých jazykoch a krajinách.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone a iPod Touch sú ochrannými značkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a iných krajinách.

Použitie loga Works with Apple znamená, že príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na pripojenie k produktu alebo technológiám uvedeným na logu a vývojárska spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.

Logo „BRAVIA“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

WALKMAN® a logo WALKMAN® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.

„PlayStation“ je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

Na technológiu kódovania zvuku MPEG Layer-3 a príslušné patenty poskytli licenciáciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách. Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je používanie alebo distribuovanie takejto technológie oddelené od produktu zakázané.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ a WPA2™ sú ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.

LDAC™ a logo LDAC sú ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation. LDAC je technológia kódovania zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Sony a ktorá umožňuje prenos zvukového obsahu vo vysokom rozlíšení (Hi-Res), dokonca aj cez pripojenie Bluetooth. Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s rozhraním Bluetooth, ako napríklad SBC, funguje bez akéhokolvek znížovania kvality

obsahu Hi-Res Audio* a vďaka účinnému kódovaniu a optimalizovanej paketizácii umožňuje prenášať cez bezdrôtovú sieť Bluetooth približne trikrát viac údajov** ako ostatné technológie a dosiahnuť bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.

* S výnimkou obsahu vo formáte DSD.

**V porovnaní s kódovaním SBC (Subband Coding), keď je vybratá bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU General Public License (GPL) alebo licencia GNU Lesser General Public License (LGPL). Tieto ustanovujú právo zákazníka na získanie, úpravu a ďalšie šírenie zdrojového kódu uvedeného softvéru v súlade s podmienkami uvedenými v licencií GPL alebo LGPL.

Podrobné informácie o licenciách GPL, LGPL a ďalších licenciách na softvér nájdete v časti [Software License Information] v časti  [Setup] – [Advanced Settings] – [System Settings].

Kópiu relevantného zdrojového kódu podľa požiadaviek licencie GPLv2 (a iných licencií) nájdete na <https://oss.sony.net/Products/Linux>

Zdrojový kód podľa požiadaviek licencie GPLv2 môžete od nás získať na fyzickom médiu po dobu troch rokov od nášho posledného odoslania tohto produktu, ak vyplníte formulár na stránke <https://oss.sony.net/Products/Linux>. Táto ponuka platí pre každého, kto prijme túto informáciu.

Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani reagovať na žiadne otázky týkajúce sa obsahu tohto zdrojového kódu.

TRILUMINOS a logo TRILUMINOS sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.

Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Spotify a logá Spotify sú ochrannými známkami skupiny Spotify Group.*

* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Register

Buttons

AUDIO 39
BLUETOOTH 29
DIMMER 44
NIGHT 38
SOUND FIELD 37
VOICE 38

A

Aktualizácia softvéru 47
ARC 11

B

Bezdrôtové pripojenie
 Slúchadlá 32
 Televízor 27
 Zariadenia BLUETOOTH 29
BLUETOOTH
 Párovanie 29
BRAVIA Sync 43

C

Control for HDMI 42

D

Diaľkové ovládanie 12
Držiak na stenu 15

E

eARC 11
Easy Setup 45

F

Funkcia BLUETOOTH 29

H

Hlasitosť 36
Hlasový režim 38

I

Inštalácia 15

K

Káblové pripojenie
 AV zariadenia 20
 Televízor 18
 Zariadenie USB 31

M

Multiplexné zvukové vysielanie 39

N

Nastavenia
 Obnovenie 58
 Položka nastavenia 46
Nočný režim 38

O

Ovládanie dialógov DTS 40

P

Pripojenie
 Pozri „káblové pripojenie“ alebo
 „bezdrôtové pripojenie“
PRTCT 57

R

Resetting 58

S

Sound Field 37
Spätný zvukový kanál 11

U

USB device 31

Z

Zosilnený spätný zvukový kanál 11
Zvukové súbory 62
Zvukový formát 63

Softvér tohto systému sa v budúcnosti môže aktualizovať. Podrobné informácie o dostupných aktualizáciách nájdete na stránke:

- Informácie pre zákazníkov v Európe
<https://www.sony.eu/support>



COMPATIBLE WITH

dtsh

Dolby Vision

LDAC

Dolby Atmos

HDMI



 Chromecast built-in



* 5 0 2 9 4 8 0 1 1 * (1)