



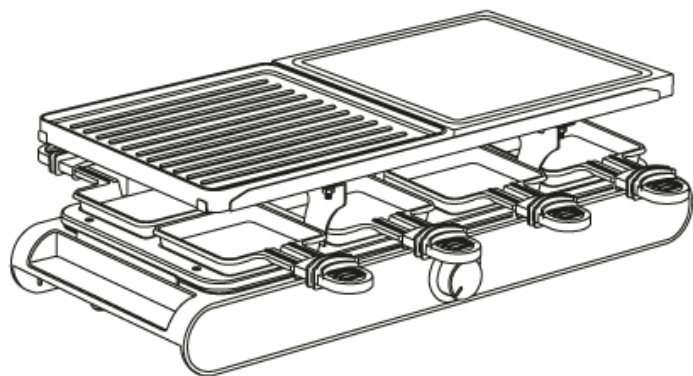

BXFC1400E

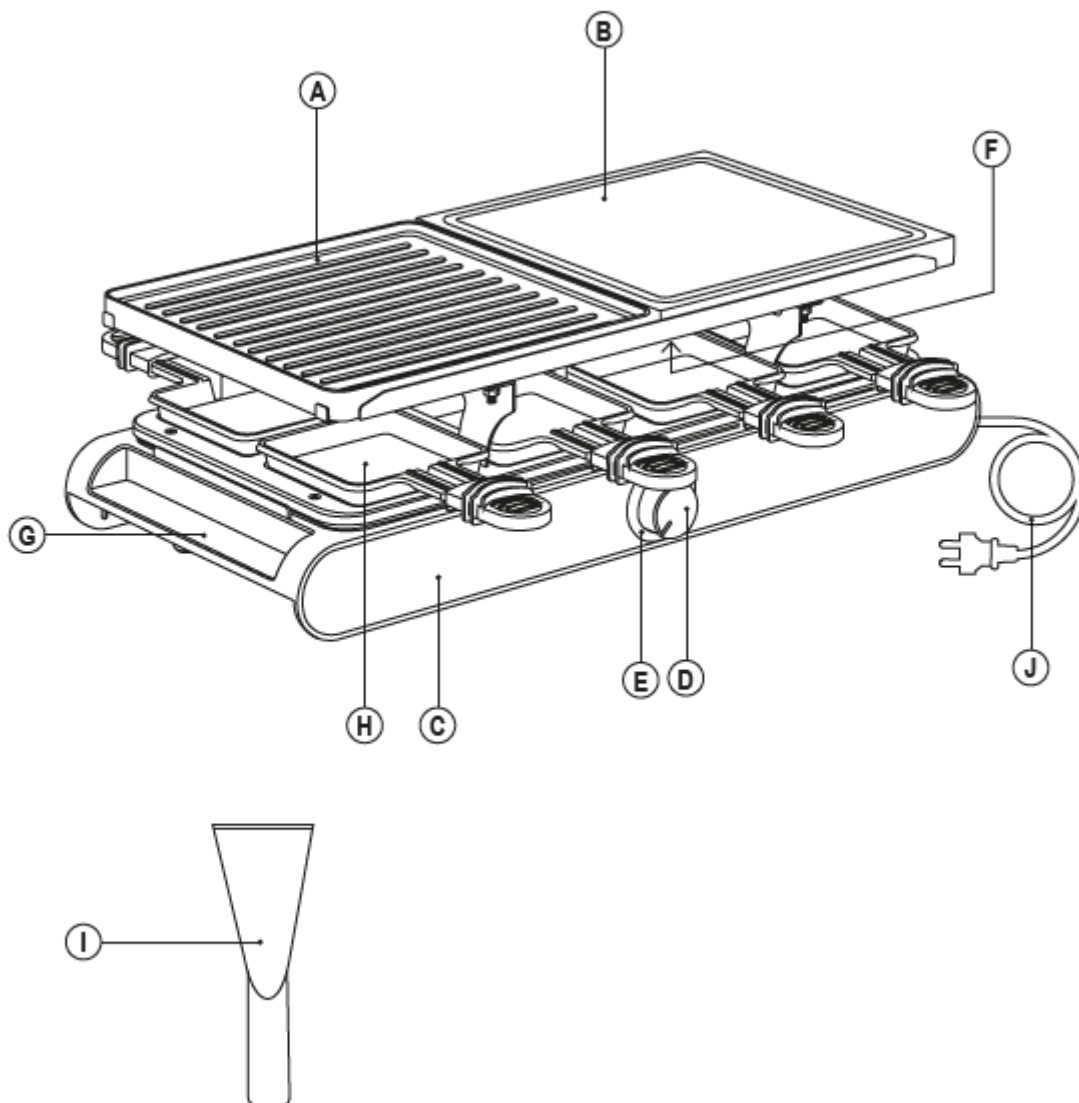

RACLETTE GRIL BXFC1400E

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Black+Decker.
Vďaka svojej technológii, dizajnu a funkčnosti a skutočnosti, že spĺňa najprísnejšie štandardy kvality, vám tento výrobok zaistí plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich na budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred použitím dôkladne vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami – pozri časť „Čistenie“.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dohľadu.
- Spotrebič a napájací kábel držte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo diaľkového ovládania.
- Je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné využitie.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Vonkajší plášť spotrebiča sa počas prevádzky môže zahriať.
- Spotrebič neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
- Pred pripojením do zásuvky skontrolujte, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v sieti.
- Zapojte spotrebič do zásuvky s minimálnym istením 10 A.
- Zástrčka musí do zásuvky správne zapadnúť. Neupravujte ju ani nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za napájací kábel. Nepoužívajte kábel na prenášanie, zdvíhanie alebo odpájanie spotrebiča.
- Kábel neomotávajte okolo spotrebiča.
- Pri poškodení kábla hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Dávajte pozor, aby sa kábel nedotýkal horúcich častí spotrebiča.
- V prípade prasknutia krytu okamžite odpojte spotrebič od siete.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.
- Iba na vnútorné použitie.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vonku.
- Nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti – hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Počas používania sa môžu dostupné časti veľmi zahrievať.
- Nedotýkajte sa horúcich častí – hrozí riziko popálenia.

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne odviňte napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič bez správne nasadeného príslušenstva.
- Príslušenstvo musí byť v dobrom stave – ak nie je, ihneď ho vymeňte.

- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje regulácia teploty.
- Počas používania spotrebič nepremiestňujte.
- Nepremiestňujte spotrebič s horúcim olejom. Prenášajte ho až po vychladnutí pomocou rukoväti.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič v naklonenej polohe ani ho neotáčajte.
- Neprekrývajte grilovaciu plochu ani potraviny alobalom alebo iným podobným materiálom.
- Na nepriľnavý povrch nepoužívajte kovové alebo ostré nástroje.
- Pri nepoužívaní vždy odpojte spotrebič od siete a pred čistením ho nechajte vychladnúť.
- Neskladujte spotrebič vo zvislej polohe ani ho neodkladajte, keď je ešte horúci.
- Neskladujte na miestach s teplotou nižšou ako 2 °C.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru počas prevádzky.
- Nepoužívaný spotrebič nenechávajte zapojený – šetríte tým energiu a predlžujete jeho životnosť.
- Používajte iba náčinie odolné voči vysokým teplotám.
- Ak sa olej vznietí, odpojte spotrebič a plameň uduste pokrievkou alebo mokrou utierkou. Nikdy nehaste vodou.
- Nastavenie teploty na minimum neznamená, že je spotrebič vypnutý.

POPIS

- A Gril / rovná doska
- B Kamenná doska
- C Hlavné telo
- D Regulátor teploty
- E Kontrolný LED krúžok
- F Výchrevné teleso
- G Rukoväť
- H Mini panvičky
- I Špachtle
- J Napájací kábel

(Ak váš model niektoré z týchto častí neobsahuje, je možné ich dokúpiť v autorizovanom servise.)

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Prečítajte si časť „Bezpečnostné pokyny“.
- Pred prvým použitím umyte časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami (pozri „Čistenie“).

- Pri prvom použití sa zo spotrebiča môže uvoľniť dym – je to normálne.
- Odporúčame nechať spotrebič bežať naprázdno 10 minút na plný výkon vo vetranej miestnosti.

POUŽITIE

- Úplne odviňte napájací kábel a zapojte spotrebič do zásuvky.
- Otočte regulátorom teploty na zapnutie.
- Rozsvieti sa kontrolný LED krúžok.
- Nastavte požadovanú teplotu a nechajte predhriať.
- LED krúžok sa bude počas prevádzky zapínať a vypínať podľa ohrievania.
- Rovnú dosku ľahko potrite olejom.
- Položte potraviny na nahriatu dosku.
- Mini panvičky naplňte (napr. syrom, vajíčkom, zeleninou) a vložte ich pod výhrevné teleso.
- Po uvarení mini panvičky vyberte.
- Vyhýbajte sa príliš tmavému zafarbeniu jedla kvôli akrylamidu.
- Používajte pribalené drevené alebo tepelne odolné špachtle.

PO POUŽITÍ

- Nastavte teplotu na minimum a odpojte prístroj zo siete.
- Vyčistite ho podľa pokynov.

PRENÁŠANIE

Spotrebič má bočné rukoväte pre jednoduché prenášanie.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho vychladnúť.
- Očistite vlhkou handričkou s kvapkou saponátu, potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, bieliná ani abrazívne prostriedky.
- Nepotápať do vody, ani neumývať pod tečúcou vodou.
- Čistite pravidelne a odstraňujte zvyšky jedla.
- Zanedbaná údržba môže viesť ku skráteniu životnosti a nebezpečenstvu pri používaní.
- Do umývačky je možné vložiť:
 - o Grilovaciú / rovnú dosku
 - o Mini panvičky
 - o Špachtle
- Po umytí všetko dôkladne vysušte a uskladnite.

SERVIS A REKLAMÁCIE

- Nesprávne používanie alebo nedodržanie návodu môže viesť k strate záruky.
- V prípade poruchy kontaktujte autorizovaný servis.
- Spotrebič neopravujte sami – hrozí riziko úrazu.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Tento výrobok podlieha zákonnej záruke podľa platnej legislatívy.

Najbližší autorizovaný servis nájdete na:

<https://www.blackanddecker.eu>

EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE A RECYKLÁCIA

- Obalové materiály sú recyklovateľné – používajte na to určené kontajnery.
- Spotrebič neobsahuje škodlivé látky ohrozujúce životné prostredie.
- Symbol preškrtnutého kontajnera znamená, že spotrebič sa na konci životnosti musí odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu (WEEE).
- Spotrebič má spotrebu v režime vypnutia: 0 W.
- Neobsahuje látky SVHC podľa nariadenia 1907/2006/ES (REACH).
- Tento výrobok obsahuje kadmium (látko SVHC),
CAS číslo: 7440-43-9 a olovo (látko SVHC),
CAS číslo: 7439-92-1.
- Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o ekodizajne energetických produktov.
- Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a logá Black & Decker® a BLACK+DECKER™ sú registrované ochranné známky spoločnosti The Black & Decker® Corporation a sú používané na základe licencie. Všetky práva vyhradené.
- Dováža a distribuuje: ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L., Avda. Barcelona s/n, Oliana, 25790, Španielsko.