


Hisense

life reimagined

SK (SK)

NÁVOD NA POUŽITIE

CHLADNIČKY S
MRAZNIČKOU

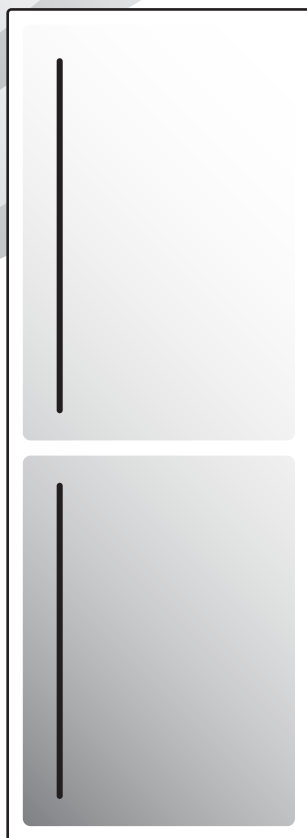

ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠE SPOTREBIČE PRIJALI DO SVOJEJ DOMÁCNOSTI

Sme radi, že ste si vybrali spotrebič Hisense. Spoločnosť Hisense je tu, aby vám a všetkým vašim dobrodružstvám pomohla s našou špičkovou technológiou a modernými domácimi spotrebičmi vyrobenými z vysokokvalitných materiálov. Pretože neúnavne pracujeme na energetickej udržateľnosti, kúpou nášho spotrebiča prispievate aj vy k udržateľnejšej budúcnosti.

Ak chcete plne využívať naše služby, záruku a ďalšie dôležité informácie, zvážte, prosím, registráciu svojho spotrebiča Hisense online na našej webovej stránke:

<https://www.hisense-europe.com>

Dúfame, že naše zariadenie splní a prekoná vaše očakávania.

Odkaz na databázu EU EPREL

QR kód na energetickom štítku dodávanom spolu so spotrebičom poskytuje webový odkaz na registráciu tohto spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok si pre referenciu uschovajte spolu s návodom na použitie a všetkými ostatnými dokumentmi dodanými s týmto spotrebičom. Informácie týkajúce sa výkonu produktu je možné nájsť v databáze EU EPREL pomocou odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a názvu modelu a čísla produktu, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Podrobnejšie informácie o energetickom štítku nájdete na www.theenergylabel.eu.

Spotrebič je určený len na domáce použitie.

Chladnička je určená na uskladňovanie čerstvých potravín pri teplote nad 0 °C.

Mraznička je určená na mrazenie čerstvých potravín a dlhodobé uskladňovanie mrazených potravín (až do jedného roka podľa typu potraviny).

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom:



INFORMÁCIA!

Informácia, rada, tip alebo odporúčanie



VAROVANIE!

Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia prúdom



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo požiaru

Obsah

Dôležité poznámky a opatrenia	5
Pred prvým použitím spotrebiča	5
Dôležité bezpečnostné pokyny	5
Dôležité informácie ohľadom použitia spotrebiča	7
Inštalácia a pripojenie	9
Voľba miesta inštalácie	9
Pripojenie spotrebiča do siete	10
Zmena strany otvárania dverí/zabudovanie spotrebiča do skrinky	10
Pred prvým použitím spotrebiča	11
Skôr než prvýkrát použijete spotrebič	11
Rady týkajúce sa úspory energie	11
Opis spotrebiča	12
Ovládanie spotrebiča	13
Vypnutie/zapnutie spotrebiča	13
Nastavenie teploty v spotrebiči	13
Intenzívne mrazenie (mraziaci priestor)	15
Intenzívne chladenie (chladiaci priestor)	15
Funkcia EcoMode	16
Funkcia ConvertActive	16
Funkcia Wi-Fi (len určité modely)	16
Upozornenie na vysokú teplotu	17
Upozornenie na otvorené dvere	18
Vnútročné vybavenie spotrebiča	19
Technológia AdaptTech	19
Systém distribúcie vzduchu *	19
Zásuvky *	19
Priehradka na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti *	20
Držiak na fľaše *	20
Priehradky vo dverách	21
Sklenené poličky	21
Odporúčané rozloženie potravín v spotrebiči	22
Uskladňovanie potravín v chladničke	23
Dôležité upozornenia týkajúce sa uskladnenia potravín	23
Prevenca kontaminácie potravín	23
Mrazenie a uskladňovanie mrazených potravín	24
Postup mrazenia	24
Dôležité upozornenia týkajúce sa mrazenia	24
Skladovanie priemyselne mrazených potravín	24
Doba uskladnenia mrazených potravín	24
Rozmrazovanie mrazených potravín	25
Odmrazovanie spotrebiča (NoFrost Dual)	26
Čistenie spotrebiča	27
Odstraňovanie problémov	28

Informácie o zvukoch, ktoré spotrebič vydáva	31
Ochrana životného prostredia	32
Informácie o súlade so smernicou	33
Náhradné diely	34

Dôležité poznámky a opatrenia

Pred prvým použitím spotrebiča

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte tento návod na použitie, ktorý opisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod na použitie platí pre viacero typov/modelov spotrebiča; preto sa nemusia všetky tu opísané nastavenia a vybavenie vzťahovať na váš spotrebič. Odporúčame ponechať si tento návod na použitie do budúcnosti a pripojiť ho k spotrebiču v prípade jeho ďalšieho predaja.

Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený alebo nevykazuje žiadne chyby. Ak zistíte, že je váš spotrebič poškodený, oznámte to predajcovi, od ktorého ste ho kúpili.

Pred pripojením k sieti nechajte spotrebič stáť najmenej 4 hodiny vo zvislej polohe. Takto znížite riziko porúch chladiaceho systému, ktoré môže byť spôsobené prepravou.

Dôležité bezpečnostné pokyny



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru /horľavé materiály.

Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi.

VAROVANIE! Na zadnú stranu spotrebiča neinštalujte prenosné zásuvky ani prenosné zdroje napájania.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete (vyberte napájací kábel zo zásuvky).



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa tak zabránilo nebezpečenstvu.



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Varovanie! Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že prírodný kábel nie je zachytený alebo poškodený.



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!



VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Vo vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia okrem tých, ktoré povoľuje výrobca tejto chladničky s mrazničkou.

**VAROVANIE!**

UPOZORNENIE! Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na urýchlenie priebehu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

**VAROVANIE!**

UPOZORNENIE! Uistite sa, že je spotrebič nainštalovaný podľa návodu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému jeho zlou stabilitou.

Nebezpečenstvo omrzlín

Mrazené potraviny si nikdy nedávajte do úst a ani ich nechytajte, pretože to môže spôsobiť omrzliny.

Ochrana detí a citlivých osôb

Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ neboli poučené o používaní spotrebiča.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Odstráňte obal určený na ochranu spotrebiča alebo jeho jednotlivých častí počas prepravy a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Predstavuje riziko poranenia alebo zadusenía.

Pri likvidácii použitého spotrebiča odpojte napájací kábel, odstráňte dvere a police nechajte v ňom. Takto zamedzíte tomu, aby sa deti v spotrebiči zavreli, prípadne vymkli.

Len pre európske trhy

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu chladničku plniť a vyprázdňovať.

Upozornenia ohľadom chladiva

Spotrebič obsahuje malé množstvo plynu R600a, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, no zároveň horľavý. Uistite sa, že žiadne časti chladiaceho systému nie sú poškodené. Únik plynu nie je nebezpečný pre životné prostredie, ale môže spôsobiť poranenie očí alebo požiar.

V prípade úniku plynu poriadne miestnosť vyvetrajte, odpojte spotrebič zo siete a zavolajte servisného technika.

Dôležité informácie ohľadom použitia spotrebiča

VAROVANIE! Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:

- v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na farmách a pre klientov v hoteloch, motelloch a iných obytných budovách,
- v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- na katering a podobné použitie, ktoré nesúvisí s predajom.



VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre voľné a priechodné.

Spotrebič nesmiete používať vonku ani ho vystavovať dažďu.

Vo vnútri tohto spotrebiča neskladujte výbušné látky, ako napríklad spreje s horľavým obsahom.

V prípade, že spotrebič bude mimo prevádzky dlhšiu dobu, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho zo siete. Vyprázdňte spotrebič, rozmrazte ho, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.

V prípade chyby alebo poruchy napájania mrazničku neotvárajte, pokiaľ nebola vypnutá viac ako 16 hodín. Po uplynutí tejto doby mrazené potraviny použite alebo zaistite, aby boli dostatočne chladené (napr. v náhradnom spotrebiči).

Technické informácie o spotrebiči

Typový štítok sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Sú na ňom uvedené údaje týkajúce sa elektrického napätia, celkového (brutto) a úžitkového (netto) objemu, typu a množstva chladiva a informácie o triedach klímy.

Ak je typový štítok v inom jazyku, ako ste zvolili, alebo v jazyku, ktorý sa vo vašej krajine nepoužíva, vymeňte ho za ten, ktorý je súčasťou dodávky.




VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Nepoškodzuje chladiaci okruh.

Inštalácia a pripojenie

Voľba miesta inštalácie

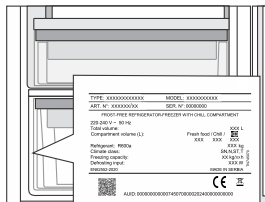

- Zariadenie umiestnite na suché a dobre vetrané miesto. Prípustný rozsah okolitej teploty pre spotrebič závisí od jeho klimatickej triedy, ktorá je uvedená na výrobnom štítku.

- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú plynové sporáky, radiátory, ohrievače vody atď. ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Popis	Trieda	Rozsah okolitej teploty v °C	Relatívna vlhkosť vzduchu
Rozšírená mierna	SN	+10 do +32	≤75%
Mierna	N	+16 do +32	
Subtropická	ST	+16 do +38	
Tropická	T	+16 do +43	



VAROVANIE!

Spotrebič neumiestňujte do miestnosti, kde môže teplota klesnúť pod 5 °C: prístroj nemusí správne fungovať alebo sa môže pokaziť!



VAROVANIE!

Spotrebič sa nesmie používať vonku a nesmie byť vystavený dažďu.

- Spotrebič musí byť umiestnený najmenej 5 cm od elektrického alebo plynového sporáka a najmenej 30 cm od radiátora alebo ohrievača. Ak nie je možné tieto vzdialenosti zabezpečiť, musí sa namontovať izolačná doska.
- Spotrebič musí byť umiestnený najmenej 5 cm od steny alebo zadnej strany skrinky. Vetrací otvor kuchynskej skrinky nad chladničkou musí byť, medzi zadnou stranou skrinky a stenou, veľkosti najmenej 5 cm. Tým je zabezpečené dostatočné množstvo vzduchu pre chladenie kondenzátora.
- Zásuvka nainštalovaného spotrebiča musí byť vždy prístupná!



VAROVANIE!

Umiestnite spotrebič do dobre vetranej miestnosti. Miestnosť musí mať spoň 1 m³ vzduchu na každých 8 g chladiva. Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku vo vnútri spotrebiča.

- Kuchynská linka, do ktorej sa má spotrebič nainštalovať, musí mať v základni otvor najmenej 200 cm², aby bola umožnená dostatočná cirkulácia vzduchu.
- Vzduchový otvor sa nachádza v hornej časti zariadenia. Uistite sa, že zásuvka nie je zablokovaná. Zablokovanie zásuvky môže poškodiť spotrebič.

**VAROVANIE!**

Pri montáži vstavaných spotrebičov umiestnených vedľa seba (side by side), by mal byť každý spotrebič zabudovaný do samostatnej skrinky.

Pripojenie spotrebiča do siete

- Pripojte spotrebič k zdroju napájania so zástrčkou. Zásuvka musí byť uzemnená. Menovité napätie a frekvencia, ktoré sú potrebné na prevádzku spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku/nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.
- Spotrebič musí byť pripojený k elektrickej sieti a uzemnený v súlade s platnými normami a predpismi. Zariadenie vydrží malé odchýlky v sieťovom napätí, maximálne však plus alebo mínus 6%.

**VAROVANIE!**

Pokiaľ spotrebič nebudete používať dlhší čas, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho z elektrickej siete. Vyprázdnite, odmrzajte a vyčistite zariadenie a nechajte dvierka pootvorené.

Zmena strany otvárania dverí/zabudovanie spotrebiča do skrinky

Informácie o zmene strany otvárania dverí a zabudovanie spotrebiča do skrinky sú uvedené v samostatných pokynoch na inštaláciu.

Pred prvým použitím spotrebiča

Skôr než prvýkrát použijete spotrebič

Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti, kým si neprečítate pokyny týkajúce sa jeho správneho a bezpečného používania. Keďže sú tieto pokyny určené pre rôzne typy a modely, môžu sa prevádzkové pokyny týkať nastavení alebo dielov, ktoré nie sú k dispozícii vo vašom spotrebiči. Odporúčame ponechať si tento návod pre budúce použitie. Ak predávate spotrebič, priložte k nemu aj návod.

Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené a/alebo či nemá závady. Ak je spotrebič poškodený, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste ho kúpili.

Pred pripojením k sieti nechajte spotrebič stáť najmenej 4 hodiny vo zvislej polohe. Takto znížite riziko porúch chladiaceho systému, ktoré môže byť spôsobené prepravou.

Pred prvým použitím spotrebiča je potrebné umyť jeho vnútro a vnútorné doplnkové vybavenie vlažnou vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. Umyté časti utrite handričkou namočenou v čistej vode a nakoniec ich do sucha utrite.

Ak používate spotrebič prvýkrát, nedávajte doňho jedlo, kým teplota neklesne na nastavenú teplotu.


Rady týkajúce sa úspory energie

- Spotrebič nainštalujte podľa pokynov v návode na inštaláciu.
- Neotvárajte dvere častejšie, ako je to potrebné.
- Nikdy nezablokujte alebo nezakrývajte vetracie otvory.
- Čo najsôr vymeňte tesnenie dverí, ktoré je poškodené alebo už riadne neprilieha.
- Potraviny skladujte v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch.
- Prv než vložíte potraviny do spotrebiča, nechajte ich vychladnúť na izbovú teplotu.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničke.
- Rozložte police rovnomerne po celej chladničke. Potraviny ukladajte tak, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch (dodržiavajte odporúčané usporiadanie potravín, ako je opísané v návode).
- Čím nižšia je nastavená teplota, tým vyššia je spotreba energie.

Opis spotrebiča

Vnútorné vybavenie spotrebiča sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.

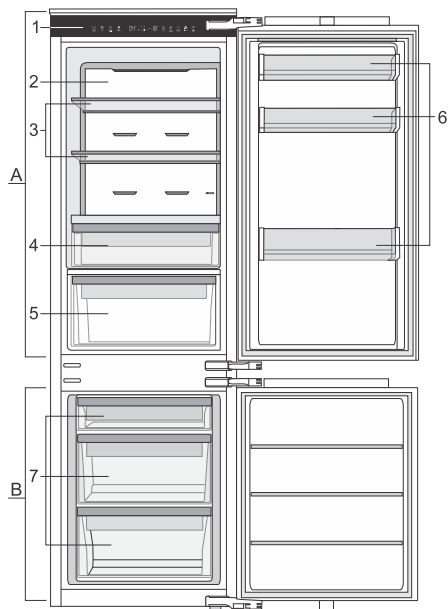


A Chladnička

1. Ovládacia jednotka
2. Systém distribúcie vzduchu
3. Sklenené poličky
4. Priehradka na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti *
5. Zásuvka na ovocie a zeleninu
6. Priehradky vo dverách

B Mraznička


7. Zásuvky mrazničky

Ovládanie spotrebiča

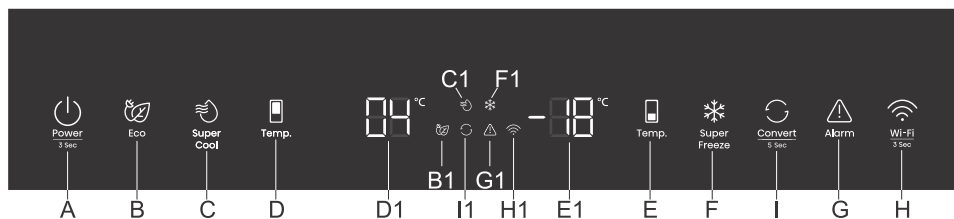

- A** Vypnutie/zapnutie spotrebiča
- B** Tlačidlo na zapnutie/vypnutie funkcie EcoMode
- B1** Indikátor funkcie EcoMode
- C** Tlačidlo na zapnutie/vypnutie intenzívneho chladenia
- C1** Indikátor funkcie intenzívneho chladenia (super cool)
- D** Tlačidlo na nastavenie teploty chladiacej časti
- D1** Zobrazenie nastavenej teploty v chladiacej časti
- E** Tlačidlo na nastavenie teploty mraziacej časti
- E1** Zobrazenie nastavenej teploty v mraziacej časti
- F** Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie intenzívneho mrazenia
- F1** Indikátor funkcie intenzívne mrazenie (super zmrazovanie)
- G** Tlačidlo vypnutia alarmu
- G1** Indikátor prevádzky alarmu
- H** Tlačidlo na zapnutie/vypnutie funkcie WiFi (Platí len pre určité modely)
- H1** Indikátor funkcie Wi-Fi (Platí len pre určité modely)
- I** Tlačidlo na zapnutie/vypnutie funkcie ConvertActive
- I1** Indikátor funkcie ConvertActive

Vypnutie/zapnutie spotrebiča

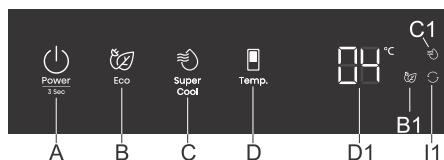


Zapnutie spotrebiča: Ak chcete spotrebič zapnúť, zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.

Vypnutie spotrebiča: spotrebič vypnete s stlačením **A** a podržaním tlačidla A (3 sekundy). Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu (zostane napájaný).

Nastavenie teploty v spotrebiči


☀ INFORMÁCIA!

- Spotrebič má továrensky nastavenú odporúčanú teplotu, a sice v priestore chladničky 4 °C a v priestore mrazničky -18 °C.
- Nastavená teplota sa dosiahne až o niekoľko hodín po zapnutí spotrebiča. Kým teplota neklesne na vybranú hodnotu, do chladničky nekladajte žiadne potraviny.

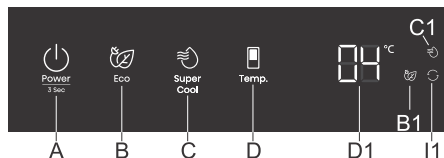

Teplotu **v chladiacej časti** je možné nastaviť stlačením tlačidla **D**. Stlačte tlačidlo **D** kým sa na displeji **D1** nezobrazí požadovaná teplota.

- Teplota v chladiacej časti sa dá nastaviť v rozmedzí od +2 °C do + 8 °C.
- Každým stlačením tlačidla **D** znížite nastavenie o 1 °C. Po troch sekundách nečinnosti sa nastavenie automaticky uloží ako posledná nastavená teplota chladiaceho oddielu.
- Odporúčané nastavenie teploty je 4 °C.

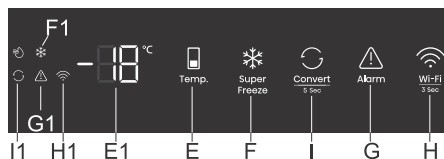


Teplotu **v mraziacej časti** je možné nastaviť stlačením tlačidla **E**. Stlačte tlačidlo **E** kým sa na displeji **E1** nezobrazí požadovaná teplota.

- Teplota v mraziacej časti sa dá nastaviť v rozmedzí od -16 °C do -24 °C.
- Každým stlačením tlačidla **E** znížite nastavenie o 1 °C. Po troch sekundách nečinnosti sa nastavenie automaticky uloží ako posledná nastavená teplota mraziaceho oddielu.
- Odporúčané nastavenie teploty je -18 °C.

Intenzívne mrazenie (mraziaci priestor) (❄️)

- Toto nastavenie použite po prvom zapnutí spotrebiča, pred čistením alebo pred pridaním väčšieho množstva potravín.

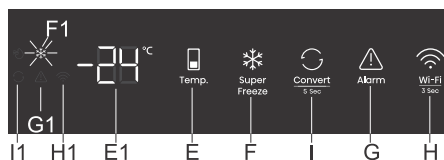

Zapnúť: zapnite režim intenzívneho mrazenia stlačením tlačidla **F**. Začujete pípnutie, displej sa rozsvieti **F1** A ukáže **-24**.

Vypnúť: vypnite režim intenzívneho mrazenia stlačením tlačidla **F**. Intenzívne mrazenie sa tiež deaktivuje, ak zmeníte nastavenú teplotu mraziaceho oddielu alebo aktivujete nasledujúcu funkciu **Eco**.

Ak nastavenie nedeaktivujete manuálne, deaktivuje sa automaticky (približne po 52 hodinách). Nastavenie sa vráti do posledného uloženého stavu.

💡 INFORMÁCIA!

- Keď je aktivovaná funkcia intenzívneho mrazenia, spotrebič bude pracovať na maximálny výkon. Počas tejto doby môže spotrebič vydávať hlasnejšie zvuky.


💡 INFORMÁCIA!

- Keď je aktivovaná funkcia intenzívneho mrazenia, teplota v chladničke a mrazičke môže byť nižšia.

Intenzívne chladenie (chladiaci priestor) (🌀)

💡 INFORMÁCIA!

Toto nastavenie použite po prvom zapnutí spotrebiča, pred čistením alebo pred pridaním väčšieho množstva potravín.

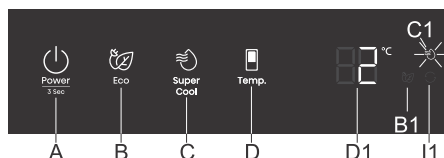


Zapnúť: zapnite intenzívne chladenie stlačením tlačidla **C**. Začujete pípnutie, displej sa rozsvieti **C1** a ukáže **2**.

Vypnúť: vypnite režim intenzívneho chladenia stlačením tlačidla **C**. Intenzívne chladenie sa tiež deaktivuje, ak zmeníte nastavenú teplotu priestoru chladničky alebo aktivujete nasledujúcu funkciu **Eco**.

Ak nastavenie nedeaktivujete manuálne, deaktivuje sa automaticky (približne po šiestich hodinách). Nastavenie sa vráti do posledného uloženého stavu.

Funkcia EcoMode (🌿)

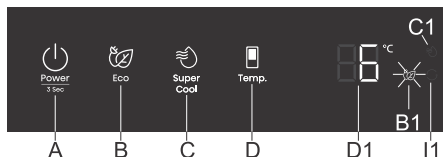


Zapnúť: zapnite funkciu **EcoMode** stlačením **B**. Na displeji sa zobrazí **B1**. Keď je aktivovaná funkcia **EcoMode**, chladiaci oddiel sa nastaví na +6 °C a mraziaci oddiel na -17 °C.

Vypnúť: Funkciu **EcoMode** je možné vypnúť opätovným stlačením tlačidla **B**, kým symbol **B1** nezhasne.

Funkciu **EcoMode** tiež vypnete, ak zmeníte nastavenie teploty chladiaceho alebo mraziaceho priestoru, resp. ak nastavíte jednu z ďalších doplnkových funkcií.

Funkcia ConvertActive (🔄)

Celý mraziaci priestor môžete zmeniť na **ZeroZone**. Teploty sa v tejto oblasti pohybujú okolo 0 °C alebo mierne pod 0 °C, preto tu neskladujte potraviny citlivé na nízke teploty, pretože môžu zamrznúť. Pred prepnutím funkcie ZeroZone vyprázdňte mraziaci priestor, aby sa zamrznuté potraviny nerozmrazili a nepokazili sa.

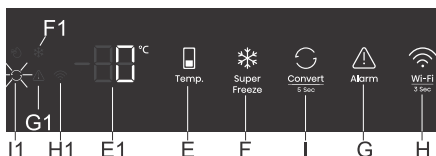

- **Zapnutie funkcie ConvertActive:** dlhým (5 sekúnd) stlačením klávesu **I**. Budete počuť pípnutie a **I1** sa rozsvieti na displeji.
- Aktivovaním tejto funkcie nastavíte mraziacu časť na teplotu 0 °C a chladiacu časť na 4 °C. Na displeji **E1** bude blikať 0 °C dovtedy, kým sa v mraziacej časti nedosiahne vhodná teplota. Po dosiahnutí príslušnej teploty na displeji bude nepretržite svietiť 0 °C.

- **Nastavenie teploty v zásuvke ZeroZone:** Keď je aktivovaná funkcia **ConvertActive**, môžete nastaviť teplotu v mraziacom priestore/ZeroZone v rozsahu od -5 °C do +3 °C.
- Teploty sú približné a závisia od nastavenia teplôt v chladiacej časti, teploty okolia, frekvencie otvárania dverí a množstva uložených potravín. Vyššie nastavené teploty v **ZeroZone** podmieňujú vyššie teploty v chladiacej časti a naopak. Upravte nastavenie podľa prevádzkových podmienok.
- V prípade, že spodný priestor funguje ako **ZeroZone**, teploty v chladiacej časti sa budú môcť nastaviť len v rozsahu od +2 °C do +8 °C. Toto nastavenie sa odporúča len v prípade, ak je teplota okolia v rozmedzí od +16 °C do +32 °C. Pri vyšších alebo nižších hodnotách nie je možné v spotrebiči zabezpečiť vhodné teploty.
- Aktiváciou funkcie **ConvertActive** sa prerušia všetky ostatné funkcie.
- **Vypnutie funkcie ConvertActive:** opätovným dlhým stlačením klávesu **I**. Začujete pípnutie a displej **I1** sa vypne.

Funkcia Wi-Fi (len určité modely)

Toto zariadenie môžete ovládať na diaľku pomocou smartfónu. Ak zariadenie nie je pripojené k vašej domácej sieti, funguje rovnako ako bežné zariadenie.



INFORMÁCIA!

Po prvom zapnutí je modul Wi-Fi v predvolenom nastavení povolený, pričom sú aktivované vysielacie Wi-Fi aj Bluetooth.

Pripojenie vášho spotrebiča k aplikácii **ConnectLife**



ConnectLife je inteligentná domáca platforma, ktorá spája ľudí, zariadenia a služby. Aplikácia **ConnectLife** obsahuje pokročilé digitálne služby a bezstarostné riešenia, ktoré používateľom umožňujú sledovať a ovládať spotrebiče, prijímať upozornenia zo smartfónu a aktualizovať softvér (podporované funkcie sa líšia v závislosti od vášho spotrebiča a vašej oblasti/krajiny).

Na pripojenie vášho inteligentného zariadenia potrebujete domácu Wi-Fi sieť (podporované sú iba siete 2,4 GHz) a smartfón s aplikáciou **ConnectLife**.



Na stiahnutie aplikácie **ConnectLife** naskenujte QR kód alebo vyhľadajte **ConnectLife** vo svojom obľúbenom obchode s aplikáciami.

1. Nainštalujte si aplikáciu **ConnectLife** a vytvorte si účet.
2. V aplikácii **ConnectLife** prejdite do ponuky „Pridať zariadenie“ a vyberte príslušný typ zariadenia. Potom naskenujte QR kód (nájdete ho na typovom štítku spotrebiča; AUID/SN kód môžete zadať aj ručne).
3. Aplikácia vás potom prevedie celým procesom pripojenia spotrebiča k smartfónu.
4. Po úspešnom pripojení je možné spotrebič ovládať na diaľku prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Máte ďalšie otázky? Navštívte nás na www.connectlife.io alebo nás kontaktujte na hello@connectlife.io.


Zrušenie všetkých spárovaní

Aktiváciou tejto funkcie bude spotrebič odstránený zo všetkých používateľských účtov aplikácie.

Všetky uložené údaje o prístupe k bezdrôtovej sieti (SSID a heslo) budú z zariadenia vymazané.

- Stlačte tlačidlo  a podržte ho (6 sekúnd), kým spotrebič dvakrát nezapípa. Nasledujúci symbol začne blikať .
- Funkcia sa automaticky ukončí po úspešnom odstránení všetkých spárovaní v cloude. Symbol  sa vypne.

Upozornenie na vysokú teplotu

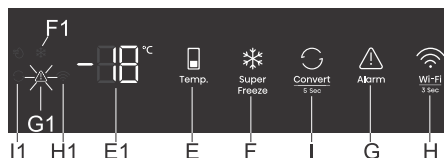

Ak je teplota vo vnútri spotrebiča príliš vysoká, potom sa aktivuje zvukový signál (prerušovaný tón) a na displeji sa zobrazí **G1**.

- Vždy, keď sa spotrebič zapne pomocou tlačidla **A**, aktivácia upozornenia na vysokú teplotu sa posunie o 24 hodín. Keď počas tejto doby spotrebič nedosiahne dostatočne nízku teplotu, upozornenie sa opäť aktivuje.

Vypnutie alarmu:

- Ak chcete vypnúť zvukové upozornenie, stlačte tlačidlo **G**.
- Hneď ako spotrebič dosiahne primeranú teplotu, displej **G1** zhasne.

Upozornenie na otvorené dvere

Ak sú dvere chladiaceho priestoru otvorené príliš dlho, aktivuje sa akustický alarm (opakované pípanie).

Vypnutie alarmu: Keď dvere zatvoríte, upozornenie sa deaktivuje.



INFORMÁCIA!

Ak chcete vypnúť zvukové upozornenie, stlačte tlačidlo **G**.



INFORMÁCIA!

Ak necháte dvere otvorené dlhšie ako 10 minút, zvukový signál prestane znieť. Spotrebič sa prepne do núdzového režimu, aby bolo aj napriek otvoreným dverám zabezpečené dostatočné chladenie a zabránilo sa kazeniu potravín.

Vnútorne vybavenie spotrebiča

(* Vybavenie závisí od modelu)

Technológia AdaptTech


Tento inteligentný systém bol navrhnutý tak, aby udržiaval konštantnú teplotu v chladničke bez ohľadu na to, ako často sa jej dverka otvárajú. Neustále sleduje využitie vašej chladničky a riadi teplotu, aby zabránil možnému zvýšeniu teploty, čím zaisť dlhodobú čerstvosť vašich potravín a zníži spotrebu energie.

Systém distribúcie vzduchu *

Pokročilý ventilačný systém rovnomerne distribuuje vzduch a vyrovnáva teplotu v celej chladiacej časti. Zaisťuje aj optimálnu cirkuláciu vzduchu a najlepšie podmienky na skladovanie vašich potravín.



Zásuvky *

Zásuvky na teleskopických pohyblivých vodidlách *

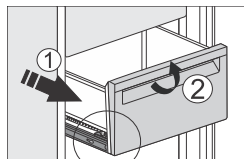


Veľa zásuviek sa montuje na teleskopické pohyblivé vodidlá.

Ak chcete zásuvku vytiahnuť z vodidiel, vytiahnite ju úplne. Zdvihnite zásuvku v prednej časti, aby ste ju vybrali zo západky, a potom ju úplne vytiahnite.

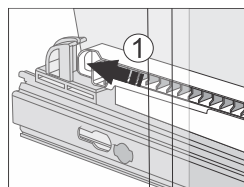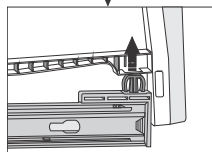




Ak chcete zásuvku vložiť do vodidiel, vytiahnite obe vodidlá úplne von. Vyrovnajte zásuvku s vodidlami a zatlačte ju do drážky na zadnej strane vodidla. Potom posuňte zásuvku vpred nadol, aby zapadla na teleskopické vodidlo.

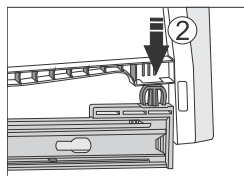

Zásuvky na kolieskach *


- Zásuvku vyberiete nasledovne:
 - Vytiahnite zásuvku až na doraz.

- Potom nadvihnite prednú časť a vytiahnite ju úplne von.

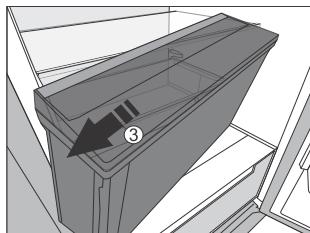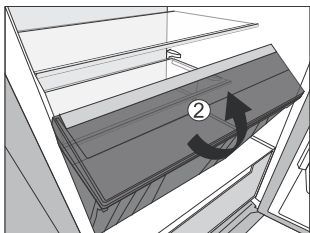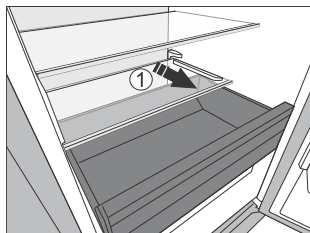


Priehradka na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti *

- Kôš na spodku chladničky je určený na uskladňovanie ovocia a zeleniny. Reguluje vlhkosť a bráni vysušaniu potravín. Kôš má integrovaný regulátor vlhkosti, ktorý umožňuje nastavenie úrovne vlhkosti.

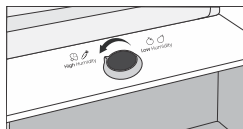


Poloha tlačidla smerom k High Humidity: vyššia vlhkosť v zásuvke.

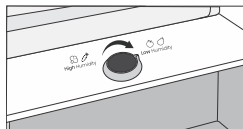

Poloha tlačidla smerom k Low Humidity: nižšia vlhkosť v zásuvke.


Ak spozorujete, že sa pod sklenenou poličkou hromadia kvapky vody, otvorte vetracie otvory a poličku utrite (pozri kapitolu **RIEŠENIE PROBLÉMOV**).

Držiak na fľaše *

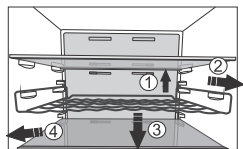

- Niektoré modely majú tiež drôtený držiak na fľašu. Je chránená proti nechcenému vytiahnutiu. Je možné ho vytiahnuť iba vtedy, keď je prázdny. Ak chcete ho vytiahnuť, mierne ho nadvihnite vzadu, prítiahnite smerom k sebe, vpredu mierne zatlačte smerom dole a vytiahnite držiak zo spotrebiča. Držiak unesie maximálne deväť 0,75-litrových fliaš alebo 13 kilogramov – pozri štítok na vnútornej strane spotrebiča vpravo.
- Na držiak na fľaše môžete (pozdĺžne alebo priečne) umiestniť tiež plechovky.

Priehradky vo dverách

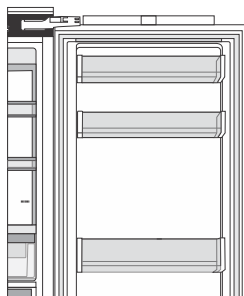


Vnútorná strana dvier chladničky je vybavená priehradkami určenými na uskladnenie syra, masla, vajec, jogurtov a iných malých balení, túb, konzerv a pod.

Regály môžete podľa potreby premiestňovať tak, že ich jemne zdvihnete z drážok, ktoré ich držia a znova ich zasuniete na požadovanom mieste do drážok.


Spodný regál je určený pre ukladanie fliaš.

Maximálna nosnosť každej priehradky vo dverách je 5 kg.

Sklenené poličky

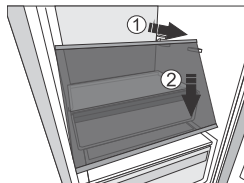

Prázdne police je možné cez vodidlá vnútri spotrebiča preskupiť, ako uznáte za vhodné. Ak chcete ich presunúť alebo vybrať zo spotrebiča, mierne ich nadvihnite vzadu, pritiahnite k sebe, zatlačte ich vpredu dole a potom ich posuňte alebo vytiahnite zo spotrebiča von. Rýchlo sa kaziace potraviny skladujte v zadnej časti poličky, kde je teplota najnižšia.

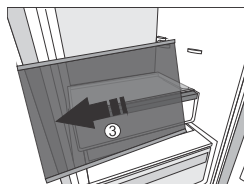

Odporúčané rozloženie potravín v spotrebiči

Oblasť chladničky:

- horná časť: jedlo v konzervách, chlieb, víno, pečivo atď.
- stredná časť: mliečne výrobky, hotové jedlá, dezerty, nealkoholické nápoje, pivo, varené jedlá atď.
- Nízkoteplotná zásuvka: mäso, mäsové výrobky, lahôdky atď.
- kôš na zeleninu: čerstvé ovocie, zelenina, šaláty, koreňová zelenina, cibuľa, cesnak, kyslá kapusta, okrúhlice ...



Oddiely vo dverách chladničky:

- horné/dolné priehradky vo dverách: vajcia, maslo, syr atď.
- spodná časť dverí: nápoje, plechovky, fľaše atď.



INFORMÁCIA!

V chladničke neuskladňujte ovocie (banány, ananás, papáju, citrusy) a zeleninu (cuketu, baklažán, uhorky, papriky, paradajky a zemiaky) citlivé na nízke teploty.

Mraziace časti:

- mrazenie, skladovanie mrazených potravín (pozri kapitolu Mrazenie a uskladňovanie mrazených potravín).



INFORMÁCIA!

V mrazičke neuskladňujte nasledujúce potraviny: šalát, vajcia, jablká, hrušky, hrozno, broskyne, jogurty, kyslé mlieko, kyslú smotanu a majonézu.

Uskladňovanie potravín v chladničke

Dôležité upozornenia týkajúce sa uskladnenia potravín



INFORMÁCIA!

Správne používanie spotrebiča, vhodné balenie, udržiavanie správnej teploty a dodržiavanie hygieny potravín má rozhodujúci vplyv na kvalitu uskladňovania potravín.

Dodržujte dátumy spotreby potravín uvedené na obale.

Potraviny uložené v chladničke by ste mali skladovať v uzatvorených nádobách alebo vhodnom balení, aby ste zabránili ich vytekaniu alebo prijímaniu pachov a vlhkosti.

V chladničke neuskladňujte horľavé, prchavé a výbušné látky.

Fľaše s vysokým obsahom alkoholu by mali byť nepriedušne uzatvorené a skladované vo zvislej polohe.

Niektoré organické roztoky, éterické oleje v citrónovej a pomarančovej kôre a pod. môžu poškodiť plastové povrchy v prípade dlhšieho kontaktu a spôsobiť poškodenie a predčasné starnutie týchto materiálov.

Neprijemný zápach upozorňuje na nedostatočnú čistotu spotrebiča alebo skazený obsah (pozri „Čistenie spotrebiča“).

Ak odchádzate z domu na dlhšiu dobu, vyberte z chladničky jedlo, ktoré sa môže pokaziť.

Prevenca kontaminácie potravín

Dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste zabránili kontaminácii potravín:

- Časté a dlhotrvajúce otváranie dvierok zariadenia môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch zariadenia.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a taktiež prístupný odvodňovací systém.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami, alebo aby z nich nekvapkalo na iné potraviny
- Ak ostane chladnička dlhší čas prázdna, tak ju vypnite, odmrzajte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v nej netvorili plesne.

Mrazenie a uskladňovanie mrazených potravín

Postup mrazenia



INFORMÁCIA!

Maximálne množstvo čerstvých potravín, ktoré môžete vložiť naraz, je uvedené na typovom štítku spotrebiča. Ak množstvo potravín na mrazenie presahuje uvedené množstvo, kvalita mrazenia bude nižšia; navyše sa bude kvalita už zmrazených potravín zhoršovať.

- Aktivácia funkcie super zmrazovania 24 hodín pred zmrazovaním čerstvých potravín:
 - zapnite intenzívne mrazenie stlačením tlačidla **F**.
- Aby bolo možné potraviny čo najskôr zmraziť, usporiadajte ich tak, ako je uvedené nižšie:
 - Čerstvé potraviny balte do menších balení (1 kg). Umiestnite štyri balíčky do hornej zásuvky, jeden do každého rohu zásuvky a jeden balíček do spodnej zásuvky, vycentrujte proti zadnej stene.

Uistite sa, že čerstvé potraviny nebudú v kontakte s potravinami, ktoré už sú zmrazené.

- Pri zmrazovaní menšieho množstva potravín (1 - 2 kilogramy), nie je aktivácia funkcie super zmrazovania nutná.

Dôležité upozornenia týkajúce sa mrazenia



INFORMÁCIA!

Mrazičku používajte len na mrazenie potravín, ktoré sú na to vhodné. Vždy používajte kvalitné a čerstvé potraviny.

Vyberajte tie najvhodnejšie balenia potravín a používajte obaly správnym spôsobom.

Uistite sa, že obaly sú vzduchotesné a vodotesné, aby sa potraviny nevysušali a nestratili vitamíny.

Na obaly napíšte typ potraviny, množstvo a dátum zmrazenia.

Je dôležité, aby sa jedlo zmrazovalo rýchlo. Preto odporúčame menšie balenia. Pred mrazením jedlo uložte do chladničky.

Skladovanie priemyselne mrazených potravín

- Pri skladovaní a používaní mrazených potravín dodržiavajte pokyny výrobcu. Teplota a dátum spotreby sú vyznačené na obale.
- Vyberajte iba potraviny v nepoškodenom obale, uložené v mraziacich boxoch pri teplote -18 °C alebo nižšej.
- Nekupujte potraviny pokryté námrazou, pretože to znamená, že boli čiastočne rozmrazené niekoľkokrát a sú menej kvalitné.
- Chráňte jedlo pred rozmrazením počas prepravy. V prípade zvýšenia teploty bude doba uskladnenia kratšia a dôjde k zhoršeniu kvality.

Doba uskladnenia mrazených potravín

Odporúčaná doba skladovania v mrazičke

Druh potraviny	Čas
ovocie, hovädzie mäso	od 10 do 12 mesiacov

Druh potraviny	Čas
zelenina, teľacie mäso, hydina	od 8 do 10 mesiacov
divina	od 6 do 8 mesiacov
Bravčové mäso	od 4 do 6 mesiacov
najemno nasekané alebo mleté mäso	4 mesiace
chlieb, pečivo, varené jedlá, chudé ryby	3 mesiace
vnútornosti	2 mesiace
údené klobásky, tučné ryby	1 mesiac

Rozmrazovanie mrazených potravín

- Rozmrazovanie je dôležitým krokom pri skladovaní mrazených potravín. Potraviny sa musia rozmrazovať správnym spôsobom.
- Tieto metódy sú vhodné na rozmrazovanie:
 - v chladničke,
 - v studenej vode,
 - v mikrovlnnej alebo v konvekčnej rúre s vhodným programom rozmrazovania.
- Niektoré mrazené výrobky nie je potrebné pred ich prípravou rozmraziť. Výrobca to uvádza na obale výrobku.
- Potraviny zamrazujte v malých množstvách. To umožní, aby sa potraviny rýchlejšie rozmrazili.
- Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny skonzumujte čo najskôr. Po rozmrazení alebo roztopení jedla sa baktérie znovu aktivujú a jedlo sa rýchlo kazí. To platí najmä pre ovocie, zeleninu a hotové potraviny.
- Potraviny, ktoré boli čiastočne alebo úplne rozmrazené

Odmrazovanie spotrebiča (NoFrost Dual)

Moderná technológia NoFrost Dual v mraziacom priestore zabráňuje tvorbe ľadu a hromadeniu námrazy na potravinách a umožňuje tak ekonomickú prevádzku, väčšiu prehľadnosť a plné využitie priestoru.

V priestore chladničky zabráňuje vysychaniu potravín, pretože si zachováva vlhkosť a čerstvosť.

Odmrazovanie chladiaceho a mraziaceho oddielu je automatické, čím odpadá nutnosť časovo náročného ručného odmrázovania a čistenia.

Čistenie spotrebiča



VAROVANIE!

Pred čistením odpojte spotrebič z elektrickej siete – vypnite spotrebič (pozri kapitolu „Zapnutie/vypnutie spotrebiča“) a odpojte napájací kábel zo zásuvky.

- Pomocou jemnej utierky vyčistite všetky povrchy. Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú drsné látky, kyseliny alebo rozpúšťadlá, nie sú na čistenie vhodné, pretože môžu poškodiť povrchy.


Exteriér spotrebiča vyčistite vodou alebo mydlovou vodou.

Lakované a hliníkové povrchy môžete čistiť vlažnou vodou, do ktorej pridáte šetrný čistiaci prostriedok. Použitie čistiacich prostriedkov s nízkym obsahom alkoholu je povolené (napr. prostriedky na čistenie okien). Na čistenie plastových materiálov nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol.

Interiér spotrebiča sa môže čistiť vlažnou vodou s pridaním octu.

- Časti vnútorného vybavenia spotrebiča neumývajte v umývačke riadu, pretože sa môžu poškodiť.
- Po vyčistení spotrebiča ho opäť zapnite a vložte doň potraviny.

Odstraňovanie problémov

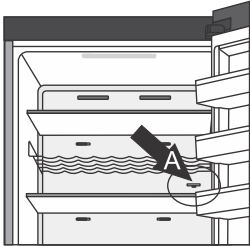Problém:	Príčina alebo odstránenie:
Spotrebič je pripojený k elektrickej sieti, ale nefunguje.	Uistite sa, že napätie v elektrickej zásuvke a prístroj sú zapnuté.
Chladiaci systém pracuje nepretržite dlhšiu dobu: 	- Príliš vysoká teplota okolia. - Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho. - Dvere nie sú zatvorené správne (možné nečistoty na tesnení, nevyvážené dvere, poškodené tesnenia atď.). - Príliš mnoho čerstvých potravín vložených súčasne. - Snímač v chladničke (A) je blokovaný čerstvými potravinami. Uistite sa, že okolo snímača môže prúdiť vzduch (iba pri niektorých modeloch).
Nadmerné nahromadenie ľadu na vnútornej zadnej stene chladničky môže byť dôsledkom nasledujúceho:	- Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho. - Do chladničky sa vložilo teplé jedlo. - Potraviny alebo nádoby sa dotýkajú vnútornej zadnej steny chladničky. - Slabé tesnenie dvier. - Ak je tesnenie znečistené alebo poškodené, vyčistite ho alebo vymeňte.
Hromadenie ľadu alebo námrazy vo vnútri mrazničky	- Dvere boli otvorené príliš dlho alebo príliš často. - Dvere nie sú poriadne zatvorené. - Dvere zle tesnenia (tesnenie je znečistené, dvere nie sú správne zarovnané, tesnenie je poškodené atď.). - Ručne odmrázte spotrebič.
Kondenzát (rosa) na polici nad zásuvkami:	- Ide o prechodný jav, ktorému nie je možné zabrániť v obdobiach vysokej teploty a vlhkosti okolitého prostredia. Tento jav ustúpi, keď sa teplota a vlhkosť dostanú do normálu. Odporúčame častejšie čistiť zásuvky a občas utrieť kvapôčky. - Otvorte posuvný ovládač vlhkosti. - Potraviny vložte do vreciek alebo iného obalu, ktorý sa dá dobre uzavrieť.
Kvapôčky na zadnej stene chladiaceho priestoru.	Tento jav je normálny. Počas automatického odmrázovania chladničky vznikajú kvapôčky, ktoré potom odtekajú cez otvor v zadnej stene chladničky do nádoby nad kompresorom, z ktorej sa následne vyparia.
Z chladničky vyteká voda:	- Upchatý odtok vody alebo voda kvapká cez odkvap. - Vyčistite upchatý otvor, napríklad pomocou plastovej kefy. - Ak sa vytvorí hrubá vrstva ľadu, rozmrazte spotrebič manuálne (pozri Rozmrazovanie spotrebiča).

Problém:	Príčina alebo odstránenie:
Dvere sa ťažko otvárajú:	Ak sa pokúšate otvoriť dvere mrazničky ihneď po zatvorení, môže to byť ťažké. Pri otvorení dvier unikne trochu studeného vzduchu zo spotrebiča a nahradí ho teplý vzduch z okolitého prostredia. Pri chladení tohto vzduchu vzniká negatívny tlak, ktorý má za následok problémy pri otváraní dvier. Po niekoľkých minútach sa podmienky znormálnujú a dvere sa dajú znovu ľahko otvoriť.
Boky spotrebiča sú na dotyk teplé:	Je to normálne, pretožepo stranách spotrebiča vedie potrubie, ktoré sa počasprevádzky mierne zahreje.
LED osvetlenie nefunguje:	- Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. - Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!
Na displeji sa zobrazí C1:	Ak sú dvierka mraziaceho priestoru otvorené dlhšie ako 10 minút, zobrazí sa chyba C1. Ak chcete chybu odstrániť, zatvorte dvierka. Ak sa aj napriek zatvoreným dvierkam stále zobrazuje chyba C1, došlo k poruche snímača dverí. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko.
Na displeji sa zobrazí C2:	Ak sú dvierka chladiaceho priestoru otvorené dlhšie ako 10 minút, zobrazí sa chyba C2. Ak chcete chybu odstrániť, zatvorte dvierka. Ak sa aj napriek zatvoreným dvierkam stále zobrazuje chyba C2, došlo k poruche snímača dverí. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko.
Na displeji sa zobrazí C3:	Ak sú dvierka chladiaceho a mraziaceho priestoru otvorené dlhšie ako 10 minút, zobrazí sa chyba C3. Ak chcete chybu odstrániť, zatvorte dvierka. Ak sa aj napriek zatvoreným dvierkam stále zobrazuje chyba C3, došlo k poruche snímača dverí. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko.
Na displeji sa zobrazí Ec alebo Er:	- Dotykové tlačidlá nereagujú na dotyk. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu. - Spotrebič bude fungovať v núdzovom režime dovtedy, kým ho neopraví servisný technik. Spotrebič bude v každom priestore automaticky udržiavať optimálnu teplotu.
Na displeji sa zobrazí E0:	Snímač okolitej teploty nefunguje správne. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.

Problém:	Príčina alebo odstránenie:
Na displeji sa zobrazí E1:	• Snímač teploty chladničky je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí E2:	• Senzor výparníka chladničky je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
E3 sa zobrazí na displejovej jednotke:	• Snímač teploty mrazničky je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí E4:	• Senzor výparníka v mraziacom priestore je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí En:	• Modul WiFi je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko.
Na displeji sa zobrazí F0:	• Ventilátor kondenzátora je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič nemôže normálne fungovať. Preneste jedlo na chladné miesto a vypnite spotrebič.
Na displeji sa zobrazí F1 alebo F2:	• Pokazený je ventilátor priestoru. Zavolajte do servisu, aby odstránili závalu. Spotrebič nemusí fungovať normálne. Premiestnite všetky potraviny na chladné miesto a vypnite spotrebič.

Ak rady uvedené vyššie problém neodstránia, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko a uveďte im typ, model a sériové číslo uvedené na typovom štítku spotrebiča alebo štítku, ktorý je umiestnený vo vnútri spotrebiča.

Informácie o zvukoch, ktoré spotrebič vydáva

Chladienie v chladničkách a mrazničkách umožňuje chladiaci systém s kompresorom (a pri niektorých spotrebičoch ventilátormi a vzduchovými klapkami), ktorý tiež vytvára určitý hluk. Intenzita hluku závisí od inštalácie, správneho používania a staroby spotrebiča.

- Po spustení spotrebiča môžu byť prevádzka kompresora alebo prietok chladiacej kvapaliny počas prevádzky hlasitejšie (bzučanie, hučanie a zvuky kvapaliny). Nejde o známku poruchy a nemá to vplyv na životnosť spotrebiča. Postupom času s prevádzkou spotrebiča sa hlasitosť týchto zvukov znižuje.
- Spotrebiče NoFrost pravidelne rozpúšťajú ľad a môže sa ozývať klepanie a vŕzganie spôsobené ľadom padajúcim do odtokového žlabu a kvapkaním vody na odmrazovací ohrievač. Zvuky praskania sa môžu objaviť aj v dôsledku rozťahovania a zmršťovania rôznych súčastí v dôsledku veľkých teplotných zmien. Všetky tieto zvuky sú normálne a nemajú vplyv na životnosť spotrebiča.
- Pri zatváraní dvierok sa môže ozývať hučanie v dôsledku vyrovnávania tlaku v spotrebiči.
- Niekedy sa môže počas prevádzky objaviť nezvyčajný alebo silnejší hluk, väčšinou ide o dôsledok nesprávnej inštalácie:
 - Spotrebič musí byť vyvážený a stáť na stabilnom a pevnom podklade.
 - Spotrebič sa nesmie dotýkať steny alebo príslušného nábytku.
 - Uistite sa, že vnútorné vybavenie je pevne na svojom mieste a že hluk nie je spôsobený konzervami, fľaškami alebo inými nádobami umiestnenými vedľa seba.
- Pri vyššom zaťažení chladiaceho systému, keď sa dvere otvárajú častejšie alebo sú otvorené dlhší čas, pri vkladaní väčšieho množstva čerstvých potravín alebo ak sa aktivujú funkcie intenzívneho mrazenia alebo chladienia, môže spotrebič dočasne produkovať viac hluku.

Ochrana životného prostredia

Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia.

Likvidácia starého spotrebiča

Aby ste chránili životné prostredie, odovzdajte starý spotrebič do autorizovaného zberného strediska domácich spotrebičov.

Predtým urobte nasledovné:

- odpojte spotrebič zo siete;
- nenechávajte deti hrať sa s ním.



Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Informácie o súlade so smernicou

Typ rádiového zariadenia:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wi-Fi	
Pracovný frekvenčný rozsah:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximálny vysielač výkon:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Zisk antény 10 dBi)
Maximálny zisk antény:	Zisk: -1,53 dBi
Bluetooth	
Frekvenčný rozsah:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Vysielač výkon:	4 dBm (≤10 dBm)
Typ emisie:	F1D

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť vyhlasuje, že zariadenie s funkciou ConnectLife je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 2014/53/EÚ. Podrobné vyhlásenie o zhode nájdete na webovej adrese <https://auid.connectlife.io> na stránke vášho zariadenia medzi dodatočnými dokumentmi.

Náhradné diely

Funkčné náhradné diely pre zakúpený prístroj budú k dispozícii po dobu najmenej 10 rokov od dátumu, kedy bol posledný kus modelu uvedený na trh. Počas tejto doby budú k dispozícii originálne náhradné diely, ktoré zabezpečia správne fungovanie Vášho spotrebiča. Zoznam náhradných dielov a tipov na opravy v súlade s aktuálnou smernicou o ekodizajne nájdete naskenovaním QR kódu priloženého k prístroju. Alebo na nasledujúcom odkaze: <https://auid.connectlife.io>.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or printed text other than the faint vertical margin lines on the left side.

Hisense UK Ltd

Ground floor, Munroe Court, White Rose Office Park,
Millshaw Park Lane, Leeds LS11 0EA

Hisense France SAS

Bâtiment Front Office 12 à 16 rue Sarah Bernhardt
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Hisense Gorenje Germany GmbH

Parkring 31-33, 85748 Garching b. München, Deutschland

Hisense Italia SRL

Via Montefeltro, 6/A 20156 Milano, Italia

Hisense Iberia SLU

C/ Botiguers, nº 5, Edificio B, 2ª planta
(46988) Paterna (Valencia-Spain)

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, d.o.o.

Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, Slovenia

Hisense



968794-a1

