

xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Užívateľská príručka



Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.


VAROVANIE

- Tento produkt nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nedohliada alebo ich nepoučila o používaní produktu.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s produktom nehrali.
- Tento produkt môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní produktu a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k vzniku nebezpečenstva.
- Pred čistením alebo údržbou produktu je nutné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Vysávač na roztoče je vybavený UV svetlom. Oči alebo koži ľudí ani zvierat nevystavujte UV žiareniu, inak môže dôjsť k ich poškodeniu.
- Aby ste predišli popáleninám, nedotýkajte sa UV svetla rukami počas používania ani bezprostredne po jeho vypnutí.
- Pred čistením UV svetla sa uistite, že je vysávač na roztoče vypnutý, a počas čistenia nestláčajte tlačidlo napájania. V opačnom prípade môže dôjsť k náhlemu spusteniu vysávača na roztoče a jeho poškodeniu.
- Vysávač na roztoče nepoužívajte vo vonkajšom prostredí alebo na mokrom povrchu. Vysávač používajte iba na suché povrchy v interiéri.

- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti vysávača na roztoče mokrými rukami.
- Vysávač na roztoče nepoužívajte na vysávanie vody, horľavých alebo výbušných kvapalín ako je napríklad benzín, ani roztokov obsahujúcich toxické a škodlivé zložky, ako je napríklad chlórové bielicidlo, čpavok a čistič odpadov.
- Vysávač na roztoče nepoužívajte na vysávanie častíc sadrokartónových dosiek, popolu, napríklad popolu z krbu, ani dymiacich alebo horiacich materiálov, ako je uhlie, cigaretové ohorky alebo zápalky.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie tvrdých alebo ostrých predmetov, ako je napríklad sklo, klinec, skrutky alebo mince, ktoré by mohli produkt poškodiť.
- Vysávač na roztoče uchovávajte mimo dosahu tepelných spotrebičov a priameho slnečného žiarenia, aby ste zabránili vzniku požiaru.
- Nepoužívajte vysávač na roztoče dlhodobo, pokiaľ sú sacie otvory, ventilačný otvor alebo vývod horúceho vzduchu zablokované. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu vysávača.
- Aby ste predišli zraneniu, nedotýkajte sa počas používania poklepového modulu rukami.
- Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely schválené spoločnosťou Xiaomi.
- Vysávač na roztoče je určený iba na vysávanie roztočov z textílií v domácnosti ako sú napríklad matrace, prikrývky, vankúše alebo pohovky. Nepoužívajte ho na iné účely.
- Nenechávajte vysávač na roztoče dlho vysávať v rovnakej polohe, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu vysávaných predmetov.
- Držte napájací kábel v dostatočnej vzdialenosti od ostrých predmetov, ktoré by ho mohli poškodiť.
- Nekladte vysávač na roztoče na nestabilné povrchy, ako sú napríklad stoličky alebo stoly, aby nedošlo k jeho pádu a následnému poškodeniu alebo zraneniu.

- Pokiaľ sa z vysávača na roztoče začne ľanúť dym alebo zápach alebo sa z ventilačného otvoru začne uvoľňovať prach, okamžite ho prestaňte používať, vypojte ho zo zásuvky a kontaktujte prosím záručný servis.
- Nikdy nerozoberajte vysávač na roztoče sami. Pokiaľ potrebuje opraviť, kontaktujte prosím autorizovaný servis.
- VAROVANIE – Tento produkt obsahuje UV žiarič. Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja.

Obsah balenia

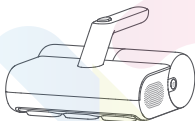

Dust Mite Vacuum Cleaner




Užívateľská
príručka



Oznámenie
o záruke

Prehľad produktov

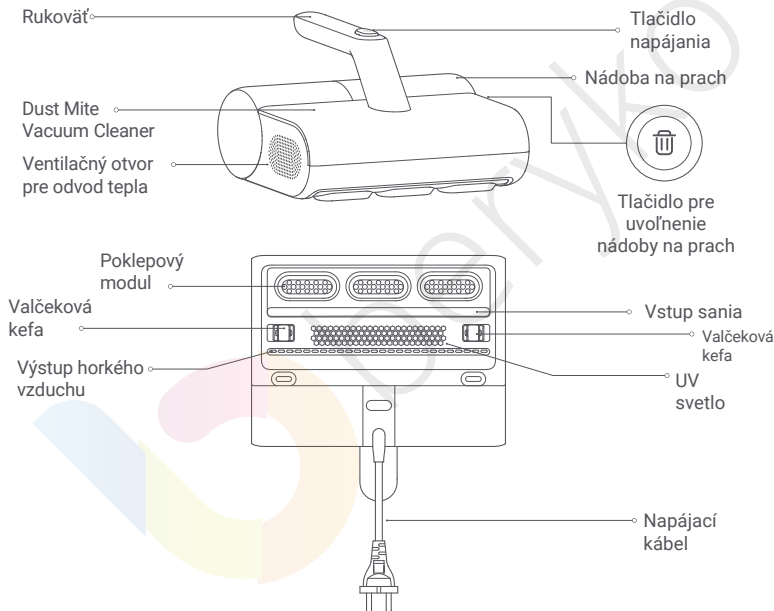

Poznámky:

Vyobrazenie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Používanie

Zapnutie/vypnutie


- Zapojte vysávač na roztoče do elektrickej zásuvky a stlačením tlačidla napájania ho zapnite.
- Keď je vysávač na roztoče zapnutý, stlačením tlačidla napájania ho vypnete. Po každom použití ho vypnite a vypojte zo zásuvky.

Používanie


- Vysávač na roztoče zapnite, položte ho na textilný povrch, mierne naň zatlačte a pomaly s ním začnite pohybovať. Potom valčekové kefy aktivujú mikrosplínač, ktorý sa zapne, a UV svetlo a poklepové moduly začnú pracovať.
- Ak vysávač na roztoče zložíte z textilného povrchu, valčekové kefy sa vrátia späť do pôvodnej polohy, mikrosplínač sa vypne a UV svetlo a poklepové moduly prestanú pracovať.

Poznámky:

- Mikrosplínač je umiestnený vo vnútri vysávača na roztoče a nie je vidieť.
- Počas používania bude z otvoru na odvod tepla vychádzať horúci vzduch.
- Pri prvom použití je normálne, že z ventilačného otvoru vychádza mierny zápach, ktorý po určitej dobe používania úplne vymizne.
- Keď je vysávač na roztoče zapnutý, ale nie je v kontakte s textilom, je normálne, že UV svetlo a poklepový modul prestanú pracovať.

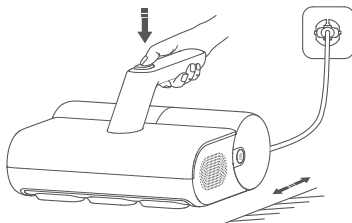

Starostlivosť a údržba

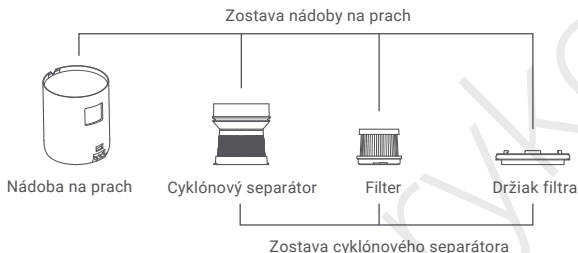

VAROVANIE: Pred čistením alebo údržbou vysávača na roztoče ho vypnite a vypojte zo zásuvky.


Poznámky:

- Pravidelne čistite nádobu na prach, aby ste zabránili hromadeniu prachu, ktorý by mohol spôsobiť upchatie a zníženie výkonu sania.
- Prachovú nádobu sa odporúča otvoriť nad odpadkovým košom, aby ste zabránili padaniu prachu na podlahu.
- Vysávač na roztoče neponárajte pri čistení do vody.


Denné čistenie zostavy nádoby na prach

1. Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a súčasne s tým ju vytiahnite.


Tlačidlo na uvoľnenie

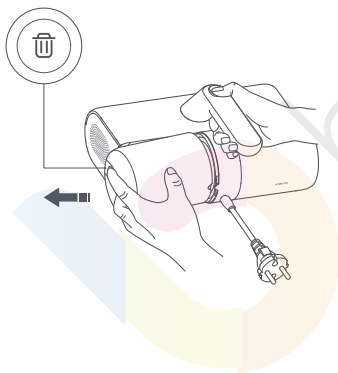


2. Umiestnite zostavu cyklónového separátora nad odpadkový kôš, vyprázdňte nádobu na prach a očistite povrch zostavy cyklónového separátora.

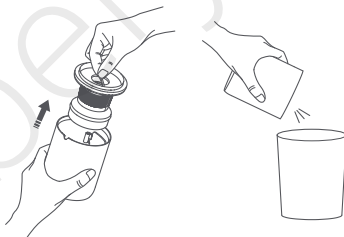

3. Po dokončení čistenia znova nasadíte zostavu cyklónového separátora do prachovej nádoby.

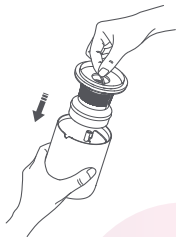

4. Zarovnajete trojuholníkový výrez zostavy nádoby na prach s trojuholníkovým výstupkom na vysávači roztočoch a potom zasuňte zostavu prachovej nádoby do vysávača. Ak je nádoba na prach správne vložená, budete počuť "cvaknutie".


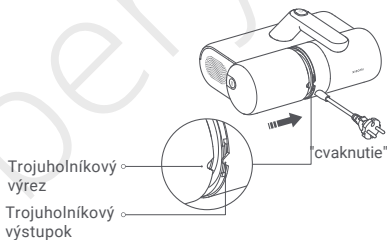


Čistenie zostavy prachovej nádoby


Pokiaľ sa zníži sací výkon, bezodkladne vyčistite zostavu prachovej nádoby, aby ste výkon obnovili a predišli upchatiu vzduchového kanála, kvôli ktorému by sa vysávač na roztoče mohol vypnúť.

1. Vyberte zostavu nádoby na prach a vyberte zostavu cyklónového separátora. Uchopte držiak filtra a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek cyklónový separátor vyberte.

2. Otočením filtra proti smeru hodinových ručičiek ho vyberiete.

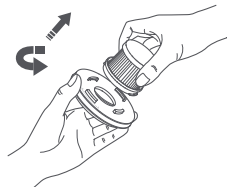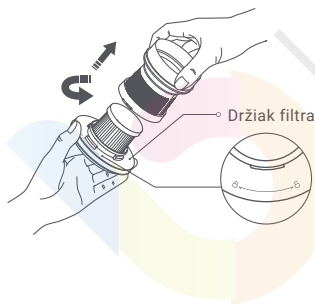

3. Vyčistíte povrch nádoby na prach, cyklónového separátora, filtra a držiaka filtra, opláchnete ich čistou vodou z vodovodu a potom ich nechajte dôkladne vyschnúť na vzduchu.

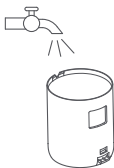

Poznámky:


- Filter odporúčame umývať a čistiť po každom 5 až 6 vysávaní, prípadne môžete frekvenciu čistenia upraviť podľa potreby.
- Pre zaistenie optimálneho výkonu vysávania odporúčame filter vymeniť každé 2 až 3 mesiace.
- Opláchnite filter a filtračnú tkaninu vstupu vzduchu čistou vodou. Aby nedošlo k ich poškodeniu, nedrite ich, ani ich neumývajte rukami alebo žiadnymi ostrými predmetmi, napr. kefami.
- Po opláchnutí nezabudnite súčasti pred opätovnou inštaláciou nechať dôkladne vyschnúť na vzduchu (mimo dosah priameho slnečného svetla).

4. Po úplnom vyčistení a vysušení znovu nasadíte filter a cyklónový separátor do držiaka filtra v smere hodinových ručičiek. Potom vložte zostavu cyklónového separátora nádoby na prach a pevne ju zatlačte.

5. Zostavu nádoby na prach vložte späť do vysávača na roztoče.

Čistenie vstupov sania

Vyberte zostavu nádoby na prach a vysávač na roztočte otočte. Na vysávači sú dva vstupy sania: zospodu vysávača a na nádobe na prach. Na vyčistenie prachu z týchto vstupov použite suchú handričku alebo vreckovku.

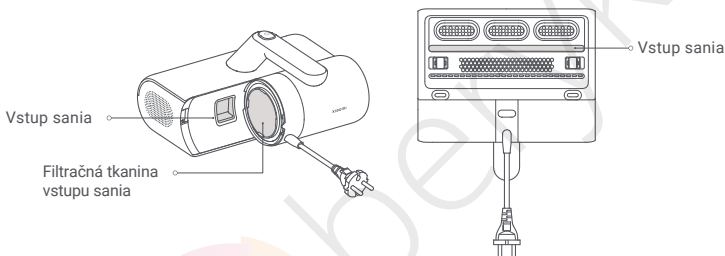

Poznámky:

- Je normálne, že sa na oboch vstupoch sania usadzuje prach a iné nečistoty. Včas ich vyčistite.
- Filtročná tkanina prívodu vzduchu funguje ako filter, nevyhadzujte ju. Pokiaľ dôjde k znečisteniu filtračnej tkaniny, vyberte ju a opláchnite čistou vodou z vodovodu. Pred opätovným vložením ju nezapodnajte nechajte dôkladne vyschnúť na vzduchu (mimo dosah priameho slnečného svetla).

Špecifikácie

Názov: Dust Mite Vacuum Cleaner	Menovité napätie: 220–240 V ~
Model: MJCMY02EU	Menovitý výkon: 350 W
Menovitá frekvencia: 50–60 Hz	Hlučnosť: ≤ 78 dB(A)
Rozmery: 239 × 230 × 144 mm	Čistá hmotnosť: 1,63 kg

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vysávač na roztoče nefunguje.	Napájací kábel nie je správne zapojený.	Správne zapojte napájací kábel.
	Elektrická zásuvka je bez prúdu.	Skontrolujte, či je zásuvka normálne napájaná.
	Vysávač nie je zapnutý.	Stlačením tlačidla napájania ho zapnite.
	Chyba obvodu.	Kontaktujte záručný servis.
Hlavný motor vysávača na roztoče nefunguje.	Je zapnutá teplotná ochrana hlavného motora.	Vysávač vypnite a vypojte zo zásuvky. Znovu ho zapnite potom, čo sa teplota hlavného motora vráti späť do normálu.
	Hlavný motor je poškodený.	Kontaktujte záručný servis.
Sací výkon klesá.	Nádoba na prach je plná.	Vyčistite nádobu na prach.
	Vstupy sania sú upchaté.	Vstupy sania vyčistite.
	Došlo k upchatiu filtra alebo nebol po umytí dostatočne vysušený.	Vyčistite filter a nechajte ho úplne vyschnúť.

UV svetlo nesvieti.	Aby sa zabránilo úniku UV žiarenia, UV svetlo sa vypne, pokiaľ nebude vysávač na roztoče v kontakte s textilom.	Položte vysávač roztočov späť na textilný povrch a UV svetlo sa znova zapne.
	UV svetlo je poškodené.	Kontaktujte záručný servis.
Vysávač je príliš hlučný.	Na vysávač roztočov dostatočne netlačíte, aby sa valčekové kefy a mikrosplínač zapli.	Odstráňte z valčekových kief nečistoty, ktoré na nich uviazli.
	Nádoba na prach je plná.	Nádobu na prach vyčistite.
Pokleповý modul nefunguje.	Vstupy sania sú upchaté.	Výstupy sania vyčistite.
	Pokiaľ nie je vysávač roztočov dostatočne pritlačený k textilu, pokleповý modul prestane pracovať, čo je normálne.	Položte vysávač roztočov späť na textilný povrch a pokleповý modul bude opäť pracovať.
	Pokleповý modul sa nespustí.	Kontaktujte záručný servis.

Poznámky:

- V prípade poruchy počas používania vysávač na roztoče pred odstránením závady vypnite a vypojte zo zásuvky.
- Ak problém pretrváva aj po vykonaní vyššie uvedených krokov, obráťte sa prosím na záručný servis.

Informácie o zhode s predpismi

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by sa nemala miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi

úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od inštaláčného technika alebo miestnych úradov.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť Guangdong Deerma Technology Co., Ltd., týmto vyhlasuje, že je toto zariadenie v zhode s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich internetových stránkach:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.mi.com

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
(spoločnosť ekosystému Mi)

Adresa: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde
District, Foshan City, Guangdong Province, China

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

