

gosund

SP111



Inteligentná mini
zástrčka

Obsah súpravy

1 x inteligentná zástrčka

1 x používateľská príručka



1. Tlačidlo napájania

2. Ohňovzdorný materiál

3. Napájacia zástrčka

4. Zásuvný panel

Poznámka: Na resetovanie nastavení môžete použiť tlačidlo napájania.

Stlačením a podržaním tlačidla zmeníte rýchlosť a obnovíte výrobné nastavenia. Túto funkciu použijete, ak chcete vymazať uložené nastavenia.

Parametre:

Číslo modelu: SP 111

Menovité napätie: AC 230 V

Menovitý prúd: max 10 A

Frekvencia štriedavého prúdu: 50 Hz

Prevádzková teplota: -20 ~ 45 °C

Frekvencia WiFi: 2,4 GHz

Maximálny celkový výstupný výkon: 2300 W

Inštalácia aplikácie Gosund

1. Aplikáciu Gosund nájdete v obchode App Store a Google Play. Môžete tiež naskenovať nižšie uvedený kód QR. Potom nainštalujte aplikáciu.

2. Prejdite na registračnú/prihlasovaciu obrazovku, zadajte svoje telefónne číslo a získajte overovací kód potrebný na registráciu konta.



Gosund

Bezplatná aplikácia Gosund je kompatibilná s mobilnými zariadeniami, ktoré podporujú iOS vo verzii 8.0 alebo novšej a Android vo verzii 4.4 alebo novšej.

Pripojenie k zásuvnému modulu
prostredníctvom aplikácie

A. Jednoduchý režim (odporúčaný)

1. Najprv sa uistite, že je minizástrčka pripojená k napájaniu, potom spustíte aplikáciu "Gosund". Stlačte tlačidlo "ADD DEVICE" alebo "+" v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte položku "Electrical outlet".
2. Stlačte a podržte vypínač na jednotke na 5 sekúnd, kým indikátor LED nezačne rýchlo blikať, na obrazovke rozhrania sa zobrazí stránka "Pridať zariadenie", ako je znázornené vyššie.
3. Uistite sa, že indikátor LED rýchlo blinká, a potom potvrdte výber v aplikácii.
4. Vyberte sieť WiFi a zadajte heslo. Potom potvrdte.
5. Počkajte na úspešné dokončenie konfigurácie a stlačte tlačidlo "Hotovo".

B. Režim AP

1. Ak sa pripojenie nepodarí nadviazať v režime Easy Mode, prepnite na režim AP. Režim AP sa nachádza v pravom hornom rohu stránky "PRIDAŤ ZARIADENIE".

2. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým LED indikátor nezačne pomaly blikáť.
3. Skontrolujte, či indikátor pomaly bliká, a potom potvrdte.
4. Vyberte sieť WiFi a zadajte heslo. Nakoniec potvrdte.
5. Vyberte položku "Pripojiť teraz", vyberte hotspot WiFi "Smartlife xxx" a potom sa vráťte do aplikácie "Gosund".
- ó. Počkajte na úspešné dokončenie konfigurácie a stlačte tlačidlo "Hotovo".

Zoznámte sa s aplikáciou "Gosund"

A. Zariadenia

Stlačením tlačidla "+" v pravom hornom rohu obrazovky pridajte zariadenie do zoznamu.

1. Prepínače

Vypínače umožňujú zapnúť/vypnúť spotrebič odkudkoli.

S prístupom na internet môžete ovládať svoje domáce zariadenia. Stlačením ikony v pravom hornom rohu obrazovky môžete premenovať zariadenia alebo vytvoriť skupinu (s viac ako jedným zariadením), ktorá umožňuje súčasné zapnutie a vypnutie zariadení.

2. Časovač

Naprogramujte osvetlenie jednotky tak, aby sa rozsvietilo, keď sa zobudíte alebo keď prídete domov. Zapínajte a vypínajte jednotku v rôznych časoch, aby ste dali ľuďom vedieť, že je niekto doma, keď ste preč.

3. Odpočítavanie

Nastavenie odpočítavania na zapnutie alebo vypnutie zariadenia.


B. Skutočný plán

Pomocou tejto funkcie môžete vytvárať plány podľa svojich preferencií.



C. Profil

Na karte "Profil" môžu používatelia spravovať informácie uvedené nižšie.

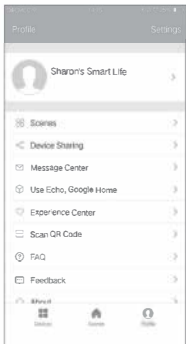

Bezpečnostné informácie

Zariadenie sa odporúča používať len vonku na suchom mieste.

Napájací zdroj by sa mal používať v medziach identifikačného čísla výrobcu, ktoré je uvedené v príručke. Ak zistíte poškodenie spôsobené prepravou, kontaktujte svojho predajcu a požiadajte o výmenu.

Zástrčku pripojte len vtedy, ak je v dobrom stave. Zástrčku uchovávajte mimo dosahu detí. Zástrčku nerozoberajte a nemanipulujte s jej činnosťou, inak môže dôjsť k poškodeniu výrobku alebo zraneniu.

Kompatibilita s Amazon Echo (používatelia si musia zaregistrovať svoje konto a vybrať región "United States"). Echo, Echo Dot, Tap alebo iné hlasy Amazon sú kompatibilné s inteligentnou zástrčkou.

Tip: Po úspešnej konfigurácii zariadenie premenujte.

Odporúča sa, aby názov zariadenia bol ľahko čitateľný pomocou anglických slov (Amazon Echo v súčasnosti podporuje iba angličtinu).

Nastavenie reproduktora Echo pomocou aplikácie Alexa.

1. Prihláste sa do svojho konta Alexa (ak nemáte konto, zaregistrujte sa).

Po prihlásení kliknite na ponuku v ľavom hornom rohu. Potom stlačte tlačidlo "Nastavenia" a vyberte položku "Nastaviť nové zariadenie".

2. Vyberte zariadenie (napr. Echo). Keď sa zobrazí okno vpravo, stlačte a podržte malú bodku na zariadení Echo, kým sa nerozsvieti žltá kontrolka. Potom v aplikácii stlačte tlačidlo "Pokračovať".

(Poznámka: Počas tejto doby nemôže mobilné zariadenie otvoriť softvér VPN).

Echo Setup

Wait for the orange light ring



Make sure your Echo is plugged into a power outlet. In about a minute, Echo will tell you that it is ready and the light ring will turn orange. Then continue.

Continue

3. Vyberte sieť Wi-Fi a počkajte niekoľko minút.

4. Po prehratí uvítacieho videa stlačte tlačidlo a prejdite na ďalší krok. Automaticky sa zobrazí domovská obrazovka. Echo je teraz pripojený k aplikácii Alexa cez WiFi.

Aktivácia zručností v aplikácii Alexa

1. V paneli možností vyberte položku "Skills" (Zručnosti) a potom v paneli vyhľadávania vyhľadajte položku "Gosund". Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte položku "Gosund" a stlačte tlačidlo "Povoľiť".

2. Zadájte používateľské meno a heslo, ktoré ste použili pri registrácii. Ak sa zobrazí obrazovka vpravo, znamená to, že vaše konto Alexa bolo pripojené.



Hlasové ovládanie

Po pripojení zariadenia môžete zásuvný modul ovládať prostredníctvom aplikácie Echo.

1. Vyhľadávanie zariadení: smerom k mobilnému zariadeniu vyslovte "Echo (alebo Alexa), discover my devices". Echo začne vyhľadávať zariadenia, ktoré boli pridané do aplikácie Gosund. Vyhľadávanie trvá približne 20 sekúnd. Prípadne.

"Objavte zariadenia" v aplikácii Alexa a zobrazte nájdené zariadenia. Poznámka: "Echo" je príkaz na prebudenie. V nastaveniach ho môžete zmeniť na Alexa, Echo alebo Amazon.

2. Zoznam podporovaných "zručností"


Používatelia môžu ovládať zariadenie pomocou

príklady príkazov:

Alexa, zapni [zásuvka chladničky]

Alexa, vypni [zásuvka chladničky]

Poznámka: Názov zariadenia sa musí zhodovať s názvom v aplikácii.

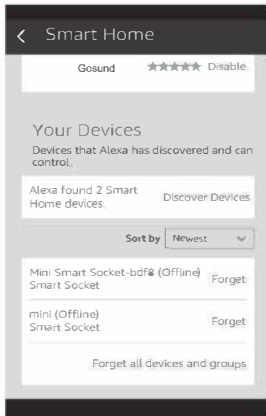

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou EÚ sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správna likvidácia zabraňuje možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu je v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, na čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) o bezpečnosti pri používaní, ochrane zdravia a životného prostredia, ktoré stanovujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú identifikovať a odstrániť.

