



SCORPION KM-GX3

Genius

KYE

KYE Systems Corp.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,


New Taipei City 241017, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: support@geniusnet.com (Tech. Support)

<http://www.geniusnet.com>

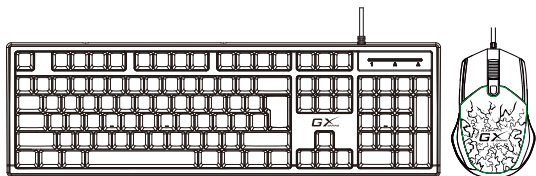

Multi-language quick guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.




* For actual items, refer to the physical goods contained herein.

* Product storage conditions : Temperature: -20°C~50°C / Humidity : 5%~85%.


12030169400-A

12 Multimedia hotkeys
FN+F1~F12

 **Copilot
Microphone**

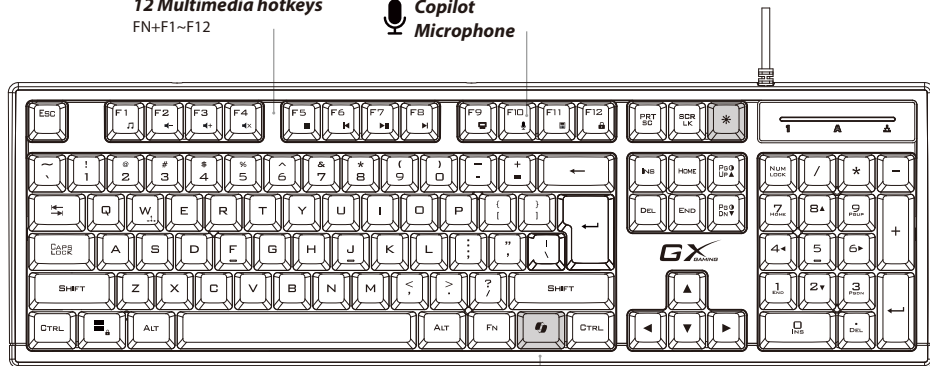

 **Copilot Key**
Enable AI Copilot on
Windows 11 or above

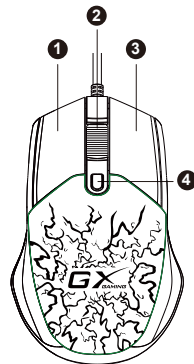



Hotkeys

Backlight Key	Turn on / off light
Copilot Key	Enable Copilot AI tools on Windows 11 or above

Function Keys

FN+W	W · S · A · D · and ↑ · ↓ · ← · → interchange function
FN+*	Enter or exit backlight breathing mode
FN + "-" or "+"	Adjust backlight breathing speed (only under breathing mode)
FN + PG UP / PG DN	Adjust backlight brightness to increase or decrease
FN + WIN_L	Lock / unlock Windows Key
FN+F1	Media Player
FN+F2	Volume –
FN+F3	Volume +
FN+F4	Mute
FN+F5	Stop Playing
FN+F6	Previous Track
FN+F7	Play/Pause
FN+F8	Next Track
FN+F9	My Computer
FN+F10	Call Microsoft Microphone
FN+F11	Calculator
FN+F12	Keyboard Lock



Button Assignment

1. Left Button: Provides traditional mouse functions such as click, double click or drag.
2. Middle button: Press this button to surf the Internet and Windows documents.
3. Right Button: You can assign this button to frequently used keyboard and mouse functions.
4. DPI adjustment: 800/1200/1600/2400.



Teclas de acceso rápido

Tecla de luz	Encender / apagar la luz
Tecla Copilot	Habilitar Copilot AI en Windows 11 o superior

Teclas de función

FN+W	Función de intercambio de W, S, A, D y ↑, ↓, ←, →
FN+*	Entrar o salir del modo de respiración de retroiluminación
FN + "-" or "+"	Ajustar la velocidad de la retroiluminación en modo de respiración
FN + Arriba/Abajo	Ajustar el brillo de la retroiluminación para aumentar o disminuir
FN + WIN_L	Bloquear / desbloquear la tecla de Windows
FN+F1	Reproductor multimedia
FN+F2	Volumen –
FN+F3	Volumen +
FN+F4	Silenciar
FN+F5	Detener reproducción
FN+F6	Pista anterior
FN+F7	Reproducir/Pausar
FN+F8	Siguiente pista
FN+F9	Mi computadora
FN+F10	Llamar al micrófono de Microsoft
FN+F11	Calculadora
FN+F12	Bloqueo del teclado



Asignación de botones

1. Botón izquierdo: Proporciona funciones tradicionales del mouse, como clic, doble clic o arrastre.
2. Botón medio: Presiona este botón para navegar por Internet y documentos de Windows.
3. Botón derecho: Puedes asignar este botón a funciones de teclado y mouse que uses con frecuencia.
4. DPI ajuste: 800/1200/1600/2400.



Горячие клавиши

	Клавиша подсветки	Включить / выключить свет
	Клавиша Copilot	Включить Copilot AI в Windows 11 или выше

Функциональные клавиши

FN+W	Функция переключения W, S, A, D и ↑, ↓, ←, →
FN+	Войти в режим дыхательной подсветки или выйти из него
FN + "-" or "+"	Настройка скорости дыхания подсветки (только в режиме дыхания)
FN + Вверх / Вниз	Настройка яркости подсветки для увеличения или уменьшения
FN + WIN_L	Блокировка / разблокировка клавиши Windows
FN+F1	Медиаплеер
FN+F2	Громкость –
FN+F3	Громкость +
FN+F4	Без звука
FN+F5	Остановить воспроизведение
FN+F6	Предыдущий трек
FN+F7	Воспроизвести / Пауза
FN+F8	Следующий трек
FN+F9	Мой компьютер
FN+F10	Вызов микрофона Microsoft
FN+F11	Калькулятор
FN+F12	Блокировка клавиатуры



Назначение кнопок

1. Левая кнопка: предоставляет традиционные функции мыши, такие как клик, двойной клик или перетаскивание.
2. Средняя кнопка: нажмите эту кнопку для просмотра Интернета и документов Windows.
3. Правая кнопка: вы можете назначить эту кнопку для часто используемых функций клавиатуры и мыши.
4. Регулировка DPI: 800/1200/1600/2400.



Ыстық пернелер

	Артқы жарық түймесі	Шырақты қосу / сөндіру
	Copilot түймесі	Windows 11 немесе одан жоғары Copilot AI құралдарын қосу

Функционалдық пернелер

FN+W	W, S, A, D, және ↑, ↓, ←, → функцияларды ауыстыру
FN+	Артқы жарықтың тыныс алу режиміне кіріңіз немесе шығу
FN + "-" or "+"	Артқы жарықтың тыныс алу жылдамдығын реттеу
FN + Жоғары / Төмен	Артқы жарықтың жарықтығын арттыру немесе азайту
FN + WIN_L	Windows пернесін құлыптау / ашу
FN+F1	Медиа ойнатқыш
FN+F2	Дыбыс –
FN+F3	Дыбыс +
FN+F4	Үнсіз
FN+F5	Ойнатуды тоқтату
FN+F6	Алдыңғы трек
FN+F7	Ойнату/Пауза
FN+F8	Келесі трек
FN+F9	Менің компьютерім
FN+F10	Microsoft микрофонын шақыру
FN+F11	Калькулятор
FN+F12	Пернетақтаны құлыптау



Назначение кнопок

1. Сол жақ түйме: Тінтіру функциялары (басу, екі рет басу, сүйреу)
2. Ортаңғы түйме: Интернетте шолу және Windows құжаттарын ашу.
3. Оң жақ түйме: Жігі қолданылатын функцияларға тағайындау.
4. DPI реттеу: 800/1200/1600/2400.



Ыстық пернелер

	Клавіша підсвітки	Шырақты қосу / сөндіру
	Клавіша Copilot	Windows 11 немесе одан жоғары Copilot AI құралдарын қосу

Функционалдық пернелер

FN+W	Функція обміну для W, S, A, D і ↑, ↓, ←, →
FN+ *	Увійти в режим дихання підсвічування або вийти з нього
FN +/- or +/-	Регулювання швидкості підсвічування (тільки в режимі дихання)
FN + Вгору / Вниз	Регулювання яскравості підсвічування
FN + WIN_L	Заблокувати / розблокувати клавішу Windows
FN+F1	Медіа програвач
FN+F2	Гучність –
FN+F3	Гучність +
FN+F4	Без звуку
FN+F5	Зупинити відтворення
FN+F6	Попередній трек
FN+F7	Відтворити/Пауза
FN+F8	Наступний трек
FN+F9	Мій комп'ютер
FN+F10	Викликати мікрофон Microsoft
FN+F11	Калькулятор
FN+F12	Блокування клавіатури



Призначення кнопок

- Ліва кнопка: Надає традиційні функції миші, такі як клацання, подвійне клацання або перетягування.
- Середня кнопка: Натисніть цю кнопку для перегляду Інтернету та документів Windows.
- Права кнопка: Можна призначити цю кнопку для часто використовуваних функцій клавіатури та миші.
- Налаштування DPI: 800/1200/1600/2400.



Klávesové zkratky

	Klávesa podsvícení	Zapnout / vypnout světlo
	Klávesa Copilot	Povolit Copilot AI ve Windows 11 a novějších.

Funkční klávesy

FN+W	Výměna funkcí W, S, A, D a ↑, ↓, ←, →
FN+ *	Vstoupit nebo opustit režim dýchání podsvícení
FN +/- or +/-	Nastavit rychlost dýchání podsvícení (pouze v režimu dýchání)
FN + nahoru / dolů	Nastavit jas podsvícení pro zvýšení nebo snížení
FN + WIN_L	Zamknout / odemknout klávesu Windows
FN+F1	Přehrávač médií
FN+F2	Hlasitost –
FN+F3	Hlasitost +
FN+F4	Ztlumit
FN+F5	Zastavit přehrávání
FN+F6	Předchozí skladba
FN+F7	Přehrát/Pauza
FN+F8	Další skladba
FN+F9	Můj počítač
FN+F10	Zavolat mikrofon Microsoft
FN+F11	Kalkulačka
FN+F12	Zamknout klávesnici



Přiřazení tlačítek

- Levé tlačítko: Poskytuje tradiční funkce myši, jako je kliknutí, dvojklik nebo tažení.
- Střední tlačítko: Stisknete toto tlačítko pro procházení internetu a dokumentů Windows.
- Pravé tlačítko: Toto tlačítko můžete přiřadit často používaným funkcím klávesnice a myši.
- Nastavení DPI: 800/1200/1600/2400.



Gyorsbillentyűk

	Háttérvilágítás gomb	Fény be-/kikapcsolása
	Copilot gomb	A Copilot AI eszközök engedélyezése Windows 11 vagy újabb verziókban

Funkcióbillentyűk

FN+W	W, S, A, D és ↑, ↓, ←, → funkciók felcserélése
FN+ 	Belépés vagy kilépés a háttérvilágítás légzési módjába
FN + "-" or "+"	A háttérvilágítás légzési sebességének beállítása (csak légzési módban)
FN + Fel / Le	A háttérvilágítás fényerősségének növelése vagy csökkentése
FN + WIN_L	Windows billentyű zárolása / feloldása
FN+F1	Médialejátszó
FN+F2	Hangerő –
FN+F3	Hangerő +
FN+F4	Némítás
FN+F5	Lejátszás megállítása
FN+F6	Előző szám
FN+F7	Lejátszás/Pause
FN+F8	Következő szám
FN+F9	Saját számítógép
FN+F10	Microsoft mikrofon hívása
FN+F11	Számológép
FN+F12	Billentyűzár



Gombbeállítás

1. Bal gomb: Hagyományos egérfunkciókat biztosít, mint a kattintás, dupla kattintás vagy húzás.
2. Középső gomb: Nyomja meg az internetes böngészéshez és Windows dokumentumokhoz.
3. Jobb gomb: Ezt a gombot gyakran használt billentyűzeti és egérfunkciókhoz rendelheti.
4. DPI beállítás: 800/1200/1600/2400.



Skróty klawiszowe

	Klawisz podświetlenia	Włącz/wyłącz światło
	Klawisz Copilot	Włącz narzędzia AI Copilot w systemie Windows 11 lub nowszym

Klawisze funkcyjne

FN+W	Zamiana funkcji W, S, A, D oraz ↑, ↓, ←, →
FN+ 	Wejście lub wyjście z trybu oddychania podświetlenia
FN + "-" or "+"	Regulacja prędkości podświetlenia (tylko w trybie oddychania)
FN + Góra / Dół	Regulacja jasności podświetlenia w celu zwiększenia lub zmniejszenia
FN + WIN_L	Zablokowanie / odblokowanie klawisza Windows
FN+F1	Odtwarzacz multimedialny
FN+F2	Głośność –
FN+F3	Głośność +
FN+F4	Wyłącz dźwięk
FN+F5	Zatrzymaj odtwarzanie
FN+F6	Poprzedni utwór
FN+F7	Odtwarzaj/Pauza
FN+F8	Następny utwór
FN+F9	Mój komputer
FN+F10	Wywołaj mikrofon Microsoft
FN+F11	Kalkulator
FN+F12	Zablokowanie klawiatury



Przypisanie przycisków

1. Lewy przycisk: Zapewnia tradycyjne funkcje myszy, takie jak kliknięcie, podwójne kliknięcie lub przeciąganie.
2. Środkowy przycisk: Naciśnij ten przycisk, aby przeglądać Internet i dokumenty Windows.
3. Prawy przycisk: Możesz przypisać ten przycisk do często używanych funkcji klawiatury i myszy.
4. Ustawienie DPI: 800/1200/1600/2400.

	Beleuchtungstaste	Licht ein-/ausschalten
	Copilot-Taste	Copilot-AI-Tools in Windows 11 oder höher aktivieren

Funktionstasten

FN+W	Austausch der Funktionen von W, S, A, D und ↑, ↓, ←, →
FN+*	In den Atemmodus der Beleuchtung eintreten oder ihn verlassen
FN + "-" or "+"	Atemgeschwindigkeit der Beleuchtung anpassen (nur im Atemmodus)
FN + Auf / Ab	Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen oder verringern
FN + WIN_L	Windows-Taste sperren / entsperren
FN+F1	Mediaplayer
FN+F2	Lautstärke –
FN+F3	Lautstärke +
FN+F4	Stummschalten
FN+F5	Wiedergabe stoppen
FN+F6	Vorheriger Titel
FN+F7	Wiedergabe/Pause
FN+F8	Nächster Titel
FN+F9	Mein Computer
FN+F10	Microsoft-Mikrofon anrufen
FN+F11	Rechner
FN+F12	Tastatursperre



Tastenbelegung

1. Linke Taste: Bietet traditionelle Mausfunktionen wie Klicken, Doppelklicken oder Ziehen.
2. Mittlere Taste: Drücken Sie diese Taste, um im Internet und in Windows-Dokumenten zu surfen.
3. Rechte Taste: Sie können diese Taste häufig verwendeten Tastatur- und Mausfunktionen zuweisen.
4. DPI-Einstellung: 800/1200/1600/2400.



Raccourcis clavier

	Touche de lumière	Activer/Désactiver la lumière
	Touche Copilot	Activer les outils IA Copilot sous Windows 11 ou supérieur

Touches de fonction

FN+W	Fonction d'échange des touches W, S, A, D et ↑, ↓, ←, →
FN+*	Entrer ou sortir du mode de respiration de l'éclairage de fond
FN + "-" or "+"	Ajuster la vitesse de l'éclairage (uniquement en mode respiration)
FN + Haut / Bas	Ajuster la luminosité de l'éclairage de fond pour augmenter ou diminuer
FN + WIN_L	Verrouiller / déverrouiller la touche Windows
FN+F1	Lecteur multimédia
FN+F2	Volume –
FN+F3	Volume +
FN+F4	Muet
FN+F5	Arrêter la lecture
FN+F6	Piste précédente
FN+F7	Lecture/Pause
FN+F8	Piste suivante
FN+F9	Mon ordinateur
FN+F10	Appeler le microphone Microsoft
FN+F11	Calculatrice
FN+F12	Verrouillage du clavier



Attribution des boutons

1. Bouton gauche : Fournit des fonctions traditionnelles de la souris, telles que clic, double clic ou glisser.
2. Bouton du milieu : Appuyez sur ce bouton pour naviguer sur Internet et dans les documents Windows.
3. Bouton droit : Vous pouvez attribuer ce bouton à des fonctions de clavier et de souris fréquemment utilisées.
4. Réglage DPI : 800/1200/1600/2400.



Scorciatoie da tastiera

	Tasto luce	Accendere/spengere la luce
	Tasto Copilot	Abilitare gli strumenti AI di Copilot su Windows 11 o superiore

Tasti di funzione

FN+W	Funzione di scambio per W, S, A, D e ↑, ↓, ←, →
FN+	Entrare o uscire dalla modalità di respirazione della retroilluminazione
FN + "-" or "+"	Regolare la velocità della luce (solo in modalità respirazione)
FN + Su / Giù	Regolare la luminosità della retroilluminazione
FN + WIN_L	Bloccare / sbloccare il tasto Windows
FN+F1	Lettore multimediale
FN+F2	Volume –
FN+F3	Volume +
FN+F4	Muto
FN+F5	Ferma la riproduzione
FN+F6	Traccia precedente
FN+F7	Riproduci/Pausa
FN+F8	Traccia successiva
FN+F9	Il mio computer
FN+F10	Chiama il microfono Microsoft
FN+F11	Calcolatrice
FN+F12	Blocco della tastiera



Assegnazione dei pulsanti

1. Pulsante sinistro: Fornisce funzioni tradizionali del mouse, come clic, doppio clic o trascinamento.
2. Pulsante centrale: Premi questo pulsante per navigare in Internet e nei documenti di Windows.
3. Pulsante destro: Puoi assegnare questo pulsante a funzioni di tastiera e mouse frequentemente utilizzate.
4. Impostazione DPI: 800/1200/1600/2400.



Teclas de atalho

	Tecla de luz	Ligar/desligar a luz
	Tecla Copilot	Habilitar ferramentas de IA do Copilot no Windows 11 ou superior

Teclas de função

FN+W	Função de troca para W, S, A, D e ↑, ↓, ←, →
FN+	Entrar ou sair do modo de respiração da retroiluminação
FN + "-" or "+"	Ajustar a velocidade da luz (somente no modo de respiração)
FN + Cima / Baixo	Ajustar o brilho da retroiluminação para aumentar ou diminuir
FN + WIN_L	Bloquear / desbloquear a tecla Windows
FN+F1	Reprodutor de mídia
FN+F2	Volume –
FN+F3	Volume +
FN+F4	Mudo
FN+F5	Parar reprodução
FN+F6	Faixa anterior
FN+F7	Reproduzir/Pausar
FN+F8	Próxima faixa
FN+F9	Meu computador
FN+F10	Chamar microfone da Microsoft
FN+F11	Calculadora
FN+F12	Bloqueio do teclado



Atribuição de Botões

1. Botão Esquerdo: Fornece funções tradicionais do mouse, como clicar, clicar duas vezes ou arrastar.
2. Botão do Meio: Pressione este botão para navegar na internet e em documentos do Windows.
3. Botão Direito: Você pode atribuir este botão a funções de teclado e mouse usadas com frequência.
4. Configuração DPI: 800/1200/1600/2400.



Teclas de atalho

	Tecla de luz	Ligar/desligar a luz
	Tecla Copilot	Ativar ferramentas de IA do Copilot no Windows 11 ou superior

Teclas de função

FN+W	Função de troca para W, S, A, D e ↑, ↓, ←, →
FN+*	Entrar ou sair do modo de respiração da retroiluminação
FN + "+" or "-"	Ajustar a velocidade da luz (somente no modo de respiração)
FN + Cima / Baixo	Ajustar o brilho da retroiluminação para aumentar ou diminuir
FN + WIN_L	Bloquear / desbloquear a tecla Windows
FN+F1	Leitor de média
FN+F2	Volume –
FN+F3	Volume +
FN+F4	Mudo
FN+F5	Parar reprodução
FN+F6	Faixa anterior
FN+F7	Reproduzir/Pausar
FN+F8	Próxima faixa
FN+F9	O meu computador
FN+F10	Chamar microfone da Microsoft
FN+F11	Calculadora
FN+F12	Bloqueio do teclado



Atribuição de Botões

- Botão Esquerdo: Fornece funções tradicionais do mouse, como clicar, clicar duas vezes ou arrastar.
- Botão do Meio: Pressione este botão para navegar na Internet e em documentos do Windows.
- Botão Direito: Pode atribuir este botão a funções de teclado e mouse frequentemente usadas.
- Configuração DPI: 800/1200/1600/2400.



Hkratne tipke

*	Tipka za osvetlitev	Vklopi/izklopi luč
	Tipka Copilot	Omogoči Copilot AI v Windows 11 ali novejšem

Funkcijske tipke

FN+W	Funkcija izmenjave za W, S, A, D in ↑, ↓, ←, →
FN+*	Vstopite ali izstopite iz načina dihanja osvetlitve
FN + "+" or "-"	Prilagodite hitrost dihanja osvetlitve (samo v načinu dihanja)
FN + gor / dol	Prilagodite svetlost osvetlitve za povečanje ali zmanjšanje
FN + WIN_L	Zakleni / odkleni tipko Windows
FN+F1	Predvajalnik medijev
FN+F2	Glasnost –
FN+F3	Glasnost +
FN+F4	Utihi
FN+F5	Ustavite predvajanje
FN+F6	Prejšnja skladba
FN+F7	Predvajaj/Pauza
FN+F8	Naslednja skladba
FN+F9	Moj računalnik
FN+F10	Pokliči mikrofonski Microsoft
FN+F11	Kalkulator
FN+F12	Zaklep tipkovnice



Dodelitev gumbov

- Levi gumb: Omogoča tradicionalne funkcije miške, kot so klik, dvojni klik ali povleci.
- Srednji gumb: Pritisnite ta gumb za brskanje po internetu in dokumentih Windows.
- Desni gumb: Ta gumb lahko dodelite pogosto uporabljenim funkcijam tipkovnice in miške.
- Nastavitev DPI: 800/1200/1600/2400.



Horúce klávesy

	Klávesa podsvietenia	Zapnúť / vypnúť svetlo
	Klávesa Copilot	Povolíť nástroje AI Copilot vo Windows 11 alebo novších

Funkčné klávesy

FN+W	Funkcia prepínania pre W, S, A, D a ↑, ↓, ←, →
FN+*	Vstúpiť alebo vystúpiť z režimu dýchania podsvietenia
FN+“.” or “.”+“.”	Upraviť rýchlosť dýchania podsvietenia (iba v režime dýchania)
FN + Hore / Dole	Upraviť jas podsvietenia na zvýšenie alebo zníženie
FN + WIN_L	Zamknúť / odomknúť kláves Windows
FN+F1	Mediálny prehrávač
FN+F2	Hlasitosť –
FN+F3	Hlasitosť +
FN+F4	Ztlmiť
FN+F5	Zastaviť prehrávanie
FN+F6	Predchádzajúca skladba
FN+F7	Prehrať/Pauza
FN+F8	Ďalšia skladba
FN+F9	Môj počítač
FN+F10	Zavolať mikrofón Microsoft
FN+F11	Kalkulačka
FN+F12	Zamknutie klávesnice



Priradenie tlačidiel

1. Ľavé tlačidlo: Poskytuje tradičné funkcie myši, ako sú kliknutie, dvojité kliknutie alebo ťahanie.
2. Stredné tlačidlo: Stlačte toto tlačidlo na prehliadaní internetu a dokumentov vo Windows.
3. Pravé tlačidlo: Môžete priradiť často používané funkcie klávesnice a myši.
4. Nastavenie DPI: 800/1200/1600/2400.



Vruće tipke

	Tipka za pozadinu	Uključiti / isključiti svjetlo
	Tipka za Copilot	Omogućiti AI alate Copilot u Windows 11 ili novijim verzijama

Funkcijske tipke

FN+W	Funkcija zamjene za W, S, A, D i ↑, ↓, ←, →
FN+*	Ući ili izaći iz načina disanja pozadinskog osvjetljenja
FN+“.” or “.”+“.”	Podesiti brzinu disanja pozadinskog osvjetljenja (samo u režimu disanja)
FN + gore / dolje	Podesiti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja za povećanje ili smanjenje
FN + WIN_L	Zaključati / otključati Windows tipku
FN+F1	Media Player
FN+F2	Zvuk –
FN+F3	Zvuk +
FN+F4	Mute
FN+F5	Zaustaviti reprodukciju
FN+F6	Prethodna pjesma
FN+F7	Reprodukcija/Pauza
FN+F8	Sljedeća pjesma
FN+F9	Moj računar
FN+F10	Pozvati Microsoft mikrofón
FN+F11	Kalkulator
FN+F12	Zaključavanje tipkovnice



Dodjela dugmadi

1. Lijevo dugme: Omogućava tradicionalne funkcije miša kao što su klik, dvostruki klik ili povlačenje.
2. Srednje dugme: Pritisnite ovo dugme za pretraživanje interneta i Windows dokumenata.
3. Desno dugme: Ovo dugme možete dodijeliti često korištenim funkcijama tipkovnice i miša.
4. Postavka DPI: 800/1200/1600/2400.



Taste rapide

	Tasta retroiluminare	Porniți / Opriți lumina
	Tasta Copilot	Activati uneltele AI Copilot în Windows 11 sau versiuni superioare

Taste funcționale

FN+W	Funcția de schimbare pentru W, S, A, D și ↑, ↓, ←, →
FN+*	Întră sau ieși din modul de respirație a iluminării de fundal
FN + "-" or "+"	Reglează viteza de respirație a iluminării (doar în modul de respirație)
FN + Sus / Jos	Reglează luminozitatea iluminării de fundal pentru a crește sau a reduce
FN + WIN_L	Blochează / deblochează tasta Windows
FN+F1	Redactor multimedia
FN+F2	Volum –
FN+F3	Volum +
FN+F4	Muet
FN+F5	Oprire redare
FN+F6	Piesa anterioară
FN+F7	Redare/Pauză
FN+F8	Piesa următoare
FN+F9	Computerul meu
FN+F10	Apelare Microfon Microsoft
FN+F11	Calculator
FN+F12	Blocați tastatura



Atribuirea butoanelor

- Buton stâng: Oferă funcții tradiționale ale mouse-ului, cum ar fi clic, dublu clic sau tragere.
- Buton mijlociu: Apăsând acest buton pentru a naviga pe internet și în documentele Windows.
- Buton drept: Acest buton poate fi asignat funcțiilor frecvent utilizate ale tastaturii și mouse-ului.
- Setare DPI: 800/1200/1600/2400.



Бързи клавиши

	Клавиш подсветка	Включете / изключете светлината
	Клавиш за Copilot	Активирайте Copilot AI в Windows 11 или по-нови

Функционални клавиши

FN+W	Функция за размяна на W, S, A, D и ↑, ↓, ←, →
FN+*	Включете или изключете режима на дишане на подсветката
FN + "-" or "+"	Настройте скоростта на подсветката (само в режим на дишане)
FN + нагоре / надолу	Настройте яркостта на подсветката за увеличаване или намаляване
FN + WIN_L	Заклучете / отключете клавиша Windows
FN+F1	Медия плейър
FN+F2	Намаляване на звука –
FN+F3	Увеличаване на звука +
FN+F4	Заглушаване
FN+F5	Спри възпроизвеждането
FN+F6	Предишна песен
FN+F7	Възпроизвеждане/Пауза
FN+F8	Следваща песен
FN+F9	Моят компютър
FN+F10	Извикане на микрофона на Microsoft
FN+F11	Календар
FN+F12	Заклучване на клавиатурата



Присвояване на бутони

- Ляв бутон: Изпълнява традиционни функции на мишката като клик, двойно кликане или плъгане.
- Среден бутон: Използва се за навигация в интернет и документи на Windows.
- Десен бутон: Може да бъде персонализиран за често използвани функции на клавиатурата и мишката.
- Настройка на DPI: 800/1200/1600/2400.



Συντομεύσεις πληκτρολογίου

	Πλήκτρο φωτισμού	Ανάβω / σβήνω το φως
	Πλήκτρο Copilot	Ενεργοποιήστε τα εργαλεία Copilot AI στα Windows 11 ή νεότερα.

Πλήκτρα λειτουργίας

FN+W	W, S, A, D, και ↑, ↓, ←, → αλλάζει λειτουργία
FN+*	Εισάγετε ή εξάγετε τη λειτουργία αναπνοής φωτισμού
FN + "-" or "+"	Ρυθμίστε την ταχύτητα φωτισμού (μόνο στην αναπνοή)
FN + Πάνω / Κάτω	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού για αύξηση ή μείωση
FN + WIN_L	Κλειδώστε / ξεκλειδώστε το πλήκτρο Windows
FN+F1	Πολυμέσα
FN+F2	Ένταση -
FN+F3	Ένταση +
FN+F4	Σίγαση
FN+F5	Στομάχημα αναπαραγωγής
FN+F6	Προηγούμενο κομμάτι
FN+F7	Αναπαραγωγή/Παύση
FN+F8	Επόμενο κομμάτι
FN+F9	Ο υπολογιστής μου
FN+F10	Κλήση μικροφώνου Microsoft
FN+F11	Υπολογιστής
FN+F12	Κλειδωμα πληκτρολογίου



Ανάθεση κουμπιών

1. Αριστερό κουμπί: Παρέχει παραδοσιακές λειτουργίες ποντικιού, όπως κλικ, διπλό κλικ ή σύρσιμο.
2. Μέσο κουμπί: Πατήστε αυτό το κουμπί για να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο και σε έγγραφα των Windows.
3. Δεξί κουμπί: Μπορείτε να αναθέσετε αυτό το κουμπί σε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες πληκτρολογίου και ποντικιού.

Ρύθμιση DPI: 800/1200/1600/2400.



Kısayollar

	Arka Işık Tuşu	İşığı aç / kapat
	Copilot Tuşu	Windows 11 veya üzerindeki Copilot AI araçlarını etkinleştir

Fonksiyon Tuşları

FN+W	W, S, A, D ve ↑, ↓, ←, → işlev değişimi
FN+*	Arka ışık nefes alma moduna gir veya çık
FN + "-" or "+"	Arka ışık nefes alma hızını ayarla (sadece nefes alma modunda)
FN + Yukarı / Aşağı	Arka ışık parlaklığını artırmak veya azaltmak için ayarla
FN + WIN_L	Windows Tuşunu kilitle / kilidini aç
FN+F1	Medya Oynatıcı
FN+F2	Ses -
FN+F3	Ses +
FN+F4	Sustur
FN+F5	Oynatmayı Durdur
FN+F6	Önceki Parça
FN+F7	Oynat/Pause
FN+F8	Sonraki Parça
FN+F9	Bilgisayarı
FN+F10	Microsoft Mikrofonunu Ara
FN+F11	Hesap Makinesi
FN+F12	Klavye Kilidi



Buton Ataması

1. Sol Buton: Tıklama, çift tıklama veya sürüklemeye gibi geleneksel fare işlevlerini sağlar.
2. Orta Buton: İnternette gezinmek ve Windows belgelerine erişmek için bu butona basın.
3. Sağ Buton: Bu butonu sık kullanımlarıyla klavye ve fare işlevlerine atayabilirsiniz.
4. DPI Ayarı: 800/1200/1600/2400.



ცხელი ღილაკები

	ფონური კლავიაში	როდელი განათება ჩართვა / გამორთვა
	Copilot კლავიაში	აქტიურად Copilot AI Windows 11-ის და ახალი ვერსიებისთვის

ფუნქციური ღილაკები

FN+W	W, S, A, D და ↑, ↓, ←, → ფუნქციის გადგმა
FN+ *	შუა ან გამოვა ფონური განათების სენსორის რეჟიმში
FN + "-" or "+"	შერეოთ ფონური განათების სიჩქარე (შბოლოდ სენსორის რეჟიმში)
FN + PG UP / PG DN	შორადეო ფონური განათების ნათებადობის გაზრდა ან შემცირება
FN + WIN_L	Windows კლავიშის ჩაკეტვა / გაწყვეტა
FN+F1	შეღია მულტიმედია პლეერი
FN+F2	ხმის შემცირება -
FN+F3	ხმის გაზრდა +
FN+F4	ღუმელი
FN+F5	დაკრის შერეობა
FN+F6	წინა ტრეკი
FN+F7	დაკრა/დაუდო
FN+F8	შემდეგი ტრეკი
FN+F9	ჩემი კომპიუტერი
FN+F10	Microsoft მკროფონის გაწვევა
FN+F11	კალკულატორი
FN+F12	კლავიატურის ჩაკეტვა



ღილაკების ასიგნი

- მარცხენა ღილაკი: უზრუნველყოფს ტრადიციულ მაუსის ფუნქციებს, როგორიცაა დაწკაპუნება, ორწაწკაპუნება ან გადატანა.
- შუა ღილაკი: დაჭირეთ ამ ღილაკს ინტერნეტის ბრაუზინგისთვის და Windows დოკუმენტების ნახვისთვის.
- მარჯვენა ღილაკი: ამ ღილაკზე შეგიძლიათ დანიშნოთ ხშირად გამოყენებული კლავიატურის და მაუსის ფუნქციები.
- DPI დაყენება: 800/1200/1600/2400.



Kiirkohandused

	Taustvalguse klahv	Lülita tuli sisse / välja
	Copilot klahv	Aktiveeri Copilot AI tööriistad Windows 11 või uuemates

Funktsiooniklahvid

FN+W	W, S, A, D ja ↑, ↓, ←, → vahetusfunktsioon
FN+ *	Siseneda või väljuda taustvalgustuse hingamisrežiimist
FN + "-" or "+"	Kohandage taustvalgustuse hingamiskiirus (ainult hingamisrežiimis)
FN + üles / alla	Reguleerige taustvalgustuse heledust, et suurendada või vähendada
FN + WIN_L	Lukusta / lukust lahti Windowsi klahv
FN+F1	Meedia mängija
FN+F2	Helitugevus -
FN+F3	Helitugevus +
FN+F4	Vaigista
FN+F5	Mängimise peatamine
FN+F6	Eelmise loo
FN+F7	Mängi/Paus
FN+F8	Järgmine lugu
FN+F9	Minu arvuti
FN+F10	Microsofti mikrofon
FN+F11	Kalkulaator
FN+F12	Klaviatuuri lukustus



Nupu määramine

- Vasak nupp: Pakub traditsioonilisi hiire funktsioone, nagu klikk, topeltklikk või lohistamine.
- Keskmine nupp: Vajutage seda nuppu, et sirvida Internetti ja Windowsi dokumente.
- Parem nupp: Saate selle nupu määrata sageli kasutatavatele klaviatuuri ja hiire funktsioonidele.
- DPI seade: 800/1200/1600/2400.



Ātrās piekļuves taustiņi

	Apgaismojuma tašs	Ieslēdziet / izslēdziet gaismu
	Copilot taustiņš	Aktivējiet Copilot AI rīkus Windows 11 vai jaunākās versijās.

Funkciju taustiņi

FN+W	W, S, A, D un ↑, ↓, ←, → funkciju maiņa
FN+*	Ienākt vai iziet no aizmugures apgaismojuma elpošanas režīma
FN + "-" or "+"	Regulējiet aizmugures apgaismojuma ātrumu (tikai elpošanas režīmā)
FN + Uz augšu / Uz leju	Regulējiet aizmugures apgaismojuma spilgtumu, lai palielinātu vai samazinātu
FN + WIN_L	Bloķēt / atbloķēt Windows taustiņus
FN+F1	Bloķēt / atbloķēt Windows taustiņus
FN+F2	Multimediju atskaņotājs
FN+F3	Skalums –
FN+F4	Skalums +
FN+F5	Izslēgt
FN+F6	Apstāties
FN+F7	Iepriekšējā dziesma
FN+F8	Atskaņot/Pauzēt
FN+F9	Nākamā dziesma
FN+F10	Mans dators
FN+F11	Izsaukt Microsoft mikrofonu
FN+F12	Kalkulators



Pogas piešķiršana

- Kreisā poga: Nodrošina tradicionālas peles funkcijas, piemēram, klikšķi, divklikšķi vai vilkšanu.
- Vidējā poga: Nospiediet šo pogu, lai pārfokotu internetu un Windows dokumentus.
- Labā poga: Šo pogu var piešķirt bieži izmantotām klaviatūras un peles funkcijām.
- DPI iestatījums: 800/1200/1600/2400.



Greitieji klavišai

	Apgaisrinimo klaviša	Iļungti / iļungti šviesa
	Copilot klaviša	Iļungti Copilot AI įrankius Windows 11 arba naujesnėse versijose

Funkciju mygtukai

FN+W	W, S, A, D ir ↑, ↓, ←, → funkcijų keitimas
FN+*	Ieiti arba išeiti iš apšvietimo kvėpavimo režimo
FN + "-" or "+"	Reguliuoti apšvietimo kvėpavimo greitį (tik kvėpavimo režimu)
FN + aukštyn / žemyn	Reguliuoti apšvietimo ryškumą didinant arba mažinant
FN + WIN_L	Užrakinti / atrakinti Windows klavišą
FN+F1	Medijos grotuvas
FN+F2	Garso –
FN+F3	Garso +
FN+F4	Nutraukti
FN+F5	Sustabdyti
FN+F6	Ankstesnis takelis
FN+F7	Groti/Pauzė
FN+F8	Kitas takelis
FN+F9	Mano kompiuteris
FN+F10	Išsikviesti Microsoft mikrofoną
FN+F11	Skaičiuoklė
FN+F12	Klaviatūros užraktas



Mygtuko priskyrimas

- Kairysis mygtukas: Atlieka tradicines pelės funkcijas, tokias kaip paspaudimas, dvigubas paspaudimas arba vilkimas.
- Vidurinis mygtukas: Paspauskite šį mygtuką, kad naršytumėte internete ir Windows dokumentuose.
- Dešinysis mygtukas: Šį mygtuką galite priskirti dažnai naudojamioms klaviatūros ir pelės funkcijoms.
- DPI nustatymas: 800/1200/1600/2400.



اختصارات клавиш

✱	مفتاح الإضاءة الخلفية	تشغيل / إيقاف الضوء
☞	مفتاح	تمكين أدوات Copilot AI على Windows 11 أو أحدث.

مفاتيح الوظيفة

FN+W	وظيفة تبديل W و S و A و D و ↑ و ↓ و ← و →
✱ + FN	الدخول أو الخروج من وضع تنفس الإضاءة الخلفية
FN + "-" or "+"	ضبط سرعة تنفس الإضاءة الخلفية (فقط في وضع التنفس)
FN + أعلى/أسفل	ضبط سطوع الإضاءة الخلفية لزيادة أو تقليل
FN + WIN_L	قفل / إلغاء قفل مفتاح ويندوز
FN+F1	مشغل الوسائط
FN+F2	الصوت -
FN+F3	الصوت +
FN+F4	كتم الصوت
FN+F5	إيقاف التشغيل
FN+F6	المسار السابق
FN+F7	تشغيل/إيقاف مؤقت
FN+F8	المسار التالي
FN+F9	حاسوبي
FN+F10	استدعاء ميكروفون مايكروسوفت
FN+F11	الالة الحاسبة
FN+F12	قفل لوحة المفاتيح

تخصيص الأزرار



1. الزر الأيسر: يوفر وظائف الماوس التقليدية مثل النقر، والنقر المزدوج، أو السحب.
2. الزر الأوسط: اضغط على هذا الزر لتصفح الإنترنت ومستندات ويندوز.
3. الزر الأيمن: يمكنك تخصيص هذا الزر لوظائف لوحة المفاتيح والماوس المستخدمة بشكل متكرر.
4. إعداد DPI: 2400/1600/1200/800



Tombol Pintas

✱	Tombol Cahaya	Nyalakan / matikan lampu
☞	Tombol Copilot	Aktifkan alat Copilot AI di Windows 11 atau yang lebih baru

Kunci Fungsi

FN+W	Fungsi tukar W, S, A, D dan ↑, ↓, ←, →
FN+ ✱	Masuk atau keluar dari mode pemapasan backlight
FN + "-" or "+"	Sesuaikan kecepatan backlight (hanya dalam mode pemapasan)
FN + Atas / Bawah	Sesuaikan kecerahan backlight untuk meningkatkan atau mengurangi
FN + WIN_L	Kunci / buka kunci tombol Windows
FN+F1	Pemutar Media
FN+F2	Volume -
FN+F3	Volume +
FN+F4	Diamkan
FN+F5	Hentikan Pemutaran
FN+F6	Lagu Sebelumnya
FN+F7	Putar/Jeda
FN+F8	Lagu Selanjutnya
FN+F9	Komputer Saya
FN+F10	Panggil Mikrofon Microsoft
FN+F11	Kalkulator
FN+F12	Kunci Papan Ketik



Penugasan Tombol

1. Tombol Kiri: Menyediakan fungsi mouse tradisional seperti klik, klik ganda, atau seret.
2. Tombol Tengah: Tekan tombol ini untuk menjelajah Internet dan dokumen Windows.
3. Tombol Kanan: Anda dapat menetapkan tombol ini untuk fungsi keyboard dan mouse yang sering digunakan.
4. Pengaturan DPI: 800/1200/1600/2400.



Phím tắt

	Phím đèn nền	Bật / tắt đèn
	Phím Copilot	Kích hoạt công cụ Copilot AI trên Windows 11 hoặc phiên bản mới hơn

Phím chức năng

FN+W	Chức năng hoán đổi W, S, A, D và ↑, ↓, ←, →
FN+*	Vào hoặc thoát chế độ thờ của đèn nền
FN + "-" or "+"	Điều chỉnh tốc độ thờ của đèn nền (chỉ trong chế độ thờ)
FN + Lên / Xuống	Điều chỉnh độ sáng của đèn nền để tăng hoặc giảm
FN + WIN_L	Khóa / mở khóa phím Windows
FN+F1	Trình phát đa phương tiện
FN+F2	Âm lượng -
FN+F3	Âm lượng +
FN+F4	Tắt tiếng
FN+F5	Dừng phát
FN+F6	Bài trước
FN+F7	Phát/Tạm dừng
FN+F8	Bài tiếp theo
FN+F9	Máy tính của tôi
FN+F10	Gọi microphone Microsoft
FN+F11	Máy tính bỏ túi
FN+F12	Khóa bàn phím



Phân công nút

- Nút trái: Cung cấp các chức năng chuột truyền thống như nhấp chuột, nhấp đúp hoặc kéo.
- Nút giữa: Nhấn nút này để duyệt Internet và tải liệu trên Windows.
- Nút phải: Bạn có thể gán nút này cho các chức năng của bàn phím và chuột thường sử dụng.
- Cài đặt DPI: 800/1200/1600/2400.



ปุ่มลัด

	ปุ่มไฟพื้นหลัง	เปิด / ปิดไฟ
	ปุ่ม Copilot	เปิดใช้งานเครื่องมือ Copilot AI บน Windows 11 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า

ปุ่มฟังก์ชัน

FN+W	ฟังก์ชันการสลับ W, S, A, D และ ↑, ↓, ←, →
FN+*	เข้าหรือออกจากโหมดการหายใจของไฟพื้นหลัง
FN + "-" or "+"	ปรับความเร็วในการหายใจของไฟพื้นหลัง (เฉพาะในโหมดหายใจ)
FN + ขึ้น / ลง	ปรับความสว่างของไฟพื้นหลังเพื่อลดหรือเพิ่ม
FN + WIN_L	ล็อก / ปลดล็อกปุ่ม Windows
FN+F1	เครื่องเล่นมีเดีย
FN+F2	เสียง -
FN+F3	เสียง +
FN+F4	ปิดเสียง
FN+F5	หยุดการเล่น
FN+F6	แทร็กก่อนหน้า
FN+F7	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F8	แทร็กถัดไป
FN+F9	คอมพิวเตอร์ของฉัน
FN+F10	เรียกไมโครโฟนของ Microsoft
FN+F11	เครื่องคิดเลข
FN+F12	ล็อกแป้นพิมพ์



การกำหนดปุ่ม

- ปุ่มซ้าย: ให้ฟังก์ชันของเมาส์แบบดั้งเดิม เช่น คลิก, คลิกลสองครั้ง หรือคลิก
- ปุ่มกลาง: กดปุ่มนี้เพื่อเรียกดูเว็บเบราว์เซอร์และเอกสารของ Windows
- ปุ่มขวา: คุณสามารถกำหนดปุ่มนี้ให้กับฟังก์ชันของคีย์บอร์ดและเมาส์ที่ใช้กันบ่อย
- การตั้งค่า DPI: 800/1200/1600/2400.



热键

	背光灯键	关闭或打开背光灯
	Copilot 键	在Windows 11 或更高版本上, 启用Copilot AI 工具

功能键

FN+W	W/S/A/D与上下左右方向键功能互换
FN+*	进入或退出背光灯呼吸模式
FN+"-" or "+"	调节背光灯呼吸速度 (仅在呼吸模式下)
FN + PG UP / PG DN	调节背光灯亮度
FN + WIN_L	锁定或解锁Windows_L 键
FN+F1	多媒体播放器
FN+F2	音量减少 -
FN+F3	音量增加 +
FN+F4	静音
FN+F5	播放停止
FN+F6	上一曲
FN+F7	播放/ 暂停
FN+F8	下一曲
FN+F9	我的电脑
FN+F10	启用Microsoft系统麦克风
FN+F11	计算器
FN+F12	键盘锁定



按键定义

- 鼠标左键: 提供传统鼠标功能, 如单击, 双击或拖动。
- 鼠标中键: 按此按钮可浏览Internet和Windows文档。
- 鼠标右键: 您可以将此按钮分配给常用的键盘和鼠标功能。
- DPI 设置: 800/1200/1600/2400。

Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens:

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Simbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las siguientes cláusulas se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:

- Este producto debe reciclarse en lugares específicos. No deseches como basura doméstica.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Simbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelemzett szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklakókban kell gyűjteni.

A következő figyelemztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készülékét háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki.

Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.

- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü

Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğini gösterir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir.

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir.
- Ev çöprü olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Sümböl eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis.
- Ärge likvideerige seda kui olmejäät.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendust jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

Atseviškas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānosūta no citiem atkritumiem

Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:

- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējam institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbols atskiram atlieku ismetimui ivairiose Europos šalyse

Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.

Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:

- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške.
- Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekiite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes: Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site <https://global.geniusnet.com/support> para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.

Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104°F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

Todos os produtos da Genius exigem uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

AVISO DE BATERIA

Se o produto contiver uma bateria interna recarregável de lítio-ion. Em geral, a vida útil dessa bateria depende do uso. Caso suspeite que a bateria recarregável de lítio-ion dentro do produto está esgotada (se ela estiver com a carga baixa), tente recarregá-la. Cuidado: Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), humidade, líquido, fogo ou calor. Isso pode causar vazamentos ou explosão da bateria, resultando em lesões pessoais. A vida útil da pilha varia de acordo com o uso.