

TCL

Používateľ'ská Príručka

Soundbar Dolby Atmos 3.1.2 Kanálov s Bezdrôtovým Subwooferom

A65K



Ilustrácie v tejto príručke sú určené len na referenčné účely a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu produktu. Dizajn a špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah

1 Než začnete	3
----------------------------	----------

2 Uvítanie.....	7
------------------------	----------

Čo obsahuje krabica	7
Prehľad Soundbaru	9
Prehľad Bezdrôtového Subwoofera	11
Nastavenie Soundbar.....	12
Umiestnenie Soundbaru a Subwoofera	13
Upevnite si Soundbar na Stenu	13
Montáž na pohyblivý stojan.....	17
Vloženie / výmena batérií v diaľkového ovládača	19
Popisy bezdrôtového diaľkového ovládača.....	20

3 Pripojte svoj systém Soundbar.....	26
---	-----------

Pripojte pomocou HDMI kábla	26
Pripojenie Soundbar k napájacíemu zdroju.....	28
Pripojenie Soundbar k zariadeniu Bluetooth	28

4 Používajte Svoj Soundbar Systém.....	31
---	-----------

Používajte Soundbar Pomocou Horného Panela alebo Diaľkového Ovládača	31
Počúvajte hudbu z vášho zariadenia Bluetooth	32
Prehrávanie Hudby z USB	33

5 Aktualizácia softvéru.....	35
Online aktualizácia	35
Aktualizácia cez USB	37

6 Špecifikácie.....	39
----------------------------	-----------

7 Oznámenie	41
Vyhlásenie o zhode	41
Likvidácia starého produktu a batérie	41
Ochranné známky	43

8 Často kladené otázky (FAQ)	45
---	-----------

1 Než začnete

- Pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v bezpečnostnom letáku.
- Toto Soundbar je určené iba na využívanie v interiéri. V prípade náhodného kontaktu s vodou okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky a vodu odstráňte suchou handričkou.
- Odpojte Soundbar ak ho nepoužívate dlhší čas alebo počas búrok.
- Uistite sa, že je Soundbar nainštalované na pevnom povrchu alebo je pevne pripevnené na stene pod televízorom.
- Pre Diaľkové Ovládanie používajte iba 1,5V AAA nenabíjateľné batérie.
- V prípade, že je niektorý z káblov viditeľne poškodený alebo stlačený, odpojte Soundbar a kábel vymeňte.
- Dávajte pozor, aby ste kábel HDMI nadmerne neohýbali, aby ste neovplyvnili výkon.
- Chráňte svoj sluch nastavením správnej hlasitosti. Prednastavené a prispôsobiteľné nastavenia zvuku sú dostupné pre vaše pohodlie pri počúvaní.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky bezpečnostné informácie.

TCL Overseas Marketing Limited nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody alebo škody spôsobené neoprávnenými zmenami, úpravami alebo nesprávnym použitím produktu.

	UPOZORNENIE NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE	
POZOR: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE. UŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ ČASTI. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.		



Symbol blesku so šípkou vo vnútri rovnostranného trojuholníka slúži ako upozornenie pre používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia v kryte produktu, ktoré môže mať dostatočnú veľkosť na spôsobenie rizika úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu (servis) v príručke, ktorá je súčasťou prístroja.



Tento symbol označuje, že tento produkt je vybavený dvojistou izoláciou medzi nebezpečným sieťovým napätím a časťami, ku ktorým má prístup používateľ. Pri servisovaní používajte iba identické náhradné diely.



Tento symbol označuje, že poistka môže byť v neutrálnom vodiči a že na odpojenie fázových vodičov je potrebné odpojiť napájanie.

Upozornenia



DVOJPÓLOVÉ / NULOVÉ ISTENIE!

- Dotyk nebezpečných častí pod napätím na napájacej doske môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

- Počas údržby je potrebné zariadenie odpojiť od elektrickej siete (napr. vytiahnutím sieťovej zástrčky) a overiť, či na napájacej doske nie je prítomné nebezpečné napätie.

- Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento produkt dažďu ani vlhkosti. Tento produkt nesmie byť vystavený kvapkaniu ani striekaniu. Na produkte ani v jeho blízkosti nesmú byť umiestnené žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Produkt je nestabilný, ak nie je správne umiestnený alebo namontovaný na stenu. Dodržiavajte pokyny na montáž na stenu uvedené v používateľskej príručke, aby sa zaistila vaša bezpečnosť.
- Batérie nevystavujte nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.
- Aby ste predišli riziku udusenía, uchovávajte plastový obal mimo dosahu domácich miláčikov, dočiat a detí. Nepoužívajte tašku do postielok, postielok, kočíkov alebo ohradok.
- Jednotka musí používať tienené káble, aby sa zabezpečil súlad s limitmi FCC Triedy B.

Bezpečnosť

- **Prečítajte si tieto pokyny** – pred použitím produktu si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
- **Uschovajte si tieto pokyny** – bezpečnostné a prevádzkové pokyny si uschovajte pre použitie v budúcnosti.
- **Dbajte na všetky varovania** – dodržiavajte všetky varovania uvedené na produkte a v návode na

obsluhu.

- **Dodržiavajte všetky pokyny** – dodržiavajte všetky prevádzkové pokyny a pokyny na používanie.
- **Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vody** – zariadenie by sa nemalo používať v blízkosti vody alebo vlhkosti – napríklad vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna a podobne.
- **Čistite iba pomocou suchej handričky.**
- **Neblokujte žiadne vetracie otvory.** Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- **Neinštalujte v blízkosti žiadnych zdrojov tepla,** ako sú radiátory, tepelné regulátory, sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- **Neporušujte bezpečnostný účel** polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve lopatky, z ktorých jedna je širšia než druhá. Uzemňovacia zástrčka má dve lopatky a tretí uzemňovací kolík. Pre vašu bezpečnosť je k dispozícii široká čepeľ, alebo tretí hrot. Ak dodaná zástrčka nie je súčasťou vašej zásuvky, požiadajte o výmenu zastaranej zásuvky u elektrikára.
- **Chráňte sieťový kábel,** aby sa na neho nestúpalo a aby nedošlo k jeho zovretiu, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde vychádza z produktu. V prípade poškodenia káblovej súpravy je potrebné ju nahradiť špeciálnou súpravou káblov, ktorú môžete získať od výrobcu alebo jeho autorizovaného servisného zástupcu.
- **Používajte len nástavce/príslušenstvo** špecifikované výrobcom.
- **Používajte iba s vozikom,** stojanom, trojnožkou, konzolou alebo stolom špecifikovanými výrobcom alebo predávanými spolu so zariadením. Ak používate vozík, pri premiestňovaní kombinácie vozík/zariadenie dávajte pozor, aby ste zabránili poraneniu pri prevrátení.
- **Zariadenie odpojte počas búrky** s bleskami alebo ak sa nepoužíva dlhšiu dobu.
- **Výrobok nechajte opravovať** kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak je zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napr. je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa rozliala tekutina alebo na neho spadli predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, zariadenie nefunguje normálne, prípadne spadlo.



Upozornenia

- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zarovnajete širokú lopatku zástrčky so širokou štrbinou a úplne ju zasuníte.
- Na produkt neumiestňujte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Keď zistíte problém alebo sa produkt nepoužíva, odpojte napájací kábel, aby sa napájanie produktu vyplo. Napájací kábel musí byť ľahko použiteľný.
- Použitie ovládacích prvkov alebo úprav, alebo vykonávanie postupov, ktoré nie sú opísané v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie nebezpečnému žiareniu alebo inú nebezpečnú prevádzku.
- Na odpojenie spotrebiča sa používa napájací kábel/prepojka, pričom odpájacie zariadenie musí byť ľahko prístupné a použiteľné.
- Typový štítok sa nachádza na spodnej alebo zadnej strane produktu.
- Prístroj je určený na používanie v tropickom a miernom podnebí. Prevádzková teplota: 0–40 ° C
- Vhodné len pre výšky do 2000 m.

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA BATÉRIE A INFORMÁCIE O JEJ LIKVIDÁCII

- Používajte iba určené typy batérií.
- Ak batériu nahradíte nesprávnym typom, hrozí riziko požiaru alebo výbuchu.
- Uistite sa, že používate správnu polaritu.
- Nekombinujte nové a použité batérie.

- Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
- Vhodenie batérie do ohňa alebo horúcej pece, alebo mechanické drvenie alebo rezanie batérie, čo môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo horúci povrch, môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Pozornosť je potrebné venovať environmentálnym aspektom likvidácie batérií.

Likvidácia Starého Výrobku

Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.

Tento produkt môže obsahovať olovo a ortuť. Likvidácia týchto materiálov môže byť regulovaná z dôvodu ochrany životného prostredia. Ak chcete získať informácie o likvidácii alebo recyklácii, obráťte sa na miestne úrady.

2 Uvítanie


Blahoželáme vám k zakúpeniu nového Soundbar TCL! Po nastavení a pripojení si môžete vychutnať vynikajúcu kvalitu zvuku a najmodernejší dizajn, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu systému domácej zábavy. Odporúčame vám prečítať si túto používateľskú príručku, ktorá vám pomôže ľahko a správne nastaviť, pripojiť a obsluhovať produkt.

Začnime.


Čo obsahuje krabica



Soundbar

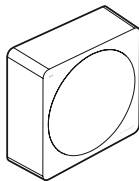


Subwoofer



Šablóna na Stenu



HDMI kábel



Diaľkové Ovládanie



Sprievodca Rýchlym
Spustením



Napájací Kábel x 2



Leták k Bezpečnosti



Súprava na Montáž na
Stenu
(pre Soundbar)




Napájací Adaptér



Záručný List

Prehľad Soundbaru

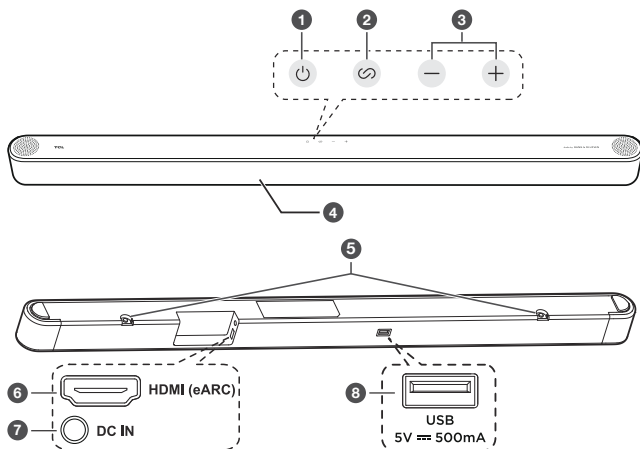

1

Krátke stlačenie: Zapnutie/vypnutie

Dlhé stlačenie: Vypnutie

2

Krátke Stlačenie: Prepínanie vstupných zdrojov
(HDMI eARC/USB/Bluetooth)

3

Stlačením zvýšite alebo znížite hlasitosť

4 LED displej:

Zobrazenie stavu soundbaru

Prijímať signál z diaľkového ovládača


5 Otvor pre nástenný držiak

- 6 Konektor HDMI eARC
- 7 Vstupný napájací konektor jednosmerného prúdu
- 8 Konektor USB typu A

Poznámka:

- Obnovenie továrenských nastavení: Stlačte a podržte súčasne tlačidlá , **+** a **-** na paneli soundbaru po dobu 10 sekúnd, kým sa na LED displeji nezobrazí nápis "FACTORY RESET". Následne sa zariadenie automaticky reštartuje.
- Zobrazenie verzie: Keď je zariadenie zapnuté alebo v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlá **+** a **-** na paneli soundbaru po dobu 10 sekúnd alebo stlačte tlačidlá **▶**, **◀** a **+** na diaľkovom ovládači (postupujte podľa poradia a dodržte interval 2 sekundy).
- Automatický prepínač pohotovostného režimu: V zapnutom stave stlačte a podržte súčasne tlačidlá  a  na diaľkovom ovládači po dobu 10 sekúnd. Ak je táto funkcia zapnutá, soundbar prejde do automatického pohotovostného režimu po 20 minútach bez vstupného signálu.

Prehľad Bezdrôtového Subwoofera

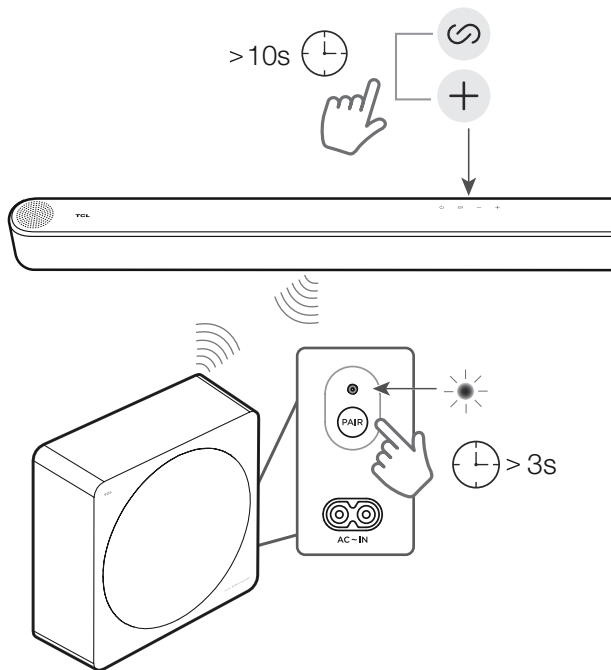

Bezdrôtový Subwoofer

Krátkym stlačením  prejdete do pohotovostného režimu alebo zapnete zariadenie.

SUBWOOFER BOL SPÁROVANÝ SO SOUNDBAROM PRI PRVOM POUŽITÍ.

V prípade problému vykonajte nasledujúce kroky na manuálne párovanie:

1. Stlačte a podržte tlačidlo  na subwooferi 3 sekundy, kým kontrolka nad ním nezačne rýchlo blikat', čím sa aktivuje režim párovania.
2. Dlho stlačte tlačidlá  a  na paneli soundbaru na 10 sekúnd, kým sa na LED displeji soundbaru nezobrazí „SUB PAIRING“.
3. Po úspešnom párovaní sa indikátor na subwooferi rozsvieti nepretržite a na LED displeji soundbaru sa zobrazí „SUB CONNECTED“.


Nastavenie Soundbar

Poznámky

- Pred montážou zariadenia Soundbar na stenu si prečítajte všetky bezpečnostné informácie.
- Uistite sa, že používate skratky, ktoré sú poskytnuté alebo určené autorizovaným výrobcom.
- TCL nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody alebo škody spôsobené nesprávnou montážou na stenu a inštaláciou skrutiek, alebo nedostatočnou pevnosťou steny, atď.
- Pre inštaláciu je potrebné ďalšie príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky).
- Soundbar je možné umiestniť pod stred televízora alebo ho pripevniť na stenu.

Umiestnenie Soundbaru a Subwoofera

Odporúča sa umiestniť soundbar priamo pod televízor.
Umiestnenie soundbaru a subwoofera nájdete na obrázku nižšie.

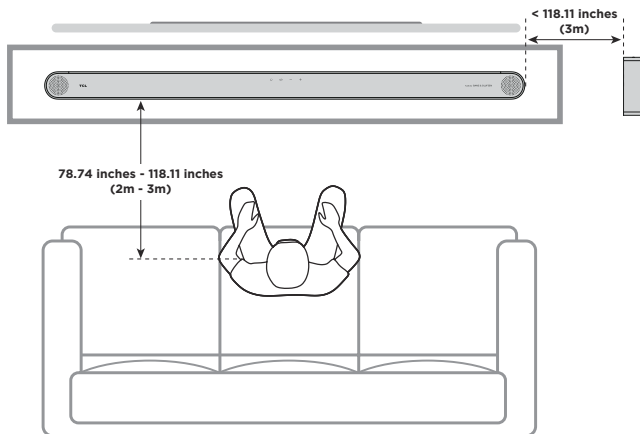

Upevnite si Soundbar na Stenu






Poznámka

- Neumiestňujte soundbar na priame slnečné svetlo, vysoké teploty, otvorený oheň ani vlhké prostredie. Vhodná montážna výška: < 78,74 palca/2 metre.

Metóda A: Zapustená montáž na stenu


Pre zapustenú montáž na stenu sa odporúča použiť vhodný predlžovací USB kábel (nie je súčasťou balenia) na prehrávanie cez USB (odhalená dĺžka zástrčky po zasunutí musí byť ≤ 0.236 palca/6 mm).

1. Priložte dodanú šablónu na montáž na stenu na stenu. Uistite sa, že šablóna na montáž na stenu je aspoň 2 palce/5 cm pod stredom televízora.
2. Pomocou vodováhy skontrolujte, či je šablóna na montáž na stenu správne umiestnená.
3. Šablónu na montáž na stenu pevne prilepte lepiacou páskou k stene.
4. Cez šablónu vyznačte na stene montážne otvory.
5. Odstráňte šablónu na montáž na stenu.
6. Na každej značke na stene vyvrtajte otvor pre skrutku do hĺbky 1.22-1.3 palca/31-33 mm.
7. Do otvorov v stene zasunúte hmoždinky.
8. Do vyvrtaných otvorov zasunúte dodané skrutky.
9. Uťahnite skrutky a ponechajte medzeru asi 0.12 palca/3 mm medzi hlavou skrutky a stenou.
10. Pripevnite nástenné držiaky na zadnú stranu soundbaru. Potom vložte dodané skrutky do držiakov a utiahnite ich.
11. Zdvihnite soundbar a zavesťte ho na skrutky na stene, podobne ako pri zavesovaní obrazu. Uistite sa, že sú všetky časti bezpečne usadené.

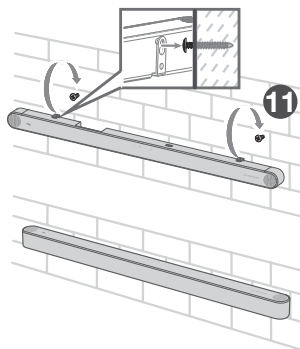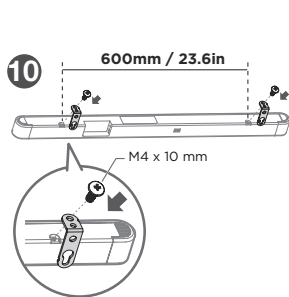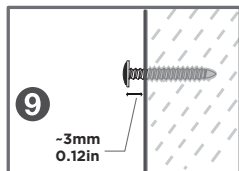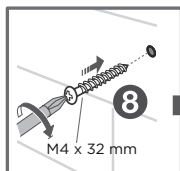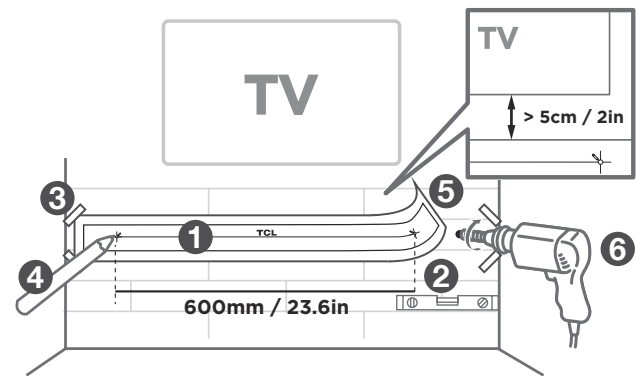

Metóda B: Pripojenie USB (Vložená jednotka USB nesmie vyčnievať viac ako 1.06 palca/27 mm zo zadnej časti soundbaru, aby sa zabránilo jej pritlačeniu k stene).


1. Priložte dodanú šablónu na montáž na stenu na stenu. Uistite sa, že šablóna na montáž na stenu je aspoň 2 palce/5 cm pod stredom televízora.
2. Pomocou vodováhy skontrolujte, či je šablóna na montáž na stenu správne umiestnená.
3. Šablónu na montáž na stenu pevne prilepte lepiacou páskou k stene.
4. Cez šablónu vyznačte na stene montážne otvory.
5. Odstráňte šablónu na montáž na stenu.
6. Na každej značke na stene vyvrtajte otvor pre skrutku do hĺbky 1.22-1.3 palca/31-33 mm.
7. Do otvorov v stene zasunúte hmoždinky.
8. Vložte dodané skrutky cez nástenné držiaky do vyvrtaných otvorov a potom skrutky utiahnite, aby ste ich zaistili.
9. Zdvihnite soundbar a zaveste ho na nástenné držiaky.
10. Vložte dodané skrutky do nástenných držiakov a utiahnite ich.

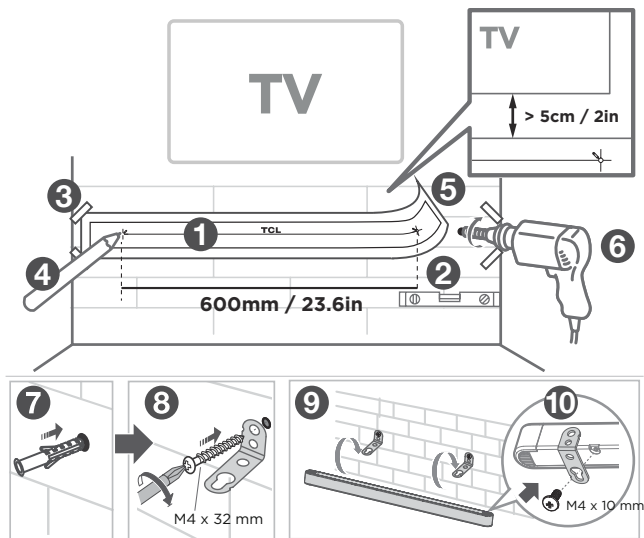

Montáž na pohyblivý stojan

1. Prestrčte skrutku cez otvory na držiaku (x2) a zaskrutkujte skrutky (x2) do soundbaru.
2. Zaveste soundbar na pohyblivý podlahový stojan. Prestrčte skrutku cez otvory na držiaku (x2) a zaskrutkujte skrutky (x2) do pohyblivého podlahového stojana.

Poznámka: Stojan sa predáva samostatne.

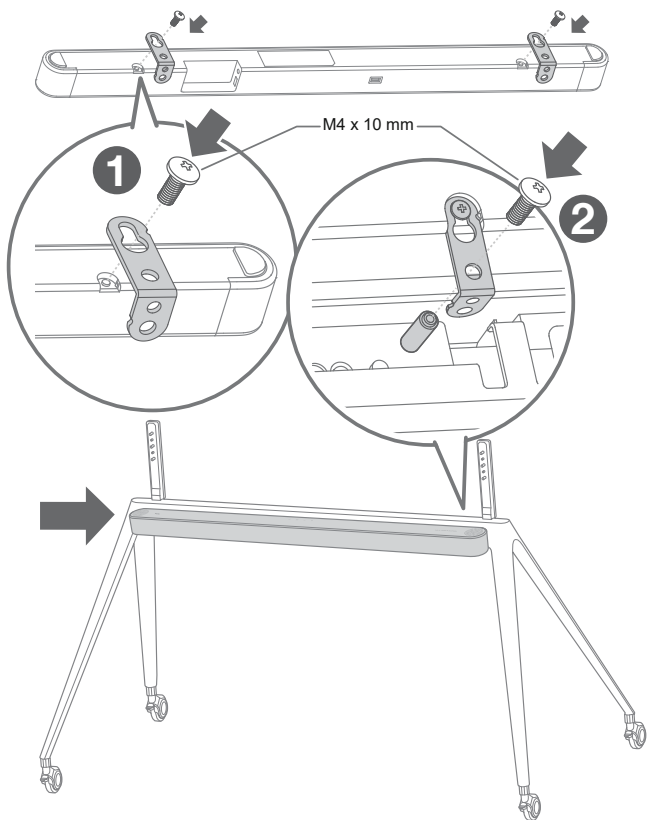


Vloženie / výmena batérií v diaľkového ovládača

Upozornenia

- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.


Pozor

- Batéria obsahuje chloristanový materiál, zachádzajte s ňou opatrne. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
- 1 Otvorte miesto na batérie, v prípade potreby vyberte staré batérie.
 - 2 Vložte dve nové AAA batérie do miesta na batérie so správnou polaritou (+/-).
 - 3 Zatvorte priehradku na batériu.

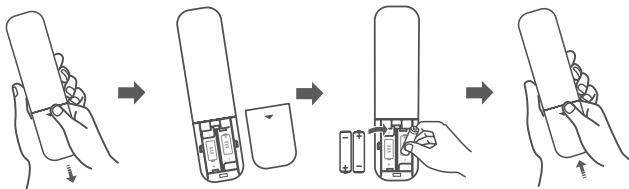

Inštalácia je dokončená. Váš Soundbar je pripravený na použitie. Ďalšie informácie o tom, ako získať prístup k rôznym možnostiam pripojenia Soundbar nájdete v nasledujúcej kapitole.

Popisy bezdrôtového diaľkového ovládača

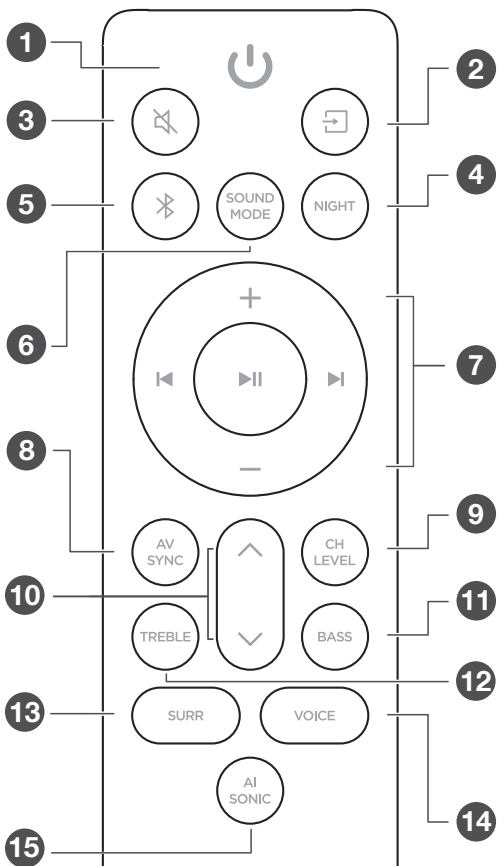

- ① Krátke stlačenie: zapnutie/vypnutie
Dlhé stlačenie: vypnutie
- ② Krátke stlačenie: prepnutie vstupných zdrojov (HDMI eARC/USB/Bluetooth)
- ③ Krátke stlačenie: stlmenie/obnovenie zvuku
- ④ Krátkym stlačením prepnete zvukový režim do nočného režimu. Dlhým stlačením na viac ako 3 sekundy cyklicky prepínate jas LED displeja: Úroveň 1 (100 %) / Úroveň 2 (70 %) / Úroveň 3 (40 %). Predvolená hodnota: ÚROVEŇ 1.
- ⑤ Krátke stlačenie: výber režimu Bluetooth
Dlhé stlačenie: párovanie Bluetooth
- ⑥ Krátke stlačenie: prepnutie zvukového režimu
Štandardný/Film/Hudba/Hlas/Hra/Noc/Šport/Vlastný
(Režim Vlastný zahŕňa úpravy pre Vylepšenie hlasu a Vylepšenie priestorového zvuku)
- ⑦
 - + Zvýšiť hlasitosť
 - Znížiť hlasitosť
 - ⏮ Prehrať predchádzajúcu skladbu
 - ⏭ Prehrať ďalšiu skladbu

- || Krátke stlačenie: prehrávanie/pozastavenie hudby.
Dlho stlačte tlačidlo ►|| pre prebudenie LED displeja
a prechádzajte, aby ste dvakrát zobrazili informácie
"Zdroj ^① + Audio Formát ^②".

Stlačte a podržte toto tlačidlo počas pozastavenia
alebo zastavenia a na displeji sa na dva cykly
zobrazí "Zdroj ^①".

- 8 Krátkym stlačením prebudíte LED displej, potom
pomocou tlačidiel Hore/Dole nastavíte oneskorenie zvuku
v rozsahu od 0 do 300 ms.
- 9 Krátkym stlačením prepínate medzi úrovňami Stred,
Predný horný a Subwoofer. Potom krátkym stlačením
tlačidiel Nahor/Nadol upravte hlasitosť.
- 10 Tlačidlami Hore/Dole môžete nastaviť: Zvukový režim
(a Vlastný), AV synchronizácia, Úroveň kanála, Výšky,
Basy a AI SONIC.
- 11 Krátkym stlačením prejdite do režimu nastavenia basov,
potom krátkym stlačením tlačidiel Nahor/Nadol zvýšte
alebo znížte basy.
- 12 Krátkym stlačením prejdite do režimu nastavenia výšok,
potom krátkym stlačením tlačidiel Nahor/Nadol zvýšte
alebo znížte výšky.
- 13 Stlačte tlačidlo  na prepnutie do režimu Vlastný.

Stlačte tlačidlo  pre výber, potom pomocou tlačidiel Hore/Dole nastavte efekt (Vysoký, Stredný, Nízky alebo Vypnutý).

Ak nie je zvukový režim nastavený na Vlastný, po stlačení tlačidla  sa na LED displeji zobrazí nápis "ONLY FOR CUSTOM SOUND MODE".

- 14 Stlačte tlačidlo  na prepnutie do režimu Vlastný. Stlačte tlačidlo  pre výber, potom pomocou tlačidiel Hore/Dole nastavte efekt (Vysoký, Stredný, Nízky alebo Vypnutý).

Ak nie je zvukový režim nastavený na Vlastný, po stlačení tlačidla  sa na LED displeji zobrazí nápis "ONLY FOR CUSTOM SOUND MODE".

- 15 Krátkym stlačením vstúpite do režimu AI Sonic-Adaptation. Potom krátkym stláčaním tlačidiel Hore/Dole prepínajte medzi používateľsky definovanými nastaveniami AI Sonic-Adaptation: Pozícia 1/Pozícia 2/Pozícia 3/Vypnuté (Musí byť nakonfigurované v aplikácii, aby sa prejavilo).

Poznámka:

- ① Zdroj: HDMI eARC/USB/Bluetooth
- ② Formát zvuku: PCM AUDIO/DOLBY SURROUND/DOLBY ATMOS/DTS/DTS HD/DTS:X atď.

Ovládajte tento soundbar pomocou aplikácie TCL Home. Medzi funkcie patrí ovládanie napájania, nastavenie hlasitosti, prepínanie zdrojov, zvukové režimy, AI Sonic-Adaptation, Beosonic atď. Preskúmajte ďalšie inteligentné funkcie v aplikácii TCL Home.

Prosím, stiahnite si najnovšiu verziu z obchodov s aplikáciami.



Aplikácia TCL Home

Váš TCL Smart Hub.

Stiahnuť teraz!

AI Sonic-Adaptation je Technológia Kalibrácie Miestnosti vyvinutá TCL Audio Lab. Pre používanie tejto funkcie musíte stiahnuť Aplikáciu TCL Home a postupovať podľa pokynov.

Pred AI Sonic-Adaptation

Vzdialenosť reproduktorov, úroveň zvukového tlaku a frekvenčná odozva môžu byť nevyvážené v závislosti od vašej pozície sedenia a prostredia.

Po AI Sonic-Adaptation


Vzdialenosť reproduktorov, úroveň zvukového tlaku a frekvenčná odozva sú všetky optimalizované na základe vašej pozície sedenia a prostredia.

Ako To Funguje?



Mikrofon mobilného telefónu bude merať testovacie signály

Sedecká oblasť s
mikrofónom
mobilného telefónu




Kalibrácia

Postupujte podľa pokynov na
obrazovke v aplikácii TCL Home.



Sedecká oblasť s
mikrofónom
mobilného telefónu



3 Pripojte svoj systém Soundbar

Po upevnení Soundbar môžete ho začať pripájať k televízoru alebo iným zariadeniam a počúvať zvuk prostredníctvom Soundbar. Uistite sa, že ste stlmili zvuk televízora alebo zariadenia. Viacej informácií nájdete v používateľskej príručke k televízoru alebo zariadeniu.

Pripojte pomocou HDMI kábla

Poznámka

- Uistite sa, že váš televízor alebo zariadenie podporuje funkciu HDMI (eARC/ARC). Viacej informácií nájdete v používateľskej príručke k televízoru alebo zariadeniu.


Jeden koniec kábla HDMI pripojte k vstupnému konektoru HDMI eARC na Soundbar a druhý koniec k výstupnému konektoru HDMI (eARC/ARC) televízora alebo zariadenia.

Ak chcete dosiahnuť čo najlepší zvukový zážitok pomocou kábla HDMI, postupujte podľa týchto krokov:

Pre televíziu TCL:

- 1 Pripojte kábel HDMI z rozhrania HDMI (eARC) na zvukovej lište k rozhraniu HDMI (eARC/ARC) na televízore.
- 2 V nastaveniach TCL TV povoľte funkciu CEC. (Podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke vášho


televízora.)

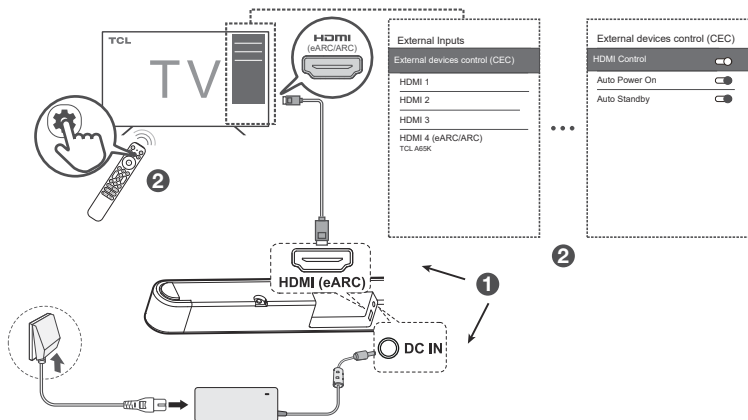

- ★ Názov funkcie CEC (Consumer Electronics Control) sa môže líšiť v závislosti od značky televízora. Táto funkcia môže byť známa ako CEC, Anynet+, SIMPLINK, BRAVIA Sync, EasyLink alebo VIERA Link. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k televízoru. Spôsob povolenia tejto funkcie sa líši v závislosti od značky televízora.

Pripojenie Soundbar k napájaciemu zdroju

- 1 Pred pripojením Soundbar k zdroju napájania skontrolujte, či ste dokončili všetky ostatné pripojenia.
- 2 Skontrolujte, či je napájacie napätie v súlade s bezpečnostnými normami vašej krajiny (pozri „Špecifikácie“ na strane 39).
- 3 Pripojte jeden koniec dodaného napájacieho kábla ku konektoru jednosmerného prúdu na soundbare a druhý koniec do elektrickej zásuvky.

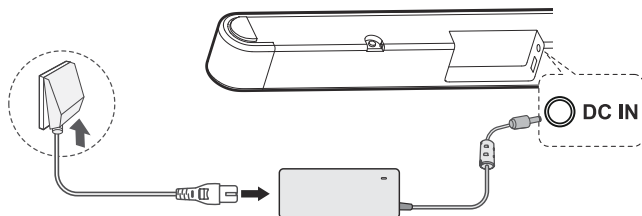

Pripojenie Soundbar k zariadeniu Bluetooth

Poznámky

- Uistite sa, že vaše bezdrôtové zariadenie podporuje funkciu Bluetooth.
 - Prevádzkový dosah medzi zvukovým panelom a zariadením s funkciou Bluetooth je približne 10 metrov (bez prekážok medzi zariadením s funkciou Bluetooth a hlavnou jednotkou Soundbar).
1. Stlačte tlačidlo .

2. Metóda A: Dlhú stlačte  na diaľkovom ovládači.

Metóda B: Krátkym stlačením tlačidla  na soundbare prepnete na zdroj Bluetooth, potom dlho (po dobu 3 sekúnd) stlačte tlačidlo  na vstup do režimu párovania Bluetooth. Na LED displeji sa zobrazí hlásenie „PAIRING“. Soundbar je pripravený na spárovanie.



3. Zapnite zariadenie Bluetooth a uistite sa, že je v režime párovania.

4. Vyberte „TCL A65K“. Na LED displeji sa zobrazí „BT CONNECTED“. Párovanie je úspešné.


5. Pre spárovanie ďalších zariadení Bluetooth zopakujte krok 3.

Tipy

- Ak v zariadení s funkciou Bluetooth nemôžete nájsť názov modelu **TCL A65K**, stlačte a podržte  tlačidlo na diaľkovom ovládači. Na LED displeji sa zobrazí hlásenie „PAIRING“. Soundbar sa teraz prepne do režimu párovania.

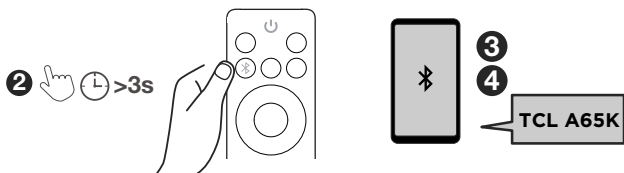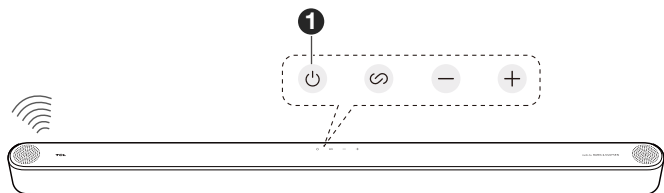

Metóda A

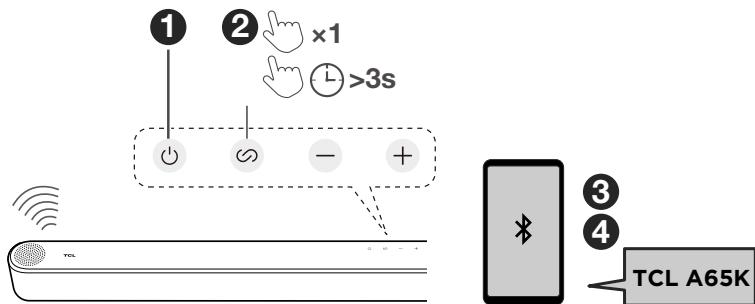

Metóda B

4 Používajte Svoj Soundbar Systém

Používajte Soundbar Pomocou Horného Panela alebo Diaľkového Ovládača

LED displej soundbaru zobrazuje rôzne funkcie soundbaru.

	Stav Soundbaru	Stav LED Displeja
Napájanie	Zapnutie	HELLO
	Vypnutie	STBY / SLEEP
Zdroj	HDMI eARC	HDMI EARC / HDMI ARC
	USB	USB
	Bluetooth	BT
Bluetooth	Režim Bluetooth	BT
	Režim párovania	PAIRING
Ovládanie hlasitosti	Úroveň hlasitosti	VOL
	Stlmiť	MUTE
Nastavenie zvuku	Basy (+/-)	BAS-6~+6
	Výšky (+/-)	TRE-6~+6
	AI SONIC	POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF
	Vylepšenie Soundbaru (Keď je zvukový režim nastavený na Vlastný)	SURR OFF / SURR LOW / SURR MEDIUM / SURR HIGH
	Vylepšenie hlasu (Keď je zvukový režim nastavený na Vlastný)	VOICE OFF / VOICE LOW / VOICE MEDIUM / VOICE HIGH
Zvukové režimy	Štandardný/Film/Hudba/Hlas/Hra/	STANDARD / MOVIE / MUSIC
	Noc/Šport/Vlastný	/ VOICE / GAME / NIGHT / SPORTS / CUSTOM

Poznámka: Ak sa po zapnutí Soundbar v priebehu 10 sekúnd nevykoná žiadna činnosť na zvukovom paneli ani na Diaľkovom Ovládači, všetky LED indikátory na zvukovom paneli zhasnú a rozsvietia sa znova, keď sa činnosť obnoví.

Tip: Na diaľkovom ovládači môžete používať pokročilejšie funkcie (pozri 'Popisy bezdrôtového diaľkového ovládača' na strane 20).

Počúvajte hudbu z vášho zariadenia Bluetooth


- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje A2DP a / alebo AVRCP. Informácie nájdete v špecifikácii vášho zariadenia.
- 2 Pripojte vaše zariadenie Bluetooth k zvukovému panelu (pozrite si „Pripojenie Soundbar k zariadeniu Bluetooth“ na strane 28).
- 3 Začnite počúvať hudbu uloženú vo vašom zariadení Bluetooth prostredníctvom Soundbar.
 - Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje A2DP, môžete počúvať hudbu, ale nemôžete ovládať prehrávanie.
 - Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje profil AVRCP, môžete počúvať hudbu a ovládať jej prehrávanie pomocou diaľkového ovládača. Krátkym stlačením tlačidla prehrávania/pozastavenia pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie hudby. Krátkym stlačením ľavého/pravého tlačidla preskočíte na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.

Poznámka

- Prevádzkový dosah medzi zvukovým panelom a zariadením s funkciou Bluetooth je približne 10 metrov (bez prekážok medzi zariadením s funkciou Bluetooth a hlavnou jednotkou Soundbar).

Prehrávanie Hudby z USB

- Stlačením tlačidla prehrávania/pozastavenia na diaľkovom ovládači si vypočujete/pozastavíte/obnovíte prehrávanie hudby.
- Stlačením tlačidla doľava/doprava na diaľkovom ovládači preskočíte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
- Stlačením tlačidiel Hlasitosť +/- zvýšite alebo znížte hlasitosť.

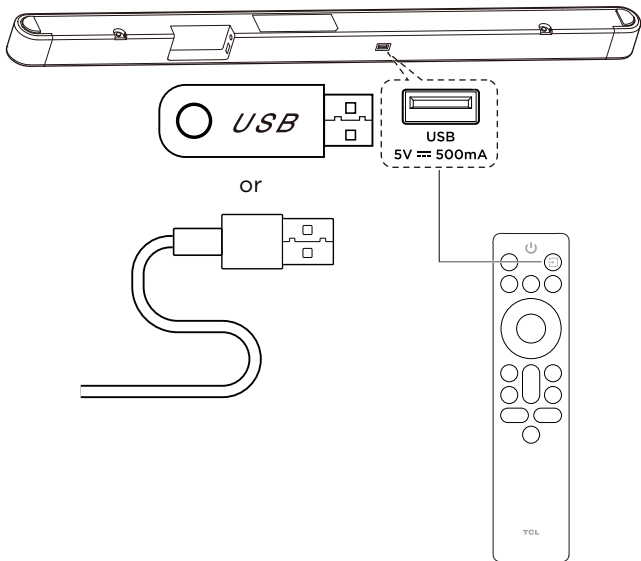

Tipy

- Tento soundbar podporuje USB disky s kapacitou až 128 GB (FAT/FAT 32). Podporované formáty súborov: MP3, WAV, FLAC.
- Hudobné súbory by mali byť uložené v rámci maximálne 5 úrovní priečinkov.
V opačnom prípade soundbar nedokáže rozpoznať hudbu.

5 Aktualizácia softvéru

Spoločnosť TCL môže v budúcnosti ponúkať aktualizácie systémového firmvéru zariadenia Soundbar.


Ked' je k dispozícii aktualizácia, Soundbar môžete aktualizovať pripojením jednotky USB alebo pomocou aplikácie TCL HOME na aktualizáciu firmvéru online.

Online aktualizácia


Pri aktualizácii firmvéru v aplikácii TCL HOME postupujte podľa pokynov na obrázku nižšie.

Poznámka


- Informácie zobrazené v aplikácii sa môžu líšiť v závislosti od mobilného zariadenia.
- Pred aktualizáciou sa uistite, že je subwoofer pripojený k soundbaru.
- Počas procesu aktualizácie neobsluhujte soundbar ani subwoofer, ani neukončujte aplikáciu TCL HOME.
- Trvanie aktualizácie sa môže líšiť v závislosti od verzie firmvéru. Na LED displeji sa zobrazí „SUCCESS“, ak je aktualizácia úspešná, a „FAILED“, ak zlyhá.
- Ak je aktualizácia cez aplikáciu príliš pomalá, kontaktujte zákaznícku podporu TCL alebo použite metódu aktualizácie cez USB.

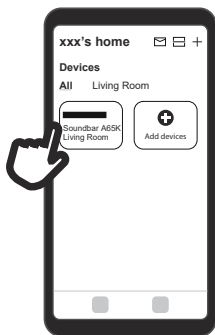

1

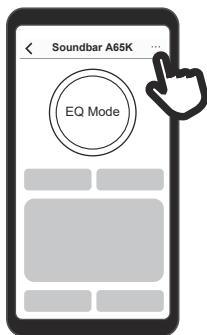


2

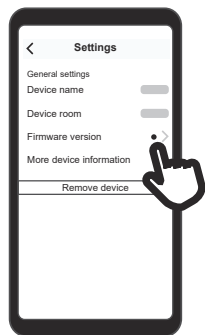


3



4

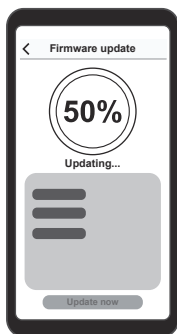

5

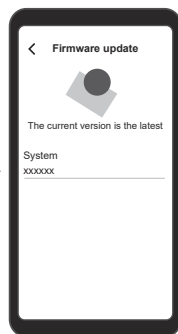

Aktualizácia cez USB

Požiadavky:

- TCL Soundbar
- Počítač pripojený na internet
- Úložné zariadenie USB vo formáte FAT/FAT32 s aspoň 100MB voľného miesta.

Poznámka: Odstráňte prosím všetky súbory a priečinky z úložného zariadenia USB (malo by byť prázdne).

Postup aktualizácie:

- A. Nájdite model svojho zariadenia na webovej stránke podpory TCL a stiahnite si najnovší súbor aktualizácie pre TCL soundbar.
- B. Presuňte alebo skopírujte súbor s príponou „.fw“ na vaše úložné zariadenie USB.
- C. Aktualizujte TCL soundbar podľa nasledujúcich krokov:
 - Krok 1: Odpojte a znova pripojte napájací kábel, potom soundbar reštartujte.
 - Krok 2: Prepnite soundbar do režimu USB a vložte úložné zariadenie USB.
 - Krok 3: Systém sa aktualizuje automaticky; stav aktualizácie môžete sledovať prostredníctvom LED diódy na soundbare.
 - Krok 4: Po dokončení aktualizácie sa soundbar automaticky reštartuje. Celý proces trvá asi 5 minút. Po dokončení aktualizácie vyberte úložné zariadenie USB zo soundbaru.

Dôležité:

1. Počas procesu aktualizácie nevyberajte úložné zariadenie USB, neodpájajte napájací kábel a nevypínajte soundbar.
2. Ak aktualizácia zlyhá, na LED displeji sa zobrazí „FAILED“. Odpojte napájací kábel a zariadenie USB, potom zopakujte vyššie uvedené kroky a skúste aktualizáciu znova.
3. Pred aktualizáciou sa uistite, že žiadne zdroje nie sú fyzicky pripojené.
4. Pred aktualizáciou sa uistite, že je pripojený subwoofer.

6 Špecifikácie

Meno Produktu

Soundbar Dolby Atmos 3.1.2 Kanálov s Bezdrôtovým Subwooferom

Soundbar

- Napájanie

Adaptér: KA65E-2402500P

Vstup: 100 – 240 V $\sim$ 50/60 Hz, 1,5 A (Max.)

Výstup: 24 V $\equiv$ 2,5 A, 60 W $\diamond \text{---} \text{---} \text{---} \diamond$

- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA (Max.)
- Spotreba Energie: 40 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime (po stlačení a podržaní tlačidla napájania po dobu 3 sekúnd): $\leq 0,5$ W
- Pohotovostný režim s povolenou aplikáciou TCL Home (ak 20 minút nie je vstupný signál ani výstup zvuku): ≤ 2 W
- Impedancia: Ľavý/pravý/stredový výškový reproduktor: 4 Ω ; Ľavý/pravý/stredový basový reproduktor: 8 Ω ; Nahor vyžarujúci reproduktor: 6 Ω
- Frekvenčná odozva: 150 Hz – 20 kHz
- Rozmery (Š x V x H): 880 x 52 x 50 mm / 34,65 x 2,05 x 1,97 in
- Hmotnosť: 1,15 kg / 2,54 lbs
- Prevádzková Teplota: 0 ° C – 40 ° C
- Frekvenčný rozsah: 2,402 – 2,480 GHz
- Maximálny Vysielací Výkon: ≤ 10 dBm

Bezdrôtový Subwoofer

- Napájanie: AC 100 – 240 V $\sim$ 50/60 Hz
- Spotreba Energie: 40 W
- Spotreba Energie v Pohotovostnom Režime: $\leq$ 0,5 W
- Pohotovostný režim s povolenou aplikáciou TCL Home (ak 20 minút nie je vstupný signál ani výstup zvuku): $\leq$ 2 W
- Impedancia: 4 Ω
- Frekvenčná odozva: 40 Hz – 150 Hz
- Frekvenčný rozsah: 2,402 – 2,480 GHz
- Maximálny Vysielací Výkon: $\leq$ 10 dBm
- Rozmery (Š x V x H):
350 x 354,5 x 120 mm / 13,78 x 13,96 x 4,72 in
- Hmotnosť: 5,35 kg / 11,79 lbs
- Prevádzková Teplota: 0 ° C – 40 ° C

Bluetooth

- Verzia Bluetooth: 5.3, Profily Bluetooth: Podporuje Bluetooth stereo (Advanced Audio Distribution Profile – A2DP; Audio/Video Remote Control Profile – AVRCP)
- Frekvenčný rozsah: 2,4 G: 2,402 – 2,480 GHz
- Maximálny Vysielací Výkon: $\leq$ 10 dBm

Diaľkové Ovládanie

- Vzdialenosť/Uhol: 6 m (19,69 ft) / 30°
- Typ batérie: 2x 1,5 V AAA batéria, vymeniteľná používateľom.

7 Oznámenie

Vyhlásenie o zhode

TCL Overseas Marketing Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Bar speaker je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.



Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.tcl.com> prejdite na stránku Podpora a zadajte názov modelu.

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa na produkt vzťahuje európska smernica 2012/19 / EÚ.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ

ktorá sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržujte miestne pravidlá a produkt a batérie nikdy neodhadzujte do bežného domového odpadu. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Vyberte jednorazovú batériu

Ak chcete vybrať jednorazové batérie, pozrite si časť "Inštalácia/výmena batérie diaľkového ovládania".

Ochrana životného prostredia a udržateľnosť

Vynechali sme všetky nepotrebné obaly a zabezpečili sme, aby boli ekologické a udržateľné.

Ochranné známky



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

8 Často kladené otázky (FAQ)

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je napájací kábel správne pripojený.
- Uistite sa, že je k dispozícii prívod energie.
- Uistite sa, že je soundbar zapnutý.

Žiadny zvuk

- Uistite sa, že je audio kábel pripojený k soundbaru a k vášmu zariadeniu.
- Uistite sa, že ste vybrali správny zdroj.
- Stlačte tlačidlo „Volume +“ (Hlasitosť +) pre zvýšenie hlasitosti.
- Uistite sa, že soundbar nie je stlmený.

Nízka hlasitosť

- Na úpravu hlasitosti použite diaľkové ovládanie.

Diaľkové ovládanie nefunguje

- Uistite sa, že ste vybrali správny zdroj.
- Uistite sa, že vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a soundbarom je v rámci prevádzkového dosahu.
- Uistite sa, že sú batérie správne vložené a fungujú.
- Uistite sa, že je diaľkové ovládanie blízko senzora diaľkového ovládania na soundbare.

Počujem bzučanie alebo hučanie

- Uistite sa, že sú všetky káble správne zapojené.
- Uistite sa, že ste vybrali správny zdroj.
- Ak prehrávate zvuk z TV, uistite sa, že je TV stlmený.

Podpora TCL:

Navštívte stránku www.tcl.com

Verejný kontaktný pre bezpečnosť: safetyEU@tcl.com

SME PRIPRAVENÍ POMOCŤ

**kontaktujte nás v prípade
akýchkoľvek otázok**



**PRI ODPÁJANÍ SOUNDBAR DÁVAJTE
POZOR.**

Autorské práva © 2026 TCL. Všetky práva
vyhradené.

