

SilkiPro Straight

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov, najmä v prítomnosti detí, vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane týchto:

LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY – USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

VÝSTRAHY: UDRŽIAVAJTE MIMO DOSAHU VODY

NEBEZPEČENSTVO –

Ako pri väčšine elektrických spotrebičov sú elektrické časti pod napätím aj vtedy, keď je vypínač vypnutý.

▲ VÝSTRAHA

Na zníženie rizika smrti následkom zásahu elektrickým prúdom:

1. Spotrebič vždy ihneď po použití odpojte zo zásuvky. 2. Nepoužívajte ho počas kúpania.

3. Spotrebič neumiestňujte ani neskladujte tam, odkiaľ môže spadnúť alebo byť stiahnutý do vane či umývadla. 4. Nevkladajte ho do vody ani inej kvapaliny a nedovoľte, aby doň spadol.

5. Ak spotrebič spadne do vody, ihneď ho odpojte zo zásuvky. Nesiahajte do vody.

▲ VÝSTRAHA

Na zníženie rizika popálenín, zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb:

1. Spotrebič nikdy nenechávajte bez dozoru, keď je zapojený v zásuvke.

2. Ak spotrebič používajú deti alebo osoby s určitým postihnutím, ak sa používa na nich alebo v ich blízkosti, je nutný prísny dozor.

3. Spotrebič používajte len na účel opísaný v tomto návode. Nepoužívajte nadstavce, ktoré neodporúča výrobca.

4. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadol, je poškodený alebo spadol do vody.
5. Kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov.
6. Kábel neomotávejte okolo spotrebiča.
7. Nikdy neblokujte vzduchové otvory spotrebiča a nekladte ho na mäkký povrch, napríklad na posteľ alebo pohovku, kde by sa otvory mohli zablokovat. Vzduchové otvory udržiavajte bez chlupov, vlasov a podobných nečistôt.
8. Nikdy ho nepoužívajte počas spánku.
9. Nikdy do žiadneho otvoru nevhadzujte ani nekladajte predmety.
10. Nepoužívajte ho vonku ani tam, kde sa používajú aerosólové (sprejové) prípravky alebo kde sa podáva kyslík.
11. S týmto spotrebičom nepoužívajte predlžovací kábel.
12. Horúci vzduch nesmerujte do očí ani na iné miesta citlivé na teplo.
13. Nadstavce môžu byť počas používania horúce. Pred manipuláciou ich nechajte vychladnúť.
14. Spotrebič nekladte počas prevádzky na žiadny povrch.
15. Pri používaní spotrebiča držte vlasy mimo vstupných otvorov vzduchu.
16. Nepoužívajte ho s meničom napätia.
17. Spotrebič používajte len s napätím, frekvenciou a príkonom uvedenými na výrobnom štítku produktu.
18. Tento spotrebič nepoužívajte na predlžované vlasy ani parochne, pokiaľ to neodporúča ich výrobca.
19. Ak so spotrebičom používate stylingový prípravok na vlasy, pred použitím si prečítajte a dodržiavajte všetky jeho bezpečnostné výstrahy a pokyny.

20. Spotrebič s dvojistou izoláciou má namiesto uzemnenia dva izolačné systémy. Nie je vybavený uzemnením a uzemnenie sa k nemu ani nesmie dopĺňať. Servis spotrebiča s dvojistou izoláciou vyžaduje mimoriadnu opatrnosť a znalosť systému, preto ho smie vykonávať len kvalifikovaný servisný personál. Náhradné diely pre spotrebič s dvojistou izoláciou musia byť zhodné s dielmi, ktoré nahrádzajú. Spotrebič s dvojistou izoláciou je označený slovami „DOUBLE INSULATION“ alebo „DOUBLE INSULATED“. Na spotrebiči môže byť aj symbol (štvorec vo štvorci).

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

Príslušenstvo a náhradné diely
nájdete na **sharkhome.sk**

**Tento spotrebič
nepoužívajte v blízkosti
vaní, sprch, umývadiel ani
iných nádob s vodou.**



TECHNICKÉ PARAMETRE Napätie: 220-240V 50-60Hz | Príkon 1000W
© 2025 Shark Ninja Operating LLC: SHARK sú registrované
ochranné známky spoločnosti SharkNinja Operating LLC v
Európskej únii. HT400EU_MP_Warning Insert_TP_Mv5


POKYNY NA POUŽÍVÁNIE

1. Žehličku zapnete a vypnete trojpolohovým prepínačom. Poloha Wet Hair (sušenie a úprava mokrých vlasov) je hore na prepínači, poloha Dry Hair (úprava suchých vlasov) v strede.
2. Nastavte prúdenie vzduchu. Stláčaním tlačidla zvolíte nízke, stredné alebo vysoké prúdenie. V režime Dry Hair môžete prúdenie vzduchu úplne vypnúť – stláčajte tlačidlo, kým nezhasnú všetky LED kontrolky.
3. Nastavte teplotu. Stláčaním tlačidla zvolíte bez ohrevu, nízku, strednú alebo vysokú teplotu.

Teploty vzduchu a doštičiek

TEMP	WET MODE	DRY MODE
VYSOKÁ	248°F / 120 °C	428°F / 220 °C
STREDNÁ	230°F / 110 °C	374°F / 190 °C
NÍZKA	212°F / 100 °C	320°F / 160 °C

4. Hrebeň so širokými zubami, precízny hrebeň alebo jemný hrebeň vložíte do žehličky tak, že ho zarovnáte s kolajničkami vedľa doštičiek a jemne zatlačíte. Hrebeň je správne nasadený, keď zacvakne. Pri vyberaní palcom vytlačte hrebeň z kolajničiek, kým sa neuvolní. Hrebeň nekladajte ani nevyberajte, keď sú doštičky horúce.

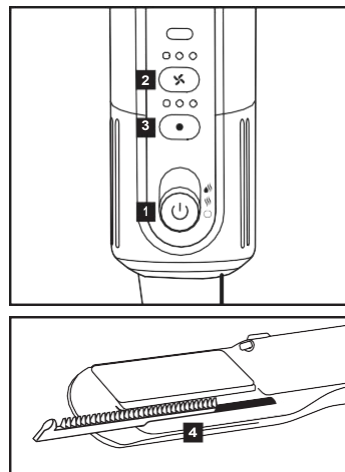


5. Kryt filtra zložíte vysunutím zo spodnej strany žehličky. Nasadíte ho tak, že ho zasuniete späť na spodnú stranu žehličky, kým nezacvakne.
6. Stláčením tlačidla ALCI žehličku resetujete. Viac informácií nájdete v časti Riešenie problémov a chybové kódy.
7. Umiestnenie výrobného štítku.

Ďalšie pokyny na používanie nájdete po naskenovaní QR kódu na obálke tejto brožúry.

Skladovanie, bezpečnosť kábla a údržba/čistenie:

- Dbajte na to, aby kábel počas používania nebol zauzlený, prekrútený ani omotaný okolo okolitých predmetov.
- Žehličku skladujte na suchom mieste mimo vody a iných zdrojov tepla.
- Filter na spodnej strane žehličky čistite raz mesačne. Najprv vysuňte kryt filtra zo spodnej strany žehličky. Potom novou zubnou kefkou z filtra okefujte prach a nečistoty. Po vyčistení zasunúť kryt filtra späť na žehličku, kým nezacvakne.
- Po každom použití odstráňte z hrebeňa vlasy, zachováte tým výkon.
- Na zachovanie výkonu utrite doštičky teplou handričkou a odstráňte zvyšky prípravkov na vlasy. Neutierajte ich, keď sú horúce.

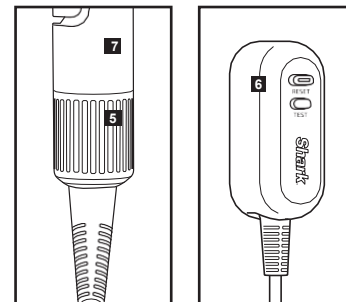

RIEŠENIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ KÓDY

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pred čistením akejkoľvek časti žehličky spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky.


Znížené prúdenie vzduchu.

Dbajte na to, aby ste pri používaní žehličky nezakrývali kryt filtra rukou.

Zablokuje sa tým vstupný otvor vzduchu, čo môže znížiť prúdenie. Zmena prúdenia alebo sily vzduchu, upchatie prúdenia či viditeľné nánosy na vstupnom otvore na spodnej strane spotrebiča môžu tiež znamenať, že spotrebič treba vyčistiť. Na zachovanie výkonu čistite filter na spodnej strane žehličky každý mesiac novou zubnou kefkou.

Vybratie filtra

1. Vypnite žehličku a odpojte ju zo zásuvky. Vysuňte kryt filtra zo spodnej strany.

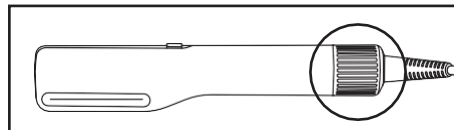

Čistenie filtra

1. Filter dôkladne utrite alkoholovým tampónom a pred použitím ho nechajte 5 minút úplne vyschnúť na vzduchu.
2. Kryt filtra vrátite späť zasunutím na spodnú stranu žehličky, kým nezacvakne.

Čistenie hrebeňov

1. Po každom použití odstráňte z hrebeňa vlasy, zachovajte tým výkon.
2. Hrebeň jemne vydrhnite vlažnou vodou, jemným čistiacim prostriedkom a mäkkou zubnou kefkou.
3. Dôkladne ho opláchnite čistou vodou a osušte mäkkou handričkou z mikrovlákná.

Čistenie doštičiek

1. Odpojte žehličku zo zásuvky a nechajte ju vychladnúť. Na zachovanie výkonu po každom použití utrite z doštičiek uvoľnené vlasy a nánosy prípravkov mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.
2. Doštičky čistite teplou handričkou, najmä ak sú na nich nánosy prípravkov.

FUNKCIA ALCI

Elektrina bliká alebo vypadne istič počas používania.

Spotrebič je vybavený prúdovým chráničom spotrebiča (ALCI), bezpečnostným prvkom, ktorý ho za neštandardných podmienok vyradí z prevádzky. Ak sa spotrebič počas používania vypne, stlačte červené tlačidlo Reset na zástrčke a spotrebič by mal fungovať normálne. Ak sa nedá resetovať, skontrolujte istič. Ak problém pretrváva, uistite sa, že v miestnosti, kde spotrebič používate, nie sú zapojené iné spotrebiče. Spotrebič nepoužívajte s predlžovacou lištou.

PREHRIEVANIE

Žehlička sa prehrieva alebo sa vypína.

Spotrebič je vybavený tepelne ochranným termostatom. Ak sa z nejakého dôvodu prehreje, termostat ho automaticky vypne. Aby sa vypnutie

neopakovalo, odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť. Prehriatie môže nastať, ak je spotrebič dlho zapnutý, alebo môže signalizovať upchatie alebo nahromadený prach. Prehriatiu predídete tak, že filter na spodnej strane spotrebiča vyčistíte každý mesiac novou zubnou kefkou. Dbajte na to, aby ste pri používaní nezakrývali filter rukou, aj to môže spôsobiť prehriatie. Ak sa prehrievanie opakuje, kontaktujte zákaznický servis na čísle **855-522-0912**.



POZNÁMKY