Electrolux

electrolux.com/register



EW8F5412ACC

CS Návod k použití | **Pračka** **2**

SK Návod na používanie | **Práčka** **54**

Vítá vás Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Usilujeme o trvalou udržitelnost a proto omezujeme papírové materiály a poskytujeme celé uživatelské příručky online. Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese **electrolux.com/manuals**



Rady ohledně používání, brožury, pokyny pro odstraňování závad a informace o servisu a opravách získáte na adrese **electrolux.com/support**



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič na **electrolux.com/shop**

Změny vyhrazeny.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE....2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.... 4
3. POPIS VÝROBKU....6
4. TECHNICKÉ INFORMACE....8
5. INSTALACE.... 8
6. OVLÁDACÍ PANEL A SMARTSELECT.... 12
7. VOLIČ A TLAČÍTKA.... 14
8. NASTAVENÍ.... 17
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.... 18
10. TECHNOLOGIE AUTODOSE (AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ)....18
11. PROGRAMY.... 25
12. WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ.... 30
13. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ....32
14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA....36
15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD....43
16. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.... 47
17. PRŮVODCE RYCHLÝM SPUŠTĚNÍM.... 48
18. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.... 53

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pouze pro praní domácího prádla určeného k praní v pračce.
- Tento spotřebič je určen k použití v běžnému domácímu použití.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Maximální náplň spotřebiče je 10.0 kg. Nepřekračujte maximální náplň jednotlivých programů (viz kapitola „Programy“).

- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 10 bar (1,0 MPa).
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte znovu již jednou použitou soupravu hadic.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

ⓘ

Instalace musí odpovídat příslušným vnitrostátním předpisům a normám.

- Odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly včetně pryžové tlumicí vložky s plastovou rozpěrkou.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnán. Jestliže ne, seřiďte nožičky podle potřeby.
- Spotřebič neumísťujte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.

- Na spotřebič nestříkejte vodu a nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte uzavřené nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

2.2 Připojení k elektrické síti

⚠ VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- VAROVÁNÍ: Tento spotřebič je určen k instalaci/připojení k zemnicí přípojce v budově.
- Vždy používejte správně instalovanou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se síťového kabelu ani síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Neodpojujte spotřebič tažením za síťový kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

2.3 Přívod vody

- Teplota vody nesmí překročit 25 °C.
- Dbejte na to, abyste vodní hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Požádejte autorizované servisní středisko o výměnu přívodní hadice.
- Po odstranění obalu může z vypouštěcí hadice vytékat voda. Je to z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.
- Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Po instalaci musí zůstat kohoutek nadále dostupný.
- Po každém použití spotřebiče zavřete vodovodní kohoutek.

2.4 Použijte

⚠ VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na obalu mycího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořlavinami.
- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Může dojít k poškození pryžových částí spotřebiče. Takové tkaniny předeperte v ruce, než je vložíte do spotřebiče.
- Nepoužívejte prací parfémy, abyste předešli riziku poškození plastových a pryžových částí spotřebiče.
- V průběhu programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.

2.5 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.

- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Následující náhradní díly budou dostupné nejméně 10 let po ukončení výroby tohoto modelu: motor a kartáče motoru, převodovka mezi motorem a bubnem, čerpadla, tlumiče a pružiny, prací buben, ložisková hvězdice bubnu a příslušná kuličková ložiska, topná tělesa a topné články, včetně tepelných čerpadel, potrubí a příslušného vybavení včetně hadic, ventilů, filtrů a systémů proti únikům vody, obvodové desky, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a snímače, software a firmware včetně resetovacího softwaru, dvířka, dveřní závěs a těsnění, ostatní těsnění, sestava zámku dvířek, plastové periferie jako např. dávkovače pracích prostředků. Ve vaší zemi může být doba dostupnosti delší. Další informace naleznete na našich webových stránkách.
- Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.
- Pro osvětlení uvnitř spotřebiče a samostatně prodávané náhradní díly pro osvětlení platí: osvětlení je navrženo, aby vydrželo extrémní fyzikální podmínky v domácích spotřebičích, jako jsou teplota, vibrace a vlhkost nebo je určeno k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Není určeno k použití v jiných spotřebičích a není vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

2.6 Likvidace

⚠ VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).


3. POPIS VÝROBKU

3.1 Speciální funkce


Vaše nová pračka splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku a na řádnou péči o tkaniny.

- **Připojení Wi-Fi** a **Spuštění na dálku** vám umožní spuštění pracího programu, interakci s vaší pračkou a kontrolu stavu pracího programu na dálku.
- **UltraCareTechnologie** chrání vlákna tkanin díky odlišným fázím předmíchání, v rámci kterých se ve vodě rozpustí nejdříve prací prostředek a následně aviváž a až poté vypuštěny k prádlu. Každé vlákno tak obdrží řádnou péči.
- **SensiCare System** detekuje množství prádla a podle toho určuje délku programu po 30 sekundách. Prací program je přizpůsoben náplni prádla a typu tkaniny, a dochází tak k úspoře času, energie i vody.
- Pára představuje rychlý a snadný způsob osvěžení prádla. Šetrné parní programy mohou omezit pachy a snižují zmačkání suchých tkanin, takže téměř nevyžadují žehlení.
  Funkce **Pára Snadné žehlení na konci zvoleného programu** dodává šetrnou páru, která uvolňuje vlákna a snižuje zmačkání tkanin. Žehlení tak bude snazší!
- Funkce **Skvrny** pomáhá při léčbě odolných skvrn optimalizací účinnosti přípravku na odstraňování skvrn.

3.2 Přehled spotřebiče

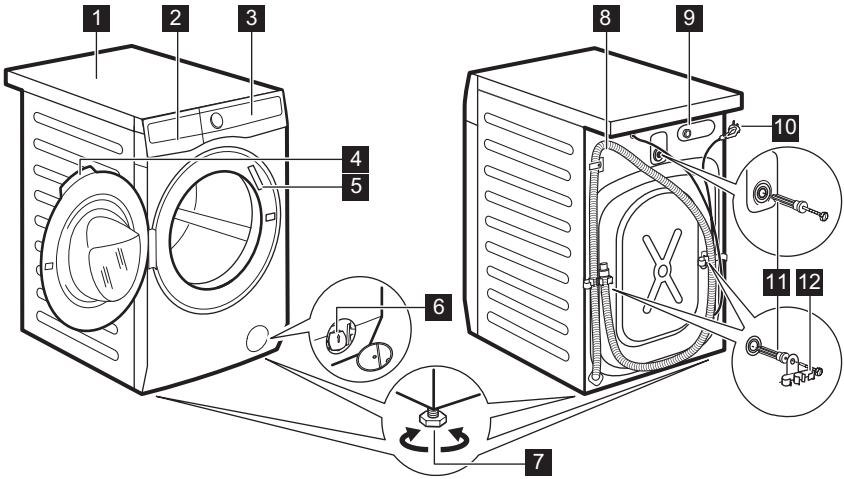

1 Horní deska
2 Dávkovač pracího prostředku
3 Ovládací panel
4 Držadlo dveří
5 Typový štítek
6 Filtr vypouštěcího čerpadla
7 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
8 Vypouštěcí hadice
9 Připojení přívodní hadice
10 Napájecí kabel
11 Přepravní šrouby
12 Držák hadice

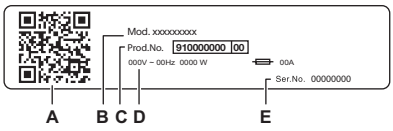

Na typovém štítku jsou uvedeny následující informace:

A. QR kód
B. Název modelu
C. Číslo výrobku
D. Elektrické parametry
E. Sériové číslo

Naskenujte **QR kód** pomocí fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů. Zaregistrujte svůj produkt a využijte ho na maximum.

- Získejte přístup k údajům o spotřebiči, dokumentaci a článkům o tom, jak používat ty nejlepší funkce (Uživatelská příručka je k dispozici také na **electrolux.com/manuals**)
- Získejte rady ohledně používání, řešení problémů, informace o servisu a opravách (k dispozici také na **electrolux.com/support**)
- Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič (k dispozici také na **electrolux.com/shop**)

4. TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry	Šířka / Výška / Celková hloubka	59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm
Připojení k elektrické síti	Napětí Celkový výkon Pojistka Frekvence	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti.		IPX4
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Přívod vody **1)**		Studená voda
Maximální náplň	Bavlna	10.0 kg

1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4" závitem.


5. INSTALACE

⚠ VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

5.1 Vybalení


1. Otevřete dvířka spotřebiče. Vyjměte všechny předměty z bubnu.

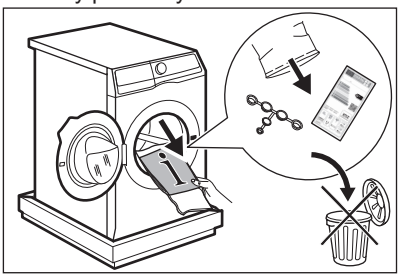

ⓘ

Příslušenství dodaná spolu se spotřebičem se mohou lišit podle modelu.


2. Na podlahu za spotřebič položte obalový materiál a spotřebič opatrně překlopte na zadní stranu. Odstraňte ochranu ze spodní části spotřebiče.

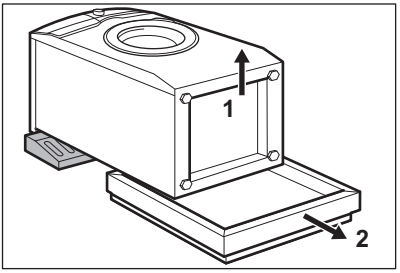

⚠ POZOR!

Pračku nepokládejte na její přední část.


3. Zvedněte spotřebič zpět do vzpřímené polohy. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

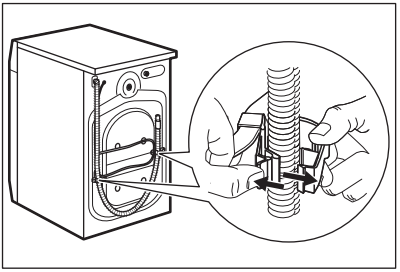

ⓘ

Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. Důvodem je přezkoušení pračky ve výrobním závodě.


4. Vyšroubujte tři přepravní šrouby a vytáhněte plastové rozpěrky.

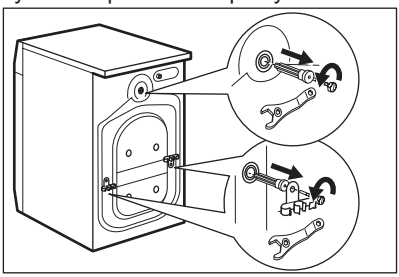

ⓘ

Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.

5. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití.

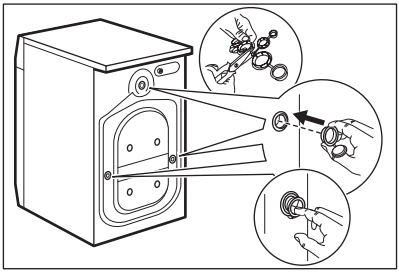

5.2 Informace k instalaci

Umístění a vyrovnání

Správné vyrovnání spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.

1. Spotřebič instalujte na tvrdou rovnou podlahu. Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku a zda pod spotřebičem cirkuluje vzduch.

2. Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte. Všechny nožičky musí stát pevně na podlaze.

⚠ **VAROVÁNÍ!**


Spotřebič nevyrovnávejte vložením kartonu, dřeva nebo obdobných materiálů pod nožičky spotřebiče.

Přívodní hadice

⚠ **POZOR!**

Ujistěte se, že hadice nejsou poškozené a že na jejich spojích nedochází k úniku vody. Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně informací o výměně přívodní hadice.

1. V případě potřeby připojte přívodní hadici k zadní straně spotřebiče. Obvykle je nainstalována již z výroby.

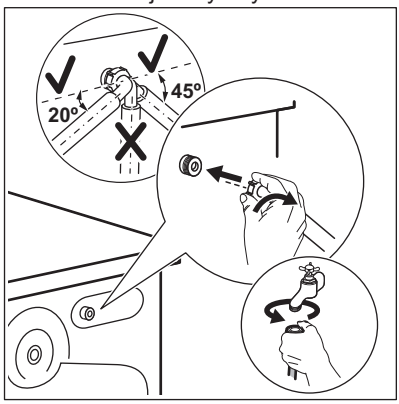


2. Nastavte ji doleva či doprava podle umístění vodovodního kohoutku. Přesvědčte se, že přívodní hadice není ve svislé poloze.

3. V případě potřeby povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.

4. Některé modely mohou obsahovat přívodní hadici se zařízením na zastavení přívodu vody. To zabraňuje jakýmkoli únikům z hadice způsobeným jejím přirozeným stárnutím. V části okna se zobrazuje tato porucha A. Pokud k tomu dojde, zavřete vodovodní kohoutek a zkontaktujte autorizované servisní

středisko, které vám poskytne informace ohledně výměny hadice.

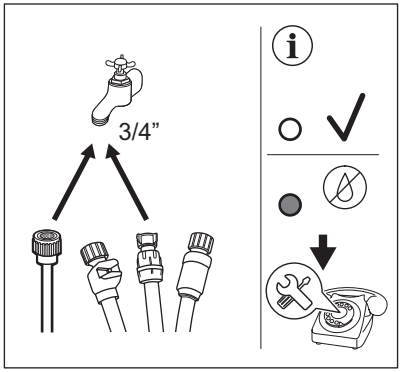

5. Druhý konec přívodní hadice STUDENÉ vody připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".

⚠ VAROVÁNÍ!

Teplota vody nesmí překročit 25 °C.


Vypouštění vody

Vypouštěcí hadice by se měla nacházet ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy.

ⓘ

Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě zájmu o koupi prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.

Vypouštěcí hadici lze připojit několika způsoby:

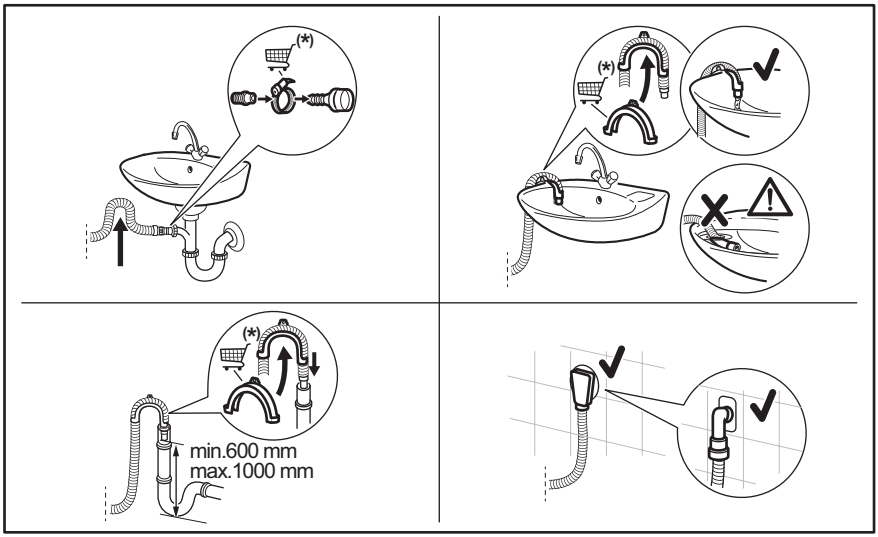

* Změna náhradních dílů vyhrazena bez předchozího upozornění.

Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte sponou. Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

Zaveďte hadici přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti se zajištěním pomocí spony.

Bez plastového kolena, k přípojce sifonu - Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte ji sponou.

Na vypouštěcí hadici lze vytvořit ohyb ve tvaru U a založit ji kolem plastového kolena. Na kraji umyvadla - Upevněte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.

ⓘ

Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat a konec vypouštěcí hadice není ponořen ve vodě. Špinavá voda by se mohla vrátit do spotřebiče. Nakupujte příslušenství od autorizovaného dodavatele.

Ke stoupacímu potrubí s průduchem – Vložte vypouštěcí hadici přímo do odpadního nebo stoupacího potrubí.

ⓘ

Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm - min. 1,5") musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

5.3 Instalace na dřevěnou podlahu

Pokud spotřebič instalujete na dřevěnou podlahu, nezapomeňte použít upínací destičky k zajištění nožiček spotřebiče.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.


5.4 Připojení k elektrické síti

Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a část „Technické údaje“ stanovují potřebné elektrické parametry. Ujistěte se, že jsou kompatibilní s napájením ze sítě.

Zkontrolujte, zda vaše domácí elektroinstalace zvládne maximální požadovanou zátěž, a to i s ohledem na případné další využívané spotřebiče.

Spotřebič připojte k uzemněné zásuvce.

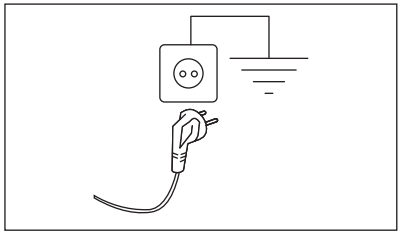


Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

V případě jakýchkoliv elektrikářských prací potřebných k instalaci tohoto spotřebiče se obraťte na naše autorizované servisní středisko.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví nebo za škody na majetku, nedodržuje výše uvedené bezpečnostní pokyny.

6. OVLÁDACÍ PANEL A SMARTSELECT

6.1 Popis ovládacího panelu

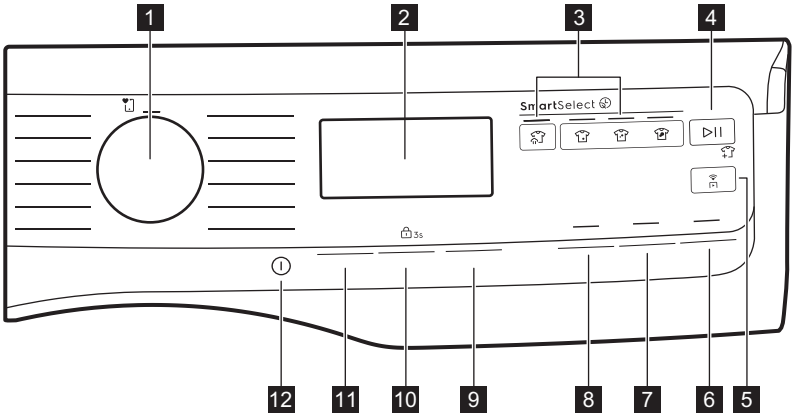

1 Volič programu
2 Displej
3 Dotykové tlačítko SmartSelect:
   - Dotykové tlačítko Parní osvěžení
   - Dotykové tlačítko Extra lehké
   - Dotykové tlačítko Méně
   - Dotykové tlačítko Běžný
4 Dotykové tlačítko Start/Pauza
5 Dotykové tlačítko Spuštění na dálku
6 Dotykové tlačítko Konec za
7 Dotykové tlačítko Pára Snadné žehlení
8 Dotykové tlačítko Předpírka
9 Dotykové tlačítko AutoDose a funkce 3s
10 Dotykové tlačítko Odstřeďování a funkce Dětská pojistka 3s
11 Dotykové tlačítko Teplota a trvalá funkce Extra máchání
12 Dotykové tlačítko Zap./Vyp.

6.2 SmartSelect

SmartSelect je nová a jedinečná funkce, která uživateli umožňuje zvolit správné nastavení praní na základě stupně znečištění tkanin, pečovat o oděvy a zlepšovat uživatelský zážitek.

Prací teplota se přizpůsobí každé úrovni SmartSelect podle zvoleného programu, aby byl zajištěn nejlepší výkon bez nutnosti ruční změny teploty.

Další podrobnosti naleznete v části SmartSelect v kapitole „Otočné ovladače a tlačítka“.

6.3 SmartLeaf feedback


Zpětná vazba SmartLeaf ukazuje, jak je program energeticky úsporný na základě spotřeby energie.

Existují tři různé úrovně zpětné vazby SmartLeaf označené ikonou listu:

1. Žádný rozsvícený list označuje průměrnou úroveň spotřeby.
2. Jedna ikona listu označuje dobrou úroveň spotřeby.

3. Ikona dvou listů označuje nejlepší úroveň spotřeby.

6.4 Displej

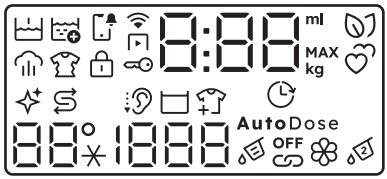

	Ukazatel Předpírka.		Ukazatel čištění bubnu. Jedná se o doporučení provést čištění bubnu. Viz odstavec „Čištění bubnu“ v kapitole „Čištění a údržba“.
	Ukazatel oznámení.		Ukazatel zastavení máchání.
	Ukazatel Spuštění na dálku.		Ukazatel přidání prádla.
	Ukazatel Wi-Fi připojení.	88°	Oblast teploty: 88° Ukazatel teploty. – – * Ukazatel studené vody.
	Ukazatel Pára.	1888	Oblast odstřeďování: Ukazatel rychlosti odstřeďování – – – Ukazatel Bez odstřeďování. Fáze odstřeďování je vypnutá.
	Ukazatel Proti pomačkání.		Ukazatel Konec za.
	Ukazatel Dětská pojistka.		Ukazatel nádržky pracího prostředku.
	Ukazatel zablokování dvířek.	**OFF**	Funkce AutoDose se vypne.
0:00	Tento digitální ukazatel může zobrazovat: • Délka trvání programu (např. 2:40, fáze praní a/nebo sušení). • Čas odloženého startu (např. 2h). • Konec programu (0:00). • Výstražný kód (např. E20). • Ukazatel chyby (– – –).		Režim propojení AutoDose.
MAX	Ukazatel maximální náplně (viz odstavec „Detekce náplně pomocí systému SensiCare System“).		Ukazatel nádržky aviváže.
	Ukazatel SmartLeaf poskytuje zpětnou vazbu o spotřebě energie.	AutoDose	Režim AutoDose je zapnutý.

7. VOLIČ A TLAČÍTKA

7.1 Úvod

ⓘ

Funkce nejsou dostupné se všemi pracími programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi funkcemi a pracími programy v „Tabulce programů“. Funkce se mohou navzájem vylučovat a spotřebič vám v takovém případě nedovolí současně nastavit nekompatibilní funkce.

7.2 Zap./Vyp. ⏻

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na několik sekund zapnete nebo vypnete spotřebič. Při zapínání a vypínání spotřebiče se ozve speciální znělka, zapnou se kontrolky a displej a pulzuje LED kontrolka tlačítka Start/Pauza.

ⓘ

Výchozí zvolený program při zapnutí spotřebiče je vždy program Eco 40-60, a to i po probuzení z pohotovostního režimu.

7.3 Volič programu

Otáčením voliče programů je možné si vybrat program.

7.4 SmartSelect

Praní
Tato nová funkce byla vytvořena, aby uživatele vedla k úspoře energie, času a vody a zlepšila tak péči o tkaniny a spokojenost spotřebitelů.

U každého pracího programu je možné mít různé délky a spotřebu podle stupně zašpinění prádla.

ⓘ

U každého programu spotřebič navrhne výchozí stupeň znečištění se specifickou teplotou. Pokud změníte teplotu ručně, stupeň znečištění se může změnit.

Existují čtyři možnosti:

1. **Parní osvěžení**
   Na stupni SmartSelect uživatel zvolí program Parní osvěžení.
   Může snížit pomačkání a lehký zápach a osvěží oblečení, které nepotřebuje vyprat.
   Opakovaným klepnutím na ikonu lze nastavit tři různé délky cyklu.
2. **Extra lehké**
   Tato funkce se doporučuje pro velmi lehce zašpiněné oblečení bez viditelných skvrn. Doporučená teplota je 20 °C.
3. **Méně**
   Tato funkce je ideální pro každodenní lehce zašpiněné oblečení s malými skvrnami, například od potu. Doporučená teplota je 30 °C.
   Ve výchozím nastavení se nejčastěji používá stupeň lehce zašpiněné.
4. **Běžný**
   Tato funkce se doporučuje pro normálně/silně zašpiněné oblečení, například znečištění jídlem nebo bahnem.

Chcete-li zapnout některou z těchto funkcí, otočte voličem a zvolte požadovaný program. Rozsvítí se ikona výchozího stupně znečištění.

Chcete-li ho změnit, klepněte na příslušnou ikonu.

ⓘ

Chcete-li zapnout některou z těchto funkcí, otočte voličem a zvolte požadovaný program. Rozsvítí se ikona výchozího stupně znečištění.
Chcete-li ho změnit, klepněte na příslušnou ikonu.

Každý stupeň SmartSelect může upravovat teplotu, rychlost odstřeďování a délku programu zvoleného cyklu.

ⓘ

Pokud určitý stupeň znečištění není k dispozici, po jeho stisknutí dojde k chybě, ozve se dvojité pípnutí a symbol dvakrát blikne.

7.5 Teplota

Po zvolení pracího programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.

Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

ⓘ

Klepnutím na stupeň SmartSelect může dojít ke změně zvolené teploty. Stupeň SmartSelect se může automaticky změnit podle zvolené teploty.

Když se na displeji zobrazí ukazatele _ _ *, spotřebič neohřívá vodu.

7.6 Odstřeďování

Když nastavíte program, spotřebič automaticky nastaví výchozí rychlost odstřeďování.

Opakované stisknutí tohoto tlačítka:

- **Změňte rychlost odstřeďování.** Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstřeďování dostupné se zvoleným programem.
- Nastavte funkci **Bez odstřeď. – – –**. Nastavením této funkce vypnete všechny fáze odstřeďování. Spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi zvoleného pracího programu. Tuto funkci nastavte u velmi jemných tkanin. Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody.
- Spusťte funkci **Máchání bez vypouštění** ▭.

  Konečné odstředění se neprovede. Nedojde k vypuštění vody z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Prací program skončí s vodou v bubnu.

  Na displeji se zobrazí ukazatel ▭. Dvířka zůstanou zablokovaná a buben se pravidelně otáčí, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

  Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza ▷II, spotřebič provede odstřeďovací fázi a vypustí vodu.

ⓘ

Spotřebič automaticky vypustí vodu přibližně po 18 hodinách.

- Spusťte funkci **Tichý** 🤫.
  Průběžné a konečné odstřeďovací fáze jsou potlačeny a program končí s vodou v bubnu. To pomáhá snížit zmačkání prádla.

  Na displeji se zobrazí ukazatel 🤫. Dvířka zůstanou zablokovaná. Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.
  Jelikož se jedná o velmi tichý program, je vhodný k použití v nočních hodinách, když jsou k dispozici levnější tarify elektřiny.
  U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody.

  Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza ▷II, spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi.

ⓘ

Spotřebič automaticky vypustí vodu přibližně po 18 hodinách.

7.7 AutoDose Tekutý prací prostředek 🧴 a aviváž ❀

Klepnutím na toto tlačítko můžete:

- Zapnout obě nádržky, prací prostředek 🧴 a aviváž ❀.
- Zapnout/vypnout automatické dávkování pracího prostředku 🧴.
- Zapnout/vypnout automatické dávkování aviváže ❀.
- Zapnout/vypnout funkci AutoDose.

Stisknutím a podržením tlačítka AutoDose po dobu 3 sekund vstoupíte do nabídky nastavení automatického dávkování ⚙ 3s.

ⓘ

Další podrobnosti naleznete v kapitole „Technologie AutoDose (automatické dávkování)“.

7.8 Konec za

Tuto funkci nastavte jako poslední po výběru programu a dalších funkcí, jinak může být zrušena, pokud změníte některé nastavení.

Tato funkce umožňuje vybrat čas, kdy má být program ukončen.

Konec programu lze každým stisknutím tlačítka posunout o 1 hodinu, maximálně však o 24 hodin.

Na displeji se střídavě zobrazí normální délka programu a nastavený čas ukončení programu (uvedený v hodinách, 0 h). Minimální volitelná doba odpovídá zaokrouhlené hodině maximální doby trvání programu (např. pokud cyklus trvá 3:15 h, minimální volitelná doba bude 4 h).

Po spuštění programu jsou dvířka zablokovaná a spotřebič spustí fáziSensiCare. Když odhad velikosti náplně skončí, číslice času se odpočítává v krocích po jedné hodině a v krocích po jedné minutě během poslední hodiny.

7.9 Předpírka

Pomocí této funkce můžete k pracímu programu přidat fázi předpírky.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpírky při 30 °C.

Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, zejména pokud obsahuje písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.

Je-li při volbě fáze předpírky zapnutá funkce AutoDose, spotřebič bude automaticky dávkovat prací prostředek. Když je funkce AutoDose vypnutá, vložte prací prostředek/přísady do dávkovací kuličky dovnitř bubnu.

Tato funkce může prodloužit délku programu.

7.10 Pára Snadné žehlení

Tato funkce přidává parní fázi následovanou krátkou fází proti zmačkání na konci pracího programu.

Parní fáze může pomocí snížit zmačkání tkaniny a usnadňuje žehlení.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

Kontrolka během napařovací fáze trvale svítí.

Tato funkce může prodloužit délku programu.

Když se program ukončí, na displeji se zobrazí 0:00, ukazatel se přestane zobrazovat a ukazatel a LED kontrolka Start/Pauza nadále svítí. Buben provádí plynulé pohyby po dobu cca 30 minut, aby uchoval účinky páry. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zastavíte pohyby proti zmačkání, dvířka se odblokují a spotřebič opět navrhne předchozí nastavený program. Když je vybrána tato funkce, doporučuje se používat malou náplň prádla, aby vše fungovalo správně.

Chcete-li přerušit fázi proti zmačkání, můžete také:

- Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund vypněte a zapněte spotřebič.
- Otočit volič programů do jiné polohy.

7.11 Stálé Extra máchání

S touto funkcí můžete trvale zapnout přídavné máchání při volbě nového programu.

Tuto funkci využijte pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

Chcete-li **zapnout či vypnout** tuto funkci 3s, stiskněte a podržte tlačítko Teplota na

3 sekundy, dokud se ukazatel nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat na displeji.

Když je tato možnost zapnutá, spotřebič po vypnutí nebo změně/resetování programu nastaví tuto možnost jako výchozí.

Tato funkce prodlouží délku programu.

7.12 Spuštění na dálku

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci Spuštění na dálku, která umožní spotřebič na dálku spustit, pozastavit a zastavit.

Zapnutím funkce Spuštění na dálku se dvířka zablokují a spotřebič přejde do pohotovostního režimu.

Tento stav ukončíte opětovným klepnutím na tlačítko, čímž jej vypnete.

7.13 Start/Pauza ▷||

Stisknutím tlačítka Start/Pauza ▷|| spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.

Ikona znamená, že můžete pozastavit program a přidat nebo odebrat prádlo. Další podrobnosti naleznete v části „Otevření dvířek – přidávání oblečení“.

8. NASTAVENÍ

8.1 Úvod

Chcete-li stisknout kombinaci tlačítek, **nenaklánějte** prsty směrem dolů. Snímače pod tlačítky jsou citlivé a mohly by narušit vaši volbu.

8.2 Dětská bezp. pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

Chcete-li **zapnout či vypnout** tuto funkci 3s, stiskněte a podržte tlačítko Odstřeďování na 3 sekundy, dokud se ukazatel **nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat** na displeji.

Když je tato možnost zapnutá, spotřebič po vypnutí nebo změně/resetování programu nastaví tuto možnost jako výchozí. Stisknete-li libovolné tlačítko, ukazatel bude blikat na znamení, že tlačítka jsou zablokována.

Funkce dětské bezpečnostní pojistky nemusí být několik sekund po zapnutí spotřebiče k dispozici.

8.3 Zvuková signalizace

Tento spotřebič je vybaven různou zvukovou signalizací, která zazní, když:

- Zapnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Vypnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Stisknete tlačítka (zvuk cvaknutí).
- Provedete neplatnou volbu (tři krátké zvuky).
- Program je dokončen (cca dvouminutový sled zvuků).
- Spotřebič má poruchu (cca pětiminutový sled krátkých zvuků).

Chcete-li **vypnout či zapnout** zvukovou signalizaci při dokončení programu, stiskněte současně na cca 2 sekundy tlačítka Předpírka a Pára Snadné žehlení . Na displeji se zobrazí bOn/bOF .

V případě poruchy spotřebiče zvuková signalizace nadále funguje i pokud ji vypnete. Při deaktivaci se nepřehraje pouze znělka konce cyklu.

8.4 Počítadlo provozních hodin

Je možné zobrazit celkovou dobu provozu spotřebiče v hodinách, počínaje prvním zapnutím. Tato hodnota spočítá provozní dobu programů (nezahrnuje pauzy, čas odloženého startu). Chcete-li tuto hodnotu zobrazit, postupujte následovně:

1. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ⏻.
2. Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítka Méně Extra lehké.
3. Po 3 sekundách se na displeji zobrazí celkový počet hodin provozu spotřebiče. Např. v případě 1276 hodin se na displeji zobrazí na 2 sekundy text Hr, na 2 sekundy číslo 12 (tisíce a stovky) a číslo 76 (desítky a jednotky).
4. Tento režim ukončíte stisknutím libovolného tlačítka.

ⓘ

Pokud postup nefunguje (z důvodu vypršení časového limitu nebo špatné kombinace tlačítek), spotřebič vypněte a proces zopakujte od začátku.

8.5 Tovární nastavení

Tato funkce umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení. Tuto funkci **zapnete** následujícím postupem:

1. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ⏻.
2. Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítka Běžný Méně.
3. Na displeji se zobrazí **– – –** asi 5 sekund.

9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

ⓘ

Při instalaci nebo před prvním použitím můžete zaznamenat přítomnost vody ve spotřebiči. Jedná se o zbytky vody, která zůstala ve spotřebiči po zkoušce plné funkčnosti ve výrobním závodě, která se provádí proto, aby spotřebič byl dodán zákazníkům v dokonale funkčním stavu a nebyly u něj důvody k obavám.

1. Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili všechny přepravní šrouby.
2. Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.
3. Naplňte nádržky AutoDose tekutým pracím prostředkem a aviváží. Viz odstavec „Základní nastavení funkce AutoDose“ v kapitole „Technologie AutoDose“.
4. Nalijte dva litry vody dovnitř bubnu. Tím aktivujete vypouštěcí systém.
5. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu. Tím se odstraní všechny možné nečistoty z bubnu a vany.

10. TECHNOLOGIE AUTODOSE (AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ)

ⓘ

Pozorně si přečtěte tuto kapitolu.

10.1 Úvod

Tento spotřebič je vybaven pokročilým **automatickým dávkovacím systémem**, který zajišťuje přesné množství pracího prostředku a aviváže potřebné pro každý prací program.

Systém optimalizuje parametry dávkování, aby byla zachována integrita tkaniny, stabilita barev a konzistence výsledků praní. Nesprávné dávkování může ohrozit výsledky: nadměrné množství pracího prostředku může vést k degradaci vlákniny a hromadění

zbytků, zatímco nedostatečné množství pracího prostředku může snížit účinnost odstraňování nečistot.

Spotřebič je **kalibrován z výroby** s výchozími hodnotami dávkování vhodnými pro standardní podmínky používání. Jakmile se během provozu spustí program, systém automaticky vypočítá a dávkuje příslušné množství pracího prostředku a aviváže na základě skutečné náplně zjištěné v bubnu. Tento proces zajišťuje optimální využití výrobku a udržuje účinnost praní napříč různými typy tkanin a stupni znečištění podle skutečné náplně tkanin.

Je-li aktivováno AutoDose a na displeji se zobrazují ukazatele a/nebo ❀.

ⓘ

U některých programů je funkce AutoDose vypnutá (ukazatele a/nebo ❀ se nezobrazují a na displeji je zobrazeno **OFF**), protože oděvy vyžadují speciální prací prostředky nebo ošetření. V takovém případě nalijte prací prostředek a ostatní přísady do správné přihrádky pro manuální plnění.
Viz část „Kompatibilita AutoDose a funkcí s programy“ v kapitole „Programy“.

ⓘ

Další vysvětlení funkce AutoDose a spuštění pokročilých nastavení jsou k dispozici po stažení APLIKACE.

10.2 Základní nastavení funkce AutoDose


Továrně přednastavené dávky pro velkou náplň jsou 90 ml pro nádržku na prací prostředek a 25 ml pro nádržku na aviváž: optimální konfigurace pro většinu podmínek použití. Spotřebič použije tato nastavení k výpočtu přesného dávkování pro každé praní na základě velikosti náplně.

Nicméně v extrémních případech (velmi měkká či velmi tvrdá voda) a u zvláštního druhu pracího prostředku (jako jsou např. superkompaktní) doporučujeme upravit přednastavené dávkování podle indikace na obalu pracího prostředku nebo aviváže: např. když používáte superkompaktní prací prostředek, může být zapotřebí zásadně snížit přednastavené dávkování.

Pokud nejsou výsledky praní uspokojivé nebo pokud je při praní příliš mnoho pěny, může být zapotřebí toto nastavení z výroby změnit. Informace o tom, jak změnit základní nastavení, naleznete v odstavci „Konfigurační režim AutoDose“, ale nejprve:

1. **Identifikujte stupeň tvrdosti vody.**
   Zkontrolujte stupeň tvrdosti vody ve vaší oblasti. Stupně se obecně značí jako: měkký, střední a tvrdý.
   V případě potřeby zjistíte tvrdost vody ve vaší oblasti u vašeho místního vodárenského podniku.
2. **Identifikujte upravené dávkování pracího prostředku.**
   Zkontrolujte etiketu na obalu pracího prostředku/aviváže a vyhledejte množství, které se má použít. Doporučené množství pracího prostředku je kombinací tří různých faktorů:
   - Stupeň tvrdosti vody (viz následující tabulku);
   - Normální stupeň zašpinění;
   - Jmenovitá kapacita spotřebiče (např. maximální náplň 10.0 kg). Pokud se jmenovitá kapacita na štítku obalu pracího prostředku odkazuje na spotřebiče s nižší kapacitou, měla by být upravená dávka o 20 % vyšší než navrhovaná dávka.

Například u pračky se jmenovitou kapacitou 8 kg, střední hladinou vody a normální úrovní znečištění se dávkování pozná podle přeškrtnutí na štítku s dávkami pracího prostředku.

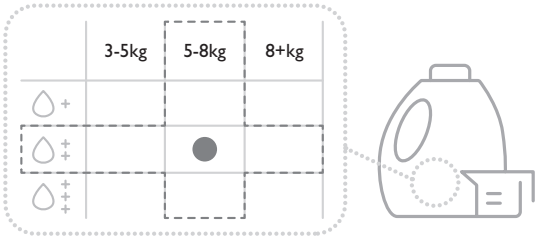

Stupně tvrdosti vody

Stupně	Rozsah tvrdosti vody				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
Vysoká – **C03**	>25	>14	>17	>2,5	> 250
Střední – **C02** [4]	15–25	8–14	0–17	1,5–2,5	150–250
Nízká – **C01**	<15	<8	<10	<1,4	<140

1) francouzské stupně
2) německé stupně
3) anglické stupně
4) Nastavení z výroby schopné splnit většinu podmínek používání.

Nastavení tvrdosti vody

Při prvním zapnutí spotřebiče se zobrazí speciální konfigurační obrazovka: uživatel je vyzván, aby ihned nastavil stupeň tvrdosti vody. K dispozici jsou tři stupně:

1. Vysoká – **C03**
2. Střední – **C02**
3. Nízká – **C01**

Změna vybrané možnosti:

- Klepnutím na Teplota stupeň zvýšíte.
- Klepnutím na Odstřeďování stupeň snížíte.

Klepnutím na tlačítko Start/Pauza ▷|| potvrdíte nastavení.

Pro každý stupeň tvrdosti vody jsou předem definována normální nastavení dávky. Pro prací prostředek (čísla slouží pouze jako příklad):

1. Vysoká –**110 ml**
2. Střední – **90 ml**
3. Nízká – **65 ml**

Nastavení tvrdosti vody je později přístupné také prostřednictvím nastavení konfigurace.


Pokud uživatel později nastaví normální dávku pracího prostředku nebo aviváže, přepíše tím předdefinované nastavení normální dávky.

10.3 Dávkovač pracího prostředku s nádržkami AutoDose a ručními přihrádkami

Při použití pracího prostředku a jakýchkoliv jiných přísad se vždy řiďte pokyny na balení pracích prostředků. Doporučujeme nepřekračovat maximální vyznačenou úroveň pro každou přihrádku (**MAX**).

Pokud jsou v nastaveném programu aktivovány obě nádržky AutoDose , tekutý prací prostředek a aviváž se nadávkuje automaticky.

Pokud jsou jedna nebo obě nádržky AutoDose v nastaveném programu vypnuté (OFF) , pokračujte s manuálním naplněním do příslušné manuální přihrádky.

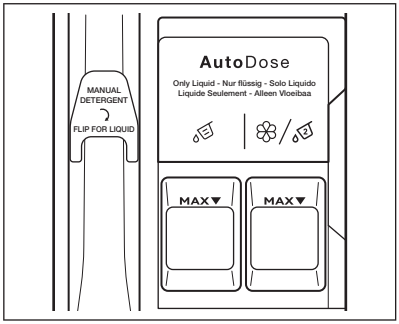


⚠ VAROVÁNÍ!

Do přihrádky AutoDose nedávejte práškový prací prostředek.

Přihrádka na prací prostředek s klapkou na levé straně pro ruční dávkování prášku, tekutiny nebo přísad	Přihrádka na nádržku na tekutý prací prostředek na levé straně pro automatické dávkování	Přihrádka na aviváž nebo tekutý prací prostředek na pravé straně pro automatické dávkování
Klapka pro ruční prášek nebo tekutý prací prostředek.		

- Otevřete dávkovač pracího prostředku.
- Zvedněte víko AutoDose.
- Do nádržky na prací prostředek AutoDose opatrně nalijte pouze tekutý prací prostředek/aviváž. Naplňte po maximální vyznačenou hladinu.
- **MAX** Maximální množství pracího prostředku/aviváže.
- Sklopte víko AutoDose dolů.
- Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku, dokud nezaklapne.

Ruční plnění pracího prostředku a přísad
Možná budete muset použít jiný prací prostředek, než jaké se používají v nádržkách AutoDose. Nejprve se ujistěte, že jsou nádržky AutoDose vypnuté, a poté nalijte prací prostředek a/nebo ostatní přípravky do ručních přihrádek.

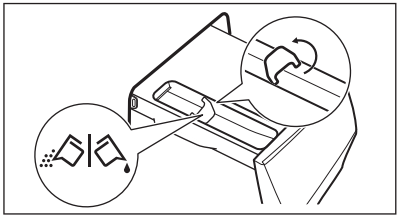

ⓘ

Nepřekračujte maximální vyznačenou hladinu (**MAX**).

- Otevřete dávkovač pracího prostředku.
- Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku, dokud nezaklapne.

Pokud jste pračku nepoužívali déle než čtyři týdny s naplněnými nádržkami, prací prostředek/aviváž se může stát mazlavým nebo vyschnout. Doporučuje se vizuálně

zkontrolovat stav produktu uvnitř nádrže a v případě potřeby vyčistit zásobník, jak je uvedeno v kapitole „Péče a čištění“.

10.4 AutoDose konfigurační režim

ⓘ

AutoDoseNež budete pokračovat s nastavením programu, přejděte do režimu konfigurace.

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. po dobu několika sekund spotřebič zapnete.
2. Pootočte voličem programů na prací program.
3. Chcete-li přejít do režimu nastavení, podržte AutoDose tlačítko několik sekund stisknuté. Na displeji se mohou objevit symboly a .
4. Stisknutím tlačítka AutoDose projdete tuto sekvenci stavů:
   - Standardní režim (normální dávka pracího prostředku)
   - Standardní režim (normální dávka aviváže)
   - Režim propojení (normální dávka pracího prostředku)
   - Režim duálního dávkování (druhá normální dávka pracího prostředku)
   - Nastavení tvrdosti vody funkce **C02**
   - VYPNUTÍ funkce AutoDose **OFF**
5. Uložení a ukončení konfigurace funkce AutoDose může uživatel provést jedním z následujících způsobů:
   - Žádná aktivita po dobu 10 sekund
   - Otočení otočným ovladačem
   - Stiskněte tlačítko Start/Pauza

10.5 AutoDose – nastavení standardního režimu

Výchozí nastavení spotřebiče je standardní režim, kdy je aktivní nádržka na prací prostředek i nádržka na aviváž.

ⓘ

Spotřebič si tuto funkci bude pamatovat pro každý program, dokud ji uživatel nezmění. To platí i v případě, že uživatel zařízení vypne nebo dojde k výpadku napájení. Pokud program žádnou z těchto funkcí nepodporuje, bude přeskočen.

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. po dobu několika sekund spotřebič zapnete.
2. Vyčkejte asi 10 sekund na vnitřní kontrolu spotřebiče.
3. Poklepáním na tlačítko AutoDose můžete funkci změnit.
4. Existují čtyři možnosti:
   - Prací prostředek a aviváž, a
   - Pouze prací prostředek
   - Pouze aviváž
   - VYPNOUT
5. Stisknutím tlačítka AutoDose projdete tuto sekvenci stavů (po dosažení konce se začne znovu od začátku).
6. Po každém klepnutí na tlačítko AutoDose se rozsvítí/vypnou odpovídající ukazatele prací prostředek, aviváž nebo OFF.

Konfigurace standardního režimu

1. Chcete-li vstoupit do konfiguračního režimu, stiskněte a podržte tlačítko AutoDose po dobu **3** sekund, dokud se na displeji nezobrazí aktuální dávka, blikající ukazatele nádržky pracího prostředku nebo nádržky aviváže a zvolený režim.

Číslice Teplota a Odstřeďování ukazují „šipky“ označující, které tlačítko stisknout pro zvýšení nebo snížení normální dávky.

2. Chcete-li upravit normální dávku přihrádek na prací prostředek a aviváž , klepnutím na tlačítko Teplota dávku zvýšíte a tlačítkem Odstřeďování dávku snížíte. Každé klepnutí upraví dávku o 1 ml.

Stisknutím a podržením tlačítek na déle než 1 sekundu se dávka mění po 10 ml.

3. Uložení a ukončení konfigurace funkce AutoDose může uživatel provést jedním z následujících způsobů:

- Žádná aktivita po dobu 10 sekund
- Otočení otočným ovladačem
- Stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷||

10.6 AutoDose - Nastavení duálního režimu

V duálním režimu lze obě komory naplnit dvěma různými pracími prostředky.

Tlačítko slouží k přepínání mezi přihrádkami a zapínání/vypínání použití dvou různých pracích prostředků, přičemž druhé nahrazuje aviváž v příslušné přihrádce dávkovače.

ⓘ

Pokud je tato funkce aktivována, bude si ji spotřebič pamatovat pro každý program, dokud ji uživatel nezmění. To platí i v případě, že uživatel zařízení vypne nebo dojde k výpadku napájení.

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ⏻ po dobu několika sekund spotřebič zapnete.
2. Vyčkejte asi 10 sekund na vnitřní kontrolu spotřebiče.
3. Poklepáním na tlačítko AutoDose můžete funkci změnit.
4. Existují tři možné funkce:
   - Pouze primární prací prostředek v
   - Pouze sekundární prací prostředek v
   - VYPNOUT
5. Stisknutím tlačítka AutoDose projdete tuto sekvenci stavů (po dosažení konce se začne znovu od začátku).

ⓘ

Funkce AutoDose je ve výchozím nastavení u většiny programů zapnutá pro jeden ze dvou pracích prostředků. U programů, kde není k dispozici jeden nebo jiný prací prostředek, je stav nedostupnosti při procházení stisknutím tlačítka jednoduše přeskočen. Pokud není k dispozici ani jeden prací prostředek, na displeji se zobrazí „AutoDose OFF“ a stisknutím tlačítka AutoDose se vygeneruje chybový zvuk a třikrát zabliká symbol „AutoDose OFF“.

Konfigurace duálního režimu

1. Chcete-li vstoupit do konfiguračního režimu, stiskněte a podržte tlačítko AutoDose po dobu **3** sekund, dokud se na displeji nezobrazí aktuální dávka, blikající ukazatele nádržky pracího prostředku a zvolený režim.

Číslice Teplota a Odstřeďování ukazují „šipky“ označující, které tlačítko stisknout pro zvýšení nebo snížení normální dávky.

2. Chcete-li upravit normální dávku přihrádky na prací prostředek , klepnutím na tlačítko Teplota dávku zvýšíte a tlačítkem Odstřeďování dávku snížíte. Každé klepnutí upraví dávku o 1 ml.

Stisknutím a podržením tlačítek na déle než 1 sekundu se dávka mění po 10 ml.

3. Uložení a ukončení konfigurace funkce AutoDose může uživatel provést jedním z následujících způsobů:
   - Žádná aktivita po dobu 10 sekund
   - Otočení otočným ovladačem
   - Stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷||

10.7 AutoDose – nastavení režimu propojení

V režimu propojení lze obě přihrádky naplnit stejným pracím prostředkem, aby se zvýšila kapacita pro více pracích cyklů. Spotřebič automaticky určuje, ze které přihrádky bude prací prostředek dávkován.

ⓘ

Pokud je tato funkce aktivována, bude si ji spotřebič pamatovat pro každý program, dokud ji uživatel nezmění. To platí i v případě, že uživatel zařízení vypne nebo dojde k výpadku napájení.

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ⏻ po dobu několika sekund spotřebič zapnete.
2. Vyčkejte asi 10 sekund na vnitřní kontrolu spotřebiče.
3. Poklepáním na tlačítko AutoDose můžete funkci změnit.

1. Existují dvě možnosti:
   - Propojený prací prostředek
   - **OFF**

4. Stisknutím tlačítka AutoDose projdete tuto sekvenci stavů (po dosažení konce se začne znovu od začátku).

Pokud pro určitý program není propojený prací prostředek k dispozici, na displeji se zobrazí „AutoDose OFF“ a po stisknutí tlačítka AutoDose zazní chybový tón a symboly „AutoDose **OFF** OFF“ třikrát bliknou.

Konfigurace propojeného režimu

1. Chcete-li vstoupit do konfiguračního režimu, stiskněte a podržte tlačítko AutoDose po dobu **3** sekund, dokud se na displeji nezobrazí aktuální dávka, blikající ukazatele nádržky pracího prostředku nebo nádržky aviváže a zvolený režim.
2. Chcete-li upravit normální dávku přihrádky na prací prostředek, klepnutím na tlačítko Teplota dávku zvýšíte a tlačítkem Odstřeďování dávku snížíte. Každé klepnutí upraví dávku o 1 ml. Stisknutím a podržením tlačítek na déle než 1 sekundu se zvýší
3. Uložení a ukončení konfigurace funkce AutoDose může uživatel provést jedním z následujících způsobů:
   - Žádná aktivita po dobu 10 sekund
   - Otočení otočným ovladačem
   - Stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷||

10.8 nastavení tvrdosti vody funkce AutoDose

V konfiguraci může uživatel přepínat tlačítko AutoDose, dokud nedosáhne nastavení tvrdosti vody.

1. Nastavení stupně tvrdosti vody provedete klepnutím na tlačítka Teplota a Odstřeďování .

Toto nastavení se použije pouze v případě, že uživatel již nenastavil vlastní normální dávku pracího prostředku a aviváže .

2. Uložení a ukončení konfigurace funkce AutoDose může uživatel provést jedním z následujících způsobů:
   - Žádná aktivita po dobu 10 sekund
   - Otočení otočným ovladačem
   - Stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷||

10.9 Vypnutí funkce AutoDose

Pokud chcete přístroj používat POUZE ručně, můžete funkci Autodose deaktivovat.

1. Chcete-li přejít do režimu nastavení, podržte AutoDose tlačítko několik sekund stisknuté. Na displeji se mohou objevit symboly a .
2. Procházejte AutoDose jednotlivými stavy, dokud se na displeji nezobrazí **OFF**
3. Uložení a ukončení konfigurace funkce AutoDose může uživatel provést jedním z následujících způsobů:
   - Žádná aktivita po dobu 10 sekund
   - Otočení otočným ovladačem
   - Stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷||

10.10 Indikace nízké hladiny AutoDose

Nádržky AutoDose nedoplňujte, dokud spotřebič nenaznačí, že jsou jedna nebo obě nádržky prázdné.

Když zapnutá nádržka dosáhne nízké hladiny pracího prostředku, příslušný ukazatel bude pomalu a nepřetržitě blikat na displeji. Když se zvýší nízká hladina, zaručí se zvládnutí alespoň jednoho dalšího cyklu se správnou dávkou produktu.

Přestane blikat, když se přihrádka doplní.

Pokud se nádržka nedoplní po spuštění programu, ukazatel přestane blikat a zůstane trvale svítit. Jakmile se program dokončí, začne opět blikat.

Pokud funkci AutoDose NEVYPNETE a přihrádka dosáhne nízké hladiny, nastavené dávkování pro danou přihrádku se na několik málo sekund zobrazí na displeji při každém

otevření zásuvky jako upozornění na potřebu jejího doplnění.

Pokud je nízká hladina v obou nádržkách, oba ukazatele blikají, ale zobrazovat se bude pouze nastavené dávkování pracího prostředku.

ⓘ

Pokud nádržky doplníte, než spotřebič poprvé zapnete, ukazatel AutoDose nebude blikat.

⚠ **POZOR!**

Doplnění nádržek se musí provést pomocí pracího prostředku / aviváže stejné značky a typu jako při předchozím plnění, jinak je nutné nádržky před plněním vyčistit.

10.11 Ukazatel otevřené zásuvky

Zásobník na prací prostředek musí být vždy zavřená při spuštění programu a během fáze praní.

Snímač v zásuvce detekuje, zda je zásuvka otevřená (nebo není správně zavřená), zatímco běží program. V takovém případě se okamžitě pozastaví chod spotřebiče.

Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza ▷||, zazní chybový tón a na displeji se vše vypne kromě ukazatelů AutoDose, které zůstanou svítit na několik sekund. Displej se poté navrátí do předchozího pozastaveného stavu.

K tomuto dojde, i když uživatel vypne funkci AutoDose.

Chcete-li program znovu spustit, ujistěte se, že je zásuvka správně zavřená a stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷||.

11. PROGRAMY

11.1 Aplikace a další skryté programy

Naše aplikace vám nabízí **široký výběr dalších skrytých programů**. Připojte spotřebič k Aplikace a budete si moci zvolit program, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

ⓘ

Názvy programů se mohou bez předchozího upozornění měnit v závislosti na požadavcích trhu.
V aplikaci naleznete úplný popis každého programu.

Outdoor	Záclony	Běžné prádlo
Přikrývka	Polštáře	Rychlý 0,5 kg
Tréninkové oblečení	Ručníky	Pára-Kašmír
Péřová bunda	Odstranění chlupů	Parní osvěžení
Fotbal/Rugby	Pára Snadné žehlení	Košile
Lyžařské oblečení	Antialergický	Čištění pračky
Běžecké boty	Dětské oblečení	Hedvábí
Ložní prádlo XL		

11.2 Tabulka programů

Prací programy

Program	Popis programu
Prací programy	
UltraQuick 49min	**Bavlna a směsové syntetické tkaniny.** Ideální pro krátké praní denní náplně prádla, lepší péči o prádlo a dobré praní již při 30 °C. ⓘ Standardní doba trvání programu byla stanovena pro prádlo o hmotnosti 5 kg. Pokud perete menší nebo větší náplň, doba praní se automaticky zkrátí nebo prodlouží.
Bavlna	**Bílá a barevná bavlna**. Normálně a velmi zašpiněné.
Syntetika	**Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.** Normálně zašpiněné prádlo.
Jemné prádlo	**Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové tkaniny vyžadující šetrnější praní.** Normálně zašpiněné.
Vlna	**Vlna vhodná k praní v pračce**, ručně prané vlněné prádlo a ostatní prádlo označené symbolem ručního praní. **1)**
Odstřeďování/Vypouštění	**Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin.** Pro odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu.
Máchání	**Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin.** Program pro máchání a odstředění prádla. Výchozí rychlost odstřeďování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstřeďování podle typu prádla. V případě potřeby nastavením funkce Extra máchání přidejte máchání. Při nízké rychlosti odstřeďování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
Hygiena	**Certifikováno společností Swissatest**, kombinuje prací cyklus a páru, která při teplotě nad 60 °C odstraní více než 99,99 % bakterií a virů*. **2)** Při každém praní se také sníží množství pylů a alergenů, takže oblečení bude hygienicky čisté.
Džíny	**Normálně zašpiněné džínové oblečení.** Tento program provede šetrnou fázi máchání, která je navržena pro džínovinu, u které snižuje blednutí a nezpůsobuje usazování zbytků pracího prostředků na vláknech.
Sportovní oblečení	**Sportovní oblečení, syntetická vlákna, jako je polyester, směs polyesteru a elastanu, polyamid.** Vhodné pro odstranění potu a špíny ze sportovních oděvů.
Rychlý 20 min	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené **bavlněné a syntetické prádlo**.

Program	Popis programu
Eco 40-60	**Program s nízkou spotřebou energie pro bavlněné prádlo určené k praní při 40 °C nebo 60 °C.** Nelze aktivovat žádnou funkci. Snižuje teplotu a prodlužuje dobu praní, aby bylo prádlo kvalitně vypráno.**3)**

1) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

2) Testováno na přítomnost Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externím testu provedeném společností Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (Testovací zpráva č. 202120117).

3) Na základě nařízení Komise EU 2019/2023 dokáže tento program při 40 °C vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu. Informace o dosažené teplotě v prádle, délce trvání programu a dalších údajích naleznete v kapitole „Údaje o spotřebě".

Teplota programu, maximální rychlost odstřeďování a maximální náplň

Program	Výchozí teplota Temperature range	Referenční rychlost odstřeďování Rozsah otáček odstředění	Maximální množství prádla
UltraQuick 49min	30 °C 60–30 °C	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	8.0 kg
Bavlna	40 °C 90 °C – studená	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	10.0 kg
Syntetika	30 °C 60 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	5.0 kg
Jemné prádlo	30 °C 40 °C – studená	800 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	2.0 kg
Vlna	40 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	3.0 kg
Odstřeďování/Vypouštění	-	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	10.0 kg
Máchání	-	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	10.0 kg
Hygiena	60 °C	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	10.0 kg
Džíny	30 °C 40 °C – studená	800 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	4.0 kg
Sportovní oblečení	30 °C 60 °C – studená	1200 ot./min. 1200–400 ot./min.	5.0 kg
Rychlý 20 min	20 °C 20 °C – studená	1200 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	3.0 kg
Eco 40-60	**1)**	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 400 ot./min.	10.0 kg

1) Teplota tohoto programu se na displeji nezobrazuje a je nastavena automaticky.

Kompatibilita funkcí s programy

ⓘ

Funkce nejsou volitelné se všemi pracími programy a jedna funkce může vyloučit jinou. V takovém případě vám spotřebič neumožní nastavit nekompatibilní předvolby společně. Dbejte na to, aby displej a softwarová tlačítka byly vždy čisté a suché.

	UltraQuick 49min	Bavlna	Syntetika	Jemné prádlo	Vlna	Odstřeďování/Vypouštění	Máchání	Hygiena	Džíny	Sportovní oblečení	Rychlý 20 min	Eco 40-60
AutoDose												
AutoDose – prací prostředek	■	■	■	■				■	■	■	■	■
AutoDose – aviváž	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Jiné												
Odstřeďování	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zastavení máchání	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
Tichý		■	■	■					■	■		
– – – Bez odstředění						■ 1)	■					
Konec za	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Předpírka		■	■							■		
Pára Snadné žehlení	■	■	■					■	■	■		
Extra máchání	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Pokud nastavíte funkci „Bez odstředění“, spotřebič bude pouze vypouštět vodu.

Vhodné prací prostředky pro prací programy

Program	Univerzální práškový prací prostředek[1)]	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Vlna	--	--	--	▲	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
Džíny	--	--	▲	▲	▲
Sportovní oblečení	--	▲	▲	--	▲
Rychlý 20 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

▲ = Doporučené

-- = Nedoporučeno

11.3 Programy Pára

Programy Pára lze použít ke snížení záhybů a pachů na oděvech (jako je bavlna, syntetika, směsové tkaniny, včetně jemného prádla), které je třeba jen krátce osvěžit a vyhnout se tak praní.

Vlákna tkaniny se uvolní a následné žehlení je naprosto bezproblémové. Po dokončení cyklu prádlo co nejdříve vyjměte z bubnu.

NENASTAVUJTE tento režim u následujících typů položek:
- Oděvy, které nejsou vhodné do bubnové sušičky.
- Oděvy se štítkem „Pouze chemické čištění“.

ⓘ

Nepoužívejte žádný prací prostředek! Programy Pára neodstraňují obzvláště intenzivní zápach a neprovádějí žádný hygienický cyklus.
Po ošetření párou může být prádlo vlhké. Prádlo na několik minut pověste.

Vůně (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance umožňuje osvěžit i vaše jemné oblečení, odstranit záhyby a dodat svěžest jemnou vůní vyvinutou exkluzivně společností **Electrolux**. Osvěžením vašich oděvů párou namísto provádění kompletních pracích cyklů prodloužíte trvanlivost vzhledu vašeho oblečení tak, aby vypadalo jako nové. Vůni můžete dokonce bezpečně používat s programy pro kašmír a parními programy – pokud jsou k dispozici – pro jemné tkaniny, jako je kašmír a vlna. Při ošetření menší náplně snižte dávkování vůně a délku cyklu: za pouhých patnáct minut bude vaše oblečení znovu vypadat jako „právě vyprané“.

Pečlivě si přečtěte návod dodaný spolu s vůní.

ČEHO SE VYVAROVAT:
- Oblečení ošetřené vůní nesušte v bubnové sušičce. Vůně by vyprchala.
- Nepoužívejte vůni k jiným účelům, než které jsou zde popsány.
- Nepoužívejte vůni u nových oděvů. Nové oděvy mohou obsahovat zbytkové sloučeniny z konečné úpravy, které s vůní nemusí být kompatibilní.

Vůně je k dispozici v internetovém obchodě **Electrolux** nebo u autorizovaného prodejce.

11.4 Oblíbený program

Tato poloha voliče je k dispozici po připojení spotřebiče k síti Wi-Fi.

Oblíbený program lze nastavit a uložit prostřednictvím aplikace pouze výběrem ze seznamu dostupných programů.

Po nastavení oblíbeného programu jej můžete vybrat prostřednictvím aplikace nebo otočením voliče programů do příslušné polohy: rozsvítí se příslušná kontrolka a informace na displeji se odpovídajícím způsobem aktualizují.

Oblíbený program lze zrušit pomocí příslušného příkazu aplikace nebo stisknutím kombinace tlačítek Tovární nastavení.

11.5 Woolmark Premium Wool Care – Zelená



Prací program pro vlnu u této pračky testovala schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro „ruční praní“ za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na etiketě a podle pokynů výrobce této pračky.

12. WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytrý spotřebič k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilními zařízeními.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění a ovládat a sledovat spotřebič z mobilního zařízení.


Funkce Wi-Fi je ve výchozím továrním nastavení vypnutá.

Chcete-li spotřebič připojit a užívat si plný rozsah funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.

Parametry modulu Wi-Fi	
Frekvence	2,412–2,472 GHz pro evropský trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maximální výkon	<20 dBm
Šifrování	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kód na typovém štítku

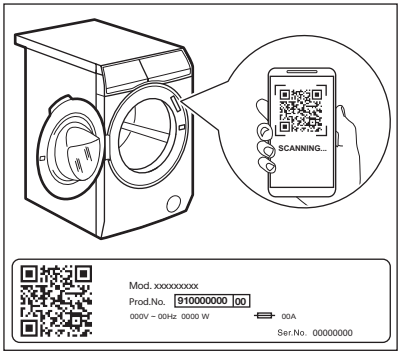

QR kód lze použít dvěma způsoby:

- Naskenujte QR kód pomocí vestavěné aplikace fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů.
- Propojení chytrého zařízení se spotřebičem zjednodušuje proces. Naskenujte QR kód pomocí skeneru QR kódů integrovaného v naší aplikaci.

12.2 Instalace a konfigurace aplikace Aplikace

ⓘ

Aplikace Aplikace vám umožňuje ovládat své prádlo prostřednictvím mobilního zařízení.
Obsahuje celou řadu programů, užitečných funkcí a informací o výrobku, které jsou dokonale přizpůsobeny vašemu spotřebiči.
Je to personalizovaná péče o prádlo přímo z vašeho mobilního zařízení.

Při připojování spotřebiče k aplikaci stůjte s mobilním zařízením poblíž.

Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti.

1. Ve vašem chytrém zařízení přejděte do obchodu App Store nebo naskenujte QR kód (*viz odstavec „QR kód na typovém štítku“).*
2. Stáhněte si a nainstalujte naši aplikaci.
3. Spusťte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí svého e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v aplikaci Aplikace.
4. Řiďte se pokyny v aplikaci ohledně registrace a konfigurace spotřebiče.

12.3 Připojení k síti Wi-Fi

Zapnutí Wi-Fi

ⓘ

Ve výchozím nastavení je funkce Wi-Fi vypnutá.

Chcete-li spotřebič připojit k síti Wi-Fi, podržte stisknuté tlačítko Spuštění na dálku po dobu 5 sekund. Tato akce otevře přístupový bod (přejde do režimu AP). Pokud ještě nebyl proveden, zahájí se proces zprovoznění.

Pokud jsou po otevření přístupového bodu zadány nové přihlašovací údaje k síti, nahradí všechny dříve uložené přihlašovací údaje. Pokud ne, bude se nadále připojovat k dříve uložené síti.

Během této fáze se na displeji zobrazí pouze ikona Wi-Fi a zpráva „**on**“. Žádné jiné ukazatele na ovládacím panelu nesvítí. Ikona Wi-Fi začne blikat.

Když je přístupový bod otevřený, na displeji se zobrazí „**AP**“.

Ikona Wi-Fi bude blikat, dokud nedojde k připojení k domácí síti.

Po úspěšném dokončení zprovoznění se přehraje zvuk a trvale se rozsvítí ikona Wi-Fi .

ⓘ

Po dobu, kdy se zapíná Wi-Fi a přístupový bod, se při stisknutím jakéhokoliv tlačítka přehraje chybová znělka.

Po připojení mohou uživatelé klepnutím na tlačítko Spuštění na dálku zapnout spouštění programů na dálku v App.

Automatické připojení k registrované síti
Po úspěšném nastavení a registraci spotřebiče do domácí sítě se spotřebič při každém zapnutí pokusí o automatické připojení k síti. Po úspěšném připojení k Wi-Fi nebude přehrán žádný zvuk.

Připojení k jiné síti (nové otevření přístupového bodu)
Pokaždé, když uživatel klepne na tlačítko Spuštění na dálku a podrží je stisknuté po dobu 5 sekund, přístupový bod se otevře a začne vysílat. Nové přístupové údaje k síti přijaté v tomto okamžiku přepíší dříve uložené přístupové údaje a spotřebič se připojí k nové síti Wi-Fi.

Vypnutí Wi-Fi
Pokud se uživatel rozhodne, že už spotřebič nebude připojovat k síti Wi-Fi, může klepnout

na tlačítko Spuštění na dálku a podržet je stisknuté po dobu 10 sekund a spotřebič se resetuje a vypne.

Na displeji se po dobu 5 sekund zobrazí pouze – – –. Žádné jiné ukazatele na ovládacím panelu nesvítí.

Po resetování se displej vrátí do původního stavu a ikona Wi-Fi nesvítí.

12.4 Aktualizace „vzduchem“

Aplikace může navrhnout aktualizaci pro váš spotřebič.

Probíhá-li program, aplikace oznámí, že se aktualizace spustí na konci programu.

V průběhu aktualizace spotřebič zobrazuje na displeji UPd.

V průběhu aktualizace spotřebič nevypínejte ani neodpojujte.

Spotřebič bude možné znovu používat po skončení aktualizace. Nezobrazí se žádné oznámení o úspěšném dokončení aktualizace.

Dojde-li k chybě, spotřebič zobrazí na displeji Err: k návratu do normálního provozu stačí stisknout libovolné tlačítko nebo otočit voličem.

12.5 Wi-Fi stále zapnutá

Funkce „Wi-Fi stále zapnutá“ je k dispozici v aplikaci.

Tato funkce udržuje spotřebič připojený k síti, i když je vypnutý.

Ukazatel se přerušovaně rozsvěcuje a vypíná.

Spotřebič je možné zapnout stisknutím tlačítka Zap./Vyp. nebo pomocí aplikace.

Funkce „Wi-Fi stále zapnutá“ může ovlivnit spotřebu energie.

13. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

⚠ VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

13.1 Zapnutí spotřebiče

1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. po dobu několika sekund spotřebič zapnete.


Zazní krátký zvukový signál.

13.2 Vkládání prádla

- Otevřete dvířka spotřebiče.
- Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte.
- Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.

Nevkládáte do bubnu příliš mnoho prádla.

- Dvířka pevně zavřete.

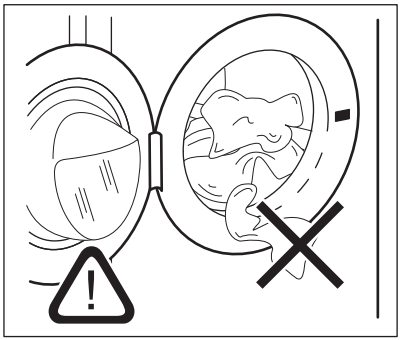

⚠ POZOR!

- Mezi těsněním a dvířky nesmí zůstat žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.
- Praním tkanin, které jsou silně znečištěné olejem nebo tukem nebo používání parfémů by mohlo poškodit pryžové součásti spotřebiče.


13.3 Použití pracího prostředku a ostatních přípravků

Pokud jsou v nastaveném programu zapnuty obě nádržky AutoDose, prací prostředek a aviváž se nadávkuje automaticky.


Pokud jsou jedna nebo obě nádržky AutoDose v nastaveném programu vypnuté (OFF), pokračujte s ručním naplněním produktu do příslušné přihrádky.

13.4 Zkontrolujte polohu klapky

1. Vytáhněte dávkovač pracího prostředku až na doraz.

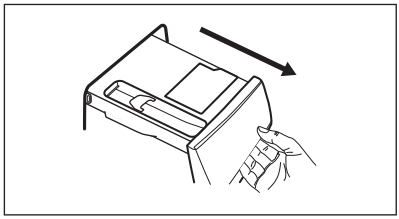


2. Chcete-li použít tekutý prací prostředek, otočte klapku směrem dolů

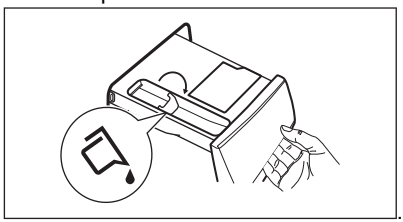


S klapkou DOLE:

- Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
- Nepoužívejte více tekutého pracího prostředku, než je uvedeno na klapce.
- Nenastavujte fázi předpírky.
- Nenastavujte funkci odloženého startu.

3. Chcete-li použít práškový prací prostředek, otočte klapku směrem nahoru.

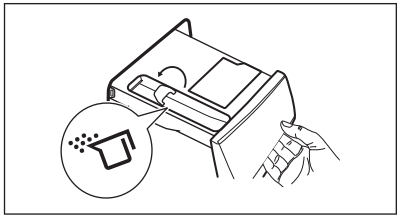

4. Odměřte prací prášek.
5. Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku.

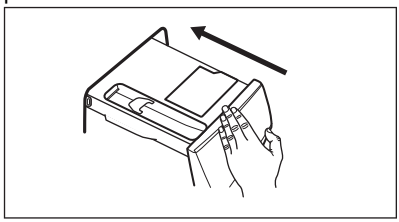

Ujistěte se, že klapka neblokuje zavírání zásuvky.

13.5 Nastavení programu

Výchozí program navržený při zapnutí spotřebiče je Eco 40-60. K tomuto programu se vztahují údaje na energetickém štítku.

Pokud si přejete změnit automatické dávkování pracího prostředku nebo aviváže, přejděte do AutoDose konfiguračního režimu, než budete pokračovat s jakýmkoliv nastavením programu. Konfigurační režim může zrušit dočasná nastavení. Viz odstavec „AutoDoseKonfigurační režim “ v kapitole „AutoDoseTechnologie (automatického dávkování)“.

1. Otočením voliče programu vyberte požadovaný prací program. Rozsvítí se příslušná kontrolka programu. Program Parní osvěžení lze zvolit v části SmartSelect.

Kontrolka tlačítka Start/Pauza ▷II bliká.

Na displeji se zobrazí informační délka programu, maximální deklarovaná náplň nastaveného programu (pouze na několik sekund), výchozí teplota, maximální rychlost odstřeďování a ukazatele prací fáze (když jsou dostupné).

2. Pomocí funkce SmartSelect změňte úroveň znečištění. Spotřebič automaticky doporučí kombinaci nejnižší teploty a optimálního nastavení, aby bylo dosaženo správného výsledku v nejkratším čase. Program Osvěžení parou lze zvolit v části SmartSelect.
3. Chcete-li změnit teplotu nebo rychlost odstřeďování, stiskněte příslušná tlačítka.
4. V případě potřeby nastavte jednu či více funkcí stisknutím příslušných tlačítek. Na displeji se zobrazí příslušné ukazatele a poskytované údaje se změní odpovídajícím způsobem.

ⓘ

V případě, že určitá volba **není možná**, zazní zvukový signál.

13.6 Spuštění programu

⚠ **VAROVÁNÍ!**

Přesvědčte se, že je dávkovač pracího prostředku pevně zavřený, jinak se program nespustí.

Stisknutím tlačítka Start/Pauza ▷|| program spustíte.
Příslušný ukazatel přestane blikat a trvale se zobrazuje.
Program se spustí a dvířka se zablokují. Na displeji se zobrazí ukazatel .

ⓘ

Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.

13.7 Spuštění programu s Konec za

1. Opakovaně stiskněte, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas, kdy se má program ukončit. Rozsvítí se ukazatel .
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷||.

Buben se začne otáčet, aby provedl SensiCareodhad, pokud je to nastaveno ve zvoleném programu.

3. Spotřebič spustí odpočítávání do konce programu a program se spustí ve správný okamžik, tak aby ukončení nastalo v čase nastaveném touto funkcí.

Chcete-li tuto možnost změnit nebo zrušit:

1. Vypněte spotřebič pomocí tlačítka Zap./Vyp. ⏻.
2. Spotřebič znovu zapněte.
3. Znovu nastavte program.

13.8 Detekce náplně SensiCare System

ⓘ

Délka programu na displeji poukazuje na **střední/velkou náplň**.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza ▷|| se přestane zobrazovat ukazatel maximální deklarované náplně a systém SensiCare System začne s detekcí náplně prádla:

1. Spotřebič detekuje náplň během prvních 30 sekund. Během této fáze přehrávají posuvné čárky jednoduchou animaci. Pokud je zjištěno přetížení, zobrazí se informace o přetížení po dobu 30 sekund, než se displej vrátí do předchozího zobrazení.
2. Během této fáze se buben krátce otáčí.
3. Délka programu se následně může upravit a může se při tom zvýšit či snížit. Po dalších 30 sekundách se začne napouštět voda.

Na konci detekce náplně, **v případě přeplnění bubnu**, bliká na displeji ukazatel **MAX**:

V takovém případě je po dalších 30 sekund možné pozastavit chod spotřebiče a odebrat nadbytečné prádlo.

Po odebrání nadbytečného prádla stisknutím tlačítka Start/Pauza ▷|| program opět spustíte. Fáze SensiCare se může opakovat až třikrát (viz bod 1).

Důležité! Pokud nesnížíte množství prádla, prací program se stále spustí, bez ohledu na přeplnění. V takovém případě nebude možné zaručit nejlepší výsledky praní.

ⓘ

Přibližně 20 minut po spuštění programu může znovu dojít k úpravě délky programu v závislosti na nasákavosti vody tkaninami.

ⓘ

SensiCare System není k dispozici u všech programů, např.: Vlna, Máchání a u programů s krátkou délkou.

13.9 Přerušení programu a změna funkcí

Při spuštěném programu můžete změnit **pouze určité** funkce:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷||.

Příslušný ukazatel začne blikat.

2. Změňte funkce. Údaje poskytované na displeji se změní odpovídajícím způsobem.
3. Znovu stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷||.

Prací program bude pokračovat.

13.10 Zrušení probíhajícího programu

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ⏻ zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Dalším stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ⏻ znovu zapnete spotřebič.

Nyní můžete nastavit nový mycí program.

ⓘ

Pokud již byla provedena fáze SensiCare a již započalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování fáze SensiCare**. Voda a prací prostředek nebudou vypuštěny, aby se zabránilo plýtvání. Na displeji se zobrazí maximální délka programu, která se zaktualizuje cca 20 minut po spuštění nového programu.

13.11 Otevření dvířek – přidávání oblečení

Pokud svítí ikona 👕, můžete dvířka vždy otevřít.

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokovaná. Na displeji se zobrazí ukazatel 🔒.

ⓘ

Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, neměli byste dvířka otvírat.

Přidání nebo odebrání oděvů:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷||.

Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek 🔒.

2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷||.

Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.

13.12 Konec programu

Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá). Na displeji se zobrazí 0:00.

Ukazatel tlačítka Start/Pauza ▷|| se vypne.

Dvířka se odblokují a ukazatel 🔒 zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ⏻ vypněte spotřebič.

Pět minut po skončení programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.

ⓘ

Když spotřebič opět zapnete, navrhne jako výchozí program Eco 40-60. Otočením voliče programů nastavte nový cyklus.

2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Ujistěte se, že je buben prázdný.
4. Nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce otevřené, abyste

zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

13.13 Vypouštění vody po dokončení cyklu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevypustí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:

- V části určené pro čas se zobrazí 0:00 a na displeji se zobrazí ukazatel zablokovaných dvířek.
- Ukazatel tlačítka Start/Pauza ▷|| začne blikat.
- Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Dvířka zůstanou zablokovaná.
- Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu.

1. V případě potřeby stiskněte tlačítko Odstřeďování, abyste snížili rychlost odstřeďování navrženou spotřebičem.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷||: spotřebič vypustí vodu a bude odstřeďovat.

Ukazatel funkce Zastavení máchání ▭ nebo se přestane zobrazovat.

ⓘ

Pokud jste nastavili funkci Tichý a nezměnili rychlost odstřeďování, spotřebič po stisknutí tlačítka Start/Pauza ▷|| pouze vypustí vodu.

3. Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ⏻ na několik sekund vypněte spotřebič.

13.14 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut, když není spuštěn žádný program.
  Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ⏻ spotřebič opět zapnete.
- Po pěti minutách po dokončení pracího programu.
  Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ⏻ opětovně zapnete spotřebič.
  Výchozí zvolený program po opětovném zapnutí spotřebiče z funkce pohotovostního režimu je vždy Eco 40-60. Otočením voliče programů nastavte nový cyklus.

ⓘ

Pokud jste nastavili program nebo možnost, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.

ⓘ

Je-li aktivní funkce „Wi-Fi stále zapnutá“, přerušovaně se rozsvítí a zhasne pouze ukazatel.

14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

⚠ **VAROVÁNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

14.1 Rozvrh pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootevřené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

Orientační plán pravidelného čištění:

Odstraňování vod. kamene	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně
Vyčištění dveřního těsnění	Každé dva měsíce
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčištění dávkovače pracího prostředku a nádržek AutoDose	Dvakrát ročně
Vyčištění filtru vypouštěcího čerpadla	Dvakrát ročně
Vyčištění přívodní hadice a filtru ventilu	Dvakrát ročně

14.2 Odstraňování cizích předmětů

ⓘ

Než spustíte prací cyklus, ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Viz odstavce „Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem“, „Čištění bubnu“, „Čištění vypouštěcího čerpadla“ a „Čištění filtru v přívodní hadici a filtru ventilu“. U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář. Případně se obraťte na autorizované servisní středisko.

14.3 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

Nepoužívejte drátěnky nebo jakékoliv drsné prostředky.

⚠ **POZOR!**

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

⚠ **POZOR!**

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

14.4 Odstraňování vod. kamene

ⓘ

Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo středně tvrdá, doporučujeme pro pračky použít změkčovač vody (a občas je odvápnit).

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

ⓘ

Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

14.5 Údržbové praní


Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních a krátkých programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken, bakteriální růst a tvorbu biologického povlaku uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní.

K odstranění těchto nánosů a hygienickému vyčištění vnitřních částí spotřebiče provádějte údržbové praní alespoň jednou měsíčně:

1. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
2. Vypněte AutoDose funkci pro prací prostředek a aviváž.
3. Spusťte program pro bavlnu s nejvyšší teplotou a malým množstvím práškového pracího prostředku nebo specifických čisticích prostředků pro pračky. Je-li k dispozici, spusťte program Čištění pračky.

14.6 Těsnění dvířek

Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Pravidelně kontrolujte těsnění a v případě potřeby je vyčistěte, jak je popsáno na následujícím obrázku. Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

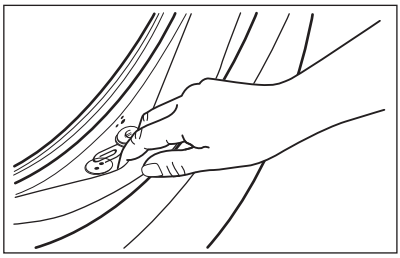

V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čisticího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.

ⓘ

Vždy dodržujte pokyny uvedené na obalu tohoto výrobku.

14.7 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nežádoucí usazeniny.

V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Vyčistěte buben pomocí speciálních přípravků na nerezovou ocel.

ⓘ

Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
Při čištění bubnu nepoužívejte odstraňovače vodního kamene na bázi kyseliny, drsné čisticí prostředky obsahující chlor nebo železné či ocelové drátěnky.

Pro důkladné vyčištění:

1. Vyčistěte buben pomocí speciálních přípravků na nerezovou ocel.

ⓘ

Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

2. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
3. Vypněte AutoDose funkci pro prací prostředek a aviváž.
4. Spusťte krátký program pro bavlnu s vysokou teplotou při prázdném bubnu a s malým množstvím pracího prostředku nebo spusťte program Čištění pračky, je-li k dispozici. Pokud je váš spotřebič připojen k síti Wi-Fi, můžete si speciální program Čištění pračkystáhnout také prostřednictvím APLIKACE.
5. Ručně přidejte do prázdného bubnu malé množství práškového pracího prostředku nebo specifického produktu, aby se vypláchly veškeré zbytky.

ⓘ

Občas se může na konci programu na displeji zobrazit ikona ✧: jedná se o doporučení provést „čištění bubnu“. Jakmile je čištění bubnu dokončeno, zpráva se přestane zobrazovat.

14.8 Čištění dávkovače pracího prostředku a nádržek AutoDose

⚠ **POZOR!**


Pokud dojde ke změně typu, značky nebo koncentrace pracího prostředku, doporučujeme zásuvku pracího prostředku vyčistit.


ⓘ

Před čištěním se ujistěte, že jsou všechny komory prázdné.


Pokud funkce AutoDose zůstane neaktivní po dobu dvou měsíců, měla by být vizuální kontrola uvnitř nádržek provedena otevřením víka a kontrolou, zda nedošlo ke znehodnocení pracího prostředku. Je-li pozorován rozklad, je nutné provést postup čištění popsaný na následujících obrázcích:

1. Otevřete dávkovač pracího prostředku. Zatlačte západku podle vyobrazení a vytáhněte dávkovač pracího prostředku ven.

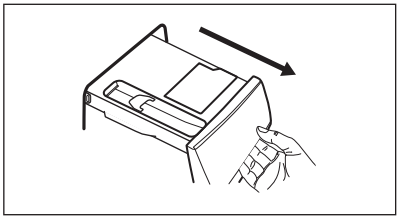


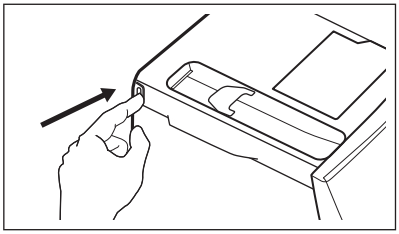


2. Zatlačte západku na zadní straně podle vyobrazení a zvednutím horního krytu ji vyjměte.

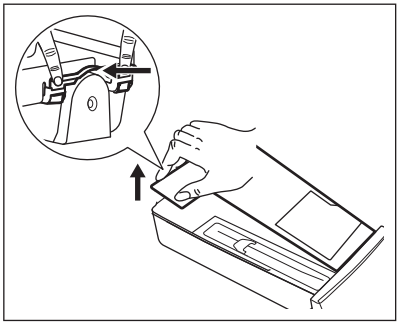

3. Aby se odstranily zbytky pracího prostředku, vyprázdněte zásobník do umyvadla nebo do vhodných nádob na sběr tekutiny.

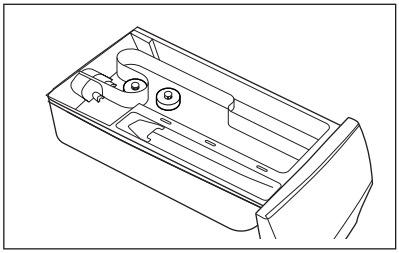


4. Zásuvku a všechny vložky omyjte pod tekoucí vodou nebo je opatrně očistěte vlhkým hadříkem.

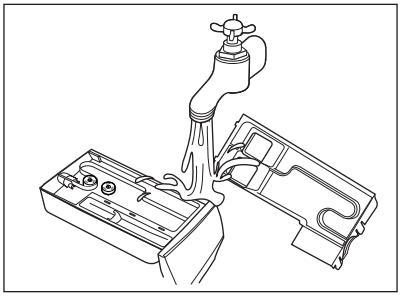


⚠ POZOR!

Nepoužívejte ostré nebo kovové kartáče a houbičky. Zásobník nemyjte v myčce nádobí.


5. Nejprve vložte víko do přední strany zásuvky na prací prostředek. Ujistěte se, že jsou zarovnávací jazýčky správně umístěny a zcela zasazeny v příslušných drážkách.

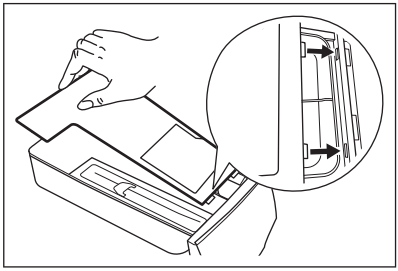


6. Jemně zatlačte na zadní stranu víka, dokud nezaklapne na místo a není bezpečně upevněno.

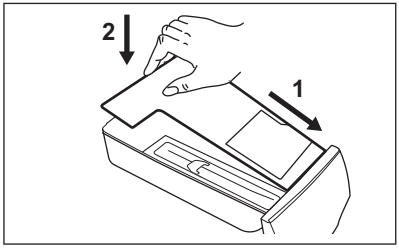

7. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

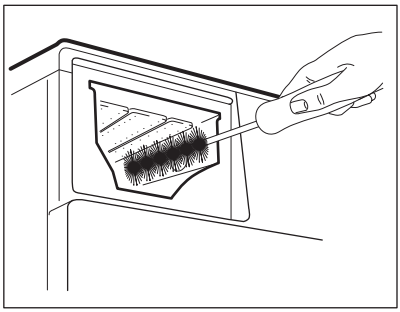

8. Zasuňte dávkovač pracího prostředku do vodicích drážek a jemně jej zavřete, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Spusťte program máchání bez prádla v bubnu.

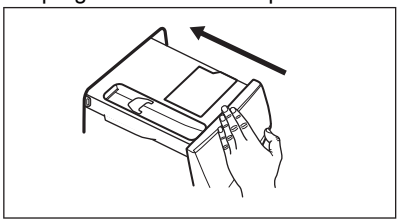

ⓘ

Funkci obnovíte doplněním pracího prostředku a aviváže do nádržek.

14.9 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

⚠ **VAROVÁNÍ!**

Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

ⓘ

Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.


Filtr vypouštěcího čerpadla vyčistěte, pokud:
- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se neotáčí.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Na displeji se zobrazí výstražný kód E21.

⚠ **VAROVÁNÍ!**


- Nevyjímejte filtr za provozu spotřebiče.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.

Při čištění filtru čerpadla postupujte podle následujících obrázků:
Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.


1. Otevřete kryt čerpadla.

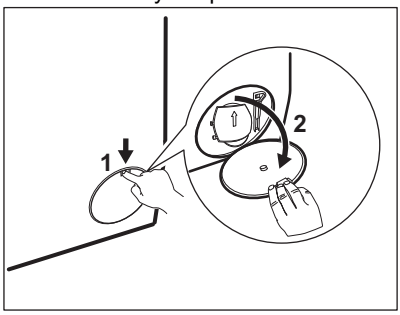


2. Položte vhodnou nádobu pod přístup k vypouštěcímu čerpadlu, abyste zachytili vytékající vodu.
3. Otevřete žlábek směrem dolů. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

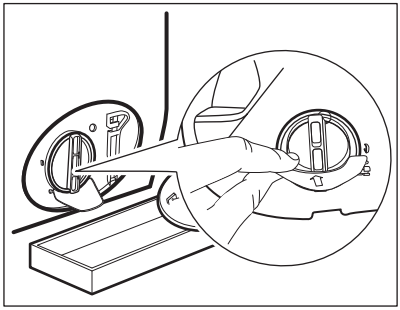


4. Otevřete filtr otočením o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček, ale nevyjímejte ho. Nechte vodu vytéct.

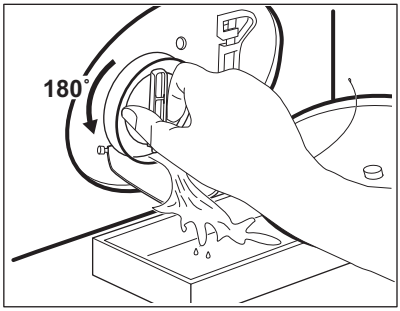


5. Jakmile je nádoba plná vody, namontujte filtr otočením zpět a nádobu vylijte.
6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud nepřestane vytékat voda.
7. Vyjměte filtr otočením proti směru hodinových ručiček.

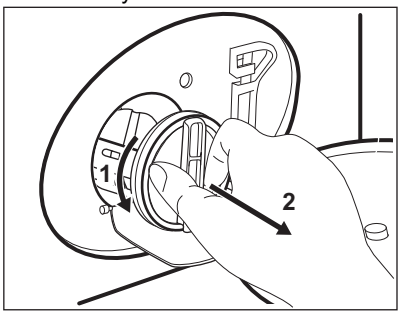


8. V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.
9. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

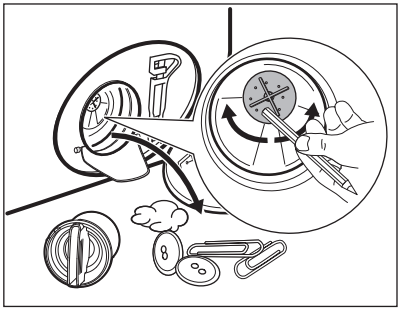


10. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.

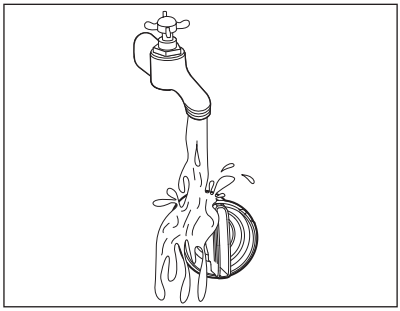

11. Vraťte filtr zpět do speciálních vodicích drážek jeho otočením po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili únikům vody.

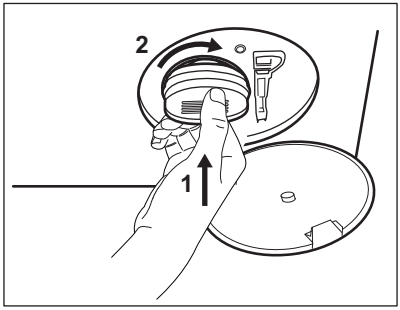

12. Zavřete kryt čerpadla.

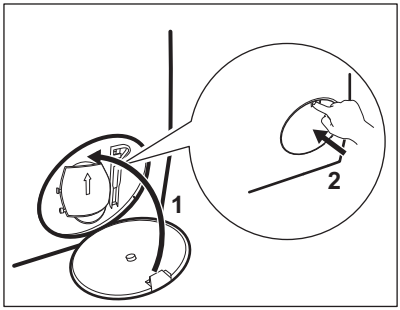


Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

a. Do komory pro hlavní praní v dávkovači pracího prostředku nalijte dva litry vody.
b. Spusťte program k vypuštění vody.


14.10 Čištění přívodní hadice a filtru ventilu

Doporučujeme dvakrát ročně čistit filtry přívodní hadice a ventilu, aby se odstranil časem usazený nános. Při čištění filtrů postupujte podle následujících obrázků:


1. Odstraňte přívodní hadici z kohoutku a vyčistěte filtr.

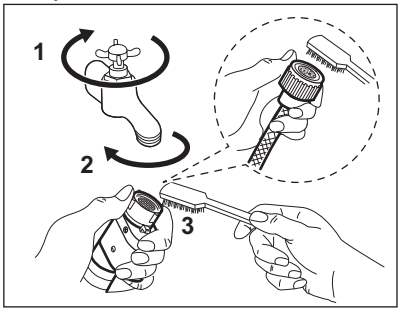


2. Odstraňte přívodní hadici ze spotřebiče povolením kruhové matice.

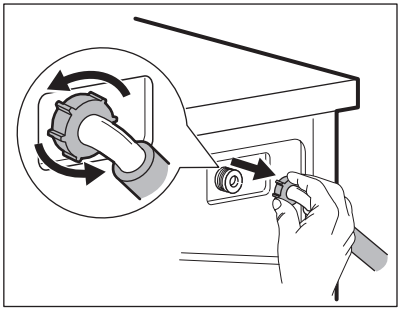

3. Vyčistěte filtr ventilu na zadní straně spotřebiče zubním kartáčkem.

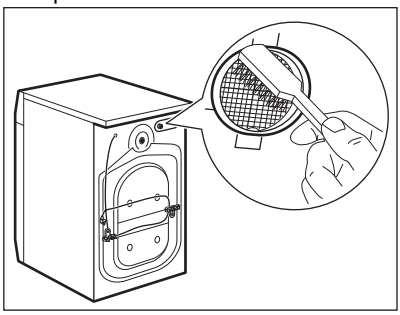

4. Když zapojujete hadici k zadní straně spotřebiče, otočte ji doleva nebo doprava (nikoliv do svislé polohy) dle umístění vašeho vodovodního kohoutku.

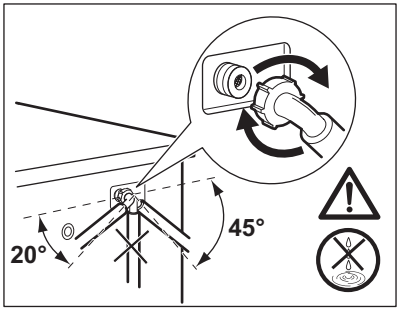

14.11 Nouzové vypouštění

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, postupujte podle pokynů v odstavci „Čištění vypouštěcího čerpadla“. V případě potřeby vyčistěte čerpadlo.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní v dávkovači pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program k vypuštění vody.

14.12 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

⚠ VAROVÁNÍ!

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.
Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

⚠ VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

15.1 Výstražné kódy a možné závady

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje. Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulky).

⚠ VAROVÁNÍ!


Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

U některých problémů se na displeji zobrazí výstražný kód a tlačítko

Start/Pauza ▷|| **může začít nepřetržitě blikat:**

ⓘ

Je-li spotřebič přeplněný, vyjměte z bubnu některé kusy prádla nebo držte dvířka dovřená a současně podržte stisknuté tlačítko Start/Pauza, dokud ukazatel 🔒 nepřestane blikat (viz obrázek níže).

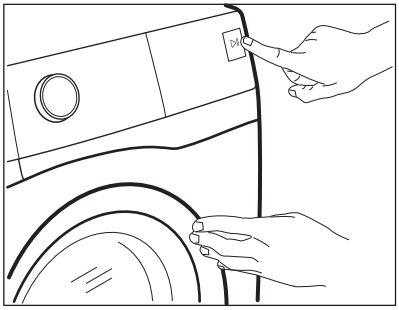

Problém	Možné řešení
E11 Spotřebič se neplní správně vodou.	• Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený. • Ujistěte se, že tlak vody není příliš nízký. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenskou společnost. • Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není zanesený. • Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená, poškozená či zohýbaná. • Ujistěte se, že je přívodní hadice správně připojená. • Ujistěte se, že filtr přívodní hadice a filtr ventilu nejsou zanesené. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.

E21 Spotřebič nevypouští vodu.	• Ujistěte se, že není zanesený sifon dřezu. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlená či zohýbaná. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně připojená. • Pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze, nastavte vypouštěcí program. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci. • Pokud jste zvolili funkci, která končí vodou ve vaně, nastavte vypouštěcí program.
E41 Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená.	• Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.
E91 Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče.	• Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte. • Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

EH1: Frekvence napájení mimo rozsah.
EH2: Napájecí napětí je příliš vysoké.
EH3: Napájecí napětí je příliš nízké.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
V případě jiného problému se spotřebičem vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

Problém	Možné řešení
Nespouští se program.	• Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové zásuvky. • Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. • Ujistěte se, že žádná pojistka v pojistkové skříňce není poškozená. • Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza ▷‖. • Pokud je nastaven odložený start, zrušte nastavení nebo vyčkejte do konce odpočítávání. • Přesvědčte se, že je dávkovač pracího prostředku pevně zavřený. • Vypněte funkci dětské bezp. pojistky, pokud je zapnutá. • Zkontrolujte polohu voliče u zvoleného programu.
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí.	• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.

Problém	Možné řešení
Odstřeďovací fáze neprobíhá nebo prací cyklus trvá déle než obvykle.	• Nastavte program odstřeďování. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. • Ručně rozložte prádlo ve vaně a spusťte odstřeďovací fázi znovu. Tento problém může být způsoben problémy s vyvážením.
Na podlaze je voda.	• Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda. • Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice nejsou poškozené. • Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek a jeho správné množství.
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	• Ujistěte se, že nebyl zvolen prací program, který končí vodou ve vaně. • Ujistěte se, že je prací program dokončen. • Pokud je v bubnu voda, nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program. Pokud není odstřeďovací a vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze je nastavit přes aplikaci. • Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě. • Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Obraťte se na autorizované servisní středisko. • Funkce Spuštění na dálku nesmí být zapnutá. Vypněte ji.
Na displeji se nezobrazuje ukazatel bezdrátové sítě .	• Zkontrolujte bezdrátový signál. • Zkontrolujte, zda je zapnuté bezdrátové připojení. Viz odstavec „Konfigurace bezdrátového připojení pračky“ v kapitole „WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ“. • Zkontrolujte svou domácí síť a router. • Restartujte router. • Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.
Aplikace se nemůže připojit ke spotřebiči.	• Zkontrolujte bezdrátový signál. • Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti. • Zkontrolujte svou domácí síť a router. • Restartujte router. • Jsou-li s bezdrátovou sítí problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb. • Je třeba znovu nakonfigurovat spotřebič, chytré zařízení nebo oba z nich, protože byl nainstalován nový router nebo došlo ke změně konfigurace routeru.
Aplikace se často nemůže připojit ke spotřebiči.	• Ujistěte se, bezdrátový signál dosáhne ke spotřebiči. Zkuste přesunout router co nejblíže ke spotřebiči nebo zvažte nákup rozšiřovače bezdrátového signálu. • Ujistěte se, že bezdrátový signál není přerušen mikrovlnnou troubou. Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu a dálkové ovládání současně.
Na displeji se zobrazí UPd. Všechna tlačítka jsou neaktivní kromě tlačítka Zap./Vyp. ⏻.	• Spotřebič stahuje dostupné aktualizace. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí. Pokud spotřebič vypnete v průběhu aktualizace, ta bude pokračovat po opětovném zapnutí spotřebiče.

Problém	Možné řešení
Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje.	• Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k instalaci“. • Ujistěte se, že jste odstranili obaly a/nebo přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“. • Přidejte do bubnu více prádla. Náplň může být příliš malá.
Délka trvání programu se během provádění programu zvyšuje či snižuje.	• SensiCare System dokáže upravit délku trvání programu na základě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně SensiCare System“ v kapitole „Denní používání“.
Výsledky mytí nejsou uspokojivé.	• Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný prací prostředek. • Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku. • Přesvědčte se, že jste nastavili správnou teplotu. • Snižte množství prádla. • Když používáte nádržky AutoDose, ujistěte se, že nejsou prázdné. • Když používáte nádržky AutoDose, ověřte přednastavené dávkování pracího prostředku / aviváže. Viz odstavec „Základní nastavení“ v kapitole „Technologie AutoDose“. • Před použitím pracího prostředku, aviváže nebo přísad jiné značky a typu je nutné vyčistit nádržky AutoDose.
Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího cyklu.	• Snižte množství pracího prostředku nebo počet tablet nebo pracích prostředků v jedné dávce. • Když používáte nádržky AutoDose, ověřte přednastavené dávkování pracího prostředku / aviváže. Viz odstavec „Základní nastavení“ v kapitole „Technologie AutoDose“.
Po vyprání se nesníží hladina pracího prostředku / aviváže v nádržkách AutoDose.	• To je normální: nádržky jsou poměrně velké a spotřeba pracího prostředku nemusí být tak znatelná.
Po pracím cyklu jsou v zásuvce dávkovače zbytky pracího prostředku.	• Ujistěte se, že je klapka ve správné poloze (NAHOŘE pro práškový prací prostředek – DOLE pro tekutý prací prostředek). • Ujistěte se, že jste použili dávkovač pracího prostředku v souladu s pokyny v tomto návodu k použití.

Po kontrole spotřebič zapněte. Program pokračuje od okamžiku přerušení.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku.

16. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

16.1 Poznámka

ⓘ

QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.
Tyto informace lze rovněž nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu **https://eprel.ec.europa.eu** a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku spotřebiče.

ⓘ

Hodnoty a délka programu se mohou lišit v závislosti na různých podmínkách (např. na teplotě místnosti, teplotě a tlaku vody, velikosti náplně a typu prádla, napájecím napětí), a také pokud změníte výchozí nastavení programu.

16.2 Podle nařízení Komise (EU) 2019/2023 a všech nových doprovodných norem na spolupracujících trzích (*)

Program Eco 40-60	kg	kWh	Litry	hh:mm	% 1)	°C	ot./min.2)
Plná náplň	10.0	0.335	72.0	03:58	53.00	25.0	1351
Poloviční náplň	5.0	0.285	52.0	02:59	53.00	25.0	1351
Čtvrtinová náplň	2.5	0.185	35.0	02:10	54.00	25.0	1351

1) Zbytková vlhkost na konci odstřeďovací fáze. Čím vyšší je odstřeďovací rychlost, tím vyšší je hlučnost a nižší zbytková vlhkost.
2) Maximální rychlost odstřeďování.

16.3 Běžné programy

ⓘ

Tyto hodnoty jsou pouze informační.

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	% 1)	°C	ot./min.2)
Bavlna3) 90 °C	10.0	3.450	95.0	04:05	52.00	85.0	1400
Bavlna 60 °C	10.0	2.350	90.0	03:55	52.00	55.0	1400

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	% 1)	°C	ot./ min.2)
Bavlna4) 20 °C	10.0	0.500	90.0	03:00	52.00	20.0	1400
Syntetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Jemné prádlo5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Vlna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

(*) Nařízení Spojeného království o ekodesignu pro energeticky významné výrobky a energetických informacích; ukrajinský dekret 834/2023; AS/NZS2040 a AS/NZS6400
Teploty a zatížení se zadávají automaticky a nemusí být viditelné u všech modelů.

1) Zbytková vlhkost na konci odstřeďovací fáze. Čím vyšší je odstřeďovací rychlost, tím vyšší je hlučnost a nižší zbytková vlhkost.

2) Referenční ukazatel rychlosti odstřeďování.

3) Vhodné k praní velmi zašpiněných textilií.

4) Vhodné pro praní lehce zašpiněných bavlněných, syntetických a směsových tkanin.

5) Také funguje jako rychlý prací program pro lehce zašpiněné prádlo.

Spotřeba energie v různých režimech

Vypnuto (W)	Pohotovostní režim (W)	Odložený start (W)	Pohotovostní režim v síti (W)
0,50	0,50	4,00	2,00**1)**

Doba do režimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.


1) Spotřeba energie připojené funkce je přibližně 17,5 kWh za rok. Chcete-li tuto funkci odpojit, postupujte podle pokynů v kapitole „WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ“.

17. PRŮVODCE RYCHLÝM SPUŠTĚNÍM

17.1 SmartSelect

SmartSelect vás povede k úspoře energie, času a vody.
Naskenujte QR kód a dozvíte se více.

Denní používání

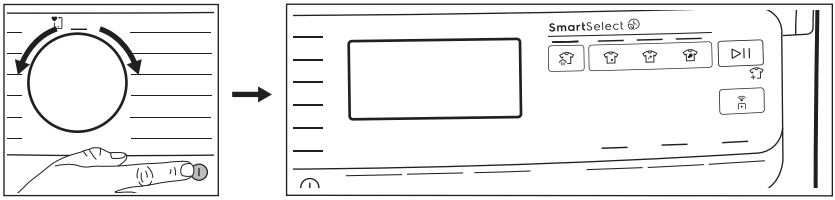

- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** ⏻ zapněte spotřebič.
- Pootočte voličem programů na volbu požadovaného programu.
- Klepnutím na příslušná tlačítka nastavte požadované funkce.

ⓘ


Nechte, aby vás SmartSelect funkce vedla k úspoře energie a vody.

Extra lehké a Méně možnosti mohou být využívány většinu času.

Použitím funkce Parní osvěžení se vyhnete praní a osvěžíte své oblečení pouze párou.

- Vložte prádlo do bubnu kus po kuse a nepřekročte maximální doporučenou náplň. Zavřete dvířka a ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo.
- **Když používáte nádržky AutoDose**, prací prostředek a aviváž se dávkují automaticky. Ujistěte se, že nádržky nejsou prázdné.

Když používáte ruční přihrádky, nalijte prací prostředek a ostatní přísady do správné přihrádky.

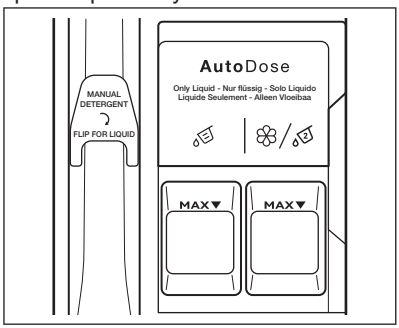


ⓘ

Otočte klapku podle typu použitého pracího prostředku.

- Chcete-li spustit program, stiskněte tlačítko **Start/Pauza** ▷||.
- Spotřebič se spustí.
- Na konci programu vyjměte prádlo.
- Stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** ⏻ vypnete spotřebič.

17.2 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

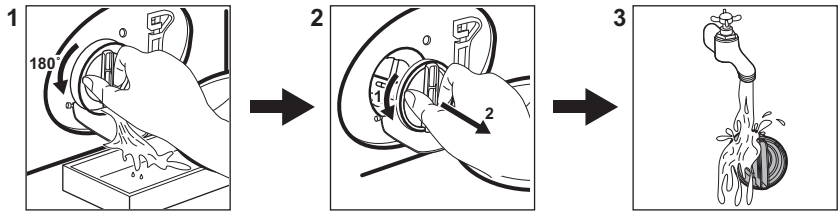

Filtr čistěte pravidelně a zejména pak tehdy, když se na displeji zobrazí výstražný kód E21.

17.3 Programy

Programy	Náplň	Popis výrobku
UltraQuick 49min	8.0 kg	Bavlněné a syntetické prádlo. Tento program zajistí dobrý výsledek praní za krátkou dobu.
Bavlna	10.0 kg	Bílé a barevné bavlněné tkaniny. Ideální pro normálně i velmi zašpiněné prádlo.
Syntetika	5.0 kg	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Jemné prádlo	2.0 kg	Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza či polyester.
Vlna	3.0 kg	Vlna vhodná ke praní v pračce, ručně praná vlna a jemné kusy prádla.
Odstřeďování/ Vypouštění	10.0 kg	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro odstředění a vypouštění vody.
Máchání	10.0 kg	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro máchání a odstředění.
Hygiena	10.0 kg	Bílé bavlněné prádlo. Tento program odstraňuje více než 99,99 % bakterií a virů.**1)**
Džíny	4.0 kg	Džínové oblečení a žerzeje.
Sportovní oblečení	5.0 kg	Sportovní oblečení ze smíšených tkanin.
Rychlý 20 min	3.0 kg	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.
Eco 40-60	10.0 kg	Bílá a barevná bavlna. Běžně zašpiněné prádlo.

1) Testováno na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externím testu provedeném společností Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (testovací zpráva č. 202120117).

Plnění spotřebiče na **maximální kapacitu uvedenou u každého programu pomáhá snižovat spotřebu energie a vody**.

Vhodné prací prostředky pro prací programy

Program	Univerzální práškový prací prostředek**1)**	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Vlna	--	--	--	▲	▲

Program	Univerzální práškový prací prostředek[1)]	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
Džíny	--	--	▲	▲	▲
Sportovní oblečení	--	▲	▲	--	▲
Rychlý 20 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

▲ = Doporučeno

-- = Nedoporučeno

17.4 Typ a množství pracího prostředku.

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky. Nejprve se řiďte těmito obecnými pravidly:
  - práškové prací prostředky (také tablety a jednorázové prací prostředky) pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo,
  - tekuté prací prostředky (také prací prostředky pro jedno použití), přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Nemíchejte různé druhy pracích prostředků.
- Použijte méně pracího prostředku, pokud:
  - perete malou náplň prádla,
  - prádlo je lehce zašpiněné,
  - při praní se tvoří velké množství pěny.
- Když používáte prací tablety nebo kapsle, vždy je vložte do bubnu, ne do dávkovače pracího prostředku a dodržujte doporučení výrobce.

Nedostatečné množství pracího prostředku může způsobit:
- neuspokojivé výsledky praní,
- zšednutí náplně prádla,
- mastné oblečení,
- plíseň ve spotřebiči.

Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit:
- pěnivost,
- nižší prací účinek,
- nedostatečné máchání,
- větší dopad na životní prostředí.

17.5 Rozvrh pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootevřené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

Orientační plán pravidelného čištění:

Odstraňování vod. kamene	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně
Vyčištění dveřního těsnění	Každé dva měsíce
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčištění dávkovače pracího prostředku a nádržek AutoDose	Dvakrát ročně

Vyčištění filtru vypouštěcího čerpadla	Dvakrát ročně
Vyčištění přívodní hadice a filtru ventilu	Dvakrát ročně

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu. Doporučujeme čas od času spustit program s prázdným bubnem a prostředkem pro odvápňování vodního kamene.


Odstraňování cizích předmětů

ⓘ

Než spustíte prací cyklus, ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Případně se obraťte na autorizované servisní středisko.

Těsnění dvířek
Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Pravidelně kontrolujte těsnění a v případě potřeby je vyčistěte, jak je popsáno na následujícím obrázku. Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

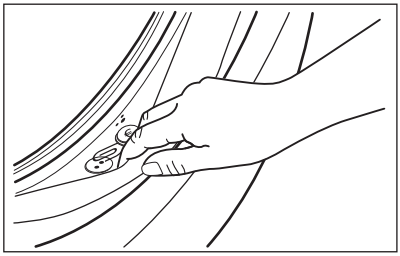

V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čisticího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.

V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.

17.6 Připojení k síti Wi-Fi

Zapnutí Wi-Fi

ⓘ

Ve výchozím nastavení je funkce Wi-Fi vypnutá.

Chcete-li spotřebič připojit k síti Wi-Fi, podržte stisknuté tlačítko Spuštění na dálku po dobu 5 sekund. Tato akce otevře přístupový bod (přejde do režimu AP). Pokud ještě nebyl proveden, zahájí se proces zprovoznění.

Pokud jsou po otevření přístupového bodu zadány nové přihlašovací údaje k síti, nahradí všechny dříve uložené přihlašovací údaje. Pokud ne, bude se nadále připojovat k dříve uložené síti.

Během této fáze se na displeji zobrazí pouze ikona Wi-Fi a zpráva „**on**“. Žádné jiné ukazatele na ovládacím panelu nesvítí. Ikona Wi-Fi začne blikat.

Když je přístupový bod otevřený, na displeji se zobrazí „**AP**“.

Ikona Wi-Fi bude blikat, dokud nedojde k připojení k domácí síti.

Po úspěšném dokončení zprovoznění se přehraje zvuk a trvale se rozsvítí ikona Wi-Fi .

ⓘ

Po dobu, kdy se zapíná Wi-Fi a přístupový bod, se při stisknutím jakéhokoliv tlačítka přehraje chybová znělka.

Po připojení mohou uživatelé klepnutím na tlačítko Spuštění na dálku zapnout spouštění programů na dálku v App.

Automatické připojení k registrované síti
Po úspěšném nastavení a registraci spotřebiče do domácí sítě se spotřebič při každém zapnutí pokusí o automatické připojení k síti. Po úspěšném připojení k Wi-Fi nebude přehrán žádný zvuk.

Připojení k jiné síti (nové otevření přístupového bodu)
Pokaždé, když uživatel klepne na tlačítko Spuštění na dálku a podrží je stisknuté po

dobu 5 sekund, přístupový bod se otevře a začne vysílat. Nové přístupové údaje k síti přijaté v tomto okamžiku přepíší dříve uložené přístupové údaje a spotřebič se připojí k nové síti Wi-Fi.

Vypnutí Wi-Fi
Pokud se uživatel rozhodne, že už spotřebič nebude připojovat k síti Wi-Fi, může klepnout na tlačítko Spuštění na dálku a podržet je stisknuté po dobu 10 sekund a spotřebič se resetuje a vypne.

Na displeji se po dobu 5 sekund zobrazí pouze – – –. Žádné jiné ukazatele na ovládacím panelu nesvítí.

Po resetování se displej vrátí do původního stavu a ikona Wi-Fi nesvítí.

18. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem. Obaly k recyklaci uložte do příslušných odpadních kontejnerů. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotřebičů. Spotřebiče označené symbolem nelikvidujte s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

Vitajte vo svete Electrolux! Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš spotrebič.



V našej snahe o trvalú udržateľnosť znižujeme spotrebu papiera, a preto poskytujeme celé návody na obsluhu online. Získajte prístup k vášmu celému návodu na obsluhu na stránke **electrolux.com/manuals**
Získajte rady ohľadom používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o údržbe a opravách na stránke **electrolux.com/support**

Príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič si môžete zakúpiť na stránke **electrolux.com/shop**

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE..... 54
2. BEZPEČNOSTNÉ IFNORMÁCIE..... 56
3. OPIS VÝROBKU..... 58
4. TECHNICKÉ INFORMÁCIE..... 60
5. INŠTALÁCIA..... 60
6. OVLÁDACÍ PANEL A SMARTSELECT..... 64
7. VOLIČ A TLAČIDLÁ..... 66
8. NASTAVENIA..... 69
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM..... 70
10. TECHNOLÓGIA AUTODOSE (AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE)..... 71
11. PROGRAMY..... 77
12. NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA..... 82
13. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE..... 84
14. OŠETROVANIE A ČISTENIE..... 88
15. RIEŠENIE PROBLÉMOV..... 95
16. HODNOTY SPOTREBY..... 99
17. STRUČNÝ NÁVOD..... 100
18. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA..... 105

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred začiatkom inštalácie a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovávajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na pranie bielizne určenej na pranie v domácnosti.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových hosťovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v penziónoch na farme a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.

- Maximálna náplň spotrebiča je 10.0 kg. Neprekračujte maximálnu náplň každého programu (pozrite si kapitolu s názvom Programy).
- Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 10 bar (1,0 MPa).
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným strediskom.
- Staré súpravy hadíc sa nesmú znovu použiť.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod vysokým tlakom a/alebo paru.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

2. BEZPEČNOSTNÉ IFNORMÁCIE

2.1 Inštalácia

ⓘ

Inštalácia musí byť v súlade s príslušnými nariadeniami v danej krajine.

- Odstráňte všetky časti obalu a prepravné skrutky vrátane gumeného puzdra s plastovou rozpernou vložkou.
- Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste. V prípade budúceho presunu spotrebiča ich budete musieť opäť naskrutkovať, aby ste zablokovaním bubna zabránili vnútornému poškodeniu.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde môže byt teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.

- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.
- Spotrebič neinštalujte priamo nad odtok v podlahe.
- Spotrebič nepostrekujte vodou a nevystavujte ho nadmernej vlhkosti.
- Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Pod spotrebič nedávajte zatvorenú nádobu na zachytávanie eventuálne unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne autorizované servisné stredisko.

2.2 Elektrické zapojenie

⚠ VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- UPOZORNENIE: Tento spotrebič je určený na inštaláciu/pripojenie k uzemňovaciemu pripojeniu v budove.
- Vždy používajte správne nainštalovanú prepäťovú zásuvku.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s parametrami elektrickej siete.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Uistite sa, že zástrčka a napájací kábel nie sú poškodené. Ak je potrebné vymeniť napájací kábel, musí to vykonať naše autorizované servisné stredisko.
- Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na konci inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k elektrickej zásuvke.
- Napájacieho kábla ani sieťovej zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.

2.3 Prívod vody

- Prívodná voda nesmie prekročiť 25 °C.
- Vodné hadice nesmiete poškodiť.
- Pred pripojením k novým potrubiam alebo potrubiam, ktoré sa dlho nepoužívali alebo boli opravené alebo vybavené novými zariadeniami (vodomery atď.), nechajte vodu stiecť, kým nebude čistá a číra.
- Uistite sa, že prvého použitia spotrebiča alebo po ňom viditeľne neuniká voda.
- Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o výmenu prívodnej hadice.
- Pri rozbaľovaní spotrebiča môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené použitím vody pri testovaní spotrebičov v továrni.
- Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k vodovodnému kohútiku.
- Po každom použití spotrebiča zatvorte vodovodný kohútik.

2.4 Použitie

⚠ VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale umývacích/pracích prostriedkov.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Neperte tkaniny silne znečistené olejom, mastnotou alebo inými mastnými látkami. Môže poškodiť gumené časti spotrebiča. Pred vložením bielizne do spotrebiča ju ručne predperte.
- Nepoužívajte vône do bielizne, aby ste predišli riziku poškodenia plastových a gumených častí spotrebiča.
- Nedotýkajte sa sklenených dvierok, pokiaľ je zapnutý program. Sklo sa môže stať horúce.
- Uistite sa, že ste z bielizne odstránili všetky kovové predmety.

2.5 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruky.
- Nasledovné náhradné diely sú dostupné do dobu najmenej 10 rokov od ukončenia predaja modelu: motor a kefky motora, prevodovka medzi motorom a bubnom, čerpadlá, tlmiče a pružiny, prací bubon, bubnová trojnožka a súvisiace guličkové ložiská, ohrievače a ohrevné prvky vrátane tepelných čerpadiel, potrubí a súvisiacej výbavy vrátane hadíc, ventilov, filtrov a systémov aquastop, dosky plošných spojov, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a senzory, softvér a firmvér vrátane resetovacieho softvéru, dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, súprava zamykania dverí, plastové periférie ako dávkovače pracieho prostriedku. Vo vašej krajine môže byť obdobie dlhšie. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej lokalite.
- Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

2.6 Likvidácia

⚠ **VAROVANIE!**

Riziko zranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Sieťový elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

3. OPIS VÝROBKU


3.1 Špeciálne funkcie

Vaša nová práčka spĺňa všetky moderné požiadavky na účinné ošetrenie bielizne pri nízkej spotrebe vody, energie a pracieho prostriedku a na správnu starostlivosť o bielizeň.


- Možnosť **Pripojenia na Wi-Fi** a **Spustenia na diaľku** vám umožnia spustiť cyklus, interagovať s vašou práčkou a kontrolovať stav pracieho cyklu na diaľku.
- **UltraCareTechnológia** bola navrhnutá tak, aby zabezpečovala ochranu textilných vlákien, a obsahuje fázy predbežného zmiešania, pri ktorých sa prací prostriedok a neskôr aj aviváž najprv rozpustia vo vode, až potom sa dostanú do bielizne. Aktivovaný prací prostriedok alebo aviváž prenikne do každého jedného vlákna a ošetrí ho.
- Technológia **SensiCare System** rozpozná množstvo bielizne a do 30 sekúnd nastaví trvanie programu. Prací program sa prispôsobí podľa množstva dávky a typu bielizne a spotrebuje iba toľko času, energie a vody, koľko je potrebné.
- Para predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob osvieženia oblečenia. Jemné parné programy dokážu zredukovať zápach a pokrčenie suchého oblečenia, takže tkaniny je potrebné žehliť len minimálne.
  Táto**Para Jednoduché Žehleniefunkcia na konci zvoleného programu** uvoľňuje jemnú paru, ktorá uvoľňuje vlákna a znižuje tvorbu záhybov na tkanine. Žehlenie bude jednoduchšie!

- Táto**Škvrnyfunkcia** pomáha pri odstraňovaní odolných škvŕn tým, že optimalizuje účinnosť prípravku na odstraňovanie škvŕn.

3.2 Prehľad o spotrebiči

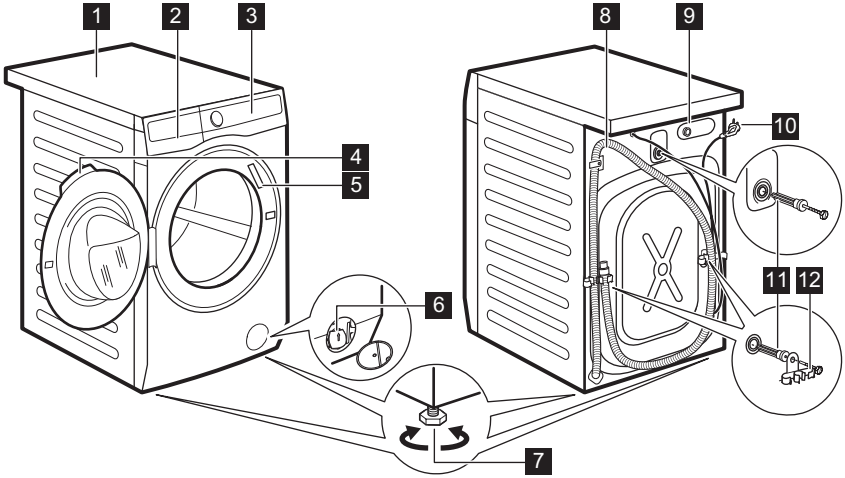

1 Pracovná plocha
2 Dávkovač pracieho prostriedku
3 Ovládací panel
4 Rukoväť dvierok
5 Typový štítok
6 Filter vypúšťacieho čerpadla
7 Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
8 Odtoková hadica
9 Prípojka prítokovej hadice
10 Napájací kábel
11 Prepravné skrutky
12 Podpora hadice

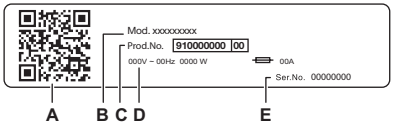

Na typovom štítku sa uvádza:
A. QR kód,
B. Názov modelu
C. Číslo výrobku
D. Elektrické parametre
E. Sériové číslo

Naskenujte **QR kód** pomocou kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov. Zaregistrujte svoj výrobok a získajte z neho maximum.

- Získajte prístup k údajom o spotrebiči, dokumentácii a článkom o používaní najlepších funkcií (návod na používanie je k dispozícii aj na stránke **electrolux.com/manuals**)
- Získajte informácie o používaní, riešení problémov, servise a opravách (dostupné aj na stránke **electrolux.com/support**)
- Kúpte si príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely (dostupné aj na stránke **electrolux.com/shop**)

4. TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer	Šírka/výška/celková hĺbka	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elektrické zapojenie	Napätie Celkový výkon Poistka Frekvencia	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany pred vstupom pevných častíc a vlhkosti zabezpečená ochranným krytom, okrem nízkonapäťových zariadení bez ochrany pred vlhkosťou		IPX4
Tlak prívodu vody	Minimálny Maximálny	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Prívod vody **1)**		Studená voda
Maximálna hmotnosť náplne	Bavlna	10.0 kg

1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so 3/4" závitom.


5. INŠTALÁCIA

⚠ VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

5.1 Vybalenie


1. Otvorte dvierka. Z bubna vyberte všetky predmety.

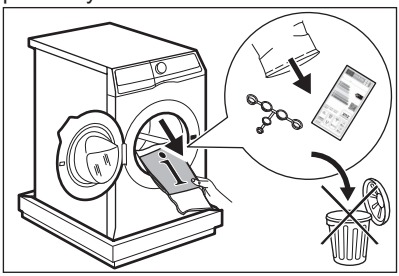

ⓘ

Príslušenstvo dodané so spotrebičom sa môže líšiť v závislosti od modelu.


2. Baliaci prvok položte na podlahu za spotrebič a opatrne spotrebič položte na jeho zadnú stranu. Zo dna ostráňte ochranu.

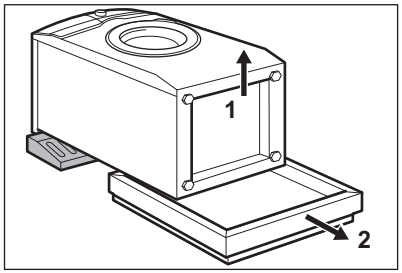

⚠ UPOZORNENIE!

Práčku neklaďte na jej prednú stranu.


3. Spotrebič vráťte späť do vzpriamenej polohy. Vyberte napájací kábel a odtokovú hadicu z držiakov na hadice.

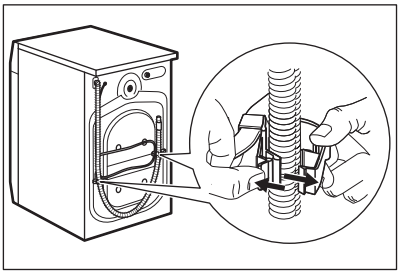

ⓘ

Môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené testovaním práčky v továrni.


4. Odstráňte tri prepravné skrutky/prvky a vytiahnite plastové rozpery.

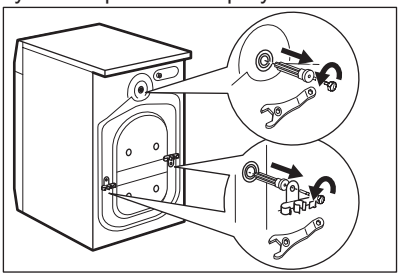

ⓘ

Odporúčame, aby ste si obaly a prepravné skrutky odložili pre prípad, keď budete spotrebič premiestňovať.

5. Do otvorov založte plastové kryty, ktoré nájdete v sáčku s návodom na použitie.

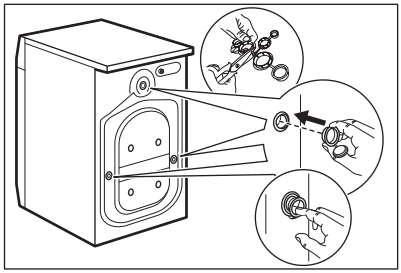

5.2 Informácie ohľadom inštalácie

Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy

Správne nastavte spotrebič, aby ste predišli vibráciám, hluku a pohybu spotrebiča počas prevádzky.

1. Spotrebič nainštalujte na rovnú a tvrdú podlahu. Spotrebič musí byť vo vodorovnej polohe a stabilný. Uistite sa, že sa spotrebič nedotýka steny ani iných jednotiek a že je dostatočná cirkulácia vzduchu pod spotrebičom.

2. Vodorovnú polohu nastavíte uvoľnením alebo utiahnutím nožičiek. Všetky nožičky musia stáť pevne na podlahe.

⚠ VAROVANIE!

Spotrebič nevyrovnávajte do vodorovnej polohy podložením nožičiek kartónom, drevom a pod.


Prívodná hadica

⚠ UPOZORNENIE!


Uistite sa, že nie sú poškodené hadice a že nedochádza k únikom zo spojok. Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na servisné stredisko a požiadajte o informácie o výmene prívodnej hadice.

1. V prípade potreby pripojte prívodnú hadicu na vodu na zadnú stranu spotrebiča. Zvyčajne je už nainštalovaná

vo výrobe.

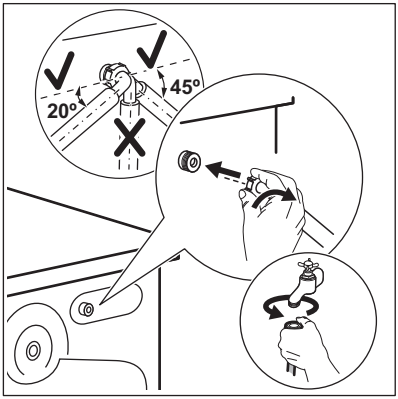

2. Umiestnite ju doľava alebo doprava, v závislosti od polohy vodovodného kohútika. Uistite sa, že prívodná hadica nie je vo vertikálnej polohe.
3. V prípade potreby uvoľnite kruhovú maticu a nastavte správnu polohu.
4. Niektoré modely môžu obsahovať prívodnú hadicu so zariadením na zastavenie vody. Zabraňuje prípadným únikom z hadice v dôsledku jej prirodzeného starnutia. Sektor v okienku zobrazuje túto poruchu A. Ak k tomu dôjde, zatvorte vodovodný kohútik a požiadajte autorizované servisné stredisko o informácie o výmene hadice.

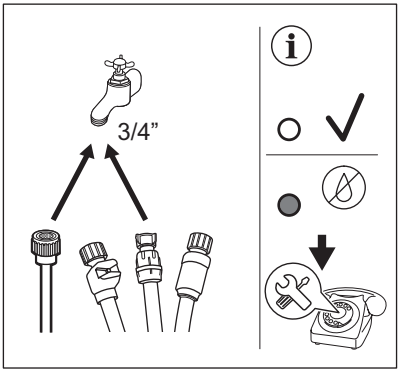

5. Koniec prívodnej hadice na STUDENÚ vodu pripojte k vodovodnému kohútiku so studenou vodou a 3/4" závitom.

⚠ VAROVANIE!

Prívodná voda nesmie prekročiť 25 °C.


Vypúšťanie vody

Odtoková hadica by mala viesť vo výške aspoň 60 cm a najviac 100 cm.

ⓘ

Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete kúpiť inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.

Odtokovú hadicu je možné pripojiť viacerými spôsobmi:

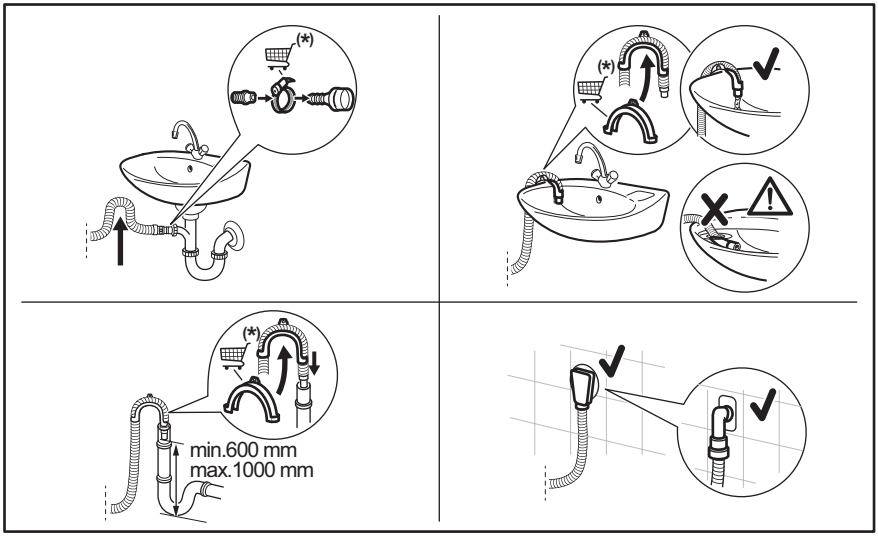

* V prípade potreby výmeny náhradných dielov bez predchádzajúceho upozornenia.

Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

Odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou. Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

Hadicu umiestnite priamo do zabudovanej odtokovej rúrky v stene miestnosti a prichyťte ju svorkou.

Bez plastového držiaka hadice, do sifónu umývadla – odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou.

Odtoková hadica sa môže ohnúť v tvare U a položiť okolo plastového držiaka. Na hrane umývadla – upevnite držiak o vodovodný kohútik alebo na stenu.

ⓘ

Uistite sa, že plastový držiak sa počas vypúšťania spotrebiča nehýbe a že koniec odtokovej hadice nie je ponorený vo vode. Môže dôjsť k návratu špinavej vody do spotrebiča.
Kúpte si príslušenstvo od autorizovaného dodávatela.

Na stúpacie potrubie s vetracím otvorom – vložte odtokovú hadicu priamo do odtokovej rúrky.

ⓘ

Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t. j. vnútorný priemer odtokovej rúrky (min. 38 mm – min. 1,5") musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice.

5.3 Inštalácia na drevenú podlahu

Ak spotrebič inštalujete na drevenú podlahu, na upevnenie nožičiek spotrebiča použite upevňovacie doštičky.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.


5.4 Zapojenie do elektrickej siete

Na konci inštalácie môžete pripojiť sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

Parametre napájania a elektrickej siete sú uvedené na typovom štítku a v kapitole „Technické údaje“. Ubezpečte sa, že požadované parametre zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.

Uistite sa, že elektrická sieť v domácnosti vydrží maximálne požadované zaťaženie, pričom berte do úvahy aj iné spotrebiče, ktoré sa môžu používať.

Spotrebič pripojte k uzemnenej zásuvke.

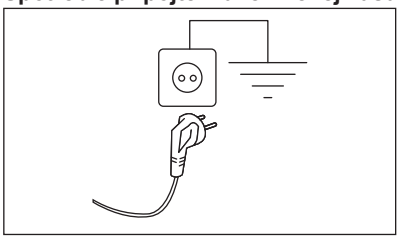


Prívodný elektrický kábel musí byť ľahko prístupný aj po inštalácii spotrebiča.

Ak máte nejaké otázky ohľadne elektrického zapojenia a inštalácie spotrebiča, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Výrobca nepríjma žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nedodržaním hore uvedených bezpečnostných opatrení.

6. OVLÁDACÍ PANEL A SMARTSELECT

6.1 Popis ovládacieho panela

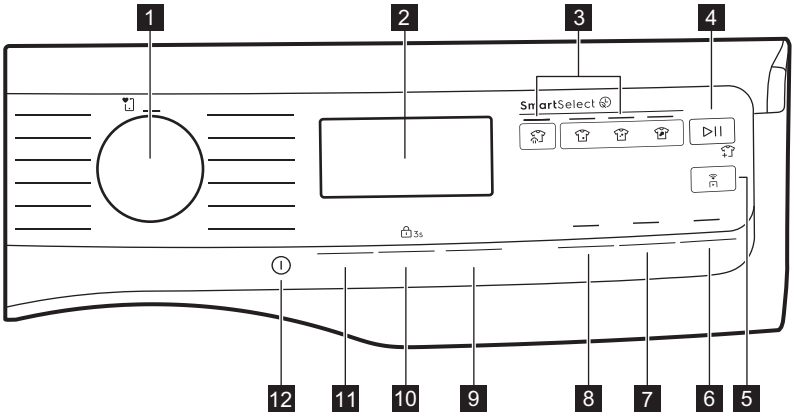

1 Volič programu
2 Displej
3 Dotykové tlačidlo SmartSelect:
- Dotykové tlačidlo Parné osvieženie
- Dotykové tlačidlo Extra ľahké
- Dotykové tlačidlo Menej
- Dotykové tlačidlo Normálny

4 Dotykové tlačidlo Štart/Pauza
5 Dotykové tlačidlo Spustenie na diaľku
6 Dotykové tlačidlo Koniec o
7 Dotykové tlačidlo Para Jednoduché Žehlenie
8 Dotykové tlačidlo Predpieranie
9 Dotykové tlačidlo AutoDose a voliteľná funkcia 3s
10 Dotykové tlačidlo Odstreďovanie a voliteľná funkcia Detská poistka 3s
11 Dotykové tlačidlo Teplota a trvalá voliteľná funkcia Extra plákanie
12 Dotykové tlačidlo Zap./Vyp.

6.2 SmartSelect

SmartSelect je jedinečná nová funkcia, ktorá používateľovi umožňuje vybrať správne nastavenia prania na základe úrovne znečistenia tkanín, čím zabezpečuje starostlivosť o odevy a zlepšuje používanie.

Teplota prania sa prispôsobí každej úrovni SmartSelect podľa vybratého cyklu, aby sa zabezpečil optimálny výkon bez potreby manuálnej zmeny teploty.

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti SmartSelect v kapitole Volič a tlačidlá.


6.3 SmartLeaf feedback

Spätná väzba SmartLeaf uvádza energetickú úspornosť programu na základe spotreby energie.

Existujú tri rôzne úrovne spätnej väzby SmartLeaf, ktoré indikuje ikona listu:

1. Žiadny rozsvietený list indikuje priemernú úroveň spotreby.
2. Ikona jedného listu indikuje dobrú úroveň spotreby.
3. Ikona dvoch listov indikuje optimálnu úroveň spotreby.

6.4 Displej

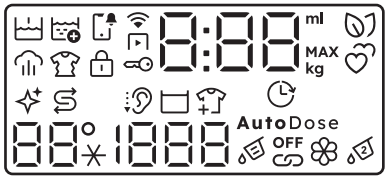

	Indikátor Predpieranie.		Ukazovateľ čistenia bubna. Toto je odporúčanie na vyčistenie bubna. Pozrite si odsek „Čistenie bubna“ v kapitole „Ošetrovanie a čistenie“.
	Ukazovateľ oznámenia.		Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
	Indikátor Spustenie na diaľku.		Ukazovateľ pridania odevov.
	Ukazovateľ pripojenia Wi-Fi.	88°	Teplotná oblasť: 88° Ukazovateľ teploty. _ _ * Ukazovateľ studenej vody.
	Indikátor Para.	1888	Oblasť odstreďovania: Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania – – – Ukazovateľ funkcie Bez odstreďovania. Fáza odstreďovania je vypnutá.
	Indikátor Proti pokrčeniu.		Indikátor Koniec o.
	Indikátor Detská poistka.		Ukazovateľ nádržky na prací prostriedok.
	Ukazovateľ zablokovaných dvierok.	**OFF**	AutoDose sa vypne.

0:00	Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať: • Trvanie programu (napr. 2:40, fáza prania alebo sušenia). • Čas odkladu (napr. 2h). • Koniec cyklu (0:00). • Kód upozornenia (napr. E20). • Ukazovateľ chyby (– – –).		Prepojený režim AutoDose.
MAX	Ukazovateľ maximálnej náplne (pozrite si časť „Zistenie náplne SensiCare System").		Ukazovateľ nádržky na aviváž.
	Indikátor SmartLeaf poskytuje spätnú väzbu o spotrebe energie.	AutoDose	Režim AutoDose zap.

7. VOLIČ A TLAČIDLÁ

7.1 Úvod

Voliteľné funkcie/funkcie nie sú dostupné so všetkými pracími programami. Skontrolujte kompatibilitu medzi voliteľnými funkciami/funkciami a pracími programami v „Tabuľke programov". Voliteľná funkcia/funkcia môže vylúčiť inú. V takomto prípade vám spotrebič neumožní nastaviť nekompatibilné voliteľné funkcie/funkcie.

7.2 Zap./Vyp.

Stlačením a podržaním tohto tlačidla na niekoľko sekúnd zapnete alebo vypnete spotrebič. Pri zapínaní alebo vypínaní spotrebiča zaznie špecifická zvučka, rozsvietia sa kontrolky a displej a LED kontrolka tlačidla Štart/Pauza bude pulzovať.

Predvolený program pri zapnutí práčky je vždy Eco 40-60, a to aj po prebudení z pohotovostného režimu.

7.3 Volič programu

Otočením ovládača programov môžete nastaviť požadovaný program.

7.4 SmartSelect

Umývanie
Táto nová funkcia bola vytvorená s cieľom uľahčiť používateľovi úsporu energie, času a vody, pričom zlepšuje starostlivosť o tkaniny a používanie.

Každý cyklus prania môže mať na základe úrovne znečistenia bielizne rôznu dĺžku trvania a spotrebu.

Pri každom programe spotrebič navrhne predvolenú úroveň znečistenia s konkrétnou teplotou. Ak teplotu zmeníte manuálne, môže dôjsť k zmene úrovne znečistenia.

K dispozícii sú štyri možnosti:

1. **Parné osvieženie**
   Pri tejto úrovni SmartSelect si používateľ zvolí program Parné osvieženie. Môže znížiť pokrčenie a mierny zápach a osvieži oblečenie, ktoré si nevyžaduje pranie.
   Viacnásobné ťuknutie na ikonu umožňuje spravovať tri rôzne trvania cyklu.
2. **Extra ľahké**
   Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre veľmi slabo znečistené oblečenie bez

viditeľných škvŕn. Odporúčaná teplota je 20 °C.

3. **Menej**
   Táto voliteľná funkcia je ideálna na každodenne mierne znečistené odevy s malými škvrnami, napríklad potu. Odporúčaná teplota je 30 °C.
   Mierna úroveň znečistenia je úroveň, ktorá sa najviac používa pri predvolených nastavenia.
4. **Normálny**
   Táto voliteľná funkcia sa odporúča na normálne/veľmi znečistené oblečenie, napríklad od potravín alebo bahna.

Ak chcete zapnúť jednu z týchto voliteľných funkcií, otočte ovládač do polohy požadovaného programu. Rozsvieti sa ikona predvolenej úrovne znečistenia.

Ak ju chcete zmeniť, ťuknite na príslušnú ikonu.

Ak chcete zapnúť jednu z týchto voliteľných funkcií, otočte ovládač do polohy požadovaného programu. Rozsvieti sa ikona predvolenej úrovne znečistenia.
Ak ju chcete zmeniť, ťuknite na príslušnú ikonu.

Jednotlivé úrovne SmartSelect môžu zmeniť teplotu, rýchlosť odstreďovania a trvanie zvoleného cyklu.

Ak určitá úroveň znečistenia nie je k dispozícii, po stlačení tlačidla sa vyskytne chyba, zaznie dvojité pípnutie a dvakrát zabliká symbol.

7.5 Teplota

Po výbere pracieho programu spotrebič automaticky navrhne pôvodné nastavenie teploty.

Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Ťuknutím na úroveň SmartSelect môžete zmeniť zvolenú teplotu. Úroveň SmartSelect sa môže automaticky zmeniť podľa zvolenej teploty.

Keď sa na displeji zobrazia ukazovatele – – °, spotrebič nezohrieva vodu.

7.6 Odstreďovanie

Po nastavení programu spotrebič automaticky zvolí pôvodné nastavenie rýchlosti odstreďovania.

Opakovaným stláčaním tohto tlačidla:

- **Zmenu rýchlosti odstreďovania.** Displej zobrazí iba rýchlosti odstreďovania dostupné pre nastavený program.
- Nastavte voliteľnú funkciu **Bez odstreď.** – – –.
  Nastavením tejto možnosti deaktivujete všetky fázy odstreďovania. Spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania zvoleného pracieho programu. Túto možnosť nastavte pre veľmi jemné textílie. Počas plákania sa pri niektorých pracích programoch použije viac vody.
- Zapnite voliteľnú funkciu **Plákanie stop**.
  Záverečné odstreďovanie neprebehne. Voda z posledného oplachovania sa nevypustí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Prací program sa skončí s vodou v bubne.
  Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .
  Dvierka zostanú zablokované a bubon sa bude pravidelne otáčať, aby sa znížilo pokrčenie. Na odomknutie dverí musíte vypustiť vodu.
  Ak sa dotknete tlačidla Štart/Pauza, spotrebič vykoná fázu odstreďovania a vypustí vodu.

Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.

- Zapnite voliteľnú funkciu **Tichý**.
  Priebežná a záverečná fáza odstreďovania budú zrušené a program

skončí s vodou v bubne. To pomôže znížiť pokrčenie.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ . Dvierka zostanú zablokované. Bubon sa bude pravidelne otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne. Na odomknutie dverí musíte vypustiť vodu.
Pretože je program veľmi tichý, je vhodný pre použitie v noci, keď sú dostupné lacnejšie tarifiy elektrickej energie. Pri niektorých programoch sa oplachovanie vykonáva s väčším množstvom vody.

Ak sa dotknete tlačidla Štart/Pauza ▷II, spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania.

ⓘ

Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.

7.7 AutoDose Tekutý prací prostriedok a aviváž

Klepnutím na toto tlačidlo môžete:
- Aktivovať obe nádržky – prací prostriedok a aviváž .
- Aktivovať/deaktivovať automatické naplnenie pracím prostriedkom .
- Aktivovať/deaktivovať automatické naplnenie avivážou .
- Aktivovať/deaktivovať funkciu AutoDose.

Stlačením a podržaním tlačidla AutoDose na 3 sekundy vstúpite do ponuky nastavení automatického dávkovania 3s.

ⓘ

Bližšie informácie nájdete v kapitole „Technológia AutoDose (automatické dávkovanie)“.

7.8 Koniec o

ⓘ

Túto voliteľnú funkciu nastavte ako poslednú po výbere programu a iných voliteľných funkciách, inak ju môžete zrušiť, ak zmeníte nastavenie.

Táto voliteľná funkcia umožňuje vybrať čas, v rámci ktorého sa má program ukončiť.

Koniec programu môžete každým ťuknutím na tlačidlo odložiť o jednu hodinu, a to až kým sa nezobrazí maximálna doba 24 hodín.

Na displeji sa zobrazí normálne trvanie programu súbežne s nastaveným časom skončenia programu (vyjadrený v hodinách 0 h). Minimálny nastaviteľný čas zodpovedá zaokrúhlenej hodine maximálneho trvania programu (napr. ak trvanie cyklu trvá 3 : 15 hodín, minimálny nastaviteľný čas budú 4 h).

Po spustení programu sa dvierka zablokujú a spotrebič spustí fázu SensiCare. Po skončení odhadu náplne sa na displeji odpočítava čas v hodinových intervaloch a počas poslednej hodiny v 1-minútových intervaloch.

7.9 Predpieranie

S touto voliteľnou funkciou môžete pridať k praciemu programu fázu predpierania.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.

Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, pridá sa k cyklu fáza predpierania pri 30 °C pred fázou prania.

Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre silne zašpinenú bielizeň, predovšetkým s obsahom piesku, prachu, blata a iných pevných častíc.

ⓘ

Keď zvolíte fázu predpierania a funkcia AutoDose je zapnutá, spotrebič automaticky nadávkuje prací prostriedok. Keď je funkcia AutoDose vypnutá, vložte do bubna dávkovaciu guľôčku s pracím/prídavným prostriedkom.

ⓘ

Voliteľná funkcia môže predĺžiť trvanie programu.

7.10 Para Jednoduché Žehlenie

Táto voliteľná funkcia pridá parnú fázu a krátku fázu proti pokrčeniu na koniec pracieho programu.

Parná fáza môže pomôcť znížiť pokrčenie tkanín a uľahčuje ich žehlenie.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.

Ukazovateľ nepretržite svieti počas parnej fázy.

Táto voliteľná funkcia môže predĺžiť trvanie programu.

Keď sa program zastaví, na displeji sa zobrazí 0:30, ukazovateľ zhasne a ukazovateľ a LED kontrolka Štart/Pauza ▷|| zostanú svietiť. Bubon sa plynule pohybuje asi 30 minút, aby uchoval účinky pary. Dotknutím sa ľubovoľného tlačidla sa pohyby proti pokrčeniu zastavia a dvierka sa odblokujú, spotrebič opäť navrhne predchádzajúci nastavený program. Keď je zvolená táto voliteľná funkcia, na jej správne fungovanie sa odporúča použiť malú náplň bielizne.

Ak chcete prerušiť fázu proti pokrčeniu, môžete tiež:

- Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. ⏻ niekoľko sekúnd a spotrebič sa vypne.
- Otočenie voliča programov do inej polohy.

7.11 Trvalá voľba Extra plákanie

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete natrvalo zapnúť funkciu Extra oplachovanie pre každý nový nastavený program.

Túto voliteľnú funkciu použite v prípade osôb alergických na pracie prostriedky a v oblastiach s mäkkou vodou.

Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu 3s, stlačte a podržte tlačidlo Teplota na 3 sekundy, kým sa na displeji nerozsvieti/nezhasne ukazovateľ.

Keď je zapnutá, spotrebič obnoví túto voliteľnú funkciu po vypnutí alebo zmene/resetovaní programu.

Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie programu.

7.12 Spustenie na diaľku

Krátkym stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu spustenia na diaľku, ktorá vám umožní spustiť, pozastaviť a zastaviť spotrebič na diaľku.

Po aktivovaní funkcie Spustenie na diaľku sa dvierka zablokujú a spotrebič prejde do pohotovostného režimu.

Ak chcete tento režim ukončiť, znovu ťuknite na tlačidlo a vypnite ho.

7.13 Štart/Pauza ▷||

Ťuknutím na tlačidlo Štart/Pauza ▷|| spustíte, pozastavíte spotrebič alebo prerušíte spustený program.

Ikona znamená, že môžete pozastaviť cyklus a pridať alebo odstrániť odevy. Bližšie informácie nájdete v časti „Otvorenie dvierok – pridávanie odevov“.

8. NASTAVENIA

8.1 Úvod

Pri stláčaní kombinácie tlačidiel **nenakláňate** prsty dozadu. Snímače pod tlačidlami sú citlivé a mohli by zasahovať do vášho výberu.

8.2 Detská poistka

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete zabrániť deťom hrať sa s ovládacím panelom.

Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, stlačte a podržte tlačidlo 3s Odstreďovanie na 3 sekundy, až kým sa na displeji **nerozsvieti/nezhasne** ukazovateľ.

Keď je zapnutá, spotrebič obnoví túto voliteľnú funkciu po vypnutí alebo zmene/resetovaní programu. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo, blikanie ukazovateľa 🔒 indikuje deaktiváciu tlačidiel.

Funkcia detskej poistky nie je k dispozícii niekoľko sekúnd po zapnutí spotrebiča.

8.3 Zvukové signály

Tento spotrebič je vybavený rôznymi zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď:

- zapnete spotrebič (špeciálny krátky tón),
- vypnete spotrebič (špeciálny krátky tón),
- sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),
- urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky).
- po dokončení programu (sekvencia zvukov trvajúca asi 2 minúty),
- spotrebič má poruchu (sekvencia krátkych zvukov trvajúca asi 5 minút).

Ak chcete **vypnúť/zapnúť** zvukové signály pri skončení programu, dotknite sa súčasne tlačidiel Predpieranie a Para Jednoduché Žehlenie a podržte ich asi 2 sekundy. Na displeji sa zobrazí bOn/bOF.

ⓘ

Aj keď zvukové signály vypnete, zaznejú pri poruche spotrebiča. Keď je funkcia vypnutá, neprehrá sa iba zvučka konca cyklu.

8.4 Počítadlo prevádzkových hodín

Môžete zobraziť celkový prevádzkový čas spotrebiča od prvého zapnutia v hodinách.

Táto hodnota počíta prevádzkový čas cyklov (nezahŕňa prestávky ani čas do odloženého štartu). Ak chcete zobraziť túto hodnotu, postupujte nasledovne:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla Zap./Vyp. ⏻.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Menej a Extra ľahké.
3. Po 3 sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet hodín prevádzky spotrebiča: napr. v prípade 1276 hodín sa na displeji sa na 2 sekundy zobrazí text Hr, na 2 sekundy 12 (tisícky a stovky) a 76 (desiatky a jednotky).
4. Ak chcete tento režim ukončiť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

ⓘ

Ak tento postup nefunguje (z dôvodu uplynutia časového limitu alebo nesprávnej kombinácie tlačidiel), vypnite spotrebič a zopakujte postup od začiatku.

8.5 Pôvodné továrenské nastavenia

Táto funkcia umožňuje obnoviť pôvodné nastavenia voliteľných funkcií. Ak chcete túto voliteľnú funkciu **zapnúť**, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla Zap./Vyp. ⏻.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Normálny a Menej.
3. Na displeji sa na približne 5 sekúnd zobrazí **– – –**.

9. PRED PRVÝM POUŽITÍM

ⓘ

Počas inštalácie alebo pred prvým použitím môžete spozorovať malé množstvo vody v spotrebiči. Ide o zvyškovú vodu, ktorá zostala v spotrebiči po úplnej funkčnej skúške v továrni, aby sa zabezpečilo, že bude spotrebič dodaný zákazníkovi v perfektnom stave a bez dôvodov k obavám.

1. Uistite sa, že všetky prepravné skrutky/prvky boli zo spotrebiča odstránené.
2. Uistite sa, že je dostupná elektrická energia a vodovodný kohútik je otvorený.
3. Uistite sa, že ste naplnili priehradky AutoDose tekutým pracím prostriedkom a aviváž. Pozrite si odsek „Základné nastavenie AutoDose“ v kapitole „Technológia AutoDose“.
4. Do vnútra bubna nalejte 2 litre vody. Tento postup aktivuje odtokový systém.

5. Nastavte a spustite program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v bubne.

Tým sa z bubna a nádrže odstránia všetky možné nečistoty.

10. TECHNOLÓGIA AUTODOSE (AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE)

ⓘ

Dôkladne si prečítajte túto kapitolu.

10.1 Úvod

Toto zariadenie je vybavené pokročilým **automatickým dávkovacím systémom** navrhnutým na dodanie presného množstva pracieho prostriedku a aviváže potrebného pre každý prací cyklus.

Systém optimalizuje parametre dávkovania, aby zachoval integritu tkanín a stabilitu farieb a zabezpečil konzistentnú účinnosť prania. Nesprávne dávkovanie môže ovplyvniť výsledky: nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže viesť k degradácii vlákien a tvorbe zvyškov, zatiaľ čo nedostatočné množstvo pracieho prostriedku môže znížiť účinnosť odstraňovania nečistôt.

Zariadenie je **kalibrované** vo výrobe s predvolenými hodnotami dávkovania vhodnými pre štandardné podmienky používania. Po spustení programu počas prevádzky systém automaticky vypočíta a nadávkuje príslušné množstvo pracieho prostriedku a aviváže na základe skutočnej náplne zistenej v bubne. Tento proces zabezpečuje optimálne využitie produktu a zachováva účinnosť prania pri rôznych typoch tkanín a úrovniach znečistenia podľa skutočnej náplne tkanín.

Ak je zapnutá funkcia AutoDose a na displeji sa zobrazia ukazovatele a/alebo ❀.

ⓘ

Pri niektorých programoch je funkcia AutoDose vypnutá (ukazovatele a/alebo ❀ sa nezobrazia a na displeji sa zobrazí **OFF**), pretože existujú odevy, ktoré si vyžadujú špeciálne pracie prostriedky alebo ošetrenie. V takomto prípade nalejte prací prostriedok a ostatné prostriedky na starostlivosť do príslušnej priehradky na manuálne plnenie. Pozrite si „Kompatibilita nádržky AutoDose a voliteľných funkcií s programami“ v kapitole „Programy“.

ⓘ

Ďalšie vysvetlenia k nádržke AutoDose a aktivácii pokročilých nastavení sú k dispozícii po stiahnutí APLIKÁCIE.

10.2 Základné nastavenie AutoDose

Výrobcom prednastavené dávky pre veľkú náplň sú 90 ml pre nádržku na prací prostriedok a 25 ml pre nádržku na aviváž. Ide o optimálne nastavenie pre väčšinu bežných podmienok používania. Zariadenie tieto hodnoty využíva na výpočet presného dávkovania pri každom praní podľa veľkosti náplne..

Avšak pri extrémnych podmienkach (veľmi mäkká alebo veľmi tvrdá voda) a konkrétnom type pracieho prostriedku (ako napr. super kompaktný) odporúčame upraviť prednastavené dávkovanie postupovaním podľa indikácie na nádržke na prací prostriedok a aviváž: napr. keď používate super kompaktný prací prostriedok, môže byť potrebné značné zníženie prednastaveného dávkovania.


Ak nie sú výsledky prania uspokojivé alebo ak počas prania vznikne príliš veľa peny, môže byť potrebná zmena tohto nastavenia z výroby. Prečítajte si odsek „Režim

konfigurácie AutoDose“, ktorý uvádza informácie o zmene základného nastavenia, ale predtým:

1. **Zistite úroveň tvrdosti vody.**
   Skontrolujte úroveň tvrdosti vody vo vašej oblasti. Úrovne sú vo všeobecnosti indikované ako: mäkké, stredne tvrdé a tvrdé.
   V prípade potreby informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti skontrolujete v miestnej vodárenskej spoločnosti.
2. **Zistite prispôsobenie dávkovania pracieho prostriedku.**
   Skontrolujte štítok v nádržke na prací prostriedok/aviváž, ktorý uvádza, aké množstvo použiť. Čo sa týka navrhovaného množstva čistiaceho prostriedku je kombináciou troch rôznych faktorov:
   - úroveň tvrdosti vody (pozri nasledovnú tabuľku);
   - bežná úroveň znečistenia;
   - menovitá kapacita spotrebiča (napr. maximálna náplň 10.0 kg). Ak sa menovitá kapacita na štítku zásobníka čistiaceho prostriedku vzťahuje na spotrebiče s nižšou kapacitou, by sa malo zvýšiť o 20 % oproti navrhovanému dávkovaniu.

ⓘ

Napríklad pri spotrebiči s menovitou kapacitou 8 kg, strednou vodou, sa pri prekročení dávkovania na štítku čistiaceho prostriedku rozpozná normálna úroveň znečistenia.

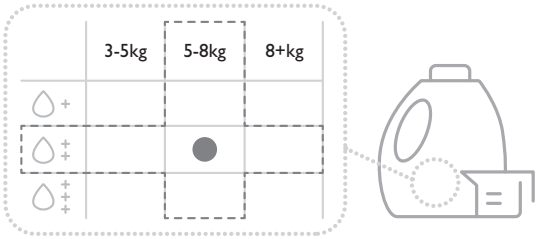

Úrovne tvrdosti vody

Úrovne	Rozsah tvrdosti vody				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
Vysoká – **C03**	>25	>14	>17	>2,5	>250
Stredná – **C02** [4]	15 – 25	8 – 14	0 – 17	1,5 – 2,5	150 – 250
Nízka – **C01**	<15	<8	<10	<1,4	<140

1) Francúzske stupne
2) Nemecké stupne
3) Anglické stupne
4) Nastavenie z výroby, vyhovie väčšine podmienok používania.

Nastavenie tvrdosti vody

Pri prvom zapnutí spotrebiča sa zobrazí špeciálna obrazovka konfigurácie: používateľa vyzve, aby ihneď nastavil úroveň tvrdosti vody. K dispozícii sú tri úrovne:

1. Vysoká – **C03**
2. Stredná – **C02**
3. Nízka – **C01**

Zmena zvolenej možnosti:
- Ťuknutím na Teplota zvýšite úroveň.
- Ťuknutím na Odstreďovanie znížite úroveň.

Ťuknutím na tlačidlo Štart/Pauza ▷|| potvrďte nastavenie.

Pre každú úroveň tvrdosti vody sú k dispozícii preddefinované normálne nastavenia dávky. Pre prací prostriedok (čísla sú iba príklad):

1. Vysoká – **110 ml**
2. Stredná – **90 ml**
3. Nízka – **65 ml**

Nastavenie tvrdosti vody môžete neskôr zmeniť aj prostredníctvom konfiguračných nastavení.

ⓘ

Ak používateľ neskôr nakonfiguruje normálnu dávku pre prací prostriedok alebo aviváž, prepíše sa tým preddefinované nastavenie normálnej dávky.


10.3 Dávkovač pracieho prostriedku s nádržkami AutoDose a ručnými priehradkami

ⓘ

Keď používate prací prostriedok a akékoľvek iné prostriedky, vždy postupujte podľa pokynov, ktoré nájdete na balení pracích prostriedkov. Odporúčame však neprekročiť maximálnu úroveň uvedenú v každej priehradke (**MAX**).

Ak sa v nastavenom programe aktivujú obe nádržky AutoDose, tekutý prací prostriedok aj aviváž sa naplnia automaticky.

Ak je v nastavenom programe deaktivovaná jedna z nádržiek AutoDose alebo obe nádržky (OFF), pokračujte ručným naplnením vhodnej manuálnej priehradky.

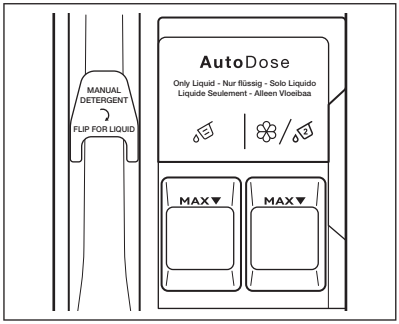

⚠ **VAROVANIE!**

Do priehradky AutoDose nedávajte práškový prací prostriedok.


Priehradka na prací prostriedok s klapkou na ľavej strane na manuálne dávkovanie prášku, tekutého prostriedku alebo prísad	Priehradka na tekutý prací prostriedok na ľavej strane pre automatické dávkovanie	Priehradka na aviváž alebo tekutý prací prostriedok na pravej strane pre automatické dávkovanie
Klapka na manuálne dávkovanie práškového alebo tekutého pracieho prostriedku.		

- Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.
- Nadvihnite kryt AutoDose.
- Do zásobníka na prací prostriedok AutoDose opatrne nalejte iba tekutý prací prostriedok alebo aviváž. Doplňte až po označenú maximálnu hladinu.
- **MAX** Maximálna hladina pre množstvo pracieho prostriedku/aviváže.
- Zatvorte kryt AutoDose.
- Jemne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku, pokiaľ nezacvakne.

Ručné plnenie pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov

Možno budete musieť použiť iný čistiaci prostriedok, ako sú tie, ktoré sa používajú v nádržiach AutoDose. Najprv sa uistite, že sú

nádržky AutoDose deaktivované a potom nalejte prací prostriedok a/alebo iné prídavné prostriedky do ručných priehradiek.

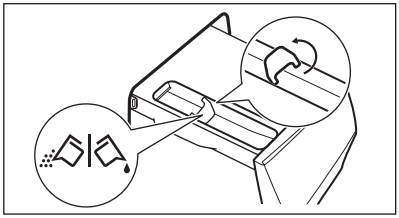

Neprekračujte uvedenú maximálnu hladinu (**MAX**).

- Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.
- Jemne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku, pokiaľ nezacvakne.

Ak sa spotrebič nepoužíval viac ako 4 týždne s naplnenými nádržkami, prací prostriedok/aviváž môžu zhustnúť alebo vyschnúť. Odporúča sa vizuálne skontrolovať stav prostriedku v nádržke a v prípade potreby vyčistiť zásuvku podľa pokynov v kapitole „Starostlivosť a čistenie“.

10.4 AutoDose režim konfigurácie

Pred pokračovaním s akýmkoľvek nastavením programu vstúpte do AutoDose režimu konfigurácie.

1. Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. na niekoľko sekúnd.
2. Volič programov nastavte na prací program.
3. Pre vstup do konfiguračného režimu podržte tlačidloAutoDose stlačené na niekoľko sekúnd. Na displeji sa môžu zobraziť symboly a .
4. Stlačením klávesu AutoDose prejdete touto sekvenciou stavov:
   - Štandardný režim (Normálna dávka pracieho prostriedku)
   - Štandardný režim (Normálna dávka aviváže)
   - Prepojený režim (Normálna dávka pracieho prostriedku)
   - Duálny režim pracieho prostriedku (Normálna dávka druhého pracieho prostriedku)
   - Nastavenie tvrdosti vody **C02**
   - Vypnite funkciu AutoDose **OFF**
5. Ak chcete uložiť a ukončiť konfiguráciu AutoDose, používateľ môže vykonať jeden z týchto úkonov:
   - Zostať neaktívny po dobu 10 s
   - Otočiť otočný ovládač
   - Stlačte Štart/Pauza

10.5 AutoDose – nastavenie štandardného režimu

Spotrebič je štandardne nakonfigurovaný v štandardnom režime s aktivovanou nádržkou na prací prostriedok a aviváž.

Táto funkcia sa použije pri každom programe, až kým ju používateľ nezmení. Platí to aj v prípade, ak používateľ zariadenie vypne alebo dôjde k výpadku dodávky elektriny. Ak program nepodporuje niektorú z voliteľných funkcií, sa preskočí.

1. Ak chcete zapnúť spotrebič, na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. .
2. Počkajte približne 10 sekúnd na vnútornú kontrolu spotrebiča.
3. Ťuknutím na tlačidlo AutoDose upravte voliteľnú funkciu.
4. K dispozícii sú štyri možnosti:
   - Prací prostriedok a aviváž, a
   - Iba prací prostriedok
   - Iba aviváž
   - VYP.
5. Stláčaním tlačidla AutoDose sa budú postupne prepínať jednotlivé stavy (po dosiahnutí konca sa začnú prepínať od začiatku).
6. Pri každom ťuknutí na tlačidlo AutoDose sa rozsvietia/zhasnú príslušné ukazovatele pracieho prostriedku , aviváže alebo indikátory zapnutia/vypnutia.

Konfigurácia štandardného režimu

1. Ak chcete vstúpiť do režimu konfigurácie, podržte stlačené tlačidlo AutoDose na **3** sekundy, kým sa na displeji nezobrazí aktuálne dávkovanie, blikajúci ukazovateľ nádržky na prací prostriedok alebo ukazovateľ nádržky na aviváž a zvolený režim.

Číslice Teplota a Odstreďovanie zobrazujú „šípky“ označujúce, ktoré tlačidlo treba stlačiť na zvýšenie alebo zníženie normálnej dávky.

2. Ak chcete upraviť normálnu dávku v priehradkách na prací prostriedok a aviváž , ťuknite na tlačidlo Teplota na zvýšenie a na tlačidlo Odstreďovanie na zníženie dávky: každé ťuknutie upraví dávku v krokoch po 1 ml.

Stlačením a podržaním tlačidiel na dlhšie ako 1 sekundu sa zvýši prírastok na 10 ml/krok.

3. Ak chcete uložiť a ukončiť konfiguráciu AutoDose, používateľ môže vykonať jeden z týchto úkonov:
   - Zostať neaktívny po dobu 10 s
   - Otočiť otočný ovládač
   - Stlačte Štart/Pauza

10.6 AutoDose– Nastavenie režimu Dual

V duálnom režime môžete dve priehradky naplniť dvomi rôznymi pracími prostriedkami.

Tlačidlo sa používa na prepínanie medzi priehradkami a zapnutie/vypnutie používania dvoch rôznych pracích prostriedkov, pričom druhý nahradí aviváž v príslušnej priehradke zásuvky.

Ak je táto funkcia zapnutá, použije sa pri každom programe, až kým to používateľ nezmení. Platí to aj v prípade, ak používateľ zariadenie vypne alebo dôjde k výpadku dodávky elektriny.

1. Ak chcete zapnúť spotrebič, na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp..
2. Počkajte približne 10 sekúnd na vnútornú kontrolu spotrebiča.
3. Ťuknutím na tlačidlo AutoDose upravte voliteľnú funkciu.
4. K dispozícii sú tri voliteľné funkcie:
   - Zapnutý len hlavný prací prostriedok
   - Zapnutý len druhý prací prostriedok
   - VYP.
5. Stláčaním tlačidla AutoDose sa budú postupne prepínať jednotlivé stavy (po dosiahnutí konca sa začnú prepínať od začiatku).

Funkcia AutoDose je aktívna pri jednom z dvoch pracích prostriedkov ako pôvodné nastavenie pri väčšine programov. Pri programoch, pri ktorých nie je dostupný prvý alebo druhý prací prostriedok, sa stav, ktorý nie je k dispozícii, jednoducho preskočí pri prechode tlačidlom. Ak nie je k dispozícii žiadny z pracích prostriedkov, na displeji sa zobrazí „AutoDoseOFF“ a po stlačení tlačidla AutoDosesa ozve chybový signál a symbol „AutoDoseOFF“ trikrát blikne.

Konfigurácia duálneho režimu

1. Ak chcete vstúpiť do režimu konfigurácie, podržte stlačené tlačidlo AutoDose na **3** sekundy, kým sa na displeji nezobrazí aktuálne dávkovanie, blikajúci ukazovateľ nádržky na prací prostriedok a zvolený režim.

Číslice Teplota a Odstreďovanie zobrazujú „šípky“ označujúce, ktoré tlačidlo treba stlačiť na zvýšenie alebo zníženie normálnej dávky.

2. Ak chcete upraviť normálnu dávku v priehradkách na prací prostriedok , ťuknite na tlačidlo Teplota na zvýšenie a na tlačidlo Odstreďovanie na zníženie dávky: každé ťuknutie upraví dávku v krokoch po 1 ml.

Stlačením a podržaním tlačidiel na dlhšie ako 1 sekundu sa zvýši prírastok na 10 ml/krok.

3. Ak chcete uložiť a ukončiť konfiguráciu AutoDose, používateľ môže vykonať jeden z týchto úkonov:
   - Zostať neaktívny po dobu 10 s
   - Otočiť otočný ovládač
   - Stlačte Štart/Pauza

10.7 AutoDose – nastavenie prepojeného režimu (Linked)

V prepojenom režime možno obidve priehradky naplniť rovnakým pracím prostriedkom, aby sa zvýšila kapacita na spustenie viacerých cyklov, pričom priehradku, z ktorej sa bude prostriedok dávkovať, automaticky vyberie spotrebič.

ⓘ

Ak je táto funkcia zapnutá, použije sa pri každom programe, až kým to používateľ nezmení. Platí to aj v prípade, ak používateľ zariadenie vypne alebo dôjde k výpadku dodávky elektriny.

1. Ak chcete zapnúť spotrebič, na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp.ⓘ.
2. Počkajte približne 10 sekúnd na vnútornú kontrolu spotrebiča.
3. Ťuknutím na tlačidlo AutoDose upravte voliteľnú funkciu.

1. K dispozícii sú dve možnosti:
   - Prepojený prací prostriedok
   - **OFF**
4. Stláčaním tlačidla AutoDose sa budú postupne prepínať jednotlivé stavy (po dosiahnutí konca sa začnú prepínať od začiatku).

ⓘ

Ak pre určitý program nie je možnosť prepojený prací prostriedok k dispozícii, na displeji sa zobrazí „AutoDose OFF“ a po stlačení tlačidla AutoDose zaznie zvukový signál chyby a trikrát zabliká symbol „AutoDose**OFF**“.

Konfigurácia prepojeného režimu

1. Ak chcete vstúpiť do režimu konfigurácie, podržte stlačené tlačidlo AutoDose na **3** sekundy, kým sa na displeji nezobrazí aktuálne dávkovanie, blikajúci ukazovateľ nádržky na prací prostriedok alebo ukazovateľ nádržky na aviváž a zvolený režim.
2. Ak chcete upraviť normálnu dávku v priehradkách na prací prostriedok , ťuknite na tlačidlo Teplota na zvýšenie a na tlačidlo Odstreďovaniena zníženie dávky: každé ťuknutie upraví dávku v krokoch po 1 ml. Stlačením a podržaním tlačidiel na dlhšie ako 1 sekundu sa zvýši
3. Ak chcete uložiť a ukončiť konfiguráciu AutoDose, používateľ môže vykonať jeden z týchto úkonov:
   - Zostať neaktívny po dobu 10 s
   - Otočiť otočný ovládač
   - Stlačte Štart/Pauza

10.8 Nastavenie tvrdosti vody AutoDose

Počas konfigurácie môže používateľ prepínať tlačidlo AutoDose, až kým nedosiahne nastavenie Tvrdosť vody.

1. Ak chcete upraviť úroveň tvrdosti vody, ťuknite na tlačidlá Teplota a Odstreďovanie .

ⓘ

Toto nastavenie bude v skutočnosti fungovať, iba ak používateľ ešte nenastavil normálnu dávku pracieho prostriedku a aviváže .

2. Ak chcete uložiť a ukončiť konfiguráciu AutoDose, používateľ môže vykonať jeden z týchto úkonov:
   - Zostať neaktívny po dobu 10 s
   - Otočiť otočný ovládač
   - Stlačte Štart/Pauza

10.9 Vypnutie AutoDose

Ak chcete práčku používať IBA manuálne, môžete deaktivovať funkciu Autodose.

1. Pre vstup do konfiguračného režimu podržte tlačidloAutoDose stlačené na niekoľko sekúnd. Na displeji sa môžu zobraziť symboly a.
2. Stláčajte tlačidloAutoDose , kým sa na displeji nezobrazí **OFF**
3. Ak chcete uložiť a ukončiť konfiguráciu AutoDose, používateľ môže vykonať jeden z týchto úkonov:
   - Zostať neaktívny po dobu 10 s
   - Otočiť otočný ovládač
   - Stlačte Štart/Pauza

10.10 AutoDose Indikácia nízkej úrovne

ⓘ

Nádržky AutoDose nenapĺňajte, kým spotrebiče neindikujú, že sú jedna alebo obe nádržky prázdne.

Keď aktivovaná nádržka dosiahne nízku úroveň pracieho prostriedku, na displeji bude pomaly a trvalo blikať príslušný ukazovateľ. Keď sa aktivuje signalizácia nízkej hladiny, je zaručené, že spotrebič zvládne ešte aspoň jeden cyklus so správnym dávkovaním prostriedku.

Prestane blikať po doplnení priehradky.

Ak nie je nádržka naplnená po spustení programu, ukazovateľ prestane blikať a zostane natrvalo rozsvietený. Po skončení programu začne opäť blikať.

Pokiaľ nie je VYPNUTÁ funkcia AutoDose, ak priehradka dosiahne nízku úroveň, na displeji sa pri každom otvorení priehradky na niekoľko sekúnd zobrazí nastavené dávkovanie pre túto priehradku ako pripomienka na potrebu doplnenia.

Ak je úroveň pracieho prostriedku nízka v oboch nádržkách, blikajú oba ukazovatele, ale zobrazí sa iba nastavené dávkovanie pre prací prostriedok.

ⓘ

Ak sú nádržky naplnené pred prvým zapnutím spotrebiča, ukazovateľ AutoDose nebude blikať.

⚠ **UPOZORNENIE!**

Nádržky musia byť naplnené rovnakou značkou a typom pracieho prostriedku/aviváže/prídavného prostriedku ako predtým, inak nádržky pred napĺňaním vyčistite.

10.11 Indikácia otvorenej zásuvky

Zásuvka na prací prostriedok musí byť pri spustení programu a počas prania vždy zatvorená.

Senzor v zásuvke rozpozná, či je zásuvka otvorená (alebo nesprávne zatvorená) počas spusteného programu. V takomto prípade sa spotrebič okamžite zastaví.

Ak stlačíte tlačidlo Štart/Pauza ▷||, zaznie zvukový signál chyby a displej sa vypne, okrem symbolov AutoDose, ktoré zostanú svietiť niekoľko sekúnd. Potom sa displej vráti do predchádzajúceho stavu pozastavenia.

Stane sa tak aj vtedy, ak používateľ vypol funkciu AutoDose.

Na reštartovanie programu sa uistite, že je zásuvka úplne zatvorená a stlačte tlačidlo Štart/Pauza ▷||.

11. PROGRAMY

11.1 Aplikácia a dodatočné skryté programy

Naša aplikácia vám ponúka **široký výber dodatočných skrytých programov**. Pripojte spotrebič k Aplikácia a budete si môcť vybrať program, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.

ⓘ

Názvy programov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v závislosti od požiadaviek trhu.
V aplikácii nájdete podrobný popis každého programu.

Outdoor	Záclony	Bežná bielizeň
Prikrývka	Vankúše	Rýchly 0,5 kg
Tréningové oblečenie	Uteráky	Para - Kašmír
Páperové bundy	Odstránenie chlpov	Parné osvieženie
Futbal/Rugby	Para Jednoduché Žehlenie	Košele
Lyžiarske oblečenie	Antialergický	Čistenie práčky
Bežecké topánky	Detské oblečenie	Hodváb
Posteľná bielizeň XL		

11.2 Tabuľka programov

Pracie programy

Program	Popis programu
Pracie programy	
UltraQuick 49min	**Bavlna a zmesové syntetické tkaniny.** Ideálny na pranie vašej dennej náplne v krátkom čase, pre lepšiu starostlivosť o bielizeň a dobré čistenie už pri 30 °C. ⓘ Štandardné trvanie programu bolo vyvinuté na základe náplne 5 kg. Ak periete menšiu alebo väčšiu náplň, čas prania sa automaticky skráti alebo predĺži.
Bavlna	**Biela a farebná bavlna**. Bežné a silné znečistenie.
Syntetika	**Syntetické alebo zmesové tkaniny.** Bežne zašpinená bielizeň.
Jemná bielizeň	**Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmesové tkaniny, ktoré si vyžadujú šetrné pranie.** Bežné znečistenie.
Vlna	**Vlna vhodná na pranie v práčke**, vlna určená na ručné pranie a iné tkaniny s visačkou «hand washing». **1)**
Vypustenie/Odstreďovanie	**Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne.** Odstreďovanie bielizne a vypustenie vody z bubna.
Plákanie	**Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne.** Program na plákanie a odstreďovanie bielizne. Prednastavená rýchlosť odstreďovania sa vzťahuje na programy pre bavlnenú bielizeň. Rýchlosť odstreďovania znížte podľa druhu bielizne. V prípade potreby pridajte plákania nastavením voliteľnej funkcie Extra plákanie. Pri odstreďovaní s nízkymi otáčkami vykoná spotrebič jemné plákanie a krátke odstredenie.
Hygiena	**Certifikované organizáciou Swissatest**. Tento program kombinuje prací a parný cyklus s cieľom odstrániť viac ako 99,99 % baktérií a vírusov* pri teplote nad 60 °C. **2)** Znižuje tiež množstvo peľu a alergénov na dosiahnutie hygienicky čistého oblečenia po každom praní.
Džínsy	**Bežne znečistená džínsovina.** Tento program vykonáva fázu jemného plákania, určenú pre džínsové odevy, ktorá zníži riziko vyblednutia farieb a nezanecháva zvyšky pracieho prostriedku na vláknach.
Športové oblečenie	**Športové oblečenie, syntetické vlákna ako polyester, zmesi polyesteru a elastanu, polyamid.** Vhodný na odstránenie potu a telesných nečistôt z technických športových odevov.
Rýchly 20 min	Jemne znečistená alebo raz nosená **bavlnená a syntetická bielizeň**.

Program	Popis programu
Eco 40-60	**Cyklus s nízkou spotrebou energiou na bavlnu vhodnú na pranie pri 40 alebo 60 °C.** Nie je možné aktivovať žiadnu voliteľnú funkciu. Zníži teplotu a predĺži čas na dosiahnutie dobrých výsledkov prania.**3)**

1) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby sa zabezpečilo jemné pranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne, ale pre tento program to je normálne.

2) Testované na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externom teste, ktorý vykonala spoločnosť Swissatest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa o teste č. 202120117).

3) Podľa nariadenia EÚ 2019/2023 tento program pri 40 °C vyperie bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa má prať pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle. Bližšie informácie o dosiahnutej teplote bielizne, trvaní programu a ďalšie údaje nájdete v kapitole „Hodnoty spotreby".

Teplota programu, maximálna rýchlosť odstreďovania a maximálna náplň

Program	Predvolená teplota Temperature range	Referenčná rýchlosť odstreďovania Rozsah rýchlosti odstreďovania	Maximálna hmotnosť náplne
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – 30 °C	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	8.0 kg
Bavlna	40 °C 90 °C – studená voda	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	10.0 kg
Syntetika	30 °C 60 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	5.0 kg
Jemná bielizeň	30 °C 40 °C – studená voda	800 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	2.0 kg
Vlna	40 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	3.0 kg
Vypustenie/Odstreďovanie	-	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	10.0 kg
Plákanie	-	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	10.0 kg
Hygiena	60 °C	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	10.0 kg
Džínsy	30 °C 40 °C – studená voda	800 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	4.0 kg
Športové oblečenie	30 °C 60 °C – studená voda	1200 ot./min 1200– 400 ot./min	5.0 kg
Rýchly 20 min	20 °C 20 °C – studená voda	1200 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	3.0 kg
Eco 40-60	**1)**	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	10.0 kg

1) Teplota tohto programu nie je na displeji viditeľná a automaticky sa nastaví.

Kompatibilita možností programu

Voliteľné funkcie nemožno zvoliť pri všetkých pracích programoch, niektoré voliteľné funkcie sa môžu vylučovať s inými. V takom prípade vám spotrebič neumožní nastaviť nekompatibilné preferencie súčasne.
Dbajte na to, aby boli obrazovka a dotykové tlačidlá vždy čisté a suché.

	UltraQuick 49min	Bavlna	Syntetika	Jemná bielizeň	Vlna	Vypustenie/Odstreďovanie	Plákanie	Hygiena	Džínsy	Športové oblečenie	Rýchly 20 min	Eco 40-60
AutoDose												
AutoDose Prací prostriedok	■	■	■	■				■	■	■	■	■
AutoDose Aviváž. prostriedok	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Iné												
Odstreďovanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zastavenie plákania	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
Tichý		■	■	■					■	■		
Bez odstreďovania						■ 1)	■					
Koniec o	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Predpieranie		■	■							■		
Para Jednoduché Žehlenie	■	■	■					■	■	■		
Extra plákanie	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Ak nastavíte voliteľnú funkciu „Bez odstreďovania“, spotrebič len vypustí vodu.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program	Univerzálny prášok[1)]	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná vlna	Špeciálny
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemná bielizeň	--	--	--	▲	▲
Vlna	--	--	--	▲	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
Džínsy	--	--	▲	▲	▲
Športové oblečenie	--	▲	▲	--	▲
Rýchly 20 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Pri teplote nad 60 °C sa odporúča používanie práškového pracieho prostriedku.

▲ = Odporúčané

-- = Neodporúčané

11.3 Para programy

Programy Para môžete použiť na zníženie pokrčenia a zápachu na odevoch (ako napr. bavlna, syntetika, zmesové tkaniny, vrátane jemnej bielizne), ktoré treba v krátkom čase osviežiť, aby sa predišlo praniu.

Látkové tkanivá sú voľné a následné žehlenie je bezproblémové. Po ukončení cyklu urýchlene vyberte bielizeň z bubna.

NENASTAVUJTE tento režim s nasledovným typom položiek:
- Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke.
- Bielizeň určená na chemické čistenie.

ⓘ

Nepoužívajte žiaden prací prostriedok. Programy Para neodstraňujú veľmi intenzívny zápach a nevykonávajú hygienický cyklus.
Po ošetrení parou môže byť bielizeň vlhká. Bielizeň zaveste vonku na niekoľko minút.

Vôňa (Electrolux Steam Fragrance)

Prípravok Electrolux Steam Fragrance umožňuje osviežiť dokonca aj jemné oblečenie, odstraňuje záhyby a dodáva sviežosť vďaka jemnej vôni, ktorú vyvinula exkluzívne spoločnosť **Electrolux**. Osviežením odevov parou namiesto úplných cyklov prania sa postaráte o to, aby oblečenie dlhšie vyzeralo a pôsobilo ako nové. Vôňu môžete aj bezpečne používať s programami Kašmír a Para – ak sú k dispozícii – na jemné tkaniny ako kašmír a vlnu. Pri starostlivosti o menšiu náplň znížte dávkovanie arómy a trvanie cyklu: iba za pätnásť minút vaše oblečenie znovu nadobudne dojem „práve vypranej bielizne“.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané spolu s vôňou.

ZÁKAZ:
- Nesušte v sušičke odevy ošetrené arómou. Účinok arómy by vyprchal.
- Nepoužívajte arómu na iné než tu popísané účely.
- Nepoužívajte arómu na nové odevy. Nové odevy môžu obsahovať nekompatibilné zvyšky koncových zlúčenín.

ⓘ

Vôňa je dostupná v internetovom obchode **Electrolux** alebo u autorizovaného predajcu.

11.4 Obľúbený program

Táto poloha voliča je k dispozícii po pripojení spotrebiča k sieti WiFi.

Obľúbený program môžete nastaviť a uložiť v aplikácii len ak si vyberiete zo zoznamu dostupných programov.

Po nastavení obľúbeného programu ho môžete zvoliť cez aplikáciu alebo otočením ovládača programov do príslušnej polohy: rozsvieti sa príslušná LED kontrolka a náležite sa aktualizujú informácie na displeji.

ⓘ

Obľúbený program môžete zrušiť pomocou príslušného príkazu aplikácie alebo stlačením kombinácie tlačidiel podľa pôvodných továrenských nastavení.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - zelená



Cyklus prania vlny tohto zariadenia bol testovaný a schválený spoločnosťou The Woolmark Company na pranie vlnených odevov označených symbolom ručného prania za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s pokynmi uvedenými na štítku odevov a pokynmi výrobcu tejto práčky.
M2304

12. NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA

Táto kapitola popisuje ako pripojiť inteligentný spotrebič k WiFi sieti a prepojiť ho s mobilnými zariadeniami.

Táto funkcia vám umožní prijímať oznámenia a ovládať a monitorovať spotrebič z mobilných zariadení.


Funkcia WiFi je pri pôvodnom nastavení z výroby vypnutá.

Na pripojenie spotrebiča a využívanie širokého radu funkcií a služieb potrebujete:

- Domácu bezdrôtovú sieť so zapnutým internetovým pripojením.
- Mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

Parametre modulu Wi-Fi	
Frekvencia	2,412 - 2,472 GHz pre Európsky trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Max. výkon	<20 dBm
Šifrovanie	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kód na typovom štítku

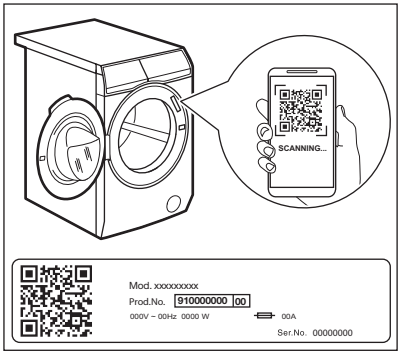

QR kód je možné použiť dvoma spôsobmi:

- Naskenujte QR kód pomocou zabudovanej aplikácie kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov.
- Spárovaním inteligentného zariadenia so spotrebičom sa zjednoduší tento proces. Naskenujte QR kód so snímačom QR kódov zabudovaným v našej aplikácii.

12.2 Inštalácia a konfigurácia Aplikácia

ⓘ

Aplikácia vám umožňuje starať sa o vašu bielizeň pomocou mobilného zariadenia. Obsahuje veľké množstvo programov, užitočné funkcie a produktové informácie dokonale prispôsobené spotrebiču. Ide o personalizovanú starostlivosť o bielizeň – všetko z vášho mobilného zariadenia.

Keď pripájate spotrebič k aplikácii, stojte s mobilným zariadením blízko neho.

Uistite sa, že je mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

1. Prejdite do obchodu App Store vo svojom inteligentnom zariadení alebo naskenujte QR kód (*pozrite si odsek „QR kód na typovom štítku“*).
2. Stiahnite a nainštalujte našu aplikáciu.
3. Spustite aplikáciu. Zadajte krajinu a jazyk a prihláste sa svojou e-mailovou adresou a heslom. Ak nemáte účet, vytvorte si nový podľa pokynov v aplikácii Aplikácia.
4. Pri registrácii a konfigurácii spotrebiča postupujte podľa pokynov v aplikácii.

12.3 Sieťové pripojenie Wi-Fi

Zapnutie siete Wi-Fi

ⓘ

Ako predvolené nastavenie z výroby je funkcia Wi-Fi vypnutá.

Ak chcete spotrebič pripojiť k sieti Wi-Fi, ťuknite na tlačidlo Spustenie na diaľku a podržte ho 5 sekúnd. Týmto úkonom sa otvorí prístupový bod (prejde do režimu AP). Ak predtým nebol vytvorený, začne proces vytvorenia.

Keď sa aktivuje prístupový bod a zadáte nový prístupový údaj k sieti, nahradia sa predtým uložené sieťové údaje. Ak nie, bude sa naďalej pripájať k predtým uloženej sieti.

Počas tejto fázy sa na displeji zobrazí iba ikona Wi-Fi a hlásenie „**on**“, pričom žiadne ďalšie ukazovatele na ovládacom paneli nesvietia. Ikona Wi-Fi začne blikať.

Keď sa aktivuje prístupový bod, na displeji sa zobrazí „**AP**“.

Ikona Wi-Fi bude naďalej blikať, kým nedôjde k pripojeniu k domácej sieti.

Po úspešnom vytvorení prístupového bodu sa prehrá zvuk a ikona Wi-Fi zostane svietiť.

ⓘ

Počas zapínania pripojenia Wi-Fi a prístupového bodu sa pri stlačení ľubovoľného tlačidla prehrá zvuk chyby.

Po pripojení umožníte ťuknutím na tlačidlo Spustenie na diaľku Zap. používateľom spustiť cykly na diaľku pomocou App.

Automatické pripojenie k registrovanej sieti
Po úspešnom nastavení spotrebiča a registrácii do domácej siete sa spotrebič pri každom zapnutí pokúsi automaticky pripojiť k sieti. Keď sa úspešne nadviaže pripojenie k Wi-Fi, nezaznie žiadny zvuk.

Pripojenie k inej sieti (opätovné aktivovanie prístupového bodu)
Vždy, keď používateľ ťukne na tlačidlo Spustenie na diaľku a podrží ho 5 sekúnd, prístupový bod sa aktivuje a začne sa vysielať. Nové prihlasovacie údaje do siete prijaté v tomto bode prepíšu predtým uložené prihlasovacie údaje a spotrebič sa potom pripojí k novej sieti Wi-Fi.

Zapnutie siete Wi-Fi
Ak sa používateľ rozhodne, že už nechce pripojiť spotrebič k sieti Wi-Fi, môže ťuknúť

na tlačidlo Spustenie na diaľku a podržať ho 10 sekúnd, spotrebič sa resetuje a vypne.

Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí iba – – – a všetky ostatné ukazovatele na ovládacom paneli zostanú zhasnuté.

Po resetovaní sa displej vráti do pôvodného stavu, ikona Wi-Fi zostane zhasnutá.

12.4 Bezdrôtová aktualizácia

Aplikácia môže navrhnúť aktualizáciu spotrebiča.

Ak je spustený program, aplikácia oznámi, že aktualizácia prebehne po skončení programu.

Počas aktualizácie sa na displeji spotrebiča zobrazí UPd.

Počas aktualizácie spotrebič nevypínajte ani neodpájajte zo siete.

Spotrebič budete môcť znova používať po dokončení aktualizácie bez oznámenia o úspešnej aktualizácii.

Ak sa vyskytne chyba, na displeji spotrebiča sa zobrazí symbol Err. Stlačením ľubovoľného tlačidla alebo otočením ovládača sa vráťte na normálne používanie.

12.5 WiFi vždy zapnuté

Funkcia WiFi vždy zapnuté je k dispozícii v aplikácii.

Pomocou tejto funkcii zostáva spotrebič pripojený k sieti, aj keď je vypnutý.

Ukazovateľ sa prerušovane rozsvieti a zhasne.

Spotrebič môžete zapnúť stlačením Zap./Vyp. ⏻ tlačidla alebo prostredníctvom aplikácie.

ⓘ

Funkcia WiFi vždy zapnuté môže ovplyvniť spotrebu energie.

13. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

⚠ **VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

13.1 Aktivácia spotrebiča

1. Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný kohútik.
3. Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. ⏻ na niekoľko sekúnd.


Zaznie krátky tón.

13.2 Plnenie bielizne

- Otvorte dvierka spotrebiča.
- Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste.
- Bielizeň vkladajte do bubna po jednom.

Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš veľa bielizne.

- Dvierka pevne zatvorte.

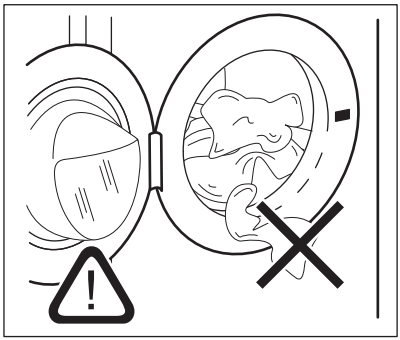

⚠ **UPOZORNENIE!**

– Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň. Hrozí nebezpečenstvo úniku vody alebo poškodenia bielizne.
– Pranie bielizne silne znečistenej olejom alebo mastných škvŕn alebo používanie parfumov môže poškodiť gumené časti spotrebiča.


13.3 Používanie pracích prostriedkov a iných prídavných prostriedkov

Ak sa v nastavenom programe aktivujú obe nádržky AutoDose, automaticky sa naplní prostriedok aj aviváž.


Ak je v nastavenom programe deaktivovaná jedna z nádržiek AutoDose alebo obe nádržky (OFF), pokračujte ručným naplnením produktu do vhodnej priehradky.

13.4 Kontrola polohy klapky

1. Vytiahnite dávkovač pracieho prostriedku až na doraz.

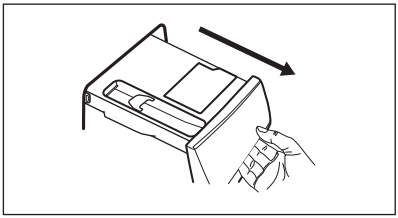


2. Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, otočte klapku nadol

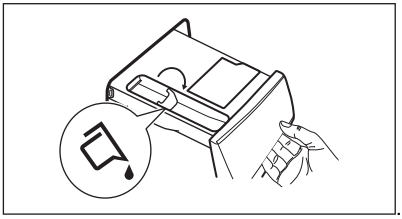


Pri klapke v polohe NADOL:

- Nepoužívajte gélové ani husté tekuté pracie prostriedky.
- Nepoužívajte viac tekutého pracieho prostriedku ako je limit označený na klapke.
- Nenastavujte fázu predpierania.
- Nenastavujte funkciu odloženého štartu.

3. Ak chcete použiť práškový prací prostriedok, otočte klapku nahor.

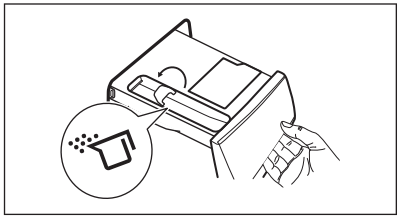

4. Nadávkujte prací prostriedok.
5. Opatrne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.

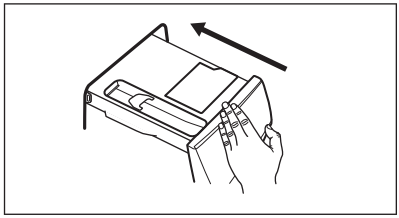

Uistite sa, že klapka pri zatvorení zásuvky nespôsobuje blokovanie.

13.5 Nastavenie programu

Eco 40-60 je predvolený navrhnutý program pri zapnutí spotrebiča, na ktorý sa vzťahujú informácie na štítku s energetickými údajmi.

Ak chcete zmeniť automatické dávkovanie pracieho prostriedku alebo aviváže, prejdite pred akýmkoľvek nastavením programu do AutoDose režimu konfigurácie. Režim konfigurácie môže zrušiť dočasné nastavenia. Bližšie informácie nájdete v odseku „AutoDoseRežim konfigurácie “ v kapitole „AutoDoseTechnológia (automatické dávkovanie)“.

1. Volič programu nastavte na výber požadovaného programu pranía. Príslušný ukazovateľ programu sa rozsvieti. Program Parné osvieženie môžete vybrať v oblasti SmartSelect.

Ukazovateľ tlačidla Štart/Pauza ▷|| bliká.

Na displeji sa zobrazí predbežné trvanie programu, maximálne povolené naplnenie pre daný program (iba na niekoľko sekúnd), prednastavená teplota, prednastavená rýchlosť odstreďovania a ukazovatele fázy prania (ak sú dostupné).

2. Pomocou funkcie SmartSelect zmeňte úroveň znečistenia. Spotrebič automaticky odporučí kombináciu najnižšej teploty a optimálnych nastavení, aby ste dosiahli ten správny výsledok v čo najkratšom čase. Program Steam Refresh môžete vybrať v oblasti SmartSelect.
3. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo rýchlosť odstreďovania, stlačte príslušné tlačidlá.
4. V prípade potreby nastavte jednu alebo viacej voliteľných funkcií stlačením príslušných tlačidiel. Príslušný ukazovateľ sa zobrazí na displeji a následne sa zmenia dané informácie.

ⓘ

V prípade, že výber **nie je možný**, zaznie zvukový signál.

13.6 Spustenie programu

⚠ **VAROVANIE!**

Uistite sa, že je dávkovač pracieho prostriedku pevne zatvorený, inak sa program nespustí.

Dotykom tlačidla Štart/Pauza ▷|| spusťte program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a zostane svietiť.
Program sa spustí a dvierka sú zablokované.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ ⚯ .

ⓘ

Skôr ako spotrebič začne napúšťať vodu, môže sa na chvíľu spustiť odtokové čerpadlo.

13.7 Spustenie programu s funkciou Koniec o

1. Opakovane stlačte toto tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas, kedy sa mal program skončiť. Ukazovateľ ◷ sa rozsvieti.
2. Dotknite sa tlačidla Štart/Pauza ▷||. Bubon sa začne otáčať, aby sa vykonal SensiCare odhad náplne, ak je uvedený vo vybranom programe.
3. Spotrebič spustí odpočítavanie do konca programu a program sa spustí v správnom momente tak, aby sa skončil v čase nastavenom touto voliteľnou funkciou.

Zmena alebo zrušenie tejto voliteľnej funkcie:

1. Spotrebič vypnite tlačidlom Zap./Vyp. ⏻.
2. Spotrebič znova zapnite.
3. Znovu nastavte program.

13.8 Zistenie naplnenia SensiCare System

ⓘ

Trvanie programu na displeji sa vzťahuje na **strednú/veľkú náplň**.

Po stlačení tlačidla Štart/Pauza ▷|| ukazovateľ maximálnej náplne zhasne a SensiCare System začne zisťovať dávku bielizne:

1. Spotrebič zistí naplnenie počas prvých 30 sekúnd. Počas tejto fázy vytvoria blikajúce pomlčky jednoduchú animáciu. Ak sa zistí preťaženie, na 30 s sa zobrazí informácia o preťažení a potom displej prejde do predchádzajúceho zobrazenia.
2. Počas tejto fázy sa bubon nakrátko zatočí.
3. Nastavené trvanie programu sa môže upraviť a môže sa zvýšiť alebo znížiť. Po ďalších 30 sekundách začne do spotrebiča pritekať voda.

Po skončení zisťovania náplne, **v prípade preplnenia bubna**, bliká na displeji ukazovateľ **MAX**:

V takomto prípade je možné do ďalších 30 sekúnd pozastaviť spotrebič a odstrániť kusy oblečenia, ktoré sú navyše.

Po odstránení nadmernej náplne stlačte tlačidlo Štart/Pauza ▷|| na opätovné spustenie programu. Fáza SensiCare sa môže zopakovať až trikrát (pozrite 1. bod).

Dôležité! Ak množstvo bielizne nezmenšíte, prací program sa spustí aj napriek preplneniu. V takomto prípade nie je možné zaručiť najlepšie výsledky prania.

ⓘ

Asi po 20 minútach od spustenia programu sa môže trvanie programu opäť upraviť, a to v závislosti od schopnosti tkanín absorbovať vodu.

ⓘ

Funkcia SensiCare System nie je dostupná pre všetky programy, ako napríklad: Vlna, Plákanie a programy s krátkymi cyklami.

13.9 Prerušenie programu a zmena voliteľných funkcií

Pri spustenom programe môžete zmeniť **iba niektoré** voliteľné funkcie:

1. Dotknite sa tlačidla Štart/Pauza ▷||.

Príslušný indikátor zabliká.

2. Zmeňte voliteľné funkcie. Príslušne sa zmenia informácie uvedené na displeji.
3. Znovu sa dotknite tlačidla Štart/Pauza ▷||.

Umývací program bude pokračovať.

13.10 Zrušenie spusteného programu

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. ⏻ zrušíte program a vypnete spotrebič.
2. Ďalším stlačením tlačidla Zap./Vyp. ⏻ spotrebič zapnete.

Teraz môžete nastaviť nový prací program.

ⓘ

Ak je už spustená fáza SensiCare a voda už začala pritekať, nový program začne **bez opakovania fázy SensiCare**. Voda a prací prostriedok sa nevypustia, aby sa predišlo plytvaniu. Na displeji sa zobrazí maximálne trvanie programu, pričom aktualizácia prebehne asi po 20 minútach po spustení nového programu.

13.11 Otvorenie dvierok – Pridanie odevov

Ak svieti ikona 👕+, môžete dvierka otvoriť.

Počas prebiehajúceho programu alebo odpočítavania odloženého štartu sú dvierka spotrebiča zablokované. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ 🔒.

ⓘ

Dvierka neotvárajte, ak je príliš vysoká teplota alebo hladina vody v bubne a/alebo sa bubon ešte otáča.

Pridanie alebo odstránenie odevov:

1. Dotknite sa tlačidla Štart/Pauza ▷||.

Na displeji zhasne príslušný ukazovateľ zámku dverí 🔒.

2. Otvorte dvierka spotrebiča. V prípade potreby pridajte alebo odoberte odevy. Dvierka zatvorte a dotknite sa tlačidla Štart/Pauza ▷||.

Program (alebo odpočítavanie odloženého štartu) bude ďalej pokračovať.

13.12 Koniec programu

Keď program skončí, spotrebič sa automaticky zastaví. Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté). Na displeji sa zobrazí 0:00.

Ukazovateľ tlačidla Štart/Pauza ▷|| zhasne.

Dvierka sa odblokujú a ukazovateľ 🔒 zhasne.

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. ⏻ vypnite spotrebič.

Päť minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.

ⓘ

Keď spotrebič znovu zapnete, ako predvolený program navrhne Eco 40-60. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.

2. Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
3. Uistite sa, že bubon je prázdny.
4. Dvierka a priehradku na prací prostriedok nechajte mierne pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.

13.13 Vypustenie vody po skončení cyklu

Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri poslednom plákaní, program sa ukončí, ale:

- V oblasti času sa zobrazí 0:00 a na displeji sa zobrazí zablokovanie dvierok.
- Ukazovateľ tlačidla Štart/Pauza ▷|| začne blikať.
- Bubon sa stále v pravidelných intervaloch otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
- Dvierka zostanú zablokované.
- Aby ste mohli otvoriť dvierka, musíte vypustiť vodu.

1. V prípade potreby stlačte tlačidlo Odstreďovanie a znížte spotrebičom navrhnutú rýchlosť odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza ▷||: spotrebič vypustí vodu a odstredí.

Ukazovateľ funkcie Plákanie Stop ▭ alebo zhasne.

ⓘ

Ak ste nastavili Tichý a rýchlosť odstreďovania sa nezmenila, po stlačení tlačidla Štart/Pauza ▷|| spotrebič iba vypustí vodu.

3. Po skončení programu, keď ukazovateľ blokovania dvierok zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. ⏻ niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.

13.14 Funkcia pohotovostného režimu

V snahe šetriť energiu funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie v nasledovných prípadoch:

- nepoužijete spotrebič po dobu 5 minút, keď nie je spustený žiaden program.
  Ak stlačením tlačidla Zap./Vyp. ⏻ spotrebič znovu zapnete.
- 5 minút po skončení pracieho programu.
  Ak stlačením tlačidla Zap./Vyp. ⏻ spotrebič znovu zapnete.
  Predvolený program po opätovnom zapnutí spotrebiča z pohotovostného režimu je vždy Eco 40-60.
  Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.

ⓘ

Ak nastavíte program alebo voliteľnú funkciu, ktoré končia s vodou v bubne, funkcia pohotovostného režimu **nevypne** spotrebič, aby vám pripomenula, že máte vypustiť vodu.

ⓘ

Ak je zapnutá funkcia WiFi vždy zapnuté, prerušovane sa rozsvieti a zhasne iba ukazovateľ .

14. OŠETROVANIE A ČISTENIE

⚠ **VAROVANIE!**

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

14.1 Harmonogram periodického čistenia

Pravidelné čistenie pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Po každom cykle ponechajte dvierka a dávkovač pracieho prostriedku mierne pootvorené, aby došlo k cirkulácii vzduchu a vyschla vlhkosť vnútri spotrebiča.

Ak spotrebič nepoužívate dlhší čas: zatvorte vodovodný ventil a odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Odvápňovanie	Dvakrát ročne
Program na údržbu práčky	Jedenkrát ročne
Vyčistite tesnenia dvierok	Každé dva mesiace

Vyčistite bubon	Každé dva mesiace
Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku a nádržky AutoDose	Dvakrát ročne
Vyčistite filter odtokového čerpadla	Dvakrát ročne
Vyčistite filter v prívodnej hadici a filter ventilu	Dvakrát ročne

14.2 Odstránenie cudzích predmetov

ⓘ

Pred spustením cyklu sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané.

Vyberte akékoľvek cudzie predmety (ako napr. kovové spony, gombíky, mince a pod.), ktoré môžete nájsť v tesnení dvierok, filtroch a bubne. Pozrite si odseky „Tesnenie dvierok s dvojzáhybovým lapačom“, „Čistenie bubna“, „Čistenie filtra odtokového čerpadla“ a „Čistenie prívodnej hadice a filtra ventilu“. Pri praní záclon buďte opatrní. Odstráňte háčiky a záclony vložte do pracieho vrecka alebo obliečky. V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.

14.3 Vonkajšie čistenie

Spotrebič čistite iba jemným saponátom a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.

Nepoužívajte drôtenky ani abrazívne materiály.

⚠ **UPOZORNENIE!**

Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.

⚠ **UPOZORNENIE!**

Kovové povrchy nečistite umývacím prostriedkom na báze chlóru.

14.4 Odvápňovanie

ⓘ

Ak je voda vo vašej oblasti tvrdá alebo stredne tvrdá, odporúčame vám použiť zmäkčovač vody pre práčky (príležitostne odvápniť).

Pravidelne kontrolujte bubon, či nenájdete usadený vodný kameň.

ⓘ

Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

14.5 Program na údržbu práčky


Opakované a dlhodobé používanie programov s nízkymi teplotami a krátkych programov môže spôsobiť usadzovanie pracích prostriedkov, šírenie baktérií a tvorbu biovrstvy vo vnútri bubna a hadice. To môže viesť k tvorbe zápachu a plesní.

Ak chcete zabrániť usadzovaniu zvyškov a vyčistiť vnútornú časť spotrebiča, spúšťajte prací program na údržbu práčky minimálne raz mesačne:

1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Vypnite funkciu AutoDose pre prací prostriedok a aviváž.
3. Spustite program pre bavlnu pri maximálnej teplote s malým množstvom práškového pracieho prostriedku alebo špeciálnych čistiacich prostriedkov na práčku. Ak je k dispozícii, spustite program Čistenie práčky.

14.6 Tesnenie dvierok

Tento spotrebič je navrhnutý so **samočistiacim odtokovým systémom** umožňujúcim vypustenie ľahkých žmoliek, ktoré odpadnú z oblečenia, spolu s vodou. Tesnenie pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ho vyčistite podľa pokynov na nasledujúcom obrázku. Po skončení cyklu môžete spätne získať mince, gombíky a iné malé predmety.

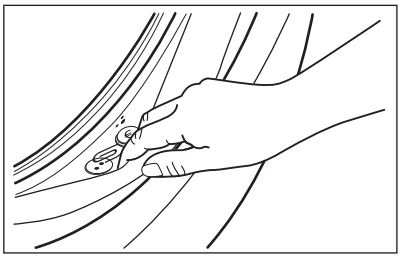

V prípade potreby ho vyčistite pomocou krémového čistiaceho prostriedku s obsahom amoniaku tak, aby ste nepoškrabali povrch.

ⓘ

Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

14.7 Čistenie bubna

Bubon pravidelne kontrolujte, či sa v ňom neusádzajú nečistoty.

V bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvrny od zhrdzavených predmetov v bielizni alebo ak voda z vodovodu obsahuje veľa železa.

Bubon vyčistite špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.

ⓘ

Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.
Bubon nečistite prostriedkami s kyslým pH na odstraňovanie vodného kameňa, ani prostriedkami s obsahom chlóru či drôtenkami.

Dôkladné čistenie:

1. Bubon vyčistite špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.

ⓘ

Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

2. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
3. Vypnite funkciu AutoDose pre prací prostriedok a aviváž.
4. Spustite krátky program na bavlnu pri vysokej teplote s prázdnym bubnom a s malým množstvom práškového pracieho prostriedku alebo program Čistenie práčky, ak je k dispozícii. Ak sa spotrebič dá pripojiť k sieti WiFi, špeciálny program Čistenie práčky je možné stiahnuť aj prostredníctvom aplikácie.
5. Do prázdneho bubna ručne pridajte malé množstvo práškového pracieho prostriedku alebo konkrétneho produktu, aby sa vypláchli prípadné nečistoty.

ⓘ

Občas sa po skončení cyklu môže na displeji objaviť ikona ✧: je to odporúčanie na vykonanie „vyčistenia bubna“. Po vykonaní čistenia bubna hlásenie zmizne.

14.8 Čistenie nádržky dávkovača pracieho prostriedku a AutoDose

⚠ **UPOZORNENIE!**


Ak sa zmení typ, značka alebo koncentrácia pracieho prostriedku, odporúča sa očistiť zásuvku pracieho prostriedku.


ⓘ

Pred čistením sa uistite, že sú všetky priehradky prázdne.


Ak funkcia AutoDose zostane neaktívna dva mesiace, mali by ste vykonať vizuálnu kontrolu vnútra nádržiek otvorením veka, aby ste skontrolovali, či prací prostriedok degradoval. Ak sa zistí degradacia, musí sa vykonať proces čistenia opísaný na nasledujúcich obrázkoch:

1. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku. Západku stlačte ako je naznačené na obrázku a vytiahnite dávkovač pracieho prostriedku von.

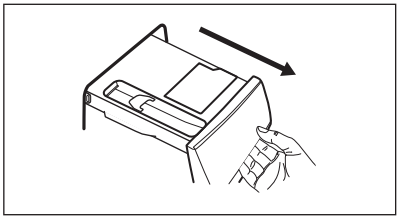


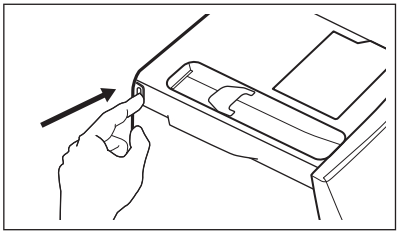


2. Stlačte západku na zadnej strane ako je indikované na obrázku a vyberte horný kryt jeho nadvihnutím.

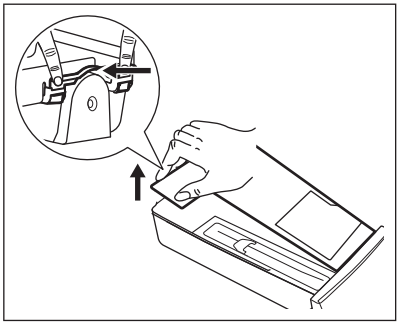

3. Ak chcete odstrániť zvyšky pracieho prostriedku, vyprázdnite zásobník do umývadla alebo vhodných nádob na zachytenie tekutiny.

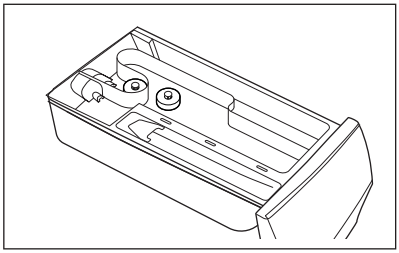


4. Zásuvku a všetky vložky umyte pod tečúcou vodou alebo ju vyčistite vlhkou handričkou

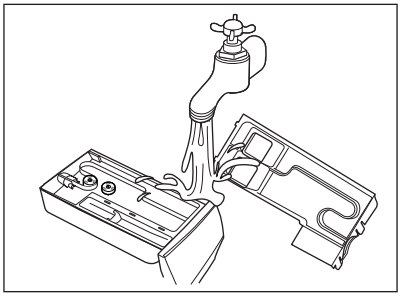


⚠ UPOZORNENIE!

Nepoužívajte ostré ani kovové kefy a špongie. Zásuvku neumývajte v umývačke riadu.


5. Najprv vložte veko do prednej strany zásuvky na prací prostriedok. Uistite sa, že sú zarovnávacie západky správne umiestnené a úplne zasunuté do príslušných otvorov.

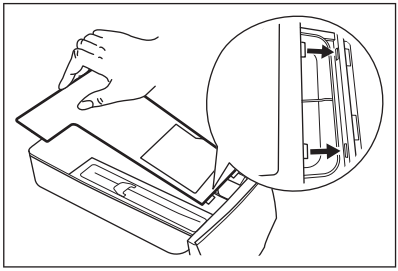


6. Jemne zatlačte zadnú časť veka, až kým nezapadne na svoje miesto a nebude bezpečne namontované.

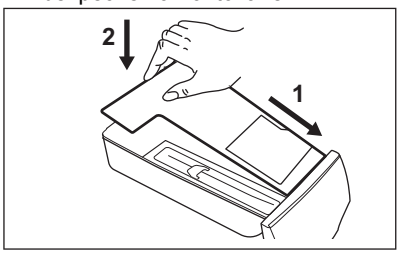

7. Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky prostriedkov z hornej aj spodnej časti priehradky. Na vyčistenie priehradky násypky použite malú kefku.

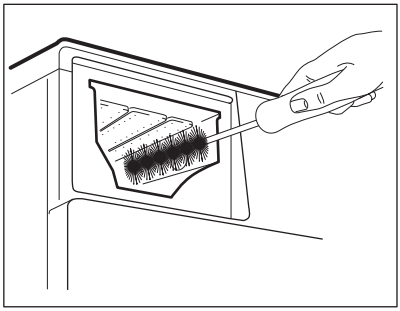

8. Dávkovač leštidla vložte do vodiacich koľajničiek a jemne zatvorte až kým nezacvakne. Spustite program plákania bez bielizne.

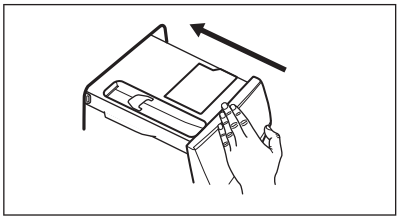

Aby ste obnovili funkčnosť, znova naplňte nádržky pracím prostriedkom a avivážou.

14.9 Čistenie filtra odtokového čerpadla

⚠ VAROVANIE!

Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.

Pravidelne kontrolujte filter odtokového čerpadla a uistite sa, že je čistý.


Vyčistite filter odtokového čerpadla ak:
- Spotrebič nevypúšťa vodu.
- Bubon sa netočí.
- Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk z dôvodu upchatia odtokového čerpadla.
- Displej zobrazuje kód alarmu E21.

⚠ VAROVANIE!


- Filter nevyberajte, kým je spotrebič v prevádzke.
- Čerpadlo nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca. Počkajte, kým voda vychladne

Pri čistení filtra čerpadla postupujte podľa nasledujúcich obrázkov:
Pri vyberaní filtra majte vždy poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú vodu.


1. Otvorte kryt čerpadla.

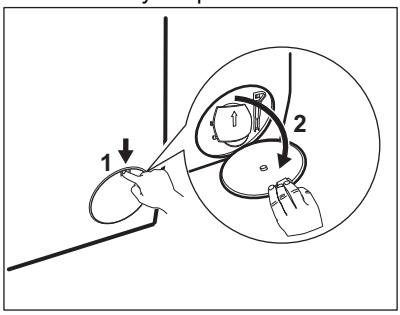


2. Pod vývod vypúšťacieho čerpadla položte vhodnú misku, aby ste zachytili vytekajúcu vodu.
3. Otvorte sklz nadol. Pri vyberaní filtra majte vždy poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú vodu.

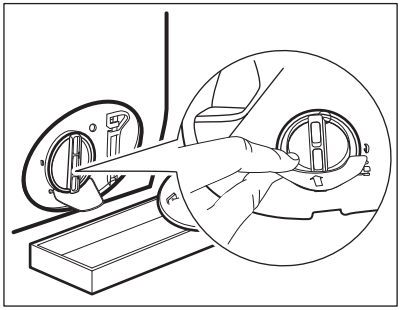


4. Filter otvorte otočením o 180 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, nevyberajte ho. Vypustite vodu.

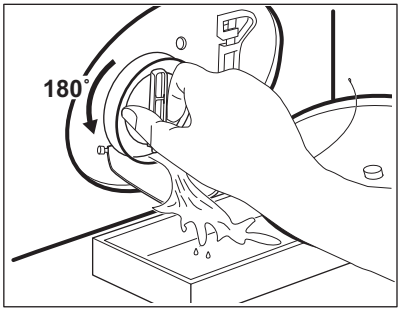


5. Keď bude miska plná vody, naskrutkujte späť filter a vyprázdnite nádobku.
6. Zopakujte kroky č. 4 a 5, až kým voda neprestane tiecť.
7. Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.

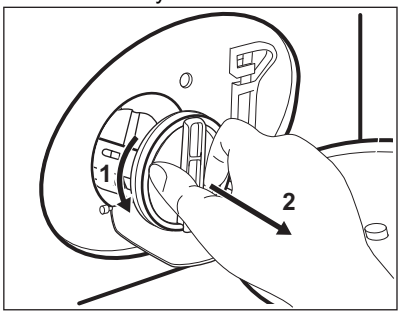


8. V prípade potreby odstráňte chumáče a predmety zachytené vo filtri.
9. Presvedčte sa, že sa lopatka čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá otočiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

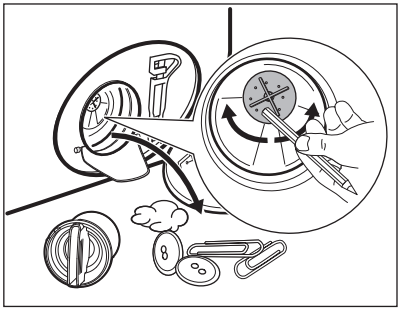


10. Filter vyčistite pod tečúcou vodou.

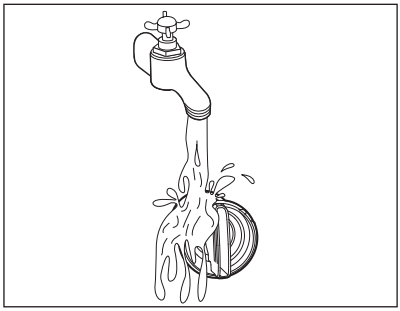

11. Vráťte filter späť na špeciálne lišty tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ste filter utiahli správne, aby ste zabránili priesakom.

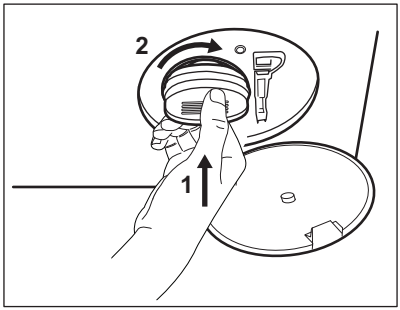

12. Zatvorte kryt čerpadla.

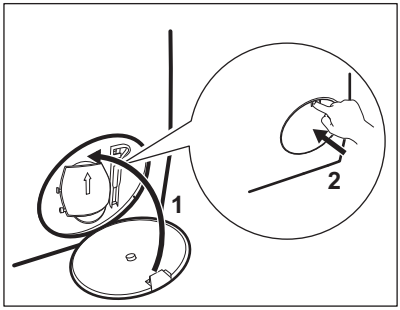


Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

a. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky zásuvky dávkovača pracieho prostriedku.
b. Spustite program, aby ste vypustili vodu.


14.10 Čistenie prívodnej hadice a filtra ventilu

Odporúča sa vyčistiť filtre prívodnej hadice a ventilu 2 krát ročne, aby ste odstránili usadeniny, ktoré sa tam časom nahromadia. Pri čistení filtrov postupujte podľa nasledujúcich obrázkov:


1. Prívodnú hadicu odpojte od prívodu vody a vyčistite filter.

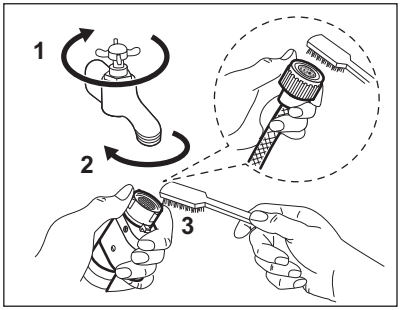


2. Prívodnú hadicu odpojíte od spotrebiča uvoľnením kruhovej matice.

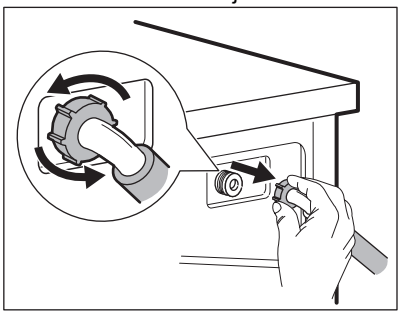

3. Kefkou na zuby vyčistite filter ventilu na zadnej strane spotrebiča.

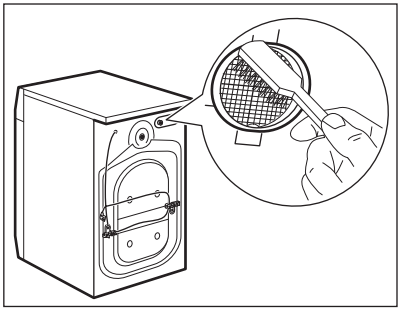

4. Keď znovu pripojíte hadicu na zadnej strane spotrebiča, otočte ju doľava a doprava (nie vertikálne), v závislosti od polohy vášho vodovodného kohútika.

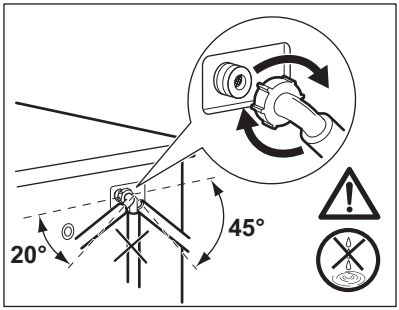

14.11 Núdzové vypúšťanie

Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte rovnako, ako je uvedené v odseku „Čistenie filtra odtokového čerpadla“. V prípade potreby vyčistite čerpadlo.

Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky zásuvky dávkovača pracieho prostriedku.
2. Spustite program, aby ste vypustili vodu.

14.12 Ochranné opatrenia pred mrazom

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0 °C alebo môže klesnúť pod túto teplotu, odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej hadice a vypúšťacieho čerpadla.

1. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte do nádoby a nechajte vodu odtiecť z hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo. Prečítajte si informácie o núdzovom vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne, znova nainštalujte prívodnú hadicu.

⚠ VAROVANIE!

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

15. RIEŠENIE PROBLÉMOV

⚠ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.


15.1 Kódy alarmov a možné poruchy

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky. Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľky).

⚠ VAROVANIE!
Pred akoukoľvek činnosťou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

V prípade niektorých problémov sa na displeji zobrazí kód alarmu a môže nepretržite blikať tlačidlo Štart/Pauza ▷‖ **:**

ⓘ
Ak je v spotrebiči príliš veľa bielizne, vyberte z bubna niekoľko kusov bielizne alebo dvierka držte zatlačené a stlačte tlačidlo Štart/Pauza, kým ukazovateľ 🔒 neprestane blikať (pozrite si obrázok nižšie).

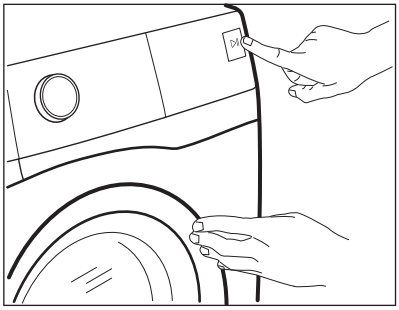

Problém	Možné riešenie
E11 Do spotrebiča nepriteká správne voda.	• Skontrolujte, či je vodovodný kohútik otvorený. • Skontrolujte, či nie je tlak prívodu vody príliš nízky. O túto informáciu požiadajte miestny vodohospodársky orgán. • Skontrolujte, či nie je vodovodný kohútik upchatý. • Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená, poškodená alebo ohnutá. • Uistite sa, že pripojenie hadice na prívod vody je správne. • Uistite sa, že filter prívodnej hadice a filter ventilu nie sú upchaté. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.

E21 Spotrebič nevypúšťa vodu.	• Skontrolujte, či nie je sifón umývadla upchatý. • Skontrolujte, či nie je odtoková hadica skrútená alebo ohnutá. • Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. • Uistite sa, že je pripojenie odtokovej hadice správne. • Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania. Ak nie je program vypúšťania dostupný vo voliči programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu. • Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane v práčke voda.
E41 Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené.	• Ubezpečte sa, že dvierka sú správne zatvorené.
E91 Vnútorné zlyhanie. Elektronické prvky spotrebiča nekomunikujú.	• Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Spotrebič vypnite a znovu zapnite. • Ak sa opäť zobrazí poruchový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

EH1: Frekvencia napájania je mimo rozsahu.
EH2: Príliš vysoké napájacie napätie.
EH3: Príliš nízke napájacie napätie.

Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
V prípade iného problému so spotrebičom vyhľadajte možné riešenia v tabuľke nižšie.

Problém	Možné riešenie
Program sa nespustí.	• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pripojená k sieťovej zásuvke. • Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené. • Skontrolujte, či nie je v skrinke s poistkami poškodená poistka. • Uistite sa, že bolo stlačené tlačidlo Štart/Pauza ▷‖. • Ak je nastavený odložený štart, zrušte nastavenie alebo počkajte na dokončenie odpočítavania. • Skontrolujte, či sú dvierka dávkovača pracieho prostriedku pevne zatvorené. • Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju. • Skontrolujte polohu voliča zvoleného programu.
Spotrebič napustí vodu a hneď ju aj vypustí.	• Skontrolujte, či je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalačné pokyny“.
Fáza odstreďovania nefunguje alebo cyklus prania trvá dlhšie než zvyčajne.	• Nastavte program odstreďovania. Ak nie je program vypúšťania dostupný pomocou voliča programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu. • Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. • Manuálne upravte bielizeň v bubne a znova spustite fázu odstreďovania. Tento problém môže byť spôsobený nedostatočným vyvážením.

Problém	Možné riešenie
Na podlahe je voda.	• Uistite sa, že sú spoje hadíc na vodu pevne dotiahnuté a nedochádza k únikom vody. • Uistite sa, že prívodná a odtoková hadica nie sú poškodené. • Uistite sa, že používate správny prací prostriedok a správne množstvo.
Nie je možné otvoriť dvierka spotrebiča.	• Skontrolujte, či ste nezvolili prací program, ktorý končí s vodou v bubne. • Skontrolujte, či je prací program ukončený. • Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo odstreďovania. Ak nie sú programy odstreďovania a vypúšťania dostupné na voliči programu, môžete ich nastaviť cez aplikáciu. • Uistite sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie. • Tento problém môže byť spôsobený poruchou spotrebiča. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. • Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia Spustenie na diaľku. Vypnite túto funkciu.
Displej nezobrazuje ukazovateľ bezdrôtového pripojenia .	• Skontrolujte bezdrôtový signál. • Skontrolujte, či je zapnuté bezdrôtové pripojenie. Pozrite si odsek „Nastavenie bezdrôtového pripojenia práčky“ v kapitole „WiFi – nastavenie konektivity“. • Skontrolujte domácu sieť a router. • Reštartujte router. • Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli nejaké problémy s bezdrôtovou sieťou.
Aplikácia sa nedokáže pripojiť k spotrebiču.	• Skontrolujte bezdrôtový signál. • Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. • Skontrolujte domácu sieť a router. • Reštartujte router. • Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli problémy s bezdrôtovou sieťou. • Spotrebič, inteligentné zariadenie alebo oba prístroje treba znovu nakonfigurovať, pretože bol nainštalovaný nový router alebo bola zmenená konfigurácia routera.
Aplikácia sa často nedokáže pripojiť k spotrebiču.	• Uistite sa, že spotrebič prijíma bezdrôtový signál. Pokúste sa umiestniť domáci router čo najbližšie k spotrebiču alebo zvážte zakúpenie predlžovača bezdrôtového signálu. • Uistite sa, že nie je bezdrôtový signál rušený mikrovlnnou rúrou. Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie.
Na displeji sa zobrazí . Všetky tlačidlá sú neaktívne, okrem tlačidla Zap./Vyp. .	• Spotrebič sťahuje príslušné dostupné aktualizácie. Počkajte, kým skončí proces aktualizácie. Ak spotrebič počas aktualizácie vypnete, aktualizácia sa obnoví, keď opäť zapnete spotrebič.
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk a vibruje.	• Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si časť „Inštalačné pokyny“. • Uistite sa, že sú odstránené obaly alebo prepravné skrutky. Pozrite si časť „Inštalačné pokyny“. • Pridajte viac bielizne do bubna. Dávka je možno príliš malá.

Problém	Možné riešenie
Trvanie programu sa predĺži alebo skráti počas prebiehajúceho programu.	• Funkcia SensiCare System dokáže prispôsobiť trvanie programu podľa typu a množstva náplne. Pozrite si časť „Zistenie náplne SensiCare System“ v kapitole „Každodenné používanie“.
Výsledky prania nie sú uspokojivé.	• Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný prací prostriedok. • Pred praním bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špeciálnych produktov. • Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu. • Znížte množstvo bielizne. • Keď používate nádržky AutoDose, uistite sa, že nie sú prázdne. • Keď používate nádržky AutoDose, skontrolujte prednastavené dávkovanie pracieho prostriedku/aviváže. Pozrite si odsek „Základné nastavenie“ v kapitole „Technológia AutoDose“. • Pred použitím inej značky a typu pracieho prostriedku, aviváže alebo iných prídavných prostriedkov sa uistite, že sú vyčistené nádržky AutoDose.
Príliš veľa peny v bubne počas pracieho cyklu.	• Znížte množstvo pracieho prostriedku alebo počet tabliet alebo jednodávkových pracích prostriedkov. • Keď používate nádržky AutoDose, skontrolujte prednastavené dávkovanie pracieho prostriedku/aviváže. Pozrite si odsek „Základné nastavenie“ v kapitole „Technológia AutoDose“.
Úroveň pracieho prostriedku/aviváže v nádržkách AutoDose po praní nepoklesne.	• Tento jav je normálny: nádržky sú dosť veľké a spotreba pracieho prostriedku nemusí byť veľmi zreteľná.
Po dokončení pracieho cyklu zostávajú v zásuvke na prací prostriedok zvyšky pracieho prostriedku.	• Uistite sa, že klapka je v správnej polohe (HORE pre práškový prací prostriedok – DOLE pre tekutý prací prostriedok). • Uistite sa, že ste použili dávkovač pracieho prostriedku podľa pokynov uvedených v tomto návode.

Po kontrole aktivujte spotrebič. Program pokračuje od bodu prerušenia.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku.

16. HODNOTY SPOTREBY

16.1 Poznámka

ⓘ

Čiarový kód na štítku energetických údajov dodanom so spotrebičom poskytuje webový odkaz na informácie o výkone spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii.
Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na webovej stránke **https://eprel.ec.europa.eu**, kde treba zadať model a číslo výrobku, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča.

ⓘ

Hodnoty spotreby a trvanie programu sa môžu líšiť podľa prevádzkových podmienok (napr. izbová teplota, teplota vody, množstvo a druh bielizne, napájacie napätie), a tiež ak zmeníte predvolené nastavenie programu.

16.2 Podľa nariadenia Komisie EÚ 2019/2023 a všetkých nových sprievodných noriem na spolupracujúcich trhoch (*)

Program Eco 40-60	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	ot./min 2)
Plná náplň	10.0	0.335	72.0	03:58	53.00	25.0	1351
Polovičná náplň	5.0	0.285	52.0	02:59	53.00	25.0	1351
Štvrtinová náplň	2.5	0.185	35.0	02:10	54.00	25.0	1351

1) Zostatková vlhkosť na konci fázy odstreďovania. Čím je rýchlosť odstreďovania vyššia, tým je spotrebič hlučnejší a zostatková vlhkosť bielizne nižšia.
2) Maximálna rýchlosť odstreďovania.

16.3 Bežné programy

ⓘ

Tieto hodnoty sú iba orientačné.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	ot./min 2)
Bavlna 3) 90 °C	10.0	3.450	95.0	04:05	52.00	85.0	1400
Bavlna 60 °C	10.0	2.350	90.0	03:55	52.00	55.0	1400

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	ot./min 2)
Bavlna 4) 20 °C	10.0	0.500	90.0	03:00	52.00	20.0	1400
Syntetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Jemná bielizeň 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Vlna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

(*) Nariadenia Spojeného kráľovstva o ekodizajne energeticky významných výrobkov a energetických informáciách; ukrajinský dekrét 834/2023; AS/NZS2040 a AS/NZS6400
Teploty a množstvá sa nastavujú automaticky a nemusia byť viditeľné pre všetky modely.

1) Zostatková vlhkosť na konci fázy odstreďovania. Čím je rýchlosť odstreďovania vyššia, tým je spotrebič hlučnejší a zostatková vlhkosť bielizne nižšia.

2) Referenčný ukazovateľ rýchlosti odstreďovania.

3) Vhodný na pranie silne zašpinených textílií.

4) Vhodný na pranie mierne znečistenej bavlny, syntetických a zmesových tkanín.

5) Tiež vykoná rýchly cyklus prania na mierne zašpinenú bielizeň.

Spotreba energie v rôznych režimoch

Vyp (W)	Pohotovostný režim (W)	Odložený štart (W)	Sieťový pohotovostný režim (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 1)


Čas do vypnutia/pohotovostného režimu je maximálne 15 minút.

1) Spotreba energie pripojenej funkcie je približne 17,5 kWh ročne. Bližšie informácie o odpojení tejto funkcie nájdete v kapitole „NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA“.

17. STRUČNÝ NÁVOD

17.1 SmartSelect

SmartSelect vám pomôže, ako šetriť energiu, čas a vodu.
Naskenujte QR kód a získajte viac informácií.

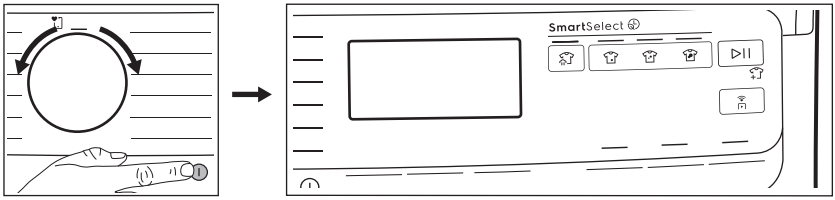


- Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.
- Otvorte vodovodný kohútik.
- Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** ⏻ spotrebič zapnite.
- Volič programu nastavte na požadovaný program.
- Nastavte požadované voliteľné funkcie ťuknutím na príslušné dotykové tlačidlá.

ⓘ

Nechajte funkciu SmartSelect vám pomôcť šetriť energiu a vodu.Extra Ľahké a Menej možnosti sa dajú využiť väčšinu času. Použitím funkcie Parné osvieženie sa vyhnete praniu a osviežite svoje oblečenie iba parou.

- Bielizeň postupne vložte do bubna bez prekročenia maximálnej odporúčanej náplne. Zatvorte dvierka a uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostáva bielizeň.
- **Keď používate nádržky AutoDose**, prací prostriedok a aviváž sú naplnené automaticky. Uistite sa, že nádržky nie sú prázdne.

Keď používate ručné priehradky, nalejte prací prostriedok a ostatné prídavné prostriedky do príslušnej priehradky.

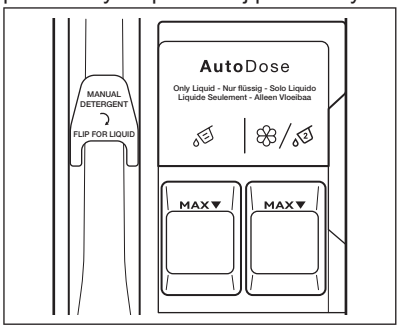


ⓘ

Nastavte klapku podľa typu použitého pracieho prostriedku.

- Ak chcete spustiť program, dotknite sa tlačidla **Štart/Pauza** ▷||.
- Spotrebič sa spustí.
- Po skončení programu vyberte bielizeň.
- Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** ⏻ spotrebič vypnite.

17.2 Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla

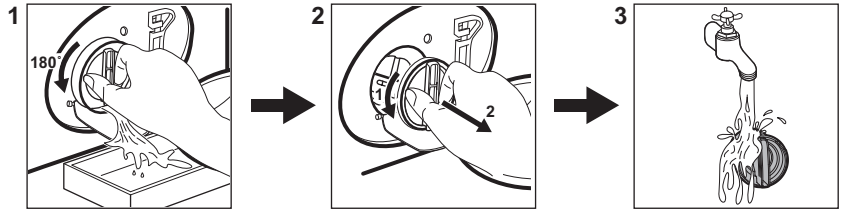

Filter pravidelne čistite a predovšetkým vtedy, keď sa na displeji zobrazí kód alarmu E21.

17.3 Programy

Programy	Náplň	Opis výrobku
UltraQuick 49min	8.0 kg	Bavlnená a syntetická bielizeň. Tento program zabezpečí dobrú účinnosť prania v krátkom čase.
Bavlna	10.0 kg	Biele a farebné bavlnené tkaniny. Ideálny pre bežné a silné znečistenie.
Syntetika	5.0 kg	Syntetické alebo zmesové tkaniny.
Jemná bielizeň	2.0 kg	Jemné tkaniny ako akrylová, viskózová a polyesterová bielizeň.
Vlna	3.0 kg	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a jemná bielizeň.
Vypustenie/Odstreďovanie	10.0 kg	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na odstreďovanie a vypustenie vody.
Plákanie	10.0 kg	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na plákanie a odstreďovanie.
Hygiena	10.0 kg	Biela bavlnená bielizeň. Tento program odstráni viac ako 99,99 % baktérií a vírusov**1)**
Džínsy	4.0 kg	Džínsovina a úplet.
Športové oblečenie	5.0 kg	Zmiešané športové oblečenie.
Rýchly 20 min	3.0 kg	Mierne znečistená alebo iba raz nosená bavlnená a syntetická bielizeň.
Eco 40-60	10.0 kg	Biela a farebná bavlna. Bežne znečistené odevy.

1) . Testované na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externom teste, ktorý vykonala spoločnosť Swissatest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa o teste č. 202120117).

Naloženie spotrebiča po **maximálnu kapacitu vyznačenú pre každý program pomáha znížiť spotrebu energie a vody**.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program	Univerzálny prášok**1)**	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná vlna	Špeciálny
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemná bielizeň	--	--	--	▲	▲
Vlna	--	--	--	▲	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
Džínsy	--	--	▲	▲	▲

Program	Univerzálny prášok[1)]	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bieliznu	Jemná vlna	Špeciálny
Športové oblečenie	--	▲	▲	--	▲
Rýchly 20 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Pri teplote nad 60 °C sa odporúča používanie práškového pracieho prostriedku.

▲ = Odporúčané

-- = Neodporúčané

17.4 Druh a množstvo pracieho prostriedku.

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky. Najprv postupujte podľa týchto všeobecných pravidiel:
  - práškové pracie prostriedky (tiež tablety a jednodávkové pracie prostriedky) pre všetky druhy tkanín okrem jemnej. Uprednostnite práškové pracie prostriedky s obsahom bielidla pre bielu bielizeň a dezinfikovanie bielizne,
  - tekuté pracie prostriedky (ako aj jednodávkové pracie prostriedky), hlavne pri programoch prania na nízkej teplote (max. 60 °C) na všetky typy tkanín alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
- Nemiešajte rôzne druhy pracích prostriedkov.
- Použite menej pracieho prostriedku, ak:
  - periete malú náplň,
  - bielizeň je mierne zašpinená,
  - počas prania vzniká veľké množstvo peny.
- Keď používate tablety alebo kapsule pracieho prostriedku, vždy ich vložte do bubna, nie do dávkovača pracieho prostriedku a dodržiavajte odporúčania výrobcu.

Nedostatok pracieho prostriedku môže spôsobiť:
- neuspokojivé výsledky prania,
- zhrednutie náplne,
- mastné oblečenie,
- pleseň v spotrebiči.

Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže spôsobiť:
- mydliny,
- znížený účinok prania,
- nevhodné plákanie,
- väčší dopad na životné prostredie.

17.5 Harmonogram periodického čistenia

Periodické čistenie pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Po každom cykle ponechajte dvierka a dávkovač pracieho prostriedku mierne pootvorené, aby došlo k cirkulácii vzduchu a vyschla vlhkosť vnútri spotrebiča.

Ak spotrebič nepoužívate dlhší čas: zatvorte vodovodný ventil a odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Odvápňovanie	Dvakrát ročne
Program na údržbu práčky	Jedenkrát ročne
Vyčistite tesnenia dvierok	Každé dva mesiace
Vyčistite bubon	Každé dva mesiace
Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku a nádržky AutoDose	Dvakrát ročne
Vyčistite filter odtokového čerpadla	Dvakrát ročne
Vyčistite filter v prívodnej hadici a filter ventilu	Dvakrát ročne

Pravidelne kontrolujte bubon, či nenájdete usadený vodný kameň. Odporúčame občas spustiť cyklus s prázdnym bubnom a odvápňovacím prostriedkom.


Odstránenie cudzích predmetov

ⓘ

Pred spustením cyklu sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané.

Vyberte akékoľvek cudzie predmety (ako napr. kovové spony, gombíky, mince a pod.), ktoré môžete nájsť v tesnení dvierok, filtroch a bubne. V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Tesnenie dvierok
Tento spotrebič je navrhnutý so **samočistiacim odtokovým systémom** umožňujúcim vypustenie ľahkých žmoliek, ktoré odpadnú z oblečenia, spolu s vodou. Tesnenie pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ho vyčistite podľa pokynov na nasledujúcom obrázku. Po skončení cyklu môžete spätne získať mince, gombíky a iné malé predmety.

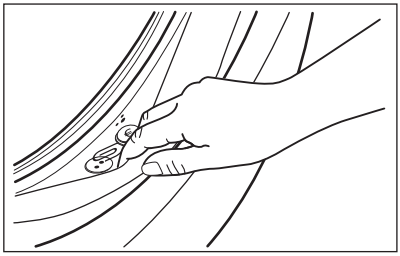

V prípade potreby ho vyčistite pomocou krémového čistiaceho prostriedku s obsahom amoniaku tak, aby ste nepoškrabali povrch.

V prípade potreby odstráňte chumáče a predmety zachytené vo filtri.

17.6 Sieťové pripojenie Wi-Fi

Zapnutie siete Wi-Fi

ⓘ

Ako predvolené nastavenie z výroby je funkcia Wi-Fi vypnutá.

Ak chcete spotrebič pripojiť k sieti Wi-Fi, ťuknite na tlačidlo Spustenie na diaľku a podržte ho 5 sekúnd. Týmto úkonom sa otvorí prístupový bod (prejde do režimu AP). Ak predtým nebol vytvorený, začne proces vytvorenia.

Keď sa aktivuje prístupový bod a zadáte nový prístupový údaj k sieti, nahradia sa predtým uložené sieťové údaje. Ak nie, bude sa naďalej pripájať k predtým uloženej sieti.

Počas tejto fázy sa na displeji zobrazí iba ikona Wi-Fi a hlásenie „**on**“, pričom žiadne ďalšie ukazovatele na ovládacom paneli nesvietia. Ikona Wi-Fi začne blikať.

Keď sa aktivuje prístupový bod, na displeji sa zobrazí „**AP**“.

Ikona Wi-Fi bude naďalej blikať, kým nedôjde k pripojeniu k domácej sieti.

Po úspešnom vytvorení prístupového bodu sa prehrá zvuk a ikona Wi-Fi zostane svietiť.

ⓘ

Počas zapínania pripojenia Wi-Fi a prístupového bodu sa pri stlačení ľubovoľného tlačidla prehrá zvuk chyby.

Po pripojení umožníte ťuknutím na tlačidlo Spustenie na diaľku Zap. používateľom spustiť cykly na diaľku pomocou App.

Automatické pripojenie k registrovanej sieti
Po úspešnom nastavení spotrebiča a registrácii do domácej siete sa spotrebič pri každom zapnutí pokúsi automaticky pripojiť k sieti. Keď sa úspešne nadviaže pripojenie k Wi-Fi, nezaznie žiadny zvuk.

Pripojenie k inej sieti (opätovné aktivovanie prístupového bodu)
Vždy, keď používateľ ťukne na tlačidlo Spustenie na diaľku a podrží ho 5 sekúnd, prístupový bod sa aktivuje a začne sa vysielať. Nové prihlasovacie údaje do siete prijaté v tomto bode prepíšu predtým uložené prihlasovacie údaje a spotrebič sa potom pripojí k novej sieti Wi-Fi.

Zapnutie siete Wi-Fi
Ak sa používateľ rozhodne, že už nechce pripojiť spotrebič k sieti Wi-Fi, môže ťuknúť

na tlačidlo Spustenie na diaľku a podržať ho 10 sekúnd, spotrebič sa resetuje a vypne.


Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí iba – – – a všetky ostatné ukazovatele na ovládacom paneli zostanú zhasnuté.

Po resetovaní sa displej vráti do pôvodného stavu, ikona Wi-Fi zostane zhasnutá.

18. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom recyklujte. Obal vyhoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Spotrebiče označené symbolom s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

electrolux.com

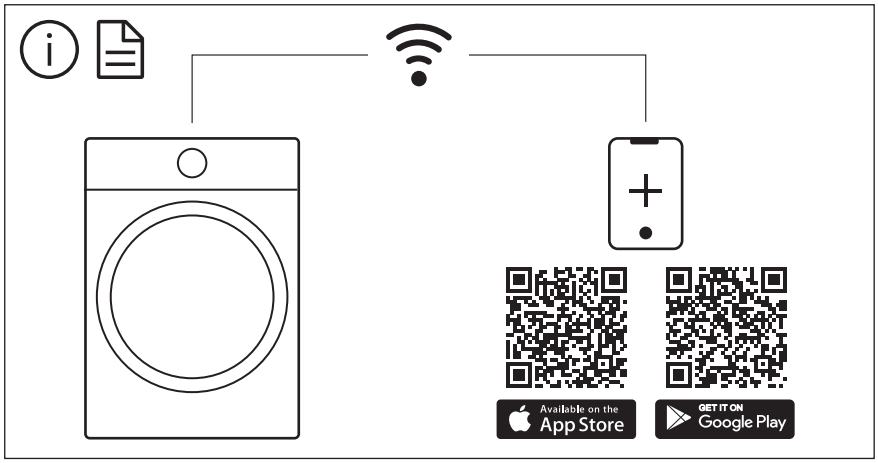

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
http://electrolux.opensoftwarerepository.com (folder NIUS)

128035380-A-242026